


## TE20

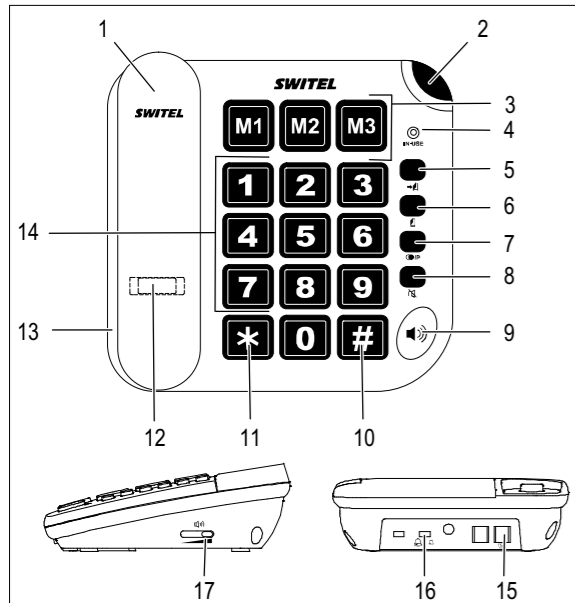

### FRANÇAIS

## Mode d'emploi



**Veillez lire et observer les informations suivantes et conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin !**

### Remarques concernant la sécurité

#### AVERTISSEMENT

- **Risque d'explosion dans des zones explosives !**
- ➔ **Ne vous servez pas de l'appareil dans des zones explosives, p. ex. à proximité de stations d'essence !**

#### PRUDENCE!

- **Risque de trébucher suite à des câbles posés de manière non professionnelle !**
- ➔ **Posez les câbles de sorte que personne ne puisse trébucher !**

### Utilisation conforme aux prescriptions

Ce téléphone est prévu pour téléphoner à l'intérieur d'un réseau téléphonique. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme aux prescriptions. Des modifications ou transformations effectuées de façon arbitraire sont interdites. N'ouvrez en aucun cas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.

### Utilisez-le uniquement dans un environnement approprié

Évitez les nuisances causées par la fumée, la poussière, les vibrations, les produits chimiques, l'humidité, la grande chaleur ou un ensoleillement direct.

### Contenu du coffret

- Base
- Combiné
- Câble de raccordement téléphonique
- Cordon spiralé
- Mode d'emploi

### Raccorder le combiné

- ➔ Raccorder le cordon spiralé au combiné [1].
- ➔ Raccorder le cordon spiralé à sa prise de raccordement [13].

### Raccorder la ligne téléphonique

- ➔ Raccorder le câble de raccordement téléphonique à la prise téléphonique [15].
- ➔ Raccorder le câble de raccordement téléphonique à la prise téléphonique.

### Votre téléphone (voir figure)

- 1 Combiné
- 2 Affichage «Appel entrant»
- 3 Touches de sélection directe
- 4 Affichage «Ligne occupée»
- 5 Touche «Activer la sauvegarde»
- 6 Touche «Appeler la mémoire»
- 7 Touche «Répétition des derniers numéros»
- 8 Touche «Activer/Désactiver le microphone»
- 9 Touche «Activer/Désactiver le mode mains-libres»
- 10 Touche dièse
- 11 Touche étoile
- 12 Interrupteur "Volume sonore de l'écouteur" (sous le combiné)
- 13 Prise de raccordement du cordon spiralé
- 14 Touches numériques 0 à 9
- 15 Prise de raccordement téléphonique
- 16 Interrupteur «Volume sonore de la sonnerie»
- 17 Interrupteur «Volume sonore en mode mains libres»

### Prendre un appel

- ➔ décrocher le combiné [1] ➔ L'affichage [4] s'allume.

### Prendre un appel en mode mains-libres

- ➔ Appuyez sur la touche [9].

### Appeler

- ➔ décrochez le combiné [1]. ➔ L'affichage [4] s'allume.
- ➔ composez le numéro avec les touches numériques 0 à 9 [14]
- ➔ passez la communication.
- ➔ raccrochez le combiné[1]. ➔ Vous terminez la communication. L'affichage [4] s'éteint.

### Téléphoner en mode mains-libres

- ➔ Appuyez sur la touche [9]. ➔ L'affichage [4] s'allume.
- ➔ composez le numéro avec les touches numériques [14]
- ➔ passez la communication.
- ➔ Appuyez sur la touche [9]. ➔ Vous terminez la communication. L'affichage [4] s'éteint.

### Touche de répétition des derniers numéros

- ➔ décrochez le combiné [1]. ➔ L'affichage [4] s'allume.
- ➔ Appuyez sur la touche [7]. ➔ Le numéro composé en dernier est appelé.

### Désactiver le microphone

Pendant une communication téléphonique :

- ➔ Appuyez sur la touche [8]. ➔ Votre correspondant ne peut plus vous entendre.

### Réactiver le microphone

Pendant que le microphone est désactivé :

- ➔ Appuyez sur la touche [8]. ➔ Votre correspondant peut vous entendre à nouveau.

### Régler le volume sonore en mode mains-libres

- ➔ décrochez le combiné [1]. ➔ L'affichage [4] s'allume.
- ➔ Appuyez sur la touche [9]. ➔ Le mode mains-libres est activé.
- ➔ Réglez le volume en mode mains-libres sur l'interrupteur [17].

### Régler le volume de la sonnerie

- ➔ Réglez le volume de la sonnerie sur l'interrupteur [16].

### Programmer le volume sonore de l'écouteur

- ➔ Réglez le volume de l'écouteur sur l'interrupteur [12].

### Enregistrer un numéro de sélection directe

- ➔ décrochez le combiné [1]. ➔ L'affichage [4] s'allume.
- ➔ Appuyez sur la touche [5].
- ➔ Saisissez le numéro à enregistrer avec les touches numériques 0 à 9 [14].
- ➔ Appuyez sur la touche de sélection directe [2] sur laquelle le numéro doit être enregistré.
- ➔ Raccrochez le combiné[1].

### Appeler un numéro à sélection directe

- ➔ décrochez le combiné [1]. ➔ L'affichage [4] s'allume.
- ➔ Appuyez sur la touche de sélection directe [3]. ➔ Le numéro enregistré est appelé.

### Enregistrer le numéro de sélection abrégée

- ➔ décrochez le combiné [1]. ➔ L'affichage [4] s'allume.
- ➔ Appuyez sur la touche [5].
- ➔ Saisissez le numéro à enregistrer avec les touches numériques 0 à 9 [14].
- ➔ Appuyez sur la touche [5].
- ➔ Appuyez sur la touche 0 à 9 [14] sur laquelle le numéro doit être enregistré.
- ➔ Raccrochez le combiné[1].

### Appeler le numéro à sélection abrégée

- ➔ décrochez le combiné [1]. ➔ L'affichage [4] s'allume.
- ➔ Appuyez sur la touche [6].
- ➔ Appuyez sur la touche 0 à 9 [14] sur laquelle le numéro à sélection abrégée est enregistré. ➔ Le numéro enregistré est appelé.

### Insérer des photos

- ➔ Retirez le cache de la touche de sélection directe [3].
- ➔ Posez la photo sur la touche de sélection directe [3].
- ➔ Fixez le cache sur la touche de sélection directe [3].

### Service Hotline

En cas de problèmes techniques, adressez-vous à votre revendeur spécialisé.


Suisse : Tél. 0900 00 1675 (frais Swisscom à l'impression de ce mode d'emploi : CHF 2,60/min)

Si vous jouissez de droits de garantie, adressez-vous à votre revendeur.


### Remarques d'entretien


- ➔ Nettoyez les surfaces du boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux.
- ➔ N'utilisez pas de produits d'entretien ou de solvants.


### Élimination

 Si vous ne voulez plus servir de votre appareil, veuillez l'apporter au centre de collecte de l'organisme de traitement des déchets de votre commune (par ex. centre de recyclage).

D'après la loi relative aux appareils électriques et électroniques, les propriétaires d'appareils **électriques et électroniques** hors d'usage sont tenus de les déposer dans un collecteur séparé. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter votre appareil dans les ordures ménagères !

 **Mise en danger de l'homme et l'environnement causée par les piles et les piles rechargeables !**

 Ne jamais ouvrir, endommager, avaler les piles et accus ou faire pénétrer leur contenu dans l'environnement. Ils peuvent contenir des métaux lourds toxiques et nuisibles pour celui-ci.

 Vous êtes tenus par la loi d'apporter vos piles et accus à un revendeur de piles ainsi qu'à un centre de collecte responsables de leur traitement qui mettent des conteneurs adéquats à disposition. Ce geste écoresponsable est gratuit. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter les piles et accus dans les ordures ménagères, mais que vous devez les apporter à un centre de collecte.


**Éliminez les fournitures** d'emballage conformément au règlement local.

### Garantie

Les appareils SWITEL sont fabriqués et contrôlés selon les procédés les plus modernes. Des matériaux sélectionnés et des technologies de haut niveau garantissent un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie. La garantie n'est pas valable si l'utilisateur du réseau téléphonique ou une installation PABX éventuellement intercalée est responsable du dysfonctionnement de l'appareil. La garantie ne s'applique pas aux piles et accumulateurs ou packs d'accumulateurs utilisés dans les produits. La durée de la garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat.

Pendant la période de garantie, tous les défauts dus à des vices de matériel ou de fabrication seront éliminés gratuitement. Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les dommages provenant d'un maniement ou d'une manipulation incorrects, d'une usure naturelle, d'une mauvaise mise en place ou d'une mauvaise conservation, d'un raccordement ou d'une installation incorrects ainsi que d'un cas de force majeure ou autres influences extérieures sont exclus de la garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer, de remplacer les pièces défectueuses ou d'échanger l'appareil. Les composants remplacés ou les appareils échangés deviennent notre propriété. Les demandes de dommages-intérêts sont exclues tant qu'elles ne reposent pas sur l'intention ou une négligence grossière du fabricant. Si votre appareil devait malgré tout présenter une défectuosité pendant la période de garantie, veuillez vous adresser, muni de votre reçu, exclusivement au magasin où vous avez acheté votre appareil SWITEL. Vous ne pouvez faire valoir vos droits à la garantie selon ces dispositions qu' exclusivement auprès de votre revendeur. Deux ans après l'achat et la remise de nos produits, il n'est plus possible de faire valoir les droits en matière de garantie.

### Déclaration de conformité

 Cet appareil répond aux exigences de la directive de l'Union européenne :

1999/5/EG Directive sur les installations de radio et de télécommunication et la reconnaissance réciproque de leur conformité. La conformité avec la directive mentionnée ci-dessus est confirmée sur l'appareil par la marque CE. Vous pouvez télécharger gratuitement la déclaration de conformité intégrale depuis notre site Internet [www.switel.com](http://www.switel.com).