

# **Manuale d'uso del Nokia 6700 classic**

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

# CE 0434

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto RM-470 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e

non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

#### Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

#### AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Numero di modello: 6700c



<b>Indice</b>	
<b>Sicurezza</b>	<b>7</b>
<b>Informazioni generali</b>	<b>8</b>
Informazioni sul dispositivo	8
Servizi di rete	8
Codici di accesso	8
Servizio relativo alle impostazioni di configurazione	9
My Nokia	9
Download di contenuto	9
Suggerimenti utili	10
Aggiornamenti software	10
Supporto Nokia	10
Gestione dei diritti digitali	11
<b>Operazioni preliminari</b>	<b>11</b>
Installazione della carta SIM e della batteria	11
Inserimento di una memory card microSD	12
Rimozione della memory card microSD	12
Caricamento della batteria	13
Antenna	13
Laccetto	13
Tasti e componenti	14
Accensione e spegnimento del telefono cellulare	15
Modalità standby	15
Display	15
Schermata iniziale	15
Collegamenti	16
Indicatori	16
Modo Aereo	16
Funzione dei comandi a sfioramento	17
Blocco della tastiera	17
Funzioni senza una carta SIM	17
<b>Chiamate</b>	<b>18</b>
Effettuare una chiamata	18
Rispondere e terminare una chiamata	18
Tasti di chiamata rapida	18
Chiamate a riconoscimento vocale	18
Opzioni durante una chiamata	19
<b>Scrittura del testo</b>	<b>19</b>
Modalità del testo	19
Metodo di scrittura tradizionale	19
Metodo di scrittura intuitivo	19
<b>Messaggi</b>	<b>20</b>
Messaggi di testo e multimediali	20
Messaggi di testo	20
Messaggi multimediali	20
Creazione di un messaggio di testo o multimediale	20
Leggere e rispondere ad un messaggio	21
Invio di messaggi	21
E-mail	21
Programma di configurazione guidata della posta elettronica	22
Scrittura e invio di un messaggio e-mail	22
Lettura e risposta a un messaggio e-mail	22
Notifiche di nuove e-mail	22
Messaggi flash	23
Messaggi audio Nokia Xpress	23
Messaggi info, messaggi SIM e comandi servizi	23
Messaggi vocali	23
Impostazioni relative ai messaggi	23
<b>Nominativi</b>	<b>24</b>
Gestione della rubrica	24
Biglietti da visita	25
Associazione di tasti di chiamata rapida	25
<b>Registro delle chiamate</b>	<b>25</b>
<b>Registro posizioni</b>	<b>25</b>

<b>Connettività</b>	<b>26</b>	Riprodurre brani	36
Tecnologia senza fili Bluetooth	26	Cambiare l'aspetto del lettore multimediale	37
Dati a pacchetto	26	Radio	37
Cavo per trasferimento dati USB	27	Sintonizzazione delle stazioni radio	37
Sincronizzazione e backup	27	Impostazioni radio	37
Nokia PC Suite	27	Registratore vocale	38
		Equalizzatore	38
<b>Impostazioni</b>	<b>27</b>	<b>Web</b>	<b>38</b>
Modi d'uso	27	Connessione a un servizio	39
Temi	28	Caricamenti sul Web	39
Toni	28	Impostazioni di visualizzazione	39
Illuminazione	28	Memoria cache	39
Display	28	Protezione del browser	40
Data e ora	28	<b>Mappe</b>	<b>40</b>
Collegamenti personali	29	Download di mappe	40
Tasti di selezione sinistro e destro	29	Mappe e GPS	41
Altri collegamenti rapidi	29	Servizi aggiuntivi	41
Chiamate	29	<b>Organizer</b>	<b>41</b>
Telefono	30	Sveglia	41
Comandi vocali	30	Agenda	42
Accessori	31	Impegni	42
Configurazione	31	Note	42
Aggiornamenti software tramite OTA	31	Calcolatrice	42
Protezione	32	Conteggio alla rovescia	42
Ripristino delle impostazioni iniziali	33	Cronometro	43
<b>Menu dell'operatore</b>	<b>33</b>	<b>Applicazioni</b>	<b>43</b>
<b>Galleria</b>	<b>33</b>	Avvio di un'applicazione	43
Cartelle e file	33	Download di un'applicazione	43
Stampa di immagini	33	<b>Servizi SIM</b>	<b>44</b>
Condividere foto e video in linea	33	<b>Accessori</b>	<b>45</b>
Memory card	34	<b>Batteria</b>	<b>45</b>
<b>Multimedia</b>	<b>34</b>	Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie	45
Fotocamera e video	34	Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia	45
Come scattare una fotografia	34	Ologramma di autenticazione	46
Registrazione di un clip video	35		
Opzioni relative a fotocamera e video	35		
Lettore multimediale	35		
Menu della musica	35		

Cosa fare se la batteria non è autentica?	46
<b>Precauzioni e manutenzione</b>	<b>46</b>
Smaltimento	46
<b>Altre informazioni sulla sicurezza</b>	<b>47</b>
Bambini piccoli	47
Ambiente operativo	47
Apparecchiature mediche	47
Apparecchiature mediche impiantate	47
Apparecchi acustici	47
Veicoli	47
Aree a rischio di esplosione	48
Chiamate ai numeri di emergenza	48
Informazioni sulla certificazione (SAR)	48
<b>Indice analitico</b>	<b>49</b>

## Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

### ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI



Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

### SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA



Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

### INTERFERENZE



Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

### SPENGERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE



Rispettare tutte le restrizioni. Spegner il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.

### SERVIZIO QUALIFICATO



Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

### ACCESSORI E BATTERIE



Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

### IMPERMEABILITÀ



Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagnino.

### Informazioni generali

#### Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato su reti GSM 850, 900, 1800, 1900 e WCDMA 900, 1900 e 2100 MHz. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi, inoltre, il dispositivo potrebbe consentire l'accesso anche ad altri siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni per la protezione o il contenuto.

#### Avvertenza:

Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni

dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sul display del proprio dispositivo.

#### Servizi di rete

Per usare il dispositivo è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. L'uso di servizi di rete implica la trasmissione di dati. Rivolgersi al proprio operatore per informazioni sulle tariffe relative alla propria rete di appartenenza e sulle tariffe in caso di roaming su altre reti. L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere una configurazione speciale, ad esempio, variazioni nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

#### Codici di accesso

Per configurare la modalità di utilizzo dei codici di accesso e delle impostazioni di protezione da parte del telefono cellulare,



selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Codici di accesso.**

- Il codice PIN (UPIN), fornito con la carta SIM (USIM), consente di proteggere la carta da un uso non autorizzato.
- Il codice PIN2 (UPIN2), fornito con alcune carte SIM (USIM), è necessario per accedere a determinati servizi.
- I codici PUK (UPUK) e PUK2 (UPUK2) potranno essere forniti con la carta SIM (USIM). Se si inserisce il codice PIN per tre volte di seguito in modo errato, verrà chiesto di fornire il codice PUK. Se non si dispone dei codici, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.
- Il codice di protezione consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. È possibile creare e cambiare il codice, nonché impostare il telefono cellulare in modo che lo richieda. Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono cellulare. Se si dimentica il codice e il telefono cellulare viene bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza e potranno essere applicati costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un centro assistenza Nokia Care o al proprio rivenditore.
- La password di blocco è necessaria quando si utilizza il servizio di blocco delle chiamate per limitare le chiamate in entrata e in uscita dal telefono cellulare (servizio di rete).
- Per visualizzare o cambiare le impostazioni del modulo di protezione del browser Web, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Imp. modulo protezz.**

### Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

Per utilizzare alcuni servizi di rete, quali i servizi Internet mobili, i servizi di messaggistica multimediale (MMS), i messaggi audio Nokia Xpress oppure la sincronizzazione remota dei server su Internet, il telefono cellulare necessita delle impostazioni di configurazione corrette. Per informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al fornitore di servizi o al rivenditore Nokia autorizzato più vicino oppure accedere all'area di supporto del sito Web Nokia. [Vedere "Supporto Nokia" a p. 10.](#)

Se, ricevute le impostazioni in un messaggio di configurazione, queste non vengono salvate e attivate automaticamente, viene visualizzato **Ricevute impostazioni di configurazione.**

Per salvare le impostazioni, selezionare **Visualizza > Salva.** Se richiesto, inserire il codice PIN assegnato dal fornitore di servizi.

### My Nokia

È possibile ricevere supporto, consigli e suggerimenti gratuiti per il proprio telefono cellulare Nokia, demo dimostrative, una pagina Web personalizzata e le ultime novità sui servizi e prodotti Nokia.

È possibile ottenere il massimo dal proprio telefono cellulare Nokia, registrandosi a My Nokia. Per ulteriori informazioni al riguardo e per verificare la disponibilità nel proprio paese, vedere [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia).

### Download di contenuto

È possibile scaricare nuovo contenuto (ad esempio, temi) sul telefono cellulare (servizio di rete).

**Importante:** Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi e sui prezzi, rivolgersi al fornitore di servizi.

### Suggerimenti utili

Per domande sull'utilizzo del telefono cellulare o il suo funzionamento, fare riferimento al manuale d'uso. Qualora il manuale d'uso non fosse esauriente, provare quanto segue:

- Reimpostare il telefono cellulare: spegnere il telefono cellulare e rimuovere la batteria. Dopo qualche secondo inserire la batteria e accendere il telefono cellulare.
- Ripristinare le impostazioni iniziali. [Vedere "Ripristino delle impostazioni iniziali" a p. 33.](#)
- Aggiornare il software del telefono cellulare con l'applicazione Nokia Software Updater, se disponibile. [Vedere "Aggiornamenti software" a p. 10.](#)
- Visitare il sito Web Nokia o contattare un centro assistenza Nokia Care. [Vedere "Supporto Nokia" a p. 10.](#)

Se il problema persiste, contattare il centro assistenza Nokia Care del proprio paese per informazioni sulle opzioni di riparazione disponibili. Prima di far riparare il telefono cellulare, effettuare sempre un backup o una registrazione dei dati contenuti.

### Aggiornamenti software

Nokia potrebbe produrre aggiornamenti software contenenti nuove funzioni, funzioni migliorate oppure migliori prestazioni. In questo caso l'utente

potrebbe essere in grado di richiedere tali aggiornamenti tramite l'applicazione per PC Nokia Software Updater. Per aggiornare il software nel dispositivo, occorre disporre dell'applicazione Nokia Software Updater e di un PC compatibile con sistema operativo Microsoft Windows 2000, XP o Vista, accesso a Internet a banda larga e un cavo dati compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) o il sito Web Nokia del proprio paese.

Se la rete utilizzata supporta gli aggiornamenti software via etere, potrebbe essere possibile richiedere gli aggiornamenti tramite il telefono cellulare. [Vedere "Aggiornamenti software tramite OTA" a p. 31.](#)

**Importante:** Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

### Supporto Nokia

Check [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) o il sito Web Nokia locale per ulteriori informazioni, download, manuali aggiornati e servizi relativi al prodotto Nokia utilizzato.

### Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

È possibile scaricare gratuitamente impostazioni di configurazione, quali MMS, GPRS, e-mail e altri servizi per il telefono cellulare in uso [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Nokia PC Suite

PC Suite e relative informazioni sono disponibili sul sito Web di Nokia all'indirizzo [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Servizio Nokia Care



Per contattare i servizi Nokia Care, cercare l'elenco dei centri Nokia Care locali all'indirizzo [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

## Manutenzione

Per i servizi di manutenzione, cercare il centro assistenza Nokia Care più vicino all'indirizzo [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

## Gestione dei diritti digitali

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo si può accedere a contenuto protetto da WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 con Forward Lock e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una chiave di attivazione che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle chiavi di attivazione e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia PC Suite. Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le chiavi di attivazione, le quali dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Le chiavi di attivazione vanno ripristinate anche nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le chiavi di attivazione che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Le chiavi di attivazione e il contenuto andranno perduti anche nel caso in cui i file sul dispositivo rimangano danneggiati per qualche ragione. La perdita delle chiavi di attivazione o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

## Operazioni preliminari

### Installazione della carta SIM e della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

La batteria da utilizzare con questo telefono cellulare è BL-6Q. Utilizzare sempre batterie Nokia originali. [Vedere](#)

## 12 Operazioni preliminari

["Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia" a p. 45.](#)

La carta SIM e i suoi contatti possono essere facilmente danneggiati da graffi o piegature. Si consiglia di prestare attenzione quando si utilizza, si inserisce o si rimuove la carta.

- 1 Rimuovere la cover posteriore.



- 2 Inserire la carta SIM nell'alloggiamento con la superficie di contatto rivolta verso il basso.



- 3 Osservare la posizione dei contatti della batteria e inserirla.



- 4 Riposizionare la cover posteriore.



### Inserimento di una memory card microSD

Usare solo memory card microSD compatibili approvati da Nokia per questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

Il telefono cellulare supporta memory card microSD fino a 8 GB.

- 1 Rimuovere la cover posteriore.
- 2 Rimuovere la batteria.



3

Inserire la memory card microSD nell'alloggiamento specifico con la superficie di contatto rivolta verso il basso e premere finché non si blocca in posizione.

- 4 Reinserrire la batteria.
- 5 Riposizionare la cover posteriore.

### Rimozione della memory card microSD

- 1 Rimuovere la cover posteriore del dispositivo.
- 2 Rimuovere la batteria.
- 3 Spingere leggermente la memory card microSD per sbloccarla ed estrarla.

## Caricamento della batteria

La batteria è stata precaricata, ma i livelli di carica possono variare.

- 1 Collegare il caricabatterie ad una presa a muro.



- 2 Collegare il caricabatterie al dispositivo.
- 3 Quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo e poi dalla presa a muro.

È anche possibile caricare la batteria tramite cavo USB attingendo l'alimentazione da un computer.

- 1 Collegare il cavo USB alla porta USB di un computer e al dispositivo.
- 2 Quando la batteria è completamente carica, scollegare il cavo USB.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

La durata della carica dipende dal caricabatterie utilizzato. Il caricamento di una batteria BL-6Q mediante il caricabatterie AC-8 richiede circa 1 ora e 25 minuti quando il telefono cellulare è nella modalità Schermata iniziale.

## Antenna



Il dispositivo potrebbe essere dotato antenne interne ed esterne. Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmettente, evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.

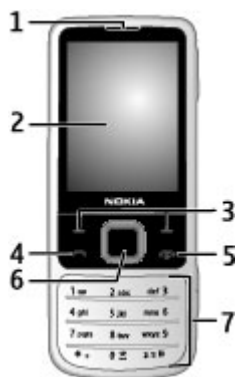
Nella figura viene visualizzata l'area dell'antenna contrassegnata in grigio.

## Laccetto

- 1 Rimuovere la cover posteriore.
- 2 Inserire un laccetto e stringerlo.
- 3 Riposizionare la cover posteriore.



### Tasti e componenti



- 1 Ricevitore
- 2 Display
- 3 Tasti di selezione sinistro e destro
- 4 Tasto di chiamata
- 5 Tasto di fine chiamata/di accensione e spegnimento
- 6 Tasto Nokia Navi™, di seguito denominato tasto di scorrimento
- 7 Tastiera



- 8 Tasti del volume
- 9 Flash della fotocamera
- 10 Obiettivo fotocamera
- 11 Tasto di scatto
- 12 Altoparlante
- 13 Connettore del caricabatterie
- 14 Occhiello del laccetto
- 15 Microfono
- 16 Connettore USB

## Accensione e spegnimento del telefono cellulare



Per accendere o spegnere il telefono cellulare, tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento.

Se viene chiesto un codice PIN, digitarlo (visualizzato come \*\*\*\*).

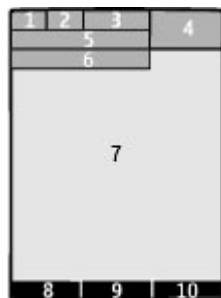
Se viene chiesto di inserire la data e l'ora, immettere l'ora locale, selezionare il fuso orario della propria zona in base alla differenza di orario con l'ora GMT (Greenwich Mean Time), quindi specificare la data. [Vedere "Data e ora" a p. 28.](#)

Quando il telefono cellulare viene acceso per la prima volta, potrebbe apparire un messaggio in cui viene chiesto di ottenere le impostazioni di configurazione dal proprio fornitore di servizi (servizio di rete). Per maggiori informazioni, selezionare **Connetti a supporto**. Vedere ["Configurazione"](#), pag. 31 e ["Servizio relativo alle impostazioni di configurazione"](#), pag. 9.

## Modalità standby

Il telefono cellulare è in modalità standby quando è pronto per essere utilizzato e non è stato digitato alcun carattere.

## Display



- 1 Potenza del segnale della rete cellulare
- 2 Stato della carica della batteria
- 3 Indicatori
- 4 Orologio
- 5 Nome della rete o logo dell'operatore
- 6 Data
- 7 Display
- 8 Funzione del tasto di selezione sinistro
- 9 Funzione del tasto di scorrimento
- 10 Funzione del tasto di selezione destro

La funzione dei tasti di selezione destro e sinistro può essere modificata. [Vedere "Tasti di selezione sinistro e destro" a p. 29.](#)

## Schermata iniziale

Nella funzionalità Schermata iniziale viene visualizzato un elenco di informazioni e di funzionalità del telefono cellulare selezionate a cui è possibile accedere direttamente.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Display > Schermata iniziale**.

Per attivare la funzionalità Schermata iniziale, selezionare **Funzion. Sch. iniziale**.

Per organizzare e modificare la funzionalità Schermata iniziale, selezionare **Personalizza vista**.

Per selezionare il tasto utilizzato per attivare la funzionalità Schermata iniziale, selezionare **Tasto Scher. iniziale**.

A seconda dell'impostazione, nella funzionalità Schermata iniziale scorrere l'elenco verso l'alto o verso il basso, quindi selezionare **Seleziona**, **Visualizza** o **Modifica**. Le frecce indicano che sono disponibili altre informazioni. Per interrompere la navigazione, selezionare **Esci**.

### Collegamenti

Quando il dispositivo è in modalità standby o funzionalità Schermata iniziale, è possibile utilizzare i seguenti collegamenti rapidi.

### Elenco di chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate

Premere il tasto di chiamata. Per effettuare una chiamata, scorrere fino al numero di telefono o al nome che interessa e premere il tasto di chiamata.

### Avvio del browser Web

Tenere premuto **0**.



### Chiamata alla casella vocale

Tenere premuto **1**.

### Uso di altri tasti come collegamenti rapidi

[Vedere "Tasti di chiamata rapida" a p. 18.](#)

### Indicatori

-  Sono presenti messaggi non letti.
-  Sono presenti messaggi non inviati o di cui è stato annullato o non è riuscito l'invio.



La tastiera è bloccata.

Il telefono cellulare non emette toni in caso di chiamate o messaggi in arrivo.



È stata impostata la sveglia.



Il telefono cellulare è registrato sulla rete GPRS o EGPRS.



Il telefono cellulare ha una connessione GPRS o EGPRS attiva. La connessione GPRS o EGPRS è sospesa (in attesa).



La connettività Bluetooth è attiva.



Se sono disponibili due linee telefoniche, indica che è stata selezionata la seconda linea.



Tutte le chiamate in entrata vengono deviate a un altro numero.




Le chiamate sono limitate a un gruppo chiuso di utenti.



Il modo d'uso attivo è programmato.

### Modo Aereo

Utilizzare la modalità Aereo negli ambienti sensibili alle connessioni radio, ovvero sugli aerei o negli ospedali, per disattivare tutte le funzioni di radiofrequenza. È possibile accedere comunque ai giochi, all'Agenda e alla Rubrica offline. Quando la modalità Aereo è attiva, viene visualizzato il simbolo .

Per attivare o impostare la modalità Aereo, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Modi d'uso** > **Aereo** > **Attiva** o **Personalizza**.

Per disattivare la modalità Aereo, selezionare qualsiasi altro profilo.

### Chiamata di emergenza nel modo Aereo

Immettere il numero della chiamata di emergenza, premere il tasto di chiamata e, quando viene visualizzato il messaggio



**Uscire dal modo d'uso Aereo?**,  
selezionare **Sì**.

#### **Avvertenza:**

Nelle modalità aereo non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Per effettuare una chiamata di emergenza quando il dispositivo è bloccato o in modalità aereo, è anche possibile inserire il numero di emergenza programmato sul dispositivo nel campo del codice di sblocco e premere il tasto di chiamata. Il dispositivo avverte che si sta per uscire dalla modalità aereo per avviare una chiamata di emergenza.

#### **Funzione dei comandi a sfioramento**

La funzione dei comandi a sfioramento consente di disattivare rapidamente la suoneria e gli allarmi, di rifiutare le chiamate e di visualizzare l'orologio semplicemente battendo due volte sul retro o sul fronte del telefono cellulare.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** > **Impostazioni Sensor** per attivare la funzione dei comandi a sfioramento e il feedback della vibrazione.

#### **Disattivazione toni di chiamata o allarmi**

Battere due volte sul telefono.

#### **Rifiuto di una chiamata o ripetizione di un allarme dopo la disattivazione**

Battere di nuovo due volte sul telefono cellulare.

#### **Visualizzazione dell'orologio**

Battere due volte sul telefono.

Se si sono perse delle chiamate o se sono stati ricevuti nuovi messaggi, è necessario prenderne visione prima di poter visualizzare l'orologio.

#### **Blocco della tastiera**

Per bloccare la tastiera ed evitare la pressione accidentale dei tasti, selezionare **Menu** e premere \* entro 3,5 secondi.

Per sbloccare la tastiera, selezionare **Sblocca**, quindi premere \* entro 1,5 secondi. Se richiesto, inserire il codice di protezione.

Per rispondere a una chiamata quando è stato attivato il blocco della tastiera, premere il tasto di chiamata. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera si blocca automaticamente.

Altre funzioni sono il blocco tastiera automatico e il blocco protezione tastiera. [Vedere "Telefono" a p. 30.](#)

Quando il dispositivo o la tastiera è bloccata, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

#### **Funzioni senza una carta SIM**

Alcune funzioni del telefono cellulare potrebbero essere utilizzate senza inserire una carta SIM, come, ad esempio, le funzioni di Organizer e i giochi. Alcune funzioni appaiono sbiadite nel menu e non possono essere utilizzate.

### Chiamate

#### Effettuare una chiamata

Per effettuare una chiamata esistono diversi modi:

- Inserire il numero di telefono, compreso il prefisso, e premere il tasto di chiamata.

Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte \* per visualizzare il prefisso internazionale (il carattere + sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi comporre il prefisso del paese, il prefisso della città (eventualmente omettendo lo zero iniziale) e infine il numero di telefono.

- Per accedere al registro delle chiamate, premere il tasto di chiamata una volta nella modalità Schermata iniziale. Selezionare un numero o un nominativo, quindi premere il tasto di chiamata.
- Cercare un nominativo o un numero di telefono salvato nell'elenco dei contatti. [Vedere "Gestione della rubrica" a p. 24.](#)

Per regolare il volume durante una chiamata, premere l'apposito tasto in alto o in basso.

#### Rispondere e terminare una chiamata

Per rifiutare una chiamata entrante, premere il tasto di fine chiamata. Per disattivare il tono di chiamata, selezionare **Muto**.

#### Tasti di chiamata rapida

Assegnare un numero di telefono a uno dei tasti numerici (da 2 a 9). [Vedere](#)

["Associazione di tasti di chiamata rapida" a p. 25.](#)

Utilizzare un tasto di chiamata rapida per effettuare una chiamata in uno dei seguenti modi:

- Premere il tasto numerico, quindi il tasto di chiamata.
- Se è stato selezionato **Menu > Impostazioni > Chiamate > Chiamate rapide > Sì**, tenere premuto un tasto numerico.

#### Chiamate a riconoscimento vocale

Effettuare una chiamata pronunciando il nominativo salvato nella Rubrica.

Poiché i comandi vocali dipendono dalla lingua, prima di effettuare la chiamata a riconoscimento vocale occorre selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Impostazioni lingua > Lingua telefono** e la propria lingua.

**Nota:** L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

- 1 Nella modalità Schermata iniziale tenere premuto il tasto di selezione destro. Verrà emesso un segnale breve e visualizzato **Parlare dopo il segnale**.
- 2 Pronunciare il nominativo della scheda che si desidera chiamare. Se la chiamata a riconoscimento vocale riesce, viene visualizzato un elenco di nominativi corrispondenti. Il telefono cellulare riprodurrà il comando vocale del primo nominativo corrispondente nell'elenco. Se non si tratta del comando corretto, selezionare un'altra voce.

### Opzioni durante una chiamata

La maggior parte delle opzioni disponibili durante una chiamata sono servizi di rete. Per informazioni sulla disponibilità delle opzioni, contattare il fornitore di servizi.

Durante una chiamata, selezionare **Opzioni** e l'opzione appropriata.



### Avvertenza:

Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

## Scrittura del testo

### Modalità del testo

Per immettere testo (ad esempio, quando si scrivono messaggi), è possibile utilizzare il metodo di scrittura tradizionale o quello di scrittura facilitata.

Quando si scrive del testo, tenere premuto **Opzioni** per passare dal metodo di scrittura tradizionale, indicato da , a quello di scrittura facilitata, indicato da . La scrittura facilitata non è disponibile per tutte le lingue.

Le maiuscole e le minuscole sono indicate dalle icone **Abc**, **abc** e **ABC**.

Per passare dal carattere minuscolo al maiuscolo e viceversa, premere **#**. Per passare dalla modalità alfabetica alla modalità numerica, indicata da **123**, tenere premuto **#** e selezionare **Modalità numerica**. Per alternare lettere e numeri, tenere premuto **#**.

Per impostare la lingua di scrittura, selezionare **Opzioni** > **Lingua scrittura**.

### Metodo di scrittura tradizionale

Premere ripetutamente un tasto numerico da 2 a 9 fino alla visualizzazione

del carattere desiderato. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua di scrittura selezionata.

Se la lettera successiva che si desidera digitare si trova sullo stesso tasto di quella appena immessa, attendere prima la comparsa del cursore sul display e poi immetterla.

Per accedere ai caratteri speciali e ai segni di punteggiatura più comuni, premere più volte il tasto **1**. Per accedere all'elenco dei caratteri speciali, premere **\***. Per inserire uno spazio, premere **0**.

### Metodo di scrittura intuitivo

La scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato, al quale è possibile aggiungere anche nuove parole.

- Iniziare a scrivere una parola usando i tasti da **2** a **9**. Per ogni lettera premere il tasto una sola volta.
- Per confermare una parola, premere il tasto di scorrimento a destra o aggiungere uno spazio.
  - Se la parola non è corretta, premere più volte **\*** e selezionare la parola dall'elenco.
  - Se la parola che si desidera scrivere è seguita dal carattere **?**, significa che non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradizion..** Immettere la parola usando il metodo di scrittura tradizionale e selezionare **Salva**.
  - Per scrivere parole composte, immettere la prima parte della parola e premere il tasto di scorrimento a destra per confermarla. Scrivere l'ultima parte della parola e confermarla.
- Iniziare a scrivere la parola successiva.

## Messaggi

È possibile leggere, scrivere, inviare e salvare messaggi di testo e multimediali, e-mail, messaggi audio e flash. I servizi di messaggistica possono essere utilizzati solo se sono supportati dalla rete o dal fornitore di servizi.

### Messaggi di testo e multimediali

È possibile creare un messaggio allegando ad esempio un disegno, se lo si desidera. Il telefono cellulare converte automaticamente un messaggio di testo in messaggio multimediale non appena si allega un file.

### Messaggi di testo

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Vengono visualizzati il numero di caratteri rimasti e il numero di messaggi necessari per l'invio.

Per inviare i messaggi, è necessario che sul dispositivo sia memorizzato il numero corretto del centro messaggi. In genere, tale numero è preimpostato con la carta SIM. Per impostare il numero manualmente, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > SMS > Centri messaggi > Aggiungi centro**, quindi immettere un nome e un numero del fornitore di servizi.

### Messaggi multimediali

Un messaggio multimediale può contenere testo, immagini e clip audio o video.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per la disponibilità e la sottoscrizione del servizio per i messaggi multimediali (MMS), rivolgersi al fornitore di servizi. È anche possibile scaricare le impostazioni di configurazione. [Vedere "Supporto Nokia" a p. 10.](#)

### Creazione di un messaggio di testo o multimediale

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio**.
- 2 Per aggiungere destinatari, scorrere fino al campo **A:** ed immettere il numero del destinatario o l'indirizzo e-mail desiderato oppure selezionare **Aggiungi** per selezionare i destinatari tra le opzioni disponibili. Selezionare **Opzioni** per aggiungere uno o più destinatari e l'oggetto del messaggio ed impostare le opzioni di invio.
- 3 Scorrere fino al campo **Testo:** e immettere il testo del messaggio.

- 4 Per allegare contenuto al messaggio, scorrere fino alla barra per gli allegati sulla parte inferiore del display e selezionare il tipo di contenuto desiderato.
- 5 Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

Il tipo di messaggio viene indicato in alto nel display e viene modificato automaticamente a seconda del contenuto del messaggio.

I fornitori del servizio potrebbe addebitare costi diversi a seconda del tipo di messaggi. Per maggiori informazioni, rivolgersi al fornitore del servizio.

### Leggere e rispondere ad un messaggio

**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Quando si riceve un messaggio, nel telefono cellulare viene visualizzato un messaggio di notifica. Selezionare **Visualizza** per visualizzare il messaggio. Se si sono ricevuti più messaggi, per visualizzarne uno, selezionare il messaggio in **Ricevuti** e scegliere **Apri**. Utilizzare il tasto di scorrimento per visualizzare tutte le parti del messaggio.

Per creare un messaggio di risposta, selezionare **Rispondi**.

### Invio di messaggi

#### Invio dei messaggi

Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**. Il telefono salva il messaggio nella cartella **In uscita** e lo invia.

**Nota:** L'icona o il testo di messaggio inviato che compare sul display del

dispositivo non indica che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario.

Se l'invio del messaggio viene interrotto, il telefono cellulare tenta di inviare nuovamente il messaggio alcune volte. Se l'invio non viene comunque eseguito, il messaggio rimane nella cartella **In uscita**. Per annullare l'invio dei messaggi contenuti nella cartella **In uscita**, selezionare **Opzioni** > **Annulla invio**.

Per salvare i messaggi inviati nella cartella **Inviati**, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Impostazioni** > **Impostaz. generali** > **Salva msgg. inviati**.

### Organizzazione dei messaggi

Il telefono salva i messaggi ricevuti nella cartella **Ricevuti**. Organizzare i messaggi nella cartella contenente i messaggi salvati.

Per aggiungere, rinominare o eliminare una cartella, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Salvati** > **Opzioni**.

### E-mail

È possibile accedere all'account e-mail POP3 o IMAP4 con il telefono cellulare per leggere, scrivere e inviare messaggi e-mail. L'applicazione e-mail è differente dalla funzione e-mail SMS.

Prima di utilizzare l'applicazione e-mail, occorre disporre di un account e-mail e delle impostazioni corrette. Per controllare la disponibilità e le impostazioni dell'account e-mail, rivolgersi al fornitore dei servizi e-mail. È possibile ricevere le impostazioni di configurazione e-mail come messaggio di configurazione. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 9.](#)

### Programma di configurazione guidata della posta elettronica

Se nel telefono cellulare non sono state definite le impostazioni e-mail, il programma di configurazione guidata della posta elettronica viene avviato automaticamente. Per avviare il programma di configurazione guidata per un ulteriore account e-mail, selezionare **Menu > Messaggi**, quindi un account e-mail esistente. Selezionare **Opzioni > Aggiungi casella** per avviare il programma di configurazione guidata della posta elettronica. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

### Scrittura e invio di un messaggio e-mail

È possibile scrivere i messaggi e-mail prima di effettuare la connessione al servizio e-mail.

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio e-mail**.
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario, l'oggetto e il messaggio e-mail. Per allegare un file, selezionare **Opzioni > Inserisci** e una delle opzioni disponibili.
- 3 Se è configurato più di un account e-mail, selezionare l'account da cui si desidera inviare l'e-mail.
- 4 Per inviare il messaggio e-mail, selezionare **Invia**.

### Lettura e risposta a un messaggio e-mail

**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

- 1 Per scaricare le intestazioni dei messaggi e-mail, selezionare **Menu > Messaggi** e il proprio account e-mail.
- 2 Per scaricare un messaggio e-mail e il relativo allegato, selezionare il messaggio e scegliere **Apri** o **Recupera**.
- 3 Per rispondere al messaggio e-mail o inoltrarlo, selezionare **Opzioni** e una delle opzioni disponibili.
- 4 Per disconnettersi dall'account e-mail, selezionare **Opzioni > Disconnetti**. La connessione all'account e-mail termina automaticamente dopo un certo periodo di inattività.

### Notifiche di nuove e-mail

Con il telefono cellulare, è possibile controllare il proprio account e-mail a intervalli di tempo e ricevere una notifica alla ricezione di nuovi messaggi e-mail.

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi e-mail > Modifica cas. e-mail**.
- 2 Selezionare il proprio account e-mail, **Impostaz. download** e una delle seguenti opzioni:

**Inter. agg. cas. e-mail** — consente di impostare la frequenza con cui si desidera che venga controllata la ricezione di nuovi messaggi e-mail sull'account

**Recupero automatico** — consente di recuperare automaticamente i nuovi messaggi e-mail ricevuti dall'account

- 3 Per abilitare la notifica delle nuove e-mail, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi e-mail > Nuova notifica e-mail > Attiva**.

## Messaggi flash

I messaggi flash sono messaggi di testo che vengono visualizzati istantaneamente quando vengono ricevuti.

- 1 Per scrivere un messaggio flash, selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio flash**.
- 2 Immettere il numero di telefono del destinatario, scrivere il messaggio (massimo 70 caratteri) e selezionare **Invia**.

## Messaggi audio Nokia Xpress

È possibile creare ed inviare un messaggio audio tramite MMS in modo pratico.

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio audio**. Si apre il registratore vocale.
- 2 Registrare il messaggio. [Vedere "Registratore vocale" a p. 38.](#)
- 3 Immettere uno o più numeri telefonici nel campo **A**: oppure selezionare **Aggiungi** per recuperare un numero.
- 4 Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

## Messaggi info, messaggi SIM e comandi servizi

### Messaggi info

È possibile ricevere messaggi su diversi argomenti dal fornitore di servizi (servizio di rete). Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi info**, quindi una delle opzioni disponibili.

### Comandi servizi

Consentono di scrivere e inviare al proprio fornitore di servizi richieste di servizio

(comandi USSD), quali i comandi di attivazione per i servizi di rete.

Per scrivere e inviare una richiesta di servizio, selezionare **Menu > Messaggi > Comandi servizi**. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

### messaggi SIM

I messaggi SIM sono messaggi di testo salvati nella carta SIM. È possibile copiare o spostare tali messaggi nella memoria del telefono, ma non ripristinarli nella carta SIM.

Per leggere i messaggi SIM, selezionare **Menu > Messaggi > Opzioni > Messaggi SIM**.

### Messaggi vocali

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Per maggiori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, tenere premuto **1**.

Per modificare il numero di segreteria telefonica, selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi vocali > Num. segr. telefonica**.

### Impostazioni relative ai messaggi

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni** e scegliere tra:

**Impostaz. generali** — per salvare nel telefono cellulare copie di messaggi inviati, per sovrascrivere messaggi non recenti se la memoria dei messaggi è piena e per impostare altre preferenze relative ai messaggi

**SMS** — per attivare i rapporti di consegna, per configurare centri servizi SMS ed e-mail SMS, per selezionare il tipo di

supporto dei caratteri e per impostare altre preferenze relative ai messaggi

**MMS** — per attivare i rapporti di consegna, per impostare la modalità di visualizzazione degli MMS, per consentire la ricezione degli MMS e degli annunci pubblicitari e per impostare altre preferenze relative agli MMS

**Messaggi e-mail** — per consentire la ricezione di messaggi e-mail, per definire la dimensione delle immagini nei messaggi e-mail e per impostare altre preferenze relative ai messaggi e-mail

**Messaggi di servizio** — per attivare i messaggi di informazioni e per impostare altre preferenze a questi relative


### Nominativi

È possibile salvare i nomi e i numeri di telefono come nominativi nella memoria del telefono cellulare e nella memoria della carta SIM. Inoltre è possibile cercarli e per effettuare una chiamata o per inviare un messaggio.

#### Gestione della rubrica

##### Selezione della memoria per le schede Rubrica

Nella memoria del telefono è possibile salvare schede con dettagli aggiuntivi, ad esempio numeri di telefono diversi ed elementi di testo. È possibile salvare anche un'immagine, un tono o un clip video per un numero limitato di schede.


Nella memoria della carta SIM è possibile salvare nomi con un numero di telefono associato. Le schede salvate nella memoria della carta SIM sono indicate da .

Selezionare **Menu > Rubrica > Impostazioni > Memoria in uso**.  
Quando si seleziona **Telefono e SIM**, i

nominativi vengono salvati nella memoria del telefono cellulare.

#### Salvataggio di nominativi e numeri

Per salvare un nome e il numero di telefono, selezionare **Menu > Rubrica > Aggiungi nuove**.

Il primo numero memorizzato viene impostato automaticamente come numero predefinito e viene indicato da una cornice attorno all'indicatore del tipo di numero (ad esempio ). Se un nominativo viene selezionato dalla rubrica (ad esempio per effettuare una chiamata), verrà utilizzato il numero predefinito a meno che non ne venga selezionato un altro.

#### Ricerca di nominativi

Selezionare **Menu > Rubrica > Nomi** e scorrere l'elenco delle schede oppure inserire i primi caratteri del nominativo della scheda.

#### Aggiunta e modifica di dettagli

Per aggiungere o eliminare un nominativo, selezionarne uno e, quindi, **Dettagli > Opzioni > Aggiungi dettaglio**.

#### Copiare o spostare schede Rubrica

- 1 Selezionare la prima scheda da copiare o spostare e scegliere **Opzioni > Seleziona**.
- 2 Selezionare le altre schede e scegliere **Opzioni > Copia selezione o Sposta selezione**.

#### Copiare o spostare tutte le schede Rubrica

Selezionare **Menu > Rubrica > Copia schede o Sposta schede**.

#### Eliminazione di schede

Selezionare la scheda e scegliere **Opzioni > Elimina scheda**.



Per eliminare tutte le schede, selezionare **Menu > Rubrica > Elimina schede > Da memoria telefono o Da carta SIM**.

Per eliminare un numero, un elemento di testo o un'immagine allegata al nominativo, cercare il nominativo e selezionare **Dettagli**. Scorrere fino a dettaglio desiderato, selezionare **Opzioni > Elimina** e l'opzione desiderata.

### Creazione di un gruppo di schede

Consente di organizzare le schede in gruppi di chiamanti con diversi toni di chiamata e immagini di gruppo.

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica > Gruppi**.
- 2 Per creare un nuovo gruppo, selezionare **Aggiungi o Opzioni > Agg. nuovo gruppo**.
- 3 Inserire il nome del gruppo, selezionare un'immagine e un tono di chiamata, se li si desidera aggiungere al gruppo, quindi scegliere **Salva**.
- 4 Per aggiungere i nominativi al gruppo, selezionare il gruppo e, quindi, **Visualizza > Aggiungi**.

### Biglietti da visita

È possibile inviare e ricevere le informazioni di contatto relative a una determinata persona da qualsiasi dispositivo compatibile che supporti lo standard vCard.

Per inviare un biglietto da visita, cercare il contatto desiderato e selezionare **Dettagli > Opzioni > Invia biglietto**.

Se viene ricevuto un biglietto da visita, selezionare **Visualizza > Salva** per salvarlo nella memoria del telefono cellulare.

### Associazione di tasti di chiamata rapida

Creare tasti di chiamata rapida associando numeri di telefono ai tasti da 2 a 9.

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica > Chiamate rapide** e scorrere fino ad un tasto numerico.
- 2 Selezionare **Assegna** oppure, se un numero è già stato associato ad un determinato tasto, selezionare **Opzioni > Cambia**.
- 3 Digitare un numero oppure ricercare un contatto.

### Registro delle chiamate

Per visualizzare informazioni su chiamate, messaggi, dati e sincronizzazione, selezionare **Menu > Registro** e l'elemento desiderato.

**Nota:** L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

### Registro posizioni

È possibile che la rete invii una richiesta di posizione (servizio di rete). Per iscriversi al servizio e concordare l'invio di informazioni sulla posizione, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Per accettare o rifiutare la richiesta di posizione, selezionare **Accetta o Rifiuta**. In caso di mancata risposta esplicita alla richiesta, il telefono cellulare accetta o rifiuta automaticamente la richiesta in base a quanto concordato con il proprio fornitore di servizi.

Per visualizzare le informazioni sulle ultime 10 notifiche e richieste relative alla

privacy, selezionare **Menu > Registro > Ricerca posiz. > Registro posizioni.**

### Connettività

Nel telefono cellulare sono disponibili diverse funzionalità che consentono di connettersi ad altri dispositivi per trasmettere e ricevere dati.

#### Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire una connessione, utilizzando onde radio, tra il telefono cellulare e un dispositivo Bluetooth compatibile situato entro un raggio di 10 metri.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2,1 + EDR che supporta i seguenti profili: distribuzione audio avanzata, controllo remoto audio/video, connessione dial-up, trasferimento file, accesso generico, distribuzione audio/video generica, scambio oggetti generico, accesso alla rete, vivavoce, auricolare, push oggetti, accesso Rubrica, porta seriale, scoperta del servizio (Service Discovery) e accesso SIM. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

#### Impostazione di una connessione con tecnologia Bluetooth

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth** e fare quanto segue:

- 1 Selezionare **Nome telefono** e inserire un nome per il telefono cellulare.

- 2 Per attivare la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth > Sì**. **☑** indica che la connessione Bluetooth è attiva.
- 3 Per collegare il telefono cellulare a un accessorio audio, selezionare **Collega ad acc. audio** e il dispositivo desiderato.
- 4 Per associare il telefono cellulare a un qualsiasi dispositivo Bluetooth entro il raggio previsto, selezionare **Dispositivi associati > Agg. nuovo disp..**

Selezionare un dispositivo trovato e scegliere **Aggiungi**.

Inserire un codice di protezione (fino a 16 caratteri) nel telefono cellulare e consentire la connessione sull'altro dispositivo Bluetooth.

Utilizzare il dispositivo in modalità nascosta per evitare di scaricare software dannoso; Non accettare la connettività Bluetooth da fonti non affidabili. In alternativa, disattivare la funzione Bluetooth. Questo accorgimento non comprometterà le altre funzioni del dispositivo.

#### Connessione a Internet del PC

Utilizzare la tecnologia Bluetooth per connettere il PC compatibile a Internet senza il software PC Suite. Il telefono cellulare deve poter connettersi a Internet (servizio di rete) e il PC deve supportare la tecnologia Bluetooth. Dopo aver stabilito la connessione al servizio NAP (Network Access Point) del telefono cellulare e aver effettuato l'associazione al PC, il telefono cellulare apre automaticamente una connessione dati a pacchetto a Internet.

#### Dati a pacchetto

GPRS (General Packet Radio Service) è un servizio di rete che consente di utilizzare i telefoni cellulari per inviare e ricevere

dati attraverso una rete basata sul protocollo IP (Internet Protocol).

Per definire le modalità d'uso del servizio, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Dati a pacchetto > Conn. dati pacchetto**, quindi una delle seguenti opzioni:

**Su richiesta** — per fare in modo che la connessione dati a pacchetto venga stabilita quando un'applicazione lo richiede. La connessione verrà interrotta quando l'applicazione verrà chiusa.

**Sempre attiva** — per stabilire automaticamente la connessione a una rete dati a pacchetto all'accensione del telefono

È possibile utilizzare il telefono cellulare come modem connettendolo a un PC compatibile tramite la tecnologia Bluetooth o un cavo dati USB. Per dettagli, consultare la documentazione di Nokia PC Suite. [Vedere "Supporto Nokia" a p. 10.](#)

### Cavo per trasferimento dati USB

È possibile utilizzare il cavo dati USB per trasferire i dati tra il telefono cellulare e un PC compatibile o una stampante che supporta PictBridge.

Per abilitare il telefono cellulare per il trasferimento dei dati o la stampa delle immagini, collegare il cavo dati e selezionare la modalità:

**Chiedi alla conn.** — per impostare il telefono cellulare in modo che richieda se accettare o meno una connessione

**PC Suite** — per utilizzare il cavo per PC Suite.

**Stampa e multimed.** — per usare il telefono cellulare con una stampante PictBridge compatibile o un PC compatibile

**Archivio dati** — per collegarsi a un PC che non dispone del software Nokia e usare il

telefono cellulare come unità di memorizzazione dati

Per passare alla modalità USB, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Cavo dati USB** e la modalità USB desiderata.

### Sincronizzazione e backup

Selezionare **Menu > Impostazioni > Sincr. e backup** e scegliere:

**Sincronizz. dati** — Consente di sincronizzare o copiare i dati selezionati tra il proprio telefono cellulare ed un altro telefono tramite la tecnologia senza fili Bluetooth.

**Crea backup** — Consente di creare una copia di backup dei dati selezionati.

**Riprist. backup** — Consente di selezionare un file di backup memorizzato e ripristinarlo sul telefono cellulare. Scegliere **Opzioni > Dettagli** per informazioni sul file di backup selezionato.

**Trasferim. dati** — Consente di sincronizzare o copiare i dati selezionati tra il telefono cellulare e un altro dispositivo, PC o server di rete (servizio di rete).

### Nokia PC Suite

Nokia PC Suite consente di gestire file musicali, effettuare la sincronizzazione di Rubrica, Agenda, note e impegni tra il telefono cellulare e un PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete). Ulteriori informazioni su PC Suite sono disponibili sul sito Web Nokia. [Vedere "Supporto Nokia" a p. 10.](#)

## Impostazioni

### Modi d'uso

Il telefono cellulare dispone di vari gruppi di impostazioni, denominati modi d'uso, che possono essere personalizzati con

toni di chiamata diversi a seconda degli eventi e degli ambienti.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Modi d'uso**, il modo d'uso desiderato e quindi una delle seguenti opzioni:

**Attiva** — per attivare il modo d'uso selezionato

**Personalizza** — per modificare le impostazioni del modo d'uso

**Definisci scadenza** — per impostare il modo d'uso affinché sia attivo per un determinato periodo di tempo. Allo scadere dell'intervallo di tempo impostato, viene attivato l'ultimo modo d'uso utilizzato per il quale non è stata impostata una scadenza.

### Temi

Un tema contiene diversi elementi per la personalizzazione del telefono cellulare.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Temi**, quindi una delle seguenti opzioni:

**Seleziona tema** — Aprire la cartella **Temi**, quindi selezionare un tema.

**Download temi** — Aprire un elenco di collegamenti per scaricare ulteriori temi.

### Toni

È possibile modificare le impostazioni relative ai toni del modo d'uso attivo selezionato.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Toni**. Le stesse impostazioni si trovano nel menu **Modi d'uso**.

Se si seleziona il tono di chiamata dal volume più elevato, esso raggiunge il massimo dopo pochi secondi.

### Illuminazione

Per attivare o disattivare gli effetti di luce associati a diverse funzioni del telefono

cellulare, selezionare **Menu > Impostazioni > Illuminazione**.

### Display

Selezionare **Menu > Impostazioni > Display** e scegliere:

**Sfondo** — per aggiungere un'immagine di sfondo per la modalità Schermata iniziale

**Schermata iniziale** — per attivare, organizzare e personalizzare la funzionalità Schermata iniziale

**Colore car. Sch. iniz.** — per selezionare il colore del carattere per la funzionalità Schermata iniziale

**Icone tasti spostam.** — per visualizzare le icone del tasto di scorrimento per la modalità Schermata iniziale

**Dettagli notifiche** — per visualizzare i dettagli nelle notifiche dei messaggi e delle chiamate senza risposta

**Screen saver** — per creare e configurare uno screen saver

**Dimensione carattere** — per impostare le dimensioni dei caratteri utilizzati per i messaggi, la rubrica e le pagine Web

**Logo operatore** — per visualizzare il logo dell'operatore

**Info microcella** — per visualizzare l'identità della cella, se disponibile nella rete

### Data e ora

Per cambiare il tipo di orologio, l'ora, il fuso orario o la data, selezionare **Menu > Impostazioni > Data e ora**.

Quando si viaggia verso zone con fuso orario diverso, selezionare **Menu > Impostazioni > Data e ora > Impostaz. data e ora > Fuso orario**: e, quindi, scorrere verso sinistra o destra per selezionare il fuso orario del luogo in cui ci si trova. La data e l'ora vengono

impostate in base al fuso orario e, pertanto, il telefono cellulare visualizzerà l'ora di invio dei messaggi di testo e multimediali ricevuti corretta.

Ad esempio, GMT -5 indica il fuso orario di New York (USA), 5 ore indietro rispetto all'orario di Greenwich, Londra (Regno Unito).

### Collegamenti personali

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente.

### Tasti di selezione sinistro e destro

Per cambiare la funzione associata al tasto di selezione sinistro o destro, scegliere **Menu > Impostazioni > Colleg. personali > Tasto di selezione sx o Tasto di selezione dx**, quindi la funzione desiderata.

Dalla funzionalità Schermata iniziale, se il tasto di selezione sinistro è **Preferiti**, per attivare una funzione selezionare **Preferiti > Opzioni** e una delle seguenti opzioni:

**Seleziona opzioni** — per aggiungere o rimuovere una funzione

**Organizza** — per riorganizzare le funzioni

### Altri collegamenti rapidi

Selezionare **Menu > Impostazioni > Colleg. personali** e scegliere:

**Tasto di spostamento** — per associare altre funzioni di un elenco predefinito al tasto di spostamento (tasto di scorrimento)

**Tasto Scher. iniziale** — per selezionare il movimento del tasto di spostamento e attivare la funzionalità Schermata iniziale

### Chiamate

Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate** e scegliere:

**Deviazione chiamate** — per deviare le chiamate in entrata (servizio di rete). Se sono attive alcune funzioni di blocco delle chiamate, potrebbe non essere possibile deviare le chiamate stesse. [Vedere "Protezione" a p. 32.](#)

**Risp. con ogni tasto** — per rispondere a una chiamata entrante premendo per un breve istante un tasto qualsiasi, ad eccezione del tasto di accensione e spegnimento, dei tasti di selezione sinistro e destro o del tasto di fine chiamata.

**Richiamo automatico** — per comporre automaticamente il numero se una chiamata non riesce. Il telefono cellulare tenta di chiamare il numero 10 volte.

**Chiarezza vocale** — per migliorare la comprensibilità della conversazione, specialmente in ambienti rumorosi

**Chiamate rapide** — per chiamare i nominativi e i numeri di telefono associati ai tasti numerici da 2 a 9 tenendo premuto il corrispondente tasto numerico

**Avviso di chiamata** — per impostare la notifica automatica di nuove chiamate entranti mentre è in corso una chiamata (servizio di rete)

**Display durata chiam.** — per visualizzare la durata della chiamata in corso

**Info ultima chiamata** — per visualizzare per un breve istante, al termine di ogni chiamata, la durata approssimativa

**Invio propri dati** — per rendere visibile il proprio numero telefonico al destinatario della chiamata (servizio di rete). Per utilizzare l'impostazione concordata con il proprio fornitore di servizi, selezionare **Impostato da rete**.

**Linea chiam. uscenti** — per selezionare la linea telefonica ed effettuare le chiamate, se la carta SIM in uso supporta più linee telefoniche (servizio di rete)

### Telefono

Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono** e scegliere:

**Impostazioni lingua** — per impostare la lingua del telefono cellulare, selezionare **Lingua telefono** e una lingua. Per impostare la lingua del telefono cellulare in base alle informazioni presenti nella carta SIM, selezionare **Lingua telefono > Automatica**.

**Stato memoria** — per controllare lo stato della memoria

**Blocco tastiera aut.** — per impostare l'attivazione del blocco automatico della tastiera al termine di un intervallo di tempo specificato quando il telefono cellulare si trova nella modalità Schermata iniziale e non viene utilizzata alcuna funzione

**Blocco prot. tastiera** — perché il codice di protezione venga chiesto quando si sblocca la tastiera

**Impostazioni Sensor** — per attivare e regolare la funzione dei comandi a sfioramento

**Riconoscim. vocale** — [Vedere "Comandi vocali" a p. 30.](#)

**Richiesta Aereo** — perché all'accensione del telefono cellulare venga chiesto se si desidera utilizzare il modo d'uso Aereo. Con il modo d'uso Aereo tutte le connessioni radio sono disattivate.

**Aggiornamenti telef.** — per ricevere aggiornamenti software dal fornitore di servizi (servizio di rete). Questa opzione potrebbe non essere disponibile, a seconda del telefono cellulare. [Vedere "Aggiornamenti software tramite OTA" a p. 31.](#)

**Modalità sistema** — per utilizzare la rete UMTS e GSM. Non è possibile accedere a questa opzione durante una chiamata attiva.

**Selezione operatore** — per configurare una rete cellulare nell'area in cui ci si trova

**Guida sens. contesto** — per selezionare se visualizzare i testi della Guida nel telefono cellulare


**Tono di accensione** — per riprodurre un tono all'accensione del telefono cellulare

### Comandi vocali

È possibile chiamare i contatti e utilizzare il telefono cellulare pronunciando un comando vocale.

I comandi vocali dipendono dalla lingua. Per impostare la lingua, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Impostazioni lingua > Lingua telefono** e la propria lingua.

Per esercitare la funzionalità di riconoscimento vocale, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Riconoscim. vocale > Esercit. ricon. vocale**.

Per attivare un comando vocale per una funzione, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Riconoscim. vocale > Comandi vocali**, una funzionalità e la funzione.  indica che il comando vocale è attivo.

Per attivare il comando vocale, selezionare **Aggiungi**. Per eseguire il comando vocale attivato, selezionare **Riproduci**.

Per utilizzare i comandi vocali, consultare ["Chiamate a riconoscimento vocale"](#), pag. 18.

Per gestire i comandi vocali, selezionare una funzione, scegliere **Opzioni**, quindi:

**Modifica o Rimuovi** — per rinominare o disattivare il comando vocale

**Aggiungi tutti o Rimuovi tutti** — per attivare o disattivare i comandi vocali per tutte le funzioni dell'elenco dei comandi vocali

## Accessori

Questo menu e le sue varie opzioni vengono visualizzati solo se il telefono cellulare è collegato o è stato collegato a un accessorio per cellulari compatibile.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Accessori**. Selezionare un accessorio e, in base ad esso, un'opzione.

## Configurazione

È possibile configurare il telefono cellulare con le impostazioni necessarie per determinati servizi. È possibile che il fornitore di servizi provveda all'invio delle impostazioni. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 9.](#)

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Configurazione**, quindi una delle seguenti opzioni:

**Imp. config. predef.** — per visualizzare i fornitori di servizi memorizzati nel telefono cellulare e impostarne uno come predefinito

**Att. pred. in ogni app.** — per attivare le impostazioni di configurazione predefinite per le applicazioni supportate

**Punto acc. preferito** — per visualizzare i punti di accesso salvati

**Connetti a supporto** — per scaricare le impostazioni di configurazione del fornitore di servizi

**Imp. Gestione dispos.** — per consentire o impedire al telefono cellulare di ricevere gli aggiornamenti software. Questa opzione potrebbe non essere disponibile

a seconda delle funzioni disponibili sulla rete. [Vedere "Aggiornamenti software tramite OTA" a p. 31.](#)

**Imp. conf. personale** — per aggiungere manualmente nuovi account personali per vari servizi, nonché per attivarli o eliminarli. Per aggiungere un nuovo account personale, selezionare **Aggiungi** o **Opzioni** > **Aggiungi nuove**. Selezionare il tipo di servizio e inserire i parametri richiesti. Per attivare un account personale, selezionarlo e scegliere **Opzioni** > **Attiva**.

## Aggiornamenti software tramite OTA

Il fornitore di servizi può inviare gli aggiornamenti software relativi al telefono tramite OTA (over the air) direttamente sul telefono (servizio di rete). La disponibilità di questa opzione dipende dal telefono cellulare.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete utilizzata dal proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

## Avvertenza:

Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

### Impostazioni per gli aggiornamenti software

La disponibilità di questa opzione dipende dal telefono cellulare.

Per accettare o rifiutare gli aggiornamenti software e di configurazione, selezionare **Menu > Impostazioni > Configurazione > Imp. Gestione dispos. > Aggior. sw forn. serv..**

### Richiesta di un aggiornamento software

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Aggiornamenti telef.** per richiedere gli aggiornamenti disponibili al fornitore di servizi.
- 2 Selezionare **Dettagli softw. corr.** per visualizzare la versione software corrente e verificare se è necessario un aggiornamento.
- 3 Selezionare **Scarica software tel.** per scaricare e installare un aggiornamento software. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.
- 4 Se l'installazione è stata annullata dopo aver effettuato il download, selezionare **Installa agg. softw.** per avviarla.

L'aggiornamento del software potrebbe durare diversi minuti. Se si verificano problemi durante l'installazione, contattare il fornitore di servizi.

### Protezione

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione** e scegliere:

**Richiesta codice PIN o Richiesta codice UPIN** — per richiedere il codice PIN o UPIN ogni volta che il telefono cellulare viene acceso. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta di codice.

**Servizio blocco ch.** — per limitare le chiamate in entrata e in uscita del telefono cellulare (servizio di rete). È necessaria la password per il blocco delle chiamate.

**Numeri consentiti** — per limitare le chiamate in uscita ai soli numeri telefonici selezionati, se questa funzione è supportata dalla carta SIM. Quando la funzione di chiamata ai numeri consentiti è attiva, le connessioni GPRS non sono possibili, tranne se si deve inviare SMS su una connessione GPRS. In questo caso, il numero di telefono del destinatario e il numero del centro servizi SMS devono essere inclusi nell'elenco dei numeri consentiti.

**Gr. chiuso d'utenti** — per specificare un gruppo di persone che è possibile chiamare e dalle quali è possibile ricevere telefonate (servizio di rete)

**Livello di protezione** — per richiedere il codice di protezione ogni volta che una nuova carta SIM viene inserita nel telefono cellulare, selezionare **Telefono**.

**Codici di accesso** — per modificare il codice di protezione, il codice PIN, il codice UPIN, il codice PIN2 o la password di blocco.

**Richiesta codice PIN2** — per scegliere se il codice PIN2 è necessario quando si usa una particolare funzione del telefono cellulare protetta dal codice PIN2. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice. La disponibilità di questa opzione dipende dalla carta SIM. Per dettagli, rivolgersi all'operatore della rete.

**Codice in uso** — per selezionare il tipo di codice PIN



**Certificati di autorità o Certificati**

**utente** — per visualizzare l'elenco dei certificati di autorità o utente scaricati nel telefono cellulare. [Vedere "Protezione del browser" a p. 40.](#)

**Imp. modulo protez.** — per visualizzare Dettagli modulo prot., attivare **Richiesta PIN modulo** o cambiare il PIN del modulo e il PIN firma. [Vedere "Codici di accesso" a p. 8.](#)

**Ripristino delle impostazioni iniziali**

Per riportare le impostazioni dei menu ai valori originali, selezionare **Menu > Impostazioni > Riprist. imp. iniz.** e una delle seguenti opzioni:

**Ripristina solo imp.** — Per ripristinare tutte le impostazioni senza cancellare i dati personali.

**Ripristina tutto** — Per ripristinare tutte le impostazioni e cancellare tutti i dati personali, come ad esempio i nominativi in Rubrica, i messaggi, i file multimediali e le chiavi di attivazione.

**Menu dell'operatore**

Questo menu consente di accedere ai servizi forniti dal proprio operatore di rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete. È possibile che l'operatore aggiorni questo menu mediante un messaggio di servizio.

**Galleria**

Consente di gestire immagini, clip video, file musicali, temi, grafica, toni, registrazioni e file ricevuti. Tali file vengono archiviati nella memoria del telefono cellulare o su una memory card e possono essere organizzati in cartelle.

**Cartelle e file**

- 1 Per visualizzare l'elenco delle cartelle, selezionare **Menu > Galleria**.
- 2 Per visualizzare l'elenco dei file contenuti in una cartella, selezionare la cartella desiderata e quindi **Apri**.
- 3 Per visualizzare le cartelle della memory card quando si sposta un file, selezionare la memory card e premere il tasto di scorrimento verso destra.

**Stampa di immagini**

Il telefono cellulare supporta Nokia XpressPrint per stampare le immagini nel formato jpeg.

- 1 Per collegare il telefono cellulare a una stampante compatibile, usare un cavo dati o inviare l'immagine tramite Bluetooth a una stampante che supporta questa tecnologia. [Vedere "Tecnologia senza fili Bluetooth" a p. 26.](#)
- 2 Selezionare le immagini da stampare, quindi **Opzioni > Stampa**.

**Condividere foto e video in linea**

Condividere foto e clip video attraverso servizi di condivisione in linea compatibili sul Web.

Per utilizzare la condivisione in linea, è necessario effettuare la sottoscrizione di un servizio di condivisione di in linea (servizio di rete).

Per caricare una foto o un clip video in un servizio di condivisione in linea, selezionare il file nella Galleria, quindi **Opzioni > Invia > Carica sul Web** e un servizio di condivisione in linea.

Per ulteriori informazioni sulla condivisione in linea e i fornitori di servizi compatibili, vedere le pagine del supporto

per il prodotto Nokia o visitare il sito Web Nokia del proprio paese.

È possibile visualizzare sul dispositivo in uso caricamenti sulle pagine Internet del servizio di condivisione in linea. [Vedere "Caricamenti sul Web" a p. 39.](#)

### Memory card

È possibile utilizzare una memory card per archiviare file multimediali, quali clip video, brani musicali, file audio, immagini e dati dei messaggi.

Alcune delle cartelle in Galleria con i contenuti utilizzati dal telefono (ad esempio Temi) possono essere memorizzate sulla memory card.

### Formattazione della memory card

Alcune memory card vengono fornite già formattate, per altre è necessario eseguire la formattazione. Con la formattazione, tutti i dati presenti nella memory card verranno definitivamente persi.

- 1 Per formattare una memory card, selezionare **Menu > Galleria o Applicazioni**, la cartella della memory card, quindi scegliere **Opzioni > Formatta mem. card > Sì**.
- 2 Al termine della formattazione, immettere un nome per la memory card.

### Blocco della memory card

Per impostare una password (massimo 8 caratteri) e bloccare la memory card dall'uso non autorizzato, selezionare la cartella della memory card e scegliere **Opzioni > Imposta password**.

La password viene memorizzata nel telefono e non sarà necessario immetterla nuovamente durante l'utilizzo della

memory card sullo stesso telefono. Se si desidera utilizzare la memory card su un altro dispositivo, viene richiesta la password.

Per rimuovere la password, selezionare **Opzioni > Elimina password**.

### Controllo del consumo di memoria

Per verificare la quantità di memoria utilizzata dai gruppi diversi di dati e la memoria disponibile per installare nuovo software sulla memory card, selezionare la memory card e scegliere **Opzioni > Dettagli**.

## Multimedia

### Fotocamera e video

È possibile scattare fotografie o registrare clip video con la fotocamera integrata.

### Come scattare una fotografia

Per utilizzare la funzione per le foto statiche, tenere premuto il tasto della fotocamera oppure, se la fotocamera è attiva, scorrere verso sinistra o verso destra.

Per eseguire lo zoom avanti e indietro in modalità Fotocamera, scorrere verso sinistra o verso destra oppure premere il tasto del volume.

Per scattare una foto, premere il tasto della fotocamera. Le foto vengono salvate nella memory card, se presente, o nella memoria del telefono cellulare.

Per utilizzare l'autofocus, premere a metà corsa il tasto della fotocamera. Nel display appare un riquadro bianco. Quando la messa a fuoco è corretta, il colore del riquadro diventa verde e, a questo punto, sarà possibile scattare la foto premendo completamente il tasto della fotocamera. Se il riquadro è rosso, significa che la fotocamera non ha eseguito la messa a

fuoco. In questo caso, rilasciare il pulsante della fotocamera e rimettere la fotocamera a fuoco.

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Per scattare tutte le foto con il flash, selezionare **Opzioni > Flash > Attiva flash** oppure per attivare il flash automaticamente in condizioni di luce scarsa, scegliere **Automatico**.

Per visualizzare una foto subito dopo averla scattata, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Ora anteprima foto** e il periodo di anteprima. Durante il periodo di anteprima, per scattare una foto, selezionare **Indietro**. Per inviare una foto a un altro dispositivo o a un servizio disponibile, selezionare **Opzioni > Invia** e scegliere tra le opzioni disponibili.

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di 2592x1944 pixel.

### Registrazione di un clip video

Per attivare la funzione video, tenere premuto il tasto della fotocamera oppure, se la fotocamera è attiva, scorrere verso l'alto o verso il basso.

Per avviare la registrazione video, selezionare **Registra** oppure premere il tasto della fotocamera, per sospenderla, selezionare **Pausa** oppure premere il tasto della fotocamera, per riprenderla, selezionare **Continua** oppure premere il tasto della fotocamera e per interromperla, selezionare **Stop**.

Il dispositivo in uso supporta una risoluzione video di 640x480 pixel e i clip video vengono salvati nell'eventuale

memory card o nella memoria del telefono cellulare.

### Opzioni relative a fotocamera e video

Per utilizzare un filtro, selezionare **Opzioni > Effetti**.

Per regolare la fotocamera in base alle condizioni di luce, selezionare **Opzioni > Bilanciam. bianco**.

Per modificare altre impostazioni video e della fotocamera e per selezionare l'archivio immagini e video, selezionare **Opzioni > Impostazioni**.

### Lettoce multimediale

Il telefono cellulare è dotato di un lettore multimediale per l'ascolto di brani musicali e la visualizzazione di clip video. I file musicali e video archiviati nella cartella della musica disponibile nella memoria del telefono cellulare o sulla memory card verranno automaticamente rilevati e aggiunti alla Raccolta musica.

Per aprire il lettore multimediale, selezionare **Menu > Multimediale > Lett. multimed.**

### Menu della musica

Consente di accedere ai file musicali e video archiviati nella memoria del telefono cellulare o nella memory card, di scaricare file musicali o clip video dal Web oppure di visualizzare stream video compatibili da un server di rete (servizio di rete).

Per ascoltare musica o riprodurre un clip video, selezionare un file nelle cartelle disponibili e scegliere **Riproduci**.

Per scaricare file dal Web, selezionare **Opzioni > Download** e un sito di download.

Per aggiornare la Raccolta musica dopo avere aggiunto file, selezionare **Opzioni > Aggiorna racc..**

### Creazione di una playlist

Per creare una playlist con i brani preferiti:

- 1 Selezionare **Playlist > Crea playlist** e immettere il nome della playlist.
- 2 Aggiungere musica o clip video dalle playlist visualizzate.
- 3 Selezionare **Chiudi** per archiviare la playlist.

### Configurazione di un servizio di streaming

È possibile ricevere le impostazioni di streaming come messaggio di configurazione dal fornitore di servizi. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 9.](#) È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. [Vedere "Configurazione" a p. 31.](#)

Per attivare le impostazioni:

- 1 Selezionare **Opzioni > Download > Impostaz. streaming > Configurazione.**
- 2 Selezionare un fornitore di servizi, **Impostaz. predefinite** o **Configur. personale** per eseguire lo streaming.
- 3 Selezionare **Account**, quindi un account per il servizio di streaming nelle impostazioni di configurazione attive.


### Riprodurre brani


#### Avvertenza:



Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.



Per regolare il livello del volume, premere i tasti del volume.


Per il funzionamento del lettore utilizzare i tasti virtuali sul display.


Per avviare la riproduzione, selezionare .

Per mettere in pausa la riproduzione, selezionare .

Per passare al brano successivo, selezionare . Per tornare all'inizio del brano precedente, selezionare due volte .

Per far avanzare rapidamente il brano corrente, selezionare e tenere premuto . Per riavvolgerlo, selezionare e tenere premuto . Rilasciare il tasto nella posizione desiderata per continuare la riproduzione di musica.

Per passare al menu della musica, selezionare .

Per passare alla playlist corrente, selezionare .

Per chiudere il menu del lettore multimediale e continuare la riproduzione di musica in background, premere il tasto di fine chiamata.

Per interrompere il lettore multimediale, tenere premuto il tasto di fine chiamata.

## Cambiare l'aspetto del lettore multimediale

Nel telefono cellulare sono disponibili diversi temi per cambiare l'aspetto del lettore multimediale.

Selezionare **Menu > Multimediale > Lett. multimed. > Vai a Lett. multimed. > Opzioni > Impostazioni > Tema Lett. multimed.** e uno dei temi elencati. I tasti virtuali potranno cambiare in base al tema.

## Radio

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o un accessorio compatibile.

In particolari situazioni ambientali, è possibile che il segnale audio cambi da auricolare ad auricolare. In caso di perdita del segnale audio dell'auricolare, scollegare e ricollegare l'auricolare per ripristinare l'audio dell'auricolare.

### Avvertenza:

Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Selezionare **Menu > Multimediale > Radio.**

Per regolare il livello del volume, premere gli appositi tasti sul telefono cellulare.





Per usare i tasti grafici sul display, scorrere su, giù, verso sinistra o verso destra.

Per chiudere il menu della radio e continuare ad ascoltarla in background, premere il tasto di fine chiamata.

Per spegnere la radio, tenere premuto il tasto di fine chiamata.

## Sintonizzazione delle stazioni radio

### Ricerca e salvataggio di stazioni

- 1 Per iniziare la ricerca, selezionare e tenere selezionato  o . Per cambiare la frequenza radio in 0,05 MHz step, premere per un breve istante  o .
- 2 Per salvare una stazione in una posizione della memoria, selezionare **Opzioni > Salva stazione.**
- 3 Per inserire il nome della stazione radio, selezionare **Opzioni > Stazioni > Opzioni > Rinomina.**

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

**Cerca nelle stazioni** — per cercare automaticamente le stazioni disponibili nel luogo in cui ci si trova

**Imposta frequenza** — per immettere la frequenza della stazione radio desiderata

**Stazioni** — per elencare, organizzare, rinominare o eliminare le stazioni salvate

### Cambiamento delle stazioni

Selezionare  o  oppure premere il tasto numerico corrispondente al numero della stazione nell'elenco delle stazioni.

## Impostazioni radio

Selezionare **Opzioni > Impostazioni** e scegliere:

**RDS** — per selezionare se visualizzare le informazioni RDS (Radio Data System)

**Frequenza automat.** — per abilitare il passaggio automatico alla frequenza che riceve nel modo migliore la stazione

sintonizzata (disponibile quando il sistema RDS è in funzione)




**Riproduci tramite** — per selezionare l'auricolare o l'altoparlante

**Uscita** — per passare dall'output stero a quello mono e viceversa




**Tema radio** — per selezionare un tema per la radio

### Registratore vocale

È possibile registrare la voce, dei suoni o una telefonata e salvarli nella **Galleria**.

Selezionare **Menu > Multimediale > Registratore**. Per utilizzare i tasti grafici ,  o  sul display, scorrere verso sinistra o verso destra.

### Registrazione audio

- 1 Selezionare  oppure durante una chiamata scegliere **Opzioni > Registra**. Durante la registrazione di una chiamata, tutti i partecipanti alla chiamata udiranno un debole segnale acustico. Per mettere in pausa la registrazione, selezionare .
- 2 Per terminare la registrazione, selezionare . La registrazione viene salvata nella cartella Registrosioni della Galleria.

Scegliere **Opzioni** per riprodurre o inviare l'ultima registrazione, per accedere all'elenco delle registrazioni oppure per selezionare la memoria e la cartella in cui archiviare le registrazioni.

### Equalizzatore

Durante l'uso del lettore musicale, è possibile regolare l'audio.

Selezionare **Menu > Multimediale > Equalizzatore**.

Per attivare un set predefinito dell'equalizzatore, selezionare quello desiderato, quindi scegliere **Attiva**.

### Creazione di un nuovo set dell'equalizzatore

- 1 Selezionare uno degli ultimi due set dell'elenco, quindi **Opzioni > Modifica**.
- 2 Scorrere verso sinistra o verso destra per accedere ai dispositivi di scorrimento virtuali, scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare il dispositivo di scorrimento.
- 3 Per salvare le impostazioni e creare un nome per il set, selezionare **Salva e Opzioni > Rinomina**.

### Web

Con il browser del telefono è possibile accedere a diversi servizi Internet. L'aspetto delle pagine Internet potrà variare a seconda delle dimensioni dello schermo. Alcuni dettagli delle pagine Internet potrebbero non essere visualizzati.

**Importante:** Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi e le relative istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione in un messaggio di configurazione inviato dal fornitore di servizi.

Per configurare il servizio, selezionare **Menu > Web > Impostaz. Web > Impostazioni config.**, una configurazione e un account.

### Connessione a un servizio

Per connettersi al servizio, selezionare **Menu > Web > Home page**; in alternativa, in modalità standby, tenere premuto **0**.

Per scegliere un preferito, selezionare **Menu > Web > Preferiti**.

Per selezionare il sito Web visitato per ultimo, selezionare **Menu > Web > Ultimo URL Web**.

Per inserire l'indirizzo di un servizio, selezionare **Menu > Web > Vai a indirizzo**. Inserire l'indirizzo e selezionare **OK**.

Dopo essersi connessi al servizio, è possibile sfogliarne le pagine. La funzione dei tasti del telefono cellulare può variare a seconda dei servizi. Seguire le indicazioni visualizzate sul display del telefono cellulare. Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

### Caricamenti sul Web

Aprire la pagina Web del proprio servizio di condivisione in linea per visualizzare le foto e i video caricati e per cambiare le impostazioni (servizio di rete).

#### Aprire un servizio di condivisione in linea

- 1 Selezionare **Menu > Web > Caricam. sul Web** e un servizio di condivisione in linea.
- 2 Selezionare tra i collegamenti offerti dal servizio.

#### Cambiare le impostazioni di un servizio di condivisione in linea

- 1 Selezionare **Menu > Web > Caricam. sul Web** e un servizio di condivisione in linea.

- 2 Selezionare **Opzioni > Impostazioni** per aprire la pagina delle impostazioni del servizio.

### Impostazioni di visualizzazione

Durante la navigazione sul Web selezionare **Opzioni > Impostazioni** e una delle opzioni seguenti:

**Visualizzazione** — Selezionare le dimensioni dei caratteri, specificare se si desidera che le immagini siano visualizzate e definire la modalità di visualizzazione del testo.

**Generali** — Specificare se si desidera che gli indirizzi Web siano inviati come Unicode (UTF-8), il tipo di codifica per i contenuti, e che JavaScript™ sia abilitato.

Le opzioni disponibili possono variare.

### Memoria cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

I cookie sono dati che un sito Web salva nella memoria cache del telefono cellulare dove rimangono finché la cache non viene svuotata.

Per svuotare la cache durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Strumenti > Svuota cache**.

Per impedire o consentire la ricezione di cookie sul telefono cellulare, selezionare **Menu > Web > Impostaz. Web > Protezione > Cookie** oppure, durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Protezione > Cookie**.

### Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificati di protezione e, in alcuni casi, un modulo di protezione, che potrebbero essere disponibili sulla carta SIM. Per maggiori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per visualizzare o cambiare le impostazioni del modulo di protezione o per visualizzare l'elenco dei certificati di autorità o utente scaricati sul proprio telefono cellulare, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Imp. modulo protez., Certificati di autorità o Certificati utente.**

**Importante:** Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

### Mappe

È possibile consultare le mappe per trovare città e paesi, cercare indirizzi e diversi punti di interesse, nonché pianificare itinerari da un luogo a un altro. È inoltre possibile salvare posizioni come punti di riferimento e inviarli a dispositivi compatibili.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Per utilizzare l'applicazione Mappe, selezionare **Menu > Mappe** e scegliere tra le opzioni disponibili.

### Download di mappe

La memory card del telefono cellulare potrebbe contenere mappe preinstallate. Tramite il software per PC Nokia Map Loader è possibile scaricare un nuovo gruppo di mappe via Internet.

### Nokia Map Loader

Per eseguire il download del software Nokia Map Loader sul PC e per ulteriori istruzioni, visitare il sito all'indirizzo [www.maps.nokia.com](http://www.maps.nokia.com).

Quando si scarica una mappa per la prima volta, verificare di avere inserito nel telefono cellulare una memory card.

Selezionare **Menu > Mappe** per eseguire la configurazione iniziale.

Per sostituire il set di mappe presenti sulla memory card, tramite il software Nokia Map Loader eliminare tutte le mappe presenti sulla memory card ed eseguire il download del nuovo set; così facendo si è certi che tutte le mappe appartengono allo stesso release.

### Servizio mappe in rete

È possibile impostare il proprio telefono cellulare in modo che, quando necessario, esegua automaticamente il download delle mappe non ancora presenti sul telefono cellulare.

Selezionare **Menu > Mappe > Impostazioni > Impostazioni di rete >**



### Consenti utilizzo rete > Sì o Nella propria rete.

Per impedire il download automatico delle mappe, selezionare **No**.

**Nota:** Il download delle mappe potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

### Mappe e GPS

Il sistema GPS (Global Positioning System) può essere utilizzato per supportare l'applicazione Mappe. Consente di trovare la propria posizione o di misurare le distanze e le coordinate.

Da quando il ricevitore GPS interno del dispositivo rileva un segnale satellitare, il telefono cellulare potrebbe impiegare diversi minuti per visualizzare la posizione in cui ci si trova. Le connessioni successive dovrebbero essere più veloci, ma se il GPS non è stato utilizzato per diversi giorni o se ci si trova molto distanti dall'ultimo luogo in cui è stato utilizzato, potrebbero trascorrere parecchi minuti prima che venga rilevata e visualizzata la posizione corrente.

### Servizi aggiuntivi

È possibile aggiornare l'applicazione Mappe con una navigazione completa corredata di guida vocale, che richiede una licenza internazionale.

Per acquistare un servizio di navigazione con guida vocale, selezionare **Menu > Mappe > Servizi aggiuntivi > Acquista navigazione** e seguire le istruzioni.

Per utilizzare la navigazione con guida vocale, è necessario disporre di una

connessione di rete per l'applicazione Mappe.

La licenza di navigazione è collegata alla carta SIM. Se si inserisce un'altra carta SIM nel telefono cellulare, all'avvio della navigazione viene chiesto di acquistare una licenza. Durante il processo di acquisto, viene offerta la possibilità di trasferire la licenza di navigazione esistente nella nuova carta SIM senza alcun costo aggiuntivo.

## Organizer

### Sveglia

È possibile impostare il telefono cellulare affinché emetta un allarme all'ora desiderata.

### Impostazione della sveglia

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Sveglia**.
- 2 Impostare la sveglia e inserire l'orario desiderato.
- 3 Per impostare la sveglia in determinati giorni della settimana, selezionare **Ripeti:** > **Attivata** ed i giorni.
- 4 Selezionare il tono di allarme. Se si seleziona la radio come tono di allarme, collegare l'auricolare al telefono cellulare.
- 5 Impostare l'intervallo di ripetizione dell'allarme e selezionare **Salva**.

### Arresto del tono di allarme

Per interrompere il tono di allarme, selezionare **Stop**. Se si lascia suonare la sveglia per un minuto o si seleziona **Ripeti**, il tono di allarme si arresta per l'intervallo di tempo impostato per poi riprendere.

### Agenda

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Agenda**.

Il giorno corrente è visualizzato in un riquadro. Se per il giorno sono state impostate delle note, il giorno è visualizzato in grassetto. Per visualizzare le note del giorno, selezionare **Visualizza**. Per visualizzare la settimana, selezionare **Opzioni** > **Vista Settimana**. Per eliminare tutte le note presenti nell'agenda, selezionare **Opzioni** > **Elimina note** > **Tutte le note**.

Per modificare le impostazioni relative a data e ora, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e una delle opzioni disponibili. Per eliminare le note precedenti automaticamente dopo un determinato periodo, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Elimina autom. note** e una delle opzioni disponibili.

### Creazione di una nota di agenda

Scorrere fino alla data desiderata e selezionare **Opzioni** > **Crea nota**. Selezionare il tipo di nota e compilare i campi.

### Impegni

Per salvare una nota per un'attività da svolgere, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Elenco impegni**.

Per scrivere una nota quando non ne è stata aggiunta ancora nessuna, selezionare **Aggiungi**. Altrimenti, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi**. Compilare i campi e selezionare **Salva**.

Per visualizzare una nota, scorrere fino a quella desiderata, quindi selezionare **Visualizza**.

### Note

Per scrivere e inviare note, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Note**.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta alcuna, selezionare **Aggiungi**; altrimenti selezionare **Opzioni** > **Crea nota**. Scrivere la nota, quindi selezionare **Salva**.

### Calcolatrice

Questo telefono cellulare è dotato di calcolatrice standard, scientifica e finanziaria.

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Calcolatrice**, il tipo di calcolatrice e le istruzioni d'uso.

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

### Conteggio alla rovescia

#### Timer normale

- 1 Per attivare il timer, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Conteggio rov.** > **Timer normale**, immettere un orario e scrivere una nota da visualizzare quando il tempo scade. Per cambiare l'orario, selezionare **Cambia**.
- 2 Per avviare il timer, selezionare **Avvia**.
- 3 Per arrestare il timer, selezionare **Interrompi**.

#### Timer intervallo

- 1 Per avviare un timer intervallo che include fino a 10 intervalli, immettere prima gli intervalli.
- 2 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Conteggio rov.** > **Timer intervalli**.
- 3 Per avviare il timer, selezionare **Avvia timer** > **Avvia**.

Per specificare come si desidera che il timer intervallo avvii il periodo successivo, selezionare **Menu > Organizer > Conteggio rov. > Impostazioni > Passa a periodo succ.** e una delle opzioni disponibili.

### Cronometro

È possibile misurare il tempo e controllare sia i tempi intermedi che quelli giro mediante il cronometro.

Selezionare **Menu > Organizer > Cronometro** e, quindi, scegliere una delle seguenti opzioni:

**Tempo frazione** — per registrare i tempi intermedi. Per azzerare il tempo senza salvarlo, selezionare **Opzioni > Azzer.**

**Tempo giro** — per registrare i tempi di giro

**Continua** — per visualizzare il tempo cronometrato impostato in background. Per impostare il tempo del cronometro in background, premere il tasto di fine chiamata.

**Visualizza ultimo** — per visualizzare l'ultimo tempo misurato nel caso in cui il cronometro non sia stato azzerato

**Visualizza tempi o Elimina tempi** — per visualizzare o eliminare i tempi salvati

Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata.

### Applicazioni

È possibile che sul telefono cellulare siano già installati dei giochi o delle applicazioni. Questi file vengono archiviati nella memoria del telefono cellulare o su una memory card ed è possibile che siano organizzati in cartelle. [Vedere "Memory card" a p. 34.](#)

### Avvio di un'applicazione

Selezionare **Menu > Applicazioni > Giochi, Raccolta o Memory card.** Scorrere i giochi o le applicazioni e selezionare **Apri.**

Per configurare le opzioni per un gioco, selezionare **Menu > Applicazioni > Opzioni > Impostazioni applic..**

Per visualizzare le opzioni dell'applicazione, selezionare **Menu > Applicazioni > Raccolta > Opzioni.**

Selezionare una delle opzioni seguenti:

**Aggiorna versione** — per verificare se è possibile scaricare una nuova versione dell'applicazione dal Web (servizio di rete).

**Pagina Web** — per ottenere ulteriori informazioni o dati aggiuntivi per l'applicazione da una pagina Internet (servizio di rete), se disponibile.

**Accesso all'applicaz.** — per limitare l'accesso alla rete da parte dell'applicazione.

Le opzioni disponibili possono variare.

### Download di un'applicazione

Il telefono cellulare supporta le applicazioni J2ME™ Java. Prima di scaricarla, verificare che l'applicazione sia compatibile con il telefono cellulare.

**Importante:** Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

È possibile scaricare nuove applicazioni e giochi in diversi modi.

- Selezionare **Menu > Applicazioni > Opzioni > Download > Download applicaz. o Download giochi.** Verrà

visualizzato l'elenco dei preferiti disponibili.

- Per scaricare le applicazioni nel telefono cellulare, utilizzare Nokia Application Installer da PC Suite.

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi e sui prezzi, rivolgersi al fornitore di servizi.

### Servizi SIM

È possibile che la carta SIM in uso fornisca servizi aggiuntivi. Questo menu viene visualizzato solo se supportato dalla propria carta SIM. Il nome ed il contenuto del menu variano in base ai servizi disponibili.

Per visualizzare i messaggi di conferma che il telefono cellulare scambia con la rete quando vengono utilizzati i servizi SIM, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Conferma azioni SIM**. La disponibilità di questa opzione dipende dalla carta SIM di cui si dispone. Per i dettagli, rivolgersi all'operatore di rete.

L'accesso a tali servizi potrebbe comportare l'invio di un messaggio o di una chiamata e il conseguente addebito della relativa tariffa.

## Accessori

### Avvertenza:

Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

## Batteria

### Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BL-6Q. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-8. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a seconda di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C o UB.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. L'uso di una batteria o un caricabatterie non approvato può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è

notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, deformare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi.

L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

### Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un centro di assistenza o rivenditore Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

### Ologramma di autenticazione

- 1 Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



### Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata da Nokia potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

### Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.

- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venire irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come, ad esempio, le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

### Smaltimento



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea e ad altri paesi, nei quali sono disponibili sistemi di raccolta

differenziata. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per la Eco-Declaration del prodotto o le istruzioni sullo smaltimento dei prodotti obsoleti, vedere le informazioni specifiche del proprio paese sul sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Altre informazioni sulla sicurezza

### Bambini piccoli

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

### Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 1,5 centimetri dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza dal corpo qui sopra definita.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Accertarsi che le direttive sulla distanza minima sopra riportate vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

### Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica di interesse per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnerne il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

### Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze con l'apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili, se acceso, a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio del lato opposto rispetto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Spegnerne immediatamente il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Leggere e seguire le istruzioni del produttore della propria apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

### Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

### Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerne il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

### Aree a rischio di esplosione

Spegnerne il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte.

Spegnerne il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria saturata di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Occorre domandare alle case produttrici di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano), se il dispositivo può essere utilizzato in modo sicuro in prossimità di tali sostanze.

### Chiamate ai numeri di emergenza

**Importante:** Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Il dispositivo tenta di effettuare le chiamate di emergenza unicamente sulle reti cellulari. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

- 1 Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
  - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una
  - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
  - Modificare la modalità d'uso da offline o aereo a una modalità attiva.
- 2 Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
- 3 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.

- 4 Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

### Informazioni sulla certificazione (SAR)

**Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.**

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,41 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).



**Indice analitico****A**

accessori	31
aggiornamenti software	10, 31
applicazioni	43
avviso di chiamata	29

**B**

batteria	13
biglietti da visita	25
blocco della tastiera	17
browser	38

**C**

calcolatrice	42
carta SIM	11, 17
cavo dati USB	27
chiamata rapida	18, 25, 29
chiamate, deviazione	29
chiamate a riconoscimento vocale	18
chiarezza vocale	29
clip video	35
codice di sicurezza	8
codici di accesso	8
collegamenti	29
comandi servizi	23
comandi vocali	30
componenti	14
composizione rapida	25
condivisione	39
condivisione in linea	39
configurazione	31
cookie	39
cronometro	43

**D**

dati, cavo	27
dati a pacchetto	26
dimensione del carattere	28
display	15, 28
download	9

**E**

e-mail	21
equalizzatore	38

**F**

foto	34
fotocamera	34, 35

**G**

General Packet Radio Service	26
giochi	43
GPRS	26
GPS	41

**I**

id chiamante	29
illuminazione	28
impostazioni	27
impostazioni iniziali	33
indicatori	16
indicatori di stato	15
informazioni sulla posizione	25
Internet	38
invio di messaggi	21

**L**

laccetto	13
lettore multimediale	35
lingua	30

**M**

Mappe	40
memoria cache	39
memory card	12, 34
memory card microSD	12
menu dell'operatore	33
messaggi flash	23
messaggi info	23
messaggi SIM	23
metodo di scrittura tradizionale	19
modalità Aereo	16
modalità alfabetica	19
modalità numerica	19
modalità offline	17

modi d'uso	27
modo Aereo, richiesta	30
modulo di protezione	8
My Nokia	9

**N**

Nokia Care	10
note	42
numero del centro servizi	
messaggi	20

**P**

password per il blocco delle chiamate	8
PC Suite	27
PictBridge	27
PIN	8
potenza del segnale	15
PUK	8

**R**

radio	37
registratore	38
registratore vocale	38
registro delle chiamate	25
registro posizioni	25
ricomposizione	29
Riconoscimento vocale	30
risposta con un tasto qualsiasi	29

**S**

scattare una foto	34
scelte rapide	16
schermata iniziale	15, 28
screen saver	28
scrittura del testo	19
scrittura facilitata	19
servizio per le impostazioni di configurazione	9
sfondo	28
SIM	
— servizi	44
software del telefono cellulare, aggiornamento	30

stampa di immagini	33
stato carica batteria	15
suggerimenti utili	10

**T**

tasti	14
tasti di chiamata rapida	18
tastiera	30
temi	28
testo della Guida	30
timer chiamata	29
toni	28
tono di avvio	30

**U**

UPIN	8
------	---

**W**

Web	38
-----	----