

INDICE

PRIMA DI UTILIZZARE Prêt-à-porter/ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA	21
PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI/ PULIZIA	22
SUGGERIMENTI IMPORTANTI	23
GUIDA DI CONSULTAZIONE RAPIDA	24
DOMANDE FREQUENTI	26
GUIDA ALL'IDENTIFICAZIONE DEI GUASTI /SERVIZIO ASSISTENZA	27

L'apparecchio Prêt-à-porter di Whirlpool rappresenta la soluzione ideale quando gli abiti non sono sporchi, ma non si presentano nelle migliori condizioni per essere indossati.



La tecnologia **6th Sense** rileva la quantità di acqua e ottimizza automaticamente la durata del ciclo in base al tipo di tessuto. L'esclusivo **Smart Steam System** del Prêt-à-porter, che combina la tecnologia innovativa del vapore "secco" all'esclusivo sacco impermeabile, consente di rimuovere pieghe ed odori e di mantenere la qualità dei tessuti. Prêt-à-porter è la soluzione pratica e rapida che, con un gesto semplice come la pressione di un pulsante, rinnova la freschezza dei vostri abiti e vi consente di presentarvi sempre al meglio.

Prima di utilizzare Prêt-à-porter leggere attentamente le istruzioni per l'uso

Dopo aver rimosso l'imballaggio, verificare che l'apparecchio Prêt-à-porter non sia danneggiato. In caso di dubbi, non utilizzare l'apparecchio Prêt-à-porter. Contattare il servizio di assistenza post-vendita o il rivenditore. Tenere lontano dalla portata dei bambini il materiale di imballaggio come i sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc., in quanto potenzialmente pericoloso.

Istruzioni di sicurezza.

Non utilizzare il Prêt-à-porter:

- in ambienti in cui potrebbe essere esposto a condizioni non idonee, quali: scarsa ventilazione, temperature intorno allo zero o superiori ai 35°C;
- nei garage o nei pressi di liquidi o gas infiammabili;
- se il sacco presenta fori o strappi;
- se il cavo di alimentazione è danneggiato.

- Durante il funzionamento la base dell'apparecchio si riscalda.
- Non aprire il sacco durante l'uso. Il vapore o le parti calde possono causare ustioni. Si raccomanda di prestare attenzione all'emissione di vapore durante l'uso.
- Non collocare capi o oggetti sul fondo.
- Non utilizzare liquidi infiammabili nel contenitore dell'acqua o sugli indumenti.
- I dati nominali dell'apparecchio sono riportati nella targhetta applicata sul fondo dell'apparecchio Prêt-à-porter. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose, derivanti dalla mancata osservanza delle specifiche succitate.
- Non utilizzare prolunghe o adattatori multipli.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di riempimento o pulizia del Prêt-à-porter, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
- Al fine di evitare rischi di scosse elettriche, la sostituzione del cavo elettrico danneggiato deve essere effettuata esclusivamente dai tecnici dell'assistenza post-vendita.
- Per evitare il rischio di shock elettrico non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato o se l'apparecchio ha subito danni.
- Per evitare il rischio di shock elettrico, non smontare o tentare di riparare l'apparecchio, ma consegnarlo ad un centro di assistenza qualificato per l'ispezione e la riparazione. L'assemblaggio o la riparazione non corrette possono causare incendi, shock elettrico o lesioni alle persone durante l'uso dell'apparecchio.
- Non introdurre additivi nel serbatoio dell'acqua.
- Se viene interrotto un ciclo, aspettare che il sacco si raffreddi alla temperatura ambiente prima di aprirlo.
- Togliere la spina dalla presa di alimentazione quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo.
- Non collocare l'apparecchio su una moquette folta, le cui fibre potrebbero otturare i fori di ventilazione.
- **AVVERTENZA** questo apparecchio non deve essere usato per asciugare abiti appena lavati con sostanze diverse dall'acqua, perché i fumi potrebbero essere nocivi.

Imballaggio

Il materiale d'imballo è totalmente riciclabile ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio.

Eliminazione del materiale di imballaggio e rottamazione di elettrodomestici vecchi.

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Il simbolo  sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Disfarsene seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Consigli per il risparmio energetico

- Installare il Prêt-à-porter in un locale con temperatura compresa tra 15° C e 20° C. In caso di temperatura superiore, aerare il locale.
- Per ottenere i risultati desiderati, selezionare sempre la corretta quantità di acqua in base al carico.

Sicurezza dei bambini:

- Il sacco dell'apparecchio Prêt-à-porter può essere aperto e chiuso con la cerniera lampo sia dall'interno che dall'esterno.
- Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio Prêt-à-porter.

Sistemi di sicurezza:

- Il sistema di sicurezza a infrarossi blocca il ciclo quando i fori dell'aria sono ostruiti.

Dichiarazione di conformità CE

Questo apparecchio Prêt-à-porter è stato progettato, realizzato e distribuito in conformità ai requisiti di sicurezza delle direttive europee:

Direttive 73/23/EEC Bassa tensione

Direttiva 89/336/EEC EMC (compatibilità elettromagnetica)

Direttiva 93/68/EEC CE relativa ai contrassegni.

L'apparecchio Prêt-à-porter deve essere utilizzato esclusivamente in ambiente domestico per gli usi indicati.

PULIZIA

- Prima della pulizia, spegnere l'apparecchio Prêt-à-porter e scollegare l'alimentazione elettrica.
- Per pulire l'interno e l'esterno del Prêt-à-porter, usare un detergente neutro e un panno umido.
- Non utilizzare detergenti abrasivi.


Suggerimenti importanti:

- Prêt-à-porter può essere usato per capi colorati e tipi di tessuto misti.
- L'uso degli accessori in dotazione può migliorare le prestazioni dell'apparecchio (vedi indicazioni per l'utilizzo degli accessori nella pagina interna della copertina).
- Gli abiti possono rimanere nel Prêt-à-porter anche a ciclo concluso.
- Prêt-à-porter è idoneo alla maggior parte dei tessuti, naturali e sintetici, ad eccezione di: pelle; scamosciato; pelliccia; plastica; nylon; velour; velluto; georgette; pelle sintetica o qualsiasi altro materiale che possa essere danneggiato dall'acqua, dall'umidità e dal calore. Osservare le raccomandazioni dei produttori dei materiali.
- Prima di riporre l'apparecchio e di avvolgere il cavo intorno al suo supporto attendere che il sacco sia completamente raffreddato.
- Non introdurre indumenti macchiati, perché le macchie potrebbero stabilizzarsi.
- Non appendere abiti gocciolanti nell'apparecchio Prêt-à-porter.
- Bottoni in metallo e cerniere lampo possono risultare molto caldi dopo e durante il ciclo.
- Utilizzare solo appendini di qualità e in plastica.

COME CHIUDERE E TRASPORTARE L'APPARECCHIO Prêt-à-porter

- Attendere che l'apparecchio sia completamente raffreddato.
- Lasciare parzialmente aperta la cerniera lampo per fare uscire l'aria durante la ripiegatura dell'apparecchio per la conservazione.
- Ripiegare il sacco e bloccare il Prêt-à-porter con i ganci.
- Ruotare e far rientrare l'asta nel corpo dell'apparecchio prima del trasporto.

Contenitore
per l'acqua

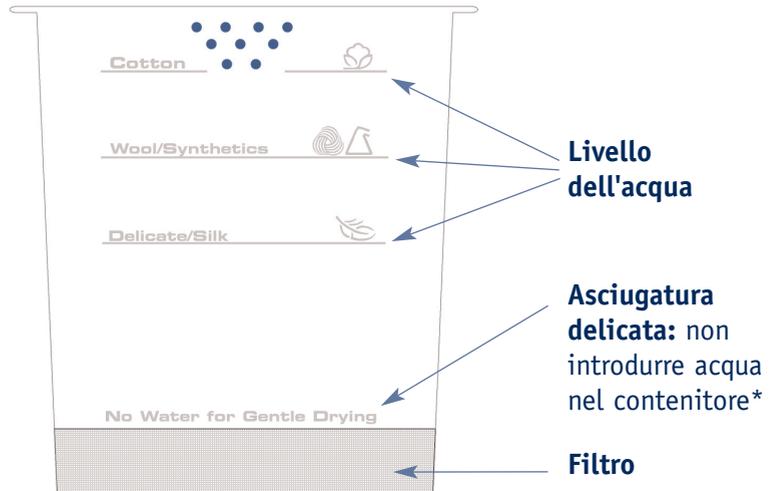

Riempire il contenitore con acqua in base al tipo di tessuto dell'indumento.



Impostare l'apparecchio e aprire completamente la cerniera. Appendere gli indumenti nel sacco utilizzando l'appendino fornito con il Prêt-à-porter o altri appendini di qualità in plastica.




Riempire il contenitore per l'acqua. Inserirlo nell'alloggio con una leggera pressione.



Collegare l'apparecchio all'alimentazione. Premere e tenere premuto il tasto START/STOP fino all'accensione dell'indicatore luminoso blu "Avviamento".

* Per utilizzare solo il ciclo Asciugatura delicata, non aggiungere acqua nel contenitore e premere il tasto START/STOP. Questo ciclo è idoneo all'asciugatura di capi delicati. In base al tipo di tessuto e del grado di umidità, potrebbe essere necessario eseguire più di un ciclo.

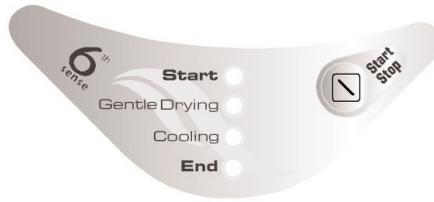

**Avviamento:
(Start)**

**Asciugatura delicata:
(Gentle Drying)**

**Raffreddamento:
(Cooling)**

**Completo:
(End)**

Prêt-à-porter si spegne automaticamente - Aspettare che il sacco si raffreddi prima di aprirlo.

Durata media dei cicli = 30 min.

la vaporizzazione elimina le pieghe e ravviva la freschezza dell'indumento.

i capi vengono asciugati con aria calda per rimuovere l'umidità.

alla fine del ciclo, i capi vengono raffreddati per assicurare un maggior confort.

il ciclo è concluso, e l'indicatore luminoso rimane acceso per alcuni minuti. Gli abiti possono essere prelevati, e sono senza pieghe, rinfrescati e pronti per essere indossati.

Indicatori luminosi

Quando l'indicatore "Completo" si accende, il ciclo è concluso e gli indumenti possono essere rimossi dall'apparecchio.

Gli indicatori Avviamento/Vapore, Asciugatura delicata, Raffreddamento e Completo si accendono ad indicare l'avanzamento del ciclo.

Avviamento (Start):

- si accende premendo il pulsante START/STOP e all'avvio del ciclo vapore.

Asciugatura delicata (Gentle Drying):

- si accende quando il ciclo di vaporizzazione è concluso e inizia il ciclo Asciugatura delicata.

Raffreddamento (Cooling):

- si accende quando il ciclo di asciugatura è concluso e inizia il ciclo di raffreddamento.

Completo (End):

- si accende e rimane acceso per alcuni minuti quando il ciclo è concluso. A questo punto è possibile aprire la cerniera del sacco ed estrarre gli indumenti.

Nota:

- **Quando il sistema di sicurezza ad infrarossi è attivato gli indicatori di Avviamento e Asciugatura delicata si accendono. Controllare che gli indumenti introdotti non blocchino le uscite dell'aria e riavviare il ciclo.**
- All'avviamento dell'apparecchio Prêt-à-porter viene emesso per alcuni secondi un leggero clic, fino all'avviamento del ciclo.
- Dopo un certo periodo di inattività, l'indicatore Completo si spegne e l'apparecchio Prêt-à-porter entra in standby fino a che non viene premuto di nuovo il tasto START/STOP.
- Durante i cicli Asciugatura delicata e Raffreddamento la ventola può passare da attiva a disattiva. Questo comportamento è del tutto normale.

Domande frequenti:

- **È possibile usare Prêt-à-porter per 2 indumenti di tessuti diversi?** Sì, purché i tessuti siano idonei all'acqua e al vapore.
- **A quale livello riempire il contenitore dell'acqua se si desidera rinfrescare 2 capi di diverso tessuto?** Riempire il contenitore per l'acqua al più alto dei due livelli corrispondenti a ciascun tipo di indumento.
- **Come si può capire se l'apparecchio è entrato correttamente in funzione dopo aver premuto il tasto START/STOP?** Quando l'apparecchio è in funzione, dalla ventola interna viene emesso un suono udibile e l'indicatore luminoso indica lo stadio del ciclo.
- **È possibile lasciare l'apparecchio installato e con la spina inserita quando non è in uso?** No. Quando non viene utilizzato, l'apparecchio Prêt-à-porter deve essere scollegato dalla presa a muro.
- **Il ciclo è stato avviato accidentalmente. Come interrompere il ciclo?** Premere il tasto START/STOP. Se l'apparecchio Prêt-à-porter è caldo, attendere che si raffreddi prima di aprire il sacco. Premere di nuovo il tasto START/STOP per riavviare il ciclo. Il ciclo viene azzerato e ripartirà dall'inizio al successivo avviamento.
- **Che tipo di acqua usare con l'apparecchio Prêt-à-porter?** Riempire il contenitore con acqua naturale, oppure se disponibile, acqua distillata o demineralizzata.
- **È possibile aggiungere essenze o profumi all'acqua?** Prêt-à-porter è un apparecchio progettato appositamente per rimuovere gli odori. Profumi o essenze aggiunte agli indumenti verrebbero rimossi durante il ciclo.
- **Qual è il consumo di energia e la potenza massima?**
Per il ciclo completo, il consumo medio di energia è 0,65 kWh. Per il ciclo di asciugatura delicata il consumo medio di energia è 0,69 kWh. La potenza massima è 1275 watt.
- **È possibile usare qualsiasi tipo di appendini?** Si raccomanda di utilizzare l'appendino fornito con Prêt-à-porter, tuttavia può essere utilizzato anche un altro appendino purché di plastica liscia di buona qualità.
- **Come fare se i pantaloni sono troppo lunghi per l'appendino fornito con l'apparecchio?** Appendere i pantaloni piegati utilizzando un normale appendino in plastica.
- **Cosa devo fare se al termine del ciclo la vaschetta è ancora piena d'acqua o ne è stata consumata solo una piccola quantità?**
 - Verificare che la vaschetta dell'acqua sia stata inserita correttamente.
 - Effettuare un ulteriore ciclo, se il problema persiste, contattare il servizio assistenza.

Se si verifica un'anomalia di funzionamento, si prega di verificare i seguenti punti prima di rivolgersi al Servizio Assistenza:

Il ciclo dura troppo a lungo / I capi non sono asciutti:

È stata introdotta nel contenitore per l'acqua la quantità di acqua corretta in base al tipo di tessuto e alle indicazioni?

I capi inseriti sono troppo bagnati?

L'apparecchio Prêt-à-porter non funziona:

(dopo una mancanza di corrente e/o un'interruzione dell'alimentazione elettrica, premere sempre il pulsante START/STOP).

La spina è stata inserita correttamente nella presa di corrente?

Si è verificata un'interruzione nell'erogazione di corrente elettrica?

È stato premuto il pulsante **START/STOP**?

Prêt-à-porter passa direttamente al ciclo Asciugatura delicata senza passare dal ciclo Vapore:

Verificare che il contenitore dell'acqua sia stato spinto completamente in posizione.

Servizio Assistenza

Se dopo avere controllato i punti descritti il malfunzionamento dovesse persistere o verificarsi nuovamente, spegnere l'apparecchio Prêt-à-porter e contattare il servizio assistenza (fare riferimento alla garanzia).

Si prega di indicare:

Il tipo di anomalia.

Tipo e modello del Prêt-à-porter.

Il codice di assistenza, vale a dire il numero riportato dopo la parola Service sull'etichetta adesiva applicata alla scheda di garanzia.

Il vostro indirizzo e numero telefonico completo