
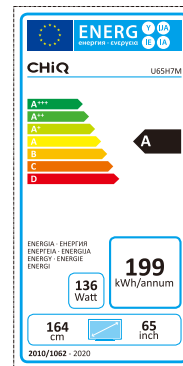
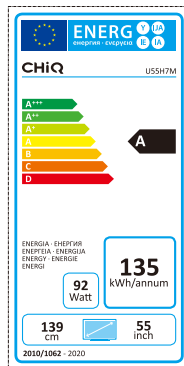
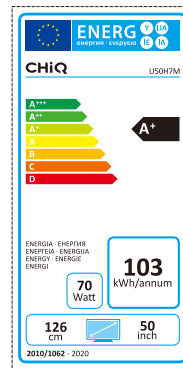


CHiQ

Make your imagination fly

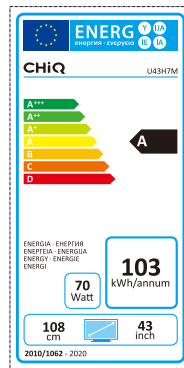

Operation Manual

Model: U43H7M

U50H7M

U55H7M

U65H7M

UHD TV
Ultra High Definition 4k

EN
DE (AT/CH)
FR
IT

Indice

Guida e Contenuto della confezione	1
Avvertenze di sicurezza.....	2
Operazioni preliminari	6
Controlli e collegamenti	6
Collegamento di antenna, Internet e periferiche.....	9
Accensione e spegnimento del televisore	12
Guida del canale	12
Funzione USB (Lettore multimediale).....	22
Dopo l'uso	22
Risoluzione dei problemi	23
Specifiche tecniche	25
Fissaggio a parete.....	27
Disposizione di elettrodomestici in disuso	27
Conformità.....	27



Le figure e le illustrazioni in questo manuale sono fornite a solo scopo di riferimento e possono differire dall'aspetto del prodotto reale. Il design e le specifiche del prodotto possono subire modifiche senza preavviso.

Guida

La funzione Guida offre numerose informazioni sul funzionamento dell'apparecchio televisivo. Per utilizzare la funzione Guida, premere il pulsante Home. Quindi usare le frecce e il pulsante OK per accedere al menu Guida. Per accedere alle informazioni sulla risoluzione dei problemi, usare l'elenco o la ricerca per parole chiave.

Dopo l'aggiornamento del software, anche la funzione Guida e le informazioni verranno aggiornate.

Contenuto della confezione

Modello	U43H7M	U50H7M	U55H7M	U65H7M
TV Led	1	1	1	1
Telecomando	1	1	1	1
Base di supporto	2	2	2	2
Staffa	-	-	-	-
Manuale di istruzioni	1	1	1	1
Viti	4	4	4	4
Cavo di alimentazione	1	1	1	1
Batterie	2	2	2	2
Scheda di Garanzia	1	1	1	1
Guida per l'Installazione del Supporto di Base	1	1	1	1

Avvertenze di sicurezza

Prima di usare questo apparecchio per la prima volta, leggere le seguenti istruzioni e rispettare tutte le avvertenze, anche se si ha già familiarità con dispositivi elettronici. Conservare questo manuale per riferimento futuro. Conservarlo in prossimità del prodotto. In caso di cessione o vendita dell'apparecchio a terzi, includere anche questo manuale.



Questo simbolo e il termine "**Pericolo**" indicano una situazione pericolosa che comporta il rischio di morte o lesioni gravi.



Questo simbolo e il termine "**Avvertenza**" indicano una situazione pericolosa che può comportare il rischio di morte o lesioni gravi.



Questo simbolo e il termine "**Attenzione**" indicano una situazione pericolosa che può comportare il rischio di lesioni lievi o moderate e danni materiali.



Questo simbolo indica ulteriori informazioni sull'argomento.



Avvertenza! Bambini e persone disabili

I bambini e le persone disabili potrebbero non essere in grado di comprendere i rischi potenziali. Pertanto, i bambini e le persone disabili non devono usare gli apparecchi elettrici senza supervisione. Le batterie e le piccole parti comportano il rischio di soffocamento. Pertanto, conservare le batterie in un luogo sicuro. In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico. Conservare i materiali di imballaggio fuori dalla portata di bambini e persone disabili perché comportano il rischio di soffocamento.



Attenzione! Rischio di danni all'udito

- L'uso di cuffie ad alto volume comporta il rischio di danni all'udito permanenti.
- Diminuire il volume prima di collegare le cuffie, quindi aumentarlo fino a un livello confortevole.



Attenzione! Disconnessione dalla rete elettrica

- Questo apparecchio utilizza elettricità anche quando è in standby. Per evitare il consumo di elettricità, è necessario scollegare la spina dalla presa di corrente. Posizionare l'apparecchio in modo tale che la presa di corrente sia facilmente accessibile, per poter scollegare rapidamente la spina in caso di emergenza.
- In previsione di un lungo periodo di inutilizzo dell'apparecchio, ad esempio prima di andare in vacanza, scollegare la spina dalla presa di corrente per evitare il rischio di incendio. Scollegare la spina anche durante i temporali. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e scollegare il connettore dell'antenna.



Avvertenza! Batterie

- **Pericolo di morte!** Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico.
- Inserire le batterie rispettando la corretta polarità.
- Non tentare di ricaricare le batterie e non bruciare le batterie.
- Non usare contemporaneamente batterie di tipo diverso (carbonio e alcaline) o batterie nuove e batterie usate.
- Tenere le batterie lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce solare diretta (anche quando sono all'interno del telecomando) per evitare il rischio di incendio o esplosione.
- Non tentare di aprire o modificare le batterie. L'acido contenuto nelle batterie può causare lesioni. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, risciacquare immediatamente l'area interessata con abbondante acqua e consultare immediatamente un medico.
- Rimuovere immediatamente le batterie che presentano perdite. Indossare guanti adatti per evitare il rischio di lesioni.
- Rimuovere le batterie in previsione di un lungo periodo di inutilizzo dell'apparecchio. Un uso improprio comporta il rischio di perdite o esplosioni.



Attenzione! Cavi

Scollegare i cavi tirando la spina; non tirare i cavi. Assicurarsi di non appoggiare oggetti pesanti sui cavi; non posizionare l'apparecchio sui cavi. Non annodare i cavi e non piegarli, in particolare in prossimità della spina e del connettore, e non legarli ad altri cavi. Disporre i cavi in modo tale che non intralcino il passaggio. Non tentare di aprire o modificare i cavi.



Avvertenza! Schermo

Non applicare pressione sullo schermo e tenere gli oggetti affilati lontani dalla superficie dello schermo. Uno schermo rotto comporta il rischio di lesioni. Indossare guanti per raccogliere i pezzi rotti e contattare il servizio clienti se necessario.

Se del liquido fuoriesce dallo schermo rotto, rimuoverlo attentamente con un panno. Indossare guanti durante l'operazione e procedere come descritto di seguito.

- Se il liquido è stato ingerito, per prima cosa risciacquare la bocca e la gola con acqua. Quindi bere abbondante acqua. Contattare immediatamente un medico.
- Se il liquido entra a contatto con gli occhi, risciacquarli con abbondante acqua. Contattare immediatamente un medico.
- In caso di contatto con la pelle, rimuovere il liquido con un panno pulito e risciacquare con abbondante acqua pulita. Contattare un medico se necessario.

Smaltire lo schermo rotto conformemente alle normative ambientali locali.



Avvertenza! Riparazioni

Non aprire l'involucro dell'apparecchio per evitare il rischio di scossa elettrica mortale.



È necessario far riparare l'apparecchio se ha subito cadute o è stato danneggiato, ad esempio in caso di danni all'involucro, penetrazione di liquidi o oggetti al suo interno o esposizione a pioggia o umidità. È necessario far riparare l'apparecchio anche quando non funziona correttamente.

Se l'apparecchio emette rumori o odori insoliti, spegnerlo immediatamente e scollegarlo dalla presa di corrente. In tal caso, interrompere l'uso dell'apparecchio e farlo ispezionare da personale qualificato. Tutte le operazioni di riparazione devono essere effettuate da personale qualificato.



Avvertenza! Pulizia

Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di pulirlo per evitare il rischio di scossa elettrica.



Per la pulizia, usare esclusivamente un panno asciutto e pulito. Non usare liquidi corrosivi (alcali, acidi, diluenti, solventi, ecc.).

Luogo di installazione e ambiente di funzionamento

Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio ed estendere la sua durata di vita, rispettare le seguenti indicazioni.

- Posizionare l'apparecchio esclusivamente su una superficie stabile e piana, e non posizionare alcun oggetto su di esso. L'apparecchio non deve essere usato in locali soggetti a temperature elevate o umidità (ad es. bagni) o molto polverosi (ad es. officine).
- L'apparecchio è molto grande e pesante. Deve essere posizionato su un mobile sufficientemente robusto da sostenerlo. Il mobile deve essere sufficientemente ampio, in modo da evitare che l'apparecchio sporga oltre i bordi del mobile. In alternativa, può essere fissato alla parete. A questo scopo, utilizzare un apposito supporto e seguire le istruzioni del fabbricante.
- Temperatura e umidità di funzionamento: da 5°C a 35°C, max. 80% RH.
- Assicurarsi che l'aria circoli liberamente. Non posizionare l'apparecchio all'interno di un mobile, su un letto o un tappeto spesso, o in luoghi che causino l'ostruzione delle aperture di ventilazione. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero da tutti i lati.
- Non esporre l'apparecchio a fonti di calore diretto (ad es. radiatori).
- Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta o a luce artificiale intensa.
- Evitare il contatto con gocce o spruzzi d'acqua e liquidi aggressivi. Non usare l'apparecchio in prossimità di acqua. In particolare, non immergerlo in alcun liquido. Non posizionare oggetti contenenti liquidi (ad esempio vasi, bicchieri, ecc.) sopra o in prossimità dell'apparecchio.
- Non posizionare l'apparecchio in prossimità di campi magnetici (ad es. altoparlanti).
- **ATTENZIONE!** Tenere l'apparecchio lontano da candele e fiamme nude per evitare il rischio di incendio.
- Evitare che oggetti estranei penetrino all'interno dell'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a fluttuazioni di temperatura significative per evitare la formazione di condensa e il rischio di corto circuito.

- Non sottoporre l'apparecchio a vibrazioni o urti eccessivi.
- Collegare l'apparecchio televisivo esclusivamente a una presa di corrente installata correttamente, facilmente accessibile e con tensione identica a quella riportata sulla targa dell'apparecchio.

Destinazione d'uso del prodotto

L'apparecchio è un dispositivo elettronico di consumo. Serve per ricevere trasmissioni televisive tramite antenna o cavo e per riprodurre file multimediali da Internet e da dispositivi di archiviazione USB. Deve essere utilizzato esclusivamente per scopi privati e non per applicazioni industriali o commerciali. Non è progettato per applicazioni mediche o salvavita o per il mantenimento in vita.

Utilizzare esclusivamente cavi di collegamento e dispositivi esterni compatibili con il prodotto in termini di sicurezza, compatibilità elettromagnetica e schermatura.

Utilizzare esclusivamente accessori raccomandati dal fabbricante. Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli indicati e non modificarlo in alcun modo. Rispettare le normative e leggi in vigore nel Paese di utilizzo dell'apparecchio.

Significato degli altri simboli

Sull'apparecchio possono essere presenti i seguenti simboli.



Questo simbolo indica la presenza di alta tensione potenzialmente mortale all'interno dell'apparecchio. Per questo motivo, non aprire mai l'involucro. All'interno dell'apparecchio non sono presenti parti riparabili dall'utente.



Classe di isolamento II: questo simbolo significa che l'apparecchio televisivo è dotato di doppio isolamento e presenta le caratteristiche elettrotecniche della classe II.



Questo simbolo indica che l'apparecchio televisivo supporta la tecnologia Dolby Vision e Dolby Audio per l'uscita audio e video.



Questo simbolo indica che l'apparecchio televisivo deve essere collegato a una rete elettrica a corrente alternata.



Questo simbolo indica che il telecomando è alimentato a corrente continua.

Marchi commerciali

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Opere riservate non pubblicate. Copyright © 1992-2019 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

Operazioni preliminari

Fissaggio della base di supporto


Prima di installare l'apparecchio televisivo è necessario installare la base di supporto. In alternativa, è possibile fissare l'apparecchio televisivo alla parete. Per l'installazione è necessario un cacciavite a croce.

Installazione dell'apparecchio televisivo

Posizionare l'apparecchio televisivo su una superficie piana e stabile (ad es. un tavolo o un supporto progettato appositamente per gli apparecchi televisivi). Assicurarsi che i cavi siano disposti in linea retta e in modo sicuro e che non intralcino il passaggio. L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente usando il cavo di alimentazione. La presa di corrente deve essere facilmente accessibile, per poter scollegare rapidamente la spina in caso di emergenza.

Inserimento delle batterie nel telecomando

1. Capovolgere il telecomando, con il retro rivolto verso l'alto. Inserire un dito nell'incavo e spingere il coperchio del vano batterie nella direzione indicata dalla freccia. Rimuovere il coperchio del vano batterie.

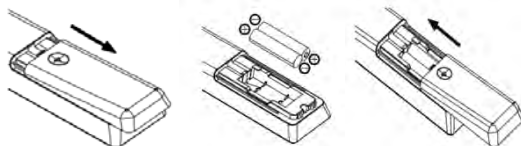

2. Inserire le batterie fornite nel telecomando. Inserire le batterie rispettando la corretta polarità indicata all'interno del vano batterie.
3. Riposizionare il coperchio del vano batterie e farlo scorrere nella direzione indicata dalla freccia.



Attenzione! Rimuovere le batterie dal telecomando in previsione di un lungo periodo di inutilizzo per evitare che subisca danni a causa di eventuali perdite elettrolitiche.


Controlli e collegamenti



Attenzione! Prima di collegare o scollegare qualsiasi cavo, spegnere tutti i relativi dispositivi (incluso l'apparecchio televisivo) per evitare che subiscano danni.

Lato posteriore


(43")

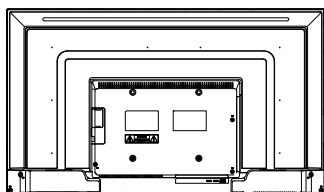



(65")



50"

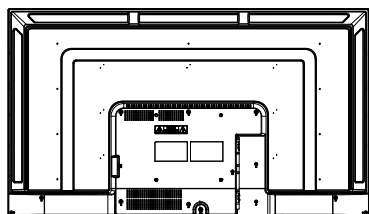

55"

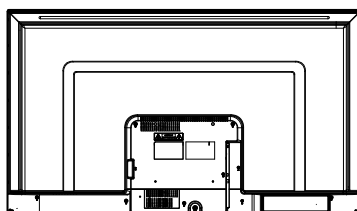


1. DIGITAL AUDIO OUT: per collegare un lettore audio digitale esterno.
2. AV IN: ingresso per segnale AV (audio/video)
3. Alloggio per Common Interface
4. USB 2.0 X 2: presa USB per collegare dispositivi di archiviazione per la riproduzione di file multimediali.
5. ANT2 (SATELLITE): per collegare un'antenna satellitare
6. ANT1: per collegare un'antenna esterna
7. HDMI: presa HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
HDMI1 (ARC) supporta HDCP 2.2, CEC e ARC.
8. LAN: presa LAN (Local area network) per collegarsi alla rete tramite un cavo LAN.

Telecomando

Descrizione dei pulsanti del telecomando:

Num.	Pulsante	Descrizione
1	Accensione	Accensione/spegnimento dell'apparecchio
2	Info	Informazioni sul programma
3	Impostazioni	Menu delle impostazioni di sistema
4	Menu	Menu principale
5	NETFLIX	Accesso all'app Netflix
6	prime video	Accesso all'app Prime Video
7	Volume+/-	Regolazione del volume
8	Home	Home page di Android TV
9	USB	Passa alla sorgente USB
10	Televideo	Apertura o chiusura del Televideo
11	Mute	Disattivazione/riattivazione del suono
12	Numeri	Pulsanti numerici
13	EPG	Guida elettronica ai programmi
14	Fonte	Selezione della sorgente del segnale
15	Direzione/OK	Pulsanti di direzione: $\wedge$ [SU] / $\vee$ [GIU] / $\leftarrow$ [SINISTRA] / $\rightarrow$ [DESTRA] Selezione delle opzioni o delle impostazioni in un menu. Pulsante OK: Premere [OK] per selezionare o confermare la voce del menu; Nella modalità TV la lista canali può essere aperta premendo il tasto [OK]
16	Indietro	Ritorna al menù precedente o alle impostazioni precedenti
17	YouTube	Accesso all'app YouTube
18	Google play	Accesso all'app Google Play
19	Comandi vocali	Attivazione dei comandi vocali
20	Programmi $\wedge$ / $\vee$	Selezione dei programmi in ordine crescente o decrescente
21	Audio	Seleziona la colonna sonora per il canale corrente
22	Sottotitoli	Attivazione dei sottotitoli
23	Multimedia/Televideo	Controllo della riproduzione multimediale ad eccezione del pulsante  / Controllo del

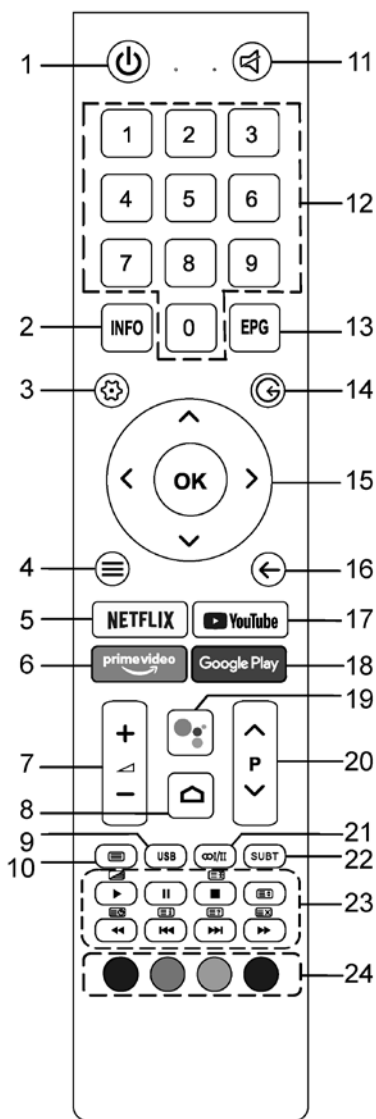


		televideo ad eccezione del pulsante Pausa II
24	Pulsanti colorati	Premerli in base alle istruzioni dell'interfaccia.

Collegamento di antenna, Internet e periferiche

Collegamento di cuffie

È possibile collegare delle cuffie o un lettore analogico alla presa contrassegnata dal simbolo delle cuffie. Usare un cavo audio con connettore jack da 3,5 mm.

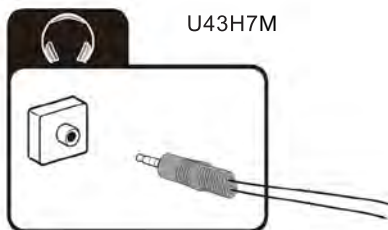

Alloggio per scheda CI


Se è stato sottoscritto un abbonamento a una pay TV, è possibile inserire il modulo con la scheda CI o CI+ in questa presa per visualizzare i canali criptati. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione fornita insieme alla scheda CI.



Attenzione! Spegnerne l'apparecchio televisivo prima di inserire o rimuovere il modulo CI per evitare di danneggiare il modulo o l'apparecchio televisivo.

Inserimento della scheda CI

Inserire il modulo con la scheda CI o CI+ nell'alloggio per scheda CI. Assicurarsi che il modulo sia orientato correttamente.

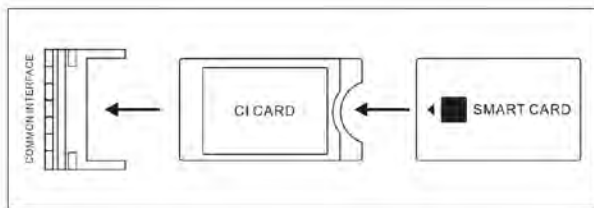

Rimozione della scheda CI

Per rimuovere la scheda CI, estrarla con attenzione dall'alloggio per scheda CI.

Il modulo CI/CI+ verrà inizializzato all'accensione dell'apparecchio televisivo. L'operazione può richiedere qualche istante. Quindi sarà possibile visualizzare i canali criptati. In caso contrario, contattare il fornitore della pay TV per assicurarsi che il segnale sia stato abilitato.

Collegamento di un dispositivo USB.

L'apparecchio televisivo è dotato di due prese USB 2.0 per collegare dispositivi di archiviazione appropriati.



Collegamento di un'antenna televisiva o della TV via cavo

È possibile collegare il cavo di un'antenna esterna o interna o il cavo della TV via cavo alla presa per antenna.


Per passare alla ricezione TV, premere ripetutamente il pulsante **Fonte** per selezionare "TV" come fonte del segnale.



Collegamento di un'antenna satellitare

È possibile collegare il cavo di un'antenna satellitare alla presa ANT 2 SATELLITE.


Per passare alla ricezione satellitare, selezionare la sorgente del segnale "TV".

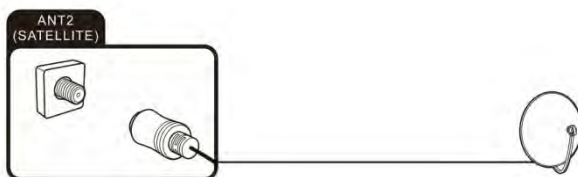

Collegamento di un dispositivo esterno con interfaccia HDMI

Per collegare un dispositivo HDMI ARC (ad es. un home cinema), è necessario usare la presa HDMI 1.

1. Collegare l'uscita di un dispositivo di riproduzione, per es. un computer compatibile HDMI o un lettore Blu-ray, a una delle porte HDMI sul televisore.
2. Per riprodurre segnali audio e video da un dispositivo esterno sull'apparecchio televisivo, selezionare la sorgente del segnale appropriata.

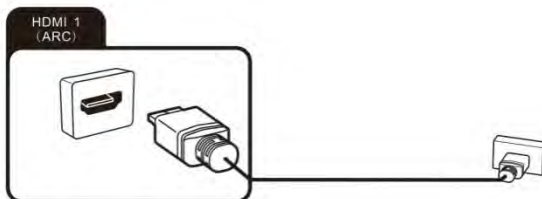


Collegamento di un computer



Per poter essere collegato all'apparecchio televisivo, il computer deve essere dotato di una scheda grafica con uscita HDMI. Non è possibile collegare un computer con uscita analogica (VGA).


Per riprodurre segnali audio e video da un computer sull'apparecchio televisivo, selezionare la sorgente del segnale appropriata.

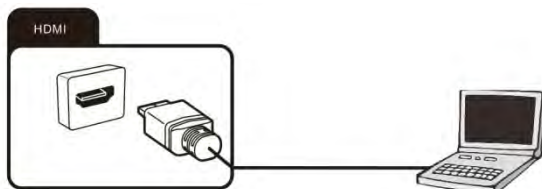

Collegamento di un dispositivo esterno con uscita AV

È possibile collegare un dispositivo esterno (ad es. videocamera, console di videogiochi) alla presa di ingresso AV dell'apparecchio televisivo tramite un cavo RCA (rosso, bianco e giallo).


Per riprodurre segnali audio e video da un dispositivo esterno sull'apparecchio televisivo, selezionare la sorgente del segnale "AV".

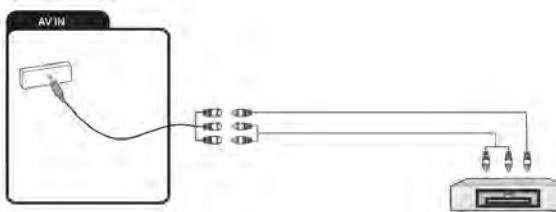

Collegamento di un sistema audio digitale

È possibile collegare l'apparecchio televisivo a un sistema audio digitale (ad es. amplificatore, home cinema, ecc.).


Collegare il connettore all'estremità di un cavo audio in fibra ottica (non fornito) alla presa Digital Audio Out sull'apparecchio televisivo.

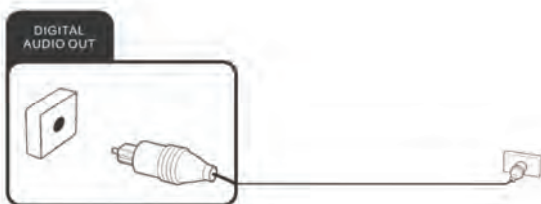

Collegamento di un cavo di rete (LAN)

Collegare un'estremità del cavo di rete (Cat. 5 o superiore) alla porta di rete. Il cavo di rete non è accluso alla confezione. Collegare l'altra estremità del cavo di rete a un hub o un router sulla rete domestica.

La connessione a Internet può essere effettuata anche tramite WiFi.

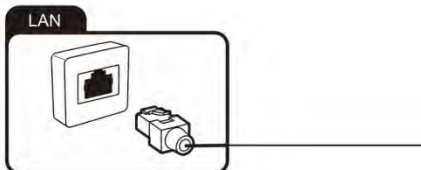

Accensione e spegnimento del televisore

Accensione

Assicurarsi che l'apparecchio televisivo sia in standby. Ciò significa che il cavo di alimentazione deve essere collegato a una presa di corrente funzionante. Quindi premere il pulsante di accensione sul dispositivo o il pulsante  sul telecomando per accendere la TV.

Spegnimento

Per spegnere l'apparecchio televisivo, tenere premuto il pulsante di accensione sull'apparecchio o premere il pulsante  sul telecomando.

Nota:

Tenendo premuto il pulsante di accensione o  pulsante di standby sul telecomando per un breve periodo di tempo, la TV entrerà in modalità completamente standby. Quando si riaccende, il televisore si avvia dalla procedura di accensione originale.

Guida del canale

Selezione del canale

1. Premere [**P**^] per selezionare il canale successivo.
2. Premere [**P**∨] per selezionare il canale precedente.
3. Se il numero del canale è noto, inserirlo usando i tasti numerici per cambiare canale come desiderato.
4. In caso contrario, premere [OK] per visualizzare l'elenco canali. Usare [SU] e [GIÙ] per scorrere l'elenco canali fino a selezionare il canale desiderato, quindi premere [OK] per passare a questo canale.

LCN (Numero canale logico)

1. Premere [MENU] per aprire il menu "Opzioni TV".
2. Premere [SINISTRA] e [DESTRA] sul telecomando, selezionare l'opzione "Impostazioni" e premere [OK] per visualizzare il sottomenu "Impostazioni".
3. Premere [SU] e [GIÙ] sul telecomando, quindi selezionare "Canale" per mostrare la pagina secondaria "Canale".
4. Premere [SU] e [GIÙ] sul telecomando, selezionare l'opzione "Canali" e premere [OK] per accedere alla pagina secondaria.
5. Premere [SU] e [GIÙ] sul telecomando, selezionare l'opzione "LCN" e premere [OK].

Off: non utilizzare LCN per l'elenco canali se tutti i canali sono ordinati dal sistema.

On: usare LCN per l'elenco canali se il numero del canale è impostato dallo streaming.

Predefinito: On/Off sono definiti dal middleware, che è determinato dal Paese e dagli operatori.


Ricerca canale

Ricerca dei canali in modalità Antenna


1. Premere [MENU] per aprire il menu "Opzioni TV".
2. Premere [SINISTRA] e [DESTRA] sul telecomando, selezionare l'opzione "Impostazioni" e premere [OK] per visualizzare il sottomenu "Impostazioni".
3. Premere [GIÙ] e [SU] sul telecomando, selezionare l'opzione "Canali" e premere [OK] per visualizzare il sottomenu "Canali".
4. Premere [GIÙ] e [SU] sul telecomando, selezionare l'opzione "Modalità installazione canale".
5. Premere "Modalità installazione canale" per impostare il tipo di antenna.
6. In base al Paese corrente, sono previsti due tipi.



Typo1:

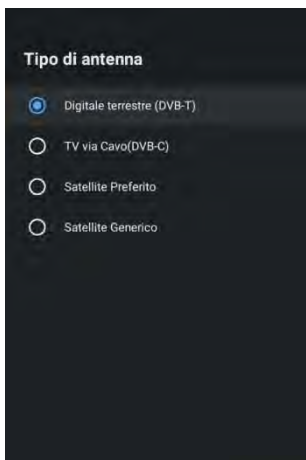

Typo2:

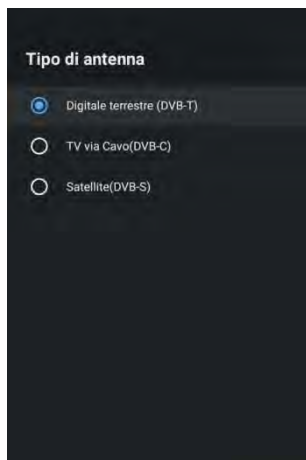


Nota:

Nella modalità Satellite Preferito, ci sono alcuni operatori che dipendono dal paese selezionato. I satelliti degli operatori sono fissi e gli operatori hanno il loro modo di scansionare i canali.

Nella modalità Satellite Generico, nessun operatore è disponibile e il satellite non è fisso.

7. Selezionare il tipo Antenna, quindi tornare alla pagina precedente. Selezionare la voce Canali, quindi selezionare Scansione del canale.

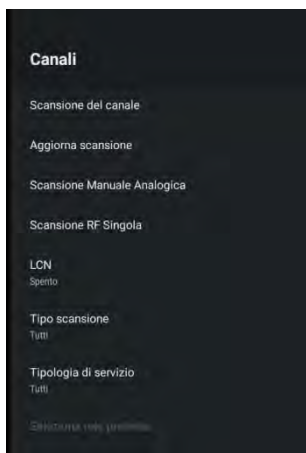


Premere [OK] per avviare la ricerca del canale.

Ricerca dei canali in modalità via cavo


Nel sottomenu "Modalità installazione canale", selezionare il tipo Cavo, quindi selezionare Canali.

- a) Se non si dispone di un operatore da scegliere

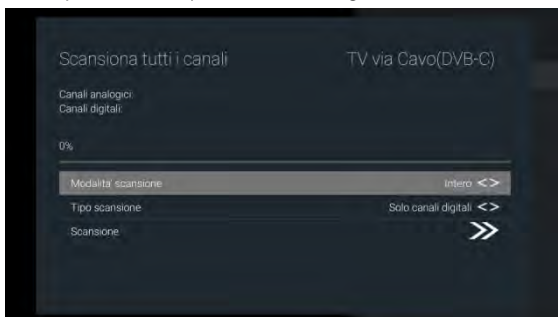

Impostare la Modalità scansione su Intero, quindi evidenziare Scansione e premere [OK] o [DESTRA] per avviare la ricerca.

- b) Se si dispone di un operatore

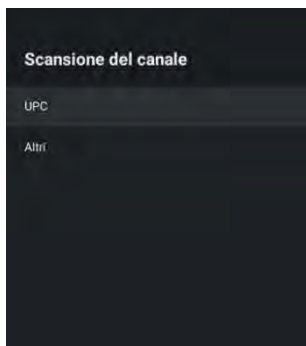

Selezionare l'operatore.



In alcune situazioni, è necessario inserire la frequenza e l'ID di rete in base al Paese e agli operatori selezionati.

È possibile ottenerli dall'operatore.

Al termine dell'impostazione della frequenza e dell'ID di rete, evidenziare Scansione elemento e premere [OK] o [DESTRA] per avviare la ricerca.


- c) Se si seleziona Altro operatore

Usare la modalità di ricerca completa per avviare la ricerca.




Ricerca dei canali dal satellite


1. Nel sottomenu "Modalità installazione canale", selezionare il tipo Satellite, quindi selezionare Canali.

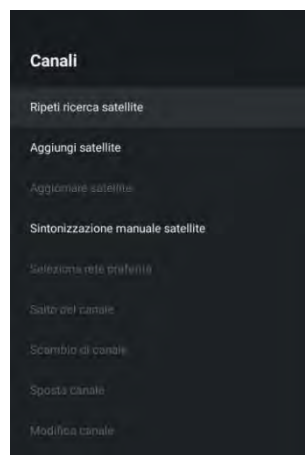

Sono mostrati alcuni operatori.

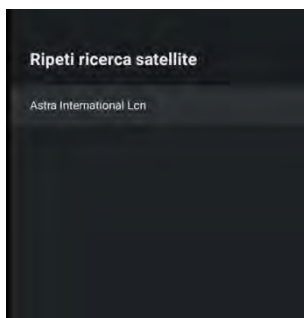

Selezionare un operatore.

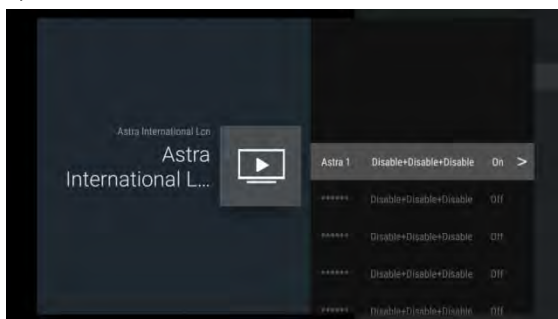

Sono mostrati alcuni satelliti predefiniti.


Premere [Destra] per avviare la ricerca.

Evidenziare Scansione elemento e premere [Destra] per avviare la ricerca.


Alcuni operatori consentono di visualizzare una finestra di dialogo per selezionare la ricerca LNB.

Scegliere " Scansione " per avviare la ricerca.

2. Se non riesci a trovare il tuo operatore preferito, selezionare Satellite Generico, quindi selezionare Canali.

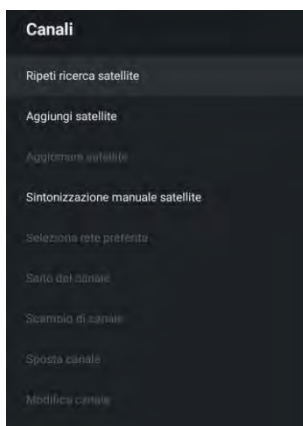

Selezionare Ripeti ricerca satellite.

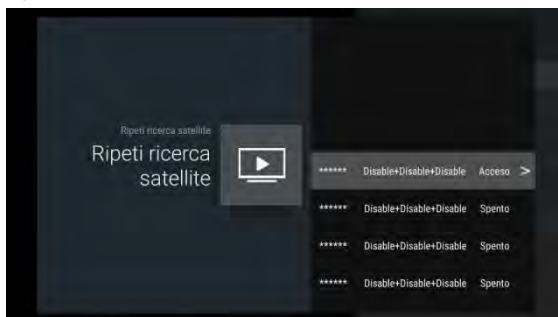


Premere [Destra] per avviare la ricerca.

Evidenziare Ricerca elemento e premere [Destra] per avviare la ricerca.

Ricerca dei canali su diversi satelliti

1. Nel sottomenu "Modalità installazione canale", selezionare l'opzione "Satellite Preferito"/"Satellite Generico" sotto. Si torna al livello menu precedente.
2. Premere [GIÙ] e [SU] sul telecomando, selezionare l'opzione "Canali" e premere [OK] per visualizzare il sottomenu "Canali".
3. Premere [GIÙ] e [SU] sul telecomando, selezionare l'opzione "Ripeti ricerca satellite" e premere [OK].

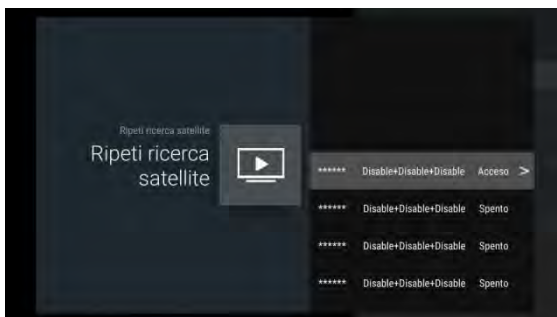

Il modo più semplice per avviare la ricerca di due satelliti è utilizzare l'opzione Tone Burst.

- a) Abilitare un solo satellite e impostare "ToneBurst" come Tone Burst A.
- b) Abilitare l'altro satellite e impostare il suo "ToneBurst" come Tone Burst B.
- c) Tornare alla pagina dell'elenco satelliti e premere Destra per accedere alla pagina contenente i dettagli della ricerca.
- d) Avviare la ricerca premendo [OK] su Scansione elemento.

Il processo di ricerca esegue la ricerca di due satelliti.


Un altro modo per ricercare 2 o più satelliti è utilizzare l'impostazione DiSEqC.

Nota: SingleCable e Jess SingleCable possono essere modificati nella configurazione guidata e in "Nuovi canali disponibili" dopo avere premuto [MENU] nel Live TV.


Aggiunta satellite

Impostazione in Modalità installazione canale di Satellite preferito o Satellite generico.

1. Come Ripeti ricerca satellite dopo la selezione dell'opzione Aggiungi satellite.

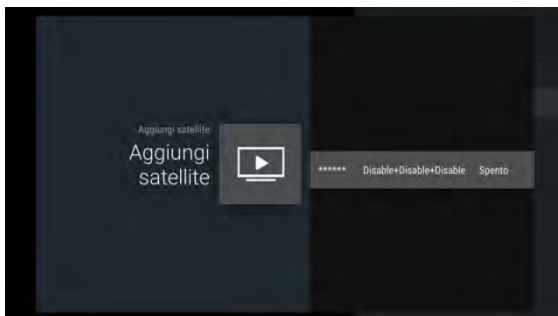

2. Premere [OK] per impostare informazioni dettagliate sul satellite.

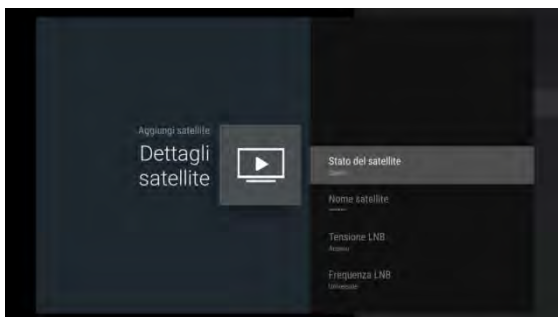

Stato del satellite: abilita o disabilita il satellite corrente.

Nome satellite: non può essere impostato dall'utente.

Tensione LNB: abilita o disabilita il down-converter Low Noise Block.

Frequenza LNB: imposta la frequenza per il down-converter Low Noise Block.

Set DiSEqC: imposta il Digital Satellite Equipment Control; l'opzione "disabilita+disabilita+disabilita" nella pagina dell'elenco satelliti indica DiSEqC 1.0 Port, DiSEqC1.1 Port e DiSEqC Motor status.

Impulsi: seleziona l'uscita Tone Burst.

Transponder: imposta i dettagli del transponder per la ricerca.


Qualità segnale: qualità del segnale satellitare

Livello del segnale: livello del segnale satellitare.

3. Premere [INDIETRO] per tornare alla pagina precedente e premere [DESTRA] per preparare la ricerca come "Ripeti ricerca satellite".

Sintonizzazione manuale satellite

Come Ripeti ricerca satellite dopo la selezione dell'opzione Sintonizzazione manuale satellite.

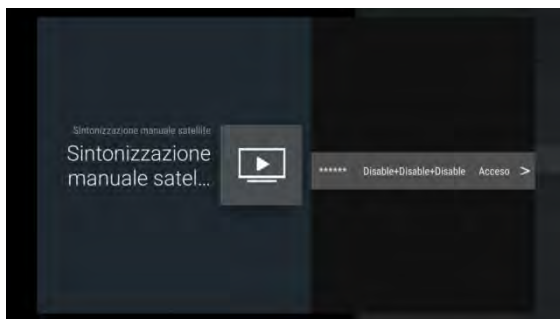


1. Premere [OK] per modificare l'impostazione del satellite.
2. Impostando il transponder, è possibile usare le nuove impostazioni del satellite per avviare la ricerca manualmente.
3. Premere [INDIETRO] per tornare all'elenco satelliti, quindi premere [DESTRA] per accedere alla pagina contenente i dettagli della ricerca.
4. Come "Ripeti ricerca satellite" per avviare la ricerca.

Modifica dei canali

Definizione dei canali preferiti

Di seguito è spiegato come aggiungere o rimuovere i canali nell'elenco preferiti:

1. Premere [MENU] per aprire il menu "Opzioni TV".
2. Premere [SU] sul telecomando per selezionare il menu "Canali".
3. Premere [SINISTRA] e [DESTRA] sul telecomando, selezionare l'opzione "Aggiungi a Preferiti" e premere [OK] per aggiungere il canale di visualizzazione corrente all'elenco preferiti. Oppure, selezionare l'opzione "Preferiti" e premere [OK] per rimuovere il canale di visualizzazione corrente dall'elenco preferiti (impostazione predefinita: aggiunta all'elenco preferiti 1).
4. Premere [OK] per mostrare l'elenco canali.
5. Premere il tasto [BLU] per modificare l'elenco canali in elenco preferiti.
6. Premere il tasto [BLU] per eliminare il canale evidenziato.
7. Premere il tasto [GIALLO] per modificare la pagina corrente nella pagina di selezione dell'elenco preferiti.

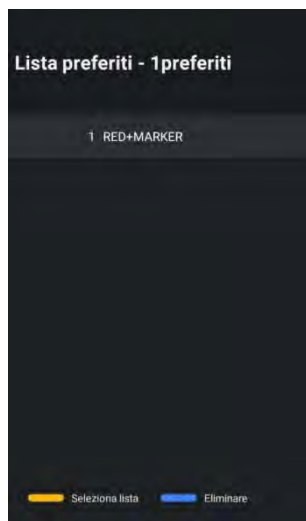

Premere [SU] e [GIÙ] sul telecomando per evidenziare un elenco preferiti, quindi premere [OK] per modificare l'elenco preferiti corrente.

Quindi seguire i passaggi 1-3 per aggiungere il preferito all'elenco preferiti selezionato.


Scambio di canale

Questa opzione è disponibile solo in caso di LCN disattivato.

Per scambiare due canali, è possibile usare la funzione di ordinamento dei canali.

1. Premere [MENU] per aprire il menu "Opzioni TV".

2. Premere [SINISTRA] e [DESTRA] sul telecomando, selezionare l'opzione "Impostazioni" e premere [OK] per visualizzare il sottomenu "Impostazioni".
3. Premere [GIÙ] e [SU] sul telecomando, selezionare l'opzione "Canale" e premere [OK] per visualizzare il sottomenu "Canale".
4. Premere [GIÙ] e [SU] sul telecomando, selezionare l'opzione "Canali" e premere [OK] per accedere alla pagina secondaria.
5. Premere [GIÙ] e [SU] sul telecomando, selezionare l'opzione "Scambio di canale" e premere [OK] per visualizzare la pagina "Scambio di canale".
6. Premere [GIÙ] e [SU] sul telecomando, quindi premere [OK] per selezionare i due canali che si desidera scambiare.

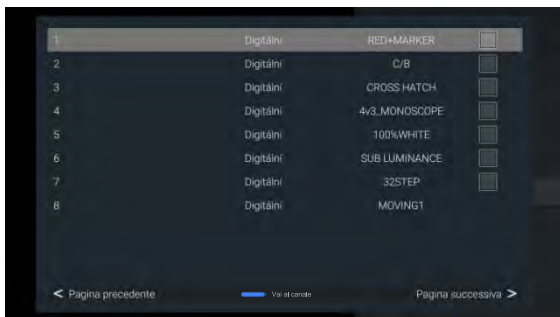


Salto dei canali

1. Nel sottomenu "Canali", premere [GIÙ] e [SU] sul telecomando, selezionare l'opzione "Salto del canale" e premere [OK] per visualizzare la pagina "Salto del canale".
2. Premere [OK] sul telecomando per contrassegnarlo. È visualizzata un'icona accanto al nome del canale.
3. Da questo momento in poi, quando si cambia canale questo canale è ignorato. Per rendere nuovamente disponibile il canale per il normale cambio di canali, ripetere i passaggi precedenti.

Lista canali

In questi giorni, l'offerta di canali TV è così vasta che l'elenco canali contiene, normalmente, diverse centinaia di canali. Spesso trovare un canale specifico è difficile o richiede tempo. La funzione di ricerca semplifica la ricerca di un canale specifico:

1. Aprire l'elenco canali. Premere [OK] per mostrare l'elenco canali.
2. Premere [GIALLO]. Sono visualizzate ulteriori opzioni per l'elenco canali.

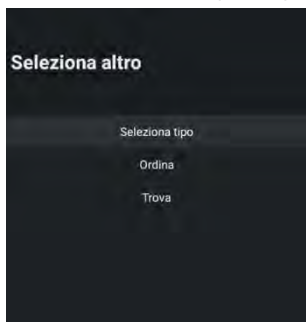

3. Selezionare “Trova” utilizzando [SU], [GIÙ] e [OK]. Sullo schermo è visualizzata una finestra di dialogo di input.


Inserire il numero o il nome del canale, evidenziare l'icona di conferma, quindi premere [OK]. Il TV mostrerà i canali.

4. Selezionare “Ordina” utilizzando [SU], [GIÙ] e [OK].



Premere [SU] e [GIÙ] sul telecomando, selezionare l'elemento e premere [OK]. La pagina torna all'elenco canali e il canale è elencato in base all'ordine selezionato.



Selezionare "Seleziona tipo" utilizzando [SU], [GIÙ] e [OK]. È mostrata la pagina filtro.

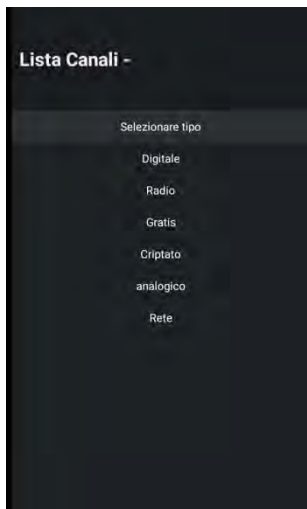

Premere [GIÙ] e [SU] sul telecomando, selezionare l'elemento e premere [OK]. La pagina torna all'elenco canali e il canale è elencato in base al filtro selezionato.

Funzione USB (Lettore multimediale)

Premere il pulsante [Home], quindi utilizzare i pulsanti freccia e [OK] per selezionare il simbolo “+” per aggiungere **Lettore multimediale** alla barra dei preferiti.

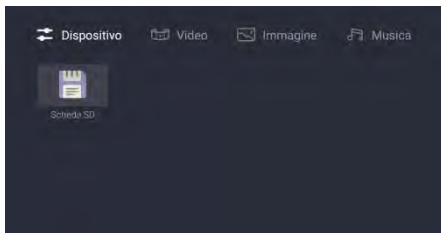

È possibile godere di foto/musica/filmati memorizzati su un dispositivo USB sullo schermo della TV.

Selezionare “Dispositivo” nella scheda Tipo di file del lettore multimediale.

Seleziona la cartella dall'elenco dei file che viene visualizzato, sfogliare i file e selezionare i file desiderati da riprodurre.

Durante la riproduzione del file, premere il pulsante [OK] per controllare le informazioni sul file e altre funzioni.

È possibile premere il pulsante [MENU] per configurare la modalità di riproduzione e altre impostazioni.

I pulsanti di controllo multimediale si trovano sul fondo del telecomando.

Dopo l'uso

Pulizia



Avvertenza! Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di pulirlo per evitare il rischio di scossa elettrica.

Non versare o spruzzare alcun liquido sull'apparecchio. Per la pulizia, usare esclusivamente un panno asciutto e pulito. Non usare liquidi aggressivi. Se l'apparecchio è molto sporco, usare un panno leggermente umido. Pulire lo schermo con un apposito panno.



Attenzione! Durante la pulizia dello schermo, tenere l'apparecchio saldamente con una mano e pulire lo schermo con l'altra. In caso contrario, l'apparecchio potrebbe cadere e subire danni o causare lesioni.

Conservazione in caso di inutilizzo

In previsione di un lungo periodo di inutilizzo dell'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e rimuovere le batterie dal telecomando. Conservare l'apparecchio a una temperatura compresa tra -15°C e 45°C e assicurarsi che l'umidità relativa non superi il 90%.

Trasporto

Se si desidera trasportare l'apparecchio su una breve distanza, procedere come descritto di seguito.

1. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
2. Scollegare tutti i cavi dall'apparecchio.
3. Se si desidera trasportare l'apparecchio in un altro appartamento, disassemblare la base di supporto e i supporti laterali opzionali o il supporto di fissaggio alla parete.
4. Imballare l'apparecchio televisivo con attenzione. Prestare particolare attenzione affinché gli angoli dell'apparecchio e lo schermo siano protetti adeguatamente.
5. Spostare l'apparecchio televisivo e gli accessori nel nuovo appartamento e installarlo.

Smaltimento delle batterie



Non smaltire le batterie fra i rifiuti domestici. Portarle nei centri di raccolta per batterie usate.

Risoluzione dei problemi

È possibile risolvere i problemi più comuni consultando questa sezione. Se il problema non viene risolto, contattare il rivenditore.

Problemi generici

L'apparecchio televisivo non si accende

- Collegare il cavo di alimentazione dell'apparecchio televisivo a una presa di corrente funzionante.
- Sostituire le batterie del telecomando.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, attendere circa 30 secondi e ricollegarlo.

Il telecomando non funziona

- Rimuovere eventuali ostacoli tra il telecomando e il sensore sull'apparecchio televisivo.
- Sostituire le batterie.
- Assicurarsi che il sensore del telecomando non sia esposto alla luce solare diretta.

Nessuna immagine

- Assicurarsi che il cavo della sorgente del segnale esterna sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che il cavo di collegamento alla sorgente del segnale esterna non sia danneggiato.
- Assicurarsi di aver selezionato la sorgente del segnale corretta sull'apparecchio televisivo.

Problemi di ricezione TV

Nessuna immagine

- Assicurarsi che l'antenna sia collegata correttamente e che non sia danneggiata.
- Assicurarsi che il connettore del cavo dell'antenna sia collegato saldamente.
- Assicurarsi di aver selezionato la sorgente del segnale corretta sull'apparecchio televisivo.
- Assicurarsi di avere effettuato la ricerca dei canali.

Immagine di scarsa qualità

- Assicurarsi che l'antenna sia collegata correttamente, o orientarla diversamente.
- Assicurarsi che il canale sia sintonizzato correttamente.
- Regolare le impostazioni relative all'immagine, come luminosità, colore e nitidezza.

Nessun suono

- Assicurarsi che il suono non sia stato disattivato. Premere il pulsante .
- Assicurarsi che il volume non sia eccessivamente basso. Premere il pulsante .

Nessun colore

- Regolare le impostazioni relative al colore.
- Assicurarsi che il programma sia trasmesso a colori.
- Assicurarsi che il canale sia sintonizzato correttamente.

Problemi di riproduzione multimediale

Il file non viene riprodotto

- Assicurarsi che il dispositivo di archiviazione USB contenga file compatibili.

Problemi di riproduzione da dispositivi esterni

Nessun suono

- Assicurarsi che il cavo audio sia collegato correttamente e che non sia danneggiato.
- Assicurarsi di aver selezionato la sorgente del segnale corretta sull'apparecchio televisivo.

Il suono è distorto

- Pulire i connettori.
- Sostituire il cavo di collegamento del dispositivo esterno.

Problemi con i servizi online (Smart TV)

Se si utilizza un cavo di rete (LAN)

- Assicurarsi che il cavo di rete sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che il cavo di rete non sia danneggiato.
- Assicurarsi di poter accedere a Internet da un altro dispositivo collegato alla rete.
- Assicurarsi che il server del servizio selezionato non sia temporaneamente inattivo.
- Controllare le impostazioni di rete sull'apparecchio televisivo.

Se si utilizza una rete wireless

- Assicurarsi di poter accedere a Internet da un altro dispositivo collegato alla rete wireless.
- Assicurarsi che il server del servizio selezionato non sia temporaneamente inattivo.
- Controllare le impostazioni di rete sull'apparecchio televisivo.

Specifiche tecniche

Modello		U50H7M	U55H7M
Schermo	Dimensioni	126cm(50")	139cm(55")
	Rapporto del formato	16:9	
	Risoluzione	3840 x 2160	
	Luminosità (cd/m²)	280	330
	Rapporto di contrasto	5000:1	5000:1
	Tempo di risposta	9.5	9.5
	Colori dello schermo	1.07B	1.07G
	Angolo di visualizzazione (H/V)	170° H / 170° V	
Generale	Sistema TV	DVB-C/T/T2/S2	
	Versione HDMI	2.0	
	Versione HDCP	2.2	
	Alimentazione	100-240V~ 50/60Hz	
	Consumo di energia	130W	145W
	Consumo elettrico (acceso/in standby)	70,0W/ 0,50 W	92,0W/0,50 W
	Potenza di uscita audio	2 x 9.0 W	
	Rapporto di luminanza di picco	65%	
Formato di riproduzione multimediale USB	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264, H265, VP9, TS	
	Audio	MP3, AAC	
	Immagine	JPEG, PNG, BMP	
Dimensioni (L x H x P)	Senza la base di supporto:	1116.8 x 648.1 x 92.8 mm	1230.9 x 713.4 x 88.6 mm
	Con la base di supporto:	1116.8 x 701.5 x 212.2 mm	1230.9 x 768.8 x 212.1 mm
Peso	Senza la base di supporto:	9.0kg	12.3kg
	Con la base di supporto:	9.3kg	12.5kg

Specifiche tecniche

Modello		U43H7M	U65H7M
Schermo	Dimensioni	108cm(43")	164 cm(65")
	Rapporto del formato	16:9	
	Risoluzione	3840 x 2160	
	Luminosità (cd/m²)	250	330
	Rapporto di contrasto	5000:1	4000:1
	Tempo di risposta	6.5	8
	Colori dello schermo	1. 07G	1. 07G
	Angolo di visualizzazione (H/V)	170° H / 170° V	
Generale	Sistema TV	DVB-C/T/T2/S2	
	Versione HDMI	2.0	
	Versione HDCP	2.2	
	Alimentazione	100-240V~ 50/60Hz	
	Consumo di energia	105W	185W
	Consumo elettrico (acceso/in standby)	70,0W/ 0,50 W	136,0W/0,50 W
	Potenza di uscita audio	2 x 8.0 W	2 x 9.0 W
	Rapporto di luminanza di picco	65%	
Formato di riproduzione multimediale USB	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264, H265, VP9, TS	
	Audio	MP3, AAC	
	Immagine	JPEG, PNG, BMP	
Dimensioni (L x H x P)	Senza la base di supporto:	963 x 567 x 82 mm	1452.1 x 834.6 x 89.5 mm
	Con la base di supporto:	963 x 617 x 179 mm	1452.1 x 899.1 x 243.4 mm
Peso	Senza la base di supporto:	6.7kg	17.8kg
	Con la base di supporto:	6.8kg	18.0kg

* Il design e le specifiche tecniche possono subire modifiche senza preavviso.

Fissaggio a parete

Assicurarsi che il kit di fissaggio alla parete sia compatibile con lo standard VESA: 200 x 200 mm, U65H7M : 400 x 200 mm, Il kit non è incluso nella confezione. Per disassemblare la base di supporto, procedere come descritto di seguito.

1. Spegner l'apparecchio e scollegare tutti i cavi e i connettori. Per effettuare le seguenti operazioni è necessario un cacciavite a croce convenzionale.
2. Posizionare un panno morbido su un tavolo sgombro e a livello e posizionare con attenzione l'apparecchio con lo schermo a faccia in giù.
3. Svitare le viti di fissaggio sulla base di supporto. Consultare la guida di installazione della base di supporto (fornita). Ora è possibile rimuovere la base di supporto.
4. Installare il supporto VESA sul retro dell'apparecchio. Seguire le istruzioni di installazione fornite insieme al kit di fissaggio alla parete.



Avvertenza! Assicurarsi che i tasselli e le viti utilizzati per fissare l'apparecchio alla parete siano sufficientemente robusti per sostenere il peso dell'apparecchio. Inoltre, assicurarsi che anche il materiale della parete sia sufficientemente robusto.



Conservare la base di supporto e le viti in un posto sicuro per un eventuale riassettaggio futuro. Se necessario, è anche possibile disassemblare la base di supporto affinché occupi meno spazio.

Disposizione di elettrodomestici in disuso



La direttiva Europea 2012/19/EU relativa a Prodotti Elettrici ed Elettronici (WEEE), richiede che tutti gli elettrodomestici in disuso siano disposti in accordo alle regolamentazioni locali vigenti.

Cio' significa che il prodotto non deve essere disposto con le scorie domestiche ma invece soggetto a raccolta differenziata al fine di ridurre l'impatto sulla salute dell'uomo e dell'ambiente.

Il cliente e' chiamato a contattare l'autorita' locale oppure il venditore piu' vicino per ulteriori informazion circa la disposizione del prodotto.

Conformità

Questo prodotto è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva EU sulla compatibilità elettromagnetica e la sicurezza elettrica.



Con la presente, CHANGHONG Europe Electric, s.r.o. dichiara che l'apparecchiatura radio [LED TV] è in conformità con la Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <http://www.chiq.com>.

Produttore:

Guangdong Changhong Electronics Co., Ltd.

1, North Xingye Road, Nantou, Zhongshan, Guangdong, China

Importatore:

INTERDISCOUNT Division der Coop Genossenschaft

Bernstrasse 90, CH-3303 Jegenstorf, Switzerland

