

# **Manuale d'uso del Nokia 6600i slide**

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

#### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

# CE 0434

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-570 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Nokia, Nokia Connecting People e Navi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali,

interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

#### AVVISO FCC

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Modello: 6600i-1c

9215879/Edizione 2 IT

<b>Indice</b>		<b>Supporto e aggiornamenti</b>	<b>37</b>
		Suggerimenti utili	37
<b>Sicurezza</b>	<b>4</b>	Supporto Nokia	38
		My Nokia	38
<b>Look personalizzato</b>	<b>5</b>	Download di contenuto	38
Avvio	5	Aggiornamenti software tramite il PC	38
Personalizzazione del telefono cellulare	13	Aggiornamenti software tramite OTA	39
Connettività	15	Servizio relativo alle impostazioni di configurazione	40
Servizi forniti dall'operatore	17	Ripristino delle impostazioni iniziali	40
<b>Restare in contatto</b>	<b>18</b>	<b>Gestione dei diritti digitali</b>	<b>41</b>
Chiamate	18		
Testo e messaggi	21	<b>Accessori</b>	<b>41</b>
<b>Foto e video</b>	<b>25</b>		
Foto	25	<b>Batteria</b>	<b>41</b>
Registrazione di un clip video	26	Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie	41
Opzioni relative a fotocamera e video	26	<b>Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia</b>	<b>42</b>
Galleria	26	Ologramma di autenticazione	42
<b>Divertimento</b>	<b>28</b>	Cosa fare se la batteria non è autentica?	42
Ascolto di musica	28	<b>Precauzioni e manutenzione</b>	<b>42</b>
Web	30	Smaltimento	43
Giochi ed applicazioni	32	<b>Ulteriori informazioni sulla sicurezza</b>	<b>43</b>
<b>Mappe</b>	<b>32</b>	Bambini piccoli	43
Download di mappe	33	Ambiente operativo	43
Mappe e GPS	33	Apparecchiature mediche	43
Servizi aggiuntivi	34	Veicoli	43
<b>Organizer</b>	<b>34</b>	Aree a rischio di esplosione	44
Gestione della rubrica	34	Chiamate ai numeri di emergenza	44
Biglietti da visita	35	Informazioni sulla certificazione (SAR)	44
Data e ora	35	<b>Indice analitico</b>	<b>45</b>
Sveglia	35		
Agenda	36		
Elenco impegni	36		
Note	36		
Nokia PC Suite	36		
Calcolatrice	36		
Conteggio alla rovescia	37		
Cronometro	37		

**Sicurezza**

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

**ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI**

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

**SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA**

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

**INTERFERENZE**

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

**SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE**

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnerne il dispositivo in aereo e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi.

**SERVIZIO QUALIFICATO**

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

**ACCESSORI E BATTERIE**

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

**ACCESSORI**

Utilizzare esclusivamente accessori approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

**IMPERMEABILITÀ**

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

## Look personalizzato

### Avvio

Imparare a conoscere il telefono cellulare e apprendere alcune importanti informazioni su di esso, inserire la batteria, la carta SIM e la memory card.

### Tasti e componenti



- 1 Altoparlante integrato
- 2 Display
- 3 Tasto Navi™ (tasto di scorrimento).
- 4 Tasto di selezione sinistro
- 5 Tasto di chiamata
- 6 Tastiera
- 7 Tasto di accensione e spegnimento/ fine chiamata
- 8 Tasto di selezione destro
- 9 Sensore di luminosità
- 10 Fotocamera anteriore
- 11 Connettore del caricabatterie
- 12 Occhiello per laccetto
- 13 Pulsante di rilascio della cover posteriore
- 14 Connettore per il cavo USB
- 15 Flash della fotocamera
- 16 Fotocamera principale
- 17 Altoparlante

## Installazione della carta SIM e della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Questo telefono è stato progettato per essere usato con la batteria BL-4U. Utilizzare sempre batterie originali Nokia. [Vedere "Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia" a p. 42.](#)

La carta SIM e i relativi contatti possono essere danneggiati se graffiati o piegati. Pertanto, si consiglia di prestare particolare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la carta.

- 1 Premere il pulsante di rilascio ed aprire la cover posteriore. Rimuovere la batteria.



- 2 Aprire il supporto per la carta SIM. Inserire la carta SIM con l'area dei contatti rivolta verso il basso. Chiudere il supporto per la carta SIM.



- 3 Controllare i contatti della batteria e inserirla. Riposizionare la cover posteriore.




### Inserire una memory card

Usare solo memory card microSD compatibili approvati da Nokia per questo dispositivo. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

Il telefono supporta le memory card microSD fino a 16 GB.

- 1 Spegner il dispositivo e rimuovere la cover posteriore e la batteria.

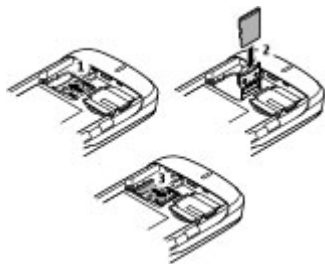

- 2 Far scorrere il fermo della memory card per sbloccarlo.
- 3 Aprire il fermo della carta e inserirvi la memory card con la superficie di contatto rivolta verso il basso.
- 4 Chiudere il fermo della memory card e farlo scorrere per bloccarlo.
- 5 Riposizionare la batteria e la cover posteriore.

### Caricamento della batteria

La batteria è stata precaricata, ma i livelli di carica possono variare.

- 1 Collegare il caricabatterie ad una presa a muro.



- 2 Collegare il caricabatterie al dispositivo.
- 3 Quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo e poi dalla presa a muro.

È anche possibile caricare la batteria tramite cavo USB attingendo l'alimentazione da un computer.

- 1 Collegare il cavo USB alla porta USB di un computer e al dispositivo.
- 2 Quando la batteria è completamente carica, scollegare il cavo USB.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

La durata della carica dipende dal caricabatterie utilizzato. Il caricamento di una batteria BL-4U mediante il caricabatterie AC-8 richiede circa 1 ora e 30 minuti quando il telefono cellulare è nella modalità Schermata iniziale.

## Antenna



Il dispositivo potrebbe essere dotato di antenne interne ed esterne. Evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e può comportare un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo nonché una riduzione della durata della batteria.

Nella figura viene visualizzata l'area dell'antenna contrassegnata in grigio.

## Auricolare

### Avvertenza:

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato e non tenere il telefono vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

### Avvertenza:

Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Quando si collega un dispositivo esterno o un auricolare diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al connettore USB, prestare particolare attenzione al livello di volume.

## Laccetto

- 1 Aprire la cover posteriore.



- 2 Agganciare un laccetto dietro il fermo e chiudere la cover posteriore.

## Informazioni sul telefono cellulare

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti WCDMA 850 e 2100 e GSM 850, 900, 1800 e 1900. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per l'accesso a siti Internet di terzi, inoltre, il dispositivo potrebbe consentire l'accesso anche ad altri siti di terzi. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per nessuno di essi. Se si decide di visitare tali siti, occorre adottare le opportune precauzioni per la protezione o il contenuto.

### Avvertenza:

Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

**Importante:** Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

### Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere una

configurazione speciale, ad esempio, variazioni nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

### Funzioni senza una carta SIM

Alcune funzioni del telefono cellulare possono essere utilizzate anche senza scheda SIM: ad esempio, le funzioni di Organizer e i giochi. Alcune opzioni compaiono sbiadite nei menu; ciò significa che le relative funzioni sono disattivate e non possono essere utilizzate.

### Blocco della tastiera

Per bloccare la tastiera ed evitare la pressione accidentale dei tasti, selezionare **Menu** e premere \* entro 3 secondi.

Per sbloccare la tastiera, selezionare **Sblocca** e premere \* entro 1,5 secondi. Se richiesto, immettere il codice di protezione.

Per rispondere a una chiamata quando la tastiera è bloccata, premere il tasto di chiamata. Quando si termina o si rifiuta la chiamata, la tastiera si blocca automaticamente.

Ulteriori funzionalità sono **Blocco tastiera aut.** e **Blocco prot. tastiera.** [Vedere "Impostazioni del telefono" a p. 12.](#)

Quando il dispositivo o la tastiera è bloccata, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

### Codici di accesso

Per configurare la modalità di utilizzo dei codici di accesso e delle impostazioni di protezione da parte del telefono cellulare,



selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Codici di accesso.**

- Il codice di protezione consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. Il codice predefinito è 12345. È possibile cambiare il codice e configurare il dispositivo affinché ne faccia richiesta. Alcune operazioni richiedono il codice di protezione indipendentemente dalle impostazioni, ad esempio se si desidera ripristinare le impostazioni iniziali. Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono cellulare. Se si dimentica il codice e il telefono cellulare viene bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza e potranno essere applicati costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un centro assistenza Nokia Care o al proprio rivenditore.
- Il codice PIN (UPIN), fornito con la carta SIM (USIM), consente di proteggere la carta da un uso non autorizzato.
- Il codice PIN2 (UPIN2), fornito con alcune carte SIM (USIM), è necessario per accedere a determinati servizi.
- I codici PUK (UPUK) e PUK2 (UPUK2) potranno essere forniti con la carta SIM (USIM). Se si inserisce il codice PIN per tre volte di seguito in modo errato, verrà chiesto di fornire il codice PUK. Se non si dispone dei codici, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.
- La password di blocco è necessaria quando si utilizza il servizio di blocco delle chiamate per limitare le chiamate in entrata e in uscita dal telefono cellulare (servizio di rete).
- Per visualizzare o cambiare le impostazioni del modulo di

protezione del browser, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Imp. modulo protezz..**

### Accendere e spegnere il dispositivo

#### Accendere e spegnere

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.

#### Immettere il codice PIN

Se richiesto, immettere il codice PIN (visualizzato come \*\*\*\*).

#### Impostare l'ora e la data


Se richiesto, immettere la data, l'ora locale, il fuso orario e l'ora legale relativi alla propria posizione.

Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, è possibile che venga richiesto di ottenere le impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi (servizio di rete). Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

#### Modalità standby

Quando il telefono cellulare è pronto per essere utilizzato e non è stato ancora digitato alcun carattere, il telefono si trova in modalità standby.

### Display

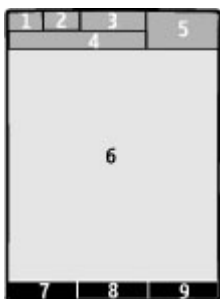

- 1 Indicatore tipo di rete e potenza segnale della rete cellulare
- 2 Stato della carica della batteria
- 3 Indicatori
- 4 Nome della rete o logo dell'operatore
- 5 Orologio
- 6 Display
- 7 Funzione del tasto di selezione sinistro
- 8 Funzione del tasto di scorrimento
- 9 Funzione del tasto di selezione destro

È possibile cambiare la funzione dei tasti di selezione sinistro e destro. [Vedere "Tasti di selezione sinistro e destro" a p. 14.](#)

### Risparmio energetico

Il telefono cellulare include le funzioni **Risparmio energetico** e **Modalità sospensione**, che consentono di risparmiare l'energia della batteria in modalità standby quando non viene premuto alcun tasto. Queste funzioni possono essere attivate. [Vedere "Display" a p. 13.](#)

### Menu rapido

La modalità Menu rapido visualizza l'elenco delle funzioni del telefono

cellulare selezionate e le informazioni a cui è possibile accedere direttamente.

Per attivare o disattivare questa modalità, selezionare **Menu > Impostazioni > Display > Menu rapido > Funzion. Menu rapido.**

In modalità Menu rapido, scorrere l'elenco verso l'alto o verso il basso e selezionare **Seleziona** o **Visualizza**. Le frecce indicano che sono disponibili altre informazioni. Per interrompere la navigazione, selezionare **Esci**.

Per organizzare e modificare il contenuto del Menu rapido, selezionare **Opzioni** ed una delle opzioni disponibili.

### Collegamenti in modalità standby

#### Elenco delle ultime chiamate effettuate

Premere una volta il tasto di chiamata. Per effettuare una chiamata, scorrere fino al numero di telefono o al nome che interessa e premere il tasto di chiamata.

#### Avvio del browser Web

Tenere premuto **0**.

#### Chiamata alla casella vocale

Tenere premuto **1**.

#### Uso di altri tasti come collegamenti rapidi

[Vedere "Tasti di chiamata rapida" a p. 19.](#)

### Indicatori














Sono presenti messaggi non letti.




Sono presenti messaggi non inviati o di cui è stato annullato o non è riuscito l'invio.



Sono presenti chiamate senza risposta.

-  La tastiera è bloccata.
-  Il telefono cellulare non emette toni in caso di chiamate o messaggi in arrivo.
-  È stata impostata la sveglia.
-  Il telefono cellulare è registrato sulla rete GPRS o EGPRS.
-  Il telefono cellulare ha una connessione GPRS o EGPRS attiva.
-  La connessione GPRS o EGPRS è sospesa (in attesa).
-  La connettività Bluetooth è attiva.
-  Se sono disponibili due linee telefoniche, indica che è stata selezionata la seconda linea.
-  Tutte le chiamate in entrata vengono deviate a un altro numero.
-  Le chiamate sono limitate a un gruppo chiuso di utenti.
-  Il modo d'uso attivo è programmato.

### Modalità Aereo

Utilizzare la modalità Aereo in ambienti sensibili alle connessioni radio, ovvero sugli aerei o negli ospedali, in modo che tutte le funzioni radio risultino disattivate. Sarà comunque possibile accedere ai giochi, all'agenda e alla rubrica offline. Quando la modalità Aereo è attiva, viene visualizzata l'icona .

Per disattivare o impostare la modalità Aereo, selezionare **Menu > Impostazioni > Modi d'uso > Aereo > Attiva o Personalizza**.

Per disattivare la modalità Aereo, selezionare qualsiasi altra modalità.

### Chiamata di emergenza in modalità Aereo

Immettere il numero della chiamata di emergenza, premere il tasto di chiamata e, quando viene visualizzato **Uscire dal modo d'uso Aereo?**, selezionare **Sì**.

### Avvertenza:

Nella modalità offline o aereo non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Per effettuare una chiamata di emergenza quando il dispositivo è bloccato o in modalità offline o aereo, è anche possibile inserire il numero di emergenza programmato sul dispositivo nel campo del codice di sblocco e premere il tasto di chiamata. Il dispositivo avverte che si sta per uscire dalla modalità offline o aereo per avviare una chiamata di emergenza.

### Funzione dei comandi a sfioramento

La funzione dei comandi a sfioramento consente di disattivare rapidamente i toni di chiamata, rifiutare chiamate e visualizzare l'ora battendo due volte sul retro o sul fronte del telefono cellulare quando lo scorrevole è chiuso.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Impostazioni Sensor** per attivare la funzionalità dei comandi a sfioramento e la vibrazione.

### Disattivazione toni di chiamata e allarme

Battere due volte sul telefono.

### Rifiuto di una chiamata o ripetizione di un allarme dopo la disattivazione

Battere di nuovo due volte sul telefono.

### Visualizzazione dell'orologio

Battere due volte sul telefono.

Se si sono perse delle chiamate o sono stati ricevuti dei messaggi, è necessario prenderne visione prima di potere visualizzare l'orologio.

### Impostazioni del telefono

Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono** e scegliere:

**Impostazioni lingua** — per impostare la lingua del display del telefono cellulare, selezionare **Lingua telefono**. Per impostare una lingua per i comandi vocali, selezionare **Lingua riconoscimen..**

**Stato memoria** — per controllare l'utilizzo della memoria

**Blocco tastiera aut.** — per bloccare la tastiera automaticamente dopo un intervallo di tempo preimpostato quando il telefono cellulare è in modalità standby e non vi è alcuna funzionalità in uso.

**Blocco prot. tastiera** — per richiedere il codice di protezione quando si sblocca la tastiera

**Impostazioni Sensor** — per attivare e regolare il sensore dei comandi a sfioramento

**Riconoscim. vocale** — [Vedere "Chiamate a riconoscimento vocale" a p. 14.](#)

**Richiesta Aereo** — perché venga richiesto se si desidera attivare il modo d'uso Aereo quando si accende il telefono cellulare. Quando è attivo il modo d'uso Aereo, tutte le connessioni radio sono disabilitate.

**Aggiornamenti telef.** — per ricevere aggiornamenti software dal fornitore di servizi (servizio di rete). La disponibilità di questa opzione dipende dal telefono cellulare. [Vedere "Aggiornamenti software tramite OTA" a p. 39.](#)

**Modalità sistema** — per utilizzare sia la rete UMTS che la rete GSM. Non è possibile

accedere a questa opzione durante una chiamata attiva.

**Selezione operatore** — per impostare una rete cellulare disponibile nella zona.

**Guida sens. contesto** — per selezionare se il telefono deve mostrare la Guida

**Tono di accensione** — perché venga emesso un segnale acustico quando si accende il telefono

**Conferma azioni SIM** — [Vedere "Servizi SIM" a p. 17.](#)

### Impostazioni di protezione

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione** e scegliere:

**Richiesta codice PIN o Richiesta codice UPIN** — per richiedere il codice PIN o UPIN ogni volta che il telefono cellulare viene acceso. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta di codice.

**Richiesta codice PIN2** — per selezionare se il codice PIN2 deve essere richiesto quando si utilizza una funzionalità specifica del telefono cellulare che è protetta dal codice PIN2. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta di codice.

**Servizio blocco ch.** — per limitare le chiamate in entrata e in uscita del telefono cellulare (servizio di rete). È necessaria la password per il blocco delle chiamate.

**Numeri consentiti** — per limitare le chiamate in uscita ai soli numeri telefonici selezionati, se questa funzione è

supportata dalla carta SIM. Quando la funzione di chiamata ai numeri consentiti è attiva, le connessioni GPRS non sono possibili, tranne se si deve inviare SMS su una connessione GPRS. In questo caso, il numero di telefono del destinatario e il numero del centro servizi SMS devono essere inclusi nell'elenco dei numeri consentiti.

**Gr. chiuso d'utenti** — per specificare un gruppo di persone che è possibile chiamare e dalle quali è possibile ricevere telefonate (servizio di rete)

**Codici di accesso** — per modificare il codice di protezione, il codice PIN, il codice UPIN, il codice PIN2 o la password di blocco

**Codice in uso** — per selezionare se il codice PIN o UPIN deve essere attivo

**Certificati di autorità o Certificati utente** — per visualizzare l'elenco dei certificati di autorità o utente scaricati nel telefono cellulare. [Vedere "Protezione del browser" a p. 31.](#)

**Imp. modulo protez.** — per visualizzare dettagli sul modulo di protezione, attivare la richiesta del PIN modulo o cambiare il PIN modulo e il PIN firma. [Vedere "Codici di accesso" a p. 8.](#)

### Personalizzazione del telefono cellulare

È possibile dare al telefono cellulare un tocco personale grazie ai toni di chiamata, agli sfondi e ai temi. Si possono creare collegamenti rapidi alle funzionalità utilizzate più di frequente e arricchire il telefono con utili accessori.

### Modi d'uso

Il telefono cellulare dispone di vari gruppi di impostazioni, denominati modi d'uso, che possono essere personalizzati con toni di chiamata diversi a seconda degli eventi e degli ambienti.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Modi d'uso**, il modo d'uso desiderato e quindi una delle seguenti opzioni:

**Attiva** — per attivare il modo d'uso selezionato

**Personalizza** — per modificare le impostazioni del modo d'uso

**Definisci scadenza** — per impostare il modo d'uso affinché sia attivo per un determinato periodo di tempo. Allo scadere dell'intervallo di tempo impostato, viene attivato l'ultimo modo d'uso utilizzato per il quale non è stata impostata una scadenza.

### Temi

Un tema contiene diversi elementi per la personalizzazione del telefono cellulare.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Temi**, quindi una delle seguenti opzioni:

**Seleziona tema** — Aprire la cartella **Temi**, quindi selezionare un tema.

**Download temi** — Aprire un elenco di collegamenti per scaricare ulteriori temi.

### Toni

È possibile modificare le impostazioni relative ai toni del modo d'uso attivo selezionato.

Selezionare **Menu > Impostazioni > TONI**. Le stesse impostazioni si trovano nel menu **Modi d'uso**.

### Display

Selezionare **Menu > Impostazioni > Display** e scegliere:

**Sfondo** — per aggiungere un'immagine di sfondo per la modalità Schermata iniziale

**Menu rapido** — per attivare, organizzare e personalizzare la funzionalità Schermata iniziale

**Colore car. Menu rap.** — per selezionare il colore del carattere per la funzionalità Schermata iniziale

**Icone tasti spostam.** — per visualizzare le icone del tasto di scorrimento per la modalità Schermata iniziale

**Dettagli notifiche** — per visualizzare i dettagli nelle notifiche dei messaggi e delle chiamate senza risposta

**Effetti transizione** — per attivare una navigazione più regolare e organica

**Animaz. estraibile** — per visualizzare un'animazione quando si apre o si chiude lo sportellino

**Risparmio energetico** — per oscurare il display automaticamente e per visualizzare un orologio quando il telefono cellulare non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo

**Modalità sospensione** — per spegnere il display automaticamente quando il telefono cellulare non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo

**Dimensione carattere** — per impostare le dimensioni dei caratteri utilizzati per i messaggi, la rubrica e le pagine Web

**Logo operatore** — per visualizzare il logo dell'operatore

**Info microcella** — per visualizzare l'identità della cella, se disponibile nella rete

### Collegamenti personali

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente.

### Tasti di selezione sinistro e destro

Per cambiare la funzione assegnata al tasto di selezione sinistro o destro, selezionare **Menu > Impostazioni > Colleg. personali > Tasto di selezione sx o Tasto di selezione dx** e la funzione.

In modalità standby, se il tasto di selezione sinistro è **Preferiti**, per attivare una funzione selezionare **Preferiti > Opzioni** e una delle seguenti opzioni:

**Seleziona opzioni** — per aggiungere o eliminare una funzione

**Organizza** — per riorganizzare le funzioni

### Altri collegamenti

Selezionare **Menu > Impostazioni > Colleg. personali**, quindi una delle seguenti opzioni:

**Tasto di spostamento** — per assegnare altre funzioni, a partire da un elenco predefinito, al tasto Navi (tasto di spostamento).

**Chiave attivaz. Menu** — per selezionare il movimento del tasto di spostamento per attivare il Menu rapido.

### Associazione di tasti di chiamata rapida

Per la composizione rapida, associare i numeri telefonici desiderati ai tasti numerici compresi tra 3 e 9.

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica > Chiamate rapide** e scorrere fino ad un tasto numerico.
- 2 Selezionare **Assegna** oppure, se un numero è già stato associato ad un determinato tasto, selezionare **Opzioni > Cambia**.
- 3 Digitare un numero oppure ricercare un contatto.


### Chiamate a riconoscimento vocale

È possibile effettuare chiamate ai nominativi in Rubrica ed utilizzare il telefono cellulare tramite i comandi vocali.

I nominativi vocali dipendono dalla lingua.

Per impostare la lingua, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Impostazioni lingua > Lingua riconoscimen.** e la propria lingua.

Per provare il riconoscimento vocale della propria voce, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Riconoscim. vocale > Esercit. ricon. vocale.**

Per attivare il comando vocale per una funzione, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Riconoscim. vocale > Comandi vocali**, una funzione e una successiva funzione.  indica che il comando vocale è stato attivato.

Per attivare il comando vocale, selezionare **Aggiungi**.

Per eseguire il comando vocale, selezionare **Riproduci**.

Per usare i comandi vocali, vedere ["Chiamate a riconoscimento vocale"](#), p. 19.

Per gestire i comandi vocali, scorrere fino a una funzione e selezionare **Opzioni** e una delle seguenti opzioni:

**Modifica** o **Rimuovi** — per ridenominare o disattivare il comando vocale

**Aggiungi tutti** o **Rimuovi tutti** — per attivare o disattivare i comandi vocali per tutte le funzioni presenti nell'elenco dei comandi vocali

## Connettività

Il telefono cellulare include svariate funzioni di connessione ad altri dispositivi per la trasmissione e la ricezione di dati.

## Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire una connessione, utilizzando onde radio, tra il telefono cellulare e un dispositivo Bluetooth compatibile situato entro un raggio di 10 metri.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: accesso generico, accesso rete, scambio oggetti generico, distribuzione audio avanzata, controllo remoto audio/video, vivavoce, auricolare, push oggetti, trasferimento file, connessione dial-up, scoperta del servizio (Service Discovery), accesso SIM e porta seriale. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

## Impostazione di una connessione con tecnologia Bluetooth

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth**, quindi effettuare quanto segue:

- 1 Selezionare **Nome telefono** e immettere un nome per il telefono cellulare.
- 2 Per attivare la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth > Sì**.  indica che la connessione Bluetooth è attiva.
- 3 Per collegare il telefono cellulare a un accessorio audio, selezionare **Conn. ad acc. audio** e il dispositivo desiderato.
- 4 Per associare il telefono cellulare a un qualsiasi dispositivo Bluetooth entro il raggio previsto, selezionare

### Dispositivi associati > Agg. nuovo disp..

Selezionare un dispositivo trovato e scegliere **Aggiungi**.

Inserire un codice di protezione (fino a 16 caratteri) nel telefono cellulare e consentire la connessione sull'altro dispositivo Bluetooth.

Ai fini della sicurezza, disattivare la funzione Bluetooth oppure impostare

### Visibilità telefono su Nascosto.

Accettare solo le comunicazioni Bluetooth provenienti da persone con cui si è concordato l'accesso.

### Connessione a Internet del PC

Utilizzare la tecnologia Bluetooth per connettere il PC compatibile a Internet senza il software PC Suite. Sul telefono cellulare deve essere attivato un fornitore di servizi che supporti l'accesso a Internet e il PC deve essere abilitato per la rete PAN (Personal Area Network) Bluetooth. Dopo aver stabilito la connessione al servizio NAP (Network Access Point) del telefono cellulare e aver effettuato l'associazione al PC, il telefono cellulare apre automaticamente una connessione dati a pacchetto a Internet.

### Dati a pacchetto

GPRS (General Packet Radio Service) è un servizio di rete che consente di utilizzare i telefoni cellulari per inviare e ricevere dati attraverso una rete basata sul protocollo IP (Internet Protocol).

Per definire le modalità d'uso del servizio, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Dati a pacchetto > Conn. dati pacchetto**, quindi una delle seguenti opzioni:

**Su richiesta** — per fare in modo che la connessione dati a pacchetto venga stabilita quando un'applicazione lo

richiede. La connessione verrà interrotta quando l'applicazione verrà chiusa.

**Sempre attiva** — per stabilire automaticamente la connessione a una rete dati a pacchetto all'accensione del telefono

È possibile utilizzare il telefono cellulare come modem connettendolo a un PC compatibile tramite la tecnologia Bluetooth o un cavo dati USB. Per dettagli, consultare la documentazione di Nokia PC Suite. [Vedere "Supporto Nokia" a p. 38.](#)

### Cavo per trasferimento dati USB

È possibile utilizzare il cavo USB per trasferire i dati tra il telefono cellulare e un PC compatibile o una stampante che supporta PictBridge.

Per attivare il telefono cellulare per il trasferimento di dati o la stampa di immagini, collegare il cavo per trasferimento dati e selezionare un modo:

**PC Suite** — per utilizzare il cavo per Nokia PC Suite

**Stampa e multimed.** — per utilizzare il telefono cellulare con una stampante compatibile con PictBridge o con un PC compatibile

**Archivio dati** — per collegarsi ad un PC che non dispone di software Nokia ed usare il telefono cellulare come unità di memorizzazione dati

Per modificare la modalità USB, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Cavo dati USB** e la modalità USB desiderata.

### Sincronizzazione e backup

Selezionare **Menu > Impostazioni > Sincr. e backup** e una delle seguenti operazioni:



**Sincronizz. dati** — Sincronizzare o copiare i dati selezionati dal telefono cellulare a un altro telefono tramite tecnologia Bluetooth.

**Crea backup** — Creare una copia di backup dei dati selezionati sulla scheda di memoria o su un dispositivo esterno.

**Riprist. backup** — Selezionare un file di backup memorizzato sulla scheda di memoria o su un dispositivo esterno e ripristinarlo sul telefono cellulare. Selezionare **Opzioni** > **Dettagli** per informazioni sul file di backup selezionato.

**Trasferimento dati** — Sincronizzare o copiare i dati selezionati dal telefono cellulare a un altro dispositivo, PC o server di rete (servizio di rete).

### Collegamento di un dispositivo USB

È possibile collegare al proprio dispositivo un'unità di memorizzazione USB (ad esempio, una penna) e poi ricercare e trasferire i file.

- 1 Collegare un cavo adattatore compatibile alla porta USB del proprio dispositivo.
- 2 Collegare l'unità di memorizzazione USB al cavo adattatore.
- 3 Selezionare **Menu** > **Galleria** ed il dispositivo USB su cui effettuare la ricerca.

**Nota:** A seconda del consumo energetico, non tutte le unità di memorizzazione USB sono supportate.

### Servizi forniti dall'operatore

L'operatore di rete fornisce numerosi servizi aggiuntivi che si potrebbe volere utilizzare. Per alcuni di questi, possono essere previsti degli addebiti.

### Menu dell'operatore

Questo menu consente di accedere ai servizi forniti dal proprio operatore di rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete. È possibile che l'operatore aggiorni questo menu mediante un messaggio di servizio.

### Servizi SIM

È possibile che la carta SIM in uso fornisca servizi aggiuntivi. Questo menu appare solo se supportato dalla carta SIM. Il nome e il contenuto del menu dipendono dai servizi disponibili.

L'accesso a tali servizi potrebbe comportare l'invio di messaggi o l'esecuzione di una chiamata con il conseguente addebito dei relativi costi.

### Messaggi info, messaggi SIM e comandi servizi

#### Messaggi info

È possibile ricevere messaggi su diversi argomenti dal fornitore di servizi (servizio di rete). Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Messaggi info**, quindi una delle opzioni disponibili.

#### Comandi servizi

Consentono di scrivere e inviare al proprio fornitore di servizi richieste di servizio (comandi USSD), quali i comandi di attivazione per i servizi di rete.

Per scrivere e inviare una richiesta di servizio, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Comandi servizi**. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

#### messaggi SIM

I messaggi SIM sono messaggi di testo salvati nella carta SIM. È possibile copiare o spostare tali messaggi nella memoria

del telefono, ma non ripristinarli nella carta SIM.

Per leggere i messaggi SIM, selezionare **Menu > Messaggi > Opzioni > Messaggi SIM**.

### Configurazione

È possibile configurare il dispositivo con le impostazioni necessarie per determinati servizi. È possibile che si ricevano queste impostazioni sotto forma di messaggio di configurazione da parte del fornitore di servizi.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Configurazione** e scegliere:

**Imp. config. predef.** — Consente di visualizzare i fornitori di servizi memorizzati nel dispositivo e di impostarne uno come predefinito.

**Att. pred. in ogni app.** — Consente di attivare le impostazioni di configurazione predefinite per le applicazioni supportate.

**Punto acc. preferito** — Consente di visualizzare i punti di accesso salvati.

**Imp. Gestione dispos.** — Consente di permettere o impedire al dispositivo di ricevere gli aggiornamenti software. La disponibilità di questa opzione dipende dal dispositivo.

**Imp. conf. personale** — Consente di aggiungere manualmente nuovi account personali per vari servizi, nonché di attivarli o eliminarli. Per aggiungere un nuovo account personale, selezionare **Aggiungi** o **Opzioni > Aggiungi nuove**. Selezionare il tipo di servizio e immettere i dati richiesti. Per attivare un account personale, selezionare **Opzioni > Attiva**.

## Restare in contatto

### Chiamate

#### Chiamata vocale

È possibile iniziare una chiamata in vari modi:

#### Chiamata manuale

Immettere il numero di telefono, comprensivo di prefisso, e premere il tasto di chiamata.

Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte \* per visualizzare il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi comporre il prefisso del Paese, il prefisso della città (eventualmente omettendo lo zero iniziale) e infine il numero di telefono.

#### Ripetizione di una chiamata

Per aprire l'elenco delle ultime chiamate effettuate, in modalità standby, premere una volta il tasto di chiamata. Selezionare un numero o un nome e premere il tasto di chiamata.

#### Selezione di un numero dalla Rubrica

Ricerca un nome o un numero di telefono salvato in Rubrica

Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Gest. ch. tramite sp.** per gestire le chiamate con lo scorrevole.

#### Risposta ad una chiamata in arrivo

Premere il tasto di chiamata oppure aprire lo scorrevole.

#### Fine chiamata

Premere il tasto di fine chiamata oppure chiudere lo scorrevole.

#### Disattivazione del tono di chiamata

Selezionare **Muto**.

**Rifiuto di una chiamata in arrivo**

Premere il tasto di fine chiamata.

**Regolazione del volume durante una chiamata**

Scorrere verso sinistra o verso destra.

**Chiamata video**

In una chiamata video, il video registrato con la fotocamera anteriore del telefono cellulare viene visualizzato sul display del destinatario. Per effettuare una chiamata video, è necessario disporre di una carta USIM ed essere connessi ad una rete WCDMA. Per la disponibilità e la sottoscrizione di servizi per chiamate video, rivolgersi al proprio fornitore di servizi. Una chiamata video è possibile soltanto tra due interlocutori e può essere effettuata verso un telefono cellulare compatibile o un client ISDN compatibile. Non è possibile effettuare chiamate video se è attiva un'altra chiamata vocale, video o dati.

- 1 Per iniziare una chiamata video, immettere il numero di telefono comprensivo di prefisso.
- 2 Tenere premuto il tasto di chiamata oppure selezionare **Opzioni > Chiamata video**.  
L'avvio di una chiamata video può richiedere un po' di tempo. Se la chiamata non ha esito positivo, verrà chiesto di provare ad effettuare una chiamata vocale o ad inviare un messaggio.
- 3 Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

**Tasti di chiamata rapida**

Assegnare un numero di telefono a uno dei tasti numerici (da 3 a 9). [Vedere "Associazione di tasti di chiamata rapida" a p. 14.](#)

Utilizzare un tasto di chiamata rapida per effettuare una chiamata in uno dei seguenti modi:

- Premere il tasto numerico, quindi il tasto di chiamata.
- Se è stato selezionato **Menu > Impostazioni > Chiamate > Chiamate rapide > Sì**, tenere premuto un tasto numerico.

**Chiamate a riconoscimento vocale**

Effettuare una chiamata pronunciando il nominativo salvato nella Rubrica.

Dato che i comandi vocali dipendono dalla lingua, prima di effettuare una chiamata a riconoscimento vocale, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Impostazioni lingua > Lingua riconoscimen.**, quindi selezionare la propria lingua.

**Nota:** L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

- 1 In modalità standby, tenere premuto il tasto di selezione destro. Verrà emesso un segnale acustico breve e verrà visualizzato il messaggio **Parlare ora**.
- 2 Pronunciare il nome del nominativo che si desidera chiamare. Se il riconoscimento vocale ha esito positivo, viene visualizzato un elenco di nominativi corrispondenti. Il telefono cellulare riproduce il comando vocale corrispondente al nominativo in cima all'elenco. Se non si tratta del comando corretto, scorrere fino ad un altro nominativo.

### Opzioni durante una chiamata

La maggior parte delle opzioni disponibili durante una chiamata sono servizi di rete. Per informazioni sulla disponibilità delle opzioni, contattare il fornitore di servizi.

Durante una chiamata, selezionare **Opzioni** e una delle opzioni disponibili.

Alcune delle opzioni di rete sono **Trattieni**, **Nuova chiamata**, **Aggiungi a conferen.**, **Chiudi tutte** e quelle di seguito riportate:

**Invia DTMF** — per inviare stringhe di toni

**Commuta** — per passare dalla chiamata attiva alla chiamata in attesa e viceversa

**Trasferisci** — per rendere attiva una chiamata in attesa

**Conferenza** — per effettuare una chiamata in conferenza

**Chiamata privata** — per instaurare una conversazione privata durante una chiamata in conferenza

### Messaggi vocali

La casella vocale è un servizio di rete al quale può essere necessario abbonarsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

### Chiamata alla propria casella vocale

Tenere premuto **1**.

### Modifica del numero della propria casella vocale

Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi vocali > Num. segr. telefonica**.

### Messaggi video

La casella e-mail video è un servizio di rete al quale può essere necessario abbonarsi.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

### Chiamata alla propria casella e-mail video

Tenere premuto **2**.

### Modifica del numero della propria casella e-mail video

Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi video > Num. segr. telefonica**.

### Registro chiamate

Per visualizzare le informazioni relative alle chiamate, ai messaggi, ai dati e alla sincronizzazione, selezionare **Menu > Registro**, quindi scegliere tra le opzioni disponibili.

**Nota:** L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

### Impostazioni chiamate

Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate** e scegliere:

**Deviazione chiamate** — per deviare le chiamate in entrata (servizio di rete). Se sono attive alcune funzioni di blocco delle chiamate, potrebbe non essere possibile deviare le chiamate.

**Risp. con ogni tasto** — per rispondere a una chiamata premendo brevemente un tasto qualsiasi, ad eccezione del tasto di accensione e spegnimento, i tasti di selezione destro e sinistro o il tasto di fine chiamata.

**Richiamo automatico** — per ricomporre automaticamente il numero se fallisce un tentativo di chiamata. Il telefono prova a chiamare il numero per 10 volte.

**Pass. aut. video-voce** — il telefono prova automaticamente ad effettuare una chiamata vocale allo stesso numero con il quale non è riuscita una chiamata video

**Chiarezza vocale** — per migliorare la comprensibilità del parlato, specialmente in ambienti rumorosi

**Chiamate rapide** — per comporre i nomi e i numeri di telefono associati ai tasti numerici (da 2 a 9) tenendo premuto il tasto numerico corrispondente

**Avviso di chiamata** — affinché la rete segnali una chiamata in arrivo durante quella in corso (servizio di rete)

**Info ultima chiamata** — per visualizzare brevemente la durata approssimativa dopo ciascuna chiamata

**Invio propri dati** — per mostrare il proprio numero di telefono al destinatario della chiamata (servizio di rete). Per usare l'impostazione in base a quanto stabilito con il fornitore di servizi, selezionare **Impostato da rete**.

**Gest. ch. tramite sp.** — per impostare il telefono in modo che sia possibile rispondere alle chiamate aprendo il pieghevole e terminarle chiudendolo

**Linea chiam. uscenti** — per selezionare la linea telefonica da utilizzare per le chiamate, se la carta SIM supporta più linee telefoniche (servizio di rete)

**Condivisione video** — per definire le impostazioni della condivisione video



## Testo e messaggi



È possibile scrivere testo e creare messaggi, e-mail e note.


## Scrittura del testo

### Modalità del testo

Per immettere testo (ad esempio, quando si scrivono messaggi), è possibile utilizzare il metodo di scrittura tradizionale o quello di scrittura facilitata.

Quando si scrive del testo, tenere premuto **Opzioni** per passare dal metodo di scrittura tradizionale, indicato da , a quello di scrittura facilitata, indicato da . La scrittura facilitata non è disponibile per tutte le lingue.

Le maiuscole e le minuscole sono indicate dalle icone ,  e .

Per passare dal carattere minuscolo al maiuscolo e viceversa, premere #. Per passare dalla modalità alfabetica alla modalità numerica, indicata da , tenere premuto # e selezionare **Modalità numerica**. Per alternare lettere e numeri, tenere premuto #.

Per impostare la lingua di scrittura, selezionare **Opzioni** > **Lingua scrittura**.

### Metodo di scrittura tradizionale

Premere ripetutamente un tasto numerico da 2 a 9 fino alla visualizzazione del carattere desiderato. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua di scrittura selezionata.

Se la lettera successiva che si desidera digitare si trova sullo stesso tasto di quella appena immessa, attendere prima la comparsa del cursore sul display e poi immetterla.

Per accedere ai caratteri speciali e ai segni di punteggiatura più comuni, premere più volte il tasto **1**. Per accedere all'elenco dei caratteri speciali, premere \*. Per inserire uno spazio, premere **0**.

### Metodo di scrittura intuitivo

La scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato, al quale è possibile aggiungere anche nuove parole.

- 1 Iniziare a scrivere una parola usando i tasti da **2** a **9**. Per ogni lettera premere il tasto una sola volta.
- 2 Per confermare una parola, premere il tasto di scorrimento a destra o aggiungere uno spazio.
  - Se la parola non è corretta, premere più volte **\*** e selezionare la parola dall'elenco.
  - Se la parola che si desidera scrivere è seguita dal carattere **?**, significa che non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradizion..** Immettere la parola usando il metodo di scrittura tradizionale e selezionare **Salva**.
  - Per scrivere parole composte, immettere la prima parte della parola e premere il tasto di scorrimento a destra per confermarla. Scrivere l'ultima parte della parola e confermarla.
- 3 Iniziare a scrivere la parola successiva.

### Messaggi di testo e multimediali

È possibile creare un messaggio allegandovi, se lo si desidera, ad esempio una foto. Quando ad un messaggio viene allegato un file, il telefono cellulare cambia automaticamente la tipologia del messaggio da messaggio di testo a messaggio multimediale.

### Messaggi di testo

Il dispositivo supporta messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero

di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

L'indicatore sulla parte superiore del display mostra quanti caratteri è ancora possibile immettere e il numero di messaggi in cui sarà eventualmente diviso il testo da inviare.

Prima di inviare messaggi SMS o e-mail tramite SMS, è necessario salvare il numero del centro messaggi. Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > SMS > Centri messaggi > Aggiungi centro**, immettere un nome e il numero del fornitore di servizi.

### Messaggi multimediali

Un messaggio multimediale può contenere testo, immagini e clip audio o video.

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per la disponibilità e la sottoscrizione del servizio per i messaggi multimediali (MMS), rivolgersi al fornitore di servizi. È anche possibile scaricare le impostazioni di configurazione. [Vedere "Supporto Nokia" a p. 38.](#)

## Creazione di un messaggio di testo o multimediale

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio**.
- 2 Per aggiungere destinatari, scorrere fino al campo **A:** e immettere il numero o l'indirizzo e-mail del destinatario oppure selezionare **Aggiungi** per scegliere i destinatari dalle opzioni disponibili. Selezionare **Opzioni** per aggiungere destinatari e oggetti e per impostare le opzioni di invio.
- 3 Scorrere fino al campo **Testo:** e immettere il testo del messaggio.
- 4 Per allegare del contenuto al messaggio, scorrere fino alla barra degli allegati nella parte inferiore del display e selezionare il tipo di contenuto desiderato.
- 5 Per inviare il messaggio, premere **Invia**.

Il tipo di messaggio viene indicato in alto nel display e viene modificato automaticamente a seconda del contenuto del messaggio.

A seconda del tipo di messaggio, potrebbero essere applicati costi aggiuntivi dal fornitore del servizio. Per i dettagli, rivolgersi al fornitore del servizio.

## Leggere e rispondere ad un messaggio

**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Quando si riceve un messaggio, nel telefono cellulare viene visualizzato un messaggio di notifica. Selezionare **Visualizza** per visualizzare il messaggio. Se si sono ricevuti più messaggi, per

visualizzarne uno, selezionare il messaggio in **Ricevuti** e scegliere **Apri**. Utilizzare il tasto di scorrimento per visualizzare tutte le parti del messaggio.

Per creare un messaggio di risposta, selezionare **Rispondi**.

## Invio ed organizzazione messaggi

Per inviare un messaggio, selezionare **Invia**. Il telefono salva il messaggio nella cartella **In uscita** ed inizia l'operazione di invio.

**Nota:** L'icona o il testo di messaggio inviato che compare sul display del dispositivo non indica che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario.

Se l'invio del messaggio viene interrotto, il telefono effettua alcuni tentativi di reinvio del medesimo messaggio. Se questi tentativi non hanno esito positivo, il messaggio rimane nella cartella **In uscita**. Per annullare l'invio del messaggio, nella cartella **In uscita**, selezionare **Opzioni > Annulla invio**.

Per salvare i messaggi inviati nella cartella **Messaggi inviati**, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Impostaz. generali > Salva msgg. inviati**.

Il telefono salva i messaggi ricevuti nella cartella **Ricevuti**. Organizzare i messaggi nella cartella **Messaggi salvati**.

Per aggiungere, ridenominare o eliminare una cartella, selezionare **Menu > Messaggi > Salvati > Opzioni**.

## E-mail

È possibile accedere all'account e-mail POP3 o IMAP4 con il telefono cellulare per leggere, scrivere e inviare messaggi. L'applicazione e-mail è differente dalla funzione e-mail SMS.

Prima di utilizzare l'applicazione e-mail, occorre disporre di un account e-mail e delle impostazioni corrette. Per la disponibilità e le impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore dei servizi e-mail. È possibile ricevere le impostazioni di configurazione e-mail sotto forma di messaggio di configurazione. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 40.](#)

### Programma di configurazione guidata della posta elettronica

---

Se nel telefono cellulare non sono state definite le impostazioni e-mail, il programma di configurazione guidata della posta elettronica viene avviato automaticamente. Per avviare il programma di configurazione guidata per un ulteriore account e-mail, selezionare **Menu > Messaggi**, quindi un account e-mail esistente. Selezionare **Opzioni > Aggiungi casella** per avviare il programma di configurazione guidata della posta elettronica. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

### Scrittura e invio di un messaggio e-mail

---

È possibile scrivere i messaggi e-mail prima di effettuare la connessione al servizio e-mail.

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio e-mail**.
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario. l'oggetto e il messaggio e-mail. Per allegare un file, selezionare **Opzioni > Inserisci** e una delle opzioni disponibili.
- 3 Se è configurato più di un account e-mail, selezionare l'account da cui si desidera inviare l'e-mail.
- 4 Per inviare il messaggio e-mail, selezionare **Invia**.

### Letture e risposta a un messaggio e-mail

---

**Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o PC.

- 1 Per scaricare le intestazioni dei messaggi e-mail, selezionare **Menu > Messaggi** e il proprio account e-mail.
- 2 Per scaricare un messaggio e-mail e il relativo allegato, selezionare il messaggio e scegliere **Apri o Recupera**.
- 3 Per rispondere al messaggio e-mail o inoltrarlo, selezionare **Opzioni** e una delle opzioni disponibili.
- 4 Per disconnettersi dall'account e-mail, selezionare **Opzioni > Disconnetti**. La connessione all'account e-mail termina automaticamente dopo un certo periodo di inattività.

### Notifiche di nuove e-mail

---

Con il telefono cellulare, è possibile controllare il proprio account e-mail a intervalli di tempo e ricevere una notifica alla ricezione di nuovi messaggi e-mail.

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi e-mail > Modifica cas. e-mail**.
- 2 Selezionare il proprio account e-mail, **Impostaz. download** e una delle seguenti opzioni:

**Inter. agg. cas. e-mail** — consente di impostare la frequenza con cui si desidera che venga controllata la ricezione di nuovi messaggi e-mail sull'account

**Recupero automatico** — consente di recuperare automaticamente i nuovi messaggi e-mail ricevuti dall'account



- 3 Per abilitare la notifica delle nuove e-mail, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi e-mail > Nuova notifica e-mail > Attiva.**

### Messaggi flash

I messaggi flash sono messaggi di testo che vengono visualizzati istantaneamente quando vengono ricevuti.

- 1 Per scrivere un messaggio flash, selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio flash.**
- 2 Immettere il numero di telefono del destinatario, scrivere il messaggio (massimo 70 caratteri) e selezionare **Invia.**

### Chat

Il servizio di rete Chat consente di inviare SMS a utenti online. È necessario iscriversi al servizio e registrarsi con il servizio di chat che si desidera utilizzare. Per la disponibilità di tale servizio, i prezzi e le istruzioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi. I menu possono variare a seconda del fornitore di servizi di chat.

Per connettersi al servizio, selezionare **Menu > Messaggi > Chat** e seguire le istruzioni visualizzate.

### Messaggi audio Nokia Xpress

Usare il servizio MMS per creare e inviare comodamente una nota audio.

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio audio.** Si apre il registratore vocale.
- 2 Registrare il messaggio. [Vedere "Registratore vocale" a p. 30.](#)
- 3 Immettere uno o più numeri telefonici nel campo **A:** oppure

selezionare **Aggiungi** per recuperare un numero.

- 4 Per inviare il messaggio, selezionare **Invia.**

### Impostazioni relative ai messaggi

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni** e scegliere:

**Impostaz. generali** — per salvare nel telefono cellulare copie di messaggi inviati, per sovrascrivere messaggi non recenti se la memoria dei messaggi è piena e per impostare altre preferenze relative ai messaggi

**SMS** — per attivare i rapporti di consegna, per configurare centri servizi SMS ed e-mail SMS, per selezionare il tipo di supporto dei caratteri e per impostare altre preferenze relative ai messaggi

**MMS** — per attivare i rapporti di consegna, per impostare la modalità di visualizzazione degli MMS, per consentire la ricezione degli MMS e degli annunci pubblicitari e per impostare altre preferenze relative ai messaggi

**Messaggi e-mail** — per consentire la ricezione di messaggi e-mail, per definire la dimensione delle immagini nei messaggi e-mail e per impostare altre preferenze relative ai messaggi e-mail

**Messaggi di servizio** — per attivare i messaggi di informazioni e per impostare altre preferenze relative ai messaggi

## Foto e video

### Foto

#### Attivare la fotocamera

Selezionare **Menu > Multimediale > Fotocamera**; oppure, se è attiva la funzionalità video, scorrere a sinistra o a destra.

### Zoom

In modalità fotocamera, scorrere su e giù.

### Foto

Selezionare **Scatta**. Il telefono cellulare salva le foto sulla memory card, se disponibile, o nella memoria del telefono.

Selezionare **Opzioni** > **Flash** > **Attiva flash** per scattare tutte le foto con il flash oppure **Automatico** per attivare il flash automaticamente in condizioni di luce scarsa.

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Per visualizzare una foto subito dopo averla scattata, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Ora anteprima foto** e la durata dell'anteprima. Durante l'anteprima, selezionare **Indietro** per scattare un'altra foto oppure **Invia** per inviare la foto come messaggio multimediale.

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di 1944x2592 pixel.

### Registrazione di un clip video

#### Attivazione della funzionalità video

Selezionare **Menu** > **Multimediale** > **Video** oppure, se è attiva la funzionalità fotocamera, scorrere a sinistra o a destra.

#### Registrazione video

Per avviare la registrazione, selezionare **Registra**; per interrompere la registrazione, selezionare **Pausa**; per riprendere la registrazione, selezionare **Continua**; per arrestare la registrazione, selezionare **Stop**.

Il telefono cellulare salva i clip video sulla memory card, se disponibile, o nella memoria del telefono.

### Opzioni relative a fotocamera e video

In modalità fotocamera o video selezionare **Opzioni** ed una delle seguenti opzioni:

**Effetti** — Per aggiungere effetti diversi (ad esempio, Scala di grigi e Colori falsi) alla foto scattata.

**Bilanciam. bianco** — Per adattare la fotocamera alla condizioni di luce.

**Impostazioni** — Per modificare le altre impostazioni della modalità fotocamera e video e selezionare la posizione in memoria per foto e video.

### Galleria

Per gestire immagini, clip video, file musicali, temi, grafica, toni di chiamata, registrazioni e file ricevuti. Questi file vengono memorizzati nella memoria del telefono cellulare o su una memory card collegata e possono essere organizzati in cartelle.

Il telefono cellulare supporta un sistema di chiavi di attivazione per la protezione del contenuto acquisito. Prima di acquisire qualsiasi tipo di contenuto e la chiave di attivazione, controllare le condizioni dell'offerta, in quanto potrebbero essere a pagamento.

### Cartelle e file

Per visualizzare l'elenco delle cartelle, selezionare **Menu** > **Galleria**.

Per l'elenco dei file contenuti in una cartella, selezionare la cartella desiderata e **Apri**.

Per visualizzare le cartelle della memory card quando si sposta un file, scorrere fino

alla memory card e premere il tasto di spostamento destro.


### Memory card

Usare una memory card per memorizzare i file multimediali, quali clip video, brani musicali, file audio, foto e dati dei messaggi.


Alcune delle cartelle nel menu **Galleria** che includono contenuto utilizzato dal telefono cellulare (ad esempio, **Temi**) possono essere memorizzate sulla memory card.

### Formattazione della memory card

Alcune memory card vengono fornite già formattate, mentre altre richiedono la formattazione. Con la formattazione, tutti i dati presenti nella memory card andranno definitivamente persi.

- 1 Per formattare una memory card, selezionare **Menu > Galleria o Applicazioni**, la cartella della memory card  e **Opzioni > Formatta mem. card > Sì**.
- 2 Una volta completata la formattazione, immettere un nome per la memory card.


### Blocco della memory card

Per impostare una password (massimo 8 caratteri) e bloccare la memory card da un uso non autorizzato, selezionare la cartella della memory card  e scegliere **Opzioni > Imposta password**.

La password viene memorizzata nel proprio telefono cellulare e non è necessario reimmetterla quando si usa la memory card sullo stesso telefono cellulare. Se si desidera utilizzare la memory card su un altro dispositivo, viene richiesta l'immissione della password.

Per eliminare la password, selezionare **Opzioni > Elimina password**.

### Controllo del consumo di memoria

Per controllare il consumo di memoria di diversi gruppi di dati, nonché la memoria disponibile per installare nuovo software nella memory card, selezionare la memory card  e scegliere **Opzioni > Dettagli**.

### Stampa di immagini

Il telefono cellulare supporta Nokia XpressPrint per stampare immagini in formato JPEG.

- 1 Collegare il telefono cellulare ad una stampante compatibile tramite un cavo dati USB.
- 2 Selezionare la foto che si vuole stampare e scegliere **Opzioni > Stampa**.

### Condividere foto e video in linea

È possibile condividere foto e clip video tramite servizi di condivisione in linea compatibili su Web.

Per utilizzare la condivisione in linea, è necessario sottoscrivere uno di questi servizi.

Per caricare una foto o un clip video su un servizio di condivisione in linea, selezionare il file dalla **Galleria** e **Opzioni > Invia > Carica sul Web**.

Per maggiori informazioni sulla condivisione in linea e i fornitori di servizi compatibili, vedere le pagine del supporto per il prodotto Nokia o visitare il sito Web Nokia del proprio paese.

## Divertimento

### Ascolto di musica

Ascoltare musica con il lettore o tramite radio e registrare suoni o voce con il registratore vocale. Scaricare musica da Internet o trasferire musica dal proprio PC.

### Lettore musicale

Su questo telefono cellulare è presente un lettore musicale per l'ascolto di brani musicali o di altri file audio AAC o MP3 scaricati dal Web o trasferiti sul telefono con Nokia PC Suite. [Vedere "Nokia PC Suite" a p. 36](#). È inoltre possibile visualizzare i clip video registrati o scaricati.

I file audio e video memorizzati nella cartella Musica presente nella memoria del telefono o nella memory card vengono automaticamente rilevati ed aggiunti alla Raccolta musica.

Per aprire il lettore musicale, selezionare **Menu > Multimediale > Lettore music..**

### Menu Musica

È possibile accedere a file audio e video memorizzati sul telefono cellulare o sulla memory card, eseguire il download di brani musicali o clip video dal Web oppure visualizzare flussi video compatibili da un server di rete (servizio di rete).

Per ascoltare musica o riprodurre un clip video, selezionare un file da una cartella e poi **Riproduci**.

Per eseguire il download di file dal Web, selezionare **Opzioni > Download** ed il sito per il download.

Per aggiornare la Raccolta musica dopo avere aggiunto dei brani, selezionare **Opzioni > Aggiorna racc..**

### Creazione di una playlist

Per creare una playlist con la propria selezione di brani:

- 1 Selezionare **Playlist > Crea playlist** ed immettere il nome della playlist.
- 2 Aggiungere brani musicali o clip video dagli elenchi visualizzati.
- 3 Selezionare **Chiudi** per memorizzare la playlist.

### Configurazione di un servizio di streaming

È possibile ricevere le impostazioni per lo streaming sotto forma di messaggio di configurazione dal fornitore di servizi. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 40](#). È anche possibile immettere le impostazioni manualmente. [Vedere "Configurazione" a p. 18](#).

Per attivare le impostazioni, fare quanto segue:

- 1 Selezionare **Opzioni > Download > Impostaz. streaming > Configurazione**.
- 2 Selezionare un fornitore di servizi, **Impostaz. predefinite** o **Configur. personale** per lo streaming.
- 3 Selezionare **Account** e un account per il servizio di streaming dalle impostazioni di configurazione attive.

### Riproduzione di brani musicali

Utilizzare il lettore musicale tramite i tasti virtuali sul display

### Avvio della riproduzione

Selezionare **▶**.

**Interruzione della riproduzione**

Selezionare **II**.

**Regolazione del volume**

Premere il tasto di scorrimento su o giù.

**Passaggio al brano successivo**

Selezionare **▶▶**.

**Passaggio all'inizio della canzone precedente.**

Selezionare due volte **◀◀**.

**Avanti veloce**

Tenere premuto **▶▶**.

**Indietro**

Tenere premuto **◀◀**.

**Chiusura del menu del lettore musicale**

Premere il tasto di fine chiamata. La riproduzione musicale continua.

**Arresto del lettore musicale**

Tenere premuto il tasto di fine chiamata.

**Modifica dell'aspetto del lettore musicale**

Il telefono cellulare include diversi temi con cui è possibile modificare l'aspetto del lettore musicale.

Selezionare **Menu > Multimediale > Lettore music. > Al Lett. musicale > Opzioni > Impostazioni > Tema Lett. musicale** e uno dei temi elencati. I tasti virtuali potranno cambiare in base al tema.

**Radio**

Selezionare **Menu > Multimediale > Radio**.

Per regolare il volume, selezionare **Opzioni > Volume**.

Per utilizzare i tasti grafici **▲**, **▼**, **◀** o **▶** sul display, scorrere su, giù, a sinistra o a destra.

**Sintonizzazione delle stazioni radio**

- 1 Per avviare la ricerca, tenere premuto **◀** o **▶**. Per cambiare la frequenza radio in incrementi di 0,05 MHz, premere brevemente **◀** o **▶**.
- 2 Per salvare la stazione in una posizione di memoria, selezionare **Opzioni > Salva stazione**.
- 3 Per immettere il nome della stazione radio, selezionare **Opzioni > Stazioni > Opzioni > Rinomina**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

**Cerca nelle stazioni** — per ricercare automaticamente le stazioni disponibili nel luogo in cui ci si trova

**Imposta frequenza** — per immettere la frequenza della stazione radio desiderata

**Stazioni** — per elencare, ridenominare o eliminare le stazioni salvate

Per cambiare le stazioni, selezionare **▲** o **▼** oppure premere i tasti numerici corrispondenti al numero della stazione presente nell'elenco.

**Impostazioni radio**

Selezionare **Opzioni > Impostazioni** e scegliere:

**RDS attivato** — Consente di visualizzare informazioni RDS (Radio Data System).

**Modifica freq. aut. sì** — Consente di attivare il passaggio automatico a una frequenza che riceva nel modo migliore la stazione sintonizzata (disponibile quando il sistema RDS è in funzione).

**Output stereo o Output mono** — Consente di attivare l'output stereo o mono.

**Tema radio** — Consente di selezionare un tema per la radio.

### Equalizzatore

Durante l'uso del lettore musicale, è possibile regolare l'audio.

Selezionare **Menu > Multimediale > Equalizzatore**.

Per attivare un set predefinito dell'equalizzatore, selezionare quello desiderato, quindi scegliere **Attiva**.

### Creazione di un nuovo set dell'equalizzatore

- 1 Selezionare uno degli ultimi due set dell'elenco, quindi **Opzioni > Modifica**.
- 2 Scorrere verso sinistra o verso destra per accedere ai dispositivi di scorrimento virtuali, scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare il dispositivo di scorrimento.
- 3 Per salvare le impostazioni e creare un nome per il set, selezionare **Salva e Opzioni > Rinomina**.




### Amplificazione stereo

La funzione di amplificazione stereo consente di creare un effetto audio stereo più ampio durante l'uso di una cuffia stereo.




Per attivare, selezionare **Menu > Multimediale > Amplif. stereo**.

### Registratore vocale

È possibile registrare la voce, dei suoni o una telefonata e salvarli nella **Galleria**.

Selezionare **Menu > Multimediale > Registratore**. Per utilizzare i tasti grafici ,  o  sul display, scorrere verso sinistra o verso destra.

### Registrazione audio

- 1 Selezionare  oppure durante una chiamata scegliere **Opzioni > Registra**. Durante la registrazione di una chiamata, tutti i partecipanti alla chiamata udiranno un debole segnale acustico. Per mettere in pausa la registrazione, selezionare .
- 2 Per terminare la registrazione, selezionare . La registrazione viene salvata nella cartella **Registrazioni della Galleria**.

Scegliere **Opzioni** per riprodurre o inviare l'ultima registrazione, per accedere all'elenco delle registrazioni oppure per selezionare la memoria e la cartella in cui archiviare le registrazioni.

### Web

È possibile accedere ai vari servizi Internet con i browser del proprio telefono cellulare. La visualizzazione delle pagine Internet può variare a seconda delle dimensioni del display. Potrebbe non essere possibile vedere tutti i dettagli presenti sulle pagine Internet.

**Importante:** Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi e le relative istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

È possibile che si ricevano le necessarie impostazioni di configurazione per la navigazione da parte del fornitore di servizi sotto forma di messaggio di configurazione.

Per configurare il servizio, selezionare **Menu > Web > Impostaz. Web > Impostazioni config.**, una configurazione ed un account.

## Connessione ad un servizio

### Connessione al servizio browser Web

Selezionare **Menu > Web > Home page**; oppure in modalità standby, tenere premuto **0**.

### Visualizzazione elenco preferiti

Selezionare **Menu > Web > Preferiti**.

### Collegamento all'indirizzo Web usato l'ultima volta

Selezionare **Menu > Web > Ultimo URL Web**.

### Immissione di un indirizzo Web e collegamento

Selezionare **Menu > Web > Vai a indirizzo**. Immettere l'indirizzo e selezionare **OK**.

Una volta effettuata la connessione al servizio, è possibile iniziare a navigare sulle varie pagine. Il funzionamento dei tasti del telefono cellulare può variare a seconda dei servizi. Seguire i testi guida sul display del telefono cellulare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

## Impostazioni di visualizzazione

Durante la navigazione sul Web selezionare **Opzioni > Impostazioni** e una delle opzioni seguenti:

**Visualizzazione** — Selezionare le dimensioni dei caratteri, specificare se si desidera che le immagini siano visualizzate e definire la modalità di visualizzazione del testo.

**Generali** — Specificare se si desidera che gli indirizzi Web siano inviati come Unicode (UTF-8), il tipo di codifica per i contenuti, e che JavaScript™ sia abilitato.

Le opzioni disponibili possono variare.

## Memoria cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

Un cookie consiste in una serie di dati che un sito salva nella memoria cache del telefono cellulare. I cookie restano salvati fino a che non si svuota la memoria cache.

- 1 Per svuotare la cache durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Strumenti > Svuota cache**.
- 2 Per consentire o impedire al telefono cellulare di ricevere cookie, selezionare **Menu > Web > Impostaz. Web > Protezione > Cookie**; oppure, durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Protezione > Cookie**.

## Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificati di sicurezza e, in alcuni casi, un modulo di protezione che potrebbero essere disponibili sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per visualizzare o modificare le impostazioni dei moduli di protezione o per visualizzare un elenco dei certificati utente o delle autorità scaricati sul telefono, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Imp.**

**modulo protez., Certificati di autorità o Certificati utente.**

**Importante:** Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

### Giochi ed applicazioni

È possibile gestire applicazioni e giochi. Sul proprio telefono è possibile che siano già installati giochi o applicazioni. Questi file vengono memorizzati nella memoria del telefono cellulare o su una memory card collegata e possono essere organizzati in cartelle.

### Avvio di un'applicazione

Selezionare **Menu > Applicazioni > Giochi, Memory card o Raccolta**. Scorrere fino a un gioco o un'applicazione e selezionare **Apri**.

Per configurare le opzioni per un gioco, selezionare **Menu > Applicazioni > Opzioni > Impostazioni applic.**

Tra le altre opzioni disponibili potrebbero essere incluse le seguenti:

**Aggiorna versione** — per verificare che sia possibile scaricare una nuova versione dell'applicazione dal Web (servizio di rete)

**Pagina Web** — per ottenere informazioni o dati aggiuntivi relativi all'applicazione a partire da una pagina Internet (servizio di rete), se disponibili.

**Accesso all'applicaz.** — per limitare l'accesso alla rete da parte dell'applicazione.

### Download di un'applicazione

Il telefono cellulare supporta le applicazioni Java J2ME. Prima di scaricare un'applicazione, accertarsi che sia compatibile con il telefono cellulare.

**Importante:** Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

È possibile scaricare nuove applicazioni e giochi in diversi modi.

- Selezionare **Menu > Applicazioni > Opzioni > Download > Download applicaz. o Download giochi**; viene visualizzato l'elenco dei siti preferiti disponibili.
- Per scaricare le applicazioni nel telefono cellulare, utilizzare Nokia Application Installer di Nokia PC Suite.

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi e sui prezzi, rivolgersi al fornitore di servizi.

### Mappe

È possibile consultare le mappe di città e paesi diversi, ricercare indirizzi e punti di interesse, pianificare itinerari, salvare specifiche posizioni come punti di riferimento ed inviarli a dispositivi compatibili.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di



imprecisione e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Per usare l'applicazione Mappe, selezionare **Menu > Mappe** e una delle opzioni disponibili.

Per informazioni dettagliate sull'applicazione Mappe, vedere [maps.nokia.com](http://maps.nokia.com).

### Download di mappe

Sul telefono cellulare potrebbero essere disponibili mappe preinstallate sulla memory card. È possibile scaricare un nuovo set di mappe tramite Internet utilizzando il software per PC Nokia Map Loader.

#### Nokia Map Loader

Per eseguire il download del software Nokia Map Loader sul PC e per ulteriori istruzioni, visitare il sito all'indirizzo [www.maps.nokia.com](http://www.maps.nokia.com).

Prima di eseguire il download di nuove mappe per la prima volta, controllare che la memory card sia inserita nel telefono cellulare.

Selezionare **Menu > Organizer > Mappe** per eseguire la configurazione iniziale.

Per sostituire il set di mappe presenti sulla memory card, tramite il software Nokia Map Loader eliminare tutte le mappe presenti sulla memory card ed eseguire il download del nuovo set; così facendo si è certi che tutte le mappe appartengono allo stesso release.

#### Servizio mappe in rete

È possibile impostare il proprio telefono cellulare in modo che, quando necessario, esegua automaticamente il download

delle mappe non ancora presenti sul telefono cellulare.

Selezionare **Menu > Organizer > Mappe > Impostazioni > Impostazioni di rete > Consenti utilizzo rete > Sì o Nella propria rete**.

Per impedire il download automatico delle mappe, selezionare **No**.

**Nota:** Il download di contenuti come mappe, immagini satellitari, file vocali, guide o informazioni sul traffico potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

### Mappe e GPS

Il sistema GPS (Global Positioning System) può essere utilizzato per supportare l'applicazione Mappe. Consente di trovare la propria posizione o di misurare le distanze e le coordinate.

Per utilizzare la funzione GPS con il telefono cellulare, è necessario associare il telefono a un ricevitore GPS esterno compatibile tramite la tecnologia senza fili Bluetooth. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso del dispositivo GPS.

Dopo avere associato il dispositivo GPS Bluetooth al telefono cellulare, potrebbero trascorrere diversi minuti prima che venga visualizzata la posizione in cui ci si trova. Le connessioni successive dovrebbero essere più veloci, ma se il GPS non è stato utilizzato per diversi giorni o se ci si trova molto distanti dall'ultimo luogo in cui è stato utilizzato, potrebbero trascorrere parecchi minuti prima che venga rilevata e visualizzata la posizione corrente.

### Servizi aggiuntivi

È possibile aggiornare l'applicazione Mappe con la navigazione con istruzioni vocali per la quale è necessaria una licenza regionale. Per utilizzare questo servizio, è necessario un dispositivo GPS esterno compatibile che supporti la tecnologia senza fili Bluetooth.

Per acquistare il servizio di navigazione con istruzioni vocali, selezionare **Menu > Organizer > Mappe > Servizi aggiuntivi > Acquista navigazione** e seguire le istruzioni fornite.

Per utilizzare la navigazione con istruzioni vocali, si deve abilitare l'applicazione Mappe all'uso di una connessione di rete.

La licenza di navigazione è collegata alla propria carta SIM. Se si inserisce una diversa carta SIM nel proprio telefono cellulare, all'avvio della navigazione verrà richiesto di acquistare una licenza. Durante la procedura di acquisto, sarà offerta la possibilità di trasferire la licenza di navigazione sulla nuova carta SIM senza alcun addebito aggiuntivo.

## Organizer

Basta lasciare al telefono cellulare il compito di organizzare la propria vita.

### Gestione della rubrica


Salvare nomi, numeri di telefono e indirizzi come nominativi in Rubrica nella memoria del telefono e della carta SIM.

Selezionare **Menu > Rubrica**.

### Selezione della memoria per la Rubrica

La memoria del telefono cellulare consente di salvare i nominativi con dettagli aggiuntivi, ad esempio più numeri telefonici e note di testo. Per un numero limitato di nominativi, è inoltre

possibile salvare un'immagine, un tono o un clip video.

La memoria della carta SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero telefonico associato. I nominativi salvati nella memoria della carta SIM sono indicati dall'icona .

- 1 Selezionare **Impostazioni > Memoria in uso** per selezionare la carta SIM, la memoria del telefono o entrambi per salvare i nominativi.
- 2 Selezionare **Telefono e SIM** per richiamare i nominativi da entrambe le memorie. Quando vengono salvati, i nominativi vengono inseriti nella memoria del telefono.

### Gestione della rubrica

#### Ricerca di un nominativo

**Menu > Rubrica > Nomi**

Scorrere l'elenco dei nominativi oppure immettere i primi caratteri del nominativo da ricercare.

#### Salvataggio di un nome e di un numero di telefono

**Nomi > Opzioni > Aggiungi scheda**

#### Aggiunta e modifica dettagli

Selezionare un nominativo, **Dettagli > Opzioni > Aggiungi dettaglio** ed una delle opzioni disponibili.

#### Eliminazione di un dettaglio

Selezionare un nominativo e **Dettagli**. Selezionare un dettaglio e **Opzioni > Elimina**.

#### Eliminazione di un nominativo

Selezionare un nominativo e **Opzioni > Elimina scheda**.

**Eliminazione di tutti i nominativi**

Menu > Rubrica > Elimina schede > Da memoria telefono o Da carta SIM.

**Copia o spostamento di nominativi tra la carta SIM e la memoria del telefono****Singolo nominativo**

Selezionare il nominativo da copiare o spostare e **Opzioni** > **Copia scheda** o **Sposta scheda**.

**Più nominativi**

Selezionare **Opzioni** > **Seleziona**.

Selezionare i nominativi desiderati e poi selezionare **Opzioni** > **Copia selezione** o **Sposta selezione**.

**Tutti i nominativi**

Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Copia schede** o **Sposta schede**.

**Creazione di un gruppo di nominativi**

È possibile organizzare i nominativi in gruppi di chiamanti con toni di chiamata e immagini di gruppo diversi.

- 1 Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Gruppi**.
- 2 Selezionare **Aggiungi** o **Opzioni** > **Agg. nuovo gruppo** per creare un nuovo gruppo.
- 3 Immettere il nome del gruppo e, se lo si desidera, selezionare un'immagine e un tono di chiamata, quindi selezionare **Salva**.
- 4 Selezionare il gruppo e **Visualizza** > **Aggiungi** per aggiungere nominativi al gruppo.

**Biglietti da visita**

È possibile inviare e ricevere le informazioni relative ad una persona sotto forma di biglietto da visita da un

dispositivo compatibile che supporti lo standard vCard.

Per inviare un biglietto da visita, ricercare il nominativo e selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > **Invia biglietto**.

Quando si riceve un biglietto da visita, selezionare **Visualizza** > **Salva** per salvare il biglietto da visita nella memoria del telefono.

**Data e ora**

Per modificare il tipo di orologio, l'ora, il fuso orario e le impostazioni della data, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Data e ora**.

Quando si viaggia verso zone con fuso orario diverso, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Data e ora** > **Impostaz. data e ora** > **Fuso orario**; e scorrere a sinistra o a destra per selezionare il fuso orario della zona in cui ci si trova. L'ora e la data vengono impostate in base al fuso orario in modo che sul telefono cellulare venga visualizzata l'ora corretta di invio di SMS o MMS ricevuti.

Ad esempio, GMT -5 indica il fuso orario di New York (USA), 5 ore indietro rispetto all'orario di Greenwich/Londra (Regno Unito).

**Sveglia**

È possibile impostare il telefono cellulare affinché emetta un allarme all'ora desiderata.

**Impostazione della sveglia**

- 1 Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Sveglia**.
- 2 Impostare la sveglia e inserire l'orario desiderato.
- 3 Per attivare una sveglia in determinati giorni della settimana,

scegliere **Ripeti**: > **Attivata** e i giorni desiderati.

- 4 Selezionare il tono di allarme.
- 5 Impostare l'intervallo di ripetizione dell'allarme e selezionare **Salva**.

### **Arresto del tono di allarme**

Per interrompere la sveglia quando suona, selezionare **Stop**. Se si lascia suonare la sveglia per un minuto o si seleziona **Ripeti**, il tono di allarme si arresta per l'intervallo di ripetizione, quindi riprende.

### **Agenda**

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Agenda**.

Il giorno corrente è visualizzato in un riquadro. Se per il giorno sono state impostate delle note, il giorno è visualizzato in grassetto. Per visualizzare le note del giorno, selezionare **Visualizza**. Per visualizzare la settimana, selezionare **Opzioni** > **Vista Settimana**. Per eliminare tutte le note presenti nell'agenda, selezionare **Opzioni** > **Elimina note** > **Tutte le note**.

Per modificare le impostazioni relative a data e ora, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** e una delle opzioni disponibili. Per eliminare le note precedenti automaticamente dopo un determinato periodo, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Elimina autom. note** e una delle opzioni disponibili.

### **Creazione di una nota di agenda**

Scorrere fino alla data desiderata e selezionare **Opzioni** > **Crea nota**. Selezionare il tipo di nota e compilare i campi.

### **Elenco impegni**

Per creare per un'attività da svolgere, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Elenco impegni**.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta alcuna, selezionare **Aggiungi**; altrimenti, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi**. Compilare i campi e selezionare **Salva**.

Per visualizzare una nota, scorrere fino a quella desiderata, quindi selezionare **Visualizza**.

### **Note**

Per scrivere e inviare note, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Note**.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta alcuna, selezionare **Aggiungi**; altrimenti selezionare **Opzioni** > **Crea nota**. Scrivere la nota, quindi selezionare **Salva**.

### **Nokia PC Suite**

Nokia PC Suite consente di gestire file musicali ed effettuare la sincronizzazione di schede Rubrica, voci Agenda, note e impegni tra il dispositivo e un PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete). Per ulteriori informazioni e per scaricare PC Suite, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### **Calcolatrice**

Questo telefono cellulare è dotato di calcolatrice standard, scientifica e finanziaria.

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Calcolatrice** e, tra le opzioni disponibili, il tipo di calcolatrice e le istruzioni operative.

Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

## Conteggio alla rovescia

### Timer normale

- 1 Per attivare il timer, selezionare **Menu > Organizer > Conteggio rov.** > **Timer normale**, immettere un orario e scrivere una nota da visualizzare quando il tempo scade. Per cambiare l'orario, selezionare **Cambia**.
- 2 Per avviare il timer, selezionare **Avvia**.
- 3 Per arrestare il timer, selezionare **Interrompi**.

### Timer intervallo

- 1 Per avviare un timer intervallo che include fino a 10 intervalli, immettere prima gli intervalli.
- 2 Selezionare **Menu > Organizer > Conteggio rov.** > **Timer intervalli**.
- 3 Per avviare il timer, selezionare **Avvia timer > Avvia**.

Per specificare come si desidera che il timer intervallo avvii il periodo successivo, selezionare **Menu > Organizer > Conteggio rov.** > **Impostazioni > Passa a periodo succ.** e una delle opzioni disponibili.

## Cronometro

È possibile misurare il tempo e controllare sia i tempi intermedi che quelli di giro mediante il cronometro.

Selezionare **Menu > Organizer > Cronometro**, quindi scegliere tra le seguenti opzioni:

**Tempo frazione** — per registrare i tempi intermedi. Per azzerare il tempo senza salvarlo, selezionare **Opzioni > Azzerà**.

**Tempo giro** — per registrare i tempi di giro

**Continua** — per visualizzare il tempo cronometrato impostato in background

**Visualizza ultimo** — per visualizzare l'ultimo tempo misurato nel caso in cui il cronometro non sia stato azzerato

**Visualizza tempi o Elimina tempi** — per visualizzare o eliminare i tempi salvati

Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata.

## Supporto e aggiornamenti

Nokia aiuta in molti modi ad ottenere il massimo dal proprio telefono cellulare.

### Suggerimenti utili

In caso di dubbi o incertezze sul telefono cellulare e sul suo utilizzo, fare riferimento al Manuale d'uso. Qualora i dubbi persistessero, provare a fare quanto di seguito suggerito:

### Ripristino del telefono cellulare

Spegnere il telefono cellulare e rimuovere la batteria.

Dopo qualche secondo riposizionare la batteria e accendere il telefono cellulare.

### Ripristino delle impostazioni iniziali

[Vedere "Ripristino delle impostazioni iniziali" a p. 40.](#)

### Aggiornamento del software del telefono cellulare

[Vedere "Aggiornamenti software tramite il PC" a p. 38.](#)

### Ulteriori informazioni

Visitare il sito Web di Nokia oppure contattare un centro di assistenza Nokia Care. [Vedere "Supporto Nokia" a p. 38.](#)

Se non si riescono a risolvere tutti i problemi, contattare un centro assistenza Nokia Care per ricevere informazioni relative alle riparazioni. Prima di inviare il telefono cellulare in riparazione, effettuare sempre un backup o una registrazione dei dati presenti sul telefono.

### Supporto Nokia

Visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) o il sito Web Nokia locale per l'ultima versione di questo manuale, ulteriori informazioni, download e servizi relativi al prodotto Nokia utilizzato.

### Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

È possibile scaricare gratuitamente impostazioni di configurazione, quali MMS, GPRS, e-mail, e altri servizi, per il modello di telefono cellulare in uso all'indirizzo [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Nokia PC Suite

Il software PC Suite e le relative informazioni sono reperibili sul sito Web Nokia all'indirizzo [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Servizio Nokia Care

**NOKIA**  
Care

Per contattare il servizio Nokia Care, controllare l'elenco delle sedi locali di Nokia Care all'indirizzo [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

### Manutenzione

Per i servizi di manutenzione, cercare il centro assistenza Nokia Care più vicino all'indirizzo [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

### My Nokia

È possibile ricevere suggerimenti gratuiti, consigli pratici e supporto per il telefono cellulare Nokia in uso, oltre a contenuto in prova gratuito, demo interattive, una pagina Web personalizzata e notizie sugli ultimi prodotti e servizi Nokia.

È necessario registrarsi oggi stesso a My Nokia per usufruire di tutte le funzionalità per il telefono cellulare Nokia in uso. Per ulteriori informazioni e per conoscere la disponibilità nel proprio paese, visitare [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia).

### Download di contenuto

È possibile scaricare nuovo contenuto (ad esempio, temi) sul telefono cellulare (servizio di rete).

**Importante:** Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi e sui prezzi, rivolgersi al fornitore di servizi.

### Aggiornamenti software tramite il PC

Gli aggiornamenti software possono includere nuove funzionalità e funzioni migliorate che non erano disponibili al momento dell'acquisto del dispositivo. L'aggiornamento del software può inoltre migliorare le prestazioni del dispositivo.

Nokia Software Updater è un'applicazione per PC che consente di aggiornare il software del dispositivo. Per aggiornare il software del dispositivo, è necessario disporre di un PC compatibile, di un

accesso Internet a banda larga e di un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni, per verificare le note di rilascio delle ultime versioni di software e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) o il sito Web Nokia del proprio paese.

Per aggiornare il software del dispositivo, effettuare quanto segue:

- 1 Scaricare e installare l'applicazione Nokia Software Updater nel PC.
- 2 Collegare il dispositivo al PC utilizzando un cavo dati USB e aprire l'applicazione Nokia Software Updater. L'applicazione Nokia Software Updater indica come eseguire il backup dei file, aggiornare il software e ripristinare i file.

### Aggiornamenti software tramite OTA

Il fornitore di servizi può inviare gli aggiornamenti software relativi al telefono tramite OTA (over the air) direttamente sul telefono (servizio di rete). La disponibilità di questa opzione dipende dal telefono cellulare.

Il download degli aggiornamenti software potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati (servizio di rete).

Prima di iniziare l'aggiornamento, verificare il livello di carica della batteria del dispositivo e, se necessario, collegarla al caricabatterie.

### Avvertenza:

Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

### Impostazioni per gli aggiornamenti software

La disponibilità di questa opzione dipende dal telefono cellulare.

Per accettare o rifiutare gli aggiornamenti software e di configurazione, selezionare **Menu > Impostazioni > Configurazione > Imp. Gestione dispos. > Aggior. sw forn. serv..**

### Richiesta di un aggiornamento software

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Aggiornamenti telef.** per richiedere gli aggiornamenti disponibili al fornitore di servizi.
- 2 Selezionare **Dettagli softw. corr.** per visualizzare la versione software corrente e verificare se è necessario un aggiornamento.
- 3 Selezionare **Scarica software tel.** per scaricare e installare un aggiornamento software. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.
- 4 Se l'installazione è stata annullata dopo aver effettuato il download, selezionare **Installa agg. softw.** per avviarla.

L'aggiornamento del software potrebbe durare diversi minuti. Se si verificano problemi durante l'installazione, contattare il fornitore di servizi.

### Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

Per utilizzare alcuni dei servizi di rete, quali i servizi Internet mobile, MMS, messaggi audio Nokia Xpress oppure la sincronizzazione in remoto dei server per Internet, il telefono cellulare necessita delle impostazioni di configurazione corrette. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al proprio fornitore di servizi o al rivenditore Nokia autorizzato più vicino oppure accedere all'area Supporto del sito Web di Nokia. [Vedere "Supporto Nokia" a p. 38.](#)

Una volta ricevute le impostazioni sotto forma di messaggio di configurazione e prima che queste vengano salvate e attivate automaticamente, viene visualizzato **Ricevute impostazioni di configurazione.**

Per salvare le impostazioni, selezionare **Visualizza > Salva.** Se necessario, immettere il codice PIN assegnato dal fornitore di servizi.

### Ripristino delle impostazioni iniziali

Per riportare le impostazioni dei menu ai valori originali, selezionare **Menu > Impostazioni > Riprist. imp. iniz.** e una delle seguenti opzioni:

**Ripristina solo imp.** — Per ripristinare tutte le impostazioni senza cancellare i dati personali.

**Ripristina tutto** — Per ripristinare tutte le impostazioni e cancellare tutti i dati personali, come ad esempio i nominativi in Rubrica, i messaggi, i file multimediali e le chiavi di attivazione.



## Gestione dei diritti digitali

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo si può accedere a contenuto protetto da WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 con Forward Lock e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una chiave di attivazione che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle chiavi di attivazione e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia PC Suite.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le chiavi di attivazione che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Le chiavi di attivazione e il contenuto andranno perduti anche nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati. La perdita delle chiavi di attivazione o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

## Accessori

### Avvertenza:

Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso. In particolare, l'uso di caricabatterie non approvati o batterie non approvate può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

## Batteria

### Informazioni sulla batteria e sui caricabatterie

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria approvata per questo dispositivo è BL-4U. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per

questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-8. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a seconda di tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C, K o UB.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Rimozione sicura. Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Ricarica corretta. Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Evitare temperature estreme. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non mettere in corto circuito la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Smaltimento. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Perdita di liquido dalla batteria. Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Danneggiamento. Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Uso corretto. Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio della batteria può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Qualora il dispositivo o la batteria cada, specie se una superficie dura, e si ritiene che la batteria possa essersi danneggiata, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarla. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiate. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

### Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore o centro assistenza Nokia autorizzato ed esaminare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza Nokia autorizzato per richiedere assistenza. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

### Ologramma di autenticazione



- 1 Quando si osserva l'etichetta ologramma, inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, e dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.
- 2 Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

### Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza Nokia autorizzato per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata da Nokia

potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

### Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venire irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come, ad esempio, le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.

- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

### Smaltimento



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea e ad altri paesi, nei quali sono disponibili sistemi di raccolta differenziata. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per la Eco-Declaration del prodotto o le istruzioni sullo smaltimento dei prodotti obsoleti, vedere le informazioni specifiche del proprio paese sul sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### Ulteriori informazioni sulla sicurezza

#### Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

#### Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

### Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza. Spegnerne il dispositivo laddove siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali e strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature sensibili a segnali a radiofrequenza.

### Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnerne il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

### Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

### Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi

accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Spegnerne il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile e può essere illegale.

### Aree a rischio di esplosione

Spegnerne il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Attenersi a tutte le istruzioni indicate. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerne il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

### Chiamate ai numeri di emergenza

**Importante:** Questo dispositivo opera su reti terrestri cellulari e utilizza radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Se il dispositivo supporta le chiamate vocali tramite Internet (chiamate via Internet), attivare sia le chiamate via internet che il telefono cellulare. Il dispositivo può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet, se entrambe le modalità sono attivate. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

- 1 Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario fare quanto segue:
  - Inserire la carta SIM, se il dispositivo ne utilizza una.
  - Disabilitare le eventuali limitazioni alle chiamate impostate sul dispositivo.
  - Modificare la modalità d'uso da offline o aereo a una modalità attiva.

- 2 Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
- 3 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
- 4 Premere il tasto di chiamata.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

### Informazioni sulla certificazione (SAR)

**Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.**

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,35 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazioni dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

**Indice analitico****A**

Aereo, richiesta modo d'uso	12
aggiornamenti	
— software del dispositivo	38
aggiornamenti software	39
aggiornamenti software telefono	12
altoparlante	20
amplificazione stereo	30
applicazioni	32
auricolare	7
avviso di chiamata	21

**B**

batteria	6
biglietti da visita	35
blocco della tastiera	8
browser	30

**C**

calcolatrice	36
carta SIM	5, 8
cavo dati	16
Cavo per trasferimento dati USB	16
chat	25
chiamata, esecuzione	19
chiamata a riconoscimento vocale	19
chiamata rapida	14, 19, 21
chiamata video	19
chiamate a riconoscimento vocale	14
chiarezza voce	21
clip video	26
codice di sicurezza	8
codici di accesso	8
comandi servizi	17
componenti	5
composizione rapida	14
configurazione	18
cookie	31
cronometro	37

**D**

dati a pacchetto	16
deviazione chiamate	20
dimensione del carattere	14
diritti digitali	41
display	10, 13
download	38

**E**

e-mail	23
equalizzatore	30

**F**

foto	25
fotocamera	25, 26

**G**

Galleria	26
General Packet Radio Service	16
giochi	32
GPRS	16
GPS	33
Guida	12

**I**

id chiamante	21
IM	25
impostazioni iniziali	40
indicatori	10
indicatori di stato	10
internet	30

**L**

laccetto	7
lettore musicale	28
lingua	12

**M**

Mappe	32
memoria cache	31
memory card	27
Memory card	6
menu dell'operatore	17
menu rapido	10

messaggi flash	25
messaggi info	17
messaggio, invio	23
messaggi SIM	17
metodo di scrittura tradizionale	21
modalità Aereo	11
modalità alfabetica	21
modalità di sospensione	14
modalità numerica	21
modalità offline	8
modi d'uso	13
modulo di protezione	8
My Nokia	38

**N**

Nokia Care	38
note	36
numero centro messaggi	22

**P**

password per il blocco delle chiamate	8
PC Suite	36
PictBridge	16
PIN	8
potenza del segnale	10
PUK	8

**R**

radio	29
registratore	30
registratore vocale	30
registro chiamate	20
ricomposizione	20, 21
riconoscimento vocale	14
risparmio energetico	10, 14
risposta con ogni tasto	20
Rubrica	
— memoria	34

**S**

scatto, foto	25
scelte rapide	10, 14
schermata iniziale	13

scrittura facilitata	21
scrittura testo	21
segnale acustico all'accensione	12
servizio impostazioni di configurazione	40
sfondo	13
SIM	
— servizi	17
software, aggiornamenti	38
stampa foto	27
stato della carica della batteria	10
Suggerimenti utili	37

**T**

tasti	5
tasti di chiamata rapida	19
tastiera	12
temi	13
toni	13

**U**

UPIN	8
------	---

**V**

vivavoce	20
----------	----

**W**

Web	30
-----	----