



# Nokia 9 PureView

# Guide de l'utilisateur

# À propos de ce guide d'utilisation



**Important :** Pour obtenir des informations importantes sur la sécurité d'utilisation de votre appareil et de la batterie, consultez " Pour votre sécurité " et " Sécurité du produit " dans le guide d'utilisation imprimé ou sur [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) avant d'utiliser l'appareil. Pour découvrir comment commencer à utiliser votre nouvel appareil, consultez le guide d'utilisation imprimé.

# Sommaire

<b>À propos de ce guide d'utilisation</b>	<b>2</b>
<b>Prise en main</b>	<b>6</b>
Gardez votre téléphone à jour	6
Touches et composants	6
Insérer ou retirer la carte SIM	8
Charger votre téléphone	9
Allumer et configurer votre téléphone	10
Paramètres pour carte SIM Double	11
Configurer l'ID d'empreinte digitale	12
Verrouiller ou déverrouiller votre téléphone	12
Utiliser l'écran tactile	13
<b>Bases</b>	<b>18</b>
Personnaliser votre téléphone	18
Ouvrir et fermer une application	18
Notifications	19
Réglage du volume	21
Google Assistant	22
Captures d'écran	22
Autonomie de la batterie	23
Réduire les frais d'itinérance de données	24
Écrire du texte	25
Heure et date	28
Horloge et réveil	29
Calculatrice	30
Accessibilité	30
<b>Restez en contact avec votre famille et vos amis</b>	<b>32</b>
Appels	32
Contacts	32
Envoyer et recevoir des messages	34
Mail	35
Réseaux sociaux	36

<b>Appareil photo</b>	<b>37</b>
Bases de l'appareil photo	<b>37</b>
Enregistrer une vidéo	<b>38</b>
Utiliser votre appareil photo comme un pro	<b>40</b>
Vos photos et vidéos	<b>42</b>
<b>Internet et connexions</b>	<b>44</b>
Activez le Wi-Fi	<b>44</b>
Utiliser une connexion de données mobiles	<b>44</b>
Naviguer sur le Web	<b>45</b>
Fermer une connexion	<b>47</b>
Bluetooth®	<b>48</b>
NFC	<b>51</b>
VPN	<b>52</b>
<b>Organiser votre journée</b>	<b>54</b>
Agenda	<b>54</b>
Notes	<b>55</b>
<b>Plans</b>	<b>56</b>
Trouver des lieux et obtenir des itinéraires	<b>56</b>
Télécharger et mettre à jour des cartes	<b>57</b>
Utiliser les services de localisation	<b>57</b>
<b>Applications et services</b>	<b>59</b>
Google Play	<b>59</b>
<b>Mises à jour du logiciel et sauvegardes</b>	<b>61</b>
Mettez à jour le logiciel de votre téléphone	<b>61</b>
Sauvegarder vos données	<b>61</b>
Restaurer les paramètres d'origine et supprimer le contenu privé de votre téléphone	<b>62</b>
Stockage	<b>62</b>
<b>Protéger votre téléphone</b>	<b>64</b>
Protéger votre téléphone à l'aide d'une empreinte digitale	<b>64</b>
Modifier le code PIN de votre carte SIM	<b>64</b>
Codes d'accès	<b>65</b>
<b>Informations relatives au produit et à la sécurité</b>	<b>68</b>
Pour votre sécurité	<b>68</b>
Services réseau et frais	<b>71</b>
Appels d'urgence	<b>72</b>

Prendre soin de votre appareil	<b>72</b>
Recyclage	<b>73</b>
Symbole de la poubelle barrée d'une croix	<b>74</b>
Informations relatives à la batterie et au chargeur	<b>74</b>
Enfants en bas âge	<b>76</b>
Appareils médicaux	<b>76</b>
Implants médicaux	<b>77</b>
Écoute	<b>77</b>
Protéger votre appareil contre le contenu nuisible	<b>77</b>
Véhicules	<b>78</b>
Environnements potentiellement explosifs	<b>78</b>
Conditions pluvieuses ou poussiéreuses	<b>79</b>
Informations relatives à la certification (DAS)	<b>80</b>
À propos de la Gestion des droits numériques	<b>82</b>
Copyrights et avis	<b>82</b>

# Prise en main

## Gardez votre téléphone à jour


### **LE LOGICIEL DE VOTRE TÉLÉPHONE**

Gardez votre téléphone à jour en effectuant les mises à jour logicielles disponibles afin de bénéficier des nouvelles fonctionnalités et des améliorations apportées au téléphone. La mise à jour logicielle peut également améliorer les performances de votre téléphone.


## Touches et composants

Explorez les touches et composants de votre nouveau téléphone.

## VOTRE TÉLÉPHONE

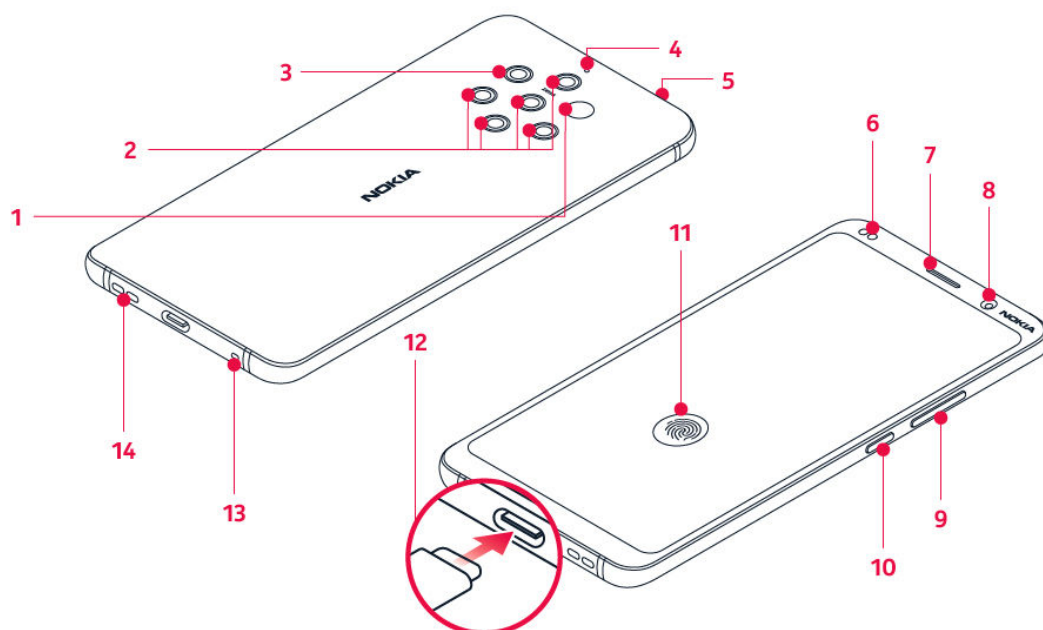

Ce guide d'utilisation est valable pour les modèles suivants : TA-1087 et TA-1082.

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Capteur infrarouge       | 8. Appareil photo frontal  |
| 2. Appareil photo           | 9. Touches de volume   |
| 3. Flash                    | 10. Touche marche/arrêt et touche verrou   |
| 4. Micro                    | 11. Lecteur d'empreinte digitale. Le capteur d'empreinte digitale est situé sur l'écran du téléphone. Appuyez votre doigt sur  pour déverrouiller le téléphone. |
| 5. Emplacement de carte SIM | 12. Prise chargeur et casque (sortie audio USB Type-C) <sup>1</sup>  |
| 6. Capteur de proximité     | 13. Micro  |
| 7. Écouteur                 | 14. Haut-parleur   |


Il est possible que certains accessoires mentionnés dans ce guide d'utilisation, notamment le chargeur, le casque ou le câble de données, soient vendus séparément.



**Important** : L'écran et la façade arrière de l'appareil sont en verre. Ce verre peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou subit un choc violent. Si le verre se brise, ne touchez pas les éléments en verre et n'essayez pas de retirer le verre brisé de l'appareil. Cessez d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que le verre soit remplacé par du personnel de

service autorisé.

## UTILISEZ L'ADAPTATEUR DU CASQUE

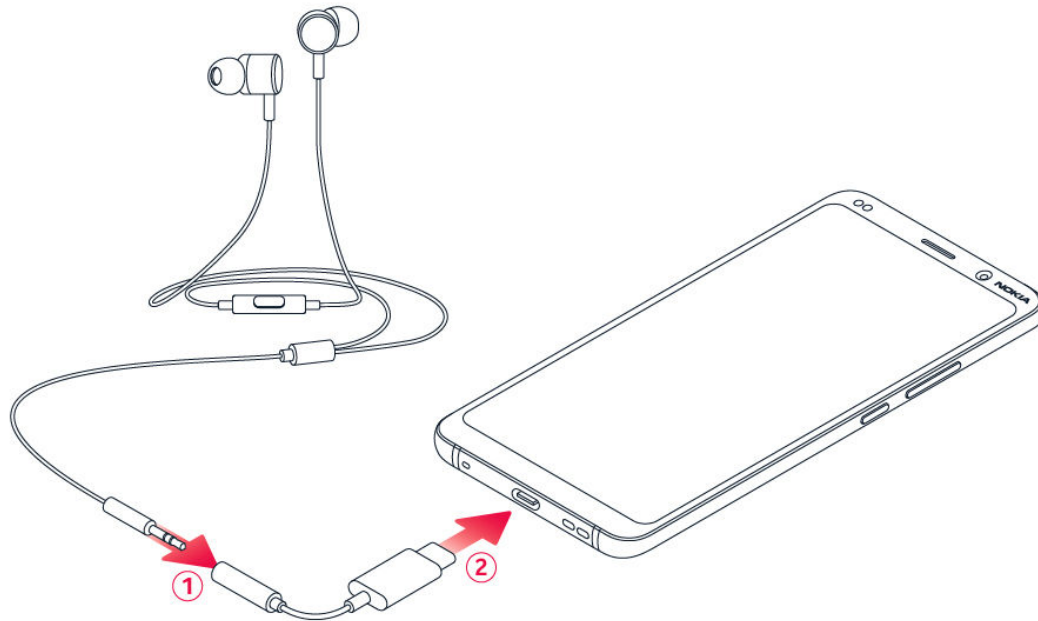

Votre téléphone prend uniquement en charge une sortie audio USB Type-C. Vous pouvez utiliser une prise casque 3,5 mm standard avec votre nouveau téléphone : connectez simplement le casque à l'adaptateur fourni avec votre téléphone, puis branchez l'extrémité USB de l'adaptateur à votre téléphone.

## COMPOSANTS, CONNECTEURS ET MAGNÉTISME

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne raccordez aucune source de tension au connecteur audio. Si vous connectez au connecteur audio un appareil externe ou un casque qui n'a pas été agréé pour cet appareil, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes bancaires ou d'autres cartes à bandes magnétiques à proximité de l'appareil pendant des périodes prolongées, car cela pourrait les endommager.


1

Votre téléphone prend uniquement en charge une sortie audio numérique.



## Insérer ou retirer la carte SIM

### INSÉRER LA CARTE SIM

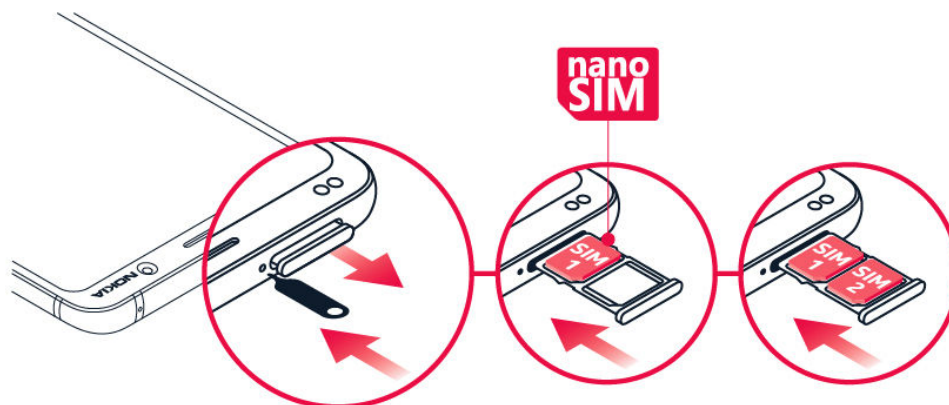

1. Ouvrez le tiroir de la carte SIM : poussez la tige de l'outil d'ouverture dans l'orifice du tiroir et ouvrez le plateau en le faisant glisser.
2. Insérez une carte nano-SIM dans le tiroir en orientant la zone de contact vers le bas. Si vous possédez un téléphone à deux cartes SIM, placez la seconde carte SIM dans l'emplacement 2, la zone de contact face vers le bas.
3. Glissez le plateau dans son emplacement initial. <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Utilisez uniquement des cartes nano-SIM d'origine. L'utilisation de cartes SIM incompatibles risque d'endommager l'appareil ou la carte, voire de corrompre les données qu'elle contient.

## Charger votre téléphone

### CHARGER LA BATTERIE



1. Branchez un chargeur compatible à une prise secteur murale.
2. Connectez le câble à votre téléphone.

Vous pouvez charger votre téléphone à l'aide du rechargement sans fil. Utilisez uniquement des chargeurs Qi compatibles avec le rechargement sans fil.

Votre téléphone prend en charge le câble USB-C. Vous pouvez également recharger votre téléphone depuis un ordinateur à l'aide d'un câble USB, mais cela prendra davantage de temps.

Si la batterie est complètement déchargée, plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge ne s'allume.

## Allumer et configurer votre téléphone

La première fois que vous mettez votre téléphone sous tension, celui-ci vous guide pour configurer les connexions réseau et les réglages du téléphone.

### **ALLUMER VOTRE TÉLÉPHONE**

1. Pour allumer votre téléphone, maintenez la touche marche/arrêt enfoncée jusqu'à ce que le téléphone vibre.
2. Une fois votre téléphone sous tension, sélectionnez votre langue et votre région.
3. Suivez les instructions affichées sur votre téléphone.

### **TRANSFÉRER DES DONNÉES DEPUIS VOTRE ANCIEN TÉLÉPHONE**

Vous pouvez transférer des données depuis un ancien téléphone vers votre nouveau téléphone en utilisant votre compte Google.

Pour sauvegarder les données contenues dans votre ancien téléphone sur votre compte Google, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre ancien téléphone.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Comptes** > **Ajouter un compte** > **Google**.
2. Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer sur votre nouveau téléphone. La synchronisation démarre automatiquement une fois que le téléphone est connecté à Internet.

## RESTAURER DES PARAMÈTRES D'APPLICATION À PARTIR DE VOTRE ANCIEN TÉLÉPHONE ANDROID

Si votre ancien téléphone était un Android sur lequel les sauvegardes vers un compte Google sont activées, vous pouvez restaurer vos paramètres d'application et mots de passe Wi-Fi.

1. Appuyez sur Paramètres > Système > Avancé > Sauvegarde .
2. Définissez Sauvegarder sur Google Drive sur Activé .

## Paramètres pour carte SIM Double

Si vous possédez une variante à carte SIM double, vous pouvez utiliser 2 cartes SIM avec votre téléphone. Une SIM professionnelle, et une SIM personnelle, par exemple.

### SÉLECTIONNER LA CARTE SIM À UTILISER

Lorsque vous passez un appel par exemple, vous pouvez choisir quelle carte SIM utiliser en appuyant sur le bouton SIM 1 ou SIM 2 correspondant, après avoir composé le numéro.

Votre téléphone affiche séparément l'état du réseau des deux cartes SIM. Les deux cartes SIM sont disponibles simultanément lorsque l'appareil n'est pas en cours d'utilisation. Par contre, quand une carte SIM est active, notamment pour émettre un appel, l'autre carte SIM n'est pas nécessairement disponible.

### GÉRER VOS CARTES SIM

Vous ne voulez pas mélanger travail et temps libre ? Vous avez une connexion de données moins onéreuse sur l'une de vos cartes SIM ? Vous pouvez décider quelle carte SIM vous souhaitez utiliser.

Appuyez sur Paramètres > Réseau et Internet > Cartes SIM .

## RENOMMER UNE CARTE SIM

Appuyez sur la carte SIM que vous souhaitez renommer, puis saisissez le nom souhaité.

## SÉLECTIONNER LA CARTE SIM À UTILISER POUR VOS APPELS OU POUR LA CONNEXION DE DONNÉES

Sous **Carte SIM préférée pour**, appuyez sur le paramètre que vous souhaitez modifier puis sélectionnez la carte SIM.

## Configurer l'ID d'empreinte digitale

Vous pouvez déverrouiller votre téléphone d'un geste simple. Configurez votre ID d'empreinte digitale pour plus de sécurité.

## AJOUTER UNE EMPREINTE DIGITALE

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité et localisation** > **Empreinte digitale**. Si le verrouillage de l'écran n'est pas configuré sur votre téléphone, configurez **Définir un verrouillage d'écran**.
2. Sélectionnez une méthode de sauvegarde pour le verrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent sur votre téléphone.

## Verrouiller ou déverrouiller votre téléphone

### VERROUILLER VOTRE TÉLÉPHONE

Pour éviter d'émettre un appel fortuitement lorsque votre téléphone est glissé dans votre poche, vous pouvez verrouiller vos touches et l'écran.

Pour verrouiller vos touches et l'écran, appuyez sur la touche marche/arrêt.

## DÉVERROUILLER LES TOUCHES ET L'ÉCRAN

Appuyez sur la touche marche/arrêt puis effectuez un balayage de l'écran vers le haut. Si vous y êtes invité, saisissez des identifiants supplémentaires.

## Utiliser l'écran tactile

**Important** : Évitez de rayer l'écran tactile. N'utilisez jamais un vrai stylo, crayon, ou tout autre objet pointu, pour écrire sur l'écran tactile.


## L'ÉCRAN DE VOTRE TÉLÉPHONE.

Si la luminosité de l'écran du téléphone reste définie sur son niveau maximal pendant une période prolongée, l'image sur l'écran peut perdurer, même si ce dernier est éteint ou si une nouvelle image apparaît.

Pour éviter un tel phénomène, prenez les précautions suivantes :


- Verrouillez votre écran lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone et réglez l'écran du téléphone pour qu'il se désactive après un bref délai. Appuyez sur Paramètres > Affichage > Options avancées > Veille et sélectionnez le délai souhaité.
- Gardez votre téléphone à jour en effectuant les mises à jour logicielles disponibles
- Réduire la luminosité de l'écran : appuyez sur Paramètres > Affichage > Niveau de luminosité . Pour régler la luminosité, faites glisser le curseur Niveau de luminosité. Assurez-vous que l'option Adaptation de la luminosité est désactivée.

## APPUYER LONGUEMENT SUR UN ÉLÉMENT POUR LE FAIRE GLISSER

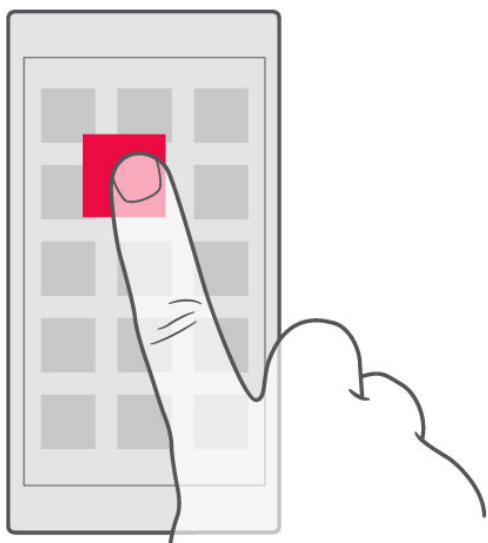


Placez votre doigt sur l'élément pendant quelques secondes, puis faites-le glisser à travers l'écran.

## BALAYER L'ÉCRAN

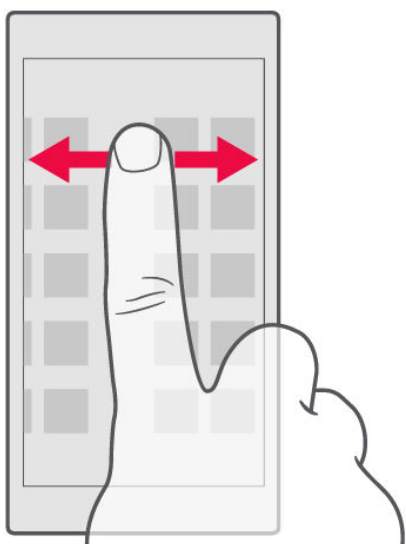


Placez un doigt sur l'écran et faites-le glisser dans la direction souhaitée.

## FAIRE DÉFILER UNE LONGUE LISTE OU UN LONG MENU

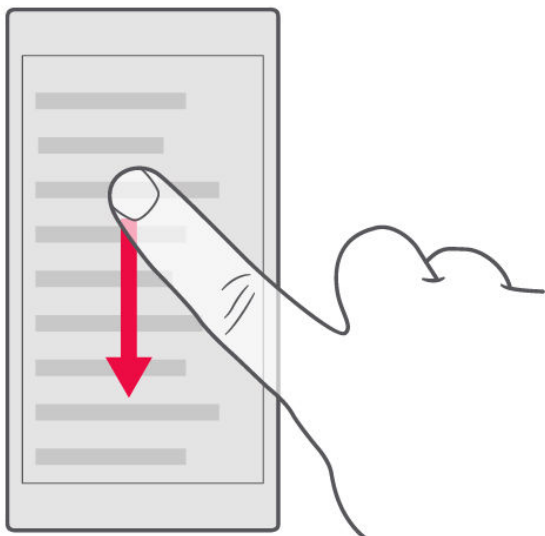

Faites glisser le doigt rapidement vers le haut ou le bas de l'écran, comme si vous le feuilletiez, et relevez-le. Pour arrêter le défilement, appuyez sur l'écran.

## AGRANDIR OU RÉDUIRE

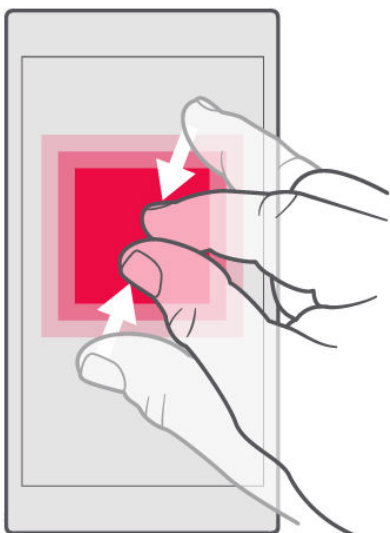


Placez 2 doigts sur un élément, comme une carte, une photo ou une page Web, puis faites-les glisser en les écartant ou en les rapprochant.

## VERROUILLER L'ORIENTATION DE L'ÉCRAN

L'écran pivote automatiquement quand vous faites pivoter le téléphone de 90 degrés.


Pour verrouiller l'écran en mode portrait, balayez l'écran du haut vers le bas, et appuyez sur **Rotation automatique** pour basculer vers le mode **Portrait**.


## UTILISER LES TOUCHES DE NAVIGATION

Pour voir les applications que vous avez ouvertes, balayez la touche Accueil  vers le haut.


Pour basculer vers une autre application, balayez vers la droite.

Pour fermer une application, glissez-la vers le haut.

Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur la touche Retour . Votre téléphone mémorise toutes les applications et tous les sites Web visités depuis le dernier verrouillage de l'écran.



Pour accéder à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Accueil . L'application que vous utilisiez demeure ouverte en arrière-plan.



Vous préférez la touche Aperçu  ? Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Gestes**. Désactivez **Balayer l'écran vers le haut depuis le bouton d'accueil**. La touche Aperçu sera de nouveau disponible en bas à droite de votre écran.



## OUVRIR DEUX APPLICATIONS À LA FOIS

1. Pour naviguer plus facilement entre les applications, balayez la touche Accueil  vers le haut.
2. Appuyez sur l'icône de l'application en haut de l'application, puis sur l'icône .
3. Appuyez sur une autre application dans la liste des applications pour diviser l'écran entre deux applications.

Pour revenir au mode normal, appuyez sur une application et faites-la glisser vers le haut.

# Bases

## Personnaliser votre téléphone

Découvrez comment personnaliser l'écran d'accueil et comment modifier les sonneries.

### **MODIFIER VOTRE FOND D'ÉCRAN**

Appuyez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Fond d'écran** .

### **MODIFIER LA SONNERIE DE VOTRE TÉLÉPHONE**


1. Appuyez sur **Paramètres** > **Sonnerie** .
2. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone (SIM1)** ou > **Sonnerie du téléphone (SIM2)** pour sélectionner les sonneries de vos cartes SIM respectives.

### **MODIFIER LE SON DE NOTIFICATION DE VOS MESSAGES**


Appuyez sur **Paramètres** > **Sonnerie** > **Options avancées** > **Son de notification par défaut** .

## Ouvrir et fermer une application

### **OUVRIR UNE APPLICATION**

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône d'une application pour l'ouvrir. Pour ouvrir l'une des applications exécutées en arrière-plan, balayez la touche Accueil  vers le haut, puis balayez vers la droite et sélectionnez l'application.


## **FERMER UNE APPLICATION**

Balayez la touche Accueil  vers le haut et balayez l'application que vous souhaitez fermer vers le haut.

## **RECHERCHER VOS APPLICATIONS**

Balayez la touche Accueil  vers le haut et balayez à nouveau vers le haut pour voir toutes vos applications.

## **FERMER TOUTES LES APPLICATIONS EN COURS D'EXÉCUTION**

Balayez la touche Accueil  vers le haut, balayez toutes les applications vers la droite et appuyez sur **TOUT EFFACER**.

## Notifications

Recevez des notifications pour ne rien manquer sur votre téléphone.

## UTILISER LE PANNEAU NOTIFICATIONS

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, par exemple si vous recevez un message ou que vous avez manqué un appel, les icônes d'indicateur apparaissent dans la barre d'état en haut de votre écran. Pour avoir plus d'informations sur les notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour fermer l'aperçu, effectuez un balayage vers le haut sur l'écran.


Pour ouvrir le panneau Notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour fermer le panneau Notifications, effectuez un balayage vers le haut sur l'écran.

Pour modifier les paramètres de notification d'une application, appuyez sur **Paramètres > Applis et notifications**, puis appuyez sur le nom d'une application pour ouvrir ses paramètres. Appuyez sur **Notifications**. Vous pouvez activer ou désactiver les notifications pour chaque application séparément.




Pour voir les points de notification, appuyez sur **Paramètres > Applications et notifications > Notifications** et activez **Autoriser les points de notification**. Un petit point apparaîtra sur l'icône de l'application lorsque vous recevez une notification que vous n'avez pas encore lue. Appuyez longuement sur l'icône pour afficher les options disponibles. Vous pouvez appuyer sur la notification pour l'ouvrir ou effectuer un balayage pour l'ignorer.

## UTILISER LES ICÔNES DE CONFIGURATION RAPIDE

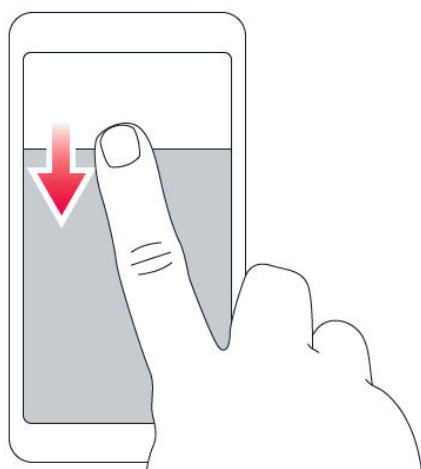

Pour activer les fonctionnalités, appuyez sur les icônes de configuration rapide dans le panneau Notifications. Pour afficher plus d'icônes, faites glisser le menu vers le

bas.

Pour réorganiser les icônes, appuyez sur , puis appuyez longuement sur une icône et faites-la glisser jusqu'à sa nouvelle position.


## Réglage du volume

### RÉGLER LE VOLUME



Si vous entendez difficilement la sonnerie de votre téléphone dans des environnements bruyants ou si le volume des appels est trop élevé, vous pouvez modifier le volume en fonction de vos préférences en utilisant les touches de réglage du volume, situées sur le côté de votre téléphone.

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne raccordez aucune source de tension au connecteur audio. Si vous connectez au connecteur audio un appareil externe ou un casque qui n'a pas été agréé pour cet appareil, faites particulièrement attention au niveau du volume.

### RÉGLER LE VOLUME DES APPLICATIONS ET DU CONTENU MULTIMÉDIA

Appuyez sur une touche de volume sur le côté de votre téléphone pour afficher la barre d'état du volume, appuyez sur , puis faites glisser vers la gauche ou la droite le curseur de la barre de volume des applications et du contenu multimédia.

### DÉFINIR LE TÉLÉPHONE SUR SILENCIEUX

Pour mettre le téléphone en mode silencieux, appuyez sur la touche de diminution du volume, appuyez sur  pour activer le mode vibration de votre téléphone et appuyez sur  pour le mettre en silencieux.



**Astuce** : vous ne souhaitez pas maintenir le téléphone en mode silencieux, mais vous ne pouvez pas répondre pour le moment ? Pour mettre sous silence un appel entrant, appuyez sur la touche de diminution du volume. Vous pouvez aussi configurer votre

téléphone pour couper le son de la sonnerie lorsque vous décrochez : appuyez sur Paramètres > Système > Gestes > Volume silencieux en décrochant , et activez.

Si vous souhaitez rejeter un appel entrant en retournant le téléphone, appuyez sur Paramètres > Système > Gestes > Retournez pour rejeter un appel et activez.


## Google Assistant

Google Assistant is available in selected markets and languages only. Where not available, Google Assistant is replaced by Google Search.

Google Assistant can help you search information online, translate words and sentences, make notes and calendar appointments, for example.




You can use Google Assistant even when your phone is locked. However, Google Assistant asks you to unlock your phone before accessing your private data.

### TURN ON GOOGLE ASSISTANT

1. To turn on your Google Assistant, tap Google app .
2. At the bottom right, tap More > Settings > Voice .
3. Tap Voice match and turn on Access with voice match .

### WAKE UP GOOGLE ASSISTANT

There are several ways to wake up your Google Assistant.

- Tap Google app  and say Ok Google or Hey Google.
- Tap .
- If your phone is locked, just swipe  to start Google Assistant.

## Captures d'écran

### RÉALISER UNE CAPTURE D'ÉCRAN

Pour réaliser une capture d'écran, ouvrez le panneau Notifications et faites glisser la barre d'état vers le bas. Appuyez sur **Capture d'écran**. Vous pouvez afficher les photos prises dans **Photos**.


Il n'est pas possible de prendre une capture d'écran pendant que vous utilisez une application ou d'autres fonctionnalités.

## Autonomie de la batterie

Profitez au mieux de votre téléphone tout en bénéficiant de l'autonomie de la batterie dont vous avez besoin. Pour économiser l'énergie de votre téléphone, vous pouvez prendre un certain nombre de mesures.

### PROLONGER L'AUTONOMIE DE LA BATTERIE

Pour économiser l'énergie :

1. Chargez toujours complètement la batterie.
2. Coupez les sons inutiles, notamment les sons des touches. Appuyez sur **Paramètres > Sonnerie > Options avancées**, et sous **Autres sons et vibrations**, sélectionnez les sons que vous souhaitez conserver.
3. Utilisez des écouteurs filaires plutôt que le haut-parleur.
4. Réglez l'écran du téléphone pour qu'il se désactive après un bref délai. Appuyez sur **Paramètres > Affichage > Options avancées > Veille** et sélectionnez le délai
6. Arrêtez l'exécution des applications en arrière-plan : balayez la touche Accueil  vers le haut et balayez l'application que vous souhaitez fermer vers le haut.
7. Activez **Gestionnaire de batterie**. Limitez l'utilisation de la batterie pour les applications que vous n'utilisez pas souvent. Les notifications peuvent être retardées pour ces applications. Appuyez sur **Paramètres > Batterie > Gestionnaire de batterie**.
8. Activez l'économiseur d'énergie : appuyez sur **Paramètres > Batterie**

souhaité.

5. Appuyez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Niveau de luminosité** .  
Pour régler la luminosité, faites glisser le curseur Niveau de luminosité. Assurez-vous que l'option **Adaptation de la luminosité** est désactivée.
9. > **Économiseur de batterie** , puis basculez sur **Activé** .
9. Utilisez ponctuellement les services de localisation : désactivez les services de localisation lorsque vous n'en avez pas besoin. Appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité et localisation** > **Localisation** et désactivez **Utiliser ma position** .
10. Utilisez les connexions réseau avec parcimonie :  
n'activez le Bluetooth que lorsque cela est nécessaire.  
Utilisez une connexion Wi-Fi pour vous connecter à Internet, plutôt qu'une connexion de données mobiles.  
Empêchez votre téléphone de rechercher les réseaux sans fil disponibles. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi** , et désactivez **Wi-Fi** .  
Si vous écoutez de la musique ou si vous utilisez votre téléphone d'une quelconque façon, mais ne souhaitez pas émettre ou recevoir d'appels, activez le mode avion.  
Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Avancé** > **Mode Avion** .

Le mode Avion ferme les connexions au réseau mobile et désactive les fonctions sans fil de votre appareil.



## Réduire les frais d'itinérance de données

Vous pouvez réduire vos frais d'itinérance de données et économiser sur vos factures de téléphone en modifiant les paramètres de données mobiles. Pour utiliser le mode de connexion optimal, modifiez les paramètres de connexion Wi-Fi et de réseaux mobiles.

L'itinérance des données est l'utilisation de votre téléphone pour recevoir des données via des réseaux qui n'appartiennent pas ou ne sont pas utilisés par votre fournisseur de services. La connexion à Internet en itinérance, en particulier à l'étranger, peut augmenter considérablement les frais de données.

L'utilisation d'une connexion Wi-Fi est généralement plus rapide et plus économique qu'une connexion de données mobiles. Si la connexion Wi-Fi et la connexion de données mobiles sont disponibles, votre téléphone utilise la connexion Wi-Fi.

### SE CONNECTER À UN RÉSEAU WI-FI

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
2. Assurez-vous que le réseau Wi-Fi est activé.
3. Sélectionnez la connexion que vous souhaitez utiliser.

### FERMER LA CONNEXION DE DONNÉES MOBILES

Effectuez un balayage vers le bas de votre écran, appuyez sur **Données mobiles** et désactivez **Données mobiles**.



**Conseil** : Pour suivre votre consommation de données, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Consommation des données**.

### ARRÊTER L'ITINÉRANCE DE DONNÉES

Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Réseau mobile** et désactivez **Itinérance des données**.

## Écrire du texte

Découvrez comment écrire du texte, rapidement et efficacement, à l'aide du clavier de votre téléphone.

### **UTILISER LE CLAVIER VIRTUEL**

Rédiger du texte à l'aide du clavier virtuel est un jeu d'enfant. Vous pouvez utiliser le clavier en tenant votre téléphone en mode portrait ou paysage. La disposition du clavier peut varier selon les applications et les langues.

Pour ouvrir le clavier virtuel, appuyez sur une zone de texte.

### **BASCULER ENTRE LES CARACTÈRES MAJUSCULES ET MINUSCULES**

Appuyez sur la touche Maj. Pour activer le mode Majuscule, appuyez deux fois sur la touche. Pour revenir au mode normal, appuyez de nouveau sur la touche Maj.

### **SAISIR UN NOMBRE OU UN CARACTÈRE SPÉCIAL**

Appuyez sur la touche des nombres et des symboles. Certaines touches de caractères spéciaux peuvent proposer d'autres symboles. Pour voir d'autres symboles, appuyez longuement sur un symbole ou un caractère spécial.

### **INSÉRER DES EMOJIS**

Appuyez sur la touche de l'emoji et sélectionnez-le.

## **COPIER OU COLLER DU TEXTE**

Appuyez longuement sur un mot, faites glisser les marqueurs avant et après le mot pour mettre en surbrillance la partie que vous souhaitez copier, puis appuyez sur **COPIER**. Pour coller le texte, sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez coller le texte et sélectionnez **COLLER**.

## **AJOUTER UN ACCENT À UN CARACTÈRE**

Appuyez longuement sur le caractère, puis appuyez sur l'accent ou le caractère accentué, s'il est pris en charge par votre clavier.

## **SUPPRIMER UN CARACTÈRE**

Appuyez sur la touche retour arrière.

## **DÉPLACER LE CURSEUR**

Pour modifier un mot que vous venez d'écrire, appuyez dessus puis faites glisser le curseur jusqu'à la position souhaitée.

## **UTILISER LES SUGGESTIONS DE MOTS SAISIS AU CLAVIER**

Au fur et à mesure que vous écrivez, votre téléphone vous suggère des mots, pour vous aider à écrire plus rapidement et plus précisément. Les suggestions de mots ne sont pas nécessairement disponibles dans toutes les langues.

Lorsque vous commencez à rédiger un mot, votre téléphone suggère des mots possibles. Quand le mot souhaité apparaît dans la barre de suggestion, sélectionnez-le. Pour afficher davantage de suggestions, appuyez longuement sur la suggestion.



**Astuce :** Si le mot suggéré est marqué en gras, votre téléphone l'utilise automatiquement pour remplacer le mot que vous avez écrit. Si le mot n'est pas correct, appuyez longuement dessus pour voir d'autres suggestions.

Si vous ne souhaitez pas que le clavier suggère des mots pendant la saisie, désactivez les corrections de texte. Appuyez sur Paramètres > Système > Langues et saisie > Clavier virtuel . Sélectionnez le clavier que vous utilisez généralement. Appuyez sur Correction de texte et désactivez les méthodes de correction de texte que vous ne souhaitez pas utiliser.

## CORRIGER UN MOT

Si vous remarquez que vous avez mal orthographié un mot, appuyez dessus pour voir des suggestions de correction du mot.

## DÉSACTIVER LE CORRECTEUR D'ORTHOGRAPHE

Appuyez sur Paramètres > Système > Langues et saisie > Options avancées > Correcteur orthographique et basculez Correcteur orthographique sur Désactivé .

## Heure et date

Soyez à l'heure : découvrez comment utiliser votre téléphone en tant qu'horloge et réveil et comment maintenir à jour vos rendez-vous, tâches et plannings.

## DÉFINIR L'HEURE ET LA DATE

Appuyez sur Paramètres > Système > Date et heure .

## METTRE À JOUR AUTOMATIQUEMENT L'HEURE ET LA DATE

Vous pouvez régler votre téléphone afin qu'il mette à jour automatiquement l'heure, la date et le fuseau horaire. La mise à jour automatique est un service réseau dont la disponibilité peut être tributaire de la région ou du fournisseur de services réseau.

1. Appuyez sur Paramètres > Système > Date et heure .
2. Activez la fonction Date/Heure automatique .
3. Activez la définition du Fuseau horaire automatique .

## OPTER POUR LE FORMAT D'HEURE SUR 24 HEURES


Appuyez sur Paramètres > Système > Date et heure et activez Utiliser le format 24 h .

## Horloge et réveil

Votre horloge ne sert pas simplement à définir des alarmes : découvrez tout ce qu'elle vous permet de faire.


## UTILISER LE COMPTE À REBOURS

Vous ne brûlerez plus vos plats ! Utilisez le compte à rebours pour définir vos temps de cuisson.

1. Appuyez sur Horloge >  MINUTEUR .
2. Définissez la durée du minuteur.



## UTILISER LE CHRONOMÈTRE

Utilisez le chronomètre pour savoir comment améliorer votre course.

Appuyez sur Horloge >  CHRONOMÈTRE .

## RÉGLER UNE ALARME

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme réveil.

1. Appuyez sur Horloge >  Alarme .
2. Pour ajouter une alarme, appuyez sur  .
3. Pour modifier une alarme, appuyez dessus. Pour définir l'alarme de sorte qu'elle se répète à des dates spécifiques, appuyez sur Répéter et mettez en

surbrillance les jours de la semaine qui vous intéressent.

## RÉPÉTER UNE ALARME

Si vous ne souhaitez pas vous lever au moment précis où l'alarme retentit, effectuez un balayage sur l'alarme vers la gauche. Pour ajuster la durée du délai de répétition, appuyez sur **Horloge** > **⋮** > **Paramètres** > **Délai de répétition** et sélectionnez la durée souhaitée.

## DÉSACTIVER UNE ALARME

Lorsque l'alarme retentit, effectuez un balayage sur l'alarme vers la droite.

## SUPPRIMER UNE ALARME

Appuyez sur **Horloge** > **🕒** **Alarme** . Sélectionnez l'alarme, puis appuyez sur **🗑️** **Supprimer** .

## Calculatrice

Oubliez votre calculatrice de poche : vous en avez une dans votre téléphone.

## UTILISER LA CALCULATRICE

Appuyez sur **Calculatrice** .

Pour utiliser la calculatrice avancée, balayez la barre du coin droit vers la gauche de l'écran.

## Accessibilité

Vous pouvez modifier plusieurs paramètres pour faciliter l'utilisation de votre téléphone.

### **PERMET D'AUGMENTER OU DE DIMINUER LA TAILLE DE LA POLICE**

Vous souhaitez agrandir la police sur votre téléphone ?

1. Appuyez sur Paramètres > Accessibilité .
2. Appuyez sur Taille de la police . Pour augmenter ou diminuer la taille de la police, faites glisser le curseur Taille de la police.

### **AUGMENTER OU DIMINUER LA TAILLE D'AFFICHAGE**




Souhaitez-vous réduire ou augmenter la taille des éléments à l'écran ?

1. Appuyez sur Paramètres > Accessibilité .
2. Appuyez sur Taille d'affichage puis ajustez la taille d'affichage en faisant glisser le curseur Niveau de taille d'affichage.

# Restez en contact avec votre famille et vos amis

## Appels

### ÉMETTRE UN APPEL

1. Appuyez sur .
2. Composez un numéro, ou appuyez sur  et sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.
3. Appuyez sur . Si vous avez inséré une seconde carte SIM, appuyez sur l'icône correspondante pour passer l'appel depuis la carte SIM de votre choix.

### RÉPONDRE À UN APPEL

Lorsque le téléphone sonne, balayez vers le haut pour répondre.



**Astuce** : vous ne souhaitez pas maintenir le téléphone en mode silencieux, mais vous ne pouvez pas répondre pour le moment ? Pour mettre sous silence un appel entrant, appuyez sur la touche de diminution du volume. Vous pouvez aussi configurer votre téléphone pour couper le son de la sonnerie lorsque vous décrochez : appuyez sur Paramètres > Système > Gestes > Volume silencieux en décrochant , et activez.

Si vous souhaitez rejeter un appel entrant en retournant le téléphone, appuyez sur Paramètres > Système > Gestes > Retournez pour rejeter un appel et activez.

### REJETER UN APPEL


Pour rejeter un appel, balayez vers le bas.




## Contacts

Enregistrez et organisez les numéros de téléphone de votre famille et de vos amis.


### ENREGISTRER UN CONTACT À PARTIR DE L'HISTORIQUE DES APPELS

1. Dans **Téléphone** , appuyez sur  pour voir l'historique des appels.
2. Appuyez sur le numéro que vous souhaitez enregistrer.
3. Choisissez **Créer un nouveau contact** ou **Ajouter à un contact** .
4. Entrez les informations de contact, puis appuyez sur **Enregistrer** .


### AJOUTER UN CONTACT

1. Appuyez sur **Contacts** >  .
2. Entrez les informations.
3. Appuyez sur **Enregistrer** .



### MODIFIER UN CONTACT

1. Appuyez sur **Contacts** , puis sur le contact que vous souhaitez modifier.
2. Appuyez sur  .
3. Modifiez les informations.
4. Appuyez sur **Enregistrer** .

### RECHERCHER UN CONTACT

1. Appuyez sur **Contacts** .
2. Appuyez sur  .

### FILTREZ VOTRE LISTE DE CONTACTS

Appuyez sur **Contacts** >  >  **Paramètres** , appuyez sur **Trier par** ou **Format du nom** sous la liste de contacts.

## IMPORTER OU EXPORTER DES CONTACTS

Appuyez sur **Contacts** > ☰ > ⚙️ **Paramètres** > **Importer/exporter** .

## Envoyer et recevoir des messages

Restez en contact avec vos amis et votre famille grâce aux messages SMS.

### ENVOYER UN MESSAGE

1. Appuyez sur **Messages** .
2. Cliquez sur **Démar. chat** .
3. Pour ajouter un destinataire, saisissez son numéro dans la zone des destinataires. Pour ajouter un contact, commencez à saisir son nom, puis appuyez sur le contact lorsqu'il apparaît.
4. Pour ajouter des destinataires, cliquez sur **Démarrer une conversation de groupe** . Une fois que vous avez ajouté tous les destinataires, appuyez sur > .
5. Rédigez votre message dans la zone de texte.
6. Appuyez sur ➤ .



**Astuce** :si vous souhaitez envoyer une photo dans un message, appuyez sur **Photos** >, appuyez sur la photo que vous souhaitez partager et appuyez sur ↩️. Sélectionnez **Messages** .

### LIRE UN MESSAGE

1. Appuyez sur **Messages** .
2. Appuyez sur le message que vous souhaitez lire. Vous pouvez également lire un message à partir du panneau Notifications. Faites glisser l'écran vers le haut et appuyez sur le message.

## RÉPONDRE À UN MESSAGE

1. Appuyez sur **Messages** .
2. Appuyez sur le message auquel vous souhaitez répondre.
3. Rédigez votre réponse dans la zone de texte située en dessous du message, puis appuyez sur **➤** .

## Mail

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour lire un e-mail et y répondre lorsque vous êtes en déplacement.

## AJOUTER UN COMPTE E-MAIL

La première fois que vous utilisez une application Gmail, vous êtes invité à configurer votre compte e-mail.

1. Appuyez sur **Gmail** .
2. Vous pouvez sélectionner l'adresse associée à votre compte Google ou appuyer sur **Ajouter une adresse e-mail** .
3. Une fois que vous avez terminé d'ajouter tous vos comptes, appuyez sur **ACCÉDER À GMAIL** .



## SUPPRIMER UN COMPTE E-MAIL

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Comptes** .
2. Sélectionnez le compte que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER LE COMPTE** .



## ENVOYER UN E-MAIL

1. Appuyez sur **Gmail** .
2. Appuyez sur **✍** .
3. Dans le champ **À** , saisissez une adresse ou bien appuyez sur **⋮** > **Ajouter à partir des contacts** .
4. Saisissez l'objet du message et l'adresse e-mail.
5. Appuyez sur **➤** .

## LIRE UN E-MAIL ET Y RÉPONDRE

1. Appuyez sur **Gmail**.
2. Appuyez sur le message que vous souhaitez lire.
3. Pour répondre au message, appuyez sur  ou sur  > **Répondre à tous**.

## SUPPRIMER UN E-MAIL

1. Appuyez sur **Gmail**.
2. Appuyez sur le message que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur .
3. Pour supprimer plusieurs messages à la fois, appuyez sur le cercle avec l'initiale du destinataire pour sélectionner les messages, puis appuyez sur .

## Réseaux sociaux

Vous souhaitez rester connecté et partager des choses avec votre entourage ? Grâce aux applications de réseaux sociaux, restez au fait de tout ce qui se passe dans la vie de vos amis.

## APPLICATIONS DE RÉSEAUX SOCIAUX

Pour rester en contact avec votre famille et vos amis, connectez-vous à vos services de messagerie instantanée, de partage et de réseaux sociaux. Sélectionnez le service que vous souhaitez utiliser à partir de l'écran d'accueil. Les applications de réseaux sociaux sont disponibles dans le **Google Play Store**. Les services disponibles peuvent varier.


# Appareil photo

## Bases de l'appareil photo

Pourquoi transporter un appareil photo si votre téléphone possède tout ce dont vous avez besoin pour immortaliser vos souvenirs ? L'appareil photo de votre téléphone vous permet aisément de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos.



### PRENDRE UNE PHOTO

Prenez des photos nettes aux couleurs vives et rassemblez vos meilleurs souvenirs dans un album photo.

1. Appuyez sur **Appareil photo**.
2. Choisissez ce que vous souhaitez prendre en photo.
3. Appuyez sur .


### SE PRENDRE EN PHOTO





Vous voulez prendre une belle photo de vous ? Utilisez l'appareil photo frontal de votre téléphone pour en prendre une.

1. Appuyez sur **Appareil photo**.
2. Appuyez sur  pour basculer vers l'appareil photo frontal.
3. Choisissez ce que vous souhaitez prendre en photo.
4. Appuyez sur .

### PRENDRE UN BOTHIE

En plus de prendre une belle photo de vous, vous pouvez désormais prendre deux photos en une en partageant l'écran de votre téléphone. Utilisez l'appareil photo avant et arrière simultanément.

1. Appuyez sur **Appareil photo** et appuyez sur .

2. Appuyez sur  Double pour prendre deux photos en une. Ou pour prendre une photo en mode PIP, appuyez sur .
3. Choisissez ce que vous souhaitez prendre en photo.
4. Appuyez sur .
5. Pour revenir en mode plein écran, appuyez sur  Unique .







**Astuce :** Lorsque vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo en mode PIP et souhaitez déplacer la plus petite fenêtre, appuyez longuement sur celle-ci et faites-la glisser jusqu'à l'emplacement désiré.

## PRENDRE DES VUES PANORAMIQUES

Appuyez sur **Appareil photo** > **Panorama** et suivez les instructions sur votre téléphone.



## DONNEZ VIE À VOS PHOTOS

Voulez-vous que vos photos deviennent des vidéos courtes ?


1. Appuyez sur **Appareil photo** > **Motion désactivé**  > **Motion activé** .
2. Choisissez ce que vous souhaitez prendre en photo.
3. Appuyez sur .
4. Sélectionnez la photo que vous venez de prendre, qui est visible depuis le coin inférieur droit de l'écran.
5. Appuyez sur  pour voir votre photo prendre vie.

## Enregistrer une vidéo

### ENREGISTRER UNE VIDÉO


1. Appuyez sur **Appareil photo** .
2. Pour basculer l'appareil photo en mode vidéo, effectuez un balayage vers la gauche.
3. Appuyez sur  pour enregistrer.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .
5. Pour revenir en mode appareil photo, effectuez un balayage vers la droite.




## UTILISEZ UN SYSTÈME SON SURROUND 360°

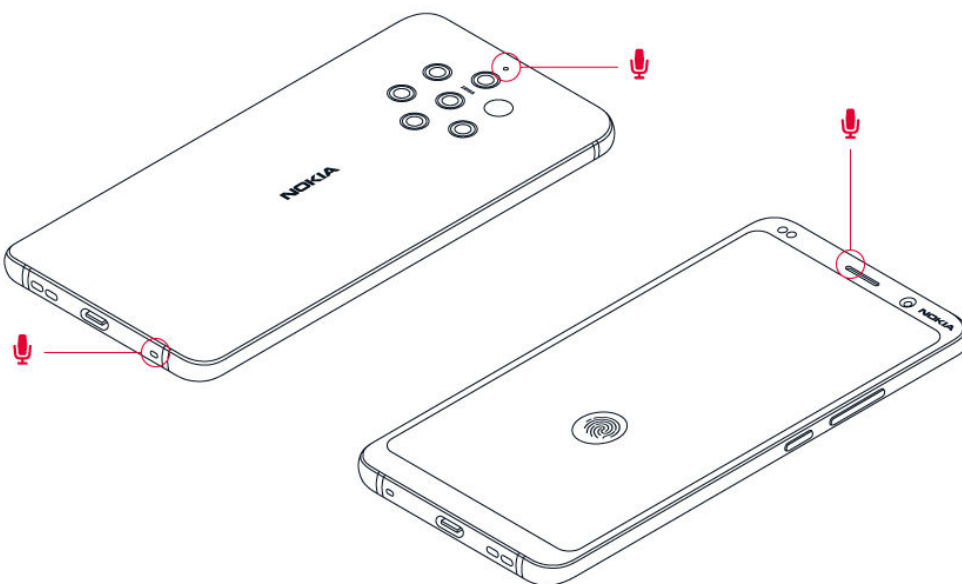

L'appareil photo de votre téléphone vous permet aisément d'enregistrer des vidéos avec un son surround à 360°.

Appuyez sur **Appareil photo** . Pour basculer l'appareil photo en mode vidéo, effectuez un balayage vers la gauche.





Votre téléphone comporte trois microphones qui utilisent la technologie OZO Audio pour enregistrer et traiter le son dans l'espace. Lorsque vous êtes en mode d'enregistrement vidéo, appuyez sur  pour modifier la manière dont le son est enregistré.

1. Pour enregistrer de manière claire ce qui se trouve devant vous, appuyez sur  **Frontal** tout en coupant le son arrivant par derrière. Utilisez ce paramètre quand vous interviewez quelqu'un, par exemple.
2. Pour enregistrer de manière claire votre propre voix ou le son derrière vous, appuyez sur  **Arrière** tout en coupant le son arrivant par devant.
3. Pour enregistrer le son naturellement en provenance de toutes les directions, appuyez sur  **Surround** .



Pour optimiser la qualité audio de vos vidéos, ne couvrez pas les petits orifices des microphones situés sur votre téléphone lorsque vous enregistrez une vidéo. Pour enregistrer un son surround à 360°, maintenez le téléphone à l'horizontale et tenez-le par les côtés.

## ENREGISTRER DEUX VIDÉOS EN UNE

Vous pouvez enregistrer deux vidéos en une avec votre téléphone. Utilisez l'appareil photo avant et arrière simultanément.



1. Appuyez sur **Appareil photo**.
2. Pour basculer l'appareil photo en mode vidéo, effectuez un balayage vers la gauche. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  **Double** pour prendre deux vidéos en une. Ou pour enregistrer une vidéo en mode PIP, appuyez sur  **P-I-P**.
4. Appuyez sur  pour enregistrer.

## ENREGISTRER UNE VIDÉO AU RALENTI

1. Pour basculer l'appareil photo en mode vidéo, effectuez un balayage vers la gauche.
2. Appuyez sur **Ralenti**.
3. Appuyez sur  pour enregistrer.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

## VIDÉO DIFFUSÉE EN DIRECT

Avec l'appareil photo de votre téléphone, vous pouvez diffuser en direct des vidéos pour les publier sur des applications de réseaux sociaux.


1. Appuyez sur **Appareil photo**. Pour basculer l'appareil photo en mode vidéo, effectuez un balayage vers la gauche.
2. Appuyez sur  et sélectionnez le compte de réseaux sociaux que vous souhaitez utiliser pour diffuser en direct.
3. Appuyez sur  pour commencer la diffusion en direct.

## Utiliser votre appareil photo comme un pro

Utiliser les différents modes de votre appareil photo pour améliorer la qualité de vos photos.





## DÉCOUVRIR LES PARAMÈTRES DE VOTRE APPAREIL PHOTO

Dans l'application Appareil photo, appuyez sur  pour en apprendre davantage sur chaque paramètre.

## UTILISER LE MODE BOKEH

Si vous souhaitez pouvoir modifier la zone de mise au point de votre photo après l'avoir prise, utilisez le mode Bokeh lorsque vous prenez une photo.





1. Appuyez sur **Appareil photo** > **Bokeh**.
2. Choisissez ce que vous souhaitez prendre en photo et appuyez sur .
3. Sélectionnez la photo que vous venez de prendre, qui est visible depuis le coin inférieur droit de l'écran.
4. Appuyez sur  > **Éditeur bokeh** pour éditer votre photo.

## DÉFINIR L'APPAREIL PHOTO SUR LE MODE PRO

Appuyez sur **Appareil photo** > **Pro**.



## AJOUTEZ DE LA PROFONDEUR ET DE LA PERSPECTIVE À VOS PHOTOS

Vous voulez apporter une impression de profondeur et de perspective à vos photos ?


1. Appuyez sur **Appareil photo** > **Pro**.
2. Appuyez sur  > .
3. Choisissez ce que vous souhaitez prendre en photo et appuyez sur .
4. Sélectionnez la photo que vous venez de prendre, qui est visible depuis le coin inférieur droit de l'écran.
5. Appuyez sur  pour modifier votre photo.

## PRENDRE DES PHOTOS AVEC UN RETARDATEUR

Vous souhaitez avoir le temps de figurer aussi sur la photo ? Testez le retardateur.

1. Appuyez sur **Appareil photo**.
2. Appuyez sur . Le bouton indique les réglages du retardateur. Pour les modifier, appuyez à nouveau dessus.
3. Choisissez la durée du minuteur.
4. Appuyez sur .

## PRENDRE DES PHOTOS DE HAUTE QUALITÉ

Dans l'application Appareil photo, appuyez sur  > **Résolution**, puis sélectionnez la résolution souhaitée.

## Vos photos et vidéos

### VOIR VOS PHOTOS ET VIDÉOS SUR VOTRE TÉLÉPHONE

Vous souhaitez revivre vos bons souvenirs ? Voir vos photos et vidéos sur votre téléphone.

Appuyez sur **Photos**.

### LIRE UNE VIDÉO

Appuyez sur **Photos** puis appuyez sur la vidéo que vous souhaitez visionner.



**Astuce** : pour suspendre la lecture, appuyez sur . Pour reprendre, appuyez sur .

### FAIRE AVANCER OU REMBOBINER RAPIDEMENT UNE VIDÉO.

Pour l'avance rapide ou le rembobinage d'une vidéo, faites glisser le curseur situé en bas de l'écran vers la droite ou vers la gauche.

## COPIER VOS PHOTOS ET VIDÉOS VERS VOTRE ORDINATEUR


Souhaitez-vous regarder vos photos et vidéos sur un écran plus grand ? Transférez-les sur votre ordinateur.

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de fichiers de votre ordinateur pour copier ou déplacer vos photos et vidéos sur l'ordinateur.

Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible. Pour définir le type de connexion USB, ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur Notifications USB.

## PARTAGER VOS PHOTOS ET VIDÉOS

Vous pouvez partager vos photos et vidéos rapidement et facilement avec vos amis et votre famille.

1. Dans **Photos** , appuyez sur la photo que vous souhaitez partager, puis sur .
2. Sélectionnez le mode de partage de votre photo ou vidéo.

# Internet et connexions

## Activez le Wi-Fi

L'utilisation d'une connexion Wi-Fi est généralement plus rapide et plus économique qu'une connexion de données mobiles. Si la connexion Wi-Fi et la connexion de données mobiles sont disponibles, votre téléphone utilise la connexion Wi-Fi.

### ACTIVER LE WI-FI

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
2. Basculez le Wi-Fi sur **Activé**.
3. Sélectionnez la connexion que vous souhaitez utiliser.

Votre connexion Wi-Fi est active lorsque  s'affiche dans la barre d'état en haut de l'écran.

**Important** : Utilisez le cryptage pour améliorer la sécurité de votre connexion Wi-Fi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès par autrui à vos données.



**Conseil** : pour suivre des positions lorsque les signaux satellite ne sont pas disponibles, notamment à l'intérieur ou entre des gratte-ciel, activez le Wi-Fi pour améliorer la précision de positionnement.

1

Remarque : L'utilisation des réseaux Wi-Fi peut être restreinte dans certains pays. Par exemple, en Europe, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi 5 150-5 350 MHz qu'à l'intérieur, et aux États-Unis et au Canada, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi 5,15-5,25 GHz qu'à l'intérieur. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales. Important : Utilisez le cryptage pour améliorer la sécurité de votre connexion Wi-Fi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès par autrui à vos données.

## Utiliser une connexion de données mobiles

### FERMER LA CONNEXION DE DONNÉES MOBILES

Effectuez un balayage vers le bas de votre écran, appuyez sur **Données mobiles** et désactivez **Données mobiles**.

### ACTIVER LA CONNEXION DE DONNÉES MOBILES

Effectuez un balayage vers le bas de votre écran, appuyez sur **Données mobiles** et activez **Données mobiles**.

### UTILISER UNE CONNEXION DE DONNÉES MOBILES EN ITINÉRANCE

Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Réseau mobile** et réglez **Itinérance des données** sur **Activé**.<sup>1</sup>



**Conseil** : Pour suivre votre consommation de données, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Consommation des données**.

<sup>1</sup> La connexion à Internet en itinérance, en particulier à l'étranger, peut augmenter considérablement les frais de données.

## Naviguer sur le Web

### UTILISER VOTRE TÉLÉPHONE POUR CONNECTER VOTRE ORDINATEUR À INTERNET

Vous pouvez utiliser facilement Internet sur votre ordinateur portable lorsque vous vous déplacez. Transformez votre téléphone en un point d'accès Wi-Fi et accédez à Internet à partir de votre ordinateur portable ou d'un autre appareil grâce à votre connexion de données mobiles.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Partage de connexion et point d'accès**.
2. Activez le **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour partager votre connexion au réseau mobile via Wi-Fi ou le **Partage connexion USB** pour utiliser une connexion USB ou le **Partage connexion Bluetooth** pour utiliser le Bluetooth.

L'autre appareil utilise les données de votre forfait de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données. Pour plus d'informations sur la disponibilité et le coût, contactez votre fournisseur de services réseau.

## DÉMARRER LA NAVIGATION

Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur pour naviguer sur Internet, votre téléphone suffit. Restez au courant de l'actualité et visitez vos sites Web favoris. Vous pouvez utiliser le navigateur sur votre téléphone pour consulter des pages Web sur Internet.

1. Appuyez sur **Chrome**.
2. Saisissez une adresse Web et appuyez sur **→**.



**Conseil** : si votre fournisseur de services réseau ne vous facture pas un montant fixe pour le transfert de données, vous pouvez réaliser des économies sur les frais de données en vous connectant à Internet par l'intermédiaire d'un réseau Wi-Fi.

## OUVRIRE UN NOUVEL ONGLET

Lorsque vous souhaitez visiter simultanément plusieurs sites Web, vous pouvez ouvrir de nouveaux onglets du navigateur et basculer entre eux.

Dans Chrome,

1. Appuyez sur la case en regard de la barre d'adresse.
2. Appuyez sur **+**.

## BASCULER ENTRE LES ONGLETS

Dans Chrome,

1. Appuyez sur la case en regard de la barre d'adresse.
2. Appuyez sur l'onglet souhaité.

## FERMER UN ONGLET

Dans Chrome,

1. Appuyez sur la case en regard de la barre d'adresse.
2. Appuyez sur **X** sur l'onglet que vous souhaitez fermer.

## RECHERCHER SUR LE WEB

Explorez le Web et le monde qui vous entoure à l'aide de la recherche Google. Vous pouvez utiliser le clavier pour saisir les mots recherchés.

Dans Chrome,

1. Appuyez sur la barre de recherche.
2. Saisissez le mot recherché dans la zone de recherche.
3. Appuyez sur **→**.

Vous pouvez aussi sélectionner un mot à rechercher parmi les correspondances proposées.

## UTILISER EFFICACEMENT VOTRE FORFAIT DE DONNÉES

Si vous êtes inquiet pour vos frais d'utilisation de données, votre téléphone vous aide à empêcher des applications d'envoyer ou de recevoir des données lorsqu'elles sont exécutées en arrière-plan.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Consommations des données** > **Économiseur de données**.
2. Basculez **Économiseur de données** sur **Activé**.

## Fermer une connexion

### **FERMER LES CONNEXIONS INTERNET**

Économisez votre batterie en fermant les connexions Internet ouverte à l'arrière-plan. Vous pouvez le faire sans fermer d'application.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi** .
2. Basculez le **Wi-Fi** sur **Désactivé** .

### **FERMER LA CONNEXION DE DONNÉES MOBILES**

Effectuez un balayage vers le bas de votre écran, appuyez sur **Données mobiles** et désactivez **Données mobiles** .

### **ACTIVER LE MODE AVION**

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Options avancées** .
2. Activez le **Mode Avion** .

Le mode Avion ferme les connexions au réseau mobile et désactive les fonctions sans fil de votre appareil. Respectez les instructions et consignes de sécurité exigées par la compagnie aérienne, par exemple, ainsi que les lois et réglementations applicables. Aux endroits autorisés, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi, notamment pour naviguer sur Internet, ou activer le partage Bluetooth en mode Avion.

## Bluetooth®

Vous pouvez vous connecter sans fil à d'autres appareils compatibles, notamment des téléphones, des ordinateurs, des casques et des kits voitures. Vous pouvez également envoyer vos photos à des téléphones compatibles ou à votre ordinateur.



## SE CONNECTER À UN ACCESSOIRE BLUETOOTH

Vous pouvez connecter votre téléphone avec de nombreux appareils Bluetooth utiles. Par exemple, avec un casque sans fil (vendu séparément) vous permet de converser au téléphone en gardant les mains libres et en poursuivant vos activités pendant l'appel, par exemple en continuant à travailler sur votre ordinateur. La connexion d'un téléphone à un appareil Bluetooth s'appelle l'association.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Préférences de connexion** > **Bluetooth**.
2. Basculez **Bluetooth** sur **Activé**.
3. Assurez-vous que l'autre appareil est allumé. Vous devrez peut-être démarrer le processus d'association depuis l'autre appareil. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre appareil.
4. Pour associer votre téléphone et l'appareil, appuyez sur ce dernier dans la liste des appareils Bluetooth détectés.
5. Il est possible que vous deviez saisir un code d'authentification. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre appareil.


Comme les appareils dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent à l'aide d'ondes radio, ils ne doivent pas être en visibilité directe. Les appareils Bluetooth doivent néanmoins être situés à moins de 10 mètres l'un de l'autre et la connexion peut être exposée à des interférences dues à des obstacles tels que les murs ou à d'autres appareils électroniques.

Des appareils reliés peuvent se connecter à votre téléphone lorsque la fonctionnalité Bluetooth est activée. D'autres appareils peuvent détecter votre téléphone uniquement si l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

N'effectuez pas d'association et n'acceptez pas de demande de connexion d'un appareil inconnu. Vous protégerez ainsi votre téléphone contre tout contenu nuisible.

## SUPPRIMER UNE ASSOCIATION

Si vous ne possédez plus l'appareil que vous aviez associé à votre téléphone, vous pouvez supprimer cette association.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Appareils connectés précédemment**.
2. Appuyez sur  en regard du nom de l'appareil.

3. Appuyez sur **SUPPRIMER**.

## **SE CONNECTER AU TÉLÉPHONE D'UN AMI VIA LA TECHNOLOGIE BLUETOOTH**

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour vous connecter sans fil au téléphone d'un ami, partager des photos, etc.


1. Appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Préférences de connexion** > **Bluetooth**.
2. Veillez à ce que Bluetooth soit activé sur les deux téléphones.
3. Assurez-vous que les téléphones sont visibles entre eux. Vous devez être dans l'affichage des paramètres Bluetooth pour que votre téléphone soit visible par d'autres.
4. Les téléphones Bluetooth qui sont à portée apparaissent. Appuyez sur le téléphone auquel vous souhaitez vous connecter.
5. Si l'autre téléphone exige un code d'authentification, saisissez-le ou acceptez-le et appuyez sur **Associer**.

Le code d'authentification est uniquement utilisé lorsque vous vous connectez à quelque chose pour la première fois.

## **ENVOYER VOTRE CONTENU À L'AIDE DU BLUETOOTH**

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour partager du contenu avec un ami ou envoyer des photos que vous avez prises à des appareils compatibles.

Vous pouvez utiliser plusieurs connexions Bluetooth simultanément. Par exemple, lors de l'utilisation d'un casque Bluetooth, vous pouvez toujours envoyer des éléments vers un autre appareil.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Préférences de connexion** > **Bluetooth**.
2. Basculez **Bluetooth** sur **Activé**.
3. Accédez au contenu que vous souhaitez envoyer et appuyez sur  > **Bluetooth**.
4. Appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Les appareils Bluetooth qui sont à portée apparaissent.
5. Si l'autre appareil exige un code d'authentification, saisissez-le. Le code d'authentification, que vous pouvez créer, doit être saisi sur les deux appareils. Sur certains appareils, le code d'authentification est fixe. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre appareil.

L'emplacement des fichiers reçus dépend de l'autre appareil. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre appareil.

## NFC

Explorez le monde qui vous entoure. Si votre téléphone est compatible avec la technologie Near Field Communication (NFC), vous pouvez appuyer sur les accessoires pour vous y connecter, puis sur les balises pour appeler quelqu'un ou ouvrir un site Web.

### PRISE EN MAIN DE NFC

Activez les fonctions NFC sur votre téléphone et partagez du contenu ou connectez-vous à d'autres appareils en un geste simple. Pour voir si votre téléphone prend en charge le NFC, appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Préférences de connexion**.

Avec NFC, vous pouvez :

- Vous connecter à des accessoires Bluetooth compatibles qui prennent en charge NFC, notamment un casque ou un haut-parleur sans fil
- Appuyer sur des balises afin d'obtenir du contenu supplémentaire pour votre téléphone ou pour accéder à des services en ligne
- Payer avec votre téléphone si cette fonction est prise en charge par votre fournisseur de services réseau

La zone NFC se trouve au dos de votre téléphone. Mettez la zone NFC en contact avec d'autres téléphones, accessoires, balises ou lecteurs.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Préférences de connexion** > **NFC**.
2. Basculez **NFC** sur **Activé**.

Avant d'utiliser la fonctionnalité NFC, veillez à ce que l'écran et les touches soient déverrouillés.

## LIRE LES BALISES NFC

Les balises NFC peuvent contenir des informations telles qu'une adresse Web, un numéro de téléphone ou une carte de visite. Accédez aux infos que vous souhaitez d'une simple pression.

Pour lire une balise, mettez la balise en contact avec la zone NFC de votre téléphone.



**Remarque** : Les services et applications de paiement sont fournis par des prestataires tiers. HMD Global n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable de telles applications ou de tels services incluant l'assistance, le fonctionnement, les transactions ou toute perte de valeur monétaire qui en découlerait. La réparation de votre appareil peut nécessiter la réinstallation et l'activation des cartes que vous avez ajoutées ainsi que l'application de paiement utilisée.

## SE CONNECTER À UN ACCESSOIRE BLUETOOTH AVEC LA FONCTIONNALITÉ NFC

Vous n'avez pas les mains libres ? Utilisez un casque. Ou pourquoi n'écouteriez-vous pas de la musique à l'aide de haut-parleurs sans fil ? Vous devez simplement mettre votre téléphone en contact avec l'accessoire compatible.

1. Mettez la zone NFC de l'accessoire en contact avec celle de votre téléphone.<sup>1</sup>
2. Suivez les instructions affichées à l'écran.

## DÉCONNECTER L'ACCESSOIRE

Si vous n'avez plus besoin d'être connecté à l'accessoire, vous pouvez le déconnecter.

Mettez à nouveau en contact la zone NFC de l'accessoire.

Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur de l'accessoire.

<sup>1</sup>

Les accessoires sont vendus séparément. La disponibilité des accessoires peut varier selon les régions.

## VPN


Vous aurez peut-être besoin d'une connexion VPN (Virtual Private Network) pour accéder à des ressources de votre société, notamment l'intranet ou la messagerie d'entreprise, ou pour des motifs personnels.

Contactez l'administrateur IT de votre société pour en savoir plus sur la configuration de votre VPN ou vérifiez le site Web de votre service VPN pour obtenir des informations supplémentaires.


### UTILISER UNE CONNEXION VPN SÉCURISÉE

1. Appuyez sur Paramètres > Réseau et Internet > Options avancées > VPN.
2. Pour ajouter un profil VPN, appuyez sur +.
3. Saisissez les informations de profil comme indiqué par l'administrateur IT de votre société ou le service VPN.

### MODIFIER UN PROFIL VPN

1. Appuyez sur  en regard du nom de profil.
2. Modifiez les informations nécessaires.

### SUPPRIMER UN PROFIL VPN

1. Appuyez sur  en regard du nom de profil.
2. Appuyez sur SUPPRIMER VPN.

# Organiser votre journée

## Agenda

Soyez à l'heure : découvrez comment garder à jour vos rendez-vous, vos tâches et vos plannings.

### GÉRER LES AGENDAS

Appuyez sur **Agenda** > ≡ et sélectionnez le type d'agenda que vous souhaitez afficher.

Les agendas sont automatiquement ajoutés lorsque vous ajoutez un compte sur votre téléphone. Pour ajouter un nouveau compte avec un calendrier, allez dans le menu d'applications et appuyez sur **Paramètres** > **Comptes** > **Ajouter un compte**.

### AJOUTER UN ÉVÉNEMENT


Pour vous souvenir d'un rendez-vous ou d'un événement, ajoutez-le à votre agenda.

1. Dans **Agenda**, appuyez sur **+** et sélectionnez n'importe quel type d'entrée.
2. Saisissez les détails souhaités, puis réglez l'heure.
3. Pour répéter un événement certains jours, appuyez sur **Options avancées** > **Ne pas répéter**, puis sélectionnez à quelle fréquence vous souhaitez que l'événement soit répété.
4. Pour modifier l'heure du rappel, appuyez sur l'heure de rappel et sélectionnez la durée souhaitée.



**Astuce** : pour modifier un événement, appuyez sur l'événement et ✎, puis modifiez les détails souhaités.

## SUPPRIMER UN RENDEZ-VOUS

1. Appuyez sur l'événement.
2. Appuyez sur  > Supprimer.

## Notes

### CRÉER UNE NOTE

Les notes sur papier s'égarer facilement. Choisissez donc de les rédiger avec l'application **Keep**. De cette façon, vous aurez toujours vos notes avec vous.

1. Appuyez sur **Keep** > **Créer une note**.
2. Rédigez une note.


Vos notes sont automatiquement enregistrées.

# Plans

## Trouver des lieux et obtenir des itinéraires

### TROUVER UN LIEU

Google Maps vous aide à rechercher des lieux et des entreprises spécifiques.

1. Appuyez sur **Plans**.
2. Dans la barre de recherche, saisissez les mots recherchés, comme une adresse ou un nom de lieu.
3. Sélectionnez un élément dans la liste des correspondances proposées au fur et à mesure que vous écrivez, ou appuyez sur la touche  du clavier pour rechercher.


Le lieu est affiché sur la carte. Si la recherche ne donne aucun résultat, vérifiez si l'orthographe du mot recherché est correcte.

### AFFICHER VOTRE POSITION ACTUELLE

Appuyez sur **Plans** > .

### OBTENIR L'ITINÉRAIRE VERS UN LIEU

Obtenez un itinéraire, que vous soyez à pied, en voiture ou que vous empruntiez les transports publics. Sélectionnez votre position actuelle ou n'importe quel autre lieu comme point de départ.

1. Appuyez sur **Plans** et saisissez votre destination dans la barre de recherche.
2. Appuyez sur **Itinéraires**. L'icône en surbrillance indique le mode de transport, par exemple . Pour modifier le mode de transport, sélectionnez-en un nouveau sous la barre de recherche.
3. Si vous ne souhaitez pas que le point de départ soit votre position actuelle, appuyez sur **votre position**, puis recherchez un nouveau point de départ.
4. Appuyez sur **DÉBUT** pour démarrer la navigation.



L'itinéraire apparaît sur la carte ainsi que sa durée estimée. Pour afficher l'itinéraire détaillé, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran.

## Télécharger et mettre à jour des cartes

### TÉLÉCHARGER UNE CARTE

Enregistrez de nouvelles cartes sur votre téléphone avant un voyage, afin de pouvoir les parcourir sans connexion Internet lorsque vous voyagez.

1. Appuyez sur **Plans** > **☰** > **Plans hors connexion** > **SÉLECTIONNER VOTRE PROPRE PLAN**.
2. Sélectionnez la zone sur la carte et appuyez sur **TÉLÉCHARGER**.

### METTRE À JOUR UNE CARTE EXISTANTE

1. Appuyez sur **Plans** > **☰** > **Plans hors connexion** et le nom du plan.
2. Appuyez sur **METTRE À JOUR**.



**Astuce** : vous pouvez également régler votre téléphone afin qu'il mette à jour vos cartes automatiquement. Appuyez sur **Plans** > **☰** > **Plans hors connexion** > **⚙️** et basculez **Mettre à jour automatiquement les plans hors ligne** et **Télécharger automatiquement les plans hors ligne** sur **Activé**.

### SUPPRIMER UNE CARTE

1. Appuyez sur **Plans** > **☰** > **Plans hors connexion** et le nom du plan.
2. Appuyez sur **SUPPRIMER**.

## Utiliser les services de localisation

Utilisez Plans pour trouver votre position et l'associer aux photos que vous prenez. Les informations de localisation peuvent être jointes à une photo ou une vidéo si votre position est déterminée par satellite ou la technologie réseau. Si vous partagez une photo ou une vidéo qui contient des informations de localisation, ceux qui consulteront vos photos ou vidéos pourront les voir. Certaines applications peuvent utiliser vos informations de localisation pour vous proposer un large éventail de services.

### **ACTIVER LES SERVICES DE LOCALISATION**

Votre téléphone affiche votre position sur la carte à l'aide d'un système de positionnement par satellite, Wi-Fi ou réseau (ID cellulaire).

La disponibilité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations de localisation dépendent notamment de votre position, de l'environnement et de sources tierces, et peuvent être limitées. Il se peut que les informations de localisation ne soient pas disponibles, par exemple à l'intérieur de bâtiments ou dans des espaces souterrains. Pour obtenir des renseignements privés sur les méthodes de positionnement, veuillez consulter la Politique de confidentialité HMD Global disponible sur <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

Certains systèmes de positionnement par satellite peuvent nécessiter le transfert de faibles volumes de données sur le réseau mobile. Si vous souhaitez éviter les frais de données, notamment lorsque vous voyagez, vous pouvez désactiver la connexion de données mobiles dans les paramètres du téléphone.

Le positionnement Wi-Fi améliore la précision de la position lorsque des signaux satellites ne sont pas disponibles, en particulier lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou entre de grands bâtiments. Si vous vous trouvez dans un lieu où l'utilisation du Wi-Fi est interdite, vous pouvez le désactiver dans les paramètres de votre téléphone.

Appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité et Localisation** et activez **Localisation**.

# Applications et services

## Google Play

Vous pouvez pleinement profiter de votre téléphone Android avec Google Play, où vous trouverez des applications, de la musique, des films et des livres pour vous divertir.

### **AJOUTER UN COMPTE GOOGLE À VOTRE TÉLÉPHONE**

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Comptes** > **Ajouter un compte** > **Google** . Si vous y êtes invité, confirmez la méthode de verrouillage de votre appareil.
2. Saisissez les identifiants de votre compte Google, puis appuyez sur **Suivant** ou, pour créer un nouveau compte, appuyez sur **Créer un compte** .
3. Suivez les instructions qui s'affichent sur votre téléphone.

### **TÉLÉCHARGER DES APPLICATIONS**

Des milliers d'applications vous attendent dans le Google Play Store pour révéler tout le potentiel de votre téléphone.<sup>1</sup>

1. Appuyez sur **Play Store** .
2. Appuyez sur la barre de recherche pour rechercher des applications ou sélectionnez celles présentées dans vos recommandations.
3. Dans la description de l'application, appuyez sur **INSTALLER** pour télécharger et installer l'application.

Pour afficher vos applications, allez sur l'écran d'accueil et effectuez un balayage vers le haut de votre écran.

### **METTRE À JOUR DES APPLICATIONS**

Mettez à jour vos applications **Play Store** pour profiter des fonctionnalités les plus récentes et appliquer les correctifs de bogue.

1. Appuyez sur **Play store** > **☰** > **Mes applications et jeux** pour voir les mises à jour disponibles.
2. Appuyez sur l'application pour laquelle une mise à jour est disponible, puis **METTRE À JOUR**.

Vous pouvez également mettre à jour toutes les applications en même temps. Dans **Mes applications et jeux**, appuyez sur **TOUT METTRE À JOUR**.

## **SUPPRIMER DES APPLICATIONS TÉLÉCHARGÉES**

Appuyez sur **Play Store** > **☰** > **Mes applications et jeux**, sélectionnez une application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **DÉSINSTALLER**.

## **TÉLÉCHARGEZ DE LA MUSIQUE, DES FILMS ET DES LIVRES AVEC GOOGLE PLAY**

Avec Google Play, vous pouvez accéder à des morceaux de musique, à des films et à des livres.

Appuyez sur **Musique**, **Films**, ou **Livres** pour en savoir plus.

<sup>1</sup> Vous devez ajouter votre compte Google sur votre téléphone pour bénéficier des services Google Play. Des frais peuvent s'appliquer à certains contenus disponibles dans Google Play. Pour ajouter un mode de paiement, appuyez sur **Play Store** > **Menu** > **Compte** > **Modes de paiement**. Veillez à toujours obtenir l'accord du propriétaire du mode de paiement lorsque vous achetez du contenu dans Google Play.

# Mises à jour du logiciel et sauvegardes

## Mettez à jour le logiciel de votre téléphone

Gardez le rythme : mettez à jour le logiciel de votre téléphone ainsi que les applications sans utiliser le moindre fil afin de bénéficier des nouvelles fonctionnalités et des améliorations apportées au téléphone. La mise à jour logicielle peut également améliorer les performances de votre téléphone.

### INSTALLER LES MISES À JOUR DISPONIBLES

Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Options avancées** > **Mises à jour du système** > **Mise à jour** pour vérifier si des mises à jour sont disponibles.

Lorsque votre téléphone vous avertit qu'une mise à jour est disponible, suivez simplement les instructions affichées sur votre téléphone.

**Attention :** si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil.

Avant de lancer une mise à jour, branchez un chargeur ou assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée, puis connectez-vous à un réseau Wi-Fi, car les modules de mise à jour peuvent consommer de grandes quantités de données mobiles.

## Sauvegarder vos données

Afin de vous assurer que vos données sont sécurisées, utilisez la fonctionnalité de sauvegarde de votre téléphone. Les données de votre appareil (telles que les mots de passe Wi-Fi ou l'historique des appels) et celles de vos applications (comme les paramètres et les fichiers qui y sont stockés) seront sauvegardées à distance.

## ACTIVER LES SAUVEGARDES AUTOMATIQUES

Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Options avancées** > **Sauvegarde** et activez la sauvegarde.

## Restaurer les paramètres d'origine et supprimer le contenu privé de votre téléphone

Les accidents sont des choses qui arrivent ; si votre téléphone ne fonctionne pas correctement, vous pouvez restaurer ses paramètres. Si vous achetez un nouveau téléphone ou si vous souhaitez mettre au rebut ou recycler votre téléphone, voici comment procéder pour supprimer les informations et contenus personnels qu'il inclut. Notez qu'il vous incombe de supprimer tout contenu privé.

## RÉINITIALISER VOTRE TÉLÉPHONE

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Options avancées** > **Options de réinitialisation** > **Supprimer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)**.
2. Suivez les instructions affichées sur votre téléphone.

## Stockage

Pour vérifier la quantité de mémoire disponible, appuyez sur **Paramètres** > **Stockage**.

## SUPPRIMER DES APPLICATIONS TÉLÉCHARGÉES

Appuyez sur **Play Store** > **☰** > **Mes applications et jeux**, sélectionnez une application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **DÉSINSTALLER**.

## DÉSACTIVER UNE APPLICATION

Vous ne pouvez pas supprimer certaines applications préinstallées sur votre appareil. Mais vous pouvez les désactiver et elles n'apparaîtront pas dans la liste des applications contenues sur votre appareil. Quand vous désactivez une application, vous pouvez toujours l'ajouter à nouveau à votre appareil.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Applications et notifications**.
2. Appuyez sur le nom de l'application.
3. Appuyez sur **DÉSACTIVER**. Il est possible que vous ne puissiez pas désactiver toutes les applications.

Si une application installée dépend d'une application supprimée, l'application installée risque de cesser de fonctionner. Pour plus de détails, consultez la documentation de l'application installée.

## AJOUTER À NOUVEAU UNE APPLICATION DÉSACTIVÉE

Vous pouvez ajouter à nouveau une application désactivée à la liste des applications.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Applications et notifications**.
2. Appuyez sur le nom de l'application.
3. Appuyez sur **ACTIVER**.

## COPIER DU CONTENU ENTRE VOTRE TÉLÉPHONE ET VOTRE ORDINATEUR

Vous pouvez copier, entre votre téléphone et un ordinateur, des photos, des vidéos et tout autre contenu que vous avez créé.

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB compatible.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez un gestionnaire de fichiers et accédez à votre téléphone.
3. Faites glisser des éléments de votre téléphone vers l'ordinateur ou de votre ordinateur vers le téléphone.

Veillez à placer les fichiers dans les dossiers corrects de votre téléphone ; dans le cas contraire, vous risquez de ne plus pouvoir les consulter.

# Protéger votre téléphone


## Protéger votre téléphone à l'aide d'une empreinte digitale

Vous pouvez déverrouiller votre téléphone d'un geste simple. Configurez votre ID d'empreinte digitale pour plus de sécurité.

### **AJOUTER UNE EMPREINTE DIGITALE**

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité et localisation** > **Empreinte digitale**. Si le verrouillage de l'écran n'est pas configuré sur votre téléphone, configurez **Définir un verrouillage d'écran**.
2. Sélectionnez une méthode de sauvegarde pour le verrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent sur votre téléphone.

### **DÉVERROUILLER VOTRE TÉLÉPHONE AVEC VOTRE DOIGT**

Placez le doigt que vous avez enregistré sur le capteur. Le capteur d'empreinte digitale est situé sur l'écran du téléphone. Appuyez votre doigt sur  pour déverrouiller le téléphone.

Le capteur d'empreintes digitales peut ne plus réagir par temps froid, maintenez donc l'appareil à une température supérieure à 0 °C pour des performances optimales.

En cas d'erreur du capteur d'empreinte digitale, utilisez d'autres méthodes de connexion. Si vous ne pouvez pas utiliser de méthode de connexion alternative pour restaurer ou réinitialiser votre téléphone, celui-ci devra être apporté dans un centre de maintenance. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et les informations personnelles enregistrées sur votre téléphone peuvent être effacées. Pour plus d'informations, contactez le point de service pour téléphone le plus proche ou le vendeur de votre téléphone.



## Modifier le code PIN de votre carte SIM

Si votre carte SIM vous a été fournie avec un code PIN par défaut, vous pouvez le remplacer par un code plus sûr. Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les fournisseurs de services réseau.

### SÉLECTIONNEZ LE CODE PIN DE VOTRE CARTE SIM

Vous pouvez choisir les chiffres du code PIN de votre carte SIM. Le code PIN de la carte SIM peut compter de 4 à 8 chiffres.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité et localisation** > **Options avancées** > **Verrouiller la carte SIM**.
2. Sous la carte SIM sélectionnée, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.



**Astuce** : si vous ne souhaitez pas protéger votre carte SIM avec un code PIN, basculez **Verrouillage de la SIM** sur **Désactivé** et saisissez votre code PIN actuel.

## Codes d'accès

Découvrez à quoi servent les différents codes sur votre téléphone.

### CODE PIN OU PIN2

Les codes PIN ou PIN2 comportent 4 à 8 chiffres.

Ces codes protègent votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée et sont requis pour accéder à certaines fonctionnalités. Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité à saisir le code PIN à la mise sous tension.

Si vous oubliez les codes ou s'ils ne sont pas fournis avec votre carte, contactez votre fournisseur de services réseau.

Si vous saisissez un code incorrect 3 fois de suite, vous devez le débloquent avec le code PUK ou PUK2.

## **CODES PUK OU PUK2**

Les codes PUK ou PUK2 sont requis pour débloquer un code PIN ou PIN2.

Si le code n'est pas fourni avec votre carte SIM, contactez votre fournisseur de services réseau.

## **CODE VERROU**

Également appelé code de sécurité ou mot de passe.

Le code verrou vous aide à protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité à saisir le code verrou défini. Ne divulguez pas le nouveau code secret et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone.

Si vous oubliez le code et si votre téléphone est verrouillé, il doit être réparé. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et l'effacement des informations personnelles enregistrées sur votre téléphone.

Pour plus d'informations, contactez le point de service pour téléphone le plus proche ou le vendeur de votre téléphone.

## **CODE IMEI**

Le code IMEI permet d'identifier les téléphones sur le réseau. Vous devrez peut-être également communiquer le numéro au point de service ou au revendeur du téléphone.

Pour afficher votre numéro IMEI, composez `*#06#`.

Le code IMEI de votre téléphone est aussi imprimé sur votre téléphone ou sur le plateau de la carte SIM, selon votre modèle de téléphone. Si votre téléphone possède une façade arrière amovible, vous pouvez trouver le code IMEI sous la façade.

Le code IMEI est également visible sur la boîte de vente d'origine.

## LOCALISER OU VERROUILLER VOTRE TÉLÉPHONE

Si vous perdez votre téléphone, vous pouvez le retrouver, le verrouiller ou l'effacer à distance à condition de posséder un compte Google. La fonction Trouver mon appareil est activée par défaut pour les téléphones associés à un compte Google.

Pour utiliser la fonction Trouver mon appareil, il faut que le téléphone perdu soit :

- sous tension
- associé à un compte Google
- connecté aux données mobiles ou au Wi-Fi
- visible sur Google Play
- la fonction localisation doit être activée
- la fonction Trouver mon appareil doit être activée

Lorsque la fonction Trouver mon appareil se connecte à votre téléphone, vous voyez la localisation de votre téléphone et votre téléphone reçoit une notification.

1. Ouvrez [android.com/find](https://android.com/find) sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone connecté à Internet et connectez-vous à votre compte Google.
2. Si vous possédez plus d'un téléphone, cliquez sur le téléphone perdu en haut de l'écran.
3. Sur la carte, repérez la position approximative de votre téléphone. La localisation est approximative et peut ne pas être précise.

Si votre appareil est introuvable, la fonction Trouver mon appareil montre sa dernière localisation connue, si elle est disponible. Pour verrouiller ou effacer votre téléphone, suivez les instructions sur le site Web.

# Informations relatives au produit et à la sécurité

## Pour votre sécurité

Veillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal au niveau de la législation locale de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



## **MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES**

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.



## LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



## INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



## SERVICE AUTORISÉ

Seul le personnel autorisé est habilité à installer ou réparer ce produit.



## BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par HMD Global Oy pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.



## MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC

Si votre appareil est étanche à l'eau, reportez-vous à sa classification IP pour plus d'informations.



## ÉLÉMENTS EN VERRE

L'appareil et/ou son écran sont en verre. Ce verre peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou subit un choc violent. Si le verre se brise, ne touchez pas les éléments en verre et n'essayez pas de retirer le verre brisé de l'appareil. Cessez d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que le verre soit remplacé par du personnel de service autorisé.



## PROTÉGEZ VOTRE AUDITION

N'écoutez pas à des volumes élevés pendant des périodes prolongées, car cela peut altérer l'ouïe. Soyez prudent lorsque vous placez votre appareil près de l'oreille alors que vous utilisez le haut-parleur.



## DAS

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 5 millimètres du corps. Les valeurs SAR maximales spécifiques sont mentionnées dans la section qui traite des informations relatives à la certification (SAR) de ce guide d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou une autre forme de support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit assurer au moins la distance de séparation du corps indiquée ci-dessus. Notez que des appareils mobiles peuvent transmettre même lorsqu'un appel vocal n'est pas en cours.

## Services réseau et frais

L'utilisation de certaines fonctions et services ou le téléchargement de contenu, y compris des éléments gratuits, nécessite une connexion réseau. Cela peut entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données. Vous pouvez aussi être amené à vous abonner à certaines fonctions.



**Important** : Il est possible que la 4G/LTE ne soit pas prise en charge par votre fournisseur de services réseau ou par celui que vous utilisez lorsque vous voyagez. Dans de tels cas,

vous risquez de ne pas pouvoir émettre ni recevoir des appels, envoyer ou recevoir des messages, ou encore utiliser les connexions de données mobiles. Pour être certain que votre appareil fonctionne sans problème lorsque le service 4G/LTE n'est pas disponible, il est conseillé de remplacer la 4G par la 3G comme vitesse de connexion la plus élevée. Pour cela, dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Réseau mobile** > **Options avancées**, et réglez **Type de réseau préféré** sur **3G**.



**Remarque** : l'utilisation des réseaux Wi-Fi peut être restreinte dans certains pays. Par exemple, en Europe, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi 5 150–5 350 MHz qu'à l'intérieur, et aux États-Unis et au Canada, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi 5,15–5,25 GHz qu'à l'intérieur. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services réseau.

## Appels d'urgence




**Important** : les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un téléphone sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Avant d'émettre un appel :

- Mettez le téléphone sous tension.
- Si l'écran et les touches du téléphone sont verrouillés, déverrouillez-les.
- Rejoignez un endroit où l'intensité du signal est suffisante.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur 

1. Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient selon l'endroit.
2. Appuyez sur .
3. Indiquez les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :

- Introduisez une carte SIM dans le téléphone. Si vous n'avez pas de carte SIM, sur l'écran de verrouillage, appuyez sur **Appel d'urgence**.
- Si votre téléphone vous invite à saisir un code PIN, appuyez sur **Appel d'urgence**.
- Désactivez les restrictions d'appel sur votre téléphone, notamment l'interdiction d'appel, la liste des numéros autorisés ou le groupe d'utilisateurs limité.
- Si le réseau mobile n'est pas disponible, vous pouvez aussi essayer d'émettre un appel Internet, pour autant que vous ayez accès à Internet.



## Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de préserver le fonctionnement de votre appareil.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsque l'appareil retrouve sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'ouvrez pas l'appareil autrement que selon les instructions du guide d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission hautes fréquences si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne laissez pas tomber l'appareil ou la batterie, ne les heurtez pas et ne les secouez pas. Une manipulation brusque risque de le briser.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver le bon fonctionnement.
- Maintenez l'appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou consignez les informations importantes.

Lors d'une utilisation prolongée, l'appareil peut chauffer. Dans la plupart des cas, c'est normal. Pour éviter toute surchauffe, il est possible que l'appareil ralentisse automatiquement, ferme des applications, coupe son chargement et s'éteigne, le cas échéant. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, confiez-le au centre de service agréé le plus proche.

## Recyclage



Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Les produits électriques et électroniques contiennent bon nombre de matières précieuses, notamment des métaux (comme le cuivre, l'aluminium, l'acier et le magnésium) et des métaux précieux (comme l'or, l'argent et le palladium). Tous les matériaux dont cet appareil est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie.

## Symbole de la poubelle barrée d'une croix



### **SYMBOLE DE LA POUBELLE BARRÉE D'UNE CROIX**

Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objectif de vous rappeler que les produits électriques et électroniques ainsi que les batteries doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif : recyclez-les. Pour connaître votre centre de recyclage le plus proche, adressez-vous à l'autorité locale compétente en matière de traitement des déchets.

## Informations relatives à la batterie et au chargeur

### **INFORMATIONS RELATIVES À LA BATTERIE ET AU CHARGEUR**

Pour vérifier si votre téléphone possède une batterie amovible ou non amovible, consultez le guide Prise en main.

#### **Appareils avec batterie amovible**

Utilisez uniquement votre appareil avec une batterie rechargeable authentique. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'épuise au fil du temps. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie.

#### **Appareils avec batterie non amovible**

N'essayez pas de retirer la batterie, car vous pourriez endommager l'appareil. Pour remplacer la batterie, confiez l'appareil au service de maintenance habilité le plus proche.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'épuise au fil du temps. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, confiez l'appareil au service de maintenance habilité le plus proche pour remplacer la batterie.

Chargez votre appareil à l'aide du chargeur fourni. Le type de fiche du chargeur peut varier. Les temps de chargement peuvent varier en fonction des capacités de l'appareil.

### **INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DE LA BATTERIE ET DU CHARGEUR**

Une fois la charge de votre appareil terminée, débranchez le chargeur de l'appareil et de la prise électrique. Veuillez noter que la charge continue ne doit pas dépasser 12 heures. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Pour optimiser les performances, conservez toujours la batterie à une température comprise entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Des températures extrêmes

réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Respectez les réglementations locales. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, écraser, tordre, percer la batterie ni l'endommager de toute autre manière. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin. Vous ne devez pas modifier une batterie ou tenter d'y insérer des corps étrangers. Vous ne devez pas la plonger dans l'eau ou d'autres liquides ou encore l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation de batteries non agréées ou de chargeurs incompatibles peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, portez-le à un centre de maintenance ou au revendeur de votre téléphone avant de continuer à l'utiliser, afin qu'il soit examiné. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur. Ne chargez pas votre appareil pendant un orage.

Les consignes suivantes s'appliquent également si votre appareil possède une batterie amovible :

- Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie. Pour débrancher un chargeur ou un accessoire, ne tirez pas sur le cordon, mais saisissez la fiche et tirez dessus.
- Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts métalliques de la batterie. Cela risque d'endommager la batterie ou l'autre objet.

## Enfants en bas âge

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

## Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé de l'énergie radio externe.

## Implants médicaux

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants d'appareils médicaux implantés recommandent de laisser une distance minimale de 15,3 centimètres entre un appareil sans fil et un appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- D'éteindre l'appareil sans fil si vous pensez qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de l'implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

## Écoute



**Attention :** si vous utilisez un casque, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de casque si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

## Protéger votre appareil contre le contenu nuisible

Votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.
- Soyez prudents lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.
- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels provenant de sources sûres offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté. Utilisez une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut affecter les performances et le fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions appropriées. HMD Global n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

## Véhicules

Des signaux radio peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel autorisé peut procéder à l'installation de l'appareil dans un véhicule. Une installation défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

## Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans les environnements potentiellement explosifs, notamment à proximité des pompes de carburant. Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures qui peuvent être mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation en présence de carburant, dans les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones présentant un environnement potentiellement explosif ne sont pas toujours clairement signalées. Il s'agit généralement des zones où il est conseillé de couper le moteur des véhicules, des parties situées en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des substances chimiques ou des particules. Vérifiez auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ceux-ci.

## Conditions pluvieuses ou poussiéreuses

Des tests réalisés en mode veille dans des conditions contrôlées en laboratoire ont démontré que cet appareil est conforme à la norme IP67 pour la résistance à la poussière et à l'eau. Cette résistance n'est pas une condition permanente et peut diminuer en raison de l'usure normale.

La résistance à l'eau concerne uniquement la résistance à l'eau propre et froide. N'exposez pas l'appareil à un autre type de liquide (eau de mer, eau savonneuse, eau chlorée, détergent, acide, solvant, parfum, dissolvant, teinture capillaire, lotion, crème solaire ou huile, par exemple). Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Si l'appareil a subi une exposition à l'eau, essuyez-le avec un chiffon sec. S'il a été exposé à un autre liquide, aspergez-le immédiatement d'eau propre et fraîche. Séchez délicatement l'appareil à l'aide d'un chiffon. Ne chargez pas l'appareil et ne le connectez pas si les connecteurs sont poussiéreux ou humides.

**Important :** les dommages causés par les liquides ne sont pas couverts par la garantie. Pour éviter tout dommage causé par les liquides, évitez de nager ou de vous baigner avec l'appareil, de l'exposer à de l'eau sous pression ou à haute vitesse (douche, surf ou jet ski par exemple), de l'utiliser dans un sauna ou un hammam, de le plonger volontairement dans l'eau ou de l'utiliser en dehors des plages de température recommandées ou dans des conditions très humides.

**Important :** les accessoires compatibles avec cet appareil ne résistent pas aussi bien à l'eau que l'appareil lui-même. Par exemple, les chargeurs doivent uniquement être utilisés dans des conditions sèches, jamais en conditions humides.

## Informations relatives à la certification (DAS)

**Cet appareil mobile est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.**

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites fixées par les recommandations internationales de l'organisation scientifique indépendante ICNIRP en matière d'exposition aux ondes radio (champs électromagnétiques des fréquences radio). Ces directives intègrent des marges de sécurité importantes destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les recommandations d'exposition sont fondées sur le débit d'absorption spécifique (DAS), qui exprime le niveau de puissance des fréquences radio qui est émis sur la tête ou le corps pendant le fonctionnement de l'appareil. La limite DAS de l'ICNIRP pour les appareils mobiles est de 2,0 W/kg en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes.

Les tests DAS sont réalisés en utilisant l'appareil dans des positions de fonctionnement standard et à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes ses bandes de fréquences.

Veillez visiter le site [www.nokia.com/phones/sar](http://www.nokia.com/phones/sar) pour connaître la valeur SAR maximum de l'appareil.

Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé contre la tête ou lorsqu'il est positionné à une distance minimale de 1,5 centimètre du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou une autre forme de support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit assurer au moins la distance de séparation du corps indiquée ci-dessus.

L'envoi de données ou de messages requiert une connexion au réseau de bonne qualité. L'envoi peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que l'envoi n'est pas terminé.

Dans des conditions d'utilisation générales, les valeurs DAS sont généralement



nettement inférieures à celles indiquées ci-dessus. Cela est dû au fait que la puissance de fonctionnement de votre mobile est diminuée automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas la pleine puissance afin d'optimiser l'efficacité du système et de minimiser les interférences sur le réseau. Plus la puissance reproduite est faible, plus la valeur DAS est basse.

Différents modèles d'appareil peuvent avoir différentes versions et plus d'une valeur. La conception et les composants sont susceptibles d'être modifiés dans le temps et certaines modifications peuvent affecter les valeurs SAR.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Notez que des appareils mobiles peuvent transmettre même lorsqu'un appel vocal n'est pas en cours.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'indiquent pas la nécessité de prendre des précautions particulières quelconques pour utiliser des appareils mobiles. Si vous souhaitez réduire votre niveau d'exposition, l'institution recommande de limiter votre utilisation ou d'utiliser un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Pour obtenir des informations complémentaires, des explications et des avis sur l'exposition aux fréquences radio, rendez-vous sur le site Web de l'OMS à l'adresse [www.who.int/peh-emf/en](http://www.who.int/peh-emf/en).

## EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Arrêté ministériel du 8 octobre 2003

(Cette section s'applique uniquement à la France.)

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables. Si vous avez des doutes au sujet de l'exposition aux combinés fonctionnant dans le respect de ces normes ou directives, conformément aux exigences de la réglementation française, nous sommes tenus d'inclure dans le présent Guide d'utilisation la mention suivante relative aux mesures de précaution à prendre : vous pouvez limiter l'exposition aux hautes fréquences (a) en utilisant l'appareil dans de bonnes conditions de réception ou (b) en vous servant d'un kit mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

## À propos de la Gestion des droits numériques

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de photos, de musique et d'autre contenu.

## Copyrights et avis

### **COPYRIGHTS ET AUTRES AVIS**

La disponibilité des produits, fonctionnalités, applications et services peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou votre fournisseur de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Le contenu de ce document est fourni "en l'état". À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu de ce document. HMD Global se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, HMD Global et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

Tout transfert, toute reproduction ou distribution d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document sous quelque forme que ce soit et sans l'autorisation écrite de HMD Global est interdit(e). HMD Global applique une méthode de développement continu. HMD Global se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à n'importe lequel des produits décrits dans ce document, sans préavis.

HMD Global ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état.

Le téléchargement de cartes, de jeux, de musique et de vidéos, ainsi que le téléchargement (envoi) d'images et de vidéos peut impliquer le transfert d'un grand volume de données. Votre prestataire de services peut vous facturer la transmission des données. La disponibilité de certains produits, services et fonctions peut varier selon la région. Contactez votre revendeur le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Certaines fonctions, fonctionnalités et caractéristiques des produits peuvent dépendre du réseau et être soumises à des conditions, exigences et frais supplémentaires.

Toutes les spécifications, caractéristiques et autres informations sur le produit fournies sont sujettes à modification sans préavis.

La Politique de confidentialité HMD Global, disponible sur <http://www.nokia.com/phones/privacy>, s'applique à votre utilisation de l'appareil.

HMD Global Oy est le titulaire de licence exclusif de la marque Nokia pour les téléphones et les tablettes. Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation.

ZEISS et le logo ZEISS sont des marques déposées de Carl Zeiss AG utilisées sous licence de Carl Zeiss Vision GmbH.

Google, Android et Google Play et d'autres marques sont des marques commerciales de Google LLC.

Le symbole Qi est une marque commerciale du Wireless Power Consortium.

Les logos et la marque du mot Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et HMD Global utilise ces marques sous licence.

## **OZO**



OZO est une marque déposée de Nokia Technologies Oy.

## QUALCOMM APTX



Qualcomm et Snapdragon sont des marques commerciales de Qualcomm Incorporated, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. aptX est une marque commerciale de Qualcomm Technologies International, Ltd., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.