



Das Buch zur IMPRESSA C5



Das «Buch zur IMPRESSA» wurde vom unabhängigen, deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüfsiegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausgezeichnet.

Ihre IMPRESSA C5

Bedienelemente und Zubehör	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Zu Ihrer Sicherheit	6
Das Buch zur IMPRESSA C5	8
Modellvarianten	9
Symbolbeschreibung.....	9
Herzlich willkommen in der IMPRESSA-Welt!	10
1 IMPRESSA C5 – Click & Drink	11
Kaffeeträume werden wahr	11
Click & Drink.....	11
JURA im Internet.....	12
Knowledge Builder	12
2 Vorbereiten und in Betrieb nehmen	13
Lieferumfang	13
Aufstellen und anschließen.....	13
Wassertank füllen	14
Bohnenbehälter füllen.....	14
Erste Inbetriebnahme.....	15
Filter einsetzen und aktivieren.....	16
Wasserhärte ermitteln und einstellen	18
Mahlwerk einstellen.....	19
Einschalten	20
Ausschalten (Stand-by)	20
3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen	21
Zubereitung auf Knopfdruck	21
Einmalige Einstellung während der Zubereitung	22
Dauerhafte Einstellung nach Tassengröße	23
4 Rezepte	24
5 Zubereitung auf Knopfdruck	30
Barista-Tipps.....	30
Espresso	31
Kaffee	31
Cappuccino	32
Vorgemahlener Kaffee	33
Milchschaum.....	34
Heißwasser	35

6	Dauerhafte Einstellungen nach Tassengröße	36
7	Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus	37
	Automatische Ausschaltzeit	37
8	Pflege	39
	Pflegetipps.....	39
	Gerät spülen	40
	Filter wechseln.....	40
	Gerät reinigen	41
	Gerät entkalken	43
	Easy-Auto-Cappuccino-Düse spülen	45
	Easy-Auto-Cappuccino-Düse reinigen	46
9	CLARIS plus – Wasser für perfekten Kaffee	49
	Frisch wie von der Quelle	49
	Wasser – stets frisch gefiltert und wohltuend	49
	Qualität kennt keine Kompromisse.....	49
	Frisch gefiltertes Wasser «just in time».....	50
10	Meldungen im Pflegefeld und Symboldisplay	57
11	Störungen beheben	59
12	Transport und umweltgerechte Entsorgung	60
	System leeren	60
	Transport.....	60
	Entsorgung	60
13	Zubehör – erweitern Sie Ihren Kaffeehorizont	61
14	Technische Daten und Orientierungswerte	71
	Technische Daten.....	71
	Grundeinstellungen im Programmiermodus.....	71
15	Schlüsseltechnologien und IMPRESSA Sortiment	72
16	JURA Kontakte	77
	Index	78

Bedienelemente und Zubehör

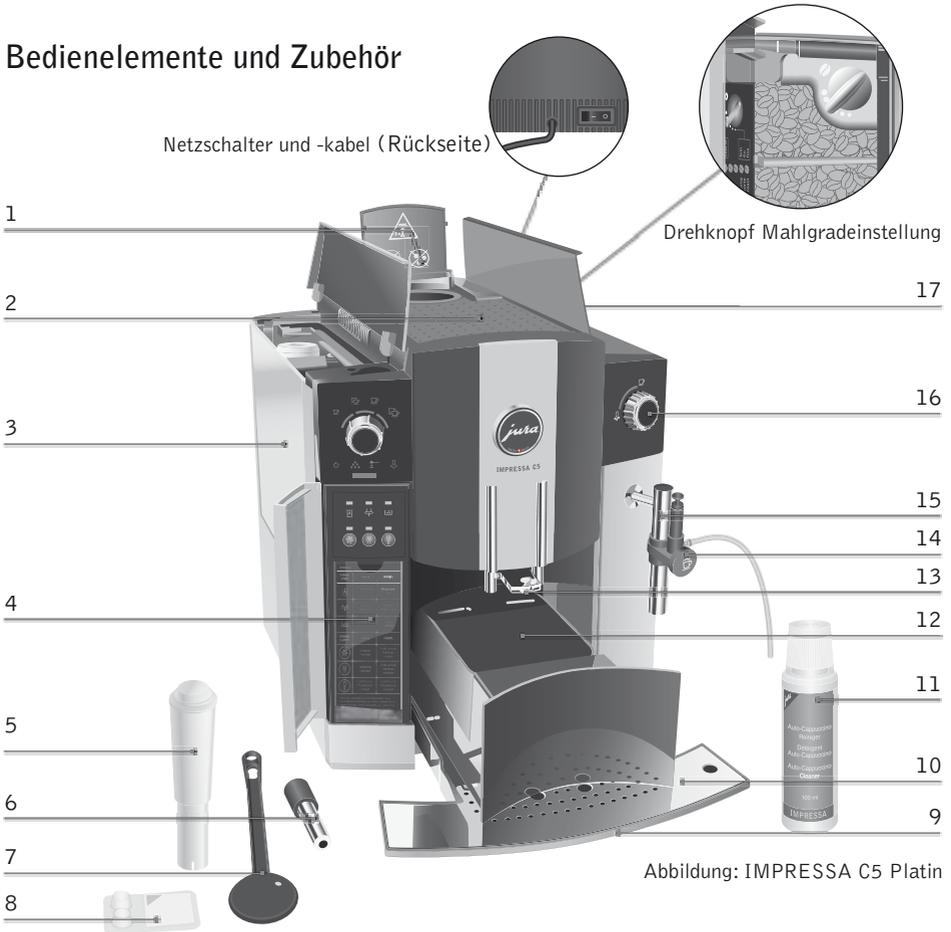


Abbildung: IMPRESSA C5 Platin

1	Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee	10	Tassenplattform
2	Tassenablage	11	JURA Auto-Cappuccino-Reiniger
3	Wassertank mit Füllstandsanzeige	12	Schublade mit Kaffeesatzbehälter
4	Übersicht Pflegeanzeigen	13	Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
5	CLARIS plus-Filterpatrone	14	Easy-Auto-Cappuccino-Düse mit Milchansaugschlauch
6	Heißwasserdüse	15	Connector System® für wechselbare Düsen
7	Dosierlöffel für vorgemahlene Kaffee	16	Drehknopf für Wasser- und Milchezubereitung
8	JURA Reinigungstabletten	17	Bohnenbehälter, Aromaschutzdeckel
9	Restwasserschale		



Symboldisplay

- | | |
|---|--|
| 1 | Symboldisplay |
| 2 | Rotary Switch |
| 3 | Leuchtsegmente |
| 4 | Symbole |
| |  1 Espresso |
| |  2 Espresso |
| |  1 Kaffee |
| |  2 Kaffee |
| |  Ein/Aus |
| |  Pflege |
| |  Vorgemahlener Kaffee |
| |  Dampf |

Pflegefeld

- | | |
|---|--|
| 5 | Pflegeanzeige |
| 6 | Pflegetür |
| 7 | Pflegefeld |
| 8 | Anzeigen |
| |  Wassertank |
| |  Kaffeesatzbehälter |
| |  Bohnenbehälter |
| |  Taste Reinigung |
| |  Taste Entkalkung |
| |  Taste Filter |

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch konzipiert und konstruiert. Es dient nur der Kaffeezubereitung und dem Erwärmen von Milch und Wasser. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. JURA übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Zu Ihrer Sicherheit



Lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig. So vermeiden Sie Lebensgefahr durch Stromschlag:

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, beispielsweise Schmorgeruch, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz und wenden Sie sich an den JURA Service.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es entweder direkt bei JURA oder einer von JURA autorisierten Servicefachstelle repariert werden.
- Achten Sie darauf, dass sich die IMPRESSA und die Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen befinden, beispielsweise Gas- oder Elektroherd oder Ofen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, die nicht im Buch zur IMPRESSA beschrieben sind. Das Gerät enthält Strom führende Teile. Nach dem Öffnen besteht Lebensgefahr. Reparaturen dürfen ausschließlich von JURA autorisierten Servicestellen mit Originalersatz- und -zubehörteilen durchgeführt werden.

Verbrühungen und Verbrennungen an den Ausläufen sind möglich:

- Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe.

Ein beschädigtes Gerät ist nicht sicher und kann Verletzungen und Brand verursachen. Um Schäden und damit mögliche Verletzungs- und Brandgefahren zu vermeiden:

- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Schützen Sie die IMPRESSA vor Witterungseinflüssen wie Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie die IMPRESSA, die Kabel und Anschlüsse nicht in Wasser.
- Stellen Sie die IMPRESSA und ihre Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie Ihre IMPRESSA vor Reinigungsarbeiten am Netzschalter aus. Wischen Sie die IMPRESSA stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser.
- Das Gerät nur an Netzspannung gemäß technischen Daten anschließen. (Siehe Typenschild und Kapitel 14 «Technische Daten und Orientierungswerte»)
- Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör. Nicht von JURA ausdrücklich empfohlenes Zubehör kann die IMPRESSA beschädigen.
- Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit kaltem, frischem Leitungswasser.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit am Netzschalter aus.
- Halten Sie dieses Buch zur IMPRESSA beim Gerät verfügbar und geben Sie es bei Bedarf an nachfolgende Anwender weiter.

Das Buch zur IMPRESSA C5

Sie halten das Buch zu Ihrer IMPRESSA C5 in der Hand. Die Informationen in diesem Buch unterstützen Sie, Ihre IMPRESSA sicher, schnell und in der ganzen Vielfalt ihrer Möglichkeiten kennen zu lernen.

Kapitel 2 «Vorbereiten und in Betrieb nehmen» vermittelt Schritt für Schritt das Aufstellen und Vorbereiten der IMPRESSA.

Kapitel 3 «Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen» empfehlen wir Ihnen insbesondere in der Phase, in der Sie sich mit Ihrer IMPRESSA vertraut machen. Es lädt Sie ein, die Vielfalt der Möglichkeiten individuellen Kaffeegenusses aktiv zu erkunden.

Da Kaffee und Kaffeespezialitäten für JURA im Mittelpunkt stehen, haben wir in Kapitel 4 «Rezepte» eine Auswahl leckerer Anregungen für Sie zusammengestellt.

Alle weiteren Kapitel dienen Ihnen zum gezielten Nachschlagen.

Nutzen Sie das Buch zur IMPRESSA C5, werden Sie zum Profi der Zubereitung anregender Kaffeespezialitäten, werden Sie zum Barista!

Modellvarianten

Das Buch zur IMPRESSA C5 gilt für alle Modelle der IMPRESSA C-Linie.

Symbolbeschreibung Warnhinweise



VORSICHT

Beachten Sie stets die Informationen, die durch VORSICHT oder WARNUNG mit Warnpiktogramm gekennzeichnet sind. Das Signalwort WARNUNG weist Sie auf mögliche Verletzungen hin. Das Signalwort VORSICHT auf mögliche Sachschäden.

VORSICHT

VORSICHT weist Sie auf Sachverhalte hin, die zu einer Beschädigung der Maschine führen können.

Verwendete Symbole

i

Hinweise und Tipps, damit Ihnen der Umgang mit Ihrer IMPRESSA noch leichter fällt.

@

Verweise auf das Online-Angebot von JURA mit interessanten, weiterführenden Informationen:
www.jura.com

▶

Handlungsaufforderung.
Hier werden Sie zu einer Aktion aufgefordert.

Herzlich willkommen in der IMPRESSA-Welt!

Herzlich willkommen in der IMPRESSA-Welt!

Geschätzte Kundin, geschätzter Kunde

Herzlichen Dank für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf Ihrer JURA IMPRESSA schenken. Die in der Schweiz hergestellten Geräte haben bereits unabhängige, kritische Warentester und Designpreis-Jurys überzeugt. Wir setzen alles daran, dass dieser echte 2-Tassen-Espresso-/Kaffee-Vollautomat auch Sie, Ihre Familie und Ihre Gäste während Jahren auf Knopfdruck mit perfekten Kaffeespezialitäten begeistern wird.

Im Buch zur IMPRESSA lernen Sie alles Wissenswerte zu den Themen Bedienung und individuelle Einstellungen kennen. Auch die Lösung des Kalkproblems und wichtige Tipps zur Pflege finden Sie darin vertreten. Ganz zentral möchten wir Ihre Fantasie mit attraktiven Kaffeerezepten anregen und Sie dazu einladen, die Vielfältigkeit des JURA Vollautomaten täglich aufs Neue zu nutzen.

Wir wünschen Ihnen viele anregende, genussvolle Momente mit Ihrer IMPRESSA.

Ihr

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a last name.

Emanuel Probst
General Manager


1 IMPRESSA C5 – Click & Drink

Kaffeeträume werden wahr

JURA hat den Anspruch, qualitativ hochwertige Geräte zu entwickeln, die das Optimum aus jeder Kaffeemischung und -röstung herausholen. Das einzigartige intelligente Vorbrühsystem und viel Liebe zum Detail machen dies möglich.


Click & Drink

Die IMPRESSA C5 demonstriert, wie schön und einfach perfekter Kaffeegenuss sein kann. So setzt die Weiterentwicklung der IMPRESSA-Kompaktklinie punkto Kaffequalität neue Maßstäbe und zeigt sich auch optisch von der besten Seite. Besonders zu begeistern vermag die smarte Bedienphilosophie. Einfach und intuitiv können die Kaffeespezialitäten über ein einziges Bedienelement gewählt werden.

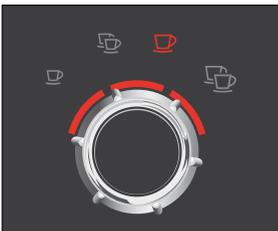

- Click & Drink
Dank der revolutionären Einknopf-Bedienphilosophie mit dem smarten Rotary Switch sind Sie nur einen Knopfdruck vom perfekten Kaffeegenuss entfernt. Wählen Sie durch einfaches Drehen zwischen Kaffee und Espresso, einer und zwei Tassen. Click – und Sekunden später genießen.
- Anzeigen
In edlem Rot leuchten die klar verständlichen Anzeigen und geben Hinweise. Nur einen Handgriff vom Rotary Switch entfernt, dezent verdeckt, befinden sich die Pflögetasten mit den dazugehörigen Leuchtanzeigen.
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
Ob die kleine Espressotasse oder die große Tasse für den Frühstückskaffee: Der zwischen 65 und 111 mm höhenverstellbare Kaffeeauslauf lässt sich stufenlos allen Fassengrößen anpassen. Das verhindert Kaffeespritzer auf dem Gerät und garantiert eine herrlich sämige Crema. Außerdem überzeugt er durch edles Design und hohe Anfassqualität.

1 IMPRESSA C5 – Click & Drink

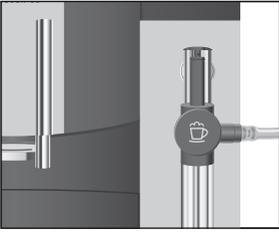

■ Connector System®

Das Connector System® erlaubt die Verwendung der standardmäßig montierten Easy-Auto-Cappuccino-Düse, einer Heißwasserdüse für einen gleichmäßigen Wasserstrahl sowie der optional erhältlichen 2-stufigen Aufschäum- oder der Profi-Auto-Cappuccino-Düse für perfekten Milchschaum oder warme Milch.

Mehr dazu finden Sie im Kapitel 13 «Zubehör – erweitern Sie Ihren Kaffeehorizont».

JURA im Internet

Besuchen Sie uns im Internet.

- @ Unter www.jura.com finden Sie interessante und aktuelle Informationen zu Ihrer IMPRESSA und rund um das Thema Kaffee.

Knowledge Builder

Sie können Ihre IMPRESSA C5 spielerisch am PC kennen lernen.

- @ Der Knowledge Builder steht Ihnen unter www.jura.com zur Verfügung. Der interaktive Helfer LEO unterstützt Sie und erklärt Ihnen die Vorzüge und die Bedienung Ihrer IMPRESSA.

2 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

Dieses Kapitel vermittelt Ihnen die notwendigen Informationen, um problemlos mit Ihrer IMPRESSA umzugehen. Sie bereiten Ihre IMPRESSA Schritt für Schritt für Ihren ersten Kaffeegenuss vor.

Lieferumfang

Im Lieferumfang sind enthalten:

- Ihr Kaffee-Vollautomat JURA IMPRESSA
- CLARIS plus-Filterpatrone
- JURA Auto-Cappuccino-Reiniger
- Das Welcome Pack, es enthält:
 - Das Buch zur IMPRESSA C5
 - IMPRESSA C5 – das Wichtigste in Kürze
 - Milchanaugschlauch
 - JURA Reinigungstabletten
 - Dosierlöffel für vorgemahlene Kaffee
 - Heißwasserdüse
 - Aquadur®-Teststäbchen
 - Übersicht Pflegeanzeigen, mehrsprachig

Aufstellen und anschließen

Bewahren Sie die Verpackung der IMPRESSA auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.

Beachten Sie beim Aufstellen und Anschließen Ihrer IMPRESSA folgende Punkte:

- Stellen Sie die IMPRESSA auf eine waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche.
- Wählen Sie den Standort Ihrer IMPRESSA so, dass sie vor Überhitzung geschützt ist.
- Stellen Sie die IMPRESSA nie auf heiße Flächen, z. B. Kochfelder.
- Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit den Angaben des Typenschildes übereinstimmt.
- Stellen Sie sicher, dass niemand über das Netzkabel stolpern kann.

Wassertank füllen

Für den perfekten Kaffeegenuss empfehlen wir Ihnen, das Wasser täglich zu wechseln.

- i** Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank, niemals Milch, Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Wassertanks.

Bohnenbehälter füllen

Der Bohnenbehälter besitzt einen Aromaschutzdeckel. So bleibt das Aroma Ihrer Kaffeebohnen länger erhalten.

Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z. B. Zucker) behandelt sind, vorgemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschädigen das Mahlwerk.

VORSICHT

- ▶ Füllen Sie ausschließlich Kaffeebohnen ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter.
-
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters und entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
 - ▶ Entfernen Sie Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich eventuell im Bohnenbehälter befinden.
 - ▶ Neue Geräte besitzen einen Hinweiszettel im Bohnenbehälter. Entfernen Sie diesen Hinweiszettel.
 - ▶ Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter, schließen Sie den Aromaschutzdeckel sowie die Abdeckung des Bohnenbehälters.

Erste Inbetriebnahme



Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

- ▶ Nehmen Sie nie ein Gerät mit schadhaftem Netzkabel in Betrieb.



Voraussetzung: Der Wassertank ist gefüllt.

- ▶ Entfernen Sie die Folie vom Symboldisplay.
- ▶ Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- ▶ Schalten Sie die IMPRESSA am Netzschalter auf der Geräterückseite ein.
Das Symbol Ein/Aus  leuchtet (Stand-by).
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die IMPRESSA einzuschalten.

Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt.



- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter die Easy-Auto-Cappuccino-Düse.
- ▶ Öffnen Sie den Drehknopf.
Das Leuchtsegment am Drehknopf leuchtet. Das System wird mit Wasser gefüllt. Es erfolgt ein geringer Wasserauslauf aus der Easy-Auto-Cappuccino-Düse. Der Vorgang stoppt automatisch. Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt.
- ▶ Schließen Sie den Drehknopf.
Das Symbol Pflege  blinkt, solange das Gerät aufheizt. Das Symbol Pflege  leuchtet.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
Das Gerät spült, der Vorgang stoppt automatisch.



1 Espresso  leuchtet, Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- i** Nach der ersten Zubereitung einer Kaffeespezialität kann es vorkommen, dass die Pflegeanzeige blinkt und die Anzeige Bohnenbehälter  blinkt, da das Mahlwerk noch nicht komplett mit Kaffeebohnen gefüllt ist. Bereiten Sie in diesem Fall eine weitere Kaffeespezialität zu.

Filter einsetzen und aktivieren

Ihre IMPRESSA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die CLARIS plus-Filterpatrone verwenden.

- i** Führen Sie den Vorgang «Filter einsetzen» ohne Unterbrechung durch. So stellen Sie die optimale Funktion Ihrer IMPRESSA sicher.

@ Sie können den Vorgang «Filter einsetzen» auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder.

Weitere Informationen zu CLARIS plus finden Sie im Kapitel 9 «CLARIS plus – Wasser für perfekten Kaffee».

- ▶ Entnehmen Sie der Verpackung die CLARIS plus-Filterpatrone.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Klappen Sie die Patronenhalterung auf und setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▶ Schließen Sie die Patronenhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit kaltem, frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.



- i** Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Überwachen Sie die Zeitdauer mit der Datumsscheibe auf der Patronenhalterung.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist ausgeschaltet (Stand-by).

▶ Öffnen Sie die Pflögetür.

 ▶ Drücken Sie die Taste Filter **so lange**, bis die Anzeige Filter  leuchtet.



 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis die 3 Leuchtsegmente über dem Rotary Switch leuchten.

i Wenn die 3 Leuchtsegmente leuchten, wird der Filter aktiviert. Leuchten keine Leuchtsegmente, so wird der Filter nicht aktiviert.

 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt.

▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Easy-Auto-Cappuccino-Düse.

▶ Falls der Milchsaugschlauch angeschlossen ist, entfernen Sie diesen.



 ▶ Öffnen Sie den Drehknopf.
Die Filterspülung startet. Das Leuchtsegment am Drehknopf leuchtet.

Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigt.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch, das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt.

 ▶ Schließen Sie den Drehknopf.
Die IMPRESSA schaltet sich aus (Stand-by). Der Filter ist aktiviert.



Wasserhärte ermitteln und einstellen

Je härter das Wasser, desto häufiger muss die IMPRESSA entkalkt werden. Deshalb ist es wichtig, die Wasserhärte einzustellen.

- i** Das Einstellen der Wasserhärte ist nicht möglich, wenn Sie die CLARIS plus-Filterpatrone verwenden und den Filter aktiviert haben.
- i** Die Wasserhärte ist werkseitig auf Stufe 3 eingestellt.

Die Symbole im Symboldisplay zeigen die Einstellung der Stufe der Wasserhärte. Die Anzahl der Symbole entspricht dabei der jeweiligen Stufe.

Stufe	Wasserhärte	Anzeige im Display
0	Die Wasserhärte ist ausgeschaltet, die automatische Verkalkungsanzeige ist ausgeschaltet	Kein Symbol leuchtet
1	deutscher Wasserhärtegrad 1 – 7° dH französischer Wasserhärtegrad 1,79 - 12,53° f	1 Symbol leuchtet 
2	deutscher Wasserhärtegrad 8 – 15° dH französischer Wasserhärtegrad 14,32 - 26,85° f	2 Symbole leuchten 
3	deutscher Wasserhärtegrad 16 – 23° dH französischer Wasserhärtegrad 28,64 - 41,14° f	3 Symbole leuchten 
4	deutscher Wasserhärtegrad 24 – 30° dH französischer Wasserhärtegrad 42,96 - 53,7° f	4 Symbole leuchten 

Mit dem im Welcome Pack enthaltenen Aquadur®-Teststäbchen können Sie die Wasserhärte ermitteln.

- ▶ Halten Sie das Stäbchen kurz (1 Sekunde) unter fließendes Leitungswasser. Schütteln Sie das Wasser ab.
 - ▶ Warten Sie ca. eine Minute.
 - ▶ Lesen Sie den Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen des Aquadur®-Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ab.
- Sie können jetzt die Wasserhärte einstellen.

Beispiel: So ändern Sie die Wasserhärte von Stufe 3 auf Stufe 4.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist ausgeschaltet (Stand-by).



- ▶ Öffnen Sie die Pflegetür.
- ▶ Drücken Sie die Taste Entkalkung  so lange, bis die Anzeige Entkalkung  leuchtet.
Die Anzeige Entkalkung  und die Symbole    leuchten.
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis die vier Symbole     leuchten.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung auf Stufe 4 zu bestätigen.
Die IMPRESSA schaltet sich aus (Stand-by). Die Wasserhärte ist eingestellt.

Mahlwerk einstellen

Sie können das Mahlwerk dem Röstgrad Ihres Kaffees anpassen.

VORSICHT

Wenn Sie den Mahlgrad bei ruhendem Mahlwerk einstellen, sind Schäden am Drehknopf Mahlgradeinstellung nicht auszuschließen.

- ▶ Verstellen Sie den Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk.

Wir empfehlen:

- Für eine helle Röstung eine feine Einstellung des Mahlgrades.
- Für eine dunkle Röstung eine grobe Einstellung des Mahlgrades.

Beispiel: So ändern Sie den Mahlgrad während der Zubereitung von einem Kaffee.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters und entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf 1 Kaffee .



- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Kaffeezubereitung zu starten.
Das Mahlwerk startet, 1 Kaffee ☕ blinkt.
- ▶ Stellen Sie den Drehknopf Mahlgradeinstellung in die gewünschte Position, **während** das Mahlwerk läuft.
Der Kaffee wird zubereitet, der Mahlgrad ist eingestellt.

Einschalten

Beim Einschalten der IMPRESSA wird der Spülvorgang automatisch verlangt.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist am Netzschalter eingeschaltet, das Symbol Ein/Aus ⏻ leuchtet (Stand-by).

- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die IMPRESSA einzuschalten.
Das Symbol Pflege 🧼 blinkt, solange das Gerät aufheizt.
Das Symbol Pflege 🧼 leuchtet.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Spülung zu starten.
Der Kaffeeauslauf wird gespült. Der Vorgang stoppt automatisch und Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

Ausschalten (Stand-by)

Wenn Sie Ihre IMPRESSA ausschalten, wird das System automatisch gespült.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf das Symbol Ein/Aus ⏻.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die IMPRESSA auszuschalten.
Das System wird gespült, das Symbol Pflege 🧼 blinkt.
Der Vorgang stoppt automatisch.
Die IMPRESSA ist ausgeschaltet (Stand-by), das Symbol Ein/Aus ⏻ leuchtet.

3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen

Die IMPRESSA bereitet Ihnen auf Knopfdruck eine exzellente Kaffeespezialität zu. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, während der Zubereitung die Kaffeestärke und die Wassermenge Ihren individuellen Wünschen anzupassen.

In diesem Kapitel lernen Sie an Hand von Beispielen alle Bedienmöglichkeiten kennen. Um sich mit Ihrer IMPRESSA vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, die Angebote dieses Kapitels einmal aktiv zu nutzen. Es lohnt sich.

Lernen Sie die folgenden Bedienmöglichkeiten kennen:

- Zubereitung auf Knopfdruck
- Einmalige Einstellungen **während** der Zubereitung
- Dauerhafte Einstellungen nach Tassengröße

i Während eine Kaffeespezialität zubereitet wird, können Sie die Zubereitung jederzeit stoppen. Drücken Sie hierzu den Rotary Switch.

@ Wenn Sie es bevorzugen, Ihre IMPRESSA spielerisch am PC kennen zu lernen, so steht Ihnen das interaktive Lernprogramm Knowledge Builder unter www.jura.com zur Verfügung.


Zubereitung auf Knopfdruck

Bereiten Sie Ihre favorisierte Kaffeespezialität auf Knopfdruck zu.

Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck folgt diesem Muster.

i Ohne weitere Einstellungen werden alle Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck mit der Kaffeestärke **mild** zubereitet.

3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen

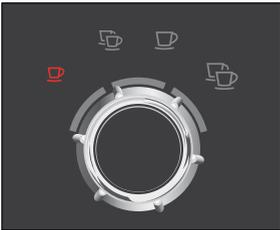

Einmalige Einstellung während der Zubereitung

Beispiel: So bereiten Sie einen Espresso zu.

- ▶ Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf 1 Espresso ☞.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Espressozubereitung zu starten.
1 Espresso ☞ blinkt, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.
Die Zubereitung stoppt automatisch.


Sie können sowohl die Kaffeestärke als auch die Wassermenge während der Zubereitung ändern. Diese Einstellungen werden nicht gespeichert.

Die einmaligen Einstellungen während der Zubereitung folgen immer diesem Muster.

- i** Während des Mahlvorgangs zeigen die Leuchtsegmente über dem Rotary Switch die Kaffeestärke an. Die Kaffeestärke kann bei der Zubereitung von 1 Espresso oder 1 Kaffee verändert werden.

Folgende Kaffeestärken können Sie einstellen:

Kaffeestärke	Anzeige im Symboldisplay
Mild	1 Leuchtsegment leuchtet
Normal	2 Leuchtsegmente leuchten
Stark	3 Leuchtsegmente leuchten

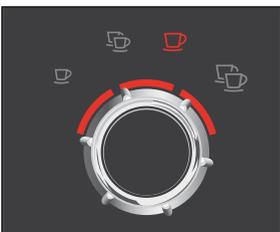

- i** Während des Brühvorgangs zeigen die Leuchtsegmente die Wassermenge an. In dieser Zeit können Sie durch Drehen des Rotary Switch die Wassermenge verändern.

Beispiel: So bereiten Sie einen starken Kaffee zu.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf 1 Kaffee ☞.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Kaffeezubereitung zu starten.



Dauerhafte Einstellung nach Tassengröße

- Das Mahlwerk startet, 1 Kaffee ☐ blinkt, ein Leuchtsegment über dem Rotary Switch leuchtet.
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch im Uhrzeigersinn, bis drei Leuchtsegmente leuchten, während das Mahlwerk läuft. Der Mahlvorgang stoppt, der Brühvorgang startet und die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch.

Sie können die Wassermenge aller Kaffeespezialitäten ganz einfach und dauerhaft an die Tassengröße anpassen. Wie im folgenden Beispiel stellen Sie die Wassermenge einmal ein. Bei allen weiteren Zubereitungen strömt diese Menge aus.

Die **dauerhafte** Einstellung nach Tassengröße aller Kaffeespezialitäten folgt diesem Muster.

Beispiel: So stellen Sie die Wassermenge für einen Espresso dauerhaft ein.

- ▶ Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf 1 Espresso ☐.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis das Leuchtsegment über dem Rotary Switch blinkt. Die Kaffeezubereitung startet und der Espresso fließt in die Tasse.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, wenn sich genügend Espresso in der Tasse befindet. Die Espressozubereitung stoppt. Die eingestellte Wassermenge für einen Espresso ist **dauerhaft** gespeichert.

i Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern, indem Sie den Vorgang wiederholen.



4 Rezepte

Kreieren Sie zu Hause mit Ihrer IMPRESSA Kaffeeklassiker oder außergewöhnliche Spezialitäten. Weitere Rezeptideen finden Sie online unter www.jura.com.

Mehr zur Bedienung Ihrer IMPRESSA finden Sie im Kapitel 3 «Lernen Sie die Bedienungsmöglichkeiten kennen».

Cappuzino

Zutaten	200 ml kalte Milch
(für 2 Personen)	2 starke Espresso
	20 ml Zimtsirup
	Zimtpulver für die Dekoration

- ▶ Zimtsirup in Cappuccino-Tassen verteilen.
- ▶ Tasse unter Easy-Auto-Cappuccino-Düse stellen und zur Hälfte mit Milchschaum füllen.
- ▶ Espresso direkt in den Milchschaum zubereiten und mit etwas Zimtpulver bestreuen.

Café Chocolat Blanc

Zutaten	50 g weiße Schokolade
(für 2 Personen)	2 Espresso
	200 ml Milch
	weiße Schokoladenraspel für die Dekoration

- ▶ Milch mit der Easy-Auto-Cappuccino-Düse in zwei dekorative Gläser aufschäumen.
- ▶ Weiße Schokolade im Wasserbad schmelzen.
- ▶ Zwei Espresso zubereiten, mit der geschmolzenen Schokolade verrühren und in den Milchschaum gießen.
- ▶ Mit weißen Schokoladenraspeln bestreuen.









Kaffee Wintertraum

Zutaten (für 2 Personen)	2 starke Espresso
	200 ml heißer Kakao
	1 Messerspitze Lebkuchengewürz
	100 ml Milch
	Zucker nach Belieben
	1–2 Lebkuchen für die Dekoration

- ▶ Zwei Espresso zubereiten.
- ▶ Espresso mit Kakao und Lebkuchengewürz verrühren und in zwei Gläser verteilen.
- ▶ Milch aufschäumen und auf die Espresso geben.
- ▶ Mit zerkleinerten Lebkuchen bestreuen.

Latte Macchiato Frio

Zutaten (für 2 Personen)	2 Espresso kalt
	200 ml kalte Milch
	1 kl. Tasse Crushed Ice
	20 ml Ahornsirup
	Milchschaum

- ▶ Espresso zubereiten und kühl stellen.
- ▶ 100 ml kalte Milch, den Ahornsirup und das Crushed Ice in ein Glas geben und mixen.
- ▶ Den kalten Espresso dazugeben.

5 Zubereitung auf Knopfdruck

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Kaffeespezialitäten, Milch und Heißwasser zubereiten.

Im Kapitel 3 «Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen» lernen Sie, die Einstellungen Ihren individuellen Wünschen entsprechend anzupassen. Oder Sie nutzen Kapitel 6 «Dauerhafte Einstellungen nach Tassengröße».

- i** Während eine Kaffeespezialität zubereitet wird, können Sie die Zubereitung jederzeit stoppen. Drücken Sie hierzu den Rotary Switch.

- @** Sie können die Zubereitung der Kaffeespezialitäten auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder.

Barista-Tipps

Als Barista bezeichnet man den Profi für die Espresso- und Kaffeezubereitung. In Italien ist dies ein angesehener Beruf. Der Barista kennt jede Kaffeespezialität und er beherrscht die perfekte Zubereitung. Im Zusammenspiel mit Ihrer JURA IMPRESSA erzielen auch Sie perfekte Resultate.

Beherzigen Sie hierfür die folgenden Barista-Tipps:

- Lagern Sie Ihren Kaffee trocken. Sauerstoff, Licht, Hitze und Feuchtigkeit schaden dem Kaffee.
- Verwenden Sie nur frisches, kaltes Leitungswasser, damit sich das Aroma des Kaffees optimal entfalten kann.
- Wechseln Sie für perfekten Kaffeegenuss das Wasser bitte täglich.
- Stellen Sie das Mahlwerk auf Ihre Röstung ein. Der richtige Mahlgrad garantiert eine optimale Freisetzung der Aromastoffe.
- Wärmen Sie Ihre Tasse vor.
- Verwenden Sie für Zucker einen kleinen Löffel und keinen Würfelzucker, damit die Crema oder der Milchschaum nicht zerstört werden.

- Passen Sie den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf individuell Ihrer Tassenhöhe an. Sie werden dadurch eine hervorragende Crema erhalten.

Espresso

Der Klassiker aus Italien schlechthin. Gekrönt wird der Espresso von einer festen Crema.

Beispiel: So bereiten Sie einen Espresso zu.

- ▶ Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kaffeeauslauf.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf 1 Espresso .
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Espressozubereitung zu starten.
1 Espresso  blinkt, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.
Die Zubereitung stoppt automatisch.

Zwei Tassen Espresso bereiten Sie entsprechend zu, indem Sie zwei Tassen unter den Kaffeeauslauf stellen, den Rotary Switch auf das Symbol 2 Espresso  drehen und anschließend durch Drücken die Kaffeezubereitung auslösen.

Kaffee

Beispiel: So bereiten Sie einen Kaffee zu.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf 1 Kaffee .
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Kaffeezubereitung zu starten.
1 Kaffee  blinkt, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.
Die Zubereitung stoppt automatisch.


Zwei Tassen Kaffee bereiten Sie entsprechend zu, indem Sie zwei Tassen unter den Kaffeeauslauf stellen, den Rotary Switch auf das Symbol 2 Kaffee  drehen und durch Drücken die Kaffeezubereitung auslösen.

Cappuccino

Ein klassisches italienisches Rezept. Der Cappuccino besteht zu je einem Drittel aus Espresso, warmer Milch und Milchschaum. Als Krönung wird er noch mit etwas Kakaopulver bestreut.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit, die Easy-Auto-Cappuccino-Düse ist montiert.

- ▶ Entnehmen Sie dem Welcome Pack den Milchansaugschlauch.
- ▶ Entfernen Sie die Schutzkappe von der Easy-Auto-Cappuccino-Düse.
- ▶ Schließen Sie den Milchansaugschlauch an der Düse an.
- ▶ Stecken Sie das andere Ende in einen Tetrapak Milch oder verbinden Sie es mit einem Milchbehälter.

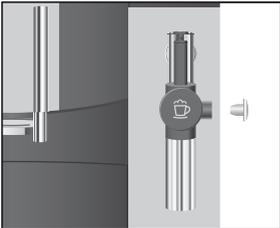

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter die Easy-Auto-Cappuccino-Düse.



- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf das Symbol Dampf .



- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Wahl zu bestätigen.

Das Symbol Dampf  blinkt, bis die IMPRESSA aufgeheizt ist. Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt, sobald die benötigte Temperatur erreicht ist.



- ▶ Öffnen Sie den Drehknopf.

Der Milchschaum wird zubereitet.



- ▶ Schließen Sie den Drehknopf, wenn sich genügend Milchschaum in der Tasse befindet.

i Solange das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt, können Sie weiterhin Milchschaum zubereiten.



- ▶ Verschieben Sie die Tasse unter den Kaffeeauslauf.




- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf 1 Espresso .



- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Espressozubereitung zu starten.

1 Espresso  blinkt, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.

Die Zubereitung stoppt automatisch.

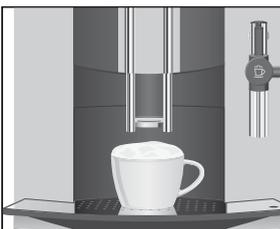

Damit die Easy-Auto-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese regelmäßig reinigen. Mehr dazu erfahren Sie im Kapitel 8 «Pflege – Easy-Auto-Cappuccino-Düse reinigen».

Eine sinnvolle Ergänzung für alle Liebhaber von Milchspezialitäten sind die hochwertigen Milchbehälter von JURA. Weitere Informationen zum JURA Zubehör finden Sie im Kapitel 13 «Zubehör – erweitern Sie Ihren Kaffeehorizont».

Vorgemahlener Kaffee

Sie haben die Möglichkeit, über den Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee eine zweite Kaffeesorte zu verwenden.

Alle Kaffeespezialitäten mit vorgemahlenem Kaffee bereiten Sie nach demselben Muster zu.

- i** Füllen Sie nie mehr als zwei gestrichene Dosierlöffel vorgemahlene Kaffee ein.
- i** Verwenden Sie nicht zu fein vorgemahlene Kaffee. Dieser kann das System verstopfen und der Kaffee läuft nur tropfenweise durch.
- i** Wenn Sie zu wenig vorgemahlene Kaffee eingefüllt haben, bricht die IMPRESSA den Vorgang ab und ist wieder betriebsbereit.

Beispiel: So bereiten Sie eine Tasse mit vorgemahlenem Kaffee zu.

- ▶ Entnehmen Sie dem Welcome Pack den Dosierlöffel für vorgemahlene Kaffee.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf das Symbol vorgemahlener Kaffee .
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Wahl zu bestätigen.
Das Symbol vorgemahlener Kaffee  blinkt.
- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.

5 Zubereitung auf Knopfdruck



- ▶ Öffnen Sie den Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee.
- ▶ Füllen Sie einen gestrichenen Dosierlöffel vorgemahlene Kaffee in den Einfülltrichter.



- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf 1 Kaffee ☞.



- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Kaffeezubereitung zu starten.

Die Symbole vorgemahlene Kaffee ☞ und 1 Kaffee ☞ blinken, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.


Die Zubereitung stoppt automatisch.

Zwei Tassen vorgemahlene Kaffee bereiten Sie zu, indem Sie zwei Tassen unter den Kaffeeauslauf stellen, zwei gestrichene Dosierlöffel für vorgemahlene Kaffee in den Einfülltrichter geben, den Rotary Switch auf das Symbol 2 Kaffee ☞ drehen und durch Drücken die Kaffeezubereitung auslösen.

Milchschaum

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit, die Easy-Auto-Cappuccino-Düse ist montiert.

- ▶ Entnehmen Sie dem Welcome Pack den Milchansaugschlauch.
- ▶ Entfernen Sie die Schutzkappe von der Easy-Auto-Cappuccino-Düse.
- ▶ Schließen Sie den Milchansaugschlauch an der Düse an.
- ▶ Stecken Sie das andere Ende in einen Tetrapak Milch oder verbinden Sie es mit einem Milchbehälter.

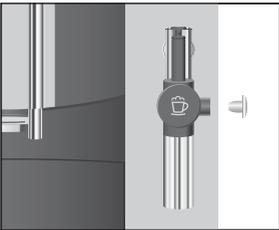

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter die Easy-Auto-Cappuccino-Düse.




- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf das Symbol Dampf ☞.



- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Wahl zu bestätigen.

Das Symbol Dampf ☞ blinkt, bis die IMPRESSA aufgeheizt ist.

Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt, sobald die benötigte Temperatur erreicht ist.

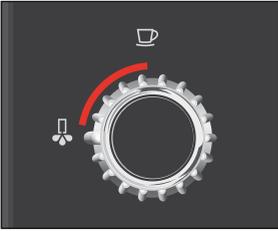

- ▶ Öffnen Sie den Drehknopf.
Der Milchschaum wird zubereitet.
 - ▶ Schließen Sie den Drehknopf, wenn sich genügend Milchschaum in der Tasse befindet.
- i** Solange das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt, können Sie weiterhin Milchschaum zubereiten.

Damit die Easy-Auto-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese **täglich** reinigen. Eine Beschreibung finden Sie im Kapitel 8 «Pflege – Easy-Auto-Cappuccino-Düse reinigen».

Heißwasser



Montieren Sie die wechselbare Heißwasserdüse, um einen perfekten Wasserfluss zu erhalten.

Verbrühungsgefahr durch heiße Wasserspritzer.

- ▶ Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.
-

Wechseln Sie zuerst die Düse:

- ▶ Ziehen Sie die Easy-Auto-Cappuccino-Düse vorsichtig vom Connector System® ab.
- ▶ Entnehmen Sie dem Welcome Pack die Heißwasserdüse.
- ▶ Stecken Sie diese unter leichtem Drehen an das Connector System®.
- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter die Heißwasserdüse.



Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Öffnen Sie den Drehknopf.
Das Leuchtsegment am Drehknopf leuchtet, heißes Wasser fließt in die Tasse.
- ▶ Schließen Sie den Drehknopf, wenn sich genügend Wasser in der Tasse befindet.



6 Dauerhafte Einstellungen nach Tassengröße

Sie können die Wassermenge aller Kaffeespezialitäten ganz einfach und dauerhaft an die Tassengröße anpassen. Wie im folgenden Beispiel stellen Sie die Wassermenge einmal ein. Bei allen weiteren Zubereitungen strömt diese Menge aus.

Die **dauerhafte** Einstellung nach Tassengröße aller Kaffeespezialitäten folgt diesem Muster.

Beispiel: So stellen Sie die Wassermenge für einen Espresso **dauerhaft** ein.



- ▶ Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kaffeeauslauf.
- 🌀 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf 1 Espresso ☕.
- 🌀 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis das Leuchtsegment über dem Rotary Switch blinkt.
Die Kaffeezubereitung startet und der Espresso fließt in die Tasse.
- 🌀 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, wenn sich genügend Espresso in der Tasse befindet.
Die Espressozubereitung stoppt. Die eingestellte Wassermenge für einen Espresso ist **dauerhaft** gespeichert.

i Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern, indem Sie den Vorgang wiederholen.

7 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Automatische Ausschaltzeit

Durch das automatische Ausschalten Ihrer IMPRESSA können Sie Energie sparen.

- i** Die automatische Ausschaltzeit ist in der Grundeinstellung auf 4 Stunden eingestellt.

Die Anzahl der leuchtenden Symbole zeigt die aktivierte automatische Ausschaltzeit in Stunden an:

Ausschaltzeit	Anzeige im Symboldisplay	Bedeutung
Nicht aktiv	Kein Symbol leuchtet	Keine automatische Ausschaltung
1 Stunde	1 Symbol leuchtet 	Automatische Ausschaltung nach 1 Stunde
2 Stunden	2 Symbole leuchten 	Automatische Ausschaltung nach 2 Stunden
4 Stunden	3 Symbole leuchten 	Automatische Ausschaltung nach 4 Stunden
8 Stunden	4 Symbole leuchten 	Automatische Ausschaltung nach 8 Stunden

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist ausgeschaltet (Stand-by).

Beispiel: So ändern Sie die automatische Ausschaltzeit von 4 Stunden auf 2 Stunden.

- ▶ Öffnen Sie die Pflögetür.
-  ▶ Drücken Sie die Taste Reinigung **so lange**, bis die Anzeige Reinigung  leuchtet.

Die IMPRESSA ist im Programmiermodus, die Anzeige Reinigung  und die Symbole    leuchten.



7 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus



 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis die 2 Symbole   leuchten.

 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Die IMPRESSA schaltet sich aus (Stand-by). Die automatische Ausschaltzeit ist auf 2 Stunden eingestellt.

8 Pflege

Ihre IMPRESSA verfügt über folgende integrierte Pflegeprogramme:

- Gerät spülen
- Filter wechseln
- Gerät reinigen
- Gerät entkalken



Die leuchtende Pflegeanzeige weist Sie auf notwendige Pflegemaßnahmen hin. Öffnen Sie die Pflgetür und beachten Sie die weiteren Anzeigen im Pflegefeld. Im gezeigten Beispiel fordert Ihre IMPRESSA eine Reinigung.

- i** Führen Sie die Reinigung, die Entkalkung oder den Filterwechsel durch, wenn diese angezeigt werden.

Pflegetipps

Damit Sie lange Freude an Ihrer IMPRESSA haben und um stets die optimale Kaffeequalität sicherzustellen, sollte sie **täglich** gepflegt werden.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale. Spülen Sie diese mit warmem Wasser.
- Spülen Sie den Wassertank mit klarem Wasser.
- Zerlegen und spülen Sie die Easy-Auto-Cappuccino-Düse (siehe Kapitel 8 «Pflege – Easy-Auto-Cappuccino-Düse spülen»).
- Wischen Sie die Geräteoberfläche mit einem feuchten Tuch ab.

Gerät spülen

- i** Beim Einschalten der IMPRESSA wird ein Spülvorgang nach dem Aufheizen verlangt und durch das leuchtende Symbol Pflege  angezeigt. Durch Drücken des Rotary Switch lösen Sie den Spülvorgang aus.
- i** Beim Ausschalten der IMPRESSA wird der Spülvorgang automatisch durchgeführt.



Voraussetzung: Die IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf das Symbol Pflege .
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Spülung zu starten.
Die Spülung startet, das Symbol Pflege  blinkt.
Die Spülung stoppt automatisch.
Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

Filter wechseln

- i** Nach dem Bezug von 50 Litern Wasser ist die Wirkung des Filters erschöpft. Ihre IMPRESSA verlangt automatisch einen Filterwechsel.
- i** Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Überwachen Sie die Zeitdauer mit der Datumsscheibe auf der Patronenhalterung.
- i** Wenn die CLARIS plus-Filterpatrone nicht aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.

Wechsel nach Aufforderung

So ersetzen Sie die CLARIS plus-Filterpatrone bei Aufforderung Ihrer IMPRESSA.



Voraussetzung: Die Pflegeanzeige und die Anzeige Filter  leuchten.

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.



- ▶ Klappen Sie die Patronenhalterung auf.
- ▶ Entfernen Sie die alte CLARIS plus-Filterpatrone.
- ▶ Setzen Sie die neue CLARIS plus-Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▶ Schließen Sie die Patronenhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit kaltem, frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Easy-Auto-Cappuccino-Düse.
- ▶ Falls der Milchansaugschlauch angeschlossen ist, entfernen Sie diesen.

 ▶ Drücken Sie die Taste Filter so lange, bis die Anzeige Filter  blinkt. Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt.

 ▶ Öffnen Sie den Drehknopf. Die Filterspülung startet. Das Leuchtsegment am Drehknopf leuchtet.

Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch, das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt.

 ▶ Schließen Sie den Drehknopf. Das Symbol Pflege  blinkt, die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

Manueller Filterwechsel

Sie können den Vorgang «Filter wechseln» manuell auslösen. Starten Sie bei der ersten Handlungsaufforderung ▶, wie sie unter «Wechsel nach Aufforderung» beschrieben ist.

Gerät reinigen

Nach 200 Kaffeebezügen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die IMPRESSA eine Reinigung.

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser sind durch falsche Reiniger nicht auszuschließen.


- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör.
-

VORSICHT

- i** Das Reinigungsprogramm dauert ca. 15 Minuten.
- i** Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird beeinträchtigt.
- i** JURA Reinigungstabletten erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

@ Probieren Sie den Vorgang «Gerät reinigen» online aus. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder.


Reinigen nach Aufforderung

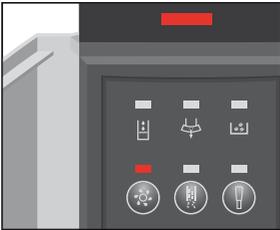

So führen Sie eine Reinigung bei Aufforderung Ihrer IMPRESSA durch.

Voraussetzung: Die Pflegeanzeige und die Anzeige Reinigung  leuchten.

-  ▶ Drücken Sie die Taste Reinigung so lange, bis die Anzeige Reinigung  blinkt.
Die Anzeige Kaffeesatzbehälter  blinkt.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter.
- ▶ Setzen Sie die leere Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter wieder ein.
Die Anzeige Reinigung  leuchtet.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
-  ▶ Drücken Sie die Taste Reinigung.
Die Anzeige Reinigung  blinkt. Es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
Der Vorgang unterbricht. Das Symbol vorgemahlener Kaffee  blinkt, die Anzeige Reinigung  leuchtet.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für vorgemahlene Kaffee.
- ▶ Werfen Sie eine JURA Reinigungstablette in den Einfülltrichter.
- ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.
-  ▶ Drücken Sie die Taste Reinigung.
Die Anzeige Reinigung  blinkt. Es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
Der Vorgang unterbricht, die Anzeige Kaffeesatzbehälter  blinkt.

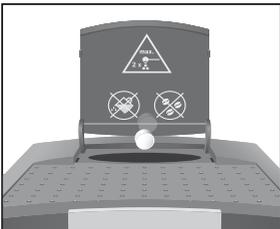

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter.
- ▶ Setzen Sie die leere Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter wieder ein.

Die Reinigung ist abgeschlossen. Das Symbol Pflege  blinkt, die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

Manuelle Reinigung

Sie können den Vorgang «Gerät reinigen» manuell auslösen. Starten Sie bei der ersten Handlungsaufforderung ▶, wie sie unter «Reinigen nach Aufforderung» beschrieben ist.

Gerät entkalken

Die IMPRESSA verkalkt gebrauchsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.



VORSICHT

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- ▶ Spülen Sie Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör.

VORSICHT

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

- ▶ Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

VORSICHT

Schäden an empfindlichen Flächen durch Kontakt mit Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Entfernen Sie Spritzer sofort.

- i** Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 40 Minuten.
- i** JURA Entkalkungstabletten erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

- @ Probieren Sie den Vorgang «Gerät entkalken» online aus. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder.

Entkalken nach Aufforderung

So führen Sie eine Entkalkung bei Aufforderung Ihrer IMPRESSA durch.



Voraussetzung: Die Pflegeanzeige und die Anzeige Entkalkung  leuchten.



- ▶ Drücken Sie die Taste Entkalkung so lange, bis die Anzeige Entkalkung  blinkt.

Die Anzeige Kaffeesatzbehälter  blinkt.

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter.

- ▶ Setzen Sie die leere Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter wieder ein.

Die Anzeige Wassertank  blinkt.

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.

- ▶ Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (3 JURA Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 500 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.

- ▶ Füllen Sie die Lösung in den leeren Wassertank.

- ▶ Setzen Sie den Wassertank ein.

Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt.

- ▶ Entfernen Sie die Düse.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter das Connector System®.



- ▶ Öffnen Sie den Drehknopf.

Es fließt Wasser aus dem Connector System®.

Das Leuchtsegment am Drehknopf leuchtet während des Entkalkungsvorgangs.

Der Vorgang stoppt automatisch, das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt.



- ▶ Schließen Sie den Drehknopf.

Der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt. Nach einigen Minuten blinkt die Anzeige Kaffeesatzbehälter .

- ▶ Leeren Sie das Gefäß unter dem Connector System®.

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter.






- ▶ Setzen Sie die leere Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter wieder ein.
Die Anzeige Wassertank  blinkt.
- ▶ Spülen Sie den Wassertank gründlich aus und füllen Sie ihn mit kaltem, frischem Leitungswasser.
- ▶ Setzen Sie den Wassertank wieder ein.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter das Connector System®.
Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt.
-  ▶ Öffnen Sie den Drehknopf.
Es fließt Wasser aus dem Connector System®.
Der Vorgang stoppt automatisch, das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt.
-  ▶ Schließen Sie den Drehknopf.
Der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt. Nach einigen Minuten blinkt die Anzeige Kaffeesatzbehälter .
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter.
- ▶ Setzen Sie die leere Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter wieder ein.
- ▶ Setzen Sie die Düse wieder auf.
Der Entkalkungsvorgang ist abgeschlossen. Das Symbol Pflege  blinkt, die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

Manuelle Entkalkung

Sie können den Vorgang «Gerät entkalken» manuell auslösen. Starten Sie bei der ersten Handlungsaufforderung ▶, wie sie unter «Enkalken nach Aufforderung» beschrieben ist.

- i** Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.

Easy-Auto-Cappuccino-Düse spülen

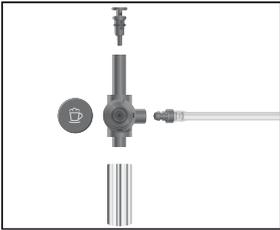

Easy-Auto-Cappuccino-Düse reinigen

VORSICHT

Damit die Easy-Auto-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie **nach jeder** Milchzubereitung mit Wasser spülen.

- i** Sie werden von Ihrer IMPRESSA nicht aufgefordert, die Easy-Auto-Cappuccino-Düse zu spülen.
- ▶ Ziehen Sie die Easy-Auto-Cappuccino-Düse vorsichtig vom Connector System® ab.
- ▶ Demontieren Sie die Easy-Auto-Cappuccino-Düse in ihre Einzelteile.
- ▶ Spülen Sie alle Teile der Düse gründlich unter fließendem Wasser.
- ▶ Montieren Sie die Easy-Auto-Cappuccino-Düse wieder und bringen Sie sie am Connector System® an.

Damit die Easy-Auto-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben.

- i** Sie werden von Ihrer IMPRESSA nicht aufgefordert, die Easy-Auto-Cappuccino-Düse zu reinigen.
- i** Den JURA Auto-Cappuccino-Reiniger erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör.

@ Probieren Sie diesen Vorgang online aus. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter die Easy-Auto-Cappuccino-Düse.
- ▶ Füllen Sie ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser und geben Sie eine Verschlusskappe (max. 15 ml) des Auto-Cappuccino-Reinigers hinein.



- ▶ Tauchen Sie den Milchsaugschlauch in das Gefäß.
- ⊗ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf das Symbol Dampf ☞.
- ⊗ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um zu bestätigen.
Das Symbol Dampf ☞ blinkt, bis die IMPRESSA aufgeheizt ist.
Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt, sobald die benötigte Temperatur erreicht ist.
- ⊗ ▶ Öffnen Sie den Drehknopf.
Die Düse und der Schlauch werden gereinigt.
- ⊗ ▶ Schließen Sie den Drehknopf, sobald das Gefäß mit dem Auto-Cappuccino-Reiniger leer ist.
Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt.
- ▶ Füllen Sie das Gefäß mit 250 ml frischem Wasser und tauchen Sie den Milchsaugschlauch hinein.



- i** Führen Sie den nächsten Schritt durch, solange das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt. Dies bedeutet, dass die IMPRESSA die benötigte Temperatur für Dampf hat. Blinkt das Leuchtsegment nicht mehr, drehen Sie den Rotary Switch erneut auf das Symbol Dampf ☞ und drücken Sie den Rotary Switch. Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt, sobald die benötigte Temperatur wieder erreicht ist.



- ⊗ ▶ Öffnen Sie den Drehknopf.
Die Düse und der Schlauch werden mit frischem Wasser gespült.
- ⊗ ▶ Schließen Sie den Drehknopf, sobald das Gefäß mit dem Wasser leer ist.
Die Reinigung der Easy-Auto-Cappuccino-Düse ist abgeschlossen, Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

9 CLARIS plus – Wasser für perfekten Kaffee

Frisch wie von der Quelle

Wer einmal frisches Quellwasser getrunken hat, weiß: Zwischen dem naturreinen Lebenselixier und dem aufbereiteten Nass aus der Leitung liegen Welten. Die wenigsten können sich indes direkt an der Quelle bedienen.

Die Formel heißt: CLARIS plus-Filterpatrone von JURA. Sie bewirkt, dass sich hartes Leitungswasser in pH-kaffeeneutrales Wasser verwandelt. Darüber hinaus bietet CLARIS plus Ihrem Espresso-/Kaffee-Vollautomaten eine «Versicherung gegen Kalk», so dass sich bei richtigem Gebrauch die Lebensdauer Ihres Gerätes verlängert.

Unser Leitungswasser verfügt über eine sehr gute Trinkqualität. Es unterliegt permanenten Gesundheitskontrollen, erfüllt strenge gesetzliche Anforderungen an die Qualität und beinhaltet die wichtigsten Mineralien und Fluoride.

Wasser – stets frisch gefiltert und wohltuend

Mit dem Einsatz der CLARIS plus-Filterpatrone gewinnen Sie stets frisch gefiltertes, wohltuendes Kaffee- und Teewasser. Sie wurde speziell für JURA Kaffeemaschinen entwickelt, ist pH-kaffeeneutral und wird direkt im Wassertank platziert.

Damit erzielen Sie drei wertvolle Vorteile:

- Die Garantie, dass Ihr Wasser vor jedem Bezug frisch gefiltert ist.
- Dank frischem Wasser und unverfälschten Aromen ein Höchstmaß an Streicheleinheiten für Ihren Gaumen.
- Lebenslange Schonzeit für Ihre IMPRESSA (keine Entkalkung mehr nötig).

CLARIS plus von JURA ist hart zum Kalk, sanft zur Kaffeemaschine.

Qualität kennt keine Kompromisse

Sie können es täglich an Ihren Haushaltsgeräten ablesen: Kalk richtet auf Dauer Schaden an. Der Kalk setzt sich mit der Zeit als Kesselstein in den Heizelementen ab; die Heizung und die Leitungen verstopfen. Unter Kalk leidet auch die Qualität der

gewünschten Getränke – das Wasser wird mit der Zeit nicht mehr optimal erhitzt. Die Folge: Der Kaffee schmeckt weniger intensiv, der Espresso verliert an Kraft, der Tee schmeckt fad. Im Klartext: Der Genuss bleibt auf der Strecke.

Qualität von A bis Z

Sie legen bereits beim Einkauf Ihrer Kaffee-, Espresso-, Teespezialitäten Wert auf hohe Qualität? Dann sollten Sie auch beim Wasser die bestmögliche Variante wählen. Sie werden den Unterschied bereits beim ersten Einsatz der CLARIS plus-Filterpatrone feststellen. Das Wasser ist reiner und Sie werden vom Aroma der Kaffeespezialitäten begeistert sein.

Entkalken überflüssig

Bei regelmäßigem Einsatz der CLARIS plus-Filterpatrone können Sie sich ab sofort zeitaufwändiges Entkalken ersparen. Ihre Kaffeemaschine dankt es Ihnen mit einer langen Lebensdauer. Es wird empfohlen, CLARIS plus bei einer Wasserhärte von mehr als 10° deutscher Härte (dH) zu benutzen. Den Härtegrad bestimmen Sie vor der ersten Inbetriebnahme Ihrer JURA Kaffeemaschine mit dem Aquadur®-Teststäbchen, das dem Welcome Pack beiliegt.

Zusammenspiel organischer Materialien

Die CLARIS plus-Filterpatrone wurde speziell für JURA Espresso-/Kaffee-Vollautomaten entwickelt. Sie enthält ein Granulat aus Ionenaustauscher und Aktivkohle – rein organische Materialien, ohne chemische Zusätze. Deren Zusammenspiel macht es möglich, Kalkablagerungen, Schwermetalle und andere Schadstoffe, die unser Leitungswasser belasten, zu reduzieren. Auch geschmacks- und geruchsbeeinträchtigende Stoffe, wie beispielsweise Chlor, werden weitgehend ausgefiltert. Im Wasser enthaltene Mineralien und Fluoride bleiben selbstverständlich erhalten.

Frisch gefiltertes Wasser «just in time»

Im Gegensatz zu anderen Wasserfiltersystemen im Haushaltsbereich arbeitet CLARIS plus mit dem professionellen Aufstromprinzip. Das bedeutet in der Praxis: Bei jedem Bezug eines Getränks wird nur so viel Wasser angesaugt und gefiltert, wie dafür nötig ist.

Aufstromprinzip

Das Wasser fließt mit konstanter Geschwindigkeit durch den Filter, so dass das Granulat aufgewirbelt und gleichmäßig genutzt wird. Dieses System gewährleistet eine optimale Nutzung des Filters. Das restliche Wasser im Tank verbleibt bis zum nächsten Bezug in seiner ursprünglichen Balance.

Einfache Handhabung

Das Einsetzen der CLARIS plus-Filterpatrone ist einfach. Eine Beschreibung finden Sie in Kapitel 2 «Vorbereiten und in Betrieb nehmen — Filter einsetzen und aktivieren».

Sparsam im Gebrauch

Nach dem Bezug von 50 Litern Wasser oder spätestens nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Danach muss die Patrone ausgewechselt werden. Ihre JURA Kaffeemaschine weist Sie auf den Filterwechsel hin.

Dieser Vorgang wird in Kapitel 8 «Pflege – Filter wechseln» ausführlich beschrieben.

Gebrauchte Filterpatronen nimmt der Fachhändler zurück. Sie gelangen umweltfreundlich in den Verwertungskreislauf zurück.

Pflegen und Aufbewahren

Die CLARIS plus-Filterpatrone muss nur aus dem Wassertank entfernt werden, wenn Sie längere Zeit abwesend sind oder den Tank mit einem handelsüblichen Mittel reinigen oder entkalken wollen.

Sind Sie längere Zeit abwesend (z. B. Urlaub), empfehlen wir Ihnen zur Aufbewahrung der Filterpatrone: Entfernen Sie die Patrone aus dem Wassertank. Stellen Sie diese in ein Glas, gefüllt mit zirka zwei Zentimeter Wasser, und stellen Sie es in den Kühlschrank.

Bei der erneuten Inbetriebnahme raten wir Ihnen, zuerst einen halben Liter Wasser zu beziehen. Eine Wasserverfärbung ist möglich, jedoch nicht gesundheitsschädigend.

Sicherheit im Umgang

- Bewahren Sie CLARIS plus-Filterpatronen für Kinder unerreichbar auf.
- Lagern Sie CLARIS plus-Filterpatronen trocken in der verschlossenen Verpackung.
- Schützen Sie die Patronen vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung.
- Verwenden Sie keine beschädigten CLARIS plus-Filterpatronen.
- Öffnen Sie keine CLARIS plus-Filterpatronen.

Bilder nachfolgende Seiten:

1 Wasser – stets frisch gefiltert und wohltuend.

2 CLARIS plus-Filterpatronen brauchen weder Zubehör noch zusätzlichen Platz. Sie können direkt im Wassertank eingesetzt werden.

3 **4** Wasser für perfekte Kaffeespezialitäten.

5 Das professionelle Aufstromprinzip: Bei jeder Zubereitung eines Getränks wird nur so viel Wasser angesaugt und gefiltert, wie dafür nötig ist.

6 Edelstahlwasserführung im Heizelement: Mit CLARIS plus (links) ersparen Sie sich ein zeitaufwändiges Entkalken (rechts).

7 Durch das Zusammenspiel organischer Materialien werden folgende Stoffe ausgefiltert: Kalk (Ca), Chlor (Cl), Blei (Pb), Kupfer (Cu), Aluminium (Al).



1



2



3








5



6

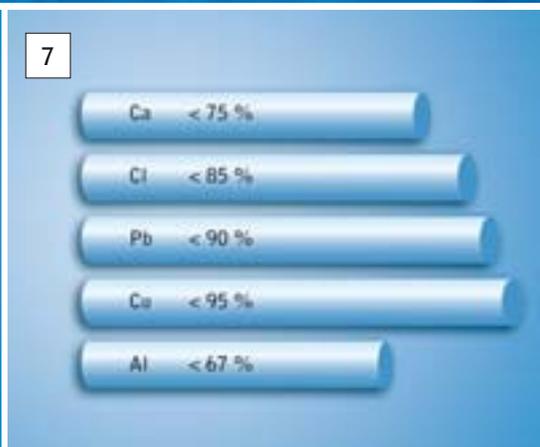

7

10 Meldungen im Pflegefeld und Symboldisplay

Meldung	Ursache	Maßnahme
Pflegeanzeige leuchtet oder blinkt	Die IMPRESSA möchte Ihnen etwas mitteilen	► Öffnen Sie die Pflgetür und beachten Sie weitere Anzeigen
Pflegeanzeige und Anzeige Wassertank  blinken	Wassertank ist leer. Sie können weder Kaffeespezialitäten noch Heißwasser zubereiten	► Füllen Sie den Wassertank (siehe Kapitel 2 «Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wassertank füllen»)
Pflegeanzeige und Anzeige Kaffeesatzbehälter  blinken	Kaffeesatzbehälter ist voll. Sie können keine Kaffeespezialitäten zubereiten, Heißwasserzubereitung ist möglich	► Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale
Pflegeanzeige und Anzeige Bohnenbehälter  blinken	Bohnenbehälter ist leer. Sie können keine Kaffeespezialitäten zubereiten, Heißwasserzubereitung ist möglich	► Füllen Sie den Bohnenbehälter. Die Anzeige erlischt nach der Zubereitung einer Kaffeespezialität (siehe Kapitel 2 «Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Bohnenbehälter füllen»)
Pflegeanzeige und Anzeige Reinigung  leuchten	Die IMPRESSA fordert nach 200 Kaffeebezügen oder 80 Einschaltspülungen eine Reinigung	► Führen Sie die Reinigung durch (siehe Kapitel 8 «Pflege – Gerät reinigen»)
Pflegeanzeige und Anzeige Entkalken  leuchten	Die IMPRESSA fordert eine Entkalkung	► Führen Sie die Entkalkung durch (siehe Kapitel 8 «Pflege – Gerät entkalken»)
Pflegeanzeige und Anzeige Filter  leuchten	CLARIS plus-Filterpatrone ist erschöpft	► Ersetzen Sie die CLARIS plus-Filterpatrone (siehe Kapitel 8 «Pflege – Filter wechseln»)

10 Meldungen im Pflegefeld und Symboldisplay

Meldung	Ursache	Maßnahme
Pflegeanzeige und Anzeige Reinigung  blinken 2-mal	System ist zu warm für eine Reinigung	► Warten Sie einige Minuten
Pflegeanzeige und Anzeige Entkalkung  blinken 2-mal	System ist zu warm für eine Entkalkung	► Warten Sie einige Minuten
Symbol Pflege  blinkt 2-mal	System ist zu warm für die Pflege- und Ausschaltpülung	► Warten Sie einige Minuten
Pflegeanzeige und alle Anzeigen       hinter der Pflgetür blinken synchron	Eine allgemeine Störung liegt vor	► Schalten Sie die IMPRESSA vollständig aus, indem Sie den Netzschalter  betätigen. Sollte die Störung nach dem Einschalten immer noch bestehen, kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land. Die Telefonnummer finden Sie im Kapitel 16 «JURA Kontakte»


11 Störungen beheben

Problem	Ursache	Maßnahme
Mahlwerk macht sehr laute Geräusche	Im Mahlwerk befinden sich Fremdkörper	► Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 16 «JURA Kontakte»)
Anzeige Kaffeesatzbehälter  blinkt ständig	Schublade mit Kaffeesatzbehälter ist nicht korrekt eingesetzt	► Setzen Sie die Schublade korrekt ein
Es entsteht zu wenig Schaum beim Milchaufschäumen	Easy-Auto-Cappuccino-Düse ist verschmutzt	► Reinigen Sie die Easy-Auto-Cappuccino-Düse (siehe Kapitel 8 «Pflege – Easy-Auto-Cappuccino-Düse reinigen»)
Bei Kaffeezubereitung fließt der Kaffee nur tropfenweise	Kaffee bzw. der vorgemahlene Kaffee ist zu fein gemahlen und verstopft das Sieb	► Stellen Sie das Mahlwerk gröber ein oder verwenden Sie gröber vorgemahlene Kaffee (siehe Kapitel 2 «Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Mahlwerk einstellen»)
Wasserhärte kann nicht eingestellt werden	CLARIS plus-Filterpatrone ist aktiviert	► Deaktivieren Sie die CLARIS plus-Filterpatrone (siehe Kapitel 2 «Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Filter einsetzen und aktivieren»)
Pflegeanzeige leuchtet und die Anzeige Bohnenbehälter  blinkt weiterhin, obwohl der Bohnenbehälter gefüllt wurde	Gerät erkennt erst bei einer Kaffeezubereitung, dass der Bohnenbehälter gefüllt wurde	► Bereiten Sie eine Kaffeespezialität zu

Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land. Die Telefonnummer finden Sie im Kapitel 16 «JURA Kontakte».

12 Transport und umweltgerechte Entsorgung

System leeren

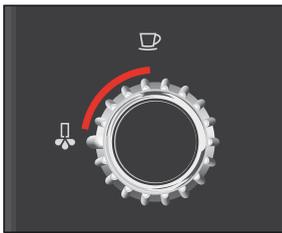

Der Vorgang «System leeren» ist nötig, um die IMPRESSA vor Frostschäden während eines Transports zu schützen.

Voraussetzung: Die IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter die Düse.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch auf das Symbol Dampf .
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Wahl zu bestätigen.

Das Symbol Dampf  blinkt, bis das Gerät aufgeheizt ist. Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt, sobald die benötigte Temperatur erreicht ist.

-  ▶ Öffnen Sie den Drehknopf.
Aus der Düse strömt Dampf.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
Es strömt **so lange** Dampf aus der Düse, bis das System leer ist. Das Leuchtsegment am Drehknopf blinkt.
-  ▶ Schließen Sie den Drehknopf.

i Die Pflegeanzeige und die Anzeige Wassertank  blinken. Ignorieren Sie bitte diese Anzeigen.

-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um das Gerät auszuschalten.
-  ▶ Schalten Sie Ihre IMPRESSA am Netzschalter aus.

i Bei der nächsten Inbetriebnahme muss das System wieder gefüllt werden (siehe Kapitel 2 «Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Erste Inbetriebnahme»).

Transport

Bewahren Sie die Verpackung der IMPRESSA auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.

Entsorgung



Bitte entsorgen Sie Altgeräte umweltgerecht.

Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

13 Zubehör – erweitern Sie Ihren Kaffeehorizont

1 Original JURA Pflegezubehör ist optimal auf die Pflegeprogramme abgestimmt. Verwenden Sie deshalb bitte ausschließlich original JURA Pflegezubehör. Ihre IMPRESSA wird es Ihnen danken.

CLARIS plus-Filterpatrone

2 Die CLARIS plus-Filterpatrone wurde speziell für JURA Kaffeemaschinen entwickelt. Sie wird direkt in den Wassertank eingesetzt. CLARIS plus arbeitet nach dem professionellen Aufstromprinzip.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9 «CLARIS plus – Wasser für perfekten Kaffee».

Reinigungstabletten

3 Ihre IMPRESSA verfügt über ein integriertes Reinigungsprogramm. Die original JURA Reinigungstabletten sind speziell darauf abgestimmt und lösen das Kaffeefett optimal.

Auto-Cappuccino-Reiniger

4 Reinigen Sie Ihre Profi-Auto-Cappuccino- und Easy-Auto-Cappuccino-Düse mit dem original Auto-Cappuccino-Reiniger von JURA. Sie erzielen so ein optimales Maß an Sauberkeit.

Entkalkungstabletten

5 Kalk ist der größte Feind aller wasserführenden Haushaltsgeräte. JURA hat für die IMPRESSA eine Entkalkungstablette entwickelt, die den Kalk entfernt und gleichzeitig Ihr Gerät schont.

6 Mit Milch verfeinerte Kaffeespezialitäten sind angesagt. Das Connector System® und die breite Zubehörpalette öffnen Ihnen die Tür zur Welt der Trendgetränke. Nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör ist im autorisierten Fachhandel erhältlich.

Profi-Auto-Cappuccino-Düse

7 Cappuccino, Latte Macchiato auf Knopfdruck – kein Problem mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse. Sie saugt die Milch direkt aus dem Behälter an, erhitzt sie, schäumt sie auf und liefert perfekten Milchschaum für das ultimative Cappuccino-Erlebnis oder warme Milch für Ihren Latte Macchiato.

Easy-Auto-Cappuccino-Düse

8 Die Easy-Auto-Cappuccino-Düse liefert Milchschaum auf Knopfdruck. Sie ist kompatibel mit dem Connector System®. Beim Dampfbezug wird ein Unterdruck erzeugt, der die Milch aus dem Behälter ansaugt. So gelingt jeder Cappuccino.

2-stufige Aufschäumdüse

9 Die 2-stufige Aufschäumdüse eignet sich zum Erhitzen und Aufschäumen von Getränken.

Heißwasserdüse

10 Die Heißwasserdüse sorgt für einen gleichmäßigen Wasserstrahl.

Edelstahl Isolier-Milchbehälter

11 Der hochwertige Edelstahl Isolier-Milchbehälter fasst 0,6 Liter und hält die Milch den ganzen Tag über kühl.

Isolier-Milchbehälter

12 Eine sinnvolle Ergänzung für alle Liebhaber von Milchspezialitäten ist der hochwertige Isolier-Milchbehälter. Er fasst 1 Liter und hält die Milch den ganzen Tag über kühl.

Milchbehälter Deluxe

13 Im schönen Design mit einem Deckel aus Chromstahl erhält die Milch ein passendes Gewand. Der Behälter fasst 0,6 Liter.

Garantie

14 Kompetenter, qualitativ hochwertiger Service ist für JURA das A und O. Egal, ob in der gläsernen Service-Fabrik im Schweizer Mutterhaus oder in den autorisierten JURA Servicestellen rund um die Welt.

15 Jedem IMPRESSA-Service geht eine elektronisch gesteuerte Gerätediagnose voraus.

16 Von JURA aus- und weitergebildetes Fachpersonal führt Servicearbeiten kompetent und fachgerecht aus.





3



5

4







7



8



9



10



11



12



13





SERVICE-FABRIK



15



16

14 Technische Daten und Orientierungswerte

Technische Daten

Spannung	220 – 240 V AC, 50 Hz
Leistung	1450 W
Stromstärke	6,6 – 6,0 A
Sicherheitsprüfung	CE 
Pumpendruck	statisch max. 15 bar
Fassungsvermögen Wassertank	1,9 l
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	ca. 16 Portionen
Kabellänge	ca. 1,1 m
Gewicht	9 kg
Maße (B x H x T)	28 x 34,5 x 41 cm

Typenschild

Das Typenschild finden Sie auf der Unterseite Ihrer IMPRESSA. Darauf bedeuten:

- V AC = Wechselspannung in Volt
- W = Leistung in Watt

Es bedeuten

CE Dieses Produkt entspricht allen zutreffenden EG-Richtlinien.

 Dieses Produkt entspricht allen zutreffenden SEV-Richtlinien (Eidgenössisches Starkstrominspektorat).

Grundeinstellungen im Programmiermodus

CLARIS plus-Filterpatrone	Nein
Wasserhärte	Stufe 3
Automatische Ausschaltzeit	Nach 4 Stunden

15 Schlüsseltechnologien und IMPRESSA Sortiment

- 1 Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®).
Perfekter Kaffee ist kein Zufall. Das Intelligent Pre Brew Aroma System holt das Optimum an Aromastoffen aus jeder Kaffeemischung und -röstung.
 - 1a Die frisch gemahlene Kaffeebohne gelangt als Pulver vom Mahlwerk in den Brühzylinder.
 - 1b Dort wird es optimal gepresst.
 - 1c Vor dem Brühen wird das Pulver befeuchtet. Die Poren quellen auf; die Aromastoffe setzen sich frei.
 - 1d Während des Brühens gelangt perfekter Kaffee in die Tasse, gekrönt von einer samtig weichen Crema für den perfekten Genuss.

- 2 Das IMPRESSA-Sortiment umfasst folgende Linien:
 - IMPRESSA Z-Linie, Cappuccino auf Knopfdruck, premium Profi-Technologie für zu Hause
 - IMPRESSA S-Linie für den anspruchsvollen Haushalt
 - IMPRESSA F-Linie, einfachste Bedienung, mehrfach preisgekrönt
 - IMPRESSA C-Linie, Click & Drink
 - IMPRESSA X-Linie für Gastronomie und BüroLassen Sie sich vom JURA Fachhandel beraten.

@ Unter www.jura.com finden Sie den Einkaufsberater.




- 3 Für perfekte Kaffeequalität ist die richtige Mahlung entscheidend. Dafür sorgt ein 6-stufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk mit Mahlkegeln aus gehärtetem Stahl.

- 4 Die variable Brüheinheit fasst zwischen 5 und 16 g Kaffee. So können in nur einem Brühvorgang gleichzeitig 2 Tassen zubereitet werden.

- 5 Langlebige Leitungen aus einer hochwertigen Edelstahllegierung führen das Wasser durch die Thermoblöcke; dort wird es auf die richtige Temperatur erhitzt.



I.P.B.A.S.[®]
INTELLIGENT PRE BREW AROMA SYSTEM

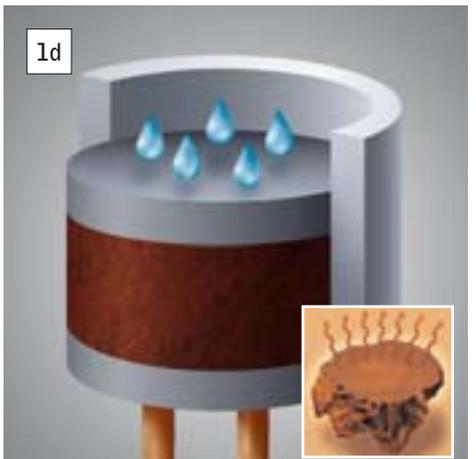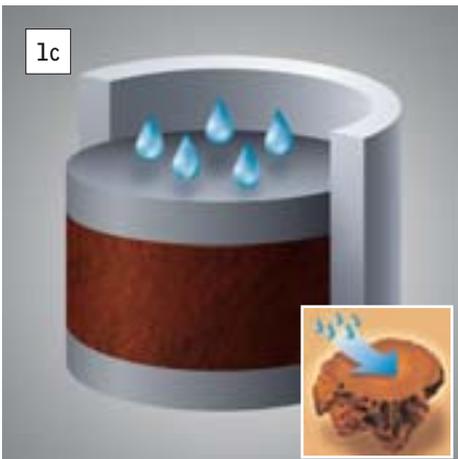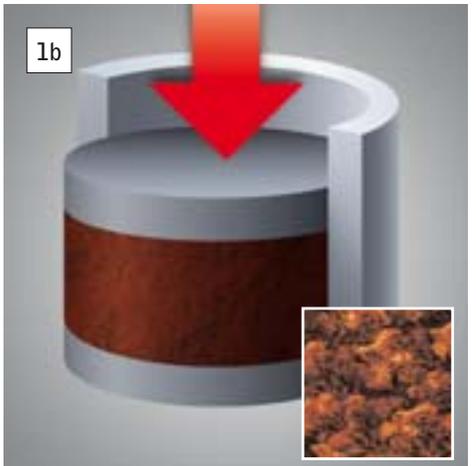



IMPRESSA Z



IMPRESSA S



IMPRESSA F






IMPRESSA C



IMPRESSA X



IMPRESSA X_F

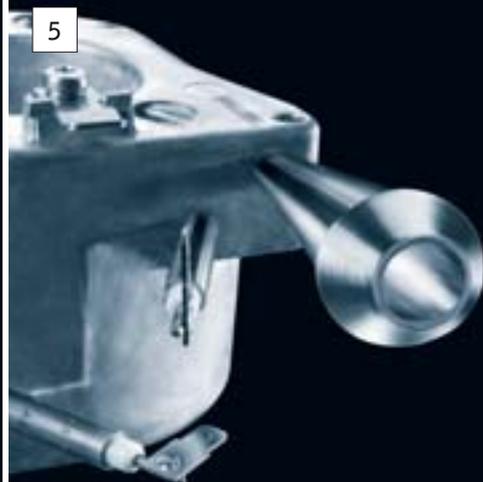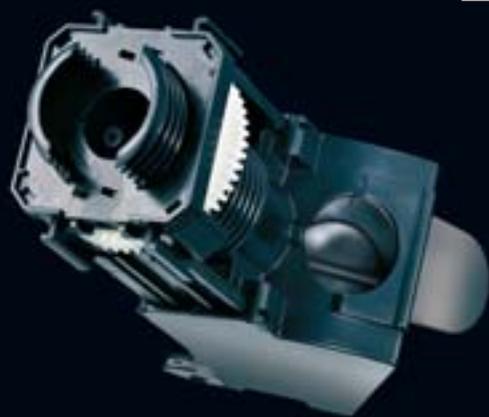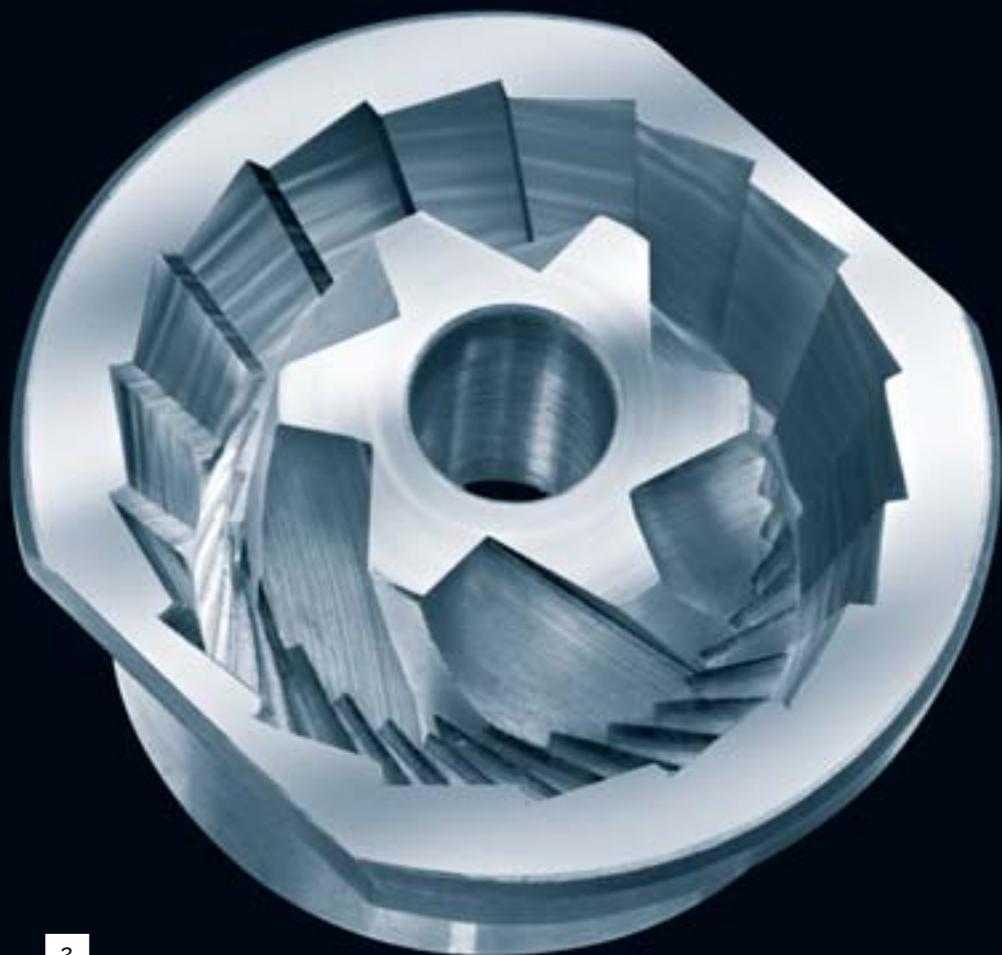

16 JURA Kontakte

Schweiz: JURA Elektroapparate AG, Niederbuchsiten

Kundendienst CH	JURA Kundendienst
Tel.-Nr.	062 389 82 33
E-Mail	kundendienst-kaffee@jura.com
Erreichbarkeit	Montag – Freitag 08:00 – 18:00 Uhr Samstag 09:00 – 16:00 Uhr
Vertriebsadresse	JURA Elektroapparate AG, Bahnhofstrasse 135 4626 Niederbuchsiten

Deutschland: JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH, Nürnberg

Kundendienst DE	JURA Kundenkommunikations-Center
Tel.-Nr.	0180 3 523333 (0,09 € / Minute)
E-Mail	zentrale@de.jura.com
Erreichbarkeit	Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr Wochenende und Feiertage 10:00 – 18:00 Uhr
Service Center Adresse	JURA Zentralservice, Otto-Hahn-Straße 18 – 22, 78224 Singen
Vertriebsadresse	JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH Postfach 99 01 44, 90268 Nürnberg

Österreich: JURA Elektroapparate VertriebsgesmbH, Röthis

Kundendienst AT	JURA Kunden-Service-Center
Tel.-Nr.	0820 00 11 25
E-Mail	kudi@juraworld.at
Erreichbarkeit	Montag – Freitag 08:00 – 18:00 Uhr
Service Center Adresse	Gläserne Service-Fabrik, Interpark Focus 1, 6832 Röthis Competence Center Wien, Aura-Business-Center 2000 Triesterstraße 10, 2351 Wr. Neudorf
Vertriebsadresse	JURA Elektroapparate VertriebsgesmbH Interpark Focus 1 6832 Röthis

Index

A

- Aktivieren
 - Filter 16
- Auffüllen
 - Siehe Füllen
- Ausschalten 20
- Ausschaltzeit
 - Siehe Automatische Ausschaltzeit einstellen
- Automatische Ausschaltzeit einstellen 37

B

- Barista 30
- Bohnenbehälter 4
 - Füllen 14

C

- Cappuccino zubereiten 32
- CLARIS plus 49
- CLARIS plus-Filterpatrone
 - Siehe Filter
- Connector System 12

D

- Dauerhafte Einstellungen nach Tassen-
größe 36
- Düse
 - Siehe Easy-Auto-Cappuccino-Düse

E

- Easy-Auto-Cappuccino-Düse 4
 - Reinigen 46
 - Spülen 45
- Einmalige Einstellung während der
Zubereitung 22
- Einschalten 20
- Einsetzen
 - Filter 16
- Einstellen
 - Automatische Ausschaltzeit 37
 - Kaffeestärke
 - Siehe Einmalige Einstellung während
der Zubereitung
 - Mahlwerk 19

- Wasserhärte 18
- Wassermenge
 - Siehe Wassermenge einstellen
- Entkalken 43
- Erste Inbetriebnahme 15
- Espresso zubereiten 31

F

- Filter
 - Aktivieren 16
 - Einsetzen 16
 - Wechseln 40
- Füllen
 - Bohnenbehälter 14
 - Wassertank 14

G

- Gemahlener Kaffee
 - Siehe Vorgemahlene Kaffee zubereiten
- Gerät
 - Aufstellen 13
 - Ausschalten 20
 - Einschalten 20
 - Entkalken 43
 - Reinigen 41
 - Spülen 40

H

- Härtegrad Wasser
 - Siehe Wasserhärte
- Heißwasser zubereiten 35

I

- Inbetriebnehmen
 - Siehe Erste Inbetriebnahme

K

- Kaffeeauslauf spülen
 - Siehe Gerät: Spülen
- Kaffeebohnen
 - Siehe Bohnenbehälter
- Kaffeemenge
 - Siehe Wassermenge einstellen
- Kaffeepulver
 - Siehe Vorgemahlene Kaffee
zubereiten

Kaffeespezialität 30
Kaffeestärke ändern
 Siehe Einmalige Einstellung während
 der Zubereitung
Kaffee zubereiten 31

M

Mahlgrad einstellen
 Siehe Mahlwerk: Einstellen
Mahlwerk
 Einstellen 19
Milchschaum zubereiten 34

P

Pulverkaffee
 Siehe Vorgemahlene Kaffee zubereiten

R

Reinigen
 Easy-Auto-Cappuccino-Düse 46
 Gerät 41
Rezepte 24
Rotary Switch 11

S

Spülen
 Easy-Auto-Cappuccino-Düse 45
 Gerät 40
 Kaffeeauslauf
 Siehe Gerät: Spülen
Stand-by 20
 Siehe Ausschalten

T

Tank
 Siehe Wassertank

V

Vorgemahlene Kaffee zubereiten 33

W

Wasserfilter
 Siehe Filter
Wasserhärte 18
 Einstellen 18
 Ermitteln 18

Wassermenge einstellen
 Dauerhaft
 Siehe Dauerhafte Einstellungen nach
 Tassengröße
 Einmalig
 Siehe Einmalige Einstellung während
 der Zubereitung
Wassertank 4
 Füllen 14
Wechseln
 Filter 40

Z

Zubereiten
 Cappuccino 32
 Espresso 31
 Heißwasser 35
 Kaffee 31
 Milchschaum 34
 Vorgemahlene Kaffee 33

Richtlinien

Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

- 73/23/EWG vom 19.2.1973 Niederspannungsrichtlinie einschließlich Änderungsrichtlinie 93/68/EWG.
- 89/336/EWG vom 3.5.1989 Elektromagnetische Verträglichkeit einschl. Änderungsrichtlinie 92/31/EWG.

Technische Änderungen

Technische Änderungen vorbehalten.

Die im Buch zur IMPRESSA C5 verwendeten Illustrationen zeigen das Modell IMPRESSA C5 Platin. Ihre IMPRESSA kann in Details abweichen.

Feedback

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Nutzen Sie den Kontakt-Link unter www.jura.com.

JURA Elektroapparate AG
Bahnhofstrasse 135
CH-4626 Niederbuchsiten

www.jura.com