


MIO★STAR

TOAST STEEL 800

Kurzanleitung



- Oberfläche und Toast heiss
- Nicht mit Finger, Gabeln etc. in den Toaster greifen!
- Keine Teller etc. auf Toaster stellen/legen: Brandgefahr!

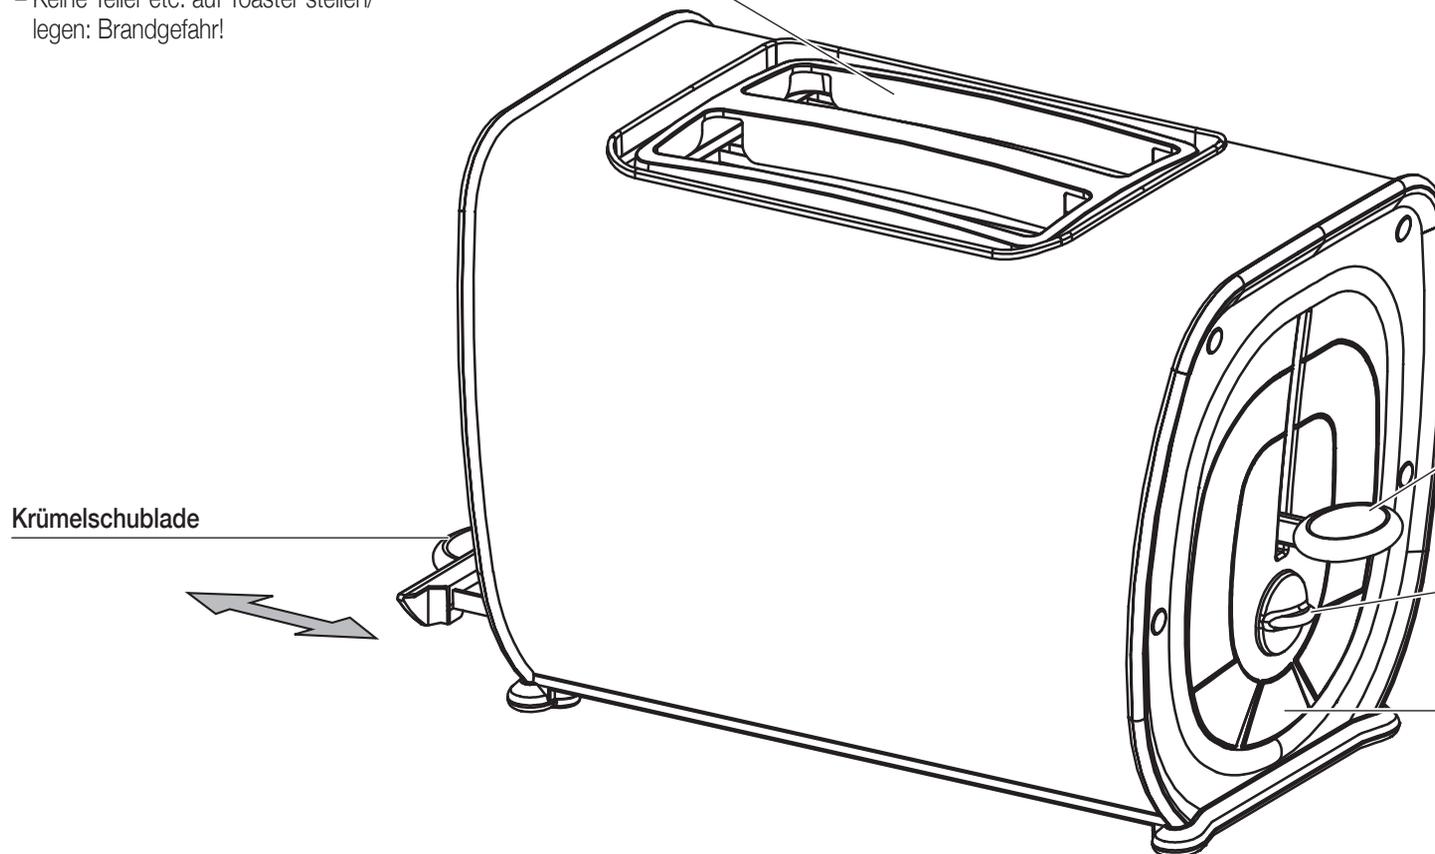

Krümelschublade

Schnellstart

- 1 Sicheren Standort wählen
- 2 Netzstecker einstecken (220-240V)
- 3 Toastscheibe(n) einlegen (max. 15 mm dick)
- 4 Bräunungsgrad mit Regler einstellen (1-6)
- 5 Einschalthebel nach unten drücken
- 6 Falls nötig, Toastvorgang mit Auswurfaste «△» unterbrechen
- 7 Vorsicht im Umgang mit heissem Toast!
- 8 Nach Gebrauch Gerät abkühlen lassen

Standort

- Trockene, ebene und stabile Fläche wählen
- **Brot kann brennen**; Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen (z. B. Vorhänge) aufstellen und nur unter Aufsicht benutzen

Kabel und Stecker

- Trocken halten
- Nicht in der Nähe von heißen Standorten benutzen (Herdplatten etc.)

Einschalthebel/Extra-Lift-Funktion

- Einschalten: Nach unten drücken (rastet ein)
- Toastentnahme: Nach oben schieben

Bräunungsgrad-Regler

- «1» schwach
- «6» stark

Tastenfunktionen mit Kontrollleuchten

- «❄️»: Tiefgefrorenes Brot toasten
- «☞»: Getoastetes Brot aufwärmen
- «△»: Auswurfaste, um den Toastvorgang vorzeitig zu unterbrechen

Bedienungsanleitung TOAST STEEL 800

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

Inbetriebnahme und Bedienung

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Toaster mindestens 5 mal (ohne Toastbrot) auf maximaler Temperatur («6») in Betrieb nehmen, um eventuelle Produktionsrückstände von den Heizelementen zu entfernen

Hinweise:

- Beim ersten Erwärmen kann etwas Rauch aus dem Gerät entweichen und ein Geruch entstehen. Dies ist technisch bedingt und kein Grund zur Beunruhigung. In diesem Fall für ausreichende Lüftung des Raumes sorgen

Gerät vorbereiten / Standort

- Toaster an den gewünschten Standort stellen und Netzkabel ganz abwickeln
- Netzstecker in die Steckdose (230 V) einstecken. Das Gerät ist betriebsbereit

Hinweise:

- Gerät und Netzkabel dürfen nicht in der Nähe von heissen Standorten (Herdplatte etc.) sein oder mit Wasser in Berührung gelangen
- Trockene, stabile und ebene Standfläche wählen und nie direkt unter eine Steckdose stellen. Nur in trockenen Räumen verwenden
- Brot kann brennen! Daher Gerät nie unbeaufsichtigt anwenden und Sicherheitsabstand zu brennbaren Gegenständen (z.B. Vorhängen) einhalten
- Sicherheitshinweise beachten

Toast zubereiten

- Toastscheiben in Schächte legen (Dicke: 5 bis 15 mm)
- Mit dem Regler Bräunungsgrad wählen:
 - «1»: sehr leichte Bräunung
 - «6»: starke Bräunung

- Einschalthebel ganz nach unten drücken, um den Toastvorgang zu starten (Hebel rastet ein und Taste «△» leuchtet auf)
- Nach Erreichen des vorgewählten Bräunungsgrades, wird der Vorgang unterbrochen und die Toasts werden nach oben gehoben
- Der Vorgang kann jederzeit durch Drücken der Auswurfaste «△» (oder durch Ziehen des Netzsteckers) unterbrochen werden
- Die Toasts können einfacher entnommen werden, wenn der Einschalthebel nach oben geschoben wird

Hinweise:

- Richtig zubereitete Toasts haben eine goldbraune Farbe. Verbrannte Toasts nicht konsumieren
- Keine bebutterte Toast- oder Brotscheiben toasten: Feuergefahr
- Regler wieder etwas zurückstellen, wenn nacheinander mehrere Toasts zubereitet werden
- Vorsicht im Umgang mit den heissen Toasts oder den metallischen Teilen: Verbrennungsgefahr
- Nicht mit Metallgegenständen, Gabeln oder Fingern in den Toaster greifen: Verbrennungs- und Stromschlaggefahr
- Keine Teller oder andere Gegenstände auf Gerät stellen: Brandgefahr
- Verklemmte Toastscheiben mit einem Holzwerkzeug (z.B. Kellenstiel) entfernen, ohne dabei die Heizdrähte zu berühren. Vorher unbedingt Netzstecker ziehen!

Zusatzfunktionen

Auftauen: «❄»

- Bei Verwendung von gefrorenem Brot kann die Toastzeit verlängert werden.
- Toastvorgang starten und dann Taste «❄» drücken (Taste leuchtet auf)

Aufwärmen: «☞»

- Mit der Aufwärmaste kann bereits getoastetes Brot aufgewärmt werden.
- Toastvorgang starten und dann Taste «☞» drücken (Taste leuchtet auf)

Hinweis:

- Brötchen nicht direkt auf Toaster legen: Brandgefahr

Nach der Zubereitung

- Netzstecker ziehen
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät reinigen (siehe «Reinigung»)

Reinigung

- Bevor das Gerät gereinigt wird, Netzstecker ziehen
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Toaster niemals ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen bzw. abspritzen: Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!
- Brotkrümel werden in der Krümelschublade gesammelt und müssen nach jedem Gebrauch entfernt werden: An Krümelschublade ziehen und Krümel entfernen
- Das Gerät nicht ohne Krümelschublade verwenden
- Gehäuse mit einem weichen, leicht feuchten Reinigungstuch reinigen
- Netzstecker und -kabel dabei nicht berühren, bzw. nie feucht reinigen
- Keine scharfen, kratzenden Gegenstände oder ätzende Chemikalien verwenden

Wartung

Das Gerät benötigt keine Wartung.

- Kabel, Stecker und Gehäuse regelmässig auf Beschädigungen untersuchen

Aufbewahrung

- Bei Nichtgebrauch immer Netzstecker ziehen und Netzkabel auf der Unterseite des Geräts aufwickeln
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren

Entsorgung



- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)

Konformität

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der nachfolgenden Richtlinien. Die Konformität wird durch Übereinstimmung der aufgeführten Normen gewährleistet.

2006/95/EC
Niederspannungsrichtlinie (LVD)

2004/108/EC
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)

2011/65/EU
Beschränkung (der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS)

(EU) Nr. 1275/2008
Okodesign-Anforderungen an den Stromverbrauch elektrischer und elektronischer Haushalts- und Bürogeräte im Bereitschafts- und im Aus-Zustand

LVD	EMV
EN 60335-1	EN 55014-1
EN 60335-2-9	EN 55014-2
EN 62233	EN 61000-3-2
	EN 61000-3-3

Sicherheitsvorschriften

- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
- Toast und Schächte werden sehr heiss: Nicht berühren!
- Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen
- Personen, einschliesslich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen
- Brot kann brennen! Daher Sicherheitsabstand von 50 cm zu brennbaren Gegenständen (z.B. Vorhängen) einhalten
- Nicht mit Finger, Gabeln oder Metallgegenständen in das Gerät greifen
- Gerät nur unter Aufsicht betreiben
- Gerät während des Betriebs nicht verschieben
- Keine bebutterte Toast- oder Brotscheiben toasten: Feuergefahr!
- Während des Betriebs keine Teller oder andere Gegenstände auf den Toaster stellen/legen: Brandgefahr!
- Gerät nicht auf heisse Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten
- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Standfläche stellen. Nicht auf oder unter entflammbare, schmelzbare Vorrichtungen und Küchenvorbauten oder in der Nähe von Vorhängen platzieren
- Das Netzkabel nicht herunterhängen lassen und niemals über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen
- Netzkabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen
- Nach Gebrauch immer Netzstecker ziehen
- Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen
- Vor Reinigung Netzstecker ziehen und Gerät vollständig abkühlen lassen
- Gerät oder Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen: Verletzungs-, Feuer- oder Stromschlag-Gefahr!
- Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädigungen untersuchen. Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen
- Nur Original-Ersatzteile benutzen
- Gerät darf nur in Privathaushalten und in trockenen Räumen angewendet werden
- Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, wird jegliche Haftung abgelehnt

Für Ihre Sicherheit.
Vor Inbetriebnahme lesen!

- Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren und allenfalls an Nachbenutzer weitergeben

Garantie

2 Jahre M-Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes.

Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Allgemeine Bestimmungen:

Nicht unter die Garantie fallen:

- normale Abnutzung
- Folgen unsachgemässer Behandlung
- Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
- Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantiesanspruch hinfällig.

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.



220-240V / 50/60Hz / 730-870 W
V04/04/2015 Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFOLINE
CH-0800 84 0848
7174.385-0 www.migros.ch