

PROGRAMMÜBERSICHT


A. Anzeige „Tür auf“

Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen können und auf diese angemessen reagieren, z. B.:

B. Anzeige „Service“

C. Anzeige „Wasserhahn zu“

D. Anzeige „Pumpe“

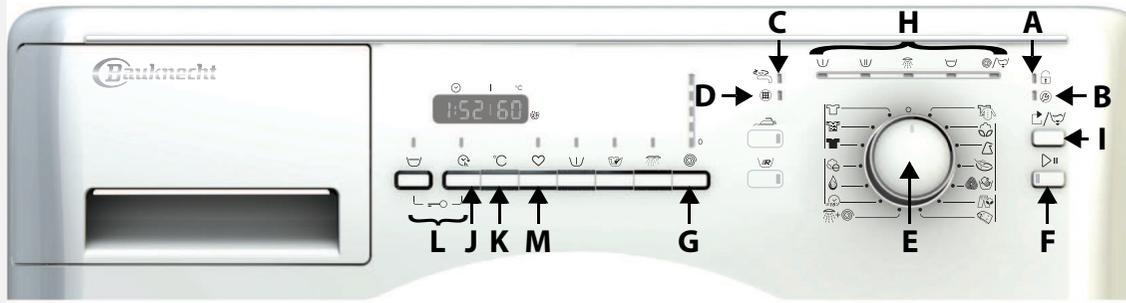

E. Programmwahlschalter

F. Taste „Start/Pause“

G. Taste „Schleudern“

H. Programmablaufzeile

I. Taste „Löschen/Abpumpen“

J. Taste „Fertig in“

K. Taste „Temperatur“

L. Tastenkombination für Kindersicherung

M. Taste „Ihre Programme“

Programm	Temperatur °C	Pflegekennzeichen	Max. Beladung kg	Wäscheart/Hinweise <i>- Die Herstellerempfehlungen auf dem Pflegeetikett beachten.</i>	Waschmittel und Waschzusätze			Zusatzfunktionen					Fertig in	Schleudern		
					Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler	Leichtbügeln	Express	Spülstopp	Vorwäsche	Clean+		Intensivspülen	Schleuderdrehzahl	Max. Schleuderdrehzahl U/Min
Mix	Kalt - 60 °C		6,0	Leicht bis normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen, synthetischen Fasern und ähnlichen Mischgeweben. Effizientes einstündiges Programm. Nur Textilien mit ähnlichen Farben zusammen waschen.	—	Ja	*	*	—	*	—	—	*	*	*	max.
Gewebearten	Koch/Bunt	Kalt - 95 °C	7,0	Normal bis stark verschmutzte Handtücher, Unter-, Bett- und Tischwäsche usw. aus Baumwolle und Leinen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Pflegeleicht	Kalt - 60 °C	3,5	Normal verschmutzte Wäschestücke aus Kunstfasern (Polyester, Polyacryl, Viskose usw.) oder ähnlichen Baumwollmischgeweben.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Feinwäsche	Kalt - 40 °C	2,5	Gardinen und empfindliche Kleidungsstücke, Kleider, Röcke, Hemden und Blusen.	*	Ja	*	—	—	*	*	—	—	*	*	1000 ¹⁾
	Wolle/Handwäsche	Kalt - 40 °C	2,0	Wollartikel, die mit dem Wollsiegel gekennzeichnet und als maschinenwaschbar deklariert sind, sowie als handwaschbar gekennzeichnete Gewebe aus Seide, Leinen, Wolle und Viskose. Dieses Programm wurde von der Gesellschaft The Woolmark Company für maschinen- und handwaschbare Wolle getestet und zugelassen.	—	Ja	*	—	—	*	—	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Farben	Weiß	Kalt - 60 °C	7,0	Normal bis stark verschmutzte und robuste Textilien aus weißer Baumwolle. Sie sparen Energie, wenn Sie mit niedrigerer Temperatur waschen und zusätzlich zum Waschmittel ein Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwenden.	—	Ja	*	*	—	*	—	*	*	*	*	max.
	Helle Farben	Kalt - 60 °C	6,0	Weißer und pastellfarbene Textilien aus zartem Gewebe. Schonprogramm zur Vermeidung von Grau- oder Gelbschleiern in der Wäsche. Vollwaschmittel und ggf. auch Fleckentferner und Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwenden.	*	Ja	*	—	—	*	*	*	—	*	*	1000 ¹⁾
	Schwarz & Dunkel	Kalt - 60 °C	6,0	Schwarze und dunkle Textilien aus Baumwolle, Baumwollmischgeweben und Polyester. Spezialprogramm zur Reduzierung von Verfärbungen und stellenweisen Farbverlusten. Für dieses Programm sollte möglichst ein spezielles Flüssigwaschmittel für dunkle Wäsche verwendet werden.	*	Ja	*	—	*	*	*	—	*	*	*	1000 ¹⁾
Eco	EcoCotton	Kalt - 60 °C	7,0	Normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle. Dieses Programm hat bei 40 °C und 60 °C die besten Eigenschaften in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch. - Referenzprogramm für das Energie-label.	—	Ja	*	—	—	*	—	—	*	*	*	max.
	AquaEco	Kalt - 40 °C	3,0	Leicht verschmutzte Textilien aus synthetischen Fasern oder Baumwoll-Synthetik-Mischfasern. Sparprogramm mit stark reduziertem Wasserverbrauch. Die empfohlene Mindestmenge Flüssigwaschmittel für 3 kg Wäsche verwenden. Keinen Weichspüler verwenden.	—	Ja	—	—	—	*	—	—	—	*	*	max.
	Kurz 15	Kalt - 30 °C	3,0	Kurz getragene Bekleidung aus Baumwolle, Kunstfasern und Baumwollmischgeweben. Programm zum Auffrischen. Die empfohlene Mindestwaschmittelmenge benutzen.	—	Ja	*	—	—	*	—	—	—	*	*	max.
Sonderprogramme	Jeans	Kalt - 60 °C	5,0	Normal verschmutzte Baumwolljeans und Kleidungsstücke aus robustem Jeansstoff wie Hosen und Jacken.	*	Ja	*	—	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Große Wäschestücke	Kalt - 60 °C	3,0	Decken aus Synthetikfasern, Tagesdecken mit Füllung aus Federn, Polyester oder anderen Kunstfasern, Schlafsäcke, Badematten und ähnliche Teile.	*	Ja	*	—	—	*	*	—	*	*	*	1000 ¹⁾
Spülen & Schleudern	—	—	7,0	Intensivspülen und Intensivschleudern. Entspricht dem abschließenden Spülen und dem letzten Schleudern im Programm „Koch/Bunt“.	—	—	*	—	—	*	—	—	*	*	*	max.

¹⁾ Option / Ja : Dosierung erforderlich.
Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesem Programm begrenzt.

Das Programm Wolle / Handwäsche dieser Maschine wurde von der Gesellschaft The Woolmark Company für Kleidungsstücke mit dem Woolmark-Siegel, die als „maschinenwaschbar“ bzw. „Handwäsche“ gekennzeichnet sind, getestet und zugelassen, vorausgesetzt, die auf dem Pflegekennzeichen und in dieser Programmübersicht gegebenen Anweisungen werden beim Waschen eingehalten. M0702

VERBRAUCHSÜBERSICHT

Programm	Temperatur (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energie (kWh)	Ungefähre Programmdauer (Stunden : Minuten)	
					ohne „Express“	mit „Express“
Mix	40	6,0	65	0,65	1:00	—
Koch/Bunt	95	7,0	75**	2,40	2:30	—
Koch/Bunt	60	7,0	58	1,19	2:20	1:35
Koch/Bunt	40	7,0	68	0,75	2:05	1:15
Pflegeleicht	60	3,5	48**	0,95	1:35	1:10
Pflegeleicht	40	3,5	45	0,55	1:20	0:55
Feinwäsche	40	2,5	60	0,65	0:50	—
Wolle/Handwäsche	40	2,0	45	0,60	0:40	—
Weiß	40	7,0	70	0,85	2:20	—
Helle Farben	40	6,0	70	0,50	1:20	—
Schwarz & Dunkel	40	6,0	49	0,60	1:40	1:15
EcoCotton*	60	7,0	48	0,72	4:00	—
EcoCotton*	60	3,5	37	0,65	3:00***	—
EcoCotton*	40	3,5	37	0,55	3:00***	—
AquaEco	40	3,0	19	0,45	1:00	—
Kurz 15	30	3,0	30	0,20	0:15	—
Jeans	40	5,0	60	0,50	1:30	1:10
Große Wäschestücke	40	3,0	70	0,75	1:30	—

Die Verbrauchswerte wurden unter Standardbedingungen gemäß den Richtlinien IEC/EN 60456 gemessen. Im privaten Umfeld können die Werte aufgrund von Wasserdruck und Temperatur, von Beladung und Wäschetyp abweichen. Die Verbrauchswerte basieren auf einer Wasserzulauftemperatur von ca. 15 °C über das Kaltwasser-Einlassventil oder das Warmwasser-Einlassventil (falls vorhanden). Wenn Ihre Waschmaschine mit einem Warmwasser-Einlassventil ausgestattet ist, reduzieren sich bei einem Anschluss dieses Ventils an den Warmwasserzulauf die Verbrauchsdaten durch die Reduzierung der Aufheizzeiten; dies hängt jeweils von der Wassertemperatur am Warmwasserzulauf ab. Wasser- und Energieverbrauch beziehen sich auf die Standardinstellungen der Programme mit den in der Tabelle angegebenen Temperaturen und Wäschemengen. Die Anwahl von Zusatzfunktionen oder die Änderung der Schleuderdrehzahl verändern die Verbrauchsdaten ebenfalls.

☺ Die Programmdauer kann von den o. a. Werten durch die jeweils zugrunde liegenden Betriebsbedingungen abweichen (siehe auch „Erst einmal selbst prüfen“ in der Gebrauchsanleitung).

* Referenzprogramme für das Energielabel.

** Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschgangs vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.

*** Die Programmdauer wird automatisch der jeweils erfassten Lademenge angepasst.

WASCHMITTEL HINZUFÜGEN, TÜR SCHLIESSEN UND PROGRAMM AUSWÄHLEN

Beladen Sie die Maschine, schließen Sie die Tür korrekt und fügen Sie Waschmittel wie auf der ersten Seite angeben und wie im Kapitel „Waschmittel und Waschzusätze“ in Ihrer Gebrauchsanleitung beschrieben hinzu.

Drehen Sie den **Programmwahlschalter** auf das gewünschte Programm. Das Display zeigt die Programmdauer in Stunden und Minuten sowie die vorgegebene Temperatur an. Die Anzeige „Start/Pause“ >|| blinkt. Temperatur und Schleuderdrehzahl können durch Drücken der Taste „Temperatur“ °C bzw. „Schleudern“ Ⓢ geändert werden.

GEWÜNSCHTE ZUSATZFUNKTION WÄHLEN

Drücken Sie die Taste für die gewünschte Zusatzfunktion – die Anzeigelampe leuchtet auf.

Falls die Kombination aus Programm und Zusatzfunktion oder aus Zusatzfunktion und Zusatzfunktion nicht möglich ist, schaltet die Anzeige automatisch ab. Für einige Programme kann eine Zusatzfunktion bereits voreingestellt sein, die Sie jedoch jederzeit abwählen können.

Taste „Express“ ⚡

- Ermöglicht schnelleres Waschen durch Verkürzung der Programmdauer.
- Nur für leicht verschmutzte Wäsche zu empfehlen.
- Nicht wählbar für Baumwollprogramme 70-95 °C.

Taste „Spülstopp“ ☹

- Die Wäsche bleibt ungeschleudert im letzten Spülwasser liegen, um ein Verfärben der Wäsche und Knitterbildung zu vermeiden.
- Das Programm stoppt beim „Spülstopp“, wenn die Anzeige blinkt; die Anzeige „Start/Pause“ blinkt ebenfalls.
- Um den „Spülstopp“ durch ein Schleudern der Wäsche abzubrechen, die Taste „Start/Pause“ drücken – die Wäsche wird bei der voreingestellten Schleuderdrehzahl geschleudert. Außerdem kann mit der Taste „Schleudern“ eine andere Schleudergeschwindigkeit

eingestellt werden, bevor der Schleudergang mit der Taste „Start/Pause“ eingeleitet wird.

- Um den „Spülstopp“ ohne Schleudern durch Abpumpen des Wassers zu beenden, die Schleudergeschwindigkeit „0“ auswählen und anschließend „Start/Pause“ drücken, um mit dem Abpumpen zu beginnen.
- Bei Anwahl der Zusatzfunktion „Spülstopp“ die Wäsche (vor allem Seide!) nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen.

Taste „Vorwäsche“ ↓

- Fügt dem angewählten Waschprogramm eine Vorwäsche hinzu und verlängert die Programmdauer um etwa eine Viertelstunde.
- Für stark verschmutzte Wäsche (z. B. sandig oder verkrustet).
- Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel für die Hauptwäsche bei eingeschalteter Vorwäsche.

Taste „Clean +“ 🧼

- Diese Zusatzfunktion anwählen, wenn ein Zusatzmittel zur Fleckenentfernung verwendet wird (Pulver, z. B. „Vanish“) – die Wirksamkeit des Fleckentferners wird dadurch verbessert.
- Die Trommel vorzugsweise bis zur Höchstfüllmenge beladen.
- Eine geeignete Menge des Additivs zur Fleckenentfernung (Pulver) zusammen mit dem Waschmittel (mit dieser Zusatzfunktion nur Pulverwaschmittel verwenden) in die Hauptwaschkammer geben. Die Dosieranweisungen des Herstellers befolgen.
- Verlängert das Programm u. U. um bis zu 15 Minuten.
- Geeignet für die Verwendung von Fleckenentfernern und Bleichmitteln auf Sauerstoffbasis. **Chlor- oder Perboratbleichen dürfen nicht verwendet werden!**

Taste „Intensivspülen“ 🚿

- Erhöht die Wassermenge und verlängert den Spülgang.
- Diese Zusatzfunktion eignet sich besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser, die Reinigung von Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.

Taste „Schleuderdrehzahl“ Ⓢ

- Die Taste drücken, um die voreingestellte Schleuderdrehzahl zu ändern.
- Steht die Schleuderdrehzahl auf „0“, so ist der Schleudergang am Ende aufgehoben und das Wasser wird lediglich abgepumpt. Die Schleuderdrehphasen während des Spülvorgangs bleiben jedoch erhalten.

PROGRAMME EINSTELLEN ⚙ („FERTIG IN“)

- Mit dieser Funktion kann das Programm zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen werden: Drücken Sie die Taste, um auszuwählen, in wie vielen Stunden das Programm beendet werden soll. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Wäsche zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar zu haben und dabei günstigere Energietarife, zum Beispiel nachts, zu nutzen.
- Bei Aktivierung dieser Funktion kein Flüssigwaschmittel verwenden.
 - Die Zeit bis zum Programmende kann in ganzen Stunden ausgewählt werden (1 bis 24 Stunden). Wird die Taste gedrückt, wird die kürzeste mögliche Zeit angezeigt; drücken Sie die Taste wiederholt, um zwischen den verfügbaren Zeiten umzuschalten. Drücken Sie die Taste mehrmals, bis Sie den Wert „0:00“ sehen, um die Funktion auszuschalten.
 - Wenn die gewünschte Zeit für bis zum Programmende gewählt ist, drücken Sie die Taste „Start/Pause“, um den Countdown zu starten.
 - Während des Countdowns können die Programm-Einstellungen (Aktivierung und Deaktivierung, Schleuderdrehzahl ändern) weiterhin geändert werden. Wird das Programm durch die Änderungen verlängert und wird dadurch die ursprünglich eingestellte Zeit bis zum Programmende überschritten, startet das Programm sofort.
 - In manchen Fällen endet das Programm noch vor der eingestellten Zeit bis zum Programmende (z. B. bei kleinen Waschladungen). In diesem Fall lockert die Maschine die Wäsche regelmäßig auf, um sie frisch zu halten, bis die Zeit „Programmende“ abgelaufen ist. Während dieser Auflockerung zeigt das Display eine Animation an. Die Auflockerungsphase kann jederzeit beendet werden. Hierzu eine beliebige Taste drücken oder den Programmwahlschalter drehen; die Animation stoppt und die Tür entriegelt innerhalb von 1 Minute, was im Display angezeigt wird.

ANZEIGE „TÜR FREI“ 🚪

Vor dem Programmstart und nach dem Programmende leuchtet die Anzeigelampe auf; das bedeutet, dass die Tür geöffnet werden kann. Solange das Waschprogramm läuft, ist die Tür verriegelt und darf unter keinen Umständen mit Gewalt geöffnet werden. Falls Sie die Tür dennoch dringend öffnen müssen, verfahren Sie wie unter „Löschen eines laufenden Programms vor Programmende“ beschrieben.

PROGRAMMSTART ▷||

Den Wasserhahn öffnen und die Taste „Start/Pause“ ▷|| drücken. Die Anzeige „Start/Pause“ ▷|| leuchtet. Die Programmablaufzeile durchläuft von links nach rechts die aktuellen Programmphasen Waschen, Spülen und Abpumpen/Schleudern. Bei Erkennung der Ladung oder bei Aktualisierung der Programmlänge erscheint eine Animation im Display.

KINDERSICHERUNG —○

Verhindert, dass Kinder einen Waschgang starten oder die Einstellungen ändern können. Kann weder aktiviert noch deaktiviert werden, wenn der Programmwahlschalter auf „Aus/O“ steht. Aktivieren der Kindersicherung:

- Den Programmwahlschalter auf eine Programmposition drehen oder ein Programm wie gewohnt starten.
- Gleichzeitig die beiden Tasten mit dem Schlüsselsymbol —○ mindestens 3 Sekunden niederdrücken. Ein Schlüsselsymbol blinkt kurz auf dem Display auf und zeigt an, dass die Kindersicherung aktiv ist. Bei jedem Versuch, eine Programmeinstellung bei aktiver Kindersicherung zu ändern, wird auf dem Display kurz das Schlüsselsymbol angezeigt. Die Programmeinstellung kann nicht mehr verändert werden. Die einzige mögliche Änderung besteht darin, die Waschmaschine durch Drehen des Programmwahlschalters auf „Aus/O“ abzuschalten. Zum Ausschalten der Kindersicherung gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge zum Einschalten vor.

IHRE PROGRAMME SPEICHERN ♡

Wenn Sie eine Programmeinstellung häufig verwenden, bietet die Waschmaschine die Möglichkeit, eine Einstellung für jedes Programm zu speichern, sodass diese durch das Drücken von nur einer Taste erneut verwendet werden kann.

- Wählen Sie das gewünschte Programm, die gewünschte Temperatur, Schleuderdrehzahl und Option(en), drücken Sie die Taste „Ihre Programme“ ♡ und halten Sie diese eine Sekunde lang gedrückt. Die Anzeige „Ihre Programme“ ♡ blinkt kurz und leuchtet anschließend - die Programmeinstellung wurde gespeichert. Wenn Sie das nächste Mal Ihre individuelle Programmeinstellung verwenden möchten, wählen Sie das Programm, drücken Sie kurz die Taste „Ihre Programme“ ♡ und starten Sie es durch Drücken von „Start/Pause“ ▷||. Wenn Sie die gespeicherte Programmeinstellung durch eine andere ersetzen möchten, fahren Sie wie bereits oben beschrieben fort - die vorherige Einstellung wird durch eine neue ersetzt.

FEHLERANZEIGEN 🗨️ 🔄 📶

Falls eine der Fehleranzeigen blinkt, den Abschnitt „Erst einmal selbst prüfen“ in der Gebrauchsanleitung hinzuziehen. **Schleuderdrehzahl-Anzeige blinkt:** Unwucht beim Schleudern.

PROGRAMME

- Die Anzeige „Tür auf“ 🚪 leuchtet auf. Auf dem Display erscheint „Ende“.
- 1. Den Programmwahlschalter auf „Aus/O“ drehen.
- 2. Den Wasserhahn schließen.
- 3. Die Tür öffnen und die Wäsche herausnehmen.
- 4. Die Tür einige Zeit geöffnet lassen, damit die Trommel trocknen kann.

PROGRAMM UND/ODER ZUSATZFUNKTIONEN NACH PROGRAMMSTART ÄNDERN

1. Die Taste „Start/Pause“ ▷|| drücken, um das Programm anzuhalten. Die Lampe blinkt.
2. Das neue Programm, die Temperatur, eventuelle Zusatzfunktionen und ggf. eine andere Schleuderdrehzahl wählen.
3. Drücken Sie „Start/Pause“ ▷|| erneut. Das neue Programm fährt in derselben Phase fort, in der das vorhergegangene Programm unterbrochen wurde. Für dieses Programm kein Waschmittel hinzufügen.

LÖSCHEN EINES LAUFENDEN PROGRAMMS VOR PROGRAMME 🗑️ 🔄

Die Taste „Löschen/Abpumpen“ 🗑️ 🔄 bricht ein Programm vor dem Ende ab.

- Drücken Sie die Taste „Löschen/Abpumpen“ 🗑️ 🔄 mindestens 3 Sekunden lang. „rES“ wird auf dem Display angezeigt. Das Wasser wird abgepumpt; es kann etwas dauern, bis sich die Tür öffnen lässt.