

Made for
 iPod  iPhone



Uhren-Radio mit iPhone/iPod-Dock und moderner LED-Lampe CRL 10

Bedienungsanleitung

Das Vorwort

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim

- bestimmungsgemäßen und
- sicheren

Gebrauch Ihres Radios, im folgenden Anlage oder Gerät genannt.

Die Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät

- aufstellt,
- bedient,
- reinigt
- oder entsorgt.

Die Gestaltungsmerkmale dieser Bedienungsanleitung

Verschiedene Elemente der Bedienungsanleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So können sie leicht feststellen, ob es sich um

normalen Text,

- Aufzählungen oder
- Handlungsschritte

handelt.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Aufstellen des Geräts	4
Sicherheit	4
Aufstellen des Geräts	5
Umgang mit Batterien	6
Die Beschreibung des Geräts	8
Der Lieferumfang	8
Die besonderen Eigenschaften des Geräts	8
Geräteübersicht	9
Fernbedienung	11
Wie Sie das Gerät zum Betrieb vorbereiten	12
Wie Sie die Pufferbatterie einlegen	12
Wie Sie den Antennenempfang verbessern	14
Wie Sie eine externe Tonquelle anschließen	14
Wie Sie die Batterie der Fernbedienung einlegen.....	14
Wie Sie allgemeine Geräte-Funktionen bedienen	16
Wie Sie das Gerät einschalten	16
Wie Sie die Quelle einstellen	16
Wie Sie die SLEEP-Funktion benutzen.....	16
Wie Sie die Lautstärke einstellen	16
Wie Sie die LED-Lampe verwenden	16
Displayhelligkeit einstellen	16
Wie Sie das Gerät ausschalten	16

Wie Sie das Radio bedienen	17
Wie Sie einen Sender einstellen	17
Wie Sie Sender speichern	18
Wie Sie die Weckfunktion benutzen	19
Wie Sie Uhrzeit einstellen	19
Wecker einstellen	19
Weckfunktion prüfen	20
SNOOZE-Funktion.....	20
Wecker nach Alarm ausschalten	20
Weckfunktion ein- bzw. ausschalten.....	20
Wie Sie iPhones/iPods verwenden	21
Welche iPhones/iPods Sie andocken können	21
Allgemeine Bedienung.....	22
Ausschalten	22
Wie Sie das Gerät reinigen	23
Wie Sie Fehler beseitigen	23
Richtlinien und Normen	25
Technische Daten	25
Wie Sie das Gerät entsorgen	26

Sicherheit und Aufstellen des Geräts

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Geräts.



Sicherheit

Vorsicht!

Netzstecker

- Das Gerät darf nur an eine Netzspannung von 230 V~, 50 Hz angeschlossen werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät mit einer anderen Spannung zu betreiben.
- Der Netzstecker darf erst angeschlossen werden, nachdem die Installation vorschriftsmäßig beendet ist.
- Wenn der Netzstecker des Geräts defekt ist bzw. wenn das Gerät sonstige Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.
- Beim Abziehen des Netzkabels von der Steckdose am Netzstecker ziehen - nicht am Kabel.

- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Bädewannen, Swimmingpools oder spritzendem Wasser in Betrieb.
- Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeit, z.B. Blumenvasen, auf das Gerät. Diese könnten umfallen, und die auslaufende Flüssigkeit kann zu erheblicher Beschädigung bzw. zum Risiko eines elektrischen Schlages führen.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Versuchen Sie niemals ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an eine unserer Kundendienststellen.
- Öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall – dies darf nur der Fachmann.
- Fremdkörper, z.B. Nadeln, Münzen, etc., dürfen nicht in das Innere des Gerätes fallen.

- Die Anschlusskontakte auf der Geräterückseite nicht mit metallischen Gegenständen oder den Fingern berühren. Die Folge können Kurzschlüsse sein.
- Es dürfen keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen.
- Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal. Andernfalls gefährden Sie sich und andere.
- Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand Standby mit dem Stromnetz verbunden. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie nur am Netzstecker.
- Hören Sie Radio bzw. Musik nicht mit großer Lautstärke. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen.

Aufstellen des Geräts

- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, sicheren und horizontalen Untergrund. Sorgen Sie für gute Belüftung.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie Teppiche, Decken oder in der Nähe von Gardinen und Wandbehängen auf. Die Lüftungsöffnungen könnten verdeckt werden. Die notwendige Luftzirkulation kann dadurch unterbrochen werden. Dies könnte möglicherweise zu einem Gerätebrand führen.
- Das Gerät darf nicht durch Gardinen, Decken oder Zeitungen verdeckt werden
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlungen und Orte mit außergewöhnlich viel Staub.
- Der Standort darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Küche oder Sauna, gewählt werden, da Niederschläge von Kondenswasser zur Beschädigung des Gerätes führen können. Das Gerät ist für die Verwendung in trockener Umgebung und in gemäßigttem Klima vorgesehen und darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Sie dürfen das Gerät nur in waagerechter Position betreiben.

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Geräts Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können! Die Steckdose sollte möglichst nah am Gerät sein.
- Zur Netzverbindung Netzstecker vollständig in die Steckdose stecken.
- Verwenden Sie einen geeigneten, leicht zugänglichen Netzanschluss und vermeiden Sie die Verwendung von Mehrfachsteckdosen!
- Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Bei Störungen oder Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehäuse sofort Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters den Netzstecker.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie den Netzstecker.
- Zu hohe Lautstärke, besonders bei Kopfhörern, kann zu Gehörschäden führen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Geräten aufstellen, die starke Magnetfelder erzeugen (z.B. Motoren, Lautsprecher, Transformatoren).
- Das Gerät nicht in einem geschlossenen und in der prallen Sonne geparkten Wagen liegen lassen, da sich sonst das Gehäuse verformen kann.

Umgang mit Batterien

- Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Dies kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen. In diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen!
- Normale Batterien dürfen nicht geladen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden (**Explosionsgefahr!**).
- Tauschen Sie schwächer werdende Batterien rechtzeitig aus.
- Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus und verwenden Sie Batterien des gleichen Typs.

- Auslaufende Batterien können Beschädigungen am Gerät verursachen. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach.

Vorsicht!

- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Benutzen Sie in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. Reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.
- Normale Batterien dürfen nicht geladen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden (**Explosionsgefahr!**).

Wichtiger Hinweis zur Entsorgung:

Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Gesundheit und die Umwelt schädigen.

- Batterien unterliegen der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zu gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Die Beschreibung des Geräts

Der Lieferumfang

Bitte stellen Sie sicher, dass alle nachfolgend aufgeführten Zubehörteile vorhanden sind:

- Uhren-Radio mit LED-Lampe,
- Fernbedienung (Batterie bereits eingelegt)
- Steckernetzteil,
- UKW-Wurfantenne
- diese Bedienungsanleitung.

Die besonderen Eigenschaften des Geräts

Das Uhren-Radio besteht aus einem Radio samt Digitaluhr mit Weckfunktion, einer Dockingstation zur Wiedergabe Ihres iPhones/iPods sowie einer dimmbaren LED-Lichtquelle.


Haben Sie ein(en) iPhone/iPod angedockt erfolgt die Wiedergabe über die Lautsprecher des Radioweckers.

Angedockte iPhones/iPods können mit den Tasten am Gerät sowie bequem mit der Fernbedienung bedient werden.

Angedockte iPhones/iPods werden vom Radiowecker geladen.

- Das Radio empfängt auf der Frequenz UKW 87,5–108 MHz.
- Sie können 20 Sender auf PRESET-Programmplätze speichern.
- Das Gerät verfügt über eine Zeitanzeige sowie eine Weckfunktion.
- Sie können wählen, ob Sie mit einem angedockten iPhone/iPod, dem Radio, per Lichtsignal oder mit natürlichen Wecktönen geweckt werden möchten.
- Die Digitaluhr zeigt die Uhrzeit im 24h-Format an.
- Das Display besitzt eine einstellbare Beleuchtung.
- Sie können ein externes Gerät anschließen.
- Mit eingelegten Pufferbatterien (nicht im Lieferumfang) wird ein Stromausfall überbrückt und die Uhrzeit, Weckzeit gespeichert.

Geräteübersicht

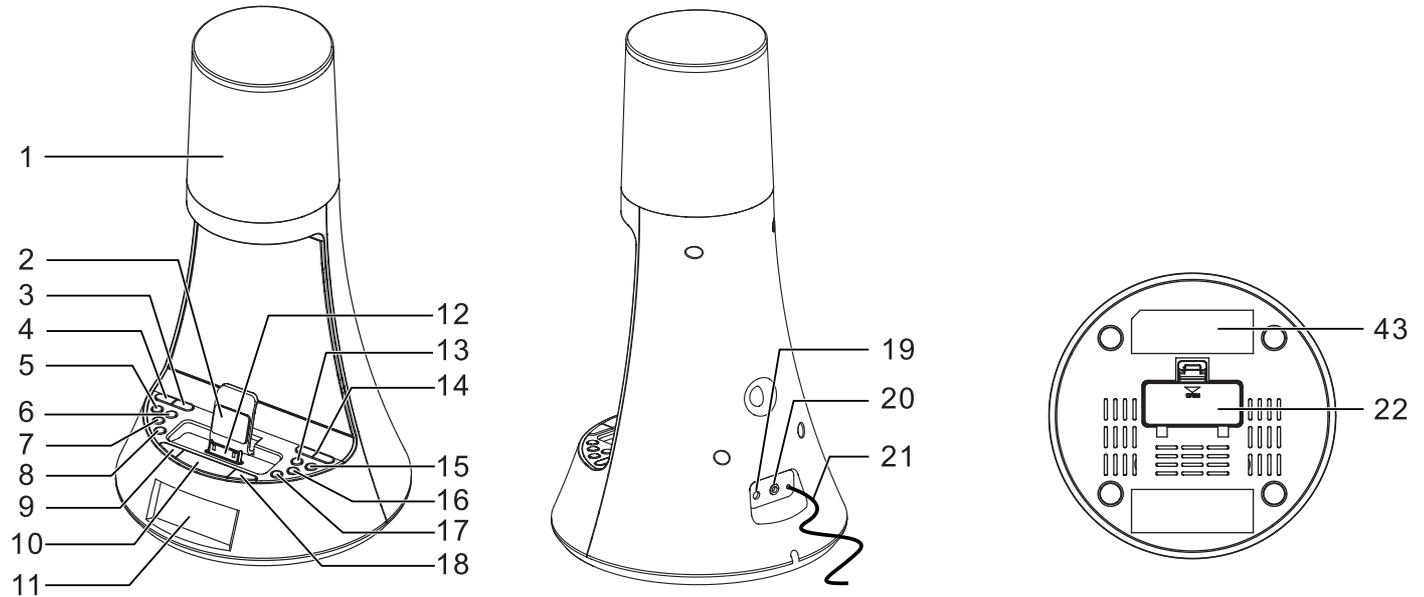


Geräteübersicht

1		LED-Lampe
2		iPhone/iPod-Stütze
3	FUNC	Betriebsartwahlschalter RADIO, AUX, iPod/iPhone
4	POWER	Ein-/Ausschalten, Standby
5,	ALM 1,	Einstellen der Weckfunktion 1 oder 2,
6	ALM 2	Weckfunktion aktivieren/deaktivieren
7	PRESET	Gespeicherte Radiosender wählen
8	LIGHT ON/OFF	LED-Lampe ein- bzw. ausschalten
9	AUTO SCAN CLK SET	Suchlauf UKW, Sender speichern, Uhrzeit einstellen
10	SNOOZE/ DIMMER	Einschalten der Snooze-Funktion Erneutes Wecken nach ca. 9 min Displayhelligkeit einstellen
11		Display
12		iPhone/iPod-Dock

13	◀◀ ▶▶	Einstellen Uhrzeit, Weckzeit, UKW-Frequenz, iPhone/iPod: Titelwahl, Suchlauf
15		
14	VOL - VOL+	Lautstärkeregler +: lauter, -: leiser
16	LIGHT ▲	Helligkeit erhöhen
17	LIGHT ▼	Helligkeit reduzieren
18	▶	PLAY/PAUSE
19	DC IN	DC15 V, 1100 mA Anschluss Steckernetzteil AC-Adapter
20	AUX IN	Anschluss externe Quelle, 3,5 mm Klinke
21	FM ANT	UKW-Wurfantenne
22		Batteriefach für Pufferbatterie, 2 x 1,5 V AAA
43		Typenschild (Unterseite)

Fernbedienung

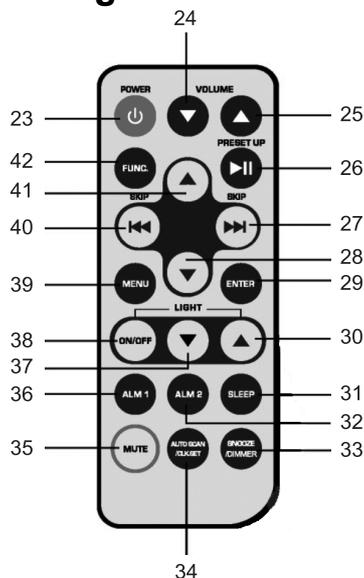


23		Einschalten, Ausschalten STANDBY Alarm ausschalten
24	VOLUME ▼	Lautstärke reduzieren
25	VOLUME ▲	Lautstärke erhöhen
26	PRESET UP ▶	Wahl gespeicherter Radio-Sender Start, Unterbrechung der Wiedergabe

27	▶▶I	iPod: Titelwahl, Suchlauf vorwärts Radio: Frequenzwahl schrittweise, Scan
28	▼	iPhone/iPod Menü Down
29	ENTER	Menüeingabe bestätigen
30	LIGHT ▲	HELLIGKEIT erhöhen
31	SLEEP	Sleep-Funktion
32	ALM 2	Alarm 2 aktivieren
33	SNOOZE/ DIMMER	Einschalten der Snooze-Funktion Erneutes Wecken nach ca. 9 min Displayhelligkeit in Standby einstellen
34	AUTO SCAN CLK SET	Suchlauf UKW, Sender speichern, Uhrzeit einstellen
35	MUTE	Stummschaltung
36	ALM 1	Alarm 1 aktivieren
37	LIGHT ▼	Helligkeit reduzieren
38	LIGHT ON/OFF	LED-Lampe ein- bzw. ausschalten
39	MENU	iPhone/iPod-Menü öffnen
40	I◀◀	iPod: Titelwahl, Suchlauf rückwärts Radio: Frequenzwahl schrittweise, Scan
41	▲	iPhone/iPod Menü Up
42	FUNC.	Betriebsartwahlschalter RADIO, AUX, iPod/iPhone

Wie Sie das Gerät zum Betrieb vorbereiten

Sie können das Gerät an das normale Stromnetz (230 V ~ / 50 Hz) anschließen.

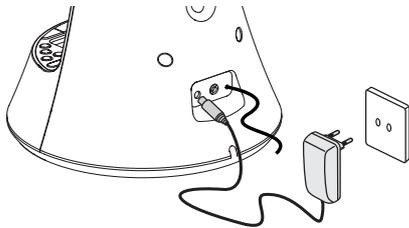

- ➔ Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Steckernetzteil an das Stromnetz (230 V ~ / 50 Hz) an.
- ➔ Zur Stromversorgung des Geräts zuerst das Kabel des Steckernetzteils in die Buchse DC IN 19 (15V) am Gerät stecken und dann das Steckernetzteil in die Steckdose 230 V ~, 50 Hz stecken.

Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung des Steckernetzteils mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie es in die Wandsteckdose stecken.

Hinweis:

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil.

Hinweis:

Ziehen Sie bei Nichtverwendung den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel. Ziehen Sie vor Ausbruch eines Gewitters den Netzstecker. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie den Netzstecker.

Die beim Betrieb entstehende Wärme muss durch ausreichende Luftzirkulation abgeführt werden. Deshalb darf das Gerät nicht abgedeckt oder in einem geschlossenen Schrank untergebracht werden. Sorgen Sie für einen Freiraum von mindestens 10 cm um das Gerät.

Wie Sie die Pufferbatterie einlegen

Für die Überbrückung eines Stromausfalles können Sie 2 x 1,5 V Alkaline-Batterien Typ AAA einlegen (nicht im Lieferumfang enthalten). Damit kann das Gerät netzunabhängig die eingestellte Uhrzeit sowie die Weckzeiten speichern.

- ➔ Drehen Sie das Gerät so, dass Sie das Batteriefach 22 an der Unterseite öffnen können.
- ➔ Zum netzunabhängigen Betrieb benötigen Sie 2 x 1,5 V AAA-Batterien. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polung. Siehe Grafik im Batteriefach.
- ➔ Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder sorg-

fältig, so dass die Haltetaschen des Deckels im Gehäuse einrasten.

Hinweis:

- Die Uhrzeit wird bei Stromausfall nicht im Display angezeigt.
- Radio- bzw. Weckfunktion, LED-Beleuchtung und Display sind nur **mit** Netzversorgung möglich.
- Nach einem Stromausfall wird möglicherweise nicht die korrekte Uhrzeit angezeigt.
- Die Uhrzeit wird bei Stromausfall nur für einen begrenzten Zeitraum korrekt gespeichert. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät schnellstmöglich wieder an die Netzspannung anzuschließen und dann die eingestellte Uhrzeit zu kontrollieren.

Achtung!

Batterien vor Inbetriebnahme des Gerätes einlegen.

Testen der Pufferbatterie:

Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn nach einigen Minuten erneut ein. Ist die angezeigte Uhrzeit falsch, ersetzen Sie die Batterien durch neue.

Hinweis:

Entfernen Sie Batterien/Akkus falls Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen. So vermeiden Sie ein Auslaufen und eine Beschädigung des Gerätes.

Verwenden Sie auslaufgeschützte Batterien!

Entfernen Sie leere bzw. schwache Batterien aus dem Gerät. Wechseln Sie die Pufferbatterien nach einem Stromausfall.

Vorsicht!

Die Batterien gehören nicht in Kinderhände. Das Verschlucken von Batterien kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen.

Wichtiger Hinweis zur Entsorgung

Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Umwelt schädigen.


- ➔ Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend den für Sie geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie die Batterien niemals in den normalen Hausmüll.

Wie Sie den Antennenempfang verbessern

Die Anzahl und Qualität der zu empfangenden Sender hängt von den Empfangsverhältnissen am Aufstellort ab. Mit der UKW-Wurfantenne FM ANT 21 kann ein ausgezeichneter Empfang erzielt werden. Diese Antenne muss in voller Länge auf den günstigsten Empfang ausgerichtet werden.

Wie Sie eine externe Tonquelle anschließen

Sie können den Ton eines externen Gerätes (z. B. MP3-Player) über die Lautsprecher des Gerätes wiedergeben.

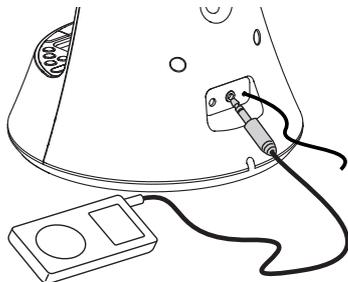

- ➔ Schließen Sie ein Audiokabel (3,5 mm Klinke) des Audioausgangs Ihres externen Gerätes an den AUX-IN-Anschluss 20 an.

- ➔ Wählen Sie mit der Taste FUNC 3, 42 die Betriebsart AUX.
- ➔ Starten Sie die Wiedergabe am externen Gerät.
- ➔ Regeln Sie die Lautstärke am externen Gerät und am Radio-Wecker.


Wie Sie die Batterie der Fernbedienung einlegen

Zum Betrieb der Fernbedienung ist eine Batterie vom Typ CR2025, 3 V, bereits eingelegt.

- ➔ Entfernen Sie den Plastikstreifen wie abgebildet:



Sollte die Fernbedienung auf Eingaben nicht mehr reagieren, wechseln Sie die Knopfzelle aus. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

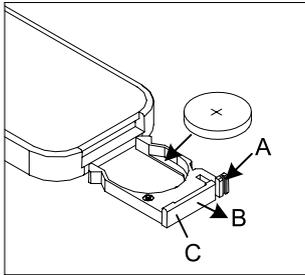

- ➔ Entfernen Sie den Batteriehalter C auf der Unterseite der Fernbedienung, drehen Sie dazu die Fernbedienung um.
- ➔ Drücken Sie den Hebel A in Pfeilrichtung nach innen.
- ➔ Ziehen Sie dann den Batteriehalter C in Richtung B. Nehmen Sie den Batteriehalter C heraus.
- ➔ Legen Sie eine Batterie vom Typ CR2025, 3 V ein. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polung. Pluspol nach unten.
- ➔ Schließen Sie das Batteriefach wieder sorgfältig, so dass der Hebel A des Batteriehalters einrastet.

Hinweis:

Wird die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt, sollte die Batterie herausgenommen werden. Andernfalls kann die Fernbedienung durch Auslaufen der Batterie beschädigt werden.

Bei Bedienung des Gerätes mit der Fernbedienung ist folgendes zu beachten:

- ➔ Die Fernbedienung (Sender) auf den Empfänger des Geräts richten. Dieser befindet sich beim Display.
- ➔ Es muss Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger gewährleistet sein.
- ➔ Nimmt die Reichweite der Fernbedienung ab, sollten die Batterien gegen neue ausgewechselt werden.

Wie Sie allgemeine Geräte-Funktionen bedienen

Wie Sie das Gerät einschalten

- ➔ Drücken Sie die Taste POWER 4,  23, das Gerät wird eingeschaltet. Das Display leuchtet.

Wie Sie die Quelle einstellen

- ➔ Drücken Sie die Taste FUNC 3, 42 wiederholt, um zwischen der Radio-Wiedergabe, der externen Quelle AUX und iPod zu wählen.

Wie Sie die SLEEP-Funktion benutzen

Sie können in Schritten von 15, 30, 45, 60 Minuten und OFF den Zeitraum einstellen, nach dem sich das Gerät in jeder Betriebsart in Standby schaltet. „ZZZ“ erscheint im Display.

- ➔ Drücken Sie dazu die Taste SLEEP 31 wiederholt, im Display wird die verbleibende Spielzeit dargestellt.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät aus (Standby).

Wie Sie die Lautstärke einstellen

Drücken Sie –VOL+ 14,  VOLUME  24, 25, um die gewünschte Lautstärke einzustellen. Das Gerät verfügt über 20 Lautstärke-Stufen.

Wie Sie die LED-Lampe verwenden

- ➔ Drücken Sie die Taste LIGHT ON/OFF 8, 38, um die Lampe ein- bzw. auszuschalten.

Lampenhelligkeit dimmen

- ➔ Drücken Sie LIGHT  16, 30 um heller zu schalten.
- ➔ Drücken Sie LIGHT  17, 37, um die Lampe abzdunkeln.

Displayhelligkeit einstellen

- ➔ Drücken Sie die Taste SNOOZE/DIMMER 10, 33 in Standby. Sie können die Displayhelligkeit aus, mittel oder hoch einstellen.

Wie Sie das Gerät ausschalten

- ➔ Um das Radio auszuschalten, Taste POWER 4,  23 erneut drücken, das Display erlischt. In der Stellung OFF ist das Gerät ausgeschaltet aber mit dem Stromnetz verbunden. Die Uhrzeit erscheint im Display.

Wie Sie das Radio bedienen

Hinweis:

Das Gerät empfängt auf den Frequenzen UKW (FM) 87,5–108 MHz.

- Um den Radio einzuschalten, drücken Sie die Taste FUNC 3, 42 wiederholt, bis FM im Display erscheint.
- Ziehen Sie die Wurfantenne FM ANT 21 auf volle Länge aus, um den Empfang zu verbessern.

Wie Sie einen Sender einstellen

Manuelle Senderwahl

- Drücken Sie die Taste **I◀◀ ▶▶I** 13, 15, 40, 27 kurz, um die Frequenz schrittweise einzustellen.

Die Frequenzanzeige im Display zeigt die aktuelle Frequenz.

Drücken Sie die Tasten **I◀◀ ▶▶I** 13, 15, 40, 27 kurz, dies verändert die Empfangsfrequenz schrittweise nach oben bzw. nach unten. Im UKW-Bereich in 0,05 MHz-Schritten (= Feineinstellung). Damit können Sie auch schwache Sender einstellen, deren Frequenz Ihnen bekannt ist.

Sendersuchlauf

- Langes Drücken der Tasten **I◀◀ ▶▶I** 13, 15, 40, 27 (ca. 2 Sekunden), startet den Suchlauf. Der automatische Suchlauf findet nur Sender mit einem starken Signal. Schwache Sender können nur manuell eingestellt werden.
- Erneutes längeres Drücken der Tasten **I◀◀ ▶▶I** 13, 15, 40, 27 setzt den Suchlauf fort. Während des Suchlaufs ist der Tuner stumm geschaltet.

Auto Scan

- Drücken der Taste AUTO SCAN 9, 34 (ca. 3 Sekunden lang), startet den automatischen Suchlauf mit Programmierung. Der automatische Suchlauf findet nur Sender mit einem starken Signal. Die gefundenen Sender werden der Reihe nach auf die Programmplätze gespeichert.

Wie Sie Sender speichern

Der Programm-Speicher kann 20 Stationen im FM-Bereich (UKW) speichern.

Hinweis:

Die gespeicherten Sender bleiben bei Stromausfall erhalten. **Voraussetzung:** Backup-Batterien eingelegt.

- ➔ In der Betriebsart TUNER den gewünschten Sender einstellen.
- ➔ Taste AUTO SCAN 9, 34 drücken, **PRO 1** blinkt im Display.
- ➔ Taste PRESET 7, 26 ggf. wiederholt drücken, um einen anderen Programmplatz zu wählen.
- ➔ Taste AUTO SCAN 9, 34 drücken, der eingestellte Sender wird auf den gewählten Programmplatz gespeichert. Das Blinken des Programmplatzes im Display erlischt.

Hinweis:

Wird ca. 5 Sekunden keine Taste gedrückt, ist der Programmier-Modus beendet.

- ➔ Speichern weiterer Sender: Vorgang wiederholen. Die weiteren Sender auf die nächsten, freien Programmplätze speichern.

Anwählen der programmierten Stationen

- ➔ Sie können durch Drücken der Taste PRESET 7, 26 die gespeicherten Programmplätze durchschalten.

Das Display stellt die Senderfrequenz und den Speicherplatz dar.

Löschen einer Programmplatz-Speicherung

- ➔ Neuen Sender auf gewünschten Programmplatz speichern. Der zuvor eingestellte Sender auf diesem Programmplatz wird gelöscht.

Wie Sie die Weckfunktion benutzen

Hinweis:

Die Weckfunktion können Sie erst bedienen, wenn Sie die korrekte Uhrzeit eingestellt haben. Die Uhrzeit wird in der 24h-Anzeige dargestellt (16:24). Nach dem Herstellen der Netzverbindung blinkt  im Display.

Wie Sie Uhrzeit einstellen

- Taste CLK SET 9, 34 drücken und ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Die Stunde blinkt.
- Mit den Tasten **I◀◀ ▶▶I** 13, 15, 40, 27 die aktuelle Stunde einstellen, ggf. wiederholt drücken. Taste CLK SET 9, 34 drücken. Die Minuten blinken.
- Mit den Tasten **I◀◀ ▶▶I** 13, 15, 40, 27 die aktuelle Minute einstellen, ggf. wiederholt drücken.
- Taste CLK SET 9, 34 drücken.

Hinweis:

Bei Netzausfall übernimmt die Pufferbatterie das Speichern der Uhrzeit. Überprüfen Sie nach einem Netzausfall die eingestellte Uhrzeit.

Führen Sie die Einstellung zügig durch, da das Gerät den Modus ansonsten verlässt.

Wecker einstellen

- Das Gerät verfügt über zwei Weckzeiten, ALARM1 bzw. ALARM2. Diese können unabhängig voneinander oder zusammen (ALARM1+ALARM2) eingestellt werden. Die Einstellung ist für beide Weckzeiten identisch.
- Das Gerät schaltet sich zur jeweils eingestellten Weckzeit ein. Sie können wählen, ob Sie mit dem Buzzer (Signalton), iPhone/iPod, Radio oder natürlichen Tönen geweckt werden.
- Falls kein iPhone/iPod angeschlossen ist, wird automatisch der BUZZER aktiviert.
- Darüber hinaus können Sie „SUNRISE = Wecken mit Licht“ wählen () , dann schaltet sich die LED-Lampe entweder 15 Minuten oder 30 Minuten vor der Weckzeit ein und wird nach und nach immer heller.
- Der Wecker bleibt nach dem Wecken für 1 Stunden eingeschaltet und schaltet sich danach automatisch ab. Dies wiederholt sich, bis Sie den Alarm abschalten.
- Ein aktiver Alarm wird im Display durch das Weckersymbol 1 bzw. 2 angezeigt.

Einschaltzeit ALM1 einstellen

- ALARM-Taste ALM1 36 drücken und ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Das Alarmsymbol erscheint und die Stunde blinkt.
- Mit den Tasten **I◀◀ ▶▶I** 13, 15, 40, 27 die aktuelle Stunde einstellen, ggf. wiederholt drücken. Taste ALM1 drücken. Die Minuten blinken.
- Mit den Tasten **I◀◀ ▶▶I** die aktuelle Minute einstellen, ggf. wiederholt drücken. ALM1 drücken.
- Mit den Tasten **I◀◀ ▶▶I** die Quelle wählen: iPod/iPhone, FM, Naturtöne oder Buzzer. Taste ALM1 drücken zum Speichern.
- Mit den Tasten **I◀◀ ▶▶I** die Einschalllautstärke einstellen, ggf. wiederholt drücken. ALM1 drücken.
- Mit den Tasten **I◀◀ ▶▶I** die Funktion „SUNRISE Wecken mit Licht“ einstellen, indem Sie **L15** oder **L30** einstellen oder **OFF**, um die Funktion „SUNRISE Wecken mit Licht“ auszuschalten. ALM1 drücken.
- Mit den Tasten **I◀◀ ▶▶I** die Dauer der Funktion „SNOOZE“ einstellen: 10, 15, 20, 25, oder 30 Minuten.
- Taste ALARM 11 drücken zum Beenden.

Weckfunktion prüfen

- Taste ALM 1 kurz drücken. Die Weckzeit wird eingeblendet und nach ca. 5 Sekunden wieder ausgeblendet.

SNOOZE-Funktion

- Um den Alarm kurzzeitig zu unterbrechen die SNOOZE-Taste 10, 33 drücken.

Hinweis:

Die SNOOZE-Funktion unterbricht den Alarm für die eingestellte Dauer. Die Lampe wird ebenfalls abgeschaltet. Ungefähr drei Minuten vor Ablauf der SNOOZE-Dauer wird das Licht nach und nach heller, dann schaltet sich der Alarm wieder ein.

Wecker nach Alarm ausschalten

- Drücken Sie die Taste POWER 4,  23.

Hinweis:


Die Weckfunktion schaltet das Gerät am nächsten Tag zur eingestellten Weckzeit wieder ein.

Weckfunktion ein- bzw. ausschalten

Um die Weckfunktion für den nächsten Tag auszuschalten, Taste ALM1 zweimal drücken. Das Wecksymbol verschwindet.


Wie Sie iPhones/iPods verwenden

Welche iPhones/iPods Sie andocken können

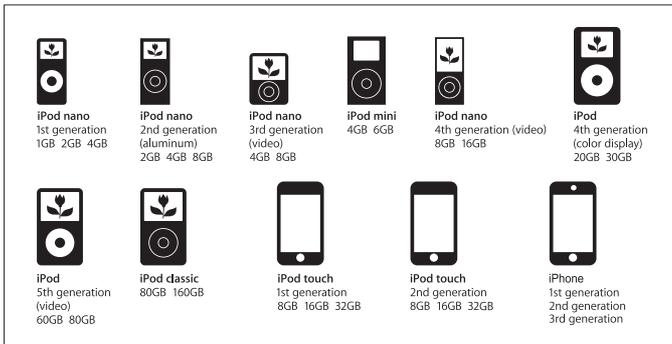

Wie Sie iPhone/iPod andocken

→ Schieben Sie die Stütze nach hinten.

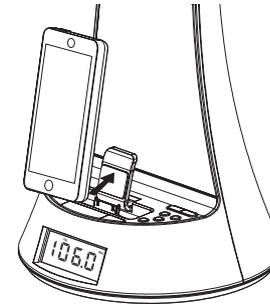

→ Nehmen Sie Ihren iPod, das iPhone aus der Schutzhülle bzw. Tasche und setzen Sie Ihren iPod/iPhone vorsichtig in das Dock 12 ein.

→ Entfernen Sie den iPod, das iPhone, indem Sie den iPod, das iPhone vorsichtig nach oben anheben.

Wie die Akkus des iPod geladen werden

Sobald Sie Ihren iPod, das iPhone angedockt haben, werden die Akkus bei bestehendem Netzanschluss aufgeladen.

Hinweis:

Bei Verwendung von iPods oder anderen MP3-Playern, die nicht über das iPod-Dock 12 angeschlossen werden, erfolgt **keine** automatische Akku-Aufladung.

Wiedergabe

- Docken Sie Ihren bereits spielenden iPod/iPhone an das Gerät. Das Gerät schaltet sich automatisch ein und gibt die Musik Ihres iPods wieder.
- Schalten Sie das Gerät mit POWER 4,  23 ein und mit FUNC 3, 42 zu iPod.
- Drücken Sie die Taste  26. Der iPod beginnt mit der Wiedergabe.
- Erneutes Drücken der Taste  26 schaltet die Wiedergabe auf Pause.

Titelwahl/Suchlauf

- Drücken Sie kurz die Tasten   13, 15, 40, 27, um zum nächsten/vorigen Titel zu springen.
- Drücken Sie die Tasten   13, 15, 40, 27 und halten Sie sie gedrückt, um einen schnellen Suchlauf zu starten.

Allgemeine Bedienung

- Drücken Sie die Taste MENU 39.
- Wählen Sie mit ,  28, 41 die gewünschte Option.
- Bestätigen Sie mit ENTER 29.

Ausschalten

Drücken Sie die Taste POWER 4,  23. Das Gerät schaltet die Wiedergabe ab und den iPod in STANDBY. Während der iPod angedockt ist, werden die Akkus geladen.

Wie Sie das Gerät reinigen

Stromschlag!

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht mit einem nassen Tuch oder unter fließendem Wasser reinigen. Vor dem Reinigen Netzstecker ziehen.

ACHTUNG!

Sie dürfen keine Scheuerschwämme, Scheuerpulver und Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin verwenden.

→ Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch.

Wie Sie Fehler beseitigen

Wenn das Gerät nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie es anhand der folgenden Tabellen.

Wenn Sie die Störung auch nach den beschriebenen Überprüfungen nicht beheben können, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.

Probleme mit dem Gerät

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Gerät lässt sich nicht einschalten.	Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt. Schließen Sie das Netzkabel richtig an die Netzsteckdose an. Evtl. funktioniert die Steckdose nicht.
Es ist kein Ton zu hören.	Erhöhen Sie die Lautstärke. Ziehen Sie den Kopfhörer-Stecker aus dem Gerät, wenn Sie über Lautsprecher hören möchten. Ggf. ist die falsche Quelle gewählt worden.
Es ist ein Störrauschen zu hören.	In der Nähe des Geräts sendet ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät störende Radiowellen aus. Entfernen Sie das Mobiltelefon aus der Umgebung des Geräts.
Es treten andere Bedienungsstörungen, laute Geräusche oder eine gestörte Display-Anzeige auf.	Elektronische Bauteile des Geräts sind gestört. Ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät ca. 10 Sekunden von der Stromquelle getrennt. Schließen Sie das Gerät erneut an.

Das Display schaltet sich nicht ein.	Gerät in STANDBY. Gerät einschalten. Netzstecker ziehen, wieder einstecken, Gerät einschalten.
iPod lässt sich nicht andocken.	Siehe Übersicht. Ggf. iPod nochmals entfernen und neu einsetzen. Prüfen auf Fremdkörper am/im Dock.
Keine Funktion, keine Displayanzeige	Gerät resetten: Ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät ca. 10 Sekunden von der Stromquelle getrennt. Schließen Sie das Gerät erneut an.

Probleme mit der Fernbedienung

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Batterie falsch eingelegt oder schwach. Polarität prüfen, Batterie wechseln. IR-Verbindung unterbrochen. Entfernen Sie Objekte, die sich zwischen Fernbedienung und Gerät befinden. Abstand zu groß. Max. Entfernung 3 Meter

Probleme mit iPods

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
iPod kann nicht mit den Gerätetasten bedient werden.	iPod ist nicht korrekt angedockt. Ggf. iPod neu andocken. iPod ist im Status „locked“. Prüfen, ob sich iPod außerhalb korrekt bedienen lässt. Ggf. Hersteller-Anleitung lesen.
iPod wird nicht geladen.	iPod ist nicht korrekt angedockt. Ggf. iPod neu andocken.

Probleme mit dem Radio

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Es wird kein Radiosender empfangen.	Das Gerät befindet sich nicht im Radio-Modus. Schalten Sie mit FUNC auf RADIO
Der Ton ist gestört.	Andere Geräte, z. B. Fernseher stören den Empfang. Stellen Sie den Radio/CD-Player weiter entfernt von diesen Geräten auf.
	MW-Antenne ist nicht angeschlossen. Schließen Sie die MW-Antenne auf der Geräterückseite an, mind. 25 cm entfernt.
	Die Antenne ist nicht ausgezogen oder ausgerichtet. Ziehen Sie die Antenne aus. Drehen Sie die Antenne oder das Gerät, um den Empfang zu verbessern.

Richtlinien und Normen

Dieses Produkt entspricht

- der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC),
- der EMV-Richtlinie (2004/108/EC) und der
- CE-Kennzeichenrichtlinie.



Technische Daten

Abmessungen Gerät (Breite x Höhe x Tiefe)	165 mm x 303 mm x 165 mm
Gewicht:	ca. 0,85 kg
Spannungsversorgung:	230 V Wechselstrom, 50 Hz, 11 W
Netzteil	DC 15 V, 1100 mA
Standby-Leistungsaufnahme:	< 1 W
LED-Lampe:	35 Lux
Ausgangsleistung:	2 W RMS
Umgebungsbedingungen:	+5 °C bis +35 °C 5 % bis 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Radio:	
Empfangsfrequenzen:	
Analog UKW	UKW 87,5–108 MHz
Antenne:	UKW-Wurfantenne
Stationsspeicher	20 Preset-Speicherplätze
Anschlussbuchse AUX:	3,5 mm Klinke
Pufferbatterie	2 x 1,5 V AAA

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Abmessungen sind ungefähre Werte.

Wie Sie den Hersteller erreichen

DGC GmbH
Graf-Zeppelin-Str. 7
D-86899 Landsberg

Entsorgungshinweise

Entsorgung der Verpackung

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Vor der Entsorgung des Gerätes sollten die Batterien entfernt werden.

Erstickungsgefahr!

Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.

Erstickungsgefahr durch Folien und anderen Verpackungsmaterialien.

Wie Sie das Gerät entsorgen

Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes.



Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Lebensgefahr!

Bei ausgedienten Geräten Netzstecker ziehen. Netzkabel durchtrennen und mit dem Stecker entfernen.