


Bedienungsanleitung

Art. Nr. 28 884 Koffergasgrill Pueblo 2

Art. Nr. 28 883 Koffergasgrill Pueblo 3



Technische Daten	Pueblo 2	Pueblo 3
Kategorie/Gasart	Propan/Butan I ₃	Propan/Butan I ₃
Nennwärmebelastung	3,4 kW	4,4 kW
Anschlußdruck	50 mbar	50 mbar
Anschlußwert	0,280 kg/h	0,340 kg/h
CE Identnummer	0085 AQ 0897	0085 AQ 0897
Grillfläche	380 x 270 mm	520 x 270 mm
Arbeitshöhe	800 mm	890 mm
Gewicht	7,4 kg	8,8 kg
Ø Düse	0,70 mm (grün)	0,92 mm (rot)

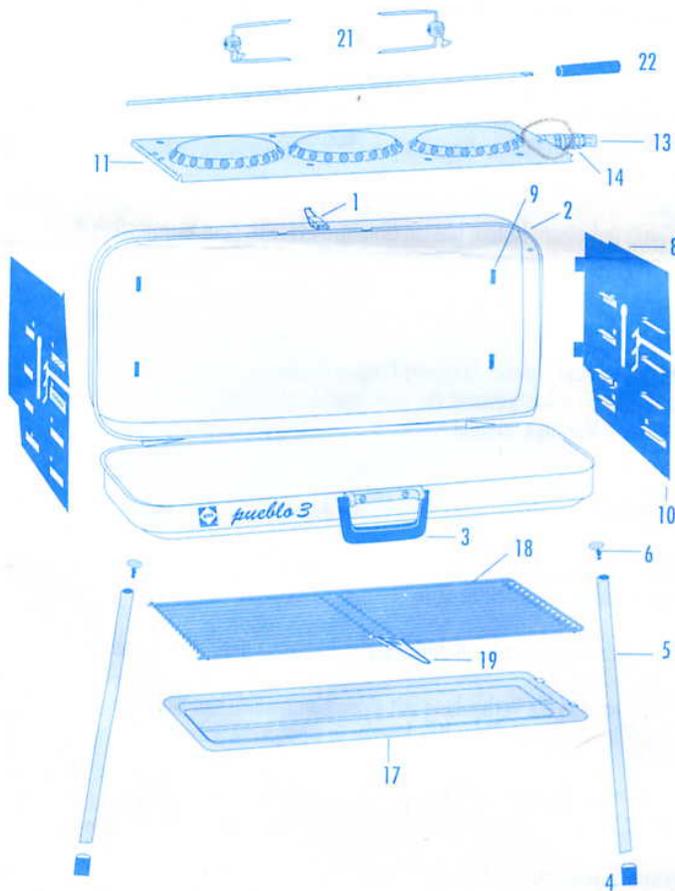

Rostverstellung 4-stufig. Spießverstellung 3-stufig. Grill und Warmhalteplatte Edelstahl. Grillrost und Grillspieß verchromt. Fettauffangschale Aluminium. Batteriebetrieb möglich. (Batterie gehört nicht zum Lieferumfang.)



Camping Gaz (Deutschland) GmbH
 Ezetillstraße 5 D-35410 Hungen-Inheiden
 Telefon (0 64 02) 89-0-144, Telefax (0 64 02) 89-246
 Kundendienststelle Telefon 06402-89-0;

camping gaz®

Koffergasgrill pueblo 2 u. pueblo 3

Damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem Gerät haben, beachten Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen für das Aufstellen und Bedienen des Gerätes. Es handelt sich um ein Infrarot-Gasgrillgerät mit zwei oder drei zusätzlichen Warmhaltemöglichkeiten, das mit umweltfreundlichem Flüssiggas (Propan oder Butan) betrieben wird. Daher beachten Sie auch bitte die grundsätzlichen Richtlinien für den Umgang mit Flüssiggas (TRF - technische Regeln Flüssiggas), die bei jeder Verkaufsstelle für Flüssiggas zu erhalten sind.

Vor der ersten Inbetriebnahme die Schutzfolie von der Warmhalteplatte entfernen!

Aufbau des Gerätes

Zunächst das komplette Gerät der Verpackung entnehmen. Den Koffer flach auf den Boden legen, den Verschlusshebel 1 öffnen, den Deckel 2 nach oben klappen und die losen Einzelteile aus dem Koffer herausnehmen. Kunststoffkappen 4 auf die Enden der Rohrfüße 5 stecken und diese mit Hilfe der Flachkopfschrauben 6 an dem Kofferunterteil 7 befestigen. Der Schlitz in den Schrauben ist so breit, daß mit einem Geldstück die Schrauben angezogen werden können. Die zwei Seitenteile 8 in die am Kofferdeckel 2 eingeschweißten Halterungen 9 einsetzen und nach außen schwenken (die Auflageschienen der Seitenteile müssen nach innen zeigen). Anschließend die Seitenteile (in Verbindung mit dem Kofferdeckel) mit Ihren ausgestanzten Nasen 10 in die dafür vorgesehenen Ausklinkungen am Kofferunterteil einrasten. Dazu müssen die Seitenteile etwas nach vorn gezogen werden, so daß eine gute Einrastung gewährleistet ist.

Das Gerät auf die Rohrfüße stellen. Die Edelstahl-Warmhalteplatte mit Grillaggregat auf die beiden Grillseitenteile auflegen; dabei muß das Brennerrohr der Warmhalteplatte in die für das Brennerrohr vorgesehenen Aussparungen der beiden Grill-Seitenteile einrasten.

Die Fettfangschale 17 und den Grillrost 18 je nach Bedarf in die gewünschte Höhe auf die seitlichen Auflagen der Seitenteile schieben. Zum Herausnehmen des Grillrosts dient der Drahtbügel 19, welcher sich am Rost befestigen läßt. Der Grillrost ist nach hinten verschiebbar, so daß bei Bedarf aus der Fettfangschale angebrachten Vertiefung das Fett entnommen werden kann (Zubereitung von Saucen möglich). Geflügel oder Rollbraten wird am Spieß 20 mit den zwei dafür vorhandenen Fleischklammern 21 befestigt. Der Handgriff 22 wird an dem am Spieß vorhandenen Gewinde aufgeschraubt.

Zum Befestigen eines Grillmotors wird das in den Seitenteilen ausgestanzte Schlüsselloch verwendet. Der Arretierungsbolzen des Grillmotors wird in das Schlüsselloch eingehängt, dann wird der Vierkant des Drehspießes in die Antriebswelle des Grillmotors gesteckt.

Sicherheitsvorkehrungen

Das Gerät darf nicht in geschlossenen Räumen benutzt werden! Gasflasche mindestens 50 cm vom Gerät entfernt aufstellen und vor Hitzeeinwirkung schützen. Niederdruck-Gasanschlußschlauch vor Beschädigung schützen und regelmäßig kontrollieren. Unter Verwendung von DVGW-anerkanntem Lecksuch-Spray oder einer Seifenlauge sind alle Verbindungsstellen auf Dichtheit zu kontrollieren. Diese ist gewährleistet, wenn sich keine Bläschenbildung zeigt.

Eine Dichtheitsprüfung mit offener Flamme ist strengstens untersagt. Das Gerät darf nach dem Anheizen nicht zu einem anderen Standort bewegt werden. Es ist unbedingt darauf zu achten, daß während der gesamten Grillzeit das Gerät auf einem festen, glatten Untergrund steht. Zum Warmhalten der Speisen dürfen nur Töpfe mit dem Durchmesser der ausgeprägten Warmhaltestellen benutzt werden.

Anschluß eines Camping-Gasgerätes an die Gasflasche

Zum Anschluß des Gerätes sind folgende Teile erforderlich:

- handelsübliche Camping-Gasflasche (z. B. "blaue" Flasche der Firma Camping Gaz oder "graue" Camping-Propan-Gasflasche)
- fest eingestellter, DVGW-anerkannter Druckregler max. 1,5 kg/h, Betriebsdruck: 50 mbar, passend zur jeweiligen Gasflasche.
- DVGW-anerkannte Schlauchleitung von ausreichender Länge, die eine knickfreie Montage erlaubt.
- DVGW-anerkanntes Lecksuch-Spray

Der Anschluß der Gasflasche ist wie folgt vorzunehmen:

1. Kontrollieren Sie den ordnungsgemäßen Zustand der Dichtung im Flaschenventil (auch bei jedem Flaschenwechsel)
- 2.1 "graue" Flasche (5 kg oder 11 kg Propan)
Überwurfmutter des Druckreglers durch Linksdrehung von Hand mit dem Flaschenventilgewinde verbinden - kein Werkzeug verwenden, da hierdurch die Flaschenventildichtung beschädigt werden kann und die Dichtheit nicht mehr gewährleistet wäre.
- 2.2 "blaue" Flasche 904 - 907 (2 und 3 kg Butan)
Bei der "blauen" Camping Gaz-Flasche ist der Druckregler (Außengewinde) ebenfalls von Hand durch Rechtsdrehung - gasdicht - in das Gewinde der Gasflasche einzuschrauben.
3. Beim Anschluß des Schlauches 13 an den Gasdruckregler ist darauf zu achten, daß die Verbindung mit einem handelsüblichen Werkzeug (Maulschlüssel SW 17) - gasdicht - verschraubt wird. Hierbei ist unbedingt notwendig, daß der Druckregler in waagerechter Position gehalten wird. (ACHTUNG: Linksgewinde)
4. Das andere Ende der Schlauchleitung wird wie Punkt 3 mit dem Gewindeanschlußstutzen 14 des Gerätes verbunden.

Gebrauchsanweisung

Flaschenventil durch Linksdrehung öffnen, dann den unter der Warmhalteplatte befindlichen Rohrbrenner anzünden. Nach dem Grillvorgang Flaschenventil durch Rechtsdrehung schließen. Das Gerät nach jeweiligem Gebrauch säubern und trocken aufbewahren, Verschraubungen und Ventile dürfen nicht eingefettet werden.

Achtung! Vor dem ersten Grillen das Gerät ca. 10 Minuten brennen lassen. Die zu Beginn auftretende Rauchentwicklung ist auf verbrennende Reste von Maschinenfett und Öl zurückzuführen und hört nach ca. 10 Minuten auf. Eine bläuliche Verfärbung der Warmhalteplatte erfolgt zwangsläufig aufgrund der starken Hitzeentwicklung. Diese ist jedoch ohne jeglichen Einfluß auf die Qualität des verwendeten Materials.

Nach Zündung bitte kontrollieren, ob Flamme den ganzen Brenner erfaßt hat.



Achtung! Grillgerät nur im Freien benutzen.
Einige Teile des Grills können sehr heiß werden; vor Kindern schützen.

Koffergasgrill pueblo 2 u. pueblo 3