

# Gigaset

## GS160

Le istruzioni per l'uso sono  
disponibili anche online sullo smartphone



# Indice


<b>Descrizione</b> .....	<b>3</b>
Gigaset GS160 .....	3
La schermata iniziale .....	4
Guida alla lettura delle istruzioni per l'uso .....	5
<b>Istruzioni di sicurezza</b> .....	<b>6</b>
<b>Primi passi</b> .....	<b>11</b>
<b>Come si utilizza il dispositivo</b> .....	<b>15</b>
Conoscere il dispositivo .....	15
Configurare la schermata iniziale .....	21
Notifiche .....	23
Applicazioni .....	25
Download .....	29
Sensore di impronte digitali .....	30
"Non disturbare" .....	32
Altre funzioni .....	33
<b>Comunicazione</b> .....	<b>36</b>
Telefonare .....	36
Contatti .....	41
Messaggi (SMS/MMS) .....	45
<b>Impostazioni</b> .....	<b>50</b>
Dispositivo .....	50
Sicurezza .....	58
Account e geolocalizzazione .....	65
Applicazioni .....	68
Connessioni di rete .....	70
Sistema .....	81
<b>Appendice</b> .....	<b>84</b>
Servizio clienti .....	84
Note del costruttore .....	86
Icone .....	88
<b>Indice</b> .....	<b>90</b>



Non tutte le funzioni descritte in queste istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e per tutti gli operatori di rete.

## Descrizione

### Gigaset GS160

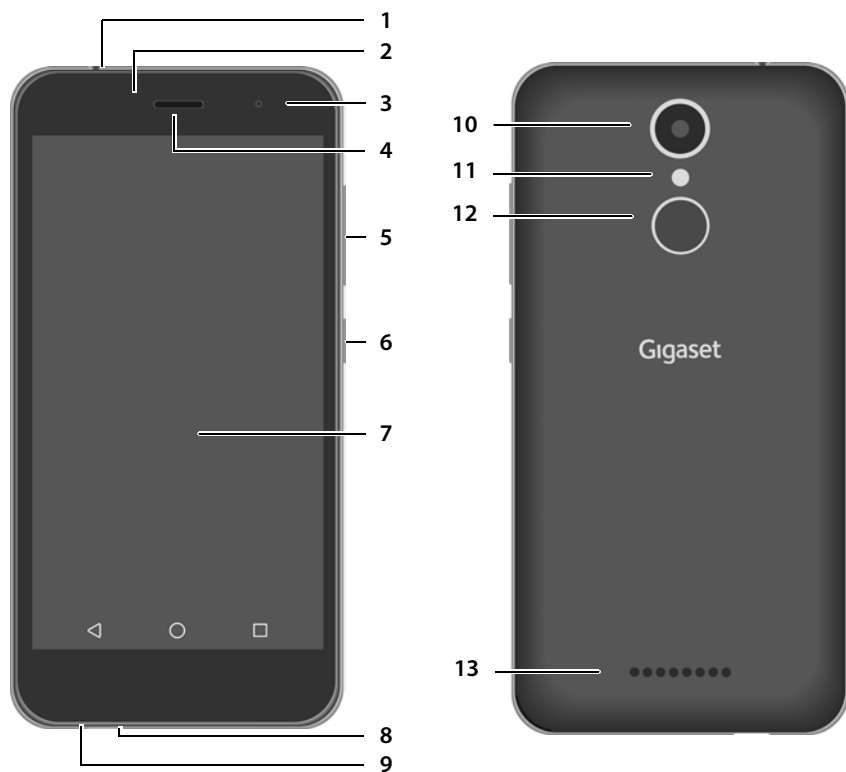

- 1 Porta per auricolari (jack 3,5 mm)
- 2 Sensore di luminosità/prossimità
- 3 Fotocamera anteriore
- 4 Ricevitore
- 5 Tasto del volume  
(parte superiore: +, parte inferiore: -)
- 6 Tasto di accensione/spegnimento
- 7 Schermo tattile
- 8 Porta micro USB
- 9 Microfono

- 10 Fotocamera posteriore
- 11 Flash / torcia
- 12 Sensore di impronte digitali
- 13 Altoparlante

## La schermata iniziale



### Barra delle notifiche e di stato

Le icone mostrano la presenza di notifiche e i vari stati operativi (→ pag. 88)

Accesso alle notifiche (→ pag. 23)

Accesso alle impostazioni rapide (→ pag. 18)

Ricerca con Google (→ pag. 17)

### Spazio per applicazione e widget

Personalizzabile (→ pag. 21)

### Indicatore delle schermate iniziali

Numero di schermate iniziali/posizione della schermata iniziale al momento visualizzata (→ pag. 22)





### Elenco dei Preferiti

Accesso al menu delle applicazioni e alle applicazioni di uso frequente (→ pag. 21)

Pulsanti di navigazione (→ pag. 18)



## Guida alla lettura delle istruzioni per l'uso





### Icone

	Avvisi la cui mancata osservanza possono causare lesioni a persone o danneggiare dispositivi.
	Informazione importante sulla funzione e sul suo utilizzo conforme o su funzioni che possono generare costi.
	Premessa per eseguire la procedura descritta di seguito.
	Informazioni aggiuntive utili.

### Procedure

**Esempio:** tempo di inattività per il passaggio in modalità stand by

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – Display** ▶ **Sospensione** ▶ scegliere il tempo di inattività

Passaggio	Cosa fare
▶ 	Toccare l'icona al centro dell'elenco dei Preferiti. Si apre il menu delle applicazioni. <b>Nota:</b> se l'applicazione che si desidera aprire si trova su una delle schermate iniziali è possibile ignorare questo passaggio.
▶  <b>Impostazioni</b>	Toccare l'applicazione <b>Impostazioni</b> . Si apre il menu delle Impostazioni.
▶ <b>Dispositivo – Display</b>	Nella sezione <b>Dispositivo</b> toccare <b>Display</b> .
▶ <b>Sospensione</b>	Toccare <b>Sospensione</b> .
▶ Scegliere il tempo di inattività	Scegliere il tempo di inattività che si desidera impostare  = attivo,  = non attivo

## Istruzioni di sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni riportate di seguito. La loro mancata osservanza può causare danni a persone e al dispositivo, nonché comportare la violazione delle leggi in vigore.

Spiegare ai bambini il contenuto del presente documento e i potenziali pericoli legati all'uso del dispositivo.



Utilizzare soltanto caricabatteria certificati e omologati da Gigaset.

L'uso di caricabatteria non compatibili può danneggiare il telefono e dare luogo a situazioni di pericolo.



Questo prodotto è dotato di batterie e al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici.

Il simbolo con il cassonetto barrato indica che, al termine del suo ciclo di vita, il prodotto deve essere avviato verso un centro di raccolta competente per il recupero di dispositivi elettrici ed elettronici.



Il dispositivo può interferire con le apparecchiature elettromedicali poste nelle sue vicinanze. Osservare quindi le indicazioni presenti nell'ambiente, ad es. negli ambulatori medici.

Se si è portatori di un prodotto medicale (ad es. di un pacemaker), prima dell'uso del telefono, rivolgersi al costruttore per avere informazioni sulla sensibilità del prodotto stesso rispetto a fonti di energia esterne ad alta frequenza.



Il dispositivo e gli accessori non sono impermeabili per cui non devono essere collocati in ambienti umidi, quali stanze da bagno o cabine doccia.

Pioggia, umidità, sostanze liquide ed acqua possono contenere minerali, quindi dare luogo alla corrosione dei circuiti elettrici.



Spegnere il telefono in ambienti con pericolo di esplosione e osservare gli avvisi di sicurezza. Sono zone esposte a potenziali pericoli di esplosione anche quei luoghi in cui, di regola, è raccomandato lo spegnimento dei veicoli a motore. In tali luoghi lo scocco di una scintilla può causare esplosioni o incendi, quindi danni al corpo e alla vita delle persone, ad es. distributori di benzina, fabbriche chimiche, ecc.

Altri luoghi di questo tipo sono ad es. le superfici sottocoperta delle imbarcazioni, impianti di trasporto e deposito di sostanze chimiche pericolose, aree la cui atmosfera contiene sostanze o particelle chimiche (ad es. pulviscolo o pulviscolo metallico).



Smaltire i dispositivi guasti o farli riparare dal Servizio clienti; questi dispositivi potrebbero interferire sui altri servizi wireless.



Non utilizzare il dispositivo se il display è incrinato o rotto. Le schegge di vetro o di plastica possono causare ferite alle mani e al volto.

Spedire il dispositivo al Servizio clienti per farlo riparare.



Il volume alto può causare danni all'udito.

L'ascolto della musica o lo svolgimento di conversazioni tramite auricolari ad alto volume può essere fastidioso e arrecare danni permanenti all'udito.

Per evitare una perdita del senso dell'udito evitare l'ascolto a volume alto per periodi di tempo prolungati.

Se si utilizzano gli auricolari camminando o correndo, fare attenzione che il filo dei medesimi non si avvolga al corpo o ad oggetti.

Utilizzare gli auricolari soltanto in presenza di condizioni atmosferiche asciutte. L'elettricità statica, che si carica sugli auricolari, può causare una scarica elettrica sugli orecchi. L'elettricità statica può anche scaricarsi toccando gli auricolari con la mano o in caso di contatto con metalli nudi prima di collegarli al telefono.

### Chiamate d'emergenza

Assicurarsi che il telefono sia acceso e connesso alla rete GSM. Se necessario, digitare quindi il numero d'emergenza e svolgere la conversazione.

Comunicare all'operatore della centrale d'emergenza il luogo dove si è situati.

Terminare la conversazione telefonica dopo essere stati autorizzati in tal senso dall'operatore.

### Bambini e animali domestici

Tenere il telefono, le batterie, il caricabatteria e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici, poiché possono ingerire parti piccole con conseguente pericolo di soffocamento e di altro genere. I bambini possono utilizzare il telefono soltanto sotto la sorveglianza dei genitori.

### Ospedali e apparecchiature medicali

- Pacemaker, defibrillatori cardiaci impiantati:  
al momento dell'accensione, assicurarsi che la distanza tra il telefono e il dispositivo impiantato sia di almeno 152 mm. Per ridurre potenziali interferenze, utilizzare il telefono tenendolo sul lato opposto rispetto all'impiantato. In presenza di possibili interferenze, spegnere immediatamente il telefono.  
Non portare il telefono nel taschino della camicia.
- Apparecchi acustici, impiantati cocleari:  
alcuni dispositivi digitali senza filo possono interferire su apparecchi acustici e impiantati cocleari. Qualora si dovessero verificare dei disturbi, rivolgersi ai costruttori di tali prodotti.
- Altri dispositivi medicali:  
se voi o altre persone che vivono nel vostro stesso ambiente siete portatori di dispositivi medicali, informarsi presso il costruttore se tali dispositivi siano protetti dai segnali di frequenza radio presenti nell'ambiente. A questo proposito è anche possibile consultare il proprio medico.

### Spegnere il telefono in aereo

Osservare le restrizioni e le normative in vigore.

I dispositivi wireless possono interferire con le funzioni degli strumenti aeronautici. Utilizzare il telefono attenendosi assolutamente alle istruzioni impartite dal personale di bordo.

### Veicoli e sicurezza del traffico

In qualità di conducente di un veicolo si è tenuti a rispettare senza eccezione alcuna l'imperativo categorico: sicurezza per il traffico stradale e per gli utenti della strada.

L'uso del telefono durante la guida può distrarre e dare luogo a situazioni di pericolo, oltre a comportare la violazione delle leggi in vigore.

### Rivolgersi a un servizio di assistenza qualificato

L'installazione e la manutenzione dei prodotti è di competenza esclusiva di addetti qualificati.

### Batteria



Pericolo di esplosione in caso di sostituzione non conforme della batteria.

Smaltire le batterie usate attenendosi alle indicazioni riportate nelle presenti istruzioni.

- Non bruciare o riscaldare per nessuna ragione le batterie e non gettarle in nessun caso in ambienti esposti a pericolo di calore o di incendio, al fine di evitare la fuoriuscita del liquido, surriscaldamento, esplosioni o incendio. Non smontare, non saldare e/o non modificare la batteria. Non conservare la batteria in luoghi esposti a forti sollecitazioni meccaniche.
- Non forare la batteria con oggetti appuntiti onde evitare la fuoriuscita di liquido, il surriscaldamento, l'esplosione o l'incendio della batteria stessa. È assolutamente vietato schiacciare, riscaldare o bruciare la batteria.
- Non utilizzare oggetti acuminati, ad es. cacciaviti, per toccare e perforare la batteria. In tutti i casi menzionati sussiste il pericolo di incendio della batteria.
- Il contatto degli occhi con l'elettrolite della batteria può dare luogo alla perdita della vista. Qualora l'elettrolite dovesse venire a contatto con gli occhi, non strofinarli con le mani. Sciacquare subito e abbondantemente gli occhi con acqua pulita e ricorrere alle cure di un medico.  
In caso di contatto dell'elettrolite con la pelle (o contatto con gli indumenti) sussiste il pericolo di ustione. Lavare e sciacquare subito la pelle o l'indumento con sapone e acqua pulita e ricorrere alle cure di un medico, se necessario.
- Non utilizzare mai le batterie per scopi diversi da quelli indicati. Non utilizzare mai batterie danneggiate.  
Qualora durante l'utilizzo, la ricarica o la custodia la batteria dovesse scaldarsi, cambiare colore o forma o perdere la tenuta, sostituirla immediatamente con una nuova per motivi di sicurezza.
- La batteria non è impermeabile. Non utilizzare né caricare mai la batteria in cucina, al bagno o in luoghi esposti a elevate temperature o a forte umidità.
- Durante la ricarica la batteria subisce un aumento di temperatura. Non conservare le batterie insieme a prodotti infiammabili: pericolo di incendio.
- La connessione USB deve essere stabilita con la versione USB 2.0 o superiore.
- Notare bene: smaltire le batterie usate nel modo descritto nelle presenti istruzioni (capitolo Rifiuti e tutela dell'ambiente → pag. 86).



## Caricabatteria

- Utilizzare il caricabatteria soltanto in ambienti chiusi.
- Quando la batteria è in carica, assicurare un facile accesso alla presa elettrica.
- Non svolgere conversazioni telefoniche, né selezionare numeri durante la ricarica della batteria.
- Durante i temporali sussiste il pericolo di scarica elettrica.
- È vietato cortocircuitare, smontare o modificare il telefono, poiché sussiste il pericolo di danni a persone, scariche elettriche, incendio o danni al caricabatteria.
- Il caricabatteria non è impermeabile, per cui non deve essere utilizzato in nessun caso in cucina, al bagno o in luoghi esposti a elevate temperature o forte umidità, poiché sussiste il pericolo di scariche elettriche, incendio o danni al caricabatteria.
- Non caricare mai il telefono senza la batteria.
- Non utilizzare il caricabatteria qualora esso presenti danni al cavo elettrico e se la batteria non è inserita nel telefono, poiché sussiste il pericolo di scarica elettrica o di incendio.
- Caricare il dispositivo soltanto a temperature ambientali comprese tra 0° C e 40° C.

## Scheda SIM, scheda di memoria e cavo per la connessione dati

- Utilizzare l'alloggiamento ovvero l'interfaccia prevista per l'inserimento/la rimozione della scheda SIM, scheda di memoria o cavo per la connessione dati.
- Non rimuovere la scheda dal telefono durante l'invio o la ricezione di dati, poiché sussiste il pericolo di perdite di dati, danni al telefono o alla scheda di memoria.
- Inserire la scheda SIM e di memoria e collegare il cavo per la connessione dati senza esercitare forza al fine di evitare danni all'interfaccia o ad altre parti del telefono.
- Gli accessi a Internet tramite la scheda SIM possono essere a pagamento.

## Giochi

Giocare a lungo con il telefono può dare luogo a posture corporee scorrette, per cui si consiglia di effettuare una pausa di 15 minuti ogni ora. Se durante il gioco si dovessero avvertire sensazioni di malessere, interrompere subito la sessione.

Se tale stato dovesse persistere, rivolgersi immediatamente ad un medico.

## Altre informazioni importanti sulla sicurezza

- Per la propria sicurezza, si raccomanda l'utilizzo di soli accessori Gigaset originali, che possono essere acquistati presso il servizio clienti Gigaset (v. Servizio clienti → pag. 84).
- Non caricare la batteria per oltre 12 ore.
- In caso di malfunzionamenti del telefono, della batteria e degli accessori, rivolgersi ad un Gigaset Service Center per farlo sottoporre a un controllo.
- Non rivolgere mai il flash direttamente verso gli occhi di persone ed animali. Se il flash è troppo vicino all'occhio umano, sussiste il pericolo di una perdita temporanea o di un danneggiamento della vista.
- Durante l'utilizzo di App o di programmi ad alto consumo di energia per un periodo di tempo prolungato, il dispositivo potrebbe scaldarsi. Si tratta di una reazione normale e non influisce sulla prestazione del dispositivo.
- Qualora il dispositivo dovesse diventare molto caldo, interrompere l'uso e chiudere il programma utilizzato. In caso di contatto con un dispositivo molto caldo, sussiste il pericolo di lievi irritazioni della pelle, ad es. di arrossamenti.

### Informazioni importanti sull'uso e la custodia

- Il telefono non deve essere utilizzato in luoghi polverosi o sporchi. La polvere può causare malfunzionamenti.
- Il telefono non deve essere utilizzato o custodito in luoghi troppo caldi. Le temperature elevate possono ridurre la durata dei componenti elettronici, danneggiare la batteria, deformare o fondere le parti in plastica.
- Il telefono non deve essere utilizzato o conservato in luoghi di congelamento. Dopo che la temperatura del telefono si è allineata a quella dell'ambiente, può formarsi della condensa al suo interno dando luogo al danneggiamento del circuito elettronico. Temperatura di ricarica: 0-40° C, temperatura di funzionamento (scarica): 0-40° C.
- Non far cadere, né urtare o scuotere il telefono. L'uso disattento del telefono può dare luogo alla rottura del display, nonché al danneggiamento del circuito elettronico e delle parti interne sensibili.
- Non dipingere il telefono. La vernice/il colore può causare danneggiamenti e disturbi di funzionamento.

# Primi passi

## Contenuto della confezione

- Uno smartphone Gigaset GS160
- Una batteria
- Un cavo di ricarica con alimentatore

## Messa in funzione

### Aprire il dispositivo


- ▶ Sollevare il coperchio dopo avere agito con l'unghia nella fessura posta a sinistra in basso.



### Inserire la scheda SIM e quella SD

- ▶ Inserire la scheda micro SIM nell'apposito alloggiamento **1** e farla scorrere nella direzione indicata.

Il Gigaset GS160 è uno smartphone dual SIM: ▶ se si dispone di una seconda scheda SIM inserirla nell'apposito alloggiamento **2** come illustrato.

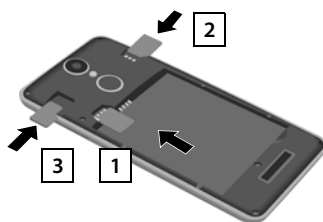

### Inserire la scheda SD (facoltativa)

I dati personali, le immagini, i video o i brani musicali possono essere salvati su una scheda SD.

- ▶ Inserire la scheda micro SD nell'apposito alloggiamento **3** e farla scorrere nella direzione indicata.




Il dispositivo riconosce schede SD con una memoria di 32 GB. Schede di memoria di dimensioni maggiori (fino a 128 GB) possono essere utilizzate soltanto se sono state formattate nel GS160 (non nel PC).

### Inserire la batteria

- ▶ Inserire la batteria con i contatti rivolti in avanti ▶ e disporla nell'alloggiamento.

### Rimuovere la batteria

- ▶ Per sostituire la batteria agire con l'unghia nell'incavo **1** posto a destra dell'alloggiamento, quindi sollevarla.

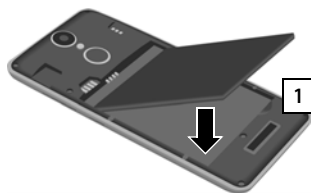

### Chiudere il coperchio


- ▶ Allineare i gancetti laterali del coperchio alle relative fessure poste all'interno dello chassis.
- ▶ Premere il coperchio fino a che non scatta in posizione.

### Caricare la batteria

- ▶ Collegare il connettore micro USB del caricabatteria in dotazione alla porta micro USB dello smartphone
- ▶ Collegare il connettore USB del cavo di ricarica alla porta USB di un computer. .

oppure

- ▶ Collegare il connettore USB del cavo di ricarica all'alimentatore e quest'ultimo ad una presa di corrente.

Il dispositivo è carico quando l'icona del livello di carica della batteria  posta nella barra di stato è piena.



Affinché il telefono non si scarichi durante la configurazione, si consiglia di tenerlo collegato all'alimentazione di corrente fino al termine della configurazione stessa.

### Accendere il dispositivo

- ▶ Premere il tasto di accensione/spegnimento fino ad avvertire una vibrazione del dispositivo.

Se appare un messaggio che richiede di sbloccare la scheda SIM:

- ▶ digitare il PIN della scheda SIM tramite la tastiera ✓

Alla prima accensione viene avviata la procedura di configurazione guidata del dispositivo.


### Configurazione guidata del dispositivo

Alla prima accensione del dispositivo l'utente viene guidato attraverso i passaggi di configurazione più importanti.

- |          |  |
|----------|--|
| <        | Indietro: consente di controllare e, se necessario, modificare le impostazioni già effettuate. |
| Avanti > | Applica l'impostazione della pagina e passa alla prossima.                                     |
| Ignora   | Consente di eseguire l'impostazione in un secondo momento.                                     |

### Scegliere la lingua

Il telefono mostra la lingua al momento impostata.

- ▶ Se desiderato scegliere una lingua diversa ▶ toccare 

### Inserire la scheda SIM

Questa pagina appare soltanto se non è ancora stata inserita la scheda SIM:

- ▶ inserirla adesso (➔ pag. 11)

inserirlo in un secondo momento: ▶ **Ignora**

## Stabilire la connessione WiFi

Il telefono mostra le reti wireless (WiFi) disponibili.

- ▶ Toccare la rete WiFi desiderata ▶  digitare la password della rete WiFi ▶ **Connetti** ... viene stabilita la connessione con la rete WiFi selezionata

## Creare un account Google

Se si dispone di un altro dispositivo con il quale si gestiscono e-mail, contatti, agende ed altro, è possibile trasferire questi dati sullo smartphone.



L'altro dispositivo deve essere dotato di NFC (Near Field Communication).


### Trasferire le impostazioni dell'account dall'altro dispositivo

- ▶ Toccare la voce **Copia account Google, app e dati dell'altro dispositivo** ▶ **Avanti** ▶ ... quindi eseguire i passaggi nel modo descritto

oppure

- ▶ toccare **No, grazie** ▶ **Avanti**

### Accesso ad un account di Google già esistente

- ▶  inserire l'indirizzo e-mail e la password del proprio account di Google


oppure

### Creare un nuovo account

- ▶  inserire l'indirizzo e-mail e la password per creare un nuovo account di Google.

## Inserire il nome


Per personalizzare le applicazioni è possibile specificare un nome.

- ▶  inserire il **Nome** e se desiderato il **Cognome** tramite la tastiera ▶ **Avanti**

## Creare un indirizzo e-mail

Se è stato effettuato un accesso al proprio account di Google, significa che già si dispone di un account Gmail.

Questo passaggio consente di creare indirizzi e-mail per altri account di posta. Le e-mail vengono visualizzate anche nell'applicazione **Gmail**.

- ▶ Scegliere il Provider ▶  inserire i dati di accesso ▶ **Avanti**

Se non si desidera creare adesso altri account di posta elettronica: ▶ **Non ora**

### Proteggere il proprio telefono

Proteggere il proprio telefono contro l'uso non autorizzato da parte di terze persone.

#### Impronte digitali

- ▶ **Aggiungi impronta digitale ▶ Avanti ▶** ... appare la configurazione guidata tramite la quale è possibile effettuare i passaggi necessari

Per maggiori informazioni leggere → pag. 30

oppure

#### PIN, sequenza o password

- ▶ Scegliere **Crea PIN, modello o password ▶ Avanti ▶ Sequenza | PIN | Password ▶ Avanti ▶** Definire se la protezione selezionata debba attivarsi anche all'avvio del dispositivo
- ▶ Digitare la sequenza, il PIN o la password ▶ **Avanti ▶ ripetere ▶ Conferma**

---

### Impostazioni per le notifiche

- ▶ Scegliere come debbano essere visualizzati i messaggi quando il dispositivo è bloccato ▶ **Avanti**

---

### Utilizzare i servizi di Google

Vengono visualizzati svariati servizi.

- ▶ Attivare/disattivare il servizio desiderato tramite l'interruttore ▶ **Avanti**



Con questo passaggio si accettano anche le condizioni di utilizzo e la dichiarazione sulla protezione dei dati di Google.

---

### Impostazioni per la schermata iniziale

Appare la schermata iniziale. È possibile effettuare diverse impostazioni della schermata iniziale.

- ▶ Toccare e tenere premuto lo sfondo della schermata iniziale

#### Modificare lo sfondo:

- ▶ **Sfondi** ... appaiono le immagini salvate nel dispositivo ▶ scegliere l'immagine desiderata ▶ toccare **Scegli sfondo da**

#### Trasferire i widget sulla schermata iniziale

- ▶ **Widget** ... appaiono i widget disponibili ▶ toccare e tenere premuto il widget desiderato ... appare la schermata iniziale ▶ trascinare il widget nella posizione desiderata e lasciarlo

**Lo smartphone è pronto.**

# Come si utilizza il dispositivo

## Conoscere il dispositivo

### Accendere/spegnere il dispositivo


#### Accendere

- ▶ Premere **a lungo** il tasto di accensione/spegnimento ▶ e sbloccare il display, se necessario (se è attivato il blocco del display per impedire l'uso non autorizzato da parte di terze persone) ... il dispositivo viene avviato

Tasto di accensione/spegnimento: ➔ pag. 3

Blocco del display: ➔ pag. 58

#### Sbloccare la scheda SIM

- ▶  digitare il PIN della scheda SIM ▶ OK

#### Cancellare le notifiche (se presenti)

Per cancellare le notifiche:

- ▶ scorrere a destra o a sinistra

Per gestire le notifiche in un secondo momento:

- ▶ scorrere in alto verso la barra delle notifiche

Notifiche: ➔ pag. 23

#### Se è attivato il blocco del display per impedire l'uso non autorizzato da parte di terze persone

- ▶ Sbloccare il display ... appare la schermata iniziale

Blocco del display: ➔ pag. 58

#### Spegnere

- ▶ Premere **a lungo** il tasto di accensione/spegnimento ▶ toccare  **Spegni** ▶ OK



Lo smartphone può essere impostato anche in **Modalità aereo**. In tal caso vengono disattivate soltanto le funzioni wireless, mentre quelle del dispositivo restano disponibili.

#### Accensione/Spegnimento programmato

Spegnimento e accensione dello smartphone in modalità automatica a determinati orari.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema – Programma accensione/spegnimento** ▶ attivare/disattivare le funzioni tramite l'interruttore ▶ per accendere e spegnere toccare l'ora al momento impostata ...

Impostare l'ora in cui desidera accendere o spegnere il dispositivo:

- ▶ **Ora** ▶ impostare l'ora ▶ OK

Scegliere i giorni in cui si desidera applicare l'orario programmato:

- ▶ **Ripeti** ▶ scegliere i giorni ▶ OK

Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**



Per poter utilizzare il dispositivo dopo l'accensione automatica, occorre sbloccare la scheda SIM e il display.

---

## Passare in modalità stand by e uscire

### Passare in modalità stand by

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di accensione/spengimento



Se non viene utilizzato per un determinato lasso di tempo, il dispositivo passa automaticamente in stand by.

### Impostare il tempo di inattività per il passaggio del dispositivo in stand by

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – Display** ▶ **Sospensione** ▶ scegliere il tempo di inattività

### Uscire dalla modalità stand by

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di accensione/spengimento ▶ cancellare eventuali notifiche, se desiderato ▶ sbloccare il display



Alcune applicazioni possono essere aperte direttamente dalla modalità stand by o con le impronte digitali (→ pag. 31) o con un comando di scelta rapida (→ pag. 25).

---

## Uso dello schermo tattile

Movimenti e gesti per utilizzare lo schermo tattile:

### Toccare

- ▶ Toccare brevemente lo schermo con il dito

### Esempi

Avviare un'applicazione, scegliere una funzione o un'impostazione: ▶ toccare l'elemento

Digitare un testo: ▶ toccare il campo di testo ... appare una tastiera

### Toccare e tenere premuto

- ▶ Tenere il dito sull'elemento fino a che questo non reagisce.

### Trascinare e lasciare

- ▶ Toccare e tenere premuto l'elemento ▶ trascinare l'elemento nel punto desiderato ▶ e lasciarlo

Esempio: trascinare le applicazioni sulla schermata iniziale

### Spostare o scorrere

- ▶ Muovere rapidamente il dito sullo schermo senza interruzioni

Esempio: passare da una schermata iniziale all'altra

### Doppio tocco

- ▶ Toccare brevemente due volte in successione lo schermo.



Esempio: Zoom. Funzione disponibile soltanto su pagine speciali, ad es. siti web o mappe.

- Ingrandire: ▶ toccare brevemente due volte lo schermo  
 Ridurre: ▶ toccare di nuovo brevemente due volte lo schermo

### Ingrandire/ridurre

- ▶ Disporre due o più dita contemporaneamente sullo schermo

Ingrandire la visualizzazione: ▶ divaricare le dita

Ridurre la visualizzazione: ▶ riunire le dita

Esempio: scalare i contenuti delle pagine. Funzione disponibile soltanto su pagine speciali, ad es. Google Maps e Chrome.


## La schermata iniziale

La schermata iniziale è quella che appare dopo aver acceso o sbloccato il dispositivo e non ci sono applicazioni aperte.

Elementi della schermata iniziale → pag. 4

Il dispositivo consente di creare e personalizzare più schermate iniziali per poter accedere in modo rapido alle applicazioni e ai contenuti preferiti (→ pag. 21).

### Tornare alla schermata iniziale da una qualsiasi altra schermata

- ▶ Toccando il pulsante di navigazione  ... si torna all'ultima schermata iniziale aperta

### Passare da una schermata iniziale all'altra

- ▶ Scorrere il dito a destra o a sinistra fino a visualizzare la schermata iniziale desiderata.



## Effettuare ricerche nello smartphone e in Internet

Ogni schermata iniziale presenta in alto la barra di Google con la quale è possibile effettuare ricerche nello smartphone o in Internet.



### Digitare il termine di ricerca

- ▶ Toccare la barra di ricerca ▶  digitare il termine tramite la tastiera ▶ 

### Con la ricerca vocale




- ▶ Toccare l'icona del microfono  ▶ e pronunciare il termine desiderato

Per maggiori informazioni consultare la → [Guida di Google](#)

## Passare da una schermata iniziale e da un'applicazione all'altra

Alla base di ogni schermata si trovano tre pulsanti di navigazione:



-  Apre l'ultima schermata visualizzata, anche se appartiene ad un'altra applicazione. Consente di tornare indietro fino alla schermata iniziale e non oltre.
-  Apre l'ultima schermata iniziale aperta.
-  Apre un riepilogo delle ultime applicazioni e schede del browser utilizzate.  
Aprire un'applicazione: ▶ toccarla  
Chiudere un'applicazione: ▶ scorrere l'applicazione verso sinistra o destra

Se i pulsanti di navigazione non sono visualizzati: ▶ toccare lo schermo in basso

---

## Impostazioni rapide

Le impostazioni rapide consentono di accedere da qualsiasi contesto alle impostazioni di uso frequente, ad esempio di regolazione della luminosità dello schermo, WiFi o bluetooth, ecc.

### Aprire le impostazioni rapide

- ▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrele verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide

Icone delle impostazioni rapide ➔ pag. 88

### Attivare/disattivare le funzioni

- ▶ Toccare l'impostazione di interesse ... le impostazioni sono accese quando sono attivate e spente quando sono disattivate

### Modificare le impostazioni


Le impostazioni che presentano altre opzioni (ad es. WiFi o bluetooth) mostrano una freccia a lato del nome.


- ▶ Toccare il nome sotto l'icona ▶ modificare l'impostazione nel modo desiderato


## Impostazioni rapide del volume della suoneria


La funzione consente di adattare il volume della suoneria in base alle condizioni ambientali o al contesto.


### Selezionare il profilo audio tramite la pagina delle impostazioni rapide

- ▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrele verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide ▶ toccare 

 Volume come impostato nel profilo **Generali** (→ pag. 51)

 **Silenzioso**: disattiva la suoneria e la vibrazione


 **Riunione**: soltanto vibrazione

 **Fuoricasa**: imposta il volume più alto e la vibrazione


### Impostare la suoneria e la vibrazione tramite il tasto di accensione/ spegnimento

- ▶ Premere **a lungo** il tasto di accensione/spegnimento

 Attiva la suoneria

 Attiva la vibrazione

 Disattiva la suoneria

 Imposta il volume più alto e la vibrazione

L'impostazione al momento selezionata è sottolineata.

- ▶ Toccare l'impostazione che si desidera attivare.


## Scrivere e modificare testi

I testi possono essere scritti tramite la tastiera di Google.

### Aprire la tastiera



- ▶ Toccare il punto in cui è possibile inserire un testo

È possibile digitare lettere, cifre e caratteri speciali.

Cambiare tra la digitazione di lettere e cifre/caratteri speciali: ▶ toccare 



### Digitare testi

- Digitare lettere o icone: ▶ toccare un tasto
- Digitare caratteri maiuscoli: ▶ toccare il tasto Maiuscole 
- Attivare/disattivare il tasto Bloc-camaiuscole: ▶ toccare due volte il tasto Maiuscole 
- Visualizzare gli accenti: ▶ toccare e tenere premuto il tasto

Durante la digitazione di testi, nel campo sopra la tastiera appaiono proposte contenute nel vocabolario.

- Per accettare una proposta: ▶ toccare la parola . . . viene inserita nel testo e aggiunto automaticamente uno spazio

---



### Modificare un testo

- Posizionare il cursore: ▶ toccare il punto del testo in cui si desidera posizionare il cursore
- Spostare il cursore: ▶ trascinarlo verso sinistra o destra
- Selezionare parti di testo: ▶ toccare e tenere premuta una parola ▶ con i tab su entrambi i lati selezionare parti più o meno lunghe di testo
- Cancellare caratteri: ▶ toccare e tenere premuto il tasto backspace
- Tagliare o copiare parti di testo: ▶ toccare e tenere premuto la parte di testo desiderata ▶ quindi toccare **Taglia** o **Copia**
- Incollare parti di testo: ▶ toccare e tenere premuto il cursore ▶ quindi toccare **Incolla**

---

### Modificare le impostazioni della tastiera

È possibile modificare svariate impostazioni della tastiera, quali ad es. la lingua, la reazione alla pressione dei tasti o il design della tastiera.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personalizzati** – **Lingua e immissione** ▶ **Tastiera Android**


## Configurare la schermata iniziale

Il dispositivo consente di creare e personalizzare più schermate iniziali per poter accedere in modo rapido alle applicazioni e ai contenuti preferiti.

### Personalizzare la barra dei Preferiti

Alla base di ogni schermata si trova la barra dei Preferiti tramite la quale è possibile accedere alle applicazioni di uso frequente.




Aprire il menu delle applicazioni: ► toccare l'icona  al centro  
 Nel menu, le applicazioni sono disposte in ordine alfabetico.  
 Scorrere l'elenco: ► scorrere verso l'alto o il basso

### Rimuovere le applicazioni dalla barra dei Preferiti

- Toccare e tenere premuta l'applicazione desiderata sulla barra dei Preferiti
  - trascinarla sul pulsante **Rimuovi** posto sul margine superiore dello schermo e lasciarla oppure
  - trascinarla su un altro punto dello schermo e lasciarla

### Aggiungere un'applicazione

-  ► scegliere l'applicazione desiderata ► toccare e tenere premuta l'applicazione ... sullo sfondo appare la schermata iniziale ► trascinare l'applicazione in un punto libero della barra dei Preferiti e lasciarla.


### Modificare lo sfondo

- Toccare e tenere premuto lo sfondo ► quindi toccare **Sfondi** ► scegliere un'immagine dagli sfondi predefiniti o una foto propria da **Le mie foto** ► quindi toccare **Imposta sfondo**



Altre immagini di sfondo possono essere scaricate da Google Play.

### Aggiungere applicazioni a una schermata iniziale

- Aprire il menu delle applicazioni  ► cercare l'applicazione desiderata ► toccare e tenere premuta l'applicazione ... ► trascinare l'applicazione su un punto della schermata iniziale e lasciare

### Aggiungere widget a una schermata iniziale

I widget sono elementi utili, quali ad es. l'orologio, l'agenda del giorno corrente, una voce importante dell'elenco dei contatti o la composizione diretta dei numeri di telefono.

- Toccare e tenere premuto un punto libero di una schermata iniziale ► toccare **Widget**

## Configurare la schermata iniziale

- ▶ Toccare e tenere premuto il widget desiderato ... sullo sfondo appaiono immagini per le schermate iniziali ▶ trascinare il widget su un punto libero della schermata iniziale e lasciare

La dimensione dei widget può essere modificata:

- ▶ Toccare e tenere premuto il widget ▶ lasciare ... i widget modificabili presentano un perimetro a punti ▶ modificare la dimensione del widget trascinando i punti

Dopo avere impostato la dimensione desiderata: ▶ toccare un punto al di fuori del widget

---

## Spostare applicazioni e widget

- ▶ Toccare e tenere premuta l'applicazione/il widget sulla schermata iniziale ▶ trascinare l'applicazione/il widget sul punto desiderato e lasciare oppure trascinare a destra o a sinistra su un'altra schermata iniziale e quindi lasciare

---



## Creare cartelle per le applicazioni

- ▶ Toccare e tenere premuta l'applicazione sulla schermata iniziale ▶ trascinare l'icona dell'applicazione su un'altra icona

Aggiungere applicazioni:

- ▶ toccare e tenere premuta l'applicazione ▶ trascinarla nella cartella

Rinominare la cartella:

- ▶ aprire la cartella ▶ toccare il nome ... si apre la tastiera ▶ cancellare il nome attuale ▶  digitare il nome nuovo ▶ 

---

## Rimuovere le applicazioni o i widget

- ▶ Toccare e tenere premuta/o l'applicazione/il widget sulla schermata iniziale ▶ trascinare in alto verso l'opzione **Rimuovi** e lasciare


---

## Aggiungere, cambiare disposizione o rimuovere le schermate iniziali

I punti posti al di sopra della barra dei Preferiti indicano il numero di schermate iniziali esistenti. Il punto evidenziato mostra la posizione della schermata al momento visualizzata.



### Aggiungere schermate iniziali

- ▶  ▶ Toccare e tenere premuta l'applicazione ▶ trascinare l'applicazione completamente a destra fino a che non appare una schermata iniziale vuota ▶ lasciare ... viene creata una nuova schermata iniziale ... vi viene disposta l'applicazione

### Cambiare disposizione delle schermate iniziali

- ▶ Toccare e tenere premuto un punto libero di una schermata iniziale ... sullo sfondo appaiono le immagini per le schermate iniziali ▶ toccare e tenere premuta l'immagine di una schermata iniziale ▶ disporla nel punto desiderato trascinandola verso destra o sinistra e lasciare.

## Rimuovere le schermate iniziali

- ▶ Rimuovere tutte le applicazioni e i widget dalla schermata iniziale (cancellare o spostare in un'altra schermata iniziale) . . . dopo la rimozione dell'ultima applicazione/ultimo widget viene rimossa la schermata iniziale.

## Notifiche

Le notifiche informano su svariati eventi, ad esempio sulla ricezione di nuovi messaggi vocali o di posta elettronica, appuntamenti, scadenze o sveglie.

Le notifiche vengono visualizzate nel seguente modo.

- Nella barra delle notifiche: ▶ scorrere le dita sullo schermo dall'alto verso il basso  
Un'icona sulla barra delle notifiche mostra il tipo di notifica ricevuta (→pag. 88).
- Se lo schermo è bloccato: all'avvio del dispositivo o quando si esce dalla modalità stand-by
- In alto, mentre si stanno svolgendo altre operazioni sul dispositivo, ad esempio leggere una e-mail o guardare un video.

Modificare le impostazioni di visualizzazione delle notifiche: →pag. 24.

## Gestire le notifiche

### Leggere e rispondere alle notifiche

Le informazioni visualizzate e le funzioni possibili variano a seconda dell'applicazione che ha generato la notifica.

Alcune applicazioni forniscono funzioni di gestione delle notifiche. È ad esempio possibile rispondere direttamente ad una e-mail, spegnere la sveglia o visualizzare sulla mappa il luogo in cui è stato fissato un incontro.

Visualizzare l'applicazione che ha generato la notifica:

- ▶ toccare e tenere premuta la notifica . . . appare il nome dell'applicazione


Modificare le opzioni di visualizzazione delle notifiche dell'applicazione: →pag. 24

### Cancellare le notifiche o rinviarne la lettura

Cancellare le notifiche:

- ▶ Scorrere la notifica a destra o a sinistra

Cancellare tutte le notifiche dalla loro pagina:




- ▶ scorrere alla fine delle notifiche ▶ quindi toccare 

Rinviare a un secondo momento la lettura della notifica indicata sullo schermo bloccato o sul margine superiore:

- ▶ scorrere la notifica verso l'alto

## Impostazioni per le notifiche

### Modificare il suono di notifica predefinito




- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – Audio e notifiche** ▶ toccare  a lato di **Generali**  
▶ **Suono di notifica predefinito** ▶ scegliere il suono ▶ **OK**



- Per non essere disturbati è possibile silenziare il dispositivo. In tal caso non verranno emessi suoni di notifica.  
Silenziare il dispositivo con la modalità “Non disturbare” → pag. 32
- Alcune applicazioni consentono di effettuare impostazioni del suono e della vibrazione delle notifiche direttamente dal menu **Impostazioni**.
- Abbassando il volume della suoneria fino a passare in modalità vibrazione (→ pag. 51, la presenza di nuove notifiche viene segnalata dalla vibrazione anziché dal suono. Le notifiche già impostate su vibrazione continuano ad essere segnalate in tale modalità.

### Modificare le impostazioni delle notifiche delle applicazioni



Definisce come e quando debbano essere visualizzate le notifiche di un'applicazione.

- ▶ Toccare e tenere premuta la notifica di un'applicazione ▶ quindi toccare  oppure
- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – Audio e notifiche** ▶ **Notifiche** ▶ **Notifiche app ...**  
vengono visualizzate tutte le applicazioni ▶ scegliere l'applicazione ▶ attivare/disattivare l'opzione desiderata tramite l'interruttore




- Scegliere l'opzione **Considera prioritari**, qualora si desideri ricevere la segnalazione di notifiche di un'applicazione anche se è stata attivata la funzione “Non disturbare” (→ pag. 32).



### Verificare le impostazioni di tutte le applicazioni

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – Audio e notifiche** ▶ **Notifiche** ▶ **Notifiche app ...**  
vengono visualizzate tutte le applicazioni

Filtrare la visualizzazione in base all'impostazione delle notifiche:

- ▶ a lato di **Tutte le app** toccare  ▶ toccare quindi una delle impostazioni ... appaiono soltanto le applicazioni che utilizzano questa impostazione

### Impostare le notifiche sullo schermo bloccato

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – Audio e notifiche** ▶ **Notifiche** ▶ **Con dispositivo bloccato** ▶ scegliere l'opzione desiderata



- Selezionando l'opzione **Non visualizzare del tutto le notifiche** come impostazione predefinita per lo schermo bloccato, viene assegnata a tutte le applicazioni.



## Applicazioni

Le applicazioni installate nel dispositivo sono raccolte in un menu. Il dispositivo viene fornito con una serie di applicazioni. Dopo avere inserito la SIM vengono installate anche quelle del proprio gestore.


È possibile scaricare e installare altre applicazioni oppure disattivare o rimuovere quelle disponibili.





Le applicazioni di uso frequente possono essere disposte su una schermata iniziale (→ pag. 21), mentre quelle più importanti nella barra dei Preferiti (→ pag. 21).

## Aprire e chiudere le applicazioni

### Aprire un'applicazione dal menu




La schermata iniziale è aperta. In caso contrario: ► toccare 

- Toccare  ... vengono visualizzate tutte le applicazioni (in ordine alfabetico) ► toccare l'applicazione che si desidera aprire

### Accesso rapido alle applicazioni

Quando il dispositivo è in stand by, le applicazioni possono essere aperte anche con un comando di scelta rapida.



Gli Smart Feature e il comando di scelta rapida dell'applicazione sono attivati.

#### Attivare/disattivare gli Smart Feature

-  ►  **Impostazioni** ► **Personal** – **Smart features** ► **Funzioni di movimento** ► attivare/disattivare **Smart features** tramite l'interruttore

#### Attivare/disattivare il comando di scelta rapida

-  ►  **Impostazioni** ► **Personal** – **Smart features** ► **Funzioni di movimento** ► attivare/disattivare l'interruttore a lato del comando di scelta rapida desiderato

Come comandi di scelta rapida sono disponibili le seguenti lettere: c, e, w, o, m, s, z, v. Alcune lettere sono già associate alle applicazioni. Le applicazioni associate sono tra parentesi quadre. È possibile modificare questa preimpostazione. Se non sono preimpostati comandi di scelta rapida la parentesi è vuota.

#### Associare le applicazioni

- Premere il comando di scelta rapida desiderato ... si apre l'elenco delle applicazioni disponibili ► scegliere l'applicazione desiderata


## Applicazioni

### Aprire le applicazione tramite comando di scelta rapida

- ▶ Con lo smartphone in stand by scrivere sul display il comando di scelta rapida a carattere maiuscolo ▶ sbloccare il display, se disponibile ... si apre l'applicazione

---

### Passare da un'applicazione all'altra


- ▶ Toccare  nella barra di navigazione ... si aprono le ultime applicazioni utilizzate ▶ toccare l'applicazione che si desidera aprire

Barra di navigazione: ➔ pag. 18


---

## Uscire/chiudere le applicazioni

### Chiudere le applicazioni

- ▶ Toccare  nella barra di navigazione ... appare la schermata iniziale. L'applicazione resta aperta e viene trasferita nel riepilogo.

### Uscire dall'applicazione

- ▶ Toccare  nella barra di navigazione ... appare il riepilogo delle applicazioni ▶ scorrere l'applicazione verso destra o sinistra ... si esce dall'applicazione

Uscire da tutte le applicazioni: ▶ scorrere completamente in alto ▶ toccare 

---

## Installare/rimuovere le applicazioni

### Installare nuove applicazioni

Scaricare applicazioni da Google Play:

- ▶  ▶  si apre **Play Store** ... di Google Play Store ▶ cercare l'applicazione desiderata ▶ aprire la pagina dell'applicazione ▶ **Installa**

---


### Rimuovere o disattivare le applicazioni

Le applicazioni non più necessarie possono essere rimosse dal dispositivo.


Le applicazioni che sono state scaricate possono essere rimosse. Vengono completamente rimosse dal dispositivo. Le applicazioni preinstallate nel dispositivo (applicazioni di sistema), possono essere disattivate ma non completamente rimosse. Dopo averle disattivate, le applicazioni non appaiono più sul dispositivo.



La disattivazione di un'applicazione di sistema può causare errori in altre applicazioni.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – App** ▶ scegliere l'applicazione che si desidera rimuovere ▶ **Disinstalla / Disattiva**

oppure (per applicazioni che possono essere rimosse)












- ▶  ▶ toccare e tenere premuta l'applicazione che si desidera rimuovere ▶ trascinarla su **Disinstalla** e lasciare

Visualizzare le applicazioni e i processi di sistema:

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – App** ▶ toccare  ▶ **Mostra sistema**

## Le applicazioni standard di Google preinstallate

Lo smartphone include molte applicazioni standard di Google, tra cui:

	Ricerca	Ricerca in Internet e nello smartphone
	Chrome	Browser per navigare in Internet
	Gmail	Ricezione, scrittura e invio di e-mail
	Maps	Ricerca ed esplorazione dei luoghi di tutto il mondo
	YouTube	Riproduzione di video e playlist YouTube
	Drive	Salvataggio decentralizzato di dati
	Play Music	Ascolto della radio
	Play Film & Serie	Per guardare film e serie televisive
	Hangouts	Per comunicare con amici tramite chiamate, messaggi e video.
	Foto	Salvataggio e gestione centralizzata di fotografie
	Play Store	Per scaricare le applicazioni

Per maggiori informazioni sulle applicazioni di Google consultare la ➔ [Guida di Google](#)



## Protezione da applicazioni dannose

### Scaricare applicazioni da origini diverse da Google Play

Per scaricare le applicazioni da origini diverse da Google Play, occorre fornire un consenso esplicito.





Le applicazioni provenienti da origini sconosciute possono mettere a rischio la sicurezza dello smartphone. Il loro scaricamento può danneggiare lo smartphone, nonché causare l'abuso o la perdita di dati personali.

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personalità – Sicurezza** ▶ attivare l'interruttore **Origini sconosciute** ... adesso è possibile installare applicazioni di altre origini

### Attivare la verifica delle applicazioni

Se la funzione è attivata, il dispositivo effettua una verifica delle applicazioni al momento dell'installazione ed effettua il regolare controllo delle applicazioni potenzialmente dannose.

►  ►  **Impostazioni** ► **Personali – Google** ► **Sicurezza** ► **Verifica app** – attivare l'interruttore **Analizza dispositivo per minacce alla sicurezza**

Quando viene installata un'applicazione, non proveniente da Google Play, sono possibili le seguenti azioni:

- Raccomandazione di non installare l'applicazione.
- L'installazione dell'applicazione viene completamente bloccata se è in pericolo la sicurezza del dispositivo.
- Le informazioni per l'identificazione dell'applicazione vengono inviate a Google, ad es. informazioni sul protocollo, URL collegati all'applicazione, identificativo del dispositivo, versione del sistema operativo e indirizzo IP.

Le applicazioni installate nel dispositivo vengono regolarmente sottoposte a verifica. Se viene riconosciuta un'applicazione potenzialmente dannosa, il sistema di verifica può indicare le seguenti misure:

- Raccomandazione di rimuovere subito l'applicazione.
- Rimuovere dal proprio dispositivo un'applicazione notoriamente non sicura.

### Migliorare il rilevamento di applicazioni dannose



La funzione **Analizza dispositivo per minacce alla sicurezza** è attivata.

Se la funzione è attivata, Google riceve anche informazioni anonime su tutte le applicazioni installate non provenienti da Play Store. Ciò consente a Google di assicurare agli utenti una maggiore protezione da applicazioni dannose.

►  ►  **Impostazioni** ► **Personali – Google** ► **Sicurezza** ► **Verifica app** ► attivare l'interruttore **Migliora rilevamento app dannose**



Questa opzione potrebbe non funzionare con tutte le applicazioni poiché gli sviluppatori possono disattivare questa funzione per impedire che le loro applicazioni vengano sottoposte a verifica.

## Download

I file possono essere scaricati sul dispositivo dai siti web. I file scaricati vengono di regola salvati nell'applicazione **Download**.



Di regola, i contenuti quali musica, trasmissioni TV o libri non vengono salvati in **Download**, bensì nell'applicazione con la quale è stato effettuato il download.

### Lavorare con i file scaricati

► ► **Download**

Mettere in ordine i file: ► toccare ► quindi scegliere il criterio


Aprire i file: ► toccare il file desiderato

Rimuovere file: ► toccare e tenere premuto il file ► quindi toccare

Condividere file: ► toccare e tenere premuto il file ► quindi toccare

### Attivare/disattivare il download turbo

Download rapido di file di grandi dimensioni. Attivando il download turbo i file vengono parallelamente scaricati tramite WiFi e connessione dati mobile.



► ► **Impostazioni** ► **Wireless e reti – Turbodownload** ► attivare/disattivare la funzione con l'interruttore

Se la funzione download turbo è attivata, nella barra delle notifiche appare l'icona . Nel corso di un processo di trasmissione il messaggio mostra il volume di dati trasmesso tramite WiFi e rete mobile.





Il download turbo viene automaticamente disattivato se è attiva la funzione roaming, tethering o VPN.

I download effettuati tramite reti mobili possono comportare costi aggiuntivi (→pag. 74)

## Sensore di impronte digitali

Il dispositivo è dotato di un sensore di impronte digitali (➔ pag. 3) che consente di creare impronte digitali tramite le quali è ad esempio possibile sbloccare il dispositivo, autorizzare acquisti, accedere a determinate applicazioni o aprire rapidamente un contatto quando si è in modalità stand by.

### Creare l'impronta digitale

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personalità – Impronta digitale** ▶ **Gestione impronte digitali** ...  
appare la configurazione guidata seguendo la quale è possibile effettuare i passaggi necessari ▶ **Avanti**

Se è configurato il blocco del display : ▶ digitare la sequenza, il PIN o la password.

Se il blocco del display non è configurato: ▶ **Imposta blocco schermo** (➔ pag. 58).



La sequenza, il PIN o la password costituiscono un'alternativa all'impronta digitale.

Nei casi che seguono deve essere utilizzato il metodo alternativo:

- se l'impronta digitale non viene riconosciuta dopo più tentativi
- modifica delle impronte digitali
- se sono trascorse più di 48 ore da quando è stato utilizzato il metodo alternativo di sblocco del dispositivo

### Effettuare una scansione dell'impronta digitale

- ▶ Appoggiare il dito sul sensore posto sul lato posteriore del dispositivo. Tenere il dispositivo nello stesso modo in cui si lo si terrà anche in seguito al momento dello sblocco. ▶ **Avanti**
- ▶ Toccare il sensore fino a che non appare il messaggio **Impronta aggiunta**. Effettuare tale operazione cambiando ripetutamente la posizione del dito.

Per terminare la scansione: ▶ **Fine**

Per aggiungere altre impronte digitali ▶ **Aggiungine un'altra**






Possono essere aggiunte fino a cinque impronte digitali. Vengono salvate con i nomi Dito 1 – Dito 5

Si osservi che tutte le persone che aggiungono la loro impronta digitale vengono abilitate a sbloccare il dispositivo e ad autorizzare acquisti dal conto corrente.

L'impronta digitale viene salvata in modo protetto e mai esternamente al dispositivo.



### Modificare il nome dell'impronta digitale

Assegnare un nome attinente all'impronta digitale, ad es. "Indice sinistro".

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personalità – Impronta digitale** ▶ **Gestione impronte digitali** ▶  
utilizza metodo alternativo (sequenza, PIN o password) per lo sblocco del dispositivo ▶  
toccare e tenere premuto il nome ▶  digitare il nuovo nome nell'apposito spazio (max.  
15 caratteri) ▶ **OK**

## Sbloccare le applicazioni tramite impronta digitale

Definire quali applicazioni debbano essere aperte soltanto con l'impronta digitale.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personali – Impronta digitale** ▶ **App encryption** ▶ utilizza metodo alternativo (sequenza, PIN o password) per lo sblocco del dispositivo ... appare l'elenco delle applicazioni ▶ tramite l'interruttore, attivare/disattivare le applicazioni apribili soltanto tramite impronta digitale.



L'impostazione viene applicata per tutte le impronte digitali registrate.

## Avvio rapido delle funzioni

Scegliere le funzioni da poter attivare esercitando una lunga pressione sul sensore delle impronte digitali. Funzioni possibili: aprire la fotocamera, scattare una foto dalla schermata di ricerca della fotocamera, rispondere alle chiamate, spegnere la sveglia.



- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personali – Impronta digitale** ▶ attivare/disattivare la funzione desiderata con l'interruttore.




Le impostazioni vengono applicate per tutte le impronte digitali registrate.

## Avvio rapido delle applicazioni o dei contatti dalla modalità stand by

Aprire un'applicazione o un contatto con l'impronta digitale dalla modalità stand by. Per l'avvio rapido di diverse applicazioni o contatti occorre creare più impronte digitali.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personali – Impronta digitale** ▶ **Gestione impronte digitali** ▶ utilizza metodo alternativo (sequenza, PIN o password) per lo sblocco del dispositivo ▶ toccare e tenere premuto il nome.
- ▶ Toccare **Impostazioni** ▶ attivare/disattivare la funzione **Avvio rapido** tramite l'interruttore ▶ scegliere l'applicazione o il contatto da avviare rapidamente con l'impronta digitale.
  - Applicazione: ▶ toccare **App** ... appare l'elenco delle applicazioni ▶ scegliere l'applicazione
  - Contatto: ▶ toccare **Contatti** ... appare l'elenco dei contatti ▶ scegliere il contatto

## Utilizzare le impronte digitali

Se è stata abilitata l'esecuzione di una funzione con l'impronta digitale, appare l'icona  o il metodo alternativo, ad es. se è stato configurato il blocco del display con l'impronta digitale o se è bloccata un'applicazione.

- ▶ Con un dito, del quale è stata rilevata l'impronta, toccare il sensore delle impronte digitali ▶ ripetere se necessario

Se l'impronta digitale non viene riconosciuta dopo più tentativi, viene attivato automaticamente il metodo alternativo.

## “Non disturbare”

La funzione “Non disturbare” mette il dispositivo in modalità silenziosa, per cui non squilla e non vibra. In tal modo è ad esempio possibile disattivare la suoneria durante la notte, una riunione o in qualsivoglia contesto, ad esclusione della segnalazione della sveglia. Sono disponibili tre modalità:

### Silenzio totale (silenziamento completo)

Nessuna suoneria, nessuna vibrazione, nessuna segnalazione udibile della sveglia e delle notifiche, nessun audio caso di musica, video, giochi e media vari.

### Solo sveglie

Segnalazione delle sveglie e audio attivo in caso di musica, video, giochi e media vari.

### Solo con priorità

Segnalazione di notifiche importanti e audio attivo in caso di musica, video, giochi e media vari.

Le notifiche importanti sono i messaggi delle applicazioni con l'impostazione **Considera prioritare** (→ pag. 24). È possibile definire altri eventi come interruzione importante, ad es. chiamate provenienti da determinate persone.



È anche possibile impostare l'attivazione automatica della funzione “Non disturbare” in base a determinate regole. Definire le regole: → pag. 52

## Attivare la funzione “Non disturbare”

- ▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrele verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide ▶ toccare **Non disturbare**
- ▶ Selezionare la modalità desiderata (**Silenzio totale** / **Solo sveglie** / **Solo con priorità**) ▶ definire la durata dell'impostazione (**Fino alla disattivazione** o impostare un lasso di tempo in ore con +/-) ▶ **Fine** ... nella barra di stato appare l'icona seguente:  
**Silenzio totale:** / **Solo sveglie, Solo con priorità:**



La modalità **Solo sveglie** può essere impostata anche nel seguente modo:

- ▶ con il display attivo, premere il tasto di abbassamento del volume posto sul lato destro del dispositivo fino a raggiungere il livello più basso del volume ▶ premere di nuovo il tasto di abbassamento del volume ... si attiva la modalità **Solo sveglie**

## Disattivare la funzione “Non disturbare”

- ▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrele verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide ▶ toccare l'icona o ... vengono riattivati tutti i toni, appare l'icona

oppure

- ▶ Premere il tasto di abbassamento del volume posto sul lato destro del dispositivo ▶ toccare **Termina adesso** ▶ regolare il volume, se desiderato


### Disattivare la funzione “Non disturbare” per determinate applicazioni

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – Audio e notifiche** ▶ **Notifiche** ▶ **Notifiche app** ... vengono visualizzate tutte le applicazioni ▶ scegliere l'applicazione desiderata ▶ scegliere l'opzione **Considera prioritare** ... le notifiche di questa applicazione vengono segnalate in modalità **Solo con priorità**



## Definire gli eventi importanti

Definire gli eventi che si desidera segnalare acusticamente in modalità **Solo con priorità**.

- ▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrerle verso il basso . . . si aprono le impostazioni rapide ▶ toccare  **Non disturbare** ▶ **Altre impostazioni** ▶ **La priorità consente solo** ▶ attivare/disattivare gli eventi **Sveglie, Promemoria, Eventi** e **Chiamate ripetute** tramite l'interruttore

Le chiamate e i messaggi non vengono segnalati acusticamente (impostazione **Nessuno**). Modificare l'impostazione:

- ▶ toccare **Messaggi / Chiamate** ▶ scegliere l'opzione desiderata (**Da chiunque, Solo dai contatti, Solo da contatti Speciali**)

Nell'elenco, i contatti selezionati sono contraddistinti come Preferiti (→ pag. 43).

## Altre funzioni

### Creare screenshot

Cattare, modificare, condividere e inviare il contenuto di una schermata dello smartphone.

### Cattare screenshot



- ▶ Aprire la schermata che si desidera catturare
- ▶ Premere il tasto di accensione/spegnimento e quello inferiore del volume contemporaneamente.


oppure

- ▶ Scorrere **tre** dita sulla schermata dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto



La funzione è attivata.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personalizzati – Smart features** ▶ **Gesti** ▶ attivare l'interruttore a lato di **Tocco a 3 dita**

Il contenuto della schermata viene salvato in una memoria interna del dispositivo. Nella barra delle notifiche appare l'icona .

### Visualizzare gli screenshot

- ▶ Scorrere verso il basso la barra delle notifiche ▶ toccare la notifica **Screenshot acquisito**. . . appare lo screenshot

Se sono disponibili più applicazioni di gestione delle immagini, ad es. **Foto** e **Galleria**: ▶ scegliere quella desiderata



Gli screenshot possono essere gestiti con gli strumenti dell'applicazione.

Per maggiori informazioni sull'applicazione **Foto** → consultare la **Guida di Google**

---

## Trasferire file tra computer e smartphone


Tramite un cavo USB è possibile trasferire foto, musica, suonerie ed altri file tra computer e smartphone.



Il computer riconosce il dispositivo dalla porta USB. Viene visualizzato come unità.

---

### Collegare il cavo USB

- ▶ Collegare il dispositivo al computer tramite il cavo USB in dotazione ... nella barra delle notifiche appare l'icona .



---

### Trasferire file



Scambio di dati con un Mac: sul computer è installato e avviato Android File Transfer.

- ▶ Scorrere verso il basso la barra delle notifiche ▶ toccare la notifica USB ▶ scegliere **Trasferimenti di file**

**Windows:** sul computer si apre automaticamente il riconoscimento automatico dell'unità ▶ aprire Computer ▶ trascinare i file desiderati come nel caso di altri dispositivi esterni

**Mac:** sul computer si apre la finestra **Android File Transfer** ▶ trascinare i file

---

### Gestire la musica

Caricare la musica dal computer nella mediateca di Google Play tramite la gestione della musica. Informazione per la gestione della musica tramite Google Play Music: → [Guida di Google](#)

---

## Stampare

Le applicazioni dotate della funzione di stampa consentono di stampare tramite il dispositivo.




È disponibile una stampante in grado di ricevere i dati di stampa tramite una connessione WiFi o una rete mobile.

---

### Stampare tramite applicazioni

La procedura di stampa varia a seconda dell'applicazione utilizzata.

- ▶ Aprire il menu tramite l'icona  o  ▶ quindi toccare **Stampa**

Stampare il contenuto della schermata: ▶ catturare la schermata (→ pag. 33) e quindi stamparla.

---

## Aggiungere, attivare o disattivare la stampante

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema – Stampa**

Aggiungere il servizio di stampa:

- ▶ **Aggiungi servizio** ▶ scegliere il servizio di stampa ▶ installare

Attivare/disattivare il servizio di stampa:

- ▶ Scegliere il servizio di stampa ▶ attivare/disattivare con l'interruttore **ON/OFF**

# Comunicazione

## Telefonare

Per telefonare utilizzare l'applicazione  **Telefono**. È preimpostata nella barra dei Preferiti della schermata iniziale (→ pag. 21).

### Chiamare

▶  Telefono ...


#### Comporre il numero di telefono

▶ Toccare  ... si apre il tastierino telefonico ▶ comporre il numero di telefono ▶ toccare




Durante la composizione del numero di telefono appaiono i contatti che possono corrispondere ad esso. Se il numero non è nell'elenco dei contatti lo si può salvare come nuovo contatto.

#### Chiamare un numero dall'elenco dei contatti

▶ Toccare  ... si apre l'elenco dei contatti ▶ scegliere il contatto desiderato ... appaiono tutti i numeri ad esso associati ▶ toccare quello desiderato


Contatti → pag. 41

#### Chiamare il numero di un contratto Preferito

▶ Toccare  ... si apre l'elenco dei Preferiti ▶ toccare il contatto desiderato ... viene avviata la selezione del numero principale del contatto

Aggiungere contatti ai Preferiti → pag. 43

#### Chiamare un numero dal registro delle chiamate


▶ Toccare  ... si apre il registro delle chiamate ▶ toccare il numero di telefono desiderato

Registro delle chiamate → pag. 40

#### Terminare le chiamate

▶ Toccare 



Le chiamate possono essere effettuate anche tramite applicazioni o widget propri, ad esempio da quella **Contatti** .

## Rispondere alle chiamate

Quando giunge una chiamata appare sul display il numero del chiamante, se trasmesso. Possono apparire anche informazioni sul contatto o l'ID del chiamante.


**Rispondere alle chiamate**

- Se è attivato il blocco del display: ▶ toccare il cerchio bianco e trascinarlo a destra verso quello blu
- Se non è attivato il blocco del display: ▶ toccare **Rispondi**

**Rifiutare le chiamate**

- Se è attivato il blocco del display: ▶ toccare il cerchio bianco e trascinarlo a sinistra verso quello rosso
- Se non è attivato il blocco del display: ▶ toccare **Ignora**

**Rifiutare una chiamata e inviare un SMS al chiamante**

- ▶ Toccare il cerchio bianco e trascinarlo in alto verso l'icona dei messaggi  ▶ scegliere una risposta breve predefinita o scrivere un messaggio proprio ▶ **OK** ... il chiamante riceve il messaggio con testo selezionato


Modificare i messaggi predefiniti → pag. 39




Se il gestore di rete mobile fornisce una mailbox, i chiamanti ai quali è stata rifiutata la chiamata possono lasciare un messaggio.

Rispondendo a una chiamata mentre è già in corso una conversazione, quest'ultima viene messa in attesa.



**Opzioni durante la chiamata****Aprire il tastierino telefonico durante una conversazione**

- ▶ Toccare 

**Passare tra cuffia, altoparlante e auricolari bluetooth connessi**

- ▶ Toccare 

**Silenziare / riattivare il microfono**

- ▶ Toccare  / 

**Interrompere / riprendere la conversazione**

- ▶ Toccare 

**Registrare la conversazione**



- ▶ Toccare  ▶ **Avvia registrazione**

Terminare la chiamata: ▶ **ARRESTA REGISTRAZ.**



Prima di avviare la registrazione informare il proprio interlocutore.



**Ascoltare le conversazioni registrate:**

- ▶  ▶  **FileManager** ▶ **Memoria interna** ▶ **PhoneRecord** ▶ toccare il file sonoro desiderato

Il nome del file sonoro contiene la data e l'ora della registrazione.

## Telefonare

### Messa in attesa, richiamata alternata

- ▶ Toccare  ▶ **Aggiungi chiamata** ▶ comporre il numero del secondo utente o sceglierlo dai Contatti ▶ toccare  ... viene avviata la selezione del numero. La prima chiamata viene messa in attesa.




Sullo schermo in basso appare la conversazione attiva con il numero di telefono, mentre quella in attesa viene visualizzata come **In attesa**.

Alternare tra i due interlocutori (richiamata alternata):

- ▶ toccare **In attesa** ... viene ripresa la conversazione con l'interlocutore in attesa

### Riunire i due interlocutori in una conferenza telefonica

Una conversazione è attiva e una in attesa.

- ▶ **Toccare**  ▶ **Unisci** ... gli interlocutori vengono riuniti in una conferenza telefonica a tre
- Terminare la conferenza: ▶ toccare  ▶ **Gestisci audioconferenza** ... appaiono i numeri di telefono degli interlocutori ▶ toccare  a lato del numero di telefono che si vuole escludere dalla conferenza

---

## Telefonare tramite WiFi

Effettuare chiamate tramite WiFi e Internet anziché tramite la rete mobile.



Il gestore di rete mobile supporta chiamate tramite WiFi e/o telefonia SIP.

Possono comportare costi. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio gestore di rete mobile.

Chiamare tramite la funzione WiFi di un gestore di rete mobile:

- ▶  **Telefono** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Chiamate** ▶ attivare/disattivare l'opzione **Chiamate Wi-Fi** tramite l'interruttore



Se questa opzione non è disponibile significa che non viene supportata dal gestore di rete mobile.

Per chiamare tramite WiFi utilizzare il servizio VoIP del gestore di rete mobile (SIP):

- ▶  **Telefono** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Account di chiamata** ▶ **Utilizza chiamate SIP**



È possibile che debbano essere specificati altri dati sull'account SIP

## Impostazioni delle chiamate

### Visualizzazione dei nomi dei chiamanti nel registro delle chiamate e nell'elenco dei contatti dell'applicazione telefonica

▶  **Telefono** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Opzioni di visualizzazione** ...

Definire l'ordine delle chiamate:

▶ **Ordina per** ▶ scegliere **Nome** o **Cognome**

Definire la visualizzazione dei nomi dei contatti:

▶ **Formato nome** ▶ scegliere **Prima il nome** o **Prima il cognome**

### Impostare i toni e la vibrazione

▶  **Telefono** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Suoni e vibrazione** ...

Cambiare suoneria: ▶ **Suoneria telefono** ▶ scegliere la suoneria ▶ **OK**

Vibrazione in caso di chiamata: ▶ attivare l'opzione **Vibrazione per le chiamate**

Tono tasti durante la digitazione con il tastierino telefonico: ▶ attivare l'opzione **Toni tastierino**






Altre impostazioni dei toni tramite l'applicazione  **Impostazioni** → pag. 51

### Modificare le risposte brevi (SMS)

Se non si vuole rispondere a una chiamata è possibile inviare un messaggio SMS predefinito al chiamante (→ pag. 37).

Modificare il testo di un SMS ad invio automatico:

▶  **Telefono** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Risposte rapide** ... vengono visualizzati quattro messaggi preimpostati ▶ toccare una risposta ▶  modificarla ▶ **OK**

### Utilizzare la modalità TTY per le chiamate

La modalità TTY (Telephone TYpewriter) consente a persone con problemi di udito e di linguaggio di comunicare digitando testi tramite smartphone.



Lo smartphone è collegato tramite una porta USB ad una speciale telescrivente o ad altro servizio TTY.

Attivare la modalità TTY:

▶  **Telefono** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Accessibilità** ▶ **Modalità TTY** ▶ scegliere la modalità desiderata



**TTY (completa)** Consente di vedere la conversazione come testo e di sentirla come audio.

**TTY HCO** Consente di sentire l'interlocutore e di rispondere tramite testo

**TTY VCO** Consente di vedere come testo l'enunciato dell'interlocutore e di pronunciare le risposte.

### Impostazioni correlate alla rete



A seconda del gestore di rete è possibile utilizzare altri servizi di rete, ad es. una mailbox, il trasferimento di chiamata, l'avviso di chiamata in attesa ecc. Questi servizi possono essere configurati, nonché attivati e disattivati tramite il menu delle impostazioni dell'applicazione telefonica.




- ▶  **Telefono** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Account di chiamata** ▶ toccare la scheda SIM, della quale si desidera gestire i servizi di rete

### Registro delle chiamate

Il registro delle chiamate mostra le chiamate effettuate, quelle ricevute e quelle senza risposta.

#### Aprire il registro delle chiamate

- ▶  **Telefono** ▶ toccare  ... appare un elenco delle chiamate con numero di telefono, luogo e data. Le frecce indicano il tipo di chiamata

-  Chiamata senza risposta
-  Chiamata risposta
-  Chiamata effettuata

#### Visualizzare i dettagli delle chiamate

- ▶ Toccare la chiamata ▶ **Dettagli chiamata** ... appaiono le informazioni sulla chiamata, ad es. la data, l'ora e la durata della chiamata



### Richiamare i chiamanti

- ▶  **Telefono** ▶ toccare  ...

Chiamare: ▶ toccare  a lato della voce


Inviare SMS: ▶ toccare la chiamata ▶ **Invia messaggio** ▶ inserire il messaggio ▶ toccare 

### Aggiungere numeri di telefoni ai contatti




- ▶  **Telefono** ▶ toccare  ▶ toccare la chiamata ▶ **Aggiungi al contatto** oppure **Crea nuovo contatto**

### Cancellare chiamate dal registro delle chiamate



- ▶  **Telefono** ▶ toccare  ...

Cancellare chiamate: ▶ toccare la chiamata ▶ **Dettagli chiamata** ▶ toccare 

Cancellare più chiamate:



- ▶ toccare  ▶ **Elenco chiamate** ▶ toccare  ▶ **Elimina** ... a lato delle voci appaiono le caselle di controllo ▶ selezionare le voci che si desidera cancellare ▶ toccare  ▶ confermare con OK

Cancellare voci:


- ▶ toccare  ▶ **Elenco chiamate** ▶ toccare  ▶ **Cancella cronologia chiamate** ▶ confermare con OK




## Contatti

L'applicazione  **Contatti** consente di registrare e organizzare tutte le informazioni sui propri contatti, ad es. numeri di telefono, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e molto altro. Altre applicazioni, ad es. quella  **Telefono**, accedono alle informazioni e le rendono disponibili dove sono necessarie.

### Utilizzare i contatti


Se occorre accedere spesso ai contatti, disporre l'applicazione  **Contatti** sulla schermata iniziale (→ pag. 21).

### Visualizzare i contatti


▶  **Contatti** ... i contatti vengono elencati in ordine alfabetico.

Visualizzare soltanto i Preferiti e i contatti di uso frequente: ▶ toccare **Preferiti**

Definire l'ordine dei contatti:


▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Ordina per** ▶ scegliere **Nome** oppure **Cognome**

Definire la visualizzazione dei nomi dei contatti:

▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Formato nome** ▶ scegliere **Prima il nome** oppure **Prima il cognome**




I contatti possono essere salvati in diverse cartelle, nello smartphone, nella scheda SIM o nel cloud di un account.

Limitare la visualizzazione dei contatti ad un'origine: ▶ Toccare  ▶ **Contatti da visualizzare** ▶ scegliere la visualizzazione desiderata


### Utilizzare i contatti per la comunicazione

Chiamare un contatto, inviare una e-mail o inviare un SMS a un contatto.

▶  **Contatti** ▶ scorrere l'elenco, scegliere il contatto desiderato ▶ scegliere l'azione ...

Chiamare: ▶ toccare il numero di telefono o  ... viene avviata la selezione del numero di telefono

Inviare SMS: ▶ toccare  ... digitare il messaggio ▶ toccare ▶



Inviare e-mail: ▶ toccare l'indirizzo e-mail o  ▶ scrivere la e-mail ▶ toccare ▶

### Raggruppare i contatti



I contatti possono essere raggruppati in gruppi. Ai membri di un gruppo di contatti possono essere ad esempio inviati SMS o e-mail di gruppo. Ci sono gruppi predefiniti, ad es. Famiglia e Amici.


▶  **Contatti** ▶ toccare  ▶ **Gruppi** ... vengono elencati i gruppi esistenti

Creare nuovi gruppi:

▶ toccare  ▶ selezionare l'account con il quale si desidera sincronizzare il gruppo ▶ toccare **Nome del gruppo** ▶  specificare il nome ▶ toccare ✓

Aggiungere contatti ad un gruppo:




▶ toccare il gruppo ▶ toccare  ▶ **Modifica** ▶ toccare  ... vengono elencati tutti i contatti appartenenti all'account ▶ selezionare la casella di controllo a lato dei contatti che si desidera assegnare al gruppo ▶ OK ▶ toccare ✓

 Un contatto può appartenere a più gruppi.

Rimuovere i contatti dal gruppo:


▶ toccare il gruppo ▶ toccare  ▶ **Modifica** ▶ toccare ✕ a lato del contatto ▶ toccare ✓

Cancellare un gruppo di contatti:

▶  **Contatti** ▶ toccare  ▶ **Gruppi** ▶ scegliere il gruppo ▶ toccare  ▶ **Elimina** ▶ OK




---

### Aggiungere contatti

 Se si dispone di un account di Google è possibile creare e gestire i propri contatti dal computer. I contatti vengono sincronizzati automaticamente con lo smartphone.

---



### Creare contatti

▶  **Contatti** ▶ toccare  ▶  inserire il nome, i numeri di telefono e altri dati del contatto ▶ toccare ✓

---

### Impostare/esportare contatti

I contatti possono essere esportati da qualsiasi cartella e importati in un'altra: è ad esempio possibile importare nel proprio account di Google i contatti salvati sulla scheda SIM o salvare i contatti dell'account di Google come vCard nella memoria interna del dispositivo.





▶  **Contatti** ▶ toccare  ▶ **Importa/esporta** ▶ scegliere l'origine da quale esportare i contatti ▶ **Avanti** ▶ scegliere la destinazione dove importarli ▶ **Avanti** ... appaiono i contatti della cartella di origine ▶ scegliere i contatti che si desidera esportare ▶ OK

#### Importare i contatti da un file VCF:

▶ Collegare il dispositivo al computer tramite il cavo USB ▶ trasferire file vCard o VCF nella memoria interna del dispositivo (→ pag. 34) ▶ scegliere come origine dell'importazione **Memoria interna**

## Modificare i contatti



### Modificare i dettagli dei contatti

- ▶  **Contatti** ▶ scegliere il contatto che si desidera modificare ▶ toccare 
  - ▶ toccare il campo che si desidera modificare ▶  modificare il contenuto ▶ toccare ✓
- oppure
- ▶ scorrere in basso ▶ toccare **Altri campi** ▶  compilare i campi desiderati ▶ toccare ✓




### Modificare la scheda IO

La prima scheda dell'elenco dei contatti è denominata **Io**. In essa è possibile salvare i dati personali. Se durante la messa in funzione è già stato assegnato un nome per personalizzare lo smartphone, questo viene assegnato anche alla scheda **Io**.

Al nome possono essere aggiunte altre informazioni.


- ▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrerle verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide ▶ toccare l'icona  ▶  inserire i dati ▶ toccare ✓

oppure




- ▶  **Contatti** ▶ scegliere la scheda **Io** ▶ toccare  ▶  modificare il contatto ▶ toccare ✓

### Aggiungere contatti ai Preferiti




Le persone con le quali si intrattengono contatti frequenti, possono essere aggiunte ai Preferiti. I Preferiti vengono visualizzati in un elenco proprio (→ pag. 41).

- ▶  **Contatti** ▶ scegliere il contatto ▶ toccare ★ ... il contatto appare sia nell'elenco **Tutti i contatti** che sotto **Preferiti**



### Associare una suoneria specifica ad un contatto

- ▶  **Contatti** ▶ scegliere il contatto ▶ toccare  ▶ toccare  ▶ **Imposta suoneria** ▶ scegliere la suoneria ▶ OK


### Inoltrare le chiamate di un contatto verso la mailbox

- ▶  **Contatti** ▶ scegliere il contatto ▶ toccare  ▶ toccare  ▶ **Tutte le chiamate a segreteria**

### Cancellare contatti



- ▶  **Contatti** ▶ scegliere il contatto ▶ toccare  ▶ **Elimina** ▶ OK

Cancellare più contatti contemporaneamente:

- ▶ Toccare e tenere premuto il primo contatto ... a lato delle schede appaiono le caselle di controllo ▶ selezionare tutti i contatti che si desidera cancellare ▶ toccare  ▶ **Elimina** ▶ OK

### Collegare i contatti



È possibile riunire in un contatto più schede relative ad una persona.

- ▶  **Contatti** ▶ toccare e tenere premuto il contatto che si desidera collegare con altri ▶ selezionare le caselle di controllo a lati dei contatti che si desidera collegare con il primo ▶ toccare  ▶ **Unisci**


oppure

- ▶  **Contatti** ▶ aprire il contatto ▶ toccare  ▶ toccare  ▶ **Unisci** ▶ scegliere il contatto da collegare

### Rimuovere il collegamento

- ▶ Aprire il contatto collegato ▶ toccare  ▶ toccare  ▶ **Separa**

## Messaggi (SMS/MMS)

Per inviare e ricevere messaggi utilizzare l'applicazione  **Messaggi**. È preimpostata nella barra dei Preferiti della schermata iniziale (→ pag. 21).

Se al posto di **Messaggi** come applicazione predefinita per l'invio e la ricezione di messaggi si desidera utilizzare **Hangouts**:

▶  **Messaggi** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **SMS attivati** ▶ **Hangouts**

Per informazioni su **Hangouts** → [Guida di Google](#)




## Inviare messaggi e rispondere




In alcuni casi, le applicazioni inviano SMS tramite servizi Premium a pagamento. Android riconosce ogni tentativo effettuato da un'applicazione di inviare un SMS a proprio nome. Se sussiste il sospetto che il messaggio SMS comporti costi aggiuntivi, viene emesso un avviso. In questo è possibile annullare il messaggio SMS oppure inviarlo.

### Scrivere SMS


I messaggi di testo (SMS) possono includere fino a 160 caratteri. Digitando un numero di caratteri superiore, il messaggio viene suddiviso in più parti, qualora il gestore di rete supporti questa funzione.

- ▶  **Messaggi** ... si apre il registro delle conversazioni ▶ toccare 
- ▶  digitare il numero di telefono, il nome o l'indirizzo e-mail ... durante la digitazione appaiono possibili contatti corrispondenti contenuti nell'elenco ▶ toccare una proposta o proseguire con la digitazione

oppure


- ▶ toccare  ... si apre l'elenco dei contatti ▶ scegliere il contatto (o più contatti) al quale si desidera inviare il messaggio ▶ OK
- ▶ toccare **Scrivi messaggio di testo** ▶  digitare il testo del messaggio

### Aggiungere faccine (Emoticon)

- ▶ Durante la digitazione del testo toccare l'icona  della tastiera posta a destra ▶ scegliere la faccina

Per tornare alla tastiera: ▶ toccare **ABC**

### Salvare il messaggio come bozza

- ▶ Durante la digitazione di un messaggio toccare  ... il messaggio viene salvato come bozza nel registro delle conversazioni

Proseguire con la digitazione: ▶ toccare questa conversazione.

### Scrivere MMS

I messaggi multimediali (MMS) possono contenere un testo, un'immagine, un messaggio vocale registrato, un file audio, un video, una serie di diapositive, un contatto o un appuntamento.

## Messaggi (SMS/MMS)

▶ Durante la scrittura di un messaggio toccare  ▶ quindi scegliere l'allegato desiderato ...

### Immagini

... mostra le ultime foto ▶ scegliere quella desiderata

### Scatta foto

... apre la fotocamera ▶ scattare una foto e allegarla

### Video

... mostra gli ultimi video ▶ scegliere quello desiderato

### Registra video

... apre la fotocamera ▶ girare un video e allegarlo al messaggio

### Registra audio

... apre il registratore ▶ registrare un messaggio

### Slideshow

... si apre una schermata per la gestione delle diapositive ▶ toccare le diapositive ▶ formare la serie di diapositive.

In una serie di diapositive possono essere raggruppati testi, foto, video e registrazioni audio su un numero di pagine non superiore a dieci.

### Contatti

... apre l'elenco dei contatti ▶ scegliere il contatto ▶ OK ... il contatto viene allegato come file vcf

### Calendario

... apre l'agenda degli appuntamenti del calendario ▶ scegliere l'appuntamento ▶ OK ... l'appuntamento viene allegato come file vcs

Il file allegato appare nel messaggio. I pulsanti consentono di visualizzare un'anteprima degli allegati multimediali, sostituire o cancellare file.





Se sono disponibili allegati multimediali di più applicazioni, ad es. immagini in **Foto** o **Galleria**:

▶ toccare  a sinistra in alto ▶ scegliere l'applicazione

---

## Inviare messaggi


▶ Scrivere un messaggio di testo o multimediale ▶ toccare  ... il messaggio viene inviato

Per tornare al registro delle conversazioni: ▶ toccare 

Il messaggio è l'inizio di una conversazione. Viene salvato nel registro dei messaggi con il nome o il numero di telefono del destinatario. Le risposte del destinatario del messaggio appaiono nella stessa conversazione.

---

## Rispondere ai messaggi ricevuti

Quando giunge un nuovo messaggio, viene emesso un segnale e nella barra delle notifiche appare l'icona .

▶ toccare la notifica ... si apre il messaggio

oppure

▶  **Messaggi** ... si apre il registro delle conversazioni ▶ toccare la nuova conversazione

▶  digitare la risposta ▶ toccare 

## Gestire i messaggi multimediali

Se nelle impostazioni MMS è disattivata l'opzione **Recupero automatico**:

- ▶ toccare **Scarica**

Visualizzare o riprodurre il file quando il messaggio contiene un allegato multimediale:


- ▶ toccare **Riproduci**

Salvare file multimediali:

- ▶ toccare e tenere premuto il file multimediale ▶ salvare il file nella scheda SD o nella memoria USB

## Leggere e gestire i messaggi

### Leggere SMS/MMS

- ▶  **Messaggi** ... si apre il registro delle conversazioni ▶ toccare una conversazione ... appaiono tutti i messaggi di questa conversazione in ordine cronologico.

### Gestire SMS/MMS

- ▶ Toccare e tenere premuto il messaggio ▶ scegliere l'opzione ...


Copiare il testo del messaggio:

- ▶ **Copia testo** ... il testo viene copiato negli Appunti. Lo si può utilizzare per la digitazione di un altro testo.

Inoltare il messaggio a un contatto o ad altro destinatario:

- ▶ **Inoltra** ▶ inserire il destinatario ▶ toccare ➤

Impedire che il messaggio venga cancellato in caso di raggiungimento del limite della memoria:

- ▶ **Blocca** ... il messaggio è protetto contro la cancellazione automatica. È contraddistinto dall'icona .

Rimuovere il blocco: ▶ **Sblocca**

Visualizzare altre informazioni sul messaggio e sul mittente:

- ▶ **Visualizza dettagli**

Salvare il messaggio sulla scheda SIM:

- ▶ **Salva messaggio su SIM**

Di regola, i messaggi vengono salvati nel telefono.

Salvare tutti i messaggi sulla scheda SIM ➔ pag. 48



Aprire il testo del messaggio per modificarlo:

- ▶ **Seleziona testo** ▶ modificare il messaggio ▶ **OK**

Cancellare un messaggio dalla conversazione:

- ▶ **Elimina** ▶ confermare di nuovo con **Elimina**




### Cancellare le conversazioni

- ▶  **Messaggi** ... si apre il registro delle conversazioni ▶ toccare e tenere premuta una (o più) conversazione(i) ▶ toccare 

Cancellare tutte le conversazioni:

- ▶ toccare  ▶ **Elimina tutti i thread**



### Cercare negli SMS/MMS

- ▶  **Messaggi** ▶ toccare  ▶  digitare il termine di ricerca ... appaiono le corrispondenze trovate ▶ toccare la parte di testo ... appare il testo ▶ toccare il testo ... appare la conversazione dove è contenuto il testo

## Impostazioni dei messaggi SMS/MMS



### Modificare la dimensione dei caratteri

La dimensione dei caratteri dei messaggi è preimpostata in base alla dimensione dei caratteri del sistema. È possibile selezionare una dimensione più grande.

- ▶  **Messaggi** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Generali** ▶ **Dimensioni carattere messaggio** ▶ scegliere la dimensione dei caratteri

### Impostazioni della memoria

Definire le soglie per i messaggi e la loro cancellazione in caso di superamento di tali soglie.

- ▶  **Messaggi** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Generali** ▶ selezionare la casella di controllo a lato di **Elimina vecchi messaggi** ▶ definire le soglie ...

Definire il numero dei messaggi di testo da salvare per ciascuna conversazione:

- ▶ toccare **Limite SMS** ▶ scegliere il numero ... una volta raggiunto tale numero, vengono cancellati i messaggi di testo più vecchi.

Definire il numero dei messaggi multimediali da salvare per ciascuna conversazione:

- ▶ toccare **Limite MMS** ▶ scegliere il numero ... una volta raggiunto tale numero, vengono cancellati i messaggi multimediali più vecchi



Escludere singoli messaggi dalla cancellazione automatica → pag. 47

### Impostazioni dei messaggi SMS


- ▶  **Messaggi** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Messaggio di testo(SMS) ...**

Richiedere una conferma di avvenuta notifica dei messaggi di testo inviati:

- ▶ selezionare la casella di controllo a lato di **Conferme di recapito**



Gestire i messaggi di testi salvati sulla scheda SIM:

- ▶ **Gestisci messaggi della SIM** ... appaiono i messaggi salvati sulla scheda SIM
  - ▶ toccare  ▶ attivare l'opzione per tutti i messaggi
  - oppure: ▶ toccare e tenere premuto il messaggio ▶ attivare l'opzione per questo messaggio

Definire la cartella dove salvare i messaggi di testo:

- ▶ **Posizione di salvataggio SMS** ▶ scegliere telefono o scheda SIM
- Salvare singoli messaggi sulla scheda SIM → pag. 47

## Impostazioni dei messaggi MMS

- ▶  **Messaggi** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Messaggio multimediale(MMS)** ...

Richiedere la conferma di avvenuta notifica/lettura dei messaggi multimediali inviati:

- ▶ selezionare la casella di controllo a lato di **Conferme di recapito/Conferme di lettura**

Inviare la conferma di avvenuta lettura dei messaggi multimediali, se richiesta:

- ▶ selezionare la casella di controllo a lato di **Invia rapporto di lettura**

Impostare la dimensione massima di un messaggio multimediale:

- ▶ **Limite dimensioni** ▶ scegliere la dimensione massima

### Apertura automatica degli MMS



I messaggi multimediali di provenienza sconosciuta possono contenere software nocivi che mettono a rischio la sicurezza del proprio smartphone. Scaricare pertanto gli allegati soltanto dopo avere accertato che la provenienza del messaggio MMS sia sicura.

Impostare l'apertura non automatica dei messaggi multimediali ricevuti:

- ▶ disattivare la casella di controllo a lato di **Recupero automatico**

Impostare l'apertura non automatica dei messaggi multimediali ricevuti in caso di roaming:

- ▶ disattivare la casella di controllo a lato di **Recupero automatico in roaming**

## Impostazioni delle notifiche dei messaggi SMS/MMS ricevuti

- ▶  **Messaggi** ▶ toccare  ▶ **Impostazioni** ▶ **Notifiche** ...

Mostrare le notifiche dei nuovi messaggi ricevuti nell'apposita barra:

- ▶ Attivare la casella di controllo a lato di **Notifiche**

Scegliere il segnale delle notifiche dei nuovi messaggi:

- ▶ **Suono** ▶ scegliere il segnale delle notifiche dei nuovi messaggi

Attivare de tutto o temporaneamente il segnale delle notifiche:

- ▶ **No audio** ▶ disattivare il segnale o il lasso di tempo per il quale il segnale deve essere spento

Vibrazione in caso di ricezione di messaggi:

- ▶ toccare **Vibrazione**

# Impostazioni



---

## Dispositivo

---

### Lingua

Impostare la lingua del display.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personalità – Lingua e immissione** ▶ **Lingua** ▶ scegliere la lingua

---



## Display


### Luminosità

Modificare la luminosità dello schermo o adattarla alle condizioni ambientali

- ▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrerle verso il basso . . . si aprono le impostazioni rapide

oppure

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – Display** ▶ **Livello di luminosità**



- ▶ Regolare la luminosità tramite il cursore

**Adattare automaticamente la luminosità in base alla luce presente nell'ambiente**

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – Display** ▶ attivare/disattivare l'opzione **Luminosità adattiva** tramite l'interruttore

---

### Dimensione dei caratteri



Modificare la dimensione dei caratteri.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – Display** ▶ **Dimensioni carattere** ▶ scegliere la dimensione dei caratteri

---

### Orientamento del display

Definire il comportamento del contenuto della schermata quando viene ruotato il dispositivo.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – Display** ▶ **Quando il dispositivo viene ruotato** ▶ scegliere **Ruota i contenuti dello schermo** oppure **Rimani in visualizzazione verticale**



Questa opzione non è disponibile se nelle impostazioni dei comandi semplificati è disattivata l'opzione "**Rotazione automatica**".


## Suoni e volume

### Volume

Modificare il volume della suoneria, della musica e della sveglia.

#### Tramite il tasto del volume

- ▶ Premere il tasto del volume posto sul lato destro del dispositivo ... si apre il cursore per la regolazione del volume ▶ toccare la freccia posta a destra del cursore ▶ regolare il volume tramite il cursore

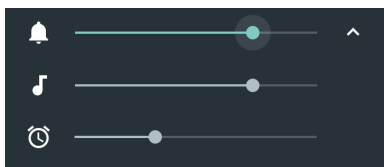

#### Tramite il menu delle impostazioni

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – Audio e notifiche** ▶ toccare a lato di **Generali** ▶ regolare il volume della suoneria e della sveglia tramite il cursore

### Scegliere il profilo audio

La funzione consente di adattare il volume della suoneria in base alle condizioni ambientali o al contesto.

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – Audio e notifiche** ▶ scegliere il profilo

<b>Generali</b>	Toccare  ed effettuare le impostazioni dettagliate
<b>Silenzioso</b>	Disattiva la suoneria e la vibrazione
<b>Riunione</b>	Soltanto vibrazione
<b>Esterno</b>	Imposta il volume più alto e la vibrazione



Impostazione dei profili audio tramite la pagina delle impostazioni rapide o il tasto di accensione/spengimento: ➔ pag. 19

### Attivare/disattivare la vibrazione

Disattivare la suoneria, attivare la vibrazione:

- ▶ Premere il lato inferiore del tasto della suoneria fino a raggiungere il livello più basso del volume e ad avvertire una vibrazione del dispositivo ... nella barra di stato appare l'icona

Attivare la suoneria, attivare la vibrazione:


- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – Audio e notifiche** ▶ toccare **Generali** ▶ attivare/disattivare l'opzione **Vibrazione** tramite l'interruttore

### Suonerie

#### Modificare la suoneria predefinita

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – Audio e notifiche** ▶ toccare a lato di **Generali** ▶ **Suoneria telefono** ▶ scegliere la suoneria ▶ OK

## Aggiungere nuove suonerie

Applicazioni suonerie: ▶ scaricare e installare l'applicazione suoneria dal Play Store di Google 



Trasferire il file musicale (MP3) da un computer:

- ▶ collegare il dispositivo al computer tramite il cavo USB in dotazione → pag. 34
- ▶ trasferire il file musicale (MP3) nella cartella **Suonerie**

---

## Definire le regole per il silenziamento automatico


Silenziare automaticamente lo smartphone a determinati orari ("Non disturbare").

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – Audio e notifiche** ▶ **Non disturbare** ▶ **Regole automatiche**

### Silenziare i toni a determinati orari


- ▶ Scegliere la regola predefinita **Notte di un giorno feriale** o **Fine settimana** ▶ modificare le impostazioni della regola ▶ attivare/disattivare la regola tramite l'interruttore **ON/OFF**

oppure creare una regola propria

- ▶ Toccare **Aggiungi regola** ▶  inserire un nome per la regola ▶ toccare **Regola Ora** ▶ **OK** ▶ definire il giorno, l'ora di inizio e di fine ▶ scegliere la modalità **Non disturbare** ▶ attivare/disattivare la regola tramite l'interruttore **ON/OFF**

Modalità "Non disturbare" → pag. 32

### Silenziare il tono durante le riunioni e gli appuntamenti

- ▶ Toccare **Aggiungi regola** ▶  inserire un nome per la regola ▶ toccare **Regola Evento** ▶ **OK** ▶ scegliere l'opzione

**Durante eventi per:** ▶ scegliere su quale account debba essere applicata la regola, qualora si utilizzino più account con appuntamenti di agenda

**Dove la risposta è:** ▶ scegliere a quali appuntamenti debba essere applicata la regola (appuntamenti confermati con "Sì" o "Forse" o non ancora confermati)

**Non disturbare:** ▶ scegliere la modalità "Non disturbare" (**Silenzio totale**, **Solo sveglie**, **Solo con priorità**) (→ pag. 32)

### Attivare la regola

- ▶ Attivare/disattivare la regola tramite l'interruttore **ON/OFF**





Silenziare lo smartphone manualmente in caso di necessità → pag. 32

---

## Impostare i toni di tastiera






Si utilizza la tastiera Android predefinita.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personalità – Lingua e immissione** ▶ **Tastiera Android** ▶ **Preferenze** ▶ attivare l'opzione **Suono tasti** e/o **Vibrazione tasti** tramite l'interruttore




## Attivare/disattivare altri toni

Definire se ad ogni pressione del tastierino telefonico con il display bloccato debba essere emesso un tono o una vibrazione.


- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – Audio e notifiche** ▶ toccare  a lato di **Generali** ▶ attivare/disattivare l'opzione desiderata tramite l'interruttore.

## Gestione energetica


Per assicurare un'autonomia più lunga possibile del proprio smartphone, il dispositivo fornisce una serie di opzioni pensate per consentire un uso ottimizzato della batteria. Per ottimizzare il consumo di energia è disponibile l'applicazione **Gestione batteria**.

-  Alle informazioni e alle impostazioni personali è possibile accedere anche tramite:
  -  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – Batteria**



## Visualizzare il livello di carica della batteria

Il livello di carica della batteria appare nella barra di stato con l'icona  (→ pag. 88).


Visualizzare la percentuale del livello di carica a lato dell'icona della batteria:

- ▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrele verso il basso ▶ toccare l'icona della batteria  ▶ **Battery Percentage** attivare/disattivare tramite l'interruttore

## Visualizzare il consumo di energia

- ▶  ▶  **Gestione batteria** ... appare la percentuale del livello di carica della batteria e l'autonomia restante stimata
- ▶ **Elenco consumo energia** ... appare un grafico relativo al consumo rilevato dall'ultima carica completa e il consumo in percentuale dei diversi componenti del sistema (sistema, sistema in modalità stand-by, retroilluminazione del display e WiFi)

Visualizzare altre informazioni sul consumo dei componenti del sistema: ▶ toccare la voce

-  Se il dispositivo è in carica, anziché l'autonomia restante appare il tempo necessario fino alla ricarica "completa" della batteria.

## Utilizzare la modalità di risparmio energetico




Risparmiare energia fino alla ricarica successiva del telefono.

La modalità di risparmio energetico restringe l'uso di alcune funzioni del dispositivo:

- la navigazione in Google Maps non è disponibile
- la funzione di vibrazione, i servizi di geolocalizzazione e la gran parte dei dati soffondo subiscono restrizioni
- applicazioni e-mail, SMS/MMS ed altre che richiedono la funzione di sincronizzazione si aggiornano soltanto se vengono aperte.

## Dispositivo

Attivare/disattivare la modalità di risparmio energetico:

- ▶  ▶  **Gestione batteria** ▶ **Elenco consumo energia** ▶ toccare  ▶ **Risparmio batteria** ▶ attivare/disattivare la funzione tramite interruttore



Se è attivata la modalità di risparmio energetico il margine superiore e quello inferiore del display è di colore arancione.

La modalità di risparmio energetico termina automaticamente quando il dispositivo viene messo in carica.

---

## Utilizzare la modalità di risparmio energetico intelligente

La modalità di risparmio energetico intelligente ottimizza la performance del sistema e disattiva le periferiche non utilizzate.

- ▶  ▶  **Gestione batteria**

Scegliere i componenti per risparmiare energia:

- ▶ toccare la freccia a lato di **Modalità risparmio energia smart** ▶ attivare/disattivare le funzioni tramite l'interruttore e definire il limite di processo

Attivare la modalità di risparmio energetico intelligente:

- ▶ toccare **Modalità risparmio energia smart** ▶ **Continua**

Disattivare la modalità di risparmio energetico intelligente:

- ▶ toccare **Modalità normale**


---

## Utilizzare la modalità di super risparmio energetico

La modalità di super risparmio energetico restringe l'accesso alle applicazioni **Telefono**, **Contatti**, **Messaggi** e **Orologio**, riduce la luminosità e minimizza le grafiche della schermata iniziale.

- ▶  ▶  **Gestione batteria** ▶ **Modalità risparmio energia super** ▶ **Continua**

oppure




- ▶ appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrele verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide ▶ toccare l'icona 

Uscire dalla modalità di super risparmio energetico: ▶ toccare 

---

## Ottimizzare l'autonomia della batteria

Attivando la funzione di ottimizzazione dell'autonomia della batteria vengono disattivate le applicazioni se non viene utilizzato il dispositivo o se le applicazioni stesse non vengono utilizzate da giorni. Le applicazioni vengono riattivate non appena vengono utilizzate. La funzione di ottimizzazione dell'autonomia della batteria è attivata di default.

- ▶  ▶  **Gestione batteria** ▶ **Elenco consumo energia** ▶ toccare  ▶ **Ottimizzazione batteria** ▶ ... appaiono tutte le applicazioni **senza** ottimizzazione dell'autonomia della batteria

Attivare l'ottimizzazione dell'autonomia della batteria:

- ▶ toccare l'applicazione ▶ scegliere l'opzione **Ottimizza** ▶ **Fine**

Visualizzare tutte le applicazioni: ► toccare la freccia in basso ► toccare **Tutte le app** ... vengono visualizzate tutte le applicazioni



Per alcuni servizi importanti la funzione di ottimizzazione dell'autonomia della batteria non è disponibile poiché potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento del dispositivo.

---

## Altre impostazioni di risparmio energetico e delle risorse

► ► **Gestione batteria** ► toccare

### Gestione avvio automatico

Scegliere le applicazioni che si desidera avviare/non avviare automaticamente all'avvio del sistema

### Chiudi i processi in background quando in standby

Scegliere le applicazioni delle quali cancellare i dati di sottofondo quando si passa in modalità stand-by

### Chiudi app in background

Scegliere le applicazioni che si desidera avviare/non avviare in sottofondo

### Modalità notte

Commutare di notte il dispositivo in Sola modalità 2G Selezionare la fascia oraria.

### Avviso risparmio energia: batteria quasi scarica

Emissione di una notifica quando la batteria passa su un livello di carica basso.

### Selezionare valore critico

Definire il valore del livello di carica basso con il cursore.

### Attiva con batteria quasi scarica

Definire quale modalità di risparmio energetico debba attivarsi in caso di basso livello di carica della batteria.

---

## Memoria

Lo smartphone distingue una memoria permanente del dispositivo, che può essere espansa con una scheda SD, e una memoria di lavoro. La memoria permanente del dispositivo contiene i dati, quali ad esempio brani musicali e foto. Quella di lavoro è una memoria temporanea utilizzata dal dispositivo per eseguire le applicazioni e l'intero sistema.

---

## Gestione del dispositivo senza scheda SD

Controllare lo spazio di memoria disponibile e l'utilizzo di memoria delle applicazioni.

► ► **Impostazioni** ► **Dispositivo – Archiviazione e USB** ... appare lo spazio di memoria disponibile e quello al momento utilizzato, nonché un elenco di componenti che utilizzano la memoria.

Visualizzare altre informazioni: ► toccare una voce.

---

## Gestione del dispositivo con la scheda SD



Il dispositivo riconosce schede SD con una memoria di 32 GB. Schede di memoria di dimensioni maggiori (fino a 128 GB) possono essere utilizzate soltanto se sono state formattate nel GS160 (non nel PC).

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – Archiviazione e USB** ...

Definire dove salvare i dati personali:

- ▶ scegliere **Memoria interna** o **Scheda SD**

Controllare lo spazio di memoria disponibile e l'utilizzo di memoria delle applicazioni.

- ▶ toccare **Memoria interna** nella parte in basso della pagina

Escludere la scheda SD:

- ▶ A lato di **Scheda SD...** toccare ... la scheda SD viene disattivata Non può essere più utilizzata come memoria, i dati salvati sulla scheda SD non sono più disponibili.

Riattivare la scheda SD:

- ▶ Toccare **Scheda SD ...** ▶ **Monta**

Inserire la scheda SD → pag. 11

---

## Liberare spazio di memoria

- ▶ Rimuovere le applicazioni non utilizzate (→ pag. 26)
- ▶ Cancellare le foto e i video salvati e/o salvarli in un cloud, ad es. con Google Foto
- ▶ Rimuovere brani musicali, film e altri contenuti multimediali scaricati
- ▶ Rimuovere o cancellare cache o dati delle singole applicazioni (→ pag. 68)

---

## Memoria di lavoro

La ridotta disponibilità di memoria di lavoro può influire sul corretto funzionamento del dispositivo.

Visualizzare l'utilizzo della memoria di lavoro:

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – Normale** ... appare l'utilizzo della memoria di lavoro riferito al periodo selezionato

Selezionare un altro periodo:

- ▶ toccare l'indicazione dell'ora nell'intestazione ▶ scegliere il periodo

Verificare quali applicazioni vengono eseguite e utilizzano spazio di memoria:

- ▶ toccare **Memoria utilizzata dalle app** ... vengono visualizzate tutte le applicazioni e il relativo utilizzo di memoria

Ordinare in base al consumo: ▶ toccare ▶ **Ordina per utilizzo massimo**


Chiudere l'applicazione per liberare spazio di memoria:

- ▶ scegliere l'applicazione ▶ toccare ▶ **Termina**



## Comandi semplificati

Per persone disabili è disponibile una serie di impostazioni utili pensate per adattare l'uso dello smartphone alle loro specifiche esigenze.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema – Accessibilità** ▶ attivare/disattivare o configurare la funzione desiderata

### Talk Back

Attiva il feedback vocale per utenti con problemi alla vista. Il dispositivo descrive gli elementi di comando toccati dall'utente.

### Sottotitoli

Attiva i sottotitoli per il dispositivo ed esegue le impostazioni della lingua, della dimensione dei caratteri e lo stile dei sottotitoli.

### Gesti di ingrandimento

Tramite appositi movimenti ingrandisce temporaneamente i contenuti visualizzati sullo schermo.

### Testo grande

Ingrandisce i caratteri dei testi visualizzati sul display.

### Testo alto contrasto

A seconda del colore originale, visualizza i testi in nero o in bianco.

### Chiudi chiamata da ON/OFF

Termina le chiamate premendo il tasto di accensione/spegnimento.

### Rotazione automatica

Passa automaticamente dall'orientamento verticale e orizzontale quando viene girato lo smartphone.

### Pronuncia le password

Feedback vocale da TalkBack durante l'inserimento delle password.

Attivato: i caratteri delle password vengono pronunciati esattamente come tutti gli altri caratteri digitati.

Disattivato: i caratteri delle password possono essere sentiti soltanto tramite auricolari.

### Collegamento Accessibilità

Attiva rapidamente TalkBack senza guardare lo schermo.

Se è attivata l'opzione **Collegamento Accessibilità**, avviare TalkBack nel seguente modo:

- ▶ premere il tasto di accensione/spegnimento fino a sentire un tono o una vibrazione ▶ toccare lo schermo con due dita fino a che non viene emesso un segnale di conferma.

### Output sintesi vocale

Consente di effettuare numerose impostazioni per l'output vocale.

### Ritardo tocco e pressione

Imposta il tempo a partire dal quale toccando lo schermo si attiva l'azione "Toccare e tenere premuto".

### Inversione colori

Inversione dei colori Converte ad esempio un testo nero su schermo bianco in testo bianco su schermo nero.

### Correzione del colore

Compensa gli effetti del daltonismo.

Per maggiori informazioni sui comandi semplificati consultare la ➔ [Guida di Google](#)

---

## Sicurezza

---

### Blocco del display

Il blocco del display protegge il dispositivo contro l'uso da parte di persone non autorizzate. Accendendo il dispositivo o attivando il display, viene richiesto di sbloccare lo smartphone.

Il blocco del display si attiva dopo un determinato lasso di tempo che il dispositivo è passato in stand by.

Il blocco del display richiede una sequenza, un PIN o una password.



Per il blocco del display è anche possibile utilizzare le impronte digitali (➔ pag. 30). In questo caso il blocco del display configurato serve come metodo alternativo.

Configurare il blocco del display durante la messa in funzione (➔ pag. 14).

---

### Configurare il blocco del display

➔ **Impostazioni** ➔ **Personalizzati** – **Sicurezza** ➔ **Blocco schermo** ➔ digitare il PIN, la sequenza o la password se è già stato definito un blocco ➔ scegliere il metodo ...

**Nessuno** ... nessuna sicurezza

**Scorri-mento** ... il display può essere sbloccato trascinando lo schermo

#### Sequenza, PIN, Password

▶ Scegliere l'opzione **Richiedi pattern per avviare il dispositivo** se il dispositivo deve richiedere di sbloccare lo schermo dopo averlo avviato ➔ **Continua**

Per **Sequenza**:

▶ tracciare una sequenza in modo da collegare per lo meno quattro punti ➔ **Continua** ➔ ripetere la sequenza ➔ **Conferma**

Per **PIN**:

▶ digitare per lo meno quattro lettere o cifre ➔ **Continua** ➔ ripetere il PIN ➔ **OK**




Per **Password**:

▶ digitare per lo meno quattro lettere o cifre ➔ **Continua** ➔ ripetere la password ➔ **OK**

## Impostazioni del blocco del display



### Messaggio sullo schermo bloccato

Digitare un testo da visualizzare sullo schermo bloccato, ad es. il proprio nome e indirizzo o una comunicazione in casi urgenti. Il messaggio può essere letto da qualsiasi persona che prenda in mano il telefono, che non potrà comunque sbloccare lo smartphone.

- ▶   **Impostazioni** ▶ **Personalità – Sicurezza** ▶ **Msg schermata blocco** ▶  digitare il testo ▶ **Salva**

### Rendere visibile/invisibile la sequenza

Soltanto in caso di blocco del display tramite sequenza. Di regola, tracciando la sequenza di sblocco, quest'ultima viene visualizzata sotto forma di linea. Ciò può essere evitato per ragioni di sicurezza.



- ▶   **Impostazioni** ▶ **Personalità – Sicurezza** ▶ attivare/disattivare l'interruttore a lato di **Rendi visibile la sequenza**

### Definire il lasso di tempo per il blocco automatico del display

Il blocco del display si attiva dopo che il dispositivo è passato in stand by da un determinato lasso di tempo.

- ▶   **Impostazioni** ▶ **Personalità – Sicurezza** ▶ **Blocca automaticamente** ▶ scegliere il lasso di tempo di stand by

### Attivare il blocco del display in caso di accensione/spengimento


- ▶   **Impostazioni** ▶ **Personalità – Sicurezza** ▶ attivare/disattivare l'interruttore a lato di **Blocca con tasto accensione**





Le impostazioni **Blocca automaticamente** e **Blocca con tasto accensione** possono essere escluse tramite Smart Lock.

## Sbloccare automaticamente il dispositivo con Smart Lock

Smart Lock consente di sbloccare automaticamente lo smartphone in determinate circostanze, ad esempio quando lo si tiene in mano o in tasca, o quando si è in casa.

 Smart Lock deve essere abilitato in Agenti di attendibilità:

- ▶   **Impostazioni** ▶ **Personalità – Sicurezza** ▶ **Agenti di attendibilità**

Configurare Smart Lock:

- ▶   **Impostazioni** ▶ **Personalità – Sicurezza** ▶ **Smart Lock**



Per maggiori informazioni su Smart Lock consultare la ➔ [Guida di Google](#)

## Blocco su schermo

Qualora si ceda il proprio smartphone ad altri è possibile limitarne l'uso a determinate applicazioni. A questo proposito occorre bloccare lo smartphone su una schermata di queste applicazioni.



---

## Attivare/disattivare il blocco su schermo

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personali – Sicurezza** ▶ **Avanzate – Blocco su schermo** ▶ attivare/disattivare la funzione tramite l'interruttore.
- ▶ Definire tramite l'interruttore se per sospendere il blocco su schermo debba essere digitato il PIN, la sequenza o la password.



---

## Attivare il blocco su schermo

- ▶ Aprire la schermata che si desidera bloccare ▶ toccare il pulsante di navigazione  ▶ quindi scorrere verso l'alto fino a che non appare l'icona di una puntina da disegno  ▶ toccare l'icona ▶ **OK**

---

## Disattivare il blocco su schermo

- ▶ Toccare e tenere contemporaneamente premuti i pulsanti di navigazione  e  ▶ se necessario, digitare il PIN, la sequenza o la password ... il blocco su schermo viene disattivato

---







## Protezione antifurto

Qualora si subisca un furto dello smartphone, questa funzione consente di bloccare il dispositivo e cancellare i dati personali da remoto. A questo proposito impostare il numero di telefono di uno o più smartphone di altri, ad es. di un amico o di un membro della famiglia come contatto in in casi urgenti. Se viene sostituita la scheda SIM del proprio smartphone, il contatto di in casi urgenti riceve un messaggio con l'invito a salvare il nuovo numero di telefono del mittente. È inoltre possibile impostare lo svolgimento delle seguenti azioni, inviando automaticamente tramite i contatti in casi urgenti messaggi allo smartphone tramite SMS:

- bloccare lo smartphone
- cancellare i dati personali
- reset del PIN antifurto




---

## Configurare la protezione antifurto

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personali – Sicurezza** ▶ **Protezione antifurto mobile** ▶  digitare il PIN per la protezione antifurto (6 - 12 cifre) ▶ ripetere il PIN nel campo **Inserisci nuovamente** ▶ **Avanti**
- ▶  digitare il numero di telefono del contatto in caso urgenti o toccare  o sceglierlo dall'elenco dei contatti ▶ toccare  ▶ **Avanti**
- ▶ Selezionare l'opzione **Reimposta i comandi di controllo remoto tramite SMS ai contatti di emergenza** ▶ **Fine**

---

## Modificare/disattivare la protezione antifurto

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personali – Sicurezza** ▶ **Protezione antifurto mobile** ▶  digitare il PIN antifurto ... appaiono le impostazioni correnti

Modificare l'impostazione:

- ▶ toccare l'impostazione desiderata ▶  modificare ▶ **Fine**



Disattivare la protezione antifurto:

- ▶ toccare **Disattiva protezione antifurto mobile** ▶ **OK**

## Blocco della scheda SIM

Il blocco della scheda SIM impedisce l'uso non autorizzato del dispositivo da parte di terzi. Ogni scheda SIM bloccata richiede la digitazione del PIN dopo l'avvio del dispositivo.



Il blocco tramite PIN è preimpostato. Il PIN viene fornito dal gestore di rete.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personalità – Sicurezza** ▶ **Impostazioni blocco SIM** ▶ se sono installate due schede SIM, scegliere nell'intestazione l'utente della scheda SIM

Attivare/disattivare il blocco della scheda SIM:

- ▶ attivare/disattivare l'interruttore a lato di **Blocca SIM** ▶  digitare il PIN corrente ▶ **OK**

Modificare il PIN:

- ▶ **Cambia PIN SIM** ▶  digitare il PIN corrente ▶ **OK** ▶  digitare il nuovo PIN (a quattro cifre) ▶ **OK**

## Autorizzazioni delle applicazioni

Scaricando un'applicazione da Google Play, è possibile definire a quali funzioni o dati possa accedere, ad es. ai contatti o al proprio luogo di permanenza.

È possibile verificare e modificare le autorizzazioni delle applicazioni. La gestione delle autorizzazioni delle applicazioni fornisce un rapido accesso a tutte le autorizzazioni concesse alle applicazioni sul proprio dispositivo.


### Autorizzazioni durante l'installazione delle applicazioni


Alcune applicazioni scaricate da Play Store richiedono l'accesso a determinati dati ancor prima dell'installazione. Per le applicazioni sviluppate per Android 6.0 e superiore, è possibile concedere o negare le autorizzazioni al momento del primo utilizzo.

Informazioni su come gestire le autorizzazioni delle applicazioni in Google Play Store

- Sulla pagina "Dettagli autorizzazioni" di un'applicazione in Play Store è possibile verificare quali autorizzazioni essa richieda, quindi decidere se installarla. Scorrere fino alla fine della descrizione dell'applicazione.
- Molte applicazioni mostrano tutte le autorizzazioni in Google Play prima dell'installazione. Sulla base di queste informazioni è possibile decidere se procedere con l'installazione dell'applicazione.
- Alcune applicazioni vengono installate senza visualizzare richieste relative alle autorizzazioni. In tal caso è possibile concedere o negare le singole autorizzazioni al momento del loro primo utilizzo.
- Con l'aggiornamento automatico delle applicazioni è possibile che le autorizzazioni vengano modificate. Al momento del primo utilizzo di una funzione, che richiede una nuova autorizzazione, è possibile che si debba concedere o negare l'accesso a questi dati o funzione.
- Per verificare tutti gli aggiornamenti prima dell'installazione, disattivare l'opzione Aggiornamenti automatici in Play Store.

## Sicurezza

Per determinate applicazioni: nel menu  sotto **Le mie app e i miei giochi**

Per tutte le applicazioni: nel menu  sotto **Impostazioni**

---

### Attivare/disattivare le autorizzazioni delle applicazioni dello smartphone

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – App** ... vengono elencate tutte le applicazioni installate


Impostare le autorizzazioni di un'applicazione

- ▶ Scegliere l'applicazione della quale si desidera modificare le autorizzazioni ▶ **Autorizzazioni** ... appaiono tutte le autorizzazioni ▶ concedere/negare le autorizzazioni desiderate tramite l'interruttore

Visualizzare tutte le autorizzazioni nei dettagli:

- ▶ toccare  ▶ **Tutte le autorizzazioni**

Impostare tutte le applicazioni con determinate autorizzazioni:

- ▶ toccare  ▶ **Autorizzazioni app** ... vengono visualizzate tutte le autorizzazioni possibili ▶ scegliere l'autorizzazione ▶ concedere/negare l'autorizzazione per le applicazioni desiderate tramite l'interruttore





Non concedendo o togliendo le autorizzazioni ad un'applicazione, può accadere che questa non funzioni più correttamente.

---

### Verificare e gestire le autorizzazioni

La gestione delle autorizzazioni delle applicazioni consente di ottenere un rapido riepilogo. Definire per ciascuna applicazione se un'autorizzazione debba essere sempre concessa (**Always allow**), mai concessa (**Always deny**) o concessa soltanto su richiesta (**Always ask**).

Attivare/disattivare la gestione delle autorizzazioni delle applicazioni:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personalità – Sicurezza** ▶ attivare/disattivare la funzione **Autorizzazioni app** tramite l'interruttore

Visualizzare informazioni dettagliate sulle autorizzazioni delle applicazioni:

- ▶ toccare **Autorizzazioni app**

Autorizzazioni e applicazioni assegnate:

... sotto **Autorizzazioni** vengono visualizzati tutti i gruppi di autorizzazioni con il numero di applicazioni che utilizzano questa autorizzazione


- ▶ toccare un gruppo di autorizzazioni ... vengono visualizzate tutte le applicazioni che utilizzano questa autorizzazione
- ▶ toccare un'applicazione ▶ impostare se l'autorizzazione debba essere concessa per l'applicazione sempre, mai o soltanto su richiesta

Applicazioni e autorizzazioni assegnate:

... sotto **App** vengono visualizzate tutte le applicazioni, con il numero di autorizzazioni che utilizzano

- ▶ toccare un'applicazione . . . vengono elencate tutte le autorizzazioni dell'applicazione ▶ toccare l'autorizzazione ▶ impostare se l'autorizzazione debba essere concessa per l'applicazione sempre, mai o soltanto su richiesta.



Se la gestione delle autorizzazioni delle applicazioni è attivata, nella barra delle notifiche appare l'icona . La gestione delle autorizzazioni delle applicazioni può essere aperta anche tramite la notifica.

## Gestione dispositivi Android



In caso di smarrimento dello smartphone, la Gestione dispositivi Android consente di localizzarlo, farlo squillare, bloccarlo o di cancellare i dati.



Il dispositivo è registrato in un account Google (→ pag. 65)

È attivata la funzione di localizzazione (→ pag. 66).

Attivare/disattivare la funzione di monitoraggio tramite la Gestione dispositivi Android:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personal** – **Google** ▶ **Sicurezza** ▶ attivare/disattivare la funzione **Localizza questo dispositivo da remoto** e **Consenti blocco e cancellazione da remoto** tramite l'interruttore

Controllare se la Gestione dispositivi Android è abilitata alla localizzazione del dispositivo:



- ▶ in [android.com/devicemanager](https://android.com/devicemanager) è possibile accedere al proprio account Google e controllare se viene visualizzato il proprio dispositivo



La Gestione dispositivi Android può essere installata anche su dispositivi mobili, ad esempio sul proprio smartphone o su un tablet (scaricarla da Google Play).

## Amministratori del dispositivo

Gli amministratori del dispositivo sono applicazioni con l'autorizzazione di stabilire una connessione con lo smartphone e scambiare dati, ad esempio a scopo di sincronizzazione. Questa autorizzazione la si può assegnare creando un account hosted da un servizio aziendale, ad es. per un'applicazione e-mail, calendario o aziendale.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personal** – **Sicurezza** ▶ **Amministratori dispositivo** . . . appare un elenco degli amministratori del dispositivo ▶ selezionare la casella di controllo a lato delle applicazioni da autorizzare come amministratori del dispositivo

Visualizzare le informazioni sull'amministratore del dispositivo:

- ▶ toccare e tenere premuto il servizio nell'elenco



Disattivando un amministratore del dispositivo, viene rimossa ai rispettivi servizi l'autorizzazione a sincronizzare i dati sul proprio telefono.

I servizi di Google (Gmail, Contatti, Calendario, ...) non sono gestiti come amministratori del dispositivo. L'autorizzazione per questi servizi e per l'esecuzione di modifiche sullo smartphone viene gestita tramite le impostazioni dell'account di Google.

## Certificati

I certificati digitali vengono utilizzati per identificare lo smartphone su connessioni di rete protette. Il certificato è ad esempio necessario per connessioni VPN o WiFi e per l'autenticazione su server di posta, applicazioni Browser o altre. Alcuni certificati sono già disponibili nel telefono. È possibile installarne altri.

Formati supportati:

- Certificato X.509 codificato DER in file con estensione .CRT o .CER.
- Certificati X.509 in file di archivio chiavi PKCS#12 con l'estensione .P12 o .PFX. Con un file di archivio chiavi PKCS#12 vengono installati anche i certificati di chiavi private o i certificati di un'autorità di certificazione.

I file con altre estensioni non possono essere installati. Modificare l'estensione, se necessario.

## Gestire i certificati

►  ►  **Impostazioni** ► **Personali – Sicurezza** ► **Credenziali attendibili**

Vengono visualizzati i certificati installati.

**Sistema:** contiene tutti i certificati emessi da una autorità di certificazione (CA) installati in modo permanente nella memoria di sola lettura del telefono.

**Utente:** contiene tutti i certificati CA installati dall'utente, ad esempio durante l'installazione di un certificato Client.

Se il certificato è danneggiato o lo si ritiene inattendibile, può essere disattivato o rimosso.

► Toccare il certificato ... appaiono le informazioni su di esso ► scorrere in basso




Certificato di sistema: ► **Disattiva/Attiva** ► **OK**

Certificato utente: ► **Rimuovi** ► **OK** ... il certificato viene rimosso definitivamente e dovrà essere di nuovo installato, se necessario

## Installare certificati Client e CA

Installare altri certificati da una scheda SD, dalla memoria interna, dalla cartella Download o da Google Drive.

► Salvare il file del certificato o di archivio chiavi su uno dei supporti sopra citati.

►  ►  **Impostazioni** ► **Personali – Sicurezza** ► **Installa da scheda SD** ► aprire il menu  ► scegliere la cartella dei certificati ► toccare il nome del file del certificato o dell'archivio chiavi desiderato ► digitare la password dell'archivio chiavi ► **OK** ► digitare il nome del certificato ► **OK**

Vengono installati anche i certificati CA sui quali sono basati quelli Client.



Per poter installare i certificati deve essere impostato il blocco del display ad alta sicurezza (PIN o password). In caso contrario viene richiesta la sua configurazione (→ pag. 58).



# Account e geolocalizzazione

## Account

Per poter fare uso dei dati personali, ad es. contatti, foto o una mailbox, su più dispositivi, si possono utilizzare uno o più account. Tramite un account vengono sincronizzate tutte le informazioni e condivise con tutti i dispositivi registrati.

## Tipi di account

### Account Google

Un account di Google è necessario per utilizzare i servizi Google, quali Gmail™, Google+™ o YouTube™ e per scaricare le applicazioni da Google Play™. Effettuando l'accesso con un account Google, e-mail, contatti, appuntamenti e altri dati assegnati a questo account vengono automaticamente sincronizzati con il proprio dispositivo. È possibile creare un nuovo account sul proprio smartphone o registrare quest'ultimo su un account già esistente.

### Account e-mail

Se per il proprio scambio di e-mail non si utilizza l'account Google occorre registrare lo smartphone nel proprio server di posta. Vengono supportati server POP3 ed IMAP.

È comunque possibile ricevere e inviare e-mail tramite l'applicazione **Gmail**.

Per gestire le e-mail tramite l'applicazione **Gmail**: ► utilizzare il tipo di account con l'icona 

Per gestire le e-mail tramite l'applicazione **Email**: ► utilizzare il tipo di account con l'icona 





Occorrono informazioni sul servizio che utilizza l'account, ad es. l'indirizzo del server, l'identificativo e la password. Il telefono deve essere abilitato ad accedere a Internet tramite WiFi.


### Account Exchange




Un account Exchange consente di sincronizzare i contatti, il calendario, le attività e le e-mail con Microsoft Outlook™.

## Aggiungere un account

►  ►  **Impostazioni** ► **Personali – Account** ► **Aggiungi account** ► toccare il tipo di account che si desidera aggiungere ► inserire i dati dell'account. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo

## Rimuovere un account

 Rimuovendo un account dal dispositivo, vengono rimossi anche tutti i suoi contenuti, ad esempio e-mail, contatti e impostazioni.

►  ►  **Impostazioni** ► **Personali – Account** ► toccare l'account da rimuovere ► toccare  ► **Rimuovi account**

## Sincronizzare

È possibile definire come sincronizzare le applicazioni Messaggi, E-mail ed altri dati correnti nel proprio account Google.

Di regola, le applicazioni Google vengono sincronizzate automaticamente con l'account Google. È possibile attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle singole applicazioni Google.



Le applicazioni non Google non possono essere sincronizzate tramite un account Google. È possibile che nel menu delle impostazioni sia per esse disponibile un'opzione di sincronizzazione.

---

## Attivare/disattivare la sincronizzazione automatica

Impostare la sincronizzazione delle singole applicazioni:

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Personal** – **Account** ▶ **Google** ▶ scegliere se necessario l'account, se ne sono stati creati più di uno . . . appare un elenco delle applicazioni Google con la data e l'ora dell'ultima sincronizzazione ▶ attivare/disattivare la sincronizzazione delle applicazioni tramite l'interruttore

Impostare la sincronizzazione dell'account Google:

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Personal** – **Account** ▶ toccare ▶ attivare/disattivare l'opzione **Sincronizza dati automaticam.**



Disattivando la sincronizzazione automatica si prolunga l'autonomia della batteria. Riattivare la sincronizzazione automatica se si desidera portarla a termine dopo avere ricaricato la batteria.

---

## Sincronizzare l'account in modalità manuale

La sincronizzazione manuale aggiorna i dati di tutte le applicazioni di Google, incluse tutte quelle cui è stata disattivata la sincronizzazione automatica.

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Personal** – **Account** ▶ **Google** ▶ scegliere se necessario l'account, se ne sono stati creati più di uno ▶ **Sincronizza ora**
- 

## Geolocalizzazione

Le applicazioni con l'autorizzazione alla **Geolocalizzazione** possono offrire, in base alla posizione geografica del dispositivo, servizi riferiti alla località, quali opzioni check-in, informazioni sul traffico stradale o ristoranti nelle vicinanze.

---

## Attivare/disattivare la geolocalizzazione

- ▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrele verso il basso . . . si aprono le impostazioni rapide ▶ toccare

oppure

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Personal** – **Geolocalizzazione** ▶ attivare/disattivare la funzione tramite l'interruttore

## Modificare la modalità dei geolocalizzazione

A seconda della modalità impostata vengono utilizzate origini diverse di geolocalizzazione del dispositivo.



- **Alta precisione**  
Vengono utilizzati GPS, WiFi, reti mobili ed altri sensori, per rilevare l'esatta posizione geografica del proprio dispositivo.
- **Basso consumo**  
Il dispositivo rileva il luogo sulla base di origini a basso consumo di corrente, quali WiFi o reti mobili.
- **Solo dispositivo**  
Viene utilizzato soltanto il GPS. Non viene utilizzato il servizio di geolocalizzazione di Google. Questa modalità richiede un maggior consumo di corrente e lavora in modo più lento.

Se è attiva la geolocalizzazione:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personalizzati – Geolocalizzazione** ▶ **Modalità** ▶ scegliere la modalità

## Verificare la geolocalizzazione tramite le applicazioni

Questa funzione consente di verificare quali applicazioni accedono al momento alla propria posizione geografica o le ultime che vi hanno acceduto.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personalizzati – Geolocalizzazione** ... sotto **Richieste di posizione recenti** vengono elencate le ultime applicazioni che hanno rilevato la posizione geografica del dispositivo. Si ottengono inoltre informazioni sul consumo della batteria.

## Gestire la cronologia delle posizioni

Se è attivata la **Cronologia delle posizioni** Google rileva la posizione geografica del dispositivo anche se non ci sono applicazioni di Google attive. Le informazioni sulla cronologia vengono salvate nel proprio account di Google per tutti i dispositivi ad esso assegnati.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personalizzati – Geolocalizzazione** ▶ **Google-Cronologia delle posizioni**

oppure

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personalizzati – Google** ▶ **Geolocalizzazione** ▶ **Google-Cronologia delle posizioni**

La pagina è il punto di partenza di tutte le attività relative alla cronologia delle posizioni. È ad esempio possibile disattivare la cronologia per singoli dispositivi o per tutti, vedere i luoghi visitati in un determinato periodo di tempo, e visualizzare informazioni su di essi, o cancellare tutte le informazioni della cronologia.

Per informazioni sulla cronologia delle posizioni consultare la ➔ [Guida di Google](#)

---

## Applicazioni

Per maggiori informazioni sull'uso delle applicazioni → pag. 25.

---

### Applicazione predefinita

Se si dispone di più applicazioni con funzioni identiche è possibile preimpostare quale utilizzare per una determinata azione. Se ad esempio è stato scaricato da Google Play un calendario diverso o un'applicazione di telefonia diversa, possono essere impostate come predefinite.

---

### Impostare un'applicazione come predefinita per un'azione



Se per un'azione sono disponibili più applicazioni e non ne è stata preimpostata una come predefinita, viene richiesto di effettuare una scelta.

- ▶ Toccare l'applicazione che si desidera utilizzare.
- ▶ Scegliere se questa applicazione debba essere utilizzata **Solo una volta** o **Sempre** o per questa azione.

Scegliendo **Sempre**, questa applicazione viene impostata come predefinita per tutte le azioni di questo tipo.

---

### Annullare l'impostazione dell'applicazione come predefinita

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – App** . . . vengono elencate tutte le applicazioni installate ▶ scegliere l'applicazione precedentemente impostata per **Sempre** ▶ **Apri per impostazione predefinita** ▶ **Cancella predefinite**




Quando in seguito verrà avviata questa azione, viene nuovo richiesto quale applicazione si desideri utilizzare.

---

### Definire un'applicazione predefinita per una funzione di uso frequente

Per le funzioni che seguono è possibile selezionare in ogni momento un'applicazione predefinita, senza eseguire un'azione corrispondente: **Assistenza e input vocale**, **App Browser**, **App Telefono**, **App SMS**.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – App** ▶ toccare  ▶ **App predefinite** ▶ scegliere la funzione ▶ . . . se questa funzione può essere eseguita con più applicazioni, queste vengono visualizzate ▶ scegliere l'applicazione
- 

### Modificare le impostazioni di un'applicazione

Verificare le impostazioni correnti dell'applicazione e modificarle, se necessario.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Dispositivo – App** ▶ scegliere l'applicazione

Le impostazioni disponibili variano a seconda dell'applicazione.

### Disinstalla / Disattiva

Rimuovere l'applicazione dal dispositivo / Mettere l'applicazione fuori servizio → pag. 26.

**Termina**

Arresta l'applicazione, inclusi di processi in sottofondo. Questa può essere una scelta opportuna ad esempio se un'applicazione non reagisce più o se è in esecuzione in sottofondo e utilizza troppe risorse del sistema (ad es. memoria). L'applicazione può essere riavviata dal menu delle applicazioni.

**Memoria**

Spazio utilizzato dall'applicazione nella memoria interna.

Liberare spazio di memoria: ► toccare **Memoria** ► **Cancella dati**.

Liberare la memoria temporanea dell'applicazione: ► toccare **Memoria** ► **Cancella cache**.

**Utilizzo dati**

Il volume di dati scaricato o caricato dall'applicazione tramite la rete di dati mobile o WiFi (⇒ pag. 74).

**Autorizzazioni**

Applicazioni o risorse del sistema alle quali può accedere l'applicazione (⇒ pag. 62).

**Notifiche**

Definire come gestire le notifiche dell'applicazione (⇒ pag. 24).

**Apri per impostazione predefinita**

Definire come l'applicazione debba gestire i link.

**Batteria**




Consumo di batteria dall'ultima ricarica completa (⇒ pag. 53).

**Normale**

Consumo medio della memoria di lavoro temporanea del dispositivo nelle ultime tre ore (⇒ pag. 53).



Altre impostazioni sono disponibili nel menu **Impostazioni** dell'applicazione.

A seconda dell'applicazione, alle impostazioni è possibile accedere tramite  o  oppure toccando l'icona .

**Impostazioni generali delle applicazioni**

Verificare e modificare le autorizzazioni e i valori predefiniti delle applicazioni.

►  ►  **Impostazioni** ► **Dispositivo – App** ► toccare 

**Autorizzazioni app**

Concede o rimuove le autorizzazioni delle applicazioni (⇒ pag. 61).

**Link alle app**

Definisce come le applicazioni debbano gestire i link.

**App predefinite**

Se sono disponibili più applicazioni con uguale funzione, scegliere quale impostare come predefinita (⇒ pag. 68).

**Spostamento su altre app**

Visualizza le applicazioni da sovrapporre a quelle già aperte dopo il loro avvio.

## Connessioni di rete

### Modifica impostazioni sistema

Visualizza le applicazioni autorizzate a modificare le impostazioni del sistema.

### Ottimizzazione batteria

Visualizza le applicazioni non ottimizzate in termini di prestazioni (→ pag. 54).

Visualizzare i dettagli di un'impostazione o modificare l'impostazione: ► toccare l'impostazione desiderata.

---

## Ripristinare le impostazioni iniziali di un'applicazione

Viene effettuato il reset delle modifiche effettuate alle impostazioni dell'applicazione.

►  ►  **Impostazioni** ► **Dispositivo – App** ► toccare  ► **Reimposta preferenze app**

---

## Connessioni di rete

Lo smartphone è in grado di stabilire connessioni con reti mobili, WiFi e altri dispositivi tramite bluetooth.

---

### Reti mobili

Per telefonare con lo smartphone tramite una rete mobile occorre una scheda SIM di un gestore di rete. I servizi disponibili e le relative condizioni sono descritti nel contratto di telefonia mobile.

Il dispositivo è predisposto per ospitare due schede SIM (→ pag. 11), per cui consente l'uso parallelo di due reti mobili.

---

### Personalizzare le impostazioni

►  ►  **Impostazioni** ► **Wireless e reti – Altro** ► **Reti cellulari**



Se nel dispositivo sono inserite due schede SIM, la pagina **Impostazioni rete cellulare** presenta una scheda per ciascuna di esse ► aprire quella di interesse, se necessario.

### Roaming dati

Questa funzione consente di trasmettere dati tramite le reti mobili di altri gestori quando il segnale del proprio non è disponibile.



A seconda del contratto di telefonia mobile di cui si dispone, il roaming dati può determinare costi aggiuntivi.

### Preferenze

Scegliere la rete mobile preferita quando il proprio dispositivo è fuori dalla copertura radiotelefonica del proprio gestore.

### Tipo di rete preferito

Scegliere lo standard radiotelefonico preferito, quale ad esempio LTE, 3G e 2G. Di regola, lo smartphone si collega alla rete che fornisce il segnale migliore.

### Modalità 4G LTE avanzata

Migliora la qualità della voce e della comunicazione in generale.



**Nomi punti di accesso**

Queste impostazioni consentono al gestore di rete di rilevare l'esatto indirizzo IP del dispositivo e di stabilire una connessione protetta.

**Reti cellulari**

Scegliere uno dei gestore di rete disponibili.

**Utilizzare due schede SIM**

►  ►  **Impostazioni** ► **Wireless e reti – Schede SIM** ... vengono visualizzate le schede SIM riconosciute nello slot 1 e 2.

Mettere fuori servizio/in servizio la scheda SIM: ► attivare/disattivare l'interruttore.

Visualizzare le informazioni:

► toccare una voce ... appare il nome della scheda SIM, il colore utilizzato per la scheda, il gestore di rete e il numero di telefono. È possibile modificare il nome e il colore.

Definire la scheda SIM preferita per le seguenti funzioni:

- **Rete dati**  
Per la trasmissione di dati può essere utilizzata una sola scheda SIM.
- **Chiamate**  
È possibile definire una scheda SIM per tutte le chiamate in uscita o impostare la scelta prima della composizione del numero.
- **Messaggi SMS**  
Per l'invio di messaggi SMS può essere preimpostata una scheda SIM.




Se viene installata una nuova scheda SIM o ne viene sostituita una in uso, occorre riefettuare le impostazioni.

**WiFi**



Consente di stabilire una connessione con una rete WiFi tramite la quale sarà poi possibile inviare dati o navigare in Internet.


Se lo smartphone si trova all'interno della portata di una rete WiFi salvata e questa è in funzione, vi si collega automaticamente.

**Attivare/disattivare la funzione WiFi**

► Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrele verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide ► toccare l'icona WiFi 

oppure

►  ►  **Impostazioni** ► **Wireless e reti – Wi-Fi** ► attivare/disattivare la funzione WiFi tramite l'interruttore ON/OFF

Se la rete WiFi è attivata, nella barra di stato appare l'icona . L'icona mostra l'intensità del segnale in quattro livelli. La presenza di piccole frecce nell'icona indica che è in atto la trasmissione di dati.



Per prolungare l'autonomia della batteria disattivare la funzione WiFi se non è necessaria. La modalità aereo disattiva la funzione WiFi.

---

### Collegarsi ad una rete WiFi

▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrerle verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide ▶ toccare la freccia sotto l'icona WiFi

oppure

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Wi-Fi**

... appaiono tutte le reti WiFi disponibili.

Quelle protette da password mostrano l'icona di un lucchetto a lato dell'icona . Le reti senza icona del lucchetto sono Hot Spot aperti.

▶ Toccare la rete WiFi desiderata ▶ digitare la password ▶ **Connetti** ... una volta stabilita la connessione, sotto il nome della rete appare **Connesso**

Le reti WiFi salvate nello smartphone appaiono nell'elenco **Reti salvate**, anche se si è fuori dalla loro copertura e non sussiste nessuna connessione.

Visualizzare le reti WiFi salvate: ▶ toccare ▶ **Reti salvate**

---

### Aggiungere altre reti WiFi

Le reti WiFi che non trasmettono il loro nome (SSID) o che sono fuori portata non appaiono nell'elenco. Possono essere comunque salvate con il nome e la password. Se il telefono riceve il segnale della rete WiFi viene stabilita la connessione.

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Wi-Fi** ▶ toccare ▶ **Aggiungi una rete** ▶ inserire il nome della rete (SSID) e le credenziali ▶ **Salva** ... la rete viene acquisita nell'elenco **Reti salvate**

---

### Rimuovere reti WiFi

Se si vuole evitare che il dispositivo si colleghi automaticamente con un rete WiFi salvata, la si può rimuovere dall'elenco delle reti salvate.

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Wi-Fi** ▶ toccare ▶ **Reti salvate** ▶ toccare la rete salvata che si desidera rimuovere ▶ **Elimina**

---

### Visualizzare i dettagli della rete WiFi

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Wi-Fi** ▶ toccare il nome di una rete WiFi connessa ... vengono visualizzate le informazioni sulla connessione, ad es. il suo stato, l'intensità del segnale, la velocità

Modificare le impostazioni di rete:


▶ toccare e tenere premuto il nome della rete ▶ **Modifica rete**

Rimuovere la rete ▶ **Elimina rete**



## Configurazione della connessione


Questa funzione consente di adattare le impostazioni ai requisiti della rete WiFi alla quale si desidera connettersi.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Wi-Fi** ▶ toccare e tenere premuto il nome della rete ▶ **Modifica rete** ▶ a lato di **Opzioni avanzate** toccare la freccia in giù ...

### Proxy

Se la connessione con una rete WiFi viene stabilita tramite un Proxy: ▶ toccare **Proxy**


Inserire i dati del Proxy manualmente: ▶ **Manuale** ▶  inserire i dati ▶ **Salva**

Configurazione automatica del Proxy: ▶ **Proxy auto-config** ▶  Inserire l'URL di un file PAC ▶ **Salva**



Un file Proxy-Auto-Config (file PAC) consente al browser web di trovare automaticamente il server Proxy adeguato per l'URL.

### DHCP

Se nella rete WiFi non ci sono server DHCP attivi: ▶ toccare **DHCP** ▶ **Statico** ▶  inserire i dati per la configurazione di rete ▶ **Salva**

## Opzioni avanzate

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Wi-Fi** ▶ toccare  ▶ **Avanzate** ▶ selezionare l'opzione ...

Emissione di una notifica quando il dispositivo rileva una rete WiFi con la quale può stabilire una connessione.

- ▶ Attivare/disattivare la funzione tramite l'interruttore posto a lato di **Notifica rete**

La connessione WiFi comporta un elevato consumo di energia. Definire come gestire la connessione WiFi quando il dispositivo è in modalità stand by.

- ▶ **Tieni attivo Wi-Fi durante sospensione** ▶ scegliere l'opzione desiderata

I certificati digitali servono a identificare il dispositivo per l'accesso alla rete WiFi. Qualora non siano disponibili tutti i certificati richiesti, li si può installare.

- ▶ **Installa certificati** ▶ scegliere l'origine del certificato

Certificati → pag. 64

Stabilire la connessione tra lo smartphone ed altri dispositivi compatibili Wi-Fi Direct.

- ▶ **Wi-Fi Direct** ... vengono visualizzati i dispositivi o i gruppi di dispositivi compatibili WiFi Direct ▶ scegliere il dispositivo o il gruppo desiderato

Accedere ad un Access Point WiFi con la funzione WPS-Push

- ▶ **Pulsante di comando WPS** ▶ attivare la funzione WPS-Push sull'Access Point ... viene stabilita la connessione

Accedere ad un Access Point WiFi con il PIN.

- ▶ **Inserimento PIN WPS** ... appare il PIN del WPS del dispositivo ▶ digitare il PIN del WPS sull'Access Point ... viene stabilita la connessione

### Informazioni sull'interfaccia WiFi del dispositivo

La pagina mostra gli indirizzi MAC, IP e IPv6 attuali del dispositivo

---

## Consumo di dati

Con esso si intende il volume di dati che il dispositivo carica o scarica nell'arco di un determinato lasso di tempo tramite la connessione dati mobile o le reti WiFi. La gran parte delle tariffe prevedono una limitazione del volume di dati. Per non causare costi aggiuntivi è possibile verificare, e modificare se necessario, il consumo di dati del dispositivo.

---

### Verificare il consumo di dati

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Utilizzo dati**

Per ogni SIM in uso, sotto **Cellulare** appare il volume di dati fino ora trasmesso nel mese corrente.



Sotto **Wi-Fi** appare il volume di dati del giorno e del mese corrente trasmesso tramite reti WiFi.

Visualizzare altre informazioni, ad esempio le applicazioni coinvolte nel consumo di dati:

▶ nell'instestazione toccare il nome di un gestore di rete o **Wi-Fi** ▶ quindi scorrere verso il basso per visualizzare le applicazioni.

---

### Definire il limite e l'avviso sul consumo di dati

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Utilizzo dati** ▶ nell'instestazione toccare il nome di un gestore di rete ▶ attivare la funzione tramite l'interruttore a lato di **Imposta limite rete dati** ... il volume di dati stabilito con il gestore viene riportato nella grafica. Una volta raggiunto il limite viene automaticamente disattivato l'utilizzo dei dati. Viene emessa una notifica.

Definire il limite di avviso:

▶ nella grafica toccare la linea **Avviso acustico** e trascinarla nella posizione ... quando il volume di dati raggiunge il valore impostato viene emesso un avviso.

Riattivare l'utilizzo dei dati:

▶ disattivare la funzione tramite l'interruttore posto a lato di **Imposta limite rete dati**




In questo caso la trasmissione di dati può generare dei costi.



---

### Attivare/disattivare la connessione dati mobile

Disattivando la trasmissione dei dati tramite la rete radiomobile, le operazioni che richiedono un elevato consumo di dati, ad esempio l'aggiornamento delle applicazioni, vengono eseguite soltanto se sussiste una connessione WiFi.

▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrerle verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide ▶ toccare 

oppure

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Utilizzo dati** ▶ nell'instestazione toccare il nome di un gestore di rete ▶ attivare/disattivare la trasmissione dei dati tramite l'interruttore a lato di **Rete dati**



## Altre misure per ridurre il consumo di dati

### Disattivare la sincronizzazione automatica

Se è attivata la sincronizzazione automatica, i dati delle applicazioni vengono aggiornati automaticamente, ad es. contatti o appuntamenti.

Disattivare la sincronizzazione automatica: ➔ pag. 66

### Limitare l'uso dei dati di sottofondo

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Utilizzo dati** ▶ nell'interfaccia toccare il nome di un gestore di rete ...

Per tutte le applicazioni: ▶ toccare  ▶ **Limita dati app in background** ▶ **OK**

Per singole applicazioni




▶ scorrere verso il basso ▶ scegliere l'applicazione desiderata ... vengono visualizzati i dettagli relativi all'utilizzo dei dati ▶ attivare/disattivare la funzione tramite l'interruttore a lato di **Limita dati app in background**



La restrizione dei dati di sottofondo può limitare la prestazione dell'applicazione. Non vengono ad esempio più emesse notifiche fino alla prossima apertura dell'applicazione.

### Disattivare il roaming dati

Se la rete del proprio gestore di rete non è disponibile, il dispositivo può collegarsi alle reti di altri gestori tramite il servizio roaming dati.

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Utilizzo dati** ▶ nell'interfaccia toccare il nome di un gestore di rete ▶ toccare  ▶ **Reti cellulari** ▶ attivare/disattivare l'opzione tramite l'interruttore a lato di **Roaming dati**




Il roaming dati può generare costi aggiuntivi, ma in alcuni luoghi costituisce l'unica possibilità per accedere a Internet.

## Bluetooth

Stabilire una connessione tra smartphone e un dispositivo bluetooth.


Se si utilizza per la prima volta un dispositivo bluetooth, lo si deve innanzitutto associare con lo smartphone, per consentire una connessione protetta tra i due dispositivi. Dopo questa procedura, la connessione viene stabilita automaticamente.

### Attivare/disattivare il bluetooth

▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorgerle verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide ▶ toccare l'icona bluetooth 

oppure

▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Bluetooth** ▶ attivare/disattivare il bluetooth tramite l'interruttore **ON/OFF**

Se è attivata la funzione bluetooth, nella barra di stato appare l'icona .



Il dispositivo è visibile a tutti gli apparecchi con funzione bluetooth che si trovano nelle vicinanze.

Per prolungare l'autonomia della batteria disattivare la funzione bluetooth se non è necessaria. La modalità aereo disattiva la funzione bluetooth.

---

### Associare il dispositivo

Prima di poter collegare un telefono o un tablet ad un dispositivo bluetooth, occorre effettuare una procedura di associazione (Pairing) tra i dispositivi. Dopo avere effettuato l'associazione i dispositivi mantengono questo stato fino alla sua disattivazione.

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Bluetooth** ... vengono visualizzati i dispositivi bluetooth disponibili nelle vicinanze ▶ toccare il nome del dispositivo bluetooth desiderato ▶ seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per portare a termine la procedura di associazione ... se va a buon fine, il dispositivo viene acquisito nell'elenco **Dispositivi accoppiati**



Qualora venga richiesto di inserire un identificativo, procedere digitando quelli solitamente in uso 0000 o 1234 oppure leggere la documentazione del dispositivo bluetooth.

---

### Modificare il nome dei dispositivi bluetooth connessi o disattivare l'associazione

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Bluetooth** ▶ a lato del dispositivo bluetooth nell'elenco **Dispositivi accoppiati** toccare

Modificare il nome: ▶ inserire un nome per il dispositivo ▶ **OK**

Disattivare l'associazione: ▶ **Elimina**

---

### Modificare il nome bluetooth dello smartphone

Lo smartphone è visibile ad altri dispositivi bluetooth con il nome Gigaset GS160. Il nome può essere modificato.

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Bluetooth** ▶ toccare ▶ **Rinomina questo dispositivo** ▶ inserire il nuovo nome del dispositivo ▶ **Rinomina**

---

### Visualizzare le informazioni sulla trasmissione dei dati

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Bluetooth** ▶ toccare ▶ **Mostra file ricevuti** ... vengono visualizzati i dati ricevuti tramite bluetooth

## Modalità aereo

La modalità aereo disattiva le funzioni WiFi, reti radiomobili e bluetooth.


- ▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrerle verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide ▶ toccare l'icona modalità aereo ✈️

oppure

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Altro** ▶ **Modalità aereo** ▶ attivare/disattivare la modalità aereo tramite l'interruttore

oppure

- ▶ premere **a lungo** il tasto di accensione/spengimento ▶ toccare  **Modalità aereo** ▶ **OK**

Se è attivata la modalità aereo, nella barra di stato appare l'icona .

## Reti virtuali private (VPN)

Tramite una rete virtuale privata (VPN) è possibile collegare lo smartphone con la propria rete privata o aziendale. Se si è fuori sede e si dispone di un accesso ad una rete WiFi, utilizzare la connessione VPN per poter navigare in modo protetto e gratuito, chiamare tramite il proprio numero di rete fissa, accedere alle propria mailbox o ai dati della propria rete aziendale.



Nella rete privata o aziendale è disponibile un server VPN.

Sullo smartphone è preinstallato un client VPN. Per creare una connessione VPN occorrono i dati di configurazione della VPN.






È possibile che per la VPN, con la quale si desidera collegare lo smartphone, occorra un altro client VPN. In Google Play Store sono disponibili diverse applicazioni VPN. Se è stata installata un'applicazione VPN, la configurazione viene effettuata tramite essa.

## Aggiungere una VPN



- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Altro** ▶ **VPN** ▶ toccare  ▶  inserire i dati di configurazione ▶ **Salva**

## Collegarsi ad una VPN

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Altro** ▶ **VPN** ... vengono elencate le VPN disponibili ▶ scegliere la VPN ▶  **Nome utente** e digitare la **Password** ▶ **Connetti**




Se il dispositivo è connesso con una VPN nella barra di stato appare l'icona .

## Disconnettersi dalla VPN

- ▶ Appoggiare due dita sulla barra di stato e scorrerle verso il basso ... si aprono le impostazioni rapide ▶ a lato di **La rete potrebbe essere monitorata** toccare l'icona  ▶ a lato della VPN da disconnettere toccare  ▶ **Disconnetti**





---

## Rimuovere una VPN

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Altro** ▶ **VPN** ... vengono elencate le VPN disponibili ▶ a lato della VPN che si desidera rimuovere toccare  ▶ **Ignora**

---

## Modificare le impostazioni della VPN

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Altro** ▶ **VPN** ▶ a lato della VPN che si desidera modificare, toccare  ▶  modificare le impostazioni VPN ▶ **Salva**




Se si utilizza un'applicazione VPN, questa viene aperta ed è possibile eseguire le modifiche desiderate.

---

## Attivare/disattivare una VPN sempre attiva

Nel caso di alcune VPN, il dispositivo resta sempre connesso quando la connessione VPN non è inattiva. Ciò può essere utile se ci si muove tra WiFi pubbliche non protette.

Attivare una VPN sempre attiva:

- ▶ al momento dell'accesso ad una VPN, selezionare l'opzione **Salva informazioni account**  
▶ toccare  ▶ **VPN sempre attiva** ▶ scegliere la VPN ▶ **OK**

Viene emessa una notifica che informa sulla VPN sempre attiva e sull'interruzione della connessione con una VPN sempre attiva.

Disattivare una VPN sempre attiva:

- ▶ toccare  ▶ **VPN sempre attiva** ▶ **Nessuna** ▶ **OK**



Se è stata configurata una VPN tramite un'applicazione, l'opzione **VPN sempre attiva** non viene visualizzata.

---

## Tethering con un hotspot WiFi, bluetooth o USB

Con un hotspot WiFi mobile, tethering bluetooth o tethering USB è possibile consentire l'uso della connessione dati dello smartphone ad altri dispositivi. Utilizzare ad esempio una connessione dello smartphone per navigare in Internet con il proprio notebook.



L'uso di connessioni hotspot o tethering può comportare costi aggiuntivi. Rivolgersi al proprio gestore di rete mobile.


Hotspot e tethering possono ridurre in modo significativo l'autonomia della batteria.


- ▶ Durante l'utilizzo di hotspot e tethering, collegare lo smartphone ad un'alimentazione di corrente.  
▶ Disattivare hotspot e tethering se non più necessario.

## Attivare o disattivare l'hotspot WiFi

Configurare il proprio dispositivo come hotspot WiFi.



- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Altro** ▶ **Tethering/hotspot portatile** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ attivare/disattivare la funzione tramite l'interruttore

Se è attivato l'hotspot, nella barra di stato appare l'icona .

Nella barra delle notifiche appare l'icona . Il messaggio mostra il numero degli utenti connessi e bloccati.



## Adattare le impostazioni dell'hotspot WiFi

Modificare il nome della rete, la sicurezza, la password, la banda di frequenza per l'access point.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Altro** ▶ **Tethering/hotspot portatile** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ **Configura hotspot Wi-Fi** ▶ adattare l'opzione desiderata ▶ **Salva**

## Collegare un dispositivo con l'hotspot WiFi

Visualizzare il nome della rete e la password sullo smartphone:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Altro** ▶ **Tethering/hotspot portatile** ▶ **Hotspot Wi-Fi** ▶ **Configura hotspot Wi-Fi** ▶ toccare **Mostra password** ... vengono visualizzati il nome della rete e la password

Dall'altro dispositivo stabilire la connessione con l'hotspot:

- ▶ aprire l'elenco delle reti WiFi disponibili ▶ scegliere la rete con il nome dell'hotspot ▶ digitare la password dell'hotspot ▶ collegare.

## Configurare e utilizzare il tethering bluetooth



Condividere la connessione a Internet tramite bluetooth con altri dispositivi.



La connessione dati mobile è attivata → pag. 74

- ▶ Associare lo smartphone e il dispositivo con il quale si desidera condividere la connessione a Internet (→ pag. 76)
- ▶ Configurare l'altro dispositivo in modo tale da poter stabilire una connessione tramite bluetooth. Leggere a questo proposito le istruzioni d'uso del dispositivo.

Attivare/disattivare la condivisione della connessione a Internet del telefono tramite tethering bluetooth:


- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Altro** ▶ **Tethering/hotspot portatile** ▶ attivare/disattivare la funzione **Tethering Bluetooth** tramite l'interruttore ... l'altro dispositivo può adesso stabilire la connessione a Internet

## Configurare e utilizzare il tethering USB



Condividere la connessione a Internet con un altro dispositivo tramite un cavo USB.




La connessione dati mobile è attivata → pag. 74

- ▶ Collegare lo smartphone ad un altro dispositivo tramite un cavo USB ... nella barra delle notifiche appare l'icona USB  ▶ aprire il messaggio sulla connessione USB e assicurarsi che sia impostato **USB per il trasferimento di file** oppure **USB per il trasferimento di foto** (→ pag. 34)

Attivare/disattivare la funzione tethering USB:

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Wireless e reti – Altro** ▶ **Tethering/hotspot portatile** ▶ attivare/disattivare la funzione **Tethering USB** tramite l'interruttore ... l'altro dispositivo può adesso stabilire la connessione a Internet

Se è attivata la funzione USB, nella barra delle notifiche appare l'icona .



La funzione USB viene disattivata scollegando il cavo USB.

La funzione tethering USB non è disponibile sui computer Mac.



---

## Sistema

---

### Data e Ora

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema – Data e ora** ...

#### Impostazione automatica

La data e l'ora vengono impostate automaticamente tramite il server dell'ora:

- ▶ **Data e ora automatiche** ▶ scegliere l'origine (rete o GPS)

oppure: ▶ disattivare e impostare la data e l'ora manualmente

#### Impostazione manuale

- ▶ **Imposta data** ▶ scegliere la data dal calendario ▶ **OK**
- ▶ **Imposta ora** ▶ trascinare l'indicatore dell'ora nella posizione esatta ▶ **OK**  
Per il formato a 12 ore utilizzare il cerchio esterno  
Per il formato a 24 ore utilizzare il cerchio interno ed esterno
- ▶ Toccare l'indicatore dei minuti dell'orario visualizzato ▶ trascinare l'indicatore dei minuti nella posizione esatta ▶ **OK**

#### Impostare il fuso orario

Il fuso orario è preimpostato automaticamente. Impostare il fuso orario manualmente:

- ▶ Disattivare l'interruttore a lato di **Fuso orario automatico** ▶ toccare **Seleziona fuso orario** ▶ scegliere il fuso orario dall'elenco

#### Definire il formato della data e dell'ora

Indicazione in formato a 24 ore (ad es. 18:30) / 12 ore (6:30 pm):

- ▶ attivare/disattivare l'interruttore a lato di **Usa formato 24 ore**



Modificare il formato della data:

- ▶ toccare **Formato della data** ▶ scegliere il formato della data
- 

## Aggiornamenti dei software

---

### Verificare la versione Android

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Sistema – Info sul telefono** ... la versione al momento in uso appare sotto **Versione di Android**

### Scaricare gli aggiornamenti di Android

Il sistema informa sulla presenza di un nuovo aggiornamento del sistema Android per il proprio dispositivo.



L'aggiornamento consuma energia e comporta un elevato volume di dati.

Verificare quindi prima dell'installazione il livello di carica della batteria (► pag. 53) e il consumo di dati (► pag. 74). Se necessario, collegare il dispositivo all'alimentazione di corrente e stabilire una connessione WiFi.


### Installare un aggiornamento dopo avere ricevuto la notifica

Il display non è bloccato: ► scorrere verso il basso la barra delle notifiche ► toccare la notifica dell'aggiornamento

Se il display è bloccato: ► toccare due volte la notifica dell'aggiornamento sul display bloccato

Avviare l'installazione: ► toccare **Scarica**

### Installare un aggiornamento senza avere ricevuto la notifica

►  **Impostazioni** ► **Sistema – Info sul telefono** ► **Aggiornamenti sistema** ... viene effettuata una verifica del sistema

Se è disponibile una versione più aggiornata: ► toccare **Scarica**

---

## Backup e ripristino del sistema

### Back up dei dati e delle impostazioni

Tramite il Backup Service di Android è possibile effettuare una copia di sicurezza dei dati sincronizzati con uno o più account di Google. Se viene cambiato il dispositivo o si rende necessario cancellare dei dati, è possibile ripristinare i dati da un back up di un account Google precedentemente effettuato.

Il back up interessa i seguenti dati:

- Impostazioni del calendario di Google
- Reti e password WiFi
- Sfondi delle schermate iniziali
- Impostazioni di Gmail
- Applicazioni installate tramite Google Play (back up nell'applicazione Play Store)
- Impostazioni dello schermo, cioè luminosità e modalità stand by
- Impostazioni della lingua e della tastiera
- Data/Ora
- Impostazioni e dati di applicazioni di terzi, che variano a seconda dell'applicazione



Il Backup Service di Android non viene utilizzato da tutte le applicazioni. È possibile che per alcune applicazioni non sia possibile effettuare il back up e il ripristino di tutti i dati.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personali – Backup e ripristino** ▶ **Backup dei miei dati** ▶ attivare/disattivare la funzione tramite l'interruttore ▶ indietro con 

Creare un account di back up:

- ▶ **Account di backup** ▶ **Aggiungi account** ▶ digitare il PIN, la sequenza o la password ▶ inserire i dati dell'account



È possibile creare più account di back up.

## Ripristinare i dati e le impostazioni

Ripristinare i back up di dati effettuati tramite il Backup Service di Android.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personali – Backup e ripristino** ▶ attivare/disattivare l'interruttore a lato di **Ripristino automatico**



## Ripristino della impostazioni di rete iniziali

Ripristinare i dati iniziali di WiFi, radiomobile e bluetooth.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personali – Backup e ripristino** ▶ **Reimpostazione della rete** ▶ **Reimposta impostazioni**

## Cancellare le licenze DRM

Se per l'utilizzo di video, musica o documenti elettronici sono state ottenute e installate licenze DRM, è possibile cancellare queste licenze (DRM = gestione dei diritti digitali).


- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personali – Backup e ripristino** ▶ **Ripristino DRM** ▶ **OK**

## Ripristino delle impostazioni iniziali del dispositivo

Se il dispositivo viene ceduto ad un'altra persona è possibile cancellare tutti i dati personali.



Con il ripristino delle impostazioni iniziali viene cancellata la memoria interna, rimosse le applicazioni, la musica e le foto scaricate, nonché cancellato l'accesso all'account di Google.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ **Personali – Backup e ripristino** ▶ **Ripristino dati di fabbrica** ▶ **Ripristina telefono**

# Appendice

---

## Servizio clienti

Le parti di ricambio e gli accessori per il prodotto sono disponibili in [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Per l'Assistenza consultare [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) o chiamare i numeri di telefono:

**Servizio Clienti**

**02.600.630.45**

Si applicano le tariffe locali/nazionali. Le tariffe delle chiamate dalle reti di telefonia mobile possono variare

---

## Certificato di garanzia

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo in originale, che comprovi la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

---

## Condizioni di garanzia

Per questo apparato sono assicurati ai consumatori ed utenti i diritti previsti dal Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE) per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale. Il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati i diritti di cui è titolare ai sensi del Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE):

- In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Gigaset Communications Italia S.r.l. si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (come le batterie) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia non vale se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.
- La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software non originale Gigaset) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. È altresì escluso dalla garanzia il software eventualmente fornito su supporto a parte non originale Gigaset.
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Gigaset Communications Italia S.r.l.
- La presente garanzia è assicurata da Gigaset Communications Italia S.r.l., Via Varese n.18, 20121 Milano.
- Si escludono ulteriori responsabilità di Gigaset Communications Italia S.r.l., salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Gigaset Communications Italia S.r.l. non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.
- La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- Nei casi non coperti da garanzia, Gigaset Communications Italia S.r.l. si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.
- Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Gigaset Communications Italia S.r.l. ai recapiti indicati nel relativo grafico.

**Informazioni contrattuali:** Le descrizioni delle caratteristiche disponibili nel presente manuale d'uso, documento tecnico contenuto nell'imballo e quindi disponibile solo dopo l'acquisto del prodotto, non sono impegnative, possono variare senza preavviso e differire lievemente rispetto al comportamento del prodotto senza comunque pregiudicarne il suo corretto utilizzo con particolare riferimento alle funzioni pubblicizzate.

I manuali presenti nel nostro sito web sono soggetti ad aggiornamenti periodici in relazione a possibili variazioni software del prodotto pertanto vanno usati solo come riferimento per l'uso qualora si smarrisca il manuale contenuto nell'imballo.

I manuali a corredo del prodotto e quelli scaricabili dal sito web, per le ragioni menzionate, non possono essere considerati documenti contrattuali.

Sono da considerarsi contrattuali i documenti di vendita, commerciali e pubblicitari messi a disposizione del cliente prima dell'acquisto e che ne possano influenzare la scelta d'acquisto.

## Esclusione di responsabilità

Il display è composto da pixel. Ciascun pixel è costituito da sub-pixel (rosso, verde, blu).

Può accadere che un sub-pixel cessi di funzionare o che presenti un difetto cromatico.

La garanzia si applica qualora sussista il numero massimo di pixel difettosi ammesso.

Descrizione	Numero massimo di pixel difettosi ammesso
Sub-pixel illuminato a colori	1
Sub-pixel spento	1
Numero totale di sub-pixel a colori e spenti	1



La garanzia non si applica per tracce di usura sul display e sullo chassis.

Determinati contenuti e servizi accessibili tramite il presente dispositivo sono protetti in quanto proprietà di terzi, oltre che da diritti di copy right, brevetti, marchi registrati e/o altre leggi sulla protezione della proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi vengono messi esclusivamente a disposizione per scopi e utilizzi privati, non commerciali. I contenuti e i servizi non possono essere utilizzati senza previa autorizzazione del proprietario di un determinato contenuto o del fornitore di servizi.

Senza limitare la validità di base delle disposizioni precedenti, a meno che non sia stato espressamente stabilito dal proprietario del contenuto o del fornitore del servizio, è vietata la modifica, la riproduzione, la ritrasmissione, il caricamento, la pubblicazione, il trasferimento, la traduzione, la vendita, la realizzazione di opere derivate, la diffusione o la distribuzione di contenuti o di servizi rappresentati su questo dispositivo in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo.

---

## Note del costruttore

---

### Omologazione

Il presente dispositivo è previsto per l'uso all'interno dello Spazio economico europeo e in Svizzera ed in altri paesi in relazione alle specifiche omologazioni nazionali.

---

### Direttive Comunitarie

Si certifica la conformità del prodotto a tutte le Direttive Europee in vigore e relative leggi di recepimento nazionali quali CE, ErP (Ecodesign), RAEE2, RoHS, Batterie, Reach, ove applicabili (vedere apposite dichiarazioni ove richiesto).

### Dichiarazione CE di Conformità

Con la presente Gigaset Communications GmbH dichiara che questo apparato è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia integrale della dichiarazione CE di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

Aprire il file „**Italian Declarations of Conformity**” per cercare ciò che vi serve. Qualora il documento non fosse disponibile significa che il prodotto è internazionale e quindi va cercato nel file „**International Declarations of Conformity**”. Verificare la presenza di ciò che vi serve in entrambe i file. Qualora si tratti di un terminale composto da parti separate come la base ed il portatile potrebbe essere disponibile un documento per ognuna delle parti.

In caso di dubbi o problemi potete richiedere la dichiarazione CE telefonando al Servizio Clienti.

CE 0700

---

## Rifiuti e tutela dell'ambiente

### Corretto smaltimento del prodotto

(direttiva sui dispositivi elettrici ed elettronici (RAEE))

(valida nei paesi con sistemi di raccolta differenziata)



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto, sugli accessori e nella documentazione indica che il prodotto e gli accessori elettronici (ad es. caricabatteria, auricolari, cavo USB), al termini del loro ciclo di vita, devono essere raccolti separatamente dai rifiuti domestici.

Per evitare possibili danni ambientali e alla salute dovuti allo smaltimento incontrollato, riciclare il prodotto in modo consapevole per favorire il riutilizzo sostenibile delle materie prime.

Gli utenti privati devono rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o contattare gli uffici competenti per avere informazioni su dove consegnare le parti da avviare agli appositi centri di smaltimento.

Gli utenti commerciali devono rivolgersi al proprio fornitore e verificare le Condizioni contrattuali generali del contratto di vendita.

Il presente prodotto e gli accessori elettronici non devono essere smaltiti insieme agli altri rifiuti.

Il presente “EEE” è compatibile con la direttiva RoHS.

## Corretto smaltimento della batteria utilizzata dal prodotto

(valida nei paesi con sistemi di raccolta differenziata)



Il simbolo del cassetto barrato riportato sulla batteria, nel manuale o sulla confezione indica che, al termine del loro ciclo di vita, i prodotti devono essere raccolti separatamente dai rifiuti domestici. Se le batterie non vengono smaltite adeguatamente, le sostanze in esse contenute possono arrecare danno alla salute e all'ambiente.

Per proteggere le risorse e favorire il riutilizzo compatibile con l'ambiente di risorse materiali, separare le batterie da altri tipi di rifiuti e smaltirle tramite il nostro sistema locale gratuito di raccolta di batterie usate.

## Radiazione

### Informazioni sulla certificazione SAR (Tasso di Assorbimento Specifico)

IL PRESENTE DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI SULLE ESPOSIZIONI ALLE ONDE RADIO.

Il telefono è stato sviluppato in conformità ai limiti di esposizione alle onde radio raccomandati a livello internazionale.

Queste direttive sono state definite da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e prevedono un elevato margine volto a garantire la sicurezza delle persone a prescindere dall'età e dallo stato di salute. Le direttive relative all'esposizione delle onde radio utilizzano un'unità di misura denominato tasso di assorbimento specifico o SAR. La soglia SAR definita per i dispositivi portatili è di 2,0 W/kg. I valori SAR massimi nell'ambito delle direttive ICNIRP per il presente modello sono:

valore SAR massimo per il presente modello di telefono e condizioni di copertura

















SAR per la testa                      0,408 W/kg

SAR per il corpo                    1,450 W/kg

I valori SAR per il corpo sono stati rilevati a una distanza di 5 mm. Per il rispetto delle direttive sulle esposizioni HF il dispositivo deve essere posizionato dal corpo ad almeno questa distanza.

















## Icone

### Barra di stato e impostazioni rapide

	Livello di carica della batteria / ricarica della batteria in corso
	Connessione WiFi attiva. La qualità del segnale viene indicata su quattro livelli.
	Connessione WiFi disattiva.
	Bluetooth attivo / disattivo
	Connessione alla rete mobile attiva. La qualità del segnale viene indicata su quattro livelli.
	Connessione alla rete mobile disattiva / Scheda SIM non inserita
	Connessione VPN attiva
	Connessione dati attiva / disattiva
	Modalità aereo attiva /disattiva
	Formato orizzontale impostato fisso / rotazione automatica dello schermo possibile
	Suoneria: volume massimo / spenta / soltanto vibrazione
	Torcia accesa / spenta
	Geolocalizzazione consentita / non consentita
	Funzione "Non disturbare": <b>disattiva / Solo sveglie, Solo con priorità / Silenzio totale</b>
	Hotspot WiFi attivo
	Attivare/disattivare la modalità di super risparmio energetico



## Notifiche

	Gestione delle autorizzazioni delle applicazioni
	Chiamata senza risposta
	Nuovo messaggio di testo
	Nuova e-mail
	Rilevata nuova scheda SD
	Screenshot creato
 / 	Cavo USB connesso / Tethering USB attivo
	Hotspot WiFi attivo
	Più connessioni Tethering attive (USB e/o WiFi)
 / 	Scaricamento / Caricamento dati
 / 	Download turbo attivato
 / 	Aggiornamento per Google disponibile / Applicazioni Google aggiornate

.. Altre notifiche specifiche delle applicazioni

# Indice

## Numerici

2G .....	70
3G .....	70
4G LTE .....	70

## A

Accendere .....	12, 15
Accendere/Spegnere .....	15
Accensione/Spegnimento programmato .....	15
Accesso rapido alle applicazioni .....	25
Account .....	65
aggiungere .....	65
rimuovere .....	65
sincronizzare .....	66
Account e-mail	
creare con la configurazione guidata .....	13
creare tramite le impostazioni .....	65
Account Exchange .....	65
Account Google .....	65
creare con la configurazione guidata .....	13
Aggiornamenti dei software .....	82
Aggiornamento .....	82
Aggiungere il servizio di stampa .....	35
Allarme di risparmio energetico .....	55
Altoparlante .....	3
Ambiente .....	86
Amministratore del dispositivo .....	63
Apparecchiature medicali	
istruzioni di sicurezza .....	7
Applicazione	
chiusura forzata .....	69
predefinita .....	68
Applicazione di avvio automatico .....	55
Applicazione predefinita .....	68
Applicazioni	
accesso rapido .....	25
chiudere .....	26
consumo di dati .....	69
contatti .....	41
creare comandi di accesso rapido .....	25
disattivare .....	26
download .....	29
e-mail .....	65
gestione dei file .....	37
gestione della batteria .....	53
impostazioni .....	50
installare .....	26
installare da altre origini .....	27
personalizzare .....	13
provenienza sconosciuta .....	27
riconoscere quelle dannose .....	28

rimuovere .....	26
sicurezza .....	27
SMS/MMS .....	45
spostare in una cartella sulla schermata .....	22
spostare sulla schermata iniziale .....	22
sulla schermata iniziale .....	21
telefono .....	36
ultima aperta .....	18
uscire .....	26
verifica .....	28
Applicazioni Google .....	27
Aprire il menu delle applicazioni .....	5
Ascoltare le conversazioni registrate .....	37
Assistenza .....	84
Associazione .....	76
disattivare .....	76
Autonomia della batteria .....	54
Autorizzazioni delle applicazioni .....	61
concedere/negare .....	62
durante l'installazione .....	61
Avvio rapido delle funzioni tramite impronta digitale .....	31

## B

Barra dei Preferiti	
personalizzare .....	21
Barra delle notifiche .....	4
aprire .....	23
Barra di stato .....	4
Batteria	
caricarla .....	12
inserirla .....	11
istruzioni di sicurezza .....	8
ottimizzazione dell'autonomia .....	54
smaltimento .....	87
Blocco del display .....	58
automatico .....	59
in alternativa all'impronta digitale .....	30
password .....	58
PIN .....	58
sequenza .....	58
Blocco della scheda SIM .....	61
Blocco dello schermo, vedere Blocco del display	
Blocco su schermo .....	59
Bluetooth	
associazione .....	76
attivare/disattivare .....	75
disattivare l'associazione .....	76
modificare il nome dei dispositivi connessi .....	76
modificare il nome del proprio dispositivo .....	76
tethering .....	79
Bozza, SMS .....	45

<b>C</b>	
Cancellare i dati da remoto	63
Cancellare la licenza DRM	83
Caricabatteria	
Istruzioni di sicurezza	9
Certificati	
attivare/disattivare	64
installare da una scheda SD	64
rimuovere	64
visualizzare l'elenco	64
WiFi	73
Certificato	64
Certificato di garanzia	84
Certificato X.509	64
Certificazione SAR	87
Chiamate	
cancellare dal registro delle chiamate	40
dai contatti	41
dal registro delle chiamate	40
effettuare	36
rifiutare	37
rifiutare con SMS	37
rispondere	36
terminare	36
Chiamate d'emergenza	7
Chiamate, definire l'ordine nell'applicazione telefonica	39
Collegare il cavo USB	12, 34
Comandi semplificati	57
Comando di accesso rapido alle applicazioni	25
Comunicazione in casi urgenti	59
Conferenza telefonica	38
Configurazione	12
Configurazione guidata	12
Connessione	
ad una rete WiFi	72
bluetooth	75
consumo di dati	74
rete mobile	70
VPN	77
Connessione dati	
attivare/disattivare	74
condividere	78
verificare il consumo	74
Connessioni di rete	70
Consumo dei dati	
ridurre	75
Consumo di dati	69, 74
limite	74
Consumo di energia	53
Contatti	41
aggiungere ad un gruppo	42
aggiungerli ai Preferiti	43
cancellare	43
cancellarne più	43
chiamare	41
collegare	44
creare	42
definire l'ordine	41
formato del nome	41
importare/esportare	42
inoltrare le chiamate verso la mailbox	43
raggruppare	42
scheda IO	43
Contatto	
associare una suoneria specifica	43
Contatto in casi urgenti	60
Contenuto della confezione	11
Contenuto della schermata	
creare screenshot	33
rotazione	50
Conversazioni	46
cancellare	48
Conversione di testo in lingua	57
Coperchio	
aprire	11
chiuderlo	12
Creare cartelle per le applicazioni	22
Creare screenshot	33
Cronologia delle posizioni	67
Customer Care	84
<b>D</b>	
Data e ora	
impostazione automatica	81
impostazione manuale	81
Dati	
back up	82
ripristinare	83
Dati, caricati tramite bluetooth	76
Dettagli delle chiamate	40
DHCP, nella rete WiFi	73
Dichiarazione CE di Conformità	86
Dimensione dei caratteri	50, 57
Direttive Comunitarie	86
Display	
caratteri grandi	57
luminosità	50
rotazione	50
stand by	16
Disporre le schermate iniziali	22
Dispositivo	
accendere	12
aprire	11
bloccare	60
bloccare da remoto	63
configurarlo	12
farlo squillare da remoto	63
localizzare	63
Doppio tocco	16
Download	29
turbo	29
Download turbo	29
volume di dati	29

<b>E</b>	
Effettuare ricerche . . . . .	17
Elenco dei Preferiti . . . . .	4
Emoticon negli SMS . . . . .	45
Esclusione di responsabilità . . . . .	85
Esportare contatti . . . . .	42
Eventi importanti. . . . .	33
<b>F</b>	
Faccine negli SMS . . . . .	45
File di archivio chiavi PKCS#12 . . . . .	64
Flash . . . . .	3
Formato del nome	
contatti nell'applicazione . . . . .	41
contatti nell'applicazione telefonica . . . . .	39
Formato dell'ora . . . . .	81
Formato della data. . . . .	81
Fotocamera	
anteriore . . . . .	3
posteriore. . . . .	3
Funzioni	
attivare/disattivare tramite le impostazioni	
rapide . . . . .	18
avvio rapido tramite impronta digitale . . . . .	31
Fuso orario . . . . .	81
<b>G</b>	
Geolocalizzazione . . . . .	66
Gestione dei file . . . . .	37
Gestione della batteria . . . . .	53
Gestione delle autorizzazioni delle applicazioni . . . . .	62
Gestione dispositivi . . . . .	63
Gestione dispositivi Android. . . . .	63
Gruppi di contatti . . . . .	42
<b>H</b>	
Hotspot . . . . .	79
<b>I</b>	
Icona del livello di carica della batteria . . . . .	12
Icone	
barra di stato . . . . .	88
impostazioni rapide. . . . .	88
istruzioni per l'uso . . . . .	5
notifiche. . . . .	89
Importare contatti . . . . .	42
Importare vCard . . . . .	42
Impostare la grandezza dei caratteri . . . . .	57
Impostazioni dell'applicazione . . . . .	68
Impostazioni della tastiera . . . . .	20
Impostazioni di un'applicazione	
ripristinare quelle iniziali . . . . .	70
Impostazioni iniziali . . . . .	83
Impostazioni rapide . . . . .	18
icone . . . . .	88
Impronta digitale	
per un avvio rapido delle funzioni. . . . .	31
sbloccare le applicazioni . . . . .	31
<b>Impronte digitali</b>	
configurazione guidata . . . . .	14
creare tramite le Impostazioni . . . . .	30
metodo alternativo. . . . .	30
modificare . . . . .	30
nome . . . . .	30
per l'accesso rapido ai contatti . . . . .	31
per l'avvio rapido di applicazioni . . . . .	31
utilizzare . . . . .	31
Indicatore delle schermate iniziali . . . . .	4
Indirizzo IP della rete WiFi . . . . .	74
Indirizzo IPv6 della rete WiFi. . . . .	74
Indirizzo MAC della rete WiFi . . . . .	74
Ingrandire/ridurre. . . . .	17
Installare certificati Client . . . . .	64
Installare certificati Client CA . . . . .	64
Installazione, applicazioni . . . . .	26
Inviare una e-mail a un contatto. . . . .	41
Istruzioni di sicurezza . . . . .	6
<b>L</b>	
Lingua	
impostare tramite il menu delle	
impostazioni . . . . .	50
impostarla con la configurazione guidata . . . . .	12
Livello di carica della batteria . . . . .	53
LTE . . . . .	70
Luminosità . . . . .	50
adattare alle condizioni ambientali. . . . .	50
<b>M</b>	
Memoria del dispositivo . . . . .	55
Memoria di lavoro. . . . .	55
utilizzo. . . . .	56
Memoria, permanente. . . . .	55
Memoria, temporanea. . . . .	55
Messa in attesa . . . . .	38
Messaggi . . . . .	45
Messaggi di testo, vedere SMS	
Messaggi multimediali, vedere MMS	
Messaggio sullo schermo bloccato . . . . .	59
Microfono . . . . .	3
silenziare . . . . .	37
MMS	
cercare in tutti . . . . .	48
creare . . . . .	45
dimensione massima . . . . .	49
gestire . . . . .	47
impostazioni . . . . .	49
Modalità aereo . . . . .	77
Modalità dei geolocalizzazione . . . . .	67
Modalità di risparmio energetico . . . . .	53
Modalità di risparmio energetico intelligente . . . . .	54
Modalità di super risparmio energetico. . . . .	54
Modalità notte . . . . .	55
Modalità TTY . . . . .	39
Musica	
gestire . . . . .	34
regolare il volume. . . . .	51

<b>N</b>	
Nome per la personalizzazione delle applicazioni	13
Non disturbare	32
attivare	32, 33
definire gli eventi importanti	33
disattivare	32
silenziamiento completo	32
soltanto funzione sveglia	32
soltanto interruzioni importanti	32
Notifiche	23
cancellare	23
impostazioni	24
impostazioni con la configurazione guidata	14
leggere	23
modalità vibrazione	24
rinviarne la lettura	23
SMS/MMS	49
suono	24
Notifiche delle applicazioni	24
Numeri di telefono	
aggiungere i contatti dal registro delle chiamate	40
Numero di telefono	
comporre tramite la tastiera	36
<b>O</b>	
Omologazione	86
Ordine delle chiamate nell'applicazione telefonica	39
Ordine, contatti	41
<b>P</b>	
Password	
blocco del display	58
creare con la configurazione guidata	14
PIN	
blocco del display	58
creare con la configurazione guidata	14
PIN antifurto	60
PIN del WPS	73
Porta micro USB	3
Porta per auricolari	3
Porte	
auricolari	3
micro USB	3
Preferiti, nei contatti	43
Profilo audio	
impostazione rapida	19
scegliere tramite il menu delle impostazioni	51
scegliere tramite il tasto di accensione/spengimento	19
scegliere tramite l'impostazione rapida	19
Protezione antifurto	60
Protezione contro comandi da parte di persone non autorizzate	58
Protezione contro l'uso non autorizzato configurazione guidata	14
Proxy, WiFi	73
Pulsanti di navigazione	4, 18
<b>R</b>	
Radiazione	87
Registrare la conversazione	37
Registro delle chiamate	40
cancellare le chiamate	40
richiamare i chiamanti	40
Rete mobile	70
Rete virtuale privata, vedere VPN	
Ricerca con Google	17
Richiamata alternata	38
Ripristino della impostazioni di rete iniziali	83
Rispondere ad un SMS/MMS	46
Risposta breve	
inviare	37
Risposte brevi	
modificare	39
Roaming	70
Roaming dati	70
<b>S</b>	
Sbloccare le applicazioni tramite impronta digitale	31
Scalare i contenuti delle pagine	17
Scaricare	29
Scaricare file da Internet	29
Scheda IO nei contatti	43
Scheda SD	
come inserirla	11
escludere	56
riattivare	56
spazio di memoria	56
utilizzare come espansione della memoria	56
Scheda SIM	
inserirla	11
preferita	71
sbloccare	15
utilizzarne due	71
Scheda SIM preferita	71
Schermata iniziale	17
aggiungere, rimuovere e spostare le applicazioni	21
aggiungere, rimuovere e spostare widget	21
cambiare	17
descrizione	4
impostazioni con la configurazione guidata	14
modificare	21
modificare lo sfondo	21
tornare alla	17
Schermate iniziali	
aggiungere	22
configurare	21
rimuovere	23

## Indice

Sensore di impronte digitali	3, 30
Sensore di prossimità	3
Sequenza	
blocco del display	58
creare con la configurazione guidata	14
visibile/invisibile	59
Server dell'ora	81
Servizi di Google	65
attivare/disattivare con la configurazione guidata	14
Servizi di rete	40
Servizio clienti	84
Sfondo	
impostare con la configurazione guidata	14
Silenziamento	
attivare tramite "Non disturbare"	32, 33
basato su regole	52
tramite le impostazioni rapide	32
Silenzioso	
attivare tramite il profilo audio	51
attivare tramite le impostazioni rapide	19
Sincronizzare	66
Sistema	
aggiornamento	82
back up	82
ripristinare	83
Smaltimento	86
Smart Feature	
accesso rapido alle applicazioni	25
attivare/disattivare	25
Smart Features	
tocco a 3 dita	33
Smart Lock	59
SMS	
a pagamento	45
bozza	45
cercare in tutti	48
gestire	47
impostazioni	48
inviare a un contatto	41
scrivere	45
SMS Premium	45
SMS/MMS	45
dimensione dei caratteri	48
inviare	46
leggere	47
notifica	49
rispondere	46
segnale di notifica	49
soglie	48
Sottotitoli	57
Spazio di memoria	
disponibile	55
liberare	56
utilizzato	55
Spegner	15
Spostare o scorrere	16
Stampare	34
Stand by	
attivare	16
impostare il tempo di inattività	16
uscire	16
Suoneria	
associare una specifica ad un contatto	43
cambiare	39, 51
volume	51
Suoneria della sveglia, volume	51
<hr/>	
<b>T</b>	
Talk Back	57
attivazione rapida	57
Tastiera	19
Tastiera di Google	19
Tastierino telefonico	36
Tasto del volume	3
Tasto di accensione/spengimento	3
Tasto WPS-Push	73
Telefonare	36
tramite altoparlante	37
tramite auricolari	37
tramite cuffia	37
tramite Internet	38
tramite WiFi	38
Testi	
dimensione del carattere	50
scrivere e modificare	19
Tethering	
bluetooth	79
USB	80
Tethering USB	80
Tipi di account	65
Toccare	16
Toccare e tenere premuto	16
Toni di tastiera	52
Toni tastierino telefonico	53
Tono tasti	
attivare nell'applicazione telefonica	39
Torcia	3
Trascinare	16
Trasferire file verso/da computer	34
Trust Agents	59
<hr/>	
<b>U</b>	
Uso dello schermo tattile	16
Utilizzare due schede SIM	71
<hr/>	
<b>V</b>	
Valore critico del livello di carica basso	55
Verifica delle applicazioni	28
Versione Android	
aggiornamento	82
verificare	81

Vibrazione		
attivare/disattivare nell'applicazione		
telefonica . . . . .	39	
impostare tramite il menu delle		
impostazioni . . . . .	51	
impostare tramite il tasto del volume . . . . .	51	
Viva voce . . . . .	37	
Volume		
regolare tramite il menu delle impostazioni. . . . .	51	
regolare tramite il tasto del volume. . . . .	51	
Volume della suoneria		
impostazione rapida . . . . .	19	
regolare tramite il menu delle impostazioni. . . . .	51	
VPN . . . . .	77	
aggiungere. . . . .	77	
disconnettersi. . . . .	77	
stabilire la connessione . . . . .	77	
<hr/>		
<b>W</b>		
Widget . . . . .	21	
modificare la dimensione. . . . .	22	
spostare sulla schermata iniziale. . . . .	22	
sulla schermata iniziale . . . . .	21	
trasferire sulla schermata iniziale . . . . .	14	
WiFi		
aggiungere. . . . .	72	
attivare/disattivare . . . . .	71	
certificati . . . . .	73	
configurazione. . . . .	73	
DHCP . . . . .	73	
hotspot . . . . .	79	
indirizzo IP. . . . .	74	
indirizzo IPv6 . . . . .	74	
indirizzo MAC. . . . .	74	
proxy. . . . .	73	
rimuovere . . . . .	72	
stabilire la connessione. . . . .	13, 72	
stabilire la connessione con la configurazione		
guidata . . . . .	13	
Wi-Fi Direct . . . . .	73	
<hr/>		
<b>Z</b>		
Zoom. . . . .	17	

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.