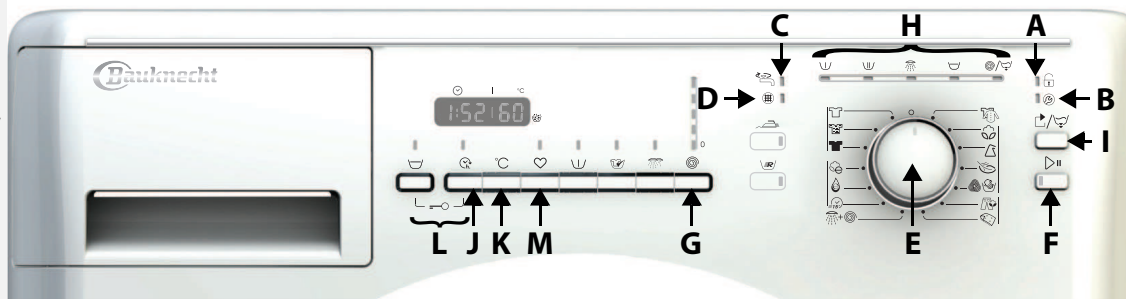


**TABLEAU DES PROGRAMMES**
**A. Voyant « Porte ouverte »**

Ce lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple :

**B. Voyant « Service »**
**C. Voyant « Arrivée d'eau fermée »**
**D. Voyant « Nettoyer pompe »**

**E. Sélecteur de programme**
**F. Touche « Départ (Pause) »**
**G. Touche « Essorage »**
**H. Barre de déroulement du programme**
**I. Touche « Remise à zéro/Vidange »**
**J. Touche « Heure de fin »**
**K. Touche « Température »**
**L. Combinaison de touches « Sécurité enfants »**
**M. « Touche Favoris »**

Programme	Température °C	Symboles d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques <i>- Respectez les instructions du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.</i>	Détergents et produits additifs			Options sélectionnables				Heure de fin	Essorage			
					Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Repassage facile	Rapide	Arrêt cuve pleine	Pré-lavage		Lavage +	Rinçage intensif	Vitesse d'essorage	Vitesse Essorage Max. tr/min
<b>Mixte</b>	froid - 60 °C		6,0	<b>Linge résistant en coton, lin, fibres artificielles et mélanges de ces matières, de légèrement à moyennement sale.</b> Programme efficace d'une heure. Assurez-vous de ne laver ensemble que des couleurs identiques.	—	Oui	*	*	—	*	—	*	*	*	*	max.
<b>Textiles</b>	<b>Coton</b>	froid - 95 °C	7,0	<b>Serviettes, sous-vêtements, nappes, draps, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.</b>	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	<b>Synthétique</b>	froid - 60 °C	3,5	<b>Articles en fibres artificielles (telles que polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou mélangées avec du coton, moyennement sales.</b>	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	<b>Délicat</b>	froid - 40 °C	2,5	<b>Rideaux et linge délicat (robes, jupes, chemises, chemisiers).</b>	*	Oui	*	—	—	*	*	—	—	*	*	1 000 <sup>1)</sup>
	<b>Laine/Main</b>	froid - 40 °C	2,0	<b>Lainages portant le label « Woolmark » et déclarés lavables en machine, ainsi que vêtements en lin, soie, laine et viscose déclarés lavables à la main.</b> Ce programme a été testé et approuvé par la société Woolmark pour les lainages lavables en machine et à la main.	—	Oui	*	—	—	*	—	—	—	*	*	1 000 <sup>1)</sup>
<b>Couleurs</b>	<b>Blanc</b>	froid - 60 °C	7,0	<b>Linge résistant en coton blanc, de moyennement à très sale.</b> Economisez de l'énergie en sélectionnant une température de lavage inférieure et en ajoutant un produit de blanchiment à base d'oxygène, en plus de votre détergent.	—	Oui	*	*	—	*	—	*	*	*	*	max.
	<b>Couleurs claires</b>	froid - 60 °C	6,0	<b>Linge blanc et de couleur pastel fabriqué dans des tissus délicats.</b> Programme de lavage doux permettant d'éviter le grisonnement ou le jaunissement du linge. Utilisez un détergent puissant et, si nécessaire, des détachants ou des agents de blanchiment à base d'oxygène.	*	Oui	*	—	—	*	*	*	—	*	*	1 000 <sup>1)</sup>
	<b>Foncé</b>	froid - 60 °C	6,0	<b>Linge noir et foncé en coton, mélanges de coton et polyester.</b> Programme spécial permettant une réduction des dégradations de couleur et des décolorations locales. Préférez l'utilisation d'un détergent liquide spécialement conçu pour textiles foncés avec ce programme.	*	Oui	*	—	*	*	*	—	*	*	*	1 000 <sup>1)</sup>
<b>Eco</b>	<b>Eco Coton</b>	froid - 60 °C	7,0	<b>Linge en coton moyennement sale.</b> A 40 et 60 °C, programme le plus favorable en termes d'eau de constitution et de consommation d'énergie. Programme de référence pour l'étiquette énergétique.	—	Oui	*	—	—	*	—	—	*	*	*	max.
	<b>AquaEco</b>	froid - 40 °C	3,0	<b>Fibres synthétiques ou synthétiques mélangés à du coton, légèrement sales.</b> Programme économique à très faible consommation d'eau. Utilisez du détergent liquide en quantité minimale recommandée pour 3 kg de linge. N'utilisez pas d'assouplissant.	—	Oui	—	—	—	*	—	—	*	*	*	max.
	<b>Rapide 15</b>	froid - 30 °C	3,0	<b>Vêtements peu portés en coton, fibres artificielles et fibres mélangées avec du coton.</b> Programme de rafraîchissement. Utilisez la quantité minimale de détergent recommandée.	—	Oui	*	—	—	*	—	—	*	*	*	max.
<b>Spécial</b>	<b>Jeans</b>	froid - 60 °C	5,0	<b>Vêtements en jean ou fabriqués dans un tissu solide de même type (pantalons, vestes), moyennement sales.</b>	*	Oui	*	—	*	*	*	*	*	*	*	1 000 <sup>1)</sup>
	<b>Extra large</b>	froid - 60 °C	3,0	<b>Couvertures synthétiques ; couettes garnies de plumes, en polyester ou autres fibres artificielles ; sacs de couchage, tapis de bain et articles similaires.</b>	*	Oui	*	—	—	*	*	—	*	*	*	1 000 <sup>1)</sup>
<b>Rinçage et essorage</b>	—	—	7,0	<b>Programme de rinçage et d'essorage intensif.</b> Le rinçage final et l'essorage final sont identiques à ceux du programme « Coton ».	—	—	*	—	—	*	—	—	*	*	*	max.

: en option / oui : dosage requis  
Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage est limitée pour ce programme.

Les cycles laine et lavage à la main de ce lave-linge ont été testés et approuvés par la société Woolmark pour le lavage de vêtements portant l'étiquette Woolmark « laver en machine » ou « laver à la main », à condition de laver les vêtements conformément aux consignes figurant sur l'étiquette du vêtement et dans ce tableau. M0702

## DONNEES SUR LA CONSOMMATION

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes) ☺	
					sans « Rapide »	avec « Rapide »
Mixte	40	6,0	65	0,65	1:00	—
Coton	95	7,0	75**	2,40	2:30	—
Coton	60	7,0	58	1,19	2:20	1:35
Coton	40	7,0	68	0,75	2:05	1:15
Synthétique	60	3,5	48**	0,95	1:35	1:10
Synthétique	40	3,5	45	0,55	1:20	0:55
Délicat	40	2,5	60	0,65	0:50	—
Laine/Main	40	2,0	45	0,60	0:40	—
Blanc	40	7,0	70	0,85	2:20	—
Couleurs claires	40	6,0	70	0,50	1:20	—
Foncé	40	6,0	49	0,60	1:40	1:15
Eco Coton*	60	7,0	48	0,72	4:00	—
Eco Coton*	60	3,5	37	0,65	3:00***	—
Eco Coton*	40	3,5	37	0,55	3:00***	—
AquaEco	40	3,0	19	0,45	1:00	—
Rapide 15	30	3,0	30	0,20	0:15	—
Jeans	40	5,0	60	0,50	1:30	1:10
Extra large	40	3,0	70	0,75	1:30	—

Valeurs de consommation mesurées dans des conditions normales, conformément à la norme IEC/EN 60456. Au domicile, elles peuvent varier en fonction de la pression de l'alimentation en eau et de la température individuelle, de la charge et du type de lavage. Les données de consommation indiquées sont basées sur une température d'entrée de l'eau de 15 °C environ, par le biais du robinet d'eau froide et le robinet d'arrivée d'eau chaude (si disponible). Si votre machine à laver dispose d'un robinet d'eau chaude, le raccordement de ce robinet à l'alimentation en eau chaude permet de réduire la consommation d'énergie grâce à des temps de chauffage réduits, selon la température d'entrée de l'eau chaude. Les consommations d'eau et d'énergie se réfèrent au réglage par défaut des programmes, avec la température et la charge indiquées dans le tableau. La sélection d'options ou la modification de la vitesse d'essorage modifie également les données relatives à la consommation.

☺ La durée du programme peut différer des valeurs indiquées ci-dessus, car le programme prend en compte les conditions d'utilisation. (Reportez-vous également à la section « Diagnostic rapide » de votre notice d'utilisation.)

\* Programme de référence pour l'étiquette énergétique

\*\* Pour réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage principal avant la vidange de l'eau.

\*\*\* Adaptation automatique de la durée du programme après détection de la charge de linge.

## AJOUTEZ LE DETERGENT, FERMEZ LA PORTE ET SELECTIONNEZ LE PROGRAMME

Chargez le linge, fermez le hublot à fond et versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou dans le chapitre « Détergents et produits additifs » de votre notice d'utilisation. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme souhaité. La durée du programme en heures et minutes et la température prédéfinie s'affichent. Le voyant « **Départ/Pause** » ►► clignote. La température et la vitesse d'essorage peuvent être modifiées en appuyant sur la touche « Température » ◡ ou la touche « Essorage » ☼.

## SELECTIONNEZ L'OPTION SOUHAITEE

Appuyez sur la touche de l'option souhaitée : le voyant s'allume. Si la combinaison programme/option ou option/option n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Il est possible qu'une option soit déjà pré-réglée pour certains programmes ; le cas échéant, vous pouvez la désélectionner.

### Touche « Rapide » ⚡

- Permet un lavage plus rapide via une réduction de la durée du programme.
- Option recommandée uniquement pour le linge peu sale.
- Non sélectionnable pour le lavage Coton à 70 - 95 °C.

### Touche « Arrêt cuve pleine » ☹

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, ce qui permet d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Le programme s'arrête à « Arrêt cuve pleine » lorsque le voyant clignote ; le voyant de la touche « **Départ/Pause** » clignote également.
- Pour terminer l'option « Arrêt cuve pleine » en essorant le linge, appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » - le linge sera essoré à la vitesse d'essorage par défaut. Vous pouvez également sélectionner une autre vitesse d'essorage en appuyant sur la touche « Essorage » avant de lancer le cycle d'essorage en appuyant sur la touche « **Départ/Pause** ».
- Pour terminer l'option « Arrêt cuve pleine » en vidangeant l'eau sans

essorer le linge, sélectionnez la vitesse d'essorage « 0 », puis appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » pour lancer la vidange.

- Si l'option « Arrêt cuve pleine » est sélectionnée, ne laissez pas le linge trop longtemps dans l'eau (particulièrement la soie).

### Touche « Prélavage » ⤴

- Ajoute un cycle de prélavage au programme de lavage sélectionné ; rallonge le programme d'environ un quart d'heure.
- Option recommandée pour le linge très sale (contenant du sable ou de la terre, par exemple).
- Si vous sélectionnez l'option « Prélavage », ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

### Touche « Lavage+ » ⤴

- Sélectionnez cette option si vous utilisez un détachant à ajouter au détergent (poudre, par exemple « Vanish ») - cela permettra d'optimiser l'efficacité du produit additif, d'obtenir un détachement en profondeur et un meilleur résultat de lavage.
- A utiliser de préférence avec une charge maximale.
- Versez la quantité appropriée de détachant (en poudre) dans le compartiment de lavage principal, avec votre détergent habituel (utilisez uniquement de la lessive en poudre avec cette option). Respectez le dosage recommandé par le fabricant.
- La durée du programme peut être prolongée de 15 minutes.
- Cette option permet l'utilisation de détachants et de produits de blanchiment à base d'oxygène. **N'utilisez pas de chlore ou de produits de blanchiment à base de borborate !**

### Touche « Rinçage intensif » ☁

- La quantité d'eau et la durée du cycle de rinçage sont augmentées.
- Cette option est particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

### Touche « Vitesse d'essorage » ☼

- Appuyez sur la touche pour modifier la vitesse d'essorage prédéfinie.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage « 0 », l'essorage final est annulé et seule une vidange est réalisée. Les essorages intermédiaires ont cependant lieu pendant la phase de rinçage.

## DEFINIR LA FIN DU CYCLE ☹ (« HEURE DE FIN »)

Cette fonction vous permet de différer votre programme : appuyez sur la touche pour sélectionner le délai, en heures, avant la fin du programme. Ainsi, votre linge peut être prêt à une heure spécifique, et vous pouvez bénéficier de tarifs d'énergie plus avantageux (la nuit par exemple).

- N'utilisez pas de détergent liquide en cas d'activation de cette fonction.
- Le délai avant la fin du cycle peut être sélectionné par segments d'heures (1 à 24 heures). Lorsque vous appuyez sur cette touche, le délai le plus court possible s'affiche ; continuez à appuyer sur la touche pour afficher en boucle les heures disponibles. Pour supprimer la sélection, continuez à appuyer sur la touche jusqu'à ce que la valeur « 0:00 » s'affiche.
- Une fois que vous avez sélectionné le délai souhaité avant la fin du cycle, appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » - le compte à rebours commence.
- Pendant le compte à rebours, vous pouvez toujours modifier le réglage du programme (sélectionner ou désélectionner des options, modifier la vitesse d'essorage, etc.). Si les modifications prolongent la durée du programme de telle sorte qu'elle dépasse le délai défini avant la fin du cycle, le programme commence immédiatement.
- Parfois, le programme peut se terminer avant que le délai sélectionné jusqu'à la fin du cycle n'ait expiré (pour de petites charges par exemple). Dans ce cas, la machine à laver brasse le linge régulièrement pour qu'il reste frais, jusqu'à ce que la « Fin du cycle » sélectionnée ait expiré. Pendant le brassage, une animation apparaît sur l'affichage. La phase de brassage peut être arrêtée à tout moment en appuyant sur n'importe quelle touche, ou en tournant le sélecteur de programme ; l'animation s'arrête et la porte se déverrouille à peu près 1 minute après, comme indiqué sur l'affichage.

## VOYANT « OUVERTURE PORTE » ☹

Avant le démarrage et à la fin d'un programme, le voyant s'allume pour indiquer que la porte peut être ouverte. Aussi longtemps qu'un programme de lavage est en cours, la porte reste verrouillée. Son ouverture ne doit en aucun cas être forcée. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez la section « Remise à zéro d'un programme avant la fin »

## DEMARRAGE DU PROGRAMME ►►

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » ►►. Le voyant « **Départ/Pause** » ►► s'allume. La barre de déroulement du programme indique la phase du programme en cours et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, de rinçage et d'essorage/vidange. Lorsque la charge de linge est détectée ou que la durée du programme est adaptée, une animation apparaît sur l'affichage.

## SECURITE ENFANTS —○

Permet d'empêcher que des enfants ne démarrent un cycle de lavage ou ne modifient les réglages d'un programme en cours. Il n'est pas possible d'activer ou de désactiver la fonction lorsque le sélecteur de programme est sur « Arrêt/O ». Pour activer la fonction « Sécurité enfants » :

- Positionnez le sélecteur de programme sur un programme de lavage, ou démarrez un programme de façon normale.
- Enfoncez simultanément les 2 touches marquées du symbole de clé —○ pendant au moins 3 secondes. Un symbole de clé apparaît brièvement au niveau de la zone d'affichage pour indiquer l'activation de l'option « Sécurité enfants ».

Chaque fois que vous modifiez le réglage d'un programme avec l'option « Sécurité enfants » activée, le symbole de clé s'affiche brièvement. Le réglage du programme ne peut alors plus être modifié. L'unique modification possible est la mise hors tension du lave-linge en plaçant le sélecteur de programme sur la position « Arrêt/O ». Pour désactiver l'option « Sécurité enfants », procédez de la même manière que pour l'activation de la fonction.

## MEMORISEZ VOS PROGRAMMES PREFERES ♥

Si vous utilisez fréquemment un réglage pour un programme donné, cette machine vous donne la possibilité de mémoriser un réglage pour chaque programme de façon à pouvoir le réutiliser ultérieurement via une simple pression sur une touche.

- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et les options souhaités, puis appuyez sur la touche « **Favoris** » ♥ pendant quelques secondes. Le voyant « **Favoris** » ♥ clignote brièvement puis s'allume - le réglage du programme est enregistré.

Lorsque vous souhaitez réutiliser ce réglage de programme individuel, sélectionnez le programme, appuyez **brèvement** sur la touche « **Favoris** » ♥ et démarrez le programme en appuyant sur la touche « **Départ/Pause** » ►►.

Si vous souhaitez remplacer le réglage du programme mémorisé par un réglage différent, procédez de la façon décrite ci-dessus - le réglage précédent sera remplacé par le nouveau réglage.

## VOYANTS DE PANNE ⚡ ☹ ☼

Si l'un des voyants de panne clignote, reportez-vous à la section « Diagnostic rapide » dans le « Guide d'utilisation ».

**Le voyant de vitesse d'essorage clignote :** Déséquilibre pendant l'essorage.

## FIN DU PROGRAMME

- Le voyant « Ouverture porte » ☹ s'allume. L'affichage indique « Fin ».
- 1. Placez le sélecteur de programme sur la position d'arrêt/O.
- 2. Fermez le robinet d'eau.
- 3. Ouvrez la porte et déchargez le tambour.
- 4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

## CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU MODIFICATION DES OPTIONS APRES LE DEMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » ►► pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
2. Sélectionnez un nouveau programme, une nouvelle température, ainsi qu'une vitesse d'essorage différente et d'autres options, si vous le souhaitez.
3. Appuyez à nouveau sur la touche « **Départ/Pause** » ►►. Le nouveau programme démarre là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

## REMISE A ZERO D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN ⚡/☹

La touche « **Remise à zéro/Vidange** » ⚡/☹ permet d'annuler un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche « **Remise à zéro/Vidange** » ⚡/☹ pendant au moins 3 secondes. L'indication « rES » s'affiche. La vidange de l'eau s'effectue. Un certain temps peut s'avérer nécessaire avant que l'ouverture de la porte ne soit possible.