


Register your product and get support at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



EN	User manual	IT	Manuale utente
DA	Brugsvejledning	NL	Gebruiksaanwijzing
DE	Benutzerhandbuch	NO	Brukerveiledning
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	PT	Manual do utilizador
ES	Manual del usuario	SV	Användarhandbok
FR	Klättoppsanvisning	TR	Kullanım kılavuzu
FR	Mode d'emploi	MS-MY	Manual pengguna
DE	Bula Pengguna/Pengguna	ZH-CN	用戶手冊

## PHILIPS

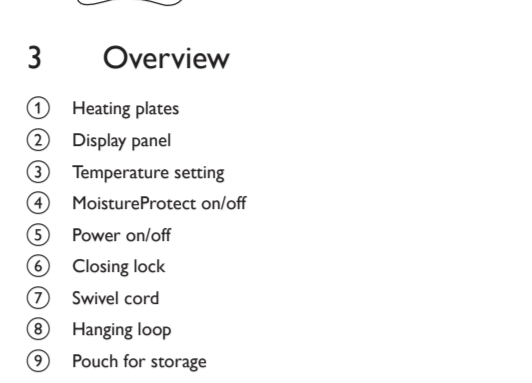

### 1 Overview

- Heating plates
- Display panel
- Temperature setting
- Misture/Protect power off
- Power on/off
- Closing lock
- Swivel cord
- Hanging loop
- Poach for storage

### 4 Straighten your hair

- Wash your hair with shampoo and conditioner.
- Push down the closing lock to unlock the appliance. (2)

**Note: Always select a low setting when you use the straightener for the first time.**

- Connect the plug to a power supply socket.
- Push down the closing lock to unlock the appliance. (2)
- Press the power on/off button (1) for one second to switch on the straightener.

- ➔ The Moisture Protect LED is lit and the temperature indicator **175** (3) starts blinking on the display.
- ➔ If the appliance is powered on, ions are automatically and continuously dispersed from the outlet, reducing frizz and providing additional shine.

- Press the temperature button  $\pm$  or  $\pm$  to select a suitable temperature setting for your hair. The selected temperature starts blinking on the display. You can refer to the **Hair Type** table below.

Hair Type	Temperature Setting
Coarse, curly hair and straightening	200°C
Fine, medium-textured or softly wavyed	175°C
Dark, blonde, bleached or color-treated	150°C

- ➔ When the straightening plates have heated up to the selected temperature, the digits stop blinking.

- 5 To switch off the MoistureProtect, press and hold the **0** button (4) for two seconds.
- ➔ Comb your hair and make a section that is not wider than 5cm for straightening.

**For thicker hair, it is suggested to create more sections. For max moisture preservation we recommend 1 stroke with relatively fewer hair strands.**

- Place the comb on the straightening plates and press the handles firmly together.
- ➔ Slide the straightener down the length of the hair in a single motion (max 5 seconds) from root to end without stopping.
- ➔ To straighten the rest of your hair, repeat steps 6 to 9.
- ➔ To finish your hair styling, use with a shine spray or flexible hold hairspray.

**Note: The appliance is equipped with an auto shut-off function. After 60 minutes the appliance switches off automatically. You can reactivate the appliance by pressing and holding the power on/off button and the LED screen lights up.**

After use:

- Switch off the appliance and unplug it.
- Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
- Clean the appliance and straightening plates by damp cloth.

- ➔ Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with the hanging loop (8) or store it with the supplied pouch (9).

### 5 Guarantee and service

You need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at [www.philips.com](http://www.philips.com) or contact the Philips Customer Care Centre in your country. You can find the contact details for the worldwide guarantee hotline at [www.philips.com](http://www.philips.com) under Consumer Care Centre in your country or to your local Philips Dealer. This also applies for our customers in EU. Visit our local Philips website.

### Dansk

Tilføjelse af tekst og velkommen til Philips på et af de lokale udstyrer i den danske stats. På tilføjesde du kan registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### 1 Vigigt

Las dem brugsvejledning grundigt, før du tager apparatet i brug og ofkommer den senere brug.

- ➔ **ADVARSEL:** Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ➔ Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.

- ➔ **ADVARSEL:** Brug ikke dette apparat i nærheden af badekabiner, brusekabiner, kemner eller andre rør, der indeholder vand.
- ➔ Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug.

- ➔ Hvis nedledningen beskædiges, må den kun udsiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.

- ➔ Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opfejer og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

- ➔ For du tilsletter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.

- ➔ Brug kun apparatet til de formål, der er beskrevet i denne vejledning.
- ➔ Hold kontakt opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.

- ➔ Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehørdele, som ikke specificeret er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.

- ➔ Rul aldrig ledningen op omkring apparatet.
- ➔ Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.

- ➔ Vær meget opmærksom, når du bruger apparatet, da det kan være meget varmt. Hold kun i hånden,tag, de omvige dele er varme, og undgå kontakt med huden.

- ➔ Placer altid apparatet med holderen på en varmebestandig, stabil og jævn overflade. De varme varmerplader kan ikke bære overfladen eller andre brændbare materialer.

- ➔ Nærlødenhed må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele.
- ➔ Når apparatet er tændt, skal det holdes væk fra brændbare genstande og materialer.

- ➔ Når apparatet er varmt, må det ikke lægges noget hen over det (f.eks. håndklæder eller tør).

- ➔ Når apparatet er tændt, skal det holdes væk fra brændbare genstande og materialer.

- ➔ Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

- ➔ Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.
- ➔ Do not plug the appliance with wet hands.

- ➔ Keep the heating plates clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products.

- ➔ The heating plates has coating. This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.

- ➔ If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult their distributor.

- ➔ Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

- ➔ Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.
- ➔ Only use the appliance on dry hair. Do not operate the appliance with wet hands.

- ➔ Keep the heating plates clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products.

- ➔ The heating plates has coating. This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.

- ➔ If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult their distributor.

- ➔ Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

- ➔ Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.
- ➔ Only use the appliance on dry hair. Do not operate the appliance with wet hands.

- ➔ Keep the heating plates clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products.

- ➔ The heating plates has coating. This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.

- ➔ If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult their distributor.

- ➔ Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

- ➔ Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.
- ➔ Only use the appliance on dry hair. Do not operate the appliance with wet hands.

- ➔ Keep the heating plates clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products.

- ➔ The heating plates has coating. This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.

- ➔ If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult their distributor.

- ➔ Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

- ➔ Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.
- ➔ Only use the appliance on dry hair. Do not operate the appliance with wet hands.

- ➔ Keep the heating plates clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products.

- ➔ The heating plates has coating. This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.

- ➔ If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult their distributor.

- ➔ Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

- ➔ Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.
- ➔ Only use the appliance on dry hair. Do not operate the appliance with wet hands.

- ➔ Keep the heating plates clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products.

- ➔ The heating plates has coating. This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.

- ➔ If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult their distributor.

- ➔ Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

- ➔ Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.
- ➔ Only use the appliance on dry hair. Do not operate the appliance with wet hands.

- ➔ Keep the heating plates clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products.

- ➔ The heating plates has coating. This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.

- ➔ If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult their distributor.

- ➔ Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

- ➔ Do not insert metal objects into openings to avoid electric shock.
- ➔ Only use the appliance on dry hair. Do not operate the appliance with wet hands.

- ➔ Keep the heating plates clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products.

- ➔ The heating plates has coating. This coating might slowly wear away over time. However, this does not affect the performance of the appliance.

- ➔ If the appliance is used on color-treated hair, the heating plates may be stained. Before using it on artificial hair, always consult their distributor.

- ➔ Stik aldrig metaltgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.

- ➔ Træk ikke i nedledningen efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

**Elektroniske feiler (EMF)**
Dette Philips-apparat overholder alle branches gældende standarder og følger angivende eksponering for elektromagnetiske feiler.

### Miljø

Dette symbol betyder, at dette produkt ikke bør bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
For få flere oplysninger for indsamling af elektriske og elektroniske produkter, kontakt lokalbefolkning eller din lokale myndige.
Udførelse af denne handling er obligatorisk for alle i henhold til EU-direktivet om miljøvenlig påbeholdning af affald og menneskers helbete.

### 2 Introduktion

MoistureProtect-straightner har en innovativ ny sensor-teknologi, der holder Moisture Protect sensor. Denne teknologi er specielt designet til at bevare dit hårs naturlige hydrering. Sensoren diagnosticerer om dit hår 30 gange pr sekund og tilpasser temperaturen på tværs af håret til dets naturlige hydrering. Det giver avanceret beskyttelse af håret, så det ikke overophedes og holder længere tid får sundt og silkeagtigt.
Har allerede anvendt sensoren, så du har nyeste den maksimale beskyttelse på dit hår.

### 3 Oversigt

- Varmerplade
- Skærmapanel
- Temperaturenindstilling
- MistureProtect-afslut
- Slukningsknop
- Låsningknob
- Ledning med hængsel
- Ophængningssøjle
- Etui til opbevaring

### 4 Glat dit hår

**For brug:**

- ➔ Vask håret med shampoo og balsam.
- ➔ Tør håret med håndklæde og blør det tørre en berbe.

**Bemærk: Vælg altid en lav temperatur, når du anvender glattejernet første gang.**

- ➔ Tryk på tænd/slukknappen (1) i et sekund for at tænde for apparatet.
- ➔ Moisture Protect LED'en er tændt, og temperaturindikatoren **175 (3)** blinker på det display.

- ➔ Når apparatet er tændt, producerer det automatisk ioni- og negativ ioner for at reducere statisk elektricitet og give yderligere glans.
- ➔ Tryk på temperaturregulator  $\pm$  eller  $\pm$  for at vælge en passende temperatur indstilling til dit hår. Den valgte temperatur vises på et display på displayet. Du henviser til tabellen i afsnittet **Hair Type** på side 5.

- ➔ Moisture Protect LED'en er tændt, og temperaturindikatoren **175 (3)** blinker på det display.
- ➔ Når apparatet er tændt, producerer det automatisk ioni- og negativ ioner for at reducere statisk elektricitet og give yderligere glans.
- ➔ Tryk på temperaturregulator  $\pm$  eller  $\pm$  for at vælge en passende temperatur indstilling til dit hår. Den valgte temperatur vises på et display på displayet. Du henviser til tabellen i afsnittet **Hair Type** på side 5.

- ➔ Moisture Protect LED'en er tændt, og temperaturindikatoren **175 (3)** blinker på det display.
- ➔ Når apparatet er tændt, producerer det automatisk ioni- og negativ ioner for at reducere statisk elektricitet og give yderligere glans.
- ➔ Tryk på temperaturregulator  $\pm$  eller  $\pm$  for at vælge en passende temperatur indstilling til dit hår. Den valgte temperatur vises på et display på displayet. Du henviser til tabellen i afsnittet **Hair Type** på side 5.

- ➔ Moisture Protect LED'en er tændt, og temperaturindikatoren **175 (3)** blinker på det display.
- ➔ Når apparatet er tændt, producerer det automatisk ioni- og negativ ioner for at reducere statisk elektricitet og give yderligere glans.
- ➔ Tryk på temperaturregulator  $\pm$  eller  $\pm$  for at vælge en passende temperatur indstilling til dit hår. Den valgte temperatur vises på et display på displayet. Du henviser til tabellen i afsnittet **Hair Type** på side 5.

- ➔ Moisture Protect LED'en er tændt, og temperaturindikatoren **175 (3)** blinker på det display.
- ➔ Når apparatet er tændt, producerer det automatisk ioni- og negativ ioner for at reducere statisk elektricitet og give yderligere glans.
- ➔ Tryk på temperaturregulator  $\pm$  eller  $\pm$  for at vælge en passende temperatur indstilling til dit hår. Den valgte temperatur vises på et display på displayet. Du henviser til tabellen i afsnittet **Hair Type** på side 5.

- ➔ Moisture Protect LED'en er tændt, og temperaturindikatoren **175 (3)** blinker på det display.
- ➔ Når apparatet er tændt, producerer det automatisk ioni- og negativ ioner for at reducere statisk elektricitet og give yderligere glans.
- ➔ Tryk på temperaturregulator  $\pm$  eller  $\pm$  for at vælge en passende temperatur indstilling til dit hår. Den valgte temperatur vises på et display på displayet. Du henviser til tabellen i afsnittet **Hair Type** på side 5.

### 5 Garantier og service

Stylingproduktet, wie Schaumfestiger, Styling-Spray, Gel. Verwenden Sie das Gerät nie in Kombination mit Stylingprodukten.

Die Heizplatten verfügen über eine Beschichtung. Diese Beschichtung nutzt sich im Laufe der Zeit ab. Dies hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Leistung des Geräts.

Bei Verwendung mit getöntem oder gefärbtem Haar können sich die Heizplatten möglicherweise verfärben. Verwenden Sie sich an Ihren Händler, bevor Sie es für künstliches Haar verwenden.

Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein von Philips autorisiertes Service-Center.

Eine Reparatur durch unqualifizierte Personen kann zu einer hohen Gefährdung für den Verbraucher führen.

Führen Sie keine Metallgegenstände in die Öffnungen ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.

Ziehen Sie nach der Verwendung nicht am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen am Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

### Elektronische Fehler

Dieses Philips-Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

### Umgebung

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Haushaltswaffelbrot entworfen wurde (2012/19/EU).
For få flere oplysninger for indsamling af elektriske og elektroniske produkter, kontakt lokalbefolkning eller din lokale myndige.
Udførelse af denne handling er obligatorisk for alle i henhold til EU-direktivet om miljøvenlig påbeholdning af affald og menneskers helbete.

- ➔ Tryk på tænd/slukknappen (1) i et sekund for at tænde for apparatet.
- ➔ Moisture Protect LED'en er tændt, og temperaturindikatoren **175 (3)** blinker på det display.

- ➔ Når apparatet er tændt, producerer det automatisk ioni- og negativ ioner for at reducere statisk elektricitet og give yderligere glans.
- ➔ Tryk på temperaturregulator  $\pm$  eller  $\pm$  for at vælge en passende temperatur indstilling til dit hår. Den valgte temperatur vises på et display på displayet. Du henviser til tabellen i afsnittet **Hair Type** på side 5.

- ➔ Moisture Protect LED'en er tændt, og temperaturindikatoren **175 (3)** blinker på det display.
- ➔ Når apparatet er tændt, producerer det automatisk ioni- og negativ ioner for at reducere statisk elektricitet og give yderligere glans.
- ➔ Tryk på temperaturregulator  $\pm$  eller  $\pm$  for at vælge en passende temperatur indstilling til dit hår. Den valgte temperatur vises på et display på displayet. Du henviser til tabellen i afsnittet **Hair Type** på side 5.

- ➔ Moisture Protect LED'en er tændt, og temperaturindikatoren **175 (3)** blinker på det display.
- ➔ Når apparatet er tændt, producerer det automatisk ioni- og negativ ioner for at reducere statisk elektricitet og give yderligere glans.
- ➔ Tryk på temperaturregulator  $\pm$  eller  $\pm$  for at vælge en passende temperatur indstilling til dit hår. Den valgte temperatur vises på et display på displayet. Du henviser til tabellen i afsnittet **Hair Type** på side 5.

- ➔ Moisture Protect LED'en er tændt, og temperaturindikatoren **175 (3)** blinker på det display.
- ➔ Når apparatet er tændt, producerer det automatisk ioni- og negativ ioner for at reducere statisk elektricitet og give yderligere glans.
- ➔ Tryk på temperaturregulator  $\pm$  eller  $\pm$  for at vælge en passende temperatur indstilling til dit hår. Den valgte temperatur vises på et display på displayet. Du henviser til tabellen i afsnittet **Hair Type** på side 5.

- ➔ Moisture Protect LED'en er tændt, og temperaturindikatoren **175 (3)** blinker på det display.
- ➔ Når apparatet er tændt, producerer det automatisk ioni- og negativ ioner for at reducere statisk elektricitet og give yderligere glans.
- ➔ Tryk på temperaturregulator  $\pm$  eller  $\pm$  for at vælge en passende temperatur indstilling til dit hår. Den valgte temperatur vises på et display på displayet. Du henviser til tabellen i afsnittet **Hair Type** på side 5.

- ➔ Moisture Protect LED'en er tændt, og temperaturindikatoren **175 (3)** blinker på det display.
- ➔ Når apparatet er tændt, producerer det automatisk ioni- og negativ ioner for at reducere statisk elektricitet og give yderligere glans.
- ➔ Tryk på temperaturregulator  $\pm$  eller  $\pm$  for at vælge en passende temperatur indstilling til dit hår. Den valgte temperatur vises på et display på displayet. Du henviser til tabellen i afsnittet **Hair Type** på side 5.

- ➔ Moisture Protect LED'en er tændt, og temperaturindikatoren **175 (3)** blinker på det display.
- ➔ Når apparatet er tændt, producerer det automatisk ioni- og negativ ioner for at reducere statisk elektricitet og give yderligere glans.
- ➔ Tryk på temperaturregulator  $\pm$  eller  $\pm$  for at vælge en passende temperatur indstilling til dit hår. Den valgte temperatur vises på et display på displayet. Du henviser til tabellen i afsnittet **Hair Type** på side 5.

- ➔ Moisture Protect LED'en er tændt, og temperaturindikatoren **175 (3)** blinker på det display.
- ➔ Når apparatet er tændt, producerer det automatisk ioni- og negativ ioner for at reducere statisk elektricitet og give yderligere glans.
- ➔ Tryk på temperaturregulator  $\pm$  eller  $\pm$  for at vælge en passende temperatur indstilling til dit hår. Den valgte temperatur vises på et display på displayet. Du henviser til tabellen i afsnittet **Hair Type** på side 5.

- ➔ Moisture Protect LED'en er tændt, og temperaturindikatoren **175 (3)** blinker på det display.
- ➔ Når apparatet er tændt, producerer det automatisk ioni- og negativ ioner for at reducere statisk elektricitet og give yderligere glans.
- ➔ Tryk på temperaturregulator  $\pm$  eller  $\pm$  for at vælge en passende temperatur indstilling til dit hår. Den valgte temperatur vises på et display på displayet. Du henviser til tabellen i afsnittet **Hair Type** på side 5.

- ➔ Moisture Protect LED'en er tændt, og temperaturindikatoren **175 (3)** blinker på det display.
- ➔ Når apparatet er tændt, producerer det automatisk ioni- og negativ ioner for at reducere statisk elektricitet og give yderligere glans.
- ➔ Tryk på temperaturregulator  $\pm$  eller  $\pm$  for at vælge en passende temperatur indstilling til dit hår. Den valgte temperatur vises på et display på displayet. Du henviser til tabellen i afsnittet **Hair Type** på side 5.

- ➔ Moisture Protect LED'en er tændt, og temperaturindikatoren **175 (3)** blinker på det display.
- ➔ Når apparatet er tændt, producerer det automatisk ioni- og negativ ioner for at reducere statisk elektricitet og give yderligere glans.
- ➔ Tryk på temperaturregulator  $\pm$  eller  $\pm$  for at vælge en passende temperatur indstilling til dit hår. Den valgte temperatur vises på et display på displayet. Du henviser til tabellen i afsnittet **Hair Type** på side 5.

- ➔ Moisture Protect LED'en er tændt, og temperaturindikatoren **175 (3)** blinker på det display.
- ➔ Når apparatet er tændt, producerer det automatisk ioni- og negativ ioner for at reducere statisk elektricitet og give yderligere glans.
- ➔ Tryk på temperaturregulator  $\pm$  eller  $\pm$  for at vælge en passende temperatur indstilling til dit hår. Den valgte temperatur vises på et display på displayet. Du henviser til tabellen i afsnittet **Hair Type** på side 5.

- ➔ Moisture Protect LED'en er tændt, og temperaturindikatoren **175 (3)** blinker på det display.
- ➔ Når apparatet er tændt, producerer det automatisk ioni- og negativ ioner for at reducere statisk elektricitet og give yderligere glans.
- ➔ Tryk på temperaturregulator  $\pm$  eller  $\pm$  for at vælge en passende temperatur indstilling til dit hår. Den valgte temperatur vises på et display på displayet. Du henviser til tabellen i afsnittet **Hair Type** på side 5.

- ➔ Moisture Protect LED'en er tændt, og temperaturindikatoren **175 (3)** blinker på det display.
- ➔ Når apparatet er tændt, producerer det automatisk ioni- og negativ ioner for at reducere statisk elektricitet og give yderligere glans.
- ➔ Tryk på temperaturregulator  $\pm$  eller  $\pm$  for at vælge en passende temperatur indstilling til dit hår. Den valgte temperatur vises på et display på displayet. Du henviser til tabellen i afsnittet **Hair Type** på side 5.

- ➔ Moisture Protect LED'en er tændt, og temperaturindikatoren **175 (3)** blinker på det display.
- ➔ Når apparatet er tændt, producerer det automatisk ioni- og negativ ioner for

