

GEBRAUCHSANLEITUNG für HOCO SCOOTER

Geeignet für ein Kind mit einem maximalen Körpergewicht von ca. 15 kg

HORN BABY AUSSTATTUNG GMBH
Spitzgasse 28
A-5270 Mauerkirchen
E-mail: office@hoco.at
www.hoco.at




Wichtige Hinweise: Gebrauchsanleitung lesen und aufheben! Kassabon aufbewahren!
Änderungen beim Lieferumfang, technische Änderungen sowie Kundenspezifische Abweichungen vorbehalten!

Gemäss EN-1888 / 01.01.2006

Mauerkirchen, am 24.02.2006


Aufstellen:

Legen Sie das Gestell auf den Boden und öffnen Sie den roten Sicherheitsclip (Abb. 1). Stellen Sie sich nun hinter den Kinderwagen und ziehen Sie den Schieber ganz nach oben (Abb. 2). Kontrollieren Sie anschließend, ob das Gestell auch wirklich fest eingerastet ist.

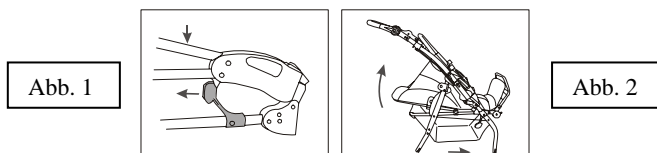


Befestigen der Vorderräder:

Drücken Sie die Vorderräder auf die Radaufhängung am Gestell, bis diese hörbar einrasten (Abb. 3). Überprüfen Sie durch ein leichtes Ziehen an den Rädern, dass diese auch wirklich fest sitzen.

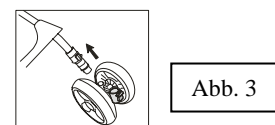


Montage der Hinterachsen:

Stecken Sie die Achse mit den dafür vorgesehenen Aufnahmeöffnungen auf das Gestell (Abb. 4). Achten Sie immer darauf, dass die Sicherungsfedern eingerastet sind.

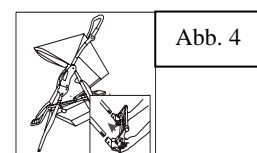


Anbringen der Räder:

Drücken Sie den Metallsplint auf der Radkappe und stecken Sie das Rad auf die Achse. Lassen danach den Metallsplint los und drücken das Rad tiefer auf die Achse, bis ein deutliches Einrastgeräusch hörbar ist (Abb. 4). Überzeugen Sie sich durch ein leichtes Ziehen an den Rädern, dass die Räder fest sitzen.

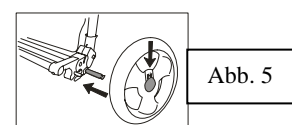


Schwenkradfunktion:

Schieben Sie die beiden Kunststoffclips nach oben, um die Schwenkradfunktion der beiden Vorderräder zu aktivieren. Zum Fixieren der Vorderräder schieben Sie die beiden Kunststoffclips wieder nach unten (Abb. 6).

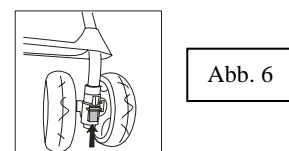

Anbringen des Daches:

Stecken Sie die beiden Plastikclips des Daches in die beiden Kunststoffführungen auf der rechten und linken Seite am Gestell (Abb. 7). Achten Sie immer darauf, dass die beiden Plastikclips wirklich fest in den beiden Kunststoffführungen eingerastet sind. Überprüfen Sie dies, durch Hochziehen des Daches.

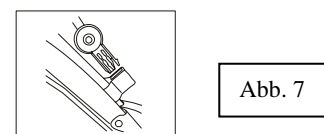

Anbringen des Spielwulstes:

Zum Anbringen des Spielwulstes stecken Sie diesen in die beiden dafür vorgesehenen Öffnungen am Sitzteil (Abb. 8). Zum Öffnen oder Abnehmen des Spielwulstes drücken Sie den seitlichen Verschlussmechanismus.

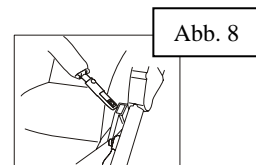


Abb. 8

Verstellbare Füssstütze:

Durch Drücken der beiden Hebel an der rechten und linken Unterseite, kann die Füssstütze in gewünschte Position gebracht werden (Abb. 9). **Achtung:** Füssstütze nie als Sitzfläche für Kinder oder als Abstellfläche benutzen.

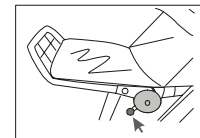


Abb. 9

Sicherheitsgurt:

Zum Anlegen des Sicherheitsgurtes stecken Sie die Gurtschnallen A und B in das Mittelstück C (Abb. 10). Mit der Schnalle D können Sie die Länge des Gurtes einstellen. Zum Öffnen des Gurt systems drücken Sie die Verriegelungshebel am Mittelstück C.

Achtung: Achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer angegurtet ist.

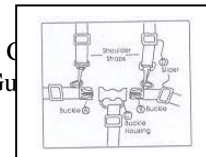


Abb. 10

Handhabung der Füssbremse:

Betätigen der Bremse: Mit dem Fuss den Bremshebel nach unten drücken und einrasten lassen (Abb. 11).

Lösen der Bremse: Mit dem Fuss den Bremshebel nach oben drücken (Abb. 12).

Achtung: Die Bremse des Kinderwagens ist nur auf ebener Fläche voll wirksam. Lassen Sie daher den gebremsten und geparkten Kinderwagen niemals unbeaufsichtigt.

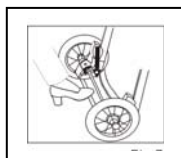


Abb. 11

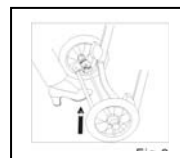


Abb. 12

Höhenverstellbarer Schieber:

Drücken Sie die beiden Druckknöpfe rechts und links am Schieber gleichzeitig. Nun positionieren Sie den Schieber in die gewünschte Höhe und lassen die beiden Druckknöpfe wieder los (Abb. 13). Prüfen Sie immer, ob der Schieber fest eingerastet ist.

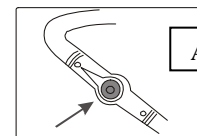


Abb. 13

Verstellen der Rückenlehne:

Um die Rückenlehne zu verstellen, ziehen Sie den Hebel an der Rückseite des Sitzes nach oben (Abb. 14). Danach bewegen Sie die Rückenlehne in die gewünschte Position und lassen den Hebel wieder los. Prüfen Sie immer, ob die Rückenlehne fest eingerastet ist.

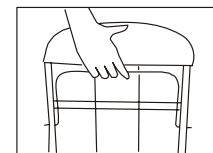


Abb. 14

Zusammenlegen des Kinderwagens:

Achtung: Ist nur möglich, wenn der Schieber auf Dachposition geschwenkt ist (Abb. 8).

Drücken Sie die beiden roten Sicherheitsverschlüsse, welche sich auf beiden Seiten des Schiebers befinden nach unten, bis Sie hörbar einrasten (Abb. 15). Ziehen Sie anschließend die Sicherheitsverriegelung, welche sich auf der rechten Seite des Schiebers befindet nach oben und legen den Kinderwagen zusammen (Abb. 16 / 17).

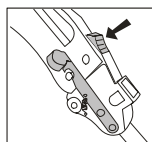


Abb. 15

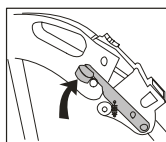


Abb. 16

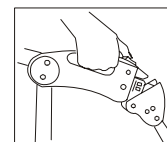


Abb. 17

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt ausschließlich für den Transport von Babys und Kleinkindern konzipiert wurde, und jede nicht bauartgerechte Verwendung Schäden am Produkt verursachen kann, welche in weiterer Folge auch die Sicherheit Ihres Kindes gefährden könnte.

- Lesen Sie die Hinweise sorgfältig vor der Benutzung und bewahren Sie diese auf. Nichtberücksichtigung der Hinweise kann zu technischen Fehlern ihres Produktes führen und in Folge die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigen.
- Der Auf- und Abbau des Kinderwagens darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden.
- Lassen Sie beim Auf- und Abbau des Kinderwagens besondere Sorgfalt walten. Achten Sie darauf, dass bei jedem Montageschritt die zu montierenden Teile hörbar einrasten.
- **WARNUNG:** Erstickungsgefahr durch Polybeutel! Achten Sie darauf, dass keine der zur Verpackung Ihres Kinderwagens verwendeten Polybeutel in Kinderhände kommen.
- **WARNUNG:** Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im Kinderwagen!
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen am Wagen fest verschlossen sind und dass der Kinderwagenaufsatz oder die Sitzeinheit korrekt eingerastet sind.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie immer den Sicherheitsgurt, sobald Ihr Kind selbständig sitzen kann. Verwenden Sie den Schrittgurt immer in Verbindung mit Beckengurt
- **WARNUNG:** Am Schieber befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit des Wagens. Verwenden sie deshalb kein Einkaufsnetz, sondern nutzen den Transportkorb unterhalb des Sitzes.
(Max. Zuladung 4 kg)
- **WARNUNG:** Dieser Wagen ist ausschließlich für den Schiebetrieb auf Strassen und Wegen konstruiert. Falls Sie den Wagen über Hindernisse (Stiegen und der gleichen) schieben oder tragen wollen, transportieren Sie Ihr Baby (beispielsweise mittels Tragetasche) vom Wagen unbedingt getrennt und vergewissern Sie sich nochmals ob alle Verschlüsse sachgemäß eingerastet sind.
- **WARNUNG:** Beim Stehen bleiben, immer die Feststellbremse betätigen. Die Bremse des Kinderwagens ist nur auf ebener Fläche wirksam. Lassen Sie daher den gebremsten und abgestellten Kinderwagen niemals unbeaufsichtigt
- **WARNUNG:** Beim Abstellen des Wagens immer die Feststellbremse betätigen. Bitte beachten Sie, dass die Bremse nur auf ebener Fläche ihre volle Leistung entwickelt!
- **WARNUNG:** Dieses Erzeugnis ist grundsätzlich nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
- Montieren Sie niemals einen zusätzlichen Kindersitz, außer er wird vom Hersteller ausdrücklich empfohlen.
- Beim Befahren von Stufen oder Treppe oder falls Ihr Kinderwagen gehoben oder getragen wird, sollten Sie Ihr Kind grundsätzlich aus dem Wagen nehmen.
- Betreffend die zulässige Beladung des Kinderwagens beachten Sie die Hinweise des Herstellers oder wenden Sie sich an Ihr Fachgeschäft.
- Beachten Sie zur Reinigung und Pflege Ihres Kinderwagens die Pflegehinweise in dieser Gebrauchsanleitung.
- Heben Sie diese Gebrauchsanleitung über den gesamten Nutzungszeitraum des Kinderwagens sorgfältig auf und, sollten Sie den Kinderwagen an Dritte weitergeben, geben Sie diese Gebrauchsanleitung mit.
- Verwenden Sie nur Originalersatz- bzw. Zubehörteile, die vom Hersteller ausdrücklich empfohlen sind.
- Sollte ihr Kinderwagen über eine zusätzliche Verzögerungsbremse verfügen ist diese immer so einstellen, dass das gebremste Rad nicht blockieren kann.
- Sollte ihr Kinderwagen mit Luftträgern ausgestattet sei, prüfen Sie regelmäßig den Luftdruck! (**HINWEIS:** Leichtes Eindrücken mit dem Daumen). Der maximal empfohlene Luftdruck wird auf dem Reifen ausgewiesen.
HINWEIS: Luftreifen können nicht wieder zu entfernde Flecken auf Laminat-, Parket- oder Kunststoffböden verursachen!

Pflege und Instandhaltung des Kinderwagens:

Bei vom Hersteller vorgesehenen abnehmbaren und waschbaren Textilteilen beachten Sie bitte die angenähte Pflegeanleitung.

Verwenden Sie grundsätzlich zur Reinigung des Textilbezuges keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel, sondern lediglich eine leichte Seifenlauge oder ein spezielles Textilreinigungsmittel.

Die Kunststoffteile sowie das Fahrgestell reinigen Sie ebenfalls mit einer Seifenlauge.

Nach Gebrauch des Kinderwagens bei Regen und Nässe unbedingt das Gestell reinigen und abtrocknen. Bei Durchnässung des Stoffbezugs den Kinderwagen im aufgestellten bzw. aufgespannten Zustand trocknen lassen.

Die Räder sollten Sie regelmäßig abnehmen und die Achsen sowie alle Gelenkverbindungen und die Federung mit einem säurefreien Öl (Nähmaschinenöl, WD40 oder fettfreies Gleitmittel) behandeln. Somit ermöglichen Sie einen leichten und leisen Lauf Ihres Kinderwagens und begrenzen vorzeitige Verschleißerscheinungen.

Achten Sie durch entsprechende Pflege Ihres Kinderwagens darauf, dass kein Flugrost entsteht, da dieser keinen Reklamationsgrund darstellt.

ACHTUNG: Bei den verwendeten Stoffen handelt es sich vielfach um Baumwoll- bzw. Baumwollmischgewebe, die den geltenden gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Bei starker Beanspruchung über einen längeren Zeitraum (z.B. intensive Sonneneinstrahlung) können vor allem Naturstoffe an Farbe verlieren; dies stellt jedoch keinen Reklamationsgrund dar.