

CD 245



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

DE Telefon

---



### **Achtung!**

Verwenden Sie nur aufladbare Batterien.

Laden Sie das bzw. die Mobilteile für 24 Stunden auf,  
bevor Sie Ihr neues Telefon in Betrieb nehmen.

**PHILIPS**



# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Wichtige Hinweise</b>	<b>3</b>	4.3	Beenden eines Gesprächs	19
1.1	Netzanschluss	3	<b>5</b>	<b>Weitere Funktionen</b>	<b>20</b>
1.2	Konformitätserklärung	4	5.1	Ein-/Ausschalten des Mobilteils	20
1.3	Kompatibilität und Konformität mit dem GAP-Standard	4	5.2	Aktivieren/Deaktivieren der Tastensperre	20
1.4	Recycling und Entsorgung	4	5.3	Text- und Zahleneingabe	20
1.5	Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder („EMF“)	5	5.4	Funktionen während eines Gesprächs	20
<b>2</b>	<b>Ihr Telefon</b>	<b>7</b>	5.5	Verwenden des Telefonbuchs	21
2.1	Verpackungsinhalt	7	5.6	Verwenden der Wahlwiederholungsliste	24
2.2	Übersicht über das Mobilteil	8	5.7	Verwenden der Anrufliste	26
2.3	Angezeigte Symbole auf dem Display	11	5.8	Verwenden der Funktion Interkom	27
2.4	Übersicht über die Basisstation	12	5.9	Paging	29
<b>3</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	<b>13</b>	5.10	Kettenwahl	30
3.1	Anschließen der Basisstation	13	5.11	Einstellen von Uhr und Wecker	30
3.2	Inbetriebnahme des Telefons	14	<b>6</b>	<b>Persönliche Benutzereinstellungen</b>	<b>32</b>
3.3	Willkommensmodus	15	6.1	Mobilteil - Töne	32
3.4	Menüstruktur	16	6.2	Mobilteil - Name/Umbenennen	33
<b>4</b>	<b>Gesprächsfunktionen</b>	<b>18</b>	6.3	Automatische Gesprächsannahme	33
4.1	Anrufen	18	6.4	Sprachauswahl	33
4.2	Entgegennehmen eines Anrufs	19			

# Inhaltsverzeichnis

<b>7</b>	<b>Erweiterte Einstellungen</b>	<b>35</b>		
7.1	Flash Dauer	35		
7.2	Wahlverfahren (länderabhängig)	35		
7.3	Anruf Sperre	35		
7.4	Babyruf	36		
7.5	Automatische Vorwahl	37		
7.6	Notruf	38		
7.7	Anmelden	39		
7.8	Abmelden	39		
7.9	Ändern der PIN	40		
7.10	Zurücksetzen	40		
7.11	Ländereinstellung	41		
7.12	Standardeinstellungen	41		
<b>8</b>	<b>Anrufbeantworter (AB)</b>	<b>43</b>		
8.1	Abspielen von Nachrichten	43		
8.2	Löschen aller Nachrichten	44		
8.3	Aufnehmen eines Memos	45		
8.4	Einstellen des Modus des Anrufbeantworters	45		
8.5	Aufzeichnen eines persönlichen Ansagetextes	46		
8.6	Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters über das Mobilteil		47	
8.7	Einstellungen des Anrufbeantworters		47	
8.8	Mithören/Anrufüberwachung		49	
<b>9</b>	<b>Technische Daten</b>		<b>51</b>	
<b>10</b>	<b>Fehlersuche und -beseitigung &amp; häufig gestellte Fragen (FAQs)</b>		<b>52</b>	
<b>11</b>	<b>Stichwortverzeichnis</b>		<b>55</b>	

---

# 1 Wichtige Hinweise

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme Ihres Telefons diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Informationen zu Ihrem neuen Telefon.

---

## 1.1 Netzanschluss

- Am Aufstellungsort benötigt dieses Gerät eine Stromversorgung von 220-240 V Wechselstrom. Bei Stromausfall kann mit diesem Gerät nicht telefoniert werden.
- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Das Ladegerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose.
- Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 („Telecommunication Network Voltages“) gemäß der Definition in der Norm EN 60-950 eingestuft.

### **Achtung!**

Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Beschädigung oder Funktionsstörungen:

- Halten Sie die Ladekontakte oder auch den Akku von Metallobjekten und -gegenständen fern.
- Öffnen oder zerlegen Sie das Gerät nicht. Sie könnten mit gefährlichen Spannungen in Berührung kommen!
- Halten Sie das Ladegerät von Flüssigkeiten fern.
- Verwenden Sie nur Akkus des im Lieferumfang enthaltenen Typs oder entsprechende von Philips empfohlene Akkus! Ansonsten besteht Explosionsgefahr!

- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Kabel!
- Das Umschalten in den Freisprechmodus kann auch zur Folge haben, dass die Hörerlautstärke plötzlich sehr stark zunimmt. Halten Sie das Mobilteil also bitte nicht zu nah an Ihr Ohr.
- Im Falle eines Stromausfalls kann mit diesem Telefon nicht telefoniert werden. Sorgen Sie also entsprechend dafür, dass Sie auch in Notfällen noch telefonieren können.
- Setzen Sie das Telefon nicht übermäßigen Temperaturen aus, die von Wärmequellen, Heizgeräten und -einrichtungen ausgehen. Setzen Sie das Telefon nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie Ihr neues Telefon nicht herunterfallen oder Gegenstände auf Ihr Telefon fallen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da dadurch das Gerät beschädigt werden könnte.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in der Explosionsgefahr besteht!
- Lassen Sie das Gerät nicht mit kleinen Metallobjekten und -gegenständen in Berührung kommen! Dies kann eine Verschlechterung der Audioqualität zufolge haben bzw. Ihr Gerät gegebenenfalls auch beschädigen!
- Sind Handys in direkter Umgebung eingeschaltet, kann dies Störverhalten des Telefons bewirken.

Wichtige Hinweise zu Betriebs- und Aufbewahrungstemperatur:

- Betreiben Sie das Gerät nur in einer

Temperaturumgebung von 0 bis 35° C (32 bis 95° F).

- Bewahren Sie das Gerät nur in einer Temperaturumgebung von -20 bis 45° C (-4 bis 113° F) auf.
  - Die Leistungsdauer des Akkus kann in einer niedrigen Temperaturumgebung entsprechend kurz sein.
- 

## 1.2 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Philips die Übereinstimmung des Geräts mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. Dieses Gerät kann nur an den analogen Telefonnetzen in den Ländern betrieben werden, wie auf der Verpackung angegeben.

Die Konformitätserklärung finden Sie auf [www.pc4.philips.com](http://www.pc4.philips.com).

---

## 1.3 Kompatibilität und Konformität mit dem GAP-Standard

Der GAP-Standard („Generic Access Profile“, allgemeines Anschlussprofil) gewährleistet die standardisierte, herstellernerneutrale Kompatibilität von schnurlosen (DECT™) GAP-Mobilteilen und Basisstationen und garantiert nachstehend aufgeführte Mindestfunktionen. Mobilteil und Basisstation Ihres neuen Telefons erfüllen und entsprechen dem GAP-Standard. In diesem Sinne sind nachstehende Funktionen Ihres neuen Telefons gewährleistet:  
Anmelden eines Mobilteils, Belegen der Leitung, Wählen und Führen von

Gesprächen sowie Entgegennehmen von Gesprächen. Gegebenenfalls sind die erweiterten Funktionen Ihres Telefons nicht verfügbar, wenn Sie ein anderes Mobilteil als die CD240/245-Mobilteile an der Basisstation Ihres neuen CD240/245 verwenden.

Für die Anmeldung und Verwendung Ihres CD240/245-Mobilteils an einer GAP-Standard-Basisstation eines anderen Herstellers sehen Sie bitte auch immer erst in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts nach und befolgen Sie dann die Schritte des Anmeldevorgangs (siehe dazu Seite 39).

Für die Anmeldung eines Mobilteils eines anderen Herstellers an der Basisstation Ihres neuen CD240/245 starten Sie erst den Anmeldevorgang an der Basisstation (siehe dazu Seite 39) und befolgen Sie dann die Schritte zur Anmeldung des Mobilteils, wie in der jeweiligen Bedienungsanleitung beschrieben.

---

## 1.4 Recycling und Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung von Altgeräten: Die WEEE-Richtlinie („Waste Electrical and Electronic Equipment Directive“, Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 2000/96/EG) wurde erlassen, um sicherzustellen, dass alle Altgeräte auf dem jeweils bestmöglichen verfügbaren Weg unter Anwendung der besten Aufbereitungs- und Recyclingverfahren entsorgt werden, um damit Gesundheitsgefährdung vorzubeugen und dem Umweltschutz höchste Priorität einzuräumen.

Ihr Produkt wurde unter Verwendung von qualitativ hochwertigem Material und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recyclebar und wiederverwendbar sind. Entsorgen Sie bitte Ihr Altgerät nicht im normalen Haushaltsmüll. Informieren Sie sich bitte über die mit diesem Symbol markierte Mülltrennung vor Ort hinsichtlich von elektrischen und elektronischen Geräten und Produkten.



Bitte beachten und wenden Sie eine der nachstehenden Entsorgungsmöglichkeiten an:

- Entsorgen Sie das komplette Produkt (einschließlich Kabeln, Steckern und Zubehör) in den dafür vorgesehenen WEEE-Entsorgungsmöglichkeiten.
- Haben Sie ein Ersatzgerät gekauft, bringen Sie Ihr Altgerät bitte komplett zum jeweiligen Einzelhändler zurück. Gemäß der WEEE-Richtlinie muss er es zurücknehmen.

Hinweise zur Entsorgung von Batterien: Batterien sollten nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden.



Verpackungsmaterial: Philips hat das Verpackungsmaterial mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um Sie beim Recycling und der ordnungsgemäßen

Müllentsorgung zu unterstützen.



Ein Beitrag wurde dem entsprechenden, jeweiligen Müllaufbereitungs- und Recyclingsystem entrichtet.



Mit diesem Symbol gekennzeichnetes Verpackungsmaterial ist recyclebar.

## 1.5 Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder („EMF“)

1. Philips Royal Electronics stellt viele verbraucherorientierte Geräte und Produkte her, von denen wie bei allen elektronischen Geräten elektromagnetische Signale und Wellen ausgehen und empfangen werden können.
2. Es ist nicht nur erklärtes Ziel von Philips, sondern auch eines unserer Hauptprinzipien, alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen für unsere Produkte zu treffen, die Einhaltung aller anwendbarer und zutreffender rechtlicher Vorschriften zu gewährleisten sowie die jeweils zum Zeitpunkt der Fertigung der jeweiligen Produkte geltenden EMF-Standards und -Regulierungsrichtlinien einzuhalten.
3. Zudem ist es erklärtes Ziel von Philips, Geräte und Produkte zu entwickeln, zu produzieren und auf dem Markt zu bringen, die keine gesundheitsschädigenden Auswirkungen haben.

4. Philips garantiert, dass die von Philips hergestellten Produkte bei ordnungsgemäßer Anwendung und zweckmäßiger Benutzung gemäß dem heutigen wissenschaftlichen Kenntnisstand sicher in ihrer Benutzung sind.
5. Philips ist aktiv an der Entwicklung der internationalen EMF-Standards, -Regulierungsrichtlinien und-Sicherheitsstandards beteiligt, wodurch Philips die Weiterentwicklung der Standardisierung und Normung in einem entsprechend frühen Schritt der Produktfertigung integrieren kann.



---

## 2 Ihr Telefon

---

### 2.1 Verpackungsinhalt



Mobilteil



Basisstation



Akkufachabdeckung



2  
wiederaufladbare  
AAA-Akkus



Netzteil für die  
Basisstation



Netzanschlusskabel\*



Bedienungsanleitung



Garantiekarte




Kurzbedienungsanleitung

#### ⊖ Hinweis:

\*Der Telefon-Adapter ist getrennt vom Telefonkabel verpackt. **In diesem Fall müssen Sie erst den Telefonadapter an das Telefonkabel anschließen, bevor Sie das Telefonkabel an der Telefonbuchse einstecken.**

Im Lieferumfang von Multi-Mobilteil-System sind entsprechend noch ein oder mehr zusätzliche Mobilteile, Ladeschalen mit Netzteilen und zusätzliche wiederaufladbare Akkus enthalten.

## 2.2 Übersicht über das Mobilteil

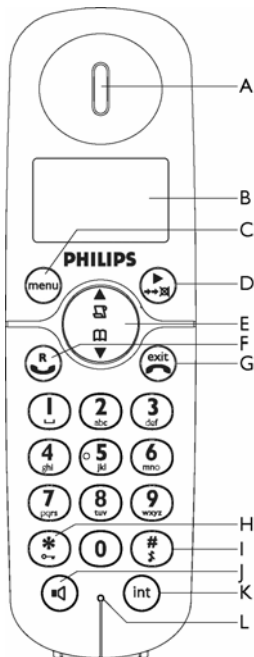

### A Hörer

### B Display

Für Informationen zu den auf dem Display angezeigten Symbolen siehe auch Seite 11.

### C Menü- & linke

#### Softkey-Taste

Im Standby-Modus: Aufrufen des Hauptmenüs.

In anderen Modi: Auswählen der auf dem Display des Mobilteils direkt darüber angezeigten Funktion.

### D Wahlwiederholung & rechte

#### Softkey-Taste

Im Standby-Modus: Aufrufen der Wahlwiederholungsliste. *Lang drücken* zum Wechseln der Anzeige von Datum/Uhrzeit.

Während eines Gesprächs: Aktivieren/Deaktivieren der Stummschaltung.

In anderen Modi: Auswählen der auf dem Display des Mobilteils direkt darüber angezeigten Funktion.

### E Navigationstasten

Im Standby-Modus: Nach oben Durchblättern zum Aufrufen der Anrufliste bzw. nach unten Durchblättern zum Aufrufen des Telefonbuchs.

Während eines Gesprächs: Erhöhen/Verringern der Hörer- und Lautsprecherlautstärke.

In anderen Modi: Nach oben/Nach unten Durchblättern einer Menüliste oder Aufrufen der vorherigen bzw. nächsten Eintragung aus Telefonbuch, Wahlwiederholungs- oder Anrufliste.


### F Gesprächsannahme/

#### Telefonieren

Im Standby-Modus: Annehmen eines ankommenden externen oder internen Anrufs.

Während eines Gesprächs: Aktivieren der Wahlwiederholung.

In anderen Modi: Wählen der jeweils ausgewählten Nummer in Telefonbuch, Wahlwiederholungs- oder Anrufliste.

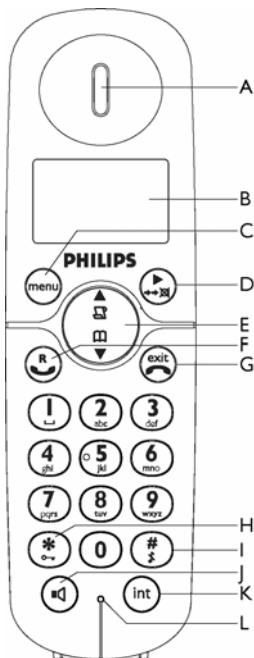

## G Gesprächsbeendigung/ Auflegen

Im Standby-Modus: *Lang drücken* zum Ein-/Ausschalten des Mobilteils.

Während eines Gesprächs: Beenden eines Gesprächs.

**In anderen Modi: Zurückgehen in den Standby-Modus.**

## H Tastensperre

Im Standby-Modus: Einfügen von \*. *Lang drücken* zum Aktivieren/Deaktivieren der Tastensperre.

Während eines Gesprächs: Einfügen von \*.

## I Stummschaltung Ein/Aus & Pause

Im Standby-Modus: Einfügen von #. *Lang drücken* für Aktivieren/Deaktivieren der Stummschaltung des Ruftons.

Während eines Gesprächs: Einfügen von #. *Lang drücken* zum Einfügen einer Pause.

## J Lautsprecher

Im Standby-Modus: Anschalten des Lautsprechers und Wählen der Nummer. Annehmen eines ankommenden Anrufs im Freisprechmodus.


Während eines Gesprächs: An-/Ausschalten des Lautsprechers.

## K Gesprächsübertragung & Interkom

Im Standby-Modus: Einleiten eines internen Anrufs.

Während eines Gesprächs: Halten eines Gesprächs und Paging-Suche nach einem weiteren Mobilteil.

## L Mikrofon

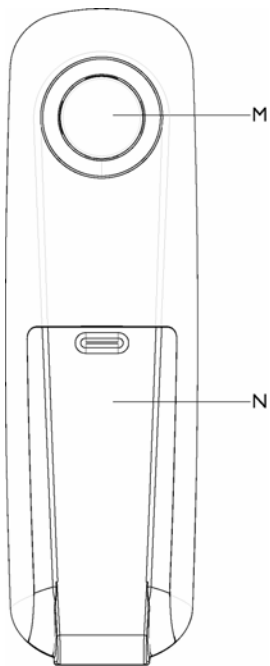


**M Lautsprecher**

**⚠ Achtung!**

Das Umschalten in den Freisprechmodus kann auch zur Folge haben, dass die Hörerlautstärke plötzlich sehr stark zunimmt. Halten Sie das Mobilteil also bitte nicht zu nah an Ihr Ohr.

**N Akkufach(-abdeckung)**

## 2.3 Angezeigte Symbole auf dem Display

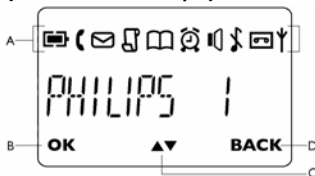

### A Status-Leiste



Anzeige der vollen Akkukapazität. Dieses Symbol blinkt während des Ladevorgangs oder wenn die Akkukapazität gering ist.



Ankommender externer Anruf, Verbindungsaufbau zu einem externen Anruf oder bereits mit einem externen Gespräch belegte Leitung. Dieses Symbol blinkt im Interkom-Modus.



Anzeige neu empfangener Sprachbox-Nachrichten. Dieses Symbol blinkt bei noch nicht gelesenen Nachrichten.



Anzeige verpasster Anrufe in der Anrufliste.



Anzeige bei Aufrufen des Telefonbuchs.



Anzeige bei aktivierter Weckfunktion.



Anzeige bei eingeschaltetem Lautsprecher.



Anzeige bei Stummschaltung des Ruftons.



Anzeige bei eingeschaltetem Anrufbeantworter. Blinkt dieses Symbol, wurden neue Nachrichten empfangen. Schnelles Blinken dieses Symbol weist auf den vollen Speicher des Anrufbeantworters hin.



Anzeige bei angemeldetem und sich in Funktionsreichweite der Basisstation befindlichem Mobilteil. Blinkt dieses Symbol, befindet sich das Mobilteil außer Reichweite oder sucht nach einer Basis.

### B OK

Anzeige im Menümodus zur Bestätigung Ihrer jeweiligen Auswahl.


### C ▲▼

Anzeige bei mehreren verfügbaren Optionen. Verwenden Sie die Aufwärts-/Abwärts-Navigationstasten, um nach oben/unten zu blättern. Dieses Symbol blinkt, wenn sich das Mobilteil außer Reichweite befindet.

### D BACK

Anzeige im Menümodus. Wählen Sie **BACK** („ZURÜCK“) zum Zurückgehen zur vorherigen Menüebene aus. Wählen Sie **BACK** („ZURÜCK“) zum Löschen der jeweils zuletzt eingegebenen Ziffer bzw. des jeweils zuletzt eingegebenen Zeichens aus.

## 2.4 Übersicht über die Basisstation

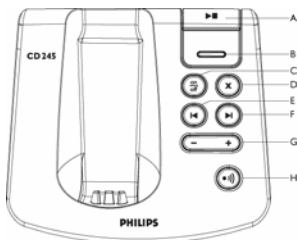

### A Abspielen/Stopp

Abspielen von Nachrichten (in Reihenfolge des Eingangs).

Stoppen der Wiedergabe von Nachrichten.

### B LED-Anzeige/ Nachrichtenzähler

*Langsames Blinken (im Intervall von einer Sekunde):*

Anzeige der Anzahl neuer, noch nicht angehörter Nachrichten.

*Schnelles Blinken (im Intervall von einer halben Sekunde):*

Anzeige der vollen Speicherkapazität des Anrufbeantworters.

*Nichtblinken:*

„Normale“ Anzeige bei eingeschaltetem Anrufbeantworter.

Anzeige bei laufenden Vorgängen.

Anzeige bei laufendem Fernzugriff über das Mobilteil.

### C Anrufbeantworter An/Aus

Taste kurz drücken zum Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters.

### D Löschen

Löschen einer Nachricht während der Wiedergabe.

Taste lang drücken zum Löschen aller

Nachrichten, wenn sich der AB im Standby-Modus befindet (zu diesem Zeitpunkt noch nicht angehörte Nachrichten werden dabei nicht gelöscht).

### E Vorherige Nachricht/ Nachricht erneut abspielen

Zurückgehen zur vorherigen Nachricht bei Tastendruck zu Beginn der Wiedergabe der jeweils ausgewählten Nachricht.

Erneutes Abspielen der der jeweils ausgewählten Nachricht bei Tastendruck nach einer Sekunde der Wiedergabe der jeweils ausgewählten Nachricht.

### F Nächste Nachricht

Vorwärtsspringen zur nächsten Nachricht bei laufender Wiedergabe einer Nachricht.

### G Lautstärke

Erhöhen/Verringern der Lautstärke des Lautsprechers während der Wiedergabe von Nachrichten.

Ihnen stehen 9 Einstellungen der Lautstärke zur Verfügung.

### H Paging

Paging-Suche nach Mobilteil.

Taste lang drücken zum Starten des Anmeldevorgangs.


---

## 3 Inbetriebnahme


---

### 3.1 Anschließen der Basisstation

- 1** Stellen Sie die Basisstation an einer leicht zugänglichen Stelle in der Nähe von Telefonanschlussbuchse und Netzsteckdose auf.

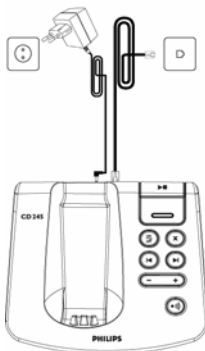

- 2** Schließen Sie Netzanschluss- und Telefonkabel an die jeweiligen Anschlussbuchsen an der Rückseite der Basisstation an.

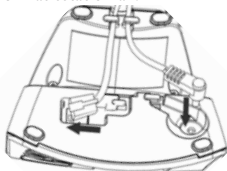

- 3** Stecken Sie das andere Ende vom Telefonanschlusskabel an der Telefonanschlussbuchse und das andere Ende des Netzanschlusskabels an der Netzsteckdose ein.

#### **Hinweis:**

Der Telefonadapter kann möglicherweise nicht an das Telefonkabel angebracht werden. In diesem Fall müssen Sie erst den Telefonadapter an das Telefonkabel anschließen, bevor Sie das Telefonkabel an der Telefonbuchse einstecken.

#### **Achtung!**

Vermeiden Sie die Aufstellung der Basisstation in direkter Umgebung von großen Metallobjekten wie beispielsweise Aktenschränken und in direkter Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder auch anderen elektrischen Geräten. Dies kann Reichweite und auch Tonqualität beeinträchtigen. Auch die Innen- und Außenwandstärke von Gebäuden kann die Signalübertragung von der Basisstation und zur Basisstation nachteilig beeinflussen.

#### **Achtung!**

Die Basisstation selbst verfügt über keinen eigenen AN/AUS-Schalter. Ist der Netzadapter an die Einheit und die Netzsteckdose angeschlossen, wird das Gerät mit Strom versorgt. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzadapters von der Netzsteckdose von der Stromversorgung getrennt werden. Stellen Sie deshalb sicher, dass die Netzsteckdose für Sie leicht zugänglich ist.

Netzadapter und Telefonanschlusskabel müssen ordnungsgemäß angebracht bzw. angeschlossen sein, da das Gerät durch falsches Anschließen beschädigt werden kann.

Verwenden Sie immer das im Lieferumfang enthaltene Telefonanschlusskabel. Anderenfalls kann es sein, dass Sie kein Freizeichen hören.

## 3.2 Inbetriebnahme des Telefons

Bevor Sie das Mobilteil in Betrieb nehmen können, müssen die Akkus eingelegt und voll aufgeladen sein.

### **Achtung!**


Werden die Batterien zum ersten Mal eingelegt, wird Ihnen „INITIAL“ auf dem Display des Mobilteils angezeigt. Sie können Ihr Gerät wegen der geringen Akkukapazität nicht wie gewohnt verwenden. Laden Sie Ihr Mobilteil vor Verwendung ein paar Minuten auf.

### 3.2.1 Einlegen der Akkus


#### **Achtung!**

Verwenden Sie immer nur wiederaufladbare AAA-Akkus des im Lieferumfang enthaltenen Typs. Bei Verwendung von Alkaline-Batterien oder Batterien anderen Typs besteht die Gefahr, dass die Batterien auslaufen!

- 1 Schieben Sie die Akkufachabdeckung auf.



- 2 Legen Sie die Akkus ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität! Schließen Sie danach die Akkufachabdeckung wieder.

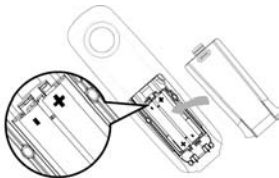



### 3.2.2 Laden der Akkus

#### **Achtung!**


Vor erstmaliger Inbetriebnahme sollten Sie das Mobilteil für mindestens 24 Stunden aufladen.

Ist die Akkukapazität gering, werden Sie auf den Zustand der geringen Kapazität vom Akkusensor durch Ausgeben eines entsprechenden Signals hingewiesen. Außerdem blinkt das Akkusymbol. Ist die Akkukapazität äußerst gering, schaltet sich das Telefon automatisch aus, nachdem das Warnsignal ausgegeben wurde, und die zu diesem Zeitpunkt jeweils ausgeführte Funktion wird auch nicht gespeichert.

- 1 Legen Sie nun das Mobilteil in die Ladeschale der Basisstation. Wurde das Mobilteil richtig in die Ladeschale eingelegt, hören Sie einen Signalton.
- 2 Folgendes Symbol  zeigt Ihnen auf dem Display den Ladevorgang an.
- 3 Das Symbol  hört auf zu blinken, wenn das Mobilteil voll aufgeladen ist.

#### **Hinweis:**

Die volle Akkukapazität ist nach 3 kompletten Ladezyklen (für mehr als 15 Stunden) und Entladezyklen erreicht. Sind die Akkus voll aufgeladen, können Sie mit Ihrem neuen Telefon bis zu 12 Stunden telefonieren. Die Standby-Zeit beträgt 150 Stunden.

Die Funktionsreichweite des Telefons beträgt bis zu 50 Meter bzw. 300 Meter in bzw. außerhalb von Gebäuden. Wird die Funktionsreichweite des Mobilteils überschritten, fängt das Antennensymbol  an, zu blinken.



## \* Tipp

Wird die Funktionsreichweite erreicht und die Verbindung schlechter, bewegen Sie sich auf die Basisstation zu.




### 3.3 Willkommensmodus

Vor der erstmaligen Inbetriebnahme des Mobilteils Ihres neues Telefons müssen Sie erst die jeweils zutreffende Ländereinstellung vornehmen. Nachdem Sie das Telefon für ein paar Minuten aufgeladen haben, wird Ihnen WELCOME („WILLKOMMEN“) in verschiedenen Sprachen auf dem Display angezeigt. Zum Einrichten Ihres Telefons befolgen Sie dann die nachstehenden Anweisungen:

#### ☰ Hinweis:

Je nach Land kann es sein, dass WELCOME („WILLKOMMEN“) nicht auf dem Display angezeigt wird. In diesem Fall müssen Sie nicht Land-/Betreiber-/Spracheinstellungen vornehmen. Sie können aber auch ohne vorherige Einrichtung der Länderauswahl telefonieren oder ankommende Anrufe entgegennehmen.

Die Funktionen des Anrufbeantworters stehen Ihnen aber erst nach Einrichtung der Länderauswahl zur Verfügung.

- 1 Drücken Sie die Taste  für die Anzeige der Länderliste.
- 2 Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu Ihrem Land.
- 3 Drücken Sie dann die Taste  **OK** zur Bestätigung Ihrer Auswahl.
  - Die Standardeinstellungen für Telefonleitung und Menüsprache des von Ihnen ausgewählten Landes werden dann automatisch eingerichtet.


- Für die Einstellung von Datum und Uhrzeit siehe auch „Einstellen von Datum und Uhrzeit“ auf Seite 30. Jetzt ist Ihr Telefon betriebsbereit!

## \* Tipp


Sie können die Ländereinstellung aber jederzeit nach der erstmaligen Einrichtung auch wieder ändern (siehe auch „Ländereinstellung“ auf Seite 41). Werden für 15 Sekunden keine Tasten auf dem Mobilteil gedrückt, geht es automatisch in den Standby-Modus zurück. Das Mobilteil wechselt auch wieder in den Standby-Modus, wenn es in die Basisstation zurückgelegt wird.

### 3.4 Menüstruktur


Die folgenden Tabellen informieren Sie über den Aufbau der Menüs Ihres Telefons bzw. Anrufbeantworters.

Drücken Sie die linke Menütaste  zum Aufrufen einer Funktion bzw. Option.

Verwenden Sie die Navigationstasten  zum Bewegen in den einzelnen Menüs.

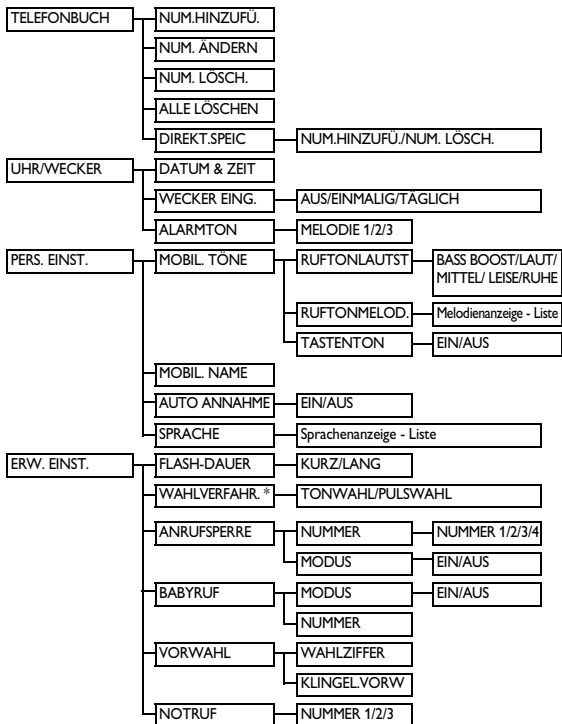

\* Je nach Land steht Ihnen diese Funktion gegebenenfalls nicht zur Verfügung.

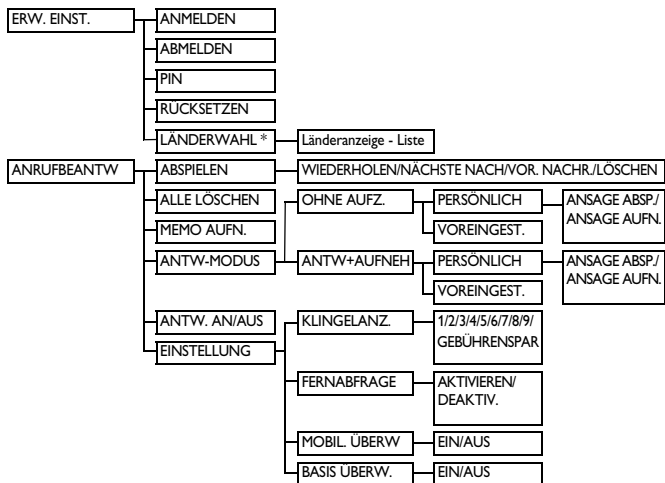

\* Je nach Land steht Ihnen diese Funktion gegebenenfalls nicht zur Verfügung.

---


## 4 Gesprächsfunktionen

---

### 4.1 Anrufen

---

#### 4.1.1 Wählen


- 1 Geben Sie die Telefonnummer (maximal 24 Ziffern) ein.
- 2 Drücken Sie dann die Taste .
  - Die Rufnummer wird gewählt.

#### \* Tipp




Sie können der jeweils gewählten Nummer auch eine Vorwahl voranstellen. Für mehr Informationen hierzu sehen Sie auch unter „Automatische Vorwahl“ auf Seite 37 nach.

---




#### 4.1.2 Direktwahl

- 1 Drücken Sie die Taste  zum Belegen der Leitung.
  - 2 Geben Sie dann die Telefonnummer ein.
    - Die Rufnummer wird gewählt.
- 

#### 4.1.3 Anruf aus der Wahlwiederholungsliste

- 1 Drücken Sie die Taste  im Standby-Modus.
- 2 Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu einem Eintrag in der Wahlwiederholungsliste.
- 3 Drücken Sie dann die Taste .
  - Die Rufnummer wird gewählt.

#### 4.1.4 Anruf aus der Anrufliste

- 1 Drücken Sie die Taste  im Standby-Modus.
- 2 Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu einem Eintrag in der Anrufliste.
- 3 Drücken Sie dann die Taste .
  - Die Rufnummer wird gewählt.






#### Hinweis:




Sie müssen am Dienst Anruferidentifikation („Caller Line Identification“, CLI) teilnehmen, um sich die Nummer des Anrufenden bzw. den jeweiligen Eintrag in der Anrufliste anzeigen lassen zu können („Anrufen der Anrufliste“ auf Seite 26).

---

#### 4.1.5 Anruf aus dem Telefonbuch

- 1 Drücken Sie die Taste  im Standby-Modus.
- 2 Blättern Sie dann mit der Taste  zu einem Eintrag in Ihrem Telefonbuch.
- 3 Drücken Sie dann die Taste .
  - Die Rufnummer wird gewählt.

#### \* Tipp


Anstelle des Durchblätterns mit der Taste  zum Durchsuchen der Einträge in Ihrem Telefonbuch können Sie auch die Zifferntaste drücken, die dem ersten Buchstaben des Eintrags entspricht, den Sie suchen. So werden Ihnen z. B. durch Drücken der Taste  alle Einträge mit A am Anfang angezeigt. Drücken Sie erneut die Taste , werden Ihnen alle Einträge mit B am Anfang angezeigt, und so weiter.

---

## 4.2 Entgegennehmen eines Anrufs

### **Vorsicht!**

Klingelt das Mobilteil während eines ankommenden Anrufs, halten Sie das Mobilteil bitte nicht zu nah an Ihr Ohr, da die Lautstärke des Ruftons Ihr Gehör schädigen könnte.

Klingelt das Telefon, drücken Sie die Taste .

- *Das Gespräch wird verbunden.*

### **Hinweis:**

Ankommende Anrufe beenden alle anderen Ereignisse und Funktionen. Bei jedem ankommenden Anruf werden alle anderen, zu diesem Zeitpunkt ausgeführten Ereignisse und Funktionen wie z. B. Einstellung des Telefons, Navigation durch das Menü, etc. abgebrochen.

### **Tipp**


Ist die **AUTO ANNAHME** („Automatische Gesprächsannahme“ auf Seite 33) aktiviert, können Sie nur durch Entnehmen des Mobilteils aus der Basisstation ein Gespräch entgegennehmen. Standardmäßig ist diese Funktion in den Werkseinstellungen deaktiviert.

---

### 4.2.1 Entgegennehmen eines Anrufs im Freisprechmodus

#### **Vorsicht!**

Das Umschalten in den Freisprechmodus kann auch zur Folge haben, dass die Hörerlautstärke plötzlich sehr stark zunimmt. Halten Sie das Mobilteil also bitte nicht zu nah an Ihr Ohr.

Klingelt das Telefon, drücken Sie die Taste .

- *Der Lautsprecher des Mobilteils ist eingeschaltet.*

---

## 4.3 Beenden eines Gesprächs


Zum Beenden eines Gesprächs drücken Sie einfach die Taste .

- *Damit ist das Gespräch beendet.*

### **Tipp**

Sie können auch allein durch Zurücklegen des Mobilteils in die Schale der Basisstation das Gespräch beenden. Standardmäßig ist diese Funktion in den Werkseinstellungen aktiviert.

### **Hinweis:**


Die Gesprächsdauer (HH-MM-SS) wird Ihnen auf dem Display des Mobilteils für ungefähr 10 Sekunden angezeigt. Zum Zurückgehen in den Standby-Modus drücken Sie die Taste  **BACK**.

---

## 5 Weitere Funktionen


---

### 5.1 Ein-/Ausschalten des Mobilteils

Halten Sie die Taste  für mehr als 5 Sekunden gedrückt, um das Mobilteil im Standby-Modus ein- bzw. auszuschalten.

---






### 5.2 Aktivieren/Deaktivieren der Tastensperre

Halten Sie zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Tastensperre im Standby-Modus die Taste  kurz (für 1 Sekunde) gedrückt.





---

### 5.3 Text- und Zahleneingabe

Wird Ihnen ein Feld angezeigt, in dem Sie Text eingeben können, können Sie die Buchstaben dadurch eingeben, dass Sie die entsprechende(n) Taste(n) einmal oder mehrmals drücken. Für die Eingabe von z. B. „PETER“:

- 1 Drücken Sie die Taste  einmal: **P**
- 2 Drücken Sie die Taste  zweimal: **PE**
- 3 Drücken Sie die Taste  einmal: **PET**
- 4 Drücken Sie die Taste  zweimal: **PETE**
- 5 Drücken Sie letztendlich die Taste  dreimal: **PETER**

In der nachstehenden Tabelle sehen Sie die jeweils den Tasten entsprechenden, zugeordneten Zeichen:

Taste	Zugeordnete Zeichen
	Leerzeichen 1 _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 -- / \ o +
	#
	*

#### \* Tipp

Drücken Sie die Taste  **BACK** zum Löschen der jeweils letzten Ziffer bzw. des jeweils letzten Zeichens.


---

### 5.4 Funktionen während eines Gesprächs

Einige Funktionen stehen Ihnen während eines laufenden Gesprächs zur Verfügung. Zu diesen Optionen gehören folgende:

---



#### 5.4.1 Anpassen der Hörerlautstärke

Während eines Gesprächs drücken Sie hierfür die Taste  zum Auswählen von bzw. zwischen **LAUTSTÄRKE 1** und bzw. bis **LAUTSTÄRKE 3**.

---

#### 5.4.2 Stummschaltung des Mikrofons aktivieren/deaktivieren



Haben Sie die Stummschaltung des Mikrofons aktiviert, kann Sie der andere Teilnehmer nicht mehr hören.

- 1 Drücken Sie hierfür während eines Gesprächs die Taste , um das Mikrofon auszuschalten.
  - 2 Drücken Sie die Taste  erneut, um das Mikrofon wieder einzuschalten.
- 

#### 5.4.3 Lautsprecher an-/ausschalten


##### **Vorsicht!**

Das Umschalten in den Freisprechmodus kann auch zur Folge haben, dass die Hörerlautstärke plötzlich sehr stark zunimmt. Halten Sie das Mobilteil also bitte nicht zu nah an Ihr Ohr.

- 1 Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste  zum Anschalten des Lautsprechers.
  - 2 Drücken Sie die Taste  erneut, wenn Sie in den normalen Modus zurückwechseln wollen.
- 

---

#### 5.4.4 Anpassen der Lautstärke des Lautsprechers

Drücken Sie die Taste  zum Auswählen von bzw. zwischen **LAUTSTÄRKE 1** und bzw. bis **LAUTSTÄRKE 5**.




---

#### 5.5 Verwenden des Telefonbuchs



Im Telefonbuch können Sie bis zu 100 Einträge speichern. Für einen jeden Telefonbucheintrag stehen Ihnen maximal 24 Ziffern für die Eingabe der jeweiligen Telefonnummer und maximal 12 Zeichen für die Eingabe des jeweiligen Namens zur Verfügung.


---

##### 5.5.1 Aufrufen des Telefonbuchs

- 1 Drücken Sie hierfür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  durch die Einträge in Ihrem Telefonbuch.
  - Die Einträge in Ihrem Telefonbuch werden Ihnen in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
- 2 Wollen Sie sich mehr Angaben zu einem Eintrag anzeigen lassen, drücken Sie die Taste .







##### **Tipp**

Anstelle des Durchblätterns mit der Taste  durch die Einträge in Ihrem Telefonbuch können Sie auch die Zifferntaste drücken, die dem ersten Buchstaben des jeweiligen Eintrags entspricht, den Sie suchen. So werden Ihnen z. B. durch Drücken der Taste  alle Einträge mit A am Anfang angezeigt.



Drücken Sie erneut die Taste , werden Ihnen alle Einträge mit B am Anfang angezeigt, und so weiter.

---

## 5.5.2 Speichern eines Kontaktes im Telefonbuch

- 1 Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **TELEFONBUCH** und drücken Sie  **OK**; drücken Sie dann erneut die Taste  **OK** zum Aufrufen von **NUM.HINZUFÜ..**
- 2 **NAME EING.** wird Ihnen nun auf dem Display angezeigt.
- 3 Geben Sie den Namen des neuen Kontaktes ein (maximal 12 Zeichen) und drücken Sie  **OK**.
- 4 Geben Sie daraufhin die Nummer (maximal 24 Ziffern) zu dem neuen Kontakt ein und drücken Sie  **OK**.
  - Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton.

### Hinweis:










Drücken Sie die Taste  **BACK** zum Löschen der jeweils letzten Ziffer bzw. des jeweils letzten Zeichens. Zum Zurückgehen in den Standby-Modus drücken Sie einfach die Taste .

### Tipp

Sind alle Speicherplätze belegt, können Sie keinen neuen Telefonbucheintrag mehr abspeichern. In diesem Fall müssen Sie erst bereits vorhandene Einträge löschen, um Platz für neue Einträge von Kontakten in Ihrem Telefonbuch freizugeben.








---

## 5.5.3 Bearbeiten eines Telefonbucheintrags

- 1 Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **TELEFONBUCH** und drücken Sie  **OK**; blättern Sie nun mit der Taste  bis zu **NUM. ÄNDERN** und drücken Sie erneut  **OK**.
- 2 Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu dem Eintrag, den Sie bearbeiten wollen.
- 3 Um sich den jeweiligen Namen anzeigen zu lassen, drücken Sie  **OK**. Geben Sie nun den neuen Namen ein und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung Ihrer Eingabe.
- 4 Geben Sie daraufhin die neue Nummer ein und drücken Sie erneut zur Bestätigung die Taste  **OK**.
  - Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton.


---

## 5.5.4 Löschen eines Telefonbucheintrags

- 1 Drücken Sie hierfür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **TELEFONBUCH**. Drücken Sie dann erneut die Taste  **OK**, blättern Sie mit der Taste  bis zu **NUM. LÖSCH.** und drücken Sie  **OK**.
- 2 Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu dem Eintrag, den Sie aus dem Telefonbuch löschen wollen, und drücken Sie  **OK**.




**3 LÖSCHEN?** wird Ihnen dann auf dem Display angezeigt.

Drücken Sie nun die Taste  **OK** erneut zur Bestätigung.

- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton.*

### **Hinweis:**


Wollen Sie den Vorgang abbrechen, drücken Sie die Taste  **BACK**. Dann wird Ihnen wieder die Liste Ihrer Telefonbucheinträge angezeigt.


---

## 5.5.5 Löschen aller Telefonbucheinträge

**1** Drücken Sie dafür die Taste  im

Standby-Modus und blättern Sie


dann mit der Taste  zu

**TELEFONBUCH** und drücken Sie  **OK**.

**2** Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu


**ALLE LÖSCHEN** und drücken Sie  **OK**.

**3 LÖSCHEN?** wird Ihnen dann auf dem Display angezeigt.

Drücken Sie nun die Taste  **OK** erneut zur Bestätigung.



- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton.*

### **Hinweis:**

Wollen Sie den Vorgang abbrechen, drücken Sie die Taste  **BACK**. Dann wird Ihnen wieder die Liste Ihrer Telefonbucheinträge angezeigt.

---






## 5.5.6 Direkter Speicher



Sie können 2 Nummern im direkten Speicher (Taste  und ) und so zum

direkten Zugriff abspeichern. Durch langes Drücken der jeweiligen Taste im Standby-Modus wird dann automatisch die jeweils gespeicherte Telefonnummer gewählt.


---


### 5.5.6.1 Hinzufügen/Bearbeiten von Nummern im direkten Speicher


**1** Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **TELEFONBUCH** und drücken Sie  **OK**; blättern Sie nun mit der Taste  bis zu **DIREKT.SPEIC** und drücken Sie  **OK**.


**2** Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu **TASTE 1** oder **TASTE 2** und drücken Sie  **OK**.

- *Ist diese Taste bereits mit einer Nummer belegt, wird Ihnen die jeweilige Nummer nun angezeigt.*

**3** Drücken Sie daraufhin die Taste  **OK** zum Aufrufen des Menüs des direkten Speichers.

**4** Drücken Sie nun erneut die Taste  **OK** zum Aufrufen von **NUM.HINZUFÜ..**

**5** Geben Sie daraufhin den Namen ein und drücken Sie zur Bestätigung die Taste  **OK**.

**6** Geben Sie dann die Nummer ein und drücken Sie zur Bestätigung erneut  **OK**.












- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.*

### **Hinweis:**

Drücken Sie die Taste  **BACK** zum Löschen der jeweils letzten Ziffer bzw. des jeweils letzten Zeichens.

---

### 5.5.6.2 Löschen von Nummern aus dem direkten Speicher




- 1 Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **TELEFONBUCH** und drücken Sie  **OK**; blättern Sie nun mit der Taste  bis zu **DIREKT.SPEIC** und drücken Sie  **OK**.
  - 2 Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu **TASTE 1** oder **TASTE 2** und drücken Sie  **OK**.
    - Ist diese Taste bereits mit einer Nummer belegt, wird Ihnen die jeweilige Nummer nun angezeigt.
  - 3 Drücken Sie daraufhin die Taste  **OK** zum Aufrufen des Menüs des direkten Speichers.
  - 4 Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu **NUM. LÖSCH.** und drücken Sie  **OK**.
  - 5 **LÖSCHEN?** wird Ihnen dann auf dem Display angezeigt. Drücken Sie nun die Taste  **OK** zur Bestätigung.
    - Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.
- 

### 5.6 Verwenden der Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste sind die jeweils zuletzt gewählten 5 Nummern gespeichert. Maximal 24 Ziffern werden dabei für einen jeden Eintrag in der Liste angezeigt.


---

### 5.6.1 Aufrufen der Wahlwiederholungsliste

- 1 Drücken Sie die Taste  zum Aufrufen der Wahlwiederholungsliste und blättern Sie mit der Taste  durch die jeweiligen Einträge.
  - Dabei wird Ihnen die jeweils zuletzt gewählte Nummer als erste in der Liste angezeigt. Befindet sich zu einer Nummer in der Liste ein Eintrag in Ihrem Telefonbuch, wird Ihnen anstelle der Nummer der jeweils im Telefonbuch eingetragene Name angezeigt.
- 2 Wollen Sie sich mehr Angaben zu einem Eintrag anzeigen lassen, drücken Sie die Taste .








#### Hinweis:

Zum Zurückgehen in den Standby-Modus drücken Sie einfach die Taste .


---

### 5.6.2 Speichern eines Eintrags aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch

- 1 Drücken Sie hierfür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zum Auswählen eines Eintrags. Drücken Sie nun die Taste  **OK** und erneut  **OK** zum Aufrufen von **NUM. SPEICH.**
- 2 **NAME EING.** wird Ihnen nun auf dem Display angezeigt.
- 3 Geben Sie den Namen des neuen Kontaktes ein (maximal 12 Zeichen) und drücken Sie  **OK**.







- **GESPEICHERT** wird Ihnen daraufhin für 5 Sekunden auf dem Display angezeigt. Danach sehen Sie wieder die Wahlwiederholungsliste.
- Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

### **Hinweis:**


Drücken Sie die Taste  **BACK** zum Löschen der jeweils letzten Ziffer bzw. des jeweils letzten Zeichens.

---

### 5.6.3 Bearbeiten einer Nummer in der Wahlwiederholungsliste







- 1 Drücken Sie hierfür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zum Auswählen eines Eintrags und drücken Sie  **OK**. Blättern Sie daraufhin mit der Taste  bis zu **NUM. ÄNDERN** und drücken Sie erneut  **OK**.
- 2 Bearbeiten Sie dann die Nummer und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung.
  - Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton.

### **Hinweis:**


Wollen Sie den Vorgang abbrechen, drücken Sie die Taste  **BACK**. Dann wird Ihnen wieder die Wahlwiederholungsliste angezeigt.

---

### 5.6.4 Löschen einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste






- 1 Drücken Sie hierfür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zum Auswählen eines Eintrags und drücken Sie  **OK**. Blättern Sie daraufhin mit der Taste  bis zu **NUM. LÖSCH.** und drücken Sie  **OK**.
- 2 **LÖSCHEN?** wird Ihnen dann auf dem Display angezeigt. Drücken Sie nun die Taste  **OK** erneut zur Bestätigung.
  - Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton.

### **Hinweis:**


Wollen Sie den Vorgang abbrechen, drücken Sie die Taste  **BACK**. Dann wird Ihnen wieder die Wahlwiederholungsliste angezeigt.

---

### 5.6.5 Löschen aller Nummern aus der Wahlwiederholungsliste

- 1 Drücken Sie hierfür die Taste  im Standby-Modus und dann die Taste .
- 2 Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu **ALLE LÖSCHEN** und drücken Sie  **OK**.
- 3 **LÖSCHEN?** wird Ihnen dann auf dem Display angezeigt. Drücken Sie nun die Taste  **OK** erneut zur Bestätigung.
  - Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton.

### **Hinweis:**

Wollen Sie den Vorgang abbrechen, drücken Sie die Taste  **BACK**. Dann wird Ihnen wieder die Wahlwiederholungsliste angezeigt.

---

## 5.7 Verwenden der Anrufliste



In der Anrufliste können bis zu 20 externe Anrufe sowie neue Sprachboxnachrichten und neue Nachrichten auf dem Anruflistenworter gespeichert werden. Nehmen Sie am Dienst Anruferidentifikation („Caller Line Identification“, CLI) teil und vorausgesetzt, dass die Nummer des Anrufers nicht verborgen bzw. unterdrückt ist, wird Ihnen dann der Name (oder die Nummer) des Anrufers angezeigt.

### **Hinweis:**


Ist die Nummer bzw. der Name des jeweiligen Anrufers verborgen bzw. unterdrückt oder können die Angaben zu Datum und Uhrzeit des Anrufs nicht angezeigt werden, wird Ihnen dementsprechend auch keine Information in der Anrufliste angezeigt. Nehmen Sie nicht am Dienst Anruferidentifikation („Caller Line Identification“, CLI) teil, so werden Ihnen auch keine Informationen in der Anrufliste angezeigt.

---

### 5.7.1 Aufrufen der Anrufliste

**1** Drücken Sie hierfür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie mit der Taste  durch die Einträge der Anrufliste.

- Die Anrufe (sowohl verpasste als auch entgegengenommene Anrufe) werden Ihnen in Reihenfolge Ihres Eingangs angezeigt, wobei der letzte Anruf an erster Stelle steht.

**2** Wollen Sie sich mehr Angaben zu einem Eintrag anzeigen lassen, drücken Sie die Taste .


---

### 5.7.2 Anzeigen der Anrufliste

Folgendes kann Ihnen in der Anrufliste angezeigt werden:



- die Nummer des Anrufers\*
  - der Name des Anrufers (falls sich ein entsprechender Eintrag in Ihrem Telefonbuch befindet)\*
  - **<UNBEKANNT>**, wenn es sich dabei um einen unbekanntem Anrufer handelt\*\*
- \* Abhängig von Ihrem jeweiligen Netzanbietervertrag.  
\*\* Unbekannte Nummer oder auch verborgene bzw. unterdrückte Nummer des Anrufers.



### **Hinweis:**


Sie können sich auch die jeweilige Telefonnummer sowie auch das Datum und die Uhrzeit des Anrufs anzeigen lassen, indem Sie die Taste  drücken. Die Anzeige von Datum und Uhrzeit ist allerdings auch von Ihrem Telefonnetz bzw. Netzanbietervertrag abhängig.

---


### 5.7.3 Speichern eines Eintrags aus der Anrufliste im Telefonbuch

**1** Drücken Sie hierfür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zum Auswählen

eines Eintrags. Drücken Sie nun die Taste  **OK** und erneut  **OK** zum Aufrufen von **NUM. SPEICH.**







- 2 NAME EING.** wird Ihnen nun auf dem Display angezeigt.
- 3** Geben Sie den Namen des neuen Kontaktes ein (maximal 12 Zeichen) und drücken Sie  **OK**.
  - **GESPEICHERT** wird Ihnen dann für 5 Sekunden auf dem Display angezeigt. Danach sehen Sie wieder die Anrufliste.

#### **Hinweis:**


Drücken Sie die Taste  **BACK** zum Löschen der jeweils letzten Ziffer bzw. des jeweils letzten Zeichens.

---

### 5.7.4 Löschen eines Eintrags aus der Anrufliste






- 1** Drücken Sie hierfür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zum Auswählen eines Eintrags und drücken Sie  **OK**. Blättern Sie daraufhin mit der Taste  bis zu **NUM. LÖSCH.** und drücken Sie  **OK**.
- 2 LÖSCHEN?** wird Ihnen dann auf dem Display angezeigt. Drücken Sie nun die Taste  **OK** erneut zur Bestätigung.
  - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton.*

#### **Hinweis:**

Wollen Sie den Vorgang abbrechen, drücken Sie die Taste  **BACK**. Dann wird Ihnen wieder die Anrufliste angezeigt.

---

### 5.7.5 Löschen aller Einträge der Anrufliste

- 1** Drücken Sie hierfür die Taste  im Standby-Modus und dann die Taste .
- 2** Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu **ALLE LÖSCHEN** und drücken Sie  **OK**.
- 3 LÖSCHEN?** wird Ihnen dann auf dem Display angezeigt. Drücken Sie nun die Taste  **OK** erneut zur Bestätigung.
  - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton.*

#### **Hinweis:**

Wollen Sie den Vorgang abbrechen, drücken Sie die Taste  **BACK**. Dann wird Ihnen wieder die Anrufliste angezeigt.

---

### 5.8 Verwenden der Funktion Interkom

#### **Achtung!**

Die Funktion Interkom als auch die Übertragung von Gesprächen können Sie nur dann nutzen, wenn die Mobilteile an der gleichen Basisstation angemeldet sind.





Diese Funktion steht Ihnen nur bei Vorhandensein von mindestens 2 angemeldeten Mobilteilen zur Verfügung. Sie können über diese Option gebührenfreie interne Gespräche führen, externe Anrufe von einem auf ein anderes Mobilteil übertragen sowie die Konferenz-Funktion nutzen.

---

### 5.8.1 Aufbauen einer Interkom-Verbindung mit einem anderen Mobilteil




#### Hinweis:


Ist ein Mobilteil nicht mit Ihrem CD240/245 kompatibel, ist diese Funktion gegebenenfalls nicht verfügbar.



- 1 Drücken Sie hierfür die Taste  im Standby-Modus.
  - Sind nur 2 Mobilteile an der Basis angemeldet, so wird die Interkom-Verbindung zwischen den beiden Mobilteilen unverzüglich hergestellt.
- 2 Sind mehr als 2 Mobilteile an der Basis angemeldet, geben Sie nun die Nummer des Mobilteils ein, zu dem Sie die Verbindung herstellen wollen (Tasten  - ). Zum Anwählen aller verfügbaren Mobilteile drücken Sie die Taste .

---


### 5.8.2 Übertragen eines externen Anrufs auf ein anderes Mobilteil

- 1 Halten Sie hierfür während eines Gesprächs die Taste  gedrückt, um einen externen Anruf in der Leitung zu halten (der Anrufer kann Sie dann nicht mehr hören).
  - **INT 23456 \*** wird Ihnen dann angezeigt, je nach der für Interkom zur Verfügung stehenden Mobilteile (\* steht dabei für alle verfügbaren Mobilteile).
- 2 Geben Sie nun die Nummer des Mobilteils ein (Taste  - ), auf

das Sie das externe Gespräch übertragen wollen. Zum Anwählen aller verfügbaren Mobilteile drücken Sie die Taste .


- 3 Drücken Sie dann die Taste  auf dem angerufenen Mobilteil, um den internen Anruf entgegenzunehmen; die beiden Teilnehmer des internen Gesprächs können dann miteinander sprechen.
  - Die Interkom-Verbindung ist hergestellt.
- 4 Drücken Sie nun die Taste  auf dem Mobilteil, mit dem der externe Anruf entgegengenommen wurde, um den externen Anruf auf das zweite, das von Ihnen angerufene Mobilteil zu übertragen.
  - Damit haben Sie den externen Anruf übertragen.

#### Hinweis:


Sollte kein Abnehmen des angerufenen Mobilteils erfolgen, so drücken Sie die Taste  zum Wiederaufnehmen des externen Anrufs.

---

### 5.8.3 Entgegennehmen eines externen Anrufs bei bestehender Interkom-Verbindung


- 1 Bei bestehender Interkom-Verbindung hören Sie einen neuen Rufton, wenn Sie einen externen Anruf erhalten.
- 2 Drücken Sie dann die Taste , um den externen Anruf entgegenzunehmen und damit die Interkom-Verbindung zu beenden.
  - Das Gespräch wird verbunden.

## Hinweis:

Um das interne Gespräch in der Leitung zu halten, drücken Sie die Taste , um dann den externen Anruf entgegenzunehmen.

---




### 5.8.4 Wechseln zwischen internen und externen Gesprächen


Während eines Gespräches halten Sie die Taste  gedrückt, um zwischen einem internen Gespräch und einem externen Anruf zu wechseln.



---

### 5.8.5 Herstellen einer Dreier-Konferenzverbindung

Über die Funktion der Konferenzverbindung können Teilnehmer an zwei Mobilteilen gleichzeitig (über Interkom) an einem externen Gespräch teilnehmen. Die drei Gesprächspartner können dann miteinander sprechen, und diese Art von Konferenzgesprächen muss nicht separat beim Netzanbieter beantragt werden.

- 1 Drücken Sie hierfür während eines Gesprächs lang die Taste , um den externen Anruf in der der Leitung zu halten (der Anrufer kann Sie dann nicht mehr hören).
  - **INT 23456 \*** wird Ihnen dann angezeigt, je nach der für Interkom zur Verfügung stehenden Mobilteile (\* steht dabei für alle verfügbaren Mobilteile).
- 2 Geben Sie nun die Nummer des Mobilteils ein (Taste  - ), mit dem Sie die Dreier-Konferenzverbindung herstellen


wollen. Zum Anwählen aller verfügbaren Mobilteile drücken Sie die Taste .

- 3 Drücken Sie dann die Taste  auf dem angerufenen Mobilteil, um den internen Anruf entgegenzunehmen; die beiden Teilnehmer des internen Gesprächs können dann miteinander sprechen.
  - Die Interkom-Verbindung ist hergestellt.
- 4 Halten Sie nun die Taste  auf dem Mobilteil, mit dem der externe Anruf entgegengenommen wurde, für 2 Sekunden gedrückt, so wird die Dreier-Konferenzverbindung hergestellt.
  - **KONFERENZ** wird Ihnen dann auf dem Display angezeigt, wenn die Konferenzverbindung hergestellt ist.

---

## 5.9 Paging


Mit der Paging-Funktion können Sie ein Mobilteil, das Sie suchen, ausfindig machen, vorausgesetzt, dass es sich in Reichweite befindet und über aufgeladene Akkus verfügt.

- 1 Drücken Sie die Taste  an der Basisstation, um die Paging-Suche zu starten.
  - Die jeweils angemeldeten Mobilteile klingeln daraufhin.
- 2 Haben Sie das oder die Mobilteile wiedergefunden, drücken Sie einfach eine beliebige Taste auf dem jeweiligen Mobilteil, um die Paging-Funktion zu beenden.

## Hinweis:



Werden für 30 Sekunden keine Tasten gedrückt, gehen Mobilteil und Basisstation automatisch wieder in den Standby-Modus zurück.

## Tipp



Drücken Sie die Taste  an der Basisstation erneut, um die Paging-Funktion zu beenden.

## 5.10 Kettenwahl

Über diese Funktion können Sie gespeicherte Nummern aus dem Telefon bei bestehender Verbindung übertragen und wählen.

**1** Drücken Sie hierfür die Taste  zum Besetzen der Leitung und dann die Taste  zum Öffnen Ihres Telefonbuchs.

- Die Einträge in Ihrem Telefonbuch werden Ihnen in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

**2** Blättern Sie dann mit der Taste  zum Auswählen eines Eintrags und drücken Sie  **OK**.

- Der erste Teil der Nummer wird dann gewählt.





**3** Geben Sie nun die Erweiterung ein.


- Bei der Anzeige des Wahlvorgangs blinkt eine jede Ziffer auf.


## 5.11 Einstellen von Uhr und Wecker

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für Datum, Uhrzeit sowie der Weckfunktion auf Ihrem Telefon vornehmen. Standardmäßig ist als Datum bzw. Uhrzeit **01/01** und **00:00** eingestellt.

### 5.11.1 Einstellen von Datum und Uhrzeit


**1** Drücken Sie hierfür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **UHR/WECKER** und drücken Sie  **OK**; drücken Sie dann erneut die Taste  **OK** zum Aufrufen von **DATUM & ZEIT**.

**2** Das jeweils zuletzt gespeicherte Datum wird dann angezeigt. Geben Sie daraufhin das aktuelle Datum (TT/MM) ein und drücken Sie  **OK**.

**3** Danach wird Ihnen die jeweils zuletzt gespeicherte Uhrzeit angezeigt. Geben Sie daraufhin die aktuelle Uhrzeit (HH:MM) ein und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung.

- Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

## Tipp

Halten Sie im Standby-Modus die Taste  gedrückt, um zwischen der Anzeige des Namens des Mobilteils und der Anzeige von Datum/Uhrzeit hin- und herzuwechseln.

## Hinweis:

Geben Sie das Datum im Tag/Monat-Format und die Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein.

Haben Sie eine ungültige Eingabe in den Feldern zur Eingabe von Datum/Uhrzeit gemacht, hören Sie einen entsprechenden Fehlerton.

Zulässige Eingaben: Stunde(n): 00 bis 23, Minute(n): 00 bis 59

Datum: 01 bis 31, Monat: 01 bis 12











## **Achtung!**


Ist Ihr Telefon mittels eines Adapters an einen ISDN-Anschluss angeschlossen, werden Datum und Uhrzeit möglicherweise nach einem jeden Anruf aktualisiert. Die Verfügbarkeit der synchronisierten Aktualisierung von Datum und Uhrzeit ist von Ihrem jeweiligen Netzbetreiber abhängig. Überprüfen Sie also bitte die Datum- und Uhrzeit-Einstellungen Ihrer ISDN-Anlage oder kontaktieren Sie gegebenenfalls auch Ihren jeweiligen Netzbetreiber.

---

### 5.11.2 (Ein-)Stellen des Weckers








- 1 Drücken Sie hierfür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **UHR/WECKER** und drücken Sie  **OK**. Blättern Sie hierauf mit der Taste  bis zu **WECKER EING.** und drücken Sie  **OK**.
- 2 Blättern Sie dann mit der Taste  zu **AUS, EINMALIG** oder **TÄGLICH** und drücken Sie  **OK**.
- 3 Haben Sie **EINMALIG** oder **TÄGLICH** ausgewählt, geben Sie nun die Weckzeit (HH:MM) ein und drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Eingaben die Taste  **OK**.
  - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.*

## **Hinweis:**

Weckton bzw. Wecksymbol  werden bei der jeweils eingestellten Weckzeit nur für eine Minute klingeln bzw. blinken. Zum Ausschalten des Weckers drücken Sie einfach eine beliebige Taste auf dem Mobilteil.

---

### 5.11.3 Einstellen des Wecktons

- 1 Drücken Sie hierfür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **UHR/WECKER** und drücken Sie  **OK**. Blättern Sie hierauf mit der Taste  zu **ALARMTON** und drücken Sie die Taste  **OK**.
- 2 Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu **MELODIE 1, MELODIE 2** bzw. **MELODIE 3** und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung.
  - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.*

---

## 6 Persönliche Benutzereinstellungen

---

### 6.1 Mobilteil - Töne








---

#### 6.1.1 Lautstärke des Ruftons


##### **Vorsicht!**

Klingelt das Mobilteil während eines ankommenden Anrufs, halten Sie das Mobilteil bitte nicht zu nah an Ihr Ohr, da die Lautstärke des Ruftons Ihr Gehör schädigen könnte.

Zur Auswahl stehen Ihnen 5 Einstellungen für die Lautstärke des Ruftons (**BASS BOOST, LAUT, MITTEL, LEISE** und **RUHE**). Die voreingestellte Lautstärke ist **MITTEL**.

- 1 Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **PERS. EINST.** und drücken Sie  **OK**. Drücken Sie dann erneut die Taste  **OK** zum Aufrufen von **MOBIL. TÖNE** und drücken Sie nochmals die Taste  **OK** zum Aufrufen von **RUFTONLAUTST.**
- 2 Blättern Sie dann mit der Taste  bis zum gewünschten Lautstärkepegel und drücken Sie danach die Taste  **OK** zur Bestätigung Ihrer Auswahl. Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.









##### **Hinweis:**

Haben Sie **RUHE** ausgewählt, wird Ihnen dieses Symbol  auf dem Display angezeigt.

---

#### 6.1.2 Melodie des Ruftons




Ihnen stehen 10 Melodien des Ruftons auf Ihrem Mobilteil zur Verfügung.




- 1 Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **PERS. EINST.** und drücken Sie  **OK**. Drücken Sie nun erneut die Taste  **OK** zum Aufrufen von **MOBIL. TÖNE**, blättern Sie mit der Taste  bis zu **RUFTONMELOD.** und drücken Sie  **OK**.
- 2 Blättern Sie dann mit der Taste  zu einer Melodie zum Abspielen dieser Melodie.
- 3 Drücken Sie dann die Taste  **OK** zum Einstellen bzw. Auswählen der jeweiligen Melodie.
  - Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.



---

#### 6.1.3 Tastenton

Drücken Sie eine Taste, so hören Sie einen einzelnen Signalton. Sie können diesen Tastenton an- oder ausschalten. Werksmäßig ist der Tastenton auf **EIN** voreingestellt.

- 1 Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **PERS. EINST.** und drücken Sie  **OK**.

Drücken Sie nun erneut die Taste  **OK** zum Aufrufen von **MOBIL. TÖNE**, blättern Sie mit der Taste  bis zu **TASTENTON** und drücken Sie  **OK**.






- Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu **EIN** oder **AUS** und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung Ihrer jeweiligen Auswahl.

- Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.*


---


## 6.2 Mobilteil - Name/ Umbenennen

Sie können eine Bezeichnung für das Mobilteil eingeben und sich diesen Namen dann auch im Standby-Modus anzeigen lassen. Werksmäßig ist als Name des Mobilteils **PHILIPS** voreingestellt.

- Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **PERS. EINST.** und drücken Sie  **OK**; blättern Sie nun mit der Taste  bis zu **MOBIL. NAME** und drücken Sie  **OK**.

- Darauffin wird Ihnen der jeweils zuletzt gespeicherte Name angezeigt.

Verwenden Sie die Taste  **BACK**, um Zeichen um Zeichen zu löschen.


- Geben Sie daraufhin den neuen Namen (maximal 10 Zeichen) ein und drücken Sie zur Bestätigung die Taste  **OK**.






- Zur Bestätigung hören Sie einen*



*entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.*

---

## 6.3 Automatische Gesprächsannahme

Mit dieser Funktion können Sie ein Gespräch nur durch Entnehmen des Mobilteils aus der Basisstation entgegennehmen. Werksmäßig ist die automatische Gesprächsannahme auf **AUS** eingestellt, so dass Sie die Taste  drücken müssen, um ein Gespräch entgegenzunehmen.

- Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **PERS. EINST.** und drücken Sie  **OK**; blättern Sie nun mit der Taste  bis zu **AUTO ANNAHME** und drücken Sie  **OK**.








- Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu **EIN** oder **AUS** und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung Ihrer jeweiligen Auswahl.

- Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.*

---

## 6.4 Sprachauswahl

Von Ihrem Mobilteil werden verschiedene Sprachen, je nach Ihrer jeweils getroffenen Länderauswahl während des WILLKOMMEN-Modus, unterstützt.

- 1** Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **PERS. EINST.** und drücken Sie  **OK**; blättern Sie nun mit der Taste  bis zu **SPRACHE** und drücken Sie  **OK**.
- 2** Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu Ihrer gewünschten Sprache und drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl die Taste  **OK**.
  - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.*

**\* Tipp**


Haben Sie die Displayspracheinstellung vorgenommen, wird die Anzeige der einzelnen Menüs entsprechend Ihrer jeweils getroffenen Auswahl eingerichtet bzw. umgestellt. Die Spracheinstellung des voreingestellten Ansagetextes des Anrufbeantworters wird dadurch allerdings nicht geändert.

---







## 7 Erweiterte Einstellungen

---

### 7.1 Flash Dauer

Mit Flash Dauer (oder auch Wähltonverzug) wird die Zeitspanne bezeichnet, nach der die Verbindung nach Drücken der Taste  getrennt wird. Diese Dauer kann auf kurz oder lang eingestellt werden.








Der standardmäßige Wert der Flash Dauer, der auf dem Mobilteil voreingestellt ist, sollte für den Betrieb innerhalb des Telefonnetzes Ihres jeweiligen Landes gut geeignet sein; Sie müssen daran also eigentlich nichts ändern.

- 1 Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **ERW. EINST.** und drücken Sie  **OK**. Drücken Sie dann erneut die Taste  **OK** zum Aufrufen von **FLASH-DAUER**.
- 2 Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu **KURZ** oder **LANG** und drücken Sie zur Bestätigung Ihrer jeweiligen Auswahl die Taste  **OK**.
  - Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

---

### 7.2 Wahlverfahren (länderabhängig)

Der standardmäßige Wert des Wahlverfahrens, der auf dem Mobilteil voreingestellt ist, sollte für den Betrieb innerhalb des Telefonnetzes Ihres jeweiligen Landes gut geeignet sein; Sie müssen daran also eigentlich nichts ändern.

- 1 Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **ERW. EINST.** und drücken Sie  **OK**. Blättern Sie danach mit der Taste  bis zu **WAHLVERFAHR.** und drücken Sie  **OK**.
- 2 Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu **TONWAHL** oder **PULSWAHL** und drücken Sie zur Bestätigung Ihrer jeweiligen Auswahl die Taste  **OK**.
  - Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.







---

### 7.3 Anruf Sperre

Mit der Funktion Anruf Sperre können Sie verhindern, dass die jeweils von Ihnen ausgewählten Mobilteile eine Telefonnummer anwählen können, die mit einer bestimmten Ziffernfolge beginnt. Sie können bis zu 4 verschiedene Nummern sperren lassen, wobei Sie für eine jede bis zu 4 Ziffern eingeben können.

---


#### 7.3.1 Aktivieren/Deaktivieren der Anruf Sperre

- 1 Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **ERW. EINST.** und drücken Sie  **OK**. Blättern Sie danach mit der Taste  bis zu **ANRUFSPERRE** und drücken Sie  **OK**.
- 2 Geben Sie dann die PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung.


### **Hinweis:**

Standardmäßig ist als PIN 0000 voreingestellt.

**3** Drücken Sie daraufhin die Taste

 **OK** zum Aufrufen von **MODUS**.

**4** Blättern Sie dann mit der Taste 

bis zu **EIN** oder **AUS** und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung Ihrer jeweiligen Auswahl.

- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.*

### **Hinweis:**

Ist die **ANRUFSPERRE** aktiviert, wird Ihnen **BR** auf dem Display angezeigt.


---

## 7.3.2 Bearbeiten von gesperrten Nummern

### **Hinweis:**


Wird nun eine gesperrte Nummer gewählt, so wird keine Verbindung hergestellt. Sie hören dann einen Fehlersignalton und das Telefon geht in den Standby-Modus zurück.

**1** Drücken Sie dafür die Taste  im

Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **ERW.**


**EINST.** und drücken Sie  **OK**.

Blättern Sie danach mit der Taste  bis zu **ANRUFSPERRE** und drücken Sie  **OK**.


**2** Geben Sie dann die PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung.


### **Hinweis:**

Standardmäßig ist als PIN 0000 voreingestellt.

**3** Drücken Sie daraufhin die Taste  **OK** zum Aufrufen von **NUMMER**.

**4** Blättern Sie dann mit der Taste 

bis zu **NUMMER 1**, **NUMMER 2**, **NUMMER 3** oder auch **NUMMER 4** und drücken Sie  **OK**.

**5** Geben Sie daraufhin die Nummer (maximal 4 Ziffern) ein und drücken Sie zur Bestätigung die Taste  **OK**.

- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.*


---


## 7.4 Babyruf


Ist die Funktion Babyruf aktiviert, so können Sie durch Drücken einer beliebigen Taste auf dem Mobilteil eine Nummer wählen. Diese Funktion ist besonders nützlich und praktisch zum direkten Anrufen von Notrufdiensten. Bis zu 24 Ziffern stehen Ihnen für die Babyruf-Nummern zur Verfügung.



---

### 7.4.1 Aktivieren von Babyruf

**1** Drücken Sie dafür die Taste  im

Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste 




zu **ERW.** **EINST.** und drücken Sie  **OK**.

Blättern Sie danach mit der Taste  bis zu **BABYRUF** und drücken Sie  **OK**.

**2** Geben Sie dann die PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung.







### **Hinweis:**

Standardmäßig ist als PIN 0000 voreingestellt.

- 3 Drücken Sie daraufhin die Taste  **OK** zum Aufrufen von **MODUS**.
- 4 Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu **EIN** und drücken Sie zur Bestätigung  **OK**.
- 5 **BABYRUF EIN** wird Ihnen nun auf dem Display angezeigt.
  - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.*

---




### 7.4.2 Deaktivieren von Babyruf

- 1 Drücken Sie hierfür lang die Taste , wenn Babyruf zuvor aktiviert wurde.
- 2 Blättern Sie dann mit der Taste  zu **ERW. EINST.** und drücken Sie  **OK**. Blättern Sie danach mit der Taste  bis zu **BABYRUF** und drücken Sie  **OK**.
- 3 Geben Sie dann die PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung.









#### Hinweis:

Standardmäßig ist als PIN 0000 voreingestellt.

- 4 Drücken Sie daraufhin die Taste  **OK** zum Aufrufen von **MODUS**. Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu **AUS** und drücken Sie zur Bestätigung  **OK**.
  - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.*

---




### 7.4.3 Ändern der Babyruf-Nummern

- 1 Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **ERW. EINST.** und drücken Sie  **OK**. Blättern Sie danach mit der Taste  bis zu **BABYRUF** und drücken Sie  **OK**.
- 2 Geben Sie dann die PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung.



#### Hinweis:

Standardmäßig ist als PIN 0000 voreingestellt.

- 3 Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu **NUMMER** und drücken Sie erneut  **OK**.
  - *Ihnen wird daraufhin die zuletzt gespeicherte Babyruf-Nummer angezeigt (falls verfügbar).*
- 4 Geben Sie nun die Babyruf-Nummer (maximal 24 Ziffern) ein und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung Ihrer Eingabe.
  - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.*






---


### 7.5 Automatische Vorwahl

Über diese Funktion können Sie eine Vorwahlnummer eingeben und einrichten, die dann einer jeden Nummer während des Wahlvorgangs automatisch vorangestellt wird (siehe auch „Wählen“ auf Seite 18).


Über diese Funktion können Sie zudem eine Wahlziffer entsprechend der jeweils gewählten Nummer hinzufügen, einrichten oder auch die ersten Ziffern der jeweils gewählten Nummer durch diese ersetzen lassen.


Ihnen stehen bis zu 5 Ziffern für die Eingabe einer Wahlziffer bzw. der automatischen Vorwahl zur Verfügung.

**1** Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **ERW. EINST.** und drücken Sie  **OK**. Blättern Sie danach mit der Taste  bis zu **VORWAHL** und drücken Sie  **OK**.


**2** **WAHLZIFFER** wird Ihnen dann auf dem Display angezeigt. Drücken Sie daraufhin die Taste  **OK**.

- *Ihnen wird daraufhin die zuletzt gespeicherte Wahlziffer angezeigt (falls verfügbar).*

**3** Geben Sie nun die Wahlziffer (maximal 5 Ziffern) ein und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung Ihrer Eingabe.


**4** **KLINGEL.VORW** wird Ihnen nun auf dem Display angezeigt. Drücken Sie daraufhin die Taste  **OK**.


- *Ihnen wird daraufhin die zuletzt gespeicherte Vorwahlkennziffer angezeigt (falls verfügbar).*

**5** Geben Sie dann die Nummer (maximal 5 Ziffern) ein und drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Eingabe  **OK**.

- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.*

## **Hinweis:**






Wurde keine Wahlziffer eingegeben, wird die Vorwahlkennziffer automatisch zu einer jeden gewählten Nummer hinzugefügt, wenn Sie die Taste  drücken.

Bei Nummern, die mit \*, # oder auch P beginnen, wird die Vorwahlkennziffer nicht zur jeweils gewählten Nummer hinzugefügt, wenn Sie die Taste  drücken.

---

## **7.6 Notruf**



Über diese Funktion können Sie auch im Notfall einen entsprechenden Notruf machen, selbst wenn die entsprechende Nummer gesperrt wurde und ist (siehe auch „Anrufsperrung“ auf Seite 35). Sie können bis zu 3 Notrufnummern einrichten, wobei Sie für eine jede bis zu 4 Ziffern eingeben können.


**1** Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **ERW. EINST.** und drücken Sie  **OK**. Blättern Sie danach mit der Taste  bis zu **NOTRUF** und drücken Sie  **OK**.

**2** Geben Sie dann die PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung.

## **Hinweis:**

Standardmäßig ist als PIN 0000 voreingestellt.

**3** Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu **NUMMER 1**, **NUMMER 2** oder auch **NUMMER 3** und drücken Sie  **OK**.

**4** Geben Sie daraufhin die Notrufnummer (maximal 4 Ziffern) ein und drücken Sie zur Bestätigung die Taste  **OK**.



- Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.







## 7.7 Anmelden

Nachstehend wird Ihnen der Anmeldevorgang beschrieben, den Sie zur Anmeldung des Mobilteils Ihres neuen Telefons benötigen. Der Anmeldevorgang kann von Mobilteil zu Mobilteil unterschiedlich sein. Sehen Sie bitte auch in den Anleitungen des Herstellers des jeweiligen Mobilteils nach, das Sie ansonsten zusätzlich anmelden wollen.

Zusätzliche Mobilteile müssen an der Basisstation angemeldet sein, bevor Sie diese benutzen können. Bis zu 6 Mobilteile können von Ihnen an einer Basisstation angemeldet werden. Die PIN ist erforderlich, wenn Sie Mobilteile an- bzw. abmelden wollen.

### Hinweis:


Standardmäßig ist als PIN 0000 voreingestellt.

- 1 Halten Sie an der Basisstation die Taste  für ungefähr 5 Sekunden gedrückt.
- 2 Drücken Sie nun auf dem Mobilteil die Taste , blättern Sie mit der Taste  zu **ERW. EINST.** und drücken Sie  **OK**. Blättern Sie danach mit der Taste  bis zu **ANMELDEN** und drücken Sie  **OK**.

### Hinweis:

Werden für 10 Sekunden keine Tasten gedrückt, so wird der Anmeldevorgang

abgebrochen. In diesem Fall wiederholen Sie einfach Schritt 1 (siehe oben).







- 3 Geben Sie dann die PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung.

### Hinweis:

Standardmäßig ist als PIN 0000 voreingestellt.



- 4 **BITTE WARTEN** wird Ihnen daraufhin auf dem Display angezeigt.
  - Hören Sie einen entsprechenden Signalton, bestätigt dies die erfolgreiche Anmeldung. Zudem wird von der Basisstation dem Mobilteil automatisch eine jeweils verfügbare Nummer zugeteilt (1 bis 6).

## 7.8 Abmelden

- 1 Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **ERW. EINST.** und drücken Sie  **OK**. Blättern Sie danach mit der Taste  bis zu **ABMELDEN** und drücken Sie  **OK**.
- 2 Geben Sie dann die PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung.

### Hinweis:

Standardmäßig ist als PIN 0000 voreingestellt.

- 3 Blättern Sie dann mit der Taste  zur Nummer des Mobilteils, das Sie abmelden wollen, und drücken Sie  **OK**.
  - Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton, wenn die Abmeldung

erfolgreich durchgeführt wurde, und auf dem Display wird dann **ABGEMELDET** angezeigt.

### **Hinweis:**

Werden für 15 Sekunden keine Tasten gedrückt, wird der Abmeldevorgang abgebrochen, und das Mobilteil geht in den Standby-Modus zurück.

Wollen Sie ein Mobilteil abmelden, das nicht zur Produktfamilie CD240/245 gehört, so können Sie solche Geräte nur über ein CD240-/245-Mobilteil abmelden.

---






## 7.9 Ändern der PIN


Sie benötigen die PIN zum Einrichten bzw. Einstellen von Anrufsperr/Babyruf-Nummern, zum An- bzw. Abmelden von Mobilteilen sowie zum Fernzugriff auf den Anrufbeantworter. Die voreingestellte PIN ist 0000. Die PIN besteht aus maximal 8 Ziffern. Mit dieser PIN können Sie auch die Einstellungen Ihres Mobilteils schützen. Ist die Eingabe der PIN erforderlich, so werden Sie von Ihrem Mobilteil dazu aufgefordert.

### **Hinweis:**


Als standardmäßige PIN ist 0000 voreingestellt. Wenn Sie diesen PIN-Code ändern, sollten Sie den neuen PIN-Code an einem sicheren und für Sie leicht zugänglichen Platz aufbewahren.

Verlieren Sie den PIN-Code nicht!

- 1 Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **ERW. EINST.** und drücken Sie  **OK**. Blättern Sie danach mit der Taste  bis zu **PIN** und drücken Sie  **OK**.

- 2 Geben Sie nun die aktuelle PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie danach  **OK** zur Bestätigung der Eingabe.

- Die eingegebenen Ziffern der PIN werden als Sternchen (\*) auf dem Display angezeigt.

- 3 Geben Sie nun die neue PIN ein und drücken Sie  **OK** zur Bestätigung des Änderns der PIN.

### **Tipp**

Haben Sie Ihre PIN vergessen, so müssen Sie Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (Reset). Für mehr Informationen hierzu sehen Sie bitte auch im Folgenden unter „Zurücksetzen“ nach.

---

## 7.10 Zurücksetzen




Über diese Funktion können Sie Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

### **Achtung!**

Nach dem Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen sind alle Ihre persönlichen Einstellungen wie auch Anruf- und Wahlwiederholungsliste gelöscht. Die Einträge Ihres Telefonbuchs stehen Ihnen aber unverändert zur Verfügung.


### **Hinweis:**

Gegebenenfalls müssen Sie Ihr Telefon dann nochmals Ihren Wünschen entsprechend einrichten. Nach dem Zurücksetzen wird Ihnen auch wieder der WELCOME (WILLKOMMEN)-Modus (siehe 3.3) angezeigt.

- 1 Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **ERW. EINST.** und drücken Sie  **OK**.

Blättern Sie danach mit der Taste  bis zu **RÜCKSETZEN** und drücken Sie  **OK**.

**2 BESTÄTIGEN?** wird Ihnen nun auf dem Display angezeigt.

**3** Drücken Sie dann erneut die Taste  **OK** zur Bestätigung.

- Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton.
- Das Gerät ist auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt worden. (siehe auch „Standardeinstellungen“ auf Seite 41)






## 7.11 Ländereinstellung


Die Verfügbarkeit dieses Menüs ist länderabhängig.

Sie können in diesem Menü eine andere Ländereinstellung als jene während des WELCOME (WILLKOMMEN)-Modus auswählen.

### Hinweis:

Haben Sie eine bestimmte Ländereinstellung ausgewählt, so werden die Standardeinstellungen für das jeweils von Ihnen ausgewählte Land automatisch auf das Telefon übertragen (z. B. Flash Dauer, Wahlverfahren, Spracheinstellungen, usw.).

**1** Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **ERW. EINST.** und drücken Sie  **OK**. Blättern Sie danach mit der Taste  bis zu **LÄNDERWAHL** und drücken Sie  **OK**.

**2** Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu dem Land Ihrer Wahl und drücken Sie  **OK**.

**3 BESTÄTIGEN?** wird Ihnen nun auf dem Display angezeigt.

Drücken Sie daraufhin zur Bestätigung erneut die Taste  **OK**.

- Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

## 7.12 Standardeinstellungen

Lautstärke des Ruftons	MITTEL
Melodie des Ruftons	MELODIE 1
Lautstärke des Hörers	LAUTSTARKE 2
Lautstärke des Lautsprechers	LAUTSTARKE 3
Tastenton	EIN
Automatische Gesprächsannahme	AUS
Mobilteil - Name	PHILIPS
Datum & Uhrzeit	01/01; 00:00
PIN	0000
Wecker	AUS
Weckton	MELODIE 1
Anrufsperr	AUS
Anrufbeantworter	

Modus des Anrufbeantworters	Antworten und Aufzeichnen („ANTW+ AUFNEHM“)
Klingelanzahl vor Antworten	5

Ansagetext	EMPTY („LEER“)
Anrufüberwachung /Mithören über Basisstation	EIN mit voreingestellter Lautstärke des Lautsprechers
Anrufüberwachung /Mithören über Mobilteil	AUS
Lautsprecher der Basis	STARKE 5 („LEVEL 5“)
Fernabfrage/ Fernzugriff auf den AB	Deaktiviert („DEAKTIV.“)


---

## 8 Anrufbeantworter (AB)

Ihr Telefon verfügt auch über einen Anrufbeantworter, der Anrufe aufzeichnen kann, wenn er angeschaltet ist. Der Anrufbeantworter kann bis zu 99 Nachrichten aufzeichnen. Die maximale Aufnahmezeit beträgt 15 Minuten (einschließlich ihres persönlichen Ansagetextes).

Verwenden Sie einfach die Bedientasten an der Basisstation für die Grundfunktionen des Anrufbeantworters wie Paging-Suche nach dem Mobilteil, Abspielen und Löschen von Nachrichten als auch Anpassen bzw. Einstellen der Lautstärke. Für eine detaillierte Beschreibung einer jeden Funktion der Bedientasten an der Basisstation sehen Sie bitte auch unter „Übersicht über die Basisstation“ auf Seite 12 nach.

Zum Zugriff auf den Anrufbeantworter und Aufrufen der Funktionen können Sie auch die Menütasten des ABs auf dem Mobilteil verwenden. Über ein entsprechendes Menü können Sie den Anrufbeantworter einrichten.


Zum Einschalten des Anrufbeantworters drücken Sie die Taste  an der Basisstation. Sie können den Anrufbeantworter auch über das Mobilteil einschalten (siehe auch „Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters über das Mobilteil“ auf Seite 47).





---

### 8.1 Abspielen von Nachrichten

---














#### 8.1.1 Abspielen neuer Nachrichten über das Mobilteil

Die als letzte aufgezeichnete Nachricht wird dabei als erste über den Lautsprecher abgespielt. Wurden alle Nachrichten abgespielt, stoppt der Anrufbeantworter und das Symbol  hört auf, zu blinken.

**1** Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie  **OK**. Drücken Sie dann erneut die Taste  **OK** zum Aufrufen des Menüs „**ABSPIELEN**“.


- Während der Wiedergabe von Nachrichten wird Ihnen zudem die Nummer der jeweils abgespielten Nachricht auf dem Display angezeigt. Außerdem wird Ihnen „o\_0 XX HH/MM“ angezeigt. Das „XX“ steht hierbei für die Nummer der jeweiligen Nachricht und „HH/MM“ für die Uhrzeit des Empfangs, angegeben in Stunden/Minuten. Zudem kann Ihnen das Datum des Empfangs der jeweiligen Nachricht, angegeben in „MM/TT“ (Monat/Tag), zusammen mit der Uhrzeit („HH/MM“) auf dem Display angezeigt werden.

- 2** Während des Abspielens von Nachrichten stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Anpassen der Lautstärke	Drücken Sie hierfür die Taste  .
Stoppen der Wiedergabe	Drücken Sie hierfür die Taste  <b>BACK</b> zum Stoppen und Zurückgehen ins Menü „ <b>ABSPIELEN</b> “.
Wiederholen	Drücken Sie hierfür die Taste  <b>OK</b> und  <b>OK</b> zum Auswählen von <b>WIEDERHOLEN</b> .
Nächste Nachricht	Drücken Sie die Taste  <b>OK</b> , blättern Sie dann mit der Taste  zu <b>NÄCHSTE NACHR.</b> und drücken Sie  <b>OK</b> .
Vorherige Nachricht	Drücken Sie die Taste  <b>OK</b> , blättern Sie dann mit der Taste  zu <b>VOR. NACHR.</b> und drücken Sie  <b>OK</b> .
Löschen einer Nachricht	Drücken Sie die Taste  <b>OK</b> , blättern Sie dann mit der Taste  zu <b>LÖSCHEN</b> und drücken Sie  <b>OK</b> . Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.


### 8.1.2 Abspielen alter Nachrichten über das Mobilteil

Alte Nachrichten können Sie sich nur dann vorspielen lassen, wenn Sie keine neuen Nachrichten empfangen haben. Dabei wird die als letzte empfangene Nachricht als erste abgespielt, gefolgt von der bzw. den nächsten Nachricht(en), die Sie empfangen haben. So werden alle empfangenen Nachrichten nacheinander wiedergegeben. Die jeweils empfangenen Nachrichten werden Ihnen daraufhin in Reihenfolge ihres Eingangs, von der ersten bis zur letzten aufgezeichneten Nachricht, vorgespielt.

- 1** Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie  **OK**. Drücken Sie dann erneut die Taste  **OK** zum Aufrufen des Menüs „**ABSPIELEN**“.

- 2** Drücken Sie nun  **OK**.

- Die jeweils empfangenen Nachrichten werden Ihnen daraufhin in Reihenfolge ihres Eingangs, von der ersten bis zur letzten aufgezeichneten Nachricht, vorgespielt.

- 3** Während der Wiedergabe der Nachrichten drücken Sie die Taste  **OK** zum Auswählen und Zugriff auf die verfügbaren Optionen (für mehr Informationen zu den verfügbaren Optionen siehe auch „Abspielen neuer Nachrichten über das Mobilteil“ auf Seite 43).






### 8.2 Löschen aller Nachrichten


#### **Achtung!**

Gelöschte Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden.

### **Hinweis:**


Zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgespielte Nachrichten werden dabei nicht gelöscht.

**1** Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie  **OK**. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu **ALLE LÖSCHEN** und drücken Sie  **OK**.

**2** **BESTÄTIGEN?** wird Ihnen nun auf dem Display angezeigt. Drücken Sie daraufhin die Taste  **OK** erneut zur Bestätigung.


- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.*

- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton.*
- *Die Aufnahme läuft.*

**2** **AUFNEHMEN** wird Ihnen nun auf dem Display angezeigt. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie  **OK**.


- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.*
- *Das aufgezeichnete Memo wird automatisch gespeichert.*






### **Hinweis:**

Wollen Sie die Aufnahme abbrechen und zum vorherigen Menü zurückgehen, so können Sie jederzeit einfach die Taste  **BACK** drücken.

---

## 8.3 Aufnehmen eines Memos




Sie können auch ein Memo aufnehmen, das Ihnen oder jedem anderen, der Ihren Anrufbeantworter mitbenutzt, als Erinnerungsnachricht dient. Ein aufgezeichnetes Memo wird vom Anrufbeantworter wie eine neu eingegangene Nachricht behandelt. Dementsprechend blinkt auch die Anzeige, die Ihnen den Empfang neuer Nachrichten signalisiert () , auf.

**1** Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie  **OK**. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu **MEMO AUFN.** und drücken Sie  **OK**.



---

## 8.4 Einstellen des Modus des Anrufbeantworters

Ihnen stehen 2 Modi des Anrufbeantworters zur Verfügung: Nur antworten ohne aufzeichnen oder antworten und aufzeichnen. Standardmäßig ist als Modus des Anrufbeantworters **ANTW+AUFNEHM** voreingestellt, so dass Anrufer Ihnen eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen können. Sie können aber auch den Modus **OHNE AUFZ.** einstellen; Anrufer können Ihnen dann allerdings auch keine Nachrichten hinterlassen.

**1** Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie  **OK**. Blättern Sie nun mit der

Taste  bis zu **ANTW-MODUS** und drücken Sie .



- 2** Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu **OHNE AUFZ.** bzw. **ANTW+AUFNEHM** und drücken Sie .

- *Damit haben Sie den jeweiligen Modus des Anrufbeantworters eingerichtet.*
- *Wollen Sie Ihre Anrufer mit einem eigenen, persönlichen Ansagetext anstelle des standardmäßigen Ansagetextes begrüßen, fahren Sie nun mit den Schritten 3 und 4 fort.*

### **Hinweis:**

Je nach jeweils eingestelltem Modus des Anrufbeantworters wird der entsprechend von Ihnen eingerichtete Ansagetext vom Anrufbeantworter abgespielt, wenn der AB ein ankommendes Gespräch entgegennimmt. Die Sprache des standardmäßigen Ansagetextes ist auch von der, von Ihnen während des Willkommen-Modus ausgewählten Ländereinstellung abhängig (siehe Seite 15).

- 3** **TEXT WÄHLEN** wird Ihnen nun auf dem Display angezeigt. Drücken Sie daraufhin  zur Bestätigung.

- 4** Blättern Sie dann mit der Taste  zu **PERSÖNLICH** und drücken Sie .



- *Nun können Sie Ihren eigenen, persönlichen Ansagetext aufzeichnen („Aufzeichnen eines persönlichen Ansagetextes“ auf Seite 46).*

---


## 8.5 Aufzeichnen eines persönlichen Ansagetextes

Sie können einen eigenen, persönlichen Ansagetext aufzeichnen. Dieser persönliche Ansagetext ersetzt die standardmäßigen, voreingestellten Ansagetexte. Wollen Sie wieder einen voreingestellten Ansagetext abspielen lassen, löschen Sie einfach den von Ihnen aufgenommenen persönlichen Ansagetext. Zudem können Sie aber auch einen neuen persönlichen Ansagetext aufnehmen, der den jeweils zuvor aufgezeichneten persönlichen Ansagetext ersetzt.

- 1** Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, wie unter „Einstellen des Modus des Anrufbeantworters“ auf Seite 45 beschrieben.

- 2** Blättern Sie dann mit der Taste  zu **ANSAGE AUFN.** und drücken Sie .

- *Sie hören nun einen entsprechenden Signalton und die Aufzeichnung läuft.*
- *Nehmen Sie einen neuen Ansagetext auf, so wird dadurch der zuvor aufgezeichnete Ansagetext (falls vorhanden) automatisch gelöscht und ersetzt.*

- 3** **AUFNEHMEN** wird Ihnen nun auf dem Display angezeigt. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie .


- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.*
- *Der aufgezeichnete Ansagetext wird automatisch gespeichert.*

Anrufbeantworter (AB)



## Hinweis:



Ihnen steht bis zu einer Minute für Ihre Ansage zur Verfügung.

Wollen Sie die Aufnahme abbrechen und zum vorherigen Menü zurückgehen, so können Sie jederzeit einfach die Taste  **BACK** drücken.

---


### 8.5.1 Abspielen eines persönlichen Ansagetextes

**1** Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, wie unter „Einstellen des Modus des Anrufbeantworters“ auf Seite 45 beschrieben.

**2** Blättern Sie dann mit der Taste  zu **ANSAGE ABSP.** und drücken Sie  **OK**.






- *Der zuvor aufgezeichnete Ansagetext (falls vorhanden) wird Ihnen dann abgespielt. Nach der Wiedergabe wird Ihnen auf dem Display wieder das vorherige Menü angezeigt.*



## Hinweis:

Wollen Sie die Wiedergabe abbrechen und zum vorherigen Menü zurückgehen, so können Sie jederzeit einfach die Taste  **BACK** drücken.

---

### 8.6 Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters über das Mobilteil

**1** Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie  **OK**. Blättern Sie nun mit der Taste  zu **ANTW. AN/AUS** und drücken Sie  **OK**.

**2** Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu **EIN** bzw. **AUS** und drücken Sie zur Bestätigung die Taste  **OK**.







- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.*



---

### 8.7 Einstellungen des Anrufbeantworters

#### 8.7.1 Klingelanzahl

Damit legen Sie die Klingelanzahl vor der Antwort und dem Abspielen Ihrer Begrüßungsnachricht durch den Anrufbeantworter fest. Sie können einstellen, dass der Anrufbeantworter nach **1** bis **9** Klingeln antwortet oder auch **Gebührenspar** auswählen. Standardmäßig ist als Klingelanzahl vor Antworten **5** eingestellt.

**1** Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie  **OK**. Blättern Sie nun mit der Taste  bis zu **EINSTELLUNG** und drücken Sie  **OK**. Drücken Sie daraufhin erneut  **OK** zum Aufrufen von **KLINGELANZ..**

**2** Blättern Sie dann mit der Taste  zu Ihrer gewünschten Einstellung der Klingelanzahl (**1** bis **9** oder **GEBÜHRENSPAR**) und drücken Sie zur Bestätigung  **OK**.

- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.*

### \* Tipp

Mit der Funktion Gebührensparer können Sie auch die Kosten eines Ferngesprächs sparen, wenn Sie per Fernabfrage Ihren Anrufbeantworter auf eventuell neu eingegangene Nachrichten überprüfen. Sind neue Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter eingegangen, so wird nach 3 Klingelzeichen der Ansagetext abgespielt. Sind keine Nachrichten vorhanden, so wird der Ansagetext nach 5 Klingelzeichen abgespielt. Wollen Sie also ohne zusätzliche Gesprächsgebühren überprüfen, ob neue Nachrichten für Sie eingegangen sind, so können Sie nach 4 Klingelzeichen auflegen.

### 8.7.2 Fernzugriff auf den AB

Wenn Sie geschäftlich unterwegs oder auf Reisen sind, so können Sie mit der Funktion des Fernzugriffs überprüfen, ob neue Nachrichten auf den Anrufbeantworter Ihres Telefons eingegangen sind, indem Sie den AB anrufen. Rufen Sie hierfür einfach mittels eines Telefons bei sich zuhause an und geben Sie den Zugriffscode\* ein, um den Anrufbeantworter Ihres Telefons auf neu eingegangene Nachrichten zu überprüfen. Über die einzelnen Tasten des jeweiligen Telefons, das Sie für die Fernabfrage verwenden, haben Sie Zugriff auf die einzelnen Funktionen des Anrufbeantworters wie z. B. Abspielen bzw. Löschen von Nachrichten, Ein- und Ausschalten des ABs, usw.










### ☎ Hinweis:

Standardmäßig ist diese Funktion in den Werkseinstellungen deaktiviert.

\* Der Fernzugriffscode auf den Anrufbeantworter, der der PIN Ihres Telefons entspricht, dient dem Vorbeugen von unautorisierten Zugriffen auf Ihren Anrufbeantworter.

---

#### 8.7.2.1 Aktivieren/Deaktivieren des Fernzugriffs auf den AB

- 1 Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie  **OK**. Blättern Sie nun mit der Taste  zu **EINSTELLUNG** und drücken Sie  **OK**. Blättern Sie hierauf mit der Taste  bis zu **FERNABFRAGE** und drücken Sie  **OK**.
- 2 Blättern Sie dann mit der Taste  zu **AKTIVIEREN** bzw. **DEAKTIV.** und drücken Sie zur Bestätigung  **OK**.
  - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.*

---







#### 8.7.2.2 Zugriff auf den Anrufbeantworter durch einen externen Anruf

- 1 Rufen Sie mittels eines Telefons bei sich zuhause an.
  - *Rufen Sie über ein externes Telefon bei sich zuhause an. Der Anrufbeantworter nimmt das Gespräch entgegen und spielt Ihren Ansagetext ab.*
- 2 Drücken Sie dann innerhalb von 8 Sekunden die Taste # auf dem

Tastenfeld des jeweiligen Telefons und geben Sie den Zugriffscode ein (Ihre jeweilige PIN).


- Ist der von Ihnen eingegebene Zugriffscode nicht richtig, hören Sie einen entsprechenden Fehlersignalton. Wurde der Fehlersignalton ausgegeben, können Sie aber nochmals den Code für die Fernabfrage eingeben.
- Wird von Ihnen die richtige PIN nicht innerhalb von 8 Sekunden eingegeben, wird der Anrufbeantworter die Verbindung sofort trennen.
- Ist der von Ihnen eingegebene Code richtig, so hören Sie einen entsprechenden Signalton.

Die nachstehende Tabelle zeigt Ihnen die jeweiligen Tasten zum Aufrufen der verschiedenen Funktionen während der Fernabfrage Ihres ABs:








	Vorherige Nachricht abspielen
	Alle eingegangenen Nachrichten, alte wie neue, abspielen oder Nachricht erneut abspielen
	Nächste Nachricht abspielen
	Ansagetext abspielen
	Nachricht löschen
	Wiedergabe der Nachricht oder auch des Ansagetextes stoppen



## 8.8 Mithören/Anrufüberwachung

### 8.8.1 Einstellen der Anrufüberwachung des Mobilteils

Ist die Anrufüberwachung des Mobilteils auf **EIN** eingestellt und es geht eine neue Nachricht ein, so können Sie die neue Nachricht über den Lautsprecher des Mobilteils mithören und dann entscheiden, ob Sie das Gespräch entgegennehmen wollen oder nicht. Um ein Gespräch dann entgegenzunehmen, drücken Sie die Taste .

Standardmäßig ist diese Funktion in den Werkseinstellungen deaktiviert.

**1** Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie  **OK**. Blättern Sie nun mit der Taste  zu **EINSTELLUNG** und drücken Sie  **OK**. Blättern Sie hierauf mit der Taste  bis zu **MOBIL. ÜBERW** und drücken Sie  **OK**.










**2** Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu **EIN** bzw. **AUS** und drücken Sie  **OK**.

- Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

---

## 8.8.2 Einstellen der Anrufüberwachung der Basis

Ist die Anrufüberwachung der Basisstation auf **EIN** eingestellt und es geht eine neue Nachricht ein, so können Sie die neue Nachricht über den Lautsprecher der Basisstation mithören und dann entscheiden, ob Sie das Gespräch entgegennehmen wollen oder nicht. Standardmäßig ist diese Funktion in den Werkseinstellungen aktiviert.

- 1** Drücken Sie dafür die Taste  im Standby-Modus und blättern Sie dann mit der Taste  zu **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie  **OK.** Blättern Sie nun mit der Taste  zu **EINSTELLUNG** und drücken Sie  **OK.** Blättern Sie hierauf mit der Taste  bis zu **BASIS ÜBERW.** und drücken Sie  **OK.**
- 2** Blättern Sie dann mit der Taste  bis zu **EIN** bzw. **AUS** und drücken Sie  **OK.**
  - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Signalton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.*

---

## 9 Technische Daten

---

### Display

- Progressive Display (LCD), Hintergrundbeleuchtung
- Displays Die Dauer der Hintergrundbeleuchtung beträgt 15 Sekunden nach einer jeden Aktivierung wie z. B. ankommender Anruf, Drücken von Tasten, Entnehmen des Mobilteils aus der Basisstation, etc.
- Die Farbe der Beleuchtung ist Ambra.

### Telefonfunktionen

- Dual Mode-Technologie, Anrufer- & Rufnummeridentifikation
- 10 einstellbare Ruftöne (polyphone Klingeltöne)

### Telefonbuch, Wahlwiederholung und Anrufliste

- Telefonbuch für bis zu 100 Einträge
- Wahlwiederholungsliste mit bis zu 5 Einträgen
- Anrufliste mit bis zu 20 Einträgen

### Akku-System

- 2 x HR AAA-Akkus, NiMH 550 mAh

### Stromverbrauch

- Stromverbrauch im Standby-Modus:  
ungefähr 800 mW

---

### Gewicht und Abmessungen

- 160 g
- 117 x 109 x 82  
(H x T x B, Angaben in mm)

### Angaben zur Umgebungstemperatur

- Betrieb: zwischen 0 und 35° C (32 bis 95° F).
- Aufbewahrung: zwischen -20 und 45° C (-4 bis 113° F).

### Angaben zur relativen Feuchtigkeit

- Betrieb: bis zu 95 % bei 40°C
- Aufbewahrung: bis zu 95 % bei 40°C

---

## 10 Fehlersuche und -beseitigung & häufig gestellte Fragen (FAQs)

---

Nachstehend finden Sie häufig gestellte Fragen sowie Tipps zur Fehlersuche und -beseitigung.

### Verbindung

#### Das Mobilteil lässt sich nicht einschalten!

- Laden Sie die Akkus auf: Legen Sie das Mobilteil hierfür in die Basisstation. Nach wenigen Augenblicken schaltet sich das Telefon dann - wieder - ein.

#### Das Mobilteil lädt sich nicht auf!

- Überprüfen Sie die Ladekontakte.

#### Das Symbol blinkt während des Ladevorgangs nicht!

- Akku ist voll aufgeladen: Aufladen ist nicht erforderlich.
- Schlechter Kontakt: Bewegen Sie das Mobilteil vorsichtig.
- Verschmutzter Kontakt: Reinigen Sie die Akkukontaktstelle mit einem mit Alkohol angefeuchtetem Tuch.

#### Die Verbindung wird während eines Gesprächs unterbrochen!

- Laden Sie den Akku auf.
- Bewegen Sie sich auf die Basisstation zu.

#### Das Telefon befindet sich „Außer Funktionsreichweite“!

- Bewegen Sie sich auf die Basisstation zu.

### Einrichtung

#### ANMELDEN.. wird auf dem Display des Mobilteils angezeigt und das Symbol blinkt!

- Bewegen Sie sich auf die Basisstation zu.
- Vergewissern Sie sich, dass die Basisstation eingeschaltet ist.
- Setzen Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurück (Reset) und starten Sie den Anmeldevorgang erneut


#### „INITIAL“ wird Ihnen während des Ladevorgangs auf dem Display des Mobilteils angezeigt!

- Laden Sie vor der gewohnten Verwendung des Mobilteils die Batterien für ein paar Minuten auf.


---

### Ton/Klang

#### Das Mobilteil klingelt nicht!

Vergewissern Sie sich, dass **RUFTONLAUTST** nicht auf **RUHE** eingestellt ist, und stellen Sie zudem sicher, dass das Symbol  nicht auf dem Display angezeigt wird (siehe auch „Lautstärke des Ruftons“ auf Seite 32).

### **Der Anrufer hört mich nicht!**

Möglicherweise ist die Stummschaltung aktiviert: Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste .

### **Kein Wählen/Amtszeichen!**

- Keine Stromversorgung: Überprüfen Sie die Anschlüsse.
- Akkus sind leer: Laden Sie die Akkus auf.
- Bewegen Sie sich auf die Basisstation zu.
- Falsches Leitungskabel: Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Leitungskabel.
- Netzadapter ist erforderlich: Schließen Sie den Netzadapter an das Netzanschlusskabel an.

### **Der Anrufer hört mich zwar, aber nicht deutlich!**

- Bewegen Sie sich auf die Basisstation zu.
- Stellen Sie die Basisstation mindestens einen Meter von jeglichen elektrischen Geräten entfernt auf.


### **Störgeräusche/Interferenzrauschen mit Radio oder Fernseher!**

- Stellen Sie die Basisstation so weit wie möglich von elektrischen Geräten entfernt auf.

---

### **Funktionsstörungen des Geräts**

#### **Tastenfeld reagiert nicht!**

- Deaktivieren Sie die Tastensperre: Drücken Sie hierfür im Standby-Modus lang die Taste .

#### **Bei längeren Gesprächen erwärmt sich das Mobilteil!**

- Dies ist normal. Während Gesprächen wird vom Mobilteil Energie verbraucht.

### **Das Mobilteil lässt sich nicht an der Basisstation anmelden!**

- Maximale Anzahl von insgesamt anmeldbaren Mobilteilen (6) ist erreicht. Melden Sie ein angemeldetes Mobilteil ab, um das neue Mobilteil anmelden zu können.
- Entnehmen und ersetzen Sie die im Mobilteil eingelegten Akkus.
- Versuchen Sie es erneut, indem Sie den Netzstecker der Basisstation ziehen und wieder einstecken. Befolgen Sie danach die Schritte zur Anmeldung eines Mobilteils (siehe auch „Anmelden“ auf Seite 39).

### **Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt!**

- Der Dienst Anruferidentifikation ist nicht aktiviert: Überprüfen Sie Verfügbarkeit und Teilnehmerverhältnis mit Ihrem jeweiligen Netzbetreiber.

### **Das Mobilteil geht immer wieder in den Standby-Modus zurück!**

- Werden für 15 Sekunden keine Tasten auf dem Mobilteil gedrückt, geht es automatisch in den Standby-Modus zurück. Das Mobilteil wechselt auch wieder in den Standby-Modus, wenn es in die Basisstation zurückgelegt wird.

### **Die Speicherung eines Eintrags im Telefonbuch ist nicht möglich und es wird SPEICH. VOLL angezeigt!**

- Löschen Sie einen Eintrag in Ihrem Telefonbuch, um Platz für den neuen Kontakt freizugeben.

### **Die PIN ist falsch!**

- Standardmäßig ist als PIN 0000 voreingestellt.
- Setzen Sie Ihr Mobilteil auf die Werkseinstellungen, einschließlich der Standard-PIN, zurück, wenn die PIN zuvor geändert wurde (siehe auch „Zurücksetzen“ auf Seite 40).

### **Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf!**

- Speicher ist voll: Löschen Sie alte Nachrichten.
- Sie haben den Modus **OHNE AUFZ.** eingestellt. Stellen Sie anstelle des Modus **OHNE AUFZ.** den Modus **ANTW+AUFNEHM** ein (siehe auch „Einstellen des Modus des Anrufbeantworters“ auf Seite 45).

### **Fernzugriff auf den AB funktioniert nicht!**

- Die Funktion zum Fernzugriff wurde nicht aktiviert (siehe auch „Fernzugriff auf den AB“ auf Seite 48).

### **Während der Fernabfrage wird die Verbindung getrennt!**

- Sie haben mehr als 4 Sekunden für die Eingabe des Zugriffscode (PIN) benötigt. Geben Sie den Zugriffscode erneut und vor allem innerhalb von 4 Sekunden ein.

### **Der Anrufbeantworter stoppt vor Ende der Aufzeichnung!**

- Speicher ist voll: Löschen Sie alte Nachrichten.



---

## 11 Stichwortverzeichnis

---

### **A**

Abmelden 39  
Aktivieren/Deaktivieren der Tastensperre 20  
Angezeigte Symbole auf dem Display 11  
Anmelden 39  
Anrufbeantworter 43  
Anrufen 18  
Anrufliste 18, 26  
Anrufsperre 35  
Anschließen der Basisstation 13  
Aufnehmen eines Memos 45  
Automatische Gesprächsannahme 33  
Automatische Vorwahl 37

### **B**

Babyruf 36  
Bearbeiten einer Nummer in der Wahlwiederholungsliste 25  
Beenden eines Gesprächs 19

### **D**

Datum und Uhrzeit 30  
Direktwahl 18  
Dreier-Konferenzverbindung 29

### **E**

Ein-/Ausschalten des Mobilteils 20  
Einlegen der Akkus 14  
Entgegennehmen eines Anrufs 19  
Entgegennehmen eines Anrufs im Freisprechmodus 19  
Entgegennehmen eines externen Anrufs 28

### **F**

Fernzugriff auf den AB 48  
Flash Dauer 35  
Funktionen während eines Gesprächs 20

### **I**

Inbetriebnahme des Telefons 14  
Interkom 27

### **K**

Kettenwahl 30  
Klingelanzahl 47

### **L**

Laden der Akkus 14  
Ländereinstellung 41  
Lautsprecher 21  
Lautstärke 21  
Lautstärke des Lautsprechers 21  
Lautstärke des Ruftons 32  
LED-Anzeige / Nachrichtenzähler 12  
Löschen aller Einträge der Anrufliste 27  
Löschen aller Nummern aus der Wahlwiederholungsliste 25  
Löschen einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste 25  
Löschen eines Eintrags aus der Anrufliste 27  
Löschen eines Telefonbucheintrags 22

### **M**

Melodie des Ruftons 32  
Menüstruktur 16  
Mithören/Anrufüberwachung 49  
Mobilteil - Name 33  
Mobilteil - Töne 32  
Modus des Anrufbeantworters 45

### **N**

Notruf 38

### **P**

Paging 29  
PIN 40

**R**

Recycling und Entsorgung 4

**S**

Speichern eines Eintrags aus der  
Wahlwiederholungsliste 24

Speichern eines Kontaktes im  
Telefonbuch 22

Sprachauswahl 33

Standardeinstellungen 41

Stummschaltung aktivieren 21

Stummschaltung deaktivieren 21

**T**

Tastenton 32

Telefonbuch 18, 21

Text- und Zahleneingabe 20

**U**

Übersicht über das Mobilteil 8

Übersicht über die Basisstation 12

Übertragen eines externen Anrufs 28

Uhr und Wecker 30

**W**

Wählen 18

Wahlverfahren 35

Wahlwiederholungsliste 18, 24

Wecker 31

Weckton 31

**Z**

Zubehör 7

Zurücksetzen 40





Printed in PRC

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Document order number: 3111 285 33171