

# Tech Line

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**ISTRUZIONI PER L'USO  
MODE D'EMPLOI**

**TL-20LC708**

**TFT-FARBFERNSEHGERÄT MIT FERNBEDIENUNG**

**TFT TELEVISORE A COLORI CON TELECOMANDO  
TFT TELEVISEUR COULEUR A TELECOMMANDE**




# Inhalt


Wandinstallation des Geräts (optional) .....	1
Tasten auf der Fernbedienung .....	2
LCD-TV .....	2
Vorbereitung .....	3
Sicherheitshinweise .....	3
Vor dem Einschalten des TV-Geräts .....	5
Bevor Sie Ihr Fernsehgerät anschalten .....	5
EIN/AUS-schalten des TV-Geräts .....	6
Navigieren im Menüsystem .....	6
Menüsystem .....	6
Menüstruktur .....	7
PC-Modus .....	12
Andere Funktionen .....	13
Teletext .....	14
Anschließen von Zusatzgeräten .....	15
Tipps .....	16
Anhang A: Antennenanschluss .....	16
Technische Daten .....	16
Anhang B: Typische Anzeigemodi PC-Eingang .....	17
Anschließen von Zusatzgeräten .....	18
Anschluss externer Geräte .....	18

## Wandinstallation des Geräts (optional)


1. Um das TFT-TV-Gerät an der Wand zu installieren, muss zuerst der Standfuß entfernt werden. Lösen Sie die 2 Schrauben, mit denen die obere Fußabdeckung befestigt ist, und die 4 Schrauben, mit denen der Fuß am TFT-Panel befestigt ist, und nehmen Sie den Standfuß vom TFT-Panel ab.
2. Setzen Sie die 4 Plastikzapfen auf die runden Schraublöcher an der Rückseite des TV-Geräts und schrauben Sie diese mit 4 Schrauben (M4x10) an dem TFT-Panel fest.
3. Wählen Sie eine Stelle an der Wand, wo Sie das TFT-Panel montieren wollen. Richten Sie die Aufhängung richtig ein und markieren Sie die 4 Befestigungspunkte an der Wandaufhängung. Bohren Sie Löcher für die Plastikanker und befestigen Sie dann die Wandaufhängung mit 4 Schrauben (4x30).
4. Heben Sie das TFT-Panel auf und hängen Sie es mit den 4 Aufhängeschrauben an der Rückseite des TFT-Panels in die Löcher der Wandaufhängung ein.

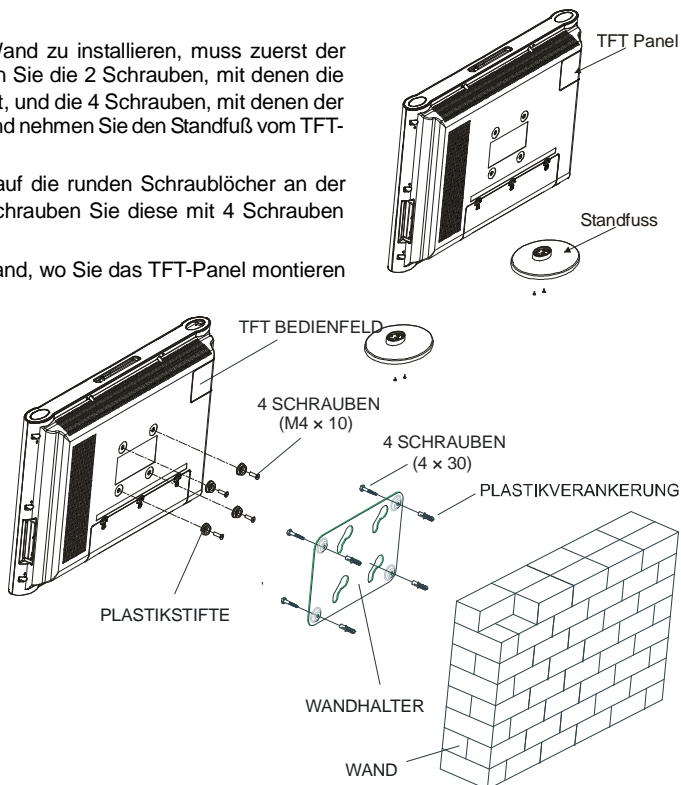

## Tasten auf der Fernbedienung

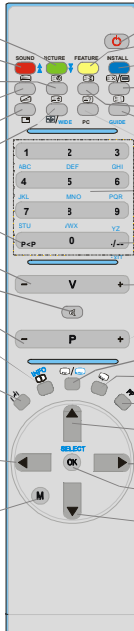
- 
- ① = Standby
  - ② / FUNKTION = Menü Funktion
  - ③ / INSTALL = Menü Installation
  - ④ = Aktualisieren /  
Keine Funktion
  - ⑤ = Halten
  - ⑥ / GUIDE = Indexseite
  - ⑦ / PC = Anzeigen /  
PC = Von TV zu PC schalten
  - ⑧ **0 - 9** = Direkte Programmwahl
  - ⑨ **- / -** / EXIT = Zweistellige  
Zahlen eingeben
  - ⑩ **V+** = Lautstärke erhöhen
  - ⑪ **P+** = Programm Auf
  - ⑫ = TV / Menü verlassen
  - ⑬ = Quellenauswahl  
(TV, EXT1, EXT2, EXT3, PC)
  - ⑭ **PP** = Persönliche Einstellungen
  - ⑮ = Cursor Auf
  - ⑯ = Cursor Rechts
  - ⑰ **OK/SELECT** = OK (Speichern)
  - ⑱ = Cursor Ab
  - ⑲ **M** = Menü
  - ⑳ = Cursor Links
  - ㉑ **I / II** = Mono/Stereo - Dual I-II
  - ㉒ = Info
  - ㉓ **- P** = Programm Ab
  - ㉔ = Stummschaltung
  - ㉕ **- V** = Lautstärke verringern
  - ㉖ **P<P** = Vorhergehendes Programm
  - ㉗ = Erweitern, = Bildgröße
  - ㉘ = Mix, = Keine Funktion
  - ㉙ = Teletext
  - ㉚ = Zeit / Unterseite
  - ㉛ **ROT / TON** = Menü Ton
  - ㉜ **GRÜN / BILD** = Menü Bild

## LCD-TV

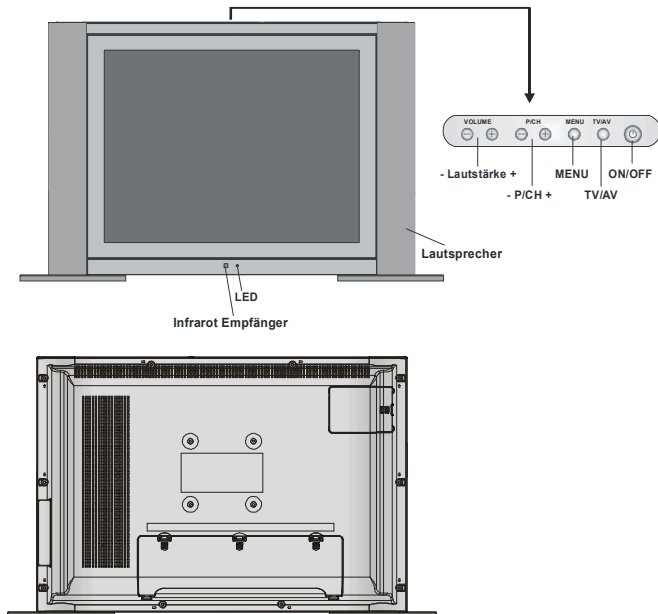

## Vorbereitung

Halten Sie um das Fernsehgerät mindestens 10 cm Abstand zu Möbeln etc. ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Vermeiden Sie gefährliche Situationen, indem Sie keine Gegenstände auf dem Gerät abstellen.

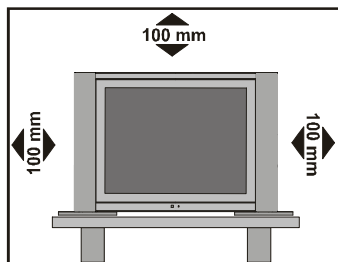

Verwenden Sie dieses Gerät nur in gemäßigttem Klima.

## Funktionen

- Farbfernsehgerät mit Fernbedienung.
- Es können 100 VHF-Programme, UHF-Bänder oder Kabelkanäle voreingestellt werden.
- Kabelkanäle können eingestellt werden.
- Das menügesteuerte System macht die Bedienung des Fernsehgeräts sehr einfach.
- Das Gerät besitzt 2 Scartbuchsen für externe Geräte (wie Video, Videospiele, Stereoanlage etc. )
- Stereo-Audiosystem (Deutsch + Nicam).
- Alle Teletext-Funktionen.  
Fastext (10 Seiten), TOP-Text.
- Lieblingsprogramme
- Kanalsperre
- Kopfhöreranschluss.
- Erste Autoprogrammierung (APS)
- Sämtliche Programme können mit Namen versehen werden.
- Automatische Abstimmung (vorwärts und rückwärts).
- Ausschalttimer.
- Tastensperre.
- Automatische Stummschaltung, wenn keine Übertragung stattfindet.
- NTSC-Wiedergabe.
- AV-Eingang sind verfügbar.
- VGA-Anschluss für externe Geräte, wie z. B. einen Computer, ist vorhanden.
- AVL (Automatische Tonbegrenzung)
- Wenn kein gültiges Signal entdeckt wird, schaltet

sich das Gerät nach 5 Minuten automatisch in den Standby-Modus.

- PLL (Frequenzsuche)
- PC-Eingang
- Plug&Play für Windows 9X, ME, 2000, XP
- Ausgang (Line-out)

## Merkmale des Bildschirms

- Hochauflösender, 20-Zoll TFT LCD display.
- Helligkeit (typisch): 500 cd/m<sup>2</sup>
- Hoher Kontrastumfang (600:1 typisch)
- Schnelle Ansprechzeit (typisch): 8 ms

## Sicherheitshinweise

### 1. Allgemeine Hinweise

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes die Gebrauchsanweisung gut durch. Stellen Sie sicher, dass Sie alles gut verstanden haben. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung gut auf. Legen Sie die Gebrauchsanweisung bei, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.

### 2. Unfallgefahr für Kinder

Klären Sie Kinder über die Gefahren auf, die von einem Fernseher ausgehen.

### 3. Spannungsquelle

Dieses Gerät ist für den Betrieb an einer Spannungsquelle mit den Werten **220-240V ~ 50 Hz** ausgelegt.

### 4. Netzkabel

Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass niemand auf das Kabel treten kann. Bitte wählen Sie eine gut erreichbare Steckdose in der Nähe des Aufstellungsortes. Für den Fall, dass Sie das Gerät schnell vom Netz trennen müssen, muss die Steckdose immer frei zugänglich sein. Darüber hinaus dürfen keine Objekte auf das Kabel gestellt oder mit dem Kabel in Kontakt gebracht werden. Achten Sie besonders auf die Stelle, an der das Kabel in den Stecker übergeht, auf die Steckdose und auf den Kabelausgang am Gerät.

### 5. Feuchtigkeit und Wasser

Das Gerät darf auf keinen Fall an  feuchten oder

nassen Orten betrieben werden, Stellen Sie das Gerät weder im Badezimmer, noch am Spülbecken in der Küche oder in der Nähe der Waschmaschine auf. Das Gerät darf keinem Regen oder sonstigen Wassereinwirkungen ausgesetzt sein. Bitte achten Sie darauf, dass das Gerät unter keinen Umständen Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden darf. Es

besteht die Gefahr elektrischer Schläge. Stellen Sie keine Behälter, wie z.B. Vasen auf das Gerät, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind.

## 6. Hitze und Sonne, offene Flammen

Stellen Sie keine Objekte mit offenen Flammen, wie z.B. Kerzen auf das Gerät.

Halten Sie das Gerät von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen fern.



Vermeiden Sie die direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerät.



## 7. Magnetische Felder

Vermeiden Sie den Betrieb in der Nähe von starken magnetischen Feldern.



## 8. Blitzschlag

Bei herannahenden Gewittern und vor längerer Abwesenheit (Urlaub), ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose und trennen Sie den Antennenanschluss.

## 9. Belüftung

Die Lüftungsschlitze und Öffnungen am Gerät sind für die Luftzirkulation vorgesehen und sind für den zuverlässigen und sicheren Betrieb wichtig. Damit eine Überhitzung vermieden wird, dürfen diese Öffnungen in keiner Weise, z.B. durch Zeitschriften, Tischdecken oder Vorhänge, verschlossen oder verdeckt werden.

Stellen Sie das Gerät auf einer festen waagerechten Fläche auf (z.B. Tisch). Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Halten Sie nach allen Seiten des Gerätes mindestens 10 cm Abstand. Legen Sie keine Objekte auf das Gerät, um Störungen und Sicherheitsprobleme zu vermeiden. Das Gerät kann in tropischen und/oder gemäßigttem Klima eingesetzt werden.

## 10. Batterien

Batterien niemals wieder aufladen! Explosionsgefahr! Batterien von Kindern fernhalten, nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder auseinander nehmen. Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen. Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen!

Erhöhte Auslaufgefahr! Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen, z. B. auf Heizkörpern! Erhöhte Auslaufgefahr! Kontakt mit Haut, Augen und

Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit Batterie-säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehen einen Arzt aufsuchen. Bei Nichtbeachtung können Batterien über ihre Endspannung hinaus entladen werden und auslaufen! Batterien sofort entfernen, um Schäden zu vermeiden. Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen.



Nur Batterien des gleichen Typs einsetzen, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander verwenden.


## 11. Röntgenstrahlen

Die in diesem TV-Gerät erzeugte Röntgenstrahlung wird ausreichend abgeschirmt.

### ACHTUNG!

*Alle Eingriffe, die den Bestimmungen entgegenstehen, insbesondere Änderungen der Hochspannung oder das Austauschen der Bildröhre können zu erhöhter Röntgenstrahlung führen. Für derartig veränderte Geräte erlischt die Lizenz. Die Geräte dürfen dann nicht mehr betrieben werden.*

*Die Geräte sind nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen, da sie ggf. besonderen Bestimmungen unterliegen.*

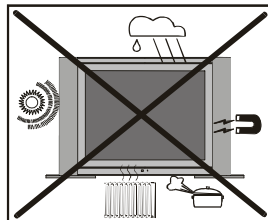

### Hinweise zum Betrieb des Gerätes

- Vermeiden Sie häufige Wiedergabe des gleichen Bildes. Nach längerer Wiedergabe eines statischen Inhaltes empfiehlt es sich, über mindestens die doppelte Dauer der vorherigen Wiedergabe ein bewegtes Bild anzusehen.
- Vermeiden Sie häufige Wiedergabe des 4:3 Formates auf Ihrem Bildschirm. Nach längerer Wiedergabe eines Bildes im 4:3 Format empfiehlt es sich, über mindestens die doppelte Dauer der vorherigen Wiedergabe ein Vollbild anzusehen.
- Teletext Inhalt, sowie OSD Einblendungen sollten nicht über lange Zeit wiedergegeben werden.
- Lassen sie das Bild nicht ohne Unterbrechungen auf Standbild oder Pause (z.B. bei DVD-Playern) geschaltet.
- Die Wiedergabe von Trailern sollte nicht über längere Zeiträume erfolgen.

**„Der LCD-Bildschirm ist Produkt mit modernster Technologie, in dem etwa eine Million dünner Folien-Transistoren eingebaut sind, die Ihnen**

**gute Bilddetails liefern. Gelegentlich können einige nicht aktive Pixel als ein fester blauer, grüner oder roter Punkt auf dem Bildschirm erscheinen. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass dies nicht die Leistung Ihres Produktes beeinflusst.“**

Der Netzstecker wird als Trennvorrichtung verwendet werden und muss daher leicht zugänglich sein.

## Vor dem Einschalten des TV-Geräts

### Wartung, Reinigung, Entsorgung:

#### 1. Reinigung:

Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Stromschlaggefahr! Geben Sie keine flüssigen Reinigungsmittel auf das Gerät und verwenden Sie kein Spray. Feuchten Sie das Tuch in Wasser, das mit mildem Reinigungsmittel versehen ist an und drücken Sie es gut aus. Es darf nicht tropfen.

Verwenden Sie keine scharfen, ätzenden und scheuernden Reinigungsmittel. Die Oberfläche könnte Schaden nehmen.

#### 2. Wartung:

Bei der Reparatur dürfen nur Ersatzteile, die vom Hersteller zugelassen sind, oder dieselben Eigenschaften aufweisen, verwendet werden. Nicht zugelassene Ersatzteile können Brände, elektrische Schläge oder andere Gefahrensituationen herbeiführen.

Alle Reparatur- und Wartungsmaßnahmen müssen von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gerät selbst, da die Gefahr elektrischer Schläge besteht.

#### 3. Entsorgung:

*Die Verpackung besteht aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte sorgen Sie für eine Entsorgung getrennt nach Rohstoff. Bringen Sie Papier und Pappkarton zum entsprechenden Container. Entsorgen Sie Folien und Styroportteile über die dafür vorgesehenen Entsorgungswege. Bitte beachten Sie, dass Sie im Garantie- bzw. Reparaturfall die Verpackung zur Einsendung des Gerätes brauchen könnten. Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten müssen von Kindern ferngehalten werden. Erstickungsgefahr! Batterien dürfen nicht mit Hausabfall entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie die benutzten Batterien nach den Umweltschutzregeln.*

Sie können verbrauchte Batterien an einer Sammelstelle für Altbatterien oder Sondermüll entsorgen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre Gemeinde.

Werfen Sie den Fernseher keinesfalls in den normalen Hausmüll. Beachten Sie beim Entsorgen des Gerätes die örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.



### Netzanschluss

**WICHTIGER HINWEIS:** Dieses Gerät ist für den Betrieb an einer Spannungsquelle mit den Werten **220-240V ~ 50 Hz** ausgelegt.

#### ACHTUNG!



Beim Transportieren des Gerätes aus einer kalten Umgebung, beim Aufheizen eines kalten Raums oder bei einer hohen Luftfeuchtigkeit kann im Inneren des Gerätes Feuchtigkeit kondensieren. Warten Sie mindestens 2 Stunden bis das Gerät innen getrocknet ist, bevor Sie den Fernseher einschalten.

## Bevor Sie Ihr Fernsehgerät anschalten




### Stromanschluss

**WICHTIG:** Das Gerät ist nur für den Betrieb mit 220-240V AC 50Hz. Wechselspannung ausgelegt.

### Anschluss an die Antenneneingangsbuchse

- Stecken Sie den Antennenoder Kabelfernsehstecker in die Antenneneingangsbuchse auf der Rückseite des Geräts und verbinden Sie dann auch den Kabelstecker aus der Ausgangsbuchse auf den Geräten (VCR, DVB etc.) mit dieser Buchse.

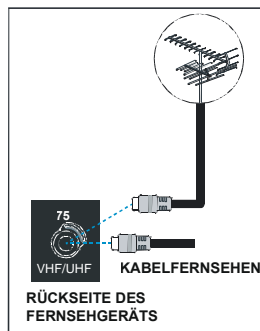


### Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

**WARNHINWEIS:** Batterien für die Fernbedienung sind mitgeliefert. Um den Ladungsverlust zu vermeiden, sind die Batterien in Kunststoffolie eingeschweißt. Bitte entfernen Sie diese vor der ersten Verwendung.

- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite des Handsets, indem Sie den angezeigten Teil leicht nach hinten schieben.

- Legen Sie zwei **AAA/R03** -Batterien oder gleichwertige Batterien ein.
- Befestigen Sie die Batterieabdeckung wieder auf dem Batteriefach.

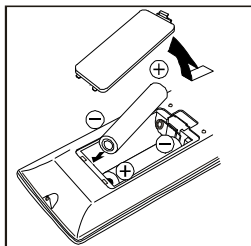

Beachten Sie: Nehmen sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird. Die Fernbedienung könnte andernfalls durch auslaufende Batterien beschädigt werden.

## EIN/AUS-schalten des TV-Geräts

### TV einschalten:


Schalten Sie Ihr TV-Gerät in zwei Schritten ein.

1- Schließen Sie das Gerät an ein Netz mit **220-240VAC, 50 Hz** an. Drücken Sie die Standby-Taste. Das TV-Gerät wechselt dann automatisch in den Standby-Modus (optional).

2- Um das TV-Gerät aus dem Standby-Modus einzuschalten,

Drücken Sie eine Zifferntaste auf der Fernbedienung, so dass ein Programm ausgewählt ist, oder drücken Sie die Taste "**-P/CH**" oder "**P/CH+**" am TV-Gerät oder die Taste "**▼**" oder "**▲**" auf der Fernbedienung, so dass der zuletzt abgeschaltete Modus ausgewählt wird.

In beiden Fällen schaltet sich das Gerät ein. Wenn Sie Ihr Fernsehgerät das erste Mal einschalten, erscheint zuerst der folgende Bildschirm.

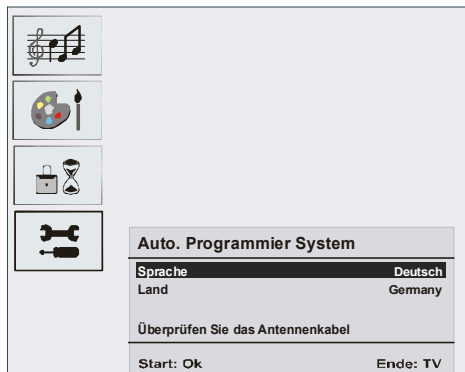


Für weitere Informationen zu diesem Vorgang lesen Sie bitte den Abschnitt "**Programmierung**"

### TV ausschalten:

- Drücken Sie die Taste „**⏻**“ (Standby) auf der Fernbedienung oder am Fernsehgerät. Das Gerät schaltet in den Standby-Modus.

Um das Gerät vollständig stromlos zu schalten, müssen Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

## Navigieren im Menüsystem

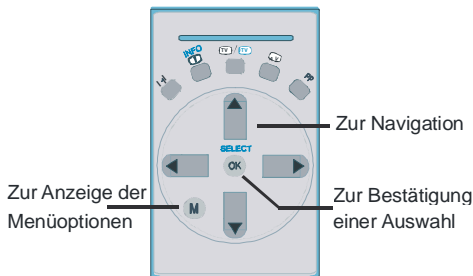


- 1- Drücken Sie **MENU**, um das **Menü einzublenden**.
- 2- Drücken Sie "**▼**" oder "**▲**", um ein Symbol auszuwählen. Drücken Sie "**▶**" für weitere Optionen
- 3- Drücken Sie "**▼**" oder "**▲**", um etwas zu markieren.
- 4- Drücken Sie "**◀**" oder "**▶**", um die Einstellungen zu ändern. Drücken Sie **OK** zur Auswahl.
- 5- Um das Menü zu verlassen oder aus einem Untermenü zurückzukehren, drücken Sie **MENU**.

Sie können im Menüsystem die Option "Alle" auswählen. Um Optionen auszuwählen, lesen Sie bitte "**Navigieren im Menüsystem**".

## Menüsystem

### Menü Sound / Ton

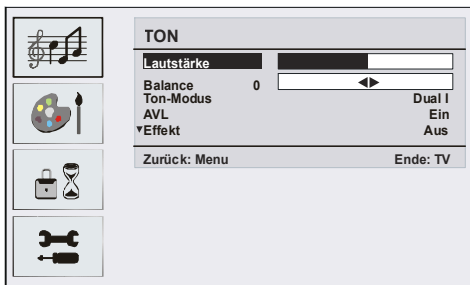

### Lautstärke / Kopfhörer-Lautstärke

- Wählen Sie **Lautstärke / KH-Lautstärke** durch Drücken von **▲ / ▼**.



# Menüstruktur

1

TON	
Lautstärke	<input type="text"/>
Balance	0 <input type="text"/>
Ton-Modus	Dual I
AVL	Ein
▼ Effekt	Aus
Zurück: Menu	Ende: TV

2

BILD	
Bildeinstell.	Nutzer
Helligkeit	<input type="text"/>
Kontrast	<input type="text"/>
Farbstärke	<input type="text"/>
▼ Bildschärfe	<input type="text"/>
Zurück: Menu	Ende: TV

3

FUNKTION	
Sleep-Timer	Aus
Sprache	Deutsch
Kindersicher	Aus
Kopie	TV
▼ Menüfarbe	Grau
Zurück: Menu	Ende: TV

4

PROGRAMMIERUNG	
Programmieren	▶
A.P.S.	▶
Txt. Region	West Europa
Programmtabelle	▶
Zurück: Menu	Ende: TV

## 1 Tonmenü

- Lautstärke
- Balance
- Tonmodus
- AVL
- Effekt
- Equalizer
  - Modus
- KH-Lautstärke
- Speichern

## 2 Bildmenü

- Bildeinstell.
- Helligkeit
- Kontrast
- Farbstärke
- Bildschärfe
- Farbtemp.
- Raumbeleuchtung
- Zoom
- Speichern

## 3 Menü Funktion

- Sleep Timer
- Sprache
- Kindersicher
- Kopie
- Menüfarbe
- Favoritenmodus

## 4 Menü Programmierung

- Programmieren
  - Programm
  - Band
  - Kanal
  - Norm
  - Empfangssystem
  - Suchlauf
  - Videorek. Modus
  - Decoder
  - Speichern
- APS
  - \_Auto. Programmier System
- Txt. Region
- Programmtabelle

Eine Übersichtsdarstellung der Menüstruktur ist oben abgebildet.

Für Details zu den einzelnen Optionen lesen Sie die jeweiligen Erklärungen im Abschnitt "Menüsystem".

- Drücken Sie die Taste ◀ / ▶, um die Einstellung für die gewählte Option zu ändern.

## Balance

Wählen Sie **Balance** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.

- Drücken Sie die Taste ◀ / ▶, um die Einstellung für die Balance zu ändern. Die Balance kann zwischen -32 und 32 eingestellt werden.

## Ton-Modus

Wählen Sie Ton-Modus durch Drücken der Taste ▲ / ▼.

- Sie können ◀ / ▶ zwischen den Modi Mono, Stereo, Dual I oder Dual II wählen, jedoch nur, wenn der gewählte Kanal den entsprechenden Modus unterstützt.

## AVL

Die Funktion Automatische Lautstärkebegrenzung (Automatic Volume Limiting, AVL) stellt den Klang so ein, dass beim Umschalten zwischen Kanälen mit unterschiedlicher Lautstärke diese gleich bleibt.

- Wählen Sie **AVL** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Drücken Sie die Taste ◀ / ▶, um **AVL** auf EIN oder AUS zu stellen.

## Effekt

Mit dieser Option können Sie den Soundeffekt ein- oder ausschalten. Wenn das aktuelle Soundsystem Mono ist und der Soundeffekt eingeschaltet, wird der Klang so wahrgenommen, als ob er Stereo wäre. Wenn das aktuelle Soundsystem Stereo ist, wird durch Einschalten dieses Effekts der Raumklang tiefer.

- Wählen Sie **Effekt** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Drücken Sie die Taste ◀ / ▶, um Effekt auf EIN oder AUS zu stellen.

## Equalizer


- Wählen Sie **Equalizer** durch Drücken der Taste ◀ / ▶.
- Drücken Sie die Taste ◀ / ▶, um die Einstellungen des Equalizers zu ändern. Im Equalizer-Menü kann der Modus auf Linear, Sprache, Musik, Persönlich und Jazz eingestellt werden. Wählen Sie die gewünschte Frequenz über die ▲ / ▼ Taste und erhöhen oder verringern Sie die Frequenz, indem Sie die ◀ / ▶-Taste drücken.

**Beachten Sie:** Die Equalizer - Einstellungen können nur geändert werden, wenn der Modus "Persönlich" ausgewählt wurde.

## Speichern

- Wählen Sie **Speichern** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Drücken Sie die Tasten ▶ oder „OK“, um die Einstellungen zu speichern. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung „Gespeichert“.

## Menü Bild

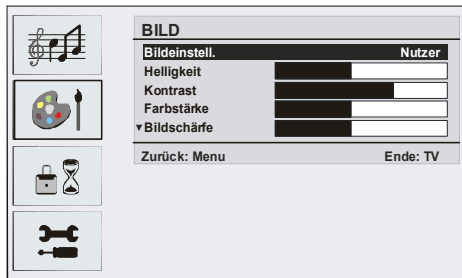

## Bildeinstellung

- Wählen Sie **Bildeinstell.** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Drücken Sie die Taste ◀ / ▶, um eine der folgenden Optionen auszuwählen: Nutzer, Hart, Norm und Weich.

## Helligkeit/Kontrast/Farbstärke/Bildschärfe/ Farbton

- Wählen Sie die gewünschte Option durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Drücken Sie die Taste ◀ / ▶, um die Einstellung für die Option zu ändern.

**Hinweis:** Die Option **Farbton** wird im Bildmenü angezeigt, wenn das TV-Gerät ein NTSC-Signal empfängt.

## Farbtemp

- Wählen Sie **Farbtemp.** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Drücken Sie die Taste ◀ / ▶, um eine der folgenden Optionen auszuwählen: **Kühl**, **Normal** und **Warm**.

## Raumbeleuchtung

Mit dieser Option können Sie das Fernsehbild an die umgebende Raumtemperatur anpassen.

- Wählen Sie **Raumbeleuchtung** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Drücken Sie die Taste ◀ / ▶, um eine der folgenden Optionen auszuwählen: Normal, Hart und Spielfilm.


## Zoom (Bildformat)

- Wählen Sie **Zoom** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Verwenden Sie die Tasten ◀ / ▶, um den Zoom auf **Auto**, **4:3** und **Breit** zu ändern.

## Speichern

- Wählen Sie **Speichern** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Drücken Sie die Tasten ▶ oder „OK“, um die Einstellungen zu speichern. Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung „Gespeichert“.

## Menü Funktion

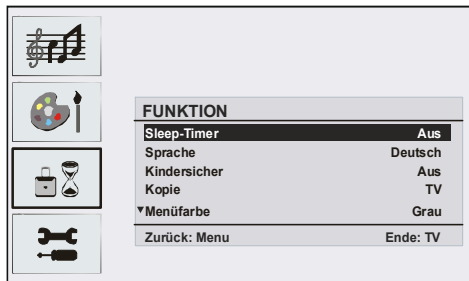

### Sleptimer (Ausschalttimer)

- Wählen Sie **Sleptimer** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Wählen Sie **Sleptimer** durch Drücken der Taste ◀ / ▶.

Der Timer kann zwischen AUS und 120 Minuten in 10-Minuten-Intervallen eingestellt werden. "Wenn der Sleptimer aktiviert ist, schaltet das TV-Gerät nach Ablauf der ausgewählten Zeit automatisch in den Standby-Modus."

### Sprache

- Wählen Sie **Sprache** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Verwenden Sie die Taste ◀ / ▶, um eine **Sprache** auszuwählen.

### Kindersicher

- Wählen Sie **Kindersicher** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Drücken Sie die Taste ◀ / ▶, um die Kindersicherung ein- und auszuschalten. Wenn EIN gewählt wird, kann das TV-Gerät nur über die Fernbedienung gesteuert werden. In diesem Fall sind die Tasten am Bedienfeld des TV-Gerätes mit Ausnahme der Standby-Taste außer Funktion gesetzt. Wenn eine Taste gedrückt wird, erscheint die Meldung "Tastensperre Ein" auf dem Bildschirm.

### Kopie

- Wählen Sie **Kopie** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Stellen Sie die Option mit der Taste ◀ / ▶ auf **TV, EXT1, EXT3**.

### Menüfarbe


- Wählen Sie **Menüfarbe** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Verwenden Sie die Tasten ◀ / ▶, um den Menühintergrund auf **Transparent** oder **Grau** zu stellen.

### Favoritenmodus

- Wählen Sie **Favoritenmodus** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Schalten Sie den Favoritenmodus mit der Taste ◀ / ▶ ein


oder aus (Siehe Menü Kanalliste / Favoriten; Seite 12).

## Menü Programmierung

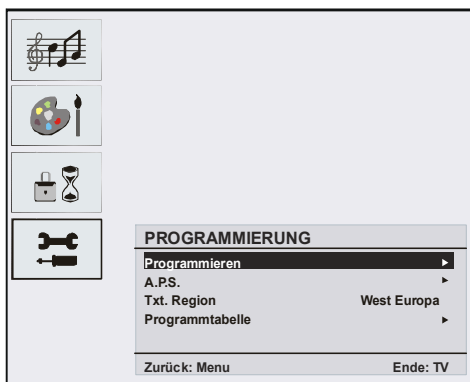

### Programmieren

- Wählen Sie **Programmieren** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Wenn Sie die Taste "▶" drücken, erscheint das Programmmenü auf dem Bildschirm.

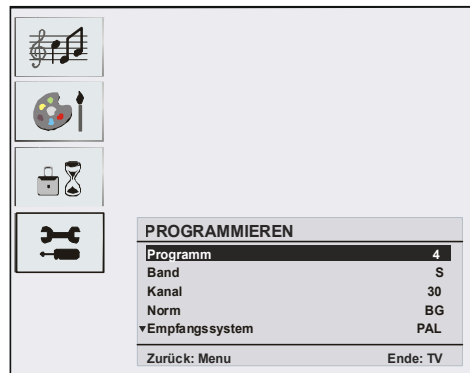

### Programm

- Wählen Sie **Programm** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Durch Drücken der Tasten "◀" / "▶" können Sie die Programmnummer auswählen. Alternativ dazu können Sie die Nummer auch über die Zifferntasten auf der Fernbedienung eingeben. Sie können 100 Programme zwischen 0 und 99 speichern.

### Band

- Wählen Sie **Band** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Durch Drücken der Taste "◀" / "▶" können Sie das Band auf **C** oder **S** stellen.

### Kanal

- Wählen Sie **Kanal** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.

- Drücken Sie die “◀” / “▶”-Tasten oder , um die Kanalnummer zu ändern. Alternativ dazu können Sie die Nummer auch über die Zifferntasten auf der Fernbedienung eingeben.

### Norm

- Wählen Sie **Norm** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Verwenden Sie die Tasten “◀” / “▶”, um den Standard auf **B/G, D/K, I** oder **L/L'** zu ändern.

### Empfangssystem

- Wählen Sie **Empfangssystem** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Drücken Sie die Taste ◀ / ▶, um das Empfangssystem auf **PAL, SECAM** oder **AUTO** zu ändern.

### Suchlauf

- Wählen Sie **Suchlauf** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Drücken Sie die Taste ◀ / ▶, um die Programmsuche zu starten. Sobald ein Signal entdeckt wird, stoppt die Suche.

**Beachten Sie:** Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wird die Frequenz automatisch durchsucht, bis ein empfangbares Signal gefunden wird. Um die Suche an einem bestimmten Punkt anzuhalten, drücken Sie die Taste erneut.

### Videorek. Modus

- Wählen Sie **Videorek.Modus** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Drücken Sie die Tasten ◀ / ▶, um den Videorek.Modus ein- und auszuschalten.

**Hinweis:** Wenn Sie eine DVD sehen möchten, müssen Sie diese Option auf „Aus“ stellen.

### Decoder

Sie können diesen Modus verwenden, um einen Decoder an Ihr TV-Gerät anzuschließen.

- Wählen Sie **Decoder** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Drücken Sie die Taste ◀ / ▶, um diese Option auf EIN oder AUS zu stellen.

Wenn Sie Decoder auf AUS schalten, wird der Ausgang EXT1 stummgeschaltet. In diesem Fall ist der Ausgang EXT1 nicht für die Videowiedergabe verfügbar. Wenn Sie die Option auf EIN schalten, wird der Ausgang EXT-1 als Videoquelle gewählt. Jeder Decoder kann an EXT1 angeschlossen werden, um ein Videosignal zu entschlüsseln.

**Hinweis:** Die Decodereinstellung sollte für jedes Programm separat eingestellt werden.

### Speichern

- Wählen Sie **Speichern** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Drücken Sie die Tasten ▶ oder „OK“, um die Einstellungen zu speichern.

Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung „**Gespeichert**“.

### APS

- Wählen Sie **APS** durch Drücken der Taste ▲ / ▼.
- Wenn Sie die Taste “▶” drücken, erscheint das APS-Menü auf dem Bildschirm.




### Auto. Programmier System

#### Land

Drücken Sie ◀ / ▶, um Ihr Land auszuwählen. Wenn Sie die APS-Funktion abbrechen möchten, drücken Sie die **TV-Taste**. Um zurückzukehren, drücken Sie die Taste „**MENÜ**“.

Wenn Sie die Taste OK zum Starten des APS drücken, werden alle gespeicherten Programme gelöscht und folgender Warnhinweis erscheint auf dem Bildschirm.

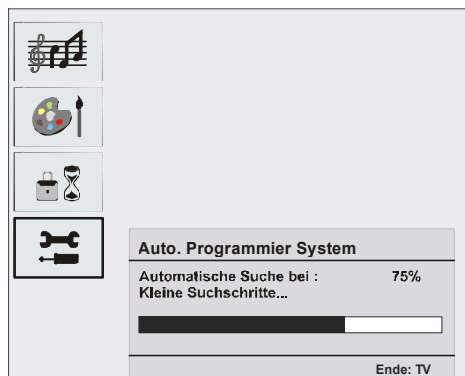

Wenn Sie die Taste **TV** drücken, wird die APS-Funktion gestoppt und die Kanaltabelle wird am Bildschirm angezeigt.

Wenn Sie warten, bis der APS-Vorgang abgeschlossen ist, wird die Programmtabelle mit den gefundenen Programmen angezeigt.

## Teletextregion

- Wählen Sie **Txt. Region** durch Drücken der Taste  $\blacktriangle / \blacktriangledown$ .
- Wählen Sie mit den  $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ -Tasten im Installationsmenü Ihre Teletextregion. Es gibt 5 Optionen zur Auswahl: **West Europa, Ost Europa, Turk/Gre, Cyrillic** und **Arabic/Hebrew**.

## Installationsmenü in den AV-Modi

Das folgende Menü erscheint auf dem Bildschirm.

PROGRAMMIERUNG	
Programmieren	
Txt. Region	West Europa
Zurück: Menu	Ende: TV

## Programmieren

- Wählen Sie **Programmieren** durch Drücken der Taste  $\blacktriangle / \blacktriangledown$ .
- Wenn Sie die Taste " $\blacktriangleright$ " drücken, erscheint das Programmmenü auf dem Bildschirm.

PROGRAMMIERUNG	
Empfangssystem	PAL
Videorek. Modus	Aus
Speichern	
Zurück: Menu	Ende: TV

## Empfangssystem

- Wählen Sie **Empfangssystem** durch Drücken der Taste  $\blacktriangle / \blacktriangledown$ .
- Durch Drücken der Taste " $\blacktriangleleft$ " / " $\blacktriangleright$ " können Sie das Empfangssystem auf **C** oder **S** stellen.

## Programmtabelle

Programmtabelle		P01						
P01	BBC 1	P11 .....						
P02	C 04	P12 .....						
P03	.....	P13 .....						
P04	.....	P14 .....						
P05	.....	P15 .....						
P06	.....	P16 .....						
P07	.....	P17 .....						
P08	.....	P18 .....						
P09	.....	P19 .....						
P10	.....	P20 .....						
<table border="1"> <tr> <td>Löschen</td> <td>Verschieben</td> </tr> <tr> <td>Name</td> <td>A.P.S</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Löschen	Verschieben	Name	A.P.S			Ende: TV
Löschen	Verschieben							
Name	A.P.S							

Durch Bewegen des Cursors in vier Richtungen können Sie auf einer Seite 20 Programme erreichen. Sie können den Cursor in den Seiten auf oder ab bewegen, indem Sie die Navigationstasten drücken, um alle dieser Programme im TV-Modus zu sehen. Mit der Cursorbewegung erfolgt automatisch die Programmauswahl.

## Name:

Sie können den Namen eines ausgewählten Programmes durch Drücken der Taste GELB ändern.

Der erste Buchstabe des ausgewählten Namens beginnt zu blinken. Drücken Sie die Taste  $\blacktriangle / \blacktriangledown$ , um diesen Buchstaben zu ändern und die Taste  $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ , um den nächsten Buchstaben auszuwählen. Speichern Sie den Namen, indem Sie die gelbe Taste drücken.

## Verschieben:

Mit Hilfe der GRÜNEN Taste können Sie ein Programm an einen anderen Programmplatz verschieben. Wählen Sie mit Hilfe der Richtungstasten ein Programm aus und drücken Sie anschließend die GRÜNE Taste. Wählen Sie dann den Programmplatz aus, an den das vorher ausgewählte Programm verschoben werden soll. Drücken Sie erneut die GRÜNE Taste. Das Programm wird an die neue Stelle verschoben. Die übrigen Programme werden dann entsprechend nach oben bzw. nach unten verschoben.

## Löschen:

Drücken Sie die rote Taste, um ein bestehendes Programm zu Löschen. Wenn Sie die Taste ROT nun nochmals drücken, wird das ausgewählte Programm aus der Programmliste gelöscht und die anderen Programme rücken entsprechend nach oben.

## APS (Autoprogrammierung)

Wenn Sie die Taste Blau für APS drücken, erscheint das APS-Menü auf dem Bildschirm.

## Favoritenmodus

Sie können verschiedene Kanäle als Favoriten markieren, so dass Sie nur noch durch die bevorzugten Kanäle navigieren. Favoritenkanal einzustellen, stellen Sie zunächst im Menü FUNKTION die Option Favoritenmodus auf EIN. Wechseln Sie danach in den Menüpunkt PROGRAMMIERUNG. Wählen Sie die Option Programmtabelle aus. In der Programmtabelle können Sie mit der Taste "" die von Ihnen gewünschten Kanäle als Favorit markieren. Ein Kanal, der als Favorit ausgewählt wurde, erscheint in der Programm-

tabelle mit einem Favoritensymbol () neben dem Kanalnamen. Um einen Favoriten zu entfernen, führen Sie denselben Vorgang nochmals durch. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie MENU.

## Programmsperre:

<b>Programmsperre</b>	
PIN eingeben	-- --
PIN Ändern	▶
Zurück: Menu	Ende: TV

Das Sperren von Kanälen bietet die Möglichkeit, bestimmte Kanäle nur mit Passwort zugänglich zu machen. Um einen Kanal zu sperren, müssen Sie zunächst das Passwort kennen. Es ist werksseitig auf 0000 gesetzt und kann nur im Menü **Programmsperre** geändert werden.

### PIN eingeben

Wählen Sie in der Programmtabelle den Kanal aus, den Sie sperren wollen, indem Sie ihn markieren und dann die Taste drücken. Wenn die Taste gedrückt wird, erscheint das Menü Programmsperre auf dem Schirm. Nach Eingabe des PIN-Codes ist der gewünschte Kanal gesperrt. Das Symbol Programmsperre wird neben dem Kanalnamen eingeblendet. Wenn der gesperrte Kanal mit den Tasten P+ oder P- ausgewählt wird, wird der folgende Warnhinweis eingeblendet.

Programm gesperrt  
Sie können dieses Programm  
in der Programmtabelle freigeben

### PIN ändern

- Wählen Sie "PIN ändern" durch Drücken der Taste / .
- Verwenden Sie die Taste , um den PIN-Code zu ändern. Nach Drücken der Taste erscheint folgender Hinweis auf dem Bildschirm.

<b>Programmsperre</b>	
Alte PIN eingeben	-- --
Zurück: Menu	Ende: TV

Geben Sie den alten PIN-Code über die Zifferntasten ein, und dann den neuen PIN-Code. Das Menü Programmsperre erscheint auf dem Bildschirm, wenn Sie den neuen PIN-Code eingeben.

<b>Programmsperre</b>	
Neue PIN eingeben	-- --
Zurück: Menu	Ende: TV

Das Menü Programmsperre erscheint nach der Er-

kennung des neuen PINs nochmals auf dem Bildschirm.

*Hinweis: Wenn Sie Ihr Passwort für die Programmsperre vergessen, können Sie die Programmsperre mit dem Code 7910 aufheben und dann ein neues Passwort setzen. Bewahren Sie diesen Code für die künftige Verwendung sicher auf.*

## PC-Modus

### Installation

- Schalten Sie Computer und TV-Gerät aus, bevor Sie die Anschlüsse vornehmen.
- Stellen Sie die Auflösung Ihres PCs richtig ein, bevor Sie ihn an das TV-Gerät anschließen. Siehe Tabelle im Anhang.
- Verwenden Sie ein 15-poliges Monitorkabel, um einen PC an das LCD-TV anzuschließen.

### Menüsystem im PC-Modus

#### Tonmenü/Menü Funktionen

Die Optionen dieses Menüs werden im Abschnitt **Menü Ton & Eigenschaften** im Abschnitt Menüsystem erklärt.

#### PC-Bildmenü

Wählen Sie das zweite Symbol durch Drücken der Taste / . Das PC-Bildmenü erscheint auf dem Bildschirm.

Die Kontrast-, Helligkeits- und Farbtemperatur-Einstellungen in diesem Menü entsprechen den im TV-Bildmenü im Menüsystemvorgenommenen Einstellungen.

#### Menü Geometrie:

Wählen Sie das vierte Symbol durch Drücken der Taste / . Das Menü Geometrie erscheint auf dem Bildschirm.

<b>GEOMETRIE</b>	
Bildlage H.	<input type="checkbox"/>
Bildlage V.	<input type="checkbox"/>
Uhr	<input type="checkbox"/>
Phase	<input type="checkbox"/>
Autom. Einstellungen	<input type="checkbox"/>
Zurück: Menu	Ende: TV

#### Bildlage H

Mit dieser Option können Sie das Bild auf die rechte oder linke Seite des Bildschirms verschieben.

- Wählen Sie **Bildlage H** durch Drücken der Taste

/▼.

- Verwenden Sie die Taste ◀ / ▶, um den Wert einzustellen.

### **Bildlage V**

Mit dieser Option können Sie das Bild zum oberen oder unteren Rand des Bildschirms verschieben.

- Wählen Sie **Bildlage V** durch Drücken der Taste ▲ /▼.
- Verwenden Sie die Taste ◀ / ▶, um den Wert einzustellen.

### **Uhr (Clock)**

Die Einstellung Pixelfrequenz korrigiert Störungen, die als vertikale Streifen bei pixelintensiven Darstellungen wie Tabellen oder Absätzen in kleinen Schriftarten auftreten.

- Verwenden Sie die Taste ◀ / ▶, um den Wert einzustellen.

### **Phase**

Abhängig von der Auflösung und Abtastfrequenz, die Sie in das TV-Gerät einspeisen, kann es zu einem schmutzigen oder gestörten Bild auf dem Bildschirm kommen. In diesem Fall können Sie mit dieser Option durch mehrmalige Versuche ein klareres Bild erhalten.

- Verwenden Sie die Taste ◀ / ▶, um den Wert einzustellen.

### **Autom. Einstellungen**

Wenn Sie das Bild horizontal oder vertikal in eine unerwünschte Position verschieben, können Sie mit dieser Option das Bild automatisch in die richtige Position verschieben.

- Wählen Sie die Option **Autom. Einstellungen** mit den Tasten ▲ / ▼.
- Drücken Sie die Tasten ▶ oder „OK“.


**Warnung!** : Die Autom. Einstellung sollten mit einem Vollbild vorgenommen werden, damit die Einstellungen stimmen.

### **Ton im PC-Modus**

Um externe Lautsprecher an Ihr TV-Gerät anzuschließen, verwenden Sie bitte den Line-Out-Ausgang des TV-Geräts.

## **Andere Funktionen**


### **TV-Status**

**Programmnummer, Programmname, Klanganzeige** und **Zoom-Modus** werden am Bildschirm angezeigt, wenn ein neues Programm eingegeben oder die Taste  gedrückt wird.


### **Stummschaltungsanzeige**

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird sie am oberen Rand des Bildschirms angezeigt.



Um die Stummschaltung wieder auszuschalten, gibt es zwei Alternativen: Sie können die Taste  drücken oder alternativ dazu einfach den Lautstärkepegel höher oder niedriger stellen.


### **AV-Modi**

Durch Drücken der Taste  können Sie Ihr TV-Gerät in die AV-Modi schalten (außer im Teletext). Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste schalten Sie das Gerät in einen der möglichen AV-Modi: **TV, EXT1, EXT2, EXT3, PC**. Um den Menübildschirm Source (Quelle) auszublenden, drücken Sie die Taste TV oder MENU. Um den AV-Modus zu verlassen, drücken Sie die Taste "TV" oder "P+, P-".

### **Persönliche Einstellungen**

Durch Drücken dieser Taste können Sie Ihre zuvor gespeicherten Einstellungen verändern.

### **Menüsystem in den AV-Modi**

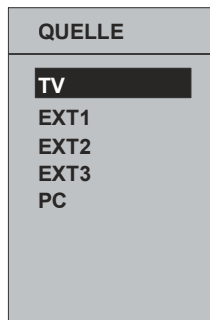

### **Menü Ton/Bild/Funktionen/Installation**

Die Optionen dieses Menüs werden im Abschnitt Menü **Ton, Bild, Funktion & Installation** im Abschnitt Menüsystem erklärt.


## Teletext









Auf Ihrem Fernsehgerät können Sie auch Teletext-Informationen anzeigen. Jeder Kanal, der Teletext sendet, hat auch eine Seite mit Informationen zur Nutzung des Teletexts (normalerweise Seite 100). Je nach TV-Kanal wird der Teletext in unterschiedlichen Systemen übertragen. Die Farben in der Zeile Optionen entsprechen den Farbtasten Ihrer Fernbedienung.

- Stellen Sie sicher, dass das TV-Gerät guten Signalempfang hat, da ansonsten Textfehler auftreten können.
- Wenn am unteren Rand der Teletextseite vier farbige Optionen angezeigt werden, ist Fasttext verfügbar. Damit können Sie schnell und einfach auf Seiten zugreifen. Drücken Sie die entsprechende Farbtaste, um auf die jeweilige Seite zuzugreifen.

### Spezielle Teletext-Funktionen

“” Zum Anzeigen einer Textseite .



Um Textdienste zu lesen, drücken Sie die Taste “”. Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken sie erneut . Sie können das Programm erst wechseln, wenn Sie den Textdienst beendet haben.

- Um eine Seite auszuwählen, drücken Sie die Zifferntasten oder die Programmtasten (P+, p-).
- Mit der Taste “” kehren Sie zur Indexseite zurück.
- Um den Teletext über dem TV-Bild zu sehen, drücken Sie die Taste “”.
- Drücken Sie einmal “”, um die obere Hälfte der Seite zu vergrößern, und nochmals, um die untere Hälfte vergrößern zu lassen, Wenn Sie sie nochmals drücken, kehren Sie zur normalen Größe zurück.
- Zum Anzeigen der Lösung bei Rätseln oder Quizzes drücken Sie “”.
- Manchmal ist es nützlich, eine Textseite länger anzeigen zu lassen. Um eine gewünschte Seite festzuhalten, drücken Sie “”. Die Seite wird festgehalten, bis die Taste erneut gedrückt wird.
- Zum Auswählen einer Unterseite drücken Sie “”. Unterseiten sind Unterabschnitte von langen Teletextseiten, deren Informationen zu umfangreich sind, um auf einmal angezeigt werden zu können.
- Durch Drücken der Taste “” können Sie die Zeitinformation auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Wenn das Programm, das Sie gerade sehen, kein Teletext hat, wird keine Zeitinformation angezeigt.
- Zum Verlassen des Teletexts drücken Sie “”.

**Beachten Sie:** Wenn das Signal zu schlecht wird, wird der Teletext-Modus unterbrochen.

## Fastext

Ihr Fernsehgerät unterstützt das 10-Seiten-Teletextsystem. Wenn die Seitenzahl einer der eingespeicherten 10 Seiten eingegeben wird, sucht das System nicht etwa nach der gewünschten Seite, sondern zeigt diese Seite automatisch an. Sollte sich die betreffende Seitenzahl nicht im Speicher befinden, sucht das System nach der gewünschten Seite und speichert sie anschließend. Bitte beachten Sie, dass nach es dem Umschalten des Programms einige Zeit dauern kann, bis alle Seiten in den Speicher eingelesen werden.

- Um die Teletext-Seiten umzublättern, drücken Sie die Taste .
- Um die Teletext-Seiten zurückzublättern, drücken Sie die Taste .

### Fastext

Die Themenüberschrift für die Informationen haben eventuell eine bestimmte Farbe.

- Drücken Sie die betreffenden Tasten (**ROT**, **GRÜN**, **GELB** oder **BLAU**), um die betreffende Seite schnell aufrufen zu können.

### TOP-Text:

Der TOP-Text-Betriebsmodus wird gemäß der Übertragung automatisch aktiviert.

- Wenn TOP-Text übertragen wird, erscheinen farbige Tasten in der Statusleiste.
- Wird kein TOP-Text übertragen, wird die Statuszeile nicht eingeblendet.

Die Themenüberschrift für Informationen kann sich in einem farbigen Kästchen befinden.

Im Top-Modus rufen die Befehle “**P/CH**” oder “**P/CH+**” die nächste bzw. vorherige Seite auf. Wird kein TOP-Text übertragen, kann es im Falle von der Eingabe dieser Befehle zu einem Bildumlauf kommen. Dann kann Seite 100 z.B. so wirken, als wäre sie eine Zahl über 199.



## Anschließen von Zusatzgeräten

### Über Scart

Das TV-Gerät hat 2 SCART-Anschlüsse. Wenn Sie Zusatzgeräte (z.B. Video, Decoder etc.) mit Scartbuchsen an Ihr TV-Gerät anschließen wollen, verwenden Sie den Scart- Eingang des TV-Geräts.

**Beachten Sie:** Wenn ein externes Gerät über die Scartanschlüsse angeschlossen wird, schaltet das Gerät automatisch in den AV-Modus. Wenn beide Scart-Buchsen zugleich verwendet werden, hat SCART1 Priorität.

### Über Antenneneingang

Wenn das Gerät, das Sie anschließen wollen, keine Scartbuchse hat, sollten Sie es über den Antenneneingang des TV-Geräts anschließen.

**Wenn der VCR über den Antenneneingang angeschlossen ist, sollten Sie Programm 0 dafür nutzen.**

### Decoder

Wenn Sie ein Abonnement bei einem Kabelanbieter haben, wird Ihnen ein entsprechender Decoder zur Verfügung gestellt, mit dessen Hilfe die Programme entschlüsselt werden können.

Sollten Sie weitere Informationen zu diesem Thema wünschen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

### Anschließen eines Decoders mit Antennenbuchse an Ihr TV-Gerät

- Schließen Sie das Antennenkabel an.

### Anschließen eines Decoders ohne Antennenbuchse an Ihr TV-Gerät

- Schließen Sie den Decoder an die Buchse EXTERNAL des TV-Geräts über ein RCA-Kabel an. Über die SCART/RCA-Buchse des Decoders können Sie eine bessere Auflösung erreichen.

### TV und Videorecorder

- Schließen Sie das Antennenkabel an.

Um eine bessere Bildqualität zu erreichen, ist es ratsam, außerdem ein Scartkabel über **SCART**-Buchsen anzuschließen.

### NTSC-Wiedergabe

- Schließen Sie einen NTSC-Videorecorder an den Scartanschluss des TV-Gerätes an.

Drücken Sie dann die Taste "**AV**", um EXT1 oder EXT2 auszuwählen.

### Kopierfunktion

Quellenauswahl für **VCR**-Aufnahmen.

- Wählen Sie das Menü **Funktionen**.

Wählen Sie im Menü FUNKTION das Signal aus, welches auf Scart2 kopiert werden soll. Mit den Tasten ◀

/ ▶ können Sie im Punkt KOPIE die entsprechende Option auswählen."

### Kamera und Camcorder

#### An den AV-Eingang anschließen

Schließen Sie Ihre Kamera oder Ihren Camcorder an den AV-3-Eingang des TV-Geräts an.

- Schließen Sie Ihr Gerät über die **VIDEO**-(gelb), **AUDIO R**-(rot) und **AUDIO L**-(weiß)-Eingänge an das Fernsehgerät an. Sie müssen die Buchsen unter Verwendung der gleichen Farben an den Eingang anschließen.

#### Anschließen des Decoders an den Videorecorder

Einige Videorecorder haben einen speziellen Scartanschluss für Decoder.

- Schließen Sie ein Scart-Kabel zwischen dem Scartanschluss des Decoders und dem speziellen Scartanschluss Ihres Videorecorders an. Sehen Sie im Handbuch des Videorecorders nach.

#### Anschließen von Kopfhörern

Verwenden Sie die Stereo-Kopfhörerbuchse Ihres TV-Gerätes, um einen Kopfhörer anzuschließen.

**Beachten Sie:** Wenn Sie weitere Geräte an das TV-Gerät anschließen wollen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. )

#### Audio-Lineout

Um externe Lautsprecher an Ihr TV-Gerät anzuschließen, verwenden Sie den Kopfhörerausgang des TV-Geräts. Dazu müssen Sie auch die Einstellung von "Line-Out" im Tonmenü vornehmen.

## Tipps

### Pflege des Bildschirms

Reinigen Sie den Bildschirm mit einem leicht feuchten, weichen Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese Mittel die Bildschirmbeschichtung angreifen können.

### Schlechte Bildqualität

Haben Sie das richtige Empfangssystem ausgewählt? Ist Ihr Fernsehgerät oder Hausantenne zu nahe an nicht geerdeten Audiogeräten oder Neonlichtern, etc?

Berge oder hohe Gebäude können dazu führen, dass Bilder doppelt dargestellt werden oder Geisterbilder entstehen. Manchmal können Sie die Bildqualität verbessern, indem Sie die Antenne anders ausrichten.

Kann das Bild bzw. der Text kaum erkannt werden? Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Frequenz eingegeben haben.

Die Bildqualität kann sich verschlechtern, wenn zwei Zusatzgeräte gleichzeitig an das Fernsehgerät angeschlossen werden. Schließen Sie in diesem Fall eines der Zusatzgeräte wieder ab.

### Kein Bild

Ist die Antenne richtig angeschlossen? Sind die Stecker fest mit der Antennenbuchse verbunden? Ist das Antennenkabel beschädigt? Wurden geeignete Stecker verwendet, um die Antenne anzuschließen? Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Händler.

Kein Bild bedeutet, dass Ihr TV-Gerät kein Signal empfängt. Haben Sie die richtigen Tasten auf der Fernbedienung betätigt? Versuchen Sie es noch einmal.

### Ton


Sie hören keinen Ton. Haben Sie den Ton eventuell durch das Betätigen der Taste X abgestellt?

Es funktioniert nur ein Lautsprecher. Ist die Balance auf nur eine Seite eingestellt? Siehe Menü Ton.

### Fernbedienung

Das Gerät spricht nicht auf die Fernbedienung an. Möglicherweise sind die Batterien leer. In diesem Fall können Sie das Fernsehgerät immer noch über die Tasten am Gerät bedienen.

## Anhang A: Antennenanschluss

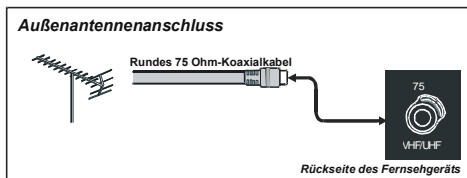

## Technische Daten

### TV-ÜBERTRAGUNG

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

### EMPFANGSKANÄLE

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

KABELFERNSEHEN (S1-S20/ S21-S41)

### ANZAHL DER VOREINGESTELLTEN KANÄLE

100

### KANALANZEIGE

Bildschirmanzeige

### RF-ANTENNENEINGANG

75 Ohm (nicht geregelt)

### BETRIEBSSPANNUNG

220-240V ~ 50 Hz

### AUDIO

German+Nicam Stereo

### AUDIO-AUSGANGSLEISTUNG ( $W_{RMS}$ ) (%10 THD)

2 x 3

### LEISTUNGS-AUFNAHME (W)

70W

0,8 W (Stand-by)

### PANEL

4:3 Display, 20" Bildschirmgröße

### ABMESSUNGEN (mm)

ABMESSUNGEN (mm)				
D	L	H	Gewicht (kg)	
129	680	415	8.3	Mit Fuß
90	587	403	7.6	Ohne Fuß

## Anhang B: Typische Anzeigemodi PC-Eingang

Das Display hat eine maximale Auflösung von 800 x 600 mit einem Frequenzbereich von 56-75 Hz.

In der folgenden Tabelle werden einige der üblichen Video Display-Modi dargestellt.

Modus	Auflösung		Frequenz (Hz)	
	Horizontal	Vertikal		
1	640	480	60	IBM, VGA
2	720	400	70	IBM, VGA
3	800	600	56	VESA
4	800	600	60	VESA
5	640	480	72	VESA
6	640	480	75	VESA
7	800	600	72	VESA
8	800	600	75	VESA
9	1024	768	60	VESA
10	1024	768	70	VESA
11	1024	768	75	VESA
12	1280	720	60	VESA
13	1280	768	60	VESA

OPTIONAL

### Informationen für Benutzer in Ländern der Europäischen Union



Dieses Symbol auf der Verpackung zeigt an, dass das elektrische oder elektronische Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom normalen Haushaltsmüll entsorgt werden muss. Innerhalb der EU gibt es getrennte Sammel- und Recyclingsysteme. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.


#### Konformitätserklärung

Der Fernseher TL-20LC708 entspricht den folgenden Normen:

EN 55013: 2001  
EN 55020: 2002  
EN 61000-3-2:2000  
EN 61000-3-3: 1995 + A1:2001  
IEC/EN 60065:1998


Import durch:  
VESEG GmbH  
An der Windmühle 9-11  
66780 Rehlingen-Siersburg  
Germany

## Anschließen von Zusatzgeräten

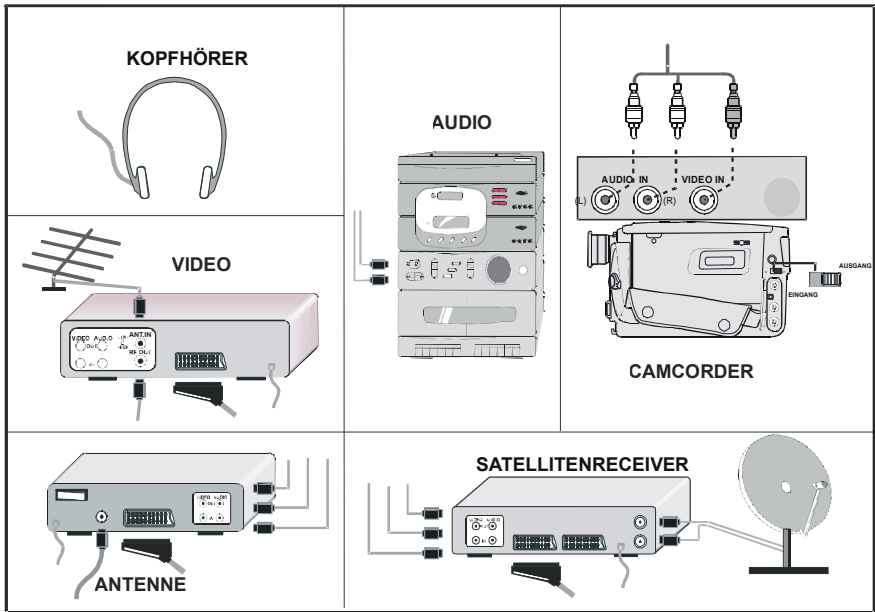

## Anschluss externer Geräte

- Ⓐ NETZKABEL
- Ⓑ PC EINGANG
- Ⓒ AUDIO LINE OUT (L, R)
- Ⓓ AUDIOEINGANG(L, R)
- Ⓔ VIDEOEINGANG
- Ⓕ SCART 2
- Ⓖ SCART 1
- Ⓗ ANTENNE
- Ⓘ KOPFHÖRER


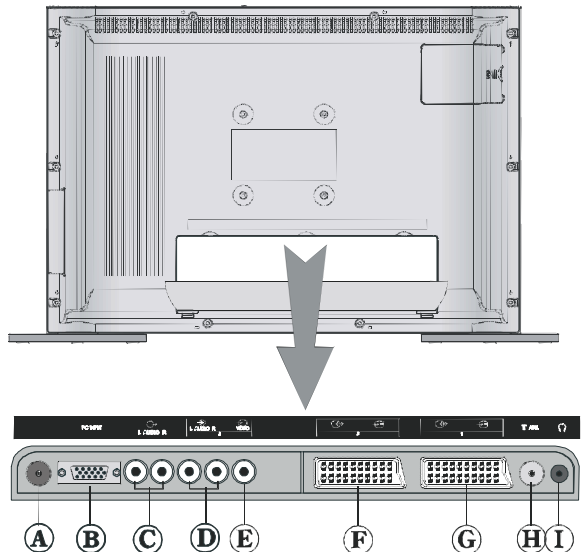


## Indice

Installazione dell'apparecchio a parete (opzionale) .....	36
Tasti del telecomando .....	37
LCD TV .....	37
Preparazione .....	38
Misure di sicurezza .....	38
Prima di accendere la TV .....	40
Prima di accendere l'apparecchio TV .....	40
Mappa dei menu .....	41
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO dell'apparecchio .....	42
Navigazione nel sistema menu .....	42
Sistema Menu .....	42
Modalità PC .....	47
Altre caratteristiche .....	47
Televideo .....	48
Collegamento di apparecchiature periferiche .....	49
Suggerimenti .....	50
Appendice A: Collegamento antenna .....	50
Dettagli .....	50
Appendice B: Modalità display particolari input PC .....	51
Collegamento di apparecchiature periferiche .....	52
Connessioni delle apparecchiature periferiche .....	52

## Installazione dell'apparecchio a parete (opzionale)


1. Per installare la TV TFT a parete, prima di tutto deve essere rimosso il gruppo dei piedini. Svitare le 2 viti che fissano la copertura superiore dei piedini e le 4 viti che fissano il piedino al pannello TFT per rimuovere il gruppo dei piedini dal pannello TFT.
2. Posizionare i 4 agganci sul fori circolari per le viti sul retro della TV e avvitarli al pannello TFT con 4 viti (M4 x10).
3. Decidere il punto della parete in cui sarà posizionato il pannello TFT. Livellare e segnare con una matita i 4 punti di montaggio sull'aggancio a parete. Praticare dei fori pilota per gli ancoraggi in plastica e poi fissare l'aggancio a parete con 4 viti (4x30).
4. Sollevare il pannello TFT e appenderlo ai fori sulla staffa a parete dalle 4 viti che sporgono dal retro del pannello TFT.

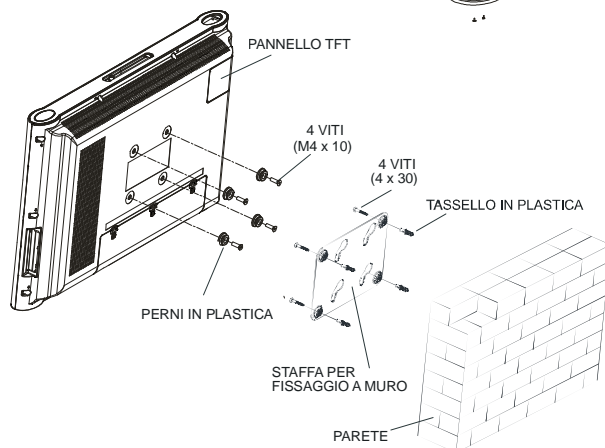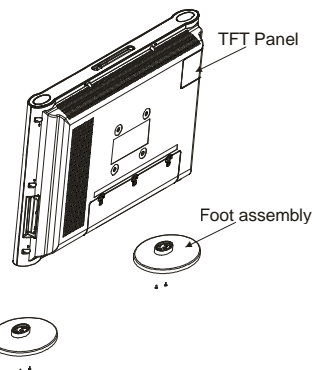

## Tasti del telecomando


- ① = Stand By
- ② **GIALLO / CARATTERISTICHE** = Menu Caratteristiche
- ③ **BLU / INSTALLAZIONE** = Menu Installazione
- ④ = Aggiornamento / Nessuna funzione
- ⑤ = Fermo
- ⑥ / **GUIDA** = Pagina indice
- ⑦ / **PC** = Mostra / commutazione da TV a PC
- ⑧ **0-9** = Programmi Diretti
- ⑨ **- / -** / **ESCI** = Nessuna funzione
- ⑩ **V+** = Volume verso l'alto
- ⑪ **P+** = Programma verso l'alto
- ⑫ / = TV / Uscire dal menu
- ⑬ **AV** = selezione fonte (TV, EXT1, EXT2, EXT3, PC)
- ⑭ **PP** = Preferenze personali
- ⑮ = Cursore verso l'alto
- ⑯ = Cursore verso destra
- ⑰ **OK/SELEZIONA** = Okay (memorizza)
- ⑱ = Cursore giù
- ⑲ **M** = Menu
- ⑳ = Cursore a sinistra
- ㉑ **I / II** = Mono/stereo - Dual I-II
- ㉒ = Info
- ㉓ **- P** = Programma verso il basso
- ㉔ = Muto
- ㉕ **- V** = Volume verso il basso
- ㉖ **P<P** = Programma precedente
- ㉗ = Espandi,
- ㉘ / **WIDE** = dimensione immagine
- ㉙ = Mix, = Nessuna funzione
- ㉚ = Teletexto
- ㉛ = Ora / sottopagina
- ㉜ **ROSSO / SUONO** = Menu Suono
- ㉝ **VERDE / IMMAGINE** = Menu immagine

## LCD TV

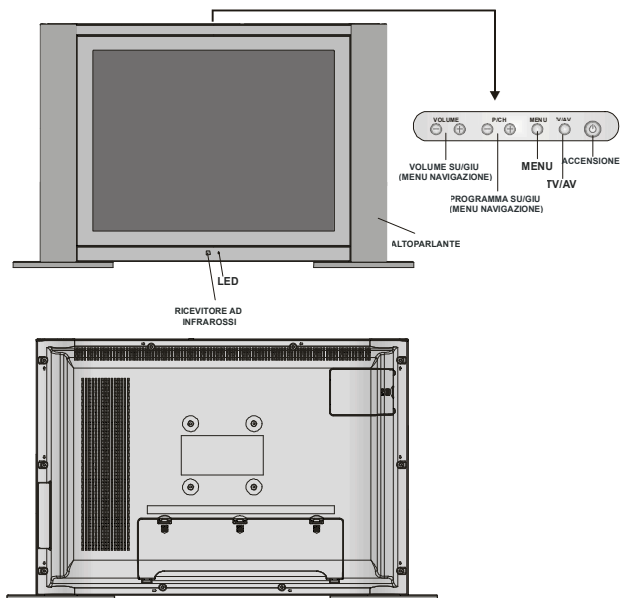

## Preparazione

Per la ventilazione, lasciare uno spazio di almeno 10 cm tutto attorno all'apparecchio. Per evitare danni e situazioni di pericolo, non mettere alcun oggetto sull'apparecchio.

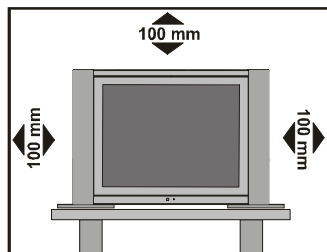

Usare questo apparecchio in climi temperati.

## Funzioni

- Televisore a colori telecomandato
- Possono essere preimpostati 100 programmi da VHF, bande UHF o canali via cavo.
- Può sintonizzare i canali via cavo.
- Il controllo dell'apparecchio TV è molto facile con il sistema guidato dal menu.
- Ha 2 prese Scart per i dispositivi esterni (come video, video giochi, dotazione audio, ecc)
- Sistema audio Stereo (Tedesco+Nicam).
- Funzione televideo completa.  
Testo rapido (10 pagine), testo SUPERIORE.
- Canale PREFERITO
- Blocco canale
- Collegamento cuffia.
- APS (Automatic Programming System, Sistema Programmazione Automatica).
- Tutti i programmi possono avere un nome.
- Sintonizzazione automatica avanti e indietro.
- Timer spegnimento.
- Blocco bambini.
- Audio automatico in modalità muto quando non c'è trasmissione.
- Riproduzione NTSC.
- Sono disponibili ingressi AV.
- E' dotato di un connettore VGA per i dispositivi esterni come un computer.
- AVL (Automatic Volume Limiting, Limite volume automatico)
- Quando non si trova alcun segnale valido, dopo 5 minuti la TV passa automaticamente alla modalità di stand-by.
- PLL (Ricerca frequenza)
- Ingresso PC
- Uscita linea audio

- Plug&Play per Windows 9X, ME, 2000, XP

## Caratteristiche pannello

- Alta risoluzione, visualizzatore a cristalli liquidi TFT 20"-pollici.
- Luminosità (tipico): 500 cd/m<sup>2</sup>.
- Elevato rapporto di contrasto (600:1 Tipico)
- Tempo di risposta ad alta velocità (tipico): 8 msec.

## Misure di sicurezza

### 1. informazioni GENERALI

Leggere questo manuale utente prima dell'uso iniziale del dispositivo. Assicurarsi di comprendere queste istruzioni. Conservare queste istruzioni per un uso futuro. Passare queste istruzioni se si passa il dispositivo ad una terza parte.

### 2. Rischio di incidenti per i bambini

Informare i bambini sugli eventuali danni possibili con l'uso della televisione.

### 3. Sorgente di voltaggio in entrata

Questa unità è impostata per funzionare con una tensione di voltaggio in entrata con valori di **220-240V ~ 50 Hz**.

### 4. Filo elettrico

Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo che nessuno possa calpestarlo. Assicurarsi di scegliere una presa di corrente che sia facile da raggiungere, vicina al dispositivo. Se è necessario scollegare velocemente il dispositivo dalla fonte di alimentazione, la presa di alimentazione deve essere sempre facilmente accessibile. Inoltre, non devono essere posti oggetti sul cavo di alimentazione né in contatto con il cavo di alimentazione. Fare attenzione al punto in cui il cavo e la presa si incontrano, alla presa di alimentazione e anche alla presa sul dispositivo.

### 5. Umidità e acqua

Non usare il dispositivo in ambienti bagnati o umidi



Non mettere il dispositivo in bagno, vicino ad un lavandino, in cucina o vicino ad una lavatrice. Non permettere alla pioggia o all'acqua di entrare in contatto con il dispositivo. Assicurarsi che non ci sia acqua che goccioli o che spruzzi che possa raggiungere il dispositivo in alcun caso. Questo provocherebbe un rischio di shock elettrico. Non mettere oggetti pieni di acqua come vasi di fiori, in cima all'unità.

### 6. Calore e sole, fiamme libere

Non mettere oggetti con fiamme libere, ad esempio candele, in cima all'unità.

Tenere il dispositivo lontano dai termosifoni o altre fonti di calore.



Evitare la luce diretta del sole.



## 7. Campi magnetici

Evitare di usare il dispositivo vicino a forti campi magnetici.



## 8. Fulmini

In caso di temporali imminenti o se si lascia la casa per un lungo periodo di tempo (vacanze), scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di alimentazione e rimuovere il collegamento dell'antenna.

## 9. Ventilazione

Le aperture di ventilazione collocate sul dispositivo sono usate per la circolazione dell'aria e sono importanti per il funzionamento affidabile e sicuro del dispositivo. Per evitare calore eccessivo, queste aperture non devono mai essere coperte o chiuse in alcun modo, per es. con giornali, tovaglie o tende. Mettere il dispositivo su una superficie solida e piana (per es. un tavolo). Assicurare una sufficiente ventilazione dell'aria. Tenere una distanza di almeno 10 cm su tutti i lati dell'unità. Non mettere oggetti sulla parte superiore del dispositivo per evitare cattivo funzionamento e problemi di sicurezza. L'apparato può essere usato in un clima tropicale e/o in quello moderato.

## 10. Batterie

Non ricaricare mai le batterie! Pericolo di esplosioni! Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non gettarle nel fuoco, non cortocircuitare né smontare le batterie. Pulire le batterie e i punti di contatto del dispositivo prima di inserire le batterie e quando è necessario. Rimuovere immediatamente le batterie dal dispositivo! Pericolo di perdite! Non esporre le batterie a condizioni estreme, per es. non metterle su un riscaldatore o un radiatore! Pericolo di perdite! Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con le membrane delle mucose. In caso di contatto con l'acido delle batterie, sciacquare immediatamente l'aria colpita con acqua pulita e contattare un medico.

In caso di non osservanza di queste regole, le batterie potrebbero scaricarsi e perdere! Rimuovere immediatamente le batterie per evitare danni.

Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente. Usare solo batterie dello stesso tipo. Non usare tipi diversi di batterie né mescolare batterie nuove e usate.




## 11. Raggi X

I raggi x generati in questa TV sono deviati in modo sufficiente.

### ATTENZIONE!

*Tutte le interferenze contro i regolamenti, in particolare le modifiche della tensione o la sostituzione del tubo televisivo, possono portare ad una radiazione eccessiva di raggi x. La licenza per i dispositivi modificati in tal modo viene a cadere. Tali dispositivi non possono essere usati! I dispositivi non sono intesi con scopo commerciale poiché questi dispositivi sono soggetti a regolamenti speciali.*

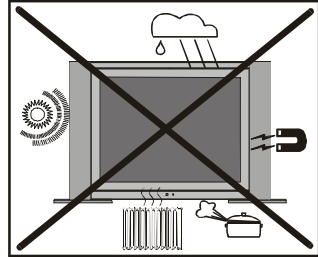

### Informazioni riguardanti il funzionamento del dispositivo

- *Evitare la visualizzazione ripetuta della stessa immagine.* Dopo una lunga visualizzazione di un'immagine statica, consigliamo di guardare un'immagine in movimento per almeno il doppio del tempo della durata della precedente immagine statica.
- *Evitare la visualizzazione ripetuta del formato 4:3.* Dopo una lunga visualizzazione di un'immagine 4:3, consigliamo di guardare un'immagine a tutto schermo per almeno il doppio del tempo della durata dell'immagine 4:3.
- *Contenuto televideo, e visualizzazioni OSD, non devono essere visualizzati per un periodo di tempo lungo.*
- *Non lasciare un'immagine senza interruzioni, come un'immagine fissa o su „Pause“ (per es. quando si usano i lettori DVD).*
- *I trailer non devono essere visualizzati per un lungo periodo di tempo.*

**“Il monitor LCD è un prodotto della tecnologia moderna, in cui circa un milione di sottili transistor sono installati, offrendo una grande qualità dell'immagine. Di tanto in tanto, alcuni pixel non attivi possono svilupparsi, e si vedranno punti fissi blu, verdi o rossi sullo schermo. Notare che questo non ha conseguenze sul funzionamento del prodotto.**

“La spina di rete è il dispositivo di disconnessione e deve rimanere prontamente utilizzabile.



## Prima di accendere la TV

### Manutenzione, pulizia, smaltimento:

#### 1. Pulizia:

Estrarre la presa di alimentazione dal cavo di alimentazione prima di pulire il dispositivo. Pericolo di elettrocuzione! Non usare agenti liquidi di pulizia quando si pulisce il dispositivo, non usare pulitori spray. Usare un panno umido con un agente di pulizia leggero e strizzarlo il più possibile. Il panno non può gocciolare. Non usare agenti forti, abrasivi o caustici. Si potrebbe danneggiare la superficie.

#### 2. Manutenzione:

Quando si ripara l'unità, usare solo parti di ricambio autorizzate dal rivenditore o parti con la stessa funzione di quelle originali. Parti non autorizzate possono provocare incendi, shock elettrico o altre situazioni pericolose. Personale qualificato deve effettuare tutte le riparazioni e i compiti di manutenzione. Non aprire mai il dispositivo, rischio di shock elettrico!

#### 3. Smaltimento:

L'imballaggio è fatto di materiali riutilizzabili. Smaltirlo come stabilito secondo le materie prime. Smaltire la carta o il cartone nell'apposito punto di raccolta.

*Smaltire i fogli metallici o il polistirolo usando le opzioni di smaltimento a disposizione. Ricordare che è possibile usare l'imballaggio originale per richiedere la garanzia o per reclami che comportano la spedizione del dispositivo. Tenere i bambini lontano dal materiale di imballaggio come le buste di plastica. Pericolo di soffocamento!*



Non smaltire le batterie nei rifiuti normali. Smaltire le batterie usate in modo rispettoso degli standard ambientali.

È possibile smaltire le batterie usate negli appositi punti di raccolta o in quelli per i rifiuti pericolosi. Per ulteriori informazioni, consultare le autorità locali.




Non smaltire la televisione con i rifiuti domestici normali. Osservare i regolamenti locali sullo smaltimento quando ci si disfa l'unità.

### Collegamento alimentazione

**Avviso importante:** Questa unità è impostata per funzionare con una tensione di voltaggio con valori di **220-240V ~ 50 Hz**.

#### ATTENZIONE!

 Quando si sposta il dispositivo da un ambiente caldo, quando si riscalda una stanza fredda o in caso di alta umidità dell'aria, l'umidità può condensarsi all'interno dell'unità. Aspettare almeno 2 ore prima di accendere il dispositivo, fino a che il dispositivo non è asciutto dentro.


## Prima di accendere l'apparecchio TV

### Collegamento alimentazione

**IMPORTANTE:** L'apparecchio TV è progettato per funzionare a 220-240V AC 50Hz.

### Collegamenti alla presa di entrata dell'antenna


- Collegare l'antenna o la spina del cavo TV alla presa di ingresso dell'antenna situata nella parte posteriore dell'apparecchio TV e collegare la spina del cavo che deriva dalla presa dell'apparecchio TV situata sui dispositivi (VCR, DVB ecc.) anche a questa presa.

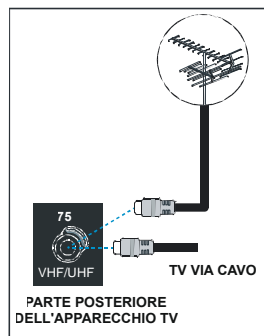

### Inserire le batterie nel ricevitore del telecomando




**ATTENZIONE:** Il telecomando è dotato di batterie. Si usa una protezione in plastica per impedire la riduzione della durata delle batterie. Rimuoverla prima del primo utilizzo..

- Togliere il coperchio della batteria situato sulla parte posteriore del ricevitore, tirando delicatamente all'indietro dalla parte indicata.
- Inserire due batterie **AAA/R03** o equivalenti all'interno. Mettere le batterie nella giusta direzione e rimettere il coperchio.

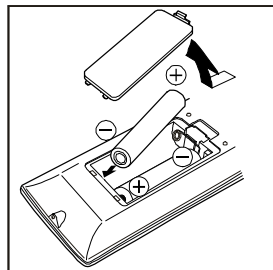

**Nota:** Togliere la batteria dal ricevitore del telecomando quando sono inutilizzate da lungo tempo. In caso contrario, si può danneggiare a causa di fuoriuscita dalla batteria.

# Mappa dei menu

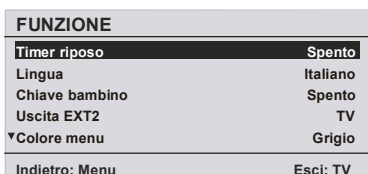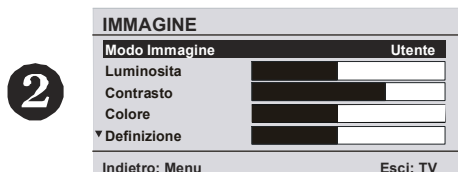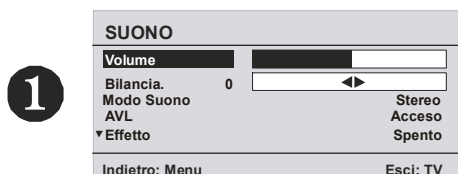

## **1** MENU SUONO

- Volume
- Bilancia.
- Modo Suono
- AVL
- Effetto
- Equalizzatore
  - Modo
- Volume HP
- Memorizza

## **2** MENU IMMAGINE

- Modo Immagine
- Luminosità
- Contrasto
- Colore
- Definizione
- Temp. colore
- Luce Ambiente
- Zoom immagine
- Memorizza

## **3** MENU FUNZIONE

- Timer riposo
- Lingua
- Chiave bambino
- Uscita EXT2
- Colore menu
- Mod. favoriti

## **4** MENU INSTALLAZIONE

- Programmazione
  - Programma
  - Banda
  - Canale
  - Standard
  - Sistema colore
  - Ricerca
  - Modo VCR
  - Decoder
  - Memorizza
- APS
  - Sistema Programmazione Automatica
- Area televideo
- Tabella Programmi

*Nella parte superiore viene fornita una mappa dei menu.  
Per dettagli vedere le relative spiegazioni in "SISTEMA MENU".*

## ACCENSIONE/SPEGNIMENTO dell'apparecchio

### Per accendere l'apparecchio TV:

La TV si accende in due fasi


1. Collegare a una presa di alimentazione da 220-240 V AC, 50 Hz e premere il tasto di standby. La TV si passa in modalità di stand-by. (opzionale)

2- Per accendere la TV dalla modalità di stand-by:

Premere un tasto numerico sul telecomando, in modo che sia selezionato un numero di programma "-P/CH"

o "P/CH+" il tasto sulla TV oppure quello "P-" o "▲" sul telecomando (in modo che sia attivata l'ultima modalità selezionata) l'ultima modalità in cui l'apparecchio è stato spento.

Con l'uno o l'altro metodo la TV si accenderà. Quando si accende la TV per la prima volta, compare la seguente schermata:

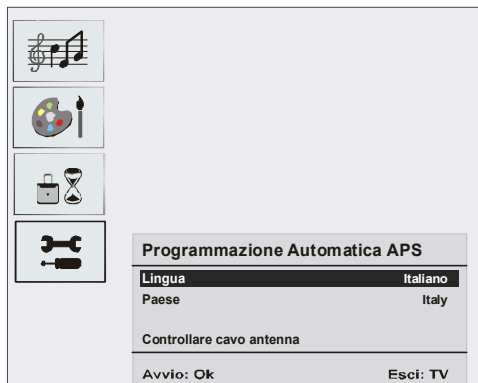


Per maggiori informazioni vedere la sezione "Menu install azione"

### Per spegnere l'apparecchio TV:

• Premere il tasto "(X stand-by)" sul telecomando, o il tasto stand-by sulla TV in modo che l'apparecchio TV passi alla modalità stand-by.

Per spegnere la TV completamente staccare il cavo di alimentazione dalla presa principale.

## Navigazione nel sistema menu

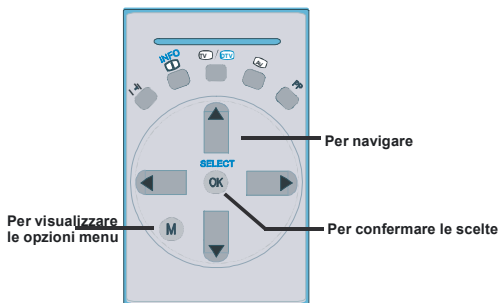

1- Premere **MENU** per visualizzare il menu.

2- Premendo il tasto "▼" o "▲", selezionare una icona. Premere "▶" per altre opzioni.

3- Usare il tasto "▼" o "▲", per evidenziare.

4- Premere il tasto "◀" o "▶", per modificare le impostazioni. Premere **OK** per impostare come predefinito.

5- Per uscire dal menu o tornare dalla schermata del sotto-menu, premere **MENU**.

*Si possono selezionare tutte le opzioni nel sistema menu. Per selezionare le opzioni usare "navigazione nel sistema menu"*

## Sistema Menu

### Menu suono



### Volume / Volume HP

• Premendo ▲ / ▼ selezionare **Volume / Volume HP**.

• Premere il tasto ◀ / ▶ per cambiare il livello dell'opzione selezionata.

### Bilancia.

• Premendo il tasto ▲ / ▼ , selezionare **Bilancia**.

• Premere il pulsante ◀ / ▶ modificare il livello di bilanciamento. Il livello di bilanciamento può essere regolato tra , -32 e 32.

## Modo Suono

- Premendo il tasto ▲ / ▼ selezionare **Modo Suono**.
- Premendo il tasto ◀ / ▶, è possibile selezionare la modalità Mono, Stereo, Dual I o Dual II, solo se il canale selezionato supporta quella modalità.

## AVL

La funzione "limite automatico del volume" imposta l'audio in modo che il volume resta lo stesso anche se si passa tra canali con un volume diverso.

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **AVL**.
- Premere il tasto ◀ / ▶ per impostare AVL su Acceso o Spento.

## Effetto

Con questa opzione è possibile attivare o disattivare l'effetto audio. Se l'audio corrente è MONO e l'effetto audio è attivato, allora il suono sarà udito come se fosse Stereo. Se l'audio corrente è Stereo, l'attivazione di questo effetto produrrà un effetto surround.

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Effetto**.
- Premere il tasto ◀ / ▶ per impostare Effect su Acceso o Spento.

## Equalizzatore


- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Equalizzatore**.
- Premere il tasto ◀ / ▶ per cambiare l'impostazione dell'equalizzatore. Nel menu equalizzatore, le modalità possono essere **Parlato, Musica, Personale, Jazz e Piano**. Selezionare la frequenza desiderata con il tasto ▲ / ▼ e aumentare o diminuire l'intensità di frequenza, premendo il tasto ◀ / ▶.

**Nota:** Le impostazioni dell'equalizzatore possono essere cambiate solo se è selezionata la modalità "Personale".

## Memorizzazione programma

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Memorizza**.
- Premere il tasto ▶ o "OK" per memorizzare le regolazioni. "Stored" sarà visualizzato sullo schermo.

## Menu immagine

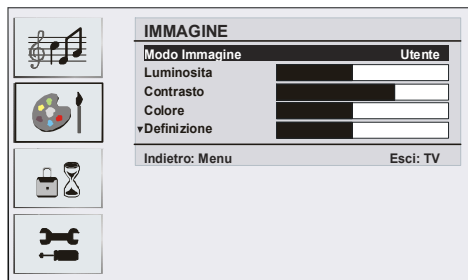

## Modo Immagine

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Modo Immagine**.
- Premere il tasto ◀ / ▶ per scegliere una di queste opzioni **Luminoso, Standard, Soft, Utente**.

## Luminosità/Contrasto/Colore/Definizione/Tono

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare l'opzione desiderata
- Premere il tasto ◀ / ▶ per impostare il livello.

**Suggerimento:** Hue (tono) è visualizzato nel menu immagine quando l'apparecchio TV riceve un segnale NTSC.

## Temp. colore

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Temp. colore**
- Premere il tasto ◀ / ▶ per scegliere una di queste opzioni. **Fredda, Calda e Normale**.

## Luce Ambiente

Con questa opzione è possibile regolare l'immagine TV in base alla temperatura dell'ambiente circostante.

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Luce Ambiente**.
- Premendo il tasto ◀ / ▶ si può scegliere una di queste opzioni. **Film, Normale e Luminoso**.

## Zoom immagine (dimensione immagine)

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Zoom immagine**.
- Usare i tasti ◀ / ▶ per modificare lo zoom dell'immagine in **Auto, 4:3 e Ampio**.

## Memorizza

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Memorizza**.
- Premere il tasto ▶ o "OK" per memorizzare le regolazioni. "Memorizzata" sarà visualizzato sullo schermo.

## Menu funzione



## Timer riposo

- Premendo il tasto ▲ / ▼ selezionare **Timer riposo**.
- Premere il tasto ◀ / ▶ per impostare il timer di spegnimento.

Il timer può essere programmato tra Spento e 120 minuti in fasi di 10 minuti. Se viene attivato lo sleep timer, la TV passerà in modalità stand-by automaticamente dopo che il tempo selezionato finisce.

## Lingua

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Lingua**.
- Usare il tasto ◀ / ▶ per selezionare la lingua.

## Chiave bambino

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Chiave bambino**.
- Premere il tasto ◀ / ▶ per impostare il blocco bambini su Acceso o Spento. Quando viene selezionato acceso, la TV può essere controllata solo dal telecomando. In tal caso, i tasti del pannello frontale tranne il tasto di standby, non funzioneranno. Se viene premuto uno di questi tasti, sullo schermo comparirà "blocco bambini attivo".

## Uscita EXT2

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Uscita EXT2**.
- Usare il tasto ◀ / ▶ per impostare l'uscita Ext-2 su TV, EXT-1, EXT3.


## Colore menu

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Colore menu**.
- Usare il tasto ◀ / ▶ per modificare lo sfondo dei menu in Trasparente o Grigio.

## Mod favoriti

- Premendo il tasto ▲ / ▼ selezionare **Mod favoriti**.
- Usare il tasto ◀ / ▶ per impostare la modalità preferiti su Acceso o Spento.

## Menu installazione

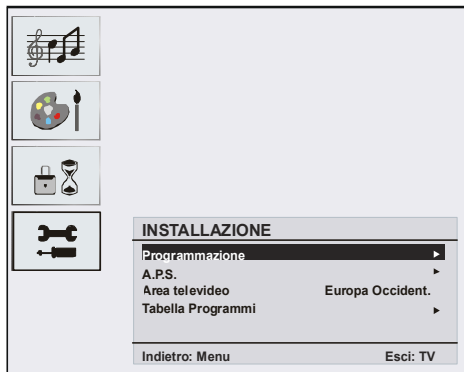

## Programmazione

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Programmazione**.
- Dopo aver premuto il tasto ▶, il menu programmazione compare sullo schermo.



## Programma

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Programma**.
- Premendo il tasto ◀ / ▶ è possibile selezionare il numero del programma. E' possibile anche inserire un numero con i tasti numerici sul telecomando. Ci sono 100 programmi memorizzati tra 0 e 99.

## Banda

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Banda**.
- Premendo il tasto ◀ / ▶ o i tasti delle cifre, è possibile cambiare il tipo di canale in **C** o **S**.

## Canale

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Canale**.
- Usare i tasti ◀ / ▶ per cambiare il numero del canale. E' possibile anche inserire un numero con i tasti numerici sul telecomando.

## Standard

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Standard**.
- Usare i tasti ◀ / ▶ per cambiare lo standard in **B/G**, **D/K**, **I** o **L/L**.

## Sistema colore

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Sistema colore**.
- Usare il tasto ◀ / ▶ per cambiare il sistema colore in **PAL**, **SECAM** o **AUTO**.

## Ricerca

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Ricerca**.
- Premere il tasto ◀ / ▶ per avviare la ricerca. La ricerca si fermerà quando si trova un segnale.

**Nota:** Se si preme il tasto una volta, la frequenza cambia di 0.25 MHz. Se si tiene premuto il tasto, la frequenza sarà automaticamente ricercata fino a che viene trovato il segnale. Per interrompere la ricerca ad un certo punto, premere il tasto ancora una volta.

## Modo VCR

- Premendo il tasto ▲ / ▼ selezionare **Modo VCR**.
- Usare il tasto ◀ / ▶ per impostare VCR su Acceso o Spento.

**Suggerimento:** Se si desidera guardare un DVD, si deve impostare questa voce su "Spento".

## Decoder

E' possibile usare questa modalità per collegare ogni tipo di decoder al televisore.

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Decoder**
- Premere il tasto ◀ / ▶ per impostarlo su Acceso o Spento..

Quando si imposta il decoder su Spento, l'uscita EXT1 sarà annullata. In tal caso, l'uscita EXT1 non sarà disponibile per visualizzare un video. Se è impostato su Acceso, l'uscita EXT-1 sarà la fonte video selezionata. Ogni decoder può essere connesso a EXT1 per decodificare il segnale video richiesto.

**Suggerimento:** L'impostazione del decoder dovrebbe essere memorizzata separatamente per ciascun programma.

## Memorizza

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **memorizza**.
- Premere il tasto ▶ o "OK" per memorizzare le regolazioni. "Memorizzata" sarà visualizzato sullo schermo.

## APS


- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare APS
- Premere il tasto "▶", per entrare nel menu APS Il menu APS compare sullo schermo.



## APS (Sistema Programmazione Automatica) Paese

Premere il tasto ◀ / ▶ per selezionare il paese. Se si desidera uscire dalla funzione APS, premere il tasto "TV". Per tornare indietro, premere "MENU".

Quando si preme il tasto OK per avviare APS, tutti i programmi memorizzati saranno cancellati e sarà visualizzata la seguente schermata.

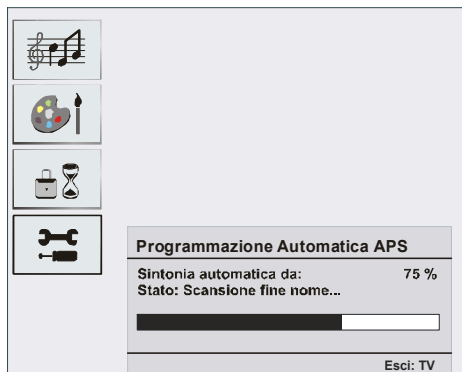

Ogni volta che si preme il tasto "TV", la funzione A.P.S. si ferma e la tabella canali compare sullo schermo.

Se si attende la fine di APS, la tabella canali viene visualizzata con i programmi trovati e localizzati.

## Area televideo

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Area televideo**.
- Usando i tasti ◀ / ▶ nel menu installazione, selezionare la regione del televideo. Ci sono cinque opzioni da scegliere: **Europa Occident, Est Europa, Turco/Greco, Cirillico e Arabico/Hebrew**.

## Menu installazione in modalità AV

Laschermatacheseguecomparenelmenu installazione:



## Programmazione

- Premendo il tasto ▲ / ▼ selezionare **Programmazione**.
- Dopo aver premuto il tasto "▶", il menu programmazione compare sullo schermo.



## Sistema colore

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Sistema colore**.





- Premendo il tasto “◀” / “▶” cifre, è possibile cambiare sistema colore in **PAL**, **SECAM** o **AUTO**.

## Tabella programmi

Tabella Programmi		P01
P01	BBC 1	P11 .....
P02	C 04	P12 .....
P03	.....	P13 .....
P04	.....	P14 .....
P05	.....	P15 .....
P06	.....	P16 .....
P07	.....	P17 .....
P08	.....	P18 .....
P09	.....	P19 .....
P10	.....	P20 .....

<b>Cancella</b>	<b>Sposta</b>
Nome	A.P.S

**Esci: TV**

Muovendo il cursore in quattro direzioni, è possibile raggiungere 20 programmi nella stessa pagina. E' anche possibile scorrere le pagine in alto e in basso premendo i tasti di navigazione per vedere tutti i programmi nella modalità TV (tranne la modalità AV). Per mezzo del cursore, la selezione dei programmi è fatta automaticamente.

### Nome:

per cambiare il nome di un programma stabilito, selezionare il programma e premere il tasto GIALLO.

La prima lettera del nome selezionato inizia a lampeggiare. Premere il tasto ▲ / ▼ per cambiare quella lettera e il tasto ◀ / ▶ per selezionare le altre lettere. Premendo il tasto GIALLO, è possibile memorizzare il nome.

### Sposta:

selezionare il programma che si desidera inserire con i tasti di navigazione. Premere il tasto VERDE. Per mezzo dei tasti di navigazione, spostare il programma selezionato allo spazio del programma stabilito e premere ancora il tasto VERDE.

### Cancella:


per cancellare un programma, premere il tasto ROSSO. Premendo ancora il tasto ROSSO si elimina il programma selezionato dall'elenco dei programmi, e i programmi di sotto si spostano di uno verso l'alto.

### APS (Sistema programmazione automatica)

Quando si preme il tasto BLU per APS, sullo schermo il menu Auto Programming System .

### Modalità preferiti

È possibile segnare diversi canali come preferiti, per poter navigare tra i canali preferiti. Per impostare i canali preferiti, scegliere prima il menu FUNZIONE, at-

tivare l'opzione MODALITÀ PREFERITA. Passare poi al menu PROGRAMMAZIONE. Selezionare l'opzione Tabella programmi. Nella Tabella programmi, è ora possibile usare il tasto  per segnare i canali preferiti. Un canale selezionato come preferito, sarà poi visualizzato nella tabella dei programmi con il simbolo



vicino al nome del canale. Per rimuovere un canale preferito, seguire ancora una volta la stessa procedura. Per uscire dal menu, premere MENU.



### Blocco programma:

Blocco programma	
Immetti PIN	---
Cambio PIN	▶
Indietro: Menu	Esci: TV

Il blocco di un programma dà un accesso protetto da password ai canali selezionati dai genitori. Per bloccare un canale, bisogna conoscere la password del blocco programma (il cui valore predefinito in fabbrica è 0000 e che può essere modificata solo nel menu

### Blocco programma

#### Immetti PIN:

Nella tabella dei programmi, selezionare il canale da bloccare marcandolo e premere il tasto . Se viene premuto il tasto , sarà visualizzato il menu BLOCCO PROGRAMMA. Dopo aver inserito il codice PIN, il canale selezionato sarà bloccato. L'icona del blocco programma comparirà accanto al nome del canale. Se il canale bloccato viene selezionato usando i tasti P+ o P-, viene visualizzato il seguente avvertimento.

**Programma bloccato**  
Per sbloccare questo progra  
da tabella programmi

### Cambio PIN

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Cambio PIN**.
- Usare il tasto “▶” per cambiare il codice PIN. Dopo aver premuto il tasto “▶”, il seguente messaggio compare sullo schermo.

Blocco programma	
Immetti PIN preced.	---
Indietro: Menu	Esci: TV

Inserire il vecchio codice PIN con i tasti numerici e poi il nuovo codice PIN. Sullo schermo sarà visualizzato il menu Program Lock quando si inserisce il nuovo codice PIN.

Blocco programma	
Immetti nuovo PIN	- - -
Indietro: Menu	Esci: TV

Il menu Program Lock verrà visualizzato di nuovo subito dopo l'identificazione del nuovo PIN.

*Suggerimento* Se ci si dimentica la password del blocco programma, il blocco può essere disattivato usando il codice 7910 e si può impostare una nuova password da usare in seguito. Tenere quindi questo codice in un luogo sicuro per futuro riferimento.

## Modalità PC

### Installazione

- Spegnere sia il computer che il monitor prima di fare qualunque collegamento.
- Impostare la risoluzione del PC correttamente prima di collegarlo all'apparecchio TV. Vedere la tabella nella pagina dell'appendice.
- Usare il cavo del display a 15 pin per collegare il PC alla TV LCD.

### Menu Sistema in modalità PC

#### Menu suono/menu funzioni

Le voci di questo menu sono descritte in **Menu suono e funzioni** in "Sistema menu".


#### Menu immagine PC

Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare la seconda icona. Il menu Immagine PC compare sullo schermo.

Le regolazioni Luminosità, Contrasto e Temperatura Colore in questo menu sono le stesse delle regolazioni definite nel menu immagine TV in "SISTEMA MENU".

#### Menu geometria

Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare la quarta icona. Il menu geometria compare sullo schermo.

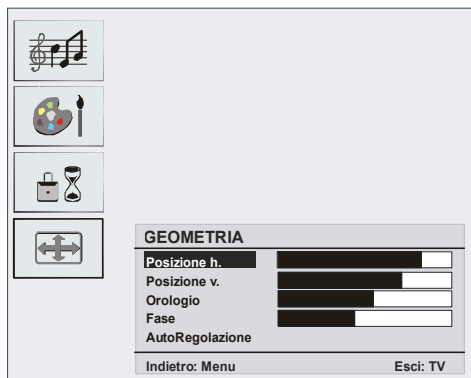

### Posizione h.

Questo comando sposta l'immagine orizzontalmente sul lato destro o sinistro dello schermo.

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Posizione h.**
- Usare il tasto ◀ / ▶ per regolare il valore.

### Posizione v.

Questa voce sposta l'immagine verticalmente verso la parte superiore o inferiore dello schermo.

- Premendo il tasto ▲ / ▼, selezionare **Posizione v.**
- Usare il tasto ◀ / ▶ per regolare il valore.

### Orologio

Le regolazioni Clock correggono l'interfaccia che compare come una banda verticale in presentazioni a punti continui come fogli di lavoro o paragrafi o testi in caratteri più piccoli.

- Usare il tasto ◀ / ▶ per regolare il valore.

### Fase

A seconda della risoluzione e della frequenza di scansione che si inserisce nell'apparecchio TV, è possibile vedere sullo schermo un'immagine offuscata o rumorosa. In tal caso, è possibile utilizzare questa voce per avere un'immagine chiara, provando e rettificando.

- Usare il tasto ◀ / ▶ per regolare il valore.

### Auto Regolazione

Se si sposta l'immagine orizzontalmente o verticalmente in una posizione non desiderata, usare questa voce per collocare l'immagine automaticamente nel posto giusto.

- Selezionare la voce **Auto Regolazione** usando i tasti ▲ / ▼.
- Premere il tasto ▶ o "OK".

**Avvertenza:** Si consiglia di effettuare la regolazione di posizione automatica con l'immagine a pieno schermo per l'adeguata regolazione.

### Suono in modalità PC

Collegare l'uscita audio del PC alle prese dell'ingresso audio della TV con un cavo audio.

## Altre caratteristiche

### Stato TV

**Numero Programma, Nome Programma, Indicatore Suono e Modalità Zoom** sono visualizzate sullo schermo quando un è inserito nuovo programma o si preme il tasto **[E]**.

### Indicatore Mute

E' situato sul lato superiore dello schermo quando è attivato.





Per cancellare mute, ci sono due alternative; la prima è premere il tasto e la seconda aumentare/diminuire il livello del volume.

## Modalità AV

Premendo il tasto AV è possibile commutare il televisore nella modalità AV ( se il Televideo non è attivato). Premendo consecutivamente questo tasto il televisore entrerà in una delle modalità AV opzionali: **TV, EXT1, EXT2, EXT3, PC**. Per rimuovere l'osd fonte dallo schermo premere il tasto "TV" o "MENU". Per uscire dalla modalità AV premere il tasto **TV** o "**P+**, **P-**".

## Preferenze personali

Premendo questo tasto, si può passare all'ultima impostazione memorizzata in precedenza.

## Sistema menu in modalità AV



## Menu suono/immagine/funzione/ installazione

Le voci di questo menu sono descritte in **Menu suono, immagine, funzione e installazione** in "Sistema menu".

## Televideo

È possibile visualizzare le informazioni del televideo sulla TV. Ciascun canale che trasmette televideo, trasmette una pagina con informazioni sull'uso del sistema televideo. (di solito pagina 100) A seconda del canale TV, il televideo viene trasmesso in diversi sistemi. I colori usati nelle righe di opzione corrispondono ai tasti colorati del telecomando.

- Assicurarsi che la TV riceva bene il segnale altrimenti possono esserci errori nel testo.
- Quando in fondo alla pagina del testo compaiono quattro voci colorate, è disponibile Fasttext. Fasttext consente di accedere alle pagine in modo rapido e

veloce. Premere il tasto colorato corrispondente per accedere alla pagina.

## Funzione televideo speciali.

Per visualizzare una pagina di testo.

Per visualizzare i servizi di testo, premere . Per tornare alla visualizzazione normale premere di nuovo. Fino a che il testo non viene annullato non è possibile cambiare i programmi.

- Per selezionare una pagina, premere i tasti numerici o i tasti dei programmi (P+, P-).
- Per selezionare la pagina dell'indice premere il tasto .
- Per selezionare la sovrapposizione sul programma presente sullo schermo, premere .
- Premere una volta per allargare la metà superiore della pagina e premere di nuovo per allargare la metà inferiore. Premere di nuovo per tornare alle dimensioni normali.
- Per scoprire le soluzioni di quiz e giochi, premere .
- A volte è comodo fermare una pagina di testo. Premere per fermare una pagina: Questa pagina resterà sullo schermo fino a che il tasto non viene premuto di nuovo.
- Per selezionare la pagina del sottocodice premere il tasto . Le pagine sottocodice sono delle sottosezioni di lunghe pagine del televideo che possono solo essere visualizzate sullo schermo ad una sezione per volta.
- "Le informazioni sull'ora" saranno visualizzate sullo schermo dopo aver premuto il tasto . Se il programma non ha la trasmissione Televideo, le informazioni non saranno visualizzate.
- Per uscire premere .

**Nota:** Se il segnale diventa insufficiente si uscirà dalla modalità televideo.

## Testo veloce

L'apparecchio TV supporta il sistema televideo di 10 pagine. Quando il numero di pagina di una delle 10 pagine in memoria è inserito, il sistema non ricercherà la pagina richiesta; invece, visualizzerà la pagina automaticamente. Se la pagina richiesta non è in memoria, il sistema ricercherà il numero della pagina richiesta e salverà le 10 pagine compresa la pagina richiesta nella memoria dopo averla trovata.

- Premere il tasto per spostare la schermata del televideo in avanti di una pagina per volta.
- Premere il tasto per spostare la schermata del televideo indietro di una pagina per volta.

## Per testo veloce

L'intestazione delle informazioni può avere un colore particolare.

- Premere un tasto adeguato **ROSSO, VERDE, GIALLO** o **BLU** per arrivare velocemente alla pagina che interessa.

## Testo SUPERIORE

La modalità di funzionamento testo SUPERIORE sarà automaticamente attivata a seconda della trasmissione.

- Se è presente la trasmissione del testo SUPERIORE, i tasti con codice colorato compariranno nella fila di stato.
- Se la trasmissione testo SUPERIORE non è presente, la fila di stato non comparirà.

L'intestazione delle informazioni possono essere ubicate nella casella colorata.

Nella modalità Superiore i comandi “-P/CH” o “P/CH+” richiederanno la pagina successiva o precedente rispettivamente. Se la trasmissione testo SUPERIORE non è disponibile, nel caso di funzionamento di questi comandi, succede di tornare a capo automaticamente. Per esempio la pagina 100 appare più grande della pagina 199.

## Collegamento di apparecchiature periferiche

### Via presa scart

L'apparecchio TV ha 2 prese Scart. Se si desidera collegare alla TV i dispositivi periferici (ad es. video, decoder, ecc.) che hanno le prese scart, si possono usare gli ingressi SCART 1 o SCART 2 della TV.

***Nota:** Se un dispositivo esterno viene collegato tramite le prese Scart, la TV passerà automaticamente alla modalità AV. Se si utilizzano entrambe le prese allo stesso tempo, SCART 1 diventa quella preferenziale.*

### Tramite antenna

Se il dispositivo che si desidera collegare non ha la presa Scart, bisogna collegarlo attraverso l'ingresso antenna della TV.

***Se il VCR è collegato tramite l'antenna, si consiglia di usare il Programma 0.***

### Decoder

Se si ha un abbonamento per una TV via cavo, l'organizzazione fornirà una unità di decoder corrispondente per la decodifica dei programmi.

*Per ulteriori informazioni consultare il fornitore.*

### Collegare un decoder con una presa dell'antenna all'apparecchio TV.

- Collegare un cavo antenna.

### Collegare un decoder senza una presa dell'antenna all'apparecchio TV

- Collegare il decoder alla presa ESTERNA della TV con un cavo RCA. Attraverso la presa SCART/RCA del decoder è possibile ottenere la migliore risoluzione di visualizzazione.

### TV e Video Registratore

- Collegare i cavi dell'antenna.

Una migliore qualità dell'immagine si potrà ottenere se si collega anche un cavo Scart alle prese **SCART**.

### Riproduzione NTSC

- Collegare il videoregistratore NTSC alla presa Scart del televisore.

Quindi premere il tasto “**AV**” per selezionare EXT1 o EXT2.

### Funzione Copia

Selezione fonte per registrazione **VCR**.

- Selezionare menu **Funzioni**.

Nel menu FUNZIONE, selezionare il segnare da copiare su Scart2. Usando i tasti ◀ / ▶ è possibile selezionare le opzioni corrispondenti sotto la voce COPIA.

### Macchina fotografica e videocamera

#### Per collegare all'ingresso AV

Collegare la macchina fotografica o la videocamera all'ingresso EXT3 della TV.

- Collegare l'apparecchiatura alla TV tramite le entrate **VIDEO** (giallo), **AUDIO R** (rosso) e **AUDIO L** (bianco). Si devono collegare le prese all'ingresso dello stesso colore.

### Collegare il decoder al videoregistratore

Alcuni videoregistratori hanno una presa speciale scart per il decoder.

- Collegare un cavo scart alla presa scart del decoder e alla presa speciale scart del videoregistratore. Fare riferimento al manuale del videoregistratore.

### Collegamento cuffie

Per collegare le cuffie usare la presa cuffie stereo della TV.

***Nota:** Se si desidera collegare ulteriori dispositivi all'apparecchio TV, consultare il fornitore.*

### Uscita linea audio

Per collegare gli altoparlanti esterni alla TV, usare l'uscita Line della TV.

## Suggerimenti

### Pulizia dello schermo

Pulire lo schermo con un panno soffice leggermente umido. Non utilizzare solventi abrasivi poiché potrebbero danneggiare il rivestimento esterno dello schermo del televisore.

### Immagine di scarsa qualità

E' stato selezionato il sistema TV corretto? L'apparecchio TV o l'antenna della casa sono situati troppo vicino a dotazioni audio senza messa a terra o a luci al neon, ecc.?

Montagne o palazzi alti possono causare uno sdoppiamento delle immagini o delle ombre attorno all'immagine. È a volte possibile migliorare la qualità dell'immagine modificando la direzione dell'antenna.

L'immagine o il televideo sono irriconoscibili? Controllare se è stata inserita la frequenza corretta.


La qualità dell'immagine può risultare scadente quando vi sono due apparecchiature contemporaneamente collegate al televisore. In tal caso, scollegare una delle periferiche.

### Nessuna immagine

L'antenna è stata collegata in modo corretto? Gli spinotti sono inseriti a fondo nella presa per antenna? Il cavo dell'antenna è danneggiato? Sono state usate le spine giuste per collegare l'antenna? In caso di dubbio, contattare il rivenditore.

Nessuna Immagine significa che la TV non riceve alcuna trasmissione. Sono stati selezionati i tasti corretti sul telecomando? Riprovare

### Suono


Non si sente alcun suono. E' stato forse interrotto il suono, premendo il tasto ?

L'audio proviene solo da uno degli altoparlanti. Il bilanciamento è impostato su un solo lato? Vedere il menu Audio.

### Telecomando

L'apparecchio TV non risponde più al telecomando. Le batterie potrebbero essere esaurite. Se è così, è possibile ancora usare i tasti locali nella parte posteriore dell'apparecchio TV.

## Appendice A: Collegamento antenna

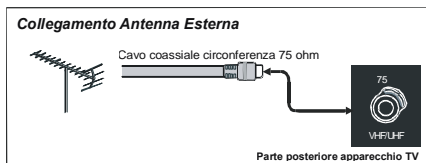

## Dettagli

### TRASMISSIONE TV

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

### CANALI RICEVENTI

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

TV VIA CAVO (S1-S20/ S21-S41)

### NUMERO DI CANALI PREIMPOSTATI

100

### INDICATORE DI CANALE

Display sullo schermo

### INGRESSO ANTENNA RF

75 Ohm (non bilanciato)

### TENSIONE OPERATIVA

220-240V AC 50Hz.

### AUDIO

German + Nicam Stereo

### ALIMENTAZIONE USCITA AUDIO ( $W_{RMS}$ ) (%10 THD)

2 x 3

### CONSUMO ELETTRICO (W)

70W

0,8 W (Stand-by)

### PANNELLO

Display 4:3 , dimensione schermo 20"

### DIMENSIONI (mm)

DIMENSIONI (mm)				
P	L	H	Peso (kg)	
129	680	415	8.3	con supporto
90	587	403	7.6	senza supporto

## Appendice B: Modalità display particolari input PC

Il display ha una risoluzione massima di 800 x 600, gamma di frequenza 56-75 Hz.

La tabella che segue illustra alcune delle modalità di visualizzazione tipiche del video.

Modalità	Risoluzione		(Hz) frequenza	
	Orizzontale	Verticale		
1	640	480	60	IBM, VGA
2	720	400	70	IBM, VGA
3	800	600	56	VESA
4	800	600	60	VESA
5	640	480	72	VESA
6	640	480	75	VESA
7	800	600	72	VESA
8	800	600	75	VESA
9	1024	768	60	VESA
10	1024	768	70	VESA
11	1024	768	75	VESA
12	1280	720	60	VESA
13	1280	768	60	VESA

OPTIONAL


### Informazioni per gli utenti applicabili nei paesi dell'Unione Europea



Questo simbolo sul prodotto o sugli imballaggi significa che i dispositivi elettrici ed elettronici devono essere smaltiti, alla fine della vita di esercizio, separatamente dai rifiuti domestici, ci sono sistemi di raccolta differenziati per il riciclaggio UE.


per ulteriori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

## Collegamento di apparecchiature periferiche

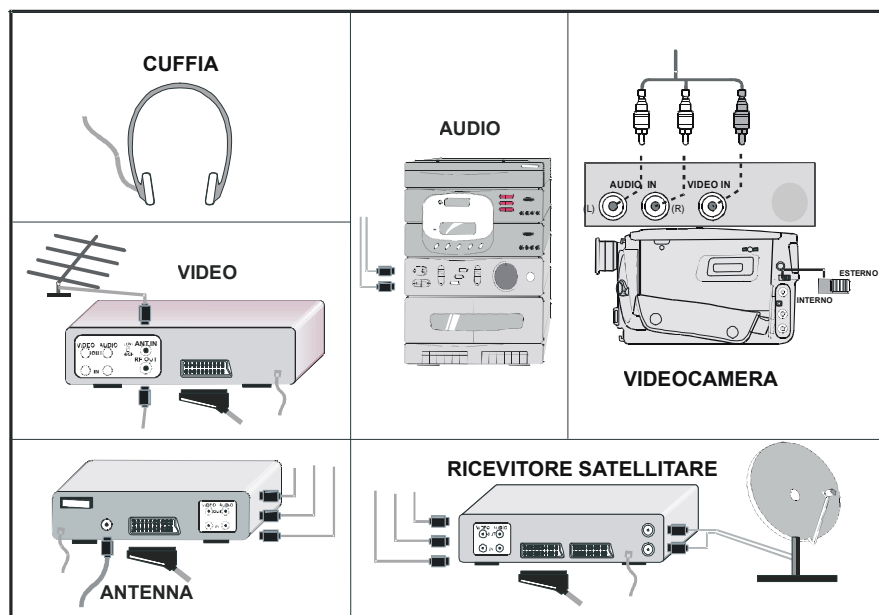

## Connessioni delle apparecchiature periferiche

- A** CAVO DI ALIMENTAZIONE
- B** INPUT PC
- C** USCITA LINEA (L, R)
- D** INGRESSO AUDIO (L, R)
- E** INGRESSO VIDEO
- F** SCART 2
- G** SCART 1
- H** ANTENNA
- I** CUFFIA


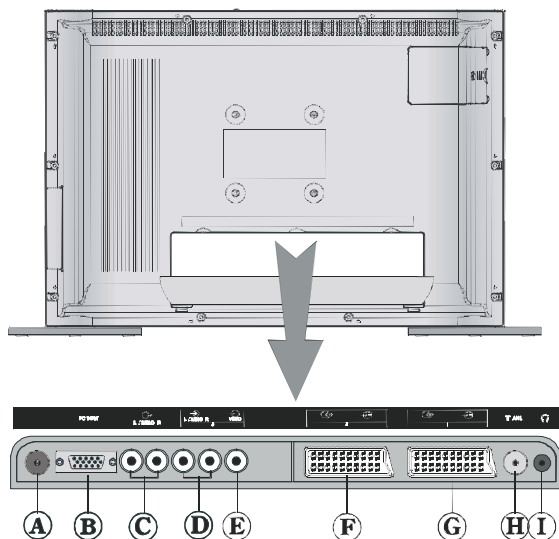


## Table des matières

Installation de l'appareil sur le mur (en option) .....	53
Boutons de la télécommande .....	54
TV LCD .....	54
Préparation .....	55
Précautions de sécurité .....	55
Avant de mettre en marche votre téléviseur .....	57
Avant de mettre en marche votre TV: .....	57
Description des Menus .....	58
MARCHE/ARRÊT de la TV .....	59
Navigation dans le Sytème de Menu .....	59
Système de Menu .....	59
Mode PC .....	64
Autres Caractéristiques .....	65
Télétexte .....	65
Brancher un équipement périphérique .....	66
Informations .....	67
Appendice A : Branchement de l'antenne .....	67
Spécifications .....	68
Appendice B : Modes d'affichages typiques de l'entrée PC .....	69
Brancher un équipement périphérique .....	70
Branchement des équipements périphériques .....	70

## Installation de l'appareil sur le mur (en option)




1. Pour installer la TV TFT sur le mur, vous devez avant tout retirer l'assemblage du pied. Dévissez les 2 vis qui attachent la partie supérieure du pied et les 4 vis qui attachent le pied au panneau TFT et retirez l'assemblage du pied du panneau TFT.
2. Placez les 4 supports dans les trous à vis circulaires dans la partie arrière du panneau TFT et vissez-les au panneau TFT avec 4 vis (M4 x 10).
3. Choisissez l'endroit sur le mur où vous voulez placer le panneau TFT. Nivelez et marquez avec un crayon les 4 points de montage sur le support du mur. Forez les trous pilotes pour les bouches en plastique et fixez le support mural avec 4 vis (4 x 30).
4. Levez l'écran TFT et positionnez-le dans les trous du support mural avec les 4 vis de support dans la partie arrière de l'écran TFT.

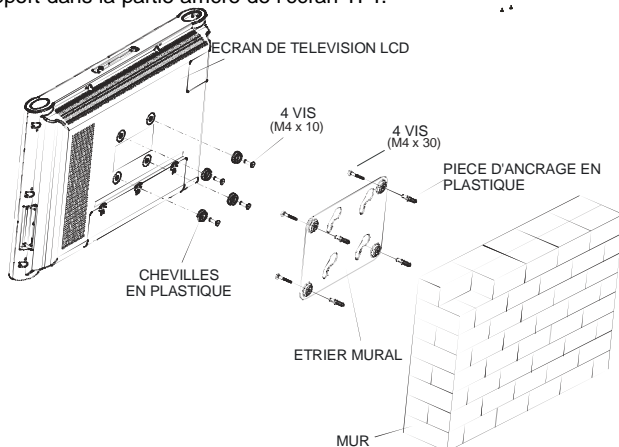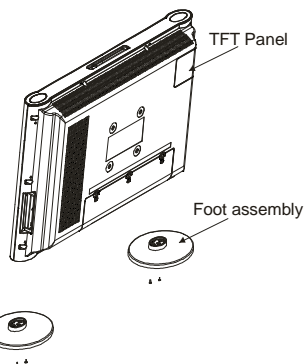

# Boutons de la télécommande


- |                                                                 |                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| ①  = Veille                                                     | ③②  = Menu Son          | ①  = Touche directionnelle haut           |
| ② <b>JAUNE / FONCTIONS</b> =<br>Menu fonctions                  | ③①  = Menu Image        | ②  = Curseur droit                        |
| ③ <b>BLEU / INSTALLATION</b> =<br>Menu installation             | ③①  = Menu Fonctions    | ③  = Confirmer (Mémoriser)                |
| ④  = Actualiser / Aucune fonction                               | ③①  = Menu TV           | ④  = Touche directionnelle bas            |
| ⑤  = Maintenir                                                  | ③①  = Menu Son          | ⑤  = Touche de déplacement vers la gauche |
| ⑥  / <b>GUIDE</b> = Page Index                                  | ③①  = Menu PC           | ⑥  = Menu                                 |
| ⑦  = Révéler /<br>Passer du mode TV à PC                        | ③①  = Menu Installation | ⑦  = Touche de déplacement vers la gauche |
| ⑧ <b>0 - 9</b> = Programme direct                               | ③①  = Menu Son          | ⑧  = Touche de déplacement vers la gauche |
| ⑨ <b>- / - - / EXIT</b> = Nombre à deux chiffres                | ③①  = Menu TV           | ⑨  = Mono/Stereo - Dual I-II              |
| ⑩ <b>V+</b> = Hausser le volume                                 | ③①  = Menu Installation | ⑩  = Info                                 |
| ⑪ <b>P+</b> = Programme suivant                                 | ③①  = Menu Son          | ⑪  = Programme précédent                  |
| ⑫  = TV / Quitter le menu                                       | ③①  = Menu TV           | ⑫  = Couper le son                        |
| ⑬ <b>AV</b> = Sélection de Source<br>(TV, EXT1, EXT2, EXT3, PC) | ③①  = Menu Installation | ⑬  = Baisser le volume                    |
| ⑭ <b>PP</b> = Préférences personnelles                          | ③①  = Menu Son          | ⑭  = Programme précédent                  |
|                                                                 | ③①  = Menu TV           | ⑮  = Agrandir,  = Taille d'image          |
|                                                                 | ③①  = Menu Installation | ⑯  = Mix,  = Aucune fonction              |
|                                                                 | ③①  = Menu Son          | ⑰  = Télétexte                            |
|                                                                 | ③①  = Menu TV           | ⑱  = Horloge / Sous-page                  |
|                                                                 | ③①  = Menu Installation | ⑳  = Menu Son                             |
|                                                                 | ③①  = Menu TV           | ㉑  = Menu Image                           |

# TV LCD

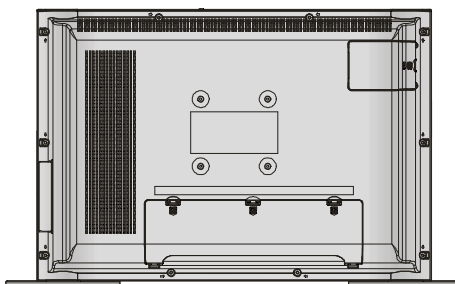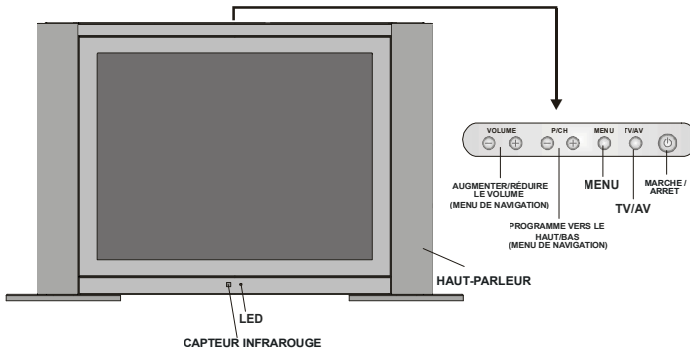

## Préparation

Pour une correcte ventilation laissez un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil. Pour éviter des situations dangereuses et peu sûres, ne placez aucun objet sur l'appareil.

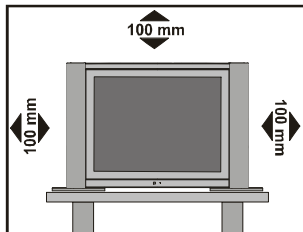

Utilisez cet appareil dans un climat tempéré.

## Caractéristiques

- Télévision couleur avec télécommande
- 100 programmes à partir des bandes VHF, UHF ou des chaînes câblées peuvent être préréglées.
- Vous pouvez régler les chaînes câblées.
- Le contrôle de la TV est très facile grâce à son système de menu.
- Elle possède 2 prises Scart pour des dispositifs externes (comme un magnétoscope, jeux vidéo, appareil audio, etc.)
- Système de son stéréo (Allemand+Nicam)
- Fonction complète du Têlêtexte.  
Fastext (10 Pages), TOP text.
- Chaînes Favorites
- Verrouillage des chaînes
- Branchement du casque
- A.P.S. (Système Automatique de Programmation)
- Vous pouvez attribuer un nom à chaque programme.
- Réglage automatique vers l'avant ou vers l'arrière.
- Minuterie
- Verrouillage enfant
- Le son est automatiquement coupé quand il n'y a aucune transmission.
- Lecture NTSC
- Entrée AV sont disponibles.
- Elle a un connecteur VGA pour des appareils externes comme un ordinateur.
- AVL (Limiteur Automatique de Volume)
- Quand aucun signal valide est détecté, la TV passe automatiquement au mode veille après 5 minutes.
- PLL (Recherche de Fréquence)
- Entrée PC
- Prêt à brancher pour Windows 9X, ME, 2000, XP

- Sorties de lignes audio

## Caractéristique de l'Ecran

- Haute résolution, affichage TFT LCD 20 pouces
- Luminosité (classique) 500 cd/m<sup>2</sup>
- Rapport de contraste (600:1 classique)
- Temps de réponse (classique): 8 msec.

## Précautions de sécurité

### 1. Information générale

Veillez lire cette notice d'utilisation avant la première utilisation de votre appareil. Assurez-vous de bien comprendre ces instructions. Veillez conserver ces instructions pour une utilisation future. Veillez également remettre ces instructions si vous remettez cet appareil à de tierces personnes.

### 2. Risque d'accident pour les enfants

Veillez informer les enfants des dangers liés à l'utilisation d'un téléviseur.

### 3. Source d'alimentation de courant

Cette unité est conçue pour une opération avec une source de courant de **220-240V ~ 50 Hz**.

### 4. Cordon d'alimentation

Le cordon d'alimentation doit être placé de manière à ce que personne ne puisse marcher dessus. Veillez à choisir une prise de courant qui est facile d'accès près de votre appareil. Au cas où vous devez vite débrancher l'appareil de l'alimentation électrique, la prise de courant doit toujours être facilement accessible. Aussi, aucun objet ne doit être placé sur le cordon d'alimentation ou être en contact le cordon d'alimentation. Veillez vérifier le point où le câble et la prise d'alimentation se rencontrent, la prise d'alimentation et également la prise d'alimentation située sur l'appareil.

### 5. Humidité et eau

Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits mouillés ou humides. Ne placez pas l'appareil dans une salle de bains, près d'un évier, dans la cuisine ou près d'une machine à laver. Ne laissez pas de pluie ou d'eau entrer en contact avec l'appareil. Assurez-vous qu'aucune goutte ou éclaboussure d'eau n'atteigne l'appareil dans n'importe quelle circonstance. Cela présente un risque d'électrocution. Ne placez pas d'objets remplis d'eau, par ex. des vases, sur le haut de cette unité.

### 6. Chaleur et soleil, flammes nues.

Ne pas placer d'objets à flamme nue, par ex. des bougies, sur le haut de cette unité.

Tenez cet appareil à distance des radiateurs ou d'autres sources de chaleur.





Évitez la lumière directe du soleil.



## 7. Champs magnétiques

Évitez d'utiliser cet appareil près de forts champs magnétiques.



## 8. Tonnerre

En cas de tonnerres imminents ou si vous quittez votre maison pendant une longue période (vacances), veuillez débrancher la prise d'alimentation de la prise de courant et débrancher l'antenne.

## 9. Ventilation

Les ouvertures de ventilation situées sur l'appareil sont utilisées pour la circulation de l'air et sont importantes pour une opération en toute sécurité de cet appareil. Pour éviter une surchauffe, ces ouvertures ne doivent jamais être couvertes ou fermées, par ex. par des journaux, des nappes ou des rideaux. Placez l'appareil sur une surface stable et plane (par ex. une table). Veillez à ce que la ventilation d'air soit suffisante. Gardez une distance d'au moins 10 centimètres sur tous les côtés de l'unité. Ne placez pas d'objets sur le haut de l'appareil pour éviter des problèmes de sécurité et un de mal fonctionnement. L'appareil peut être utilisé dans les climats tropicaux et/ou tempérés.

## 10. Piles

Ne jamais recharger les piles! Danger d'explosion! Tenir les piles hors de portée des enfants. Ne pas lancer les piles dans le feu, les court-circuiter ou les désassembler. Nettoyez les points de contact de la pile et de l'appareil avant d'insérer les piles et chaque fois que ceci est nécessaire. Enlevez immédiatement les piles vides de l'appareil! Danger de fuite! N'exposez pas les piles à des conditions extrêmes, par ex. ne les placez pas sur un chauffage ou un radiateur! Danger de fuite! Évitez le contact avec la peau, les yeux et les membranes muqueuses. En cas de contact avec l'acide de batterie, rincez immédiatement la région concernée avec de l'eau potable et contactez un médecin.

Dans le cas où ces consignes ne sont pas concernées, les piles peuvent se décharger et fuir! Retirez immédiatement les piles pour éviter tout dommage.



Remplacez toujours toutes les piles en même temps. Utilisez seulement des piles du même type. N'utilisez pas de types diffé-


rents de piles ou ne mélangez pas des piles nouvelles avec des piles usées.

## 11. Rayons X

La radiation de rayons X produite par ce téléviseur est suffisamment déviée.

### ATTENTION!

*Toutes les interférences contre les consignes, en particulier la modification du voltage ou le remplacement du tube d'image du téléviseur peut provoquer une radiation de rayons X excessive. La garantie pour les appareils qui ont été modifiés d'une telle façon expire. De tels appareils ne doivent pas être utilisés! Les appareils n'ont pas été conçus pour une utilisation commerciale puisque ces appareils sont soumis à des régulations spéciales.*

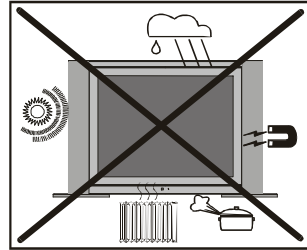

### Informations quant au fonctionnement de votre appareil

- Éviter l'affichage répété d'une même image. Après un long affichage d'une image statique nous vous recommandons de regarder une image animée pendant au moins le double de la durée de l'image statique précédente.
- Éviter l'affichage répété du format 4:3. Après un long affichage d'une image en 4:3, nous vous recommandons de regarder une image plein écran pendant au moins le double de la durée de l'image 4:3.
- Les contenus de télétexte, aussi bien que les fenêtres OSD, ne doivent pas être affichés pendant une longue période de temps.
- Ne laissez pas d'image sans interruptions, comme une image figée ou sur «Pause» (par ex. en utilisant des lecteurs de DVD).
- Les extraits ne doivent pas être affichés pendant une longue période de temps.

**“L'écran à cristaux liquides est un produit de technologie moderne, dans lequel existe environ un million de fins transistors en alumi-**

nium qui offrent une grande qualité d'image. De temps à autre, quelques pixels non-actifs peuvent se développer, que vous verrez comme un point fixe bleu, vert ou rouge sur votre écran. Veuillez noter que cela n'affectera en aucun cas la performance de votre produit."

"La prise secteur est utilisée comme dispositif de coupure c'est pourquoi elle doit être facile d'accès."

## Avant de mettre en marche votre téléviseur

### Entretien, nettoyage, mise au rebut:

#### 1. Nettoyage :

Retirez la prise de courant du cordon d'alimentation avant de nettoyer votre appareil. Risque d'électrocution! N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides en nettoyant votre appareil, n'utilisez pas de vaporisateurs de nettoyage. Utilisez un chiffon humide avec un produit de nettoyage doux et essorez-le aussi sec que possible. Le chiffon ne doit pas goutter. N'utilisez pas de produits de nettoyage forts, abrasifs ou caustiques. Vous pourriez endommager la surface.

#### 2. Entretien :

En réparant cette unité, utilisez seulement des pièces de rechange autorisées par le fournisseur ou des pièces de la même fonction que les pièces originales. Les pièces de rechange non-autorisées peuvent provoquer un incendie, une électrocution ou d'autres situations dangereuses. Seul un personnel qualifié doit exécuter toutes les tâches d'entretien et de réparation. N'ouvrez en aucun cas l'appareil, risque d'électrocution!

#### 3. Mise au rebut :



L'emballage est fait de matériel réutilisable. Veuillez l'éliminer conformément aux consignes, selon la matière première. Veuillez éliminer tout papier ou carton dans un point de collecte à cet effet.

*Éliminez les papiers d'aluminium et la matière styrofoam dans les options de collecte à disposition. Veuillez noter que vous pourriez avoir besoin de l'emballage original en cas de réclamations de garantie ou de réparation pour envoyer l'appareil. Veuillez tenir les enfants à distance des matériaux d'emballage tels que les sacs plastique. Danger d'étouffement!*

Ne pas jeter les piles avec vos déchets domestiques. Veuillez jeter vos piles conformément aux normes écologiques. Vous pouvez jeter vos piles usagées dans un point de collecte pour piles usa-



gées ou déchets dangereux. Pour plus de renseignements, contactez vos autorités locales.



Ne vous jetez pas le téléviseur avec vos déchets domestiques. Veuillez observer les normes locales d'élimination de déchets pour la mise au rebut de votre appareil.

### Branchement



**Note importante :** Cette unité a été conçue pour fonctionner avec une prise d'alimentation de 220-240V ~ 50 Hz.

#### ATTENTION!

En déplaçant cet appareil d'un environnement froid, en chauffant une pièce froide ou en cas d'humidité de l'air élevée, l'humidité peut condenser à l'intérieur de l'unité. Veuillez attendre au moins 2 heures avant d'allumer l'appareil, jusqu'à ce que l'appareil soit sec à l'intérieur.


## Avant de mettre en marche votre TV:

### Alimentation électrique

**IMPORTANT :** La TV a été conçue pour fonctionner en 220-240V AC 50Hz.

### Branchements à la prise d'entrée de l'antenne

- Branchez la prise d'antenne ou la prise du câble TV à l'entrée de l'antenne située à l'arrière de la TV et branchez la prise du câble qui sort de la prise de sortie de la TV située sur ces dispositifs (VCR, DVD etc) aussi à cette prise.

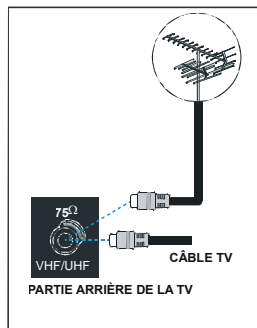

### Insérer les piles dans la télécommande

**ATTENTION:** Les piles de la télécommande sont incluses. Un protecteur en plastique est utilisé pour débrancher les piles afin de ne pas réduire la durée de vie des piles. Retirez le protecteur en plastique avant la première utilisation.

- Retirez le couvercle du compartiment des piles situé dans la partie arrière de la télécommande en poussant doucement et vers le bas à partir de la partie indiquée.

# Description des Menus

**1**

SON	
Volume	<input type="text"/>
Balance	0 <input type="text"/>
Mode Son	<input type="text"/>
AVL	<input type="text"/>
▼ Effet	Dual Arret Arret
Retour: Menu	Sortie: TV

**2**

IMAGE	
Format Image	Personnel
Luminosité	<input type="text"/>
Contraste	<input type="text"/>
Couleur	<input type="text"/>
▼ Contour	<input type="text"/>
Retour: Menu	Sortie: TV

**3**

PARTICULARITES	
Minut. Sommeil	Arret
Langue	Français
Verrouillage	Arret
Peritel 2	Tv
▼ Couleur menu	Gris
Retour: Menu	Sortie: TV

**4**

INSTALLATION	
Programmation	<input type="text"/>
A.P.S.	<input type="text"/>
Région txt.	Europe de 1 'Ouest
Tableau des Programmes	<input type="text"/>
Retour: Menu	Sortie: TV

## 1 MENU SON

- Volume
- Balance
- Mode Son
- AVL
- Effet
- Egaliseur
  - Mode
- Volume HP
- Memorisation

## 2 MENU IMAGE

- Format Image
- Luminosité
- Contraste
- Couleur
- Contour
- Teinte
- Éclairage Pièce
- Zoom image
- Memorisation

## 3 MENU PARTICULARITES

- Minut. Sommeil
- Langue
- Verrouillage
- Peritel 2
- Couleur menu
- Mode Favori


## 4 MENU INSTALLATION

- Programmation
  - Preselection
  - Bande
  - Canal
  - Standard
  - Std. Couleur
  - Recherche
  - Mode VCR
  - Decodeur
  - Memorisation
- A.P.S.
  - Programmation Automatique
- Région txt.
- Tableau des Programmes

Une description des menus est fournie ci-dessus.

Pour plus d'informations sur les rubriques, consultez les explications fournies dans le "SYSTÈME DE MENU".

- Insérez deux piles **AAA/R03** ou des piles équivalentes. Placez les piles dans la position correcte.
- Remettez le couvercle du compartiment des piles en place.

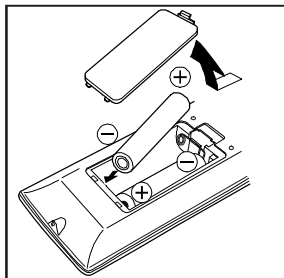

*Remarque : Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, retirez les piles de la télécommande. Sinon une fuite possible des piles peut endommager la télécommande.*


## MARCHE/ARRÊT de la TV

### Pour mettre en marche la TV :

Deux étapes pour allumer votre TV :

- 1- Branchez à une alimentation 220-240 V AC, 50Hz, et appuyez sur la touche stand-by. Ensuite le téléviseur bascule automatiquement en mode de veille (option).
- 2- Pour allumer la TV à partir du mode veille : Appuyez sur un bouton numérique de la télécommande ainsi un numéro de programme est sélectionné, ou appuyez sur le bouton "P-CH" ou "P/CH+" de la TV ou appuyez sur le bouton "P-" ou "P+" sur la télécommande, ainsi le dernier programme visualisé est sélectionné.

En procédant ainsi la TV s'allumera. Quand la TV est mise en marche pour la première fois, l'écran suivant apparaît :

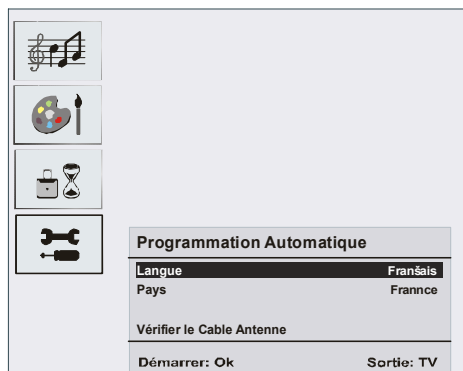


Pour plus d'informations sur ce procédé, consultez la section "Menu Installation".

### Pour éteindre la TV :

- Appuyez sur le bouton "⏻" (veille) "situé sur la télécommande ou sur le bouton de veille sur le téléviseur, ainsi le téléviseur basculera en mode de veille. Pour éteindre complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

## Navigation dans le Système de Menu

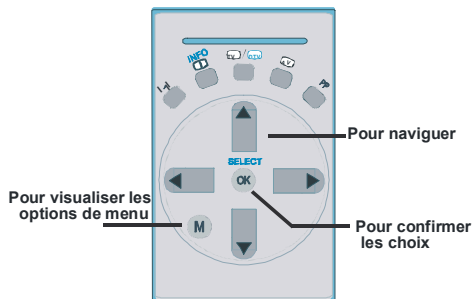


- 1- Appuyez sur **MENU** pour visualiser le menu.
- 2- Appuyez sur le bouton "▼" ou "▲" pour sélectionner un icône. Appuyez sur "▶" pour plus d'options.
- 3- Utilisez le bouton "▼" ou "▲" pour mettre en surbrillance.
- 4- Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour changer les réglages. Appuyez sur le bouton OK pour faire le réglage par défaut.
- 5- Pour quitter le menu ou revenir de l'écran de sous-menu, appuyez sur **MENU**.

*Vous pouvez faire votre sélection parmi les options du système de menu. Pour sélectionner les options, utilisez "Navigation dans le Système de Menu".*

## Système de Menu

### Menu Son

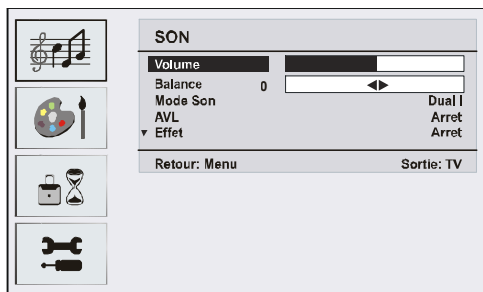

### Volume/Volume HP

- En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez **Volume/Volume HP**

- Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour changer le niveau de l'option sélectionnée. Lected option.

## Balance

- En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez **Balance**.
- Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour changer le niveau de la balance. Le niveau de la balance peut être réglé entre -32 et 32.

## Mode Son

- En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez **Mode Son**.
- Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner le mode Mono, Stéréo, Dual I ou Dual II, si la chaîne sélectionnée accepte ce mode.

## AVL

La fonction "Limitation de Volume Automatique" règle le son afin que le volume reste le même si vous passez entre des chaînes avec un volume différent.

- En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez **AVL**.
- Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour activer ou désactiver cette fonction.

## Effet

Avec cette option vous pouvez activer ou désactiver l'effet audio. Si le système audio actuel MONO est utilisé et l'effet audio est activé, le son sortira en Stéréo. Si le système audio actuel est Stéréo, le son surround sera mieux pour utiliser cet effet.

- En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez **Effet**.
- Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour activer ou désactiver cette fonction.

## Egaliseur

- En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez **Egaliseur**.
- Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour changer le réglage de l'Égaliseur. Dans le menu égaliseur, le mode peut être réglé sur plat, discours, musique, personnel et Jazz. Sélectionnez la fréquence désirée avec le bouton ▲ / ▼ et augmentez ou réduisez le gain de fréquence en appuyant sur le bouton ◀ / ▶.

*Remarque : Les réglages de l'égalisateur peuvent seulement être changés si le mode «Préférences personnelles» a été choisi.*

## Sortie de ligne

- En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez **Sortie** de ligne.
- Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour activer ou désactiver cette fonction.


*Remarque : La barre de volume HP ne peut pas être utilisée si la sortie de ligne est réglée sur activer.*

## Mémoriser le Programme

- En appuyant sur le bouton ▲ / ▼, sélectionnez **Memorisation**.

- Appuyez sur le bouton ▶ ou "OK" pour mémoriser les réglages. "Mémorisé" apparaîtra sur l'écran.

## Menu Image

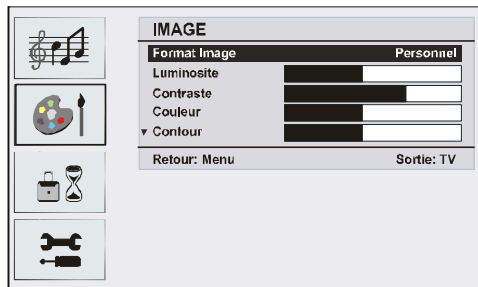

## Format Image

- En appuyant sur le bouton ▲ / ▼, sélectionnez **Format Image**.
- Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner une de ces options: **Lumineux**, **Standard**, **Doux** et **Personnel**.

## Luminosité/Contraste/Couleur/Contour/Teinte

- En appuyant sur le bouton ▲ / ▼, sélectionnez l'option désirée.
- Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour changer le niveau de l'option sélectionnée.

*Remarque : Teinte est visualisé dans le menu image quand la TV reçoit un signal NTSC.*

## Température de Couleur

- En appuyant sur le bouton ▲ / ▼, sélectionnez **Temp. Couleur**.
- Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner une de ces options: **Froide**, **Chaude** et **Normale**.

## Éclairage Pièce

Avec cette option vous pouvez régler l'image du téléviseur selon la température ambiante de la pièce.

- En appuyant sur le bouton ▲ / ▼, sélectionnez **Éclairage pièce**.
- En appuyant sur le bouton ◀ / ▶, vous pouvez sélectionner une de ces options: **Normale**, **Lumineux** et **Film**.


## Zoom image (taille d'image)

- En appuyant sur le bouton ▲ / ▼, sélectionnez **Zoom image**.
- Utilisez les boutons ◀ / ▶ pour changer le zoom d'image sur Auto, 4: 3 et Large.

## Mémoriser le Programme

- En appuyant sur le bouton ▲ / ▼, sélectionnez **Memorisation**.
- Appuyez sur le bouton ▶ ou "OK" pour mémoriser les réglages. "Mémorisé" apparaîtra sur l'écran.

## Menu Particularites

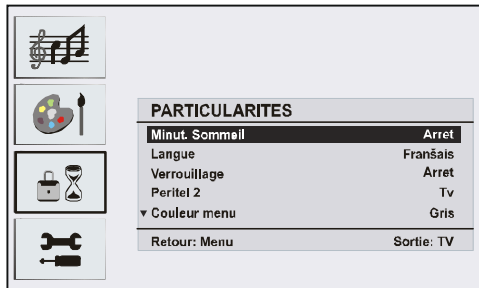

### Minuterie Sommeil

- En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez “**Minut. Sommeil**”.
- Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour régler la minuterie sommeil.

La minuterie sommeil peut être programmée entre désactivé et 120 minutes avec des étapes de 10 minutes. Si la minuterie d'arrêt programmé est activée, le téléviseur se mettra automatiquement en mode de veille à la fin de la période de temps choisie.

### Langue

- En appuyant sur le bouton ▲ / ▼, sélectionnez **Langue**.
- En appuyant sur le bouton ◀ / ▶, sélectionnez la langue.

### Verrouillage

- En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez **Verrouillage**.
- Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour Arrêt ou Marche le Verrouillage. Quand activer est sélectionné, la TV peut être contrôlée à l'aide de la télécommande uniquement. Dans ce cas les boutons du panneau de contrôle, sauf le bouton Veille ne fonctionneront pas. Si un de ces boutons est pressé “Verrouillage en marche” sera affiché sur l'écran.

### Peritel 2

- En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez **Peritel 2**.
- Utilisez le bouton ◀ / ▶ pour régler la sortie EXT-2 sur TV, EXT-1, EXT3.


### Couleur menu

- En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez **Couleur menu**.
- Utilisez le bouton ◀ / ▶ pour changer le fond du menu entre Transparent ou Gris.

### Mode Favori


- En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez **Mode Favori**.
- Utilisez le bouton ◀ / ▶ pour régler le mode Favori sur Arrêt ou Marche.

## Menu Installation

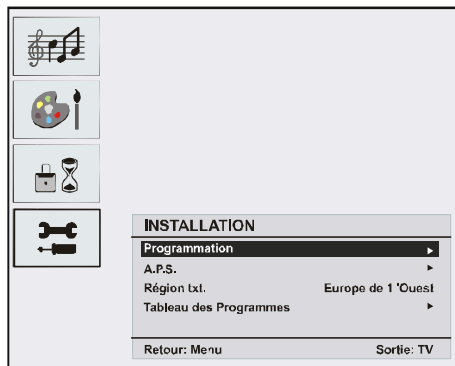

### Programmation

- En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez **Programmation**.
- Après avoir appuyé sur le bouton “▶”, le menu Programmation apparaît sur l'écran.

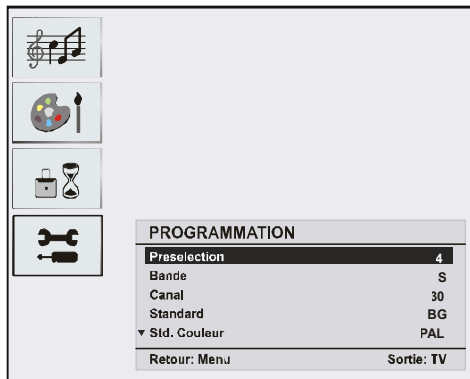

### Preselection

- En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez **Preselection**.
- En appuyant sur le bouton “◀” / “▶”, vous pouvez sélectionner le numéro de programme. Vous pouvez aussi introduire le numéro avec les boutons numériques sur la télécommande. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 programmes entre 0 et 99.

### Bande

- En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez **Bande**.
- En appuyant sur les boutons “◀” / “▶”, vous pouvez changer le type de chaîne sur **C** ou **S**.

### Canal

- En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez **Canal**.
- Utilisez les boutons “◀” / “▶” pour changer le numéro de la canal. Vous pouvez introduire le numéro avec les boutons numériques sur la télécommande.

## Standard

- En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez **Standard**.
- Utilisez le bouton “◀” / “▶” pour changer le standard entre **B/G**, **D/K**, **I** ou **L/L’**.

## Std. Couleur

- En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez **Std. Couleur**.
- Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour régler le système de couleur sur **PAL**, **SECAM** ou **AUTO**.

## Recherche

- En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez Recherche.
- Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour commencer la recherche. La recherche s'arrête quand un signal est trouvé.

**Remarque** : Si vous appuyez une fois sur la touche, la fréquence sera changée de 0,25 MHz. Si vous gardez la touche enfoncée, la fréquence sera automatiquement recherchée jusqu'à ce qu'un signal soit trouvé. Pour arrêter la recherche à un certain point, appuyez de nouveau sur la touche.

## Mode VCR

- En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez **Mode VCR**.
- Utilisez les boutons ◀ / ▶ pour régler le mode VCR sur Arrêt ou Marche.

**Remarque** : Si vous voulez voir un DVD, vous devez sélectionner “Arrêt”.

## Décodeur

Vous pouvez utiliser ce mode pour brancher un décodeur à la TV.

- En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez **Décodeur**.
- Appuyez sur les boutons ◀ / ▶ et choisissez Marche ou Arrêt.

Quand le décodeur est sur Désactiver, la sortie EXT 1 sera coupée. Dans ce cas, la sortie EXT1 ne sera pas disponible pour visualiser la vidéo. Si Arrêt est sélectionné, la sortie EXT-1 sera la source vidéo sélectionnée. N'importe quel décodeur peut être branché à EXT1 pour décoder le signal vidéo nécessaire.


**Remarque** : Le réglage du décodeur doit être mémorisé séparément pour chaque programme.

## Mémorisation

- En appuyant sur le bouton ▲ / ▼, sélectionnez Mémorisation.
- Appuyez sur le bouton ▶ ou “OK” pour mémoriser les réglages. “Mémorisé” apparaîtra sur l'écran.

## APS


- En appuyant sur le bouton ▲ / ▼, sélectionnez **APS**.
- Appuyez sur le bouton “▶” pour entrer dans le menu APS. Le menu APS apparaît sur l'écran.

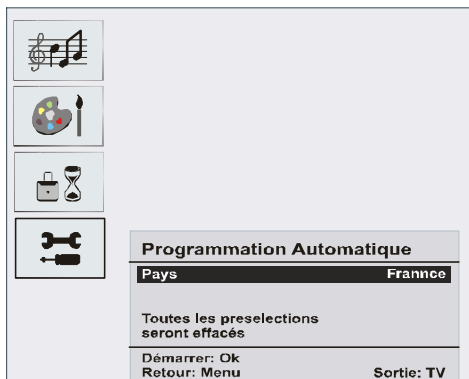

## APS (Programmation Automatique) Pays

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner votre pays. Si vous voulez quitter la fonction APS, appuyez sur le bouton “TV”. Pour revenir en arrière, appuyez sur “MENU”.

Quand vous appuyez sur le bouton OK pour commencer l'APS, tous les programmes mémorisés seront éliminés et le menu suivant apparaîtra.

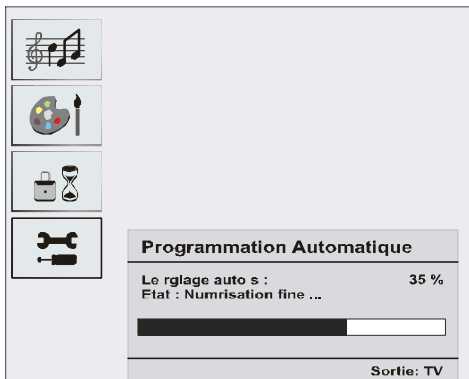

À chaque fois que vous appuyez sur le bouton “TV”, la fonction APS s'arrête et la liste de chaînes apparaît sur l'écran.

Si vous attendez que l'APS soit terminé, la Liste de chaînes est visualisée sur l'écran avec les programmes trouvés et le respectif emplacement.

## Région txt

- En appuyant sur le bouton ▲ / ▼, sélectionnez **Région txt**.
- En utilisant les boutons ◀ / ▶ dans le menu Installation, sélectionnez votre Région du télétexte. Vous pouvez choisir entre cinq options : **Europe de l'Ouest**, **Europe de l'Est**, **Turc/Gre**, **Cyrillique** et **Arabic/Hebrew**.



## Menu installation dans les modes AV

L'écran suivant apparaît dans le menu installation :

INSTALLATION	
Programmation ▶	
Région txt.	Europe de 1 'Ouest
Retour: Menu	Sortie: TV

### Programmation





- En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez **Programmation**.
- Après avoir appuyé sur le bouton "▶", le menu Programmation apparaît sur l'écran.

PROGRAMMATION	
Std. Couleur	PAL
Mode VCR Memorisation	Arret
Retour: Menu	Sortie: TV

### Std. Couleur

- En appuyant sur ▲ / ▼ sélectionnez **Std. Couleur**.
- En appuyant sur les boutons "◀" / "▶", vous pouvez changer le système de couleur sur **PAL**, **SECAM** ou **AUTO**.

### Tableau des Programmes

Tableau des Programmes	
P01	
P01 BBC 1	P11 .....
P02 C 04	P12 .....
P03 .....	P13 .....
P04 .....	P14 .....
P05 .....	P15 .....
P06 .....	P16 .....
P07 .....	P17 .....
P08 .....	P18 .....
P09 .....	P19 .....
P10 .....	P20 .....
Effacer	Dépl. prg.
Nom	A.P.S.
 	 
Sortie: TV	

En déplaçant le curseur dans les quatre directions, vous pouvez obtenir 20 programmes sur la même page. Vous pouvez avancer ou reculer les pages en appuyant sur les touches directionnelles pour voir tous les programmes dans le mode TV (sauf le mode AV). Par l'action du curseur, la sélection du programme est faite automatiquement.

### Nom :

Pour changer le nom d'un programme, sélectionnez le programme et appuyez sur le bouton JAUNE.

La première lettre du nom sélectionné commence à clignoter. Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour changer cette lettre et sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner les autres lettres. En appuyant sur le bouton JAUNE, vous pouvez mémoriser le nom.

### Déplacer :

A l'aide des touches VERTES, vous pouvez déplacer un programme vers un autre champ de programme. A l'aide des touches de navigation, sélectionnez un programme et appuyez sur la touche VERTE. Ensuite, sélectionner une place de programme vers laquelle le programme sélectionné précédemment sera déplacé. Appuyez de nouveau sur la touche VERTE. Le programme est déplacé vers le nouveau champ. Les autres programmes seront également déplacés vers le haut ou le bas dans cette direction.

### Effacer:

Pour supprimer un programme, appuyez sur le bouton ROUGE. En appuyant de nouveau sur le bouton ROUGE, vous supprimez le programme sélectionné de la liste de programmes, et les programmes montent d'une place.

### APS (Système Automatique de Programmation)

Quand vous appuyez sur le bouton BLEU pour l'APS, le Menu du Système Automatique de Programmation apparaîtra sur l'écran.

### Mode Favoris :



Vous pouvez sélectionner différentes chaînes comme préférées, afin de pouvoir naviguer parmi vos chaînes préférées. Pour régler vos chaînes préférées, choisissez d'abord le Menu FONCTION, et réglez le MODE PRÉFÉRÉ sur MARCHE. Puis allez dans le menu PROGRAMMATION. sélectionnez le Tableau de Programmes. Dans le Tableau de Programmes, vous pouvez maintenant utiliser la touche  pour sélectionner vos chaînes préférées. Une chaîne qui a été choisie comme préférée sera alors affichée dans le

tableau de programmes avec le symbole  à côté du nom de chaîne. Pour supprimer une chaîne préférée, suivez la même procédure encore une fois. Pour quitter le menu, appuyez sur MENU.

### Verrouillage Programme:

Verrouill. Progr.	
Entrer PIN	.....
Modifier PIN	▶
Retour: Menu	Sortie: TV



## Mode PC

### Installation

- Débranchez l'ordinateur et la TV avant de faire les branchements.
- Réglez la résolution du PC correctement avant de brancher la TV. Consultez le tableau dans l'appendice.
- Utilisez le câble de 15 pins pour brancher le PC à la TV LCD.

### Système de Menu dans le mode PC

#### Menu Son/Menu Particularites

Les rubriques de ces menus sont décrites dans la section Menu Son & Particularites du "Système de Menu".


#### Menu image PC

En appuyant sur le bouton ▲ / ▼, sélectionnez le deuxième icône. Le menu image PC apparaît sur l'écran.

Les réglages de contraste, de la luminosité et de la température de couleur dans ce menu sont les mêmes que les réglages dans le menu image TV du "Système de Menu".

#### Menu Géométrie

En appuyant sur le bouton ▲ / ▼, sélectionnez le quatrième icône. Le menu Géométrie apparaît sur l'écran.

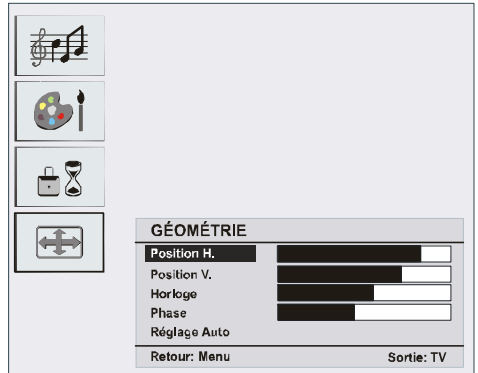

#### Position H

Cette rubrique change l'image horizontalement vers le côté droit ou gauche de l'écran.

- En appuyant sur le bouton ▲ / ▼, sélectionnez **Position H**.
- Utilisez le bouton ◀ / ▶ pour régler la valeur.

#### Position V

Cette rubrique change l'image verticalement vers le haut ou le bas de l'écran.

Le verrouillage programme fournit un mot de passe afin de protéger l'accès aux chaînes sélectionnées par les parents. Afin de verrouiller une chaîne, vous devez connaître le mot de passe du verrouillage de programme (la valeur préreglée à l'usine est 0000 et peut être modifiée dans le Menu **Verrouillage Programme** uniquement).


#### Saisir le code PIN :

Dans le tableau de programmes, choisissez la chaîne à verrouiller en la sélectionnant et en appuyant ensuite sur la touche "⏏". Si vous appuyez sur la touche "⏏", VERROUILLAGE PROGRAMME s'affichera. Une fois le code Pin saisi, la chaîne sélectionnée est verrouillée. La symbole de serrure sera affichée à côté du nom de chaîne. Si la chaîne verrouillée est sélectionnée avec les touches P + ou P-, l'avertissement suivant sera affiché :

**Programme verrouillé**  
**Vous devez déverrouiller ce prog.**  
**A partir de la liste des programmes**

#### Changer le PIN

- En appuyant sur le bouton ▲ / ▼, sélectionnez Changer PIN.
- Utilisez le bouton "▶" pour changer le code PIN. Après avoir appuyé sur le bouton "▶", le message suivant apparaît sur l'écran.

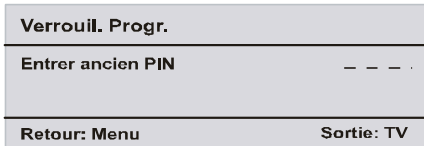

Saisissez l'ancien code PIN au moyen des boutons numériques et saisissez ensuite le nouveau code PIN. Le menu verrouillage programme sera visualisé sur l'écran après avoir saisi le nouveau code PIN.



*Le menu verrouillage programme sera visualisé sur l'écran après l'identification du nouveau PIN.*

**Remarque :** Si vous avez oublié le mot de passe du verrouillage programme, vous pouvez désactiver le verrouillage programme en utilisant le code 7910 et vous pourrez alors définir un nouveau mot de passe. Gardez ce code dans un endroit sûr pour des références futures.

- En appuyant sur le bouton ▲ / ▼, sélectionnez **Position V**.
- Utilisez le bouton ◀ / ▶ pour régler la valeur.

### Horloge

Les réglages de la fréquence pilote corrigent les interférences qui apparaissent comme les bandes verticales dans les présentations intensives de points comme les feuilles de calcul ou les paragraphes ou les textes dans les sources plus petites.

- Utilisez le bouton ◀ / ▶ pour régler la valeur.

### Phase

Selon la résolution et la fréquence scan qui entre dans la TV, vous pouvez avoir une image trouble ou avec du bruit sur l'écran. Dans ce cas, vous pouvez utiliser cette rubrique pour obtenir une image claire à travers la méthode d'essai et d'erreur.

- Utilisez le bouton ◀ / ▶ pour régler la valeur.

### Reglage Auto

Si vous changez l'image horizontalement ou verticalement vers une position non voulue, utilisez cette rubrique pour mettre l'image à la bonne place automatiquement.

- Sélectionnez **Reglage Auto** en utilisant les boutons ▲ / ▼.
- Appuyez sur le ▶ bouton "OK".


**Attention:** Nous vous recommandons d'effectuer le réglage de position auto avec l'image sur l'écran entier afin d'obtenir le réglage correct.

### Mode PC d'entrée de Son

Branchez la sortie audio du PC aux prises d'entrée audio du téléviseur à l'aide d'un câble audio.

## Autres Caractéristiques


### Statut TV

**Le numéro du programme, le nom du programme, l'indicateur de son et le mode zoom** sont affichés sur l'écran quand un nouveau programme est introduit ou quand le bouton  est pressé.

### Indicateur de coupure de son

Il est placé sur le côté supérieur droit de l'écran quand il est disponible.



Pour annuler la coupure de son, vous avez deux alternatives. La première est l'utilisation du bouton , et la deuxième est l'augmentation ou la diminution du niveau du volume.

### Modes AV


En appuyant sur le bouton AV vous pouvez faire pas-

ser votre TV aux modes AV (sauf si elle est dans le télétexte). Si vous pressez ce bouton successivement, votre TV passera à l'un des modes AV optionnels. **TV, EXT1, EXT2, EXT3, PC**. Appuyez sur la touche «TV» ou «MENU» afin de supprimer la source de l'OSD de votre écran. Pour quitter le mode AV, appuyez sur **TV** ou le bouton "**P+, P-**".

### Préférences personnelles

En appuyant sur ce bouton, vous pouvez adopter les réglages que vous avez mémorisé au préalable.

### Système de Menu dans les modes AV

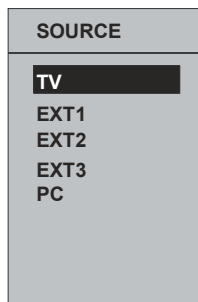

### Menu Son/Image/Particularites/ Installation

Les rubriques de ces menus sont décrites dans la section **Menu Son, Image, Particularites et Installation** du "Système de Menu".


### Télétexte









Le télétexte est un système d'information qui affiche un texte sur votre écran TV. Les chaînes qui diffusent le télétexte transmettent une page qui contient des informations pour savoir comment utiliser le système télétexte (habituellement page 100). Selon la chaîne TV, le télétexte est transmis dans différents systèmes. Les couleurs utilisées dans les lignes d'option correspondent aux couleurs des boutons de la télécommande.

- Vérifiez si la TV reçoit un signal correct sinon il peut y avoir des erreurs dans le texte.
- Quand quatre rubriques colorées apparaissent en bas de la page de texte, le fasttext est disponible. Le fasttext permet un accès rapide et facile aux pages. Appuyez sur le bouton coloré correspondant pour accéder à la page.

### Fonctions spéciales du télétexte

 Pour sélectionner la page d'un texte

Pour visualiser les services appuyez sur . Pour revenir à la visualisation normale, appuyez de nouveau sur le bouton. Vous ne pouvez pas changer de chaîne sans avoir annulé le télétexte.

- Pour sélectionner une page, appuyez sur les boutons numériques ou les boutons de programme (P+, P-).
- Pour sélectionner la page d'indice, appuyez sur le bouton .
- Pour superposer sur le programme de l'écran, appuyez sur .
- Appuyez sur  une fois pour augmenter la moitié supérieure de la page, appuyez de nouveau pour augmenter la moitié inférieure de la page et appuyez encore une fois pour revenir à la taille normale.
- Pour découvrir les solutions des concours et des jeux, appuyez sur .
- Quand vous voulez maintenir une page de texte, appuyez sur  pour maintenir la page. La page sera maintenue sur l'écran jusqu'à ce que le bouton soit pressé de nouveau.
- Pour sélectionner les sous-pages, appuyez sur . Les sous-pages sont des sections des grandes pages du télétexte, lesquelles peuvent être visualisées sur l'écran une section à la fois.
- L'heure sera visualisée sur l'écran après avoir appuyé sur le bouton . Si le programme visualisé n'a pas de télétexte, aucune information temporelle sera affichée.
- Pour quitter le télétexte, appuyez sur .

**Remarque :** Si le signal est insuffisant, vous quitterez le mode télétexte.

## Fastext

Votre téléviseur supporte le système Télétexte de 10 pages. Quand le numéro d'une page de n'importe laquelle des 10 pages en mémoire est introduit, le système ne recherchera pas la page demandée. La page sera visualisée automatiquement. Si la page demandée n'est pas en mémoire, le système recherchera le numéro de la page demandée et mémorisera les 10 pages ainsi que la page demandée dans la mémoire après l'avoir trouvé.

- Appuyez sur la touche ▲ pour avancer l'écran du Télétexte d'une page à chaque fois.
- Appuyez sur la touche ▼ pour reculer l'écran du Télétexte d'une page à chaque fois.

## Pour le Fastext

L'entête du sujet d'information peut avoir une certaine couleur.

- Appuyez sur la touche correspondante **ROUGE**, **VERTE**, **JAUNE** ou **BLEUE** pour obtenir la page souhaitée rapidement.

## TOP text

Le mode TOP text d'opération sera activé automatiquement selon la transmission.

- Si la transmission TOP text est présente, les boutons colorés apparaîtront dans la rangée de statut.
- Si la transmission TOP text n'est pas présente, la rangée de statut n'apparaîtra pas.

L'en-tête du sujet d'information peut être située dans une boîte colorée.

Dans le mode Top, les boutons "-P/CH" ou "P/CH+" solliciteront la page suivante et précédente respectivement. Si la transmission TOP text n'est pas disponible, si vous utilisez ces boutons, une boucle se produira. Par exemple la page 100 apparaît comme étant plus grande que la page 199.

## Brancher un équipement périphérique

### Avec le Scart

La TV a 2 prises Scart Si vous voulez brancher des périphériques (c'est-à-dire un magnétoscope, un décodeur, etc.) qui ont des prises Scart, utilisez la prise SCART de la TV.

**Remarque :** Si un dispositif externe est branché à l'aide d'une prise scart, la TV passera automatiquement au mode AV. Si les deux prises sont utilisées en même temps, la prise SCART 1 est prioritaire.

### Avec l'entrée d'antenne

Si l'appareil que vous voulez brancher n'a pas de prise scart, vous devez le brancher à l'entrée d'antenne de la TV.

**Si le VCR est branché au moyen de l'entrée d'antenne, nous vous recommandons le programme 0.**

### Décodeur

Si vous êtes abonné à la TV par câble, l'organisation vous fournit un décodeur qui permet le décodage des programmes.

*Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur.*

### Brancher un décodeur à la TV avec la prise d'antenne.

- Branchez le câble d'antenne.

### Branchez un décodeur à la TV sans la prise d'antenne.

- Branchez le décodeur à la prise EXTERNAL de la TV avec le câble RCA. Au moyen de la prise SCART/RCA du décodeur, vous pouvez obtenir une meilleure résolution.

## TV et Magnétoscope

- Branchez le câble d'antenne.

Vous pouvez obtenir une meilleure qualité d'image si vous branchez un câble Scart aux prises **SCART**.

### Lecture NTSC

- Branchez un lecteur NTSC VCR à une prise Scart de la TV.

Appuyez sur le bouton "**AV**" pour sélectionner EXT1 ou EXT2.

### Copie facile

Sélection d'une source pour le **VCR**.

- Sélectionnez le Menu **Fonction**

Dans le Menu FONCTION, choisissez le signal à être copié sur Scart2. En utilisant les touches ◀ / ▶ vous pouvez choisir les options correspondantes sous la rubrique COPIER.

### Appareil Photo et Caméscope

#### Pour Brancher à l'entrée AV

Branchez votre appareil photo ou caméscope à une entrée EXT3 de la TV.

- Branchez votre équipement à la TV avec les entrées **VIDEO** (jaune), **AUDIO R** (rouge) et **AUDIO L** (blanc). Vous devez brancher les prises à l'entrée qui a la même couleur.

### Brancher le décodeur au magnétoscope.

Certains magnétoscopes ont une prise scart spéciale pour décodeur.

- Branchez le câble Scart à la prise Scart de votre décodeur et à la prise Scart spéciale de votre magnétoscope. Consultez le manuel de votre magnétoscope.

### Brancher le casque

Utilisez la prise du casque stéréo de la TV pour brancher le casque.

**Remarque :** Si vous voulez brancher plus d'équipements à votre TV, contactez votre fournisseur.

### Sortie de Ligne Audio

Pour brancher les haut-parleurs externes à votre TV, utilisez la Sortie de Ligne de votre TV.

## Informations

### Nettoyage de l'écran

Nettoyez l'écran et le compartiment avec un chiffon suave et humide. N'utilisez pas de solvants abrasifs parce qu'ils peuvent endommager l'écran de la TV.

### Image faible

Avez-vous sélectionné le système TV correct ? Est-ce que votre TV ou votre antenne sont très proches d'un appareil audio qui n'est pas branché à la terre ou d'une lumière au néon ?

Les montagnes et les grands immeubles peuvent causer des images doubles ou des images fantômes. Parfois, vous pouvez améliorer la qualité de l'image en changeant la direction de l'antenne.

Est-ce que l'image ou le télétexte sont méconnaissables ? Vérifiez si vous avez introduit la fréquence correcte.


La qualité de l'image peut se dégrader quand deux appareils sont branchés en même temps à la TV. Dans ce cas, débranchez un des appareils.

### Sans image

Est-ce que l'antenne est correctement branchée ? Est-ce que les prises sont correctement branchées à la prise d'antenne ? Est-ce que le câble d'antenne est endommagé ? Est-ce que vous êtes en train d'utiliser les prises correctes pour brancher l'antenne ? Si vous avez des doutes, contactez votre fournisseur.

**Sans Image** signifie que votre TV ne reçoit aucune transmission. Avez-vous sélectionné le bouton correct sur la télécommande ? Essayez encore une fois.

### Son


Vous n'entendez aucun son. Avez-vous coupé le son en appuyant sur le bouton  ?

Le son sort d'un seul haut-parleur. Est-ce que la balance est réglée sur l'une des extrémités ? Consultez le menu **Son**

### Télécommande

Votre TV ne répond plus à la télécommande. Peut être que les piles sont usées. Si oui vous pouvez utiliser les boutons en bas de la TV.

## Appendice A : Branchement de l'antenne

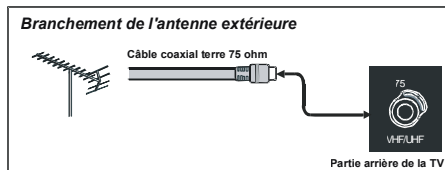

## Spécifications

### TRANSMISSION TV

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

### RÉCEPTION DES CHÂÎNES

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPER BANDE

CÂBLE TV (S1-S20/ S21-S41)

### NOMBRE DE CHÂÎNES PRÉRÉGLÉES

100

### INDICATEUR DE CHÂÎNE

Affichage de l'écran

### ENTRÉE D'ANTENNE RF

75 Ohm (déséquilibré)

### VOLTAGE DE FONCTIONNEMENT

220-240V AC 50Hz.

### AUDIO

German+Nicam Stéréo

### PUISSANCE DE SORTIE AUDIO ( $W_{RMS.}$ ) (%10 THD)

2 x 3

### CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (W)

70W

0,8 W (Veille)

### ÉCRAN

écran 4 :3, Taille de l'écran 20"

### DIMENSIONS (mm)

DIMENSIONS (mm)				
D	L	H	Poids(kg)	
129	680	415	8.3	avec support
90	587	403	7.6	sans support

## Appendice B : Modes d'affichages typiques de l'entrée PC

L'écran a une résolution maximum de 800 x 600, une gamme de fréquence de 56-75 Hz.

Le tableau suivant est une illustration de certains modes d'affichages vidéo typiques.

Mode	Résolution		Fréquence (Hz)	
	Horizontal	Vertical		
1	640	480	60	IBM, VGA
2	720	400	70	IBM, VGA
3	800	600	56	VESA
4	800	600	60	VESA
5	640	480	72	VESA
6	640	480	75	VESA
7	800	600	72	VESA
8	800	600	75	VESA
9	1024	768	60	VESA
10	1024	768	70	VESA
11	1024	768	75	VESA
12	1280	720	60	VESA
13	1280	768	60	VESA


OPTIONAL

### Informations applicables aux utilisateurs des pays de l'Union Européenne




Le symbole sur le produit ou sur son emballage signifie que votre équipement électrique ou électronique ne doit pas être jeté à la fin de sa vie utile avec les résidus domestiques. Il y a des systèmes de collecte séparés dans l'UE pour effectuer le respectif recyclage. Contactez les autorités locales ou le fournisseur où vous avez acheté le produit.


## Brancher un équipement périphérique

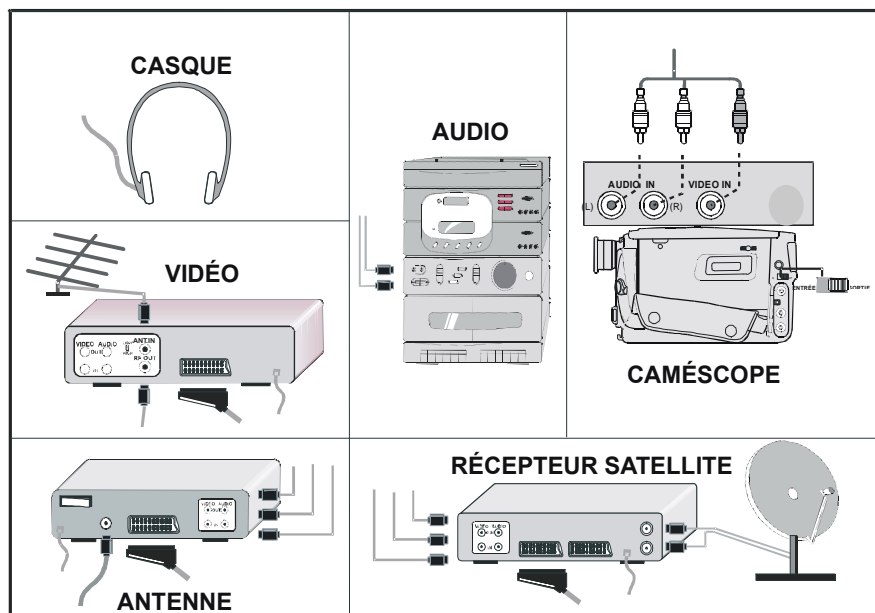

## Branchement des équipements périphériques

- Ⓐ CÂBLE D'ALIMENTATION
- Ⓑ ENTRÉE PC
- Ⓒ SORTIE DE LIGNE (L, R)
- Ⓓ ENTRÉE AUDIO (L, R)
- Ⓔ ENTRÉE VIDÉO
- Ⓕ SCART 2
- Ⓖ SCART 1
- Ⓗ ANTENNE
- Ⓘ CASQUE

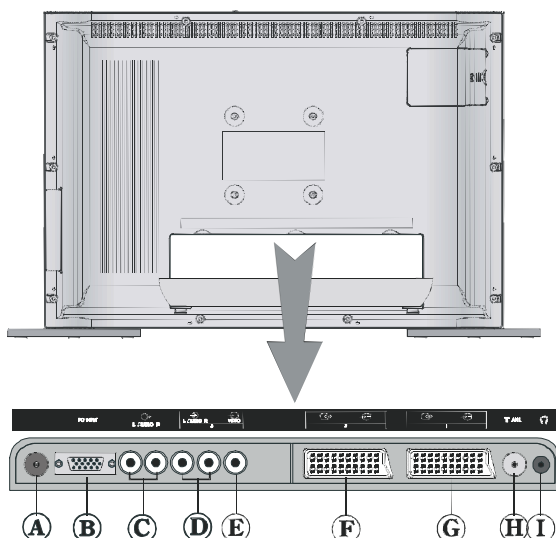



50106524