



Nokia E75

**NOKIA**  
Eseries

© 2008 Nokia. Tous droits réservés.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

**CE 0434** 

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-412 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries et Nokia E75 sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.

Brevet US n° 5818437 et autres brevets en attente. Dictionnaire T9 Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.

**symbian**

Ce produit contient un logiciel sous licence Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian et Symbian OS sont des marques commerciales de Symbian Ltd.



**Java**  
POWERED

Java et tous les produits Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

Certaines parties du logiciel Nokia Maps sont protégées par copyright : © 1996-2008 The FreeType Project. Tous droits réservés.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site <http://www.mpegla.com>

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI "EN L'ÉTAT". À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, l'ingénierie inverse de tous les logiciels contenus dans l'appareil Nokia est interdite. Dans la mesure où ce manuel d'utilisation comprend des restrictions concernant les déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités de Nokia, ces restrictions devront s'appliquer de la même façon aux déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités des concédants de licences de Nokia.

La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

#### Contrôles à l'exportation

Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Toute violation est strictement interdite.

#### NOTICE FCC / INDUSTRY CANADA

Votre appareil peut provoquer des interférences TV ou radioélectriques (par exemple, lors de l'utilisation d'un téléphone à proximité d'un équipement de réception). La FCC ou Industry Canada peut vous demander d'arrêter d'utiliser votre téléphone si ces interférences ne peuvent pas être éliminées. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre prestataire de services local. Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Toute opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

/Édition 1 FR

# Sommaire

<b>Sécurité.....</b>	<b>12</b>	<b>Nokia E75 - L'essentiel.....</b>	<b>28</b>
À propos de votre appareil.....	12	Accueil.....	28
Services réseau.....	13	Assistant de configuration.....	28
<b>Guide de mise en route.....</b>	<b>15</b>	Menu.....	28
Carte SIM, batterie, chargement, carte mémoire.....	15	Témoins d'affichage.....	29
Insérer la carte SIM et la batterie.....	15	Écrire un message.....	31
Charger la batterie.....	16	Écrire le texte avec le clavier.....	31
Insérer la carte mémoire.....	17	Saisie de texte prédictive.....	31
Éjecter la carte mémoire.....	17	Rechercher.....	32
Premier démarrage.....	17	Rechercher.....	32
Touches et composants.....	18	Démarrer une recherche.....	32
Touches et composants.....	18	Résultats de la recherche.....	32
Touches et pièces (côtés).....	19	Services de recherche.....	32
Touches d'accès rapide.....	19	Paramètres de recherche.....	33
Clavier.....	20	Actions communes à plusieurs applications.....	33
Verrouiller le clavier.....	21	Réglage du volume.....	34
Accessoires.....	21	Libérer de la mémoire.....	34
Connecter le kit oreillette.....	21	<b>Personnalisation.....</b>	<b>35</b>
Fixer une dragonne.....	22	Modes.....	35
Écran d'accueil.....	22	Sélectionner des sonneries.....	35
Echange Nokia.....	23	Personnaliser les modes.....	36
Transférer du contenu.....	23	Personnaliser l'écran d'accueil.....	36
Synchroniser, récupérer ou envoyer du contenu.....	23	Changer de thème d'affichage.....	37
Paramétrer vos comptes e-mail.....	24	Télécharger un thème.....	37
Antennes.....	25	Modifier les thèmes audio.....	37
Nokia PC Suite.....	25	Sonneries 3D.....	38
Conseils pour une utilisation efficace.....	26	<b>Nouveautés Nokia Eseries.....</b>	<b>39</b>
Support.....	26	Caractéristiques principales.....	39

Écran d'accueil.....	40	Télécharger des pièces jointes.....	50
Écran d'accueil.....	40	Répondre à une demande de réunion.....	51
Utiliser l'écran d'accueil.....	40	Rechercher des e-mails.....	51
Touches d'accès rapide.....	41	Supprimer des e-mails.....	51
Touche d'accueil.....	41	Basculer entre les dossiers d'e-mail.....	51
Touche de l'agenda.....	41	Se déconnecter de la boîte aux lettres.....	51
Touche des e-mails.....	42	Définir un message d'absence.....	52
Tourner et tapoter pour mettre sur silence les appels ou alarmes.....	42	Paramètres généraux des e-mails.....	52
Agenda.....	42	Lecteur de message.....	52
À propos de l'agenda.....	42	Parole.....	52
Créer des entrées d'agenda.....	42	Messages texte et multimédia.....	53
Créer des demandes de réunion.....	43	Écrire et envoyer des messages.....	53
Affichages de l'agenda.....	44	Messages texte sur la carte SIM.....	54
Contacts.....	44	Recevoir des messages multimédia et y répondre.....	55
À propos des Contacts.....	44	Créer des présentations.....	55
Utiliser les contacts.....	44	Afficher les présentations.....	56
Créer des groupes de contacts.....	45	Afficher et enregistrer les pièces jointes multimédia.....	56
Rechercher des contacts dans une base de données distante.....	45	Types de message spécial.....	56
Ajouter des sonneries pour les contacts.....	45	Messages de service.....	56
Modifier les paramètres des contacts.....	46	Envoyer des commandes de services.....	57
Fonctionnement multitâche.....	46	Messages diffusés sur une cellule.....	57
Ouvrir Ovi avec Nokia E75 .....	46	Paramètres de messagerie.....	57
Fichiers sur Ovi.....	47	Paramètres des messages texte.....	58
<b>Messagerie .....</b>	<b>48</b>	Paramètres des messages multimédia.....	58
Dossiers de messagerie.....	48	Paramètres du compte e-mail.....	59
Classer les messages.....	49	Paramètres de connexion.....	59
E-mail.....	49	Paramètres utilisateur.....	59
Paramétrer votre courrier.....	49	Paramètres de récupération.....	60
Envoyer des e-mails.....	49	Paramètres de récupération automatique.....	60
Ajouter des pièces jointes.....	50	Paramètres des messages de service.....	61
Lire les e-mails.....	50	Paramètres des messages diffusés sur une cellule.....	61

Autres paramètres.....	61	Gérer les services d'appel Internet.....	72
Chat.....	61	Paramètres d'appel Internet.....	72
A propos de Chat.....	61	Appels abrégés.....	73
Ecrans Chat.....	62	Renvoi d'appel.....	73
Se connecter à un serveur Chat.....	62	Limitation d'appels.....	74
Démarrer une nouvelle conversation.....	62	Limiter les appels Internet.....	74
Afficher et démarrer des conversations.....	63	Envoyer des signaux DTMF.....	75
Changer votre état.....	63	Thème de discussion.....	75
Modifier les préférences Chat personnelles.....	63	Commandes vocales.....	76
Récupérer des listes de contacts Chat.....	64	Émettre un appel.....	76
Enregistrer des chats.....	64	Lancer une application.....	76
Rechercher des utilisateurs et des groupes Chat.....	64	Changer de mode.....	77
Groupes Chat.....	65	Paramètres des commandes vocales.....	77
Paramètres du serveur Chat.....	65	Push-To-Talk.....	77
<b>Téléphone.....</b>	<b>66</b>	A propos de Push-To-Talk.....	77
Appels vocaux.....	66	Se connecter et quitter le service PTT.....	78
Répondre à un appel.....	66	Passer et recevoir un appel PTT.....	78
Émettre un appel.....	66	Passer un appel privé.....	78
Effectuer un appel en conférence.....	67	Passer un appel à plusieurs.....	79
Messagerie vocale.....	67	Répondre à un appel PTT.....	79
Appels vidéo.....	68	Demandes de rappel.....	79
À propos des appels vidéo.....	68	Groupes PTT.....	79
Émettre un appel vidéo.....	68	Canaux.....	79
Partage vidéo.....	68	Groupes réseau.....	79
Conditions requises pour le partage vidéo.....	69	Créer un groupe de canaux.....	80
Paramètres de partage vidéo.....	69	Parler à un canal ou à un groupe.....	80
Partager des vidéos en direct ou des clips vidéo.....	70	Répondre à une invitation de canal.....	80
Accepter une invitation.....	71	Afficher le journal PTT.....	81
Appels Internet.....	71	Paramètres PTT.....	81
A propos des appels Internet.....	71	Journal.....	81
Activer les appels Internet.....	71	Journaux appels et données.....	81
Émettre des appels Internet.....	72	Contrôler toutes les communications.....	82
Contacts bloqués.....	72	Appeler et envoyer des messages du journal.....	82
		Paramètres du journal.....	82

<b>Internet.....</b>	<b>84</b>	Récupérer des informations de position.....	96
Navigateur Web.....	84	Compteur de distance.....	97
Naviguer sur le Web.....	84	Cartes (Maps).....	97
Barre d'outils du navigateur.....	85	Cartes.....	97
Naviguer dans des pages.....	86	Positionnement réseau.....	97
Flux et blogs sur le Web.....	86	Naviguer sur une carte.....	98
Widgets.....	86	Témoins d'affichage.....	98
Recherche de contenu.....	87	Trouver des lieux.....	98
Télécharger et acheter des éléments.....	87	Planifier un itinéraire.....	99
Signets.....	87	Enregistrer et envoyer des lieux.....	100
Vider le cache.....	88	Afficher vos éléments enregistrés.....	100
Mettre fin à la connexion.....	88	Naviguer jusqu'à la destination souhaitée.....	100
Sécurité de connexion.....	89	Marcher vers votre destination.....	101
Paramètres du Web.....	89	Conduire vers votre destination.....	102
Naviguer sur l'Intranet.....	90	Informations sur la circulation routière.....	102
Téléchargez!.....	90	Guides de voyage.....	102
Gérer les éléments.....	90	Paramètres de la carte.....	103
Souscriptions.....	91	Paramètres Internet.....	103
Rechercher dans Téléchargez!.....	91	Paramètres de navigation.....	103
Historique des achats.....	91	Paramètres d'itinéraire.....	103
Paramètres de Téléchargez!.....	91	Paramètres de la carte.....	104
Connecter un PC à Internet.....	92	Mettre à jour des cartes.....	104
<b>Voyager.....</b>	<b>93</b>	Nokia Map Loader.....	104
Positionnement (GPS).....	93	Raccourcis.....	104
A propos du système GPS.....	93	<b>Outils de bureau Nokia.....</b>	<b>106</b>
GPS assisté (A-GPS).....	93	Notes actives.....	106
Tenez correctement votre appareil.....	94	Créer et modifier des notes.....	106
Conseils relatifs à la création d'une connexion		Paramètres des Notes actives.....	106
GPS.....	94	Calculatrice.....	107
Demandes de position.....	95	Gestionnaire de fichiers.....	107
Points de repère.....	95	A propos du Gestionnaire de fichiers.....	107
Données GPS.....	96	Rechercher et organiser des fichiers.....	107
Guidance d'itinéraire.....	96	Gestion d'une carte mémoire.....	108

Sauvegarde de fichiers sur une carte mémoire.....	108	Lire un clip vidéo.....	117
Quickoffice.....	108	Paramètres photo.....	117
À propos de Quickoffice.....	108	Paramètres vidéo.....	117
Utiliser des fichiers.....	108	Galerie .....	118
Convertisseur .....	109	Travailler avec des dossiers et des fichiers	
Mesures de conversion.....	109	multimédia.....	118
Définir une devise de référence et un taux de		Visualiser des photos.....	119
change.....	109	Gérer les fichiers photo.....	119
Gestionnaire de compression (Zip) .....	109	Partager en ligne.....	119
Lecteur PDF .....	110	Partage en ligne.....	119
Impression.....	110	S'abonner aux services.....	119
Impression de fichiers.....	110	Gérer vos comptes.....	120
Imprimer des fichiers.....	110	Créer une publication.....	120
Options d'impression.....	110	Publier des fichiers depuis la galerie.....	121
Paramètres de l'imprimante.....	111	Téléchargement en un clic.....	121
Impression de photos.....	111	Liste des étiquettes.....	121
Se connecter à une imprimante.....	111	Gérer des publications dans le dossier A	
Aperçu avant impression.....	111	envoyer.....	121
Écran Impression de photos.....	111	Afficher le contenu du service.....	122
Horloge .....	112	Paramètres des prestataires de services.....	122
Alarme.....	112	Modifier les paramètres du compte.....	122
Horloge mondiale.....	112	Modifier des paramètres avancés.....	122
Paramètres d'horloge.....	112	Compteurs de données.....	123
Dictionnaire.....	113	Centre vidéo Nokia.....	123
Notes .....	113	Afficher et télécharger des clips vidéo.....	123
Clavier sans fil Nokia.....	113	Flux vidéo.....	124
		Mes vidéos.....	125
<b>Multimédia.....</b>	<b>115</b>	Transférer des vidéos depuis votre ordinateur.....	125
Appareil photo.....	115	Paramètres du centre vidéo.....	126
Prendre une photo.....	115	Nokia Podcasting.....	126
Scènes.....	116	Lire et gérer des podcasts.....	126
Prendre des photos en série.....	116	Annuaire.....	127
Voir la photo prise.....	116	Rechercher des podcasts.....	127
Enregistrer des vidéos.....	117	Paramètres des podcasts.....	127

Lecteur audio .....	128
Écouter un morceau ou un épisode de podcast.....	128
Listes de lecture.....	129
Nokia Music Store.....	129
Transférer de la musique depuis un PC.....	129
Effectuer un transfert avec Windows Media Player.....	129
Paramètres de fréquence prédéfinis.....	130
RealPlayer .....	131
Lire des clips vidéo et des liens de transmission en continu.....	131
Consulter les informations d'un clip multimédia.....	131
Paramètres de RealPlayer.....	132
Dictaphone.....	132
Lecteur Flash.....	132
Radio FM.....	132
Écouter la radio.....	133
Stations enregistrées.....	133
Paramètres de la radio FM.....	133
Nokia Radio Internet.....	134
Écouter des stations de radio Internet.....	134
Stations favorites.....	135
Rechercher des stations.....	135
Répertoire de stations.....	135
Paramètres de radio Internet.....	136
N-Gage.....	136
A propos de N-Gage.....	136
Affichages N-Gage.....	137
Prise en main.....	137
Créer un nom de joueur.....	137
Démarrer un jeu.....	138
Suivre votre évolution.....	138
Jouer avec des amis.....	138
Jouer et gérer les jeux.....	138

Modifier les détails du profil.....	139
Se connecter avec d'autres joueurs.....	139
Rechercher et enregistrer des amis.....	139
Afficher des informations sur un ami.....	139
Trier la liste d'amis.....	139
Évaluer un joueur.....	140
Envoyer des messages.....	140
Paramètres N-Gage.....	140

<b>Connectivité.....</b>	<b>141</b>
Télécharger rapidement.....	141
Câble de données.....	141
Bluetooth .....	142
À propos de Bluetooth.....	142
Envoyer et recevoir des données via Bluetooth.....	143
Lier les équipements.....	144
Bloquer des appareils.....	145
Conseils de sécurité.....	145
SIM Access Profile.....	145
LAN sans fil (WiFi).....	146
Connexions WiFi.....	146
Voir Disponibilité d'un réseau WiFi.....	147
Assistant WiFi .....	147
Gestionnaire de connexions.....	148
Afficher et mettre fin aux connexions actives.....	148
Rechercher un réseau WiFi.....	148

<b>Gestion de la sécurité et des données.....</b>	<b>149</b>
Verrouiller l'appareil.....	149
Sécurité de la carte mémoire.....	150
Cryptage.....	150
Crypter la mémoire de l'appareil ou la carte mémoire.....	150

Décrypter la mémoire de l'appareil ou la carte mémoire.....	151	Paramètres du capteur.....	165
Appels autorisés.....	151	Paramètres de sécurité.....	165
Gestionnaire de certificats.....	151	À propos des paramètres de sécurité.....	165
Consulter les détails des certificats.....	152	Sécurité de l'appareil et de la carte SIM.....	165
Paramètres conseillés d'un certificat.....	152	Restaurer les paramètres d'origine.....	166
Afficher et modifier les modules de sécurité.....	153	Paramètres de positionnement.....	166
Configuration à distance.....	153	Manipulation du clapet coulissant.....	166
Gestionnaire d'applications.....	154	Paramètres de la touche des e-mails.....	166
Installation d'applications.....	155	Paramètres du téléphone.....	167
Supprimer des applications et des logiciels.....	156	Paramètres d'appel.....	167
Paramètres du gestionnaire d'application.....	156	Paramètres réseau.....	168
Mises à jour du logiciel.....	157	Paramètres de connexion.....	168
Mise à jour des applications.....	157	Points d'accès.....	169
Licences.....	158	Créer un nouveau point d'accès.....	169
À propos des Licences.....	158	Créer des groupes de points d'accès.....	169
Utiliser des licences.....	158	Points d'accès de données par paquet.....	170
Sync.....	159	Points d'accès Internet WLAN.....	171
VPN mobile.....	159	Paramètres des données par paquets (GPRS).....	172
Gérer le VPN.....	160	Paramètres WiFi.....	172
Modifier les point d'accès VPN.....	160	Paramètres WiFi avancés.....	172
Utiliser une connexion VPN dans une application.....	160	Paramètres de sécurité WiFi.....	173
<b>Paramètres.....</b>	<b>162</b>	Paramètres de sécurité WEP.....	173
Paramètres généraux.....	162	Paramètres de clé WEP.....	173
Paramètres de personnalisation.....	162	Paramètres de sécurité 802.1x.....	174
Paramètres d'affichage.....	162	Paramètres de sécurité WPA.....	174
Paramètres de sonnerie.....	163	Extensions WiFi.....	174
Paramètres de langue.....	163	Extensions EAP.....	175
Voyants lumineux de la touche de défilement.....	163	Utiliser des extensions EAP.....	175
Paramètres des touches d'accès rapide.....	164	Paramètres SIP (Session Initiation Protocol).....	175
Paramètres de date et d'heure.....	164	Modifier des modes SIP.....	175
Paramètres des accessoires communs.....	164	Modifier les serveurs proxy SIP.....	176
		Modifier les serveurs d'enregistrement.....	176
		Paramètres de configuration.....	176
		limiter les données par paquets.....	177

Paramètres des applications.....	177
<b>Raccourcis.....</b>	<b>178</b>
Raccourcis généraux.....	178
<b>Glossaire.....</b>	<b>181</b>
<b>Dépannage.....</b>	<b>185</b>
<b>Accessoires.....</b>	<b>189</b>
<b>Batterie.....</b>	<b>190</b>
Informations relatives à la batterie et au chargeur.....	190
Directives d'authentification des batteries Nokia.....	191
Authentification de l'hologramme.....	191
Que faire si votre batterie n'est pas authentique ?.....	192
<b>Précautions d'utilisation et maintenance.....</b>	<b>193</b>
Recyclage.....	194
<b>Informations supplémentaires sur la sécurité.....</b>	<b>195</b>
Enfants.....	195
Environnement et utilisation.....	195
Appareils médicaux.....	195
Implants médicaux.....	196
Prothèses auditives.....	196
Prothèses auditives.....	196
Véhicules.....	197
Environnements potentiellement explosifs.....	197
Appels d'urgence.....	198

Informations relatives à la certification (DAS).....	198
<b>Index.....</b>	<b>200</b>

# Sécurité

Veillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



## MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ

Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



## LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



## INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



## MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Respectez toutes les restrictions. Mettez l'appareil hors tension à bord d'un avion et lorsque vous vous trouvez à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de

produits chimiques ou d'une zone où sont utilisés des explosifs.



## PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



## ACCESSOIRES ET BATTERIES

N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.



## ÉTANCHÉITÉ

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



## PROTÉGEZ VOTRE AUDITION

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

## À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour réseaux (E)GSM 850, 900, 1800 et 1900, et réseaux UMTS

900/1900/2100 HSDPA. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux.

Lorsque vous utilisez les fonctions de cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle.

La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de certains contenus (musique, images, etc.).

Votre appareil prend en charge plusieurs méthodes de connectivité. Tel un ordinateur, votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Soyez prudent avec les messages, les requêtes de connexion, la navigation et les téléchargements. N'installez et n'utilisez que des services et d'autres éléments logiciels provenant de sources dignes de confiance offrant un niveau approprié de sécurité et de protection contre les logiciels nuisibles, par exemple des applications Symbian Signed ou des applications ayant passé avec succès les tests Java Verified™. Il est recommandé d'installer un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté.

Votre appareil peut contenir des signets et des liens préinstallés pointant vers des sites fournis par des tiers. Vous pouvez également accéder à des sites fournis par des tiers via votre appareil. Les sites fournis par des tiers ne sont pas affiliés à Nokia, et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces sites. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les précautions qui s'imposent en matière de sécurité et de contenu.



**Avertissement :** Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne

mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Les applications de bureautique supportent les fonctionnalités courantes de Microsoft Word, PowerPoint et Excel (Microsoft Office 2000, XP et 2003). Les formats de fichiers ne sont pas tous pris en charge en ce qui concerne l'affichage ou la modification du fichier.

N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de conserver un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre appareil.

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.

Les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de l'affichage de votre appareil.

## Services réseau

Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez disposer de services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctions nécessitent des fonctions réseau particulières. Ces fonctions réseau ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ; pour d'autres réseaux vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir utiliser les services réseau. L'utilisation de services réseau implique la transmission de données. Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services pour en savoir plus sur les frais s'appliquant dans votre réseau nominal et lors de l'itinérance sur d'autres réseaux. Votre prestataire de services peut vous fournir des instructions et vous

indiquer les coûts qui s'appliqueront. Certains réseaux peuvent présenter des restrictions qui affecteront la manière dont vous utiliserez les services réseau. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les caractères et services spécifiques à une langue.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, ces fonctions n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également disposer d'une configuration spéciale impliquant par exemple des changements dans le nom des menus, l'ordre dans lequel ils sont disposés, et leurs icônes. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Cet appareil prend en charge les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) utilisant les protocoles TCP/IP. Certaines fonctions de cet appareil, telles que e-mail, navigation et messagerie multimédia (MMS), nécessitent la prise en charge de ces technologies par le réseau.

# Guide de mise en route

Votre Nokia E75 est un appareil professionnel qui s'adapte également à vos loisirs.

Lisez les premières pages pour la prise en main, puis utilisez le reste du guide pour découvrir ce que les nouvelles fonctionnalités Nokia E75 vous apportent.

## Carte SIM, batterie, chargement, carte mémoire


Assemblez les pièces et commencez à utiliser votre Nokia E75.

### Insérer la carte SIM et la batterie


1. Pour ouvrir le cache arrière de l'appareil, avec le cache orienté vers vous, déverrouillez le taquet d'ouverture du cache arrière et soulevez le cache.



2. Si la batterie est en place, faites-la sortir de son logement dans la direction indiquée par la flèche.

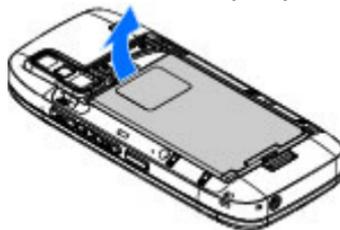

3. Insérez la carte SIM. Assurez-vous que les contacts de la carte sont face aux connecteurs de l'appareil et que le coin biseauté de la carte est orienté vers le sommet de l'appareil.

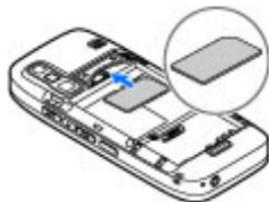

4. Alignez les contacts de la batterie avec les connecteurs correspondants du logement et faites glisser la batterie dans la direction indiquée par la flèche.



5. Refermez la façade arrière.



## Charger la batterie

Votre batterie a été préchargée, mais les niveaux de charge peuvent varier.

1. Connectez le chargeur à une prise murale.
2. Connectez le chargeur à l'appareil. Vous pouvez utiliser votre appareil pendant qu'il charge.



3. Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.

Pour qu'elle fonctionne le plus longtemps possible, rechargez-la jusqu'à ce qu'elle atteigne son niveau de pleine charge, comme l'indique alors l'indicateur de charge.



**Conseil :** Si vous disposez d'anciens chargeurs Nokia compatibles, vous pouvez les utiliser avec le Nokia E75 en reliant l'adaptateur pour chargeur CA-44 à l'ancien chargeur. L'adaptateur est disponible sous forme d'accessoire indépendant.

## Charge USB

Vous pouvez utiliser la charge USB si aucune prise murale n'est disponible. Lorsque vous chargez votre appareil à l'aide du câble USB, le temps de charge est plus long.

La charge USB permet également de transférer des données avec le câble USB tout en chargeant l'appareil.

1. Connectez un appareil USB compatible à votre appareil à l'aide du câble USB compatible.

Le démarrage du chargement peut prendre un certain temps, selon le type de périphérique utilisé à cet effet.

2. Si l'appareil est sous tension, sélectionnez l'une des options disponibles du mode USB affichées à l'écran.

## Insérer la carte mémoire

Utilisez une carte mémoire pour économiser la mémoire sur votre appareil. Vous pouvez également sauvegarder les informations de votre appareil sur la carte mémoire.


Utilisez uniquement des cartes microSD compatibles agréées par Nokia avec cet appareil. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas totalement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci.

Conservez toutes les cartes mémoire hors de la portée des enfants.

Vérifiez la compatibilité d'une carte mémoire avec son fabricant ou son fournisseur.

Une carte mémoire compatible peut être incluse dans le coffret de vente. Il se peut que la carte mémoire soit déjà insérée dans l'appareil. Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit :

1. Ouvrez le couvercle du logement pour carte mémoire.

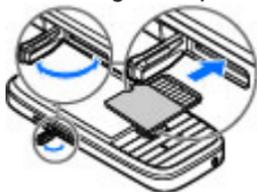

2. Insérez la carte mémoire dans le logement, les contacts de la carte étant orientés vers l'avant. Assurez-vous que les contacts sont face aux connecteurs de l'appareil.



3. Insérez la carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
4. Fermez le couvercle du logement pour carte mémoire.

## Éjecter la carte mémoire



**Important :** Ne retirez pas la carte mémoire pendant une opération, lorsque l'accès à celle-ci est en cours. En retirant la carte pendant une opération, vous risquez d'endommager l'appareil et la carte mémoire, de même que les données stockées sur celle-ci.

1. Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt et sélectionnez **Retirer la carte mémoire**.
2. Ouvrez le couvercle du logement pour carte mémoire.
3. Appuyez sur l'extrémité de la carte mémoire pour la dégager de son emplacement et retirez-la.
4. Fermez le couvercle du logement pour carte mémoire.

## Premier démarrage

1. Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée jusqu'à ce que vous sentiez l'appareil vibrer.
2. S'il vous est demandé, entrez le code PIN ou le code de verrouillage et sélectionnez **OK**.
3. Lorsque l'appareil vous le demande, entrez le pays dans lequel vous vous trouvez, ainsi que la date et l'heure actuelles. Pour rechercher votre pays, tapez les premières lettres de son nom. Il est important de sélectionner le pays approprié, car les entrées



d'agenda programmées peuvent changer si vous modifiez le pays par la suite et si le nouveau pays se situe dans un autre fuseau horaire.

4. L'application de bienvenue s'ouvre. Sélectionnez l'une des options disponibles ou sélectionnez **Non** pour fermer l'application. Pour ouvrir l'application de bienvenue ultérieurement, sélectionnez **Menu** > **Aide** > **Bienvenue**.


Pour configurer les différents paramètres de votre appareil, utilisez les assistants disponibles dans l'écran d'accueil et l'application Assistant de paramétrage. Lorsque vous allumez l'appareil, celui-ci peut reconnaître le fournisseur de la carte SIM et configurer certains paramètres automatiquement. Vous pouvez également contacter votre prestataire de services pour obtenir les paramètres appropriés.

Vous pouvez allumer l'appareil sans insérer de carte SIM. L'appareil s'allume en mode hors ligne et vous ne pouvez pas utiliser les fonctions du téléphone qui nécessitent l'accès à un réseau.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche marche/arrêt enfoncée.

## Touches et composants

### Touches et composants

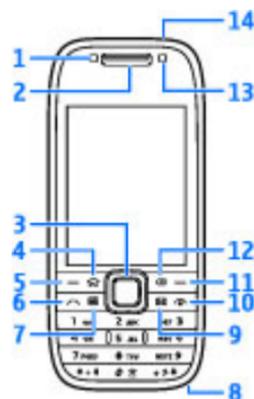

1 — Capteur de lumière

2 — Écouteur

3 — Touche Navi™, ci-après désignée sous le nom de touche de défilement. Appuyez sur la touche de défilement pour entrer une sélection ou pour faire défiler vers la gauche, la droite, le haut ou le bas. Maintenez enfoncée la touche de défilement pour accélérer le défilement.

4 — Touche d'accueil

5 — Touche écran. Appuyez sur la touche écran pour exécuter la fonction affichée au-dessus.

6 — Touche d'appel

7 — Touche de l'agenda

8 — Connecteur du chargeur

9 — Touche des e-mails


10 — Touche marche-arrêt/fin. Maintenez la touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil. Durant un appel, appuyez sur la touche de fin pour rejeter un appel ou mettre fin à des appels actifs ou en attente, ou maintenez-la enfoncée pour mettre fin aux connexions de données.

11 — Touche écran

12 — Touche d'effacement arrière. Appuyez sur cette touche pour supprimer des éléments.

13 — Viseur secondaire

14 — Connecteur du kit oreillette

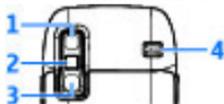


1 — Miroir

2 — Flash

3 — Viseur principal

4 — Haut-parleur

## Touches et pièces (côtés)

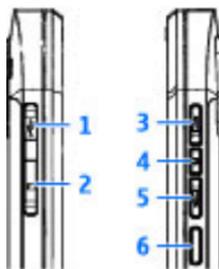

1 — Micro connecteur USB

2 — Emplacement pour carte mémoire

3 — Touche d'augmentation du volume/de zoom avant

4 — Touche Couper le son/Push to talk


5 — Touche de diminution du volume/de zoom arrière

6 — Touche de capture

## Touches d'accès rapide

Grâce aux touches d'accès rapide, vous pouvez accéder rapidement à des applications et à des tâches.

Pour modifier l'application ou la tâche attribuée, sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Général** > **Personnalisation** > **Tches acc. dir.**. Votre prestataire de services peut avoir affecté des applications à ces touches, auquel cas vous ne pourrez pas les modifier.

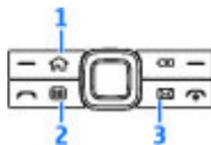

- 1 — Touche d'accueil
- 2 — Touche de l'agenda
- 3 — Touche des e-mails

Touche	Appuyer rapidement	Maintenir la touche enfoncée
Touche d'accueil (1)	Accéder à l'écran d'accueil.	Afficher la liste des applications actives
Touche de l'agenda (2)	Ouvrir l'application Agenda	Créer une nouvelle entrée de réunion
Touche des e-mails (3)	Ouvrir votre boîte aux lettres par défaut	Créer un nouvel e-mail

## Clavier

Votre appareil est équipé d'un clavier complet. Pour ouvrir le clavier, faites-le glisser vers l'extérieur. Dans toutes les applications, l'écran pivote automatiquement pour passer du mode portrait au mode paysage lorsque vous faites sortir le clavier.



- 1 — Touche de fonction. Pour insérer des chiffres ou des caractères figurant en haut des touches, appuyez sur la touche correspondante tout en maintenant la touche de fonction enfoncée ou maintenez uniquement la touche correspondante enfoncée. Pour n'entrer que des caractères figurant en haut des touches, appuyez rapidement deux fois sur la touche de fonction. Pour revenir à l'affichage normal, appuyez à nouveau sur la touche de fonction.
- 2 — Touche Maj. Pour basculer entre les différentes casses, appuyez sur la touche Maj. Pour entrer uniquement des lettres en majuscules ou en minuscules, appuyez deux fois rapidement sur la touche Maj.
- 3 — Touche Car. Lorsque vous écrivez, appuyez sur la touche Car. pour insérer des caractères qui ne figurent pas sur le clavier.

4 — Touche d'espace

5 — Touche Ctrl. Pour accéder aux raccourcis de la touche Ctrl, comme Ctrl + C.

6 — Touche d'effacement arrière

Lorsque vous sortez entièrement le clavier pour la première fois, vous êtes invité à définir les paramètres du clavier coulissant.

Pour accéder ultérieurement aux paramètres du clavier coulissant, sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Général** > **Gestion de la façade.**


## Verrouiller le clavier

Lorsque l'appareil ou son clavier est verrouillé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Le clavier de votre appareil se verrouille automatiquement pour empêcher l'activation accidentelle des touches. Pour modifier le délai au bout duquel le clavier se verrouille, sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Général** > **Sécurité** > **Téléphone et carte SIM** > **Délai verrou automatique.**

Pour verrouiller le clavier manuellement depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran gauche et sur \*.

Pour déverrouiller les touches, appuyez sur la touche écran gauche, puis sur \*.

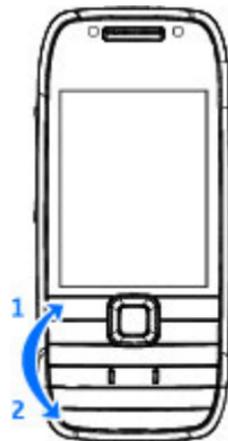

## Accessoires

Vous pouvez connecter votre appareil à une gamme d'accessoires compatibles. Vérifiez la disponibilité des accessoires approuvés avec votre revendeur.

### Connecter le kit oreillette



**Avvertissement :** Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Connectez le kit oreillette compatible au connecteur de kit oreillette de votre appareil.



## Fixer une dragonne

Insérez la dragonne et serrez-la.



## Écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez accéder rapidement aux applications les plus fréquemment utilisées et repérer d'un coup d'oeil les appels en absence ou les nouveaux messages.

Chaque fois que l'icône ► s'affiche, faites défiler vers la droite pour accéder à la liste des actions disponibles. Pour fermer la liste, faites défiler vers la gauche.

L'écran d'accueil se compose des éléments suivants :

1. Raccourcis des applications. Pour accéder à une application, sélectionnez le raccourci de l'application.
2. Zone d'information. Pour vérifier un élément affiché dans la zone d'information, sélectionnez-le.
3. Zone de notification. Pour afficher les notifications, faites défiler vers une boîte. Une boîte n'est visible que si elle contient des éléments.



Vous pouvez définir deux écrans d'accueil séparés pour des utilisations différentes, par exemple un écran pour afficher vos e-mails et notifications professionnels et un autre pour afficher vos e-mails personnels. De cette façon, vous n'avez pas à consulter vos e-mails professionnels en-dehors des heures de bureau.

Pour basculer entre les écrans d'accueil, sélectionnez .

Pour définir les types d'éléments et de raccourcis que vous voulez afficher dans l'écran d'accueil et pour définir l'apparence de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** et **Usage.**

# Echange Nokia

## Transférer du contenu

Vous pouvez utiliser l'application Echange pour copier du contenu, tel que des numéros de téléphone, des adresses, des éléments de l'agenda et des photos de votre appareil Nokia précédent vers votre appareil.

Le type de contenu qui peut être transféré dépend du modèle de l'appareil à partir duquel vous souhaitez transférer du contenu. Si cet appareil prend en charge la synchronisation, vous pouvez également synchroniser des données entre les appareils. Votre appareil vous avertit si l'autre appareil n'est pas compatible.

Si l'autre appareil ne peut pas être mis sous tension sans une carte SIM, vous pouvez y insérer votre carte SIM. Lorsque votre appareil est allumé sans carte SIM, le mode Déconnexion est activé automatiquement et le transfert peut être réalisé.

### Transférer du contenu pour la première fois

1. Pour récupérer des données à partir de l'autre appareil pour la première fois, sur votre appareil, sélectionnez **Echange** dans l'application Accueil ou sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Echange**.
2. Sélectionnez le type de connexion que vous souhaitez utiliser pour transférer les données. Les deux appareils doivent prendre en charge le type de connexion sélectionné.
3. Si vous choisissez la connectivité Bluetooth comme type de connexion, connectez les deux appareils. Pour que votre appareil recherche les appareils disposant de la connectivité Bluetooth, sélectionnez **Continuer**.

Sélectionnez l'appareil à partir duquel vous voulez transférer du contenu. Vous êtes invité à entrer un code sur votre appareil. Entrez un code (1-16 chiffres) et sélectionnez **OK**. Entrez le même code sur l'autre appareil et sélectionnez **OK**. Les appareils sont désormais liés.

Certains anciens modèles d'appareils Nokia ne disposent pas de l'application Echange. Dans ce cas, l'application Echange est envoyée sur l'autre appareil sous forme de message. Pour installer l'application Echange sur l'autre appareil, ouvrez le message et suivez les instructions à l'écran.

4. Sur votre appareil, sélectionnez le contenu que vous souhaitez transférer depuis l'autre appareil.  
Une fois le transfert démarré, vous pouvez l'annuler et le poursuivre ultérieurement.

Le contenu est transféré de la mémoire de l'autre appareil vers l'emplacement correspondant sur votre appareil. La durée du transfert dépend de la quantité de données à transférer.

## Synchroniser, récupérer ou envoyer du contenu

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Echange**.

Après le premier transfert, sélectionnez l'une des options suivantes pour démarrer un nouveau transfert, en fonction du modèle :

 pour synchroniser du contenu entre l'autre appareil et le vôtre, si l'autre appareil prend en charge la synchronisation. La synchronisation est bidirectionnelle. Si un élément est supprimé sur un appareil, il l'est sur

l'autre également. Vous ne pouvez pas restaurer des éléments supprimés à l'aide de la synchronisation.

 pour récupérer du contenu depuis l'autre appareil sur le vôtre. Grâce à la récupération, le contenu est transféré depuis l'autre appareil sur le vôtre. Vous pouvez être invité à conserver ou à supprimer le contenu original dans l'autre appareil, en fonction du modèle de l'appareil.

 pour envoyer du contenu depuis votre appareil sur l'autre.

Si vous ne parvenez pas à envoyer un élément, en fonction du type de l'autre appareil, vous pouvez ajouter l'élément au dossier Nokia, à l'emplacement **C:\Nokia** ou **E:\Nokia** de votre appareil. Lorsque vous sélectionnez le dossier à transférer, les éléments sont synchronisés dans le dossier correspondant de l'autre appareil et vice versa.

### Utiliser des raccourcis pour répéter un transfert

Après un transfert de données, vous pouvez enregistrer un raccourci avec les paramètres de transfert vers l'écran principal afin de répéter le même transfert ultérieurement.

Pour modifier le raccourci, sélectionnez **Options** > **Paramètres du raccourci**. Vous pouvez, par exemple, créer ou modifier le nom du raccourci.

Un journal de transfert s'affiche après chaque transfert. Pour afficher le journal du dernier transfert, sélectionnez un raccourci dans l'écran principal et **Options** > **Afficher le journal**.

### Gérer des conflits de transfert

Si un élément à transférer a été modifié dans les deux appareils, l'appareil tente de fusionner les modifications automatiquement. Si ce n'est pas possible, il y a un conflit

de transfert. Sélectionnez **Vérifier un par un, Priorité de ce tél.** ou **Priorité de l'autre tél.** pour résoudre le conflit.

## Paramétrer vos comptes e-mail

Votre appareil Eseries Nokia fonctionne en même temps que vous et à la même vitesse. Gardez vos e-mails, contacts et agenda synchronisés - rapidement et facilement, grâce aux connexions haute vitesse.

Lors de la configuration de votre compte e-mail, les informations suivantes peuvent vous être demandées : nom d'utilisateur, type d'e-mail, serveur d'e-mails entrants, port du serveur d'e-mails entrants, serveur d'e-mails sortants, port du serveur d'e-mails sortants, mot de passe ou point d'accès.

L'assistant e-mail vous permet de paramétrer vos comptes e-mail professionnels, tel que Microsoft Exchange ou vos comptes e-mail Internet, tel que le service e-mail de Google. L'assistant prend en charge les protocoles POP/IMAP, ActiveSync et Intellisync.

Si vous configurez votre compte e-mail professionnel, demandez au service informatique de votre entreprise de vous fournir les informations nécessaires. Si vous configurez votre compte e-mail Internet, visitez le site Web de votre prestataire de services e-mail pour obtenir les informations nécessaires.


Pour démarrer l'assistant e-mail :

1. Dans l'écran d'accueil, faites défiler jusqu'à l'assistant e-mail.

2. Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Si l'assistant n'est pas en mesure de configurer vos paramètres e-mail automatiquement, sélectionnez le type de votre compte e-mail et entrez les paramètres associés.


**+ Conseil :** Si vous n'avez pas configuré votre boîte aux lettres, appuyez sur la touche e-mail pour démarrer l'assistant e-mail.

Si votre appareil contient des clients e-mail supplémentaires, ceux-ci vous sont proposés lorsque vous démarrez l'assistant e-mail.

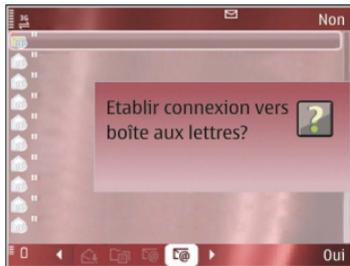

## Antennes

Votre appareil peut être muni d'antennes internes et externes. Comme pour tout appareil de transmission par fréquences radioélectriques, évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque celle-ci est en cours de transmission ou de réception. Tout contact avec l'antenne dans ce cas affecte la qualité de la communication, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée que nécessaire et peut réduire la durée de vie de la batterie.

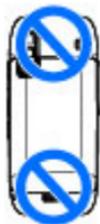

## Nokia PC Suite

Nokia PC Suite est un jeu d'applications que vous pouvez installer sur un ordinateur compatible. Nokia PC Suite regroupe toutes les applications disponibles dans une fenêtre de lancement à partir de laquelle vous pouvez les exécuter. Vous pouvez installer Nokia PC Suite depuis la carte mémoire de votre appareil.

Vous pouvez utiliser Nokia PC Suite pour synchroniser les contacts, l'agenda, la liste des tâches et d'autres notes entre votre appareil et une PC compatible, telle que Microsoft Outlook ou Lotus Notes. Vous pouvez également utiliser Nokia PC Suite pour ajouter des signets entre votre appareil et des navigateurs compatibles, ainsi que transférer des images et des vidéos entre votre appareil et des ordinateurs compatibles.



**Remarque :** Soyez attentif aux paramètres de synchronisation. Les paramètres sélectionnés déterminent si des données sont supprimées au cours du processus normal de synchronisation.

Pour utiliser Nokia PC Suite, il vous faut un ordinateur sous Microsoft Windows XP (SP1 ou SP2) ou Windows Vista,

compatible avec un câble de données USB ou la connectivité Bluetooth.

Nokia PC Suite ne fonctionne pas sous Macintosh.

Pour plus d'informations sur Nokia PC Suite, consultez sa fonction d'aide ou le site Web Nokia.

### Pour installer Nokia PC Suite :

1. Vérifiez si la carte mémoire est insérée dans votre Nokia E75 .
2. Connectez le câble USB. Votre ordinateur détecte le nouvel appareil et installe des pilotes requis. Cela peut prendre plusieurs minutes.
3. Sélectionnez **Stockage de masse** comme mode de connexion USB dans votre appareil. Votre appareil apparaît dans l'Explorateur de fichiers Windows en tant que Disque amovible.
4. Ouvrez la racine du lecteur de carte mémoire dans l'Explorateur de fichiers Windows et sélectionnez l'installation de PC Suite.
5. L'installation démarre. Suivez les instructions affichées.



**Conseil :** Pour mettre à jour Nokia PC Suite ou si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation de Nokia PC Suite à partir de la carte mémoire, copiez le fichier d'installation sur votre ordinateur et démarrez l'installation depuis votre ordinateur.

## Conseils pour une utilisation efficace

Pour basculer entre les modes, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt.

Pour basculer vers le mode silencieux, maintenez enfoncée la touche #.

Pour rechercher des éléments dans votre appareil ou sur Internet (service réseau), sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Recherche**.

Lors de la navigation sur des pages Web dans le navigateur Web ou sur des cartes dans l'application Cartes, appuyez sur \* pour effectuer un zoom avant et sur # pour effectuer un zoom arrière.

## Support

Si vous avez un problème avec votre appareil ou que vous n'êtes pas certain de la façon dont celui devrait fonctionner, consultez les pages d'assistance du site Web Nokia local sur [www.nokia.com](http://www.nokia.com), l'application d'Aide de l'appareil, ou le manuel d'utilisation. Si après cela, le problème persiste, essayez ce qui suit :

- Réinitialisez l'appareil : éteignez l'appareil et retirez la batterie. Après quelques secondes, remettez la batterie en place et allumez l'appareil.
- Mettez à jour le logiciel de votre appareil via Nokia Software Updater. Voir [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) ou votre site Internet Nokia local.

- Rétablissez la configuration d'origine, comme expliqué dans le guide de l'utilisateur. Vos documents et fichiers ne sont pas effacés lors de la réinitialisation.

Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez Nokia pour connaître les options de réparation. Visitez [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Avant d'envoyer votre appareil en réparation, effectuez toujours une copie de sauvegarde ou un enregistrement des données contenues dans votre appareil.

## Instructions de votre appareil

Pour lire les instructions pour l'écran actuel de l'application ouverte, sélectionnez **Options** > **Aide**.

Pour parcourir les rubriques d'aide et effectuer des recherches, sélectionnez **Menu** > **Aide** > **Aide**. Vous pouvez sélectionner des catégories pour lesquelles vous souhaitez voir des instructions. Sélectionnez une catégorie, comme la messagerie, pour voir quelles instructions (rubriques d'aide) sont disponibles.

Pour basculer entre l'application et l'aide, maintenez enfoncée la touche d'accueil.

# Nokia E75 - L'essentiel

## Accueil

Lorsque vous mettez votre appareil sous tension pour la première fois, l'application Accueil s'affiche.

Pour accéder ultérieurement à l'application Accueil, sélectionnez **Menu** > **Aide** > **Bienvenue**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Assistant config.** — Configurer différents paramètres de votre appareil.
- **Echange** — Transférer du contenu, tels que des contacts et des entrées d'agenda, depuis un appareil Nokia compatible.
- **Config. e-mail** — Définir les paramètres e-mail

## Assistant de configuration

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Ass. config.**

Utilisez l'assistant configuration pour définir les paramètres d'e-mail et de connexion. La disponibilité des éléments de l'assistant configuration dépend des fonctionnalités de l'appareil, de la carte SIM, de l'opérateur réseau et des données se trouvant dans la base de données de l'assistant configuration.

Pour démarrer l'Assistant configuration, sélectionnez **Commencer**.

Pour obtenir un résultat optimal lors de l'utilisation de l'Assistant configuration, gardez votre carte SIM insérée dans l'appareil. Si la carte SIM n'est pas insérée, suivez les instructions à l'écran.

Définissez les options suivantes :

- **Opérateur** — Pour configurer les paramètres propres à l'opérateur tels que, par exemple, les paramètres MMS, Internet, WAP et de diffusion
- **Config. e-mail** — Pour créer une nouvelle boîte aux lettres.
- **Push-To-Talk** — Pour configurer les paramètres push-to-talk.
- **Partage vidéo** — Pour configurer les paramètres de partage vidéo.

Les paramètres de modification disponibles peuvent varier.

## Menu

Sélectionnez **Menu**.

Le menu est un point à partir duquel vous pouvez ouvrir n'importe quelle application présente sur votre appareil ou sur une carte mémoire.

Le menu contient des applications et des dossiers, qui sont des groupes d'applications similaires. Les applications que vous installez dans votre appareil sont enregistrées par défaut dans le dossier Applications .



Pour ouvrir une application, sélectionnez-la, c'est-à-dire accédez-y et appuyez sur la touche de défilement.

Pour basculer entre les applications ouvertes, maintenez enfoncée la touche d'accueil et sélectionnez une application. Les applications s'exécutant en arrière-plan augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Changer affichage menu** — Pour afficher des applications dans une liste ou une grille.
- **Détails mémoire** — Pour afficher la consommation de mémoire des différentes applications et données stockées sur l'appareil ou la carte mémoire et pour vérifier la quantité de mémoire libre.
- **Nouveau dossier** — Pour créer un nouveau compte.
- **Renommer** — Pour renommer un nouveau dossier.
- **Déplacer** — Pour réorganiser le dossier. Faites défiler jusqu'à l'application que vous souhaitez déplacer, puis

sélectionnez **Déplacer**. Une marque de sélection apparaît en regard de l'application. Faites défiler jusqu'à l'emplacement voulu et sélectionnez **OK**.

- **Déplacer vers dossier** — Pour déplacer une application vers un dossier différent. Faites défiler jusqu'à l'application que vous souhaitez déplacer, puis sélectionnez **Déplacer vers dossier**, le nouveau dossier et **OK**.
- **Télécharger applications** — Pour télécharger des applications depuis Internet.

## Témoins d'affichage

**3G** L'appareil est utilisé sur un réseau UMTS (service réseau).

 Niveau de charge de la batterie. Plus la barre est haute, plus le niveau de charge de la batterie est important.

 Vous avez un ou plusieurs messages non lus dans le dossier Msgs reçus de la messagerie.

 Vous avez reçu de nouveaux e-mails dans la boîte aux lettres distante.

 Des messages sont en attente d'envoi dans le dossier A envoyer de la Messagerie.

 Vous avez manqué un ou plusieurs appels.



Le clavier de l'appareil est verrouillé.



Une alarme est active.



Vous avez activé le mode silencieux ; l'appareil ne sonne pas à l'arrivée d'un appel ou d'un message.



La connectivité Bluetooth est activée.



Une connexion Bluetooth est établie. Lorsque le témoin clignote, votre appareil tente d'établir une connexion avec un autre appareil.



Une connexion de données par paquets GPRS est disponible (service réseau). Si l'icône  s'affiche, la connexion est active. Si l'icône  s'affiche, la connexion est suspendue.



Une connexion de données par paquets EGPRS est disponible (service réseau). Si l'icône  s'affiche, la connexion est active. Si l'icône  s'affiche, la connexion est suspendue.



Une connexion de données par paquets UMTS est disponible (service réseau). Si l'icône  s'affiche, la connexion est active. Si l'icône  s'affiche, la connexion est suspendue.



Le HSDPA (High-speed downlink packet access) est pris en charge et disponible (service réseau). L'icône peut varier en fonction des régions. Si

l'icône  s'affiche, la connexion est active. Si l'icône  s'affiche, la connexion est suspendue.



Vous avez configuré l'appareil pour qu'il recherche des réseaux LAN sans fil (WLAN) et un réseau WLAN est disponible.



Une connexion WiFi est active sur un réseau qui n'est pas crypté.



Une connexion WiFi est active sur un réseau qui est crypté.



Votre appareil est connecté à un ordinateur à l'aide d'un câble de données USB.



La seconde ligne téléphonique est utilisée (service réseau).



Tous les appels sont renvoyés vers un autre numéro. Si vous disposez de deux lignes téléphoniques, un numéro indique la ligne active.



Un kit oreillette est connecté à l'appareil.



Un kit voiture "mains libres" est connecté à l'appareil.



Un kit à induction est connecté à l'appareil.



Un télémprimeur est connecté à l'appareil.



Votre appareil est en cours de synchronisation.



Une connexion Push-To-Talk est établie.



Votre connexion Push-To-Talk est en mode Ne pas déranger, parce que le type de sonnerie de votre appareil est défini sur **Un seul bip** ou **Silencieux**, ou vous avez un appel entrant ou en cours. Dans ce mode, vous ne pouvez pas émettre d'appel PTT.

## Écrire un message

Les méthodes de saisie disponibles sur l'appareil sont susceptibles de varier en fonction des différents pays de vente.

### Écrire le texte avec le clavier

Votre appareil est équipé d'un clavier complet.

Pour insérer des signes de ponctuation, appuyez sur la touche correspondante ou sur une combinaison de touches.

Pour basculer entre les différentes casses, appuyez sur la touche Maj.

Pour insérer des chiffres ou des caractères figurant en haut des touches, maintenez la touche correspondante enfoncée ou appuyez sur la touche correspondante tout en maintenant la touche de fonction enfoncée.

Pour supprimer un caractère, appuyez sur la touche d'effacement arrière. Pour supprimer plusieurs caractères, maintenez la touche d'effacement arrière enfoncée.

Pour insérer des caractères et des symboles qui ne figurent pas sur le clavier, appuyez sur la touche Car.

Pour effectuer une copie, maintenez la touche Maj enfoncée, puis faites défiler pour mettre en surbrillance le mot, l'expression ou la ligne de texte à copier. Appuyez sur Ctrl + C. pour insérer le texte dans un document, pour le déplacer jusqu'à l'endroit souhaité, puis appuyez sur Ctrl + V.

Pour modifier la langue d'écriture ou pour activer la saisie de texte prédictive, sélectionnez **Options** > **Options de saisie** et l'une des options suivantes.

### Saisie de texte prédictive

Pour activer la saisie de texte prédictive, sélectionnez **Options** > **Options de saisie** > **Activer saisie préd.**. Le témoin  s'affiche. Lorsque vous commencez à écrire un mot, votre appareil suggère des mots possibles. Lorsque vous avez trouvé le mot correct, faites défiler vers le bas pour le confirmer. Lorsque vous écrivez, vous pouvez également faire défiler vers le bas pour accéder à une liste de mots suggérés. Si le mot souhaité se trouve dans la liste, sélectionnez-le. Si le mot que vous écrivez n'est pas dans le dictionnaire de l'appareil, ce dernier suggère un mot possible. Le mot que vous avez saisi reste affiché au-dessus du mot suggéré. Faites défiler vers le haut pour sélectionner le mot que vous avez saisi. Le mot est ajouté au dictionnaire lorsque vous commencez à écrire le mot suivant.

Pour désactiver la saisie de texte prédictive, sélectionnez **Options** > **Options de saisie** > **Désactiver saisie préd.**.

Pour définir les paramètres de la saisie de texte, sélectionnez **Options** > **Options de saisie** > **Paramètres**.

Pour modifier la langue d'écriture, sélectionnez **Options** > **Options de saisie** > **Langue d'écriture**.

## Rechercher

### Rechercher

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Recherche**.

La fonction de recherche vous permet d'utiliser plusieurs services de recherche sur Internet afin de rechercher et de vous connecter, par exemple, à des services locaux, des sites Web et des images. Le contenu et la disponibilité des services peuvent varier.

### Démarrer une recherche

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Recherche**.

Pour rechercher des images sur Internet, sélectionnez **Images**.

Pour rechercher des sociétés, des restaurants et des événements dans le pays ou la région sélectionné, sélectionnez **Local**.

Pour rechercher des sites Web, sélectionnez **Web**.

## Résultats de la recherche

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Recherche**.

Pour afficher les détails du résultat de la recherche, sélectionnez **Options** > **Détails**, si disponible.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Afficher sur la carte** — Pour afficher l'emplacement trouvé sur la carte.
- **Naviguer jusqu'à** — Pour vérifier comment naviguer jusqu'à l'emplacement trouvé.
- **Ouvrir l'image** — Pour ouvrir l'image trouvée dans la Galerie.
- **Enregistrer dans galerie** — Pour enregistrer l'image trouvée dans la Galerie.
- **Parcourir** — Pour afficher l'image trouvée dans le navigateur Web.
- **Résultat suivant** — Pour afficher le résultat suivant de la recherche.
- **Résultat précédent** — Pour afficher le résultat précédent de la recherche.

Les options disponibles peuvent varier.

## Services de recherche

Pour consulter les types de services de recherche disponibles auprès d'un prestataire, sélectionnez le prestataire dans la liste.

Pour sélectionner un prestataire à utiliser par défaut dans une catégorie donnée, sélectionnez **Images**, **Local**, ou **Web**, et sélectionnez **Options** > **Sélectionner un service**.

Certains prestataires sont mondiaux, certains ne sont disponibles que dans certains pays ou régions. Pour modifier les paramètres de votre pays ou région pour trouver des prestataires locaux, sélectionnez **Options** > **Pays ou région**.

## Paramètres de recherche

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Recherche**.

Pour configurer les paramètres de l'application Contacts, sélectionnez **Options** > **Paramètres**, puis choisissez l'une des options suivantes :

- **Connexion** — Pour sélectionner le point d'accès à utiliser et autoriser ou refuser une connexion réseau.
- **Rechercher services** — Pour sélectionner les prestataires de recherche à utiliser.
- **Général** — Pour activer ou désactiver les info-bulles.

## Actions communes à plusieurs applications

Les actions suivantes sont possibles dans plusieurs applications :

Pour changer de mode ou éteindre ou verrouiller l'appareil, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt.

Si une application comprend plusieurs onglets (voir illustration), ouvrez-en un en faisant défiler vers la droite ou vers la gauche.

Pour enregistrer les paramètres que vous avez configurés dans une application, sélectionnez **Retour**.

Pour enregistrer un fichier, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**. Il existe différentes options d'enregistrement selon l'application utilisée.

Pour envoyer un fichier, sélectionnez **Options** > **Envoyer**. Vous pouvez envoyer un fichier dans un e-mail ou un message multimédia, ou via différentes méthodes de connexion.

Pour effectuer une copie, maintenez la touche Maj enfoncée, puis sélectionnez le texte avec la touche de défilement. Maintenez la touche Maj enfoncée, puis sélectionnez **Copier**. Pour coller le texte, faites défiler jusqu'à l'emplacement où vous voulez le coller, maintenez la touche Maj enfoncée puis sélectionnez **Coller**. Cette méthode risque de ne pas fonctionner dans les applications qui disposent de leurs propres commandes copier-coller.

Pour sélectionner différents éléments, tels que des messages, des fichiers ou des contacts, faites défiler jusqu'à l'élément que vous souhaitez sélectionner. Sélectionnez **Options** > **Cocher/Décocher** > **Cocher** pour sélectionner un élément ou **Options** > **Cocher/**



**Décocher** > **Tout cocher** pour sélectionner tous les éléments.



**Conseil** : Pour sélectionner la quasi-totalité des éléments, sélectionnez d'abord **Options** > **Cocher/ Décocher** > **Tout cocher**, puis les éléments dont vous ne voulez pas et **Options** > **Cocher/ Décocher** > **Décocher**.

Pour sélectionner un objet (par exemple, une pièce jointe de document), faites défiler jusqu'à l'objet voulu pour faire apparaître des marqueurs carrés de chaque côté de l'objet.

## Réglage du volume

Pour régler le volume de l'écouteur pendant un appel ou le volume des applications multimédia, utilisez les touches de volume.

## Libérer de la mémoire

Pour afficher la quantité de mémoire disponible pour différents types de données, sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Gest. fichiers**.

De nombreuses fonctionnalités de l'appareil utilisent la mémoire pour stocker des données. L'appareil vous avertit lorsque la mémoire disponible est faible.

Pour libérer de la mémoire, transférez des données sur une autre mémoire (le cas échéant) ou sur un ordinateur compatible.

Pour supprimer des données devenues inutiles, utilisez le Gestionnaire de fichiers ou l'application respective. Vous pouvez supprimer les éléments suivants :

- des messages dans les dossiers de la Messagerie et des messages e-mail récupérés de la boîte aux lettres ;
- des pages Web sauvegardées ;
- des informations de contact ;
- des notes d'agenda ;
- des applications affichées dans le Gestionnaire d'applications et dont vous n'avez pas besoin ;
- les fichiers d'installation (avec extension .sis ou .sisx) d'applications que vous avez installées. Sauvegardez les fichiers d'installation vers un ordinateur compatible.
- des images et des clips vidéo de la Galerie ; Sauvegardez les fichiers sur un ordinateur compatible à l'aide de Nokia PC Suite.

# Personnalisation

Vous pouvez personnaliser votre appareil, par exemple en réglant les diverses tonalités, les images d'arrière-plan et les économiseurs d'écran.

## Modes

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Modes.**

Vous pouvez régler et personnaliser les sonneries, les signalisations de messages et les autres signalisations pour les différents événements, environnements ou groupes d'appelants. Le mode actif est affiché en haut de l'écran d'accueil. Cependant, si le mode actif est Général, seule la date du jour est affichée.

Pour créer un nouveau mode, sélectionnez **Options** > **Créer** et définissez les paramètres.

Pour personnaliser un mode, sélectionnez-le et **Options** > **Personnaliser.**

Pour modifier un mode, sélectionnez-le et **Options** > **Activer.** Le mode Hors connexion empêche que l'appareil, de manière accidentelle, s'allume, envoie ou reçoive des messages, établisse une connexion LAN sans fil ou Bluetooth ou démarre le GPS ou la radio FM ; il ferme également toutes les connexions Internet en cours lors de la sélection du mode. Le mode Hors connexion ne vous empêche pas d'établir une connexion LAN sans fil ou

Bluetooth ultérieurement, ni de redémarrer le GPS ou la radio FM ; par conséquent, veillez à respecter les normes de sécurité en vigueur lors de l'établissement et de l'utilisation de ces fonctions.

Pour activer le mode jusqu'à une certaine heure dans les prochaines 24 heures, accédez au mode, sélectionnez **Options** > **Programmer** et réglez l'heure. Une fois la durée définie expirée, le mode non-programmé précédemment actif est rétabli. Lorsque le mode est programmé,  est affiché dans l'écran d'accueil. Le mode hors connexion ne peut pas être programmé.

Pour supprimer un mode créé, sélectionnez **Options** > **Supprimer mode.** Vous ne pouvez pas supprimer les modes prédéfinis.

## Sélectionner des sonneries

Pour sélectionner une sonnerie pour un mode, sélectionnez **Options** > **Personnaliser** > **Sonnerie.** Sélectionnez une sonnerie dans la liste, ou choisissez **Télécharger sonneries** pour ouvrir un dossier de signets contenant une liste de signets pour le téléchargement de sonneries avec le navigateur. Toutes les sonneries téléchargées sont enregistrées dans la Galerie.

Pour utiliser la sonnerie pour un groupe de contacts défini uniquement, sélectionnez **Options** > **Personnaliser** > **Signalisation pour**, puis sélectionnez le groupe désiré. Les appels téléphoniques provenant d'autres appelants que les membres de ce groupe ont une alerte silencieuse.

Pour modifier la sonnerie de message, sélectionnez **Options** > **Personnaliser** > **Signalisation msgs**.

## Personnaliser les modes

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Modes**. Faites défiler jusqu'à un mode, sélectionnez **Options** > **Personnaliser** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Sonnerie** — Sélectionnez une sonnerie dans la liste, ou choisissez **Télécharger sonneries** pour ouvrir un dossier de signets contenant une liste de signets pour le téléchargement de sonneries avec le navigateur. Si vous utilisez deux lignes téléphoniques, vous pouvez spécifier une sonnerie différente pour chaque ligne.
- **Sonnerie appels vidéo** — Sélectionnez une sonnerie pour les appels vidéo.
- **Nom de l'appelant** — Lorsque vous sélectionnez cette option et que l'un des membres de votre liste de contacts vous appelle, l'appareil émet une sonnerie qui est une combinaison du nom du contact prononcé et de la sonnerie sélectionnée.
- **Type de sonnerie** — Sélectionnez le mode d'alerte de votre sonnerie.
- **Volume sonnerie** — Réglez le volume de la sonnerie.
- **Signalisation msgs** — Sélectionnez une sonnerie pour les messages texte reçus.

- **Signalisation e-mails** — Sélectionnez une sonnerie pour les e-mails reçus.
- **Vibreur** — Réglez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous recevez un appel.
- **Voyant clignotant** — Configurez la touche de défilement afin qu'elle clignote lentement lorsque l'affichage se met hors tension.
- **Son d'ouverture** — Sélectionnez une tonalité qui retentit lorsque vous ouvrez le clapet.
- **Son de fermeture** — Sélectionnez une tonalité qui retentit lorsque vous fermez le clapet.
- **Bips touches** — Définissez le volume des bips touches.
- **Bips d'avertissement** — Activez ou désactivez les bips d'avertissement. Ce paramètre affecte également les sons de certains jeux et applications Java™.
- **Signalisation pour** — Réglez l'appareil pour qu'il sonne uniquement à la réception des appels provenant de numéros de téléphone faisant partie d'un groupe de contacts sélectionné. Les appels téléphoniques provenant d'autres appelants que les membres de ce groupe ont une alerte silencieuse.
- **Nom du mode** — Donnez un nom à un nouveau mode ou renommez un mode existant. Les modes Général et Hors connexion ne peuvent pas être renommés.

## Personnaliser l'écran d'accueil

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Usage**.

Pour modifier le nom de l'écran d'accueil actuel, sélectionnez **Options** > **Renommer mode**.

Pour sélectionner les applications et les notifications que vous voulez afficher dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Applis écran d'accueil**.

Pour modifier le thème de l'écran d'accueil actuellement utilisé, sélectionnez **Thème général**.

Pour modifier la photo d'arrière-plan de l'écran d'accueil actuellement utilisé, sélectionnez **Fond d'écran**.

Pour basculer d'un écran d'accueil à l'autre, faites défiler jusqu'à **Mode actif**, puis sélectionnez **Options** > **Changer**.

## Changer de thème d'affichage

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Thèmes**.

Pour modifier le thème utilisé dans toutes les applications, sélectionnez **Généraux**.

Pour modifier le thème utilisé dans le menu principal, sélectionnez **Affich. menu**.

Pour modifier le thème d'une application particulière, sélectionnez le dossier spécifique à l'application.

Pour modifier la photo d'arrière-plan de l'écran d'accueil, sélectionnez **Fond d'écran**.

Pour sélectionner une animation pour l'économiseur d'écran, sélectionnez **Econ. batterie**.

Pour activer ou désactiver les effets du thème, sélectionnez **Généraux** > **Options** > **Effets du thème**.

## Télécharger un thème

Pour télécharger un thème, sélectionnez **Généraux** ou **Affich. menu** > **Télécharger thèmes**. Entrez le lien à partir duquel vous souhaitez télécharger un thème. Une fois le thème téléchargé, vous pouvez afficher son aperçu, l'activer ou le modifier.

Pour afficher l'aperçu d'un thème, sélectionnez **Options** > **Aperçu**.

Pour commencer à utiliser le thème choisi, sélectionnez **Options** > **Appliquer**.

## Modifier les thèmes audio

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Thèmes** et **Thème aud.**.

Vous pouvez définir des sons pour divers événements de l'appareil. Ces sons peuvent être des tonalités, des paroles ou une combinaison des deux.

Pour modifier le thème audio actuel, sélectionnez **Thème audio actif**.

Pour définir un son pour un événement, sélectionnez un groupe d'événements, comme des sonneries, et l'événement souhaité.

Pour utiliser tous les sons prédéfinis dans un groupe d'événements, accédez au groupe et sélectionnez **Options** > **Activer les sons**.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Écouter la voix** — Pour écouter le son avant de l'activer.
- **Enregistrer le thème** — Pour créer un nouveau thème audio.
- **Sonneries 3D** — Pour ajouter des effets 3D au thème audio.
- **Parole** — Sélectionnez **Parole** pour définir les paroles comme son pour un événement. Saisissez le texte souhaité dans le champ de texte. L'option **Parole** n'est pas disponible si vous avez activé l'option **Nom de l'appelant** dans le mode actuel.
- **Désactiver les sons** — Pour réduire au silence tous les sons d'un groupe d'événements.

## Sonneries 3D

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Sonneries 3D**.

Pour activer les effets audio 3D pour les sonneries, sélectionnez **Effets des sonneries 3D** > **Activés**. Toutes les sonneries ne prennent pas en charge les effets 3D.

Pour changer l'effet 3D appliqué à la sonnerie, sélectionnez **Trajectoire sonore** et choisissez l'effet souhaité.

Pour modifier l'effet 3D, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Vitesse de la trajectoire** — Sélectionnez la vitesse à laquelle le son se déplace d'une direction vers une autre. Ce paramètre n'est pas disponible pour tous les effets.

- **Réverbération** — Sélectionnez l'effet souhaité pour ajuster l'importance de l'écho.
- **Effet Doppler** — Sélectionnez **Activé** pour que la sonnerie retentisse plus fort lorsque vous êtes proche de votre appareil et moins fort lorsque vous en êtes éloigné. Ce paramètre n'est pas disponible pour tous les effets.

Pour écouter la sonnerie avec l'effet 3D, sélectionnez **Options** > **Écouter la sonnerie**.

Pour régler le volume de la sonnerie, sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Modes et Options** > **Personnaliser** > **Volume sonnerie**.

# Nouveautés Nokia Eseries

Votre nouvel appareil Nokia Eseries dispose des nouvelles versions des applications Agenda, Contacts et E-mail, ainsi que d'un nouvel écran d'accueil.

## Caractéristiques principales

Votre nouvel appareil Nokia E75 vous aide à gérer vos informations professionnelles et personnelles. Certaines des caractéristiques principales sont exposées ci-dessous :



Consultez vos e-mails et envoyez vos réponses lorsque vous êtes en déplacement.



Restez à jour et planifiez vos réunions avec l'application Agenda.



Gérez vos partenaires professionnels et vos amis avec l'application Contacts.



Passez des appels en utilisant les services de Voix sur IP avec l'application d'appel Internet.



Connectez-vous à un LAN sans fil (WLAN) avec l'application Assistant WLAN.



Travaillez sur des documents, des feuilles de calcul et des présentations avec l'application Quickoffice.



Ajoutez de nouvelles applications professionnelles sur votre Nokia E75 grâce à l'application Téléchargez!.



Trouvez des points d'intérêts avec l'application Cartes.



Basculez du mode professionnel au mode personnel.



Modifiez l'apparence et la configuration de votre écran d'accueil avec l'application Modes.



Parcourez l'intranet de votre entreprise avec l'application Intranet.



Récupérez les informations de contact et d'agenda d'un appareil précédent sur votre E75 avec l'application Echange.



Vérifiez les mises à jour disponibles pour des applications et téléchargez-les sur votre appareil avec l'application Mise à jour des applications.



Cryptez la mémoire de votre appareil ou une carte mémoire afin que personne ne puisse accéder à vos informations importantes.

## Écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez accéder rapidement aux fonctionnalités et applications les plus fréquemment utilisées et repérer d'un coup d'oeil les appels en absence ou les nouveaux messages.

## Écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez accéder rapidement aux applications les plus fréquemment utilisées et repérer d'un coup d'oeil les appels en absence ou les nouveaux messages.

Chaque fois que l'icône ► s'affiche, faites défiler vers la droite pour accéder à la liste des actions disponibles. Pour fermer la liste, faites défiler vers la gauche.

L'écran d'accueil se compose des éléments suivants :

1. Raccourcis des applications. Pour accéder à une application, sélectionnez le raccourci de l'application.
2. Zone d'information. Pour vérifier un élément affiché dans la zone d'information, sélectionnez-le.
3. Zone de notification. Pour afficher les notifications, faites défiler vers une boîte. Une boîte n'est visible que si elle contient des éléments.



Vous pouvez définir deux écrans d'accueil séparés pour des utilisations différentes, par exemple un écran pour afficher vos e-mails et notifications professionnels et un autre pour afficher vos e-mails personnels. De cette façon, vous n'avez pas à consulter vos e-mails professionnels en-dehors des heures de bureau.

Pour basculer entre les écrans d'accueil, sélectionnez .

Pour définir les types d'éléments et de raccourcis que vous voulez afficher dans l'écran d'accueil et pour définir l'apparence de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** et **Usage.**

## Utiliser l'écran d'accueil

Pour rechercher un contact dans l'écran d'accueil, commencez à entrer le nom du contact. L'appareil vous suggère des contacts correspondants. Faites défiler

jusqu'au contact voulu. Cette fonction peut ne pas être disponible dans toutes les langues.

Pour appeler le contact, appuyez sur la touche d'appel.

Pour désactiver la recherche de contact, sélectionnez **Options** > **Activer rech. de contacts**.


Pour vérifier vos messages reçus, faites défiler jusqu'à la boîte des messages de la zone de notification. Pour lire un message, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche de défilement. Pour accéder à d'autres tâches, faites défiler vers la droite.

Pour afficher vos appels en absence, faites défiler jusqu'à la boîte des appels de la zone de notification. Pour retourner un appel, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche d'appel. Pour envoyer un message texte à un appelant, faites défiler jusqu'à un appel puis vers la droite, et sélectionnez **Env. msg. texte** dans la liste des actions disponibles.

Pour écouter votre messagerie vocale, faites défiler jusqu'à la boîte des messages vocaux dans la zone de notification. Faites défiler jusqu'à la messagerie vocale voulue et appuyez sur la touche d'appel pour la consulter.

## Touches d'accès rapide

Grâce aux touches d'accès rapide, vous pouvez lancer rapidement des applications et des tâches. Une application ou une tâche ont été attribuées à chaque touche. Pour les modifier, sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Général** > **Personnalisation** > **Tches acc. dir.**. Votre prestataire de services peut avoir affecté des applications à ces touches, auquel cas vous ne pourrez pas les modifier.

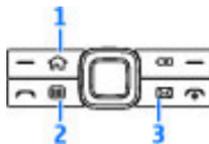

- 1 — Touche d'accueil
- 2 — Touche de l'agenda
- 3 — Touche des e-mails

## Touche d'accueil

Pour accéder à l'écran d'accueil, appuyez brièvement sur la touche d'accueil. Appuyez à nouveau brièvement sur la touche pour accéder au menu.

Pour afficher la liste des applications actives, maintenez la touche d'accueil enfoncée pendant quelques secondes. Lorsque la liste est ouverte, appuyez brièvement sur la touche d'accueil pour faire défiler la liste. Pour ouvrir l'application sélectionnée, maintenez la touche d'accueil enfoncée pendant quelques secondes ou appuyez sur la touche de défilement. Pour fermer l'application sélectionnée, appuyez sur la touche d'effacement arrière.

Les applications s'exécutant en arrière-plan augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

## Touche de l'agenda

Pour ouvrir l'application Agenda, appuyez brièvement sur la touche de l'agenda.

Pour créer une nouvelle entrée de type réunion, maintenez la touche de l'agenda enfoncée pendant quelques secondes.

## Touche des e-mails

Pour ouvrir votre boîte e-mail par défaut, appuyez brièvement sur la touche des e-mails.

Pour créer un nouvel e-mail, maintenez la touche des e-mails enfoncée pendant quelques secondes.

## Tourner et tapoter pour mettre sur silence les appels ou alarmes

Si vous activez les capteurs de votre appareil, vous pouvez contrôler certaines fonctions en tournant ou tapotant l'appareil.

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Général** > **Param. capteurs**.

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Rotation de l'affichage** — Pour configurer l'affichage afin qu'il pivote automatiquement en fonction de l'orientation de l'appareil.
- **Commande de tapement** — Pour configurer l'appareil afin qu'il réduise au silence les appels entrants ou mette les alarmes en suspens lorsque vous tapotez l'appareil deux fois.

- **Commande de rotation** — Pour configurer l'appareil afin qu'il réduise au silence les appels entrants ou mette les alarmes en suspens lorsque vous tournez l'appareil vers le bas.

## Agenda

Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

### À propos de l'agenda

Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

L'agenda vous permet de créer et de visualiser des événements et des rendez-vous planifiés, et de basculer d'un mode d'affichage de l'agenda à l'autre.

Dans l'écran Mois, les entrées d'agenda sont marquées d'un triangle. Les entrées de type anniversaire sont également marquées d'un point d'exclamation. Les entrées du jour sélectionné sont affichées dans une liste.

Pour ouvrir des entrées d'agenda, sélectionnez un affichage de l'agenda et une entrée.

Chaque fois que l'icône ► s'affiche, faites défiler vers la droite pour accéder à la liste des actions disponibles. Pour fermer la liste, faites défiler vers la gauche.

### Créer des entrées d'agenda

Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

Vous pouvez créer les quatre types d'entrée suivants dans votre agenda :

- Les entrées de type réunion vous rappellent les événements associés à une date et à une heure spécifiques.
- Les demandes de réunion sont des invitations que vous pouvez envoyer aux participants. Avant de pouvoir créer des demandes de réunion, vous devez avoir configuré une boîte aux lettres compatible sur votre appareil.
- Les entrées de type mémo couvrent un jour complet, sans heure spécifique.
- Les entrées de type anniversaire sont destinées à vous rappeler toute date spéciale. Elles concernent un jour précis mais non une heure spécifique. Les entrées de type anniversaire se répètent chaque année.
- Les entrées de type tâche servent à vous rappeler une tâche à effectuer avant une date limite, sans heure spécifique.

Pour créer une entrée d'agenda, sélectionnez une date, **Options** > **Nouvelle entrée** et le type d'entrée.

Pour définir la priorité d'une entrée de type tâche, sélectionnez **Options** > **Priorité**.

Pour définir la façon dont est gérée l'entrée pendant la synchronisation, sélectionnez **Privée** pour cacher l'entrée aux autres personnes si l'agenda est disponible en ligne, **Publique** pour rendre l'entrée visible pour tout le monde ou **Aucune** pour ne pas copier l'entrée sur votre ordinateur.

Pour envoyer l'entrée à un appareil compatible, sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

Pour créer une demande de réunion à partir d'une entrée de type réunion, sélectionnez **Options** > **Ajouter particip. facult.**

## Créer des demandes de réunion

Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

Avant de pouvoir créer des demandes de réunion, vous devez avoir configuré une boîte aux lettres compatible sur votre appareil.

Pour créer une entrée de réunion :

1. Pour créer une entrée de réunion, sélectionnez un jour et **Options** > **Nouvelle entrée** > **Demande de réunion**.
2. Entrez les noms des participants sollicités. Pour ajouter des noms à partir de votre liste de contacts, entrez les premiers caractères, puis faites votre choix parmi les correspondances proposées. Pour ajouter des participants facultatifs, sélectionnez **Options** > **Ajouter particip. facult.**
3. Entrez l'objet.
4. Entrez les heures et dates de début et de fin ou sélectionnez **Journée entière**.
5. Précisez le lieu.
6. Définissez une alarme pour l'entrée, si nécessaire.
7. Pour une réunion régulière, définissez le délai de récurrence et entrez la date de fin.
8. Entrez une description.

Pour définir la priorité d'une demande de réunion, sélectionnez **Options** > **Priorité**.

Pour envoyer la demande de réunion, sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

## Affichages de l'agenda

Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

Vous pouvez basculer entre les modes d'affichage suivants :

- L'affichage par mois présente le mois en cours et la liste des entrées d'agenda du jour sélectionné.
- L'affichage par semaine présente les événements de la semaine sélectionnée sous la forme de sept zones, chacune correspondant à un jour.
- L'affichage par jour présente les événements pour le jour sélectionné, groupés par plage horaire en fonction de leur heure de début.
- L'affichage des tâches présente la liste de toutes les tâches.
- L'Agenda affiche la liste des événements pour un jour sélectionné.



**Conseil :** Pour basculer d'un mode d'affichage à l'autre, appuyez sur la touche \*.

Pour changer de mode d'affichage, sélectionnez **Options** > **Changer de vue** et le mode désiré.



**Conseil :** Pour ouvrir l'affichage par semaine, sélectionnez le numéro de la semaine.

Pour visualiser le jour précédent ou suivant dans les affichages par mois, semaine, jour et dans l'Agenda, sélectionnez le jour souhaité.

Pour modifier l'affichage par défaut, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Affichage par défaut**.

## Contacts

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

### À propos des Contacts

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Contacts vous permet d'enregistrer et de mettre à jour les informations relatives aux contacts, telles que les numéros de téléphone, les adresses postales et les adresses e-mail. Vous pouvez ajouter une sonnerie personnelle ou une image à un contact. Vous pouvez également créer des groupes de contacts, qui vous permettent de communiquer avec plusieurs contacts à la fois et d'envoyer des informations de contact vers des appareils compatibles.

Chaque fois que l'icône ► s'affiche, faites défiler vers la droite pour accéder à la liste des actions disponibles. Pour fermer la liste, faites défiler vers la gauche.

### Utiliser les contacts

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Pour créer un contact, sélectionnez **Options** > **Nouveau contact** et entrez les détails du contact.

Pour copier les détails d'un contact depuis la carte mémoire, si elle est disponible, sélectionnez **Options** > **Copier** > **Depuis carte mémoire**.

Pour rechercher un contact, commencez par entrer le nom du contact dans le champ de recherche.

## Créer des groupes de contacts

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

1. Pour créer un groupe de contact, faites défiler jusqu'à chaque contact que vous souhaitez ajouter au groupe et sélectionnez **Options** > **Cocher/Décocher** > **Cocher**.
2. Sélectionnez **Options** > **Groupe** > **Ajouter au groupe** > **Créer groupe** et entrez un nom pour le groupe.

Si vous souhaitez émettre des appels de conférence à destination du groupe à l'aide d'un service de conférence, définissez également les points suivants :

- **Numéro service conf.** — Entrez le numéro du service d'appel de conférence.
- **ID service conf.** — Entrez le numéro d'identification de l'appel de conférence.
- **PIN service conf.** — Entrez le code PIN de l'appel de conférence.

Pour émettre un appel de conférence vers le groupe à l'aide du service de conférence, sélectionnez le groupe, faites défiler vers la droite, puis sélectionnez **Appeler serv. conf.**

## Rechercher des contacts dans une base de données distante

Pour activer la recherche de contact à distance, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Contacts** > **Recherche distante**. Pour rechercher des contacts dans une base de données distante, sélectionnez **Contacts** > **Options** > **Recherche distante**. Entrez le nom du contact à rechercher et sélectionnez **Rechercher**. L'appareil établit une connexion de données avec la base de données distante.

Pour rechercher des contacts dans l'écran d'accueil, commencez à entrer des lettres ou des chiffres dans l'écran d'accueil et sélectionnez la base de données parmi les correspondances proposées.

Pour modifier la base de données de contacts distante, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Contacts** > **Serveur rech. distante**. Ce paramètre affecte la base de données utilisée dans les applications Contacts et Agenda, ainsi que l'écran d'accueil, mais pas la base de données utilisée pour l'e-mail.

## Ajouter des sonneries pour les contacts

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Pour ajouter une sonnerie à un contact, sélectionnez celui-ci, **Options** > **Sonnerie** et une sonnerie. La sonnerie est jouée lorsque le contact vous appelle.

Pour ajouter une sonnerie à un groupe de contact, sélectionnez celui-ci, **Options** > **Groupe** > **Sonnerie** et une sonnerie.

Pour supprimer la sonnerie, sélectionnez **Sonnerie par défaut** dans la liste des sonneries.

## Modifier les paramètres des contacts

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Pour modifier les paramètres de l'application Contacts, sélectionnez **Options** > **Paramètres**, puis choisissez l'une des options suivantes :

- **Contacts à afficher** — Pour sélectionner les mémoires à partir desquelles sont affichés les contacts.
- **Mém. d'enreg. par défaut** — Pour sélectionner la mémoire par défaut où enregistrer des contacts.
- **Affichage des noms** — Pour changer la façon dont les noms des contacts s'affichent.
- **Liste contacts par déf.** — Pour sélectionner quel répertoire de contacts s'ouvre lorsque vous ouvrez l'application Contacts.
- **Serveur rech. distante** — Pour modifier la base de données de distante pour les contacts. Cette option n'est disponible que si la base de données de contacts distante est prise en charge par votre prestataire de services.

## Fonctionnement multitâche

Vous pouvez ouvrir plusieurs applications en même temps. Pour basculer d'une application active à une autre, maintenez la touche d'accueil enfoncée, faites défiler jusqu'à une application et appuyez sur la touche de défilement. Pour fermer l'application sélectionnée, appuyez sur la touche d'effacement arrière.



**Exemple :** Lorsque vous avez un appel en cours et que vous souhaitez vérifier votre agenda, appuyez sur la touche d'accueil pour accéder au menu et ouvrez l'application Agenda. L'appel téléphonique reste actif et passe en arrière-plan.



**Exemple :** Lorsque vous écrivez un message et que vous souhaitez consulter une page Web, appuyez sur la touche d'accueil pour accéder au menu et ouvrez l'application Web. Sélectionnez un signet ou entrez l'adresse de la page manuellement, puis sélectionnez **Aller à**. Pour revenir à votre message, maintenez la touche d'accueil enfoncée, faites défiler jusqu'au message et appuyez sur la touche de défilement.

## Ouvrir Ovi avec Nokia E75

Ovi est votre porte d'accès à différents services Nokia.

Pour découvrir Ovi et en savoir plus, rendez-vous sur [www.ovi.com](http://www.ovi.com) à partir de votre ordinateur.

# Fichiers sur Ovi

Avec l'application Fichiers sur Ovi, vous pouvez utiliser votre Nokia E75 pour accéder au contenu de votre ordinateur si celui-ci est allumé et connecté à Internet. Vous devez installer l'application Fichiers sur Ovi sur tous les ordinateurs auxquels vous souhaitez accéder avec Fichiers sur Ovi.

Avec Fichiers sur Ovi, vous pouvez :

- Parcourir, rechercher et afficher vos photos. Vous n'avez pas besoin de télécharger les photos sur un site Web ; vous accédez directement au contenu de votre ordinateur depuis votre appareil mobile.
- Parcourir, rechercher et afficher vos fichiers et documents. Vous n'avez besoin d'aucune application spéciale sur votre appareil.
- Télécharger des titres depuis votre ordinateur vers votre appareil. Vous pouvez ensuite utiliser le lecteur audio de votre appareil pour écouter normalement les titres.
- Envoyer des fichiers et des dossiers depuis votre ordinateur sans les déplacer vers et depuis votre appareil au préalable.
- Accéder aux fichiers sur votre ordinateur même lorsque celui-ci est éteint. Choisissez simplement quels fichiers et dossiers doivent rester disponibles, et Fichiers sur Ovi en conservera automatiquement une copie à jour, enregistrée sur un serveur en ligne protégé et à laquelle vous pourrez accéder même si votre ordinateur est éteint.

## Pour installer Fichiers sur Ovi :

1. Sélectionnez **Menu** > **Bureau** et **Fichiers sur Ovi**.
2. Lisez les informations qui s'affichent à l'écran et sélectionnez **Continuer**.
3. Faites défiler vers le champ E-mail et appuyez sur la touche de défilement pour l'activer.
4. Entrez votre adresse e-mail et sélectionnez **Terminer**.
5. Sélectionnez **Envoyer**. Le service Fichiers sur Ovi vous envoie un e-mail contenant les informations nécessaires pour commencer.

Pour obtenir de l'assistance, rendez-vous sur <http://files.ovi.com/support>.

# Messagerie

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

Dans Messagerie (service réseau), vous pouvez envoyer et recevoir des messages texte, multimédia, audio ainsi que des e-mails. Vous pouvez également recevoir des messages de service Web, des messages diffusés sur une cellule et des messages spéciaux contenant des données, mais aussi envoyer des commandes de services.

Avant d'envoyer ou de recevoir des messages, vous devez peut-être procéder comme suit :

- Insérez une carte SIM valide dans l'appareil et vérifiez que vous vous trouvez dans une zone couverte par un réseau cellulaire.
- Vérifiez que le réseau supporte les fonctions de messagerie que vous souhaitez utiliser et qu'elles sont activées sur votre carte SIM.
- Définissez les paramètres du point d'accès Internet sur l'appareil.
- Définissez les paramètres du compte e-mail sur l'appareil.
- Définissez les paramètres du message texte sur l'appareil.
- Définissez les paramètres du message multimédia sur l'appareil.

Il est possible que l'appareil reconnaisse le fournisseur de la carte SIM et configure automatiquement certains

paramètres de message. Dans le cas contraire, vous devez peut-être définir les paramètres manuellement ou les faire configurer par votre prestataire de services.

## Dossiers de messagerie

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

Les messages et données reçus via la connectivité Bluetooth sont stockés dans le dossier Messages reçus. Les e-mails sont stockés dans le dossier Boîte aux lettres. Les messages que vous avez écrits peuvent être stockés dans le dossier Brouillons. Les messages qui doivent être envoyés sont stockés dans le dossier A envoyer et les messages qui ont été envoyés, excepté les messages envoyés par Bluetooth, sont stockés dans le dossier Messages envoyés.



**Conseil :** Les messages sont placés dans le dossier A envoyer lorsque, par exemple, votre appareil n'a pas de couverture réseau. Vous pouvez également programmer l'envoi d'e-mails de façon à ce qu'ils soient envoyés la prochaine fois que vous vous connecterez à votre boîte aux lettres distante.



**Remarque :** L'icône ou le texte affiché par votre appareil pour signaler qu'un message a été envoyé ne signifie pas que le message est arrivé à destination.

Pour demander au réseau de vous envoyer un rapport d'envoi des messages texte et multimédia que vous avez envoyés (service réseau), sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **SMS** > **Recevoir accusé** ou **MMS** > **Recevoir les accusés**. Les rapports sont enregistrés dans le dossier Rapports.

## Classer les messages

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Mes dossiers**.

Pour créer un nouveau dossier afin d'organiser vos messages, sélectionnez **Options** > **Nouveau dossier**.

Pour renommer un dossier, sélectionnez **Options** > **Renommer dossier**. Vous pouvez uniquement renommer des dossiers que vous avez créés.

Pour déplacer un message dans un autre dossier, sélectionnez le message, **Options** > **Déplacer vers dossier**, le dossier et **OK**.

Pour trier des messages dans un ordre spécifique, sélectionnez **Options** > **Trier par**.

Pour afficher les propriétés d'un message, sélectionnez le message et **Options** > **Détails du message**.

## E-mail

### Paramétrer votre courrier

L'assistant e-mail Nokia vous permet de paramétrer votre compte e-mail professionnel, tel que Microsoft Outlook, Mail pour Exchange ou Intellisync, et votre compte e-mail Internet.

Lors du paramétrage de votre compte e-mail professionnel, il pourra vous être demandé d'indiquer le nom du serveur associé à votre adresse e-mail. Adressez-vous au service informatique de votre entreprise pour obtenir ces détails.

1. Pour lancer l'assistant, rendez-vous sur l'écran d'accueil, faites défiler jusqu'à l'assistant e-mail et appuyez sur la touche de défilement.
2. Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Si l'assistant n'est pas en mesure de configurer vos paramètres e-mail automatiquement, vous devez sélectionner le type de votre compte e-mail et entrer les paramètres de compte associés.

Si votre appareil contient des clients e-mail supplémentaires, ceux-ci vous sont proposés lorsque vous démarrez l'assistant e-mail.

### Envoyer des e-mails

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

1. Sélectionnez votre boîte aux lettres et **Options** > **Créer e-mail**.
2. Dans le champ A, saisissez l'adresse e-mail du destinataire. Si l'adresse e-mail du destinataire se trouve dans les Contacts, commencez à saisir le nom du destinataire puis sélectionnez le destinataire parmi les correspondances proposées. Si vous ajoutez plusieurs destinataires, insérez ; pour séparer les adresses e-mail. Utilisez le champ Cc pour envoyer une copie à d'autres destinataires ou le champ Cci pour envoyer une copie aveugle aux destinataires. Si le champ Cci n'est pas visible, sélectionnez **Options** > **Suite** > **Afficher le champ Cci**.

3. Dans le champ Sujet, entrez le sujet de l'e-mail.
4. Rédigez votre message dans la zone de texte.
5. Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :
  - **Ajouter une pièce jointe** — Pour ajouter une pièce jointe au message.
  - **Priorité** — Pour définir la priorité du message.
  - **Indicateur** — Pour marquer le message pour lui assurer un suivi.
  - **Insérer modèle** — Pour insérer du texte à partir d'un modèle.
  - **Ajouter un destinataire** — Pour ajouter des destinataires au message à partir des Contacts.
  - **Options modification** — Pour couper, copier ou coller le texte sélectionné.
  - **Langue d'écriture:** — Pour sélectionner la langue d'écriture.
6. Sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

## Ajouter des pièces jointes

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

Pour rédiger un e-mail, sélectionnez votre boîte aux lettres et **Options** > **Créer e-mail**.

Pour ajouter une pièce jointe à l'e-mail, sélectionnez **Options** > **Ajouter une pièce jointe**.

Pour supprimer la pièce jointe sélectionnée, sélectionnez **Options** > **Supprimer pièce jte**.

## Lire les e-mails

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.



**Important :** Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Pour lire un e-mail reçu, sélectionnez la boîte aux lettres, puis le message dans la liste.

Pour répondre à l'expéditeur du message, sélectionnez **Options** > **Répondre**. Pour répondre à l'expéditeur et aux autres destinataires, sélectionnez **Options** > **Répondre à tous**.

Pour transférer le message, sélectionnez **Options** > **Transférer**.

## Télécharger des pièces jointes

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et une boîte aux lettres.

Pour afficher les pièces jointes à l'e-mail reçu, faites défiler jusqu'au champ des pièces jointes et sélectionnez **Options** > **Actions** > **Ouvrir**. Si le message possède plusieurs pièces jointes, une liste des pièces jointes s'ouvre et affiche les pièces jointes que vous avez téléchargées ou non.

Pour enregistrer la pièce jointe sélectionnée ou toutes les pièces jointes à partir de la liste sur votre appareil, sélectionnez **Options** > **Télécharger** ou **Tout télécharger**. Les pièces jointes ne sont pas enregistrées sur votre appareil et sont supprimées lorsque vous supprimez le message.

Pour enregistrer les pièces jointes sélectionnées ou toutes les pièces jointes téléchargées sur votre appareil, sélectionnez **Options** > **Enregistrer** ou **Tout enregistrer**.

Pour ouvrir la pièce jointe téléchargée et sélectionnée, sélectionnez **Options** > **Actions** > **Ouvrir**.

## Répondre à une demande de réunion

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et une boîte aux lettres.

Sélectionnez une demande de réunion reçue, **Options**, puis l'une des options suivantes :

- **Accepter** — Pour accepter la demande de réunion.
- **Décliner** — Pour refuser la demande de réunion.
- **Transférer** — Pour transférer la demande de réunion à un autre destinataire.
- **Suppr. de l'agenda** — Pour supprimer une réunion annulée de votre agenda.

## Rechercher des e-mails

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et une boîte aux lettres.

Pour rechercher des éléments parmi les destinataires, les objets et les contenus des messages de la boîte aux lettres, sélectionnez **Options** > **Rechercher**.

Pour arrêter la recherche, sélectionnez **Options** > **Interrompre recherche**.

Pour lancer une nouvelle recherche, sélectionnez **Options** > **Nouvelle recherche**.

## Supprimer des e-mails

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et une boîte aux lettres.

Pour supprimer l'e-mail sélectionné, sélectionnez **Options** > **Supprimer**. Le message est placé dans le dossier des éléments supprimés, si disponible.

Pour vider le dossier des éléments supprimés, sélectionnez-le, puis **Options** > **Vider élém. supprimés**.

## Basculer entre les dossiers d'e-mail

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et une boîte aux lettres.

Pour ouvrir un autre dossier d'e-mail ou de boîte aux lettres, sélectionnez **Messages reçus** en haut de l'affichage. Sélectionnez le dossier d'e-mail ou de boîte aux lettres dans la liste.

## Se déconnecter de la boîte aux lettres

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et une boîte aux lettres.

Pour annuler la synchronisation entre l'appareil et le serveur e-mail, et pour utiliser les e-mails sans connexion sans fil, sélectionnez **Options** > **Se déconnecter**. Si votre boîte aux lettres ne dispose pas de l'option **Se déconnecter**, sélectionnez **Options** > **Quitter** pour vous déconnecter de la boîte aux lettres.

Pour recommencer la synchronisation, sélectionnez **Options** > **Se connecter**.

## Définir un message d'absence

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

Pour définir un message d'absence, sélectionnez votre boîte aux lettres et, en fonction de son type, soit **Options** > **Params** > **Param. boîte lettres** > **Absence** > **Activé** ou **Options** > **Params** > **Intellisync** > **Param. boîte lettres** > **Absence** > **Activé**.

Pour entrer le texte du message, sélectionnez **Réponse en absence**.

## Paramètres généraux des e-mails

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**, boîte aux lettres et **Options** > **Params** > **Paramètres généraux** et l'une des options suivantes :

- **Disposition liste mess.** — Pour choisir si les e-mails figurant dans les Msgs reçus affichent une ou deux lignes de texte.
- **Aperçu du corps du texte** — Pour choisir de prévisualiser les messages lorsque vous faites défiler la liste des e-mails figurant dans les Msgs reçus.
- **Séparateurs titres** — Sélectionnez **Activés** pour pouvoir développer ou réduire la liste des e-mails.
- **Télécharg. notifications** — Pour choisir si l'appareil affiche une notification lorsqu'une pièce-jointe a été téléchargée.

- **Ecran d'accueil** — Pour définir combien de lignes d'un e-mail sont affichées dans la zone d'informations de l'écran d'accueil.

## Lecteur de message

Le lecteur de message lit à voix haute les messages texte et multimédia reçus.

Pour lire un message texte, maintenez enfoncée la touche écran gauche lorsque vous recevez le message.

Pour lancer la lecture du message suivant dans Msgs reçus, faites défiler vers le bas. Pour relancer la lecture du message, faites défiler vers le haut. Au début du message, faites défiler vers le haut pour écouter le message précédent.

Pour mettre la lecture en pause, appuyez brièvement sur la touche écran gauche. Pour continuer, appuyez à nouveau brièvement sur la touche écran gauche.

Pour interrompre la lecture, appuyez sur la touche de fin.

## Parole

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Téléphone** > **Parole**.

Pour définir la langue du lecteur de messages, sélectionnez **Langue**. Pour télécharger des langues supplémentaires sur votre appareil, consultez le site Web de Nokia ou utilisez l'application Téléchargez!.

Pour définir la voix utilisée, sélectionnez **Voix**. La voix dépend de la langue.

Pour définir le débit de la voix, sélectionnez **Paramètres de la voix** > **Vitesse**.

Pour définir le volume de la voix, sélectionnez **Paramètres de la voix** > **Volume**.

Pour écouter une voix, ouvrez l'onglet des voix, choisissez une voix et **Options** > **Écouter la voix**.

## Messages texte et multimédia

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Un message multimédia (MMS) peut contenir du texte et des objets, comme des images, des clips audio ou des clips vidéo. Avant de pouvoir envoyer ou recevoir des messages multimédia sur votre appareil, vous devez définir les paramètres des messages multimédia. Il est possible que votre appareil reconnaisse le fournisseur de la carte SIM et configure automatiquement les paramètres de message multimédia corrects. Si ce n'est pas le cas, contactez votre prestataire de services pour obtenir les paramètres appropriés, demandez à votre prestataire de services de vous envoyer les paramètres via un message de configuration, ou utilisez l'application Assistant de configuration.

## Écrire et envoyer des messages

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.



**Important :** Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Avant de pouvoir créer un message multimédia ou écrire un message e-mail, les paramètres de connexion appropriés doivent être installés.

Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages MMS. Si la photo insérée dépasse la taille limite, l'appareil peut la réduire afin de l'envoyer par MMS.

Vérifiez la limite de taille des messages e-mail auprès de votre prestataire de services. Si vous tentez d'envoyer un message e-mail qui excède la limite de taille du serveur e-mail, le message demeure dans le dossier A envoyer et l'appareil tente régulièrement de l'envoyer. L'envoi d'un e-mail nécessite une connexion de données et des tentatives répétées d'envoyer l'e-mail peuvent augmenter votre facture téléphonique. Dans le dossier A envoyer, vous pouvez supprimer un tel message ou le déplacer dans le dossier Brouillons.

1. Sélectionnez **Nouveau msg** > **Message** pour envoyer un SMS ou un MMS, **Message audio** pour envoyer un message multimédia contenant un clip audio, ou **E-mail** pour envoyer un message e-mail.
2. Dans le champ A, appuyez sur la touche de sélection pour sélectionner les destinataires ou les groupes dans la liste des Contacts, ou saisissez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du destinataire. Pour ajouter un point-virgule (;) afin de séparer les

destinataires, appuyez sur \*. Vous pouvez également copier et coller le numéro ou l'adresse à partir du Presse-papiers.

3. Dans le champ Objet, saisissez le sujet de l'e-mail. Pour modifier les champs visibles, sélectionnez **Options** > **Champs d'en-tête du msg**.
4. Dans le champ de message, écrivez votre texte. Pour insérer un modèle ou une note, sélectionnez **Options** > **Insérer du contenu** > **Insérer du texte** > **Modèle** ou **Note**.
5. Pour ajouter un fichier multimédia dans un message multimédia, sélectionnez **Options** > **Insérer du contenu**, la source ou le type de fichier, ainsi que le fichier souhaité. Pour insérer une carte de visite, une diapositive, une note ou un autre fichier dans le message, sélectionnez **Options** > **Insérer du contenu** > **Insér. autre type fichier**.
6. Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo ou un son pour un message multimédia, sélectionnez **Options** > **Insérer du contenu** > **Insérer une photo** > **Créer, Insérer un clip vidéo** > **Nouveau** ou **Insérer un clip audio** > **Nouveau clip**.
7. Pour ajouter une pièce jointe à un e-mail, sélectionnez **Options** et le type de pièce jointe. Les pièces jointes des messages e-mail sont indiquées par .
8. Pour envoyer le message, sélectionnez **Options** > **Envoyer**, ou appuyez sur la touche d'appel.



**Remarque :** L'icône ou le texte affiché par votre appareil pour signaler qu'un message a été envoyé ne signifie pas que le message est arrivé à destination.

Votre appareil supporte les messages texte dépassant la limite normale d'un message. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Vous risquez de ne pas pouvoir envoyer de clips vidéo enregistrés au format MP4 ou qui excèdent la taille limite du réseau sans fil dans un message multimédia.

## Messages texte sur la carte SIM

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Options** > **Messages SIM**.

Les SMS peuvent être enregistrés sur votre carte SIM. Avant de pouvoir visualiser les SMS, vous devez copier les messages dans un dossier de votre appareil. Après avoir copié les messages dans un dossier, vous pouvez les consulter dans celui-ci ou les supprimer de la carte SIM.

1. Sélectionnez **Options** > **Cocher/Décocher** > **Cocher** ou **Tout cocher** pour marquer chaque message.
2. Sélectionnez **Options** > **Copier**.
3. Sélectionnez un dossier et **OK** pour lancer la copie.

Pour afficher les messages de la carte SIM, ouvrez le dossier dans lequel vous les avez copiés, puis ouvrez un message.

## Recevoir des messages multimédia et y répondre



**Important :** Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.



**Conseil :** Si vous recevez des messages multimédia contenant des objets non pris en charge par votre appareil, vous ne pouvez pas les ouvrir. Essayez d'envoyer ces objets à un autre appareil, tel qu'un ordinateur, et ouvrez-les sur celui-ci.

1. Pour répondre à un message multimédia, ouvrez-le et sélectionnez **Options > Répondre**.
2. Sélectionnez **Options** et **A l'expéditeur** pour répondre à l'expéditeur par un message multimédia, **Par SMS** pour répondre par un message texte, **Par message audio** pour répondre par un message audio ou **Par e-mail** pour répondre par un message e-mail.



**Conseil :** Pour ajouter des destinataires à votre réponse, sélectionnez **Options > Ajouter destinataire** afin de sélectionner ces destinataires dans Contacts ou entrez manuellement leur numéro de téléphone ou adresse e-mail dans le champ **A**.

3. Saisissez le texte du message et sélectionnez **Options > Envoyer**.

## Créer des présentations

Sélectionnez **Menu > Messagerie**.

La création de présentations multimédia n'est pas possible si **Mode création MMS** est défini sur **Limité**. Pour modifier les paramètres, sélectionnez **Options > Paramètres > MMS > Mode création MMS > Libre**.

1. Pour créer une présentation, sélectionnez **Nouveau msg > Message**. Le message devient un message multimédia en fonction du contenu inséré.
2. Dans le champ **A**, entrez le numéro ou l'adresse e-mail d'un destinataire ou appuyez sur la touche de défilement pour ajouter un destinataire à partir de la liste des contacts. Si vous entrez plusieurs numéros ou adresses e-mail, séparez-les par un point-virgule.
3. Sélectionnez **Options > Insérer du contenu > Insérer présentation** et un modèle de présentation. Un modèle peut définir les objets multimédia pouvant être inclus dans la présentation, leur emplacement et les effets visuels applicables entre photos ou diapositives.
4. Accédez à la zone de texte et insérez le texte.
5. Pour insérer des photos, des clips audio ou vidéo, ou des notes dans votre présentation, faites défiler jusqu'à la zone d'objet correspondante et sélectionnez **Options > Insérer**.
6. Pour ajouter des diapositives, sélectionnez **Options > Insérer > Nouvelle diapositive**.

Pour sélectionner la couleur d'arrière-plan de la présentation et les images d'arrière-plan des différentes diapositives, sélectionnez **Options > Param. de l'arrière-plan**.

Pour définir les effets entre les photos ou les diapositives, sélectionnez **Options > Paramètres effets**.

Pour afficher l'aperçu de la présentation, sélectionnez **Options** > **Aperçu**. Les présentations multimédia ne peuvent être visualisées que sur des appareils compatibles prenant en charge les présentations. Leur aspect peut varier selon les appareils.

## Afficher les présentations

Pour afficher une présentation, ouvrez le message multimédia dans le dossier Msgs reçus. Faites défiler jusqu'à la présentation et appuyez sur la touche de défilement.

Pour effectuer une pause, appuyez sur l'une des touches écran.

Pour reprendre la lecture de la présentation, sélectionnez **Options** > **Continuer**.

Si le texte ou les photos sont trop grands pour l'affichage, sélectionnez **Options** > **Activer défilement** et faites défiler pour visualiser la totalité de la présentation.

Pour rechercher des numéros de téléphone et des adresses e-mail ou Web dans la présentation, sélectionnez **Options** > **Chercher**. Vous pouvez utiliser ces numéros et adresses pour émettre des appels, envoyer des messages ou créer des signets, par exemple.

## Afficher et enregistrer les pièces jointes multimédia

Pour afficher les MMS sous la forme de présentations complètes, ouvrez le message et sélectionnez **Options** > **Ouvrir présentation**.



**Conseil** : Pour afficher ou lire un objet multimédia d'un MMS, sélectionnez **Afficher la photo**, **Ecouter le clip audio** ou **Lecture clip vidéo**.

Pour afficher le nom et la taille d'une pièce jointe, sélectionnez le message et **Options** > **Objets**.

Pour enregistrer un objet multimédia, sélectionnez **Options** > **Objets**, l'objet et **Options** > **Enregistrer**.

## Types de message spécial

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

Vous pouvez recevoir des messages spéciaux qui contiennent des données, comme des logos d'opérateur, des sonneries, des signets ou des paramètres d'accès Internet ou de compte e-mail.

Pour enregistrer le contenu de ces messages, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**.

## Messages de service

Les messages de service sont envoyés à votre appareil par les prestataires de services. Les messages de service peuvent contenir des notifications telles que des gros titres d'actualité, des services ou des liens permettant de télécharger des contenus.

Pour définir les paramètres des messages de service, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Message service**.

Pour télécharger le service ou le contenu du message, sélectionnez **Options** > **Télécharger msg**.

Pour afficher les informations concernant l'expéditeur, l'adresse Web, la date limite et d'autres détails du message avant de télécharger celui-ci, sélectionnez **Options** > **Détails du message**.

## Envoyer des commandes de services

Vous pouvez envoyer un message de demande de service (également appelé commande USSD) à votre prestataire de services et demander l'activation de certains services réseau. Contactez votre prestataire de services pour obtenir le texte de la demande de service.

Pour envoyer un message de demande de service, sélectionnez **Options** > **Commandes de services**. Saisissez le texte de la demande de service et sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

## Messages diffusés sur une cellule

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Options** > **Diffusion cellules**.

Le service réseau de messages diffusés sur une cellule permet de recevoir des messages sur des sujets divers provenant de votre prestataire de services, comme la météo ou les conditions de circulation dans une région donnée. Pour obtenir la liste des sujets disponibles et leurs

numéros, contactez votre fournisseur de services. Les messages diffusés sur une cellule ne peuvent pas être reçus si l'appareil est en mode SIM distant. Une connexion de données par paquets (GPRS) peut empêcher la réception des messages d'information sur cellule.

Les messages diffusés sur cellules ne peuvent pas être reçus sur les réseaux UMTS (3G).

Pour recevoir des messages diffusés sur une cellule, vous devrez peut-être activer la réception de ces messages. Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Réception** > **Activée**.

Pour afficher les messages associés à une rubrique, sélectionnez la rubrique.

Pour recevoir les messages associés à une rubrique, sélectionnez **Options** > **Souscrire**.



**Conseil** : Vous pouvez définir les rubriques importantes comme rubriques sensibles. Lorsque vous recevez un message associé à une rubrique sensible, vous en êtes averti dans l'écran d'accueil. Sélectionnez une rubrique et **Options** > **Notification prioritaire**.

Pour ajouter, modifier ou supprimer des rubriques, sélectionnez **Options** > **Sujet**.

## Paramètres de messagerie

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Options** > **Paramètres**.

Complétez tous les champs comportant l'indication **A définir** ou marqués par un astérisque rouge.

Votre appareil peut reconnaître le fournisseur de la carte SIM et configurer automatiquement les paramètres SMS, MMS et GPRS appropriés. Si ce n'est pas le cas, contactez votre prestataire de services pour obtenir les paramètres appropriés, demandez à votre prestataire de services de vous envoyer les paramètres via un message de configuration, ou utilisez l'application Assistant de configuration.

## Paramètres des messages texte

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Options** > **Paramètres** > **SMS**.

Définissez les options suivantes :

- **Ctres de messagerie** — Pour afficher les centres de messagerie disponibles pour votre appareil ou pour en ajouter un nouveau.
- **Ctre msgerie utilisé** — Sélectionnez un centre de messagerie pour envoyer le message.
- **Encodage caractères** — Sélectionnez **Réduit** pour utiliser la conversion automatique des caractères vers un autre système d'encodage lorsqu'elle est disponible.
- **Recevoir accusé** — Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez que le réseau vous envoie des accusés de réception de vos messages (service réseau).
- **Validité du message** — Sélectionnez la durée pendant laquelle le centre de messagerie vous renverra le message si la première tentative échoue (service réseau). Si le destinataire n'est pas joignable pendant

la période de validité, le message sera supprimé du centre de messagerie.

- **Msg envoyé comme** — Pour convertir le message dans un autre format, par exemple fax ou e-mail. Ne modifiez cette option que si vous êtes certain que votre centre de messagerie est en mesure de convertir les messages texte dans ces autres formats. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.
- **Connexion préférée** — Pour sélectionner la méthode connexion préférée lors de l'envoi de SMS depuis votre appareil.
- **Répondre par même ctre** — Pour choisir si vous souhaitez que la réponse soit envoyée à l'aide du même numéro de centre de messagerie texte (service réseau).

## Paramètres des messages multimédia

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Options** > **Paramètres** > **MMS**.

Définissez les options suivantes :

- **Taille de la photo** — Pour redimensionner des images dans des messages multimédia.
- **Mode création MMS** — Sélectionnez **Limité** pour configurer votre appareil afin qu'il vous empêche d'inclure dans des messages multimédia un contenu qui risque de ne pas être pris en charge par le réseau ou l'appareil récepteur. Pour recevoir des avertissements lorsque vous insérez un tel contenu, sélectionnez **Assisté**. Pour créer un message multimédia sans restrictions sur le type de pièce jointe, sélectionnez **Libre**. Si vous sélectionnez **Limité**, la

création de présentations multimédia n'est pas possible.

- **Point d'accès utilisé** — Sélectionnez le point d'accès par défaut pour la connexion au centre de messagerie multimédia. Il peut s'avérer impossible de modifier le point d'accès par défaut s'il est prédéfini par votre prestataire de services.
- **Récupération MMS** — Sélectionnez **Tjrs automatique** pour recevoir toujours automatiquement des messages multimédia, **Autom. rés. abonné** pour recevoir une notification lorsque vous pouvez récupérer un nouveau message multimédia à partir du centre de messagerie (par exemple si vous voyagez à l'étranger ou si vous êtes en dehors de votre réseau familial), **Manuelle** pour récupérer manuellement des messages multimédia depuis le centre de messagerie ou **Désactivée** pour empêcher la réception de messages multimédia.
- **Autoriser msgs anonymes** — Spécifiez si vous acceptez de recevoir des messages provenant d'expéditeurs inconnus.
- **Publicités** — Spécifiez si vous acceptez de recevoir des messages définis comme des publicités.
- **Recevoir les accusés** — Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez que l'état des messages envoyés figure dans le journal (service réseau). Il n'est pas toujours possible de recevoir un accusé de réception pour un message multimédia qui a été envoyé à une adresse courrier.
- **Refuser envoi accusé** — Sélectionnez **Oui** pour que votre appareil n'accuse jamais réception des messages multimédia reçus.
- **Validité du message** — Spécifiez la durée pendant laquelle le centre de messagerie doit tenter d'envoyer le message (service réseau). Si le destinataire d'un message n'a pas pu être contacté pendant la période

de validité définie, le message est supprimé du centre de messagerie multimédia. La valeur **Durée maximale** indique la durée maximale autorisée par le réseau.

## Paramètres du compte e-mail

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Options** > **Paramètres** > **E-mail**.

Si vous tentez de modifier les paramètres de la boîte aux lettres mais n'avez pas configuré de compte e-mail, l'assistant e-mail s'ouvre pour vous aider à réaliser cette configuration.

Si vous avez défini une boîte aux lettres, pour modifier les paramètres, sélectionnez la boîte aux lettres.

Les paramètres de modification disponibles peuvent varier. Certains paramètres peuvent être prédéfinis par votre prestataire de services.

## Paramètres de connexion

Pour définir les paramètres de connexion, sélectionnez un compte e-mail et **Options** > **Modifier** > **Paramètres connexion**. Pour modifier les paramètres pour l'e-mail que vous recevez, sélectionnez **E-mails entrants**. Pour modifier les paramètres pour l'e-mail que vous envoyez, sélectionnez **E-mails sortants**.

## Paramètres utilisateur

Pour définir les paramètres utilisateur pour un compte e-mail, sélectionnez le compte puis **Options** > **Modifier** > **Paramètres utilisateur** et définissez les paramètres suivants :

- **Mon nom** — Entrez le nom devant apparaître avant votre adresse e-mail lorsque vous envoyez un e-mail.
- **Réponse à** — Indiquez si vous souhaitez que les réponses soient redirigées vers une autre adresse. Sélectionnez **Activée** et saisissez l'adresse vers laquelle les réponses doivent être redirigées. Les réponses ne peuvent être redirigées que vers une seule adresse.
- **Supprimer e-mails de** — Indiquez si vous souhaitez supprimer les e-mails de l'appareil uniquement ou de l'appareil et du serveur. Sélectionnez **Toujours demander** si vous souhaitez confirmer l'emplacement de suppression des e-mails à chaque suppression.
- **Envoyer message** — Choisissez d'envoyer l'e-mail immédiatement ou lorsqu'une connexion est disponible.
- **Garder une copie** — Indiquez si vous souhaitez qu'une copie des e-mails soit conservée dans votre boîte aux lettres distante ainsi qu'à l'adresse entrée dans le champ **Mon adresse e-mail** des paramètres **E-mails sortants**.
- **Insérer signature** — Indiquez si vous souhaitez ajouter une signature à vos e-mails.
- **Signalisation nvx e-mails** — Choisissez si vous souhaitez être averti par un signal sonore et une note de la réception d'un nouvel e-mail.

## Paramètres de récupération

Pour définir les paramètres de récupération, sélectionnez le compte e-mail puis **Options** > **Modifier** > **Paramètres récupération** et définissez les paramètres suivants :

- **Récupération des e-mails** — Spécifiez si vous souhaitez récupérer uniquement les informations d'en-tête de l'e-mail telles que l'expéditeur, le sujet et la

date, l'e-mail seul ou l'e-mail avec ses pièces jointes. Ce paramètre ne concerne que les boîtes aux lettres POP3.

- **E-mails à récupérer** — Sélectionnez le nombre d'e-mails que votre boîte aux lettres doit récupérer sur le serveur distant.
- **Accès dossier IMAP4** — Définissez le chemin d'accès des dossiers auxquels vous souhaitez souscrire. Ce paramètre ne concerne que les boîtes aux lettres IMAP4.
- **Abonnements dossiers** — Souscrivez à d'autres dossiers de la boîte aux lettres distante et récupérez du contenu dans ces dossiers. Ce paramètre ne concerne que les boîtes aux lettres IMAP4.

## Paramètres de récupération automatique

Pour définir les paramètres de récupération automatique pour un compte e-mail, sélectionnez le compte puis **Options** > **Modifier** > **Connexion automatique** et définissez les paramètres suivants :

- **Récupération e-mails** — Sélectionnez **Activée** pour que les nouveaux e-mails soient automatiquement récupérés dans votre boîte aux lettres distante ou **Uniq. ds rés. abonné** pour qu'ils ne soient récupérés automatiquement que lorsque vous vous trouvez dans votre réseau abonné et non, par exemple, en déplacement.
- **Jours de connexion** — Indiquez les jours auxquels votre appareil doit récupérer vos e-mails.
- **Heures de connexion** — Définissez les heures entre lesquelles les e-mails doivent être récupérés.
- **Intervalle connexion** — Sélectionnez le laps de temps devant s'écouler entre les récupérations de nouveaux e-mails.

- **Notifications e-mail** — Indiquez si vous souhaitez être averti lorsque vous recevez un e-mail.

## Paramètres des messages de service

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Options** > **Paramètres** > **Message service**.

Pour autoriser votre appareil à recevoir des messages de service de votre prestataire de services, sélectionnez **Messages services** > **Activés**.

Pour choisir comment vous souhaitez télécharger les services et le contenu des messages de service, sélectionnez **Télécharger msgs** > **Automatiquement** ou **Manuellement**. Dans le cas des services ne pouvant pas être téléchargés automatiquement, vous serez systématiquement invité à confirmer le téléchargement même si vous avez sélectionné **Automatiquement**.

## Paramètres des messages diffusés sur une cellule

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Options** > **Paramètres** > **Diffusion cellulés**.

Pour recevoir des messages diffusés sur une cellule, sélectionnez **Réception** > **Activée**.

Pour sélectionner les langues dans lesquelles vous voulez recevoir les messages diffusés sur une cellule, sélectionnez **Langues**.

Pour afficher de nouvelles rubriques dans la liste des rubriques diffusées sur une cellule, sélectionnez **Détection sujet** > **Activée**.

## Autres paramètres

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Options** > **Paramètres** > **Autre**.

Définissez les options suivantes :

- **Enregistrer msgs envoyés** — Choisissez d'enregistrer ou non les messages envoyés dans le dossier Messages envoyés.
- **Nbre de msgs enregistrés** — Entrez le nombre de messages envoyés à enregistrer. Lorsque la limite est atteinte, le message le plus ancien est supprimé.
- **Mémoire active** — Choisissez l'endroit où vous souhaitez enregistrer vos messages. Vous pouvez les enregistrer sur une carte mémoire uniquement si celle-ci est insérée.

## Chat

### A propos de Chat

Chat (service réseau) vous permet de dialoguer avec d'autres personnes au moyen de messages instantanés et de participer à des forums de discussion (groupes Chat) consacrés à des sujets particuliers. Divers prestataires de services disposent de serveurs Chat auxquels vous pouvez vous connecter, une fois que vous vous êtes inscrit auprès d'un service Chat. Les fonctions prises en charge peuvent varier selon le prestataire de services.

Avant de pouvoir utiliser Chat, vous devez enregistrer les paramètres d'accès au service souhaité. Les paramètres peuvent être préconfigurés sur votre appareil ou vous pouvez les recevoir dans un message de configuration envoyé par le prestataire de services qui propose le service Chat. Vous pouvez aussi saisir les paramètres manuellement.

## Ecrans Chat

Dans l'écran principal de l'application, sélectionnez

- **ID utilisateur** — pour afficher votre propre état Chat et votre identité
- **Conversations** — pour afficher une liste de conversations Chat, les groupes Chat et les invitations reçues, ainsi que pour ouvrir un groupe Chat, une conversation ou une invitation

Pour afficher vos contacts, sélectionnez un nom de liste de contacts.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Nouvelle conversation** — Démarrez ou poursuivez une conversation avec un utilisateur Chat.
- **Nouveau contact Chat** — Créez, modifiez ou affichez l'état en ligne de vos contacts Chat.
- **Conversations enreg.** — Affichez une ancienne session Chat que vous avez enregistrée.

Quand vous ouvrez une conversation, son écran affiche les messages reçus et envoyés. Pour envoyer un nouveau message, tapez-le dans la zone de modification au bas de l'écran.

## Se connecter à un serveur Chat

1. Pour vous connecter au serveur Chat actif, ouvrez Chat et sélectionnez **Options** > **Se connecter**.
2. Saisissez votre ID utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur la touche de défilement pour vous connecter. C'est auprès de votre prestataire de services que vous pouvez obtenir votre ID utilisateur et votre mot de passe pour le serveur Chat.
3. Pour vous déconnecter, sélectionnez **Options** > **Se déconnecter**.

## Démarrer une nouvelle conversation

Pour démarrer une nouvelle conversation Chat, faites défiler jusqu'à une liste de contacts Chat dans l'écran principal de l'application. Si la liste est fermée, appuyez sur la touche de défilement pour la développer et afficher les contacts qu'elle renferme.

Faites défiler jusqu'au contact souhaité de la liste des contacts. La disponibilité du contact est signalée par une icône. Pour démarrer une conversation avec le contact, appuyez sur la touche de défilement.

Quand vous avez sélectionné un contact, l'écran de conversation s'ouvre et la zone de modification est active. Vous pouvez commencer à taper vos messages dans celle-ci.

## Afficher et démarrer des conversations

Sous l'en-tête **Conversations**, vous pouvez voir la liste des contacts avec lesquels vous conversez. Les conversations en cours sont automatiquement fermées quand vous quittez Chat.

Pour afficher une conversation, faites défiler jusqu'à un participant et appuyez sur la touche de défilement.

Pour poursuivre la conversation affichée, rédigez un message et appuyez sur la touche de défilement.

Pour revenir à la liste des conversations sans fermer la conversation, sélectionnez **Retour**.

Pour fermer la conversation, sélectionnez **Options** > **Terminer conversation**.

Pour démarrer une nouvelle conversation, sélectionnez **Options** > **Nouvelle conversation**.

## Changer votre état

Pour changer votre état Chat que voient les autres utilisateurs Chat, faites défiler jusqu'au premier élément de l'écran principal de l'application.

Pour sélectionner un nouvel état, appuyez sur la touche de défilement. Faites défiler jusqu'au nouvel état et appuyez sur la touche de défilement.

## Modifier les préférences Chat personnelles

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Préférences** et l'une des options suivantes :

- **Utiliser nom d'écran** (affiché uniquement si le serveur prend en charge des groupes Chat) — Pour saisir un surnom, sélectionnez **Oui**.
- **Disponibilité affichée** — Pour permettre aux autres utilisateurs de voir que vous êtes en ligne, sélectionnez **Pour tous**.
- **Autoriser les msgs de** — Pour accepter les messages de tous les utilisateurs, sélectionnez **Ts les utilisateurs**.
- **Autoriser les msgs de** — Pour accepter seulement les messages de vos contacts, sélectionnez **Contacts Chat**. Les invitations Chat sont envoyées par des contacts qui souhaitent que vous rejoigniez leurs groupes
- **Trier contacts Chat** — Sélectionnez le mode de tri des contacts : **Par ordre alphab.** ou **Par état en ligne**.
- **Rafraich. disponibilité** — Pour sélectionner le mode de mise à jour des informations relatives à la présence en ligne de vos contacts, sélectionnez **Automatique** ou **Manuel**.
- **Contacts hors connexion** — Sélectionnez si les contacts hors ligne apparaissent dans la liste de vos contacts.
- **Couleur msgs perso** — Sélectionnez la couleur des messages Chat que vous envoyez.
- **Couleur des msgs reçus** — Sélectionnez la couleur des messages Chat que vous recevez.

- **Infos de date et heure** — Pour afficher la date et l'heure des messages Chat dans les conversations, sélectionnez **Affichées**.
- **Signalisation Chat** — Modifiez le signal qui retentit lorsque vous recevez un message Chat.

## Récupérer des listes de contacts Chat

Vous pouvez récupérer des listes de contacts sur le serveur ou ajouter un nouveau contact à une liste de contacts. Quand vous vous connectez au serveur, la dernière liste de contacts utilisée est automatiquement récupérée.

## Enregistrer des chats

Pour enregistrer les messages qui s'échangent au cours d'une conversation ou lorsque vous vous rejoignez un groupe Chat, sélectionnez **Options** > **Enregistrer conversation**.

Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Options** > **Arrêter enregistrement**.

Pour consulter les chats enregistrés, dans l'écran principal, sélectionnez **Options** > **Conversations enreg.**

## Rechercher des utilisateurs et des groupes Chat

Pour rechercher des utilisateurs et des groupes Chat à partir de l'écran principal de la communauté Chat, faites défiler jusqu'à un élément, notamment un de vos propres

éléments d'état, ou jusqu'à un élément d'une de vos listes de contacts Chat.

Pour rechercher des groupes, sélectionnez **Options** > **Nouvelle conversation** > **Chercher des groupes**. Vous pouvez éventuellement effectuer une recherche par nom de groupe, sujet et membre (ID utilisateur).

Pour chercher des utilisateurs, sélectionnez **Options** > **Nouveau contact Chat** > **Chercher sur serveur**. Vous pouvez éventuellement effectuer une recherche par nom d'utilisateur, ID utilisateur, numéro de téléphone et adresse e-mail.

Quand une recherche est terminée, sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

- **Autres résultats** — Pour récupérer d'autres résultats de la recherche.
- **Résultats précédents** — Pour récupérer les résultats d'une recherche antérieure, éventuellement disponibles.
- **Ajouter ds contact Chat** — Pour ajouter un contact à vos contacts Chat.
- **Ouvrir conversation** — Pour ouvrir une conversation avec un contact.
- **Envoyer invitation** — Pour inviter un contact à une conversation Chat.
- **Options de blocage** — Pour bloquer les messages d'un contact, ajoutez-le à la liste des contacts bloqués, ou affichez celle-ci.
- **Rejoindre** — Pour rejoindre un groupe Chat.
- **Enregistrer** — Pour enregistrer un groupe Chat récupéré, comme favori visible sous l'en-tête Conversations.
- **Nouvelle recherche** — Pour démarrer une nouvelle recherche avec d'autres critères.

Les options disponibles varient en fonction du serveur Chat.

## Groupes Chat

Pour rejoindre un groupe Chat enregistré sous l'en-tête Conversations, faites défiler jusqu'au groupe souhaité et appuyez sur la touche de défilement.

Après avoir rejoint un groupe Chat, vous pouvez consulter les messages qui s'échangent entre ses membres et envoyer vos propres messages.

Pour envoyer un message, rédigez-le dans la zone de modification au bas de l'écran et appuyez sur la touche de défilement.

Pour envoyer un message privé à un participant, sélectionnez **Options** > **Envoyer msg privé**.

Pour répondre à un message privé que vous avez reçu, sélectionnez-le et **Options** > **Répondre**.

Pour inviter des contacts Chat en ligne à rejoindre un groupe Chat, sélectionnez **Options** > **Envoyer invitation**.

Pour empêcher la réception de messages provenant de certains participants, sélectionnez **Retour** > **Options** > **Options de blocage**.

Pour quitter le groupe Chat, sélectionnez **Options** > **Quitter groupe Chat**.

## Paramètres du serveur Chat

Sélectionnez **Options** > **Paramètres**. Les paramètres peuvent être préconfigurés sur votre appareil ou vous

pouvez les recevoir dans un message de confirmation envoyé par le prestataire de services qui propose le service Chat. Vous obtenez votre ID utilisateur et votre mot de passe auprès de votre prestataire de services lorsque vous vous inscrivez au service. Si vous ne connaissez pas votre ID utilisateur et votre mot de passe, contactez votre prestataire de services.

Les paramètres suivants sont disponibles :

- **Préférences** — Modifiez vos paramètres Chat.
- **Serveurs** — Affichez la liste de tous les serveurs Chat définis.
- **Serveur par défaut** — Changez de serveur Chat auquel vous souhaitez vous connecter.
- **Type de connexion Chat** — Pour vous connecter automatiquement au démarrage de Chat, sélectionnez **A l'ouverture appl.**

Pour ajouter un nouveau serveur à votre liste de serveurs Chat, sélectionnez **Serveurs** > **Options** > **Nouveau serveur**. Saisissez les paramètres de serveur suivants :

- **Nom du serveur** — Le nom du serveur Chat.
- **Point d'accès utilisé** — Le point d'accès que vous souhaitez utiliser pour accéder au serveur.
- **Adresse Web** — L'URL du serveur Chat.
- **ID utilisateur** — Votre ID utilisateur.
- **Mot de passe** — Votre mot de passe de connexion.

# Téléphone

Pour émettre et recevoir des appels, l'appareil doit être allumé, une carte SIM valide doit être installée et vous devez vous trouver dans la zone de service d'un réseau cellulaire.

Pour émettre ou recevoir un appel Internet, votre appareil doit être connecté à un service d'appel Internet. Pour vous connecter à un service d'appels Internet, votre appareil doit être dans la zone de couverture d'un réseau de connexion, tel qu'un point d'accès LAN sans fil (WLAN).

## Appels vocaux



**Remarque :** Le montant effectivement facturé pour vos appels et les services fournis par le prestataire de services peut varier selon les fonctions du réseau, l'arrondissement au niveau de la facturation, les taxes, etc.

## Répondre à un appel

Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche d'appel.

Pour rejeter un appel, appuyez sur la touche de fin.

Pour couper la sonnerie au lieu de répondre à un appel, sélectionnez [SILENCE](#).

Durant un appel actif, si la fonction de mise en attente d'appel (service réseau) est activée, appuyez sur la touche d'appel pour répondre à un nouvel appel entrant. Le premier appel est suspendu. Pour mettre fin à l'appel actif, appuyez sur la touche de fin d'appel.

## Émettre un appel



**Important :** Si l'appareil a été verrouillé, entrez le code de verrouillage pour activer la fonction téléphone.

Lorsque l'appareil est verrouillé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel. Pour émettre un appel d'urgence lorsque l'appareil est en mode Hors connexion ou qu'il a été verrouillé, l'appareil doit reconnaître le numéro comme étant un numéro d'urgence officiel. Il est conseillé de changer de mode ou de déverrouiller l'appareil en entrant le code de verrouillage avant d'émettre un appel d'urgence.

Pour émettre un appel, entrez le numéro de téléphone sans oublier l'indicatif régional et appuyez sur la touche d'appel.



**Conseil :** Pour les appels internationaux, ajoutez le caractère + remplaçant le code d'accès international, puis entrez l'indicatif du pays,

l'indicatif régional (en supprimant le 0 initial, si nécessaire) et le numéro de téléphone.

Pour terminer l'appel ou annuler la tentative d'appel, appuyez sur la touche de fin d'appel.

Pour émettre un appel à l'aide des contacts enregistrés, ouvrez les contacts. Saisissez les premières lettres du nom, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche d'appel.

Pour émettre un appel à l'aide du journal, appuyez sur la touche d'appel pour consulter les 20 derniers numéros composés, que l'appel ait abouti ou non. Faites défiler jusqu'au numéro ou au nom souhaité et appuyez sur la touche d'appel.

Pour régler le volume d'un appel actif, utilisez les touches de volume.

Pour basculer entre un appel vocal et un appel vidéo, sélectionnez **Options** > **Passer en appel vidéo**. L'appareil met fin à l'appel vocal et émet un appel vidéo au destinataire.

## Effectuer un appel en conférence

1. Pour émettre un appel de conférence, entrez le numéro de téléphone d'un participant et appuyez sur la touche d'appel.
2. Lorsque le participant répond, sélectionnez **Options** > **Nouvel appel**.
3. Une fois que vous avez appelé tous les participants, sélectionnez **Options** > **Conférence** pour réunir les appels en un appel de conférence.

Pour couper le micro pendant l'appel, appuyez sur la touche Couper le son.

Pour exclure un participant de l'appel de conférence, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez **Options** > **Conférence** > **Exclure participant**.

Pour discuter en privé avec un participant de l'appel de conférence, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez **Options** > **Conférence** > **Privée**.

## Messagerie vocale

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Téléphone** > **Bte d'appel**.

Lorsque vous ouvrez l'application Boîte vocale pour la première fois, vous êtes invité à entrer le numéro de votre boîte vocale.

Pour appeler votre boîte vocale, accédez à Boîte vocale, et sélectionnez **Options** > **Appeler bte vocale**.

Si vous avez configuré les paramètres d'appels ToIP sur votre appareil et disposez d'une boîte vocale Internet, accédez à la boîte vocale et sélectionnez **Options** > **Appeler bte d'appel ToIP** pour l'appeler.

Pour appeler votre boîte vocale lorsque l'appareil affiche l'écran d'accueil, maintenez la touche **1** enfoncée ou appuyez sur **1**, puis sur la touche d'appel. Sélectionnez la boîte aux lettres que vous souhaitez appeler.

Pour modifier le numéro de la boîte aux lettres, sélectionnez la boîte aux lettres et **Options** > **Changer numéro**.

# Appels vidéo

## À propos des appels vidéo

Pour pouvoir effectuer un appel vidéo, vous devez être à portée d'un réseau UMTS. Pour connaître la disponibilité et les modalités d'abonnement aux services d'appel vidéo, contactez votre prestataire de services. Pendant la conversation, vous pouvez voir une vidéo bidirectionnelle en temps réel entre vous et le destinataire de l'appel, si le destinataire possède un appareil compatible. L'image vidéo enregistrée par l'appareil photo de votre téléphone est montrée au destinataire de l'appel vidéo. Un appel vidéo peut uniquement être effectué entre deux interlocuteurs.

## Émettre un appel vidéo



**Avertissement :** Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Pour émettre un appel vidéo, entrez le numéro de téléphone ou sélectionnez le destinataire dans la liste des contacts, puis sélectionnez **Options** > **Appeler** > **Appel vidéo**. Lorsque l'appel vidéo débute, l'appareil photo de votre appareil est activé. Si l'appareil photo est déjà en cours d'utilisation, l'envoi de vidéo est désactivé. Si le destinataire de l'appel ne veut pas vous envoyer une vidéo, une image fixe s'affiche à la place. Pour choisir qu'une photo soit envoyée depuis votre appareil qu'une vidéo, sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Appel** > **Photo ds appel vidéo**.

Pour désactiver l'envoi de sons, de vidéos, ou de vidéos et de sons, sélectionnez **Options** > **Désactiver** > **Envoi de sons**, **Envoi de vidéos** ou **Envoi sons & vidéos**.

Pour régler le volume d'un appel vidéo actif, utilisez les touches de volume.

Pour utiliser le haut-parleur, sélectionnez **Options** > **Activer ht-parleur**. Pour mettre le haut-parleur en sourdine et utiliser l'oreillette, sélectionnez **Options** > **Activer combiné**.

Pour changer l'ordre des photos, sélectionnez **Options** > **Permuter fenêtres vidéo**.

Pour effectuer un zoom sur l'image à l'écran, sélectionnez **Options** > **Zoom** et faites défiler vers le haut ou le bas.

Pour mettre fin à l'appel vidéo et émettez un nouvel appel vocal vers le même destinataire, sélectionnez **Options** > **Passer en appel vocal**.

## Partage vidéo

Utilisez le Partage vidéo (service réseau) pour envoyer de la vidéo en direct ou un clip vidéo depuis votre appareil mobile vers un autre appareil mobile compatible durant un appel vocal.

Le haut-parleur est actif lorsque vous activez le partage vidéo. Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur pour l'appel vocal pendant que vous partagez une vidéo, vous pouvez également utiliser un kit oreillette compatible.



**Avvertissement** : Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition.

## Conditions requises pour le partage vidéo

Le partage vidéo nécessite une connexion UMTS. Pour en savoir plus sur le service et la disponibilité du réseau UMTS et sur les frais associés à l'utilisation de ce service, contactez votre prestataire de services.

Pour utiliser le partage vidéo, vous devez procéder comme suit :

- Vérifiez que votre appareil est configuré pour des connexions de personne à personne.
- Assurez-vous qu'une connexion UMTS est active et que vous êtes couvert par le réseau UMTS. Si vous quittez le réseau UMTS pendant la session de partage vidéo, le partage est interrompu, mais votre appel vocal continue.
- Assurez-vous que l'émetteur et le destinataire sont abonnés au réseau UMTS. Si vous invitez quelqu'un à une session de partage et si l'appareil du destinataire est en dehors de la zone de couverture UMTS, ne dispose pas de la fonction Partage vidéo ou n'est pas configuré pour des connexions de personne à personne, le destinataire ne reçoit pas les invitations. Vous recevez un message d'erreur indiquant que le destinataire ne peut pas accepter l'invitation.

## Paramètres de partage vidéo

Pour régler les paramètres de partage vidéo, sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **Partage vidéo**.

Pour configurer le partage vidéo, vous avez besoin de paramètres de connexion de personne à personne et UMTS.

### Paramètres de connexion de personne à personne

Une connexion de personne à personne est également connue en tant que connexion du protocole SIP (Session Initiation Protocol/Protocole d'ouverture de session). Les paramètres du mode SIP doivent être configurés dans votre appareil avant que vous puissiez utiliser le partage vidéo. Contactez votre prestataire de services pour connaître les paramètres de mode SIP et enregistrez-les dans votre appareil. Votre prestataire de services peut vous envoyer les paramètres ou vous fournir une liste des paramètres nécessaires.

Pour ajouter une adresse SIP à un contact :

1. Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
2. Sélectionnez le contact ou créez-en un nouveau.
3. Sélectionnez **Options** > **Modifier**.
4. Sélectionnez **Options** > **Ajouter détail** > **Partager une vidéo**.
5. Entrez l'adresse SIP dans un format `nomutilisateur@nomdomaine` (vous pouvez utiliser une adresse IP au lieu d'un nom de domaine).

Si vous ne connaissez pas l'adresse SIP du contact, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone du destinataire

avec l'indicatif du pays, pour partager des vidéos (si cette fonctionnalité est prise en charge par le prestataire de services sans fil).

### Paramètres de connexion UMTS

Pour configurer votre connexion UMTS :

- Contactez votre prestataire de services afin de conclure un contrat afin que vous puissiez utiliser le réseau UMTS.
- Vérifiez que les paramètres de connexion du point d'accès UMTS de l'appareil sont configurés correctement. Pour plus d'informations à propos des paramètres, contactez votre prestataire de services.

## Partager des vidéos en direct ou des clips vidéo

Pendant un appel vocal actif, sélectionnez **Options** > **Partager une vidéo**.

1. Pour partager la vidéo en direct pendant l'appel, sélectionnez **Vidéo en direct**.

Pour partager un clip vidéo, sélectionnez **Clip vidéo** et le clip à partager.

Il est possible que vous deviez convertir le clip vidéo dans un format adéquat de façon à pouvoir le partager. Si votre appareil vous avertit que le clip vidéo doit être converti, sélectionnez **OK**. Votre appareil doit être équipé d'un éditeur vidéo pour que la conversion fonctionne.

2. Si le destinataire possède plusieurs adresses SIP ou numéros de téléphone, y compris l'indicatif du pays enregistré dans la liste des contacts, sélectionnez

l'adresse ou le numéro souhaité. Si l'adresse SIP ou le numéro de téléphone du destinataire n'est pas disponible, saisissez l'adresse ou le numéro de téléphone du destinataire sans oublier l'indicatif du pays, et sélectionnez **OK** pour envoyer l'invitation. Votre appareil envoie l'invitation à l'adresse SIP.

Le partage commence automatiquement dès que le destinataire accepte l'invitation.

### Options disponibles pendant le partage vidéo

 Pour effectuer un zoom sur la vidéo (disponible uniquement pour l'expéditeur).

 Pour régler la luminosité (disponible uniquement pour l'expéditeur).

 ou  Pour activer ou désactiver le micro.

 ou  Pour activer ou désactiver le haut-parleur.

 ou  Pour suspendre et reprendre le partage vidéo.

 Pour passer en mode plein écran (disponible pour le destinataire uniquement).

3. Pour mettre fin à la session de partage, sélectionnez **Arrêter**. Pour terminer l'appel vocal, appuyez sur la touche de fin. Lorsque vous mettez fin à un appel, le partage vidéo s'interrompt également.

Pour enregistrer la vidéo en direct que vous avez partagée, sélectionnez **Oui** lorsque vous y êtes invité. L'appareil vous avertit de l'emplacement de la vidéo enregistrée.

Si vous accédez à d'autres applications tout en partageant un clip vidéo, le partage est interrompu. Pour revenir à l'écran de partage vidéo et poursuivre le partage, dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Options** > **Continuer**.

## Accepter une invitation

Quand vous recevez une invitation de partage vidéo, le message d'invitation affiche le nom de l'émetteur ou son adresse SIP. Si votre appareil n'est pas réglé sur Silence, il sonne lorsque vous recevez une invitation.

Si quelqu'un vous envoie une invitation de partage et si vous ne disposez pas d'une couverture réseau UMTS, vous ne saurez pas que vous avez reçu une invitation.

Lorsque vous recevez une invitation, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Oui** — Pour accepter l'invitation et activer la session de partage.
- **Non** — Pour rejeter l'invitation. L'émetteur reçoit un message indiquant que vous avez rejeté l'invitation. Vous pouvez également appuyer sur la touche de fin pour rejeter l'invitation et mettre fin à l'appel vocal.

Pour couper le son de la vidéo sur votre appareil, sélectionnez **Options** > **Désactivé**.

Pour lire la vidéo avec le volume original, sélectionnez **Options** > **Volume d'origine**. Cela n'affecte pas la lecture audio de l'interlocuteur de l'appel téléphonique.

Pour mettre fin à la session de partage, sélectionnez **Arrêter**. Pour terminer l'appel vocal, appuyez sur la touche de fin. Lorsque vous mettez fin à un appel, le partage vidéo s'interrompt également.

## Appels Internet

### A propos des appels Internet

Le service d'appel Internet (service réseau) vous permet d'effectuer et de recevoir des appels via Internet. Les appels Internet peuvent être établis entre des ordinateurs, entre des téléphones mobiles et entre un équipement VoIP et un téléphone traditionnel.

Pour pouvoir utiliser le service vous devez vous y abonner et disposer d'un compte d'utilisateur.

Pour émettre ou recevoir un appel Internet, vous devez vous trouver dans la zone couverte par le service d'un LAN sans fil et être connecté à un service d'appel Internet.

### Activer les appels Internet

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**. Faites défiler vers la gauche et sélectionnez le service d'appels Internet dans la liste.

Pour émettre ou recevoir des appels Internet, contactez votre prestataire de services afin de recevoir les paramètres de connexion des appels Internet. Pour vous connecter à un service d'appel Internet, votre appareil doit se trouver dans une zone couverte par le service réseau.

Pour activer votre service d'appel Internet, sélectionnez **Options** > **Activer le service**.

Pour rechercher les connexions LAN (WLAN) sans fil disponibles, sélectionnez **Options** > **Chercher des WLAN**.



**Conseil :** Lorsque vous avez activé un service d'appel Internet, vous pouvez émettre un appel Internet à partir de toutes les applications permettant l'émission d'un appel vocal ordinaire.

## Emettre des appels Internet

Lorsque vous avez activé la fonction d'appel Internet, vous pouvez émettre un appel Internet à partir de toutes les applications permettant l'émission d'un appel vocal ordinaire, telle que la liste des Contacts ou le Journal. Par exemple, dans la liste des Contacts, faites défiler jusqu'au contact souhaité, puis sélectionnez **Options** > **Appeler** > **Appel ToIP**.

Pour émettre un appel Internet dans l'écran d'accueil, saisissez le numéro de téléphone ou l'adresse Internet et sélectionnez **Appel ToIP**.

1. Pour émettre un appel Internet à une adresse Internet qui ne commence pas par un chiffre, appuyez sur n'importe quelle touche numérique dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur # pendant quelques secondes pour faire passer l'appareil du mode de saisie de chiffres au mode de saisie de lettres.
2. Saisissez l'adresse Internet et appuyez sur la touche d'appel.

## Contacts bloqués

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**. Faites défiler vers la gauche et sélectionnez le service d'appels Internet dans la liste.

Les contacts bloqués ne peuvent pas voir votre état de connexion.

Pour afficher vos contacts bloqués, sélectionnez **Options** > **Afficher la liste bloquée**.

Pour ajouter un contact à votre liste de contacts bloqués, faites défiler jusqu'au contact et sélectionnez **Options** > **Bloquer les contacts**.

Pour débloquer un contact, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez **Options** > **Débloquer**. Lorsque vous débloquez un contact, vous l'autorisez à voir votre état de connexion.

## Gérer les services d'appel Internet

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Par. internet**.

Pour ajouter un nouveau service d'appel ToIP, sélectionnez **Ajouter service**.

Pour afficher ou modifier les paramètres d'appel avancés, sélectionnez **Paramètres avancés**.

## Paramètres d'appel Internet

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**. Faites défiler vers la gauche et sélectionnez le service d'appels Internet dans la liste.

Pour afficher ou modifier les paramètres de communication Internet, sélectionnez **Options** > **Paramètres** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Connectivité du service** — Pour sélectionner les paramètres des destinataires de la connectivité des

appels Internet et modifier les détails relatifs aux destinataires.

Pour modifier un destinataire, faites défiler jusqu'au service et sélectionnez **Changer**.

- **Dmdes de disponibilité** — Pour choisir d'accepter ou non automatiquement toutes les demandes de présence entrantes sans confirmation.
- **Infos sur le service** — Pour afficher des informations techniques relatives au service sélectionné.
- **Paramètres avancés** — Pour définir les paramètres avancés du service, tels que les paramètres de sécurité.

## Appels abrégés

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Appel** > **Appels abrégés**.

La fonction de composition abrégée vous permet d'émettre un appel simplement en maintenant enfoncée une touche numérique lorsque l'appareil affiche l'écran d'accueil.

Pour activer la composition abrégée, sélectionnez **Activés**.

Pour attribuer une touche numérique à un numéro de téléphone, sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Téléphone** > **Appel abrégé**. Faites défiler jusqu'à la touche numérique (2 - 9) affichée et sélectionnez **Options** > **Attribuer**. Sélectionnez le numéro de votre choix dans la liste de contacts.

Pour supprimer le numéro de téléphone attribué à une touche numérique, faites défiler jusqu'à la touche de composition abrégée et sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Pour modifier un numéro de téléphone attribué à une touche numérique, faites défiler jusqu'à la touche de composition abrégée et sélectionnez **Options** > **Changer**.

## Renvoi d'appel

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Renvoi d'appel**.

Envoyez des appels entrants vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Sélectionnez le type d'appels à renvoyer et choisissez parmi les options suivantes :

- **Tous les appels vocaux, Tous les appels de données** ou **Tous les appels fax** — Envoyez tous les appels vocaux, de données ou de fax entrants. Vous ne pouvez pas répondre aux appels fax ou de données, mais seulement les renvoyer vers un autre numéro.
- **Si occupé** — Envoyez les appels entrants lorsqu'un appel est en cours.
- **Si pas de réponse** — Envoyez les appels entrants lorsque votre appareil a sonné pendant une durée définie. Sélectionnez la durée pendant laquelle l'appareil sonne avant de renvoyer l'appel.
- **Si hors d'atteinte** — Envoyez les appels lorsque l'appareil est éteint ou en dehors de la couverture réseau.
- **Si non disponible** — Envoyez les appels si vous avez un appel en cours, si vous ne répondez pas, si l'appareil est hors tension ou si vous êtes en dehors de la couverture réseau.

Pour renvoyer les appels vers votre boîte vocale, sélectionnez un type d'appel, une option de renvoi et **Options** > **Activer** > **Vers boîte vocale**.

Pour renvoyer les appels vers un autre numéro de téléphone, sélectionnez un type d'appel, une option de renvoi et **Options** > **Activer** > **Vers autre numéro**. Entrez le numéro ou sélectionnez **Chercher** pour récupérer un numéro enregistré dans les Contacts.

Pour vérifier l'état de renvoi actuel, accédez à l'option de renvoi et sélectionnez **Options** > **Vérifier état**.

Pour interrompre le renvoi des appels, faites défiler jusqu'à l'option de renvoi et sélectionnez **Options** > **Désactiver**.

## Limitation d'appels

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Interd. d'appels**.

Vous pouvez limiter les appels effectués ou reçus avec l'appareil (service réseau). Pour modifier les paramètres, vous devez obtenir le mot de passe de restriction auprès de votre prestataire de services. La limitation d'appel affecte tous les types d'appels.

La restriction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être activés en même temps.

Lorsque les appels sont restreints, il peut toujours être possible d'émettre des appels à certains numéros d'urgence officiels.

Pour limiter des appels, sélectionnez **Interdiction d'appels vocaux** et l'une des options suivantes :

- **Appels sortants** — Interdisez que des appels vocaux soient émis depuis votre appareil.
- **Appels entrants** — Interdisez les appels entrants.
- **Appels internationaux** — Interdisez que des appels soient émis vers d'autres pays ou régions.
- **Appels entrants à l'étranger** — Interdisez les appels entrants lorsque vous ne vous trouvez pas dans votre pays d'origine.
- **Appels internationaux sauf vers pays d'origine** — Interdisez que des appels soient émis vers tout autre pays ou région que votre pays d'origine.

Pour vérifier l'état des limitations d'appels vocaux, sélectionnez l'option de limitation, puis **Options** > **Vérifier l'état**.

Pour désactiver toutes les limitations d'appels vocaux, sélectionnez une option de limitation puis **Options** > **Désactiver interdictions**.

Pour modifier le mot de passe utilisé pour limiter les appels vocaux, de fax et de données, sélectionnez **Interdiction d'appels vocaux** > **Options** > **Modifier le mot de passe**. Entrez le code actuel, puis le nouveau code deux fois. Le mot de passe de limitation doit comporter quatre caractères. Pour plus de détails, contactez votre prestataire de services.

## Limiter les appels Internet

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Interd. d'appels** > **Interdiction d'appels ToIP**.

Pour rejeter les appels ToIP anonymes, sélectionnez **Interd. appels anonymes** > **Activée**.

## Envoyer des signaux DTMF

Vous pouvez envoyer des tonalités DTMF (dual-tone multifrequency) durant un appel actif pour contrôler votre boîte vocale ou d'autres services téléphoniques automatisés.

### Envoyer une séquence de signaux DTMF

1. Émettez un appel et attendez jusqu'à ce que le destinataire réponde.
2. Sélectionnez **Options** > **Envoyer DTMF**.
3. Entrez une séquence de tonalités DTMF ou sélectionnez une séquence prédéfinie.

### Associer une séquence de signaux DTMF à une fiche de contact

1. Sélectionnez **Menu** > **Contacts**. Sélectionnez un contact et **Options** > **Modifier** > **Options** > **Ajouter détail** > **DTMF**.
2. Entrez la séquence de tonalités. Pour insérer une pause d'environ 2 secondes avant ou entre des tonalités DTMF, entrez **p**. Pour configurer l'appareil afin qu'il envoie les tonalités DTMF seulement après sélection de **Envoyer DTMF** durant un appel, entrez **w**. Pour entrer **p** et **w** avec le clavier, appuyez à plusieurs reprises sur **\***.
3. Sélectionnez **Terminer**.

## Thème de discussion

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Thèmes** et **Thème Ecr. acc.** > **Thème vocal**

Lorsque le thème de discussion est activé, une liste des fonctions prises en charge par le thème de discussion est affichée dans l'écran d'accueil. Parcourez les fonctions et l'appareil lit simultanément à voix haute les fonctions affichées. Sélectionnez la fonction souhaitée.

Pour entendre les entrées dans votre liste de contacts, sélectionnez **Fonctions d'appel** > **Contacts**.

Pour entendre des informations sur les appels en absence et les appels reçus, sur les numéros composés et les appels fréquents, sélectionnez **Fonctions d'appel** > **Derniers appels**.

Pour émettre un appel en saisissant le numéro de téléphone, sélectionnez **Fonctions d'appel** > **Cadran numéro**. et les numéros souhaités.

Pour appeler votre boîte vocale, sélectionnez **Fonctions d'appel** > **Boîte vocale**.

Pour utiliser les commandes vocales afin d'émettre un appel, sélectionnez **Cmdes vocales**.

Pour que vos messages reçus vous soient lus à voix haute, sélectionnez **Lecteur de msgs**.

Pour écouter l'heure, sélectionnez **Horloge**. Pour écouter la date actuelle, faites défiler vers le bas.

Si l'alarme de l'agenda arrive à échéance lorsque vous utilisez l'aide vocale, l'application lit à voix haute le contenu de l'alarme de l'agenda.

Pour écouter les options disponibles, sélectionnez **Options**.

## Commandes vocales

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Téléphone** > **Cmdes voc.**

Utilisez des commandes vocales pour émettre des appels téléphoniques et lancer des applications, des modes ou d'autres fonctions sur l'appareil. Pour démarrer la reconnaissance vocale, maintenez enfoncée la touche Couper le son.

L'appareil crée un identificateur vocal pour les entrées des Contacts et pour les fonctions désignées dans l'application Commandes vocales. Lorsqu'une commande vocale est prononcée, l'appareil compare les mots prononcés à l'identificateur vocal stocké dans l'appareil. Les commandes vocales ne dépendent pas de la voix du locuteur ; toutefois, la reconnaissance vocale de l'appareil s'adapte à la voix de l'utilisateur principal pour mieux reconnaître les commandes vocales.

### Émettre un appel

Un identificateur vocal pour un contact est le nom ou le surnom qui est enregistré dans la fiche des contacts.



**Remarque :** L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

Pour écouter un identificateur vocal, sélectionnez un contact et **Options** > **Écouter Id. vocal**.

1. Pour émettre un appel à l'aide d'une commande vocale, maintenez enfoncée la touche Couper le son.
2. Lorsque vous entendez une tonalité ou lorsque vous voyez l'affichage visuel, prononcez clairement le nom enregistré pour le contact.
3. L'appareil fait entendre un identificateur vocal synthétisé pour le contact reconnu dans la langue de l'appareil sélectionné, et affiche le nom et le numéro. Après un délai d'attente de 1,5 secondes, l'appareil compose le numéro. Si le contact reconnu n'était pas correct, sélectionnez **Suivant** pour afficher une liste des autres correspondances, ou **Quitter** pour annuler la numérotation.

Si plusieurs numéros sont enregistrés pour le contact, l'appareil sélectionne le numéro par défaut, le cas échéant. Dans le cas contraire, l'appareil sélectionne le premier numéro disponible depuis les champs des numéros de téléphone.

### Lancer une application

L'appareil crée des identificateurs vocaux pour l'application répertoriée dans l'application Commandes vocales. Vous pouvez aussi ajouter d'autres applications à la liste.

Pour lancer une application à l'aide d'une commande vocale, maintenez enfoncée la touche Couper le son et prononcez clairement le nom de l'application. Si l'application reconnue n'était pas correcte, sélectionnez **Suivant** pour afficher une liste des autres correspondances, ou **Quitter** pour annuler.

Pour modifier la commande vocale d'une application, sélectionnez **Options** > **Chger la commande** et saisissez la nouvelle commande.

## Changer de mode

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Téléphone** > **Cmdes voc.**.

L'appareil crée un identificateur vocal pour chaque mode. Pour activer un mode à l'aide d'une commande vocale, maintenez enfoncée la touche Couper le son dans l'écran d'accueil et prononcez le nom du mode.

Pour modifier la commande vocale, sélectionnez **Modes** > **Options** > **Chger la commande**.

## Paramètres des commandes vocales

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Téléphone** > **Cmdes voc.**.

Pour désactiver le synthétiseur qui lit les commandes vocales reconnues dans la langue sélectionnée sur l'appareil, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Synthétiseur** > **Désactivé**.

Pour réinitialiser l'apprentissage de la reconnaissance vocale, par exemple, lorsque le principal utilisateur de l'appareil a changé, sélectionnez **Supprimer adapt. vocales**.

## Push-To-Talk

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Veuillez vérifier la disponibilité auprès de votre opérateur local.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **PTT**.

## A propos de Push-To-Talk

Push-To-Talk (PTT) (service réseau) est un service vocal sur IP en temps réel qui utilise un réseau GSM ou GPRS. PTT assure la communication vocale en direct sur appui d'une seule touche. Utilisez PTT pour avoir une conversation avec une personne ou un groupe de personnes.

Avant de pouvoir utiliser PTT, vous devez définir les paramètres PTT (point d'accès, PTT, SIP, XDM et la présence). Vous pouvez recevoir ces paramètres du prestataire du service PTT dans un message spécifique. Vous pouvez aussi configurer PTT à l'aide de l'application Assistant de configuration si cette fonctionnalité est prise en charge par votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur l'application PTT, consultez le Guide de l'utilisateur de votre appareil ou votre site Web Nokia local.

Pendant une communication PTT, une personne parle pendant que les autres l'écoutent via le haut-parleur incorporé.



**Avertissement :** Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Les intervenants prennent part à la conversation chacun à leur tour. Comme un membre du groupe seulement peut parler, le temps de parole maximum est limité. Cette durée est généralement réglée sur 30 secondes. Pour plus d'informations sur le temps de parole pour votre réseau, contactez votre prestataire de services.

Les appels téléphoniques ont toujours la priorité sur les activités Push-To-Talk.

## Se connecter et quitter le service PTT

Quand vous démarrez le service Push-To-Talk (PTT), la session s'ouvre automatiquement et vous êtes connecté aux canaux qui étaient actifs à la dernière fermeture de l'application. Si la connexion échoue, sélectionnez **Options** > **Se connecter au PTT** pour tenter de vous reconnecter.

Pour quitter PTT, sélectionnez **Options** > **Quitter**.

Pour basculer vers une autre application qui est ouverte, maintenez la touche Menu enfoncée.

## Passer et recevoir un appel PTT



**Avertissement :** Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Pour passer un appel PTT, maintenez la touche d'appel enfoncée aussi longtemps que vous parlez. Pour écouter la réponse, relâchez la touche d'appel.

Pour vérifier l'état de connexion de vos contacts, dans PTT, sélectionnez **Options** > **Contacts PTT** > **Contacts** et l'une des options suivantes :

-  — la personne est disponible
-  — la personne est inconnue
-  — la personne ne souhaite pas être dérangée, mais peut recevoir une demande de rappel
-  — cette personne a désactivé sa fonction PTT

Ce service dépend de votre opérateur réseau et n'est accessible qu'aux contacts qui y sont abonnés. Pour abonner un contact, sélectionnez **Options** > **Afficher l'état de connexion..**

## Passer un appel privé

Sélectionnez **Options** > **Contacts PTT** > **Contacts**. Sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler, puis **Options** > **Appel privé**. Maintenez la touche PTT enfoncée pendant toute la durée de votre prise de parole. Lorsque vous avez terminé, relâchez la touche.

Pour parler à un contact, maintenez aussi la touche PTT enfoncée dans d'autres volets de l'application PTT, notamment le volet Contacts.

Pour passer un nouvel appel téléphonique, mettez d'abord fin à l'appel privé. Sélectionnez **Déconnect..**



**Conseil :** Maintenez l'appareil devant vous lors d'un appel PTT afin de voir l'écran. Parlez au niveau du microphone et ne couvrez pas le haut-parleur avec vos mains.

## Passer un appel à plusieurs

Pour appeler un groupe, sélectionnez **Options** > **Contacts PTT** > **Contacts**, marquez les contacts que vous souhaitez appeler, puis sélectionnez **Options** > **Appel à plusieurs**.

## Répondre à un appel PTT

Pour répondre à un appel privé, appuyez sur la touche d'appel. Pour refuser l'appel, appuyez sur la touche de fin.



**Conseil :** Vous pouvez aussi passer un appel privé ou un appel à plusieurs à partir des Contacts. Sélectionnez **Options** > **PTT** > **Appel privé** ou **Appel à plusieurs**.

## Demandes de rappel

Pour envoyer une demande de rappel :

Dans la liste des Contacts, faites défiler jusqu'au nom souhaité, puis sélectionnez **Options** > **Envoyer dmde de rappel**.

Lorsque vous recevez une demande de rappel, **1 nlle dmde de rappel** s'affiche dans l'écran d'accueil.

Pour répondre à une demande de rappel :

Sélectionnez **Afficher**, un contact et **Options** > **Appel privé** pour commencer un appel privé.

## Groupes PTT

### Canaux

Un canal PTT est constitué d'un groupe de personnes (notamment des amis ou une équipe de travail) qui

joignent le canal lorsqu'elles y sont invitées. Lorsque vous appelez un canal, tous les membres qui y sont connectés entendent simultanément l'appel.

Vous pouvez joindre des canaux préconfigurés. Les canaux publics sont ouverts à quiconque connaît l'URL du canal.

Lorsque vous êtes connecté à un canal et que vous parlez, tous les membres qui y sont joints entendent votre conversation. Il est possible d'activer simultanément jusqu'à cinq canaux.

Sélectionnez **Options** > **Contacts PTT** > **Grpes/canaux réseau**.

Pour vous connecter à un groupe réseau ou un canal préconfiguré public pour la première fois, vous devez d'abord créer le groupe ou le canal. Sélectionnez **Options** > **Ajouter existant**, puis entrez les informations requises. Une fois que le lien vers le groupe a été créé, vous pouvez tenter de joindre le groupe.

## Groupes réseau

Les groupes réseau sont des listes de membres préconfigurés qui sont stockées sur le serveur. Vous pouvez définir des participants en les ajoutant à la liste des membres. Lorsque vous souhaitez parler à un groupe réseau, vous pouvez le sélectionner et lui passer un appel. Le serveur appelle chaque participant du groupe et l'appel est prêt quand le premier participant répond.

Pour passer un appel, sélectionnez **Options** > **Contacts PTT** > **Grpes/canaux réseau**, ouvrez l'onglet des groupes PTT, sélectionnez un groupe et appuyez sur la touche PTT.

## Créer un groupe de canaux

Pour créer un nouveau groupe réseau ou un canal configuré, sélectionnez **Options** > **Créer, Groupe réseau PTT** ou **Canal PTT**.

Vous pouvez créer vos propres canaux publics, choisir votre propre nom de canal et inviter des membres. Ces membres peuvent en inviter d'autres sur le canal public.

Vous pouvez aussi configurer des canaux privés. Seuls les utilisateurs invités par l'hôte sont autorisés à joindre et utiliser des canaux privés.

Pour chaque canal, définissez le **Nom du groupe réseau**, le **Surnom** et l'**Image** (facultatif).

Une fois que le canal est créé, vous êtes invité à préciser si vous souhaitez envoyer des invitations de canal. Les invitations de canal sont des messages de texte.

## Parler à un canal ou à un groupe

Pour parler à un canal une fois que vous êtes connecté au service PTT, appuyez sur la touche PTT. Une tonalité retentit pour indiquer que l'accès vous est accordé. Continuez à maintenir la touche PTT enfoncée aussi longtemps que vous parlez. Quand vous avez terminé de parler, relâchez la touche PTT.

Si vous tentez de répondre à un canal en appuyant sur la touche PTT pendant qu'un autre membre parle, **Patientez** s'affiche. Relâchez la touche PTT, attendez que l'autre personne ait terminé de parler, puis appuyez à nouveau sur la touche PTT. Vous pouvez aussi maintenir la touche PTT enfoncée et attendre que le message **Parlez** s'affiche.

Quand vous parlez dans un canal, la parole est donnée à la première personne qui appuie sur la touche PTT quand l'intervenant précédent a terminé de parler.

Pour afficher les membres actifs d'un canal sur lequel un appel est en cours, sélectionnez **Options** > **Membres actifs**.

Lorsque vous avez terminé l'appel PTT, sélectionnez **Déconnect..**

Pour inviter de nouveaux membres à un appel actif, sélectionnez le canal une fois que vous y êtes connecté. Sélectionnez **Options** > **Envoyer une invitation** pour ouvrir le volet des invitations. Vous ne pouvez inviter de nouveaux membres que si vous êtes l'hôte d'un canal privé ou si le canal est un canal public. Les invitations de canal sont des messages de texte.

Vous pouvez aussi avertir votre canal pour permettre à d'autres personnes d'en avoir connaissance, puis de le joindre. Sélectionnez **Options** > **Envoyer une invitation**, puis entrez les informations requises.

## Répondre à une invitation de canal

Pour enregistrer une invitation de canal reçue, sélectionnez **Options** > **Enregistrer le canal**. Le canal est ajouté à vos contacts PTT, dans le volet des canaux.

Une fois que vous avez enregistré l'invitation de canal, spécifiez si vous souhaitez vous connecter au canal. Sélectionnez **Oui** pour ouvrir le volet des sessions PTT. Votre appareil se connecte au service, si ce n'est déjà chose faite.

Si vous rejetez ou supprimez l'invitation, elle est stockée dans la boîte de réception de votre messagerie. Pour joindre le canal ultérieurement, ouvrez le message

d'invitation et enregistrez l'invitation. Sélectionnez **Oui** dans la boîte de dialogue pour vous connecter au canal.

## Afficher le journal PTT

Sélectionnez **Options** > **Journal PTT**, puis **Appels PTT en absence**, **Appels PTT reçus** ou **Appels PTT passés**.

Pour créer un appel privé à partir du journal PTT, sélectionnez un contact, puis appuyez sur la touche PTT.

## Paramètres PTT

Pour modifier vos paramètres utilisateur PTT, sélectionnez **Options** > **Paramètres** et l'une des options suivantes :

- **Appels entrants** — Spécifiez si vous souhaitez autoriser ou bloquer les appels PTT.
- **Dmdes rappel entrantes** — Spécifiez si vous souhaitez recevoir ou bloquer les demandes de rappel entrantes.
- **Appels liste acceptée** — Spécifiez si vous souhaitez être averti des appels PTT entrants ou répondre automatiquement aux appels.
- **Sonnerie dmdes rappel** — Sélectionnez une sonnerie pour les demandes de rappel.
- **Ouverture application** — Spécifiez si vous souhaitez vous connecter au service PTT à la mise sous tension de votre appareil.
- **Surnom par défaut** — Entrez votre surnom par défaut qui s'affiche aux yeux des autres utilisateurs. Il se peut que vous ne puissiez pas modifier ce paramètre.
- **Afficher mon adresse PTT** — Spécifiez si votre adresse PTT doit s'afficher aux yeux des autres participants à

l'appel. Il se peut que vous ne puissiez pas sélectionner certaines options.

- **Liste acceptée** — Sélectionnez les personnes que vous autorisez à vous contacter.
- **Liste bloquée** — Sélectionnez les personnes que vous n'autorisez jamais à vous contacter.
- **Afficher mon état connex.** — Spécifiez si l'état de votre connexion en cours doit s'afficher aux yeux des autres. Votre prestataire de services ne prend pas nécessairement en charge cette fonctionnalité.
- **Paramètres de connexion** — Sélectionnez cette option pour modifier vos paramètres de connexion le cas échéant (ces paramètres ainsi que les paramètres SIP, XDM et la présence ont peut-être été diffusés par liaison radio).

## Journal

Sélectionnez **Menu** > **Journal**.

Le journal stocke les informations relatives à l'historique des communications de votre appareil. L'appareil enregistre les appels en absence et les appels reçus seulement si le réseau prend ces fonctions en charge, si l'appareil est allumé et si vous vous trouvez dans une zone couverte par le service réseau.

## Journaux appels et données

Sélectionnez **Menu** > **Journal**.

Pour afficher les derniers appels en absence, reçus et composés, sélectionnez **Derniers appels**.



**Conseil :** Pour ouvrir les numéros composés dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'appel.

Pour afficher la durée approximative des appels entrants et sortants, sélectionnez **Durées d'appel**.

Pour afficher la quantité de données transférées pendant les connexions de données par paquets, sélectionnez **Données paquets**.

## Contrôler toutes les communications

Sélectionnez **Menu** > **Journal**.

Pour gérer tous les appels vocaux, les SMS ou les connexions de données enregistrées par l'appareil, ouvrez l'onglet du journal général .

Pour afficher des informations détaillées à propos d'une communication, sélectionnez celle-ci.



**Conseil :** Les sous-événements, tels que l'envoi d'un SMS en plusieurs fois ou l'ouverture d'une connexion de données par paquets, sont consignés sous la forme d'une communication unique. Les connexions à votre boîte aux lettres, le centre de messagerie multimédia ou les pages Web s'affichent en tant qu'appels de données ou connexions de données par paquets.

Pour ajouter le numéro de téléphone depuis une communication vers les Contacts, sélectionnez **Options** > **Enregistrer ds Contacts** et créez un nouveau contact ou ajoutez le numéro de téléphone à un contact existant.

Pour copier le numéro, par exemple pour le coller dans un SMS, sélectionnez **Options** > **Utiliser ce numéro** > **Copier**.

Pour afficher un seul type d'événement de communication ou des événements de communication impliquant un seul correspondant, sélectionnez **Options** > **Filtre** et le filtre souhaité.

Pour effacer définitivement le contenu du journal, le journal des derniers appels et les accusés de réception des messages, sélectionnez **Options** > **Effacer journal**.

## Appeler et envoyer des messages du journal

Sélectionnez **Menu** > **Journal**.

Pour rappeler un appelant, sélectionnez **Derniers appels** > **Appels en abs.**, **Appels reçus** ou **N° composés**. Sélectionnez l'appelant et **Options** > **Appeler**.

Pour répondre à un appelant par un message, sélectionnez **Derniers appels** > **Appels en abs.**, **Appels reçus** ou **N° composés**. Sélectionnez l'appelant et **Options** > **Créer un message**, puis envoyez un message.

## Paramètres du journal

Sélectionnez **Menu** > **Journal**.

Pour définir la période de conservation des événements dans le journal, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Durée du journal** et le temps. Si vous sélectionnez **Aucun**

**journal**, tout le contenu du journal sera supprimé définitivement.

# Internet

Votre Nokia E75 vous permet de naviguer à la fois sur Internet et sur l'Intranet de votre entreprise. Vous pouvez également télécharger et installer de nouvelles applications sur votre appareil. Vous pouvez en outre utiliser votre appareil comme modem pour connecter votre PC à Internet.

## Navigateur Web

Grâce à l'application navigateur Web, vous pouvez afficher des pages Web en HTML (hypertext markup language) sur Internet, telles qu'elles sont conçues à l'origine. Vous pouvez également naviguer dans des pages Web spécifiquement conçues pour des appareils mobiles et utiliser le langage XHTML (extensible hypertext markup language) ou WML (wireless markup language).

Pour naviguer sur le Web, un point d'accès Internet doit être configuré dans votre appareil.

## Naviguer sur le Web

Sélectionnez **Menu** > **Web**.



**Raccourci:** Pour démarrer le navigateur, maintenez enfoncée la touche **0** dans l'écran d'accueil.



**Important :** N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.



**Important :** N'installez et n'utilisez que des applications et autres éléments logiciels provenant de sources sûres, par exemple des applications avec Symbian Signed ou ayant passé avec succès les tests Java Verified™.

La page d'accueil s'ouvre. Pour modifier la page d'accueil, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Pour naviguer sur une page Web, dans l'écran des signets, sélectionnez un signet ou saisissez l'adresse dans le champ  et appuyez sur la touche de défilement.

Certaines pages Web risquent de comporter des matériaux, comme des graphiques et du son, dont l'affichage nécessite une grande quantité de mémoire. Si la mémoire de votre appareil est saturée pendant le chargement d'une telle page Web, les graphiques qu'elle comporte ne sont pas affichés.

Pour parcourir des pages Web ne comportant aucun graphique afin d'économiser de la mémoire, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Page** > **Charger le contenu** > **Texte uniquement**.

Pour entrer l'adresse d'une nouvelle page Web que vous souhaitez visiter, sélectionnez **Options** > **Aller à adresse Web**.



**Conseil :** Pour visiter une page Web enregistrée comme signet dans l'écran des signets, durant la navigation, appuyez sur la touche **1** et sélectionnez un signet.

Pour actualiser le contenu de la page Web, sélectionnez **Options** > **Options de navigation** > **Recharger**.

Pour enregistrer l'adresse Web de la page actuelle comme signet, sélectionnez **Options** > **Enreg. comme signet**.

Pour afficher des captures d'écran des pages Web que vous avez visitées durant la session de navigation actuelle, sélectionnez **Retour** (disponible si **Historique** est activé dans les paramètres du navigateur et si la page actuelle n'est pas la première page Web que vous visitez). Sélectionnez la page Web souhaitée.

Pour enregistrer une page Web durant la navigation, sélectionnez **Options** > **Outils** > **Enregistrer page**.

Vous pouvez enregistrer des pages Web et les parcourir ultérieurement lorsque vous n'êtes pas connecté. Vous pouvez également grouper des pages Web dans des dossiers. Pour accéder à des pages Web enregistrées, sélectionnez **Pages enregistrées** dans l'écran principal du navigateur Web.

Pour ouvrir une sous liste de commandes ou d'actions pour la page Web ouverte, sélectionnez **Options** > **Options de service** (si cette option est prise en charge par la page Web).

Pour empêcher ou autoriser l'ouverture automatique de fenêtres multiples, sélectionnez **Options** > **Bloquer fen. context.** ou **Autor. fenêtr. context.**

## Icônes accessibles pendant la navigation

- Appuyez sur **1** pour ouvrir vos signets.
- Appuyez sur **2** pour rechercher des mots clés dans la page en cours.
- Appuyez sur **3** pour revenir à la page précédente.
- Appuyez sur **5** pour répertorier toutes les fenêtres ouvertes.
- Appuyez sur **8** pour afficher un aperçu de la page actuelle. Appuyez **8** à nouveau pour effectuer un zoom avant et afficher la section de la page souhaitée.
- Appuyez sur **9** pour entrer une nouvelle adresse Web.
- Appuyez sur **0** pour accéder à la page d'accueil (si défini dans les paramètres).
- Appuyez sur **\*** et **#** pour effectuer un zoom avant ou arrière dans la page.

## Barre d'outils du navigateur

La batte d'outils du navigateur vous aide à sélectionner les fonctions du navigateur fréquemment utilisées.

Pour ouvrir la barre d'outils, maintenez enfoncée la touche de défilement un endroit vide d'une page Web. Pour vous déplacer dans la barre d'outils, faites défiler vers la gauche ou vers la droite. Pour sélectionner une fonctionnalité, appuyez sur la touche de défilement.

Dans la barre d'outils, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Liens fréquemment utilisés** — Pour afficher une liste des adresses Web que vous visitez fréquemment.
- **Aperçu de la page** — Pour avoir un aperçu de la page Web actuelle.
- **Chercher** — Pour rechercher des mots clés dans la page en cours.
- **Recharger** — Pour actualiser la page.
- **S'inscrire à des flux RSS** (si disponible) — Pour afficher une liste des flux Web disponibles sur la page Web en cours et pour vous abonner à un flux Web

## Naviguer dans des pages

Mini plan et l'aperçu de la page vous aident à naviguer dans des pages Web comportant une grande quantité d'informations.

Lorsque Mini plan est activé dans les paramètres du navigateur et lorsque vous naviguez dans une grande page Web, Mini plan s'ouvre et affiche un aperçu de la page Web dans laquelle vous naviguez.

Pour activer Mini plan, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Général** > **Mini plan** > **Activé**.

Pour vous déplacer dans Mini plan, faites défiler vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas. Lorsque vous trouvez l'emplacement souhaité, arrêtez de défiler. Mini plan disparaît et vous laisse à l'emplacement sélectionné.

Lorsque vous naviguez sur une page Web qui contient une grande quantité d'informations, vous pouvez également utiliser **Aperçu de la page** pour afficher le type d'informations contenues dans la page.

Appuyez sur **8** pour afficher un aperçu de la page actuelle. Pour trouver l'endroit souhaité dans la page, faites défiler vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite. Appuyez **8** à nouveau pour effectuer un zoom avant et afficher la section de la page souhaitée.

## Flux et blogs sur le Web

Les flux Web sont des fichiers xml se trouvant sur des pages Web et utilisés par la communauté des blogs et les organisations de presse pour partager les derniers titres ou textes, par exemple des flux d'actualité. Les blogs ou weblogs sont des journaux sur le Web. La plupart des flux Web utilisent les technologies RSS et Atom. Il est fréquent de trouver des flux Web sur des pages Web, Blog et Wiki.

L'application Web détecte automatiquement si une page Web contient des flux Web.

Pour vous abonner à un flux Web, sélectionnez **Options** > **S'inscrire à des flux RSS**.

Pour afficher les flux Web auxquels vous êtes abonné, dans l'écran des signets, sélectionnez **Flux RSS**.

Pour mettre à jour un flux Web, sélectionnez-le et **Options** > **Actualiser**.

Pour définir comment les flux Web sont mis à jour, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Flux RSS**.

## Widgets

Votre appareil prend en charge les widgets. Il s'agit de petites applications Web téléchargeables qui fournissent à votre appareil des flux multimédia, d'actualité et d'autres informations (par exemple, des bulletins météo).

Les widgets installés apparaissent sous la forme d'applications distinctes dans le dossier **Applications**.

Vous pouvez télécharger des widgets à l'aide de l'application Téléchargez! ou via le Web.

Le point d'accès par défaut pour les widgets est le même que dans le navigateur Web. Lorsqu'ils sont actifs à l'arrière-plan, certains widgets peuvent mettre à jour automatiquement des informations dans votre appareil.

L'utilisation de widgets peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

## Recherche de contenu

Pour rechercher des mots clés, des numéros de téléphone ou des adresses e-mail dans la page Web en cours, sélectionnez **Options** > **Chercher** et l'option souhaitée. Pour accéder à la correspondance précédente, faites défiler vers le haut. Pour accéder à la correspondance suivante, faites défiler vers le bas.



**Conseil** : Pour rechercher des mots clés dans la page, appuyez sur 2.

## Télécharger et acheter des éléments

Vous pouvez télécharger des éléments tels que des sonneries, des photos, des logos opérateur, des thèmes et des clips vidéo. Ces éléments peuvent être fournis gratuitement ou vous pouvez les acheter. Les éléments

téléchargés sont gérés par leurs applications respectives sur votre appareil, par exemple, une photo téléchargée ou un fichier .mp3 peuvent être enregistré dans Photos.



**Important** : N'installez et n'utilisez que des applications et autres éléments logiciels provenant de sources sûres, par exemple des applications Symbian Signed ou des applications ayant passé avec succès les tests Java Verified.

Pour télécharger un élément :

1. Sélectionnez le lien.
2. Choisissez l'option adéquate pour acheter l'élément (par exemple, **Acheter**).
3. Lisez attentivement toutes les informations fournies.
4. Pour poursuivre ou annuler le téléchargement, sélectionnez l'option appropriée (par exemple, **Accepter** ou **Annuler**).

Quand vous commencez un téléchargement, la liste des téléchargements en cours et terminés à partir de la session de navigation active s'affiche.

Pour modifier la liste, sélectionnez **Options** > **Téléchargements**. Dans la liste, faites défiler jusqu'à un élément, puis sélectionnez **Options** pour annuler les téléchargements en cours ou bien pour ouvrir, enregistrer ou supprimer des téléchargements terminés.

## Signets

L'écran des signets s'ouvre lorsque vous ouvrez l'application Web. Vous pouvez sélectionner des adresses Web depuis une liste ou depuis un recueil de signets dans

le dossier [Dern. pages visitées](#). Vous pouvez également saisir l'adresse URL de la page Web que vous souhaitez visiter directement dans le champ (🌐).

🌐 indique la page de démarrage définie pour le point d'accès par défaut.

Vous pouvez enregistrer des adresses URL comme signets lorsque vous naviguez sur Internet. Vous pouvez également enregistrer dans vos signets des adresses reçues dans des messages et envoyer des signets enregistrés.

Pour ouvrir l'écran des signets pendant que vous naviguez, appuyez sur la touche **1** ou sélectionnez [Options](#) > [Signets](#).

Pour modifier les détails d'un signet, comme le titre, sélectionnez [Options](#) > [Gestionnaire de signets](#) > [Modifier](#).

Dans l'écran des signets, vous pouvez également ouvrir d'autres dossiers du navigateur. L'application Web vous permet d'enregistrer des pages Web au fil de la navigation. Dans le dossier [Pages enregistrées](#), vous pouvez afficher le contenu des pages que vous avez enregistrées hors ligne.

Le Web conserve également une trace des pages Web que vous visitez lors de la navigation. Dans le dossier [Dern. pages visitées](#), vous pouvez afficher la liste des pages Web visitées.

Dans [Flux RSS](#), vous pouvez afficher des liens enregistrés vers des flux Web et des blogs auxquels vous êtes abonné. On trouve généralement des flux Web dans les pages Web d'importantes organisations de presse, dans des weblogs personnels, dans des communautés en ligne qui offrent

les derniers titres et des résumés d'articles. Les flux Web utilisent les technologies RSS et Atom.

## Vider le cache

Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache de l'appareil.

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache.

Pour vider le cache, sélectionnez [Options](#) > [Effacer données confid.](#) > [Cache](#).

## Mettre fin à la connexion

Pour mettre fin à la connexion et afficher hors connexion la page du navigateur, sélectionnez [Options](#) > [Outils](#) > [Déconnexion](#) ; ou pour mettre fin à la connexion et fermer le navigateur, sélectionnez [Options](#) > [Quitter](#).

Pour mettre le navigateur à l'arrière-plan, appuyez une seule fois sur la touche de fin. Pour mettre fin à la connexion, maintenez la touche de fin enfoncée.

Pour supprimer les informations rassemblées par le serveur réseau sur vos visites dans les diverses pages Web, sélectionnez [Options](#) > [Effacer données confid.](#) > [Cookies](#).

## Sécurité de connexion

Si l'indicateur de sécurité (🔒) s'affiche en cours de connexion, cela signifie que la transmission de données entre l'appareil et la passerelle Internet ou le serveur est chiffrée.

L'icône de sécurité n'indique pas que la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu (ou l'emplacement de stockage des ressources demandées) est sûre. Le prestataire de services sécurise la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu.

Des certificats de sécurité peuvent être requis pour certains services tels que les services bancaires. Vous êtes averti si l'identité du serveur n'est pas authentique ou si vous ne possédez pas le certificat de sécurité approprié sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

## Paramètres du Web

Sélectionnez **Menu** > **Web** et **Options** > **Paramètres**.

Définissez les options suivantes :

### Paramètres généraux

- **Point d'accès** — Pour modifier le point d'accès par défaut. Certains ou tous les points d'accès peuvent être prédéfinis pour votre appareil par votre prestataire de services et vous ne pourrez peut-être pas les modifier, les supprimer ou en créer.
- **Page d'accueil** — Pour définir la page d'accueil.
- **Mini plan** — Pour activer ou désactiver Mini plan.
- **Historique** — Durant la navigation, pour sélectionner **Retour** pour voir une liste des pages visitées durant la session de navigation actuelle, activez **Historique**.

- **Avertissement sécurité** — Pour masquer ou afficher des avertissements relatifs à la sécurité.
- **Script Java/ECMA** — Pour activer ou désactiver l'utilisation de scripts.

### Paramètres de page

- **Charger le contenu** — Pour choisir si vous souhaitez charger des images et d'autres objets durant la navigation. Si vous sélectionnez **Texte uniquement**, pour charger des images ou des objets ultérieurement durant la navigation, sélectionnez **Options** > **Outils** > **Charger les photos**.
- **Taille de l'écran** — Choisissez entre Plein écran et l'affichage normal avec la liste d'options.
- **Encodage par défaut** — Si les caractères du texte ne sont pas affichés correctement, vous pouvez sélectionner un autre encodage conformément à la langue de la page actuelle.
- **Bloquer fenêtre context.** — Pour autoriser ou bloquer l'ouverture automatique de fenêtres contextuelles durant la navigation.
- **Rafraîch. automatique** — Si vous souhaitez que les pages Web soient actualisées automatiquement durant la navigation, sélectionnez **Activé**.
- **Taille de police** — Définissez la taille de la police utilisée pour les pages Web.

### Paramètres Vie privée

- **Dernières pages visitées** — Pour activer ou désactiver la collecte automatique de signets. Si vous souhaitez continuer à enregistrer les adresses des pages Web visitées dans le dossier Dern. pages visitées, sélectionnez **Cacher le dossier**.
- **Enreg. donn. formulaire** — Si vous ne souhaitez pas que les données saisies dans différents formulaires

d'une page Web soient enregistrées et utilisées la prochaine fois que vous ouvrez cette page, sélectionnez **Désactivé**.

- **Cookies** — Pour activer ou désactiver la réception et l'envoi de cookies.

### Paramètres des flux Web

- **Mises à jr automatiques** — Pour définir si vous souhaitez que les flux Web soient mis à jour automatiquement et à quelle fréquence vous souhaitez les mettre à jour. Le fait de paramétrer l'application pour qu'elle récupère automatiquement les flux Web peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.
- **Pt accès mise à jr autom.** — Pour sélectionner le point d'accès souhaité pour la mise à jour. Cette option est uniquement disponible lorsque **Mises à jr automatiques** est activé.

## Naviguer sur l'Intranet



Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Intranet**.

Pour vous connecter à un intranet, ouvrez l'application Intranet, puis sélectionnez **Options** > **Connecter**. Si plusieurs intranets sont définis dans vos paramètres de connexion, sélectionnez **Changer de destination** pour choisir l'intranet à parcourir.

Pour définir les paramètres de la connexion Intranet, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

## Téléchargez!

Sélectionnez **Menu** > **Téléchargez!**.

Avec Téléchargez! (service réseau), vous pouvez parcourir, télécharger et installer sur l'appareil des éléments, tels que des applications récentes et leurs documentations, depuis le web.

Les éléments sont classés par catalogues et dossiers fournis par Nokia ou par des prestataires de services indépendants. Certains éléments peuvent être payants, mais vous pouvez généralement en afficher un aperçu gratuitement.

Téléchargez! utilise des connexions réseau disponibles pour accéder au contenu le plus récent. Pour plus d'informations sur les éléments supplémentaires disponibles par l'intermédiaire de Téléchargez!, contactez votre prestataire de services ou le fournisseur ou le créateur de l'élément.

Installez et utilisez les applications et autres éléments logiciels uniquement lorsqu'ils proviennent de sources offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

## Gérer les éléments

Sélectionnez **Menu** > **Téléchargez!**.

Pour ouvrir un élément ou afficher le contenu d'un dossier ou d'un catalogue, sélectionnez l'élément, le dossier ou le catalogue.

Pour acheter l'élément choisi, sélectionnez **Options** > **Acheter**.

Pour télécharger un élément gratuit, sélectionnez **Options** > **Obtenir**.

Pour rechercher un élément, sélectionnez **Options** > **Chercher**.

Pour régler les paramètres, sélectionnez **Options** > **Applications** > **Paramètres**.

Pour afficher une liste des éléments téléchargés, sélectionnez **Options** > **Mes articles**.

## Souscriptions

Sélectionnez **Menu** > **Téléchargez!** et **Options** > **Mes articles** > **Mes abonnements**.

Pour afficher les détails du fichier relatif à l'élément sélectionné, sélectionnez **Options** > **Ouvrir**.

Pour renouveler ou annuler une souscription, sélectionnez **Options** et l'option correspondante.

## Rechercher dans Téléchargez!

Sélectionnez **Menu** > **Téléchargez!** et **Options** > **Chercher**.

Faites défiler jusqu'aux catalogues dans lesquels vous voulez rechercher des éléments, sélectionnez **Cocher** et entrez les mots-clés de votre recherche.

Pour démarrer la recherche, sélectionnez **Options** > **Chercher**.

## Historique des achats

Sélectionnez **Menu** > **Téléchargez!** et **Mes articles** > **Mes téléchargements**.

Pour ouvrir l'élément sélectionné avec l'application correspondante, sélectionnez **Options** > **Ouvrir**.

Pour afficher les détails du fichier relatif à l'élément sélectionné, sélectionnez **Options** > **Afficher les détails**.

Pour lancer, mettre en pause, reprendre ou annuler le téléchargement de l'élément sélectionné, sélectionnez **Options** et l'option correspondante.

## Paramètres de Téléchargez!

Sélectionnez **Menu** > **Téléchargez!**.

Pour modifier les paramètres de Téléchargez!, sélectionnez **Options** > **Applications** > **Paramètres**, puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Connexion au réseau** — Sélectionnez la destination réseau utilisée pour la connexion réseau.
- **Ouverture automatique** — Choisissez si vous souhaitez que l'application ou l'élément téléchargé s'ouvre ou non automatiquement après son téléchargement.
- **Confirmation aperçu** — Choisissez si vous souhaitez qu'une demande de confirmation vous soit soumise ou non avant l'affichage de l'aperçu d'un élément.
- **Confirmation d'achat** — Choisissez si vous souhaitez qu'une demande de confirmation vous soit soumise ou non avant l'achat d'un élément.

- **Confirmation abonn.** — Choisissez si vous souhaitez qu'une demande de confirmation vous s'affiche avant que vous vous abonnées à un élément.

## Connecter un PC à Internet

Vous pouvez utiliser votre appareil pour connecter un PC à Internet.

1. Connectez le câble de données aux connecteurs USB de votre appareil et du PC.
2. Sélectionnez **Connecter PC au Net**. Le logiciel nécessaire est automatiquement installé depuis votre appareil sur l'ordinateur.
3. Acceptez l'installation sur le PC. Acceptez également la connexion, si vous y êtes invité. Lorsque la connexion à Internet est établie, le navigateur Web de votre ordinateur s'ouvre.

Vous devez disposer des droits d'administrateur pour le PC et l'option d'exécution automatique ("autorun") doit être activée sur le PC.

# Voyager

Vous êtes perdu ? Vous cherchez un restaurant ? Votre appareil est équipé pour vous emmener où vous le voulez.

## Positionnement (GPS)

Vous pouvez utiliser des applications telles que les données GPS pour déterminer votre emplacement ou mesurer des distances et des coordonnées. Ces applications exigent une connexion GPS.

## A propos du système GPS

Les coordonnées du GPS sont exprimées en degrés et dixièmes de degrés grâce au système de coordonnées international WGS-84.

Le système de positionnement global (GPS) est géré par le gouvernement américain, qui est seul responsable de la précision et de la maintenance du système. L'exactitude des données de positionnement peut être affectée par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement américain. Ces réglages sont soumis aux dispositions légales de la Civil GPS Policy et du Federal Radionavigation Plan du Ministère de la défense américain. L'exactitude des données peut également être altérée par une position défavorable des satellites. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être altérées par votre situation

géographique, par des bâtiments et des obstacles naturels ainsi que par des conditions météorologiques défavorables. Le récepteur GPS ne doit être utilisé qu'à l'extérieur pour permettre la réception des signaux GPS.

La technologie GPS ne convient pas pour la navigation précise. Ne comptez jamais exclusivement sur les données de positionnement du récepteur GPS et des réseaux radioélectriques cellulaires pour le positionnement ou la navigation.

Différentes méthodes de positionnement peuvent être activées ou désactivées dans les paramètres de positionnement.

## GPS assisté (A-GPS)

Votre appareil prend également en charge le système GPS assisté (A-GPS).

A-GPS est un service réseau.

Le GPS assisté (A-GPS) est utilisé pour récupérer des données d'assistance par le biais d'une connexion de données par paquets. Ces données aident à calculer les coordonnées de votre position actuelle lorsque votre appareil reçoit des signaux satellite.

Lorsque vous activez A-GPS, votre appareil reçoit des informations satellite utiles provenant d'un serveur de données d'assistance par l'intermédiaire du réseau

cellulaire. A l'aide des données d'assistance, votre appareil peut obtenir plus rapidement la position GPS.

Votre appareil est préconfiguré pour utiliser le service Nokia A-GPS si aucune configuration A-GPS propre au prestataire de services n'est disponible. Les données d'assistance ne sont récupérées auprès du serveur du service Nokia A-GPS qu'en cas de nécessité.

Pour désactiver le service A-GPS, sélectionnez **Menu** > **Applications** > **GPS** > **Données GPS** et **Options** > **Param. positionnement** > **Méthodes de positionn.** > **GPS assisté** > **Désactiver**.

Vous devez disposer d'un point d'accès Internet défini dans l'appareil pour récupérer des données d'assistance provenant du service Nokia A-GPS sur une connexion de données par paquets. Le point d'accès pour le service A-GPS peut être défini dans les paramètres de positionnement. Vous ne pouvez pas utiliser un point d'accès LAN sans fil (WLAN) pour ce service. Seul un point d'accès Internet de données par paquets peut être utilisé. Lors de la première utilisation du système GPS, votre appareil vous demande de sélectionner le point d'accès Internet.

## Tenez correctement votre appareil

Le récepteur GPS est situé à l'arrière de l'appareil. Lorsque vous utilisez le récepteur, veillez à ne pas couvrir l'antenne avec la main.

L'établissement d'une connexion GPS peut prendre de quelques secondes à quelques minutes. L'établissement d'une connexion GPS dans un véhicule peut durer plus longtemps.

Le récepteur GPS est alimenté par la batterie de l'appareil. L'utilisation du récepteur GPS est susceptible de décharger plus rapidement la batterie.



## Conseils relatifs à la création d'une connexion GPS

Si votre appareil ne détecte pas le signal satellite, tentez compte des points suivants :

- Si vous êtes à l'intérieur, sortez pour recevoir un meilleur signal.
- Si vous êtes à l'extérieur, accédez à un espace plus dégagé.
- Vérifiez si votre main ne couvre pas l'antenne GPS de votre appareil.
- Si les conditions météorologiques sont mauvaises, la puissance du signal risque également d'en être affectée.
- Certains véhicules possèdent des vitres teintées (athermiques) susceptibles de bloquer les signaux satellites.

### Vérifier l'état du signal satellite

Pour savoir combien de satellites votre appareil a trouvés et s'il reçoit des signaux de la part de ces satellites,

sélectionnez **Menu** > **Applications** > **GPS** > **Données GPS** et **Position** > **Options** > **Etat du satellite**.

Si votre appareil a trouvé des satellites, chaque satellite est représenté par une barre dans la zone d'informations satellite. Plus la barre est longue, plus le signal satellite est puissant.



Lorsque votre appareil a reçu suffisamment de données du signal satellite pour calculer les coordonnées de votre emplacement, la barre devient bleue.

Initialement, votre appareil doit recevoir des signaux d'au moins quatre satellites pour pouvoir calculer les coordonnées de votre position. Une fois le calcul initial effectué, il peut être possible de continuer à calculer les coordonnées de votre emplacement avec trois satellites. Toutefois, la précision est généralement supérieure si davantage de satellites sont détectés.

## Demandes de position

Un service réseau peut vous envoyer une demande pour recevoir vos informations de position. Les prestataires de service peuvent fournir des informations sur des données locales, notamment la météo ou les conditions de trafic, selon la position de votre appareil.

Quand vous recevez une demande de position, le nom du service demandeur s'affiche. Sélectionnez **Accepter** pour autoriser l'envoi des vos informations de position ou **Rejeter** pour rejeter la demande.

## Points de repère

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **GPS** > **Repères**.

Les repères vous permettent d'enregistrer les informations de positionnement d'emplacements spécifiques sur votre appareil. Vous pouvez tirer les emplacements enregistrés dans différentes catégories, comme professionnel, et y ajoutez d'autres informations, comme des adresses. Vous pouvez utiliser vos repères enregistrés dans des applications compatibles, comme les données GPS.

Les coordonnées du GPS sont exprimées en degrés et dixièmes de degrés grâce au système de coordonnées international WGS-84.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Nouveau repère** — Pour créer un nouveau point de repère. Pour établir une demande de positionnement pour votre emplacement actuel, sélectionnez **Position actuelle**. Pour sélectionner l'emplacement à partir de la carte, sélectionnez **Sélectionner sur carte**. Pour entrer les informations de positionnement manuellement, sélectionnez **Entrer manuellement**.
- **Modifier** — Pour modifier ou ajouter des informations à un repère enregistré (par exemple une adresse).
- **Ajouter à catégorie** — Pour ajouter un repère à une catégorie dans Repères. Sélectionnez chaque catégorie à laquelle vous voulez ajouter le repère.
- **Envoyer** — Pour envoyer un ou plusieurs repères à un appareil compatible. Les points de repère reçus sont stockés dans le dossier Messages reçus de la Messagerie.

Vous pouvez trier vos repères dans des catégories prédéfinies ou en créer de nouvelles. Pour modifier et créer de nouvelles catégories de repères, ouvrez l'onglet **Catégories**, puis sélectionnez **Options** > **Modifier catégories**.

## Données GPS

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **GPS** > **Données GPS**.

Données GPS est conçu pour fournir des informations de guidance d'itinéraire jusqu'à une destination sélectionnée, des informations de position sur votre emplacement actuel et des informations de voyage, comme la distance approximative jusqu'à destination et la durée approximative du voyage.

Les coordonnées du GPS sont exprimées en degrés et dixièmes de degrés grâce au système de coordonnées international WGS-84.

Pour utiliser les données GPS, le récepteur GPS de votre appareil doit tout d'abord recevoir des informations de position d'au moins quatre satellites pour calculer les coordonnées de votre position. Une fois le calcul initial effectué, il peut être possible de continuer à calculer les coordonnées de votre emplacement avec trois satellites. Toutefois, la précision est généralement supérieure si davantage de satellites sont détectés.

## Guidance d'itinéraire

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **GPS** > **Données GPS** et **Navigation**.

Démarrez la guidance d'itinéraire à l'extérieur. Si vous la commencez à l'intérieur, le récepteur GPS risque de ne pas recevoir les informations nécessaires des satellites.

La guidance d'itinéraire utilise une boussole pivotante sur l'écran de l'appareil. Une boule rouge indique la direction vers la destination et la distance approximative pour y arriver est indiquée dans l'anneau de la boussole.

La guidance d'itinéraire est conçu pour indiquer le chemin le plus direct et la distance la plus courte jusqu'à destination, en ligne droite. Tout obstacle sur la route, comme un bâtiment ou un obstacle naturel, est ignoré. Les différences d'altitude ne sont pas prises en compte lors du calcul de la distance. La guidance d'itinéraire est uniquement active lorsque vous vous déplacez.

Pour définir la destination de votre voyage, sélectionnez **Options** > **Définir destination** et un point de repère comme destination, ou entrer les coordonnées de latitude et de longitude.

Pour supprimer la destination définie pour votre voyage, sélectionnez **Arrêter navigation**.

## Récupérer des informations de position

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **GPS** > **Données GPS** et **Position**.

Dans l'écran Position, vous pouvez afficher les informations de position de votre emplacement actuel. Une estimation de la précision de la position est affichée à l'écran.

Pour enregistrer votre emplacement actuel comme point de repère, sélectionnez **Options** > **Enregistrer position**. Les points de repère sont des emplacements

enregistrés avec plus d'informations, ils peuvent être utilisés dans d'autres applications compatibles et transférés entre des périphériques compatibles.

## Compteur de distance

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **GPS** > **Données GPS** et **Distance trajet**.

La précision de la fonction d'évaluation de la distance parcourue est limitée et des erreurs d'arrondi peuvent se produire. La précision peut également être affectée par la disponibilité et la qualité des signaux GPS.

Pour activer ou désactiver le calcul de la distance du trajet, sélectionnez **Options** > **Démarrer** ou **Arrêter**. Les valeurs calculées demeurent sur l'affichage. Utilisez cette fonction à l'extérieur pour recevoir un meilleur signal GPS.

Pour remettre à zéro la distance et la durée du trajet, ainsi que les vitesses moyenne et maximale, et pour lancer un nouveau calcul, sélectionnez **Options** > **Effacer**. Pour remettre à zéro la compteur kilométrique et le temps total, sélectionnez **Redémarrer**.

## Cartes (Maps)

### Cartes

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **GPS** > **Cartes**.

Cartes vous permet de voir votre position actuelle sur la carte, de parcourir les cartes de différentes villes et pays, de rechercher des adresses et différents centres d'intérêt et de planifier des itinéraires d'un endroit à un autre, ainsi que d'enregistrer des endroits, puis de les envoyer à des appareils compatibles. Vous pouvez également acheter

des licences pour des services supplémentaires, notamment des guides de voyage, des informations sur le trafic et un service de navigation avec guidage vocal. Ces services ne sont pas disponibles pour tous les pays ou les régions.

Lorsque vous utilisez Cartes pour la première fois, vous devez sélectionner un point d'accès Internet pour le téléchargement des cartes.

Si vous naviguez jusqu'à une zone non couverte par des cartes déjà téléchargées sur votre appareil, une carte de la zone est automatiquement téléchargée sur Internet. Certaines cartes peuvent être disponibles dans votre appareil ou votre carte mémoire. Vous pouvez également utiliser le logiciel Nokia Map Loader PC pour télécharger des cartes. Pour installer Nokia Map Loader sur un PC compatible, allez sur le site <http://maps.nokia.com>.



**Conseil :** Pour éviter les frais de transfert de données, vous pouvez également utiliser Cartes sans connexion Internet et naviguer parmi les cartes enregistrées sur votre appareil ou votre carte mémoire.

Le téléchargement de cartes et l'utilisation de services supplémentaires peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre fournisseur de services. Pour plus d'informations sur le coût de transmission de données, contactez votre fournisseur de services.

## Positionnement réseau

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **GPS** > **Cartes**.

Vous pouvez utiliser le réseau mobile pour trouver votre emplacement actuel, même à l'intérieur. C'est plus rapide

mais moins précis qu'avec le GPS et vous ne pouvez pas utiliser l'emplacement comme point de départ pour la navigation.

Pour utiliser le réseau mobile pour le positionnement, sélectionnez la méthode de positionnement utilisant le réseau à partir des paramètres de l'appareil. Lorsque vous démarrez l'application Cartes et lorsque votre connexion GPS est prête, le GPS remplace le réseau mobile comme méthode de positionnement.

## Naviguer sur une carte

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **GPS** > **Cartes**.

Pour effectuer un zoom avant sur votre position GPS ou votre dernière position connue, sélectionnez **Options** > **Ma position**.

Lorsque la connexion GPS est active,  vous montre votre position actuelle sur la carte.

Pour naviguer sur la carte, faites défiler vers le haut, le bas, la gauche ou la droite avec la touche de défilement. La carte est orientée vers le nord par défaut.

Lorsque vous avez une connexion active et que vous parcourez la carte, une nouvelle carte est automatiquement téléchargée si vous faites défiler vers une zone non couverte par les cartes déjà téléchargées. Les cartes sont automatiquement sauvegardées dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire compatible (si elle est insérée).

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la carte avec le clavier numérique, appuyez sur les touches \* et #. Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la carte à l'aide du

clavier, appuyez sur les touches Maj. et d'effacement arrière.

## Témoins d'affichage

L'indicateur GPS  affiche la disponibilité et la puissance du signal satellite. Une barre indique un satellite. Lorsque l'appareil tente de rechercher un satellite, la barre est jaune. Lorsque l'appareil reçoit suffisamment de données du satellite pour établir une connexion GPS, la barre devient verte. Plus la barre est verte, plus la connexion GPS est puissante.

Initialement, votre appareil doit recevoir des signaux d'au moins quatre satellites pour pouvoir calculer les coordonnées de votre position. Après le calcul initial, des signaux provenant de trois satellites peuvent suffire.

L'indicateur de transfert de données  affiche la connexion Internet utilisée et la quantité de données transférée depuis le démarrage de l'application.

## Trouver des lieux

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **GPS** > **Cartes**.

Pour trouver un lieu dans la ville ou la zone affiche sur la carte, entrez l'adresse complète ou partielle du lieu dans le champ de recherche, puis appuyez sur la touche de défilement. Pour trouver un lieu dans une autre ville, entrez la ville et l'adresse complète ou partielle, par exemple, **Paris Avenue des Champs Elysées**, puis appuyez sur la touche de défilement. Pour obtenir des résultats optimaux, saisissez le nom de la ville dans la langue locale.

**+ Conseil :** Si vous n'êtes pas sûr du nom du lieu, ne saisissez que les premiers caractères du mot recherché. Pour obtenir des résultats optimaux, saisissez au moins trois caractères.

Pour trouver une adresse spécifique ou une adresse dans un autre pays, appuyez sur la touche de défilement et sélectionnez **Rechercher** > **Adresses. Pays/Région \*** et **Ville/Code postal \*** sont obligatoires.

**+ Conseil :** Pour rechercher des lieux dans un autre pays à l'aide du champ de recherche, saisissez également le nom du pays dans le champ de recherche : **Rome Italy**. Saisissez le nom du pays en anglais ou utilisez le code ISO de trois lettres (ITA pour l'Italie, GBR pour la Grande Bretagne, CHN pour la Chine)

Pour ajouter une adresse de lieu à partir de l'application Contacts, appuyez sur la touche de défilement et sélectionnez **Rechercher** > **Adresses** > **Options** > **Sélect. dans Contacts**.

Si vous recherchez des lieux sans connexion Internet, les résultats de la recherche sont limités à un rayon de 50 km (31 miles).

## Rechercher par catégorie

Les résultats de recherche sont regroupés par catégories. Pour limiter la recherche à une catégorie, sélectionnez **Options** > **Recherche** > **Lieux** et la catégorie.

**🔍 Exemple :** Pour trouver des restaurants proches de votre lieu, sélectionnez **Options** > **Recherche** > **Lieux** > **Se restaurer** > **Restaurants**.

**🔍 Exemple :** Pour trouver un hôtel spécifique, sélectionnez **Options** > **Recherche** > **Lieux** >

**Logement.** Saisissez le nom de l'hôtel dans le champ de recherche, et sélectionnez **Rechercher tout**.

## Planifier un itinéraire

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **GPS** > **Cartes**.

Pour planifier un itinéraire, sélectionner votre point de départ sur la carte ou rechercher un lieu, appuyez sur la touche de défilement et sélectionnez **Ajouter** > **Ajouter à l'itinéraire**.

Pour définir la destination et ajouter plus de lieux à votre itinéraire, recherchez le lieu et sélectionnez **Options** > **Ajouter une étape**.

Pour modifier l'ordre des lieux sur l'itinéraire, sélectionnez un lieu, appuyez sur la touche de défilement et sélectionnez **Déplacer**. Faites défiler jusqu'à l'endroit auquel vous souhaitez déplacer le lieu et sélectionnez **Sélectionner**.

Pour modifier l'itinéraire, appuyez sur la touche de défilement et sélectionnez **Modifier l'itinéraire**.

Pour modifier les paramètres de l'itinéraire, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Pour afficher l'itinéraire sur la carte, sélectionnez **Options** > **Afficher l'itinéraire**.

Pour naviguer vers la destination en voiture ou à pied, si vous avez acheté une licence pour ces services supplémentaires, sélectionnez **Options** > **Démarrer** ou **Commencer à marcher**.

Pour enregistrer l'itinéraire, sélectionnez **Options** > **Enregistrer l'itinéraire**.

## Enregistrer et envoyer des lieux

Pour enregistrer un lieu sur votre appareil, appuyez sur la touche de défilement et sélectionnez **Ajouter** > **Ajouter à Mes lieux**. Le lieu est enregistré dans **Favoris** > **Mes lieux**.

Pour envoyer un lieu vers un appareil compatible, appuyez sur la touche de défilement et sélectionnez **Envoyer**. Si vous envoyez le lieu dans un message texte, les informations sont converties en texte simple.

## Afficher vos éléments enregistrés

Pour afficher les éléments que vous avez enregistrés sur votre appareil, sélectionnez **Options** > **Favoris**.

### Lieux

Pour afficher les lieux que vous avez enregistrés sur votre appareil, sélectionnez **Mes lieux**.

Pour organiser les lieux enregistrés, sélectionnez **Options** > **Classer**.

Pour afficher le lieu sélectionné sur la carte, appuyez sur la touche de défilement et sélectionnez **Afficher sur la carte**.

Pour ajouter le lieu à un itinéraire, appuyez sur la touche de défilement et sélectionnez **Ajouter** > **Ajouter à l'itinéraire**.

## Historique

Pour vérifier les lieux que vous avez recherchés sur la carte, sélectionnez **Historique**.

Pour afficher le lieu sélectionné sur la carte, appuyez sur la touche de défilement et sélectionnez **Afficher sur la carte**.

Pour envoyer le lieu vers un appareil compatible, appuyez sur la touche de défilement et sélectionnez **Envoyer**.

## Recueils

Pour créer un recueil de vos lieux préférés, par exemple, des restaurants ou des musées, sélectionnez **Collections** > **Options** > **Nouvelle collection**.

Pour ajouter des lieux à votre recueil, ouvrez **Mes lieux**, sélectionnez un lieu, appuyez sur la touche de défilement, et sélectionnez **Ajouter** > **Ajouter à la collection**.

Pour afficher le lieu sélectionné sur la carte, appuyez sur la touche de défilement et sélectionnez **Afficher sur la carte**.

## Itinéraires

Pour accéder aux itinéraires que vous avez enregistrés, sélectionnez **Itinéraires**.

Pour ouvrir l'itinéraire sélectionné, sélectionnez **Options** > **Ouvrir**.

## Naviguer jusqu'à la destination souhaitée

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **GPS** > **Cartes**.

Pour naviguer jusqu'à votre destination, vous devez acheter une licence pour le service de navigation.

Pour acheter une licence de navigation en voiture ou à pied avec guidage local, sélectionnez **Auto et piéton**. Pour acheter une licence de navigation à pied uniquement, sélectionnez **A pied**. Cette licence est spécifique à la région et ne peut être utilisée que dans une zone donnée. Vous pouvez payer pour la licence par carte de crédit ou dans le cadre de votre facture téléphonique si cette option est prise en charge par votre fournisseur de services. Vous pouvez transférer la licence de votre appareil à un autre appareil compatible mais la licence ne peut être utilisée que sur un seul appareil à la fois.

Lorsque vous utilisez la navigation pour la première fois, vous êtes invité à sélectionner la langue du guidage vocal et à télécharger les fichiers de guidage vocal de la langue sélectionnée. Pour modifier la langue ultérieurement, dans l'écran principal, sélectionnez **Options** > **Outils** > **Paramètres** > **Navigation** > **Guidage vocal**. Le guidage vocal n'est pas disponible pour la navigation à pied.

Pour démarrer la navigation, sélectionnez un lieu et **Y aller en voiture** ou **Y aller à pied**.

Pour interrompre la navigation, sélectionnez **Options** > **Arrêter la navigation**.

## Marcher vers votre destination

L'itinéraire pédestre ne connaît pas les limitations de la navigation en voiture, comme les rues à sens unique et les interdictions de tourner, et inclut des zones telles que les zones piétonnes et les parcs. Il donne également la priorité

aux voies piétonnes et aux petites routes, tout en négligeant les grands-routes et autoroutes.

L'itinéraire est dessiné sur la carte et la flèche indique la direction. Les tirets indiquent dans quelle direction vous marchez.

La longueur d'un itinéraire pédestre est limitée à maximum 50 kilomètres (31 miles) et la vitesse de déplacement à maximum 30 km/h (18 miles/h). Si la limite de vitesse est dépassée, la navigation s'arrête et reprend une fois les limites de vitesse à nouveau respectées.

Le guidage vocal n'est pas disponible pour la navigation à pied.

Pour acheter une licence de navigation à pied, sélectionnez **Options** > **Services supplément.** > **A pied**. Cette licence est spécifique à la région et ne peut être utilisée que dans une zone donnée. Vous pouvez payer pour la licence par carte de crédit ou dans le cadre de votre facture téléphonique si cette option est prise en charge par votre fournisseur de services.

Pour démarrer la navigation, faites défiler jusqu'à un lieu, appuyez sur la touche de défilement, puis sélectionnez **Y aller à pied**. Ce service est disponible si vous l'avez acheté.

Pour trouver un itinéraire alternatif, sélectionnez **Options** > **Itinéraire bis**.

Pour interrompre la navigation, sélectionnez **Arrêter la navigation**.

## Conduire vers votre destination

Pour acheter une licence de navigation en voiture ou à pied avec guidage local, sélectionnez **Options** > **Services supplément.** > **Auto et piéton.** Cette licence est spécifique à la région et ne peut être utilisée que dans une zone donnée.

Pour démarrer la navigation auto, faites défiler jusqu'à un lieu, appuyez sur la touche de défilement, puis sélectionnez **Y aller en voiture.** Lorsque vous utilisez la navigation auto pour la première fois, vous êtes invité à sélectionner la langue du guidage vocal et à télécharger les fichiers de guidage vocal de la langue sélectionnée.

Pour basculer entre plusieurs vues pendant la navigation, appuyez sur la touche de défilement et sélectionnez **Affichage manœuvre**, **Affichage vol d'oiseau**, ou **Affichage flèches.**

Pour trouver un itinéraire alternatif, sélectionnez **Options** > **Autre itin..**

Pour répéter le guidage vocal, sélectionnez **Options** > **Répéter.**

Pour régler le volume du guidage vocal, sélectionnez **Options** > **Volume.**

Pour consulter des informations concernant les événements dans le trafic susceptibles d'affecter votre trajet (service supplémentaire), sélectionnez **Options** > **Infos trafic.**

Pour interrompre la navigation, sélectionnez **Arrêter la navigation.**

## Informations sur la circulation routière

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **GPS** > **Cartes.**

Le service d'informations en temps réel sur la circulation routière vous renseigne sur les événements routiers susceptibles d'affecter votre voyage. Le service d'informations sur la circulation routière est un service supplémentaire que vous pouvez acheter et télécharger sur votre appareil, s'il est disponible pour votre pays ou votre région.

Pour acheter une licence pour le service d'informations sur la circulation routière, sélectionnez **Options** > **Services supplément.** > **Infos trafic.**

Pour afficher les informations concernant les événements routiers, sélectionnez **Options** > **Infos trafic.** Ces événements s'affichent sur la carte sous la forme de triangles et de lignes.

Pour afficher les informations détaillées d'un événement, y compris les options de reguidage possibles, sélectionnez l'événement, puis **Options** > **Ouvrir.**

Pour mettre à jour les informations sur la circulation, sélectionnez **Actualiser infos trafic.**

## Guides de voyage

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **GPS** > **Cartes.**

Les guides de voyage fournissent des informations sur les attractions, les restaurants, les hôtels et les autres sites intéressants. Certains guides contiennent des clips vidéo

et audio. Les guides doivent être achetés et téléchargés avant de pouvoir être utilisés.

Pour acheter et télécharger des guides de voyage, ou pour afficher les guides téléchargés, sélectionnez **Options** > **Services supplément.** > **Guides**. Sélectionnez une catégorie et un guide, puis sélectionnez **Oui**. Vous pouvez acheter les guides en payant par carte bancaire ou via votre facture téléphonique, si ce service est proposé par votre prestataire de services.

## Paramètres de la carte

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **GPS** > **Cartes**.

Sélectionnez **Options** > **Outils** > **Paramètres** et l'une des options suivantes :

- **Internet** — Pour définir les paramètres Internet, comme le point d'accès par défaut à utiliser et être averti ou non en cas d'itinérance.
- **Navigation** — Pour définir les paramètres de navigation, comme les paramètres de guidage vocal et les mises à jour d'informations sur circulation routière.
- **Itinéraire** — Pour définir les paramètres d'itinéraire, comme le mode de transport et la méthode de calcul de l'itinéraire.
- **Carte** — Pour définir les paramètres de cartes, comme les couleurs de la carte et le système de mesure utilisé.

## Paramètres Internet

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **GPS** > **Cartes** et **Options** > **Outils** > **Paramètres** > **Internet**.

Pour choisir d'autoriser Cartes à ouvrir une connexion Internet lorsque vous démarrez l'application, sélectionnez **Se connecter au démarrage**.

Pour sélectionner le point d'accès à utiliser lors d'une connexion à Internet, sélectionnez **Point d'accès par défaut**.

Pour choisir d'être prévenu lorsque votre appareil se connecte à un réseau autre que le réseau familial, sélectionnez **Avertis. itinérance**.

## Paramètres de navigation

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **GPS** > **Cartes** et **Options** > **Outils** > **Paramètres** > **Navigation**.

Pour sélectionner la langue du guidage vocal, sélectionnez **Guidage vocal**. Vous devrez peut-être télécharger des fichiers vocaux avant de pouvoir sélectionner la langue.

Pour définir les paramètres du rétro-éclairage, sélectionnez **Rétro-éclairage**.

Pour sélectionner la fréquence de mise à jour des informations de trafic, sélectionnez **Actualiser infos trafic**.

Pour définir l'appareil afin qu'il planifie un nouvel itinéraire pour éviter des problèmes de trafic, sélectionnez **Changer itin. cause trafic**.

## Paramètres d'itinéraire

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **GPS** > **Cartes** et **Options** > **Outils** > **Paramètres** > **Itinéraire**.

Pour sélectionner le mode de transport, sélectionnez **Mode de transport** > **A pied** ou **En voiture**. Si vous sélectionnez **A pied**, les rues à sens unique sont considérées comme des rues ordinaires et les trottoirs peuvent être utilisés.

Pour calculer l'itinéraire le plus rapide, sélectionnez **Sélection de l'itinéraire** > **Le plus rapide**. Cette option n'est disponible que si vous sélectionnez **En voiture** comme mode de transport.

Pour calculer l'itinéraire le plus court, sélectionnez **Sélection de l'itinéraire** > **Le plus court**.

Pour planifier un itinéraire qui combine les avantages de l'itinéraire le plus court et le plus rapide, sélectionnez **Sélection de l'itinéraire** > **Optimisé**.

## Paramètres de la carte

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **GPS** > **Cartes** et **Options** > **Outils** > **Paramètres** > **Carte**.

Pour sélectionner les catégories de points d'intérêt que vous souhaitez afficher sur la carte, sélectionnez **Catégories**. Par exemple, pour afficher les restaurants, sélectionnez **Restaurants**.

Pour optimiser le modèle de couleurs pour l'usage diurne ou nocturne, sélectionnez **Couleurs**.

Pour sélectionner la quantité de mémoire de l'appareil ou d'espace disponible sur la carte mémoire compatible (le cas échéant) à affecter au stockage des données cartographiques, sélectionnez **Utilisation mém. max.**. Une fois la limite de mémoire atteinte, les données les plus anciennes sont supprimées.

Pour choisir d'utiliser le système de mesure métrique ou anglo-saxon, sélectionnez **Système de mesure**.

## Mettre à jour des cartes

Pour mettre à jour les cartes sur votre appareil, sélectionnez **Options** > **Outils** > **Paramètres** > **Carte** > **Options** > **Rechercher M à J carte**, ou utilisez Nokia Map Loader.

Pour mettre à jour l'application Cartes, allez sur le site <http://maps.nokia.com>.

## Nokia Map Loader

Avec l'application Nokia Map Loader, vous pouvez télécharger des cartes et des fichiers de guidage vocal depuis Internet et les enregistrer dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire compatible. Vous devez utiliser l'application Cartes et naviguez dans des cartes au moins une fois avant d'utiliser Nokia Map Loader, dans la mesure où Nokia Map Loader utilise les informations de l'application Cartes pour vérifier la version des cartes à télécharger.

Pour installer Nokia Map Loader sur un PC ou Mac compatible, allez sur le site <http://maps.nokia.com> et suivez les instructions à l'écran.

## Raccourcis

Pour changer le type de carte, appuyez sur **1**.

Pour revenir à votre lieu actuel, appuyez sur **0**.

Pour régler la carte pour la navigation auto pendant la journée ou la nuit, appuyez sur **3** .

Pour trouver un autre itinéraire en navigation auto, appuyez sur **5** .

Pour régler le volume du guidage vocal en navigation auto, appuyez sur **6** .

Pour ajouter un arrêt au itinéraire en navigation auto, appuyez sur **7** .

Pour consulter des informations sur les incidents de trafic en navigation auto, appuyez sur **8** .

Pour vérifier les informations d'itinéraire en navigation auto, appuyez sur **9** .

Pour zoomer sur la carte, appuyez sur la touche Maj de gauche.

Pour dézoomer sur la carte, appuyez sur la touche Maj de droite.

Pour répéter le guidage vocal en navigation auto, appuyez sur **4** .

Pour enregistrer le lieu actuel en navigation auto, appuyez sur **2** .

# Outils de bureau Nokia

Les outils de bureau Nokia s'adaptent aux professionnels nomades et permettent une communication efficace avec les équipes de travail.

## Notes actives

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Notes activ.**.

Les notes actives vous permettent de créer, modifier et afficher différents types de notes, par exemple des mémos de réunion, des notes d'activités ou des listes de courses. Vous pouvez insérer des images, des vidéos et du son dans les notes. Vous pouvez lier des notes à d'autres applications, par exemple aux Contacts, et envoyer des notes aux autres.

## Créer et modifier des notes

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Notes activ.**.

Pour créer une note, commencez à écrire.

Pour modifier une note, sélectionnez-la, puis **Options** > **Options modification**.

Pour mettre votre texte en gras, en italique ou pour le souligner, ou encore pour modifier la couleur de police, maintenez enfoncée la touche Maj. et faites défiler pour

sélectionner le texte. Ensuite, sélectionnez **Options** > **Texte**.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Insérer** — Pour insérer des images, du son ou des clips vidéo, des cartes de visite, des signets Web et des fichiers.
- **Insérer nouvel objet** — Pour ajouter de nouveaux éléments à la note. Vous pouvez enregistrer du son et des clips vidéo, ou capturer des images.
- **Envoyer** — Pour envoyer la note.
- **Relier la note à appel** — Sélectionnez **Ajouter des contacts** pour lier une note à un contact. La note s'affiche lorsque vous émettez ou recevez un appel de ce contact.

## Paramètres des Notes actives

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Notes activ.** et **Options** > **Paramètres**.

Pour sélectionner où enregistrer des notes, sélectionnez **Mémoire utilisée** et la mémoire souhaitée.

Pour modifier la mise en page des notes actives ou pour afficher les notes sous forme de liste, sélectionnez **Changer de vue** >  **Icônes** ou **Liste**.

Pour voir une note à l'arrière-plan lorsque vous émettez ou recevez des appels téléphoniques, sélectionnez **Afficher note pdt appel** > **Oui**.



**Conseil** : Si vous souhaitez temporairement ne pas afficher de notes durant des appels téléphoniques, sélectionnez **Afficher note pdt appel** > **Non**. Ainsi, vous ne devez pas supprimer les liens entre les notes et les fiches de contact.

## Calculatrice

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Calculatrice**.

La calculatrice a une précision limitée et n'est conçue que pour des calculs simples.

Pour effectuer un calcul, entrez la première valeur à calculer. Sélectionnez une fonction (comme l'addition ou la soustraction). Entrez la deuxième valeur du calcul et sélectionnez =. La calculatrice exécute les opérations dans l'ordre où elles ont été entrées. Le résultat du calcul reste affiché dans le champ d'édition et peut être utilisé comme première valeur d'un nouveau calcul.

L'appareil enregistre dans sa mémoire le résultat du dernier calcul effectué. La fermeture de l'application Calculatrice et l'arrêt de l'appareil n'effacent pas la mémoire. Pour rappeler le dernier résultat enregistré lors de l'ouverture suivante de l'application Calculatrice, sélectionnez **Options** > **Dernier résultat**.

Pour enregistrer les chiffres ou les résultats d'un calcul, sélectionnez **Options** > **Mémoire** > **Enregistrer**.

Pour récupérer le résultat d'un calcul à partir de la mémoire et l'utiliser dans un calcul, sélectionnez **Options** > **Mémoire** > **Rappel**.

## Gestionnaire de fichiers



Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Gest. fichiers**.

### A propos du Gestionnaire de fichiers

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Gest. fichiers**.

Le Gestionnaire de fichiers permet de parcourir, de gérer et d'ouvrir des fichiers.

Les options disponibles peuvent varier.

Pour mapper ou supprimer des lecteurs ou pour définir les paramètres d'un lecteur distant compatible raccordé à votre appareil, sélectionnez **Options** > **Lecteurs distants**.

### Rechercher et organiser des fichiers

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Gest. fichiers**.

Pour trouver un fichier, sélectionnez **Options** > **Chercher**. Saisissez un texte de recherche correspondant au nom du fichier.

Pour déplacer et copier des fichiers et dossiers, ou encore pour créer de nouveaux dossiers dans la mémoire, sélectionnez **Options** > **Organiser**, puis l'option souhaitée.

Pour trier des fichiers, sélectionnez **Options** > **Trier par** et la catégorie souhaitée.



**Raccourci:** Pour sélectionner des fichiers, appuyez sur #.

## Gestion d'une carte mémoire

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Gest. fichiers**.

Ces options ne sont disponibles que si une carte mémoire compatible est insérée dans l'appareil.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Options carte mémoire** — Pour renommer ou formater une carte mémoire.
- **Mot passe carte mém.** — Pour protéger une carte mémoire par mot de passe.
- **Déverr. carte mémoire** — Pour déverrouiller une carte mémoire

## Sauvegarde de fichiers sur une carte mémoire

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Gest. fichiers**.

Pour sauvegarder des fichiers sur une carte mémoire, sélectionnez les types de fichier à sauvegarder, puis **Options** > **Sauvegarder mém. tél.**. Vérifiez que votre

carte mémoire dispose de suffisamment d'espace pour les fichiers que vous avez choisi de sauvegarder.

## Quickoffice

### À propos de Quickoffice

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Quickoffice**.

Quickoffice est constitué de Quickword pour afficher des documents Microsoft Word, de Quicksheet pour afficher des tableurs Microsoft Excel, de Quickpoint pour les présentations Microsoft PowerPoint et de Quickmanager pour l'achat de logiciels. Vous pouvez afficher des documents Microsoft Office 2000, XP et 2003 (formats de fichiers DOC, XLS et PPT) avec Quickoffice. Si vous avez la version éditeur de Quickoffice, vous pouvez également éditer des fichiers.

La totalité des formats de fichier ou fonctionnalités ne sont pas pris en charge.

### Utiliser des fichiers

Pour ouvrir un fichier, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche de défilement.

Pour trier les fichiers selon leur type, sélectionnez **Options** > **Trier par**.

Pour afficher les détails relatifs à un fichier, sélectionnez **Options** > **Détails**. Ces détails comprennent le nom, la taille et l'emplacement du fichier, ainsi que la date et l'heure de la dernière modification du fichier.

Pour envoyer des fichiers à un appareil compatible, sélectionnez **Options** > **Envoyer** et la méthode d'envoi.

## Convertisseur

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Convert.**.

Le convertisseur est une fonction limitée ; des erreurs d'arrondis risquent de se produire.

## Mesures de conversion

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Convert.**.

1. Accédez au champ de type et sélectionnez **Options** > **Type de conversion** pour ouvrir une liste de mesures. Sélectionnez le type de mesure à utiliser (autre que la devise) et **OK**.
2. Faites défiler jusqu'au premier champ d'unité, puis sélectionnez **Options** > **Sélectionner unité**. Sélectionnez l'unité à partir de laquelle il faut effectuer la conversion et **OK**. Faites défiler jusqu'au prochain champ d'unité, puis sélectionnez l'unité vers laquelle il faut effectuer la conversion.
3. Faites défiler jusqu'au premier champ de quantité et entrez la valeur à convertir. La valeur convertie apparaît automatiquement dans l'autre champ.

## Définir une devise de référence et un taux de change

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Convert.**.

Lorsque vous changez de devise de base, vous devez saisir les nouveaux taux de change car tous les taux de change précédents sont remis à zéro.

Pour pouvoir convertir des devises, vous devez préalablement sélectionner une devise de référence et ajouter des taux de change. Le taux de la devise de référence est toujours 1. La devise de référence détermine les taux de conversion des autres devises.

1. Pour définir le taux de change de l'unité de devise, faites défiler jusqu'au champ de type, puis sélectionnez **Options** > **Taux de change**.
2. Faites défiler jusqu'au type de devise et entrez le taux de change que vous souhaitez appliquer par unité de devise.
3. Pour modifier la devise de référence, faites défiler jusqu'à celle-ci et sélectionnez **Options** > **Définir en devise de base**.
4. Sélectionnez **Terminer** > **Oui** pour enregistrer les modifications.

Une fois tous les taux de change nécessaires définis, vous pouvez effectuer des conversions de devises.

## Gestionnaire de compression (Zip)

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Zip**.

Zip manager vous permet de créer de nouveaux fichiers d'archive où stocker des fichiers compressés au format ZIP, d'ajouter un ou plusieurs fichiers ou répertoires compressés à une archive, définir, supprimer ou modifier

le mot de passe d'archive pour les archives protégées, et modifier des paramètres, comme le niveau de compression et l'encodage du nom du fichier.

Vous pouvez enregistrer les fichiers d'archive dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire.

## Lecteur PDF

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Adobe PDF**.

Avec PDF Reader, vous pouvez lire des documents PDF sur l'affichage de votre appareil, rechercher du texte dans les documents, modifier des paramètres tels que le niveau de zoom et le mode d'affichage des pages, ainsi qu'envoyer des fichiers PDF par e-mail.

## Impression

Vous pouvez imprimer des documents, tels que des fichiers, des messages, des photos ou des pages Web à partir de l'appareil. Vous ne pouvez peut-être pas imprimer tous les types de documents.

### Impression de fichiers

#### Imprimer des fichiers

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Imprim..**

Vous pouvez imprimer des documents, tels que des fichiers, des messages ou des pages Web à partir de l'appareil, afficher un aperçu avant impression, définir des options de mise en page, sélectionner une imprimante ou

imprimer dans un fichier. Vous ne pouvez peut-être pas imprimer tous les types de documents.

Avant d'imprimer, assurez-vous que toutes les configurations requises ont été effectuées en vue de connecter votre appareil à l'imprimante.

Pour modifier les options d'impression, sélectionnez **Options** > **Options d'impression**. Vous pouvez, par exemple, sélectionner une imprimante ou modifier l'orientation et le format du papier.

Sélectionnez **Options** > **Options d'impression** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Imprimer** — Imprimez un document. Pour imprimer dans un fichier, sélectionnez **Imprimer ds fichier** et définissez l'emplacement du fichier.
- **Mise en page** — Pour modifier la mise en page avant l'impression. Vous pouvez modifier la taille du papier et l'orientation, définir les marges et insérer une en-tête ou un pied de page. La taille maximale de l'en-tête et du pied de page est de 128 caractères.
- **Aperçu** — Pour afficher l'aperçu d'un document avant de l'imprimer.

### Options d'impression

Ouvrez un document, tel qu'un fichier ou un message, et sélectionnez **Options** > **Options d'impression** > **Imprimer**.

Définissez les options suivantes :

- **Imprimante** — Sélectionnez une imprimante disponible dans la liste.
- **Imprimer** — Sélectionnez **Toutes les pages**, **Pages paires** ou **Pages impaires** comme type de pages à imprimer.

- **Etendue** — Sélectionnez **Ttes pages de la sél., Page en cours** ou **Pages définies** comme type de pages à imprimer.
- **Nombre de copies** — Sélectionnez le nombre de copies à imprimer.
- **Imprimer ds fichier** — Sélectionnez l'impression dans un fichier et déterminez l'emplacement du fichier.

Les options disponibles peuvent varier.

## Paramètres de l'imprimante

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Imprim..**

Pour ajouter une nouvelle imprimante, sélectionnez **Options** > **Ajouter.**

Définissez les options suivantes :

- **Imprimante** — Entrez un nom pour l'imprimante.
- **Pilote** — Entrez un pilote pour l'imprimante.
- **Porteuse** — Entrez une porteuse pour l'imprimante.
- **Point d'accès** — Sélectionnez le point d'accès.
- **Port** — Sélectionnez le port.
- **Hôte** — Définissez l'hôte.
- **Utilisateur** — Entrez l'utilisateur.
- **File d'attente** — Entrez la file d'impression.
- **Orientation** — Sélectionnez l'orientation.
- **Format papier** — Sélectionnez la taille du papier.
- **Type de support** — Sélectionnez le type de support.
- **Type de couleur** — Sélectionnez le mode couleur.
- **Modèle d'imprimante** — Sélectionnez le modèle d'imprimante.

Les options disponibles peuvent varier.

## Impression de photos

Vous pouvez imprimer des photos à partir de votre appareil en utilisant une imprimante compatible PictBridge. Vous pouvez uniquement imprimer des photos au format de fichier JPEG.

Pour imprimer des photos à partir de la Galerie, de l'appareil photo ou de la visionneuse de photos, sélectionnez les photos, puis choisissez **Options** > **Imprimer.**

## Se connecter à une imprimante

Connectez votre appareil à une imprimante compatible via un câble de données compatible et sélectionnez **Transfert de photos** comme mode de connexion USB.

Pour configurer votre appareil pour qu'il vous demande le but de la connexion chaque fois que le câble est connecté, sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** et **Connectiv.** > **USB** > **Demander connexion** > **Oui.**

## Aperçu avant impression

Après avoir sélectionné l'imprimante, les photos sélectionnées s'affichent dans les mises en page prédéfinies.

Si les photos ne tiennent pas sur une page, faites défiler vers le haut ou le bas pour afficher les autres pages.

## Écran Impression de photos

Une fois que vous avez sélectionné les photos à imprimer, ainsi que l'imprimante, définissez les paramètres d'impression.

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Mise en page** — Pour sélectionner la mise en page des photos.
- **Taille du papier** — Pour sélectionner la taille du papier.
- **Qualité du papier** — Pour sélectionner la qualité d'impression.

## Horloge

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Horloge**.

Dans l'application Horloge, vous pouvez afficher l'heure locale et les informations relatives au fuseau horaire, régler et modifier les alarmes, ou modifier les paramètres de date et d'heure.

## Alarme

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Horloge**.

Pour afficher vos alarmes actives et inactives, ouvrez l'onglet des alarmes. Pour définir une nouvelle alarme, sélectionnez **Options** > **Nouvelle alarme**. Définissez la répétition, le cas échéant. Lorsqu'une alarme est active,  est affiché.

Pour désactiver l'alarme, sélectionnez **Arrêter**. Pour arrêter l'alarme pendant un certain temps, sélectionnez **Répéter**. Si votre appareil est hors tension au moment où l'alarme doit retentir, il se met automatiquement sous tension et émet un signal sonore d'alarme.



**Conseil :** Pour définir le délai au terme duquel l'alarme retentit à nouveau lorsque vous la mettez en mode répétition, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Durée répétition alarme**.

Pour annuler une alarme, sélectionnez **Options** > **Supprimer l'alarme**.

Pour modifier les paramètres de l'heure, de la date et du type d'horloge, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Pour mettre automatiquement à jour les données d'heure, de date et de fuseau horaire sur votre appareil (service réseau), sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Mise à jour autom. heure** > **Activée**.

## Horloge mondiale

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Horloge**.

Pour connaître l'heure dans différentes villes, ouvrez l'onglet de l'horloge mondiale. Pour ajouter des emplacements à la liste, sélectionnez **Options** > **Ajouter un emplacement**. Vous pouvez ajouter maximum 15 emplacements à la liste.

Pour définir votre emplacement actuel, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez **Options** > **Déf. comme empl. actuel**. L'emplacement est affiché dans l'écran principal de l'horloge et l'heure de votre appareil change en fonction de l'emplacement choisi. Vérifiez que l'heure est correcte et qu'elle correspond à votre fuseau horaire.

## Paramètres d'horloge

Sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Pour modifier la date et l'heure, sélectionnez **Heure** ou **Date**.

Pour modifier l'horloge qui s'affiche sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Type d'horloge** > **Analogique** ou **Numérique**.

Pour permettre au réseau de téléphonie mobile de mettre à jour les données d'heure, de date et de fuseau horaire sur votre appareil (service réseau), sélectionnez **Mise à jour autom. heure** > **Activée**.

Pour modifier la sonnerie de l'alarme, sélectionnez **Sonnerie alarme horloge**.

## Dictionnaire

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Traducteur**.

Pour traduire les mots d'une langue à l'autre, entrez le texte dans le champ de recherche. À mesure que vous entrez le texte, des suggestions de mots à traduire s'affichent. Pour traduire un mot, sélectionnez-le dans la liste.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Écouter** — Pour écouter le mot sélectionné.
- **Historique** — Pour rechercher des mots précédemment traduits dans la session actuelle.
- **Langues** — Pour modifier la langue source ou cible.
- **Langues** — Pour télécharger des langues depuis Internet ou supprimer une langue du dictionnaire. La langue anglaise ne peut pas être supprimée du dictionnaire. Vous pouvez installer deux langues supplémentaires en plus de l'anglais.
- **Parole** — Pour modifier les paramètres de la fonctionnalité vocale. Vous pouvez ajuster la vitesse de diction et le volume de la voix.

## Notes

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Notes**.

Vous pouvez créer et envoyer des notes sur d'autres appareils compatibles et enregistrer des fichiers en texte simple (format de fichier TXT) reçus dans les Notes.

Pour rédiger une note, saisissez le texte. L'éditeur de notes s'ouvre automatiquement.

Pour ouvrir une note, sélectionnez **Ouvrir**.

Pour envoyer une note à d'autres appareils compatibles, sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

Pour synchroniser ou définir les paramètres de synchronisation d'une note, sélectionnez **Options** > **Synchronisation**. Sélectionnez **Démarrer** pour initialiser la synchronisation ou **Paramètres** pour définir les paramètres de synchronisation pour la note.

## Clavier sans fil Nokia

Les claviers sans fil sont disponibles comme accessoires distincts. Pour configurer le clavier sans fil Nokia ou un autre clavier sans fil compatible prenant en charge le mode Bluetooth Human Interface Devices (HID) pour l'utiliser avec votre appareil, utilisez l'application Clavier sans fil.

1. Activez la connectivité Bluetooth sur votre appareil : sélectionnez **Menu** > **Connectiv.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Activé**. Assurez-vous d'avoir défini **Visibilité de mon tél.** > **Visible par tous**.
2. Allumez le clavier.

3. Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Clav. sans fil**.
4. Pour lancer la recherche d'appareils disposant d'une connectivité Bluetooth, sélectionnez **Options** > **Chercher un clavier**.
5. Sélectionnez le clavier dans la liste et appuyez sur la touche de défilement pour démarrer la connexion.
6. Pour lier le clavier à votre appareil, entrez un code d'authentification de votre choix (de 1 à 9 chiffres) sur l'appareil et entrez le même code d'authentification sur votre clavier.
7. Si vous devez indiquer la disposition du clavier, sélectionnez-la dans une liste sur votre appareil.

Lorsque le nom du clavier s'affiche, son statut devient **Clavier connecté** et le voyant de votre clavier clignote lentement ; le clavier est prêt à être utilisé.

Pour plus d'informations sur le mode de fonctionnement et la maintenance de votre clavier, consultez son manuel d'utilisation.

# Multimédia

Votre appareil contient de nombreuses applications multimédia que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre travail ou de vos loisirs.

## Appareil photo

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **App. photo**.

### Prendre une photo

Votre appareil prend en charge une résolution de capture d'image de jusqu'à 2 048 x 1 536 pixels. La résolution de l'image dans ce manuel peut apparaître différemment.

Pour prendre une photo, utilisez l'écran comme un viseur et appuyez sur la touche de capture. L'appareil enregistre la photo dans la Galerie.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière avant de prendre une photo, faites défiler vers le haut ou vers le bas. Cette fonction n'est disponible que lorsque la barre d'outils est masquée.

La barre d'outils propose des raccourcis vers différents paramètres et éléments avant et après que vous ayez pris une photo ou enregistré une vidéo. Faites défiler jusqu'à

un élément de la barre d'outils et appuyez sur la touche de défilement.

 Basculez entre le mode vidéo et le mode photo.

 Sélectionnez la scène.

 Pour allumer ou éteindre l'éclairage vidéo (mode vidéo uniquement).

 Sélectionnez le mode flash (pour les photos uniquement).

 Activez le retardateur (pour les photos uniquement).

 Activez le mode séquence (pour les photos uniquement).

 Sélectionnez un effet de couleur.

 Affichez ou masquez la grille du viseur (pour les photos uniquement).

 Réglez la balance des blancs.

 Réglez la correction de l'exposition (pour les photos uniquement).

Les options disponibles varient selon le mode de capture et la vue dans laquelle vous vous trouvez. Les paramètres par défaut sont rétablis lorsque vous fermez l'appareil photo.

Pour personnaliser la barre d'outils de l'appareil photo, sélectionnez **Options** > **Personnal. barre d'outils**.

Pour afficher la barre d'outils avant et après la prise de vue ou l'enregistrement d'une vidéo, sélectionnez **Options** > **Afficher la barre d'outils**.

Pour n'afficher la barre d'outils que lorsque vous en avez besoin, sélectionnez **Options** > **Masquer barre outils**.

Pour activer la barre d'outils lorsqu'elle est masquée, faites défiler vers la gauche. La barre d'outils reste visible pendant 5 secondes.

## Scènes

Une scène vous aide à déterminer les paramètres de couleurs et de luminosité adéquats pour l'environnement choisi. Les paramètres de chaque scène ont été définis selon un certain style ou selon l'environnement.

Pour modifier la scène, sélectionnez **Modes scène** dans la barre d'outils.

Pour créer votre propre scène, faites défiler jusqu'à Définie par utilisat. et sélectionnez **Options** > **Changer**.

Pour copier les paramètres d'une autre scène, sélectionnez **Sur base du mode scène** et la scène voulue.

Pour activer votre propre scène, sélectionnez **Déf. par util.** > **Sélectionner**.

## Prendre des photos en série

Pour prendre plusieurs photos en série, s'il y a assez de mémoire disponible, sélectionnez **Mode séquence** dans la barre d'outils et appuyez sur la touche de capture.

Les photos prises sont affichées dans une grille à l'écran. Pour visualiser une photo, faites défiler jusqu'à celle-ci et

appuyez sur la touche de défilement. Si vous avez défini un intervalle de temps, seule la dernière photo prise s'affiche à l'écran. Les autres photos sont accessibles dans la Galerie.

Pour envoyer la photo, sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

Pour envoyer la photo à votre interlocuteur durant un appel actif, sélectionnez **Options** > **Envoyer à l'appelant**.

Pour désactiver le mode séquence, sélectionnez **Mode séquence** > **Une vue** dans la barre d'outils.

## Voir la photo prise

La photo que vous avez prise est automatiquement enregistrée dans la Galerie. Si vous ne voulez pas conserver la photo, sélectionnez **Supprimer** dans la barre d'outils.

Sélectionnez parmi les éléments suivants de la barre d'outils :

- **Envoyer** — Envoyez la photo vers des appareils compatibles.
- **Envoyer à l'appelant** — Envoyez la photo à votre interlocuteur durant un appel actif.
- **Publier sur** — Envoyez la photo vers votre album en ligne compatible (service réseau).

Pour définir la photo comme photo d'arrière-plan, sélectionnez **Options** > **Comme fond d'écran**.

Pour ajouter la photo à un contact, sélectionnez **Options** > **Comme photo contact** > **Attribuer à un contact**.

## Enregistrer des vidéos

1. Si l'appareil photo est en mode photo, sélectionnez le mode vidéo dans la barre d'outils.
2. Appuyez sur la touche de capture pour commencer l'enregistrement.
3. Pour suspendre l'enregistrement à tout moment, sélectionnez **Pause**. Sélectionnez **Continuer** pour reprendre l'enregistrement.
4. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**. Le clip vidéo est automatiquement enregistré dans la Galerie. La durée maximale d'un clip vidéo dépend de la mémoire disponible.

## Lire un clip vidéo

Pour lire un clip vidéo enregistré, sélectionnez **Lire** dans la barre d'outils.

Sélectionnez parmi les éléments suivants de la barre d'outils :

- **Envoyer** — Envoyez le clip vidéo vers d'autres appareils compatibles.
- **Envoyer à l'appelant** — Envoyez le clip vidéo à votre interlocuteur durant un appel actif.
- **Publier sur** — Envoyez la vidéo vers un album en ligne (service réseau).
- **Supprimer** — Supprimez le clip.

Pour renommer le clip, sélectionnez **Options** > **Renommer la vidéo**.

## Paramètres photo

Pour modifier les paramètres d'image fixe, sélectionnez **Options** > **Paramètres** et l'une des options suivantes :

- **Qualité de la photo** — Définissez la qualité de la photo. Plus la qualité photographique est élevée, plus la mémoire requise pour la photo est importante.
- **Enreg. emplacement** — Pour ajouter les informations de position à l'image capturée, si les informations sont disponibles, sélectionnez **Activer**.
- **Afficher la photo prise** — Pour afficher une photo après l'avoir prise, sélectionnez **Activer**. Pour continuer à capturer des images immédiatement, sélectionnez **Désactiver**.
- **Nom photo par défaut** — Définissez le nom par défaut des photos prises.
- **Zoom num. étendu** — L'option **Activé (continu)** permet aux incréments de zoom d'être faibles et continus entre le zoom numérique et le zoom numérique étendu. L'option **Désactivé** autorise un zoom limité tout en préservant la résolution de l'image.
- **Son prise de vue** — Définissez le son émis lorsque vous prenez une photo.
- **Mémoire utilisée** — Sélectionnez l'endroit où vous souhaitez stocker vos photos.
- **Pivoter l'image** — Faites pivoter les photos.
- **Rétablir réglages app.** — Rétablissez les paramètres par défaut de l'appareil photo.

## Paramètres vidéo

Pour modifier les paramètres du mode vidéo, sélectionnez **Options** > **Paramètres**, puis choisissez l'une des options suivantes :

- **Qualité vidéo** — Définissez la qualité du clip vidéo. Sélectionnez **Partage** si vous souhaitez envoyer le clip vidéo par le biais d'un message multimédia. Le clip est enregistré avec une résolution OCIF, au format 3GPP. Sa taille est limitée à 300 ko (environ 20 secondes). Vous ne pourrez peut-être pas envoyer des clips vidéo enregistrés au format de fichier MPEG-4 par le biais d'un message multimédia.
- **Enreg. emplacement** — Pour ajouter les informations de position au clip vidéo enregistré, si les informations sont disponibles, sélectionnez **Activer**.
- **Stabilisation vidéo** — Pour vous aider à compenser les effets de tremblement de l'appareil photo, sélectionnez **Activer**.
- **Enregistrement son** — Sélectionnez **Silence** si vous ne souhaitez pas enregistrer de son.
- **Afficher la vidéo prise** — Affichez la première image du clip vidéo enregistré après la fin de l'enregistrement. Pour lire le clip vidéo en entier, sélectionnez **Lire** dans la barre d'outils.
- **Nom vidéo par défaut** — Définissez le nom par défaut des clips vidéo enregistrés.
- **Mémoire utilisée** — Sélectionnez l'endroit où vous souhaitez stocker vos clips vidéo.
- **Rétablir réglages app.** — Rétablissez les paramètres par défaut de l'appareil photo.

## Galerie

Sélectionnez **Menu** > **Galerie**.

Utilisez la Galerie pour accéder à différents types de média, y compris à des images, à de la musique, à des clips vidéo et audio. Toutes les images et vidéos affichées, ainsi que

toute la musique et tous les clips audio reçus sont automatiquement enregistrés dans la Galerie. Les clips audio et la musique sont joués dans le lecteur audio et les clips vidéo et liens de diffusion dans l'application RealPlayer. Les images sont ouvertes dans la visionneuse d'images.

## Travailler avec des dossiers et des fichiers multimédia

Sélectionnez **Menu** > **Galerie**.

Pour ouvrir un fichier ou un dossier, sélectionnez l'élément.

Pour créer un nouveau dossier, faites défiler jusqu'à un fichier, puis sélectionnez **Options** > **Organiser** > **Nouveau dossier**. Vous ne pouvez pas créer de dossiers à l'intérieur de dossiers.

Pour copier ou déplacer des fichiers, faites défiler jusqu'à un fichier, puis sélectionnez **Options** > **Organiser** et l'option souhaitée.

Pour télécharger des fichiers dans la Galerie à l'aide du navigateur Web, sélectionnez **Téléch. icônes**, **Téléch. vidéos**, **Téléch. des morceaux** ou **Téléch. clips**. Le navigateur Web s'ouvre. Sélectionnez un signet ou entrez l'adresse Web du site de téléchargement.

Pour rechercher un fichier, sélectionnez **Options** > **Chercher**. Ecrivez l'élément que vous recherchez. Les fichiers correspondants s'affichent.



**Raccourci:** Pour sélectionner des fichiers, appuyez sur #.

## Visualiser des photos

Sélectionnez **Menu** > **Galerie**.

Pour ouvrir une photo pour la visualiser, sélectionnez **Options** > **Ouvrir**.

Pour ouvrir l'image suivante ou précédente pour la visualiser, faites défiler vers la droite ou la gauche.

Pour agrandir l'image à l'écran, sélectionnez **Options** > **Zoom avant**. Pour réduire l'image à l'écran, sélectionnez **Zoom arrière**.

Pour afficher l'image en plein écran, sélectionnez **Options** > **Plein écran**. Pour revenir à l'affichage normal, sélectionnez **Options** > **Ecran normal**.

Pour faire pivoter l'image, sélectionnez **Options** > **Rotation**. Sélectionnez **Vers la droite** pour faire pivoter l'image de 90 degrés vers la droite ou sélectionnez **Vers la gauche** pour faire pivoter l'image de 90 degrés vers la gauche.



**Raccourci:** Pour faire pivoter l'image, appuyez sur **1**.

## Gérer les fichiers photo

Pour afficher les informations détaillées sur la photo, sélectionnez **Options** > **Afficher détails**.

Pour envoyer une photo, sélectionnez **Options** > **Envoyer** et la méthode d'envoi.

Pour renommer une photo, sélectionnez **Options** > **Renommer**.

Pour définir la photo comme arrière-plan de l'écran, sélectionnez **Options** > **Utiliser la photo** > **Définir en fond d'écran**.

Pour ajouter la photo à un contact, sélectionnez **Options** > **Utiliser la photo** > **Attribuer à un contact**. L'application Contacts s'ouvre et vous pouvez sélectionner le contact à associer à la photo.

## Partager en ligne

### Partage en ligne

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Partage lg**.

Le Partage en ligne vous permet de publier des images, des clips vidéo et des clips audio depuis votre appareil vers des services de partage en ligne compatibles, notamment des albums et des blogs. Vous pouvez également consulter et envoyer des commentaires aux publications dans ces services et télécharger du contenu sur votre appareil Nokia compatible.

Les types de contenu pris en charge peuvent varier en fonction du prestataire de services.

La disponibilité du service Partage en ligne peut varier en fonction de votre pays ou région de vente.

### S'abonner aux services

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Partage lg**.

Pour vous abonner à un service de partage en ligne, allez au site Web du prestataire de services et vérifiez que votre

appareil Nokia est compatible avec le service. Créez un compte comme demandé sur le site Web. Vous recevrez un nom d'utilisateur et un mot de passe requis pour configurer votre appareil.

1. Pour activer un service, ouvrez l'application Partage en ligne de votre appareil, sélectionnez un appareil et **Options** > **Activer**.
2. Autorisez l'appareil à créer une connexion réseau. Si l'appareil vous demande un point d'accès Internet, sélectionnez-en un dans la liste.
3. Connectez-vous à votre compte comme demandé sur le site Web du prestataire de services.

Le service de partage en ligne est gratuit, mais tout transfert de données sur le réseau peut entraîner des frais de la part de votre fournisseur de services. Pour connaître la disponibilité et le coût du service, contactez votre fournisseur de services.

## Gérer vos comptes

Pour consulter vos comptes, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Mes comptes**.

Pour créer un nouveau compte, sélectionnez **Options** > **Ajouter compte**.

Pour modifier votre nom d'utilisateur ou mot de passe pour un compte, sélectionnez celui-ci et **Options** > **Ouvrir**.

Pour définir le compte comme compte par défaut lors de l'envoi de publications depuis votre appareil, sélectionnez **Options** > **Définir par défaut**.

Pour modifier un compte, sélectionnez-le et **Options** > **Supprimer**.

## Créer une publication

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Partage lg**.

Pour publier des fichiers multimédia sur un service, sélectionnez un service et **Options** > **Nouvelle publication**. Si le service de partage en ligne fournit des canaux de publication de fichiers, sélectionnez le canal souhaité.

Pour ajouter une image, un clip vidéo ou un clip audio à la publication, sélectionnez **Options** > **Insérer**.

Pour ajouter un titre ou une description à la publication, saisissez le texte directement dans les champs si ceux-ci sont disponibles.

Pour ajouter des balises à la publication, sélectionnez **Étiquettes**.

Pour choisir d'activer ou de désactiver la publication des informations d'emplacement contenues dans le fichier, sélectionnez **Emplac.**.

Pour définir le niveau de confidentialité d'un fichier, sélectionnez **Confid.:**. Pour permettre à tout le monde de consulter votre fichier, sélectionnez **Publique**. Pour empêcher d'autres personnes de consulter vos fichiers, sélectionnez **Privé**. Vous pouvez définir le paramètre **Par défaut** sur le site Web du prestataire de services.

Pour envoyer la publication au service, sélectionnez **Options** > **Publier sur le Web**.

## Publier des fichiers depuis la galerie

Vous pouvez publier des fichiers depuis la galerie dans un service de partage en ligne.

1. Ouvrez la galerie et sélectionnez les fichiers que vous souhaitez publier.
2. Sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Publier sur le Web** et le compte souhaité.
3. Modifiez votre publication en cas de besoin.
4. Sélectionnez **Options** > **Publier sur le Web**.

## Téléchargement en un clic

Le téléchargement en un clic vous permet de publier des images vers un service de partage en ligne immédiatement après les avoir capturées.

Pour utiliser le téléchargement en un clic, capturez une image avec l'appareil photo, puis sélectionnez l'icône du partage en ligne dans la barre d'outils.

## Liste des étiquettes

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Partage lg**.

Les étiquettes décrivent le contenu de la publication et aident à rechercher du contenu dans les services de partage en ligne.

Pour afficher la liste des étiquettes disponibles lors de la création d'une publication, sélectionnez **Étiquettes**.

Pour ajouter des étiquettes à votre publication, sélectionnez une étiquette dans la liste et **Terminer**. Pour ajouter plusieurs étiquettes à la publication, sélectionnez chaque étiquette et **Options** > **Cocher/Décocher** > **Cocher**.

Pour chercher des étiquettes, saisissez le texte de la recherche dans le champ de recherche.

Pour ajouter une étiquette à la liste d'étiquettes, sélectionnez **Options** > **Nouvelle étiquette**.

## Gérer des publications dans le dossier A envoyer

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Partage lg**.

Le dossier A envoyer affiche les publications en cours de téléchargement, celles dont le téléchargement a échoué et celles que vous avez envoyées.

Pour ouvrir le dossier A envoyer, sélectionnez **Boîte d'envoi** > **Options** > **Ouvrir**.

Pour démarrer le téléchargement d'une publication, sélectionnez-la et **Options** > **Transm. maintenant**.

Pour annuler le téléchargement d'une publication, sélectionnez-la et **Options** > **Annuler**.

Pour supprimer une publication, sélectionnez-la et **Options** > **Supprimer**.

## Afficher le contenu du service

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Partage Ig**.

Pour afficher le contenu d'un service, sélectionnez le service et **Options** > **Ouvrir**.

Pour ouvrir un flux, sélectionnez-le. Pour ouvrir le flux dans le navigateur, sélectionnez **Options** et le site Web du prestataire de services.

Pour voir les commentaires liés à un fichier, sélectionnez le fichier et **Options** > **Afficher commentaires**.

Pour afficher un fichier en plein écran, sélectionnez le fichier.

Pour mettre à jour un flux, sélectionnez-le et **Options** > **Mettre à jr maintenant**.

Si vous voyez un fichier intéressant et si vous souhaitez télécharger l'ensemble du flux sur votre appareil, sélectionnez le fichier et **Options** > **S'inscrire au contact**.

## Paramètres des prestataires de services

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Partage Ig**.

Pour afficher la liste des prestataires de services, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Prestat. serv.**.

Pour vérifier les détails d'un service, sélectionnez l'appareil dans la liste.

Pour supprimer le service sélectionné, sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

## Modifier les paramètres du compte

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Partage Ig**.

Pour modifier vos comptes, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Mes comptes**. Sélectionnez un compte et **Modifier**.

Pour modifier le nom d'utilisateur pour le compte, sélectionnez **Nom d'utilisateur**.

Pour modifier le mot de passe d'un compte, sélectionnez **Mot de passe**.

Pour modifier le nom du compte, sélectionnez **Nom du compte**.

Pour déterminer la taille des images publiées, sélectionnez **Sélect. taille photo** > **Originale**, **Moyenne** (1 024 x 768 pixels) ou **Petite** (640 x 480 pixels).

## Modifier des paramètres avancés

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Partage Ig**.

Pour modifier les paramètres avancés, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Avancés**.

Pour utiliser uniquement le WLAN pour l'envoi de publications, sélectionnez **Utiliser réseau cellulaire** > **Désactivé**. Pour également utiliser Internet via le réseau mobile, sélectionnez **Activé**.

Pour autoriser l'envoi et le téléchargement de publications lorsque vous êtes en-dehors de votre réseau familial, sélectionnez **Autoriser l'itinérance** > **Activé**.

Pour télécharger automatiquement de nouveaux éléments depuis le service, sélectionnez **Intervalle de télécharg.** et l'intervalle pour les téléchargements. Pour télécharger des éléments manuellement, sélectionnez **Manuelle**.

Pour choisir de recevoir ou non des notifications dans l'écran d'accueil lorsque de nouveaux fichiers ou commentaires sont publiés sur vos comptes de partage en ligne, sélectionnez **Afficher dans accueil**.

## Compteurs de données

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Partage lg**.

Pour vérifier la quantité de données téléchargées, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Données transférées**.

Pour réinitialiser les compteurs, sélectionnez **Options** > **Effacer envoyés**, **Effacer reçus** ou **Effacer tout**.

## Centre vidéo Nokia

Le Centre vidéo Nokia (service réseau) vous permet de télécharger et de diffuser des clips vidéo par liaison radio

à partir des services vidéo Internet compatibles à l'aide d'une connexion de données par paquets ou LAN sans fil (WLAN). Vous pouvez également transférer des clips vidéo d'un ordinateur compatible vers votre appareil et les afficher dans le Centre vidéo.

L'utilisation de points d'accès de données par paquets pour télécharger des vidéos peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Il se peut que votre appareil possède des services prédéfinis.

Les prestataires de services peuvent proposer le contenu gratuitement ou le facturer. Vérifiez le prix au niveau du service ou auprès de votre prestataire de services.

## Afficher et télécharger des clips vidéo

### Connexion au services vidéo

1. Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Centre vidéo**.
2. Pour vous connecter à un service pour installer des services vidéo, sélectionnez **Annuaire vidéos** et le service vidéo souhaité dans l'annuaire des services.

### Visualisation d'un clip vidéo

Pour parcourir le contenu des services vidéo installés, sélectionnez **Flux vidéo**.

Le contenu de certains services vidéo est divisé en catégories. Pour parcourir des clips vidéo, sélectionnez une catégorie.

Pour rechercher un clip vidéo dans le service, sélectionnez **Rechercher vidéo**. Il se peut que l'option de recherche ne soit pas disponible dans tous les services.

Certains clips vidéo peuvent être diffusés par liaison radio, mais d'autres doivent d'abord être téléchargés sur votre appareil. Pour télécharger un clip vidéo, sélectionnez **Options** > **Télécharger**. Si vous quittez l'application, le téléchargement se poursuit en arrière-plan. Les clips vidéo téléchargés sont enregistrés dans Mes vidéos.

Pour diffuser un clip vidéo ou afficher un clip téléchargé, sélectionnez **Options** > **Lire**. Lorsque le clip vidéo est en cours de lecture, utilisez les touches de sélection et de défilement pour commander le lecteur. Pour régler le volume, utilisez la touche de volume.



**Avertissement** : Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Reprendre téléch.** — Pour reprendre un téléchargement en pause ou ayant échoué.
- **Annuler téléch.** — Pour annuler un téléchargement.
- **Aperçu** — Pour prévisualiser un clip vidéo
- **Détails du flux** — Pour afficher des informations relatives à un clip vidéo.
- **Actualiser la liste** — Pour actualiser la liste des clips vidéo.

- **Ouvrir lien ds navigateur** — Pour ouvrir un lien dans le navigateur Web.

## Programmer des téléchargements

Le fait de paramétrer l'application pour qu'elle télécharge automatiquement des clips vidéo peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services. Pour planifier un téléchargement automatique de clips vidéo dans un service, sélectionnez **Options** > **Programmer télécharg.**. Le Centre vidéo télécharge automatiquement des nouveaux clips vidéo chaque jour à l'heure définie.

Pour annuler les téléchargements programmés, sélectionnez **Télécharg. manuel** comme méthode de téléchargement.

## Flux vidéo

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Centre vidéo**.

Le contenu des services vidéo installés est distribué à l'aide de flux RSS. Pour afficher et gérer vos flux, sélectionnez **Flux vidéo**.

Sélectionnez **Options** puis choisissez parmi les options suivantes :

- **Abonnements aux flux** — Pour vérifier vos abonnements aux flux actuels.
- **Détails du flux** — Pour afficher des informations à propos d'une vidéo.

- **Ajouter flux** — Pour vous abonner à de nouveaux flux. Sélectionnez **Via l'Annuaire vidéos** pour sélectionner un flux depuis les services dans l'annuaire vidéo.
- **Actualiser les flux** — Pour actualiser le contenu de tous les flux.
- **Gérer le compte** — Pour gérer vos options de compte pour un flux donné, le cas échéant.
- **Déplacer** — Pour déplacer des clips vidéo vers un emplacement souhaité.

Pour afficher les vidéos disponibles dans un flux, sélectionnez un flux dans la liste.

## Mes vidéos

Mes vidéos est un lieu de stockage pour toutes les vidéos de l'application Centre vidéo. Vous pouvez afficher la liste des vidéos téléchargées et des clips vidéo enregistrés avec l'appareil photo de votre téléphone dans des affichages séparés.

1. Pour ouvrir un dossier et visualiser des clips vidéo, utilisez la touche de défilement. Pour commander le lecteur vidéo pendant la lecture du clip vidéo, utilisez la touche de défilement et les touches de sélection.
2. Pour régler le volume de la sonnerie, appuyez sur la touche du volume.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Reprendre téléch.** — Pour reprendre un téléchargement en pause ou ayant échoué.
- **Annuler téléch.** — Pour annuler un téléchargement.
- **Détails de la vidéo** — Pour afficher des informations relatives à un clip vidéo.

- **Rechercher** — Rechercher un clip vidéo Saisissez un texte de recherche correspondant au nom du fichier.
- **Etat de la mémoire** — Pour afficher la quantité de mémoire libre et utilisée.
- **Trier par** — Pour trier des clips vidéo. Pour sélectionner la catégorie souhaitée.
- **Déplacer et copier** — Pour déplacer ou copier des clips vidéo. Sélectionnez **Copier** ou **Déplacer** et l'emplacement souhaité.

## Transférer des vidéos depuis votre ordinateur

Transférez vos propres clips vidéo vers le Centre vidéo depuis des appareils compatibles à l'aide d'un câble de données USB compatible. Le Centre vidéo affiche uniquement les clips vidéo dont le format est pris en charge par votre appareil.

1. Pour afficher votre appareil sur un ordinateur en tant que mémoire de masse et lui transférer des fichiers de données, établissez la connexion à l'aide d'un câble de données USB.
2. Sélectionnez **Stockage de masse** comme mode de connexion. Une carte mémoire compatible doit être insérée dans l'appareil.
3. Sélectionnez les clips vidéo que vous souhaitez copier à partir de votre ordinateur.
4. Transférez les clips vidéo vers **E:\Mes vidéos** sur la carte mémoire.

Les clips vidéo transférés apparaissent dans le dossier Mes vidéos du Centre vidéo. Les fichiers vidéo d'autres dossiers de votre appareil ne sont pas affichés.

## Paramètres du centre vidéo

Dans l'écran principal du Centre vidéo, sélectionnez **Options** > **Paramètres** et l'une des options suivantes :

- **Sélection service vidéo** — Sélectionnez les services vidéo qui doivent s'afficher dans le Centre vidéo. Vous pouvez également ajouter, retirer, modifier et afficher les détails d'un service vidéo. Vous ne pouvez pas modifier des services vidéo préinstallés.
- **Paramètres connexion** — Pour définir la destination réseau utilisée pour la connexion réseau, sélectionnez **Connexion réseau**. Pour sélectionner la connexion manuellement à chaque fois que le Centre vidéo ouvre une connexion réseau, sélectionnez **Toujours demander**.

Pour activer ou désactiver la connexion GPRS, sélectionnez **Autoriser utilisation GPRS**.

Pour activer ou désactiver l'itinérance, sélectionnez **Autoriser itinérance**.

- **Contrôle parental** — Définissez une limite d'âge pour les vidéos. Le mot de passe requis est identique à celui du code de verrouillage de l'appareil. Le réglage d'usine du code verrou est **12345**. Dans les services de vidéo à la demande, les vidéos pour lesquelles la limite d'âge est supérieure ou égale à celle définie sont masquées.
- **Mémoire préférée** — Spécifiez si vous souhaitez enregistrer les vidéos téléchargées dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire compatible.
- **Vignettes** — Spécifiez si vous souhaitez télécharger et afficher les vignettes dans les flux vidéo.

## Nokia Podcasting

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Podcasting**.

Téléchargez et lisez des podcasts sur votre appareil.

### Lire et gérer des podcasts

Les podcasts permettent de diffuser du contenu audio ou vidéo sur Internet pour la lecture sur des appareils mobiles et des PC.

Avec l'application Nokia Podcasting, vous pouvez rechercher, découvrir, souscrire et télécharger des podcasts par liaison radio et lire, gérer et partager des podcasts avec votre appareil.

Avant d'utiliser l'application, définissez les paramètres de connexion et de téléchargement. Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Connexion** et **Télécharger**.

Pour rechercher de nouveaux épisodes de podcasts auxquels souscrire, sélectionnez **Annuaire**.

Pour rechercher des podcasts en utilisant des mots-clés et les titres des podcasts, sélectionnez **Rechercher**.

Pour afficher les épisodes disponibles pour le podcast sélectionné, ouvrez le dossier **Podcasts** et sélectionnez **Ouvrir**.

Pour télécharger l'épisode sélectionné, sélectionnez **Télécharger**.

Pour lire l'épisode téléchargé, sélectionnez **Lire**.

Pour mettre à jour le podcast sélectionné ou les podcasts marqués, pour un nouvel épisode, sélectionnez **Options** > **Mettre à jour**.

Pour ouvrir le site Web d'un podcast (service réseau), sélectionnez **Options** > **Ouvrir la page Web**.

Certains podcasts vous permettent d'interagir avec leurs créateurs par le biais de commentaires et de votes. Pour vous connecter à Internet à cet effet, sélectionnez **Options** > **Afficher commentaires**.

## Annuaire

Sélectionnez **Annuaire**.

Les Annuaire vous aident à trouver de nouveaux épisodes d'un podcast auxquels souscrire.

Les contenus des annuaire changent. Sélectionnez le dossier de l'annuaire voulu pour le mettre à jour (service réseau). La couleur du dossier change lorsque la mise à jour est terminée.

Pour souscrire à un podcast, faites défiler jusqu'à son titre et sélectionnez **Mettre à jour**. Après avoir souscrit aux épisodes d'un podcast, vous pouvez les télécharger, les gérer et les écouter dans le menu des podcasts.

Pour ajouter un nouvel annuaire ou un dossier, sélectionnez **Options** > **Nouveau** > **Annuaire Web** ou **Dossier**. Sélectionnez un titre, l'adresse URL du fichier .opml ("outline processor markup language") et **Terminer**.

Pour importer un fichier .opml enregistré sur votre appareil, sélectionnez **Options** > **Importer fichier OPML**.

Pour enregistrer un fichier .opml reçu, ouvrez le fichier à enregistrer dans le dossier **Reçu** des Annuaire. Ouvrez le dossier pour souscrire à n'importe lequel des liens à ajouter à vos podcasts.

## Rechercher des podcasts

Vous pouvez rechercher des podcasts par mot-clé ou par titre.

Le moteur de recherche utilise le service de recherche de podcast que vous configurez dans **Podcasting** > **Options** > **Paramètres** > **Connexion** > **URL service recherche**.

Pour rechercher des podcasts, sélectionnez **Rechercher** et entrez les mots-clés voulus.



**Conseil :** La recherche des titres de podcasts et des mots-clés s'effectue dans les descriptions, non dans des épisodes spécifiques. Les sujets généraux, tels que le football ou le hip-hop, donnent le plus souvent de meilleurs résultats que le nom d'une équipe ou d'un artiste en particulier.

Pour souscrire aux chaînes sélectionnées et les ajouter à vos podcasts, sélectionnez **S'abonner**.

Pour lancer une nouvelle recherche, sélectionnez **Options** > **Nouvelle recherche**.

Pour afficher les détails relatifs à un podcast, sélectionnez **Options** > **Description**.

## Paramètres des podcasts

Pour modifier les paramètres de connexion, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Connexion**.

Pour modifier les paramètres de téléchargement, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Télécharger**.

Pour restaurer les paramètres par défaut, ouvrez les paramètres correspondants et sélectionnez **Options** > **Rétablir param. défaut**.

## Lecteur audio

 **Avertissement :** Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort. Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Lect. audio**.

Le lecteur audio prend en charge les formats de fichier tels que AAC, AAC+, eAAC+, MP3 et WMA. Le lecteur audio ne prend pas nécessairement en charge toutes les spécificités ni toutes les variantes d'un format de fichier.

Vous pouvez également utiliser le lecteur audio pour lire les épisodes d'un podcast. Les podcasts sont un moyen de diffuser du contenu audio ou vidéo sur Internet en utilisant les technologies RSS ou Atom pour la lecture sur des appareils mobiles et des PC.

Vous pouvez transférer de la musique provenant d'autres appareils compatibles vers votre appareil. [Voir "Transférer de la musique depuis un PC", p. 129.](#)

## Écouter un morceau ou un épisode de podcast

Pour ajouter tous les morceaux et les podcasts disponibles à la musicothèque, sélectionnez **Options** > **Actualiser bibliothèque**.

Pour lire un morceau ou un épisode de podcast, sélectionnez la catégorie souhaitée et le morceau ou l'épisode de podcast.

Pour mettre la lecture en pause, appuyez sur la touche de défilement. Appuyez à nouveau sur la touche de défilement pour reprendre la lecture. Pour arrêter la lecture, faites défiler vers le bas.

Pour avancer ou revenir en arrière, maintenez la touche de défilement vers la droite ou la gauche enfoncée.

Pour passer à l'élément suivant, faites défiler vers la droite. Pour revenir au début de l'élément, faites défiler vers la gauche. Pour passer à l'élément précédent, faites à nouveau défiler vers la gauche dans les deux secondes après le début de la lecture du morceau ou du podcast.

Pour modifier la tonalité de la lecture audio, sélectionnez **Options** > **Egaliseur**.

Pour modifier la balance et l'image stéréophonique ou pour améliorer les graves, sélectionnez **Options** > **Paramètres audio**.

Pour afficher une visualisation durant la lecture, sélectionnez **Options** > **Afficher visualisation**.

Pour revenir à l'écran d'accueil tout en laissant fonctionner le lecteur audio en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin.

## Listes de lecture

Pour afficher et gérer les listes de lecture, sélectionnez **Musique** > **Listes de lecture**.

Pour créer une nouvelle liste de lecture, sélectionnez **Options** > **Créer liste de lecture**.

Pour ajouter des morceaux à la liste de lecture, sélectionnez le morceau et **Options** > **Ajouter à liste de lecture** > **Liste de lecture enreg.** ou **Nlle liste de lecture**.

Pour réorganiser les morceaux dans une liste de lecture, faites défiler jusqu'au morceau que vous voulez déplacer et sélectionnez **Options** > **Trier la liste**.

## Nokia Music Store

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Bout. musiq.**

Dans le Nokia Music Store (service réseau), vous pouvez rechercher, parcourir et acheter de la musique à télécharger sur votre appareil. Pour acheter de la musique, vous devez tout d'abord vous enregistrer sur le service.

Pour accéder au Nokia Music Store, vous devez disposer d'un point d'accès Internet défini dans l'appareil.

Nokia Music Store n'est pas disponible dans tous les pays ou régions.

Pour trouver plus de musique dans les différentes catégories, sélectionnez **Options** > **Rech. dans Nokia Music**.

Pour sélectionner le point d'accès à utiliser avec Nokia Music Store, sélectionnez **Point d'accès par défaut**.

## Transférer de la musique depuis un PC

Pour transférer de la musique à partir de votre PC, connectez votre appareil au PC à l'aide d'un câble de données USB compatible ou de la connectivité Bluetooth. Si vous utilisez un câble USB, sélectionnez **Stockage de masse** comme mode de connexion. Assurez-vous qu'une carte mémoire compatible est insérée dans l'appareil.

Si vous sélectionnez **Transfert multimédia** comme mode de connexion, vous pouvez utiliser Windows Media Player pour synchroniser la musique entre votre appareil et votre PC.

## Effectuer un transfert avec Windows Media Player

Les fonctions de synchronisation de musique peuvent varier en fonction des différentes versions de l'application Windows Media Player. Pour de plus amples informations, reportez-vous aux manuels et aides de Windows Media Player correspondants. Les instructions suivantes concernent Windows Media Player 11.

### Synchronisation manuelle

La synchronisation manuelle vous permet de sélectionner les morceaux et les listes de lecture que vous souhaitez déplacer, copier ou supprimer.

1. Après avoir connecté votre appareil à Windows Media Player, sélectionnez-le dans le volet de navigation situé à droite (si plusieurs appareils sont connectés).

2. Dans le volet de navigation situé à gauche, vous pouvez parcourir les fichiers audio de votre PC que vous souhaitez synchroniser.
3. Faites glisser et déposez les morceaux dans la **Liste Sync** située à droite.  
Vous pouvez voir la quantité de mémoire disponible sur votre appareil au-dessus de la **Liste Sync**.
4. Pour supprimer des morceaux ou des albums, sélectionnez un élément dans la **Liste Sync**, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Supprimer de la liste**.
5. Pour commencer la synchronisation, cliquez sur **Lancer Sync**.

### Synchronisation automatique

1. Pour activer la fonction de synchronisation automatique de Windows Media Player, cliquez sur l'onglet **Sync**, sélectionnez **Terminal Nokia** > **Configurer Sync...** et cochez la case **Synchroniser cet appareil automatiquement**.
2. Sélectionnez les listes de lecture que vous voulez synchroniser automatiquement dans le volet des **Listes de lecture disponibles** et cliquez sur **Ajouter**.  
Les éléments sélectionnés sont transférés vers le volet **Listes de lecture à synchroniser**.
3. Pour finaliser la configuration de la synchronisation automatique, cliquez sur **Terminer**.

Lorsque la case **Synchroniser cet appareil automatiquement** est cochée et que vous connectez votre appareil au PC, la musicothèque de votre appareil est automatiquement mise à jour à partir des listes de lecture que vous avez sélectionnées pour la synchronisation dans

Windows Media Player. Si aucune liste de lecture n'a été sélectionnée, toute la musicothèque du PC est sélectionnée pour la synchronisation. S'il ne reste pas assez de mémoire disponible sur votre appareil, Windows Media Player sélectionne automatiquement la synchronisation manuelle.

Pour arrêter la synchronisation automatique, cliquez sur l'onglet **Sync** et sélectionnez **Arrêter Sync pour 'Appareil Nokia'**.

## Paramètres de fréquence prédéfinis

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Lect. audio** et **Options** > **Aller à Lecture en cours** > **Options** > **Egaliseur**.

Pour utiliser un paramètre de fréquence prédéfini pour écouter des fichiers audio, sélectionnez le paramètre voulu et **Options** > **Activer**.

Pour modifier la fréquence d'un paramètre prédéfini, sélectionnez **Options** > **Modifier** et une bande de fréquences, puis faites défiler vers le haut ou vers le bas pour ajuster sa valeur. La modification est prise en compte immédiatement.

Pour réinitialiser les bandes de fréquences à leurs valeurs d'origine, sélectionnez **Options** > **Remettre à zéro**.

Pour créer un paramètre de fréquence, sélectionnez **Options** > **Nouvelle sonorité**. Donnez un nom au paramètre de fréquence. Faites défiler vers le haut ou le bas pour parcourir les bandes de fréquence, puis définissez la fréquence pour chaque bande.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **RealPlayer**.

RealPlayer lit des clips vidéo et audio qui sont stockés sur votre appareil transférés depuis un e-mail ou un ordinateur compatible, ou diffusé vers votre appareil via le Web. Les formats de fichier pris en charge incluent MPEG-4, MP4 (non diffusion), 3GP, RV, RA, AMR et Midi. RealPlayer ne prend pas nécessairement en charge toutes les variantes d'un format de fichier multimédia.

## Lire des clips vidéo et des liens de transmission en continu



**Avertissement** : Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Pour lire un clip vidéo, sélectionnez **Clips vidéo** et un clip.

Pour dresser la liste des fichiers lus récemment, dans l'écran principal de l'application, sélectionnez **Dernier contenu**.

Pour diffuser du contenu par liaison radio (service réseau), sélectionnez **Liens streaming** et un lien. RealPlayer reconnaît deux types de liens : une URL `rtsp://` et une URL `http://` qui pointe vers un fichier RAM. Avant le début de la diffusion du contenu, votre appareil doit se connecter à un site Web et mettre en tampon le contenu. Si un problème de la connexion réseau génère une erreur de lecture,

RealPlayer tente de se reconnecter automatiquement au point d'accès Internet.

Pour télécharger des clips vidéo depuis le Web, sélectionnez **Télécharger des vidéos**.

Pour régler le volume durant la lecture, utilisez les touches de volume.

Pour avancer rapidement durant la lecture, faites défiler vers le haut et maintenez enfoncé. Pour rembobiner pendant la lecture, faites défiler vers le bas et maintenez enfoncé.

Pour arrêter la recherche ou la diffusion, sélectionnez **Arrêter**. La mise en tampon ou la connexion au site de diffusion s'arrête, la lecture du clip s'arrête et le clip vient au début.

Pour visualiser un clip vidéo en mode plein écran, sélectionnez **Options** > **Lire en plein écran**. Le mode plein écran augmente le format du clip afin qu'il occupe une zone vidéo maximale tout en conservant son aspect d'origine.

## Consulter les informations d'un clip multimédia

Pour afficher les propriétés d'un clip vidéo ou audio, ou un lien Web, sélectionnez **Options** > **Détails du clip**. Les informations peuvent par exemple inclure le débit binaire ou le lien Internet d'un fichier de diffusion.

## Paramètres de RealPlayer

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **RealPlayer**.

Vous pouvez recevoir les paramètres de RealPlayer dans un message envoyé par votre prestataire de services.

Pour définir les paramètres manuellement, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Vidéo** ou **Streaming**.

## Dictaphone

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Dictaphone**.

L'application Dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux et des conversations téléphoniques.

La fonction d'enregistrement ne peut pas être utilisée lorsqu'un appel de données ou une connexion GPRS est en cours.

Pour enregistrer un clip audio, sélectionnez .

Pour arrêter l'enregistrement d'un clip audio, sélectionnez .

Pour écouter le clip audio, sélectionnez .

Pour sélectionner la qualité d'enregistrement ou l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos clips audio, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Les clips audio enregistrés sont sauvegardés dans le dossier Clips audio de la Galerie.

Pour enregistrer une conversation téléphonique, ouvrez le dictaphone durant un appel vocal, puis sélectionnez .

Les deux interlocuteurs entendent un bip toutes les 5 secondes durant l'enregistrement.

## Lecteur Flash

Le lecteur Flash permet d'afficher et de lire des fichiers flash conçus pour des équipements mobiles ainsi que d'interagir avec eux.

Pour ouvrir le lecteur Flash et lire un fichier flash, sélectionnez le fichier.

Pour envoyer un fichier flash sur des appareils compatibles, sélectionnez **Options** > **Envoyer**. La protection par copyright peut empêcher l'envoi de certains fichiers flash.

Pour basculer entre des fichiers flash enregistrés dans la mémoire de l'appareil ou sur la carte mémoire, accédez aux onglets correspondants.

Pour modifier la qualité du fichier flash, sélectionnez **Options** > **Qualité** lorsque vous lisez le fichier flash. Si vous sélectionnez **Elevée**, la lecture de certains fichiers flash peut sembler inégale ou lente en raison de leurs paramètres originaux. Réglez les paramètres de qualité de tels fichiers sur **Normale** ou **Faible** pour une lecture améliorée.

Pour organiser vos fichiers flash, sélectionnez **Options** > **Organiser**.

## Radio FM

La radio FM dépend d'une antenne différente de celle de l'appareil sans fil. Un kit oreillette ou un autre accessoire

compatible doit être relié à l'appareil pour permettre à la radio FM de fonctionner correctement.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Radio** > **Radio FM**.

La qualité de la diffusion radio dépend de la couverture de la station radio dans cette zone particulière.

## Ecouter la radio

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Radio** > **Radio FM**.

La radio FM dépend d'une antenne différente de celle de l'appareil sans fil. Un kit oreillette ou un autre accessoire compatible doit être relié à l'appareil pour permettre à la radio FM de fonctionner correctement.



**⚠ Avertissement :** Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

La qualité de la diffusion radio dépend de la couverture de la station radio dans cette zone particulière.

Vous pouvez effectuer un appel ou répondre à un appel entrant tout en écoutant la radio. Lorsqu'un appel est en cours, la radio est coupée.

Pour démarrer une recherche de station, sélectionnez  ou .

Si vous avez enregistré des stations radio dans votre appareil, pour accéder à la station enregistrée suivante ou précédente, sélectionnez  ou .

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Activer le haut-parleur** — Pour écouter la radio à l'aide du haut-parleur.
- **Réglage manuel** — Pour modifier la fréquence manuellement.
- **Répertoire stations** — Pour afficher les stations disponibles en fonction de la localisation (service réseau).
- **Mémoriser station** — Pour enregistrer la station actuelle dans votre liste de stations.
- **Stations** — Pour ouvrir la liste des stations enregistrées.
- **Écoute en fond** — Pour revenir à l'écran d'accueil et écouter la radio FM à l'arrière-plan.

## Stations enregistrées

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Radio** > **Radio FM**.

Pour ouvrir la liste des stations enregistrées, sélectionnez **Options** > **Stations**.

Pour écouter une station mémorisée, sélectionnez **Options** > **Station** > **Écouter**.

Pour modifier les détails de la station, sélectionnez **Options** > **Station** > **Modifier**.

## Paramètres de la radio FM

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Radio** > **Radio FM**.

Pour rechercher automatiquement des fréquences alternatives en cas de réception médiocre, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Autres fréquences** > **Activer rech. autom.**.

Pour sélectionner la région dans laquelle vous vous trouvez actuellement, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Zone actuelle**. Ce paramètre ne s'affiche que si aucune couverture réseau n'est disponible lorsque vous lancez l'application.

## Nokia Radio Internet

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Radio** > **Radio internet**.

L'application Nokia Radio Internet (service réseau) permet d'écouter les stations de radio disponibles sur Internet. Pour écouter les stations de radio, vous devez disposer d'un réseau LAN sans fil (WLAN) ou d'un point d'accès de données par paquets défini dans votre appareil. L'écoute des stations peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. La méthode de connexion recommandée est le WLAN. Demandez à votre prestataire de services les termes et les tarifs des services de données avant d'utiliser d'autres connexions. Par exemple, un plan forfaitaire pour les transmissions de données peut autoriser d'importants transferts de données pour une redevance mensuelle définie.

## Écouter des stations de radio Internet

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Radio** > **Radio internet**.



**Avvertissement** : Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Pour écouter une station de radio sur Internet, procédez comme suit :

1. Sélectionnez une station dans vos favoris ou dans le répertoire des stations, ou recherchez des stations par leur nom dans le service Radio Internet de Nokia.

Pour ajouter une station manuellement, sélectionnez **Options** > **Ajouter station manu.**. Vous pouvez également rechercher des liens vers des stations à l'aide du navigateur Web. Les liens compatibles s'ouvrent automatiquement dans l'application Radio Internet.

2. Sélectionnez **Écouter**.

L'écran En écoute s'ouvre avec des informations relatives à la station et au morceau en cours de lecture.

Pour mettre la lecture en pause, appuyez sur la touche de défilement. Appuyez à nouveau sur la touche de défilement pour reprendre la lecture.

Pour afficher des informations sur la station, sélectionnez **Options** > **Informations station** (non disponible si vous avez enregistré manuellement la station).

Si vous écoutez une station enregistrée dans vos favoris, faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour écouter la station enregistrée précédente ou la suivante.

## Stations favorites

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Radio** > **Radio internet**.

Pour afficher et écouter vos stations favorites, sélectionnez **Favoris**.

Pour ajouter une station manuellement aux favoris, sélectionnez **Options** > **Ajouter station manu..**. Saisissez l'adresse Web de la station, ainsi que le nom qui doit s'afficher dans la liste de favoris.

Pour ajouter la station en cours de lecture aux favoris, sélectionnez **Options** > **Ajouter aux Favoris**.

Pour afficher des informations sur une station, la déplacer vers le haut ou vers le bas dans les favoris ou la supprimer des favoris, sélectionnez **Options** > **Station** et l'option souhaitée.

Pour afficher uniquement les stations commençant par des lettres ou chiffres particuliers, commencez à saisir les caractères. Les stations correspondantes s'affichent.

## Rechercher des stations

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Radio** > **Radio internet**.

Pour rechercher des stations de radio dans le service Nokia Internet Radio par leur nom, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Rechercher**.

2. Saisissez le nom d'une station ou ses premières lettres dans le champ de recherche, puis sélectionnez **Chercher**.

Les stations correspondantes s'affichent.

Pour écouter une station, sélectionnez-la et choisissez **Ecouter**.

Pour enregistrer une station dans vos favoris, sélectionnez-la et choisissez **Options** > **Ajouter aux Favoris**.

Pour effectuer une autre recherche, sélectionnez **Options** > **Nouvelle recherche**.

## Répertoire de stations

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Radio** > **Radio internet** et **Répertoire stations**.

Le répertoire de stations est géré par Nokia. Si vous souhaitez écouter des stations de radio Internet non comprises dans le répertoire, ajoutez manuellement les informations sur la station ou recherchez des liens vers la station sur Internet à l'aide du navigateur Web.

Définissez les options suivantes :

- **Rechercher par genre** — Pour afficher les genres de stations de radio disponibles.
- **Rechercher par langue** — Pour afficher les langues de diffusion des stations.
- **Recherche par pays/rég.** — Pour afficher les pays dans lesquels les stations diffusent.
- **Stations les plus écoutées** — Pour afficher les stations les plus populaires du répertoire.

## Paramètres de radio Internet

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Multimédia** > **Radio** > **Radio internet** et **Options** > **Paramètres**.

Pour sélectionner le point d'accès par défaut pour la connexion au réseau, sélectionnez **Point d'accès par défaut** et l'une des options disponibles. Sélectionnez **Toujours demander** si vous voulez que l'appareil vous demande de sélectionner le point d'accès à chaque fois que vous ouvrez l'application.

Pour modifier les vitesses de connexion des différents types de connexions, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Débit binaire conn. GPRS** — Connexions de données par paquets GPRS
- **Débit binaire conn. 3G** — Connexions de données par paquets 3G
- **Débit binaire conn. WiFi** — Connexions WLAN

La qualité de la diffusion radiophonique dépend de la vitesse de connexion sélectionnée. Plus elle est rapide, plus la qualité est élevée. Pour éviter la mise en tampon, n'utilisez la qualité la plus élevée qu'avec des connexions haute vitesse.

## N-Gage

### A propos de N-Gage

N-Gage est une plate-forme de jeux mobile pour toute une gamme d'appareils mobiles Nokia compatibles. Vous pouvez accéder à des jeux, des joueurs et du contenu N-Gage via l'application N-Gage se trouvant sur votre

appareil. Vous pouvez également télécharger des jeux et accéder à certaines fonctionnalités sur votre ordinateur sur le site Web [www.n-gage.com](http://www.n-gage.com).

N-Gage vous permet de télécharger et d'acheter des jeux, d'y jouer seul ou avec des amis. Vous pouvez télécharger des versions d'essai de jeux afin de découvrir de nouveaux jeux et d'acheter ceux que vous aimez. N-Gage permet également de rester en contact avec les autres joueurs, de tracer et de partager vos scores ainsi que d'autres réalisations en matière de jeu.

Pour utiliser N-Gage, vous avez besoin d'une connexion GPRS ou 3G. Vous pouvez également utiliser un WLAN si celui-ci est disponible. Vous avez aussi besoin de la connexion pour accéder aux fonctions en ligne, notamment les jeux à télécharger, les licences des jeux, les parties multijoueurs ou le chat. La connexion est aussi requise pour participer à des parties en ligne ou multijoueurs, ou encore pour envoyer des messages à d'autres joueurs.

Tous les services N-Gage qui exigent une connexion aux serveurs N-Gage impliquent la transmission de grandes quantités de données, qu'il s'agisse de télécharger des fichiers de jeu, d'acheter des jeux, de jouer en ligne, de participer à des parties multijoueurs, de créer un nom de joueur, de discuter ou d'échanger des messages.

Votre prestataire de services peut vous facturer le transfert des données. Pour plus d'informations sur les plans de transfert de données, contactez votre prestataire de services mobiles.

## Affichages N-Gage

L'application N-Gage est constitué de cinq parties différentes.

 Accueil s'ouvre lorsque vous démarrez l'application N-Gage. Vous pouvez jouer ou reprendre la dernière partie, vérifier vos points N-Gage, rechercher des jeux, lire vos messages ou vous connecter à un ami N-Gage qui est prêt à jouer.

 Dans Mes jeux, vous pouvez jouer et gérer les jeux que vous avez téléchargés sur votre appareil. Vous pouvez installer et supprimer des jeux, évaluer et critiquer les jeux auxquels vous avez joué, ou encore les recommander à vos amis N-Gage.

 Dans Mon profil, vous pouvez gérer les informations et les détails de votre profil, et conserver l'historique de vos parties N-Gage.

 Dans Mes amis, vous pouvez inviter d'autres joueurs N-Gage à rejoindre votre liste d'amis et voir s'ils sont en ligne, prêts à jouer. Vous pouvez aussi envoyer des messages à vos amis N-Gage.

 Dans Showroom, vous pouvez rechercher des informations sur les jeux N-Gage, y compris des recopies d'écran et des critiques de joueurs. Vous pouvez également essayer de nouveaux jeux en téléchargeant leurs versions d'essai ou améliorer vos parties grâce aux bonus des jeux déjà installés sur votre appareil.

## Prise en main

### Créer un nom de joueur

Vous pouvez télécharger, acheter et utiliser des jeux sans disposer d'un nom de joueur, mais il est recommandé d'en créer un. Un nom de joueur vous permet de participer à la communauté N-Gage, d'entrer en contact avec d'autres joueurs, ainsi que de partager vos scores, recommandations et critiques. Vous devez également disposer d'un nom de joueur pour transférer les détails de votre profil et vos points N-Gage vers un autre appareil.

Lorsque vous lancez l'application N-Gage et que vous vous connectez au service N-Gage pour la première fois, vous êtes invité à créer un nom de joueur N-Gage. Vous pouvez vous connecter au réseau, par exemple, et définir votre disponibilité en sélectionnant **Options** > **Choisir la Disponibilité** > **Joueur disponible**.

Si vous disposez déjà d'un nom de joueur N-Gage, sélectionnez J'ai un compte, et saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter.

Pour créer un nouveau nom de joueur :

1. Sélectionnez Enregistrer un nouveau compte.
2. Saisissez votre date de naissance, le nom de joueur de votre choix et votre mot de passe. Si le nom de joueur est déjà utilisé, N-Gage vous propose une liste de noms similaires disponibles.
3. Pour enregistrer votre nom de joueur, saisissez vos informations détaillées, lisez et acceptez les conditions générales, puis sélectionnez **S'inscrire**.

Vous pouvez également créer votre nom de joueur sur le site Web de N-Gage, à l'adresse [www.n-gage.com](http://www.n-gage.com).

Lorsque vous avez créé un nom de joueur, modifiez vos paramètres et informations personnelles dans l'onglet privé de Mon profil.

Des coûts de transfert de données peuvent être appliqués lors de la création d'un nom de joueur dans votre appareil.

## Démarrer un jeu

Pour démarrer le dernier jeu auquel vous avez joué, sélectionnez Accueil, puis [Démarrer Jeu](#).

Pour reprendre un jeu que vous avez interrompu, sélectionnez [Options](#) > [Reprendre le Jeu](#).

## Suivre votre évolution

Pour afficher vos points N-Gage actuels, sélectionnez Accueil, puis [Suivre mon Évolution](#).

## Jouer avec des amis

Pour vous connecter à des joueurs N-Gage de votre liste d'amis et les inviter à une partie, sélectionnez [Jouer avec des amis](#). N-Gage suggère un ami avec lequel jouer, en fonction de votre historique de jeu et de la disponibilité de vos amis N-Gage.

Pour rechercher un autre ami avec lequel jouer, sélectionnez [Options](#) > [Afficher Mes Amis](#).

Cet élément n'apparaît pas si votre liste d'amis est vide. [Voir "Se connecter avec d'autres joueurs", p. 139.](#)

## Jouer et gérer les jeux

Pour jouer et gérer les jeux téléchargés et les installer sur votre appareil, sélectionnez [Mes Jeux](#). Les jeux sont triés selon la date à laquelle vous avez joué pour la première

fois ; la date la plus récente étant classée en première position.

Il existe cinq types de jeux possibles dans Mes jeux :

- **Jeux complets** — Il s'agit de jeux dont vous avez acheté une licence complète. Plusieurs types de licences peuvent être disponibles, selon le jeu et la région.
- **Versions d'essai** — Il s'agit de fichiers de jeux complets dont le contenu est limité ou auxquels vous ne pouvez accéder que pour une période limitée. Lorsque la période d'essai prend fin, vous devez acheter une licence pour déverrouiller le jeu complet et continuer à jouer. Ils s'accompagnent d'une bannière d'essai.
- **Versions démo** — Il s'agit de parties de jeux réduites qui ne proposent qu'un ensemble très limité de fonctions et de niveaux. Ils s'accompagnent d'une bannière de démonstration.
- **Expiré** — Il s'agit de jeux que vous avez achetés avec une licence limitée qui a maintenant expiré. Ils s'accompagnent d'une horloge et d'une flèche.
- **Non disponible** — Il s'agit de jeux complets qui ont été supprimés ou que vous avez téléchargés, mais dont vous n'avez jamais terminé l'installation. Ils apparaissent comme non disponibles dans la liste des jeux. En outre, les jeux installés sur la carte mémoire apparaissent comme non disponibles lorsque cette carte est retirée.

Si un bonus du jeu a été téléchargé, mais n'est pas complètement installé, le graphique du jeu concerné n'est pas disponible non plus et il n'est pas possible de jouer aussi longtemps que le bonus n'est pas installé.

## Modifier les détails du profil

Pour modifier les détails de votre profil public, sélectionnez **Options** > **Modifier le Profil**, ouvrez l'onglet public et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Icône**  — Ajoutez une image qui vous représente. Lorsque vous modifiez l'icône, N-Gage affiche la liste de toutes les images contenues dans la Galerie de votre appareil pouvant être utilisées comme icône. Sélectionnez l'image de votre choix dans la liste ou utilisez la fonction de recherche pour la localiser.
- **Slogan**  — Ajoutez un bref message personnel. Pour modifier le texte, sélectionnez **Modifier**.
- **Jeu(x) Préféré(s)**  — Saisissez les noms de vos jeux préférés.
- **Modèle de l'appareil**  — Numéro de modèle de votre appareil. Il est automatiquement défini et ne peut pas être modifié.
- **Montrer la Localisation**  — Choisissez d'afficher ou non votre ville et votre pays dans votre profil public. Vous pouvez modifier votre emplacement dans l'onglet privé.

Une fois votre profil mis à jour, connectez-vous au service avec votre nom de joueur pour vous assurer que les modifications apportées à votre profil sont synchronisées avec le serveur N-Gage.

## Se connecter avec d'autres joueurs

Pour se connecter avec d'autres joueurs N-Gage et pour gérer votre liste d'amis, accédez à Mes amis. Vous pouvez rechercher un joueur N-Gage particulier, l'inviter à faire

partie de votre liste d'Amis, et voir lesquels de vos amis sont en ligne et disponibles pour jouer. Vous pouvez également envoyer et recevoir des messages privés et des recommandations de jeux.

## Rechercher et enregistrer des amis

Pour inviter un joueur N-Gage à rejoindre votre liste d'amis, entrez son nom dans le champ **Ajouter un Ami** de la liste d'amis. Ajoutez un message à l'invitation, si vous le souhaitez. Pour envoyer une invitation, sélectionnez **Envoyer**. Si le joueur accepte l'invitation, il apparaît dans votre liste d'amis.

Si vous n'avez pas d'amis N-Gage et si vous souhaitez rencontrer d'autres joueurs, rendez-vous sur N-Gage Arena à l'adresse [www.n-gage.com](http://www.n-gage.com) et visitez les zones de Chat et les forums.

## Afficher des informations sur un ami

Pour afficher des informations relatives à un ami, par exemple son nombre de points N-Gage ou les derniers jeux auxquels il a joué, faites défiler jusqu'au joueur dans votre liste d'amis. Vous devez être en ligne et connecté au service N-Gage pour consulter l'état en ligne de vos amis.

L'indicateur situé à côté du nom du joueur vous renseigne sur la disponibilité de votre ami.

Vous pouvez envoyer des messages privés à vos amis N-Gage, même s'ils ne sont pas disponibles ou s'ils sont déconnectés.

## Trier la liste d'amis

Pour trier vos amis selon leur disponibilité, leur nom de joueur ou leurs points N-Gage, sélectionnez **Options** > **Trier les Amis par**.

## Évaluer un joueur

Pour évaluer un joueur, faites défiler jusqu'à celui-ci dans votre liste d'amis et sélectionnez **Options** > **Évaluer le Joueur**. Vous pouvez donner à un joueur une évaluation comprise entre une et cinq étoiles. Votre évaluation affecte la réputation du joueur au sein de la communauté.

## Envoyer des messages

Dans Mes amis, vous pouvez envoyer des messages privés aux joueurs de votre liste d'amis. Si votre ami est actuellement connecté au service N-Gage, il peut répondre à votre message et vous pouvez dialoguer.

Pour afficher les nouveaux messages reçus d'un ami N-Gage, faites défiler jusqu'à celui-ci dans votre liste d'amis et sélectionnez **Options** > **Afficher Message**. Les messages lus sont automatiquement supprimés lorsque vous quittez N-Gage.

Pour afficher les recommandations de jeux, sélectionnez **Options** > **Afficher la Recommandation**. Les recommandations de jeux sont automatiquement supprimées une semaine après leur réception.

Pour envoyer un message à un ami N-Gage, faites défiler jusqu'à son nom dans la liste des amis et sélectionnez **Options** > **Envoyer Message**. La taille maximale d'un message privé est de 115 caractères. Pour envoyer le message, sélectionnez **Soumettre**.

Vous avez besoin d'une connexion GPRS, 3G ou LAN sans fil pour utiliser la fonction de messagerie. Le transfert de données peut vous être facturé. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services mobiles.

## Paramètres N-Gage

Pour modifier vos paramètres N-Gage, sélectionnez **Options** > **Modifier le Profil**, ouvrez l'onglet Privé, puis sélectionnez **Options** > **Paramètres N-Gage**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Nom du Joueur** — Pour modifier votre nom d'utilisateur Vous ne pouvez modifier le nom que si vous ne vous êtes pas encore connecté au service N-Gage.
- **Paramètres personnels** — Pour définir vos informations personnelles, qui ne figurent pas dans votre profil public, et vous abonner au bulletin d'information N-Gage. Définissez également si vous souhaitez recevoir des notifications de vos amis N-Gage pendant que vous jouez.
- **Paramètres Connexion** — Pour spécifier si vous souhaitez autoriser l'application N-Gage à se connecter automatiquement au réseau lorsque cela est nécessaire et pour définir votre point d'accès préféré ainsi que la limite de transfert de données qui déclenche une alerte.
- **Détails du Compte** — Pour sélectionner vos préférences d'achat. Lorsque vous achetez un jeu, vous êtes invité à enregistrer vos informations de facturation, y compris votre numéro de carte de crédit, pour accélérer les achats futurs.

# Connectivité

Votre appareil offre plusieurs options pour se connecter à Internet, à un Intranet d'entreprise ou à un autre appareil ou ordinateur.

## Télécharger rapidement

Le HSDPA (High-speed downlink packet access, également appelé 3.5G), indiqué par **3.5G**, est un service réseau des réseaux UMTS et fournit des téléchargements de données grande vitesse. Si le support HSDPA de l'appareil est activé et si l'appareil est connecté à un réseau UMTS prenant en charge HSDPA, le téléchargement de données comme des messages, des e-mails et des pages de navigateur via le réseau cellulaire peut être plus rapide. Une connexion HSDPA active est indiquée par . L'icône peut varier en fonction des régions.

Pour activer ou désactiver HSDPA, sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **Donn. paquets** > **Accès par paquet ht débit**. Certains réseaux cellulaires n'autorisent pas la réception d'appels vocaux lorsque la connexion HSDPA est active, auquel cas vous devez désactiver la connexion HSDPA pour pouvoir recevoir des appels. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Pour connaître la disponibilité et les modalités d'abonnement aux services de connexion de données, contactez votre prestataire de services.

HSDPA affecte uniquement la vitesse de téléchargement ; l'envoi de données sur le réseau, comme des messages et des e-mails, n'est pas affecté.

## Câble de données

Pour éviter d'endommager les données, ne déconnectez pas le câble de données lorsqu'un transfert de données est en cours.

### Transférer des données entre votre appareil et un PC

1. Insérez une carte mémoire dans votre appareil et connectez-le à un PC compatible via un câble de données USB.
2. Lorsque l'appareil demande quel mode est utilisé, sélectionnez **Stockage de masse**. Dans ce mode, vous pouvez voir votre appareil comme un disque dur amovible connecté à votre ordinateur.
3. Mettez fin à la connexion depuis l'ordinateur (par exemple à partir d'un assistant Débrancher ou Ejecter le matériel dans Windows) pour éviter d'endommager la carte mémoire.

Pour utiliser Nokia PC Suite avec votre appareil, installez Nokia PC Suite sur le PC, connectez le câble de données et sélectionnez **PC Suite**.

Pour utiliser votre appareil afin de connecter un PC à Internet, connectez le câble de donnée et sélectionnez **Connecter PC au Net**.

Pour synchroniser la musique de votre appareil avec Nokia Music Player, installez le logiciel Nokia Music Player sur le PC, connectez le câble de données et sélectionnez **Transfert multimédia**.

Pour modifier le mode USB que vous utilisez habituellement avec le câble de données, sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Connectiv.** > **USB** et **Mode de connexion USB**, ainsi que l'option voulue.

Pour configurer l'appareil afin qu'il vous demande quel mode choisir à chaque connexion du câble de données USB, sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Connectiv.** > **USB** et **Demander connexion** > **Oui**.

## Bluetooth

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Connectiv.** > **Bluetooth**.

### À propos de Bluetooth

La technologie Bluetooth permet d'établir des connexions sans fil entre les appareils électroniques situés dans une portée de 10 mètres. Une connexion Bluetooth permet d'envoyer des photos, des vidéos, du texte, des cartes de visite, des notes d'agenda ou d'établir une connexion sans fil avec les appareils utilisant cette technologie.

Les équipements dotés de la technologie Bluetooth communiquant grâce à des ondes radioélectriques, votre appareil et les autres équipements ne doivent pas nécessairement être positionnés en visibilité directe. Les deux appareils doivent simplement ne pas être distants de plus de 10 mètres l'un de l'autre, la connexion pouvant cependant être sensible aux interférences dues à des obstacles tels que des murs, ou à d'autres équipements électroniques.

Plusieurs connexions Bluetooth peuvent être actives à la fois. Par exemple, si votre appareil est connecté à un kit oreillette, vous pouvez également transférer des fichiers vers un autre appareil compatible en même temps.

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 2.0 + EDR qui prend en charge les modes suivants : Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port, et SIM Access. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

# Envoyer et recevoir des données via Bluetooth

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Connectiv.** > **Bluetooth.**

1. Lorsque vous activez la technologie Bluetooth pour la première fois, vous êtes invité à donner un nom à votre appareil. Donnez un nom unique à votre appareil pour faciliter son identification si plusieurs appareils dotés de la technologie Bluetooth se trouvent à proximité.
2. Sélectionnez **Bluetooth** > **Activé.**
3. Sélectionnez **Visibilité de mon tél.** > **Visible par tous** ou **Définir une période.** Si vous sélectionnez **Définir une période**, vous devez définir la durée pendant laquelle votre appareil sera visible par d'autres personnes. Votre appareil et le nom que vous avez entré sont désormais visibles par les autres utilisateurs ayant des appareils dotés de la technologie Bluetooth.
4. Ouvrez l'application dans laquelle l'élément que vous souhaitez envoyer est stocké.
5. Sélectionnez l'élément et **Options** > **Envoyer** > **Par Bluetooth.** L'appareil recherche d'autres dispositifs utilisant la technologie Bluetooth à portée et les répertorie.



**Conseil :** Si vous avez auparavant envoyé des données à l'aide de la connectivité Bluetooth, une liste des résultats de recherche précédents est affichée. Pour rechercher davantage d'équipements Bluetooth, sélectionnez **Autres équipts.**

6. Sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez vous connecter. Si l'autre appareil nécessite une liaison avant que les données puissent être transmises, vous êtes invité à saisir un code.

Une fois la connexion établie, **Envoi de données en cours** s'affiche.

Le dossier Msgs envoyés de l'application Messagerie ne stocke pas les messages envoyés à l'aide de la connectivité Bluetooth.

Pour recevoir des données à l'aide de la connectivité Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth** > **Activé** et **Visibilité de mon tél.** > **Visible par tous** pour recevoir des données d'un appareil non lié ou **Masqué** pour recevoir des données uniquement d'un appareil lié. Lorsque vous recevez des données via la connectivité Bluetooth, en fonction des paramètres du mode actif, une tonalité retentit et vous êtes invité à préciser si vous souhaitez accepter le message contenant les données. Si vous acceptez, le message est placé dans le dossier Msgs reçus de l'application Messagerie.



**Conseil :** Vous pouvez accéder aux fichiers de l'appareil ou de la carte mémoire à l'aide d'un accessoire compatible prenant en charge le service File Transfer Profile Client (par exemple un ordinateur portable).

La connexion Bluetooth est automatiquement déconnectée après l'envoi ou la réception de données. Seuls Nokia PC Suite et certains accessoires comme des casques peuvent conserver une connexion même si elle n'est pas activement utilisée.

## Lier les équipements

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Connectiv.** > **Bluetooth.**

Ouvrez l'onglet des appareils liés.

Avant la liaison, choisissez votre propre code (1 à 16 chiffres) et mettez-vous d'accord avec l'utilisateur de l'autre appareil pour utiliser le même code. Les appareils n'ayant pas d'interface utilisateur ont un code fixe. Le code n'est nécessaire que pour la première connexion entre les appareils. Après la liaison, il est possible d'autoriser la connexion. La liaison et l'autorisation de la connexion permettent une connexion plus rapide et plus facile, car vous ne devez pas accepter la connexion entre des appareils liés chaque fois que vous établissez une connexion.

Le code d'authentification de l'accès SIM distant doit comporter 16 chiffres.

1. Sélectionnez **Options** > **Ajouter équipement.** L'appareil commence à rechercher des équipements dotés de la technologie Bluetooth à sa portée. Si vous avez auparavant envoyé des données à l'aide de la connectivité Bluetooth, une liste des résultats de recherche précédents est affichée. Pour rechercher davantage d'équipements Bluetooth, sélectionnez **Autres équips.**
2. Sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez vous lier et saisissez le code. Le même code doit être saisi sur l'autre appareil également.
3. Sélectionnez **Oui** pour rendre la connexion entre les deux appareils automatique, ou **Non** pour confirmer la connexion manuellement à chaque tentative de

connexion. Après liaison, l'appareil est enregistré sur la page des appareils liés.

Pour donner un surnom à l'appareil lié, sélectionnez **Options** > **Attribuer dénomination.** Le surnom n'apparaît que sur votre appareil.

Pour supprimer une liaison, sélectionnez l'appareil dont vous souhaitez supprimer la liaison, puis **Options** > **Supprimer.** Pour supprimer toutes les liaisons, sélectionnez **Options** > **Tout supprimer.** Si vous êtes actuellement connecté à un appareil et si vous annulez la liaison avec cet appareil, la liaison est immédiatement supprimée et la connexion est terminée.

Pour permettre à un appareil lié de se connecter automatiquement à votre appareil, sélectionnez **Défini comme autorisé.** Les connexions entre votre appareil et l'autre équipement peuvent se faire à votre insu. Aucune acceptation ou autorisation séparée n'est nécessaire. Utilisez cet état de liaison avec vos propres accessoires, comme votre casque téléphonique ou votre ordinateur, ou des appareils appartenant à quelqu'un de fiable. Si vous désirez accepter les requêtes de connexion depuis l'autre appareil séparément à chaque fois, sélectionnez **Déf. comme non autorisé.**

Pour utiliser un accessoire audio Bluetooth comme un casque ou un mains libres Bluetooth, vous devez lier votre appareil et l'accessoire. Pour le code et de plus amples instructions, voir le guide de l'utilisateur des accessoires. Pour vous connecter à l'accessoire audio, basculez sur cet accessoire. Certains accessoires audio se connectent automatiquement à votre appareil. Si ce n'est pas le cas, ouvrez l'onglet des appareils liés, sélectionnez l'accessoire et **Options** > **Connexion à équipt audio.**

## Bloquer des appareils

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Connectiv.** > **Bluetooth**.

Pour empêcher un appareil d'établir une connexion Bluetooth avec votre équipement, ouvrez l'onglet des appareils liés. Sélectionnez un appareil que vous souhaitez bloquer et **Options** > **Bloquer**.

Pour débloquent un appareil, ouvrez l'onglet des appareils bloqués, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer**. Pour débloquent tous les appareils bloqués, sélectionnez **Options** > **Tout supprimer**.

Lorsque vous rejetez une demande de liaison provenant d'un autre appareil, vous êtes invité à spécifier si vous souhaitez bloquer toutes ses futures demandes de connexion. Si la réponse est positive, l'appareil distant est ajouté à la liste des appareils bloqués.

## Conseils de sécurité

Si vous n'utilisez pas la connectivité Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth** > **Désactivé** ou **Visibilité de mon tél.** > **Masqué**.

Ne liez pas votre appareil à un équipement inconnu.

## SIM Access Profile

Avec le mode d'accès SIM, vous pouvez accéder à la carte SIM de votre appareil depuis un kit voiture compatible. De cette façon, vous n'avez pas besoin d'une carte SIM distincte pour accéder aux données de la carte SIM et pour vous connecter au réseau GSM.

Pour pouvoir utiliser SIM Access Profile, vous devez disposer des éléments suivants :

- Kit voiture compatible prenant en charge la technologie sans fil Bluetooth
- Carte SIM valide insérée dans l'appareil

Lorsque l'appareil sans fil est en mode SIM distant, vous ne pouvez utiliser qu'un accessoire connecté compatible, tel qu'un kit véhicule, pour émettre ou recevoir vos appels.

Dans ce mode, votre appareil sans fil n'émettra pas d'appels, à l'exception des appels aux numéros d'urgence programmés dans votre appareil.

Pour émettre des appels depuis votre appareil, vous devrez d'abord quitter le mode SIM distant. Si l'appareil a été verrouillé, entrez d'abord le code de déverrouillage pour le déverrouiller.

Pour plus d'informations à propos des kits voiture et de la compatibilité avec votre appareil, consultez le site Web Nokia et le guide de l'utilisateur de votre kit voiture.

### Utiliser SIM Access Profile

1. Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Connectiv.** > **Bluetooth** et **Mode SIM distant** > **Activé**.
2. Activez la connectivité Bluetooth du kit voiture.
3. Utilisez votre kit voiture pour démarrer une recherche d'appareils compatibles. Pour connaître les instructions, consultez le guide de l'utilisateur de votre kit voiture.
4. Sélectionnez votre appareil dans la liste des appareils compatibles.

5. Pour lier les appareils, entrez le code d'authentification Bluetooth affiché sur l'écran du kit voiture de votre appareil.



**Conseil :** Si vous avez déjà accédé à la carte SIM à partir du kit voiture avec le mode utilisateur actif, le kit voiture recherche automatiquement un appareil avec la carte SIM. S'il trouve votre appareil, une autorisation automatique est activée, le kit voiture se connecte automatiquement au réseau GSM lorsque vous démarrez la voiture.

Lorsque vous activez le mode d'accès SIM distant, vous pouvez utiliser sur votre appareil des applications qui ne nécessitent pas de services réseau ou SIM.

Pour établir des connexions entre votre appareil et le kit voiture sans acceptation ou autorisation spécifique, sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Connectiv.** > **Bluetooth** et ouvrez l'onglet des appareils liés. Sélectionnez le kit voiture et **Défini comme autorisé**, puis répondez **Oui** à la demande de confirmation. Si le kit voiture est défini comme non autorisé, des demandes de connexion en émanant doivent être acceptées à chaque fois.

Pour mettre fin à la connexion SIM distante depuis votre appareil, sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Connectiv.** > **Bluetooth** et **Mode SIM distant** > **Désactivé.**

## LAN sans fil (WiFi)

Certaines législations, comme la législation française, imposent des restrictions concernant l'utilisation des

réseaux WiFi. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès des autorités locales.

Votre appareil peut détecter un réseau WiFi et se connecter à celui-ci. Une connexion WiFi est possible si un réseau est disponible à l'endroit où vous vous trouvez et si votre appareil est connecté à ce réseau.

## Connexions WiFi



**Important :** Activez toujours l'une des méthodes de cryptage disponibles pour améliorer la sécurité de votre connexion WiFi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès non autorisé à vos données.

Pour utiliser un WLAN, vous devez créer un point d'accès Internet pour celui-ci. Utilisez le point d'accès pour des applications qui ont besoin de se connecter à Internet. Une connexion WLAN est établie lorsque vous créez une connexion de données avec un point d'accès WLAN. La connexion WLAN active s'interrompt lorsque vous fermez la connexion de données. Vous pouvez aussi mettre fin à la connexion manuellement.

Vous pouvez utiliser un WLAN pendant un appel vocal ou lorsqu'une connexion de données par paquets est active. Vous ne pouvez être connecté qu'à un point d'accès LAN à la fois, mais plusieurs applications peuvent utiliser le même point d'accès à Internet.

Lorsque l'appareil est en mode hors connexion, vous pouvez toujours utiliser un WLAN (si disponible). Veillez à respecter les normes de sécurité en vigueur lors de l'établissement et de l'utilisation d'une connexion WLAN.

Si vous déplacez l'appareil vers un autre emplacement du LAN sans fil hors de portée d'un point d'accès LAN sans fil,

la fonctionnalité d'itinérance peut connecter votre téléphone automatiquement à un autre point d'accès appartenant au même WLAN. Tant que vous restez à portée des points d'accès appartenant au même réseau, votre téléphone peut rester connecté au réseau.



**Conseil :** Pour vérifier l'adresse MAC (media access control) qui identifie votre appareil, par exemple pour configurer l'adresse MAC de votre appareil sur un routeur WLAN, saisissez \*#62209526# dans l'écran d'accueil. L'adresse MAC est affichée.

## Voir Disponibilité d'un réseau WiFi

Pour que votre appareil affiche la disponibilité du LAN sans fil (WLAN), sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **LAN sans fil** > **Afficher la disp. WLAN**.

Si un WLAN est disponible,  est affiché.

## Assistant WiFi

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Connectiv.** > **Assist. WLAN**.

L'Assistant WLAN vous aide à trouver un LAN sans fil et à vous y connecter. Si vous ouvrez l'application, votre appareil commence à rechercher des WLAN disponibles et à les répertorier.

Certaines législations, comme la législation française, imposent des restrictions concernant l'utilisation des réseaux LAN sans fil. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès des autorités locales.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

- **Actualiser** — Pour mettre à jour la liste des WLAN disponibles.
- **Filtrer réseaux WLAN** — Pour filtrer les WLAN dans la liste des réseaux détectés. Les réseaux sélectionnés sont filtrés lors de la prochaine recherche de WLAN par l'application.
- **Lancer navig. internet** — Pour commencer à naviguer sur le Web à l'aide du point d'accès du WLAN.
- **Contin. navig. internet** — Pour continuer à naviguer sur le Web à l'aide de la connexion WLAN active actuellement.
- **Déconnecter WLAN** — Pour déconnecter la connexion active au WLAN.
- **Détails** — Pour afficher les détails de l'élément sélectionné.



**Important :** Activez toujours l'une des méthodes de cryptage disponibles pour améliorer la sécurité de votre connexion WiFi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès non autorisé à vos données.

## Utiliser l'assistant WLAN dans l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, l'assistant WLAN indique l'état de vos connexions WLAN et de vos recherches de réseaux. Pour afficher les options disponibles, sélectionnez la ligne indiquant l'état. Selon l'état indiqué, vous pouvez lancer le navigateur Web en utilisant une connexion WLAN, vous connecter à votre service d'appels Internet, vous déconnecter d'un réseau WLAN, rechercher des réseaux WLAN, ou activer ou désactiver la recherche des réseaux.

Si la recherche des réseaux WLAN est désactivée et que vous n'êtes connecté à aucun réseau WLAN, **Recher. WLAN arrêtée** s'affiche dans l'écran d'accueil. Pour activer la recherche WLAN et rechercher des WLAN disponibles, sélectionnez la ligne qui affiche l'état.

Pour commencer à rechercher des WLAN disponibles, sélectionnez la ligne qui affiche l'état et **Chercher un WLAN**.

Pour désactiver la recherche WLAN, sélectionnez la ligne qui affiche l'état et **Arrêter rech. WLAN**.

Lorsque **Lancer navig. internet** ou **Utiliser pour** est sélectionné, l'assistant WLAN crée automatiquement un point d'accès pour le réseau WLAN sélectionné. Le point d'accès peut également être utilisé avec d'autres applications nécessitant une connexion WLAN.

Si vous sélectionnez un réseau WLAN sécurisé, vous êtes invité à entrer les codes d'authentification adéquats. Pour vous connecter à un réseau masqué, vous devez entrer le SSID (Hidden Service Set Identifier) correct.

Pour utiliser le WLAN détecté pour une connexion d'appel ToIP, sélectionnez la ligne indiquant l'état, **Utiliser pour**, le service d'appel ToIP souhaité et le WLAN à utiliser.

## Gestionnaire de connexions

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Connectiv.** > **Connexions**.

## Afficher et mettre fin aux connexions actives

Pour visualiser les connexions de données en cours, sélectionnez **Connexions données actives**.

Pour afficher les informations détaillées relatives à une connexion réseau, sélectionnez celle-ci dans la liste, puis **Options** > **Détails**. Les informations qui s'affichent dépendent du type de connexion.

Pour mettre fin à la connexion réseau sélectionnée, sélectionnez **Options** > **Déconnexion**.

Pour terminer simultanément toutes les connexions réseau actives, sélectionnez **Options** > **Tout déconnecter**.

## Rechercher un réseau WiFi

Pour rechercher les réseaux WiFi disponibles dans la zone, sélectionnez **Réseaux WLAN disponibles**. Les réseaux WiFi disponibles sont affichés dans une liste qui vous renseigne sur leur mode de réseau (infrastructure ou ad-hoc), la puissance du signal et les témoins de cryptage de réseau, et vous indique si votre appareil dispose d'une connexion active au réseau.

Pour afficher les détails d'un réseau, faites défiler jusqu'à celui-ci et appuyez sur la touche de défilement.

Pour créer un point d'accès Internet pour un réseau, sélectionnez **Options** > **Définir pt d'accès**.

# Gestion de la sécurité et des données

Gérez les données et les logiciels de votre appareil, et prenez en charge la sécurité de l'appareil et de ses contenus.



**Important :** Votre appareil ne prend en charge qu'une seule application antivirus. Si plusieurs applications disposant d'une fonctionnalité antivirus sont présentes, les performances et le fonctionnement de l'appareil peuvent être affectés ou l'appareil peut s'arrêter de fonctionner.

## Verrouiller l'appareil



**Important :** Si l'appareil a été verrouillé, entrez le code de verrouillage pour activer la fonction téléphone.

Lorsque l'appareil est verrouillé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel. Pour émettre un appel d'urgence lorsque l'appareil est en mode Hors connexion ou qu'il a été verrouillé, l'appareil doit reconnaître le numéro comme étant un numéro d'urgence officiel. Il est conseillé de changer de mode ou de déverrouiller l'appareil en entrant le code de verrouillage avant d'émettre un appel d'urgence.

Pour empêcher l'accès au contenu de votre appareil, verrouillez celui-ci lorsque vous vous trouvez dans l'écran d'accueil. Appuyez sur la touche marche/arrêt, sélectionnez **Verrouiller le téléphone**, puis entrez votre code verrou. Le code de verrouillage par défaut est 12345. Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche écran gauche, entrez votre code de verrouillage et appuyez sur la touche de défilement.

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres et Général** > **Sécurité** > **Téléphone et carte SIM**.

Pour modifier le code de verrouillage, sélectionnez **Code verrou**. Entrez l'ancien code, puis le nouveau code deux fois. Le nouveau code peut comporter de 4 à 255 caractères. Vous pouvez utiliser aussi bien des chiffres que des lettres, et les lettres peuvent être des minuscules ou des majuscules.

Vous pouvez également verrouiller l'appareil à distance en lui envoyant un message texte. Pour activer le verrouillage à distance et définir le texte du message, sélectionnez **Autoriser verrou dist.** > **Oui**. Entrez le message de verrouillage à distance et confirmez-le. Le message doit comporter au moins 5 caractères.

# Sécurité de la carte mémoire

Sélectionnez **Menu** > **Bureau** > **Gest. fichiers**.

Vous pouvez protéger une carte mémoire par mot de passe pour empêcher tout accès non autorisé. Pour définir un mot de passe, sélectionnez **Options** > **Mot passe carte mém.** > **Définir**. Le mot de passe peut comporter jusqu'à 8 caractères et est sensible à la casse. Le mot de passe est stocké dans votre appareil. Vous ne devez pas le saisir à nouveau tant que vous utilisez la carte mémoire sur le même appareil. Si vous utilisez la carte mémoire sur un autre appareil, vous êtes invité à saisir le mot de passe. Toutes les cartes mémoire ne prennent pas en charge la protection par mot de passe.

Pour supprimer le mot de passe de la carte mémoire, sélectionnez **Options** > **Mot passe carte mém.** > **Supprimer**. Lorsque vous supprimez le mot de passe, les données de la carte mémoire ne sont plus protégées contre l'utilisation non autorisée.

Pour ouvrir une carte mémoire qui est verrouillée, sélectionnez **Options** > **Déverr. carte mémoire**. Saisissez le mot de passe.

Si vous ne parvenez pas à rappeler le mot de passe qui déverrouille une carte mémoire verrouillée, vous pouvez reformater la carte. Dans ce cas, la carte est déverrouillée et le mot de passe, supprimé. Le formatage d'une carte mémoire supprime toutes les données stockées sur celle-ci.

# Cryptage

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Téléphone** > **Cryptage**.

Cryptez la mémoire de votre appareil ou une carte mémoire afin que personne ne puisse accéder à vos informations importantes.

## Crypter la mémoire de l'appareil ou la carte mémoire

Pour crypter la mémoire de l'appareil, sélectionnez **Mémoire téléphone**.

Pour crypter la carte mémoire, sélectionnez **Carte mémoire**, puis choisissez l'une des options suivantes :

- **Crypter sans enregistrer clé** — Cryptez la carte mémoire sans enregistrer la clé de cryptage. Si vous sélectionnez cette option, vous ne pourrez pas utiliser la carte mémoire avec d'autres appareils et si vous rétablissez la configuration d'origine, vous ne pourrez pas décrypter la carte mémoire.
- **Crypter et enregistrer clé** — Cryptez la carte mémoire et enregistrez la clé manuellement dans le dossier par défaut. Par sécurité, enregistrez la clé dans un emplacement sûr, indépendant de l'appareil. Vous pouvez par exemple envoyer la clé vers votre ordinateur. Entrez un mot de passe pour la clé et un nom pour le fichier-clé. Le mot de passe doit être long et complexe.
- **Crypter avec clé restaurée** — Cryptez la carte mémoire avec une clé que vous avez reçue. Sélectionnez le fichier-clé et entrez le mot de passe.

# Décrypter la mémoire de l'appareil ou la carte mémoire

Pensez toujours à décrypter la mémoire de l'appareil et/ou la carte mémoire avant de mettre à jour le logiciel de l'appareil.

Pour décrypter la mémoire de l'appareil, sélectionnez **Mémoire téléphone**.

Pour décrypter la carte mémoire sans détruire la clé de cryptage, sélectionnez **Carte mémoire** > **Décrypter**.

Pour décrypter la carte mémoire et détruire la clé de cryptage, sélectionnez **Carte mémoire** > **Décrypter et désactiver cryptage**.

## Appels autorisés

Sélectionnez **Menu** > **Contacts** et **Options** > **Contacts SIM** > **Liste des n° autorisés**.

Le service de liste des numéros autorisés permet de restreindre les appels pouvant être passés depuis votre appareil vers certains numéros. Les cartes SIM ne supportent pas toutes ce service. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Lorsque l'option Liste N° autorisés est activée, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

1. Pour limiter les appels depuis votre appareil, sélectionnez **Options** > **Nouveau contact SIM**, puis entrez le nom du contact et le numéro de téléphone dans la liste des numéros vers lesquels les appels sont autorisés, ou sélectionnez **Ajouter depuis Contacts**

pour copier le contact à partir de la liste des contacts. Pour limiter les appels à un préfixe national, entrez celui-ci dans la liste des numéros. Tous les numéros de téléphone auxquels les appels sont autorisés doivent commencer par ce préfixe.

2. Sélectionnez **Options** > **Activer N° autorisés**. Votre code PIN2 est requis pour activer et désactiver les appels autorisés ou pour modifier les contacts de ce service. Contactez votre prestataire de services si vous n'avez pas ce code. Pour annuler le service, sélectionnez **Options** > **Désactiver n° autorisés**.



**Conseil :** Pour envoyer des SMS à des contacts SIM alors que le service de limitation d'appels est activé, vous devez également ajouter le numéro du centre de messagerie à la liste des numéros autorisés.

## Gestionnaire de certificats

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Général** > **Sécurité** > **Gestion certificats**.

Les certificats numériques permettent de vérifier l'origine des logiciels mais ils ne garantissent pas la sécurité. Il existe quatre types de certificat : certificats d'autorité, personnels, de sites de confiance et d'appareil. Lors d'une connexion sécurisée, un serveur peut envoyer un certificat de serveur à votre appareil. Dès réception, votre appareil le contrôle au moyen d'un certificat d'autorité. Vous recevez une notification si l'identité du serveur n'est pas authentique ou si votre appareil ne contient pas le certificat adéquat.

Vous pouvez télécharger un certificat depuis un site Web ou recevoir un certificat dans un message. Les certificats sont indispensables pour se connecter à une banque en ligne ou à un serveur distant pour transférer des informations confidentielles. Il est également recommandé d'utiliser des certificats pour diminuer le risque de réception de virus ou d'autres logiciels nuisibles ainsi que pour s'assurer de l'authenticité d'un logiciel lors de son téléchargement et de son installation dans l'appareil.



**Conseil :** Lorsque vous installez un nouveau certificat, vérifiez son authenticité.

## Consulter les détails des certificats

Vous ne pouvez être certain de l'identité d'un serveur que si la signature et la période de validité du certificat du serveur ont été vérifiées.

Pour afficher les détails d'un certificat, ouvrez un dossier de certificats, puis sélectionnez un certificat et **Options** > **Détails certificat**.

L'une des notes suivantes peut apparaître :

- **Certificat non sécurisé** — Aucune application n'est configurée pour utiliser le certificat. Vous pouvez modifier les paramètres conseillés.
- **Certificat expiré** — La période de validité du certificat sélectionné a expiré.
- **Certificat pas encore valide** — La période de validité du certificat sélectionné n'a pas encore commencé.
- **Certificat corrompu** — Le certificat ne peut pas être utilisé. Contactez l'émetteur du certificat.

## Paramètres conseillés d'un certificat

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Général** > **Sécurité** > **Gestion certificats**.

En approuvant un certificat, vous autorisez la vérification des pages Web, des serveurs e-mail, des suites logicielles et d'autres données par ce certificat. Seuls des certificats de confiance peuvent être utilisés pour vérifier des services et logiciels.



**Important :** Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si un certificat apparaît comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Pour modifier les paramètres de confiance, sélectionnez un certificat et **Options** > **Paramètres conseillés**. Accédez à un champ d'application, puis appuyez sur la touche de défilement pour sélectionner **Oui** ou **Non**. Vous

ne pouvez pas modifier les paramètres de confiance d'un certificat personnel.

Selon le certificat, une liste des applications susceptibles d'utiliser le certificat s'affiche :

- **Installation Symbian** — Nouvelle application utilisant le système d'exploitation Symbian.
- **Internet** — Courrier et icônes.
- **Install. d'applications** — Nouvelle application Java.
- **Vérif. certif. en ligne** — Protocole d'état du certificat en ligne.

## Afficher et modifier les modules de sécurité

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres et Général** > **Sécurité** > **Module de sécurité.**

Pour afficher ou modifier un module de sécurité, sélectionnez le module dans la liste.

Pour afficher des informations détaillées à propos d'un module de sécurité, sélectionnez **Options** > **Détails de sécurité.**

Pour modifier les codes PIN du module de sécurité, ouvrez le module, puis sélectionnez **PIN module** pour modifier le code PIN du module de sécurité ou **PIN de signature** pour modifier le code PIN des signatures numériques. Il est probable que vous ne puissiez pas modifier ces codes pour tous les modules de sécurité.

Le stockage de clés contient le contenu du module de sécurité. Pour supprimer le magasin de clés, sélectionnez **Options** > **Supprimer.** Il est possible que vous ne

puissiez pas supprimer le stockage de clés de tous les modules de sécurité.

## Configuration à distance

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Téléphone** > **Gest. term..**

Le gestionnaire du terminal vous permet de gérer des paramètres, des données et des logiciels sur votre appareil à distance.

Vous pouvez vous connecter à un serveur et recevoir des paramètres de configuration pour votre appareil. Les modes serveur et autres paramètres de configuration vous sont envoyés par vos prestataires de services ou les services d'entreprise de gestion de l'information. Les paramètres de configuration peuvent comprendre des paramètres de connexion et d'autres paramètres utilisés par certaines applications de votre appareil. Les options disponibles peuvent varier.

La connexion de configuration distante est généralement démarrée par le serveur lorsque les paramètres de l'appareil doivent être mis à jour.

Pour créer un nouveau mode serveur, sélectionnez **Options** > **Modes serveur** > **Options** > **Nouveau mode serveur.**

Vous pouvez recevoir ces paramètres de votre prestataire de services dans un message de configuration. Si ce n'est pas le cas, définissez les points suivants :

- **Nom du serveur** — Donnez un nom au serveur de configuration.
- **ID serveur** — Saisissez l'ID unique qui identifie le serveur de configuration.
- **Mot de passe du serveur** — Saisissez un mot de passe pour identifier l'appareil sur le serveur.
- **Mode session** — Sélectionnez votre type de connexion préféré.
- **Point d'accès** — Sélectionnez le point d'accès à utiliser pour la connexion ou créez-en un nouveau. Vous pouvez également choisir d'indiquer le point d'accès à chaque fois que vous démarrez une connexion. Ce paramètre n'est disponible que si vous avez sélectionné **Internet** comme type de porteuse.
- **Adresse de l'hôte** — Saisissez l'adresse web du serveur de configuration.
- **Port** — Entrez le numéro de port du serveur.
- **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** — Entrez votre ID utilisateur et mot de passe pour le serveur de configuration.
- **Autoriser configuration** — Sélectionnez **Oui** pour permettre au serveur d'initier une session de configuration.
- **Auto-accept. demandes** — Sélectionnez **Oui** si vous ne souhaitez pas que le serveur vous demande confirmation lorsqu'il initie une session de configuration.
- **Authentification réseau** — Indiquez si vous souhaitez utiliser l'authentification http.
- **Nom d'utilisateur réseau** et **Mot de passe réseau** — Entrez votre ID utilisateur et mot de passe pour l'authentification http. Ce paramètre n'est disponible que si vous avez sélectionné l'**Authentification réseau** pour qu'elle soit utilisée.

Pour vous connecter au serveur et recevoir les paramètres de configuration pour votre appareil, sélectionnez **Options** > **Début configuration**.

Pour afficher le journal de configuration du profil sélectionné, sélectionnez **Options** > **Afficher journal**.

Pour mettre à jour le logiciel de l'appareil par liaison radio, sélectionnez **Options** > **Paramètres**. La mise à jour n'efface pas vos paramètres. Lorsque vous recevez la mise à jour sur votre appareil, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Votre appareil redémarre lorsque l'installation est terminée. Le téléchargement de mises à jour logicielles peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données. Assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée ou branchez le chargeur avant de lancer la mise à jour.

## Gestionnaire d'applications

Le Gestionnaire d'applications vous permet de consulter les modules logiciels installés sur votre appareil. Vous pouvez consulter les détails des applications installées, retirer des applications et définir des paramètres d'installation.

Vous pouvez installer deux types d'applications et de logiciels sur votre appareil :

- Les applications J2ME reposant sur la technologie Java avec l'extension .jad ou .jar

- D'autres applications et logiciels adaptés au système d'exploitation Symbian avec l'extension .sis ou .sisx

Installez uniquement des logiciels compatibles avec votre appareil.

## Installation d'applications

Vous pouvez transférer des fichiers d'installation sur votre appareil à partir d'un ordinateur compatible, les télécharger pendant la navigation ou les recevoir dans un message multimédia sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail ou en utilisant d'autres méthodes de connexion, comme la connectivité Bluetooth. Vous pouvez utiliser Nokia Application Installer dans Nokia PC Suite pour installer une application sur votre appareil.

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Gest. d'appl.**

Les icônes du Gestionnaire d'applications indiquent les informations suivantes :

 Application SIS ou SISX

 application Java

 widgets

 **Important** : N'installez et n'utilisez que des applications et autres éléments logiciels provenant de sources sûres, par exemple des applications Symbian Signed ou des applications ayant passé avec succès les tests Java Verified.

Avant l'installation, procédez comme suit :

- Pour afficher le type d'application, le numéro de version et le fournisseur ou le fabricant de l'application, sélectionnez **Options** > **Afficher détails**.  
Pour afficher les détails du certificat de sécurité de l'application, dans **Détails**., accédez à **Certificats**., puis sélectionnez **Afficher détails**.
- Si vous installez un fichier de mise à jour ou de réparation pour une application existante, vous ne pouvez restaurer l'application d'origine que si vous disposez du fichier d'installation d'origine ou d'une copie de sauvegarde complète du logiciel supprimé. Pour effectuer la restauration, désinstallez l'application, puis réinstallez-la à partir du fichier d'installation d'origine ou de la copie de sauvegarde. Le fichier JAR est requis pour l'installation des applications Java. S'il manque, l'appareil peut vous demander de le télécharger. Si aucun point d'accès n'est défini pour l'application, vous êtes invité à en sélectionner un. Lorsque vous téléchargez le fichier JAR, vous devez peut-être entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder au serveur. Vous obtenez ceux-ci auprès du fournisseur ou du fabricant de l'application.

Pour installer une application ou un logiciel :

1. Pour localiser un fichier d'installation, sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Gest. d'appl.**. Vous pouvez aussi rechercher des fichiers d'installation à l'aide du Gestionnaire de fichiers ou ouvrir un message qui contient un fichier d'installation dans **Messagerie** > **Msgs reçus**.
2. Dans le Gestionnaire d'applications, sélectionnez **Options** > **Installer**. Dans d'autres applications, pour

démarrer l'installation, sélectionnez le fichier d'installation.

Pendant l'installation, l'appareil affiche les informations relatives à la progression de l'installation. Si vous installez une application sans signature numérique ou certificat, l'appareil affiche un avertissement. Ne continuez l'installation que si vous êtes certain de l'origine et du contenu de l'application.

Pour démarrer une application installée, localisez l'application dans le menu, puis sélectionnez-la.

Pour savoir quelles suites logicielles sont installées ou supprimées, ainsi qu'à quel moment, sélectionnez **Options** > **Afficher journal**.



**Important :** Votre appareil ne prend en charge qu'une seule application antivirus. Si plusieurs applications disposant d'une fonctionnalité antivirus sont présentes, les performances et le fonctionnement de l'appareil peuvent être affectés ou l'appareil peut s'arrêter de fonctionner.

Une fois les applications installées sur une carte mémoire compatible, les fichiers d'installation (.sis, .sisx) sont conservés dans la mémoire de l'appareil. Les fichiers peuvent utiliser une grande quantité de mémoire et vous empêcher de stocker d'autres fichiers. Pour conserver suffisamment de mémoire, utilisez Nokia PC Suite pour sauvegarder les fichiers d'installation sur un PC compatible, puis utilisez le gestionnaire de fichiers pour supprimer les fichiers d'installation de la mémoire de l'appareil. Si le fichier .sis est une pièce jointe à un message, supprimez ce dernier de la boîte de réception de la messagerie.

## Supprimer des applications et des logiciels

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Gest. d'appl.**

Faites défiler jusqu'à un progiciel, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer**. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

Si vous supprimez un logiciel, vous ne pouvez le réinstaller que si vous disposez du progiciel d'origine ou d'une copie de sauvegarde du progiciel supprimé. Si vous supprimez un progiciel, vous ne pouvez plus ouvrir les documents créés dans ce logiciel.

Si un autre progiciel dépend du progiciel supprimé, celui-ci risque de ne plus fonctionner. Pour plus d'informations, voir la documentation du progiciel installé.

## Paramètres du gestionnaire d'application

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Gest. d'appl.**

Sélectionnez **Options** > **Applications** > **Paramètres** et l'une des options suivantes :

- **Installation logiciels** — Choisissez si un logiciel Symbian ne comportant aucune signature numérique vérifiée peut être installé.
- **Vérif. en ligne certificat** — Vérifiez les certificats en ligne avant d'installer une application.
- **Adresse Web par défaut** — Sélectionnez l'adresse par défaut utilisée lors de la vérification des certificats en ligne.

Certaines applications Java peuvent nécessiter l'envoi d'un message ou l'établissement d'une connexion réseau vers un point d'accès spécifique pour télécharger des données ou des composants supplémentaires.

## Mises à jour du logiciel

Nokia peut proposer des mises à jour logicielles permettant d'améliorer les performances de l'appareil ou offrant des fonctions nouvelles et améliorées. Vous pouvez demander ces mises à jour par l'intermédiaire de l'application PC Nokia Software Updater. Les mises à jour logicielles ne sont pas toujours disponibles pour la totalité des produits ou leurs variantes. Tous les opérateurs ne proposent pas toujours les dernières versions disponibles des logiciels.

Pour mettre à jour le logiciel de l'appareil, vous avez besoin de l'application Nokia Software Updater et d'un ordinateur équipé du système d'exploitation Microsoft Windows 2000, XP ou Vista, d'un accès Internet haut débit et d'un câble de données compatible pour connecter votre appareil à l'ordinateur.



**Avertissement :** Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil. Veillez à bien sauvegarder les données avant d'accepter l'installation d'une mise à jour.

La taille de la mise à jour logicielle est approximativement de 5-10 Mo à l'aide de votre appareil et de 100 Mo à l'aide d'un ordinateur.

Le téléchargement ainsi que l'installation peuvent prendre jusqu'à 20 minutes avec le gestionnaire de l'appareil, et jusqu'à 30 minutes avec Nokia Software Updater

Pour obtenir plus d'informations et télécharger l'application Nokia Software Updater, visitez le site [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) ou votre site Web Nokia local.

Si les mises à jour logicielles par liaison radio (OTA) sont prises en charge par votre réseau, vous pourrez également demander les mises à jour par l'intermédiaire de votre appareil.

Votre appareil peut rechercher régulièrement les nouvelles mises à jour logicielles à l'aide de Nokia Software Checker. Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Téléphone** > **Vérificateur de logiciel.**



**Conseil :** Pour vérifier la version du logiciel de votre appareil, saisissez **\*#0000#** en mode veille.

## Mise à jour des applications

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Téléphone** > **M. à jr appl.**

Mise à jour des applications permet de vérifier les mises à jour disponibles pour les applications et de les télécharger sur votre appareil.

Une fois le logiciel de votre appareil mis à jour à l'aide de Mise à jour des applications, il se peut que les instructions fournies dans le guide de l'utilisateur ou les rubriques d'aide ne soient plus d'actualité.

Pour télécharger les mises à jour disponibles, sélectionnez **Options** > **Commencer mise à jour**.

Pour désélectionner les mises à jour, sélectionnez-les.

Pour afficher des informations relatives à une mise à jour, sélectionnez **Options** > **Afficher les détails**.

Pour modifier les paramètres, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

## Licences

### À propos des Licences

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Téléphone** > **Licences**.

Certains fichiers multimédias, tels que les photos et les clips audio ou vidéo, sont protégés par des droits d'utilisation numériques. Les licences peuvent autoriser ou limiter l'utilisation de ces fichiers. Par exemple, certaines licences autorisent un nombre d'écoutes limité pour un morceau. Pendant une session de lecture, vous pouvez rembobiner, avancer rapidement ou suspendre la lecture, mais une fois que vous l'arrêtez, vous avez utilisé une des instances autorisées.

### Utiliser des licences

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une clé d'activation associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie OMA DRM, utilisez la fonction de sauvegarde

de Nokia PC Suite pour sauvegarder à la fois les clés d'activation et le contenu. D'autres méthodes de transfert pourraient ne pas transférer la clé d'activation qui doit être restaurée avec le contenu pour que vous puissiez encore utiliser le contenu protégé par la technologie OMA DRM une fois la mémoire de l'appareil formatée. Vous devrez peut-être également restaurer les clés d'activation si les fichiers de votre appareil sont endommagés.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie WMDRM, les clés d'activation et le contenu seront tous deux perdus en cas de formatage de la mémoire. Vous perdrez peut-être également les clés d'activation et le contenu si les fichiers de votre appareil sont endommagés. La perte des clés d'activation ou d'un contenu peut limiter votre capacité à utiliser à nouveau le même contenu sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Certaines clés d'activation peuvent être liées à une carte SIM spécifique, et le contenu protégé par ces clés ne pourra être lu que si cette carte SIM est installée dans l'appareil.

Pour afficher vos licences par type, sélectionnez **Licences valides**, **Lic. non valides** ou **Non utilisées**.

Pour afficher les détails des clés, sélectionnez **Options** > **Détails de la licence**.

Les détails suivants s'affichent pour chaque fichier multimédia :

- **Etat** — L'état est défini sur **Licence valide**, **Licence expirée** ou **Licence pas encore valide**.
- **Envoi du contenu** — **Autorisé** signifie que vous pouvez envoyer le fichier vers un autre appareil ; **Non autorisé** signifie que vous ne pouvez pas le faire.
- **Contenu ds le téléphone** — **Oui** signifie que le fichier est enregistré dans l'appareil et que son chemin d'accès

est affiché. **Non** signifie que le fichier en question n'est pas enregistré dans l'appareil.

Pour activer une clé, dans la vue principale des licences, sélectionnez **Lic. non valides** > **Options** > **Obtenir une licence**. Établissez une connexion réseau à l'invite et vous êtes dirigé vers un site Web où vous pouvez acquérir des droits multimédia.

Pour supprimer les droits d'un fichier, ouvrez l'onglet des clés valides ou l'onglet des clés non utilisées, faites défiler jusqu'au fichier souhaité et sélectionnez **Options** > **Supprimer**. Lorsqu'il existe plusieurs droits relatifs au même fichier multimédia, tous sont supprimés.

L'affichage de clé de groupe affiche tous les fichiers associés à un droit de groupe. Si vous avez téléchargé plusieurs fichiers multimédia avec les mêmes droits, ils sont tous affichés dans cet écran. Vous pouvez ouvrir l'affichage de groupe à partir des onglets des clés valides ou des clés invalides. Pour accéder à ces fichiers, ouvrez le dossier des droits du groupe.

## Sync

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Sync**.

Sync vous permet de synchroniser vos notes, vos entrées d'agenda, vos SMS et MMS, vos signets du navigateur ou vos contacts avec différentes applications compatibles sur un ordinateur compatible ou sur Internet.

Vous pouvez recevoir des paramètres de synchronisation de votre prestataire de services dans un message spécifique.

Un profil de synchronisation contient les paramètres nécessaires à la synchronisation.

Lorsque vous ouvrez l'application de synchronisation, le profil de synchronisation par défaut ou le dernier profil utilisé s'affiche. Pour modifier le profil, faites défiler jusqu'à un élément à synchroniser et sélectionnez **Cocher** pour l'inclure dans le profil ou **Décocher** pour en pas l'ajouter.

Pour gérer les profils de synchronisation, sélectionnez **Options** et les options souhaitées.

Pour synchroniser des données, sélectionnez **Options** > **Synchroniser**. Pour annuler la synchronisation avant la fin du processus, sélectionnez **Annuler**.

## VPN mobile

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **VPN**.

Le réseau privé virtuel (VPN) mobile Nokia permet d'établir une connexion sécurisée avec le réseau Intranet compatible de votre entreprise et avec des services, tels que l'e-mail. Par Internet, votre appareil se connecte depuis un réseau mobile à une passerelle VPN d'entreprise. Celle-ci joue le rôle de porte d'accès au réseau d'entreprise compatible. Le client VPN utilise la technologie IP Security (IPSec). IPSec est un système de normes ouvertes visant à permettre la prise en charge des échanges de données sécurisés sur les réseaux IP.

Les politiques VPN déterminent la méthode utilisée par le client et une passerelle VPN pour s'authentifier mutuellement, ainsi que les algorithmes de cryptage servant à assurer la confidentialité des données. Pour un politique VPN, contactez le service informatique de votre entreprise.

Pour installer et configurer le client, les certificats et les politiques VPN, contactez le responsable IT de votre entreprise.

## Gérer le VPN

Sélectionnez **Gestion VPN** puis parmi les options suivantes :

- **Politiques VPN** — Installez, visualisez et mettez à jour les politiques VPN.
- **Serveurs de pol. VPN** — Modifiez les paramètres de connexion aux serveurs de politiques VPN à partir desquels vous pouvez installer et mettre celles-ci à jour. Le terme "serveur de politiques" fait référence à un gestionnaire de services de sécurité Nokia (NSSM - Nokia Security Service Manager), qui n'est pas nécessairement requis.
- **Journal VPN** — Visualisez le journal de vos installations, mises à jour et synchronisations de politiques VPN et autres connexions VPN.

## Modifier les point d'accès VPN

Sélectionnez **Menu > Panneau config. > Paramètres et Connexion > Destinations réseau**.

Un point d'accès est un endroit où votre téléphone se connecte au réseau. Pour utiliser les services e-mail et multimédia ou parcourir des pages Web, il vous faut au préalable définir des points d'accès Internet pour ces services. Les points d'accès VPN lient des politiques VPN avec des points d'accès Internet réguliers pour créer des connexions sécurisées.

Il est possible que votre prestataire de services ait prédéfini certains, voire tous les points d'accès relatifs à votre appareil. Il se peut également que vous ne soyez pas autorisé à créer, modifier ou supprimer des points d'accès.

Sélectionnez une destination et **Options > Modifier** et choisissez parmi les options suivantes :

- **Nom de connexion** — Donnez un nom au point d'accès VPN.
- **Politique VPN** — Sélectionnez la politique VPN à associer au point d'accès Internet.
- **Pt d'accès à Internet** — Sélectionnez le point d'accès Internet auquel associer la politique VPN pour créer des connexions sécurisées pour le transfert de données.
- **Adresse du serveur proxy** — Entrez l'adresse du serveur proxy du réseau privé.
- **Numéro de port proxy** — Entrez le numéro de port du proxy.
- **Utiliser le point d'accès** — Choisissez si vous souhaitez établir automatiquement les connexions qui utilisent ce point d'accès.

Les paramètres de modification disponibles peuvent varier. Pour connaître les paramètres corrects, contactez le service informatique de votre entreprise.

## Utiliser une connexion VPN dans une application

Lorsque vous vous connectez au réseau de l'entreprise, il peut vous être demandé de prouver votre identité. Contactez le service informatique de votre entreprise pour obtenir vos identifiants de connexion.

Pour utiliser le VPN avec une application, celle-ci doit être associée à un point d'accès VPN.



**Conseil :** Vous pouvez définir le paramètre de connexion de l'application sur **Toujours demander**, auquel cas vous sélectionnez le point d'accès VPN depuis une liste de connexions lorsqu'une connexion sera établie.

1. Dans l'application pour laquelle vous souhaitez créer une connexion VPN, sélectionnez un point d'accès VPN comme point d'accès.
2. Si vous utilisez un système d'authentification classique, entrez votre nom d'utilisateur VPN et votre code ou mot de passe. Si l'authentifieur SecurID n'est plus synchronisé avec l'horloge du serveur ACE/Server, entrez le code suivant. Si vous utilisez un système d'authentification par certificat, il vous faudra peut-être entrer le mot de passe du magasin de clés.

# Paramètres

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres**.

Vous pouvez définir et modifier différents paramètres de votre appareil. La modification de ces paramètres affecte le fonctionnement de votre appareil au niveau de plusieurs applications.

Certains paramètres peuvent être prédéfinis pour l'appareil ou peuvent vous être envoyés dans un message spécial par votre prestataire de services. Il n'est pas toujours possible de modifier ces paramètres.

Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier pour effectuer l'opération suivante :

- Basculer entre deux valeurs, comme Oui ou Non.
- Sélectionner un contact dans une liste.
- Ouvrir un éditeur de texte et entrer une valeur.
- Ouvrez une barre de réglage et faites défiler vers la gauche ou la droite pour ajuster un valeur.

## Paramètres généraux

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Général**.

Définissez les options suivantes :

- **Personnalisation** — Pour modifier les paramètres d'affichage et personnaliser votre appareil.

- **Date et heure** — Pour modifier la date et l'heure.
- **Accessoires** — Pour définir les paramètres de vos accessoires.
- **Param. capteurs** — Pour modifier les paramètres du clapet coulissant.
- **Sécurité** — Définissez les paramètres de sécurité.
- **Config. d'origine** — Restaurez les paramètres de l'appareil à leur valeur d'origine.
- **Positionnement** — Définissez la méthode et le serveur de positionnement pour les applications utilisant le GPS.
- **Gestion glissière** — Modifiez les paramètres du clapet coulissant.

## Paramètres de personnalisation

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Général** > **Personnalisation**.

### Paramètres d'affichage

Pour définir le niveau de lumière dont l'appareil a besoin avant de passer en rétroéclairage, sélectionnez **Affichage** > **Capteur de lumière**.

Pour modifier la taille du texte, sélectionnez **Affichage** > **Taille de police**.

Pour régler la durée pendant laquelle l'affichage peut rester inactif avant l'activation de l'économiseur d'écran, sélectionnez **Affichage** > **Attente écon. de batterie**.

Pour sélectionner un texte ou un logo d'accueil pour votre écran, sélectionnez **Affichage** > **Logo ou texte accueil**. Vous pouvez choisir le texte d'accueil par défaut, entrer votre propre texte ou sélectionner une photo.

Pour définir la durée après laquelle l'écran s'éteint une fois que vous avez appuyé sur une touche pour la dernière fois, sélectionnez **Affichage** > **Expiration de l'éclairage**.

## Paramètres de sonnerie

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Général** > **Personnalisation** > **Sonneries**.

Choisissez parmi les options suivantes :

- **Sonnerie** — Sélectionnez une sonnerie dans la liste, ou choisissez **Télécharger sonneries** pour ouvrir un dossier de signets contenant une liste de signets pour le téléchargement de sonneries avec le navigateur. Si vous utilisez deux lignes téléphoniques, vous pouvez spécifier une sonnerie différente pour chaque ligne.
- **Sonnerie appels vidéo** — Sélectionnez une sonnerie pour les appels vidéo.
- **Nom de l'appelant** — Si vous sélectionnez ce paramètre et que l'un des membres de votre liste de contacts vous appelle, l'appareil émet une sonnerie qui est une combinaison du nom du contact prononcé et de la sonnerie sélectionnée.
- **Type de sonnerie** — Sélectionnez le mode d'alerte de votre sonnerie.
- **Volume sonnerie** — Réglez le volume de la sonnerie.
- **Signalisation msgs** — Sélectionnez une sonnerie pour les messages texte reçus.

- **Signalisation e-mails** — Sélectionnez une sonnerie pour les e-mails reçus.
- **Sonnerie de l'agenda** — Sélectionnez une sonnerie pour les alertes d'agenda.
- **Sonnerie alarme horloge** — Sélectionnez une sonnerie pour le réveil.
- **Vibreur** — Réglez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous recevez un appel.
- **Bips touches** — Définissez le volume des bips touches.
- **Bips d'avertissement** — Activez ou désactivez les bips d'avertissement.
- **Son d'ouverture** ou **Son de fermeture** — Sélectionnez une tonalité qui retentit lorsque vous ouvrez ou fermez le clapet.

## Paramètres de langue

Pour définir la langue utilisée sur l'écran de l'appareil, sélectionnez **Langue** > **Langue du téléphone**.

Pour sélectionner la langue dans laquelle vous écrivez les notes et les messages, sélectionnez **Langue** > **Langue d'écriture**.

Pour choisir d'utiliser ou non la saisie de texte prédictive, sélectionnez **Langue** > **Saisie prédictive**.

Pour définir les paramètres de la saisie de texte prédictive, sélectionnez **Param. saisie prédictive**.

## Voyants lumineux de la touche de défilement

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Général** > **Personnalisation** > **Notification lights**.

Lorsque vous avez un appel en absence ou lorsque vous recevez un message, la touche de défilement clignote pour

vous l'indiquer. Pour sélectionner les événements qui doivent vous être notifiés ou définir la durée du clignotement, sélectionnez **Voyant de notification**.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain laps de temps, la touche de défilement commence à clignoter lentement, comme si l'appareil respirait. Pour activer ou désactiver l'effet de respiration, sélectionnez **Voyant clignotant**.

## Paramètres des touches d'accès rapide

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Général** > **Personnalisation** > **Tches acc. dir.**

Pour sélectionner quelle application et tâche s'ouvre lorsque vous appuyez sur une touche d'accès rapide, sélectionnez la touche et **Options** > **Ouvrir**.

Pour restaurer les applications et les tâches d'origine, sélectionnez **Configuration d'origine**.

## Paramètres de date et d'heure

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Général** > **Date et heure**.

Définissez les options suivantes :

- **Date et Heure** — Pour définir la date et l'heure actuelles.
- **Fuseau horaire** — Pour définir votre fuseau horaire.
- **Mise à jour autom. heure** — Pour mettre à jour les informations d'heure, de date et de fuseau horaire automatiquement (service réseau).
- **Format heure** et **Séparateur heure** — Pour choisir d'utiliser un système d'horloge 12 ou 24 heures et avec quel symbole séparer les heures et les minutes.

- **Format date** et **Séparateur date** — Pour définir le séparateur et le format de la date.
- **Type d'horloge** — Pour définir le type d'horloge.
- **Sonnerie alarme horloge** — Pour sélectionner la sonnerie pour l'horloge.
- **Jours ouvrables** — Pour déterminer les jours de la semaine qui sont des jours ouvrés pour vous.

## Paramètres des accessoires communs

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Général** > **Accessoires**.

Avec la plupart des accessoires, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Pour définir quel mode est activé lorsque vous connectez un accessoire à votre appareil, sélectionnez l'accessoire et **Mode par défaut**.

Pour configurer l'appareil afin qu'il réponde automatiquement aux appels téléphoniques après 5 secondes lorsqu'un accessoire est connecté, sélectionnez **Réponse automatique** > **Activée**. Si le type de sonnerie est défini sur **Un seul bip** ou **Silencieuse** dans le mode sélectionné, la fonction de réponse automatique est désactivée.

Pour que l'appareil s'allume lorsqu'il est connecté à un accessoire, sélectionnez **Eclairage** > **Activé**.

## Paramètres du capteur

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Général** > **Param. capteurs.**

Pour configurer l'affichage afin qu'il pivote automatiquement en fonction de l'orientation de l'appareil, sélectionnez **Rotation de l'affichage.**

Pour configurer l'appareil afin qu'il réduise au silence un appel entrant ou mette une alarme en suspens lorsque vous tapotez l'appareil deux fois, sélectionnez **Tapoter pour silence.**

Pour configurer l'appareil afin qu'il réduise au silence un appel entrant ou mette une alarme en suspens lorsque vous tournez l'appareil face vers le bas, sélectionnez **Retourner pour silence.**

## Paramètres de sécurité

### À propos des paramètres de sécurité

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Général** > **Sécurité.**

Définissez les paramètres de sécurité suivants :

- **Téléphone et carte SIM** — Pour régler les paramètres de sécurité pour votre appareil et votre carte SIM.
- **Gestion certificats** — Pour gérer vos certificats de sécurité.
- **Module de sécurité** — Pour gérer votre module de sécurité.

N'utilisez pas des codes d'accès similaires à des numéros d'urgence afin d'éviter les appels à ces numéros par inadvertance. Les codes sont affichés sous forme

d'astérisques. Lorsque vous modifiez un code, saisissez le code actuel, puis le nouveau code deux fois.

### Sécurité de l'appareil et de la carte SIM

Pour modifier le code PIN, sélectionnez **Téléphone et carte SIM** > **Code PIN.** Le nouveau code doit comporter 4 à 8 chiffres. Fourni avec la carte SIM, le code PIN protège celle-ci contre toute utilisation non autorisée. Si le code PIN est saisi trois fois de suite de manière incorrecte, il se bloque et vous devez utiliser le code PUK pour le déverrouiller avant de pouvoir réutiliser la carte SIM.

Pour que le clavier se verrouille automatiquement après une période définie, sélectionnez **Téléphone et carte SIM** > **Délai verrou automatique.**

Pour définir un délai au-delà duquel l'appareil est automatiquement verrouillé et ne pourra être utilisé que si le code verrou correct est entré, sélectionnez **Téléphone et carte SIM** > **Période verrou du tél..** Saisissez un délai en minutes ou sélectionnez **Aucune** pour désactiver le verrouillage automatique. Lorsque l'appareil est verrouillé, il est encore possible de répondre aux appels entrants et d'appeler les numéros d'urgence programmés dans l'appareil.

Pour définir un nouveau code verrou, sélectionnez **Téléphone et carte SIM** > **Code verrou.** Le code verrou par défaut est 12345. Entrez le code actuel, puis le nouveau code deux fois. Le nouveau code peut comporter de 4 à 255 caractères. Vous pouvez utiliser aussi bien des chiffres que des lettres, et les lettres peuvent être des minuscules ou des majuscules. Un message s'affiche si le format du code verrou est incorrect.

## Restaurer les paramètres d'origine

Pour restaurer les paramètres originaux de l'appareil, sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Général** > **Config. d'origine**. Pour ce faire, vous avez besoin du code de verrouillage de votre appareil. Après réinitialisation, l'appareil peut prendre plus de temps pour se mettre sous tension. Les documents, les informations de contact, les entrées d'agenda et les fichiers ne sont pas affectés.

## Paramètres de positionnement

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Général** > **Positionnement**.

Pour utiliser une méthode de positionnement donnée afin de détecter la position de votre appareil, sélectionnez **Méthodes de positionn.**

Pour sélectionner un serveur de positionnement, sélectionnez **Serveur positionnement**.

Pour définir le système de mesure et le format des coordonnées pour les notations des emplacements, sélectionnez **Préférences de notation**.

## Manipulation du clapet coulissant

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Général** > **Gestion de la façade**.

Pour sélectionner l'application vous souhaitez ouvrir lorsque vous ouvrez le clapet coulissant, sélectionnez **Ouverture de la façade**.

Pour configurer l'appareil afin que l'application active demeure ouverte lorsque vous fermez le clapet coulissant, sélectionnez **Fermeture de la façade**.

Pour configurer l'appareil afin que le pavé numérique se verrouille lorsque vous fermez le clapet coulissant, sélectionnez **Gestion glissière**.

Pour sélectionner une tonalité qui retentit lorsque vous ouvrez ou fermez le clapet coulissant, sélectionnez **Sons** > **Son d'ouverture** ou **Son de fermeture**.

## Paramètres de la touche des e-mails

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Général**.

Pour sélectionner la boîte aux lettres à ouvrir avec la touche des e-mails, sélectionnez **Param. tche e-mail** > **Touche E-mail** et appuyez sur la touche de défilement.

# Paramètres du téléphone

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Téléphone**.

Définissez les options suivantes :

- **Appel** — Définissez les paramètres généraux des appels.
- **Renvoi d'appel** — Pour définir vos paramètres de renvoi d'appel. Voir "[Renvoi d'appel](#)", p. 73.
- **Interd. d'appels** — Définissez vos paramètres de limitation d'appel. Voir "[Limitation d'appels](#)", p. 74.
- **Réseau** — Réglez les paramètres réseau.

## Paramètres d'appel

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Appel**.

Définissez les options suivantes :

- **Envoyer mon numéro** — Pour que votre numéro s'affiche sur l'écran de la personne que vous appelez.
- **Envoyer mon n° ToIP** — Pour que votre adresse d'appel Internet s'affiche sur l'écran de la personne vers qui vous émettez un appel Internet.
- **Appel en attente** — Pour configurer l'appareil et être averti des appels entrants pendant un appel (service réseau).
- **Attente appels ToIP** — Pour configurer l'appareil et être averti d'un nouvel appel Internet entrant lorsqu'un appel est en cours.

- **Signalisation appels ToIP** — Sélectionnez **Activée** pour que votre appareil vous avertisse des appels Internet entrants. Si vous sélectionnez **Désactivée**, vous recevez seulement une notification en cas d'appel manqué.
- **Rejeter l'appel avec msg** — Pour rejeter un appel et envoyer un SMS à l'appelant.
- **SMS** — Pour écrire le SMS standard qui est envoyé lorsque vous rejetez un appel.
- **Ma vidéo si appel reçu** — Pour autoriser ou refuser l'envoi de vidéo au cours d'un appel vidéo à partir de votre appareil.
- **Photo ds appel vidéo** — Pour afficher une photo si aucune vidéo n'est envoyée au cours d'un appel vidéo.
- **Rappel automatique** — Pour configurer votre appareil afin qu'il effectue jusqu'à 10 tentatives de rappel après un appel infructueux. Pour arrêter le rappel automatique, appuyez sur la touche de fin.
- **Durée des appels** — Pour afficher la durée d'un appel en cours.
- **Résumé après appel** — Pour afficher la durée d'un appel terminé.
- **Appels abrégés** — Pour activer la composition abrégée.
- **Réponse touches** — Pour activer la réponse avec n'importe quelle touche.
- **Ligne utilisée** — Ce paramètre (service réseau) n'est disponible que si la carte SIM supporte deux numéros d'abonné, c'est-à-dire deux lignes téléphoniques. Sélectionnez le téléphone que vous voulez utiliser pour passer vos appels et envoyer des messages texte. Les appels peuvent être reçus sur les deux lignes quelle que soit la ligne sélectionnée. Si vous sélectionnez **Ligne 2** alors que vous ne vous êtes pas abonné à ce service réseau, vous ne pouvez pas établir d'appel. Lorsque la

ligne 2 est sélectionnée, **2** s'affiche dans l'écran d'accueil.

- **Changement de ligne** — Pour empêcher la sélection de la ligne (service réseau), si cette option est prise en charge par votre carte SIM. Pour modifier ce paramètre, vous devez disposer du code PIN2.

## Paramètres réseau

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Réseau**.

Pour spécifier le mode réseau, sélectionnez **Mode réseau** et **Mode double**, **UMTS**, ou **GSM**. En mode double, l'appareil bascule automatiquement entre les réseaux.

 **Conseil** : Sélectionner **UMTS** permet un transfert de données plus rapide, mais peut augmenter l'utilisation de la batterie et réduire sa durée de vie. Dans les zones où des réseaux GSM et UMTS sont accessibles, sélectionner **Mode double** peut provoquer un basculement continu d'un réseau à l'autre, qui augmente également l'utilisation de la batterie.

Pour sélectionner l'opérateur, sélectionnez **Sélection opérateur** et **Manuelle** pour faire votre choix parmi des réseaux disponibles ou **Automatique** pour que l'appareil sélectionne le réseau automatiquement.

Pour configurer l'appareil afin qu'il indique quand il est utilisé dans un réseau micro cellulaire (MCN), sélectionnez **Diffusion sur cellules** > **Activée**.

## Paramètres de connexion

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Connexion**.

Définissez les options suivantes :

- **Bluetooth** — Modifiez les paramètres Bluetooth.
- **USB** — Modifiez les paramètres du câble de données.
- **Destinations** — Pour configurer de nouveaux points d'accès ou modifier des points d'accès existants. Certains ou tous les points d'accès peuvent être prédéfinis pour votre appareil par votre prestataire de services et vous ne pourrez peut-être pas les créer, les modifier ou les supprimer.
- **VPN** — Pour gérer les paramètres de réseau privé virtuel.
- **Donn. paquets** — Pour définir quand le réseau de données par paquets est connecté et entrer le nom du point d'accès connecté par paquets par défaut si vous utilisez un appareil comme modem pour un ordinateur.
- **LAN sans fil** — Pour configurer l'appareil afin qu'il affiche un indicateur lorsqu'un LAN sans fil (WLAN) est disponible et pour définir la fréquence à laquelle l'appareil recherche des réseaux.
- **Partage vidéo** — Pour activer le partage vidéo, sélectionner le profil SIP pour le partage vidéo et définir les paramètres d'enregistrement vidéo.
- **Paramètres SIP** — Affichez ou créez des modes SIP (Session Initiation Protocol).
- **Paramètres XDM** — Pour créer un profil XDM. Le profil XDM est nécessaire pour de nombreuses applications de communication, par exemple présence.

- **Présence** — Pour modifier les paramètres de présence (service réseau). Pour s'inscrire au service, contactez votre prestataire de services.
- **Lecteurs distants** — Pour connecter l'appareil à un lecteur distant.
- **Configurations** — Pour afficher ou supprimer des serveurs sécurisés par lesquels votre appareil peut recevoir des paramètres de configuration.
- **Gestion noms PA** — Limitez les connexions de données par paquets.

## Points d'accès

### Créer un nouveau point d'accès

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **Destinations**.

Vous pouvez recevoir des paramètres de point d'accès de votre prestataire de services sous forme de message. Certains ou tous les points d'accès peuvent être prédéfinis pour votre appareil par votre prestataire de services et vous ne pourrez peut-être pas les modifier, les supprimer ou en créer.

Lorsque vous sélectionnez l'un des groupes de points d'accès (, , , , ) , les types de points d'accès suivants s'affichent :

-  indique un point d'accès protégé
-  indique un point d'accès de données par paquets
-  indique un point d'accès LAN sans fil (WLAN)

 **Conseil** : Vous pouvez créer des points d'accès Internet dans un réseau WLAN à l'aide de l'assistant WLAN.

Pour créer un nouveau point d'accès, sélectionnez  **Point d'accès**. L'appareil vous invite à rechercher des connexions disponibles. Après la recherche, les connexions déjà disponibles s'affichent et peuvent être partagées par un nouveau point d'accès. Si vous ignorez cette étape, vous êtes invité à sélectionner une méthode de connexion et à définir les paramètres nécessaires.

Pour modifier les paramètres d'un point d'accès, sélectionnez l'un des groupes de points d'accès, faites défiler jusqu'à un point d'accès et sélectionnez **Modifier**. Utilisez les instructions fournies par votre prestataire de services pour modifier les points suivants :

- **Nom de connexion** — Attribuez un nom à la connexion.
- **Porteuse de données** — Sélectionnez le type de connexion de données.

En fonction de la connexion de données que vous sélectionnez, seuls certains champs seront disponibles. Renseignez tous les champs signalés par la mention **A définir** ou par un \* rouge. Sauf indication contraire de votre prestataire de services, vous n'êtes pas obligé de renseigner les autres champs.

Pour utiliser une connexion de données, votre prestataire de services doit prendre en charge cette fonctionnalité et, si nécessaire, l'activer pour votre carte SIM.

### Créer des groupes de points d'accès

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **Destinations**.

Certaines applications permettent l'utilisation de groupes de points d'accès pour la connexion réseau.

Pour éviter d'avoir à sélectionner un point d'accès chaque fois que l'appareil tente d'établir une connexion réseau, vous pouvez créer un groupe contenant différents points d'accès et définir l'ordre d'utilisation de ces points d'accès en vue d'établir la connexion au réseau.

Par exemple, vous pouvez ajouter des points d'accès LAN sans fil (WLAN) et des points d'accès de données par paquets à un groupe de points d'accès Internet et utiliser ce groupe lors de la navigation sur le Web. Si vous attribuez au point d'accès WLAN la plus haute priorité, l'appareil se connecte à Internet via le WLAN s'il est disponible et via une connexion de données par paquets dans le cas contraire.

Pour créer un nouveau point d'accès, sélectionnez **Options > Gérer > Nouvelle destination**.

Pour ajouter des points d'accès à un groupe de points d'accès, sélectionnez le groupe et sélectionnez **Options > Nouveau point d'accès**. Pour copier un point d'accès existant à partir d'un autre groupe, sélectionnez le groupe, faites défiler jusqu'à un point d'accès existant et sélectionnez **Options > Organiser > Copier ds autre destin..**

Pour modifier l'ordre de priorité des points d'accès au sein d'un groupe, faites défiler jusqu'à un point d'accès et **Options > Organiser > Changer de priorité**.

## Points d'accès de données par paquet

Sélectionnez **Menu > Panneau config. > Paramètres et Connexion > Destinations > Point d'accès** et suivez les instructions à l'écran. Vous pouvez également ouvrir l'un des groupes de points d'accès, sélectionner un point d'accès identifié par  et sélectionner **Modifier**.

Utilisez les instructions fournies par votre prestataire de services pour modifier les points suivants :

- **Nom du point d'accès** — Le nom du point d'accès est fourni par votre prestataire de services.
- **Nom d'utilisateur** — Le nom d'utilisateur peut être nécessaire pour établir une connexion de données. Il est généralement fourni par votre prestataire de services.
- **Mot de passe** — Si vous voulez configurer l'appareil afin qu'il vous demande le mot de passe chaque fois que vous vous connectez à un serveur, ou si vous ne souhaitez pas enregistrer de mot de passe sur l'appareil, sélectionnez **Demander**.
- **Mot de passe** — Un mot de passe peut être nécessaire pour établir une connexion de données. Il est généralement fourni par votre prestataire de services.
- **Authentification** — Sélectionnez **Sécurisée** pour toujours envoyer votre mot de passe crypté ou **Normale** pour envoyer votre mot de passe crypté lorsque c'est possible.
- **Page de démarrage** — En fonction du type de point d'accès que vous définissez, vous devez écrire soit l'adresse Web, soit l'adresse du centre de messagerie multimédia.
- **Utiliser le point d'accès** — Sélectionnez **Après confirmation** pour configurer l'appareil afin qu'il vous demande confirmation avant que la connexion avec ce point d'accès ne soit créée ou **Automatiquement** pour que l'appareil se connecte à la destination automatiquement à l'aide de ce point d'accès.

Sélectionnez **Options > Paramètres avancés** et l'une des options suivantes :

- **Type de réseau** — Sélectionnez le type de protocole Internet pour transférer des données depuis et vers

votre appareil. Les autres paramètres dépendent du type de réseau sélectionné.

- **Adresse IP téléphone** (pour IPv4 uniquement) — Saisissez l'adresse IP de votre appareil.
- **Adresses DNS** — Si votre prestataire de services vous le demande, saisissez les adresses IP des serveurs DNS primaire et secondaire. Pour obtenir ces adresses, contactez votre prestataire de services Internet.
- **Adresse du serveur proxy** — Saisissez l'adresse du serveur proxy.
- **Numéro de port proxy** — Saisissez le numéro de port du serveur proxy.

## Points d'accès Internet WLAN

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **Destinations** > **Point d'accès** et suivez les instructions à l'écran. Vous pouvez également ouvrir l'un des groupes de points d'accès, sélectionner un point d'accès identifié par  et sélectionner **Modifier**.

Utilisez les instructions fournies par votre prestataire de services pour modifier les points suivants :

- **Nom du WLAN** — Sélectionnez **Entrer manuellement** ou **Chercher noms réseau**. Si vous sélectionnez un réseau existant, **Mode WLAN** et **Mode sécurité du WLAN** sont déterminés par les paramètres de son point d'accès.
- **Etat du réseau** — Définissez si le nom du réseau est affiché.
- **Mode WLAN** — Sélectionnez **Ad hoc** pour créer un réseau ad hoc et permettre aux appareils d'envoyer et de recevoir des données directement ; il n'est pas nécessaire d'avoir un point d'accès WLAN. Dans un réseau ad-hoc, tous les appareils doivent utiliser le même nom de réseau WLAN.

- **Mode sécurité du WLAN** — Sélectionnez le cryptage utilisé : **WEP, 802.1x** (pas pour les réseaux ad hoc) ou **WPA/WPA2**. Si vous sélectionnez **Réseau ouvert**, aucun cryptage n'est utilisé. Les fonctions WEP, 802.1x et WPA ne peuvent être utilisées que si le réseau les prend en charge.
- **Utiliser le point d'accès** — Sélectionnez **Après confirmation** pour configurer l'appareil afin qu'il vous demande confirmation avant que la connexion avec ce point d'accès ne soit créée ou **Automatiquement** pour que l'appareil se connecte à la destination automatiquement à l'aide de ce point d'accès.

Pour entrer les paramètres du mode de sécurité choisi, sélectionnez **Param. de sécurité WLAN**.

## Paramètres WLAN avancés

Sélectionnez **Options** > **Paramètres avancés** et l'une des options suivantes :

- **Paramètres IPv4** — Saisissez l'adresse IP de votre appareil, l'adresse IP du sous-réseau, la passerelle par défaut et les adresses IP des serveurs DNS primaire et secondaire. Contactez votre prestataire de services Internet pour obtenir ces adresses.
- **Paramètres IPv6** — Définissez le type d'adresse DNS.
- **Canal ad hoc** (uniquement pour des réseaux ad hoc) — Pour saisir un numéro de canal (1-11) manuellement, sélectionnez **Défini par utilisateur**.
- **Adresse du serveur proxy** — Saisissez l'adresse du serveur proxy.
- **Numéro de port proxy** — Entrez le numéro de port proxy.

## Paramètres des données par paquets (GPRS)

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **Donn. paquets**.

Votre appareil prend en charge des connexion de données par paquets, comme GPRS dans le réseau GSM. Lorsque vous utilisez votre appareil dans des réseaux GSM et UMTS, il est possible que plusieurs connexions de données soient actives simultanément; des points d'accès peuvent partager une connexion de données et des connexions de données demeurent actives, par exemple pendant des appels vocaux.

Pour définir les paramètres de données par paquets, sélectionnez **Connexion paquets** et **Si disponible** pour enregistrer l'appareil au réseau de données par paquets lorsque vous mettez l'appareil sous tension dans un réseau pris en charge ou **Si nécessaire** pour enregistrer l'appareil au réseau de données par paquets uniquement lorsqu'une application ou une action tente d'établir une connexion de données par paquets. Ces paramètres ont une influence sur tous les points d'accès pour les connexions de données par paquets. Pour utiliser l'appareil en tant que modem de données par paquets pour votre ordinateur, sélectionnez **Point d'accès** et entrez le nom du point d'accès fourni par votre prestataire de services. Pour utiliser une connexion de données grande vitesse, sélectionnez **Accès par paquet ht débit** > **Activé**.

## Paramètres WiFi

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **LAN sans fil**.

Pour qu'un indicateur s'affiche lorsqu'un réseau LAN sans fil (WLAN) est disponible à l'endroit où vous vous trouvez, sélectionnez **Afficher la disp. WLAN** > **Oui**.

Pour sélectionner la fréquence de recherche des réseaux WLAN disponibles et de mise à jour de l'indicateur par votre appareil, sélectionnez **Recherche de réseaux**. Ce paramètre est disponible uniquement si vous sélectionnez **Afficher la disp. WLAN** > **Oui**.

Pour configurer l'appareil afin qu'il teste la capacité Internet du WLAN sélectionné automatiquement, afin qu'il demande chaque fois l'autorisation ou afin qu'il n'effectue jamais le test de connectivité, sélectionnez **Test connectiv. à Internet** > **Exécuter automatiq.**, **Toujours demander** ou **Ne jamais exécuter**. Si vous sélectionnez **Exécuter automatiq.** ou si vous autorisez le test à être effectué lorsque l'appareil vous le demande et si le test est effectué avec succès, le point d'accès est enregistré dans les destinations Internet.

Pour vérifier l'adresse MAC unique qui identifie votre appareil, entrez **\*#62209526#** dans l'écran d'accueil. L'adresse MAC est affichée.

## Paramètres WiFi avancés

Sélectionnez **Options** > **Paramètres avancés**. Les paramètres WiFi avancés sont normalement définis automatiquement et il est déconseillé de les modifier.

Pour modifier les paramètres manuellement, sélectionnez **Config. automatique** > **Désactivée**, puis définissez les paramètres suivants :

- **Limite longue nvl essai** — Entrez le nombre maximum de tentatives de transmission si l'appareil ne reçoit pas de signal d'accusé de réception en provenance du réseau.
- **Limite courte nvl essai** — Entrez le nombre maximum de tentatives de transmission si l'appareil ne reçoit pas de signal "prêt à émettre" en provenance du réseau.
- **Seuil RTS** — Sélectionnez la taille de paquet de données à partir de laquelle le point d'accès WiFi envoie une demande pour émettre avant d'envoyer le paquet.
- **Niveau de puissance TX** — Sélectionnez le niveau de puissance de votre appareil lors de l'envoi de données.
- **Mesures radio** — Activez ou désactivez les mesures radio.
- **Economiseur de batterie** — Choisissez si vous souhaitez ou non utiliser le mécanisme d'économie d'énergie WiFi pour économiser la batterie de l'appareil. L'utilisation du mécanisme d'économie d'énergie améliore les performances de la batterie mais peut affaiblir l'interopérabilité WiFi.

Pour restaurer la valeur d'origine de tous les paramètres, sélectionnez **Options** > **Configuration d'origine**.

## Paramètres de sécurité WiFi

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **Destinations** > **Point d'accès** et suivez les instructions à l'écran.

Pour modifier un point d'accès LAN sans fil (WLAN), ouvrez l'un des groupes de points d'accès et sélectionnez un point d'accès marqué avec .

Pour entrer les paramètres du mode de sécurité choisi, sélectionnez **Param. de sécurité WLAN**.

## Paramètres de sécurité WEP

Sélectionnez **WEP** comme mode de sécurité WiFi.

La méthode de cryptage WEP (Wired Equivalent Privacy) permet de crypter les données avant de les envoyer. L'accès au réseau est refusé aux utilisateurs ne disposant pas des clés WEP requises. Si le mode de sécurité WEP est utilisé et que votre appareil reçoit un paquet de données non crypté à l'aide de clés WEP, ces données seront rejetées.

Dans un réseau ad hoc, tous les appareils doivent utiliser la même clé WEP.

Sélectionnez **Param. de sécurité WLAN** puis définissez les options suivantes :

- **Clé WEP utilisée** — Sélectionnez la clé WEP souhaitée.
- **Type authentification** — Sélectionnez **Ouvert** ou **Partagé**.
- **Paramètres clé WEP** — Modifiez les paramètres de la clé WEP.

## Paramètres de clé WEP

Dans un réseau ad hoc, tous les appareils doivent utiliser la même clé WEP.

Sélectionnez **Param. de sécurité WLAN** > **Paramètres clé WEP** puis définissez les options suivantes :

- **Cryptage WEP** — Sélectionnez la longueur de clé de cryptage WEP souhaitée.
- **Format de la clé WEP** — Indiquez si vous souhaitez entrer les données de clé WEP au format **ASCII** ou **Hexadécimal**.
- **Clé WEP** — Entrez les données de clé WEP.

## Paramètres de sécurité 802.1x

Sélectionnez **802.1x** comme mode de sécurité WiFi.

**802.1x** authentifie les appareils et les autorise à accéder à un réseau sans fil, ou les en empêche si le processus d'autorisation échoue.

Sélectionnez **Param. de sécurité WLAN** puis définissez les options suivantes :

- **WPA/WPA2** — Sélectionnez **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ou **Clé pré-partagée** (clé secrète utilisée pour l'identification de l'appareil).
- **Param. d'extension EAP** — Si vous avez sélectionné **WPA/WPA2** > **EAP**, sélectionnez les extensions EAP définies sur votre appareil qui doivent être utilisées avec le point d'accès.
- **Clé pré-partagée** — Si vous avez sélectionné **WPA/WPA2** > **Clé pré-partagée**, entrez la clé privée partagée qui identifie votre appareil sur le réseau WiFi auquel vous vous connectez.

## Paramètres de sécurité WPA

Sélectionnez **WPA/WPA2** comme mode de sécurité WiFi.

Sélectionnez **Param. de sécurité WLAN** puis définissez les options suivantes :

- **WPA/WPA2** — Sélectionnez **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ou **Clé pré-partagée** (clé secrète utilisée pour l'identification de l'appareil).
- **Param. d'extension EAP** — Si vous sélectionnez **WPA/WPA2** > **EAP**, sélectionnez les extensions EAP définies sur votre appareil qui doivent être utilisées avec le point d'accès.
- **Clé pré-partagée** — Si vous sélectionnez **WPA/WPA2** > **Clé pré-partagée**, entrez la clé privée partagée qui identifie votre appareil sur le réseau WiFi auquel vous vous connectez.
- **Mode WPA2 seul** — Pour autoriser à la fois le cryptage TKIP et le cryptage AES (Advanced Encryption Standard), sélectionnez **Désactivé**. Pour n'autoriser que l'AES, sélectionnez **Activé**.

## Extensions WiFi

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres et Connexion** > **Destinations**, ainsi qu'un groupe de points d'accès.

Les extensions EAP (extensible authentication protocol) sont utilisées dans les réseaux sans fil pour authentifier les appareils sans fil et les serveurs d'authentification ; les différentes extensions EAP permettent l'utilisation de différentes méthodes EAP (service réseau).

Vous pouvez afficher les extensions EAP actuellement installées dans votre appareil (service réseau).

## Extensions EAP

1. Pour définir les paramètres des extensions EAP, sélectionnez **Options** > **Nouveau point d'accès** et définissez un point d'accès utilisant le WiFi comme porteuse de données.
2. Sélectionnez **802.1x** ou **WPA/WPA2** comme mode de sécurité.
3. Sélectionnez **Param. de sécurité WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Param. d'extension EAP**.

## Utiliser des extensions EAP

Pour utiliser une extension EAP lorsque vous vous connectez à un réseau WiFi en utilisant le point d'accès, sélectionnez l'extension souhaitée et **Options** > **Activer**. Les extensions EAP pouvant être utilisées avec ce point d'accès sont cochées. Pour ne pas utiliser d'extension, sélectionnez **Options** > **Désactiver**.

Pour modifier les paramètres d'une extension EAP, sélectionnez **Options** > **Modifier**.

Pour modifier la priorité des paramètres d'une extension EAP, sélectionnez **Options** > **Lever la priorité** pour essayer d'utiliser cette extension avant les autres extensions lors de la connexion au réseau à l'aide du point d'accès ou **Options** > **Abaisser la priorité** pour utiliser cette extension pour l'authentification du réseau après avoir essayé d'utiliser les autres extensions.

Reportez-vous à l'aide relative à l'appareil pour plus d'informations sur les extensions EAP.

## Paramètres SIP (Session Initiation Protocol)

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **Paramètres SIP**.

Les protocoles SIP (Session Initiation Protocols) sont utilisés pour créer, modifier et arrêter certains types de sessions de communication avec un ou plusieurs participants (service réseau). Le partage vidéo et les appels ToIP sont des sessions de communication typiques. Les modes SIP comprennent des paramètres pour ces sessions. Le mode SIP utilisé par défaut pour une session de communication est souligné.

Pour créer un profil SIP, sélectionnez **Options** > **Nouveau mode SIP** > **Utiliser mode par déf.** ou **Utiliser mode existant**.

Pour sélectionner un mode SIP que vous souhaitez utiliser par défaut pour les sessions de communication, sélectionnez **Options** > **Mode par défaut**.

## Modifier des modes SIP

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **Paramètres SIP**.

Sélectionnez **Options** > **Modifier** et l'une des options suivantes :

- **Nom du mode** — Donnez un nom au mode SIP.
- **Mode du service** — Sélectionnez **IETF** ou **Nokia 3GPP**.
- **Destination par défaut** — Sélectionnez la destination à utiliser pour la connexion réseau.

- **Point d'accès par défaut** — Sélectionnez le point d'accès que vous souhaitez utiliser pour la connexion Internet.
- **Nom d'utilisateur public** — Entrez le nom d'utilisateur que votre prestataire de services vous a attribué.
- **Utiliser la compression** — Indiquez si la compression est utilisée.
- **Inscription** — Sélectionnez le mode d'enregistrement.
- **Utiliser sécurité** — Indiquez si la négociation de sécurité est utilisée.
- **Serveur proxy** — Entrez les paramètres du serveur proxy pour ce mode SIP.
- **Serveur registrar** — Entrez les paramètres du serveur d'enregistrement pour ce mode SIP.

## Modifier les serveurs proxy SIP

Sélectionnez **Options** > **Nouveau mode SIP** ou **Modifier** > **Serveur proxy**.

Les serveurs proxy sont des serveurs intermédiaires entre un service de navigateur et ses utilisateurs ; ils sont utilisés par certains prestataires de services. Ces serveurs peuvent permettre d'augmenter le niveau de sécurité et la vitesse d'accès au service.

Définissez les options suivantes :

- **Adresse serveur proxy** — Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur proxy utilisé.
- **Domaine** — Entrez le domaine du serveur proxy.
- **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** — Entrez vos nom d'utilisateur et mot de passe d'accès au serveur proxy.
- **Autoriser routage lâche** — Indiquez si le routage lâche est autorisé.

- **Type de transport** — Choisissez **UDP**, **Automatique** ou **TCP**.
- **Port** — Entrez le numéro de port du serveur proxy.

## Modifier les serveurs d'enregistrement

Sélectionnez **Options** > **Nouveau mode SIP** ou **Modifier** > **Serveur registrar**.

Définissez les options suivantes :

- **Adresse serveur registrar** — Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur registrar utilisé.
- **Domaine** — Entrez le domaine du serveur d'enregistrement.
- **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** — Entrez vos nom d'utilisateur et mot de passe d'accès au serveur d'enregistrement.
- **Type de transport** — Choisissez **UDP**, **Automatique** ou **TCP**.
- **Port** — Entrez le numéro de port du serveur d'enregistrement.

## Paramètres de configuration

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **Configurations**.

Vous pouvez recevoir des messages de votre prestataire de services ou de la gestion de l'information de l'entreprise contenant des paramètres de configuration pour des serveurs sécurisés. Ces paramètres sont automatiquement enregistrés dans Configurations. Les serveurs sécurisés peuvent vous envoyer des paramètres de configuration

pour points d'accès, pour services e-mail ou multimédia, pour messagerie instantanée et des paramètres synchronisation.

Pour supprimer des configurations pour un serveur sécurisé, sélectionnez **Options** > **Supprimer**. Les paramètres de configuration pour d'autres applications fournis par ce serveur sont également supprimés.

## Limitier les données par paquets

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **Gestion noms PA**.

Avec le service de contrôle de point d'accès, vous pouvez limiter les connexions de données par paquets depuis votre appareil vers certains points d'accès uniquement. Il se peut que votre carte SIM ne prenne pas en charge le service de contrôle des points d'accès. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Pour limiter les connexions de données par paquets à partir de votre appareil, sélectionnez **Options** > **Activer restrictions**. Vous avez besoin de votre code PIN2 pour activer et désactiver le contrôle de point d'accès ou modifier des points d'accès de données par paquets sur la liste de contrôle.

Pour ajouter des points d'accès qui peuvent ensuite être utilisés pour les connexions de données par paquets à la liste de contrôle, sélectionnez **Options** > **Ajouter nom manuelmt**. Pour autoriser les connexions à un point d'accès fourni par l'opérateur, créez un point d'accès vide.

Pour supprimer des points d'accès de la liste, sélectionnez **Options** > **Retirer**.

## Paramètres des applications

Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Applications**.

Sélectionnez une application dans la liste pour ajuster ses paramètres.

# Raccourcis

Vous trouverez ci-dessous certains des raccourcis clavier disponibles sur votre appareil. Les raccourcis permettent une utilisation plus efficace des applications.

## Raccourcis généraux

### Raccourcis généraux

Touche marche/arrêt	Maintenez cette touche enfoncée pour allumer et éteindre votre appareil.  Appuyez une fois sur cette touche pour basculer entre les différents modes.
*	Appuyez sur * pour activer ou désactiver la connectivité Bluetooth.
#	Maintenez enfoncée la touche # pour activer ou désactiver le mode silencieux.
Ctrl + C	Appuyez sur <b>Ctrl + C</b> pour copier du texte.
Ctrl + V	Appuyez sur <b>Ctrl + V</b> pour coller du texte.

Ctrl + X	Appuyez sur <b>Ctrl + X</b> pour couper du texte.
Ctrl + A	Appuyez sur <b>Ctrl + A</b> pour sélectionner tout.

### Écran d'accueil

Touche écran gauche + *	Pour verrouiller et déverrouiller le pavé numérique et le clavier.
Touche d'appel	Pour ouvrir le journal des appels.
0	Maintenez cette touche enfoncée pour ouvrir la page d'accueil du navigateur Web.
1	Maintenez cette touche enfoncée pour appeler votre boîte vocale.
Touches numériques (2-9)	Pour appeler un numéro de téléphone à l'aide de la fonction de composition abrégée. Vous devez d'abord activer la fonction de composition abrégée dans <b>Menu &gt; Panneau config. et Paramètres &gt; Téléphone &gt; Appel &gt; Appels abrégés.</b>

## Raccourcis Web pour le pavé numérique

<b>*</b>	Pour effectuer un zoom avant sur la page.
<b>#</b>	Pour effectuer un zoom arrière sur la page.
<b>0</b>	Pour accéder à la page d'accueil.
<b>1</b>	Pour ouvrir le dossier des signets.
<b>2</b>	Pour ouvrir la boîte de dialogue de recherche.
<b>3</b>	Pour revenir à la page précédente.
<b>5</b>	Pour visualiser les pages actives.
<b>8</b>	Pour afficher un aperçu de la page.
<b>9</b>	Pour ouvrir la boîte de dialogue permettant de saisir une nouvelle adresse Web.

## Raccourcis Web pour le clavier

<b>+</b>	Pour effectuer un zoom avant sur la page.
<b>-</b>	Pour effectuer un zoom arrière sur la page.
<b>h</b>	Pour accéder à la page d'accueil.
<b>b</b>	Pour ouvrir le dossier des signets.
<b>f</b>	Pour ouvrir la boîte de dialogue de recherche.

<b>p</b>	Pour revenir à la page précédente.
<b>w</b>	Pour visualiser les pages actives.
<b>o</b>	Pour afficher un aperçu de la page.
<b>g</b>	Pour ouvrir la boîte de dialogue permettant de saisir une nouvelle adresse Web.

## Galerie

Touche d'appel	Pour envoyer l'image.
<b>0</b>	Pour effectuer un zoom arrière.
<b>5</b>	Pour effectuer un zoom avant.
<b>7</b>	Pour effectuer un zoom avant. Appuyez deux fois sur cette touche pour passer à l'affichage plein écran.
<b>4</b>	Pour faire défiler vers la gauche l'image agrandie.
<b>6</b>	Pour faire défiler vers la droite l'image agrandie.
<b>2</b>	Pour faire défiler vers le haut l'image agrandie.
<b>8</b>	Pour faire défiler vers le bas l'image agrandie.
<b>3</b>	Pour faire pivoter vers la droite.
<b>1</b>	Pour faire pivoter vers la gauche.
<b>*</b>	Pour basculer entre l'affichage plein écran et l'affichage normal.

## E-mail

<b>C</b>	Créez un nouvel e-mail.
<b>D</b>	Supprimez les e-mails sélectionnés.
<b>R</b>	Créez une réponse à destination de l'expéditeur de l'e-mail.
<b>A</b>	Créez une réponse à destination de l'expéditeur et de tous les autres destinataires de l'e-mail.
<b>F</b>	Transférez l'e-mail.
<b>N</b>	Ouvrez l'e-mail suivant.
<b>P</b>	Ouvrez l'e-mail précédent.
<b>O</b>	Ouvrez l'e-mail sélectionné.
<b>L</b>	Modifiez le statut de suivi du message.
<b>J</b>	Déplacez-vous d'un écran vers le haut dans l'e-mail.
<b>K</b>	Déplacez-vous d'un écran vers le bas dans l'e-mail.
<b>T</b>	Déplacez-vous vers le premier e-mail dans la boîte aux lettres ou d'une ligne vers le haut dans un e-mail.
<b>B</b>	Déplacez-vous vers le dernier e-mail dans la boîte aux lettres ou d'une ligne vers le bas dans un e-mail.
<b>M</b>	Ouvrez la liste des dossiers e-mails pour déplacer les messages.

<b>Y</b>	Ouvrez la liste des dossiers e-mails pour copier les messages.
<b>U</b>	Modifiez le statut lu ou non lu d'un e-mail.
<b>Touche Maj</b>	Marquez un e-mail ou annulez son marquage.
<b>E</b>	Acceptez une demande de réunion.
<b>G</b>	Acceptez provisoirement une demande de réunion.
<b>V</b>	Refusez une demande de réunion.
<b>W</b>	Triez les e-mails.
<b>I</b>	Développez et réduisez les messages.
<b>Z</b>	Démarrez la synchronisation.
<b>S</b>	Lancez la recherche.

## Raccourcis de l'agenda pour le clavier

<b>A</b>	Ouvrez l'agenda.
<b>D</b>	Ouvrez l'affichage par jour.
<b>W</b>	Ouvrez l'affichage par semaine.
<b>M</b>	Ouvrez l'affichage par mois.
<b>T</b>	Ouvrez l'affichage des tâches.
<b>N</b>	Ajoutez une nouvelle réunion.

# Glossaire

## Glossaire

3G	Communications mobiles de 3ème génération. Système numérique pour communications mobiles conçu dans le but de permettre une utilisation globale et offrant une bande passante élargie. Avec les communications 3G, l'utilisateur d'un appareil mobile peut accéder à une grande variété de services, tels que les services multimédia.
Mode de fonctionnement ad-hoc	Mode réseau WiFi par lequel deux appareils ou plus se connectent les uns aux autres directement par WiFi, sans point d'accès WiFi.
Cookies	Les cookies sont de petits fichiers qui vous sont envoyés par le serveur et dans lesquels sont enregistrées des informations relatives aux visites que vous effectuez sur un site Web. Lorsque vous acceptez des cookies, le serveur est en mesure d'évaluer quelle utilisation vous faites du site Web, ce qui vous intéresse, ce que vous lisez de préférence, etc.
DNS	Domain Name Service. Service Internet qui convertit des noms de domaine tels

	que <a href="http://www.nokia.com">www.nokia.com</a> en adresses IP telles que 192.100.124.195. Les noms de domaine peuvent être mémorisés plus facilement mais cette conversion est nécessaire car Internet est basé sur les adresses IP.
signaux DTMF	Signaux Dual Tone Multi-Frequency. Le système DTMF est utilisé par les téléphones "Touch Tone". Une fréquence spécifique, ou signal, est affectée à chaque touche de manière à ce qu'elle puisse être facilement identifiée par un microprocesseur. Les signaux DTMF vous permettent de communiquer avec des boîtes vocales, des systèmes téléphoniques informatisés, etc.
EAP	Extensible Authentication Protocol. Les extensions EAP sont utilisées dans les réseaux sans fil pour authentifier les appareils sans fil et les serveurs d'authentification.

EGPRS	Enhanced GPRS. L'EGPRS est une technologie très similaire au GPRS, à cette différence près que la connexion est plus rapide. Pour connaître la disponibilité de ces services et les vitesses de transmission des données, contactez votre prestataire de services.
GPRS	<p>General Packet Radio Service. Le service GPRS permet aux téléphones mobiles d'accéder par connexion sans fil aux réseaux de données (service réseau). Il utilise la technologie de connexion de données par paquets selon laquelle les informations sont envoyées par brèves rafales sur le réseau de téléphonie mobile. L'avantage que représente l'envoi de données par paquets réside dans le fait que le réseau n'est occupé que pendant la transmission ou la réception des données. Comme le GPRS utilise le réseau avec efficacité, il permet d'établir rapidement des connexions de données et d'utiliser des vitesses de transmission élevées.</p> <p>Vous devez souscrire au service GPRS. Pour connaître la disponibilité de ce service et y souscrire, contactez votre prestataire de services.</p> <p>Pendant un appel vocal, vous ne pouvez pas établir de connexion GPRS et toute connexion GPRS en cours est mise en attente, sauf si le réseau supporte le fonctionnement bi-mode.</p>

GPS	Global Positioning System. GPS est un système de radionavigation mondial.
HSDPA	High-Speed Downlink Packet Access. Le HSDPA permet l'envoi de données haut-débit vers les terminaux 3G, garantissant ainsi que les utilisateurs ayant besoin de fonctionnalités multimédia efficaces bénéficient de vitesses de transfert qui ne pouvaient auparavant être atteintes en raison des limites du réseau sans fil.
HTTP	Hypertext Transfer Protocol. Protocole de transfert de document utilisé sur le Web.
HTTPS	HTTP sur connexion sécurisée.
IMAP4	Internet Mail Access Protocol, version 4. Protocole utilisé pour accéder à votre boîte aux lettres distante.
Point accès Internet	On désigne sous le nom de point d'accès l'endroit où votre appareil se connecte au réseau. Avant de pouvoir utiliser des services de courrier et multimédia ou de vous connecter à Internet et parcourir des pages Web, vous devez définir des points d'accès Internet pour ces services.
Mode de fonctionnement infrastructure	Mode réseau WiFi par lequel des appareils sont connectés à un réseau WiFi en passant par un point d'accès WiFi.

PIN	Personal Identity Number. Le code PIN protège votre appareil contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN est fourni avec la carte SIM. Si la demande de code PIN est sélectionnée, vous devez entrer le code chaque fois que vous allumez l'appareil. Le code PIN doit comporter 4 à 8 chiffres.
PIN2	Le code PIN2 est fourni avec certaines cartes SIM. Le code PIN2 est requis pour accéder à certaines fonctions prises en charge par la carte SIM. Le code PIN2 doit comporter 4 à 8 chiffres.
POP3	Post Office Protocol, version 3. Protocole de messagerie standard pouvant être utilisé pour accéder à votre boîte aux lettres distante.
PUK et PUK2	Clé de déblocage personnelle (PUK). Les codes PUK et PUK2 sont nécessaires pour modifier un code PIN et un code PIN2 bloqués, respectivement. Ce code comporte 8 chiffres.
SIP	Protocole d'ouverture de session (SIP). Le protocole SIP permet de créer, de modifier et de clore certains types de sessions de communication comprenant un ou plusieurs participants.
SSID	Service Set Identifier. SSID est le nom identifiant un réseau WiFi spécifique.
Lecture en continu	La lecture de fichiers audio et vidéo transmis en continu (par "streaming")

	consiste à lire ces fichiers directement depuis le Web, sans les télécharger au préalable sur l'appareil.
UMTS	<p>Universal Mobile Telecommunications System. UMTS est un système de communication mobile 3G. En plus de la voix et des données, l'UMTS permet de livrer du son et de la vidéo aux appareils sans fil.</p> <p>Lorsque vous utilisez votre appareil sur les réseaux GSM et UMTS, vous pouvez avoir plusieurs connexions de données actives en même temps et les points d'accès peuvent partager une connexion de données. Dans le réseau UMTS, les connexions de données restent actives durant les appels vocaux. Vous pouvez par exemple naviguer sur le Web plus rapidement que précédemment et parler simultanément au téléphone.</p>
UPIN	Code PIN utilisé dans le réseau UMTS.
UPUK	Clé de déblocage UPIN. Le code UPUK est nécessaire pour modifier un code UPIN ou PIN2 bloqué. Ce code comporte 8 chiffres.
USIM	Carte SIM utilisée dans le réseau UMTS.

Commande USSD	Demande de service, telle qu'une demande d'activation d'une application ou une demande de configuration de différents paramètres à distance, que vous pouvez envoyer à votre opérateur ou à votre prestataire de services à l'aide de votre appareil.
VoIP	Technologie de Voix sur IP. La technologie VoIP est un ensemble de protocoles permettant de téléphoner via un réseau IP tel qu'Internet.
VPN	Virtual Private Network. Un réseau VPN permet d'établir une connexion sécurisée avec le réseau Intranet compatible de votre entreprise et avec des services, tels que l'e-mail.
WAP	Wireless Application Protocol. WAP est une norme internationale relative aux communications sans fil.
WEP	Wired Equivalent Privacy. WEP est une méthode de cryptage permettant de crypter les données avant de les envoyer par WiFi.
WiFi (WLAN)	Wireless Local Area Network (Réseau WiFi local).
WPA	Wi-Fi Protected Access. Méthode de sécurité pour le réseau WiFi.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Méthode de sécurité pour le réseau WiFi.

# Dépannage

Pour afficher des questions fréquemment posées à propos de votre appareil, visitez les pages de support produit sur le site Web Nokia.

## Q : Quel est mon code verrou, mon code PIN ou mon code PUK ?

R : Le code verrou par défaut est **12345**. Si vous oubliez ou perdez le code verrou, contactez le revendeur de votre appareil. Si vous avez perdu ou oublié un code PIN ou PUK, ou si vous n'avez pas reçu ce code, contactez votre prestataire de services réseau.

## Q : Comment fermer une application qui ne répond plus ?

R : Maintenez la touche d'accueil enfoncée. Faites défiler jusqu'à l'application et appuyez sur la touche d'effacement arrière pour fermer l'application.

## Q : Pourquoi les photos paraissent-elles tachées ?

R : Vérifiez que les fenêtres de protection de l'objectif de l'appareil photo sont propres.

## Q : Pourquoi l'écran présente-t-il des points manquants, décolorés ou brillants lorsque j'allume mon appareil ?

R : Ceci est une caractéristique propre à ce type d'affichage. Certains écrans peuvent contenir de pixels ou points qui

restent allumés ou éteints. Ceci est normal, ça n'est pas un défaut.

## Q : Pourquoi ne puis-je pas trouver l'appareil d'un ami lorsque j'utilise la connectivité Bluetooth ?

R : Vérifiez si les deux appareils sont compatibles, si leur connectivité Bluetooth est activée et s'ils ne sont pas en mode masqué. Vérifiez que la distance entre les deux appareils ne dépasse pas 10 mètres (33 pieds) et que les appareils ne sont pas séparés par un mur ou un autre obstacle.

## Q : Pourquoi ne puis-je pas mettre fin à une connexion Bluetooth ?

R : Si un autre équipement est connecté à votre appareil, vous pouvez mettre fin à la connexion en utilisant l'autre équipement ou en désactivant la connectivité Bluetooth. Sélectionnez **Menu > Panneau config. > Connectiv. > Bluetooth** et **Bluetooth > Désactivé**.

## Q : Pourquoi ne puis-je pas voir un point d'accès WLAN alors que je sais qu'il se trouve dans la portée de l'appareil ?

R : Vérifiez si votre appareil n'est pas en mode Hors connexion.

Il est possible que le point d'accès WLAN utilise un identifiant de service masqué (SSID). Vous pouvez uniquement accéder aux réseaux qui utilisent un identifiant SSID masqué si vous connaissez le SSID correct et si vous avez créé un point d'accès WLAN pour le réseau de votre appareil Nokia.

Assurez-vous que le point d'accès WLAN n'est pas réglé sur les canaux 12-13, car il ne peut pas être associé à ceux-ci.

### Q : Comment puis-je désactiver le WiFi sur mon appareil Nokia ?

R : Le WLAN sur votre appareil Nokia se désactive lorsque vous n'essayez pas de vous connecter ou lorsque vous n'êtes pas connecté à un autre point d'accès, ou encore lorsque vous recherchez des réseaux disponibles. Pour réduire davantage la consommation de la batterie, vous pouvez indiquer que l'appareil Nokia ne recherche pas (ou recherche moins fréquemment) les réseaux disponibles à l'arrière-plan. Le WLAN se désactive entre des recherches en arrière-plan.

Pour arrêter les recherches en arrière-plan, sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **LAN sans fil** > **Afficher la disp. WLAN** > **Jamais**. Vous pouvez toujours rechercher manuellement les réseaux WiFi disponibles et vous connecter aux réseaux WiFi normalement.

Pour augmenter l'intervalle entre les recherches en arrière-plan, sélectionnez **Afficher la disp. WLAN** > **Oui** et définissez l'intervalle dans **Recherche de réseaux**.

### Q : Pourquoi ne puis-je pas naviguer sur le Web alors que la connexion WLAN fonctionne et que les paramètres IP sont corrects ?

R : Vérifiez si vous avez défini correctement les paramètres de proxy HTTP/ HTTPS dans les paramètres avancés du point d'accès WLAN.

**Q : Comment puis-je vérifier la qualité du signal de ma connexion WiFi ?** — Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Connectiv.** > **Connexions** et **Connexions données actives** > **Options** > **Détails**. Si la qualité du signal est faible ou modérée, il est possible que vous rencontriez des problèmes de connexion. Essayez de vous rapprocher à nouveau du point d'accès.

### Q : Pourquoi ai-je des problèmes avec le mode de sécurité ?

R : Vérifiez que vous avez correctement configuré le mode de sécurité, et que le réseau utilise le même. Pour connaître le mode de sécurité utilisé par le réseau, sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Connectiv.** > **Connexions** et **Connexions données actives** > **Options** > **Détails**.

Vérifiez aussi les points suivants : vous utilisez le mode WPA correct (clé prépartagée ou EAP), vous avez désactivé tous les types EAP dont vous n'avez pas besoin et tous les paramètres du type EAP sont corrects (mots de passe, noms d'utilisateur, certificats).

### Q : Pourquoi m'est-il impossible de sélectionner un contact pour mon message ?

R : La fiche de contact ne comporte pas de numéro de téléphone, d'adresse ou d'adresse e-mail. Sélectionnez **Menu** > **Contacts** et modifiez la fiche de contact.

## Q : La note Récupération message en cours s'affiche brièvement. Que se passe-t-il ?

R : L'appareil tente de récupérer un message multimédia du centre de messagerie multimédia. Cette note s'affiche si vous avez sélectionné **Menu** > **Messagerie** et **Options** > **Paramètres** > **MMS** > **Récupération MMS** > **Tjrs automatique**. Vérifiez que les paramètres de la messagerie multimédia sont correctement définis et que les numéros de téléphone ou adresses ne comportent pas d'erreurs. [Voir "Paramètres des messages multimédia", p. 58.](#)

## Q : Comment terminer la connexion de données lorsque l'appareil la redémarre à chaque tentative ?

R : L'appareil tente peut-être de récupérer un message multimédia du centre de messagerie multimédia. Pour empêcher l'appareil d'établir une connexion de données, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Options** > **Paramètres** > **MMS** > **Récupération MMS** > **Manuelle** pour que le centre de messagerie multimédia enregistre les messages à récupérer ultérieurement ou **Désactivée** pour ignorer tous les messages multimédia entrants. Si vous sélectionnez **Manuelle**, vous recevrez une notification à chaque nouveau message multimédia que vous pourrez récupérer depuis le centre de messagerie multimédia. Si vous sélectionnez **Désactivée**, l'appareil n'établit plus aucune connexion liée aux messages multimédia.

Pour que l'appareil utilise une connexion de données par paquets uniquement si vous démarrez une application ou une action qui le nécessite, sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **Donn. paquets** > **Connexion paquets** > **Si nécessaire**.

Si cela ne résoud pas le problème, éteignez l'appareil puis rallumez-le.

## Q : Comment puis-je économiser l'énergie de la batterie ?

R : De nombreuses fonctionnalités de votre appareil utilisent davantage la batterie et réduisent la durée de vie de la batterie. Pour économiser la batterie, procédez comme suit :

- Désactivez la connectivité Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Désactivez les recherches de réseaux WiFi en arrière-plan. Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **LAN sans fil** > **Afficher la disp. WLAN** > **Jamais**. Vous pouvez toujours rechercher manuellement les réseaux WiFi disponibles et vous connecter aux réseaux WiFi normalement.
- Configurez l'appareil afin qu'il n'utilise de connexion de données par paquets que si vous lancez une application ou une action qui nécessite ce type de connexion. Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Connexion** > **Donn. paquets** > **Connexion paquets** > **Si nécessaire**.
- Empêchez l'appareil de télécharger automatiquement de nouvelles cartes dans l'application Cartes (Maps). Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **GPS** > **Cartes** et **Options** > **Paramètres** > **Internet** > **Utiliser le réseau** > **Désactivé**.
- Modifiez le délai au bout duquel le rétro-éclairage est désactivé. Sélectionnez **Menu** > **Panneau config.** > **Paramètres** et **Général** > **Personnalisation** > **Affichage** > **Expiration de l'éclairage**.

- Fermez les applications que vous n'utilisez pas. Maintenez la touche d'accueil enfoncée. Faites défiler jusqu'à l'application et appuyez sur la touche d'effacement arrière pour fermer l'application.

# Accessoires



**Avvertimento :** N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

The following headsets have been approved by Nokia for use with this device: HS-43 . For more information on headsets compatible with this device, refer to the [www.nokia.fr](http://www.nokia.fr) pages.

# Batterie

## Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La batterie BL-4U est conçue pour être utilisée avec cet appareil. Nokia pourra rendre d'autres modèles de batterie compatibles avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec les chargeurs suivants : AC-8. Le numéro de modèle exact du chargeur peut varier en fonction du type de prise utilisé. Le type de prise est identifié par l'un des codes suivants : E, EB, X, AR, U, A, C ou UB.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil. L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréé par Nokia peut présenter des risques d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'autres dangers.

Si une batterie est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période,

il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement. Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (contacts métalliques situés sur

la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Elles risquent également d'exploser si elles sont endommagées. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, déformer, percer ou découper des éléments ou des batteries. Dans le cas d'une fuite de la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si le liquide est entré en contact avec votre peau ou vos yeux, rincez immédiatement avec de l'eau ou consultez un médecin.

Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans de l'eau ou d'autres liquides ou l'exposer à ceux-ci.

Une utilisation inadéquate de la batterie peut être à l'origine d'un incendie, d'une explosion ou d'autres dangers. Si vous faites tomber l'appareil ou la batterie, en particulier sur une surface dure, et pensez que la batterie a été endommagée, portez-la dans un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'elle soit examinée.

N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e). Gardez votre batterie hors de portée des enfants.

## Directives d'authentification des batteries Nokia

Pour votre sécurité, utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. Pour être sûr(e) d'acheter une batterie Nokia d'origine, achetez-la toujours dans un centre de service Nokia agréé ou chez un distributeur Nokia agréé et inspectez l'hologramme comme suit :

Réaliser avec succès ces étapes ne garantit pas totalement l'authenticité de la batterie. Si vous avez des raisons de croire que votre batterie n'est pas une batterie Nokia d'origine authentique, évitez de l'utiliser et portez-la dans un centre de service Nokia agréé ou chez un distributeur Nokia agréé pour obtenir de l'aide. Si l'authenticité ne peut être vérifiée, renvoyez la batterie où vous l'avez achetée.

### Authentification de l'hologramme

1. Lorsque vous regardez l'hologramme, vous devriez voir le symbole des mains associées Nokia, sous un certain angle, et le logo des accessoires Nokia d'origine, sous un autre angle.



2. Lorsque vous inclinez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir respectivement 1, 2, 3 et 4 points de chaque côté.



## Que faire si votre batterie n'est pas authentique ?

Si vous n'obtenez pas la confirmation, grâce à l'hologramme, que votre batterie Nokia est authentique, ne l'utilisez pas et portez-la au centre de service Nokia agréé ou chez le distributeur Nokia agréé le plus proche pour obtenir de l'aide. L'utilisation d'une batterie qui n'est pas approuvée par Nokia peut s'avérer dangereuse, entraîner de mauvaises performances et endommager votre appareil et ses accessoires. Elle peut également invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil.

Pour en savoir plus sur les batteries Nokia d'origine, visitez le site [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de

détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.

- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Faites toujours des sauvegardes des données que vous souhaitez conserver, telles que vos contacts et les notes de l'agenda.
- Pour réinitialiser l'appareil de temps en temps afin d'améliorer ses performances, éteignez-le et retirez sa batterie.

Ces recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

## Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à un point de collecte dédié. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées auprès du revendeur de votre produit, des autorités locales en charge du traitement des déchets, des associations nationales de constructeurs ou de votre représentant Nokia le plus proche. Pour en savoir plus sur la procédure de recyclage de vos produits Nokia, consultez la page [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ou, à partir d'un appareil mobile, [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

# Informations supplémentaires sur la sécurité

## Enfants

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Gardez-les hors de portée des enfants.

## Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 2,2 centimètre (7/8 pouce) du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps (voir ci-dessus).

Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Parfois, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les

instructions relatives à la distance de séparation (voir ci-dessus) tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

## Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des inscriptions en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

## Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un pacemaker ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical lorsque le premier est allumé.
- Ne transportez pas l'appareil sans fil dans la poche d'une chemise.
- De placer l'appareil sans fil sur l'oreille opposée à l'appareil médical pour éviter toute interférence.
- D'éteindre immédiatement l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De lire et suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

## Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent entrer en interférence avec des appareils de correction auditive. En cas d'interférence, veuillez consulter votre prestataire de services.

## Prothèses auditives



**Avertissement :** Pour assurer la compatibilité avec la prothèse auditive, vous devez désactiver la connectivité Bluetooth.

Votre modèle d'appareil mobile est conforme à la réglementation FCC concernant la compatibilité avec les prothèses auditives. Cette réglementation requiert un microphone de catégorie M3 ou supérieure. La valeur M, indiquée sur l'emballage de l'appareil, fait référence aux niveaux d'émission de fréquences radioélectriques les plus bas. Une valeur M supérieure indique généralement que le modèle d'appareil a un niveau d'émission de fréquences radioélectriques inférieur, ce qui peut augmenter la probabilité que l'appareil fonctionne avec certaines prothèses auditives. Certaines prothèses auditives sont plus résistantes que d'autres aux interférences. Veuillez consulter le professionnel de santé qui s'occupe de votre prothèse auditive pour déterminer la catégorie M de celle-ci ainsi que sa compatibilité avec cet appareil. D'autres informations sur l'accessibilité sont disponibles à l'adresse [www.nokiaaccessibility.com](http://www.nokiaaccessibility.com).

Cet appareil a été testé et classé pour être utilisé avec des prothèses auditives pour certaines technologies sans fil qu'il exploite. Il se peut toutefois que cet appareil intègre certaines technologies sans fil plus récentes dont l'utilisation avec des prothèses auditives n'a pas encore été testée. Il est important de tester exhaustivement les différentes fonctionnalités de cet appareil, en différents endroits, en utilisant votre prothèse auditive ou implant cochléaire, pour déterminer si des interférences sont générées ou non. Consultez votre prestataire de services

pour obtenir des informations sur les politiques de retour et d'échange applicables ainsi que sur la compatibilité des prothèses auditives.

## Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que le constructeur des équipements qui ont été ajoutés à votre véhicule.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie pouvant s'appliquer à l'appareil. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un airbag, n'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans la zone de déploiement de celui-ci. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

L'utilisation de votre appareil dans un avion est interdite. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut perturber le réseau téléphonique sans fil et peut être illégale.

## Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respectez tous les panneaux et instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les

poudres métalliques. Renseignez-vous auprès de constructeurs de véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) afin de savoir si cet appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

## Appels d'urgence



**Important :** Cet appareil fonctionne grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. Si votre appareil prend en charge les appels vocaux via Internet (appels Internet), activez à la fois les appels Internet et les appels cellulaires. L'appareil tentera d'émettre les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre fournisseur d'appels Internet si les deux fonctionnalités sont activées. Les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Pour émettre un appel d'urgence :

1. Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Selon votre appareil, vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :
  - Insérez une carte SIM si votre appareil doit en utiliser une.
  - Supprimez certaines limitations d'appel activées sur votre appareil.
  - Passez du mode Avion ou Hors ligne à un mode actif.

2. Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et préparer l'appareil à émettre un appel.
3. Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
4. Appuyez sur la touche d'appel.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

## Informations relatives à la certification (DAS)

**Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.**

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les directives d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définit

Le niveau de DAS de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau. La valeur DAS la plus élevée selon les directives de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 1,20 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site [www.nokia.com](http://www.nokia.com), celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

# Index

## Symboles/Nombres

### 802.1x

paramètres de sécurité 174

## A

### accessoires

Accès SIM distant 145  
paramètres 164

### Accueil 28

### affichage

modifier l'apparence 37  
paramètres 162  
témoins 29

### Affichages N-Gage 137

### agenda 42

création d'entrées 42  
demandes de réunion 43  
écrans 44

### aide vocale

*Voir thème de discussion*

### alarme 112

### allumer et éteindre l'appareil 17

### antennes 25

### aperçu de la page 86

### appareil photo

barre d'outils 115  
clips vidéo 117  
lecture de vidéos 117  
mode séquence 116  
paramètres photo 117

paramètres vidéo 117  
prendre des photos 115  
scènes 116  
visualiser des photos 116

### appeler 66

### appels

alerte pour les appels  
Internet 167  
appel en attente 167  
appels autorisés 151  
appels Internet 72  
commandes vocales 76  
composition abrégée 73  
conférence téléph. 67  
couper la sonnerie 66  
émettre 66  
ID de l'appelant 167  
limitation d'appels ToIP 74  
messagerie vocale 67  
numérotation vocale 76  
paramètres 167  
passer un appel depuis le  
journal 82  
rejeter 66  
rejeter les appels avec un message  
texte 167  
répondre 66  
sélection du type 167

### appels autorisés 151

### appels Internet 71

activation 71

blocage de contacts 72  
émission 72  
paramètres 72  
paramètres d'alerte 167

### appels ToIP

limitation 74

### appels vidéo

appeler 68  
permutation vers un appel  
vocal 68

### applications 154

actions communes 33  
mise à jour 157

### Applications Java 154

### applications logicielles 154

### Applications Symbian 154

### assistant configuration 28

### Assistant WiFi 147

## B

### barre d'outils

appareil photo 115

### batterie

chargement 16  
insertion 15  
niveau de charge 29

### bips d'avertissement 163

### blogs 86

### blogs Web 86

## Bluetooth

- autoriser des appareils 144
- code 144
- envoi de données 143
- liaison 144
- réception de données 143
- sécurité 145

## C

### câble 141

### câble de données USB 141

### calculatrice 107

### carte mémoire

- éjection 17
- insertion 17
- mots de passe 150
- verrouillage 150

### cartes

- navigation 98
- positionnement réseau 97

### Cartes 97

- conduite 102
- éléments enregistrés 100
- enregistrement de lieux 100
- envoi de lieux 100
- Favoris 100
- indicateurs 98
- itinéraires 99
- marque 101
- mise à jour 104
- navigation 100
- Nokia Map Loader 104
- raccourcis clavier 104
- trouver des lieux 98

## Cartes (Maps)

- guides de voyage 102
- informations sur la circulation routière 102
- paramètres 103
- paramètres d'itinéraire 103
- paramètres de la carte 104
- paramètres de navigation 103
- paramètres Internet 103

### carte SIM

- insertion 15
- messages texte 54

### centre vidéo

- flux vidéo 124
- mes vidéos 125
- téléchargement 123
- transfert de vidéos 125
- visualisation 123

### Centre vidéo 123

### certificats

- détails 152
- paramètres 152

### chargement de la batterie 16

### chat 61

- affichage et démarrage de conversations 63
- changement de votre état 63
- connexion à un serveur Chat 62
- démarrage d'une nouvelle conversation 62
- écrans 62
- enregistrement des chats 64
- modification de vos préférences personnelles 63
- paramètres du serveur 65

- recherche d'utilisateurs et de groupes 64
- récupération de listes de contacts Chat 64
- utilisation des groupes Chat 65

### Chat

Voir *chat*

### clapet coulissant

- paramètres 166

### clavier

- paramètres de verrouillage 165
- sons 163
- verrouillage 21

### clavier sans fil 113

### clés

- clés WEP 173

### clés d'activation 158

### clips vidéo

- détails 131
- lecture 131
- partagée 68

### code PIN

- modification 165

### code UPIN

- modification 165

### code verrou 149, 165

### commandes de services 57

### commandes vocales

- changer de mode 77
- lancer une application 76
- paramètres 77

### composition abrégée 73

### conférences téléph. 67

### configuration distante 153

### connecteurs 18

**connectivité Bluetooth**

blocage d'appareils 145

**connexion de données par paquet**

paramètres de point d'accès 170

**connexion Internet 84**

Voir aussi *navigateur*

**connexions**

connexion PC 92  
mettre fin 148

**connexions de données**

synchronisation 159

**connexion Web 84****contacts 44**

ajout de sonneries 45  
groupes de contacts 45  
paramètres 46  
recherche 45  
synchronisation 159

**contenu**

synchroniser, envoyer et récupérer 23

**conversion**

devises 109  
mesures 109

**conversion de devises 109****cryptage**

mémoire de l'appareil et carte mémoire 150

**D****date**

paramètres 164

**date et heure 112****décryptage**

mémoire de l'appareil et carte mémoire 151

**délai verrou 165****demandes de réunion**

réception 51

**dépannage 185****dictionnaire 113****données par paquets**

paramètres 172  
restriction 177

**E****EAP**

paramètres des extensions 175  
utilisation d'une extension EAP 175

**économiseur d'écran 162****économiseur d'écran animé 37****écran d'accueil 40**

paramètres 36

**écran de veille 37****écriture 31****égaliseur 130****e-mail**

ajout de pièces jointes 50  
comptes 51  
déconnexion 51  
dossiers 51  
envoi 49  
lecture 50  
message d'absence 52  
paramétrage 49  
paramètres de connexion 59  
paramètres de récupération 60

paramètres de récupération automatique 60  
paramètres généraux 52  
paramètres utilisateur 59  
recherche 51  
suppression 51  
téléchargement de pièces jointes 50

**enregistrement**

fichiers 33  
paramètres 33

**envoi**

fichiers 33  
utilisation de Bluetooth 143

**F****fichiers**

fichiers flash 132  
téléchargement 118

**fichiers audio**

détails 131

**flux, informations 86****fond d'écran 119****force du signal 29****G****galerie 118****gestionnaire d'applications 154****gestionnaire de fichiers 107****gestionnaire du terminal 153****GPRS**

paramètres 172

**GPS**

demandes de position 95

**GPS (Global Positioning System) 93**  
**GPS assisté (A-GPS) 93**

## H

**heure**  
paramètres 164  
**heure et date 112**  
**horloge**  
paramètres 112  
**horloge mondiale 112**  
**HSDPA 141**

## I

**ID de l'appelant 167**  
**image d'arrière-plan 37**  
**impression 110**  
**informations d'emplacement 93**  
**informations de positionnement 93**  
**insertion**  
batterie 15  
carte mémoire 17  
carte SIM 15  
**installation d'applications 155**  
**intranet**  
navigation 90

## J

**jeux 136**  
**journal 81**  
ajout de numéros aux  
Contacts 82  
appeler 82

envoyer messages 82  
paramètres 82  
suppression 82

## K

**kit oreillette**  
connexion 21  
**kit voiture**  
Accès SIM distant 145

## L

**langue**  
paramètres 163  
**lecteur audio**  
lecture 128  
listes de lecture 129  
**Lecteur audio**  
transfert de musique 129  
**lecteur de messages 52**  
sélection de voix 52  
**lecture**  
messages 52  
vidéo et audio 131  
**liaison**  
appareils 144  
code 144  
**licences 158**  
**limitation d'appels 74**  
appels ToIP 74  
**logos**  
logo d'accueil 162

## M

**média**  
radio 132  
**mémoire**  
cache Web 88  
suppression 34  
**mémoire cache 88**  
**menu 28**  
**message d'absence 52**  
**messagerie**  
dossiers 48, 49  
**messagerie vocale**  
appel 67  
changer de numéro 67  
**messages 48**  
autres paramètres 61  
messages config. 176  
messages de rejet d'appel 167  
messages de service 56  
paramètres des messages diffusés  
sur une cellule 61  
paramètres SMS 58  
**messages audio 53**  
**messages config. 176**  
**messages de service 56**  
paramètres 61  
**messages diffusés sur une cellule 57**  
paramètres 61  
**messages multimédia 53**  
création de présentations 55  
paramètres 58  
pièces jointes 56  
réception 55

réponse 55  
**messages texte**  
 envoi 53  
 messages sur carte SIM 54  
 paramètres 58  
**mesures**  
 conversion 109  
**méthodes de connexion**  
 Bluetooth 143  
 câble de données 141  
**mettre fin**  
 connexions réseau 148  
**Mini plan 86**  
**mise à jour automatique de l'heure et de la date 112**  
**mise à jour du logiciel 157**  
**MMS (multimedia message service) 53**  
**Mode d'accès SIM 145**  
**modem 92**  
**modes**  
 création 35  
 personnalisation 35, 36  
 sélection de sonneries 35  
**module de sécurité 153**  
**multitâche 46**

**N**

**navigateur**  
 mémoire cache 88  
 navigation dans des pages 86  
 paramètres 89  
 sécurité 89  
 signets 87  
 téléchargements 87

widjets 86  
**Navigateur Web**  
 naviguer ds les pages 84  
**navigation**  
 intranet 90  
**N-Gage 136**  
 paramètres 140  
**Nokia Map Loader 104**  
**notes 113**  
**notes actives 106**  
 paramètres 106  
**nouveaux flux 86**

**O**

**onglets 33**  
**opérateur**  
 sélection 168  
**outils de navigation 93**

**P**

**paramètres**  
 accessoires 164  
 affichage 162  
 appareil photo 117  
 appels 167  
 appels Internet 72  
 applications 177  
 application Téléchargez! 91  
 centre vidéo 126  
 certificat 152  
 clapet coulissant 166  
 commandes vocales 77  
 connexion e-mail 59  
 contacts 46

date 164  
 données par paquets 172  
 extensions EAP 175  
 GPRS 172  
 heure 164  
 horloge 112  
 imprimante 111  
 journal 82  
 langue 163  
 messages de service 61  
 messages diffusés sur une cellule 61  
 messages multimédia 58  
 messages texte 58  
 Navigateur Web 89  
 notes actives 106  
 paramètres du capteur 165  
 partage vidéo 69  
 podcast 127  
 points d'accès 169  
 points d'accès de données par paquet 170  
 points d'accès Internet  
 WLAN 171  
 positionnement 166  
 radio FM 133  
 radio Internet 136  
 RealPlayer 132  
 récupération d'e-mails 60  
 réseau 168  
 restauration 166  
 sécurité WEP 173  
 Sécurité WLAN 173  
 SIP 175  
 sons 163

touche des e-mails 166  
utilisateur e-mail 59  
verrouillage du clavier 165  
voyants lumineux de la touche de défilement 163  
WiFi avancé 172  
WLAN 171, 172

**paramètres de fuseau horaire 112**

**paramètres de l'imprimante 111**

**paramètres de la touche des e-mails 166**

**paramètres des applications 177**

**paramètres de sécurité WPA 174**

**paramètres du capteur 165**

**paramètres originaux 166**

**paramètres proxy 171**

**parole 52**

**Partage en ligne 119**  
abonnement 119  
activation des services 119  
comptes 120  
création de publications 120  
publication 121

**Partager en ligne**  
À envoyer 121  
compteurs de données 123  
contenu du service 122  
étiquettes 121  
paramètres avancés 122  
paramètres du compte 122  
paramètres du prestataire de services 122  
téléchargement en un clic 121

**partage vidéo**  
accepter une invitation 71  
partager des clips vidéo 70  
partager des vidéos en direct 70

**PDF reader 110**

**personnalisation 37**  
affichage 162  
modification de la langue 163  
sons 163

**photos**  
ajout aux contacts 119  
arrière-plan de l'écran 119  
effectuer un zoom 119  
envoi 119  
rotation 119

**pièces jointes**  
messages multimédia 56

**podcast 126**  
annuaires 127  
paramètres 127  
recherche 127

**points d'accès 169**  
groupes 169  
VPN 160

**positionnement**  
paramètres 166

**présentations 55**

**Prise en charge de l'application**

**Java J2ME 154**

**PTT**  
Voir *Push-To-Talk*

**Push-To-Talk 77**  
affichage du journal 81  
canaux 79

connexion et sortie 78  
création d'un canal 80  
demandes de rappel 79  
groupes réseau 79  
paramètres 81  
parler à un canal 80  
passer un appel à plusieurs 79  
passer un appel privé 78  
réponse à un appel PTT 79  
réponse à une invitation de canal 80

## Q

**Quickoffice 108**

## R

**raccourcis 178**

**radio 132**  
écouter 133  
paramètres 133  
stations 133

**radio FM 132**

**radio Internet**  
écouter 134  
favoris 135  
paramètres 136  
recherche de stations 135  
répertoire des stations 135

**RealPlayer**  
affichage des détails du clip 131  
lecture de clips multimédia 131  
paramètres 132

**recherche**  
   contacts 45  
   réseaux WiFi disponibles 148  
**recherche dans une base de données distante** 45  
**Rechercher** 32  
   fournisseurs de services 32  
   paramètres 33  
   recherche 32  
   résultats 32  
**renvoi d'appel** 73  
**repères** 95  
**réseau**  
   paramètres 168  
**réseau privé virtuel**  
   utilisation dans les applications 160  
**restauration les paramètres originaux** 166  
**S**  
**saisie de texte prédictive** 31, 163  
**sauvegarde de la mémoire de l'appareil** 107  
**sécurité**  
   appareil et carte SIM 165  
   Bluetooth 145  
   carte mémoire 150  
   Navigateur Web 89  
**services d'appel Internet**  
   gestion 72  
**signets** 87  
**SIP**  
   création de modes 175

  modification de modes 175  
   modification des serveurs d'inscription 176  
   modification des serveurs proxy 176  
   paramètres 175  
**SMS (short message service)** 53  
**sonneries** 163  
   3D 38  
   contacts 45  
   dans les modes 35  
   vibreur 163  
**Sonneries 3D** 38  
**sons** 163  
   paramètres 163  
**stockage de clés** 153  
**synchronisation de données** 159  
**T**  
**téléchargements** 87  
**Téléchargez!**  
   gestion des éléments 90  
   historique des achats 91  
   paramètres 91  
   paramètres de recherche 91  
   souscriptions 91  
**témoins** 29  
**texte**  
   écriture 31  
   modification de la taille 162  
   saisie prédictive 31  
**texte d'accueil** 162  
**thème de discussion** 75  
**thèmes**  
   audio 37

  modification 37  
   téléchargement 37  
**thèmes audio** 37  
**tonalités d'alerte** 163  
**Tonalités MF** 75  
**touche d'accueil** 41  
**touche de l'agenda** 41  
**touche des e-mails** 42  
**touches** 18, 19  
**Touches d'accès rapide** 164  
**touches latérales** 19  
**transfert de contenu** 23  
**V**  
**verrouillage** 21  
   appareil 149  
   clavier 21, 165  
   verrou automatique de l'appareil 165  
**verrouillage à distance** 149  
**vibreur** 163  
**vidéo**  
   lecture 117  
**vidéo partagé** 68  
**volume** 34  
**voyants lumineux de la touche de défilement** 163  
**VPN**  
   points d'accès 160  
   utilisation dans les applications 160

**W****WEP**

- clés 173
- paramètres de sécurité 173

**widgets 86****WiFi**

- Adresse MAC 146
- clés WEP 173
- disponibilité 147
- paramètres avancés 172
- paramètres de sécurité 802.1x 174
- paramètres de sécurité WPA 174
- points d'accès 147
- recherche de réseaux 148

**WLAN**

- Adresse MAC 172
- paramètres 172
- Paramètres de sécurité 173

**Z****Zip manager 109**