

MIO STAR

SHAVE 108

Copritestina



Testina di rasatura



Lamine



Tasti di sbloccaggio

– togliere le lamine

Lame di rasatura (2x)

– per la sostituzione tirare verso l'alto



Tasti di sbloccaggio

– per testina di rasatura

Tagliabasette estraibile

– sul retro dell'apparecchio

Tasto acceso/spento



Indicatore di carica

- 20-100% stato di carica della batteria
- blu = carica (sufficiente per almeno una rasatura)
- simbolo della batteria arancione e lampeggiante = scarica

Collegamento alla rete

- collegare il caricabatterie (100-240 V)
- mantenere sempre asciutto!



Rasatura

- tenere ad un angolo di 90°
- tenere la pelle tesa con le dita
- fa scorrere il rasoio su e giù



Tagliabasette

- dall'alto verso il basso



Pulizia

- sciacquare sotto l'acqua corrente

Conformità

Il prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive. La conformità è garantita dalla soddisfazione delle norme qui sotto elencate.

2006/95/CE	Direttiva bassa tensione (LVD)
2004/108/CE	Compatibilità elettromagnetica (EMC)
2011/65/UE	Restrizione (dell'uso di determinate) sostanze pericolose (RoHS)
(UE) N. 1275/2008	Le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio

LVD	EN 60335-1
	EN 60335-2-8
	EN 62233

EMV	EN 55014-1
	EN 55014-2
	EN 61000-3-2
	EN 61000-3-3

Avvio rapido

- 1 Collegare il caricabatterie
- 2 Al primo utilizzo: caricare l'apparecchio per 2 ore
- 3 Togliere il copritestina
- 4 Accendere l'apparecchio e radere
- 5 Dopo la rasatura: pulizia
- 6 Ricaricare la batteria soltanto quando è completamente scarica



Non utilizzare mai l'apparecchio, con il caricabatterie collegato, nella vasca da bagno, sotto la doccia, ecc. (pericolo di scossa elettrica!)



Messa in carica

- Spegnere il rasoio
- Collegare il caricabatterie
- Tempo di ricarica 90 minuti (prima carica almeno 2 ore)

Attenzione:

- Ricaricare la batteria soltanto quando è completamente scarica!
- Mantenere sempre il caricabatterie e il cavo di rete perfettamente asciutti!



Pulizia

- NON allacciare il caricabatterie
- Spegnere il rasoio
- Togliere la testina di rasatura con le lamine
- Sciacquare sotto l'acqua corrente con acqua calda (max. 70 °C)
- Lasciare asciugare l'apparecchio in posizione aperta
- Pulire le lame regolarmente con lo spazzolino. Sostituire le lame di rasatura e le lamine nel caso lo richiedano, o almeno una volta l'anno

Istruzioni per l'uso rasoio Shave 108

Gentile cliente,

Legga attentamente queste istruzioni per l'uso prima di allacciare l'apparecchio alla corrente elettrica per evitare eventuali danni derivanti da un impiego non conforme.

Ricarica e manutenzione della batteria


Prima della messa in funzione: caricare la batteria

- Spegnerne l'apparecchio
 - Collegare il caricabatterie al rasoio e alla presa di corrente. Tensione di rete: 100-240 V (50-60 Hz). Sul display viene visualizzato il simbolo della batteria  con barra lampeggiante e la percentuale di carica in scala ascendente (20, 40, ...)
 - Per la prima messa in funzione (oppure dopo un mancato uso prolungato e comunque ogni due mesi) caricare dapprima la batteria per 2 ore, al fine di ottenere una prestazione ottimale
 - Dopo il primo utilizzo bastano 90 minuti per ricaricare la batteria. Ricaricare la batteria soltanto quando è completamente scarica (non si accende più!)
 - Quando la batteria è carica l'indicatore si illumina di blu e tutti i segmenti della barra sono accesi in modo continuo
- ⚠ Nota: ricaricare la batteria solo se completamente scarica! Altrimenti potrebbe danneggiarsi, permettendo solo tempi brevi di funzionamento.**

Rasatura

Attenzione: in caso di batteria scarica, il rasoio elettrico può funzionare anche con il caricatore incluso nella confezione.

- Accendere il rasoio
- Tenere la testina di rasatura ad angolo retto rispetto alla pelle e procedere contro pelo

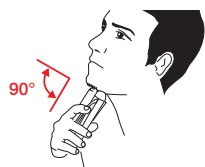

- Tendere la pelle con le dita, in modo che i peli della barba si raddrizzino; premere quindi leggermente la testina di rasatura sulla pelle




Consiglio:

- In caso di primo impiego di un rasoio a lamina, la pelle necessita di alcuni giorni per abituarsi al nuovo metodo di rasatura
- Anche se non è proprio necessario, si può impiegare una lozione da barba
- Un dopobarba rinfresca e cura la pelle dopo la rasatura

Tagliabasette

Il tagliabasette estraibile è particolarmente adatto per il contorno della barba e per tagliare i peli più lunghi:

- Accendere il rasoio
- Spingere verso l'alto il tagliabasette alloggiato sul retro dell'apparecchio. Mantenere il tagliabasette ad angolo retto rispetto alla pelle

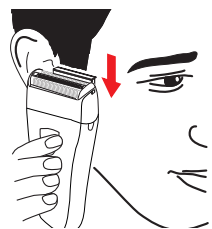

Pulizia

Pulire il rasoio dopo ogni rasatura.

- **NON collegare il caricabatterie**
- Spegnerne il rasoio
- Premendo entrambi i tasti di sbloccaggio, staccare la testina tirando verso l'alto
- Sciacquare la testina di rasatura e le lame sotto l'acqua corrente con acqua preferibilmente calda (**temperatura dell'acqua max. 70 °C**)
- Lasciar asciugare il rasoio senza la testina
- Dopo ogni lavaggio con acqua corrente, lubrificare la lamina di rasatura e il tagliabasette con una goccia di olio per macchina da cucire

⚠ Nota: mantenere caricabatterie e cavo sempre asciutti!

Il rasoio può anche essere pulito a secco:

- Premendo entrambi i tasti di sbloccaggio, liberare e rimuovere la testina di rasatura
- Battere delicatamente la testina di rasatura su una superficie piana e/o eliminare i residui soffiando
- Pulire delicatamente la lama di rasatura con lo spazzolino

⚠ Nota: Non pulire le lame con lo spazzolino perché potrebbero prodursi dei danni. Non immergere mai completamente il rasoio nell'acqua!

Manutenzione

Lamine di rasatura

Per la rasatura, le lame sono essenziali. Per una rasatura perfetta, le lame di rasatura dovrebbero essere sostituite circa ogni 12 mesi.


- Tirando la linguetta, le lame possono essere estratte dalla testina di rasatura
- Inserire le nuove lame nella testina di rasatura, finché si arrestano a scatto



Lame di rasatura

Le lame si usano e dovrebbero essere sostituite ogni anno. La rasatura risulta altrimenti meno accurata e si inizia a sentire tirare i peli.

- Tenere le lame da entrambe le parti ed estrarle tirando verso l'alto

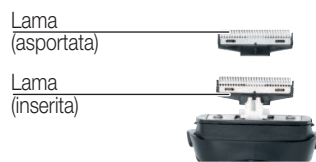

- Inserire le nuove lame nel supporto, finché non scattano in posizione

Tagliabasette

Per una rasatura perfetta, lubrificare il tagliabasette estraibile ogni 3 mesi circa o dopo ogni lavaggio con acqua corrente con una goccia di olio per macchine da cucire.

Consignes de sécurité ⚠

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere per intero queste istruzioni d'uso
- **ATTENZIONE:** Non far entrare in contatto il caricabatterie con l'acqua o altri liquidi (pericolo di scossa elettrica)
- Scollegare il carica batteria dalla presa di corrente:
- prima della pulizia/manutenzione
- dopo ogni utilizzo
- **ATTENZIONE:** Non far pendere il cavo né farlo passare su angoli e spigoli taglienti, né incastrarlo (pericolo di scossa elettrica)
- Se il cavo o la spina sono difettosi, farli immediatamente sostituire da un MIGROSService
- Raccomandiamo di allacciare l'apparecchio a una presa con interruttore differenziale (FI). In caso di dubbio, chiedere a un tecnico
- Non utilizzare l'apparecchio:
 - in caso di guasto
 - in caso di cavo/caricabatterie danneggiato
 - in caso di caduta o di altri danneggiamenti dell'apparecchio o del caricabatterie. In questi casi far sempre controllare e riparare l'apparecchio presso MIGROS-Service
- Prima dell'uso controllare che la testina e le lame siano messe in modo corretto
- Non appoggiare mai l'apparecchio in funzione (potrebbe rompersi cadendo)
- **ATTENZIONE:** Per scegliere il luogo di collocazione dell'apparecchio attenersi ai seguenti punti:
 - Non utilizzare mai l'apparecchio durante il bagno o la doccia (pericolo di scossa elettrica)

- Se l'apparecchio cade in acqua astenersi assolutamente dall'afferrarlo: ricordarsi prima di estrarre la spina dalla presa di corrente
- Posizionare l'apparecchio su una superficie asciutta, stabile e piana badando che non possa scivolare/cadere nel lavabo, nella vasca da bagno ecc. né entri in contatto con l'acqua
- Non mettere mai il rasoio e il caricabatterie sopra o nelle vicinanze di superfici roventi o di fiamme libere. Mantenere una distanza minima di 50cm
- Badare che i bambini non abbiano la possibilità di giocare con l'apparecchio
- Non lasciar pendere il cavo: pericolo di inciampare!
- Badare che né la spina né il cavo si inumidiscano o si bagnino
- Utilizzare l'apparecchio soltanto in locali asciutti
- Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio (rischio di rottura del cavo)
- L'apparecchio è destinato esclusivamente ad uso privato
- Conservare l'apparecchio soltanto in locali asciutti, non lasciarlo all'aperto
- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali
- **ATTENZIONE:** Le persone, inclusi i bambini, che per la loro capacità psichiche, sensoriali o mentali, oppure per la loro inesperienza o mancanza di conoscenza non sono in grado di utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, non sono autorizzate all'uso dell'apparecchio o possono farlo soltanto sotto sorveglianza

Per la vostra sicurezza, leggere attentamente le istruzioni per l'uso!

Smaltimento

- Consegnare gratuitamente gli apparecchi non più in uso presso un punto vendita per permettere uno smaltimento adeguato
- Smaltire immediatamente gli apparecchi con un guasto pericoloso e assicurarsi che non possano più essere utilizzati
- Non gettare gli apparecchi tra i rifiuti domestici (tutela dell'ambientale)



Garanzia

2 anni di M-garanzia

La MIGROS si assume per due anni, a partire dalla data d'acquisto, la garanzia per il funzionamento efficiente e l'assenza di difetti dell'oggetto in suo possesso.

La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa.

Disposizioni generali

Sono esclusi dalla garanzia:

- usura normale
- conseguenze derivanti da uso improprio
- danni provocati dall'acquirente oppure da terzi
- difetti dovuti a circostanze esterne

L'obbligo di garanzia si estingue in caso di riparazioni non professionali, effettuate da servizi non autorizzati dalla MIGROS. Conservare con cura il certificato di garanzia o la prova d'acquisto (scontrino, fattura), senza i quali cessa ogni diritto alla garanzia.

Gli apparecchi che necessitano di riparazione o di manutenzione vengono ripresi presso ogni punto vendita.

MIGROS
Service



100-240 V / 50-60 Hz / 3 W

06/2015 Con riserva di modifiche

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFLINE
CH-0800 84 0848
7179.242 -I- www.migros.ch