



Gebrauchsanweisung

AWE 6517

Whirlpool Switzerland, www.whirlpool.ch

Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg, www.bauknecht.ch

Verkauf	Telefon 0848 801 002	Fax 0848 801 017	verkauf@bauknecht.ch
Kundendienst	Telefon 0848 801 001	Fax 0848 801 003	service@bauknecht.ch
Ersatzteile	Telefon 0848 801 005	Fax 0848 801 004	ersatzteilverkauf@bauknecht.ch

D AWE 6517

A. Programmwahlschalter

B. Programmablaufanzeige




C. Schleuderdrehzahl-Wahlschalter

D. Taste "Start/Pause"

E. Taste "Löschen"

F. Anzeige "Tür offen"

PROGRAMMTABELLE

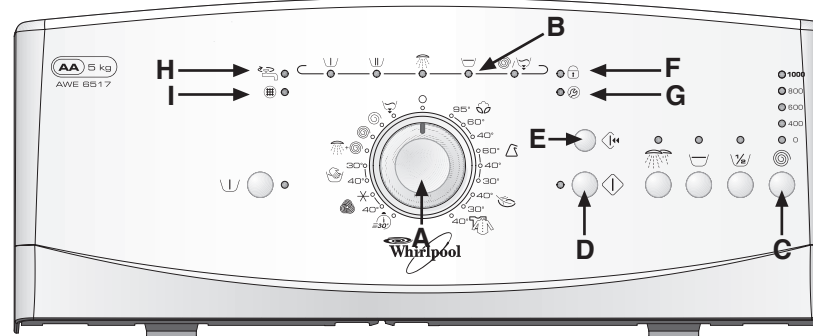

Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen und angemessen reagieren, zum Beispiel:

- G. Anzeige "Service"
- H. Anzeige "Wasserhahn zu"
- I. Anzeige "Pumpe reinigen"

- 1) Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel für die Hauptwäsche bei eingeschalteter Vorwäsche.
- 2) Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesem Programm auf 400 U/min begrenzt.

Programm	Pflegekennzeichen	Max. Beladung kg	Wäscheart / Hinweise <i>- Bei der Temperaturwahl die Herstellerempfehlungen auf dem Pflegekennzeichen beachten</i>	Wasch- und Zusatzmittel			Zusatzfunktionen				Max. Schleuderdrehzahl U/min
				Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler	Vorwäsche	Intensiv Spülen	Spülstopp	Halbe Beladung	
Koch-Buntwäsche 40 - 60 - 95°C	 40 - 60 - 95°C	5.0	Normal bis stark verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen. <i>Für stark verschmutzte Wäsche kann die Funktion "Vorwäsche" gewählt werden.</i>	*	Ja ¹⁾	*	*	*	*	*	1000
Pflegeleicht 30 - 40 - 60°C	 30 - 40 - 60°C	2.5	Normal verschmutzte Blusen, Hemden, Overalls usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon).	*	Ja ¹⁾	*	*	*	*	*	1000
Feinwäsche 30 - 40°C	 30 - 40°C	1.5	Gardinen und empfindliche Kleider, Röcke, Hemden und Blusen usw.	*	Ja ¹⁾	*	*	-	*	-	1000
Mischwäsche 40°C	 40°C	3.0	Leicht bis normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle und/oder Synthetik.	-	Ja	*	-	*	*	-	1000
Schnelle Wäsche 30°C	 30°C	3.0	Leicht verschmutzte Oberbekleidung aus Baumwolle, Polyester, Polyamid und ähnlichen Mischgeweben.	-	Ja	*	-	*	*	-	1000
Wolle Kalt - 40°C	 * - 40°C	1.0	Nur filzfreie Wollartikel mit Wollsiegel gekennzeichnet und als maschinenwaschbar deklariert.	-	Ja	*	-	-	*	-	1000
Handwäsche 30 - 40°C	 30 - 40°C	1.0	Gewebe aus Leinen, Seide, Wolle oder Viskose, die als "handwaschbar" gekennzeichnet sind. <i>In diesem Programm wird schonend geschleudert.</i>	-	Ja	*	-	-	*	-	400 ²⁾
Spülen & Schleudern		5.0	<i>Genau wie abschließendes Spülen und letztes Schleudern im Programm "Koch-Buntwäsche".</i>	-	-	*	-	*	*	-	1000
Schleudern		5.0	<i>In diesem Programm wird intensiv geschleudert. Entspricht dem Schleudern im Programm "Koch-Buntwäsche".</i>	-	-	-	-	-	-	-	1000
Schonschleudern		1.0	<i>In diesem Programm wird schonend geschleudert. Entspricht dem Schleudern im Programm "Wolle".</i>	-	-	-	-	-	-	-	1000
Abpumpen		-	<i>Nur Abpumpen - kein Schleudern. Alternative Möglichkeit zur Beendigung der Programme nach "Spülstopp".</i>	-	-	-	-	-	-	-	-

Hinweis: Das Gerät wird über Sensoren gesteuert. Übermäßigen Waschmittelverbrauch vermeiden.

VERBRAUCHSDATEN					
Programm	Temperatur (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energie (kWh)	Ungefähre Programmdauer (Stunden : Minuten)
Koch-Buntwäsche	95	5.0	50*	1.70	2:05
Buntwäsche**	60	5.0	49	0.95	2:10
Buntwäsche	40	5.0	55	0.55	2:00
Pflegeleicht	60	2.5	50*	0.80	1:30
Pflegeleicht	40	2.5	45	0.45	1:15
Feinwäsche	40	1.5	50	0.55	0:45
Mischwäsche	40	3.0	40	0.45	1:00
Schnelle Wäsche 30min.	30	3.0	35	0.40	0:30
Wolle	40	1.0	55	0.55	0:45
Handwäsche	40	1.0	40	0.40	0:35
Handwäsche	30	1.0	40	0.30	0:35

Die Programme mit Vorwäsche dauern ca. 20 Minuten länger. Die Verbrauchsdaten wurde entsprechend Standard IEC/EN 60 456 unter ganormten Bedingungen ermittelt. Unter Haushaltsbedigungen können die Verbrauchswerte in Abhängigkeit von Wasserdruck, Wasserzulauftemperatur, Wäschemenge und Wäscheart von den Tabellenwerten abweichen.

* Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschgangs vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.

** Referenzprogramm für das Energie-Etikett.

VORBEREITEN DES WASCHGANGS

- Beladen Sie die Waschmaschine, schließen Sie die Trommelklappe und vergewissern Sie sich, dass dieselbe richtig verschlossen ist.
- Füllen Sie den Waschmittelkasten mit Waschmittel und Hilfs Waschmittel bis zur Markierung **“MAX”** und zwar, wie folgt:
 - Programm mit Vor- und Hauptwäsche | ||
 - Programme ohne Vorwäsche, nur Hauptwäsche | ||
 - Weichspüler und Pflegemittel ☼
 - Fleckenentferner ||
 - Entkalkungsmittel (falls erforderlich) ||
- Den Deckel schließen.
- Stellen Sie den **Programmwahlschalter** auf das gewünschte Programm und die Temperatur. Die Anzeigelampe neben der Taste **“Start/Pause”** blinkt. Die Anzeigelampe der festgelegten Schleuderdrehzahl leuchtet auf.

SELECT THE DESIRED OPTION(S)

Eine Option kann zu jeder Zeit während des Waschgangs angewählt oder unterbrochen werden. Die Option bleibt so lange bestehen, bis die entsprechende Programmphase abgearbeitet ist. Taste **“Vorwäsche”**

- Nur für stark verschmutzte Wäsche (z. B. sandig oder verkrustet) bestimmt. Die Programmdauer erhöht sich um etwa 20 Minuten.

Taste **“Intensiv Spülen”**

- Diese Option erhöht die Wassermenge beim Spülen.

- Diese Zusatzfunktion eignet sich besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser, die Reinigung von Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.

Taste **“Spülstopp”**

- Die Wäsche bleibt ungeschleudert im letzten Spülwasser liegen: ein Verfärben der Wäsche und erhöhte Knitterbildung werden vermieden.
- Diese Option empfiehlt sich besonders für die Programme **“Pflegeleicht”**, **“Feinwäsche”** oder **“Mischwäsche”**.
- Diese Zusatzfunktion ist hilfreich, wenn Sie den Schleudervorgang zu einem späteren Zeitpunkt ausführen oder nur abpumpen wollen.
- Bei Anwahl der Zusatzfunktion **“Spülstopp”** die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen.
- Sobald das Gerät in der Position Spülstopp anhält, leuchtet die Anzeigelampe **“Spülstopp”** in der Programmablaufanzeige auf und die Anzeigelampe neben der Taste **“Start/Pause”** beginnt zu blinken.

Beenden der Funktion **“Spülstopp”**

- Die **“Start/Pause”**-Taste drücken; das Programm endet automatisch mit dem Schleudergang für das gewählte Waschprogramm.
- Soll die Wäsche nicht geschleudert werden, stellen Sie den Programmwahlschalter auf **“Abpumpen”** und drücken Sie erneut die Taste **“Start/Pause”**.

Taste **“Halbe Beladung”**

- Senkt den Wasserverbrauch vor allem beim Spülen.
- Besonders geeignet bei leicht verschmutzter Wäsche oder bei kleiner Wäschebeladung (max. 3 kg).

Taste **“Schleudern”**

- Jedes Programm verfügt über eine voreingestellte maximale Schleuderdrehzahl.

- Drücken Sie die Taste, um eine andere Schleuderdrehzahl einzustellen.
- Ist die Schleuderdrehzahl auf **“0”** gesetzt, wird der Endschleudergang aufgehoben. Die Schleuderdrehzahlen während des Spülvorgangs bleiben jedoch erhalten. Das Wasser wird lediglich abgepumpt.

PROGRAMMSTART

Wasserhahn öffnen und die Taste **“Start/Pause”** drücken. Die Anzeige neben der Taste **“Start/Pause”** leuchtet auf. Die Programmablaufanzeige bewegt sich von links nach rechts über die Phasen Waschen, Spülen und Abpumpen/Schleudern. Nach jeder Programmphase erlischt die betreffende Anzeige.

- Hinweis:** Nach einem Stromausfall oder nach einem Abschalten des Gerätes während eines Waschgangs lässt das Programm wieder an dem Punkt an, an dem es unterbrochen wurde.

ANZEIGE “TÜR OFFEN”

Vor dem Programmstart und nach Programmende leuchtet die Kontrolllampe auf und zeigt damit an, dass die Tür geöffnet werden kann. Solange das Waschprogramm läuft, ist die Tür verriegelt und darf unter keinen Umständen mit Gewalt geöffnet werden. Falls die dringende Notwendigkeit besteht, die Tür während eines laufenden Waschprogramms zu öffnen, beziehen Sie sich bitte auf **“Löschen (Reset) eines laufenden Programms vor Programmende”**.

ROTE ANZEIGEN

“Service”

Das Aufleuchten der Anzeige **“Service”** kann durch eine Störung eines elektrischen Bauteils verursacht sein. Lesen Sie bitte den Abschnitt **“Erst einmal selbst prüfen”** in der Gebrauchsanleitung durch; sollte die Störung fortbestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

“Wasserhahn zu”

Die Waschmaschine hat keine oder keine ausreichende Wasserversorgung. Öffnen Sie den Wasserhahn; Wenn die Anzeigelampe nicht erlischt, lesen Sie bitte den Abschnitt **“Erst einmal selbst prüfen”** in der Gebrauchsanleitung durch.

“Filter reinigen”

Das Wasser wird nicht aus der Waschmaschine gepumpt. Prüfen Sie, ob der Ablaufschlauch geknickt ist oder das Filter gereinigt werden muss; in diesem Fall lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung (**“Filter entfernen”**).

PROGRAMMENDE

- Alle Lampen der Programmablaufanzeige sind ausgeschaltet und die Anzeige **“Tür offen”** leuchtet auf.
- Programmwahlschalter in die **“Aus/O”**-Position stellen.
 - Schließen Sie den Wasserhahn.
 - Öffnen Sie den Deckel und entladen Sie die Maschine.
 - Lassen Sie den Deckel für einige Zeit geöffnet, damit das Gerät im Inneren trocknet.

PROGRAMM- UND/ODER OPTIONSÄNDERUNGEN NACH PROGRAMMSTART

- Drücken Sie die Taste **“Start/Pause”**, um das Programm anzuhalten. Die Anzeigelampe blinkt.
- Wählen Sie das neue Programm, eventuelle Zusatzfunktionen und ggf. eine andere Schleuderdrehzahl.
- Drücken Sie erneut die Taste **“Start/Pause”**. Das neue Programm nimmt das Waschprogramm in derselben Phase wieder auf, in der das vorhergehende unterbrochen wurde. Für dieses Programm kein Waschmittel mehr zugeben.

LÖSCHEN (RESET) EINES LAUFENDEN PROGRAMMS VOR PROGRAMMENDE

Die Rückstelltaste **“Löschen”** unterbricht das Programm vor dem Ende. Drücken Sie auf die Taste **“Löschen”** mindestens 3 Sekunden lang. Eventuell vorhandenes Wasser wird abgepumpt, bevor die Tür geöffnet werden kann.