

Guida all'uso

NOKIA
Nseries

Model: N96-1

Nokia N96
Edizione 1.IT


© 2008 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N96, Navi e Nokia Care sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.


9206468/Edizione 1

Tasti e componenti (lato anteriore)

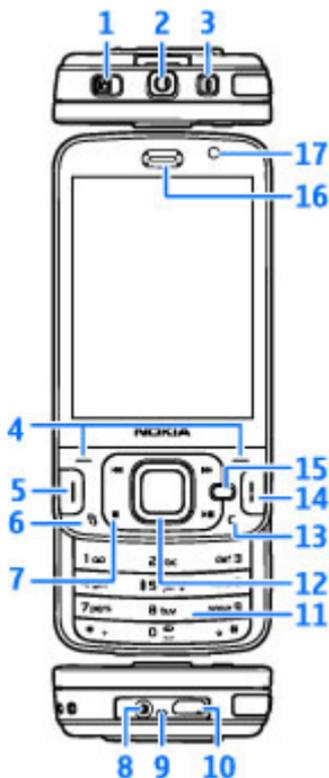


- 1 — Interruttore di blocco
- 2 — Connettore AV Nokia da 3,5 mm per auricolari e cuffie compatibili
- 3 — Tasto di accensione e spegnimento
- 4 — Tasti di selezione
- 5 — Tasto di chiamata
- 6 — Tasto Menu 
- 7 — Tasti multimediali
- 8 — Connettore del caricabatterie
- 9 — Microfono
- 10 — Connettore USB micro per collegarsi a un PC compatibile
- 11 — Tastierino numerico
- 12 — Tasto di scorrimento
- 13 — Tasto Cancella C
- 14 — Tasto di fine chiamata
- 15 — Tasto multimediale
- 16 — Ricevitore
- 17 — Fotocamera secondaria

Tasti e componenti (posteriore e laterali)

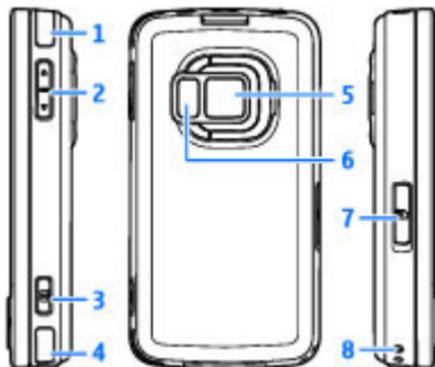

- 1 e 4 — Altoparlanti stereo con effetto audio 3-D
- 2 — Tasto Zoom/Volume
- 3 — Tasto di acquisizione in 2 fasi per l'autofocus, l'acquisizione di immagini statiche e la registrazione di video
- 5 — Fotocamera principale per la registrazione di video e l'acquisizione di foto ad alta risoluzione (fino a 5 megapixel)
- 6 — Flash e illuminazione del video
- 7 — Slot per memory card compatibile con lo standard microSD
- 8 — Foro per un cinturino da polso

Tasti e componenti (supporti multimediali)

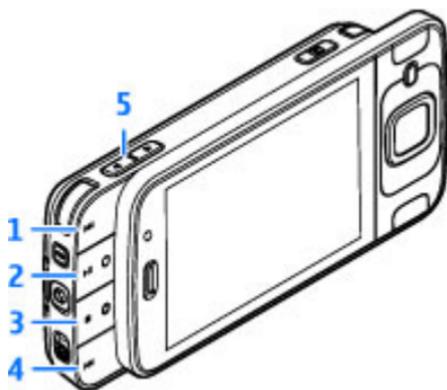

- 1 — Inoltra
- 2 — Riproduci/Pausa; utilizzabile per i giochi
- 3 — Stop; utilizzabile anche per i giochi
- 4 — Riavvolgi
- 5 — Tasto Zoom/Volume

Inserire la carta SIM e la batteria

La carta USIM è una versione avanzata della carta SIM ed è supportata dai telefoni cellulari UMTS.

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

1. Con il retro del dispositivo rivolto verso l'alto, tenere premuto il tasto di rilascio e sollevare la cover.



2. Per sbloccare il fermo della carta SIM, sollevarlo utilizzando la linguetta.

3. Inserire la carta SIM nel fermo. Verificare che l'angolo smussato della carta sia rivolto verso lo slot e che l'area di contatto sulla memory card sia rivolta verso il basso.



4. Chiudere il fermo e bloccarlo in posizione.

5. Inserire la batteria.


6. Per posizionare di nuovo la cover, dirigere innanzitutto i ganci di bloccaggio inferiori verso i relativi slot e premere finché la cover non si blocchi.



Accendere il dispositivo

1. Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.
2. Se viene richiesto un codice PIN o di protezione, inserirlo e premere il tasto di selezione sinistro. Le impostazioni iniziali del codice di protezione sono **12345**.

Il dispositivo potrebbe essere dotato antenne interne ed esterne. Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmettente, evitare di toccare l'antenna mentre questa sta trasmettendo o ricevendo, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.

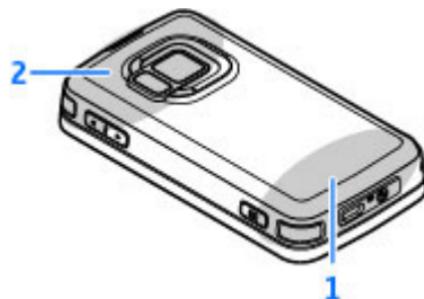

- 1 — Antenna del telefono cellulare
2 — Antenna per la tecnologia Bluetooth, la rete LAN senza fili e DVB-H; ricevitore GPS

Le antenne Bluetooth, WLAN, GPS e DVB-H si trovano sulla cover posteriore del dispositivo. Se si cambia la cover posteriore, controllare che la nuova cover includa tali antenne, altrimenti queste connessioni smettono di funzionare.

Caricare la batteria

1. Collegare un caricabatteria compatibile a una presa a muro.
2. Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo.
Se la batteria è completamente scarica, è possibile che sia necessario attendere qualche minuto prima che la barra dell'indicatore della carica inizi a scorrere.
3. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore smette di scorrere. Scollegare il caricabatterie dal dispositivo e successivamente dalla presa a muro.



Suggerimento: Scollegare il caricabatterie dalla presa a muro quando non è in uso. Un caricabatterie, che è collegato alla presa, consuma anche quando non è collegato al dispositivo.

Memory card

Con il dispositivo vanno usate solo memory card microSD approvate da Nokia. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.



Inserire la memory card

Tenere tutte le memory card fuori dalla portata dei bambini.

Potrebbe essere già stata inserita una memory card nel dispositivo. In caso contrario, effettuare le seguenti operazioni:

1. Posizionare il dito nella rientranza accanto allo sportellino dello slot per memory card e sollevare lo sportellino. Tirarlo a sinistra per scoprire il perno e farlo ruotare lateralmente.

2. Inserire una memory card compatibile nello slot. Accertarsi che l'area di contatto sulla memory card sia rivolta verso l'alto e in direzione dello slot.



3. Spingere la memory card all'interno e bloccarla in sede.



4. Reinserire il perno e chiudere lo sportellino, verificando che sia chiuso correttamente.

Estrarre la memory card



Importante: Non rimuovere la memory card nel corso di un'operazione per cui è necessario

accedere alla scheda. La rimozione della scheda nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.

1. Prima di estrarre la scheda, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Rimuovi mem. card**. Tutte le applicazioni saranno chiuse.
2. Quando viene visualizzato il messaggio **Rimuovendo la mem. card verranno chiuse le applicazioni aperte. Rimuovere comunque?**, selezionare **Sì**.
3. Quando viene visualizzato il messaggio **Rimuovere la memory card e premere "OK"**, aprire lo sportellino dello slot per memory card.
4. Premere la memory card per estrarla dallo slot.
5. Estrarre la memory card. Se il dispositivo è acceso, selezionare **OK**.



Auricolare

È possibile collegare un auricolare o cuffie compatibili al dispositivo. Potrebbe essere necessario selezionare la modalità del cavo.



Avvertenza: Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Per effettuare chiamate con il vivavoce, utilizzare un auricolare dotato di comando a distanza o il microfono del dispositivo.

È possibile inoltre collegare un cavo di uscita TV al connettore AV Nokia (3,5 mm) del dispositivo.



Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di alimentazione.



Quando si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.

Kickstand

Il kickstand può essere utilizzato, ad esempio, quando si guarda la televisione, i clip video o le foto. Aprire il kickstand sul retro e posizionare il dispositivo su un tavolo.

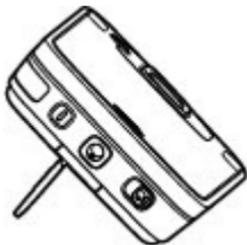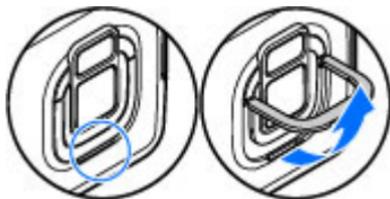

Collegamenti

Per passare da un'applicazione aperta all'altra, tenere premuto . Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Per aprire il menu multimediale e visualizzare i contenuti multimediali, premere il tasto multimediale.

Per avviare una connessione Web (servizio di rete) in modalità standby, tenere premuto **0**.

Nella maggior parte delle applicazioni, per cambiare l'orientamento del display da verticale a orizzontale, tenere premuto il tasto di selezione sinistro.

In molte applicazioni è necessario premere il tasto di scorrimento per visualizzare le voci delle opzioni più comuni (.

Per modificare il modo d'uso, premere il tasto di accensione e selezionare il modo d'uso desiderato.

Per passare dal modo d'uso **Normale** a **Silenzioso** e viceversa, in modalità standby, tenere premuto **#**.

Per chiamare la segreteria telefonica (servizio di rete), in modalità standby, tenere premuto **1**.

Per aprire l'elenco delle ultime chiamate effettuate, in modalità standby, premere il tasto di chiamata.

Per utilizzare i comandi vocali, in modalità standby, tenere premuto il tasto di selezione destro.

Personalizzare il dispositivo

Per personalizzare e cambiare l'aspetto del dispositivo, premere  e selezionare **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Personalizzaz.** > **Temi**. È possibile cambiare le impostazioni del tema, dello sfondo e dello screen saver del risparmio energetico.

Per cambiare la forma della vista del menu principale, selezionare **Vista menu**: **Griglia**, **Elenco**, **Ferro di cavallo** o **A forma di V**.

Per cambiare la modalità di visualizzazione della barra degli strumenti attiva, premere  e selezionare **Strumenti** > **Impostaz.** > **Generale** > **Personalizzaz.** > **Modalità standby** > **Tema standby**. Per visualizzare la barra degli strumenti attiva come pagina di eventi completa, selezionare **Barra icone orizzont.**. Per visualizzare la barra degli strumenti attiva in verticale, selezionare **Barra icone verticale**. Per disattivare la barra degli strumenti attiva, selezionare **Base**.

Per cambiare l'orologio visualizzato in modalità standby, premere  e selezionare **Applicazioni** > **Orologio** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tipo di orologio**.

Per cambiare l'immagine di sfondo del riquadro di chiamata che appare quando si riceve una chiamata, selezionare **Foto chiamata**.

Bloccare la tastiera

Quando il dispositivo o la tastiera è bloccata, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Per bloccare e sbloccare i tasti del dispositivo, utilizzare l'interruttore di blocco nella parte superiore del dispositivo, accanto al tasto di accensione e spegnimento. È inoltre possibile sbloccare i tasti aprendo lo scorrevole bidirezionale.

È possibile configurare la tastiera affinché si blocchi automaticamente dopo un timeout.

Per illuminare la tastiera in condizioni di luce scarsa, premere per un breve istante il tasto di accensione e spegnimento.

Indicatori presenti sul display

 Il dispositivo viene utilizzato in una rete GSM (servizio di rete).

 Il dispositivo viene utilizzato in una rete UMTS (servizio di rete).

 Uno o più messaggi non letti sono presenti nella cartella **Ricevuti** in Messaggi.

 Sono presenti nuovi messaggi nella casella e-mail remota.

 Nella cartella **In uscita** sono presenti messaggi in attesa di essere inviati.

 Sono presenti chiamate senza risposta.

 Il tipo di suoneria è impostato su silenzioso, mentre il tono di avviso SMS e il tono di avviso e-mail sono disattivati.

 È attivo un modo d'uso temporaneo.

 La tastiera del dispositivo è bloccata.

 È impostata una sveglia.

 La seconda linea telefonica è in uso (servizio di rete).

 È stata attivata la deviazione di tutte le chiamate a un altro numero (servizio di rete).. Se si

dispone di due linee telefoniche, un numero indica la linea attiva.

 Una scheda microSD compatibile si trova nel dispositivo.

 Un auricolare compatibile è connesso al dispositivo.

 Un cavo TV compatibile è collegato al dispositivo.

 Un TTY compatibile è connesso al dispositivo.

D È attiva una chiamata dati (servizio di rete).

 È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è in attesa e  che è disponibile una connessione.

 È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS in un ambito della rete che supporta la tecnologia EGPRS (servizio di rete).  indica che la connessione è in attesa e  che è disponibile una connessione. Le icone indicano che la tecnologia EGPRS è disponibile nella rete, ma che non viene utilizzata dal dispositivo durante il trasferimento dei dati.

 È attiva una connessione dati a pacchetto UMTS (servizio di rete).  indica che la connessione è in attesa e  che è disponibile una connessione.

 È supportata ed è attiva una connessione HSDPA (High-speed Downlink Packet Access) (servizio di rete).  indica che la connessione è in attesa e  che è disponibile una connessione.

 Il dispositivo è stato impostato per cercare reti LAN senza fili e una rete LAN senza fili è disponibile (servizio di rete).

 La connessione a una rete LAN senza fili è attiva in una rete con crittografia.

 La connessione a una rete LAN senza fili è attiva in una rete senza crittografia.

 La connettività Bluetooth è attiva.

 È in corso la trasmissione di dati tramite la connettività Bluetooth. Se l'indicatore lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.

 È attiva una connessione USB.

 La sincronizzazione è in corso.

Centro video Nokia

Con il servizio di rete Centro video Nokia è possibile eseguire il download e lo streaming di clip video tramite OTA da servizi video Internet compatibili utilizzando una connessione dati a pacchetto o WLAN. È possibile anche trasferire i clip video da un PC compatibile al dispositivo in uso e visualizzarli nel Centro video.

Nel dispositivo possono essere disponibili servizi predefiniti. I fornitori di servizi possono offrire contenuto gratuitamente o a pagamento. Verificare il costo presso il servizio o con il fornitore di servizi.

1. Per visualizzare clip video, premere  e selezionare **Centro video**.
2. Per connettersi a un servizio, scegliere **Directory video** e selezionare il servizio video desiderato.
Selezionare **Feed video**. Il contenuto disponibile nel servizio viene aggiornato e visualizzato nel dispositivo.
3. Per visualizzare i video in base a categorie (se disponibili), scorrere verso il basso.
4. Per visualizzare informazioni su un video, selezionare **Opzioni** > **Dettagli video**.

5. È possibile eseguire lo streaming di alcuni clip video tramite OTA, ma occorre prima scaricarne alcuni nel dispositivo. Per scaricare un clip video, selezionare **Opzioni** > **Scarica**.

Per eseguire lo streaming di un clip video o per visualizzare un clip scaricato, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**.

Se si esce dall'applicazione, i download continuano in background. I video scaricati verranno salvati in **Centro video** > **I miei video**.

Lettore musicale



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Il Lettore musicale supporta formati di file, quali AAC, AAC+, eAAC+, MP3 e WMA. Il lettore musicale non supporta necessariamente tutte le funzioni di un formato di file o tutte le varianti di formati di file.

Il lettore musicale può essere utilizzato anche per ascoltare episodi dei podcast. Il podcasting è un sistema che consente di fornire contenuto audio o video su Internet utilizzando le tecnologie RSS o Atom per la riproduzione sui dispositivi cellulari e i PC.

È possibile trasferire file musicali da altri dispositivi compatibili nel dispositivo in uso.

Riprodurre un brano o un episodio del podcast

Per aprire il Lettore musicale, premere  e selezionare **Musica > Lettore mus..**



Suggerimento: È possibile accedere al Lettore musicale anche tramite il menu multimediale.

Potrebbe essere necessario aggiornare le raccolte di brani musicali e di podcast dopo l'aggiornamento della selezione di brani o podcast del dispositivo. Per aggiungere alla raccolta tutti gli elementi disponibili, nella vista principale del Lettore musicale selezionare **Opzioni > Aggiorna.**

Per riprodurre un brano o un episodio di un podcast, effettuare quanto segue:

1. Selezionare le categorie per spostarsi sul brano o l'episodio del podcast che si desidera ascoltare.
2. Per riprodurre i file selezionati, premere **▶ ||**.



Per sospendere la riproduzione, premere **▶ ||**; per riprenderla, premere di nuovo **▶ ||**. Per interrompere la riproduzione, premere **■**.

Per avanzare rapidamente o tornare indietro, tenere premuto **▶▶▶** o **◀◀◀**.

Per passare all'elemento successivo, premere **▶▶▶**. Per tornare all'inizio dell'elemento, premere **◀◀◀**. Per passare all'elemento precedente, premere di nuovo **◀◀◀** entro 2 secondi dall'inizio di un brano o di un podcast.



Per attivare o disattivare la riproduzione casuale (**↻**), selezionare **Opzioni > Sequenza casuale**.

Per ripetere l'elemento corrente (**↺**), tutti gli elementi (**↺**) oppure per disattivare la ripetizione, selezionare **Opzioni > Ripeti**.

Se si riproducono podcast, la riproduzione con sequenza casuale e la ripetizioni vengono disattivati automaticamente.

Per regolare il volume, premere l'apposito tasto.

Per modificare il tono di riproduzione della musica, selezionare **Opzioni > Equalizzatore**.

Per modificare il bilanciamento e l'immagine stereo oppure per perfezionare i bassi, selezionare **Opzioni > Impostazioni audio**.

Per attivare una visualizzazione durante la riproduzione, selezionare **Opzioni > Mostra visualizzazione**.

Per tornare alla modalità standby e lasciare attivo in background il lettore, premere il tasto di fine chiamata oppure per passare a un'altra applicazione aperta, tenere premuto **Ⓜ**.

Per chiudere il lettore, selezionare **Opzioni > Esci**.

Menu Musica

Premere **Ⓜ**, quindi selezionare **Musica > Lettore mus..**

Nel menu Musica sono presenti i brani disponibili. Per visualizzare tutti i brani, i brani elencati secondo un ordine specifico, le playlist o i podcast disponibili nel menu Musica, selezionare l'opzione desiderata.

Quando il Lettore musicale viene riprodotto in background, per aprire la vista In esecuzione, premere il tasto multimediale.

Assistenza

Problemi con il dispositivo

In caso di problemi con il dispositivo o di dubbi riguardanti il funzionamento del dispositivo, fare riferimento all'assistenza in linea all'indirizzo www.nseries.com/support o al sito Web Nokia del proprio paese all'indirizzo www.nokia.com, all'applicazione Guida del dispositivo o al manuale d'uso. Se il problema persiste, provare quanto segue:

- Reimpostare il dispositivo: spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria. Dopo qualche secondo riposizionare la batteria e accendere il dispositivo.
- Aggiornare il software del dispositivo con Nokia Software Updater. Visitare il sito Web www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia del proprio paese.
- Ripristinare le impostazioni predefinite originali come illustrato nel manuale d'uso. I documenti e i file non vengono eliminati con l'operazione di ripristino.

Se il problema persiste, contattare Nokia per informazioni su come porre rimedio. Visitare gli indirizzi www.nokia.com/repair. Prima di inviare il

dispositivo a riparare, effettuare sempre un backup o creare una registrazione dei dati nel dispositivo.

Online

Visitare il sito www.nseries.com/support o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente dei manuali, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi al prodotto Nokia.



Suggerimento: È inoltre possibile accedere alle pagine del supporto dal browser Web del dispositivo.

Guida

La Guida in linea fornisce istruzioni sull'uso del dispositivo. Per accedere alla Guida da un'applicazione, selezionare **Opzioni > Guida**.

Manuale d'uso

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.