

# Canon

# IXUS 155 IXUS 150 IXUS 145 IXUS 157 IXUS 147

## Guida dell'utente della fotocamera

ITALIANO

- Prima di utilizzare la fotocamera, assicurarsi di leggere questa guida, incluse le "Precauzioni per la sicurezza" (📖7).
- La lettura della presente guida consentirà di imparare a utilizzare correttamente la fotocamera.
- Conservare la guida in un luogo sicuro per un utilizzo futuro.
- Fare clic sui pulsanti in basso a destra per accedere ad altre pagine.
  - ▶: Pagina successiva
  - ◀: Pagina precedente
  - 🏠: Pagina precedente al clic
- Per saltare all'inizio di un capitolo, fare clic sul titolo del capitolo sulla destra.  
Dalle pagine con i titoli dei capitoli, è possibile accedere agli argomenti facendo clic sui titoli corrispondenti.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Contenuto della confezione

Prima di utilizzare la fotocamera, assicurarsi che la confezione contenga gli elementi riportati di seguito.


In caso di elementi mancanti, rivolgersi al rivenditore della fotocamera.



Fotocamera



Batteria ricaricabile  
NB-11LH/NB-11L




Carica batteria  
CB-2LF/CB-2LFE



Cinghietta da polso



Guida introduttiva




Libretto della garanzia  
Canon

- La memory card non è inclusa (📖2).

## Memory card compatibili

È possibile utilizzare le memory card riportate di seguito (vendute separatamente), indipendentemente dalla capacità.

- Memory card SD\*
- Memory card SDHC\*
- Memory card SDXC\* 
- Eye-Fi card

\* Schede conformi agli standard SD. Tuttavia, non è stato verificato il funzionamento di tutte le memory card con la fotocamera.

### Informazioni sulle Eye-Fi card

Non si garantisce la compatibilità di questo prodotto con le funzioni dell'Eye-Fi card (incluso il trasferimento wireless). In caso di problemi con l'Eye-Fi card, si prega di contattare il costruttore della scheda.

In molti paesi è richiesta un'approvazione per l'uso dell'Eye-Fi card. Senza la suddetta approvazione, la scheda non può essere utilizzata. Se ci fossero dubbi in merito all'utilizzo della scheda nelle zone d'interesse, si prega di controllare con il costruttore della scheda.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali  
della fotocamera

Modalità  
Automatica

Altre modalità  
di scatto

Modalità P

Modalità  
riproduzione

Menu di  
impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Note preliminari e informazioni legali

- Inizialmente, effettuare e verificare alcuni scatti per essere sicuri che le immagini vengano registrate in modo corretto. Canon Inc., le sue affiliate e consociate e i distributori non possono essere considerati responsabili per danni indiretti dovuti al malfunzionamento di una fotocamera o di un accessorio, incluse le memory card, che comportino la mancata registrazione di un'immagine o la registrazione in un modo non adatto alla fotocamera.
- Le immagini registrate dalla fotocamera saranno a uso personale. Astenersi dalla registrazione non autorizzata che viola le leggi sul copyright e tenere presente che, anche per uso personale, fotografare durante alcuni spettacoli e alcune mostre o in alcuni contesti commerciali può violare il copyright o altri diritti legali.
- Per informazioni sulla garanzia della fotocamera, consultare quelle fornite con la fotocamera. Per informazioni sui contatti del Supporto Clienti Canon, consultare le informazioni sulla garanzia.
- Sebbene il monitor LCD venga prodotto in condizioni di fabbricazione di alta precisione e più del 99,99% dei pixel soddisfi le specifiche di progettazione, in rari casi alcuni pixel potrebbero presentare difetti o apparire come punti rossi o neri. Ciò non indica danni della fotocamera e non influisce sulle immagini registrate.
- Il monitor LCD potrebbe essere coperto da una sottile pellicola di plastica per proteggerlo da eventuali graffi durante il trasporto. In tal caso, rimuovere la pellicola prima di utilizzare la fotocamera.
- Utilizzata per lunghi periodi di tempo, la fotocamera potrebbe surriscaldarsi. Ciò non indica danni.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali  
della fotocamera

Modalità  
Automatica

Altre modalità  
di scatto

Modalità P

Modalità  
riproduzione

Menu di  
impostazione


Accessori

Appendice

Indice



## Nomi delle parti e convenzioni utilizzate in questa guida

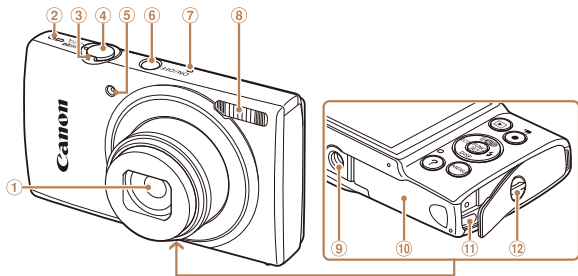


- ① Obiettivo  
 ② Altoparlante  
 ③ Leva dello zoom  
 Scatto: <▶> (teleobiettivo) / <◀> (grandangolo)  
 Riproduzione: <Q> (ingrandimento) / <■> (indice)  
 ④ Pulsante dell'otturatore  
 ⑤ Lampadina
- ⑥ Pulsante ON/OFF  
 ⑦ Microfono  
 ⑧ Flash  
 ⑨ Attacco per il treppiede  
 ⑩ Sportello della memory card / del vano batteria  
 ⑪ Porta dell'adattatore di alimentazione  
 ⑫ Attacco della cinghia

- Le modalità di scatto, le icone e il testo visualizzati sullo schermo sono indicati fra parentesi.
- ⓘ: informazioni importanti da sapere
- 💡: note e suggerimenti per un utilizzo avanzato della telecamera
- 📖xx: pagine con informazioni correlate (in questo esempio, "xx" rappresenta un numero di pagina)
- Le istruzioni di questa guida si riferiscono alle impostazioni predefinite della fotocamera.
- Per motivi di praticità, tutte le memory card supportate vengono denominate "memory card".
- Le schede mostrate sopra i titoli indicano se la funzione è utilizzata per le foto, i filmati o per entrambi.

**Foto** : indica che la funzione è utilizzata per lo scatto o la visualizzazione di foto.

**Filmati** : indica che la funzione è utilizzata per la ripresa o la visualizzazione di filmati.

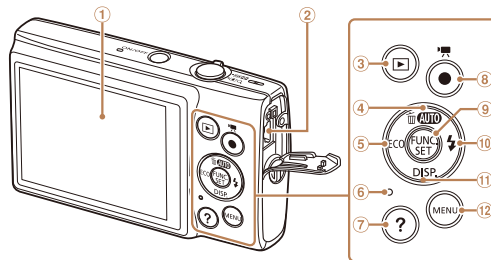

- ① Schermo (monitor LCD)  
 ② Terminale DIGITAL e AV OUT (uscita audio/video)  
 ③ Pulsante <▶> (Riproduzione)  
 ④ Pulsante <AUTO> (Auto) / <⏏> (Cancella singola immagine) / Su  
 ⑤ Pulsante <ECO> / Sinistra
- ⑥ Livello MF  
 ⑦ Pulsante <?> (Aiuto)  
 ⑧ Pulsante Filmato  
 ⑨ Pulsante FUNC./SET  
 ⑩ Pulsante <⚡> (Flash) / Destra  
 ⑪ Pulsante <DISP.> (Visualizza) / Giù  
 ⑫ Pulsante <MENU>

- In questa guida le icone vengono utilizzate per rappresentare i pulsanti della fotocamera corrispondenti su cui appaiono o ai quali assomigliano.
- I pulsanti e i controlli riportati di seguito vengono rappresentati da icone.

<▲> Pulsante Su ④ sulla parte posteriore

<▶> Pulsante Destra ⑩ sulla parte posteriore

<◀> Pulsante Sinistra ⑤ sulla parte posteriore

<▼> Pulsante Giù ⑪ sulla parte posteriore

- Le seguenti icone vengono utilizzate per indicare le funzioni che variano in base al modello di fotocamera:

**IXUS 155** : Funzioni e precauzioni di IXUS 155 e IXUS 157

**IXUS 150** : Funzioni e precauzioni esclusive di IXUS 150

**IXUS 145** : Funzioni e precauzioni di IXUS 145 e IXUS 147

- Per tutte le spiegazioni di questa guida vengono utilizzate le schermate e le figure di IXUS 155.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Sommario

Contenuto della confezione .....	2	<b>Modalità Automatica .....</b>	<b>25</b>
Memory card compatibili .....	2	Scatto con impostazioni stabilite dalla fotocamera .....	26
Note preliminari e informazioni legali .....	3	Utili funzioni di uso comune .....	31
Nomi delle parti e convenzioni utilizzate in questa guida .....	4	Funzioni di personalizzazione delle immagini .....	36
Sommario .....	5	Personalizzazione del funzionamento della fotocamera .....	38
Operazioni comuni della fotocamera .....	6	<b>Altre modalità di scatto .....</b>	<b>39</b>
Precauzioni per la sicurezza .....	7	Personalizzazione di luminosità/ colore (Controllo Live View) .....	40
<b>Guida di base .....</b>	<b>10</b>	Scene specifiche .....	40
Operazioni iniziali .....	11	Applicazione di effetti speciali .....	42
Prove con la fotocamera .....	15	Modalità speciali per altri scopi .....	45
<b>Guida avanzata .....</b>	<b>19</b>	<b>Modalità P .....</b>	<b>47</b>
<b>Nozioni fondamentali della fotocamera .....</b>	<b>19</b>	Scatto in modalità Programma AE ([P]) .....	48
On/Off .....	20	Luminosità dell'immagine (Esposizione) .....	48
Pulsante dell'otturatore .....	21	Regolazione del bilanciamento del bianco .....	51
Opzioni di visualizzazione degli scatti .....	21	Distanza di scatto e messa a fuoco .....	52
Utilizzo del menu FUNC .....	22	Flash .....	56
Utilizzo dei menu .....	23	Utilizzo della modalità Eco .....	57
Visualizzazione dell'indicatore .....	24	Altre impostazioni .....	58

<b>Modalità riproduzione .....</b>	<b>61</b>	Precauzioni di utilizzo .....	111
Visualizzazione .....	62	Specifiche .....	111
Scorrimento e applicazione di filtri alle immagini .....	63	Indice .....	116
Opzioni di visualizzazione delle immagini .....	65		
Protezione delle immagini .....	66		
Eliminazione delle immagini .....	68		
Rotazione delle immagini .....	69		
Modifica di foto .....	70		
<b>Menu di impostazione .....</b>	<b>73</b>		
Regolazione delle funzioni di base della fotocamera .....	74		
<b>Accessori .....</b>	<b>80</b>		
Mappa del sistema .....	81		
Accessori opzionali .....	82		
Utilizzo di accessori opzionali .....	84		
Utilizzo del software .....	86		
Stampa delle immagini .....	89		
Utilizzo di una Eye-Fi card .....	96		
<b>Appendice .....</b>	<b>98</b>		
Risoluzione dei problemi .....	99		
Messaggi visualizzati sullo schermo .....	101		
Informazioni visualizzate sullo schermo .....	103		
Tabelle delle funzioni e dei menu .....	105		

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali  
della fotocamera

Modalità  
Automatica

Altre modalità  
di scatto

Modalità P

Modalità  
riproduzione

Menu di  
impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Operazioni comuni della fotocamera

### Scattare

- Utilizzare le impostazioni stabilite dalla fotocamera (Modalità Automatica)..... 26

#### Ripresa ottimale di persone



Ritratti  
(40)



Sulla neve  
(41)

#### Ripresa in scene specifiche



Luce scarsa  
(40)



Fuochi d'artificio  
(41)

#### Applicazione di effetti speciali



Con colori vivaci  
(42)



Effetto poster  
(42)



Effetto fish-eye  
(42)



Effetto miniatura  
(43)



Effetto fotocamera giocattolo  
(44)



Monocromatico  
(44)

- Modificare le impostazioni dell'immagine durante lo scatto (Controllo Live View)..... 40
- Mettere a fuoco i visi ..... 26, 40, 53
- Senza utilizzo del flash (disattivazione del flash)..... 33, 57
- Includere se stessi nello scatto (Autoscatto)..... 32, 45
- Aggiungere un Timbro data..... 34

### Visualizzazione

- Visualizzare immagini (modalità riproduzione)..... 62
- Riproduzione automatica (Presentazione)..... 65
- Su un televisore ..... 84
- Su un computer..... 86
- Scorrere rapidamente le immagini ..... 63
- Eliminare immagini..... 68

### Ripresa/visualizzazione di filmati

- Riprendere filmati ..... 26
- Visualizzare filmati (modalità riproduzione)..... 62

### Stampa

- Stampare foto ..... 89

### Salvataggio

- Salvare immagini in un computer..... 87

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Precauzioni per la sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le precauzioni per la sicurezza riportate di seguito. Accertarsi sempre che il prodotto venga utilizzato in modo corretto.
- Le precauzioni per la sicurezza riportate qui vengono fornite per evitare incidenti alle persone o danni alla proprietà.
- Consultare anche le guide fornite con gli accessori in uso acquistati separatamente.



### Avvertenza

Indica la possibilità di lesioni gravi o di morte.

- **Non fare scattare il flash in prossimità degli occhi delle persone.**

L'esposizione alla luce intensa generata dal flash potrebbe causare danni alla vista. In particolare, quando si utilizza il flash è necessario mantenersi ad almeno 1 metro di distanza dai neonati.

- **Conservare l'apparecchiatura fuori della portata di bambini e neonati.**

Una cinghia avvolta intorno al collo di un bambino potrebbe causarne il soffocamento.

Se il prodotto utilizza un cavo di alimentazione, che inavvertitamente rimane avvolto intorno al collo di un bambino, potrebbe esserci il rischio di asfissia.

- **Utilizzare esclusivamente le sorgenti di alimentazione consigliate.**
- **Non smontare, modificare o esporre il prodotto a fonti di calore.**
- **Non lasciare cadere né sottoporre il prodotto a urti.**
- **Non toccare le parti interne del prodotto in caso di rottura, ad esempio in seguito a una caduta.**
- **Sospendere immediatamente l'uso del prodotto in caso di emissione di fumo o di odori strani oppure di altro funzionamento anomalo.**
- **Non utilizzare solventi organici quali alcool, benzina o diluente per pulire il prodotto.**
- **Evitare il contatto con liquidi e che liquidi o corpi estranei penetrino all'interno.**

Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.

Se il prodotto si bagna oppure se liquidi o corpi estranei vengono a contatto con le parti interne, rimuovere immediatamente la batteria ricaricabile o scollegare l'alimentazione.

- **Non guardare attraverso il mirino (se disponibile sul modello in uso) sorgenti luminose intense, ad esempio il sole in un giorno sereno o una fonte luminosa artificiale molto intensa.**

Ciò potrebbe provocare danni alla vista.

- **Non toccare il prodotto durante i temporali se collegato alla presa.**

Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi. Interrompere immediatamente l'uso del prodotto e allontanarsi.

- **Utilizzare soltanto la batteria ricaricabile o le batterie consigliate.**
- **Non posizionare la batteria ricaricabile o le batterie in prossimità di una fonte di calore né esporle a una fiamma diretta.**

La batteria ricaricabile o le batterie potrebbero esplodere o presentare fuoriuscite di liquido, con conseguente rischio di scosse elettriche, incendi o lesioni. In caso di contatto degli elettroliti fuoriusciti dalla batteria con occhi, bocca, cute o abiti, sciacquare immediatamente con acqua.

- **Se il prodotto utilizza un carica batteria, prendere nota delle seguenti precauzioni.**

- **Rimuovere periodicamente la spina e, con un panno asciutto, rimuovere la polvere e la sporcizia che si accumulano su di essa, all'esterno della presa di alimentazione e nell'area circostante.**
- **Non inserire o rimuovere la spina con le mani bagnate.**
- **Non utilizzare l'apparecchiatura in modo da superare la capacità nominale della presa elettrica o degli accessori di cablaggio. Non utilizzare il prodotto se la spina è danneggiata o non inserita completamente nella presa.**
- **Evitare che oggetti metallici (ad esempio graffette o chiavi) o la polvere entri in contatto con i terminali o con la spina.**
- **Se il prodotto fa uso di un cavo di alimentazione, non tagliarlo, danneggiarlo o modificarlo, né posizionarvi sopra oggetti pesanti.**

Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



- **Spegnere la fotocamera nei luoghi in cui l'uso di fotocamere è vietato.**

Le onde elettromagnetiche emesse dalla fotocamera potrebbero interferire con il funzionamento di strumenti elettronici e altri dispositivi. Prestare particolare attenzione quando si utilizza il prodotto in luoghi in cui l'uso di dispositivi elettronici è vietato, ad esempio all'interno di aerei e strutture sanitarie.



### Attenzione

Indica la possibilità di lesioni.

- **Quando si tiene il prodotto per la cinghia, prestare attenzione a non colpirla né a farle subire forti scosse o urti.**
- **Fare attenzione a non urtare o spingere con forza l'obiettivo.**

Ciò potrebbe provocare lesioni personali o danni alla fotocamera.

- **Prestare attenzione a non urtare lo schermo.**

In caso di rottura dello schermo, i frammenti potrebbero provocare lesioni.

- **Quando si utilizza il flash, prestare attenzione a non coprirlo con le dita o con gli abiti.**

Ciò potrebbe provocare ustioni o danneggiare il flash.

- **Non utilizzare, collocare o conservare il prodotto nei seguenti luoghi:**

- Luoghi esposti a luce del sole diretta
- Luoghi con temperatura superiore a 40°C
- Luoghi umidi o polverosi

In caso contrario, si potrebbero verificare fuoriuscite di liquido, surriscaldamento o esplosione della batteria ricaricabile o delle batterie, con conseguente rischio di scosse elettriche, incendi, ustioni o altri tipi di lesioni. Surriscaldamento e danni potrebbero causare scosse elettriche, incendi o altre lesioni.

- **Gli effetti di transizione della presentazione potrebbero provocare disturbi se visualizzati per periodi prolungati.**

- **Quando si utilizzano obiettivi opzionali, filtri per obiettivo o adattatori filtri (se applicabili), assicurarsi di collegare saldamente tali accessori.**

In caso di allentamento e caduta, l'accessorio potrebbe rompersi e i frammenti di vetro potrebbero causare lesioni personali.

- **Sui prodotti in cui il flash si solleva o si abbassa automaticamente, fare attenzione a non pizzicarsi le dita mentre il flash si abbassa.**

Ciò potrebbe provocare lesioni personali.

### Attenzione

Indica la possibilità di danni alla proprietà.

- **Non puntare la fotocamera verso sorgenti luminose intense, ad esempio il sole in un giorno sereno o una fonte luminosa artificiale molto intensa.**

Ciò potrebbe danneggiare il sensore dell'immagine o altri componenti interni.

- **Quando si utilizza la fotocamera su una spiaggia o in località particolarmente ventose, evitare che la polvere o la sabbia penetrino all'interno della fotocamera.**
- **Sui prodotti in cui il flash si solleva o si abbassa automaticamente, non provare ad abbassarlo o a sollevarlo manualmente.**

Ciò potrebbe provocare il malfunzionamento del prodotto.

- **Rimuovere eventuale polvere, sporcizia o altri corpi estranei dal flash utilizzando un panno o un batuffolo di cotone.**

Il calore emesso dal flash potrebbe provocare emissioni di fumo dai corpi estranei o il malfunzionamento del prodotto.

- **Rimuovere e conservare la batteria ricaricabile o le batterie quando il prodotto non viene utilizzato.**

Qualsiasi fuoriuscita di liquido dalla batteria potrebbe danneggiare il prodotto.

- **Prima di smaltire la batteria ricaricabile o le batterie, coprire i terminali con nastro adesivo o altro materiale isolante.**

Il contatto con altri materiali metallici potrebbe provocare incendi o esplosioni.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- **Scollegare qualsiasi carica batteria utilizzato con il prodotto quando non in uso. Non coprire con un panno o altri oggetti quando in uso.**

Se viene lasciata collegata per un periodo di tempo prolungato, l'unità potrebbe surriscaldarsi e deformarsi, con conseguente rischio di incendio.

- **Non lasciare le batterie ricaricabili vicino ad animali domestici.**

Questi potrebbero mordere la batteria ricaricabile provocando fuoriuscite di liquido, surriscaldamento o esplosioni, con conseguente rischio di incendi o danni.

- **Se il prodotto utilizza più batterie, non utilizzare insieme batterie con diversi livelli di carica, né batterie nuove e usate. Non inserire le batterie con i terminali + e – invertiti.**

Ciò potrebbe provocare il malfunzionamento del prodotto.

- **Non sedersi dopo avere riposto la fotocamera nella tasca dei pantaloni.**

Questa azione potrebbe danneggiare lo schermo o provocarne il malfunzionamento.

- **Nel riporre la fotocamera nella borsa, assicurarsi che oggetti rigidi non urtino lo schermo. Inoltre, se il prodotto ha uno schermo richiudibile, chiuderlo in modo che sia rivolto verso il corpo della fotocamera.**

- **Non collegare alcun oggetto rigido al prodotto.**

Questa azione potrebbe danneggiare lo schermo o provocarne il malfunzionamento.



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



# Guida di base

Informazioni e istruzioni di base, dalle operazioni iniziali allo scatto e alla riproduzione

<b>Operazioni iniziali</b> .....	<b>11</b>	<b>Prove con la fotocamera</b> .....	<b>15</b>
Collegamento della cinghia .....	11	Scatto (Smart Auto).....	15
Come tenere la fotocamera.....	11	Visualizzazione .....	17
Carica della batteria ricaricabile .....	11	Visualizzazione del menu Guida .....	18
Inserimento della batteria ricaricabile e della scheda di memoria .....	12		
Impostazione di data e ora.....	13		
Lingua di visualizzazione .....	15		

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali  
della fotocamera

Modalità  
Automatica

Altre modalità  
di scatto

Modalità P

Modalità  
riproduzione

Menu di  
impostazione

Accessori

Appendice


Indice



## Operazioni iniziali


Di seguito sono riportate le operazioni preliminari allo scatto.

### Collegamento della cinghia

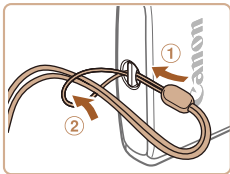

- Far passare l'estremità della cinghia attraverso il relativo foro (1), quindi tirare l'altra estremità della cinghia utilizzando l'anello sull'estremità filettata (2).


### Come tenere la fotocamera

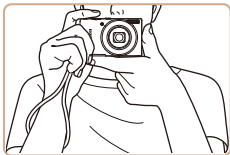

- Mettere la cinghia intorno al polso.
- Durante la ripresa, tenere le braccia vicine al corpo e afferrare saldamente la fotocamera per evitare che si sposti. Non poggiare le dita sul flash.


## Carica della batteria ricaricabile

Prima dell'uso, caricare la batteria ricaricabile utilizzando il carica batteria incluso. Caricare subito la batteria ricaricabile, poiché la fotocamera non viene venduta carica.

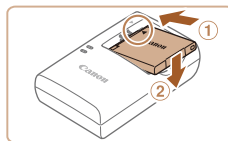



### 1 Inserire la batteria ricaricabile.

- Dopo avere allineato i simboli ▲ sulla batteria ricaricabile e sul carica batteria, inserire la batteria ricaricabile spingendolo all'interno (1) e verso il basso (2).

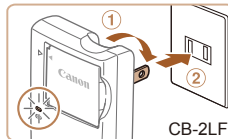

### 2 Caricare la batteria ricaricabile.

- **CB-2LF:** Ruotare la spina verso l'esterno (1) e inserire il carica batteria in una presa di corrente (2).
- **CB-2LFE:** inserire il cavo di alimentazione nel carica batteria, quindi inserirne l'altra estremità in una presa di corrente.
- La spia di carica diventa arancione e la carica ha inizio.
- Al termine della carica, la spia diventa verde.

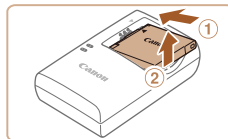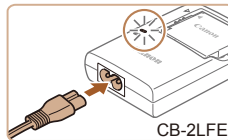

### 3 Rimuovere la batteria ricaricabile.

- Dopo aver scollegato il carica batteria dalla presa di corrente, rimuovere la batteria ricaricabile spingendola all'interno (1) e verso l'alto (2).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- Per proteggere la batteria ricaricabile e tenerla in condizioni ottimali, l'operazione di carica non deve durare più di 24 ore consecutive.
- Per i carica batteria che utilizzano un cavo di alimentazione, non collegare il carica batteria o il cavo ad altri oggetti. Ciò potrebbe provocare un malfunzionamento o danni al prodotto.




- Per informazioni dettagliate sulla durata della carica, il numero di scatti e la durata di registrazione consentiti da una batteria ricaricabile completamente carica, vedere "Numero di scatti/Tempo di ripresa, tempo di riproduzione" (📖112).
- Le batterie ricaricabili caricate si scaricano gradualmente anche se non vengono utilizzate. Caricare la batteria ricaricabile il giorno stesso dell'utilizzo o immediatamente prima.
- Il carica batteria può essere utilizzato in aree con alimentazione CA da 100 – 240 V (50/60 Hz). Per le prese elettriche di formato diverso, utilizzare un comune adattatore per spine disponibile in commercio. Non utilizzare un trasformatore elettrico progettato per i viaggi all'estero, poiché potrebbe danneggiare la batteria ricaricabile.

## Inserimento della batteria ricaricabile e della scheda di memoria


Inserire la batteria ricaricabile inclusa e una memory card (venduta separatamente).

Prima di utilizzare una memory card nuova (o una memory card già formattata in un altro dispositivo), è necessario formattarla con la fotocamera in uso (📖76).



### 1 Aprire lo sportello.

- Fare scorrere lo sportello (①) e sollevarlo (②).

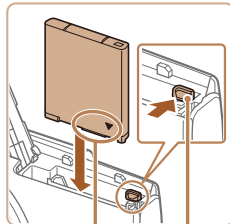

Terminali      Blocco della batteria

### 2 Inserire la batteria ricaricabile.

- Tenendo premuto il blocco della batteria nella direzione indicata dalla freccia, inserire la batteria ricaricabile come mostrato e spingerla finché non scatta nella posizione di blocco.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione


Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



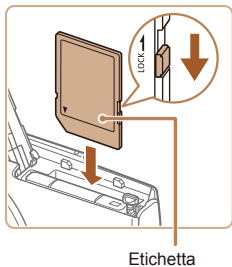

### 3 Verificare la linguetta di protezione dalla scrittura della scheda e inserire la scheda di memoria.

- Se la linguetta della protezione dalla scrittura è in posizione di blocco, non è possibile registrare sulle schede di memoria. Spostare la linguetta in posizione di sblocco.
- Inserire la memory card nella direzione mostrata e spingerla finché non scatta nella posizione di blocco.
- Quando si inserisce la memory card, assicurarsi che sia rivolta nella direzione corretta. L'inserimento di memory card con orientamento errato può danneggiare la fotocamera.




### 4 Chiudere lo sportello.

- Abbassare lo sportello (1) e tenerlo premuto verso il basso facendolo scorrere finché non scatta nella posizione di chiusura (2).
- Se la cover non si chiude, assicurarsi di aver inserito la batteria ricaricabile rivolta nella direzione corretta al passo 2.




- Per linee guida sul numero di scatti o sulle ore di registrazione che è possibile salvare su una memory card, vedere "Numero di scatti per memory card" (113).

## ■ Rimozione della batteria ricaricabile e della memory card

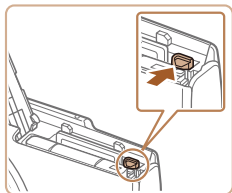

### Rimuovere la batteria ricaricabile.

- Aprire lo sportello e premere il blocco della batteria nella direzione indicata dalla freccia.
- La batteria ricaricabile verrà espulsa.




### Rimuovere la memory card.

- Spingere la memory card finché non scatta, quindi rilasciarla lentamente.
- La memory card verrà espulsa.

## ■ Impostazione di data e ora

Impostare correttamente la data e l'ora correnti come descritto di seguito se viene visualizzata la schermata [Data/Ora] quando si accende la fotocamera. Le informazioni specificate vengono salvate nelle proprietà dell'immagine al momento dello scatto e vengono utilizzate per gestire le immagini in base alla data di scatto o per stampare immagini che mostrano la data. È anche possibile aggiungere un timbro data agli scatti, (134).



### 1 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante ON/OFF.
- Viene visualizzata la schermata [Data/Ora].



### 2 Impostare la data e l'ora.

- Premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere un'opzione.
- Premere i pulsanti <▲><▼> per specificare la data e l'ora.
- Al termine, premere il pulsante <PUSH SET>.





### 3 Impostare il fuso orario locale.

- Premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere il fuso orario locale.

### 4 Terminare il processo di impostazione.

- Premere il pulsante <FUNC SET> per completare l'impostazione. La schermata delle impostazioni non viene più visualizzata.
- Per spegnere la fotocamera, premere il pulsante ON/OFF.




- Se la data, l'ora e il fuso orario locale non vengono impostati, la schermata [Data/Ora] verrà visualizzata ogni volta che si accende la fotocamera. Specificare le informazioni corrette.



- Per impostare l'ora legale (1 ora avanti), scegliere [☀️] al passo 2, quindi scegliere [☀️] premendo i pulsanti <▲><▼>.



## Modifica della data e dell'ora

Modificare la data e l'ora attenendosi alla seguente procedura.



### 1 Accedere al menu della fotocamera.

- Premere il pulsante <MENU>.

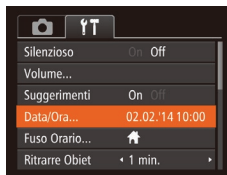

### 2 Scegliere [Data/Ora].

- Spostare la leva dello zoom per scegliere la scheda [YT].

- Premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere [Data/Ora], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.

### 3 Modificare la data e l'ora.

- Attenersi al passo 2 in "Impostazione di data e ora" (📖13) per regolare le impostazioni.
- Premere il pulsante <MENU> per chiudere il menu.



- Le impostazioni di data/ora possono essere conservate per circa 3 settimane dalla batteria data/ora incorporata (batteria di riserva) della fotocamera dopo la rimozione della batteria ricaricabile.
- La batteria data/ora verrà caricata in circa 4 ore dopo aver inserito una batteria ricaricabile carica o dopo aver collegato la fotocamera a un kit adattatore CA (venduto separatamente, 📖82), anche se la fotocamera viene tenuta spenta.
- Quando la batteria data/ora è scarica, all'accensione della fotocamera viene visualizzata la schermata [Data/Ora]. Impostare l'ora e la data corrette attenendosi alla procedura riportata in "Impostazione di data e ora" (📖13).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




## Lingua di visualizzazione

Modificare la lingua di visualizzazione in base alle esigenze.



### 1 Attivare la modalità riproduzione.

- Premere il pulsante <▶>.



### 2 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Tenere premuto il pulsante <FUNC SET>, quindi premere il pulsante <MENU>.



### 3 Impostare la lingua di visualizzazione.

- Premere i pulsanti <▲><▼><◀><▶> per scegliere una lingua, quindi premere il pulsante <FUNC SET>.
- Una volta impostata la lingua di visualizzazione, la schermata delle impostazioni non viene più visualizzata.



- È possibile cambiare la lingua di visualizzazione anche premendo il pulsante <MENU> e scegliendo [Lingua] nella scheda [f].

Foto


Filmati

## Prove con la fotocamera

Attenersi alle istruzioni riportate di seguito per accendere la fotocamera, scattare foto o filmati e visualizzarli.

### Scatto (Smart Auto)

Per una selezione completamente automatica delle impostazioni ottimali per scene specifiche, è sufficiente consentire alla fotocamera di determinare le condizioni del soggetto e dello scatto.



### 1 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante ON/OFF.
- Viene visualizzata la schermata di avvio.



### 2 Attivare la modalità [AUTO].

- Premere ripetutamente il pulsante <▲> finché non viene visualizzato [AUTO].
- Puntare la fotocamera su un soggetto. Mentre la fotocamera determina la scena, viene emesso un leggero scatto.

**IXUS 155** **IXUS 150**

- Le icone che rappresentano la scena e la modalità di stabilizzazione dell'immagine vengono visualizzate nell'angolo superiore destro dello schermo.

**IXUS 145**

- Un'icona della scena viene visualizzata nella parte superiore destra dello schermo.
- Le cornici visualizzate intorno ai soggetti rilevati indicano che questi ultimi sono a fuoco.



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione


Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice





### 3 Comporre lo scatto.

- Per effettuare lo zoom e ingrandire il soggetto, spostare la leva dello zoom verso <math>\langle \text{T} \rangle</math> (teleobiettivo) e per allontanare lo zoom dal soggetto, spostare la leva verso <math>\langle \text{W} \rangle</math> (grandangolo).

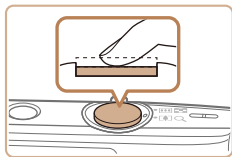


### 4 Scattare.

#### Scatto di foto


##### ① Mettere a fuoco.

- Premere leggermente il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. La fotocamera emette due segnali acustici dopo la messa a fuoco e vengono visualizzate cornici AF per indicare le aree a fuoco dell'immagine.


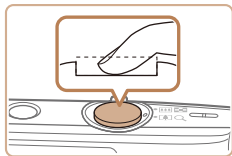


##### ② Scattare.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore.
- Mentre la fotocamera scatta, viene riprodotto il suono dello scatto e, in condizioni di luce scarsa, il flash si attiva automaticamente.
- Tenere ferma la fotocamera fino al termine del suono dello scatto.
- Dopo aver visualizzato la foto scattata, la fotocamera mostra di nuovo la schermata di scatto.



Tempo trascorso

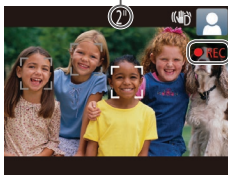

### Ripresa di filmati

#### ① Avviare la ripresa.

- Premere il pulsante del filmato. Quando la registrazione inizia, la fotocamera emette un segnale acustico e viene visualizzato [●REC] insieme al tempo trascorso.

**IXUS 155 IXUS 150**

- Sul bordo superiore e quello inferiore dello schermo vengono visualizzate delle barre nere e il soggetto viene leggermente ingrandito. Le barre nere indicano aree dell'immagine non registrate.

**IXUS 145**

- Le barre nere visualizzate sui bordi superiore e inferiore dello schermo indicano aree dell'immagine non registrate.
- Le cornici visualizzate intorno ai visi rilevati indicano che questi ultimi sono a fuoco.
- Una volta iniziata la registrazione, sollevare il dito dal pulsante del filmato.

#### ② Terminare la ripresa.

- Premere nuovamente il pulsante del filmato per arrestare la ripresa. Quando la registrazione si interrompe, la fotocamera emette due segnali acustici.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





## Visualizzazione

Dopo la ripresa di immagini o filmati, è possibile visualizzarli sullo schermo attendendosi alla seguente procedura.



### 1 Attivare la modalità riproduzione.

- Premere il pulsante <▶>.
- Viene visualizzato l'ultimo scatto.



### 2 Scorrere le immagini.

- Per visualizzare l'immagine precedente, premere il pulsante <◀>. Per visualizzare l'immagine successiva, premere il pulsante <▶>.
- Tenere premuti i pulsanti <◀><▶> per scorrere rapidamente le immagini.



- I filmati sono identificati dall'icona [SET ▶]. Per riprodurre i filmati, andare al passo 3.



### 3 Riprodurre i filmati.

- Premere il pulsante <FUNC SET>, premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere [▶], quindi premere nuovamente il pulsante <FUNC SET>.
- La riproduzione ha inizio e al termine del filmato viene visualizzato [SET ▶].
- Per regolare il volume, premere i pulsanti <▲><▼>.



- Per passare dalla modalità riproduzione alla modalità di scatto, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.

### Eliminazione delle immagini

È possibile scegliere ed eliminare singolarmente le immagini non più necessarie. Prestare attenzione durante l'eliminazione delle immagini, poiché non sarà possibile recuperarle.



### 1 Scegliere l'immagine da eliminare.

- Premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere un'immagine.

### 2 Eliminare l'immagine.

- Premere il pulsante <▲>.
- Dopo che viene visualizzato [Elimina?], premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere [Elimina], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.
- L'immagine corrente viene eliminata.
- Per annullare l'eliminazione, premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere [Annulla], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.



- È anche possibile eliminare tutte le immagini contemporaneamente (68).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice




## Visualizzazione del menu Guida

È possibile visualizzare sullo schermo le descrizioni delle scene rilevate dalla fotocamera, consigli per la ripresa e istruzioni per la riproduzione attenendosi alla seguente procedura.



- Premere il pulsante <?> per visualizzare il menu Guida.
- Premere nuovamente il pulsante <?> per tornare alla visualizzazione originale.

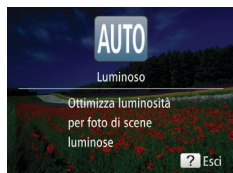

- In modalità di scatto viene visualizzata una descrizione della scena rilevata dalla fotocamera. A seconda della scena, vengono anche visualizzati consigli per la ripresa.



- In modalità riproduzione premere i pulsanti <▲><▼> e scegliere una voce. Vengono visualizzati i pulsanti e la leva dello zoom sull'immagine della fotocamera.
- Scegliere una voce e premere il pulsante <▶>. Viene visualizzata una descrizione della voce. Per continuare a leggere la descrizione, premere i pulsanti <▲><▼> per scorrere verso l'alto o verso il basso dello schermo. Premere il pulsante <◀> per tornare allo schermo di sinistra.



- Il menu Guida può anche essere utilizzato in modalità di scatto diverse da [AUTO] e in tali modalità verrà visualizzato allo stesso modo che nella modalità riproduzione.



## Nozioni fondamentali della fotocamera

Altre operazioni di base e altri modi per utilizzare le funzioni della fotocamera, incluse le opzioni di scatto e riproduzione

On/Off.....	20	Utilizzo del menu FUNC.....	22
Funzioni di risparmio batteria (AutoSpegnimento).....	20	Utilizzo dei menu.....	23
Pulsante dell'otturatore.....	21	Visualizzazione dell'indicatore.....	24
Opzioni di visualizzazione degli scatti.....	21		

Prima dell'uso

Guida di base

**Guida avanzata**

Nozioni fondamentali  
della fotocamera

Modalità  
Automatica

Altre modalità  
di scatto

Modalità P

Modalità  
riproduzione

Menu di  
impostazione


Accessori

Appendice

Indice



## On/Off



### Modalità di scatto

- Per accendere la fotocamera ed effettuare le operazioni preliminari alla ripresa, premere il pulsante ON/OFF.
- Per spegnere la fotocamera, premere nuovamente il pulsante ON/OFF.



### Modalità riproduzione

- Per accendere la fotocamera e visualizzare gli scatti effettuati, premere il pulsante <▶>.
- Per spegnere la fotocamera, premere nuovamente il pulsante <▶>.



- Per passare dalla modalità di scatto a quella di riproduzione, premere il pulsante <▶>.
- Per passare dalla modalità riproduzione alla modalità di scatto, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa (📖21).
- Quando la fotocamera è in modalità riproduzione, l'obiettivo rientra dopo circa un minuto. Con l'obiettivo rientrato, è possibile spegnere la fotocamera premendo il pulsante <▶>.

## Funzioni di risparmio batteria (AutoSpegnimento)

Per preservare la carica della batteria, lo schermo (Spegni display) si disattiva automaticamente e la fotocamera si spegne dopo un periodo di inattività specificato.

### ■ Risparmio batteria in modalità di scatto

Lo schermo si disattiva automaticamente dopo circa un minuto di inattività. Dopo circa altri due minuti, l'obiettivo rientra e la fotocamera si spegne. Per attivare lo schermo ed effettuare le operazioni preliminari alla ripresa quando lo schermo è spento ma l'obiettivo non è ancora rientrato, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa (📖21).

### ■ Risparmio batteria in modalità riproduzione

La fotocamera si spegne automaticamente dopo circa cinque minuti di inattività.



- È possibile disattivare l'AutoSpegnimento e modificare la temporizzazione di Spegni display, in base alle necessità (📖75).
- La funzione di risparmio batteria non è attiva quando la fotocamera è connessa a un computer (📖87).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



## Pulsante dell'otturatore


Per verificare che gli scatti siano a fuoco, iniziare sempre tenendo premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa e, una volta messo a fuoco il soggetto, premerlo completamente per scattare.

In questo manuale, le operazioni del pulsante dell'otturatore descritte sono quelle relative alla pressione del pulsante fino a *metà corsa* o *completa*.

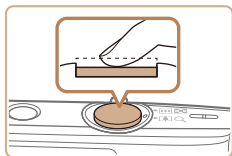

### 1 Premere fino a metà corsa (pressione leggera per la messa a fuoco).

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. La fotocamera emette due segnali acustici e intorno alle aree a fuoco dell'immagine vengono visualizzate cornici AF.

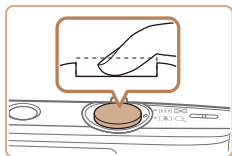

### 2 Premere completamente (dalla posizione di metà corsa, premere completamente per scattare).

- La fotocamera scatta, mentre viene riprodotto il suono dello scatto.
- Tenere ferma la fotocamera fino al termine del suono dello scatto.



- Se si scatta senza avere inizialmente premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, le immagini potrebbero essere fuori fuoco.
- La durata del suono dello scatto varia in base al tempo necessario per lo scatto. Per alcune scene potrebbe durare più a lungo e le immagini risulteranno sfocate se si sposta la telecamera (o se il soggetto si muove).

## Opzioni di visualizzazione degli scatti

Premere il pulsante <▼> per visualizzare altre informazioni sullo schermo o per nasconderele. Per ulteriori informazioni sulle informazioni visualizzate, vedere "Informazioni visualizzate sullo schermo" (📖103).



Le informazioni vengono visualizzate



Non viene visualizzata alcuna informazione



- Quando si scatta in condizioni di scarsa illuminazione, la luminosità dello schermo aumenta automaticamente grazie alla funzione di vista in notturno, rendendo più semplice il controllo della composizione degli scatti. La luminosità dell'immagine sullo schermo, tuttavia, potrebbe non corrispondere a quella degli scatti. Eventuali distorsioni dell'immagine sullo schermo o bruschi movimenti del soggetto non influiscono sulle immagini registrate.
- Per informazioni sulle opzioni di visualizzazione in modalità riproduzione, vedere "Alternanza delle modalità di visualizzazione" (📖63).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Utilizzo del menu FUNC.

Configurare le funzioni di uso comune tramite il menu FUNC. come descritto di seguito.

Le voci e le opzioni del menu variano in base alla modalità di scatto (📖 106 – 107) o alla modalità riproduzione (📖 110).



### 1 Accedere al menu FUNC.

- Premere il pulsante <FUNC. SET>.

### 2 Scegliere una voce di menu.

- Premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere una voce di menu, quindi premere il pulsante <FUNC. SET> o <▶>.
- A seconda della voce di menu, è possibile specificare le funzioni semplicemente premendo il pulsante <FUNC. SET> o <▶> oppure viene visualizzata un'altra schermata per configurare le funzioni.


### 3 Scegliere un'opzione.

- Premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere un'opzione.
- Le opzioni contrassegnate con un'icona [MENU] possono essere configurate premendo il pulsante <MENU>.
- Per tornare alle voci di menu, premere il pulsante <◀>.



Opzioni

Voci di menu



### 4 Terminare il processo di impostazione.

- Premere il pulsante <FUNC. SET>.
- La schermata mostrata prima di premere il pulsante <FUNC. SET> al passo 1 viene visualizzata nuovamente con l'opzione configurata.



- Per annullare eventuali modifiche involontarie delle impostazioni, è possibile ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera (📖 79).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



## Utilizzo dei menu

È possibile configurare varie funzioni della fotocamera tramite altri menu, come descritto di seguito. Le voci dei menu sono raggruppate nelle schede in base allo scopo, ad esempio lo scatto [📷], la riproduzione [▶] e così via. Le voci di menu disponibili variano in base alla modalità di scatto o di riproduzione selezionata (📖108 – 110).







### 1 Accedere al menu.

- Premere il pulsante <MENU>.

### 2 Scegliere una scheda.

- Spostare la leva dello zoom per scegliere una scheda.
- Dopo aver premuto i pulsanti <▲><▼> per scegliere all'inizio una scheda, è possibile passare da una scheda all'altra premendo i pulsanti <◀><▶>.

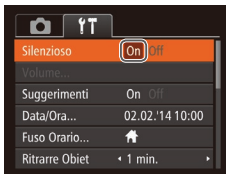

### 3 Scegliere una voce di menu.

- Premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere una voce di menu.
- Per le voci di menu con le opzioni non mostrate, premere innanzitutto il pulsante <FUNC SET> o <▶> per cambiare schermata, quindi premere i pulsanti <▲><▼> per selezionare la voce di menu.
- Per tornare alla schermata precedente, premere il pulsante <MENU>.

### 4 Scegliere un'opzione.

- Premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere un'opzione.

### 5 Terminare il processo di impostazione.

- Premere il pulsante <MENU> per tornare alla schermata visualizzata prima di premere il pulsante <MENU> al passo 1.



- Per annullare eventuali modifiche involontarie delle impostazioni, è possibile ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera (📖79).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Visualizzazione dell'indicatore

L'indicatore sulla parte posteriore della fotocamera (📖4) si accende o lampeggia in base allo stato della fotocamera.

Colore	Stato dell'indicatore	Stato della fotocamera
Verde	On	Connessa a un computer (📖87) o display spento (📖20, 35, 57, 75)
	Lampeggiante	Avvio, registrazione/lettura/trasmissione di immagini o scatti con esposizioni lunghe (📖46)



- Quando l'indicatore lampeggia in verde, non spegnere la fotocamera, non aprire lo sportello della memory card/del vano batteria e non scuotere o capovolgere la fotocamera per evitare di danneggiare le immagini oppure la fotocamera o la memory card.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





# Modalità Automatica

Utile modalità che consente di scattare in modo facile esercitando un maggiore controllo sulla ripresa

<b>Scatto con impostazioni stabilite dalla fotocamera</b> .....	<b>26</b>
Scatto (Smart Auto) .....	26
Icone delle scene .....	29
Icone di stabilizzazione dell'immagine .....	29
Cornici visualizzate sullo schermo .....	30
<b>Utili funzioni di uso comune</b> .....	<b>31</b>
Ingrandimento ravvicinato sui soggetti (Zoom Digitale) .....	31
Utilizzo dell'autoscatto .....	32

Disattivazione del flash .....	33
Aggiunta di un timbro data .....	34
Scatto continuo .....	35
Utilizzo della modalità Eco .....	35
<b>Funzioni di personalizzazione delle immagini</b> .....	<b>36</b>
Modifica della risoluzione dell'immagine (dimensioni) .....	36
Correzione dell'effetto occhi rossi .....	36
Modifica della qualità del filmato .....	37
Verifica degli occhi chiusi .....	37

<b>Personalizzazione del funzionamento della fotocamera</b> .....	<b>38</b>
Disattivazione della lampada .....	38

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




## Scatto con impostazioni stabilite dalla fotocamera

Per una selezione completamente automatica delle impostazioni ottimali per scene specifiche, è sufficiente consentire alla fotocamera di determinare le condizioni del soggetto e dello scatto.

### Scatto (Smart Auto)

Foto

Filmati



#### 1 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante ON/OFF.
- Viene visualizzata la schermata di avvio.

#### 2 Attivare la modalità [AUTO].


- Premere ripetutamente il pulsante <▲> finché non viene visualizzato [AUTO].
- Puntare la fotocamera su un soggetto. Mentre la fotocamera determina la scena, viene emesso un leggero scatto.

**IXUS 155** **IXUS 150**


- Le icone che rappresentano la scena e la modalità di stabilizzazione dell'immagine vengono visualizzate nell'angolo superiore destro dello schermo (29).

**IXUS 145**

- Un'icona della scena viene visualizzata nella parte superiore destra dello schermo (29).
- Le cornici visualizzate intorno ai soggetti rilevati indicano che questi ultimi sono a fuoco.



Barra dello zoom

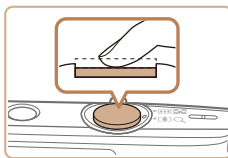

#### 3 Comporre lo scatto.

- Per effettuare lo zoom e ingrandire il soggetto, spostare la leva dello zoom verso <■> (teleobiettivo) e per allontanare lo zoom dal soggetto, spostare la leva verso <■> (grandangolo). (Viene visualizzata una barra dello zoom con l'indicazione della posizione dello zoom).

#### 4 Scattare.

##### Scatto di foto

##### 1 Mettere a fuoco.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. La fotocamera emette due segnali acustici dopo la messa a fuoco e vengono visualizzate cornici AF per indicare le aree a fuoco dell'immagine.
- Quando più aree sono messe a fuoco, vengono visualizzate diverse cornici AF.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione


Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



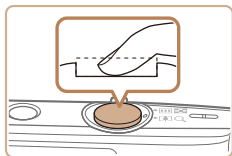


## ② Scattare.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore.
- Mentre la fotocamera scatta, viene riprodotto il suono dello scatto e, in condizioni di luce scarsa, il flash si attiva automaticamente.
- Tenere ferma la fotocamera fino al termine del suono dello scatto.
- Dopo aver visualizzato la foto scattata, la fotocamera mostra di nuovo la schermata di scatto.



Tempo trascorso

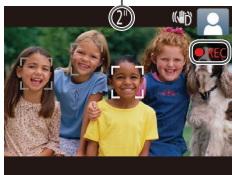

## Ripresa di filmati

### ① Avviare la ripresa.

- Premere il pulsante del filmato. Quando la registrazione inizia, la fotocamera emette un segnale acustico e viene visualizzato [●REC] insieme al tempo trascorso.



**IXUS 155**

**IXUS 150**

- Sul bordo superiore e quello inferiore dello schermo vengono visualizzate delle barre nere e il soggetto viene leggermente ingrandito. Le barre nere indicano aree dell'immagine non registrate.

**IXUS 145**

- Le barre nere visualizzate sui bordi superiore e inferiore dello schermo indicano aree dell'immagine non registrate.
- Le cornici visualizzate intorno ai visi rilevati indicano che questi ultimi sono a fuoco.
- Una volta iniziata la registrazione, sollevare il dito dal pulsante del filmato.



### ② Ridimensionare il soggetto ed effettuare di nuovo la composizione dello scatto in base alle esigenze.

- Per ridimensionare il soggetto, ripetere le procedure del passo 3 (📖26). Si noti, tuttavia, che il suono delle operazioni della fotocamera verrà registrato. Si noti che i filmati ripresi con i fattori di zoom mostrati in blu appariranno sgranati.
- Quando si effettua di nuovo la composizione degli scatti, la messa a fuoco, la luminosità e i colori verranno regolati automaticamente.

### ③ Terminare la ripresa.

- Premere nuovamente il pulsante del filmato per arrestare la ripresa. Quando la registrazione si interrompe, la fotocamera emette due segnali acustici.
- La registrazione si interromperà automaticamente quando la memory card si riempie.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Foto/filmati

- Se la fotocamera è accesa mentre viene tenuto premuto il pulsante <◀>, non verrà più riprodotto alcun suono. Per ripristinare i suoni, premere il pulsante <MENU> e scegliere [Silenzioso] nella scheda [f↑], quindi premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere [Off].


## Foto

- Un'icona [📷] lampeggiante avvisa che l'effetto fotocamera mossa aumenta la probabilità che le immagini siano sfocate. In questo caso, fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma.
- Se le foto risultano scure nonostante l'attivazione del flash, avvicinarsi al soggetto. Per ulteriori informazioni sulla portata del flash, vedere "Copertura del flash" (📖114).
- Se la fotocamera emette un solo segnale acustico quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, il soggetto potrebbe essere troppo vicino. Per ulteriori informazioni sul campo di messa a fuoco (distanza di scatto), vedere "Distanza di scatto" (📖114).
- Per ridurre l'effetto occhi rossi e facilitare la messa a fuoco, è possibile che la spia si attivi in condizioni di luce scarsa.
- Un'icona [⚡] lampeggiante visualizzata quando si tenta di scattare indica che non è possibile effettuare riprese fino a quando il flash non termina la ricarica. È possibile riprendere a scattare non appena il flash è pronto, quindi premere completamente il pulsante dell'otturatore e attendere oppure rilasciarlo e premerlo nuovamente.
- È possibile effettuare un nuovo scatto prima che venga visualizzata l'apposita schermata. Tuttavia, la messa a fuoco, la luminosità e i colori utilizzati potrebbero essere definiti in base allo scatto precedente.

- È possibile modificare la durata di visualizzazione delle immagini dopo gli scatti (📖58).

## Filmati

- La fotocamera potrebbe surriscaldarsi se si effettuano riprese di filmati ripetutamente per un periodo di tempo prolungato. Ciò non indica danni.

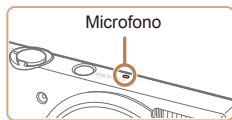

- Durante la ripresa di filmati, tenere le dita lontane dal microfono. Il blocco del microfono potrebbe impedire la registrazione dell'audio o causare la registrazione di un suono smorzato.
  - Durante la ripresa di filmati, evitare di toccare comandi della fotocamera diversi dal pulsante del filmato perché i suoni prodotti dalla fotocamera verranno registrati.
- IXUS 155** **IXUS 150**
- Una volta iniziata la registrazione del filmato, l'area di visualizzazione immagine cambia e i soggetti vengono ingranditi per consentire la correzione dell'effetto di fotocamera mossa. Per riprendere soggetti nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto, modificare l'impostazione della stabilizzazione dell'immagine (📖59).
- IXUS 145**
- Per impedire un eccessivo effetto mosso durante la registrazione di filmati, fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma.

- La registrazione audio è mono.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Icone delle scene

In modalità [AUTO] le scene di ripresa determinate dalla fotocamera sono indicate dall'icona visualizzata e le impostazioni corrispondenti vengono selezionate automaticamente per ottenere condizioni ottimali di messa a fuoco, luminosità del soggetto e colore.

Soggetto	Gente			Altri soggetti			Colore di sfondo dell'icona
	In movimento*1	Ombre sul viso*1	In movimento*1	Vicini			
<b>Sfondo</b>							
<b>Chiaro</b>							Grigio
<b>Contro-luce</b>			–				
<b>Con cielo blu</b>							Blu chiaro
<b>Contro-luce</b>			–				
<b>Tramonti</b>	–				–	–	Arancione
<b>Luci spot</b>							Blu scuro
<b>Scuro</b>							
<b>Con treppiede</b>	<sup>+2</sup>	–	<sup>+2</sup>	–	–	–	

\*1 Non visualizzata per i filmati.

\*2 Visualizzata in scene scure quando la fotocamera viene tenuta ferma, ad esempio quando viene fissata a un treppiede.



- Provare a scattare in modalità [P] ( 47) se l'icona della scena non corrisponde alle condizioni di scatto effettive oppure se non è possibile scattare con l'effetto, il colore o la luminosità previsti.

## Icone di stabilizzazione dell'immagine

La stabilizzazione ottimale dell'immagine viene applicata automaticamente in base alle condizioni di scatto (Intelligent IS). Inoltre, in modalità [AUTO] vengono visualizzate le icone riportate di seguito.

	Stabilizzazione dell'immagine per le foto (Normale).		Stabilizzazione dell'immagine per i filmati, con riduzione di un forte effetto fotocamera mossa che si verifica, ad esempio, durante le riprese effettuate in movimento (Dynamic).
	Stabilizzazione dell'immagine per le foto quando si utilizza il panning* (Panning).		Stabilizzazione dell'immagine per l'effetto lento di fotocamera mossa che si verifica, ad esempio, quando si riprendono filmati con il teleobiettivo (Powered).
	Stabilizzazione dell'immagine per gli scatti effettuati in modalità macro (IS ibrido).		Nessuna stabilizzazione dell'immagine, perché la fotocamera è fissata su un treppiede o viene tenuta ferma in altro modo.
	Durante la registrazione di filmati, viene visualizzato () e viene utilizzata la stabilizzazione dell'immagine per la registrazione di filmati in modalità macro.		Tuttavia, durante la registrazione di filmati, viene visualizzato () e viene utilizzata la stabilizzazione dell'immagine per neutralizzare il vento o altre fonti di vibrazioni (IS treppiede).

\* Visualizzata quando si utilizza il panning, seguendo soggetti in movimento con la fotocamera. Quando si seguono soggetti che si muovono in orizzontale, la stabilizzazione dell'immagine neutralizza solo l'effetto fotocamera mossa in verticale e la stabilizzazione dell'immagine in orizzontale si interrompe. Analogamente, quando si seguono soggetti che si muovono in verticale, la stabilizzazione dell'immagine neutralizza solo l'effetto fotocamera mossa in orizzontale.



- Per annullare la stabilizzazione dell'immagine, impostare [Mod. IS] su [Off] ( 59). In questo caso, l'icona IS non viene più visualizzata.



## Cornici visualizzate sullo schermo

Quando la fotocamera rileva i soggetti verso i quali si sta puntando la fotocamera, vengono visualizzate varie cornici.

- Una cornice bianca viene visualizzata intorno al soggetto (o al viso della persona) determinato come soggetto principale dalla fotocamera e intorno agli altri visi rilevati vengono visualizzate cornici grigie. Le cornici seguono i soggetti in movimento fino a una certa distanza per mantenerli a fuoco. Tuttavia, se la fotocamera rileva il movimento del soggetto, solo la cornice bianca resterà sullo schermo.
- Quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa e la fotocamera rileva il movimento del soggetto, viene visualizzata una cornice blu e la messa a fuoco e la luminosità dell'immagine vengono regolati costantemente (AF Servo).



- Provare a scattare in modalità **[P]** (📖47) se non viene visualizzata alcuna cornice, se non vengono visualizzate cornici intorno ai soggetti desiderati o se le cornici vengono visualizzate sullo sfondo o in aree simili.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Utili funzioni di uso comune


Foto

Filmati

### Ingrandimento ravvicinato sui soggetti (Zoom Digitale)

Quando i soggetti distanti sono troppo lontani per essere ingranditi utilizzando lo zoom ottico, utilizzare lo zoom digitale per un ingrandimento fino a circa 40x

(IXUS 155) o 32x (IXUS 150 IXUS 145).



#### 1 Spostare la leva dello zoom verso <[Z]>.

- Tenere la leva finché lo zoom non si arresta.
- Lo zoom si arresta quando raggiunge il fattore massimo possibile (prima che l'immagine diventi eccessivamente sgranata), che viene indicato sullo schermo.

#### 2 Spostare nuovamente la leva dello zoom verso <[Z]>.

- La fotocamera ingrandisce ancora di più il soggetto.

Fattore di zoom



- Spostando la leva dello zoom viene visualizzata la barra dello zoom (che indica la posizione dello zoom). Il colore della barra dello zoom cambia in base all'intervallo di zoom.

- Intervallo bianco: intervallo dello zoom ottico in cui l'immagine non appare sgranata.
- Intervallo giallo: intervallo dello zoom digitale in cui le immagini non sono visibilmente sgranate (ZoomPlus).
- Intervallo blu: intervallo dello zoom digitale in cui l'immagine appare sgranata.

L'intervallo blu non sarà disponibile per alcune impostazioni di risoluzione (36), pertanto il massimo fattore di zoom può essere ottenuto seguendo il passo 1.

- Con alcune impostazioni di risoluzione (36) e alcuni fattori di zoom le immagini ingrandite possono apparire sgranate. In questo caso, il fattore di zoom viene mostrato in blu.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Utilizzo dell'autoscatto

L'autoscatto consente di includere se stessi nelle foto di gruppo o in altri scatti temporizzati. La fotocamera scatterà circa 10 secondi dopo aver premuto il pulsante dell'otturatore.




### 1 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <img alt="Func. Set button icon"/>, scegliere dal menu, quindi scegliere l'opzione ( 22).
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato .



### 2 Scattare.

- Per le foto: premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per mettere a fuoco il soggetto, quindi premerlo completamente.
- Per i filmati: Premere il pulsante del filmato.

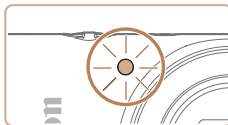

- Dopo aver avviato l'autoscatto, la spia lampeggerà e la fotocamera riprodurrà il suono dell'autoscatto.
- Due secondi prima dello scatto, la frequenza di lampeggiamento della spia e di emissione del suono dell'autoscatto aumenta (la spia resterà accesa per l'eventuale attivazione del flash).
- Per annullare la ripresa dopo avere attivato l'autoscatto, premere il pulsante <MENU>.
- Per ripristinare l'impostazione originale, scegliere al passo 1.

## Utilizzo dell'autoscatto per evitare l'effetto fotocamera mosso

Questa opzione ritarda il rilascio dell'otturatore fino a circa due secondi dopo aver premuto il relativo pulsante. L'eventuale instabilità della fotocamera durante la pressione dell'otturatore non influisce sullo scatto.



- Attenersi alla procedura del passo 1 in "Utilizzo dell'autoscatto" ( 32) e scegliere .
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato .
- Attenersi alla procedura del passo 2 di "Utilizzo dell'autoscatto" ( 32) per scattare.





## Personalizzazione dell'autoscatto

È possibile specificare il ritardo (0 – 30 secondi) e il numero di scatti (1 – 10).

### 1 Scegliere [C].

- Seguendo la procedura indicata nel passo 1 in "Utilizzo dell'autoscatto" (p. 32), scegliere [C] e premere il pulsante <MENU>.

### 2 Configurare l'impostazione.

- Premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere [Ritardo] o [Fotogrammi].
- Premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere un valore, quindi premere il pulsante <C>.
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [C].
- Attenersi alla procedura del passo 2 di "Utilizzo dell'autoscatto" (p. 32) per scattare.



- Per la ripresa di filmati effettuata con l'autoscatto, [Ritardo] rappresenta il ritardo prima dell'inizio della registrazione, ma l'impostazione [Fotogrammi] non produce alcun effetto.



- Quando si specificano più scatti, la luminosità e il bilanciamento del bianco dell'immagine sono determinati dal primo scatto. Se il flash scatta o se è stato specificato un numero di scatti eccessivo, è necessaria una maggiore quantità di tempo tra uno scatto e l'altro. La ripresa si interromperà automaticamente quando la memory card si riempie.
- Quando si specifica un ritardo superiore a due secondi, due secondi prima dello scatto la frequenza di lampeggiamento della spia e di emissione del suono dell'autoscatto aumenta (la spia resterà accesa per l'eventuale attivazione del flash).

## Disattivazione del flash

Preparare la fotocamera per le riprese senza flash attenendosi alla seguente procedura.



- Premere più volte il pulsante <▶> finché non viene visualizzato [C].
- Il flash non sarà più attivo.
- Per attivare il flash, premere nuovamente il pulsante <▶>. (Viene visualizzato [A].) Il flash scatterà automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione.




- Se viene visualizzata un'icona [C] lampeggiante quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa in condizioni di luce scarsa e di movimento della fotocamera, fissare la fotocamera a un treppiede o adottare altri metodi per tenerla ferma.

## Aggiunta di un timbro data

La fotocamera può aggiungere la data di scatto alle immagini nell'angolo in basso a destra.

Tuttavia, non è possibile modificare o rimuovere il timbro data, quindi è necessario verificare preventivamente che la data e l'ora siano corrette (📖13).



### 1 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Timbro data] nella scheda [📷], (📖23).
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [📅].



### 2 Scattare.

- Man mano che si effettuano gli scatti, la fotocamera aggiunge la data o l'ora di scatto nell'angolo in basso a destra delle immagini.
- Per ripristinare l'impostazione originale, scegliere [Off] al passo 1.



- Non è possibile modificare o rimuovere i timbri data.



- Le foto scattate senza l'aggiunta del timbro data possono essere stampate con il timbro data attenendosi alla seguente procedura. Tuttavia, se si aggiunge il timbro data a immagini in cui queste informazioni sono già presenti, è possibile che il timbro data venga stampato due volte.
  - Stampare con le funzioni della stampante (📖90)
  - Per stampare, utilizzare le impostazioni di stampa DPOF (📖93)
  - Stampare con il software scaricato dal sito Web di Canon (📖86)

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Scatto continuo

Premere completamente il pulsante dell'otturatore per scattare in modo continuo. Per ulteriori informazioni sulla velocità dello scatto continuo, vedere "Velocità di scatto continuo" (📖115).




### 1 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <⏪>, scegliere [📷] dal menu, quindi [📷] (📖22).
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [📷].

### 2 Scattare.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore per scattare in modo continuo.

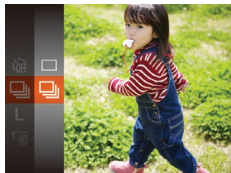

- Non utilizzabile con l'autoscatto (📖32).
- La ripresa potrebbe interrompersi temporaneamente oppure lo scatto continuo potrebbe rallentare a seconda delle condizioni di scatto, delle impostazioni della fotocamera e della posizione dello zoom.
- Con il crescere del numero degli scatti, la ripresa potrebbe rallentare.
- La ripresa potrebbe rallentare se il flash scatta.

## Utilizzo della modalità Eco

Questa funzione consente di risparmiare la carica della batteria in modalità di scatto. Quando la fotocamera non è utilizzata, lo schermo si oscura rapidamente per ridurre il consumo della batteria.



### 1 Configurare l'impostazione.

- Premere ripetutamente il pulsante <⏪> finché non viene visualizzato [ECO].
- Lo schermo si oscura quando la fotocamera non è utilizzata per circa due secondi; circa dieci secondi dopo l'oscuramento, lo schermo si disattiva. La fotocamera si spegne dopo circa tre minuti di inattività.
- Premendo nuovamente il pulsante <⏪>, viene visualizzato [Eco] e viene disattivata la modalità Eco.

### 2 Scattare.

- Per attivare lo schermo ed effettuare le operazioni preliminari alla ripresa quando lo schermo è spento ma l'obiettivo non è ancora rientrato, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.



## Funzioni di personalizzazione delle immagini


Foto

### Modifica della risoluzione dell'immagine (dimensioni)

Scegliere fra 5 livelli di risoluzione dell'immagine, come descritto di seguito. Per linee guida sul numero di scatti che una memory card è in grado di contenere a ciascuna impostazione di risoluzione, vedere "Numero di scatti per memory card" (📖113).



- Premere il pulsante <FUNC. SET>, scegliere [L] dal menu, quindi l'opzione desiderata (📖22).
- Viene visualizzata l'opzione configurata.
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [L].

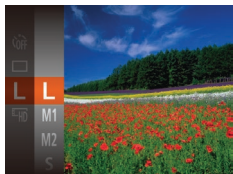

### Linee guida per la scelta di una risoluzione in base al formato carta

A2 (420 x 594 mm) **L**

A3 – A5 (297 x 420 – **M1**)  
148 x 210 mm


**M2**  
130 x 180 mm  
Cartolina  
90 x 130 mm

- [S]: per l'invio di immagini tramite e-mail.
- [M]: per le immagini visualizzate su televisori HD widescreen o dispositivi di visualizzazione simili, su uno schermo 16:9.

Foto

### Correzione dell'effetto occhi rossi

L'effetto occhi rossi che si verifica nella fotografia con flash può essere corretta automaticamente utilizzando la procedura descritta di seguito.



- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Occhi rossi] nella scheda [CAMERA], quindi scegliere [On] (📖23).
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [OK].
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [Off].



- ⚠️ La correzione dell'effetto occhi rossi può essere applicata alle aree dell'immagine diverse dagli occhi (ad esempio nel caso in cui un trucco rosso degli occhi venga erroneamente interpretato come effetto pupille rosse).

- ✎ È anche possibile correggere le immagini esistenti (📖71).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice




## Modifica della qualità del filmato

Sono disponibili 2 impostazioni della qualità dell'immagine. Per linee guida sulla lunghezza massima dei filmati che una memory card è in grado di contenere a ciascun livello di qualità dell'immagine, vedere "Durata di registrazione per memory card" (📖114).



- Premere il pulsante <FUNC. SET>, scegliere [FHD] dal menu, quindi l'opzione desiderata (📖22).
- Viene visualizzata l'opzione configurata.
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [FHD].

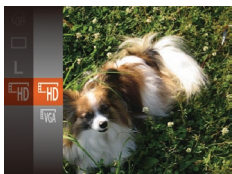



Qualità immagine	Risoluzione	Frequenza immagini	Dettagli
FHD	1280 x 720	25 fps	Per la ripresa in HD
VGA	640 x 480	30 fps	Per la ripresa in definizione standard



- Nella modalità [FHD], le barre nere visualizzate sui bordi superiore e inferiore dello schermo indicano aree dell'immagine non registrate.

## Verifica degli occhi chiusi

[☺] viene visualizzato quando la fotocamera rileva la possibilità che le persone abbiano gli occhi chiusi.

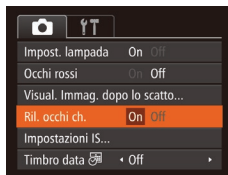

### 1 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Ril. occhi ch.] nella scheda [📷], quindi scegliere [On] (📖23).

### 2 Scattare.

- Quando la fotocamera rileva una persona con gli occhi chiusi, [☺] lampeggia.
- Per ripristinare l'impostazione originale, scegliere [Off] al passo 1.



- Se sono stati specificati più scatti nella modalità [☺], questa funzione è disponibile solo per lo scatto finale.
- Viene visualizzata una cornice intorno alle persone con gli occhi chiusi se è stato selezionato [2 sec.], [4 sec.], [8 sec.] o [Mantieni] in [Tempo visual.] (📖58).
- Questa funzionalità non è disponibile in modalità scatto continuo (📖35).



## Personalizzazione del funzionamento della fotocamera

Personalizzare le funzioni di ripresa nella scheda MENU [CAM] come descritto di seguito.

Per istruzioni sulle funzioni del menu, vedere "Utilizzo dei menu" (23).

Foto

### Disattivazione della lampada

È possibile disattivare la lampada che normalmente si accende per facilitare la messa a fuoco quando si preme il pulsante dell'otturatore a metà corsa in condizioni di luce scarsa oppure che si illumina per ridurre l'effetto occhi rossi causato dall'utilizzo del flash in condizioni di luce scarsa.



- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Impost. lampada] nella scheda [CAM], quindi scegliere [Off] (23).
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [On].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



# Altre modalità di scatto

Grazie agli esclusivi effetti immagine e alle funzioni speciali è possibile scattare bellissime foto di qualità professionale in vari tipi di scene

<b>Personalizzazione di luminosità/colore (Controllo Live View) .....</b>	<b>40</b>	<b>Applicazione di effetti speciali .....</b>	<b>42</b>	<b>Modalità speciali per altri scopi .....</b>	<b>45</b>
<b>Scene specifiche .....</b>	<b>40</b>	Scatto con l'effetto di un obiettivo fish-eye (Effetto fish-eye) .....	42	Utilizzo della funzione Autoscatto viso .....	45
Scatto con riduzione dell'effetto mosso (IS digitale) .....	41	Scatti con l'aspetto di modelli in miniatura (Effetto miniatura) .....	43	Scatto con esposizioni lunghe (Tempi lunghi) .....	46
		Scatto con l'effetto di una fotocamera giocattolo (Effetto foto giocattolo) .....	44		
		Scatti in monocromatico .....	44		

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Personalizzazione di luminosità/colore (Controllo Live View)

È possibile personalizzare con facilità la luminosità o i colori delle immagini durante lo scatto attenendosi alla seguente procedura.



### 1 Attivare la modalità [LIVE].

- Premere ripetutamente il pulsante <▲> finché non viene visualizzato [LIVE].



### 2 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <▼> per accedere alla schermata delle impostazioni. Premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere un'impostazione, quindi premere i pulsanti <◀><▶> per modificare il valore osservando lo schermo.
- Premere il pulsante <Ⓜ/LIVE>.

### 3 Scattare.

Luminosità	Per ottenere immagini più luminose, spostare il livello verso destra. Per ottenere immagini più scure, spostarlo verso sinistra.
Colore	Per ottenere immagini con colori più intensi, spostare il livello verso destra. Per ottenere immagini con colori più attenuati, spostarlo verso sinistra.
Tono	Per ottenere immagini con tonalità più calde e rossastre, spostare il livello verso destra. Per ottenere immagini con tonalità più fredde e bluastre, spostarlo verso sinistra.

## Scene specifiche

Scegliere una modalità corrispondente alla scena da riprendere. La fotocamera configurerà in modo automatico le impostazioni per effettuare scatti ottimali.



### 1 Scegliere una modalità di scatto.

- Premere ripetutamente il pulsante <▲> finché non viene visualizzato [LIVE].
- Premere il pulsante <Ⓜ/LIVE>, scegliere [LIVE] dal menu, quindi l'opzione desiderata (📖22).

### 2 Scattare.

Foto

Filmati

#### 👤 Ritratti (Ritratto)

- Riprendere immagini di persone con un effetto sfumato.



Foto

#### 🌙 Scatti in condizione di luce scarsa (Luce scarsa)

- Scattare riducendo al minimo l'effetto mosso della fotocamera e del soggetto anche in condizioni di scarsa illuminazione.



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice







Foto

Filmati

### Scatti con sfondi innevati (Neve)

- Riprese di persone su sfondi innevati con colori luminosi e naturali.



Foto

Filmati

### Riprese di fuochi d'artificio (Fuochi d'artificio)

- Riprese di fuochi d'artificio con colori intensi.



- In modalità [M], fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma e impedire l'effetto fotocamera mossa.

IXUS 155 IXUS 150

- Quando si scatta con un treppiede o si utilizza un altro metodo per mantenere ferma la fotocamera, impostare [Mod. IS] su [Off] (26).



- La risoluzione della modalità [M] è [M] (IXUS 155 2560 x 1920 / IXUS 150 2304 x 1728) e non può essere modificata.

- Nella modalità [M], anche se non viene visualizzata alcuna cornice quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, viene comunque definita la messa a fuoco migliore.

IXUS 145

Foto

## Scatto con riduzione dell'effetto mosso (IS digitale)

Scattare riducendo al minimo l'effetto mosso della fotocamera e del soggetto. Nelle scene in cui il flash non è attivato, gli scatti consecutivi vengono combinati per ridurre l'effetto di fotocamera mossa ed eventuali disturbi.

### 1 Attivare la modalità [A].

- Attenersi alla procedura indicata nel passo 1 in "Scene specifiche" (40) e scegliere [A].

### 2 Scattare.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. [A] è visualizzato a sinistra sullo schermo nelle scene in cui il flash non è attivato.
- Quando [A] è visualizzato, premere completamente il pulsante dell'otturatore. Le immagini verranno scattate in modo continuo per poi essere combinate.
- Quando l'icona non è visualizzata, premere completamente il pulsante dell'otturatore per scattare una singola immagine.



- Poiché la fotocamera scatterà in modo continuo quando è visualizzato [A], si consiglia di tenerla saldamente senza muoverla.
- In alcune scene le immagini potrebbero non essere quelle previste.



- Quando si utilizza un treppiede, scattare in modalità [AUTO] (26).
- La risoluzione della modalità [A] è [M] (2304 x 1728) e non può essere modificata.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Applicazione di effetti speciali

Aggiungere vari effetti alle immagini durante lo scatto.

### 1 Scegliere una modalità di scatto.

- Attenersi alla procedura indicata nel passo 1 in "Scene specifiche" (☞40) per scegliere una modalità di scatto.

### 2 Scattare.



Foto

Filmati

### Riprese con colori vivaci (Extra vivace)

- Riprese con colori intensi e vivaci.



Foto

Filmati

### Scatti posterizzati (Effetto poster)

- Riprese con l'aspetto di un poster o di un'immagine invecchiata.




- Nelle modalità [] e [] si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.

Foto

## Scatto con l'effetto di un obiettivo fish-eye (Effetto fish-eye)

Scattare con l'effetto di distorsione di un obiettivo fish-eye.


### 1 Scegliere [].

- Attenersi alla procedura indicata nel passo 1 in "Scene specifiche" (☞40) e scegliere [].

### 2 Scegliere il livello dell'effetto.

- Premere il pulsante <▼>, premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere un livello dell'effetto, quindi premere il pulsante <FUNC>.
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.

### 3 Scattare.

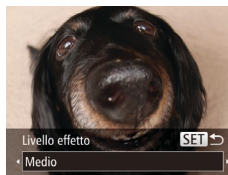

- Si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Scatti con l'aspetto di modelli in miniatura (Effetto miniatura)

Crea l'effetto di un modello in miniatura, sfocando le aree dell'immagine che si trovano sopra e sotto l'area selezionata.

È anche possibile riprendere filmati che hanno l'aspetto di scene di modelli in miniatura scegliendo la velocità di riproduzione prima della registrazione del filmato. Le persone e gli oggetti nella scena si muoveranno rapidamente durante la riproduzione. I suoni non vengono registrati.

### 1 Scegliere [ ].

- Attenersi alla procedura indicata nel passo 1 in "Scene specifiche" ( ) e scegliere [ ].
- Viene visualizzata una cornice bianca a indicare l'area dell'immagine che non verrà sfocata.

### 2 Scegliere l'area da mantenere a fuoco.

- Premere il pulsante <▼>.
- Spostare la leva dello zoom per ridimensionare la cornice e premere i pulsanti <▲><▼> per spostarla.

### 3 Per i filmati, scegliere la velocità di riproduzione.

- Premere il pulsante <MENU>, quindi premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere la velocità.



### 4 Tornare alla schermata di scatto e scattare.

- Premere il pulsante <MENU> per tornare alla schermata di scatto e scattare.

## Velocità di riproduzione e durata di riproduzione stimata (per filmati di un minuto)

Velocità	Durata riproduzione
5x	Circa 12 sec.
10x	Circa 6 sec.
20x	Circa 3 sec.



- Lo zoom non è disponibile nella ripresa di filmati. Assicurarsi di impostare lo zoom prima della ripresa.
- Si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.



- Per modificare l'orientamento della cornice da orizzontale a verticale, premere i pulsanti <◀><▶> al passo 2. Per tornare all'orientamento orizzontale della cornice, premere i pulsanti <▲><▼>.
- Per spostare la cornice quando è in orientamento orizzontale, premere i pulsanti <▲><▼> e per spostarla quando è in orientamento verticale, premere i pulsanti <◀><▶>.
- Se la fotocamera viene tenuta in verticale, si cambierà l'orientamento della cornice.
- La qualità dell'immagine del filmato è [EiVGA] se si seleziona [L] come risoluzione delle foto e [HD] se si seleziona [W] come risoluzione delle foto ( ). Non è possibile modificare tali impostazioni della qualità.



## Scatto con l'effetto di una fotocamera giocattolo (Effetto foto giocattolo)

Questo effetto consente alle immagini di sembrare scattate con una fotocamera giocattolo grazie alla vignettatura (angoli dell'immagine più scuri e sfocati) e modificando il colore generale.

### 1 Scegliere [📷].

- Attenersi alla procedura indicata nel passo 1 in "Scene specifiche" (📖40) e scegliere [📷].

### 2 Scegliere un tono colore.

- Premere il pulsante <▼>, premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere un tono colore, quindi premere il pulsante <FUNC SET>.
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.

### 3 Scattare.



Standard	Scatti che sembrano immagini riprese con una fotocamera giocattolo.
Caldo	La tonalità delle immagini risulta più calda rispetto a [Standard].
Freddo	La tonalità delle immagini risulta più fredda rispetto a [Standard].

- ! • Si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.

## Scatti in monocromatico

Scattare immagini in bianco e nero, seppia oppure blu e bianco.


### 1 Scegliere [📷].

- Attenersi alla procedura indicata nel passo 1 in "Scene specifiche" (📖40) e scegliere [📷].

### 2 Scegliere un tono colore.

- Premere il pulsante <▼>, premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere un tono colore, quindi premere il pulsante <FUNC SET>.
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.

### 3 Scattare.

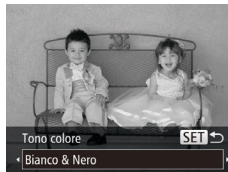

Bianco & Nero	Scatti in bianco e nero.
Seppia	Scatti con tonalità seppia.
Blu	Scatti in blu e bianco.



## Modalità speciali per altri scopi

Foto

### Utilizzo della funzione Autoscatto viso

La fotocamera scatterà circa due secondi dopo avere rilevato che il viso di un'altra persona (ad esempio, il fotografo) è entrato nell'area di ripresa (📖53). Questa funzione risulta utile per includere il fotografo nelle foto di gruppo o in riprese simili.

#### 1 Scegliere [📷].

- Attenersi alla procedura indicata nel passo 1 in "Scene specifiche" (📖40) e scegliere [📷].

#### 2 Comporre lo scatto e premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.

- Accertarsi che sul viso messo a fuoco venga visualizzata una cornice verde e sui visi delle altre persone vengano visualizzate cornici bianche.

#### 3 Premere completamente il pulsante dell'otturatore.

- Nella fotocamera viene attivata la funzione di attesa prima dello scatto e sullo schermo viene visualizzato il messaggio [Guarda dritto in camera all'inizio del count down].
- La spia lampeggia e viene riprodotto il suono dell'autoscatto.



- Anche se il proprio viso non viene rilevato dopo essersi uniti ai soggetti nell'area di ripresa, la fotocamera scatterà circa 15 secondi più tardi.
- Per modificare il numero di scatti, premere il pulsante <▼>, premere i pulsanti <<>> per scegliere il numero di scatti, quindi premere il pulsante <📷>. [Ril. occhi ch.] (📖37) è disponibile solo per lo scatto finale.

#### 4 Unirsi ai soggetti nell'area di ripresa e guardare la fotocamera.

- Quando la fotocamera rileva un nuovo viso, il lampeggiamento della spia e il segnale acustico dell'autoscatto aumentano di frequenza. (Quando il flash si attiva, la spia resterà accesa). La fotocamera scatterà dopo circa due secondi.
- Per annullare la ripresa dopo avere attivato l'autoscatto, premere il pulsante <MENU>.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice




## Scatto con esposizioni lunghe (Tempi lunghi)

Specificare una velocità otturatore pari a 1 – 15 secondi per scattare con esposizioni lunghe. In questo caso, fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma e impedire l'effetto fotocamera mosso.

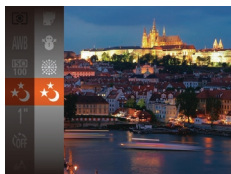

### 1 Scegliere [★].

- Attenersi alla procedura indicata al passo 1 di "Scene specifiche" (📖40) e scegliere [★].

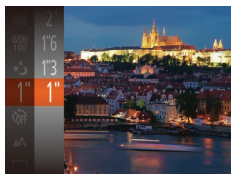

### 2 Scegliere la velocità otturatore.

- Premere il pulsante <⏏>, scegliere [1"] dal menu, quindi la velocità otturatore desiderata (📖22).

### 3 Verificare l'esposizione.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per visualizzare l'esposizione della velocità otturatore selezionata.

### 4 Scattare.



- Quando il pulsante dell'otturatore viene premuto fino a metà corsa, la luminosità dell'immagine visualizzata nel passo 3 potrebbe essere diversa da quella degli scatti.
- Con velocità otturatore di 1,3 secondi o meno, sarà necessario attendere alcuni secondi prima di effettuare un nuovo scatto, poiché la fotocamera elabora le immagini per ridurre i disturbi.

IXUS 155

IXUS 150

- Quando si scatta con un treppiede o si utilizza un altro metodo per mantenere ferma la fotocamera, impostare [Mod. IS] su [Off] (📖59).



- Se il flash scatta, lo scatto potrebbe essere sovraesposto. In questo caso, impostare il flash su [☺] e scattare nuovamente (📖56).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



# Modalità P

Scatti più mirati, con lo stile di ripresa preferito

- Le istruzioni di questo capitolo si riferiscono alla fotocamera impostata sulla modalità **[P]**.
- **[P]**: Programma AE, AE: esposizione automatica
- Prima di utilizzare una funzione presentata in questo capitolo in modalità diverse dalla **[P]**, assicurarsi che la funzione sia disponibile in tali modalità (📖 105 – 109).

<b>Scatto in modalità Programma AE ([P])</b> .....	<b>48</b>	<b>Regolazione del bilanciamento del bianco</b> .....	<b>51</b>	<b>Utilizzo della modalità Eco</b> .....	<b>57</b>
<b>Luminosità dell'immagine (Esposizione)</b> .....	<b>48</b>	<b>Distanza di scatto e messa a fuoco</b> .....	<b>52</b>	<b>Altre impostazioni</b> .....	<b>58</b>
Regolazione della luminosità dell'immagine (Compensazione dell'esposizione) .....	48	Scatti ravvicinati (Macro).....	52	Visualizzazione della griglia .....	58
Blocco dell'esposizione/luminosità dell'immagine (Blocco AE) .....	49	Soggetti distanti (Infinito).....	52	Disattivazione dello Zoom Digitale .....	58
Modifica del metodo di lettura .....	49	Modifica della modalità Cornice AF.....	52	Modifica dello stile di visualizzazione dell'immagine dopo gli scatti .....	58
Modifica della sensibilità ISO .....	50	Ingrandimento dell'area messa a fuoco .....	55	Modifica delle impostazioni della modalità IS.....	59
Correzione della luminosità dell'immagine (i-Contrast) .....	50	Modifica dell'impostazione di messa a fuoco .....	55		
		Scatto con Blocco AF .....	56		
		<b>Flash</b> .....	<b>56</b>		
		Modifica della modalità Flash.....	56		
		Scatto con Blocco FE.....	57		

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali  
della fotocamera

Modalità  
Automatica

Altre modalità  
di scatto

Modalità P

Modalità  
riproduzione

Menu di  
impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Scatto in modalità Programma AE ([P])

È possibile personalizzare varie impostazioni delle funzioni per raggiungere lo stile di ripresa preferito.



- Attivare la modalità [P].**
  - Attenersi alla procedura indicata al passo 1 di "Scene specifiche" (📖40) e scegliere [P].
- Personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze (📖48 – 60), quindi scattare.**



- Le velocità otturatore e il valore del diaframma vengono visualizzati in arancione se non è possibile ottenere un'esposizione adeguata quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. In questo caso, provare a modificare la sensibilità ISO (📖50) o ad attivare il flash (se i soggetti sono scuri, 📖56), per ottenere un'adeguata esposizione.
- È possibile registrare i filmati anche in modalità [P] premendo il pulsante del filmato. Tuttavia, alcune impostazioni di FUNC. (📖22) e MENU (📖23) potrebbero non venire modificate automaticamente per la registrazione di filmati.
- Per ulteriori informazioni sulla distanza di scatto in modalità [P], vedere "Distanza di scatto" (📖114).

## Luminosità dell'immagine (Esposizione)

### Regolazione della luminosità dell'immagine (Compensazione dell'esposizione)

L'esposizione standard impostata dalla fotocamera può essere regolata con incrementi di un 1/3 di stop nell'intervallo compreso fra -2 e +2.



- Premere il pulsante  $\langle \text{FUNC SET} \rangle$  e scegliere  $[\pm 0]$  dal menu. Guardando lo schermo, premere i pulsanti  $\langle \blacktriangle \rangle \langle \blacktriangledown \rangle$  per regolare la luminosità (📖22).
- Viene visualizzato il livello di correzione specificato.
- Durante la ripresa di filmati, scattare con la barra di compensazione dell'esposizione visualizzata.
- Durante lo scatto di foto, premere il pulsante  $\langle \text{FUNC SET} \rangle$  per visualizzare la quantità di compensazione dell'esposizione impostata, quindi scattare.



- È anche possibile scattare foto con la barra di compensazione dell'esposizione visualizzata.
- Durante la registrazione di un filmato, viene visualizzato [AEL] e l'esposizione viene bloccata.





## Blocco dell'esposizione/luminosità dell'immagine (Blocco AE)

Prima di scattare, è possibile bloccare l'esposizione oppure specificare separatamente la messa a fuoco e l'esposizione.



### 1 Disattivare il flash (📖56).

### 2 Bloccare l'esposizione.

- Puntare la fotocamera sul soggetto da riprendere con l'esposizione bloccata. Con il pulsante dell'otturatore premuto fino a metà corsa, premere il pulsante <▶>.
- Viene visualizzato [AEL] e l'esposizione viene bloccata.
- Rilasciare il pulsante dell'otturatore e premere nuovamente il pulsante <▶> per sbloccare AE. In questo caso, [AEL] non viene più visualizzato.


### 3 Comporre la ripresa e scattare.



- AE: esposizione automatica

## Modifica del metodo di lettura

Modificare il metodo di lettura (misurazione della luminosità) in base alle condizioni di scatto come indicato di seguito.

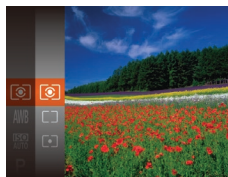


- Premere il pulsante <FUNC/SET>, scegliere [☉] dal menu, quindi l'opzione desiderata (📖22).
- Viene visualizzata l'opzione configurata.

Valutativa	Per condizioni di scatto normali, inclusi gli scatti in controluce. Regola automaticamente l'esposizione per corrispondere alle condizioni di scatto.
Media ponder. centro	Stabilisce la luminosità media della luce su tutta l'area dell'immagine, calcolata attribuendo la priorità alla luminosità dell'area centrale.
Spot	La misurazione viene limitata all'interno della cornice [ [ ] ] (Cornice Punto AE Spot), visualizzata al centro dello schermo.



## Modifica della sensibilità ISO

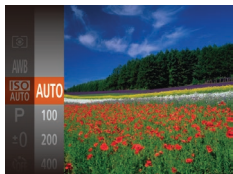

- Premere il pulsante  $\langle \text{P} \rangle$ , scegliere [ISO AUTO] dal menu, quindi l'opzione desiderata (📖22).
- Viene visualizzata l'opzione configurata.

AUTO	Regola automaticamente la sensibilità ISO per adattarsi alla modalità e alle condizioni di scatto.
100, 200	Basso Per le riprese in esterni, con tempo buono.
400, 800	↕ Per le riprese con condizioni di tempo nuvoloso o al crepuscolo.
1600	Alto Per le riprese di scene notturne o in stanze scure.



- Per visualizzare la sensibilità ISO determinata automaticamente, quando è stata impostata su [AUTO], premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
- Benché la scelta di una sensibilità ISO più bassa possa ridurre la granulosità delle immagini, c'è un maggiore rischio di effetto mosso della fotocamera e del soggetto in alcune condizioni di scatto.
- Scegliendo una sensibilità ISO più elevata, si aumenta la velocità otturatore, che potrebbe ridurre l'effetto mosso della fotocamera e del soggetto e aumentare la portata del flash. Tuttavia, le immagini potrebbero risultare sgranate.

## Correzione della luminosità dell'immagine (i-Contrast)

Prima dello scatto, è possibile rilevare le aree dell'immagine troppo luminose o scure (come visi o sfondi) e modificarle automaticamente per ottenere la luminosità ottimale. È anche possibile correggere automaticamente un contrasto insufficiente dell'intera immagine prima dello scatto, per fare risaltare meglio i soggetti.



- Premere il pulsante  $\langle \text{MENU} \rangle$ , scegliere [i-Contrast] nella scheda [📷], quindi scegliere [Automatico] (📖23).
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [C<sub>i</sub>].



- In alcune condizioni di ripresa, la correzione potrebbe non essere adeguata oppure le immagini potrebbero apparire sgranate.




- È anche possibile correggere le immagini esistenti (📖71).







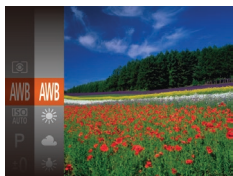



## Regolazione del bilanciamento del bianco

Modificando il bilanciamento del bianco, è possibile rendere più naturali i colori delle immagini per la scena in fase di ripresa.





- Premere il pulsante , scegliere [AWB] dal menu, quindi l'opzione desiderata .
- Viene visualizzata l'opzione configurata.

	Auto	Imposta automaticamente il bilanciamento del bianco ottimale per le condizioni di scatto.
	Luce diurna	Per le riprese in esterni, con tempo buono.
	Nuvoloso	Per le riprese con condizioni di tempo nuvoloso, all'ombra o al crepuscolo.
	Tungsteno	Per le riprese con normale illuminazione a incandescenza (tungsteno) e fluorescente di colore simile.
	Fluorescent	Per le riprese con illuminazione fluorescente bianca calda (o di colore simile) o bianca fredda.
	Fluorescent H	Per le riprese con illuminazione fluorescente diurna e fluorescente di colore simile.
	Personalizzato	Per l'impostazione manuale di un valore di bilanciamento del bianco personalizzato  .

## Personalizzazione del bilanciamento del bianco

Per colori delle immagini che nello scatto mantengano un aspetto naturale sotto la luce, modificare il bilanciamento del bianco per adattarlo alla sorgente luminosa presente nel punto dello scatto. Impostare il bilanciamento del bianco sotto la stessa sorgente luminosa che illumina la ripresa.



- Seguire la procedura indicata nei passi di "Regolazione del bilanciamento del bianco" 51) per scegliere .
- Puntare la fotocamera su un semplice soggetto bianco, in modo da riempire l'intero schermo. Premere il pulsante <MENU>.
- Dopo la registrazione dei dati di bilanciamento del bianco, la tinta dello schermo cambia.



- I colori potrebbero risultare innaturali se vengono modificate le impostazioni della fotocamera dopo avere registrato i dati del bilanciamento del bianco.




## Distanza di scatto e messa a fuoco

Foto

### Scatti ravvicinati (Macro)

Per mettere a fuoco solo i soggetti vicini, impostare la fotocamera su [M].  
Per ulteriori informazioni sulla distanza di messa a fuoco, vedere "Distanza di scatto" (📖114).

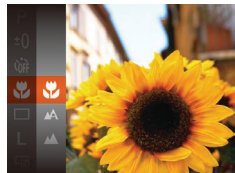

- Premere il pulsante <M>, scegliere [M] dal menu, quindi scegliere l'opzione [M].
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [M].



- Se il flash scatta, potrebbe verificarsi l'effetto vignettatura.
- Nell'area di visualizzazione della barra gialla sotto quella dello zoom, [M] diventerà grigio e la fotocamera non effettuerà la messa a fuoco.



- Per impedire l'effetto fotocamera mossa, fissare la fotocamera a un treppiede e scattare con la fotocamera impostata su [M] (📖32).

### Soggetti distanti (Infinito)

Per mettere a fuoco solo i soggetti distanti, impostare la fotocamera su [∞].  
Per ulteriori informazioni sulla distanza di messa a fuoco, vedere "Distanza di scatto" (📖114).



- Premere il pulsante <∞>, scegliere [∞] dal menu, quindi scegliere l'opzione [∞].
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [∞].

### Modifica della modalità Cornice AF

Modificare la modalità Cornice AF (Autofocus) in base alle condizioni di scatto come segue.



- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Cornice AF] nella scheda [CAMERA], quindi scegliere l'opzione desiderata (📖23).

Foto

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## AiAF viso

- Con questa funzione è possibile rilevare i visi delle persone, quindi impostare la messa a fuoco, l'esposizione (solo in modalità di lettura valutativa) e il bilanciamento del bianco (AWB).
- Dopo che si è puntata la fotocamera direttamente sui soggetti, sul viso del soggetto ritenuto principale dalla fotocamera viene visualizzata una cornice bianca e sugli altri visi rilevati vengono visualizzate fino a due cornici grigie.
- Anche se la fotocamera rileva un movimento, le cornici seguiranno i soggetti nell'ambito di una determinata distanza.
- Dopo avere premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, sui visi dei soggetti messi a fuoco vengono visualizzate fino a nove cornici verdi.



- Se non viene rilevato alcun viso o vengono visualizzate solo cornici grigie (senza una cornice bianca), quando il pulsante dell'otturatore viene premuto fino a metà corsa vengono visualizzate fino a nove cornici verdi nelle aree messe a fuoco.
- Se non viene rilevato alcun viso quando AF Servo (54) è impostato su [On], la cornice AF viene visualizzata al centro dello schermo se si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
- Esempi di visi che non possono essere rilevati:
  - Soggetti troppo distanti o estremamente vicini
  - Soggetti scuri o chiari
  - Visi di profilo, inclinati o parzialmente nascosti
- La fotocamera potrebbe erroneamente identificare soggetti non umani come visi.
- Se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, non viene visualizzata alcuna cornice AF.



- [AF Servo] (54) è impostato su [On] e non può essere modificato.
- Potrebbe non essere possibile utilizzare la funzione AF tracking se i soggetti sono troppo piccoli o si muovono troppo rapidamente oppure se il colore o la luminosità del soggetto risulta troppo simile a quella dello sfondo.
- L'opzione [AF-Point Zoom] della scheda [ ] non è disponibile.
- [ ] e [ ] non sono disponibili.

## Sceita dei soggetti da mettere a fuoco (AF tracking)

Scattare dopo avere scelto un soggetto da mettere a fuoco attenendosi alla seguente procedura.

### 1 Scegliere [AF tracking].

- Seguire la procedura indicata in "Modifica della modalità Cornice AF" (52) per scegliere [AF tracking].
- [ ] viene visualizzato al centro dello schermo.

### 2 Scegliere un soggetto da mettere a fuoco.

- Puntare la fotocamera in modo che [ ] sia sul soggetto desiderato.
- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. [ ] si trasforma in un [ ] blu che segue il soggetto mentre la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco e l'esposizione (AF Servo) (54).

### 3 Scattare.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore per scattare.



## Centro

Al centro viene visualizzata una cornice AF. Utile per una messa a fuoco affidabile.



- Se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, viene visualizzata una cornice AF gialla con [!].



- Per comporre scatti in modo che i soggetti siano posizionati in un bordo o in un angolo, puntare prima la fotocamera per acquisire il soggetto in una cornice AF, quindi tenere premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. Continuando a tenere premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, ricomporre lo scatto in base alle proprie preferenze, quindi premere completamente il pulsante dell'otturatore (Blocco della messa a fuoco).

Foto

## Scatto con AF Servo

Questa modalità consente di riprendere i soggetti in movimento, poiché la fotocamera continua a metterli a fuoco e modifica l'esposizione finché il pulsante dell'otturatore viene tenuto premuto fino a metà corsa.



### 1 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [AF Servo] nella scheda [CAMERA], quindi scegliere [On] (📖23).

### 2 Mettere a fuoco.

- La messa a fuoco e l'esposizione vengono mantenute dove viene visualizzata la cornice AF blu mentre si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.



- In alcune condizioni di scatto, la messa a fuoco potrebbe risultare impossibile.
- In condizioni di scarsa illuminazione, potrebbe non essere possibile attivare la funzione AF Servo (le cornici AF potrebbero non diventare blu) quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. In questo caso, la messa a fuoco e l'esposizione vengono impostate in base alla modalità Cornice AF specificata.
- Se non è possibile ottenere un'esposizione adeguata, le velocità otturatore e i valori del diaframma vengono visualizzati in arancione. Rilasciare il pulsante dell'otturatore, quindi premerlo nuovamente fino a metà corsa.
- Lo scatto in modalità Blocco AF non è disponibile.
- L'opzione [AF-Point Zoom] della scheda [CAMERA] non è disponibile.
- Non disponibile se si utilizza l'autoscatto (📖32).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Ingrandimento dell'area messa a fuoco

È possibile verificare la messa a fuoco premendo il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per ingrandire la parte dell'immagine a fuoco nella cornice AF.

### 1 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [AF-Point Zoom] nella scheda [📷], quindi scegliere [On] (📖23).

### 2 Verificare la messa a fuoco.


- In modalità AF [AiAF viso], il viso rilevato come soggetto principale è ingrandito quando si preme l'otturatore fino a metà corsa. In modalità AF [Centro], la cornice AF nel centro viene ingrandita.



- L'area di messa a fuoco non viene ingrandita nei seguenti casi quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
  - [AiAF viso]: quando un viso non è stato rilevato o quando la persona è troppo vicina alla fotocamera e il suo viso è troppo grande per lo schermo
  - [Centro]: quando la fotocamera non è in grado di mettere a fuoco il soggetto
  - [AF tracking]: non ingrandito in questa modalità
  - Zoom Digitale (📖31): non ingrandito con questa funzionalità

## Modifica dell'impostazione di messa a fuoco

È possibile modificare il funzionamento predefinito della fotocamera di messa a fuoco costante dei soggetti verso cui è rivolta, anche senza premere il pulsante dell'otturatore. È possibile limitare la messa a fuoco della fotocamera al momento in cui si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.

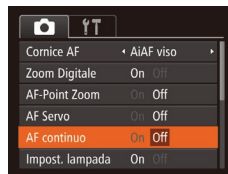

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [AF continuo] nella scheda [📷], quindi scegliere [Off] (📖23).

On	Questa funzione consente di scattare cogliendo sempre l'attimo migliore poiché la fotocamera esegue continuamente la messa a fuoco dei soggetti finché il pulsante dell'otturatore non viene premuto fino a metà corsa.
Off	Questa funzione consente di risparmiare la carica della batteria poiché la fotocamera non esegue la messa a fuoco continua.



## Scatto con Blocco AF

La messa a fuoco può essere bloccata. Dopo che si blocca la messa a fuoco, la posizione di messa a fuoco non cambia anche se si toglie il dito dal pulsante dell'otturatore.



### 1 Bloccare la messa a fuoco.


- Con il pulsante dell'otturatore premuto fino a metà corsa, premere il pulsante <◀>.
- La messa a fuoco è ora bloccata e viene visualizzato [AFL].
- Per sbloccare la messa a fuoco, rilasciare il pulsante dell'otturatore e premere nuovamente il pulsante <◀>. In questo caso, [AFL] non viene più visualizzato.

### 2 Comporre la ripresa e scattare.

## Flash

### Modifica della modalità Flash

È possibile modificare la modalità Flash per adattarla alla scena da riprendere. Per ulteriori informazioni sulla portata del flash, vedere "Copertura del flash" (📖114).

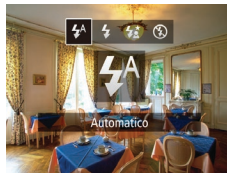

- Premere il pulsante <◀>, premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere una modalità Flash, quindi premere il pulsante <FUNC>.
- Viene visualizzata l'opzione configurata.

#### [⚡A] Automatico

Il flash si attiva automaticamente in condizioni di luce scarsa.

#### [⚡] On

Il flash si attiva a ogni scatto.

#### [⚡⏱] Sincro lenta

Il flash si attiva per illuminare il soggetto principale (ad esempio, le persone) mentre la fotocamera scatta con una velocità otturatore inferiore per illuminare gli sfondi al di fuori della portata del flash.



- In modalità [⚡⏱], fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma e impedire l'effetto fotocamera mossa.
- Nella modalità [⚡⏱], anche dopo che il flash è scattato, assicurarsi che il soggetto principale non si muova fino al termine del suono dello scatto.

IXUS 155

IXUS 150

- Quando si scatta con un treppiede o si utilizza un altro metodo per mantenere ferma la fotocamera, impostare [Mod. IS] su [Off] (📖59).





## [🚫] Off

Per scatti senza il flash.



- Se viene visualizzata un'icona [🚫] lampeggiante quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa in condizioni di luce scarsa e di movimento della fotocamera, fissare la fotocamera a un treppiede o adottare altri metodi per tenerla ferma.

## Scatto con Blocco FE

Analogamente al Blocco AE (📖49), è possibile bloccare l'esposizione per gli scatti con il flash.



### 1 Impostare il flash su [🚫] (📖56).

### 2 Bloccare l'esposizione del flash.

- Puntare la fotocamera sul soggetto da riprendere con l'esposizione bloccata. Con il pulsante dell'otturatore premuto fino a metà corsa, premere il pulsante <▶>.
- Il flash scatta e quando viene visualizzato [FEL], il livello di potenza del flash viene mantenuto.
- Rilasciare il pulsante dell'otturatore e premere nuovamente il pulsante <▶> per sbloccare FE. In questo caso, [FEL] non viene più visualizzato.

### 3 Comporre la ripresa e scattare.



- FE: esposizione flash

## Utilizzo della modalità Eco

Questa funzione consente di risparmiare la carica della batteria in modalità di scatto. Quando la fotocamera non è utilizzata, lo schermo si oscura rapidamente per ridurre il consumo della batteria.



### 1 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante <◀>, quindi premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere [ECO].
- [ECO] viene ora visualizzato nella schermata di scatto (📖103).
- Lo schermo si oscura quando la fotocamera non è utilizzata per circa due secondi; circa dieci secondi dopo l'oscuramento, lo schermo si disattiva. La fotocamera si spegne dopo circa tre minuti di inattività.

### 2 Scattare.

- Per attivare lo schermo ed effettuare le operazioni preliminari alla ripresa quando lo schermo è spento ma l'obiettivo non è ancora rientrato, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




## Altre impostazioni

Foto

Filmati

### Visualizzazione della griglia

È possibile visualizzare sullo schermo una griglia per l'orientamento verticale e orizzontale come riferimento per lo scatto.

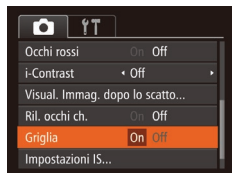

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Griglia] nella scheda [📷], quindi scegliere [On] (📖23).
- Al termine dell'impostazione, la griglia viene visualizzata sullo schermo.



- La griglia non viene registrata negli scatti.

Foto

Filmati

### Disattivazione dello Zoom Digitale

Se si preferisce non utilizzare lo zoom digitale (📖31), è possibile disattivarlo attendendosi alla seguente procedura.




- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Zoom Digitale] nella scheda [📷], quindi scegliere [Off] (📖23).

Foto

### Modifica dello stile di visualizzazione dell'immagine dopo gli scatti

È possibile modificare la durata di visualizzazione delle immagini e quali informazioni vengono visualizzate subito dopo lo scatto.

#### Modifica del periodo di visualizzazione dell'immagine dopo gli scatti

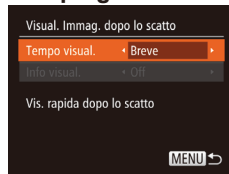

##### 1 Accedere alla schermata [Visual. Immag. dopo lo scatto].

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Visual. Immag. dopo lo scatto] nella scheda [📷], quindi premere il pulsante <📷> (📖23).

##### 2 Configurare l'impostazione.

- Scegliere [Tempo visual.], quindi l'opzione desiderata (📖23).

Breve	Consente di visualizzare le immagini solo finché non è possibile effettuare un nuovo scatto.
2 sec., 4 sec., 8 sec.	Consente di visualizzare per la durata specificata. Anche durante la visualizzazione della foto scattata è possibile effettuare un altro scatto premendo nuovamente il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
Mantieni	Consente di visualizzare le immagini finché non viene premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
Off	Nessuna visualizzazione delle immagini dopo gli scatti.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



## Modifica della schermata visualizzata dopo gli scatti

Modificare lo stile di visualizzazione delle immagini dopo gli scatti.

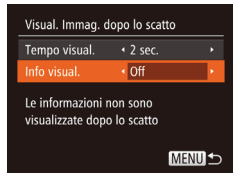

**1 Impostare [Tempo visual.] su [2 sec.], [4 sec.], [8 sec.] o [Mantieni] (📖58).**

**2 Configurare l'impostazione.**

- Scegliere [Info visual.], quindi l'opzione desiderata (📖23).

Off	Consente di visualizzare solo l'immagine.
Dettaglio	Consente di visualizzare i dettagli dello scatto (📖104).




- Quando [Tempo visual.] (📖58) è impostato su [Off] o [Breve], [Info visual.] è impostato su [Off] e non può essere modificato.
- Premendo il pulsante <▼> mentre è visualizzata un'immagine dopo lo scatto, è possibile passare alla visualizzazione delle informazioni. Notare che le impostazioni di [Info visual.] non vengono modificate. È anche possibile eliminare le immagini premendo il pulsante <▲> oppure proteggere le immagini (📖66) premendo il pulsante <📷OFF>.

IXUS 155 IXUS 150

Foto

Filmati

## Modifica delle impostazioni della modalità IS

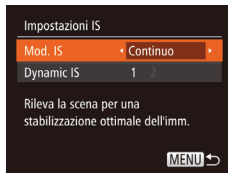

**1 Accedere alla schermata delle impostazioni.**

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Impostazioni IS] nella scheda [📷], quindi premere il pulsante <📷OFF> (📖23).

**2 Configurare l'impostazione.**

- Scegliere [Mod. IS], quindi scegliere l'opzione desiderata (📖23).

Continuo	La stabilizzazione ottimale dell'immagine viene applicata automaticamente in base alle condizioni di scatto (Intelligent IS) (📖29).
Scatto Sing.*	La stabilizzazione delle immagini è attiva solo al momento dello scatto.
Off	Disattiva la stabilizzazione delle immagini.

\* L'impostazione viene cambiata in [Continuo] per la registrazione di filmati.



- Se la stabilizzazione delle immagini non è sufficiente a impedire l'effetto fotocamera mossa, fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma. In questo caso, impostare [Mod. IS] su [Off].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



## Ripresa di filmati con soggetti nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto

Di solito, una volta iniziata la registrazione del filmato, l'area di visualizzazione immagine cambia e i soggetti vengono ingranditi per consentire la correzione dell'effetto di fotocamera mossa. Per riprendere soggetti nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto, è possibile scegliere di non ridurre l'effetto di fotocamera mossa.

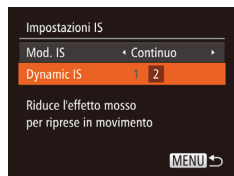

- Attenersi alla procedura indicata in "Modifica delle impostazioni della modalità IS" (📖59) per accedere alla schermata [Impostazioni IS].
- Scegliere [Dynamic IS], quindi scegliere [2] (📖23).



- È possibile impostare [Mod. IS] su [Off] in modo che i soggetti vengano registrati nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



# Modalità riproduzione

Rivedere gli scatti, scorrerli o modificarli a proprio piacere è un divertimento assicurato

- Per preparare la fotocamera per queste operazioni, premere il pulsante <▶> per attivare la modalità riproduzione.



- Potrebbe non essere possibile riprodurre o modificare le immagini ridenominate o già modificate su un computer oppure quelle di altre fotocamere.

<b>Visualizzazione</b> .....	<b>62</b>	<b>Protezione delle immagini</b> .....	<b>66</b>	<b>Rotazione delle immagini</b> .....	<b>69</b>
Alternanza delle modalità di visualizzazione.....	63	Utilizzo del menu.....	67	Utilizzo del menu.....	69
<b>Scorrimento e applicazione di filtri alle immagini</b> .....	<b>63</b>	Scelta delle immagini singole.....	67	Disattivazione della rotazione automatica.....	70
Navigazione delle immagini in un indice.....	63	Specifica di tutte le immagini contemporaneamente.....	67	<b>Modifica di foto</b> .....	<b>70</b>
Ricerca di immagini che corrispondono alle condizioni specificate.....	64	<b>Eliminazione delle immagini</b> .....	<b>68</b>	Ridimensionamento delle immagini.....	70
<b>Opzioni di visualizzazione delle immagini</b> .....	<b>65</b>	Eliminazione di più immagini contemporaneamente.....	68	Correzione della luminosità dell'immagine (i-Contrast).....	71
Ingrandimento di immagini.....	65			Correzione dell'effetto occhi rossi.....	71
Visualizzazione di presentazioni.....	65				

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Visualizzazione

Dopo la ripresa di immagini o filmati, è possibile visualizzarli sullo schermo attenendosi alla seguente procedura.




### 1 Attivare la modalità riproduzione.

- Premere il pulsante <▶>.
- Viene visualizzato l'ultimo scatto.



### 2 Scorrere le immagini.

- Per visualizzare l'immagine precedente, premere il pulsante <◀>. Per visualizzare l'immagine successiva, premere il pulsante <▶>.
- Tenere premuti i pulsanti <◀><▶> per scorrere rapidamente le immagini.

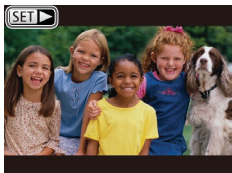

- I filmati sono identificati dall'icona [SET ▶]. Per riprodurre i filmati, andare al passo 3.



Indicatore del volume

### 3 Riprodurre i filmati.

- Per iniziare la riproduzione, premere il pulsante <FUNC SET>, premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere [▶], quindi premere nuovamente il pulsante <FUNC SET>.

### 4 Regolare il volume.

- Premere i pulsanti <▲><▼> per regolare il volume.
- Per regolare il volume quando l'indicatore del volume non è più visualizzato, premere i pulsanti <▲><▼>.

### 5 Sospendere la riproduzione.

- Per sospendere o riprendere la riproduzione, premere il pulsante <FUNC SET>.
- Al termine del filmato, viene visualizzato [SET ▶].



- Per passare dalla modalità riproduzione alla modalità di scatto, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
- Per far sì che venga visualizzato lo scatto più recente quando si accede alla Modalità riproduzione, scegliere MENU (📖23) ▶ la scheda [▶] ▶ [Riprendi] ▶ [Ult.scatto].
- Per modificare la transizione mostrata fra le immagini, selezionare MENU (📖23) e scegliere l'effetto desiderato nella scheda [▶] ▶ [Transizione].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Alternanza delle modalità di visualizzazione

Premere il pulsante <▼> per visualizzare altre informazioni sullo schermo o per nasconderele. Per ulteriori informazioni sulle informazioni visualizzate, vedere "Riproduzione (visualizzazione dettagliata delle informazioni)" (📖104).



Visualizzazione senza informazioni



Visualizzazione semplice delle informazioni



Visualizzazione dettagliata delle informazioni



## Avvertenza di sovrapposizione (per eccessiva illuminazione dell'immagine)

Le aree sbiadite dell'immagine lampeggiano sullo schermo nella visualizzazione dettagliata delle informazioni (📖63).

## Istogramma




Scuro ←→ Chiaro

- Il grafico della visualizzazione dettagliata delle informazioni (📖63) è un istogramma in cui è mostrata la distribuzione della luminosità nell'immagine. L'asse orizzontale rappresenta il grado di luminosità, mentre quello verticale mostra quanta parte dell'immagine si trova in corrispondenza di ciascun livello di luminosità. Visualizzando l'istogramma è possibile controllare l'esposizione.

## Scorrimento e applicazione di filtri alle immagini

### Navigazione delle immagini in un indice

Visualizzando più immagini in un indice consente di trovare rapidamente quelle desiderate.



#### 1 Visualizzare le immagini in un indice.

- Spostare la leva dello zoom verso <📐> per visualizzare le immagini in un indice. Spostando nuovamente la leva si aumenta il numero di immagini visualizzate.
- Per visualizzare un numero inferiore di immagini, spostare la leva dello zoom verso <Q>. Il numero di immagini diminuisce ogni volta che viene spostata la leva.

#### 2 Scegliere un'immagine.


- Premere i pulsanti <▲><▼><◀><▶> per scegliere un'immagine.
- Intorno all'immagine selezionata viene visualizzata una cornice arancione.
- Premere il pulsante <👉> per visualizzare l'immagine selezionata nella visualizzazione di singole immagini.



## Ricerca di immagini che corrispondono alle condizioni specificate

Per trovare velocemente le immagini desiderate in una memory card, è possibile filtrarne la visualizzazione in base alle condizioni specificate. È anche possibile proteggere (🔒66) o eliminare (🗑️68) tutte le immagini contemporaneamente.

📅 Data	Consente di visualizzare le immagini scattate in una data specifica.
📷 Immagine/filmato	Consente di visualizzare solo foto o filmati.

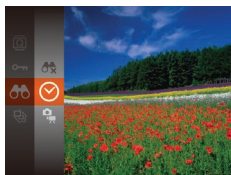

### 1 Scegliere la prima condizione per la visualizzazione delle immagini o la navigazione.

- Premere il pulsante <🔍>, scegliere [🔍] dal menu, quindi scegliere una condizione (🔍22).

### 2 Scegliere la seconda condizione per la visualizzazione delle immagini o la navigazione.

- Premere i pulsanti <▲><▼><◀><▶> per scegliere una condizione, quindi premere il pulsante <🔍>.

### 3 Visualizzare le immagini filtrate.

- Le immagini che corrispondono alle condizioni impostate sono visualizzate in cornici gialle. Per visualizzare solo queste immagini, premere i pulsanti <◀><▶>.
- Per annullare la visualizzazione filtrata, scegliere [🔍] al passo 1.



- Se la fotocamera non rileva immagini che corrispondono ad alcune condizioni, tali condizioni non saranno disponibili.



- Per mostrare o nascondere le informazioni, premere il pulsante <▼> al passo 3.
- Le opzioni per la visualizzazione delle immagini trovate (passo 3) includono "Navigazione delle immagini in un indice" (🔍63), "Ingrandimento di immagini" (🔍65) e "Alternanza delle modalità di visualizzazione" (🔍63). È possibile proteggere, eliminare o stampare contemporaneamente tutte le immagini di un risultato della ricerca scegliendo [Selez. tutte imm. in ricerca] in "Protezione delle immagini" (🔒66), "Eliminazione di più immagini contemporaneamente" (🗑️68), "Aggiunta di immagini all'elenco stampa (DPOF)" (🖨️93) o "Aggiunta di immagini a un fotolibro" (📖95).
- Se si modificano le immagini e si salvano come nuove immagini (🔍70 – 72), viene visualizzato un messaggio e le immagini trovate non sono più visualizzate.






## Opzioni di visualizzazione delle immagini

Foto

### Ingrandimento di immagini



Posizione approssimativa dell'area visualizzata

#### 1 Ingrandire un'immagine.

- Spostare la leva dello zoom verso <Q> per ingrandire l'immagine. È possibile ingrandire le immagini fino a circa 10x continuando a tenere la leva dello zoom.
- Per rimpicciolire la visualizzazione, spostare la leva dello zoom verso <Z>. Continuando a tenerlo premuto, è possibile ripristinare la visualizzazione di singole immagini.

#### 2 Spostare la posizione di visualizzazione e scorrere le immagini in base alle necessità.

- Per spostare la posizione di visualizzazione, premere i pulsanti <▲><▼><◀><▶>.
- Mentre è visualizzato [SET], è possibile passare a [SET] premendo il pulsante <◀>. Per passare ad altre immagini ingrandite, premere i pulsanti <◀><▶>. Premere nuovamente il pulsante <◀> per ripristinare l'impostazione originale.



- È possibile ritornare alla visualizzazione di immagini singole da quella ingrandita premendo il pulsante <MENU>.

Foto

Filmati

## Visualizzazione di presentazioni

Riprodurre automaticamente le immagini da una memory card attenendosi alla seguente procedura. Ciascuna immagine viene visualizzata per circa tre secondi.



- Premere il pulsante <FUNC/SET>, scegliere [Off] dal menu, quindi l'opzione desiderata (p. 22).
- La presentazione viene avviata dopo che [Apertura immagine] viene visualizzata per alcuni secondi.
- Premere il pulsante <MENU> per interrompere la presentazione.



- Durante le presentazioni, le funzioni di risparmio batteria della fotocamera (p. 20) vengono disattivate.



- Per sospendere o riprendere le presentazioni, premere il pulsante <FUNC/SET>.
- Durante la presentazione è possibile passare ad altre immagini premendo i pulsanti <◀><▶>. Per avanzare o tornare indietro velocemente, tenere premuti i pulsanti <◀><▶>.
- Nella modalità ricerca immagini (p. 64), vengono riprodotte solo le immagini che corrispondono alle condizioni di ricerca.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Modifica delle impostazioni delle presentazioni

È possibile impostare le presentazioni in modo che vengano ripetute nonché modificare le transizioni fra le immagini e la durata di visualizzazione di ciascuna immagine.



### 1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante <MENU>, quindi scegliere [Presentazione] nella scheda [▶] (p. 23).

### 2 Configurare le impostazioni.

- Scegliere la voce di menu da configurare, quindi l'opzione desiderata (p. 23).
- Per iniziare la presentazione con le impostazioni personalizzate, scegliere [Avvio] e premere il pulsante <FUNC SET>.
- Per tornare alla schermata del menu, premere il pulsante <MENU>.

Foto

Filmati

## Protezione delle immagini

Proteggere le immagini importanti per impedire l'eliminazione accidentale da parte della fotocamera (p. 68).



- Premere il pulsante <FUNC SET>, quindi scegliere [On] dal menu (p. 22). Viene visualizzato [Protetto].
- Per annullare la protezione, ripetere la procedura e scegliere nuovamente [Off], quindi premere il pulsante <FUNC SET>.



- Le immagini protette presenti su una memory card verranno eliminate se si formatta la scheda (p. 76, 77).



- La fotocamera non è in grado di eliminare le immagini protette utilizzando la funzione di eliminazione. Per eliminare queste immagini, annullare prima la protezione.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione


Accessori

Appendice

Indice



## Utilizzo del menu

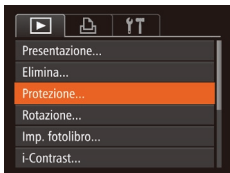

### 1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante <MENU>, quindi scegliere [Protezione] nella scheda [MENU]. (📖23).



### 2 Scegliere un metodo di selezione.

- Scegliere una voce di menu e un'opzione (📖23).
- Per tornare alla schermata del menu, premere il pulsante <MENU>.



- Le immagini non verranno protette se si passa alla modalità di scatto o si spegne la fotocamera prima di completare l'impostazione nel passo 3.

## Specifiche di tutte le immagini contemporaneamente

### 1 Scegliere [Sel. tutte le immag.].

- Attenersi alla procedura indicata al passo 2 in "Utilizzo del menu" (📖67), scegliere [Sel. tutte le immag.] e premere il pulsante <MENU>.

### 2 Proteggere le immagini.

- Premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere [Protezione], quindi premere il pulsante <MENU>.



- Per annullare la protezione di gruppi di immagini, scegliere [Sblocco] al passo 2.

## Scelta delle immagini singole

### 1 Selezionare [Scegli].

- Attenersi alla procedura indicata al passo 2 in "Utilizzo del menu" (📖67), scegliere [Scegli] e premere il pulsante <MENU>.

### 2 Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere un'immagine, quindi premere il pulsante <MENU>. Viene visualizzato [OK].
- Per annullare la selezione, premere nuovamente il pulsante <MENU>. [OK] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per specificare altre immagini.



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Eliminazione delle immagini

È possibile scegliere ed eliminare singolarmente le immagini non più necessarie. Prestare attenzione durante l'eliminazione delle immagini, poiché non sarà possibile recuperarle. Tuttavia, non è possibile eliminare le immagini protette (📖66).

### 1 Scegliere l'immagine da eliminare.

- Premere i pulsanti <◀>><▶> per scegliere un'immagine.

### 2 Eliminare l'immagine.



- Premere il pulsante <▲>.
- Dopo che viene visualizzato [Elimina?], premere i pulsanti <◀>><▶> per scegliere [Elimina], quindi premere il pulsante <⏏>.
- L'immagine corrente viene eliminata.
- Per annullare l'eliminazione, premere i pulsanti <◀>><▶> per scegliere [Annulla], quindi premere il pulsante <⏏>.



## Eliminazione di più immagini contemporaneamente

È possibile scegliere più immagini da eliminare contemporaneamente. Prestare attenzione durante l'eliminazione delle immagini, poiché non sarà possibile recuperarle. Tuttavia, non è possibile eliminare le immagini protette (📖66).

### Scelta di un metodo di selezione

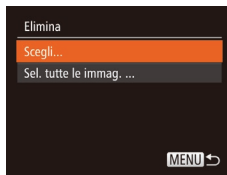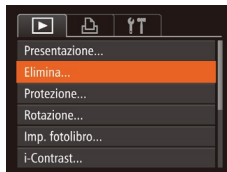

### 1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante <MENU>, quindi scegliere [Elimina] nella scheda <▶> (📖23).

### 2 Scegliere un metodo di selezione.

- Premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere un metodo di selezione, quindi premere il pulsante <⏏>.
- Per tornare alla schermata del menu, premere il pulsante <MENU>.

### Scelta delle immagini singole

#### 1 Selezionare [Scegli].

- Attenersi alla procedura indicata al passo 2 in "Scelta di un metodo di selezione" (📖68), scegliere [Scegli] e premere il pulsante <⏏>.





## 2 Scegliere un'immagine.

- Dopo aver scelto un'immagine seguendo quanto indicato al passo 2 in "Scelta delle immagini singole" (📖67), viene visualizzato [✓].
- Per annullare la selezione, premere nuovamente il pulsante <PULC>. [✓] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per specificare altre immagini.

## 3 Eliminare l'immagine.

- Premere il pulsante <MENU>. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- Premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere [OK], quindi premere il pulsante <PULC>.




## Specifica di tutte le immagini contemporaneamente

### 1 Scegliere [Sel. tutte le immag.].

- Attenersi alla procedura nel passo 2 in "Scelta di un metodo di selezione" (📖68), scegliere [Sel. tutte le immag.] e premere il pulsante <PULC>.

### 2 Eliminare le immagini.


- Premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere [OK], quindi premere il pulsante <PULC>.

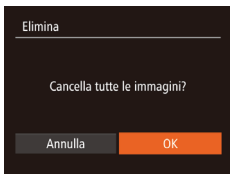

## Rotazione delle immagini

Foto

Modificare l'orientamento delle immagini e salvarle attenendosi alla seguente procedura.

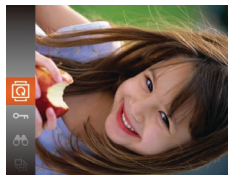

### 1 Scegliere [R].

- Premere il pulsante <PULC>, quindi scegliere [R] dal menu (📖22).



### 2 Ruotare l'immagine.

- Premere il pulsante <◀> o <▶>, in base alla direzione desiderata. Ogni volta che si preme il pulsante, l'immagine viene ruotata di 90°. Premere il pulsante <PULC> per completare l'impostazione.

## Utilizzo del menu



### 1 Scegliere [Rotazione].

- Premere il pulsante <MENU>, quindi scegliere [Rotazione] nella scheda [P] (📖23).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





## 2 Ruotare l'immagine.

- Premere i pulsanti <◀>> per scegliere un'immagine.
- Ogni volta che si preme il pulsante <Ⓜ/SET>, l'immagine viene ruotata di 90°.
- Per tornare alla schermata del menu, premere il pulsante <MENU>.

- ! • Non è possibile effettuare una rotazione se [Orient. Immag.] è impostato su [Off] (📖70).

## Disattivazione della rotazione automatica

Attenersi alla seguente procedura per disattivare la rotazione automatica dell'immagine, che ruota le immagini in base all'orientamento corrente della fotocamera.



- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Orient. Immag.] nella scheda [📷], quindi scegliere [Off] (📖23).

- ! • Non è possibile ruotare le immagini (📖69) se [Orient. Immag.] è impostato su [Off]. Inoltre, le immagini già ruotate verranno visualizzate con l'orientamento originale.

## Modifica di foto

- ! • La funzione di modifica delle foto (📖70 – 72) è disponibile solo se vi è spazio sufficiente nella memory card.

## Ridimensionamento delle immagini

Salvare una copia delle immagini con una risoluzione inferiore.



### 1 Scegliere [Ridimensionare].

- Premere il pulsante <MENU>, quindi scegliere [Ridimensionare] nella scheda [📷] (📖23).

### 2 Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti <◀>> per scegliere un'immagine, quindi premere il pulsante <Ⓜ/SET>.

### 3 Scegliere il formato dell'immagine.

- Premere i pulsanti <◀>> per scegliere il formato, quindi premere il pulsante <Ⓜ/SET>.
- Viene visualizzato [Salva una nuova immagine?].

### 4 Salvare la nuova immagine.

- Premere i pulsanti <◀>> per scegliere [OK], quindi premere il pulsante <Ⓜ/SET>.
- L'immagine viene salvata come nuovo file.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione


Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



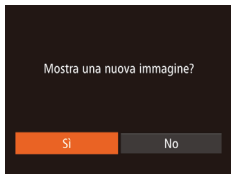

## 5 Controllare la nuova immagine.

- Premere il pulsante <MENU>. Viene visualizzato [Mostra una nuova immagine?].
- Premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere [Sì], quindi premere il pulsante <Ⓜ/SET>.
- L'immagine salvata viene visualizzata.


❗ Non è possibile modificare le immagini scattate con una risoluzione pari a [S] o [W] (📖36).

✎ Non è possibile ridimensionare le immagini a una risoluzione superiore.

Foto

## Correzione della luminosità dell'immagine (i-Contrast)

È possibile rilevare le aree dell'immagine troppo scure (come visi o sfondi) e modificarle automaticamente per ottenere la luminosità ottimale. Anche un contrasto insufficiente dell'intera immagine viene corretto automaticamente, per fare risaltare meglio i soggetti. Scegliere fra quattro livelli di correzione e salvare l'immagine come file separato.

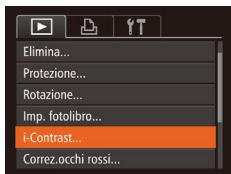

### 1 Scegliere [i-Contrast].

- Premere il pulsante <MENU>, quindi scegliere [i-Contrast] nella scheda [▶] (📖23).

### 2 Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere un'immagine, quindi premere il pulsante <Ⓜ/SET>.



## 3 Scegliere un'opzione.

- Premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere un'opzione, quindi premere il pulsante <Ⓜ/SET>.

## 4 Salvare come nuova immagine e controllare.

- Attenersi alla procedura indicata ai passi 4 - 5 in "Ridimensionamento delle immagini" (📖70 - 71).


❗ Per alcune immagini, la correzione potrebbe non essere adeguata oppure le immagini potrebbero apparire sgranate.  
Le immagini potrebbero apparire sgranate dopo ripetuti interventi di modifica con questa funzione.

✎ Se [Automatico] non produce i risultati previsti, correggere le immagini con [Basso], [Medio] o [Alto].

Foto

## Correzione dell'effetto occhi rossi

Corregge automaticamente le immagini in cui sono presenti occhi rossi. È possibile salvare l'immagine corretta come file separato.

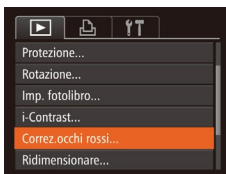

### 1 Scegliere [Correz.occhi rossi].

- Premere il pulsante <MENU>, quindi scegliere [Correz.occhi rossi] nella scheda [▶] (📖23).

### 2 Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere un'immagine.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione



Accessori

Appendice

Indice






### 3 Correggere l'immagine.

- Premere il pulsante .
- Gli occhi rossi rilevati dalla fotocamera vengono corretti e viene visualizzata una cornice intorno alle aree corrette dell'immagine.
- Ingrandire o ridurre le immagini in base alle necessità. Attenersi alla procedura indicata nei passi di "Ingrandimento di immagini" ( 65).



### 4 Salvare come nuova immagine e controllare.

- Premere i pulsanti  per scegliere [Nuovo file], quindi premere il pulsante .
- L'immagine viene salvata come nuovo file.
- Attenersi alla procedura indicata al passo 5 in Ridimensionamento delle immagini ( 71).



- Alcune immagini potrebbero non essere corrette in modo preciso.
- Per sovrascrivere l'immagine originale con quella corretta, scegliere [Sovrascrivere] nel passo 4. In questo caso, l'immagine originale viene eliminata.
- Non è possibile sovrascrivere le immagini protette.





# Menu di impostazione

Personalizzare o modificare le funzioni di base della fotocamera per una maggiore comodità

<b>Regolazione delle funzioni di base della fotocamera</b> .....	<b>74</b>
Disattivazione dei suoni delle operazioni della fotocamera .....	74
Regolazione del volume .....	74
Per nascondere i suggerimenti .....	74
Data e ora .....	74

Orologio globale .....	75
Temporizzazione rientro obiettivo .....	75
Modifica della funzione di risparmio batteria .....	75
Luminosità dello schermo .....	76
Per nascondere la schermata di avvio .....	76
Formattazione delle memory card .....	76
Numero file .....	77

Archiviazione di immagini in base alla data .....	78
Verifica dei loghi di certificazione .....	78
Lingua di visualizzazione .....	78
Modifica di altre impostazioni .....	78
Ripristino delle impostazioni predefinite .....	79

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




## Regolazione delle funzioni di base della fotocamera

È possibile configurare le funzioni del MENU (📖23) nella scheda [fT]. Personalizzare le funzioni di uso comune in base alle proprie esigenze, per maggiore comodità.

### Disattivazione dei suoni delle operazioni della fotocamera

Disattivare i suoni e i filmati della fotocamera attenendosi alla seguente procedura.

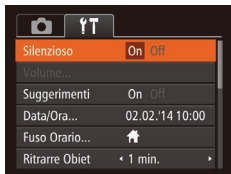


- Scegliere [Silenzioso], quindi [On].



- Per disattivare i suoni delle operazioni è anche possibile tenere premuto il pulsante <▼> mentre si accende la fotocamera.
- Se disattivati, i suoni non vengono riprodotti durante i filmati (📖62). Per ripristinare i suoni nei filmati, premere il pulsante <▲>. Regolare il volume con i pulsanti <▲><▼>, in base alle necessità.

### Regolazione del volume


Regolare il volume dei singoli segnali acustici della fotocamera attenendosi alla seguente procedura.

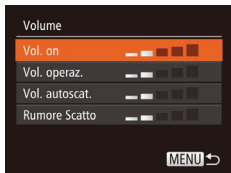

- Scegliere [Volume] e premere il pulsante <OK>.
- Scegliere una voce, quindi premere i pulsanti <◀><▶> per regolare il volume.

### Per nascondere i suggerimenti


In genere, i suggerimenti vengono mostrati quando si sceglie una voce del menu FUNC. (📖22). Se lo si preferisce, è possibile disattivare queste informazioni.

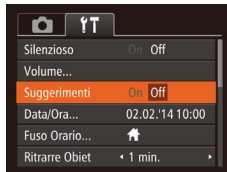

- Scegliere [Suggerimenti], quindi scegliere [Off].

### Data e ora

Modificare la data e l'ora attenendosi alla seguente procedura.

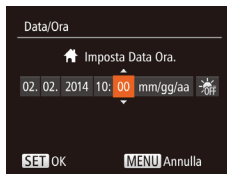

- Scegliere [Data/Ora], quindi premere il pulsante <OK>.
- Premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere un'opzione, quindi premere i pulsanti <▲><▼> per modificare l'impostazione.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Orologio globale

Per assicurarsi che sugli scatti venga riportata la data e l'ora con il fuso orario corretto quando si viaggia all'estero, è sufficiente registrare preventivamente la destinazione e selezionare il relativo fuso orario. Questa comoda funzione elimina la necessità di modificare manualmente l'impostazione Data/Ora.

Prima di utilizzare l'orologio globale, assicurarsi di impostare preventivamente la data, l'ora e il fuso orario locale, come descritto in "Impostazione di data e ora" (13).



### 1 Specificare la destinazione.

- Scegliere [Fuso Orario], quindi premere il pulsante .
- Premere i pulsanti > per scegliere Internaz., quindi premere il pulsante .
- Premere i pulsanti < < > < > per scegliere la destinazione.
- Per impostare l'ora legale (1 ora avanti), scegliere premendo i pulsanti > < > < >, quindi scegliere premendo i pulsanti < < > < >.
- Premere il pulsante .

### 2 Passare al fuso orario di destinazione.


- Premere i pulsanti > < > < > per scegliere Internaz., quindi premere il pulsante .
- viene ora visualizzato nella schermata di scatto (103).



- Modificando la data e l'ora nella modalità (14), si aggiornerà automaticamente la data e l'ora Locale.

## Temporizzazione rientro obiettivo


Per ragioni di sicurezza, l'obiettivo in genere rientra circa un minuto dopo avere premuto il pulsante nella modalità di scatto (20). Per fare in modo che l'obiettivo rientri immediatamente dopo la pressione del pulsante , impostare il tempo di rientro su [0 sec.].

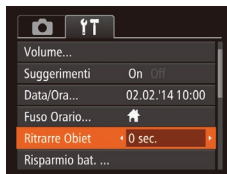

- Scegliere [Ritirare Obiet], quindi scegliere [0 sec.].

## Modifica della funzione di risparmio batteria

Modificare la temporizzazione della disattivazione automatica della fotocamera e dello schermo (rispettivamente, AutoSpegnimento e Spegni display) in base alle necessità (20).

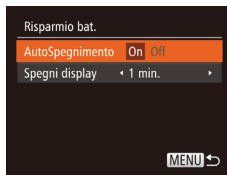

- Scegliere [Risparmio bat.] e premere il pulsante .
- Dopo avere scelto una voce, premere i pulsanti < > < > per modificarla in base alle necessità.



- Per preservare la carica della batteria, scegliere [On] per [AutoSpegnimento] e [1 min.] o un valore inferiore per [Spegni display].



- L'impostazione [Spegni display] viene applicata anche se si imposta [AutoSpegnimento] su [Off].
- Queste funzioni di risparmio batteria non sono disponibili quando la modalità Eco (35, 57) è impostata su [ECO].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Luminosità dello schermo

Modificare la luminosità dello schermo attendendosi alla seguente procedura.



- Scegliere [Luminosità LCD], quindi premere i pulsanti <◀><▶> per regolare la luminosità.



- Per ottenere la massima luminosità, tenere premuto il pulsante <▼> per almeno un secondo quando è visualizzata la schermata di scatto o nella visualizzazione di singole immagini. Ciò annullerà l'impostazione [Luminosità LCD] della scheda [fT]. Per ripristinare la luminosità originale, tenere nuovamente premuto il pulsante <▼> per almeno un secondo o spegnere e riaccendere la fotocamera.

## Per nascondere la schermata di avvio

Se lo si desidera, è possibile disattivare la visualizzazione della schermata di avvio normalmente mostrata all'accensione della fotocamera.



- Scegliere [Immagine avvio], quindi scegliere [Off].

## Formattazione delle memory card

Prima di utilizzare una memory card nuova o una memory card già formattata in un altro dispositivo, è necessario formattarla con la fotocamera in uso.

La formattazione elimina tutti i dati della memory card. Prima di procedere alla formattazione, copiare le immagini dalla memory card sul computer oppure effettuarne un backup.


Una Eye-Fi card (📶96) include del software. Prima di formattare una Eye-Fi card, installare in un computer il software.

### 1 Accedere alla schermata [Formattazione].

- Scegliere [Formattazione], quindi premere il pulsante <📷>.

### 2 Scegliere [OK].

- Premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere [Annulla], premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere [OK], quindi premere il pulsante <📷>.

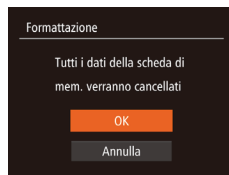

### 3 Formattare la memory card.

- Per iniziare la formattazione, premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere [OK], quindi premere il pulsante <📷>.
- Al termine della formattazione, viene visualizzato il messaggio [Formattazione scheda di memoria completata]. Premere il pulsante <📷>.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice






- La formattazione o l'eliminazione dei dati di una memory card modifica semplicemente le informazioni di gestione dei file nella scheda e non garantisce la completa eliminazione dei dati. Quando si trasferisce o si smaltisce una memory card, è necessario adottare alcune precauzioni per proteggere le informazioni personali, ad esempio distruggere fisicamente la scheda.



- La capacità totale della scheda indicata nella schermata di formattazione potrebbe essere inferiore a quella pubblicizzata.

## Formattazione di basso livello

Eeguire la formattazione a basso livello nei seguenti casi: viene visualizzato [Errore memory card], la fotocamera non funziona correttamente, la lettura/scrittura delle immagini della scheda risulta rallentata, lo scatto continuo risulta rallentato o la registrazione dei filmati si interrompe improvvisamente. La formattazione di basso livello elimina tutti i dati della memory card. Prima di procedere alla formattazione di basso livello, copiare le immagini dalla memory card sul computer oppure effettuare un backup.

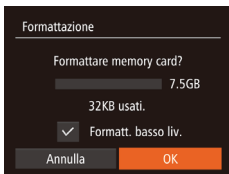

- Nella schermata del passo 2 di "Formattazione delle memory card" (📖76), premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere [Formatt. basso liv.], quindi premere i pulsanti <◀><▶> per selezionare questa opzione. Viene visualizzato un'icona [✓].
- Attenersi alle procedure dei passi 2 – 3 di "Formattazione delle memory card" (📖76) per continuare la formattazione.



- La formattazione di basso livello richiede più tempo rispetto alla "Formattazione delle memory card" (📖76), poiché i dati vengono eliminati da tutti i settori di archiviazione della memory card.
- Per annullare la formattazione di basso livello in corso, scegliere [Stop]. In questo caso, tutti i dati verranno eliminati, ma sarà possibile utilizzare normalmente la memory card.

## Numero file

Gli scatti vengono automaticamente numerati in ordine sequenziale (0001 – 9999) e salvati in cartelle in grado di memorizzare fino a 2.000 immagini ciascuna. È possibile modificare l'assegnazione dei numeri di file da parte della fotocamera.



- Toccare [Numero file] e scegliere un'opzione.

Continuo	Le immagini vengono numerate consecutivamente (fino alla ripresa o al salvataggio dello scatto numero 9999), anche se si alterna la memory card.
Auto reset	La numerazione delle immagini viene reimpostata su 0001 se si alterna la memory card o si crea una nuova cartella.



- A prescindere dall'opzione selezionata in questa impostazione, gli scatti possono venire numerati consecutivamente partendo dall'ultimo numero delle immagini esistenti nelle memory card appena inserite. Per iniziare il salvataggio degli scatti dal numero 0001, utilizzare una memory card vuota o formattata (📖76).
- Per informazioni sulla struttura delle cartelle della scheda e sui tipi di immagini, consultare "Manuale di istruzioni software" (📖86).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Archiviazione di immagini in base alla data


Anziché salvare le immagini in cartelle create mensilmente, è possibile fare in modo che la fotocamera crei cartelle con frequenza giornaliera, per archiviare gli scatti effettuati in quel giorno.




- Scegliere [Crea Cartella], quindi scegliere [Giornaliero].
- Le immagini verranno ora salvate in cartelle create in corrispondenza della data di scatto.

## Verifica dei loghi di certificazione

Sullo schermo è possibile visualizzare alcuni loghi relativi ai requisiti di certificazione soddisfatti dalla fotocamera. Altri loghi di certificazione sono stampati nella presente guida, sulla confezione della fotocamera o sul corpo della fotocamera.

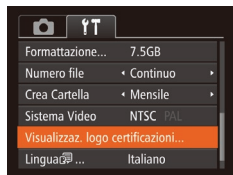




- Scegliere [Visualizzaz. logo certificazioni], quindi premere il pulsante .


## Lingua di visualizzazione

Modificare la lingua di visualizzazione in base alle esigenze.





- Scegliere [Lingua , quindi premere il pulsante .
- Premere i pulsanti <▲><▼><◀><▶> per scegliere una lingua, quindi premere il pulsante .



- Per accedere alla schermata [Lingua] dalla modalità riproduzione, tenere premuto il pulsante  e premere immediatamente il pulsante <MENU>.

## Modifica di altre impostazioni

Le seguenti impostazioni possono anche essere modificate nella scheda .

- [Sistema Video]  84
- [Impostazioni Eye-Fi]  96

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice




## Ripristino delle impostazioni predefinite

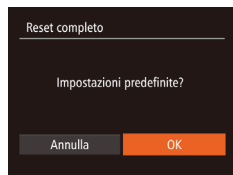


Per annullare eventuali modifiche accidentali delle impostazioni, è possibile ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.










### 1 Accedere alla schermata [Reset completo].

- Scegliere [Reset completo], quindi premere il pulsante .

### 2 Ripristinare le impostazioni predefinite.

- Premere i pulsanti   per scegliere [OK], quindi premere il pulsante .
- Le impostazioni predefinite sono ora ripristinate.



- Non è possibile ripristinare le impostazioni predefinite delle seguenti funzioni.
  - Le impostazioni della scheda  [Data/Ora]  (74), [Fuso Orario]  (75), [Lingua]  (78) e [Sistema Video]  (84)
  - I dati di bilanciamento del bianco personalizzati registrati  (51)
  - Modalità di scatto  (40)

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



# Accessori

È possibile sfruttare al massimo le potenzialità della fotocamera con gli accessori Canon opzionali e altri accessori compatibili, venduti separatamente

<b>Mapa del sistema</b> .....	<b>81</b>	<b>Utilizzo del software</b> .....	<b>86</b>	Aggiunta di immagini all'elenco stampa (DPOF)...	93
<b>Accessori opzionali</b> .....	<b>82</b>	Software .....	86	Aggiunta di immagini a un fotolibro.....	95
Alimentatori .....	82	Verifica dell'ambiente del computer .....	86	<b>Utilizzo di una Eye-Fi card</b> .....	<b>96</b>
Unità flash .....	82	Installazione del software.....	86	Verifica delle informazioni di connessione .....	97
Altri accessori.....	82	Salvataggio delle immagini in un computer.....	87	Disattivazione del trasferimento Eye-Fi.....	97
Stampanti .....	83	<b>Stampa delle immagini</b> .....	<b>89</b>		
<b>Utilizzo di accessori opzionali</b> .....	<b>84</b>	Stampa facile .....	89		
Riproduzione su un televisore.....	84	Configurazione delle impostazioni di stampa.....	90		
Alimentazione della fotocamera utilizzando l'alimentazione domestica .....	85	Stampa di scene di filmati .....	92		

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali  
della fotocamera

Modalità  
Automatica

Altre modalità  
di scatto

Modalità P

Modalità  
riproduzione

Menu di  
impostazione

Accessori


Appendice

Indice





## Mappa del sistema

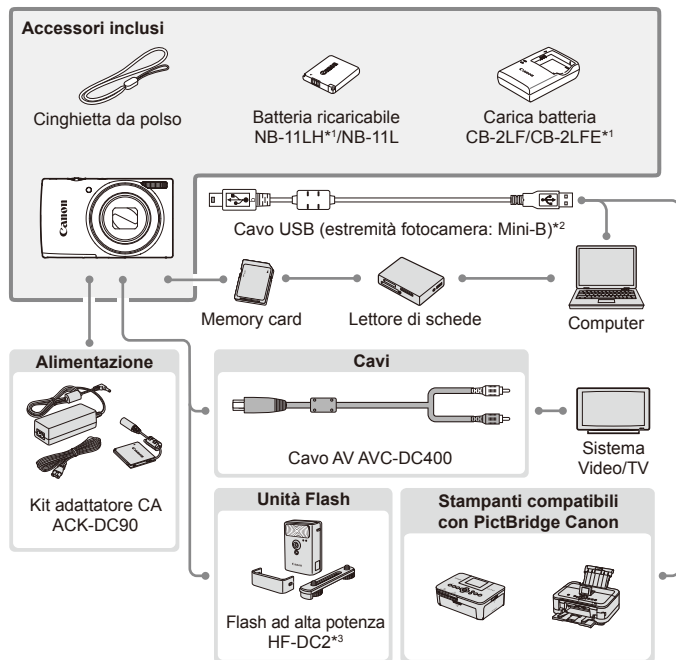

\*1 Acquistabile anche separatamente.

\*2 È disponibile anche un accessorio Canon originale (cavo interfaccia IFC-400PCU).

IXUS 150 IXUS 145

\*3 È supportato anche il flash ad alta potenza HF-DC1.

### Si consiglia di utilizzare accessori Canon originali.

Questa fotocamera è progettata per garantire prestazioni eccellenti quando viene utilizzata con accessori originali Canon.

Canon non si assume alcuna responsabilità per danni alla fotocamera e/o incidenti, quali incendi o altro, provocati dal malfunzionamento di accessori non originali (ad esempio, fuoriuscite di liquido e/o esplosione della batteria ricaricabile). Questa garanzia non è valida per le riparazioni causate dal malfunzionamento di accessori non originali, anche in caso di richieste di riparazione a pagamento.

La disponibilità varia in base all'area e alcuni accessori potrebbero non essere più disponibili.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



## Accessori opzionali

I seguenti accessori della fotocamera sono venduti separatamente. La disponibilità varia in base all'area e alcuni accessori potrebbero non essere più disponibili.

### Alimentatori



#### Batteria ricaricabile NB-11LH


- Batteria ricaricabile agli ioni di litio.

#### Carica batteria CB-2LF/CB-2LFE

- Carica batteria per batteria ricaricabile NB-11LH e NB-11L.



- Con la batteria ricaricabile è incluso un pratico sportello che è possibile collegare per vedere all'istante lo stato di carica. Collegare lo sportello in modo che ▲ risulti visibile in una batteria ricaricabile carica e in modo che ▲ non risulti visibile in una batteria ricaricabile scarica.
- È supportata anche la batteria ricaricabile NB-11L.
- Sono supportati anche i carica batteria CB-2LD e CB-2LDE.

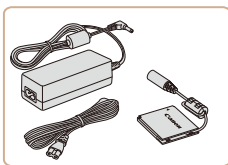

#### Kit adattatore CA ACK-DC90

- Consente di alimentare la fotocamera utilizzando l'alimentazione domestica. Consigliato quando si utilizza la fotocamera per periodi di tempo prolungati o quando si collega la fotocamera a una stampante o a un computer. Non può essere utilizzato per caricare la batteria ricaricabile della fotocamera.



- Il carica batteria e il Kit adattatore CA possono essere utilizzati in aree con alimentazione CA a 100 – 240 V (50/60 Hz).
- Per le prese elettriche di formato diverso, utilizzare un comune adattatore per spine disponibile in commercio. Non utilizzare un trasformatore elettrico progettato per i viaggi all'estero, poiché potrebbe danneggiare la batteria ricaricabile.

### Unità flash




#### Flash ad alta potenza HF-DC2

- Flash esterno per l'illuminazione di soggetti posti al di fuori della portata del flash incorporato.

**IXUS 150** **IXUS 145**


- È anche possibile utilizzare il flash ad alta potenza HF-DC1.

### Altri accessori



#### Cavo interfaccia IFC-400PCU

- Per il collegamento della fotocamera a un computer o a una stampante.



#### Cavo AV AVC-DC400

- Collegare la fotocamera a un televisore per riprodurre le riprese su uno schermo più grande.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione


Accessori

Appendice

Indice



## Stampanti



### Stampanti compatibili con PictBridge Canon

- È possibile stampare le immagini senza utilizzare un computer collegando la fotocamera a una stampante compatibile con PictBridge Canon.  
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al più vicino rivenditore Canon.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Utilizzo di accessori opzionali

### Riproduzione su un televisore

Collegando la fotocamera a un televisore utilizzando il cavo AV AVC-DC400 (venduto separatamente), è possibile visualizzare gli scatti su uno schermo più grande mentre si utilizza la fotocamera. Per ulteriori informazioni sul collegamento o su come commutare gli ingressi, fare riferimento al manuale del televisore.






- È possibile che alcune informazioni non vengano visualizzate sul televisore (104).

#### 1 Assicurarsi che la fotocamera e il televisore siano spenti.

#### 2 Collegare la fotocamera al televisore.

- Nel televisore, inserire completamente la spina del cavo nell'ingresso video come mostrato.

- Nella fotocamera, aprire il copritermine e inserire completamente la spina del cavo nel terminale della fotocamera.

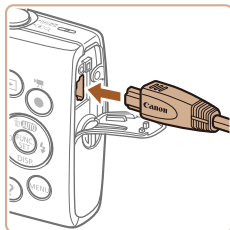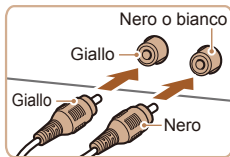

- Non è possibile ottenere una visualizzazione corretta se il formato di uscita video della fotocamera (NTSC o PAL) non corrisponde a quello del televisore. Per cambiare il formato di uscita video, premere il pulsante <MENU> e scegliere [Sistema Video] nella scheda [f].

#### 3 Accendere il televisore e passare all'ingresso video.

- Commutare l'ingresso del televisore all'ingresso video a cui si è collegato il cavo al passo 2.

#### 4 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante <▶> per accendere la fotocamera.
- Le immagini della fotocamera vengono visualizzate sul televisore. Sullo schermo della fotocamera non viene visualizzato nulla.
- Al termine, spegnere la fotocamera e il televisore prima di scollegare il cavo.



## Alimentazione della fotocamera utilizzando l'alimentazione domestica

Se si alimenta la fotocamera con il Kit adattatore CAACK-DC90 (venduto separatamente) non è necessario monitorare il livello residuo della batteria.

### 1 Assicurarsi che la fotocamera sia spenta.



### 2 Aprire lo sportello.

- Attenersi alla procedura indicata al passo 1 di "Inserimento della batteria ricaricabile e della memory card" (📖12) per aprire lo sportello della memory card/del vano batteria, quindi aprire lo sportello della porta del cavo adattatore come mostrato.


### 3 Inserire l'adattatore di alimentazione.

- Inserire l'adattatore nella direzione mostrata, come se si trattasse di una batteria ricaricabile (attenendosi alla procedura del passo 2 in "Inserimento della batteria ricaricabile e della scheda di memoria" (📖12)).




- Assicurarsi che il cavo dell'adattatore passi attraverso la porta.

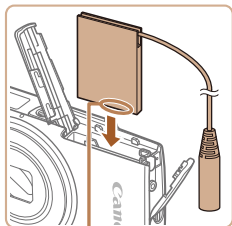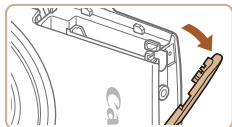

Terminali

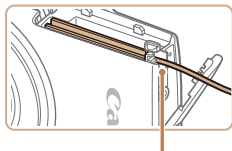

Porta del cavo dell'adattatore

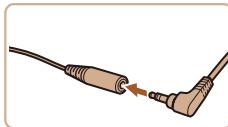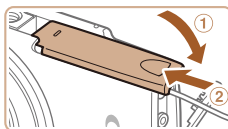

### 4 Chiudere lo sportello.

- Abbassare lo sportello (①) e tenerlo premuto verso il basso facendolo scorrere finché non scatta nella posizione di chiusura (②).

### 5 Collegare il cavo di alimentazione.

- Inserire la spina dell'adattatore nell'estremità del cavo dell'adattatore.
- Inserire un'estremità del cavo di alimentazione nell'adattatore compatto CA e inserire l'altra estremità nella presa di corrente.
- Accendere la fotocamera e utilizzarla in base alle necessità.
- Al termine, spegnere la fotocamera e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

- ⚠ Non scollegare l'adattatore né il cavo di alimentazione mentre la fotocamera è ancora accesa. Ciò potrebbe eliminare gli scatti o danneggiare la fotocamera.
- Non collegare l'adattatore o il cavo dell'adattatore in altri oggetti. Ciò potrebbe provocare un malfunzionamento o danni al prodotto.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Utilizzo del software

Di seguito viene illustrato il software disponibile per il download dal sito Web di Canon, con istruzioni per l'installazione e il salvataggio delle immagini in un computer.

### Software

Dopo avere scaricato il software dal sito Web di Canon e dopo averlo installato, è possibile effettuare sul computer le operazioni descritte di seguito.

#### CameraWindow

- Importare immagini e modificare le impostazioni delle fotocamera

#### ImageBrowser EX

- Gestire le immagini: visualizzazione, ricerca e organizzazione
- Stampare e modificare immagini



- È necessario disporre dell'accesso a Internet. Eventuali costi per l'account ISP e tariffe di accesso devono essere pagati separatamente.

### Manuale di istruzioni software

Consultare il manuale di istruzioni quando si utilizza il software. Il manuale può essere scaricato al seguente indirizzo URL:

<http://www.canon.com/icpd/>

## Verifica dell'ambiente del computer

Il software può essere utilizzato sui computer riportati di seguito. Per dettagli sui requisiti di sistema e informazioni sulla compatibilità, tra cui il supporto di nuovi sistemi operativi, visitare il sito Web di Canon.

	Windows	Mac OS
Sistema operativo	Windows 8/8.1	Mac OS X 10.9
	Windows 7 SP1	Mac OS X 10.8
	Windows Vista SP2	Mac OS X 10.7
	Windows XP SP3	



- Visitare il sito Web Canon per informazioni sui requisiti di sistema più recenti, incluse le versioni del sistema operativo supportate.

## Installazione del software

Le schermate di Windows 7 e Mac OS X 10.8 vengono qui utilizzate per finalità illustrative.

### 1 Download del software.

- Con un computer connesso a Internet accedere all'indirizzo <http://www.canon.com/icpd/>.
- Accedere al sito specifico per il proprio paese o la propria regione.
- Download del software.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





## 2 Installare i file.

- Fare clic su [Installazione standard] e seguire le istruzioni visualizzate per completare il processo di installazione.
- L'installazione potrebbe richiedere qualche minuto in base alle prestazioni del computer e alla connessione a Internet.
- Fare clic su [Fine] o [Riavvia] nella schermata successiva all'installazione.





- Con il software è possibile eseguire l'aggiornamento alla versione più recente e scaricare le nuove funzioni da Internet (tranne alcune applicazioni software).
- Al primo collegamento della fotocamera al computer, verranno installati i driver, pertanto potrebbero trascorrere alcuni minuti prima di poter accedere alle immagini della fotocamera.

## Salvataggio delle immagini in un computer

Le schermate di Windows 7 e Mac OS X 10.8 vengono qui utilizzate per finalità illustrative.

Per altre funzioni, fare riferimento al sistema di aiuto del software in questione (tranne alcune applicazioni).

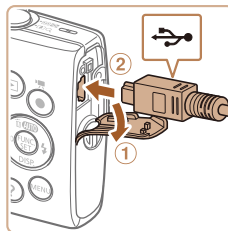



## 1 Collegare la fotocamera al computer.

- Aprire lo sportello con la fotocamera spenta (1). Utilizzando la spina più piccola del cavo USB con l'orientamento mostrato, inserire completamente la spina nel terminale della fotocamera (2).

- Inserire la spina più grande del cavo USB nella porta USB del computer. Per ulteriori informazioni sulle connessioni USB del computer, consultare il manuale per l'utente del computer.

## 2 Accendere la fotocamera per accedere a CameraWindow.

- Premere il pulsante  per accendere la fotocamera.
- Mac OS: CameraWindow viene visualizzato quando si stabilisce una connessione tra la fotocamera e il computer.
- Windows: seguire i passi riportati di seguito.
- Nella schermata visualizzata, fare clic sul collegamento  per modificare il programma.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice






- Scegliere [Scarica le immagini da Canon Camera], quindi fare clic su [OK].





- Fare doppio clic su .

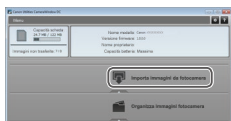
### CameraWindow



### 3 Salvare le immagini nel computer.

- Fare clic su [Importa immagini da fotocamera], quindi su [Importa immagini non trasferite].
- Le immagini vengono salvate nella cartella Immagini del computer, in cartelle separate denominate dalla data.
- Dopo aver salvato le immagini, chiudere CameraWindow, premere il pulsante  per spegnere la fotocamera e scollegare il cavo.
- Per istruzioni sulla visualizzazione di immagini su un computer, consultare il "Manuale di istruzioni software" ( 86).



- Windows 7: se la schermata mostrata al passo 2 non viene visualizzata, fare clic sull'icona  nella barra delle applicazioni.
- Windows Vista o XP: per avviare CameraWindow, fare clic su [Scarica le immagini da Canon Camera] nella schermata visualizzata quando si accende la fotocamera al passo 2. Se CameraWindow non viene visualizzato, fare clic sul menu [Avvio] e scegliere [Tutti i programmi] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow].
- Mac OS: se CameraWindow non viene visualizzato dopo il passo 2, fare clic sull'icona [CameraWindow] sul Dock.
- È possibile salvare le immagini in un computer semplicemente collegando la fotocamera al computer, senza utilizzare il software; tenere comunque presente che in questo caso vi sono delle limitazioni.
  - Dopo avere collegato la fotocamera al computer, potrebbero trascorrere alcuni minuti prima di poter accedere alle immagini della fotocamera.
  - È possibile che le immagini scattate con l'orientamento verticale vengano salvate con l'orientamento orizzontale.
  - Le impostazioni di protezione delle immagini potrebbero essere cancellate dalle immagini salvate in un computer.
  - Possono verificarsi alcuni problemi quando si effettua il salvataggio di immagini o delle informazioni relative alle immagini, in base alla versione del sistema operativo, al software in uso o alle dimensioni dei file immagine.
  - È possibile che alcune funzioni fornite nel software, ad esempio la modifica di filmati, non siano disponibili.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice






## Stampa delle immagini

È possibile stampare con facilità gli scatti collegando la fotocamera a una stampante. Nella fotocamera, è possibile specificare le immagini per impostare la stampa in batch, preparare gli ordini per i centri di sviluppo fotografico, nonché preparare ordini o stampare immagini per fotolibri.



Per finalità illustrative, viene qui utilizzata una stampante foto compatta Canon series SELPHY CP. Le schermate visualizzate e le funzioni disponibili variano in base alla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare anche il manuale della stampante.

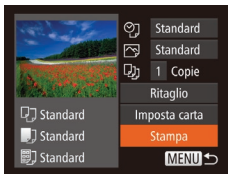

## Stampa facile

Foto

Collegando la fotocamera a una stampante compatibile con PictBridge (venduta separatamente) tramite il cavo USB, è possibile stampare con facilità le foto scattate.

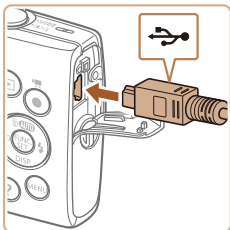

### 1 Assicurarsi che la fotocamera e la stampante siano spente.

### 2 Collegare la fotocamera alla stampante.

- Aprire lo sportello. Tenendo la spina più piccola del cavo nella direzione mostrata, inserirla completamente nel terminale della fotocamera.
- Collegare la spina più grande del cavo alla stampante. Per ulteriori informazioni sul collegamento, consultare il manuale della stampante.

### 3 Accendere la stampante.

### 4 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante per accendere la fotocamera.

### 5 Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti per scegliere un'immagine.

### 6 Accedere alla schermata di stampa.

- Premere il pulsante , scegliere , quindi premere nuovamente il pulsante .

### 7 Stampare l'immagine.

- Premere i pulsanti per scegliere [Stampa], quindi premere il pulsante .
- La stampa ha inizio.
- Per stampare altre immagini, ripetere le procedure descritte sopra partendo dal passo 5 una volta terminata la stampa.
- Al termine della stampa, spegnere la fotocamera e la stampante e scollegare il cavo.



- Per informazioni sulle stampanti compatibili con PictBridge Canon (vendute separatamente), vedere "Stampanti" (83).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione


Accessori

Appendice

Indice



## Configurazione delle impostazioni di stampa

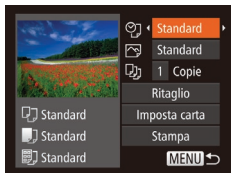

### 1 Accedere alla schermata di stampa.

- Attenersi alla procedura indicata ai passi 1 – 6 in "Stampa facile" (📖89) per accedere alla schermata mostrata a sinistra.



### 2 Configurare le impostazioni.

- Premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere una voce, quindi premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere un'opzione.

🖨️	Standard	Corrisponde alle impostazioni correnti della stampante.
	Data	Stampa le immagini a cui è stata aggiunta la data.
	N. file	Stampa le immagini a cui è stato aggiunto il numero di file.
	Entrambi	Stampa le immagini a cui sono stati aggiunti la data e il numero di file.
📧	Off	–
	Standard	Corrisponde alle impostazioni correnti della stampante.
	Off	–
	On	Utilizza le informazioni dell'ora di scatto per stampare con impostazioni ottimali.
📄	O.rossi1	Consente di correggere l'effetto occhi rossi.
	N. di copie	Scegliere il numero di copie da stampare.
Ritaglio	–	Specificare l'area desiderata dell'immagine da stampare (📖90).
Imposta carta	–	Specificare il formato della carta, il layout e altri dettagli (📖91).

## Ritaglio delle immagini prima della stampa

Ritagliando le immagini prima della stampa, è possibile stampare un'area desiderata dell'immagine, anziché l'immagine completa.

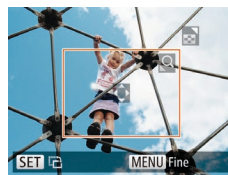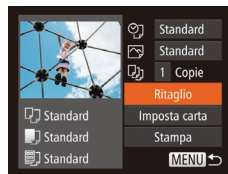

### 1 Scegliere [Ritaglio].

- Dopo avere seguito la procedura indicata al passo 1 in "Configurazione delle impostazioni di stampa" (📖90) per accedere alla schermata di stampa, scegliere [Ritaglio] e premere il pulsante <📄>.
- Intorno all'area dell'immagine da stampare viene visualizzata una cornice di ritaglio.

### 2 Modificare la cornice di ritaglio in base alle necessità.

- Per ridimensionare la cornice, spostare la leva dello zoom.
- Per spostare la cornice, premere i pulsanti <▲><▼><◀><▶>.
- Per ruotare la cornice, premere il pulsante <📄>.
- Premere il pulsante <MENU>, premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere [OK], quindi premere il pulsante <📄>.


### 3 Stampare l'immagine.

- Attenersi alla procedura indicata al passo 7 in "Stampa facile" (📖89) per stampare.

- ⚠️ ● Potrebbe non essere possibile ritagliare immagini di piccole dimensioni o di determinati formati.
- Le date potrebbero non venire stampate correttamente se si ritagliano immagini con [Timbro data 📅] selezionato.




## Scelta del formato della carta e del layout prima della stampa

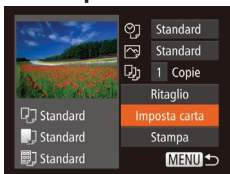


### 1 Scegliere [Imposta carta].

- Dopo avere seguito la procedura indicata al passo 1 in "Configurazione delle impostazioni di stampa" (90) per accedere alla schermata di stampa, scegliere [Imposta carta] e premere il pulsante

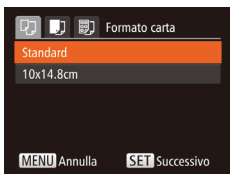

### 2 Scegliere un formato della carta.

- Premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere un'opzione, quindi premere il pulsante .

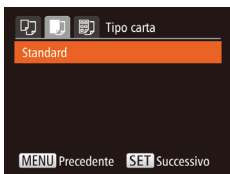

### 3 Scegliere il tipo di carta.

- Premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere un'opzione, quindi premere il pulsante .



### 4 Scegliere il layout.

- Premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere un'opzione.
- Se si sceglie [N°imm.xpag], premere i pulsanti <◀><▶> per specificare il numero di immagini per foglio.
- Premere il pulsante .

### 5 Stampare l'immagine.

## Opzioni di layout disponibili

Standard	Corrisponde alle impostazioni correnti della stampante.
Con bordi	Stampa lasciando uno spazio bianco intorno all'immagine.
No bordi	Stampa senza lasciare alcun bordo.
N°imm.xpag	Scegliere il numero di immagini da stampare per foglio.
ID foto	Stampa le immagini a fini identificativi. Disponibile solo per le immagini con risoluzione L.
Form.fisso	Scegliere il formato di stampa. È possibile scegliere fra i formati 90 x 130 mm, Cartolina e Ampio.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice








## Stampa di fototessere

### 1 Scegliere [ID foto].

- Dopo avere seguito la procedura indicata ai passi 1 – 4 in "Scelta del formato della carta e del layout prima della stampa" (89), scegliere [ID foto] e premere il pulsante .


### 2 Scegliere la lunghezza del lato lungo e di quello corto.

- Premere i pulsanti   per scegliere una voce. Scegliere la lunghezza premendo i pulsanti  , quindi premere il pulsante .


### 3 Scegliere l'area di stampa.

- Attenersi alla procedura del passo 2 in "Ritaglio di immagini prima della stampa" (90) per scegliere l'area di stampa.

### 4 Stampare l'immagine.

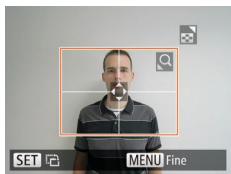



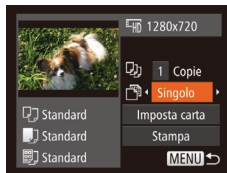


## Stampa di scene di filmati



### 1 Accedere alla schermata di stampa.

- Attenersi alla procedura indicata ai passi 1 – 6 in "Stampa facile" (89) per scegliere un filmato. Viene visualizzata la schermata a sinistra.

### 2 Scegliere un metodo di stampa.


- Premere i pulsanti   per scegliere , quindi premere i pulsanti   per scegliere il metodo di stampa.

### 3 Stampare l'immagine.

## Opzioni di stampa dei filmati

Singolo	Consente di stampare la scena corrente come una foto.
Sequenza	Consente di stampare una serie di scene, separate da una certa distanza, su un singolo foglio. È anche possibile stampare il numero di cartella, il numero del file e il tempo trascorso per il fotogramma impostando [Didascalia] su [On].



- Per annullare la stampa in corso, premere il pulsante .
- [ID foto] e [Sequenza] non sono selezionabili sulle stampanti compatibili con PictBridge Canon dai modelli CP720/CP730 e precedenti.




## Aggiunta di immagini all'elenco stampa (DPOF)

Nella fotocamera è possibile impostare la stampa in batch (📖94) e l'ordine di stampe da un centro di sviluppo fotografico. Scegliere fino a 998 immagini nella memory card e configurare le relative impostazioni, come il numero di copie, attenendosi alla seguente procedura. Le informazioni di stampa approntate in questo modo saranno conformi agli standard DPOF (Digital Print Order Format).

## Configurazione delle impostazioni di stampa

Specificare il formato di stampa, se aggiungere la data o il numero di file e altre impostazioni attenendosi alla seguente procedura. Queste impostazioni vengono applicate a tutte le immagini dell'elenco stampa.

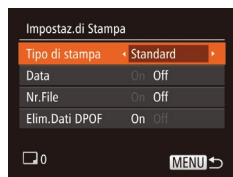

- Premere il pulsante <MENU>, quindi scegliere [Impostaz. di Stampa] nella scheda [📄]. Scegliere e configurare le voci in base alle necessità (📖23).

Tipo di stampa	Standard	Viene stampata un'immagine per foglio.
	Indice	In ogni foglio vengono stampate versioni di dimensioni ridotte di più immagini.
	Entrambi	Vengono stampati entrambi i formati standard e indice.
Data	On	Le immagini vengono stampate con la data di scatto.
	Off	–
Nr. File	On	Le immagini vengono stampate con il numero di file.
	Off	–
Elim. Dati DPOF	On	Tutte le impostazioni dell'elenco stampa vengono eliminate dopo la stampa.
	Off	–




- In alcuni casi, alcune impostazioni DPOF potrebbero non venire applicate dalla stampante o dal centro di sviluppo fotografico.
- [📄] potrebbe venire visualizzato nella fotocamera per avvertire che le impostazioni di stampa della fotocamera sono state configurate in un'altra fotocamera. Modificando le impostazioni di stampa con questa fotocamera si potrebbero sovrascrivere tutte le impostazioni precedenti.
- Se [Data] è impostata su [On], alcune stampanti potrebbero stampare la data due volte.



- Specificando [Indice], non sarà possibile scegliere [On] per [Data] e [Nr. File] contemporaneamente.
- Con alcune stampanti compatibili con PictBridge Canon (vendute separatamente), la funzione di stampa indice non è disponibile.
- La data viene stampata in un formato che corrisponde alle informazioni sulle impostazioni di [Data/Ora] nella scheda [📄] (📖13).

## Impostazione della stampa per le singole immagini

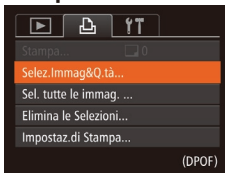

### 1 Scegliere [Selez. Immag&Q.tà].

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Selez. Immag&Q.tà] nella scheda [📄], quindi premere il pulsante <📄/SET>.



## 2 Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere un'immagine, quindi premere il pulsante <PUSH SET>.
- A questo punto è possibile specificare il numero di copie.
- Se per l'immagine si specifica la stampa indice, viene etichettata con l'icona [✓]. Per annullare la stampa indice dell'immagine, premere nuovamente il pulsante <PUSH SET>. [✓] non viene più visualizzato.




## 3 Specificare il numero di stampe.

- Premere i pulsanti <▲><▼> per specificare il numero di stampe (fino a 99).
- Per impostare la stampa per altre immagini e specificare il numero di stampe, ripetere la procedura dei passi 2 – 3.
- La quantità di stampa non può essere specificata per le stampe indice. È possibile scegliere solo le immagini da stampare, attendendosi alla procedura del passo 2.
- Al termine, premere il pulsante <MENU> per tornare alla schermata del menu.


Foto

## Impostazione della stampa per una tutte le immagini

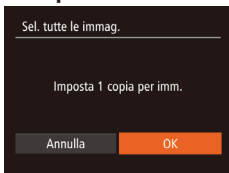

- Attenersi alla procedura nel passo 1 in "Impostazione della stampa per le singole immagini" (93), scegliere [Sel. tutte le immag.] e premere il pulsante <PUSH SET>.
- Premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere [OK], quindi premere il pulsante <PUSH SET>.

## Cancellazione di tutte le immagini dall'elenco stampa

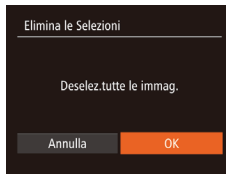

- Attenersi alla procedura nel passo 1 in "Impostazione della stampa per le singole immagini" (93), scegliere [Elimina le Selezioni] e premere il pulsante <PUSH SET>.
- Premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere [OK], quindi premere il pulsante <PUSH SET>.

Foto

## Stampa di immagini aggiunte all'elenco stampa (DPOF)



- Dopo avere aggiunto le immagini alla lista di stampa (93 – 94), viene visualizzata la schermata mostrata sulla sinistra dopo avere collegato la fotocamera a una stampante compatibile con PictBridge. Premere i pulsanti <▲><▼> per scegliere [Stampa ora], quindi premere il pulsante <PUSH SET> per stampare le immagini nella lista di stampa.
- Qualsiasi lavoro di stampa DPOF temporaneamente sospeso verrà ripreso dall'immagine successiva.

Foto

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Aggiunta di immagini a un fotolibro

Per impostare i fotolibri nella fotocamera, scegliere fino a 998 immagini di una memory card e importarle nel software nel computer, dove verranno memorizzate nella relativa cartella. Questa funzione è utile per ordinare fotolibri stampati online o per stamparli con la propria stampante.

### Scelta di un metodo di selezione



- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Imp. fotolibro] nella scheda [▶], quindi scegliere il metodo di selezione delle immagini.



- [!] potrebbe venire visualizzato nella fotocamera per avvertire che le impostazioni di stampa della fotocamera sono state configurate in un'altra fotocamera. Modificando le impostazioni di stampa con questa fotocamera si potrebbero sovrascrivere tutte le impostazioni precedenti.



- Dopo avere importato le immagini nel computer, consultare anche il "Manuale di istruzioni software" (86) e il manuale della stampante per ulteriori informazioni.

## Aggiunta delle immagini singole




### 1 Selezionare [Scegli].

- Attenendosi alla procedura in "Scelta di un metodo di selezione" (95), selezionare [Scegli] e premere il pulsante <[Scegli]>.

### 2 Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere un'immagine, quindi premere il pulsante <[Scegli]>.
- Viene visualizzato [✓].
- Per rimuovere l'immagine dal fotolibro, premere nuovamente il pulsante <[Scegli]>. [✓] ipetere la procedura per specificare altre immagini.
- Al termine, premere il pulsante <MENU> per tornare alla schermata del menu.


## Aggiunta di tutte le immagini a un fotolibro

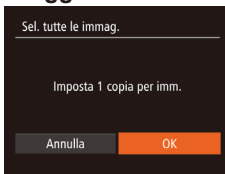

- Attenendosi alla procedura in "Scelta di un metodo di selezione" (95), scegliere [Sel. tutte le immag.] e premere il pulsante <[Scegli]>.
- Premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere [OK], quindi premere il pulsante <[Scegli]>.



## Rimozione di tutte le immagini da un fotolibro

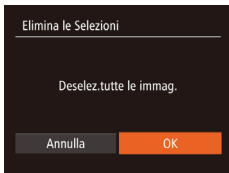

- Attenendosi alla procedura in "Scelta di un metodo di selezione" (☞95), scegliere [Elimina le Selezioni] e premere il pulsante <PUSH SET>.
- Premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere [OK], quindi premere il pulsante <PUSH SET>.

## Utilizzo di una Eye-Fi card

Prima di utilizzare una Eye-Fi card, verificare che sia possibile utilizzarla nel luogo in cui si trova (☞2).

L'inserimento una Eye-Fi card predisposta consente il trasferimento wireless automatico delle immagini a un computer o il caricamento in un sito Web di condivisione di foto.

Le immagini vengono trasferite tramite la Eye-Fi card. Per istruzioni sulla preparazione e l'utilizzo delle schede o la risoluzione dei problemi di trasferimento, consultare il manuale dell'utente della scheda.



- Durante l'utilizzo dell'Eye-Fi card, tenere presente quanto segue.
  - Anche se [Trasf. Eye-Fi] è impostato su [Disatt.] (☞97), le schede possono continuare a trasmettere onde radio. Rimuovere la Eye-Fi card prima di entrare in ospedali, a bordo di aerei oppure in aree in cui è proibito questo tipo di trasmissione.
  - Per la risoluzioni di problemi nel trasferimento delle immagini, controllare le impostazioni della scheda e del computer. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente della scheda.
  - Una insufficiente qualità della connessione Eye-Fi potrebbe causare il rallentamento del trasferimento delle immagini, che in alcuni casi potrebbe venire interrotto.
  - La Eye-Fi card potrebbero surriscaldarsi a causa delle funzioni di trasferimento.
  - Il consumo della batteria sarà più rapido rispetto all'uso normale.
  - Il funzionamento della fotocamera potrebbe risultare anomalo. Per ovviare a questo problema, impostare [Trasf. Eye-Fi] su [Disatt.].





È possibile verificare lo stato di connessione delle Eye-Fi card nella schermata di scatto (nella normale modalità di visualizzazione informazioni) e nella schermata di riproduzione (nella modalità di visualizzazione semplice delle informazioni).

(Grigio)	Non connesso	Interrotto
(Bianco lampeggiante)	Connessione	Assenza di comunicazione
(Bianco)	Connesso	Errore durante l'acquisizione delle informazioni della Eye-Fi card*2
(Animato)	Trasferimento in corso*1	


\*1 La funzione di risparmio batteria ( 20) della fotocamera viene temporaneamente disattivato durante il trasferimento delle immagini.

\*2 Riavviare la fotocamera. La visualizzazione ripetuta di questa icona potrebbe indicare un problema della scheda.

Le immagini contrassegnate dall'icona sono state trasferite.

## Verifica delle informazioni di connessione

Verificare il punto di accesso SSID utilizzato dalla Eye-Fi card o lo stato di connessione, in base alle esigenze.

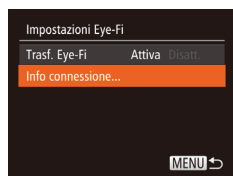

- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Impostazioni Eye-Fi] nella scheda [↑↑], quindi premere il pulsante < >.
- Scegliere [Info connessione], quindi premere il pulsante < >.
- Viene visualizzata la schermata delle informazioni sulla connessione.

## Disattivazione del trasferimento Eye-Fi

Configurare l'impostazione come segue per disattivare il trasferimento Eye-Fi tramite la scheda, se necessario.



- Premere il pulsante <MENU>, scegliere [Impostazioni Eye-Fi] nella scheda [↑↑], quindi premere il pulsante < >.
- Scegliere [Trasf. Eye-Fi], quindi [Disatt.].



- [Impostazioni Eye-Fi] non verrà visualizzato se una Eye-Fi card non è inserita nella fotocamera con la linguetta di protezione dalla scrittura dell'Eye-Fi card nella posizione di sblocco. Per tale motivo, non è possibile modificare le impostazioni di una Eye-Fi card inserita se la linguetta di protezione dalla scrittura è nella posizione di blocco.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



# Appendice

Informazioni utili per l'utilizzo della fotocamera

<b>Risoluzione dei problemi</b> .....	<b>99</b>	<b>Tabelle delle funzioni e dei menu</b> .....	<b>105</b>	<b>Precauzioni di utilizzo</b> .....	<b>111</b>
<b>Messaggi visualizzati sullo schermo</b> .....	<b>101</b>	Funzioni disponibili in ogni modalità di scatto .....	105	<b>Specifiche</b> .....	<b>111</b>
<b>Informazioni visualizzate sullo schermo</b> .....	<b>103</b>	Menu FUNC. ....	106		
Scatto (Visualizzazione informazioni) .....	103	📷 Menu a schede Scatto.....	108		
Riproduzione (visualizzazione dettagliata delle informazioni) .....	104	⏮ Menu a schede Impostazione .....	110		
		▶ Menu a schede Play .....	110		
		🖨 Menu a schede Stampa.....	110		
		Modalità riproduzione Menu FUNC.....	110		

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Risoluzione dei problemi

In caso di problemi relativi alla fotocamera, controllare prima quanto segue. Se le indicazioni riportate di seguito non consentono di risolvere il problema, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

### Alimentazione

#### Quando si preme il pulsante ON/OFF non accade nulla.

- Verificare che la batteria ricaricabile sia carica (📖11).
- Verificare che la batteria ricaricabile sia inserita secondo l'orientamento corretto (📖12).
- Verificare che lo sportello della memory card/del vano batteria sia completamente chiuso (📖13).
- I terminali delle batterie sporchi riducono le prestazioni delle batterie. Provare a pulire i terminali con un batuffolo di cotone e a reinserire la batteria ricaricabile per alcune volte.

#### La batteria ricaricabile si esaurisce rapidamente.

- Alle basse temperature, le prestazioni delle batterie possono risultare inferiori. Provare a riscaldare leggermente la batteria ricaricabile riponendola, ad esempio, in una tasca, e assicurarsi che i terminali non tocchino oggetti metallici.
- Se le misure intraprese non sono risolutive e la batteria ricaricabile continua a esaurirsi rapidamente dopo la ricarica, vuol dire che ha esaurito il suo ciclo di vita. Acquistare una nuova batteria ricaricabile.

#### L'obiettivo non è rientrato.

- Non aprire lo sportello della memory card/del vano batteria quando la fotocamera è accesa. Chiudere lo sportello, accendere la fotocamera, quindi spegnerla nuovamente (📖13).

#### La batteria ricaricabile si è gonfiata.

- Il rigonfiamento della batteria è normale e non pone problemi di sicurezza. Tuttavia, se il rigonfiamento è tale da impedire l'inserimento della batteria ricaricabile nella fotocamera, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

### Visualizzazione su televisore

Le immagini della fotocamera appaiono distorte o non vengono visualizzate sul televisore (📖84).

### Scatto

#### Non è possibile scattare.

- In modalità riproduzione (📖61) premere il pulsante di scatto fino a metà corsa (📖21).

In condizioni di luce scarsa la visualizzazione sullo schermo è anomala (📖21).

#### Durante lo scatto la visualizzazione sullo schermo è anomala.

Tenere presente che i problemi di visualizzazione riportati di seguito non vengono registrati nelle foto, ma nei filmati.

- Lo schermo può scurirsi in presenza di luce intensa.
- Quando viene utilizzata l'illuminazione fluorescente o LED, potrebbe verificarsi lo sfarfallio dello schermo.
- Se si compone uno scatto che include una sorgente di luce intensa, sullo schermo potrebbero apparire strisce di luce rossastra.

#### Il timbro data non è stato aggiunto alle immagini.

- Configurare le impostazioni di [Timbro data] (📖34). Il timbro data non viene aggiunto automaticamente alle immagini, solo perché si sono configurate le impostazioni di [Data/Ora] (📖13).
- I timbri data non vengono aggiunti nelle modalità di scatto (📖109) in cui non è possibile configurare tale impostazione (📖34).

[📷] lampeggia sullo schermo quando si preme il pulsante dell'otturatore e non è possibile effettuare riprese (📖28).

[📷] viene visualizzato quando si preme l'otturatore fino a metà corsa (📖28).

- Impostare la modalità Flash su [📷] (📖56).
- Aumentare la sensibilità ISO (📖50).
- Fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma.

**IXUS 155** **IXUS 150**

- Impostare [Mod. IS] su [Continuo] (📖59). Tuttavia, quando si scatta con un treppiede o si utilizza un altro metodo per fissare la fotocamera, impostare [Mod. IS] su [Off] (📖59).

#### Gli scatti non sono a fuoco.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per mettere a fuoco i soggetti prima di premerlo completamente per scattare (📖21).
- Assicurarsi che i soggetti si trovino all'interno del campo di messa a fuoco (📖114).
- Impostare [Impost. lampada] su [On] (📖38).
- Verificare che le funzioni non necessarie, ad esempio la funzione macro, siano disattivate.
- Provare a scattare utilizzando il blocco della messa a fuoco o il Blocco AF (📖54, 56).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



**Quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, non viene visualizzata alcuna cornice AF e la fotocamera non mette a fuoco.**

- Affinché le cornici AF siano visualizzate e la fotocamera metta a fuoco correttamente, provare a comporre lo scatto centrando le aree del soggetto a contrasto più elevato prima di premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. In alternativa, provare a premere ripetutamente il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.

**I soggetti negli scatti appaiono troppo scuri.**

- Impostare la modalità Flash su [☑] (📖56).
- Regolare la luminosità utilizzando la compensazione dell'esposizione (📖48).
- Regolare il contrasto utilizzando i-Contrast (📖50, 71).
- Utilizzare il blocco AE o la funzione di lettura spot (📖49).

**I soggetti appaiono troppo luminosi, sono presenti aree sbiadite.**

- Impostare la modalità Flash su [☑] (📖33).
- Regolare la luminosità utilizzando la compensazione dell'esposizione (📖48).
- Utilizzare il blocco AE o la funzione di lettura spot (📖49).
- Ridurre l'illuminazione sui soggetti.

**Gli scatti appaiono troppo scuri nonostante l'attivazione del flash (📖28).**

- Scattare nell'area di copertura del flash (📖114).
- Aumentare la sensibilità ISO (📖50).

**I soggetti negli scatti effettuati con il flash appaiono troppo luminosi, sono presenti aree sbiadite.**

- Scattare nell'area di copertura del flash (📖114).
- Impostare la modalità Flash su [☑] (📖33).

**Negli scatti con il flash appaiono puntini bianchi o simili artefatti dell'immagine.**

- Questo problema è causato dalla luce prodotta dal flash, che riflette la polvere o particelle aerodisperse.

**Le immagini appaiono sgranate.**

- Ridurre la sensibilità ISO (📖50).
- In alcune modalità di scatto le sensibilità ISO elevate possono causare immagini sgranate (📖50).

**I soggetti presentano l'effetto occhi rossi (📖36).**

- Impostare [Impost. lampada] su [On] (📖38) per attivare la lampadina di riduzione occhi rossi (📖4) negli scatti con il flash. Quando la lampadina di riduzione occhi rossi è accesa (per circa un secondo), non è possibile scattare perché è in corso la neutralizzazione dell'effetto occhi rossi. Per ottenere risultati ottimali, indicare ai soggetti di guardare la lampadina di riduzione occhi rossi. Provare, inoltre, ad aumentare l'illuminazione nelle scene di interni e a scattare da una distanza più ravvicinata.
- Modificare le immagini utilizzando la correzione occhi rossi (📖71).

**La registrazione delle immagini nella memory card richiede troppo tempo o lo scatto continuo è più lento.**

- Utilizzare la fotocamera per eseguire la formattazione di basso livello della memory card (📖77).

**Le impostazioni di scatto o le impostazioni del menu FUNC. non sono disponibili.**

- Le voci delle impostazioni disponibili variano a seconda della modalità di scatto. Consultare le sezioni "Funzioni disponibili in ogni modalità di scatto", "Menu FUNC." e "Menu a schede Scatto" (📖105 – 109).

**Ripresa di filmati**

**Il tempo trascorso visualizzato non è corretto o la registrazione è interrotta.**

- Utilizzare la fotocamera per formattare la memory card o passare a una scheda che supporta la registrazione ad alta velocità. Anche se la visualizzazione del tempo trascorso non è corretta, la lunghezza dei filmati nella memory card corrisponde alla durata di registrazione effettiva (📖76, 114).

**[🔊] viene visualizzato e la ripresa si interrompe automaticamente.**

Il buffer della memoria interna della fotocamera si è riempito perché la fotocamera non è riuscita a registrare sulla memory card con sufficiente rapidità. Attenersi a una delle seguenti misure.

- Utilizzare la fotocamera per eseguire la formattazione di basso livello della memory card (📖77).
- Ridurre la qualità dell'immagine (📖37).
- Passare a una memory card che supporta la registrazione ad alta velocità (📖114).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Riproduzione

**Non è possibile effettuare la riproduzione.**

- La riproduzione di immagini o filmati potrebbe non essere possibile se si utilizza un computer per rinominare i file o modificare la struttura delle cartelle. Per informazioni dettagliate sulla struttura delle cartelle e sui nomi dei file, consultare il "Manuale di istruzioni software" (📖86).

**La riproduzione si arresta o l'audio salta.**

- Passare a una memory card sulla quale è stata eseguita la formattazione di basso livello con la fotocamera (📖77).
- Durante la riproduzione di filmati copiati in memory card con velocità di lettura basse possono verificarsi brevi interruzioni.
- Durante la riproduzione di filmati su un computer, i fotogrammi possono bloccarsi e l'audio saltare se le prestazioni del computer non sono adeguate.

**Il suono non viene riprodotto durante i filmati.**

- Regolare il volume (📖62) nel caso in cui sia stato attivato [Silenzioso] (📖74) o se il suono nel filmato è debole.

## Memory card

**La memory card non viene riconosciuta.**

- Riavviare la fotocamera con la memory card inserita (📖20).

## Computer

**Non è possibile trasferire le immagini a un computer.**

Quando si tenta di trasferire immagini al computer utilizzando un cavo, provare a ridurre la velocità di trasferimento attenendosi alla seguente procedura.

- Premere il pulsante  per attivare la modalità riproduzione. Tenere premuto il pulsante <MENU> mentre si premono i pulsanti <▲> e < > contemporaneamente. Nella schermata successiva, premere i pulsanti <◀><▶> per scegliere [B], quindi premere il pulsante < >.

## Eye-Fi card

**Non è possibile trasferire le immagini (📖96).**

## Messaggi visualizzati sullo schermo

Se viene visualizzato un messaggio di errore, effettuare le seguenti operazioni.

### Memory card assente

- La memory card potrebbe essere stata inserita secondo l'orientamento errato. Reinserirla secondo l'orientamento corretto (📖13).

### Scheda memoria bloccata

- La linguetta di protezione dalla scrittura della memory card è impostata sulla posizione di blocco. Impostare la linguetta di protezione dalla scrittura sulla posizione di sblocco (📖13).

### Impossibile registrare!

- Si è tentato di scattare senza aver inserito una memory card nella fotocamera. Per scattare, inserire una memory card secondo l'orientamento corretto (📖13).

### Errore memory card (📖77)

- Se lo stesso messaggio di errore viene visualizzato anche dopo aver formattato una memory card supportata (📖2) e averla inserita secondo l'orientamento corretto, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon (📖13).

### Spazio scheda insuff.

- Lo spazio libero sulla memory card è insufficiente per scattare (📖25, 39, 47) o modificare le immagini (📖70 – 72). Eliminare le immagini non necessarie (📖68) o inserire una memory card con spazio libero sufficiente (📖12).

### Caricare la batteria (📖11)

### Nessuna Immagine.

- La memory card non contiene immagini da visualizzare.

### Elemento protetto! (📖66)

**Immagine non identificata./JPEG Incompatibile/Immagine troppo grande./Impossib. riprodurre MOV/Impossib. riprodurre MP4**

- Non è possibile visualizzare immagini non supportate o danneggiate.
- Potrebbe non essere possibile visualizzare immagini modificate o ridenominate su un computer oppure le immagini scattate con un'altra fotocamera.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Impossibile ingrandire/Impossibile ruotare/Imposs. modificare l'immag./Imposs.modificare/Impos.assegn.a categoria/Immagine non selezionabile.

- Le funzioni riportate di seguito potrebbero non essere disponibili per le immagini ridenominate o già modificate su un computer oppure per le immagini scattate con un'altra fotocamera. Le funzioni indicate con un asterisco (\*) non sono disponibili per i filmati. Ingrandimento\* (📄65), Rotazione\* (📄69), Modifica\* (📄70 – 72), Lista di stampa\* (📄93) e Imp. fotolibro\* (📄95).

## Limite selez. superato

- Sono state selezionate più di 998 immagini per la lista di stampa (📄93) o per l'impostazione del fotolibro (📄95). Scegliere al massimo 998 immagini.
- Non è stato possibile salvare correttamente le impostazioni della lista di stampa (📄93) o le impostazioni del fotolibro (📄95). Ridurre il numero delle immagini selezionate e riprovare.
- Si è tentato di scegliere più di 500 immagini in Protezione (📄66), Elimina (📄68), Lista di Stampa (📄93) o Imp. fotolibro (📄95).

## Errore nome!

- Non è stato possibile creare la cartella o l'immagine perché è già stato raggiunto il numero massimo di file consentito (999) per memorizzare immagini nella scheda ed è stato raggiunto il numero massimo di immagini consentito (9999) nelle cartelle. Nella scheda [ft], impostare [Numero file] su [Auto reset] (📄77) o formattare la memory card (📄76).

## Errore obiettivo

- Questo errore può verificarsi se l'obiettivo viene trattenuto mentre è in movimento oppure quando la fotocamera è utilizzata in ambienti in cui è presente polvere o sabbia.
- La visualizzazione frequente di questo messaggio di errore può indicare danni della fotocamera. In questo caso, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

## Rilevato errore fotocamera (numero errore)

- Se questo messaggio di errore viene visualizzato immediatamente dopo uno scatto, è possibile che l'immagine non sia stata salvata. Passare alla modalità riproduzione per controllare l'immagine.
- La visualizzazione frequente di questo messaggio di errore può indicare danni della fotocamera. In questo caso, prendere nota del numero di errore (Exx) e contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

## Errore file

- Potrebbe non essere possibile eseguire correttamente la stampa (📄89) di foto di altre fotocamere o di immagini che sono state modificate utilizzando il software del computer, anche se la fotocamera è connessa alla stampante.

## Errore di stampa

- Verificare l'impostazione del formato carta (📄91). Se questo messaggio di errore viene visualizzato quando l'impostazione è corretta, riavviare la stampante e ripetere l'impostazione sulla fotocamera.

## Assorb. inchiostro pieno

- Contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon per richiedere un assorbitore di inchiostro sostitutivo.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



## Informazioni visualizzate sullo schermo

### Scatto (Visualizzazione informazioni)

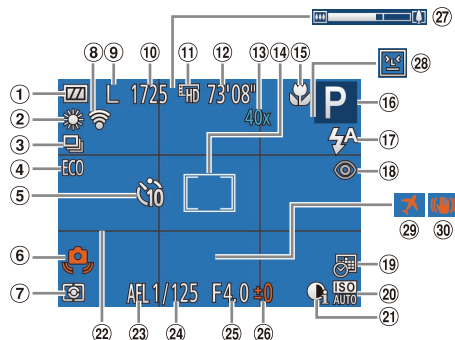

- |   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 Livello della batteria (103)                | 8 Stato connessione Eye-Fi (97)     | 14 Cornice AF (52), Cornice Punto AE Spot (49)      |
| 2 Bilanciamento del bianco (51)               | 9 Risoluzione (36)                  | 15 Campo di messa a fuoco (52), Blocco AF (56)      |
| 3 Modo scatto (35)                            | 10 Scatti registrabili (113)        | <b>IXUS 155</b> <b>IXUS 150</b>                     |
| 4 Modalità Eco (35, 57)                       | 11 Qualità filmato (37)             | Icona Mod. IS (29)                                  |
| 5 Autoscatto (32)                             | 12 Tempo disponibile (114)          | 16 Modalità di scatto (105), Icona delle scene (29) |
| 6 Avvertenza di effetto fotocamera mossa (28) | 13 Ingrandimento zoom digitale (31) |   |
| 7 Metodo di lettura (49)                      |                                     |   |

- |   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| 17 Modalità Flash (33, 56)                  | 22 Griglia (58)                                   | 27 Barra dello zoom (26)              |
| 18 Correzione dell'effetto occhi rossi (36) | 23 Blocco AE (49), Blocco FE (57)                 | 28 Rilevamento occhi chiusi (37)      |
| 19 Timbro data (34)                         | 24 Velocità otturatore                            | 29 Fuso Orario (75)                   |
| 20 Sensibilità ISO (50)                     | 25 Diaframma                                      | 30 Stabilizzazione dell'immagine (59) |
| 21 i-Contrast (50)                          | 26 Livello di compensazione dell'esposizione (48) |                                       |

### Livello della batteria

Un'icona o un messaggio sullo schermo indica il livello di carica della batteria.

Schermo	Dettagli
	Carica sufficiente
	Batteria parzialmente esaurita, ma carica sufficiente
	Batteria quasi esaurita. Sostituire quanto prima la batteria ricaricabile
[Caricare la batteria]	Batteria esaurita. Sostituire immediatamente la batteria ricaricabile

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione


Accessori

Appendice

Indice



## Riproduzione (visualizzazione dettagliata delle informazioni)

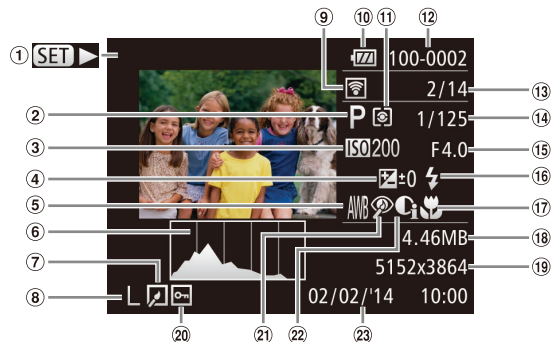

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 Filmati (📖26, 62)                                     | 7 Modifica di immagini (📖70 – 72)      | 13 Numero immagine corrente / Numero totale di immagini                      |
| 2 Modalità di scatto (📖105)                             | 8 Risoluzione (📖36), MOV (filmati)     | 14 Velocità otturatore (foto), Qualità immagine / Frame rate (filmati) (📖37) |
| 3 Sensibilità ISO (📖50), Velocità di riproduzione (📖43) | 9 Trasferimento mediante Eye-Fi (📖97)  | 15 Diaframma   |
| 4 Livello di compensazione dell'esposizione (📖48)       | 10 Livello della batteria (📖103)       | 16 Flash (📖56)   |
| 5 Bilanciamento del bianco (📖51)                        | 11 Metodo di lettura (📖49)             | 17 Campo di messa a fuoco (📖52)  |
| 6 Istogramma (📖63)                                      | 12 Numero cartella - Numero file (📖77) | 18 Dimensioni file   |

- |  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| 19 Foto: Risoluzione (📖113)<br>Filmati: Durata riproduzione (📖112) | 20 Protezione (📖66)                              | 22 i-Contrast (📖50, 71)     |
|  | 21 Correzione dell'effetto occhi rossi (📖36, 71) | 23 Data/ora di scatto (📖13) |



È possibile che alcune informazioni non vengano mostrate quando si visualizzano le immagini su un televisore (📖84).

## Riepilogo del pannello di controllo del filmato in "Visualizzazione" (📖62)

↶	Esci
▶	Play
▶	Visione rallentata (premere i pulsanti <<>> per regolare la velocità di riproduzione. Non viene riprodotto alcun suono).
◀	Salta indietro * (per continuare a saltare indietro, tenere premuto il tasto <⏮>).
◀	Precedente (per il riavvolgimento rapido, tenere premuto il pulsante <⏪>).
▶	Successivo (per l'avanzamento veloce, tenere premuto il pulsante <⏩>).
▶	Salta avanti * (per continuare a saltare avanti, tenere premuto il tasto <⏭>).
🖨	Mostrata quando la fotocamera è collegata a una stampante compatibile con PictBridge (📖89).

\* Visualizza il fotogramma che si trova circa 4 sec. prima o dopo quello corrente.



Per saltare avanti o indietro durante la riproduzione del filmato, premere i pulsanti <<>>.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice



















Indice





## Tabella delle funzioni e dei menu

### Funzioni disponibili in ogni modalità di scatto

Funzione	Modalità di scatto																	
	AUTO	P	LIVE	 *1														
Flash ( <a href="#">33</a> , <a href="#">56</a> )																		
 <sup>A</sup>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	–	○	○	–	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	*2	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Blocco AE/Blocco FE ( <a href="#">49</a> , <a href="#">57</a> )*3	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Blocco AF ( <a href="#">56</a> )	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Modalità Eco ( <a href="#">35</a> , <a href="#">57</a> )	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Modalità Eco On/Off																		
Visualizzazione sullo schermo ( <a href="#">21</a> )																		
Visualizzazione senza informazioni	○	○	–	○	○	–	○	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○
Visualizzazione informazioni	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

\*1 Disponibile solo per **IXUS 145**.

\*2 Non disponibile, ma in alcuni casi passa a .

\*3 Blocco FE non disponibile nella modalità Flash .

○ Disponibile o impostato automaticamente. – Non disponibile.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione









































Accessori

Appendice

Indice



## Menu FUNC.

Funzione	Modalità di scatto																
	AUTO	P	LIVE	 *1													
Metodo di lettura  (49)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bilanciamento del bianco  (51)	AWB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	     	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Sensibilità ISO  (50)	AUTO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
	100, 200, 400, 800, 1600	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Compensazione dell'esposizione  (48)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	*2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Autoscatto  (32)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	  	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Impostazioni autoscatto  (33)	Ritardo*3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Fotogrammi*4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Campo di messa a fuoco  (52)	 	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	 	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Modo scatto  (35)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	*5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	*5	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

\*1 Disponibile solo per **IXUS 145**.

\*2 Impostazioni [Scuro - Chiaro].

\*3 Non impostabile su 0 secondi nelle modalità in cui non è possibile selezionare il numero di scatti.

\*4 Un fotogramma (non modificabile) nelle modalità in cui non è possibile selezionare il numero di scatti.

\*5 A seconda della scena, gli scatti consecutivi possono essere combinati  (41).

O Disponibile o impostato automaticamente. – Non disponibile.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Funzione	Modalità di scatto																
	AUTO	P	LIVE	*1													
Risoluzione (📖36)	L	○	○	○	–	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	M1 M2 S	○	○	–	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○
	M	–	–	–	○	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	
	W	○	○	–	–	○	○	–	–	○	–	–	–	–	○	○	○
Qualità filmato (📖37)	Full HD 1080p	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*2	○	○	○	○	○	○

\*1 Disponibile solo per **IXUS 145**.

\*2 Viene sincronizzato con l'impostazione della risoluzione e viene impostato automaticamente (📖43).

○ Disponibile o impostato automaticamente. – Non disponibile.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Menu a schede Scatto

Funzione	Modalità di scatto															
	AUTO	P	LIVE	*1												
<b>Cornice AF</b> ( <a href="#">📖52</a> )																
AiAF viso	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	○
AF tracking	–	○	○	○	○	○	–	○	–	–	–	○	○	○	○	○
Centro	–	○	○	○	○	○	–	○	○	–	○	○	○	○	○	○
<b>Zoom Digitale</b> ( <a href="#">📖31, 58</a> )																
On	○	○	○	–	○	○	–	–	–	–	–	–	○	○	○	
Off	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>AF-Point Zoom</b> ( <a href="#">📖55</a> )																
On	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	○	○	○	○	○
Off	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>AF Servo</b> ( <a href="#">📖54</a> )																
On	–	○	○	○	○	○	–	○	–	–	–	○	○	○	○	–
Off	*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>AF continuo</b> ( <a href="#">📖55</a> )																
On	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○
Off	–	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Impost. lampada</b> ( <a href="#">📖38</a> )																
On	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Off	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Occhi rossi</b> ( <a href="#">📖36</a> )																
On	○	○	–	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	○	–	○
Off	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>i-Contrast</b> ( <a href="#">📖50</a> )																
Auto	○	○	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Off	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

\*1 Disponibile solo per **IXUS 145**.

\*2 [On] se il soggetto in movimento viene rilevato.

○ Disponibile o impostato automaticamente. – Non disponibile.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Funzione		Modalità di scatto																
		AUTO	P	LIVE	*1													
Visual. Immag. dopo lo scatto (58)																		
Tempo visual.	Off/Breve/2 sec./4 sec./8 sec./Mantieni	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Info visual.	Off	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Dettaglio	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rilevamento occhi chiusi (37)																		
On		○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	
Off		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Griglia (58)																		
On		-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Off		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Impostazioni IS (59)*2																		
Mod. IS	Off/Continuo	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Scatto Sing.	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dynamic IS	1	○	○	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	2	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Timbro data 34																		
Off		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Data/Data e ora		○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○

\*1 Disponibile solo per IXUS 145.

\*2 Disponibile solo per IXUS 155 IXUS 150.

○ Disponibile o impostato automaticamente. - Non disponibile.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## 📄 Menu a schede Impostazione

Voce	Pagina di rif.	Voce	Pagina di rif.
Silenzioso	📖74	Formattazione	📖76, 77
Volume	📖74	Numero file	📖77
Suggerimenti	📖74	Crea Cartella	📖78
Data/Ora	📖74	Sistema Video	📖84
Fuso Orario	📖75	Impostazioni Eye-Fi	📖96
Ritrarre Obiet	📖75	Visualizzaz. logo certificazioni	📖78
Risparmio bat.	📖20, 75	Lingua 🗣️	📖15
Luminosità LCD	📖76	Reset completo	📖79
Immagine avvio	📖76		

## ▶️ Menu a schede Play

Voce	Pagina di rif.	Voce	Pagina di rif.
Presentazione	📖65	Correz. occhi rossi	📖71
Elimina	📖68	Ridimensionare	📖70
Protezione	📖66	Transizione	📖62
Rotazione	📖69	Orient. Immag.	📖70
Imp. fotolibro	📖95	Riprendi	📖62
i-Contrast	📖71		

## 🖨️ Menu a schede Stampa

Voce	Pagina di rif.	Voce	Pagina di rif.
Stampa	–	Elimina le Selezioni	📖94
Selez. Immag&Q.tà	📖93	Impostaz.di Stampa	📖93
Sel. tutte le immag.	📖94		

## Modalità riproduzione Menu FUNC.

Voce	Pagina di rif.	Voce	Pagina di rif.
Rotazione	📖69	Ricerca imm.	📖64
Protezione	📖66	Presentazione	📖65
Stampa	📖89		

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



## Precauzioni di utilizzo

- La fotocamera è un dispositivo elettronico di alta precisione. Evitare di lasciarla cadere o di sottoporla a forti urti.
- Non avvicinare mai la fotocamera a magneti, motori o altri dispositivi che generano forti campi elettromagnetici, i quali potrebbero causare malfunzionamenti o eliminare i dati delle immagini.
- Per rimuovere goccioline d'acqua o sporcizia dalla fotocamera o dallo schermo, pulire con un panno morbido asciutto, ad esempio una salvietta per la pulizia degli occhiali. Non strofinare eccessivamente né forzare.
- Non utilizzare detersivi contenenti solventi organici per pulire la fotocamera o lo schermo.
- Per rimuovere la polvere dall'obiettivo, utilizzare l'apposito pennello a pompetta. In caso di difficoltà con le operazioni di pulizia, contattare l'Help Desk del Supporto clienti Canon.
- Per evitare che si formi condensa sulla fotocamera dopo un brusco cambiamento di temperatura (quando la fotocamera viene trasferita da ambienti freddi ad ambienti caldi), riporre l'apparecchiatura in un sacchetto di plastica a tenuta ermetica e attendere che si adatti alle variazioni di temperatura prima di rimuoverla dal sacchetto.
- Se comunque si forma condensa sulla fotocamera, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchiatura. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla fotocamera. Rimuovere la memory card e la batteria ricaricabile dalla fotocamera e attendere che l'umidità sia evaporata prima di riutilizzare l'apparecchiatura.
- Prima di conservare la batteria per un periodo di tempo prolungato, utilizzare la carica rimanente della batteria ricaricabile, rimuoverla dalla fotocamera e conservarla in una custodia di plastica o un contenitore analogo. La conservazione di una batteria ricaricabile parzialmente carica per lunghi periodi di tempo (circa un anno) può abbreviarne la durata o incidere negativamente sulle prestazioni.

## Specifiche

Pixel effettivi della fotocamera (max)	<b>IXUS 155</b> Circa 20 milioni di pixel
	<b>IXUS 150</b> <b>IXUS 145</b> Circa 16 milioni di pixel
Lunghezza focale dell'obiettivo	<b>IXUS 155</b> Zoom 10x: 4.3 (G) – 43.0 (T) mm (in termini equivalenti a una pellicola da 35 mm: 24 (G) – 240 (T) mm)
	<b>IXUS 150</b> <b>IXUS 145</b> Zoom 8x: 5.0 (G) – 40.0 (T) mm (in termini equivalenti a una pellicola da 35 mm: 28 (G) – 224 (T) mm)
Monitor LCD	LCD TFT a colori da 6,8 cm (2,7") Pixel effettivi: circa 230.000 punti
Formato file	Compatibile con DCF (Design rule for Camera File system) e DPOF versione 1.1
Tipo di dati	Foto: Exif 2.3 (JPEG) Filmati: MOV (Video: H.264/MPEG-4 AVC; Audio: PCM lineare (mono))
Interfaccia	Hi-speed USB Output audio analogico (mono) Output video analogico (NTSC/PAL)
Sorgente di alimentazione	Batteria ricaricabile NB-11LH/NB-11L Kit adattatore CA ACK-DC90
Dimensioni (dati basati sulle linee guida CIPA)	<b>IXUS 155</b> 95,3 x 56,8 x 23,7 mm
	<b>IXUS 150</b> <b>IXUS 145</b> 95,2 x 54,3 x 22,1 mm

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



### Peso (dati basati sulle linee guida CIPA)

#### IXUS 155

Circa 142 g (includere batteria ricaricabile e memory card)  
Circa 125 g (solo corpo fotocamera)

#### IXUS 150

Circa 130 g (includere batteria ricaricabile e memory card)  
Circa 115 g (solo corpo fotocamera)

#### IXUS 145

Circa 127 g (includere batteria ricaricabile e memory card)  
Circa 112 g (solo corpo fotocamera)

### Lunghezza focale Zoom Digitale (equivalente a 35 mm)

#### IXUS 155

24 – 960 mm

#### IXUS 150

#### IXUS 145

28 – 896 mm

- Rappresenta la lunghezza focale combinata di zoom ottico e zoom digitale.

### Numero di scatti/Tempo di ripresa, tempo di riproduzione

#### IXUS 155

Numero di scatti		Circa 230
	Modalità Eco attivata	Circa 310
Durata di registrazione filmato*1		Circa 1 ora
	Scatto continuo*2	Circa 1 ora e 50 minuti
Durata riproduzione		Circa 5 ore

\*1 Tempi basati sulle impostazioni predefinite della fotocamera, quando vengono eseguite operazioni normali quali lo scatto, la messa in pausa, l'accensione e lo spegnimento della fotocamera, e lo zoom.

\*2 Tempo disponibile quando si effettua la ripresa ripetuta fino alla durata massima del filmato (fino all'interruzione automatica della registrazione).

- Il numero di scatti che è possibile effettuare si basa sulle linee guida di misura dell'associazione CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- A seconda delle condizioni di scatto, il numero di scatti possibili e la durata di registrazione potrebbero essere inferiori a quelli indicati sopra.
- Numero di scatti/durata di registrazione con una batteria ricaricabile completamente carica.

#### IXUS 150

Numero di scatti		Circa 210
	Modalità Eco attivata	Circa 280
Durata di registrazione filmato*1		Circa 50 minuti
	Scatto continuo*2	Circa 1 ora e 40 minuti
Durata riproduzione		Circa 4 ore

\*1 Tempi basati sulle impostazioni predefinite della fotocamera, quando vengono eseguite operazioni normali quali lo scatto, la messa in pausa, l'accensione e lo spegnimento della fotocamera, e lo zoom.

\*2 Tempo disponibile quando si effettua la ripresa ripetuta fino alla durata massima del filmato (fino all'interruzione automatica della registrazione).

- Il numero di scatti che è possibile effettuare si basa sulle linee guida di misura dell'associazione CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- A seconda delle condizioni di scatto, il numero di scatti possibili e la durata di registrazione potrebbero essere inferiori a quelli indicati sopra.
- Numero di scatti/durata di registrazione con una batteria ricaricabile completamente carica.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





<b>Numero di scatti</b>	Circa 230
<b>Modalità Eco attivata</b>	Circa 310
<b>Durata di registrazione filmato*1</b>	Circa 55 minuti
<b>Scatto continuo*2</b>	Circa 1 ora e 40 minuti
<b>Durata riproduzione</b>	Circa 4 ore

\*1 Tempi basati sulle impostazioni predefinite della fotocamera, quando vengono eseguite operazioni normali quali lo scatto, la messa in pausa, l'accensione e lo spegnimento della fotocamera, e lo zoom.

\*2 Tempo disponibile quando si effettua la ripresa ripetuta fino alla durata massima del filmato (fino all'interruzione automatica della registrazione).

- Il numero di scatti che è possibile effettuare si basa sulle linee guida di misura dell'associazione CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- A seconda delle condizioni di scatto, il numero di scatti possibili e la durata di registrazione potrebbero essere inferiori a quelli indicati sopra.
- Numero di scatti/durata di registrazione con una batteria ricaricabile completamente carica.

## Numero di scatti per memory card

Pixel di registrazione	Numero di scatti per memory card (scatti approssimativi)	
	8 GB	32 GB
<b>L</b> (Grande) 20M/5152x3864	1395	5632
<b>M1</b> (Media 1) 10M/3648x2736	2558	10326
<b>M2</b> (Media 2) 3M/2048x1536	8469	34184
<b>S</b> (Piccola) 0.3M/640x480	40937	165225
<b>W</b> (Widescreen) 5152x2896	1753	7080

- I valori della tabella sono basati su condizioni di misurazione di Canon e possono variare a seconda del soggetto, della memory card e delle impostazioni della fotocamera.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





IXUS 150 IXUS 145

Pixel di registrazione	Numero di scatti per memory card (scatti approssimativi)	
	8 GB	32 GB
<b>L</b> (Grande) 16M/4608x3456	1705	6883
<b>M1</b> (Media 1) 8M/3264x2448	3069	12391
<b>M2</b> (Media 2) 3M/2048x1536	8469	34184
<b>S</b> (Piccola) 0.3M/640x480	40937	165225
<b>W</b> (Widescreen) 4608x2592	2116	8545




- I valori della tabella sono basati su condizioni di misurazione di Canon e possono variare a seconda del soggetto, della memory card e delle impostazioni della fotocamera.

### Durata di registrazione per memory card

Qualità immagine	Durata di registrazione per memory card	
	8 GB	32 GB
	1 ora 11 min. e 43 sec.	4 ora 49 min. e 46 sec.
	3 ora 24 min. e 26 sec.	13 ora 45 min. e 52 sec.

- I valori della tabella sono basati su condizioni di misurazione di Canon e possono variare a seconda del soggetto, della memory card e delle impostazioni della fotocamera.
- La registrazione si interrompe automaticamente quando la dimensione del file del filmato raggiunge 4 GB o quando la durata di registrazione è di circa 29 minuti e 59 secondi quando si scatta in  oppure di circa 1 ora in .
- Su alcune memory card, la registrazione potrebbe interrompersi prima che venga raggiunta la durata massima del filmato. Si consiglia di utilizzare memory card SD Speed Class 2 o superiori.

### Copertura del flash

IXUS 155	
Impostazione massima del grandangolo (  )	50 cm – 4,0 m
Impostazione massima del teleobiettivo (  )	1,0 – 2,0 m
IXUS 150 IXUS 145	
Impostazione massima del grandangolo (  )	50 cm – 3,0 m
Impostazione massima del teleobiettivo (  )	1,3 – 1,5 m

### Distanza di scatto

IXUS 155			
Modalità di scatto	Campo di messa a fuoco	Impostazione massima del grandangolo (  )	Impostazione massima del teleobiettivo (  )
AUTO	–	1 cm – infinito	1 m – infinito
Altre modalità		5 cm – infinito	1 m – infinito
		1 – 50 cm	–
		3 m – infinito	3 m – infinito

- \* Non disponibile in alcune modalità di scatto.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



IXUS 150 IXUS 145

Modalità di scatto	Campo di messa a fuoco	Impostazione massima del grandangolo (144)	Impostazione massima del teleobiettivo (141)
AUTO	–	1 cm – infinito	1,3 m – infinito
Altre modalità		5 cm – infinito	1,3 m – infinito
		1 – 50 cm	–
		3 m – infinito	3 m – infinito

\* Non disponibile in alcune modalità di scatto.

### Velocità di scatto continuo

IXUS 155

Modalità di scatto	Velocità
AUTO P	Circa 0,8 scatti/sec.
	Circa 2,2 scatti/sec.

IXUS 150 IXUS 145

Modalità di scatto	Velocità
AUTO P	Circa 0,8 scatti/sec.
	Circa 3,3 scatti/sec.

### Velocità otturatore

Modalità [AUTO], impostazione automatica dell'intervallo	1 – 1/2000 sec.
--	-----------------

### Diaframma

f/numero

IXUS 155

f/3.0 / f/9.0 (G), f/6.9 / f/20 (T)

IXUS 150

IXUS 145

f/3.2 / f/9.0 (G), f/6.9 / f/20 (T)

### Batteria ricaricabile NB-11LH

Tipo:	Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Tensione nominale:	3,6 V CC
Capacità nominale:	800 mAh
Cicli di ricarica:	Circa 300 volte
Temperature di funzionamento:	0 – 40°C
Dimensioni:	34,6 x 40,1 x 5,2 mm
Peso:	Circa 15 g

### Batteria ricaricabile NB-11L

Tipo:	Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Tensione nominale:	3,6 V CC
Capacità nominale:	680 mAh
Cicli di ricarica:	Circa 300 volte
Temperature di funzionamento:	0 – 40°C
Dimensioni:	34,6 x 40,2 x 5,2 mm
Peso:	Circa 13 g

### Carica batteria CB-2LF/CB-2LFE

Input nominale:	100 – 240 V CA (50/60 Hz)
Output nominale:	4,2 V CC, 0,41 A
Tempo di ricarica:	Circa 2 ore 20 min. (quando si utilizza NB-11LH), Circa 2 ore (quando si utilizza NB-11L)
Indicatore di carica:	Carica: arancione/completamente carica: verde (sistema a due indicatori)
Temperature di funzionamento:	5 – 40°C

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



# Indice

A	C
Accessori..... 82	CameraWindow (computer)..... 86
Adattatore di alimentazione..... 85	Campo di messa a fuoco
AF Servo..... 54	Infinito..... 52
AF tracking..... 53	Macro..... 52
AiAF viso (modalità Cornice AF)..... 53	Carica batteria..... 2, 82
Alimentazione..... 82	Cavo AV..... 82, 84
→ Batteria ricaricabile	Centro (modalità Cornice AF)..... 54
→ Kit adattatore CA	Cinghia..... 2, 11
Alimentazione domestica..... 85	Cinghietta da polso → Cinghia
Autoscatto..... 32	Colore (bilanciamento del bianco)..... 51
Autoscatto viso	Contenuto della confezione..... 2
(modalità di scatto)..... 45	Controllo Live View
Personalizzazione	(modalità di scatto)..... 40
dell'autoscatto..... 33	Cornici AF..... 52
Self-timer 2 sec..... 32	Correzione dell'effetto occhi
Autoscatto viso (modalità di scatto)..... 45	rossi..... 36, 71
B	D
Batteria ricaricabile	Data/ora
Carica..... 11	Aggiunta dei timbri data..... 34
Livello..... 103	Batteria data/ora..... 14
Modalità Eco..... 35, 57	Impostazioni..... 13
Risparmio batteria..... 20	Modifica..... 14
Batterie → Data/ora (batteria data/ora)	Orologio globale..... 75
Bilanciamento del bianco (colore)..... 51	DPOF..... 93
Blocco AE..... 49	E
Blocco AF..... 56	Effetti fotocamera giocattolo
Blocco della messa a fuoco..... 54	(modalità di scatto)..... 44
Blocco FE..... 57	

Effetto fish-eye (modalità di scatto)..... 42	Impostazione del fotolibro..... 95
Effetto miniatura (modalità di scatto)..... 43	Impostazioni predefinite
Effetto poster (modalità di scatto)..... 42	→ Reset completo
Eliminazione..... 68	Infinito (campo di messa fuoco)..... 52
Esposizione	IS digitale (modalità di scatto)..... 41
Blocco AE..... 49	K
Blocco FE..... 57	Kit adattatore CA..... 82, 85
Compensazione..... 48	L
Extra vivace (modalità di scatto)..... 42	Lampadina..... 38
Eye-Fi card..... 2, 96	Lingua di visualizzazione..... 15
F	Livello MF..... 24
Filmati	Luce scarsa (modalità di scatto)..... 40
Durata di registrazione..... 114	M
Qualità immagine	Macro (di messa fuoco)..... 52
(risoluzione/frame rate)..... 37	Memory card..... 2
Flash	Durata di registrazione..... 114
Disattivazione del flash..... 33, 57	Memory card SD/SDHC/SDXC
On..... 56	→ Memory card
Sincro lenta..... 56	Menu
Fotocamera	Operazioni di base..... 23
Reset completo..... 79	Tabella..... 105
Fuochi d'artificio (modalità di scatto)..... 41	Menu FUNC.
G	Operazioni di base..... 22
Griglia..... 58	Tabella..... 106, 110
I	Messa a fuoco
i-Contrast..... 50, 71	AF-Point Zoom..... 55
Immagini	AF Servo..... 54
Eliminazione..... 68	Blocco AF..... 56
Periodo di visualizzazione..... 58	Cornici AF..... 52
Protezione..... 66	Messaggi di errore..... 101
Riproduzione → Visualizzazione	

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Metodo di lettura.....	49	Rilevamento occhi chiusi.....	37
Modalità Automatica (modalità di scatto).....	15, 26	Riproduzione → Visualizzazione	
Modalità Eco.....	35, 57	Risoluzione dei problemi.....	99
Modifica		Risoluzione (dimensioni dell'immagine).....	36
Correzione dell'effetto occhi rossi.....	71	Risparmio batteria.....	20
i-Contrast.....	71	Ritaglio.....	90
Ridimensionamento delle immagini.....	70	Ritratto (modalità di scatto).....	40
Modo scatto.....	35	Rotazione.....	69
Monocromatico (modalità di scatto).....	44		
		<b>S</b>	
<b>N</b>		Salvataggio delle immagini in un computer.....	87
Neve (modalità di scatto).....	41	Scatto	
Numero file.....	77	Data/ora di scatto → Data/ora Informazioni di scatto.....	103
		Scatto continuo.....	35
<b>O</b>		Schermo	
Orologio globale.....	75	Icone.....	103, 104
		Lingua di visualizzazione.....	15
<b>P</b>		Menu → Menu FUNC., Menu	
Personalizzazione del bilanciamento del bianco.....	51	Sensibilità ISO.....	50
PictBridge.....	83, 89	Software	
P (modalità di scatto).....	48	Installazione.....	86
Presentazione.....	65	Salvataggio delle immagini in un computer.....	87
Programma AE.....	48	Stabilizzazione dell'immagine.....	59
Protezione.....	66	Stampa.....	89
		Suoni.....	74
<b>R</b>			
Reset completo.....	79	<b>T</b>	
Ricerca.....	64	Tempi lunghi (modalità di scatto).....	46
Ridimensionamento delle immagini.....	70	Terminale.....	84, 89

<b>V</b>	
Viaggi all'estero con la fotocamera.....	75
Visualizzazione.....	17
Presentazione.....	65
Ricerca di immagini.....	64
Visualizzazione di singole immagini.....	17
Visualizzazione indice.....	63
Visualizzazione ingrandita.....	65
Visualizzazione su televisore.....	84
Visualizzazione ingrandita.....	65
Visualizzazione su televisore.....	84

<b>W</b>	
Widescreen (risoluzione).....	36

<b>Z</b>	
Zoom.....	16, 26, 31
Zoom Digitale.....	31, 58

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali  
della fotocamera

Modalità  
Automatica

Altre modalità  
di scatto

Modalità P

Modalità  
riproduzione

Menu di  
impostazione

Accessori

Appendice

Indice



**ATTENZIONE**

RISCHIO DI ESPLOSIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CON UN TIPO NON IDONEO.

SMALTIRE LE BATTERIE USATE CONFORMEMENTE ALLE NORME VIGENTI.

**Carica batteria CB-2LFE**

Durante l'utilizzo normale, tenere il lato con il LED rivolto verso l'alto.

**Marchi registrati e licenze**

- Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Macintosh e Mac OS sono marchi registrati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Il logo SDXC è un marchio di SD-3C, LLC.
- Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi titolari.
- Questo dispositivo include la tecnologia exFAT concessa in licenza da Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

\* Avviso visualizzato in inglese, come richiesto.

**Dichiarazione di non responsabilità**

- È proibita la riproduzione non autorizzata di questa guida.
- Tutte le misure sono basate sugli standard dei test Canon.
- Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso, poiché riguardano le specifiche e l'aspetto del prodotto.
- Le figure e le schermate riportate in questa guida potrebbero risultare leggermente diverse da quelle effettivamente visualizzate nell'apparecchiatura.
- Indipendentemente da quanto stabilito sopra, Canon non si assume la responsabilità riguardo ad alcuna perdita derivante dall'utilizzo di questo prodotto.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice

