


Istruzioni brevi rasoio Shave 304 «lift & wash»

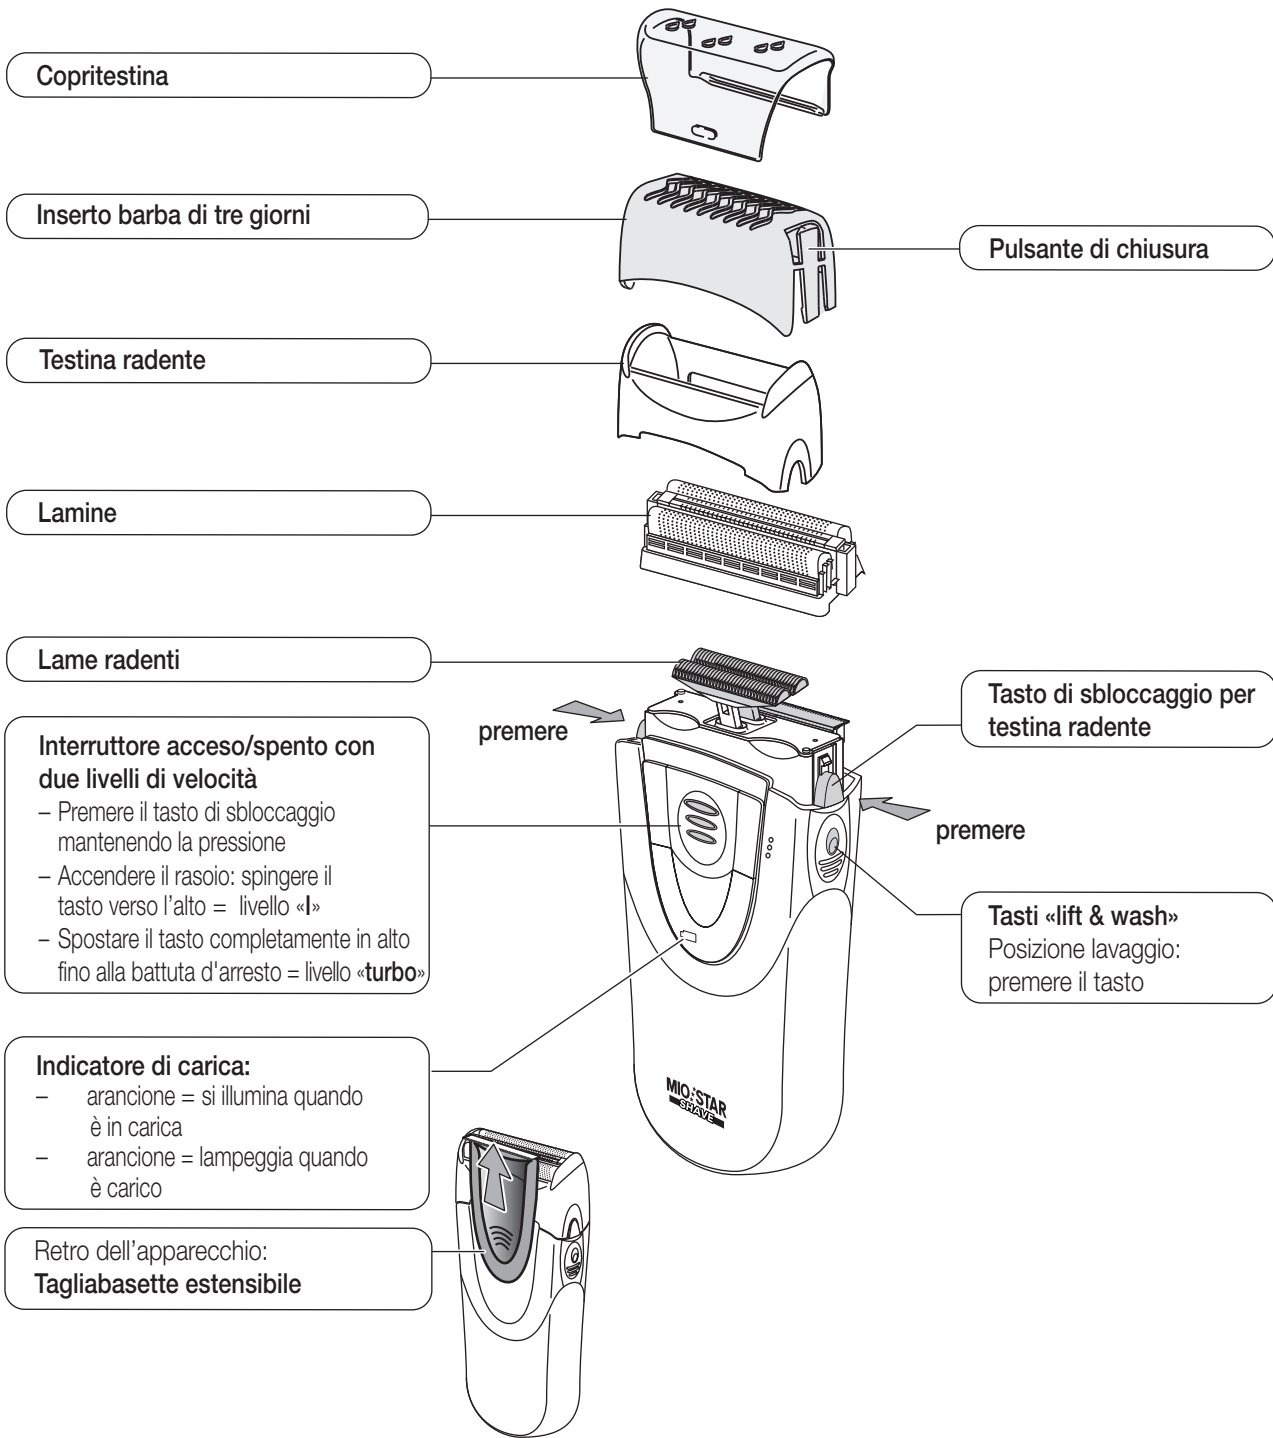

Avvio rapido

- 1 Al primo uso: caricare l'apparecchio per 8 ore
- 2 Togliere il copritestina
- 3 Accendere l'apparecchio
- 4 Dopo la rasatura: pulizia
- 5 Ricaricare solo quando l'accumulatore è scarico

Messa in carica

- Spegner il rasoio
- Allacciare il caricabatterie
- Tempo di carica 1 ora al massimo (prima carica almeno 8 ore)
- **ATTENZIONE:** ricaricare soltanto quando l'accumulatore è completamente scarico!

100 - 240 V~
(50 - 60 Hz)

Pulizia

- **NON allacciare il caricabatteria**
- Premere i tasti «lift & wash» e la testina radente si solleva
- Accendere il rasoio (livello «I»)
- Pulire sotto l'acqua corrente calda (**max. 70 °C**)
- Spegner il rasoio (su «0») e lasciar asciugare l'apparecchio in posizione aperta

ATTENZIONE:

- Mantenere spina e cavo asciutti!



Istruzioni d'uso rasoio Shave 304 «lift & wash»

Gentile cliente,

Legga attentamente queste istruzioni d'uso prima di allacciare l'apparecchio alla corrente elettrica per evitare eventuali danni derivanti da un impiego non conforme.

Cura e manutenzione dell'accumulatore

Prima della messa in funzione: caricare l'accumulatore

- Spegnerne l'apparecchio (posizionare il tasto ACCESO/SPENTO su «0»)
- Collegare il caricabatterie col rasoio e la presa di corrente. Tensione di rete: 100–240 V (50–60 Hz). La spia arancione  si illumina
- Per la prima messa in funzione (oppure dopo un mancato uso prolungato e comunque ogni due mesi) caricare dapprima l'accumulatore per 8 ore, al fine di ottenere una prestazione ottimale
- Dopo il primo utilizzo basta un'ora per ricaricare l'accumulatore. Ricaricarlo soltanto quando è completamente scarico (e non si accende più)
- Terminata la carica, la spia LED arancione  lampeggia. Il rasoio può essere impiegato per ca. 45 minuti

Nota: non ricaricare l'accumulatore finché non sia completamente scarico! Potrebbe danneggiarsi, permettendo solo tempi brevi di funzionamento.

Rasatura

Attenzione: in caso di accumulatore scarico, il rasoio elettrico può funzionare anche con il caricatore incluso nella confezione.

- Accendere il rasoio
- Tenere la testina radente ad angolo retto rispetto alla pelle e procedere contropelo



- Tendere la pelle con le dita, in modo che i peli della barba si raddrizzino; premere quindi leggermente la testina radente sulla pelle



Consiglio:

- In caso di primo impiego di un rasoio a lamina, la pelle necessita di alcuni giorni per abituarsi al nuovo metodo di rasatura
- Con il tasto ACCESO/SPENTO scegliere il livello di velocità desiderato («1» o «turbo»)
- Anche se non è proprio necessario, si può impiegare un dopobarba per rinfrescare e curare la pelle dopo la rasatura

Funzione barba di tre giorni

Con l'inserito appositamente creato per la barba di tre giorni è possibile rasare la barba lunga.

- Applicare l'inserito «barba di tre giorni» sulla testina radente

Nota:

- I peli della barba non devono essere troppo lunghi. La rasatura della barba di tre giorni può essere eseguita al più tardi al terzo giorno dall'ultima rasatura
- Nelle zone in cui i peli non sono troppo lunghi, i movimenti circolari migliorano il risultato




- Tagliare i peli più lunghi del collo col tagliabasette estensibile

IMPORTANTE! L'inserito barba di tre giorni impedisce il contatto della pelle con le lamine. Il sistema di taglio in questo modo non viene «unto» naturalmente col sebo. Di conseguenza, dopo aver tagliato la barba di tre giorni, oltre alla consueta pulizia con l'acqua, mettere anche una goccia d'olio per macchine sul tagliabasette e sulle lamine.

Tagliabasette

Il tagliabasette estensibile è particolarmente adatto per il contorno della barba e per tagliare i peli più lunghi:

- Accendere il rasoio (livello «1»)
- Spingere verso l'alto il tagliabasette sul retro dell'apparecchio. Mantenere il tagliabasette ad angolo retto rispetto alla pelle

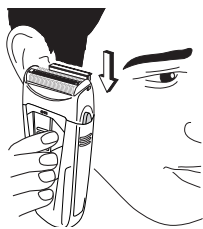

Pulizia

Pulire il rasoio dopo ogni impiego con l'aiusilio della funzione «lift & wash»:

- **NON allacciare il caricabatteria**
- Premendo entrambi i tasti «lift & wash» la testina radente scorre verso l'alto
- Accendere il rasoio (livello «1»)
- Sciacquare la testina radente sotto il rubinetto, preferibilmente con l'acqua calda (**temperatura dell'acqua max. 70 °C**)
- Spegnerne il rasoio e lasciar asciugare bene la testina radente in posizione aperta

Nota: Mantenere spina e cavo asciutti!

Il rasoio può anche essere pulito a secco:

- Premendo entrambi i tasti di sbloccaggio superiori, estrarre la testina radente
- Batterle delicatamente la testina radente su una superficie piana e/o eliminare i residui soffiando
- Pulire delicatamente la lama radente con lo spazzolino


Nota: Non pulire le lamine con lo spazzolino perché potrebbero prodursi dei danni. Non immergere mai completamente il rasoio nell'acqua!

Manutenzione

Lamine

Per la rasatura, le lamine sono essenziali. Per una rasatura perfetta, dovrebbero essere sostituite circa ogni 12 mesi.


- Tirando la linguetta, le lamine possono essere estratte
- Inserire le nuove lamine nella testina radente, finché si arrestano a scatto

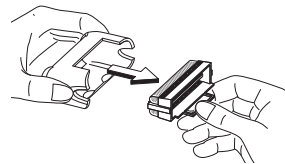

Lame radenti

Le lame radenti si usano e dovrebbero essere sostituite ogni anno. In caso contrario, la rasatura risulta meno accurata e i peli potrebbero essere tirati.

- Tenere le lame radenti da entrambe le parti e tirare verso l'alto

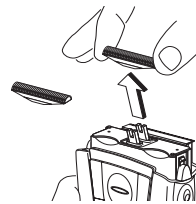

- Inserire le nuove lame radenti nel supporto, finché si arrestano a scatto

Tagliabasette

Per garantire il buon funzionamento del tagliabasette, lubrificarlo ogni 3 mesi circa con 1–3 gocce di olio per macchine da cucire.

Avvertenze di sicurezza

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere per intero queste istruzioni d'uso
- Non far entrare in contatto il caricabatteria con l'acqua o altri liquidi (pericolo di scossa elettrica)
- Estrarre la spina dalla presa di corrente:
 - prima della pulizia/manutenzione
 - dopo l'uso
- Non far pendere il cavo né farlo passare su angoli e spigoli taglienti, né incastrarlo (pericolo di scossa elettrica)

Per la vostra sicurezza, leggere attentamente le istruzioni per l'uso!

Smaltimento

- Consegnare gratuitamente gli apparecchi non più in uso presso un punto vendita per permettere uno smaltimento adeguato
- Smaltire immediatamente gli apparecchi con un guasto pericoloso e assicurarsi che non possano più essere utilizzati
- Non gettare gli apparecchi tra i rifiuti domestici (tutela dell'ambiente!)

Garanzia

2 anni di garanzia

La MIGROS si assume per due anni, a partire dalla data d'acquisto, la garanzia per il funzionamento efficiente e l'assenza di difetti dell'oggetto in suo possesso.

La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa.

Disposizioni generali:

- Sono esclusi dalla garanzia:
 - usura normale
 - conseguenze derivanti da uso improprio
 - danni provocati dall'acquirente oppure da terzi
 - difetti dovuti a circostanze esterne

L'obbligo di garanzia si estingue in caso di riparazioni non professionali, effettuate da servizi non autorizzati dalla MIGROS. Conservare con cura il certificato di garanzia o la prova d'acquisto (scontrino, fattura), senza i quali cessa ogni diritto alla garanzia.

MIGROS Service 

100–240 V / 50–60 Hz / 5 W

02/2008 Con riserva di modifiche

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich
MIGROS  M-INFOLINE
0848 84 0848
7178.446 -1 www.migros.ch