

# **Manuale d'uso del Nokia 300**

**Indice****Sicurezza****4****Operazioni preliminari****5**

Tasti e componenti	5
Inserire la carta SIM e la batteria	5
Inserire una memory card	7
Caricare la batteria	8
Caricare la batteria mediante USB	9
Posizioni delle antenne	10
Fissare un laccetto	10

**Accendere il telefono****11**

Servizi di rete e costi	11
Codici di accesso	11
Accendere o spegnere il telefono	12
Bloccare i tasti e lo schermo	12
Azioni tramite il touchscreen	12
Disattivare la vibrazione dello schermo sensibile al tatto	14
Elementi interattivi della Schermata iniziale	14
Modificare il volume di una chiamata, un brano o un video	14
Indicatori	15
Tasto Messaggi	15
Copiare contatti o foto dal telefono precedente	15
Utilizzare il telefono senza una carta SIM	16
Utilizzare il telefono offline	16

**Personalizzazione****17**

Informazioni sulla Schermata iniziale	17
Aggiungere un collegamento alla Schermata iniziale	17
Aggiungere schede importanti alla Schermata iniziale	17
Personalizzare il menu Vai a	18
Personalizzare la Schermata iniziale	18

Modificare l'aspetto del telefono	19
Creare un modo d'uso personalizzato	19
Personalizzare i toni	19

**Telefono****19**

Effettuare una chiamata	19
Visualizzare le chiamate senza risposta	20
Chiamare l'ultimo numero composto	20
Deviare le chiamate alla propria segreteria telefonica o a un altro numero di telefono	20
Salvare un numero da una chiamata o un messaggio ricevuti	21
Evitare di effettuare o ricevere chiamate	21

**Rubrica****22**

Salvataggio di un nome e di un numero di telefono	22
Chiamata rapida	22
Inviare le proprie informazioni di contatto	22
Creare un gruppo di schede	23
Spostare o copiare schede nella carta SIM	23

**Scrivere testo****23**

Passare da una modalità di inserimento del testo all'altra	23
Utilizzare la scrittura tradizionale	24
Utilizzare la scrittura facilitata	24

**Messaggi****25**

Inviare un messaggio	25
Inviare un messaggio a un gruppo di persone	26
Salvare un allegato	26
Visualizzare una conversazione	26
Ascoltare i messaggi vocali	27
Inviare messaggio audio	27

<b>E-mail e chat</b>	<b>27</b>	<b>Gestione del telefono</b>	<b>42</b>
Informazioni su E-mail	27	Assistenza	42
Inviare un messaggio e-mail	27	Aggiornare il software del telefono utilizzando il telefono	42
Leggere/rispondere a e-mail	28	Aggiornare il software del telefono utilizzando il PC	44
Informazioni su Chat	28	Ripristinare le impostazioni iniziali	44
Chat con amici	28	Organizzare i file	44
<b>Connettività</b>	<b>29</b>	Sincronizzare Agenda e Rubrica con Ovi by Nokia	45
Bluetooth	29	Eseguire il backup di foto e altro contenuto su memory card	45
Cavo per trasferimento dati USB	31	<b>Proteggere il telefono</b>	<b>45</b>
<b>Web</b>	<b>31</b>	Bloccare il telefono	45
Informazioni sul browser Web	31	Proteggere la memory card tramite password	46
Navigare sul Web	32	Formattare una memory card	46
Cancellare la cronologia di navigazione	32	Preparare il telefono per il riciclo	46
<b>Foto e video</b>	<b>32</b>	<b>Servizi Nokia</b>	<b>47</b>
Scattare una foto	32	Disponibilità e costi di Servizi Nokia	47
Registrazione un video	32	Servizi Nokia	47
Inviare foto o video	33	Accedere ai servizi Nokia	47
Foto	33	Informazioni su Nokia Store	47
Stampare una foto	34	Informazioni su Nokia Suite	47
<b>Musica e audio</b>	<b>34</b>	Installare Nokia Ovi Suite sul PC	48
Lettore multimediale	34	Nokia Ovi Player	49
Radio FM	36	<b>Proteggere l'ambiente</b>	<b>49</b>
Utilizzare il registratore vocale	38	Risparmiare energia	49
<b>Gestione del tempo</b>	<b>39</b>	Riciclare	49
Modificare l'ora e la data	39	<b>Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto</b>	<b>50</b>
Impostare una sveglia	39	<b>Indice analitico</b>	<b>57</b>
Aggiungere un appuntamento	39		
<b>Giochi e applicazioni</b>	<b>39</b>		
Informazioni su giochi e applicazioni	39		
Migliorare l'esperienza di gioco	40		
Scaricare un gioco o un'applicazione	40		
Info su Community	40		
Utilizzare la calcolatrice	41		
Convertire valute e misure	41		

## Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

### SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE



Spegner il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.

### SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA



Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

### INTERFERENZE



Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

### SERVIZIO QUALIFICATO



Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

### BATTERIE, CARICABATTERIE E ALTRI ACCESSORI



Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e altri accessori approvati da Nokia per il proprio dispositivo. Non collegare prodotti incompatibili.

### EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI



Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.


### PROTEGGERE IL PROPRIO UDITO



Impostare un volume moderato quando si utilizza l'auricolare e non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

## Operazioni preliminari

### Tasti e componenti

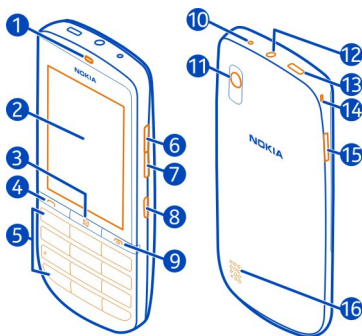

- 1 Ricevitore
- 2 Schermo sensibile
- 3 Tasto Messaggi
- 4 Tasto di chiamata
- 5 Tastiera
- 6 Tasto volume su
- 7 Tasto volume giù
- 8 Pulsante di blocco dei tasti
- 9 Tasto di fine chiamata/accensione e spegnimento
- 10 Connettore del caricabatterie
- 11 Obiettivo della fotocamera
- 12 Connettore AV Nokia (3,5 mm)
- 13 Connettore USB micro
- 14 Foro per il cinturino da polso
- 15 Spazio per il rilascio della cover posteriore
- 16 Altoparlante

Se lo schermo o l'obiettivo della fotocamera è coperto dalla pellicola protettiva, rimuoverla.

### Inserire la carta SIM e la batteria

**⚠ Importante:** Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato solo con una carta SIM standard (vedere la figura). L'utilizzo di carte SIM incompatibili potrebbe danneggiare la carta o il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta. Consultare il


proprio operatore di telefonia mobile in merito all'utilizzo di una carta SIM dotata di un ritaglio mini-UICC.



La batteria da utilizzare con questo telefono cellulare è BL-4U. Utilizzare sempre batterie originali Nokia.

La carta SIM e i suoi contatti possono essere facilmente danneggiati da graffi o piegature. Si consiglia di prestare attenzione quando si utilizza, inserisce o rimuove la carta.


- 1 Posizionare il dito nello spazio sul bordo del telefono, quindi sollevare delicatamente la cover posteriore e rimuoverla. Se la batteria è inserita, estrarla.

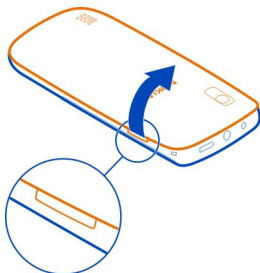


- 2 Far scorrere il fermo della carta SIM per sbloccarlo e utilizzare l'unghia per sollevarlo.



- 3 Verificare che l'area di contatto della carta SIM sia rivolta verso il basso, quindi posizionare la carta nell'apposito fermo. Far scorrere il fermo della carta per bloccarlo.

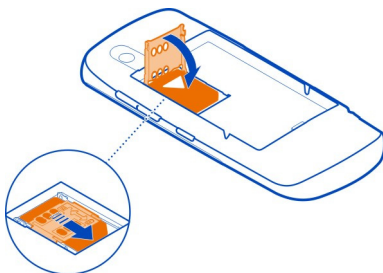


- 4 Allineare i contatti della batteria e l'alloggiamento della batteria, quindi inserire quest'ultima. Per riposizionare la cover posteriore, dirigere innanzitutto i ganci di bloccaggio inferiori verso i relativi slot (1) e premere la cover finché non si blocca in posizione (2).

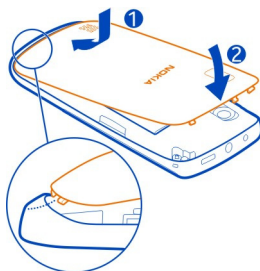

### Inserire una memory card

Usare solo memory card compatibili approvate da Nokia per questo dispositivo. Card incompatibili potrebbero danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

Il telefono supporta memory card con una capacità fino a 32 GB.

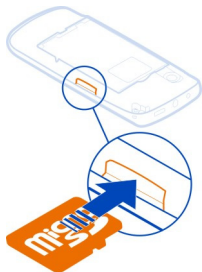

- 1 Rimuovere la cover posteriore.
- 2 Verificare che l'area di contatto della carta sia rivolta verso il basso. Inserire la carta fino a bloccarla in posizione.
- 3 Riposizionare la cover posteriore.

### Rimuovere la memory card

**!** **Importante:** Non rimuovere la memory card quando viene utilizzata da un'applicazione. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

È possibile rimuovere o sostituire la memory card senza spegnere il telefono.


- 1 Rimuovere la cover posteriore.
- 2 Spingere la memory card all'interno finché non viene rilasciata, quindi estrarla.
- 3 Riposizionare la cover posteriore.

### Caricare la batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata, ma potrebbe essere necessario ricaricarla prima di accendere il telefono per la prima volta.

Se la batteria del telefono è scarica, effettuare quanto segue:



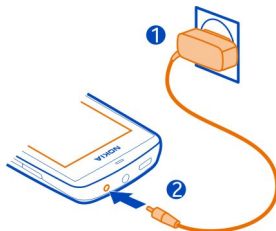

- 1 Collegare il caricabatterie ad una presa a muro.
- 2 Connettere il caricabatteria al telefono.
- 3 Quando il telefono indica che la batteria è completamente carica, disconnettere il caricabatterie dal telefono e dalla presa a muro.

Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo specifico ed è possibile utilizzare il telefono durante il caricamento. Durante il caricamento, il telefono potrebbe risultare caldo al tatto.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica venga visualizzato sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.


Se la batteria non viene utilizzata da molto tempo, per avviare la carica potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo.

Se il caricamento del telefono viene eseguito mentre si ascolta la radio, la qualità della ricezione potrebbe risultare ridotta.

### **Caricare la batteria mediante USB**

Se la batteria si scarica e non si ha con sé il caricabatterie, è possibile utilizzare un cavo USB compatibile per il collegamento a un dispositivo compatibile, ad esempio un computer.

Onde evitare di rompere il connettore del caricabatterie, prestare attenzione durante il collegamento o lo scollegamento del cavo del caricabatterie.

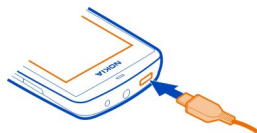

## 10 Operazioni preliminari

---

È possibile utilizzare il cavo USB per caricare quando una presa a muro non è disponibile. Mentre il dispositivo è in carica i dati possono essere trasferiti. L'efficacia della carica USB varia in modo significativo; prima di iniziare a caricarsi e a funzionare, il dispositivo potrebbe impiegare diverso tempo.


### Posizioni delle antenne



L'area dell'antenna è evidenziata.

Evitare di toccare l'area dell'antenna mentre questa è in uso. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e può comportare una riduzione della durata della batteria a causa di un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo.

### Fissare un laccetto

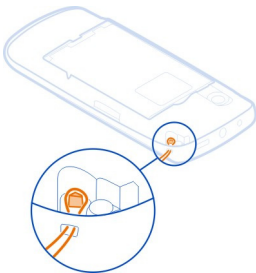

## Accendere il telefono

### Servizi di rete e costi

Il dispositivo è stato omologato per essere utilizzato sulle reti GSM 850/900/1800/1900 MHz e reti WCDMA 850/900/1900/2100 MHz. Per usare il dispositivo è necessario eseguire una sottoscrizione con un operatore.

L'utilizzo di servizi di rete e il download di contenuto richiedono una connessione di rete e possono implicare costi per il traffico di dati. Alcune funzioni dei prodotti richiedono il supporto della rete e un'eventuale sottoscrizione.


### Codici di accesso


<p>codice PIN o PIN2 (4-8 cifre)</p>	<p>Consentono di proteggere la carta SIM dall'uso non autorizzato o vengono richiesti per accedere ad alcune funzionalità.</p> <p>È possibile impostare il telefono affinché richieda il codice PIN all'accensione.</p> <p>Se tali codici non vengono forniti insieme alla carta SIM o se vengono dimenticati, rivolgersi al fornitore di servizi.</p> <p>Se il codice viene digitato in modo errato per tre volte consecutive, è necessario sbloccarlo con il codice PUK o PUK2.</p>
<p>Codice PUK o PUK2 (8 cifre)</p>	<p>Serve per sbloccare un codice PIN o PIN2.</p> <p>Se non viene fornito con la carta SIM, rivolgersi al fornitore di servizi.</p>
<p>Numero IMEI (15 cifre)</p>	<p>È utilizzato per identificare i telefoni validi nella rete. Il numero può anche essere utilizzato per bloccare, ad esempio, i telefoni rubati. Potrebbe anche essere necessario fornire tale numero ai servizi Nokia Care.</p> <p>Per visualizzare il proprio numero IMEI, comporre <b>*#06#</b>.</p>
<p>Codice di protezione (min. 5 cifre)</p>	<p>Aiuta a proteggere il telefono da un uso non autorizzato.</p> <p>È possibile impostare il telefono affinché richieda il codice di protezione definito. Il codice di protezione predefinito è 12345.</p> <p>Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono.</p>

Se si dimentica il codice e il telefono è bloccato, sarà necessario ricorrere all'assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e tutti i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati.

Per ulteriori informazioni, contattare un centro Nokia Care o il rivenditore del telefono.

### Accendere o spegnere il telefono

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento .

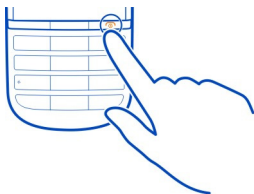

È possibile che venga richiesto di ottenere le impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi di rete. Per ulteriori informazioni su questo servizio di rete, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

### Bloccare i tasti e lo schermo

Per evitare di effettuare una chiamata accidentale quando il telefono si trova in tasca o in borsa, bloccare i tasti e lo schermo del telefono.

Premere il pulsante di blocco dei tasti.

### Sbloccare i tasti e lo schermo

Premere il pulsante di blocco dei tasti e passare il dito sullo schermo da sinistra a destra nell'area della freccia animata.

### Azioni tramite il touchscreen


Per interagire con l'interfaccia utente del touchscreen, toccare o toccare senza lasciare il touchscreen.

### Aprire un'applicazione o un altro elemento dello schermo

Toccare l'applicazione o l'elemento.


### Accedere a opzioni specifiche dell'elemento

Toccare senza lasciare l'elemento. Viene visualizzato un menu pop-up con alcune opzioni disponibili.

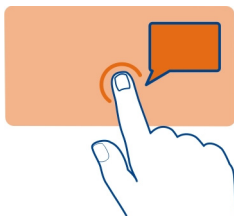

### Scorrere un elenco o un menu

Posizionare il dito sullo schermo, farlo scorrere rapidamente verso l'alto o il basso, quindi sollevare il dito. Il contenuto dello schermo scorre con la velocità e nella direzione che aveva al momento del rilascio. Per selezionare un elemento da un elenco a scorrimento e per interrompere il movimento, toccare l'elemento.

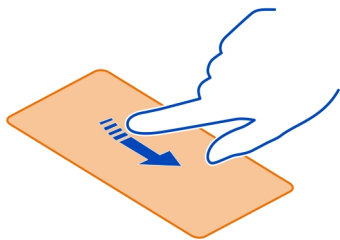

### Passare il dito

Posizionare un dito sullo schermo e con fermezza farlo scorrere nella direzione desiderata.



## 14 Accendere il telefono

Ad esempio, quando si visualizza una foto, per vedere quella successiva, passare il dito a sinistra. Per sfogliare velocemente le foto, passare rapidamente il dito sullo schermo, quindi scorrere verso sinistra o destra le foto in miniatura.

### Disattivare la vibrazione dello schermo sensibile al tatto

Se è attivata la vibrazione, quando si seleziona correttamente un elemento sullo schermo sensibile al tatto, lo schermo vibra.

Selezionare **Menu > Impostazioni e Telefono > Impostazioni tattili**.

Selezionare **Vibrazione > No**.

Se si ha la sensazione che lo schermo sensibile al tatto sia impreciso e si ha difficoltà nel selezionare gli elementi, potrebbe essere necessario calibrare lo schermo sensibile al tatto.

### Calibrare il touchscreen

Selezionare **Calibrazione** e seguire le istruzioni visualizzate.

### Elementi interattivi della Schermata iniziale

Gli elementi della Schermata iniziale sono interattivi. Ad esempio, è possibile impostare allarmi o scrivere voci Agenda direttamente nella Schermata iniziale.



### Impostare una sveglia

Selezionare l'orologio (1).

### Visualizzare o modificare la propria pianificazione settimanale

Selezionare la data (2).

### Modificare il volume di una chiamata, un brano o un video

Utilizzare i tasti del volume.

Con l'altoparlante integrato, è possibile parlare e ascoltare da breve distanza senza dover tenere il dispositivo sull'orecchio.

**Attivare l'altoparlante durante una chiamata**

Selezionare Altoparlante.

**Indicatori**

Sono presenti messaggi non letti.



Sono presenti messaggi non inviati o di cui è stato annullato o non è riuscito l'invio.



Sul telefono non viene attivata alcuna suoneria quando si ricevono chiamate o messaggi di testo.



Tutte le chiamate in entrata vengono deviate a un altro numero. È stata impostata la sveglia.



oppure Il telefono è registrato sulla rete GPRS o EGPRS.



oppure È attiva una connessione GPRS o EGPRS.



oppure La connessione GPRS o EGPRS è sospesa (in attesa).



Il telefono è registrato su una rete 3G (UMTS).



oppure Il telefono è registrato su una rete 3.5G (HSDPA).



La connettività Bluetooth è attivata.



Il modo d'uso attivo è programmato.



Al telefono è connesso un auricolare.



Il telefono è connesso a un altro dispositivo, tramite un cavo dati USB.

**Tasto Messaggi**

Per scrivere un messaggio o controllare i messaggi ricevuti, premere il tasto Messaggi

**Copiare contatti o foto dal telefono precedente**

Per copiare il contenuto del telefono Nokia compatibile precedente e iniziare a utilizzare rapidamente il nuovo telefono, è possibile copiare gratuitamente, ad esempio, contatti, voci Agenda e foto nel nuovo telefono.



- 1 Attivare il Bluetooth in entrambi i telefoni.  
Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth**, quindi **Sì**.
- 2 Selezionare **Menu > Impostazioni > Sincr. e backup**.
- 3 Selezionare **Sincronizz. dati > Copia in questo**.
- 4 Selezionare il contenuto da copiare e scegliere **Chiudi**.
- 5 Selezionare il telefono precedente dall'elenco.
- 6 Se l'altro telefono richiede un codice di protezione, inserirlo. Il codice di protezione, che può essere definito dall'utente, deve essere inserito in entrambi i telefoni. In alcuni telefoni il codice di protezione è fisso. Per i dettagli, consultare il manuale d'uso dell'altro telefono.  
Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.
- 7 Se richiesto, consentire le richieste di connessione e copia.

### Utilizzare il telefono senza una carta SIM

Per lasciare che i propri bambini giochino con il telefono senza il pericolo che effettuino accidentalmente una chiamata, è possibile utilizzare alcune funzionalità del telefono senza la carta SIM, ad esempio i giochi e l'agenda. Le funzionalità, che compaiono sbiadite nei menu, non possono essere utilizzate.


### Utilizzare il telefono offline

Nei luoghi in cui non è consentito effettuare o ricevere chiamate, è possibile attivare il modo d'uso Aereo per giocare o ascoltare musica.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Modi d'uso**.

Selezionare **Aereo > Attiva**.



 indica che il modo d'uso Aereo è attivo.

**Suggerimento:** È possibile aggiungere collegamenti ai modi d'uso al widget dei collegamenti nella Schermata iniziale.

#### **Avvertenza:**

Quando il modo d'uso aereo è attivato, non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, né utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete. Per effettuare una chiamata, attivare un altro modo d'uso.

## Personalizzazione

### Informazioni sulla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale è possibile:

- Visualizzare le notifiche delle chiamate senza risposta e dei messaggi ricevuti
- Aprire le applicazioni preferite
- Aggiungere collegamenti per funzioni diverse, come scattare una foto o navigare sul Web
- Visualizzare i contatti preferiti e chiamarli rapidamente, inviare loro SMS o messaggi e-mail
- Accedere ai servizi di social network preferiti

### Aggiungere un collegamento alla Schermata iniziale

Per aprire le applicazioni preferite direttamente dalla Schermata iniziale, è possibile aggiungere collegamenti alle funzioni più utilizzate.

- 1 Selezionare e tenere selezionato il widget dei collegamenti e, dal menu pop-up, scegliere **Seleziona colleg..**
- 2 Selezionare il collegamento che si desidera definire e scegliere l'elemento desiderato.


**Suggerimento:** Per rimuovere un collegamento, sostituirlo con un altro.

**Suggerimento:** È anche possibile aggiungere collegamenti al menu Vai a. Selezionare **Preferiti > Personalizza vista**.

### Aggiungere schede importanti alla Schermata iniziale

Per chiamare o inviare messaggi rapidamente ai contatti preferiti, è possibile aggiungere collegamenti ad alcune schede nella Schermata iniziale.

- 1 Selezionare e tenere selezionata la barra Contatti preferiti.

- 2 Selezionare **Modifica preferiti**.
- 3 Selezionare l'icona di una scheda  e una scheda dall'elenco.  
Il contatto deve essere salvato nella memoria del telefono.

**Suggerimento:** Se si aggiunge una foto alla scheda, questa viene visualizzata nella barra Contatti preferiti.

### **Chiamare o inviare un messaggio a un contatto**

Selezionare la scheda nella barra Contatti preferiti e dal menu pop-up scegliere l'opzione appropriata.

### **Rimuovere una scheda dalla Schermata iniziale**

- 1 Selezionare e tenere selezionata la barra Contatti preferiti.
- 2 Selezionare **Modifica preferiti** e scegliere la scheda che si desidera rimuovere.

La scheda viene rimossa dalla barra Contatti preferiti, ma resta nella Rubrica.

### **Personalizzare il menu Vai a**

È possibile aggiungere collegamenti alle funzioni più utilizzate.

- 1 Selezionare **Preferiti > Personalizza vista**.
- 2 Selezionare una voce del menu e la funzione desiderata dall'elenco.

Per accedere a una funzione, selezionare **Preferiti** e la funzione desiderata.

### **Personalizzare la Schermata iniziale**

Se si desidera visualizzare il paesaggio preferito o le foto dei propri familiari sullo sfondo della Schermata iniziale, è possibile cambiare lo sfondo corrente e ridisporre gli elementi sulla Schermata iniziale in modo da personalizzarla nel modo desiderato.

### **Cambiare lo sfondo**

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni**, quindi **Display > Sfondo**.
- 2 Selezionare una cartella e una foto.

È anche possibile scattare una foto con la fotocamera del telefono e utilizzare la foto.

**Suggerimento:** Scaricare altri sfondi da Nokia Store. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Per ridisporre gli elementi sulla Schermata iniziale, sostituire i collegamenti con quelli nuovi.

### Modificare l'aspetto del telefono

Con i temi è possibile cambiare i colori e l'aspetto grafico della Schermata iniziale.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni e Temi**.

Selezionare **Seleziona tema** > **Temi** e un tema dall'elenco.

**Suggerimento:** Scaricare altri temi da Nokia Store. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Creare un modo d'uso personalizzato

Per configurare il telefono in modo che soddisfi le esigenze dell'utente al lavoro, a scuola o a casa, è possibile creare nuovi modi d'uso per situazioni diverse e assegnare loro nomi appropriati.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Modi d'uso**.

- 1 Selezionare **Stile 1** o **Stile 2**.
- 2 Selezionare **Personalizza** e definire le impostazioni del modo d'uso.
- 3 Immettere un nome per il modo d'uso e selezionare **OK** > **Salva**.

### Personalizzare i toni

È possibile personalizzare le suonerie, nonché i toni dei tasti e di avviso per ciascun modo d'uso.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni e TONI**.

#### Cambiare il tono di chiamata

Selezionare **Tono di chiamata**: e una suoneria.

**Suggerimento:** Scaricare altri toni di chiamata da Nokia Store. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

#### Modificare il volume del tono della tastiera

Selezionare **Toni della tastiera**: e trascinare la barra del volume.

## Telefono

### Effettuare una chiamata

- 1 Immettere il numero di telefono, comprensivo di prefisso del paese e della città, se necessario.
- 2 Premere il tasto di chiamata.

### **Risposta ad una chiamata in arrivo**

Premere il tasto di chiamata.

### **Fine chiamata**

Premere il tasto di fine chiamata.

### **Rifiutare una chiamata**

Premere il tasto di fine chiamata.

### **Visualizzare le chiamate senza risposta**

È possibile vedere di chi è la chiamata a cui non si è risposto.

Nella Schermata iniziale selezionare **Visualizza**. Il nome del chiamante appare se è memorizzato nella Rubrica.

Le chiamate senza risposta e quelle ricevute vengono registrate solo se tali funzioni sono supportate dalla rete, se il telefono è acceso e se ci si trova nell'area coperta dal servizio di rete.

### **Richiamare il contatto o il numero**

Selezionare il contatto o il numero e premere il tasto di chiamata.

### **Visualizzare le chiamate senza risposta in seguito**

Selezionare **Menu > Rubrica > Registro e Ch. senza risp..**

### **Chiamare l'ultimo numero composto**

Quando si tenta di chiamare qualcuno che non risponde, è facile richiamarlo.

Nella Schermata iniziale premere il tasto **Chiama**, selezionare il numero dall'elenco e premere nuovamente il tasto **Chiama**.

### **Devviare le chiamate alla propria segreteria telefonica o a un altro numero di telefono**

È possibile devviare le chiamate entranti quando non si riesce a rispondere.

La devviatura delle chiamate è un servizio di rete.

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Devviatura chiamate**.
- 2 Selezionare quando devviare le chiamate entranti:

**Tutte le ch. voc.** — Consente di devviare tutte le chiamate vocali entranti.

**Se occupato** — Consente di devviare tutte le chiamate vocali quando è occupato.

**Se non si risp.** — Consente di devviare le chiamate vocali in mancanza di risposta.

**Se non raggiung.** — Consente di deviare le chiamate vocali quando il telefono è spento o quando si trova per un certo periodo in una zona priva di copertura della rete cellulare.

**Se non disponib.** — Consente di deviare le chiamate vocali in mancanza di risposta o quando il telefono è occupato o spento oppure quando si trova in una zona priva di copertura della rete cellulare.

- 3 Scegliere **Attiva** > **A segret. telef.** o **Ad altro numero.**
- 4 Se è selezionata l'opzione **Se non si risp.** o **Se non disponib.**, impostare l'intervallo di tempo trascorso il quale viene inoltrata una chiamata.

### Salvare un numero da una chiamata o un messaggio ricevuti

Se si è ricevuto un messaggio o una chiamata da una persona il cui numero di telefono non è ancora salvato nella Rubrica, è possibile salvare facilmente il numero nella Rubrica.

#### Salvare un numero da una chiamata ricevuta

- 1 Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Registro**, quindi **Ch. ricevute.**
- 2 Selezionare il numero e scegliere **Opzioni** > **Salva.**
- 3 Immettere un nome per la scheda e selezionare **Salva.**

#### Salvare un numero da un messaggio ricevuto

- 1 Selezionare **Menu** > **Messaggi.**
- 2 Selezionare **Conversazioni** o **Ricevuti** e un messaggio.
- 3 Premere il tasto **Chiama.**
- 4 Selezionare il numero e scegliere **Salva.**
- 5 Immettere un nome per la scheda e selezionare **Salva.**

**Suggerimento:** Per aggiungere un nuovo numero a una scheda esistente, selezionare il nome e scegliere **Agg. a scheda.**

### Evitare di effettuare o ricevere chiamate

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** e **Protezione.** Per evitare le chiamate è necessario ottenere la password di blocco dal fornitore di servizi.

#### Evitare certi tipi di chiamata

- 1 Selezionare **Serv. blocco ch.** e l'opzione desiderata.
- 2 Selezionare **Attiva** e immettere la password di blocco.

## Rubrica

### Salvataggio di un nome e di un numero di telefono

Selezionare Menu > Rubrica.

Selezionare Aggiungi nuova.

### Aggiungere e modificare i dettagli di un contatto

- 1 Selezionare Nomi e una scheda.
- 2 Selezionare Opzioni > Aggiungi dett..

**Suggerimento:** Per aggiungere una suoneria o una foto per un contatto, selezionare il contatto e Opzioni > Aggiungi dett. > Multimediali.

### Chiamata rapida

È possibile chiamare rapidamente amici e familiari assegnando i numeri di telefono di uso più frequente ai tasti numerici del telefono.

Selezionare Menu > Rubrica > Chiamate rapide.

### Assegnare un numero di telefono a un tasto numerico

- 1 Selezionare un tasto numerico. 1 è riservato alla segreteria telefonica.
- 2 Immettere un numero o cercare una scheda.

### Rimuovere o modificare un numero di telefono assegnato a un tasto numerico

Selezionare e tenere selezionato il tasto numerico e scegliere Elimina o Cambia dal menu pop-up.

### Effettuare una chiamata

Nella Schermata iniziale tenere premuto un tasto numerico.

### Disattivare la chiamata rapida

Selezionare Menu > Impostazioni, quindi Chiamate > Chiamate rapide > No.

### Inviare le proprie informazioni di contatto

Per inviare il proprio numero di telefono o indirizzo e-mail a una persona appena incontrata, aggiungere le proprie informazioni di contatto alla Rubrica e inviare un biglietto da visita a quella persona.

Selezionare Menu > Rubrica e Nomi.

- 1 Selezionare la voce della Rubrica che contiene le proprie informazioni.
- 2 Selezionare Biglietto visita e il tipo di invio.

**Salvare un biglietto da visita ricevuto**

Selezionare **Visualizza** > **Salva**.

**Creare un gruppo di schede**

Se si aggiungono parenti o amici a un gruppo di schede, è possibile inviare facilmente un messaggio a ciascuno di loro contemporaneamente.


Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

- 1 Selezionare **Gruppi** > **Aggiungi**.
- 2 Immettere un nome per il gruppo e, se lo si desidera, scegliere un'immagine e una suoneria, quindi selezionare **Salva**.
- 3 Per aggiungere schede al gruppo, selezionare il gruppo e scegliere **Aggiungi**.

**Spostare o copiare schede nella carta SIM**

Per utilizzare la carta SIM in un altro telefono continuando ad avere accesso ai contatti, è possibile copiare i contatti sulla carta SIM, anche se, per impostazione predefinita, i contatti vengono memorizzati nella memoria del telefono.

Selezionare **Menu** > **Rubrica**.

Più contatti possono essere memorizzati nella memoria del telefono e i contatti salvati sulla carta SIM possono avere solo un numero di telefono.  indica un contatto memorizzato sulla carta SIM.

**Copiare tutti i nominativi**



Selezionare **Copia schede** > **Da telefono a SIM**.

**Spostare tutte le schede**

Selezionare **Sposta schede** > **Da telefono a SIM**.

**Suggerimento:** Se i contatti sono memorizzati sia nella memoria del telefono sia sulla carta SIM, i contatti duplicati potrebbero essere visualizzati nell'elenco dei contatti. Per visualizzare solo i contatti memorizzati nel telefono, selezionare **Impostazioni** > **Memoria in uso** > **Telefono**.

**Scrivere testo****Passare da una modalità di inserimento del testo all'altra**

Per inserire un testo, è possibile utilizzare la modalità di scrittura tradizionale  o quella facilitata .

**Alt**, **Shift** e **Alt** indicano l'uso delle maiuscole e della minuscole. **123** indica che la modalità numerica è attivata.

### **Passare da un metodo di inserimento del testo all'altro**

Selezionare **Opzioni > Scritt. facilitata**. La scrittura facilitata non è disponibile per tutte le lingue.

### **Passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa**

Selezionare **#**.

### **Passare dalla modalità alfabetica a quella numerica e viceversa**

Selezionare e tenere selezionato **#**.

### **Impostare la lingua di scrittura**

Selezionare **Opzioni > Lingua scrittura**.

### **Utilizzare la scrittura tradizionale**

- 1 Premere più volte un tasto numerico (2-9) fino alla visualizzazione del carattere desiderato.
- 2 Inserire il carattere successivo. Se si trova sullo stesso tasto, attendere la visualizzazione del cursore oppure spostare il cursore in avanti.

I caratteri disponibili dipendono dalla lingua di scrittura selezionata.

### **Spostare il cursore**

Selezionare **◀** o **▶** oppure toccare nel punto in cui si desidera posizionare il cursore.

### **Inserire un segno di punteggiatura comune**

Premere più volte **1**.

### **Inserire un carattere speciale**

Selezionare **?!£** e il carattere desiderato.

### **Inserire uno spazio**

Premere **0**.

### **Utilizzare la scrittura facilitata**

#### **Utilizzare la scrittura facilitata**

Il dizionario incorporato suggerisce le parole man mano che si selezionano i tasti numerici.

- 1 Per ciascun carattere selezionare ogni tasto numerico (da 2 a 9) una sola volta.



- 2 Per trovare la parola desiderata, selezionare ripetutamente \*.
- 3 Per confermare la parola, selezionare ►.

### Aggiungere una parola mancante al dizionario

Se viene visualizzato l'indicatore ?, quando si utilizza la scrittura facilitata per inserire una parola, significa che la parola non si trova nel dizionario. È possibile aggiungerla al dizionario incorporato.

- 1 Selezionare **Tradizion..**
- 2 Scrivere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale
- 3 Selezionare **Salva**.

### Scrivere una parola composta

- 1 Scrivere la prima parte della parola. Per confermare la parola, spostare il cursore in avanti.
- 2 Scrivere la parte successiva della parola, quindi confermare di nuovo.

## Messaggi

### Inviare un messaggio

È possibile restare in contatto con familiari e amici grazie ai messaggi di testo e multimediali. Al messaggio si possono allegare foto, clip video e biglietti da visita.

Selezionare **Menu > Messaggi**.

- 1 Selezionare **Crea messaggio**.
- 2 Per aggiungere un allegato, selezionare **Opzioni > Inserisci oggetto**.
- 3 Scrivere il messaggio e selezionare **Continua**.
- 4 Per immettere manualmente un numero di telefono o un indirizzo e-mail, selezionare **Numero o e-mail**. Immettere un numero di telefono oppure selezionare **E-mail**, immettere un indirizzo e-mail, quindi scegliere **OK**.
- 5 Selezionare **Invia**.

**Suggerimento:** Per inserire un carattere speciale o uno smile, selezionare **Opzioni > Inserisci simbolo**.

L'invio di un messaggio con allegato potrebbe costare di più rispetto all'invio di un messaggio di testo normale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

È possibile inviare messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore.

I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Se la dimensione dell'elemento inserito in un messaggio multimediale è troppo grande per la rete, potrà essere ridotta automaticamente.

Solo i dispositivi compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. I messaggi possono avere un aspetto diverso a seconda dei dispositivi.

### **Inviare un messaggio a un gruppo di persone**

È possibile inviare un messaggio a tutti i familiari. Se sono stati assegnati a un gruppo, è possibile inviare un messaggio a ciascuno di essi contemporaneamente.

Selezionare **Menu > Messaggi**.

- 1 Selezionare **Crea messaggio**.
- 2 Scrivere il messaggio e selezionare **Continua**.
- 3 Per selezionare un gruppo, scegliere **Gruppi Rubrica**.
- 4 Selezionare **Invia**.

### **Salvare un allegato**

È possibile salvare gli allegati dei messaggi multimediali ed e-mail nel dispositivo.

Selezionare **Menu > Messaggi**.

### **Salvare un allegato**

- 1 Aprire il messaggio.
- 2 Selezionare **Opzioni > Salva contenuti**.
- 3 Selezionare il file desiderato e scegliere **Opzioni > Salva**.

### **Salvare un allegato e-mail**

- 1 Aprire il messaggio e-mail.
- 2 Selezionare l'allegato.
- 3 Selezionare **Salva**.

Le foto e i video vengono salvati nella Galleria.

### **Visualizzare una conversazione**

È possibile visualizzare i messaggi inviati a un determinato contatto e ricevuti dallo stesso da un'unica vista e continuare la conversazione da quella vista.

Selezionare **Menu > Messaggi**.

**Leggere un messaggio in una conversazione**

Selezionare **Conversazioni**, una conversazione e un messaggio.

**Passare alla Vista Ricevuti tradizionale**

Selezionare **Opzioni > Vista Ricevuti**.

**Ascoltare i messaggi vocali**

Quando non si riesce a rispondere, è possibile deviare le chiamate alla segreteria telefonica e ascoltare in un secondo momento.



Potrebbe essere necessario abbonarsi al servizio di segreteria telefonica. Per ulteriori informazioni su questo servizio di rete, rivolgersi al fornitore di servizi.

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi vocali**, quindi **N. segreteria telef.**.
- 2 Immettere il numero della segreteria telefonica e selezionare **OK**.
- 3 Per chiamare la segreteria telefonica, nella Schermata iniziale tenere premuto **1**.

**Inviare messaggio audio**

Se non si ha tempo per scrivere un messaggio di testo, è possibile registrare e inviare un messaggio audio.

Selezionare **Menu > Messaggi**.

- 1 Selezionare **Altri messaggi > Messaggio audio**.
- 2 Per registrare il messaggio, selezionare .
- 3 Per interrompere la registrazione, selezionare .
- 4 Selezionare **Continua** e una scheda.

**E-mail e chat****Informazioni su E-mail**

Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.

È possibile utilizzare il telefono per leggere e inviare e-mail dai propri account e-mail di diversi fornitori di servizi e-mail.

Se non si dispone di un account e-mail, è possibile creare un account Nokia E-mail. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

**Inviare un messaggio e-mail**

Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail** e un account e-mail.

- 1 Selezionare **Opzioni** > **Scrivi nuovo**.
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario e l'oggetto, quindi scrivere il messaggio.
- 3 Per allegare un file, ad esempio una foto, selezionare **Opzioni** > **Allega** > **Allega file**.
- 4 Per scattare una foto da allegare al messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Allega** > **Allega nuova foto**.
- 5 Selezionare **Invia**.

### Leggere/rispondere a e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail** e un account e-mail.

- 1 Selezionare un messaggio e-mail.
- 2 Per rispondere a un messaggio e-mail o per inoltrarlo, selezionare **Opzioni**.

### Informazioni su Chat

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Chat**.

È possibile scambiare messaggi chat con gli amici. Chat è un servizio di rete.

L'applicazione Chat può essere lasciata in esecuzione in background mentre si utilizzano altre funzionalità del telefono; si verrà comunque avvisati della presenza di nuovi messaggi chat.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

### Chat con amici

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Chat**.

È possibile accedere a più servizi e comunicare in chat contemporaneamente. È necessario accedere separatamente a ogni servizio.

Si possono avviare conversazioni con più contatti contemporaneamente.

- 1 Se sono disponibili diversi servizi di chat, selezionare quello desiderato.
- 2 Entrare nel servizio.
- 3 Nell'elenco dei contatti selezionare il contatto con cui si desidera comunicare in chat.
- 4 Scrivere il messaggio nella casella di testo nella parte inferiore del display.
- 5 Selezionare **Invia**.

## Connettività

### Bluetooth


#### Informazioni sulla connettività Bluetooth

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth**.

È possibile stabilire una connessione senza fili ad altri dispositivi compatibili, quali telefoni, computer, auricolari e kit veicolari.

È possibile utilizzare la connessione per inviare elementi dal telefono, copiare file dal PC compatibile e stampare file con una stampante compatibile.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. Devono tuttavia trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

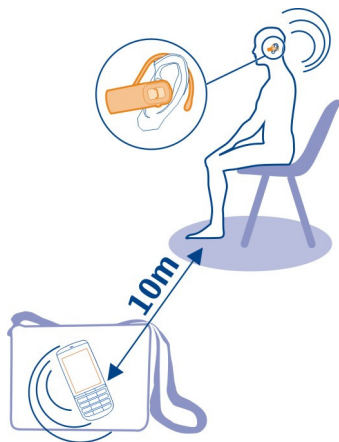

Quando il telefono è bloccato, è possibile connettersi solo a un dispositivo associato che è stato impostato su **Connessione aut.**

**!** **Nota:** In alcuni paesi l'utilizzo della tecnologia Bluetooth può essere soggetto a restrizioni. In Francia, ad esempio, la tecnologia Bluetooth è consentita esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

### Connettersi a un auricolare senza fili

Per continuare a lavorare al computer durante una chiamata, è possibile utilizzare un auricolare senza fili. È inoltre possibile rispondere a una chiamata, anche se il telefono non è a portata di mano.

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth e Bluetooth > Sì**.
- 2 Accendere l'auricolare.
- 3 Per associare il telefono e l'auricolare, selezionare **Collega ad acc. audio**.
- 4 Selezionare l'auricolare.
- 5 Potrebbe essere necessario inserire un codice di protezione. Per dettagli, consultare il manuale d'uso dell'auricolare.

### Inviare una foto o altro contenuto utilizzando il Bluetooth

Utilizzare la connettività Bluetooth per inviare al computer in uso o al telefono di un amico foto, video e altro contenuto creato.

- 1 Selezionare e tenere selezionati gli elementi da inviare, quindi scegliere **Invia > Via Bluetooth**.
- 2 Selezionare il dispositivo compatibile a cui connettersi. Se non si riesce a visualizzare il dispositivo, selezionare **Nuova ricerca**. Vengono elencati i dispositivi Bluetooth che si trovano nelle vicinanze.
- 3 Se richiesto, digitare il codice di protezione.

**Suggerimento:** È anche possibile utilizzare il Bluetooth per inviare biglietti da visita.

### Connettere automaticamente a un dispositivo associato

Per connettere regolarmente il telefono a un altro dispositivo Bluetooth, come un kit veicolare, un auricolare o un PC, è possibile configurare il telefono affinché si connetta automaticamente.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth e Disp. associati**.

- 1 Selezionare il telefono al quale connettersi automaticamente.
- 2 Dal menu pop-up selezionare **Impostazioni > Connessione aut. > Sì**.

### Proteggere il telefono

Per sapere con certezza chi può vedere il telefono quando si utilizza la connettività Bluetooth, è possibile controllare chi è in grado di rilevare e connettersi al telefono.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth**.

### **Impedire ad altri di rilevare il telefono**

Selezionare **Visibilità telefono** > **Nascosto**.

Quando il telefono è nascosto, non può essere rilevato da altri. Tuttavia, i dispositivi associati possono comunque connettersi ad esso.

### **Disattivare la connettività Bluetooth**

Selezionare **Bluetooth** > **No**.

Non eseguire l'associazione e non accettare richieste di connessione da dispositivi sconosciuti. Ciò consente di proteggere il telefono da contenuti pericolosi.

### **Cavo per trasferimento dati USB**

#### **Copiare contenuto tra il telefono e un computer**

È possibile utilizzare un cavo dati USB per copiare foto e altro contenuto tra il telefono e un computer compatibile.

- 1 Utilizzare un cavo dati USB per connettere il telefono a un computer.
- 2 Selezionare una delle seguenti modalità:

**Nokia Ovi Suite** — Nokia Suite è installato sul computer.

**Trasferim. mult.** — Nokia Suite non è installato sul computer. Per connettere il telefono a un sistema di Home Entertainment o a una stampante, utilizzare questa modalità.

**Archivio massa** — Nokia Suite non è installato sul computer. Il telefono viene visualizzato come dispositivo portatile sul computer. Verificare che sia inserita una memory card. Per connettere il telefono ad altri dispositivi, ad esempio impianti home stereo o autoradio, utilizzare questa modalità.

- 3 Per copiare il contenuto, utilizzare l'applicazione Gestione file del computer. Per copiare contatti, file musicali, video o foto, utilizzare Nokia Suite.

## **Web**

### **Informazioni sul browser Web**

Selezionare **Menu** > **Internet**.

È possibile essere sempre aggiornati sulle ultime novità e visitare i siti Web preferiti. Con il browser Web del telefono è possibile visualizzare pagine Web su Internet.

Per navigare sul Web, è necessario essere connessi a Internet.

Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi e le relative istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione in un messaggio di configurazione inviato dal fornitore di servizi di rete.

### **Navigare sul Web**

Selezionare **Menu > Internet**.

### **Accedere a un sito Web**

Selezionare **Vai a indirizzo** e immettere l'indirizzo.

### **Cancellare la cronologia di navigazione**

Selezionare **Menu > Internet**.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora fosse stato effettuato l'accesso o si fosse tentato di effettuare l'accesso a informazioni riservate o a un servizio protetto, che richiede una password, cancellare la cache dopo ogni utilizzo.

### **Cancellare la cache o i cookie**


Durante la navigazione su un sito Web selezionare **Opzioni > Strumenti > Svuota cache o Cancella cookie**.

### **Evitare la memorizzazione dei cookie**

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Protezione > Cookie > Rifiuta**.

## **Foto e video**

### **Scattare una foto**

- 1 Selezionare **Menu > Foto > Fotocamera**.
- 2 Per eseguire lo zoom avanti o indietro, utilizzare i tasti del volume.
- 3 Selezionare .

Le foto vengono salvate in **Menu > Foto > Foto personali**.

### **Chiudere la fotocamera**




Premere il tasto Fine.

### **Registrare un video**

Oltre a scattare foto, il telefono consente anche di registrare video di eventi speciali.

Per aprire la fotocamera, selezionare **Menu > Foto > Fotocamera**.



- 1 Per passare dalla modalità foto alla modalità video, se necessario, selezionare l'icona  > **Registraz. video**.
- 2 Per avviare la registrazione, selezionare .  
Per eseguire lo zoom avanti o indietro, utilizzare i tasti del volume.
- 3 Per interrompere la registrazione, selezionare .

I video vengono salvati in **Menu > Foto > Video**.

### Chiudere la fotocamera



Premere il tasto di fine chiamata.

### Inviare foto o video

È possibile condividere foto e video con amici e parenti in un messaggio multimediale o tramite Bluetooth.

Selezionare **Menu > Foto**.

#### Inviare una foto

- 1 Selezionare la cartella contenente la foto.
- 2 Selezionare la foto da inviare.  
Per inviare più foto, scegliere  > **Seleziona**, quindi selezionare le foto desiderate.
- 3 Selezionare  > **Invia** o **Invia segnati**.

#### Inviare un video

- 1 Selezionare la cartella contenente il video.
- 2 Scegliere **Opzioni > Seleziona**, quindi selezionare il video. È possibile selezionare diversi video da inviare.
- 3 Selezionare **Opzioni > Invia segnati** e il metodo di invio desiderato.

## Foto

### Info su Foto


Selezionare **Menu > Foto**.

Dall'applicazione Foto è possibile visualizzare tutte le foto e i video presenti nel telefono. È possibile riprodurre video o sfogliare foto e stampare quelle migliori.

### Organizzare le foto


È possibile organizzare le foto in cartelle.

Selezionare **Menu > Foto**.

- 1 Selezionare **Album personali**.
- 2 Selezionare  > **Crea album** e immettere un nome per l'album.
- 3 Selezionare le foto da aggiungere all'album.


### Modificare una foto

Se la foto scattata è troppo scura o non è inquadrata bene, È possibile ruotare, capovolgere, ritagliare e regolare la luminosità, il contrasto e i colori delle foto scattate.

- 1 Selezionare una foto in Foto personali, Cronologia o Album personali.
- 2 Selezionare  e l'effetto desiderato.

### Stampare una foto

È possibile stampare le foto direttamente utilizzando una stampante compatibile.

- 1 Utilizzare un cavo dati USB o, se supportata dalla stampante, la connettività Bluetooth per connettere il telefono a una stampante compatibile PictBridge.
- 2 Selezionare **Trasferim. mult.** come modalità di connessione USB.
- 3 Selezionare la foto da stampare.
- 4 Selezionare  > **Stampa**.

## Musica e audio

### Letto multimediale

#### Riprodurre un brano

Riprodurre la musica memorizzata nella memoria del telefono o sulla memory card.

Selezionare **Menu > Musica > Musica personale**, quindi **Tutti i brani**.

- 1 Selezionare un brano.
- 2 Per sospendere la riproduzione, selezionare ; per riprenderla, selezionare .

#### Riprodurre un video


È possibile riprodurre i video memorizzati nella memoria del telefono o sulla memory card.

Selezionare **Menu > Foto > Video**.

- 1 Selezionare un video.
- 2 Per sospendere la riproduzione, selezionare ; per riprenderla, selezionare .

## Copiare musica dal PC

Per ascoltare sul telefono la musica presente sul PC, è possibile utilizzare Nokia Ovi Player e un cavo dati USB per gestire e sincronizzare la raccolta musicale.

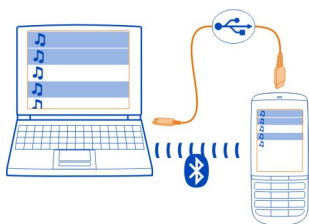

- 1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per connettere il telefono al computer. Verificare che nel telefono sia inserita una memory card compatibile.
- 2 Selezionare **Trasferim. mult.** come modalità di connessione.
- 3 Aprire Nokia Ovi Player sul computer. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di Nokia Ovi Player.

Alcuni file musicali possono essere protetti da DRM (gestione dei diritti digitali) e non possono essere riprodotti su più telefoni.

## Cambiare il suono o il tono della musica

Forse non tutti sanno che è possibile cambiare il suono o il tono della musica per adattarlo meglio al genere. Nell'equalizzatore è possibile personalizzare profili per diversi stili musicali.

Selezionare **Menu > Musica > Musica personale > Vai a Lettore multim. > Opzioni > Altro > Equalizzatore.**

### Attivare un profilo audio esistente

Selezionare un gruppo e **Attiva.**

### Creare un nuovo profilo audio

- 1 Selezionare uno degli ultimi due gruppi nell'elenco.
- 2 Selezionare i dispositivi di scorrimento e regolarli.
- 3 Selezionare **Salva.**

## Connettere gli altoparlanti al telefono

Ascoltare la musica sul telefono tramite altoparlanti compatibili (disponibili separatamente).

Rendere portatile la Raccolta musica e ascoltare senza cavi i brani preferiti. Con la tecnologia senza fili Bluetooth, è possibile eseguire lo streaming della musica dal telefono su cui è memorizzata al dispositivo su cui viene riprodotta.

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Connettore AV Nokia ad alcuna fonte di alimentazione. Se si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.

### **Collegare altoparlanti cablati**

Connettere gli altoparlanti al connettore AV da 3,5 mm nel telefono.

### **Collegare altoparlanti Bluetooth**

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth e Sì**.
- 2 Accendere gli altoparlanti.
- 3 Per associare il telefono e gli altoparlanti, selezionare **Collega ad acc. audio**.
- 4 Selezionare gli altoparlanti.
- 5 Potrebbe essere necessario inserire un codice di protezione. Per i dettagli, consultare il manuale d'uso degli altoparlanti.

## **Radio FM**


### **Informazioni sulla Radio FM**

Selezionare **Menu > Musica > Radio**.

È possibile ascoltare le stazioni radio FM utilizzando il telefono: è sufficiente connettere un auricolare e selezionare una stazione.

Per ascoltare la radio, è necessario collegare al dispositivo un auricolare compatibile. L'auricolare funge da antenna.

Non è possibile ascoltare la radio attraverso un auricolare Bluetooth.

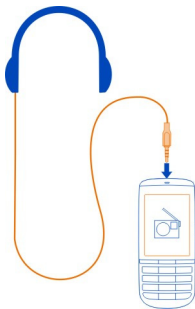

### Ascoltare la radio

Collegare un auricolare compatibile al telefono. L'auricolare funge da antenna.

Selezionare **Menu > Musica > Radio**.

### Regolare il volume

Utilizzare i tasti del volume.

### Configurare la radio sulla riproduzione in background

Premere il tasto di fine chiamata.

### Chiudere la radio durante la riproduzione in background

Tenere premuto il tasto di fine chiamata.

### Trovare e salvare stazioni radio

È possibile cercare le stazioni radio preferite e salvarle per poterle ascoltare facilmente in seguito.

Selezionare **Menu > Musica > Radio**.

### Cercare la stazione disponibile successiva

Selezionare e tenere selezionato **◀◀** o **▶▶**.

### Salvare una stazione

Selezionare **Opzioni > Salva stazione**.

### Cercare automaticamente le stazioni radio

Selezionare **Opzioni** > **Cerca tutte staz..** Per ottenere migliori risultati, eseguire la ricerca quando ci si trova all'esterno o vicino a una finestra.

### Passare a una stazione salvata

Selezionare  o .

### Rinominare una stazione

- 1 Selezionare **Opzioni** > **Stazioni**.
- 2 Selezionare e tenere selezionata la stazione, quindi scegliere **Rinomina** dal menu pop-up.

**Suggerimento:** Per accedere a una stazione direttamente dall'elenco delle stazioni memorizzate, premere il tasto numerico corrispondente al numero della stazione.

### Ricezione radio

Se si attiva la funzionalità RDS, la radio passa automaticamente a una frequenza che ha una ricezione migliore.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Radio**.


- 1 Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **RDS** > **Sì**.
- 2 Selezionare **Frequenza aut.** > **Sì**.

### Utilizzare il registratore vocale

È possibile registrare suoni della natura, come il canto di uccelli e promemoria vocali o conversazioni telefoniche.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Registratore**.

### Registrare un clip audio

Selezionare .

### Interrompere la registrazione

Selezionare . La registrazione viene salvata nella cartella RegISTRAZIONI inGalleria.

### Registrare una conversazione telefonica

Durante una chiamata selezionare **Opzioni** > **Altro** > **Registra**.

Entrambi gli interlocutori sentono un tono a intervalli regolari durante la registrazione.

## Gestione del tempo

### Modificare l'ora e la data

Selezionare **Menu** > **Impostazioni e Data e ora**.

### Modificare il fuso orario quando si è in viaggio

- 1 Selezionare **Impostaz. data e ora** > **Fuso orario**.
- 2 Selezionare il fuso orario della località in cui ci si trova.
- 3 Selezionare **Salva**.


L'ora e la data vengono impostate in base al fuso orario. In tal modo, il telefono visualizza l'ora di invio corretta dei messaggi di testo o multimediali ricevuti.

Ad esempio, GMT -5 indica il fuso orario di New York (USA), 5 ore indietro rispetto all'orario di Greenwich/Londra (Regno Unito).

### Impostare una sveglia

È possibile utilizzare il telefono come sveglia.

Nella Schermata iniziale, selezionare l'orologio.

- 1 Impostare l'ora della sveglia.
- 2 Per impostare la sveglia, selezionare .
- 3 Per impostare la sveglia affinché suoni, ad esempio, tutti i giorni alla stessa ora, selezionare **Impostaz.** > **Ripeti sveglia** > **Attivata e i giorni**.

**Suggerimento:** Per aprire la sveglia, è possibile anche selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Sveglia**.

### Aggiungere un appuntamento

Salvare gli appuntamenti importanti nell'agenda come voci riunioni.

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

- 1 Andare alla data desiderata e selezionare **Opzioni** > **Crea nota**.
- 2 Selezionare il campo del tipo di voce **Riunione** e compilare i campi.

## Giochi e applicazioni

### Informazioni su giochi e applicazioni

Selezionare **Menu** > **Applicazioni e Varie**.

Il telefono può contenere giochi o applicazioni che possono essere memorizzati nella memoria del telefono o su una memory card e possono essere organizzati in cartelle.

Per visualizzare un elenco di giochi, selezionare **Giochi**. Per visualizzare un elenco di applicazioni, selezionare **Raccolta**.

### Migliorare l'esperienza di gioco

È possibile attivare o disattivare suoni, luci o vibrazioni e migliorare l'esperienza di gioco.

Selezionare **Menu > Applicazioni e Varie > Opzioni > Impostaz. appl.**

### Scaricare un gioco o un'applicazione

È possibile scaricare giochi e applicazioni direttamente sul telefono.

Selezionare **Menu > Applicazioni e Varie > Opzioni > Download**.

Il telefono supporta le applicazioni Java™ ME con estensione file .jad o .jar. Prima di eseguire il download, verificare che l'applicazione sia compatibile con il telefono.

- 1 Selezionare **Download applic.** o **Download giochi**. Viene visualizzato un elenco di servizi disponibili.
- 2 Selezionare un servizio e seguire le istruzioni.

**Suggerimento:** Scaricare giochi e applicazioni dal Nokia Store. Per ulteriori informazioni su Nokia Store, accedere a [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Info su Community

Selezionare **Menu > Applicazioni > Varie > Raccolta > Community**, quindi accedere ai servizi di social network desiderati.

Con l'applicazione Community è possibile migliorare la propria esperienza nel mondo dei social network. L'applicazione potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni. Una volta effettuato l'accesso ai servizi di social network, ad esempio Facebook o Twitter, è possibile compiere le seguenti operazioni:

- Visualizzare gli aggiornamenti relativi allo stato dei propri amici
- Pubblicare aggiornamenti relativi al proprio stato
- Condividere in modo immediato le foto scattate con la fotocamera

Sono disponibili solo le funzionalità supportate dal servizio di social network in uso.

Per utilizzare i servizi di social network, è necessario che questi siano supportati dalla rete. Ciò potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe per la trasmissione dei dati.



I servizi di social network sono forniti da terzi e non da Nokia. Controllare le impostazioni per la privacy del servizio di social network in uso, poiché l'utente potrebbe condividere informazioni con un numero elevato di persone. Le condizioni per l'utilizzo del servizio di social network si applicano alla condivisione delle informazioni mediante tale servizio. Leggere attentamente le condizioni di utilizzo e le procedure di tutela della privacy di tale servizio.

### Utilizzare la calcolatrice

Selezionare **Menu > Applicazioni > Calcolatrice**.

- 1 Selezionare **Opzioni**, quindi scegliere la calcolatrice scientifica o standard.
- 2 Immettere il calcolo e selezionare **=**.

**Suggerimento:** Utilizzare la calcolatrice prestiti per calcolare i tassi di interesse, i periodi di un prestito o le rate di un prestito. Per passare alla calcolatrice prestiti, selezionare **Opzioni**.

### Convertire valute e misure

#### Informazioni sul convertitore

Selezionare **Menu > Applicazioni > Varie > Raccolta > Convertitore**.

Con il convertitore è possibile convertire misure e valute da un'unità all'altra.

#### Convertire misure

È possibile convertire misure, come la lunghezza, da un'unità a un'altra, ad esempio da chilometri a miglia.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Varie > Raccolta > Convertitore e Selezione**.

- 1 Selezionare una categoria di conversione.
- 2 Selezionare le unità di conversione.
- 3 Immettere un valore in uno dei campi delle unità. Il valore convertito viene visualizzato automaticamente nell'altro campo delle unità.

#### Convertire valuta

Con il convertitore è possibile convertire rapidamente le valute.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Varie > Raccolta > Convertitore**.

- 1 Selezionare **Seleziona > Valuta** e una coppia di valute.
- 2 Immettere l'importo in una valuta. Il valore convertito viene visualizzato automaticamente.

### Impostare un tasso di cambio

Selezionare **Menu > Applicazioni > Varie > Raccolta > Convertitore**.

Prima di poter convertire la valuta, è necessario impostare il tasso di cambio.

- 1 Selezionare **Opzioni > Imp. tassi cambio**.
- 2 Selezionare una coppia di valute.
- 3 Immettere il tasso di cambio di una delle valute.

### Aggiungere una coppia di valute

È possibile aggiungere altre coppie di valute da convertire.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Varie > Raccolta > Convertitore**.

- 1 Selezionare **Opzioni > Nuova conv. valuta**.
- 2 Immettere i nomi delle due valute e selezionare **OK**.
- 3 Immettere il tasso di cambio di una delle valute.

## Gestione del telefono

### Assistenza

Quando si desidera avere ulteriori informazioni su come utilizzare il prodotto acquistato oppure si hanno dubbi sul funzionamento del telefono, leggere il manuale d'uso del telefono.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Riavviare il telefono. Spegnerlo e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto sostituire la batteria e accendere il telefono.
- Aggiornare il software del telefono
- Ripristinare le impostazioni originali predefinite

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per conoscere le opzioni di ripristino. Visitare il sito [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Prima di far riparare il telefono, effettuare sempre un backup dei dati.

### Aggiornare il software del telefono utilizzando il telefono

Per migliorare le prestazioni del telefono e scaricare aggiornamenti delle applicazioni e nuove sorprendenti funzionalità, è possibile aggiornare regolarmente il software per sfruttare al massimo il telefono. È anche possibile configurare il telefono affinché verifichi automaticamente la disponibilità di aggiornamenti.

**⚠️ Avvertenza:**

Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, collegare un caricabatterie o assicurarsi che il livello di carica della batteria del dispositivo sia sufficiente.

Selezionare **Menu > Impostazioni**.



- 1 Selezionare **Telefono > Aggiorn. telef.**.
- 2 Per visualizzare la versione corrente del software e verificare se è disponibile un aggiornamento, selezionare **Dettagli sw corrente**.
- 3 Per scaricare e installare un aggiornamento software, selezionare **Scarica sw tel.**. Seguire le istruzioni visualizzate.
- 4 Se l'installazione è stata annullata dopo il download, selezionare **Inst. aggiorn. sw**.

L'aggiornamento del software potrebbe durare alcuni minuti. Se si verificano problemi con l'installazione, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

### **Verificare automaticamente la disponibilità di aggiornamenti software**

Selezionare **Aggiorn. sw aut.** e definire la frequenza di verifica della disponibilità di nuovi aggiornamenti software.

Il fornitore di servizi di rete potrebbe inviare gli aggiornamenti software tramite OTA (Over The Air) direttamente sul telefono. Per ulteriori informazioni su questo servizio di rete, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

### **Aggiornare il software del telefono utilizzando il PC**

Il software del telefono può essere aggiornato tramite l'applicazione per PC Nokia Suite. Per collegare il telefono al PC, è necessario disporre di un PC compatibile, di una connessione Internet a banda larga e di un cavo USB compatibile.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Suite, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### **Ripristinare le impostazioni iniziali**

Se il telefono non funziona correttamente, è possibile ripristinare i valori originali di alcune impostazioni.

- 1 Terminare tutte le chiamate e le connessioni.
- 2 Selezionare **Menu > Impostazioni e Riprist. imp. orig. > Solo impostazioni**.
- 3 Immettere il codice di sicurezza.

Questa operazione non influisce sui documenti o i file memorizzati sul telefono.

Dopo il ripristino delle impostazioni iniziali, il telefono si spegne, quindi si riaccende. Questa operazione potrebbe richiedere più tempo del solito.

### **Organizzare i file**

È possibile spostare, copiare ed eliminare file e cartelle oppure creare nuove cartelle nella memoria del telefono o sulla memory card. Se si organizzano i file in cartelle, può essere più facile trovarli in futuro.

Selezionare **Menu > Applicazioni > Galleria**.

### **Creare una nuova cartella**

Nella cartella in cui si desidera creare una sottocartella, selezionare **Opzioni > Aggiungi cartella**.

### **Copiare o spostare un file in una cartella**

Selezionare e tenere selezionato il file e, dal menu pop-up, scegliere l'opzione appropriata.

**Suggerimento:** È possibile riprodurre musica o video o visualizzare foto in Galleria.

### **Sincronizzare Agenda e Rubrica con Ovi by Nokia**

Selezionare Menu > Impostazioni > Sincr. e backup.

- 1 Selezionare **Sincr. con Ovi > Sincronizza ora.**
- 2 Accedere utilizzando i dettagli del proprio account Nokia. Se non si dispone di un account, iscriversi per crearne uno.

### **Eeguire il backup di foto e altro contenuto su memory card**

Per essere certi di non perdere i propri file importanti, è possibile creare il backup della memoria del telefono su una memory card compatibile.

Selezionare Menu > Impostazioni > Sincr. e backup.

Selezionare **Crea backup.**

### **Ripristinare un backup**

Selezionare **Riprist. backup.**

## **Proteggere il telefono**

### **Bloccare il telefono**

Per proteggere il telefono dall'uso non autorizzato, definire un codice di protezione e configurare il telefono in modo che si blocchi automaticamente quando non viene utilizzato.

### **Impostare un codice di sicurezza personalizzato**

- 1 Selezionare Menu > Impostazioni e Protezione > Codici di accesso > **Cambia cod. protez..**
- 2 Immettere il codice di sicurezza preimpostato, ossia 12345.
- 3 Immettere un nuovo codice. È necessario immettere almeno 5 numeri. Sono consentiti solo numeri.

Mantenere segreto il codice di sicurezza e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono. Se si dimentica il codice di sicurezza e il telefono è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un centro assistenza Nokia Care o al proprio rivenditore.

### **Attivare il blocco tastiera**

Selezionare Menu > Impostazioni e Telefono > Blocco tastiera > **Attiva.**

Il telefono è bloccato quando i tasti e lo schermo sono bloccati. Per sbloccare il telefono, è necessario il codice di sicurezza.

### **Proteggere la memory card tramite password**

Per proteggere la memory card da un uso non autorizzato, è possibile impostare una password per la protezione dei dati.

- 1 Selezionare **Menu > Applicazioni > Galleria**.
- 2 Selezionare e tenere selezionata la memory card e dal menu pop-up scegliere **Opz. mem. card**.
- 3 Selezionare **Imposta pswd** e immettere una password.  
Mantenere segreta la password e conservarla in un luogo sicuro, lontano dalla memory card.

### **Formattare una memory card**

È possibile eliminare tutto il contenuto della memory card. Quando si formatta una memory card, tutti i dati presenti vengono eliminati.

- 1 Selezionare **Menu > Applicazioni > Galleria**.
- 2 Selezionare e tenere selezionata la memory card e dal menu pop-up scegliere **Opz. mem. card**.
- 3 Selezionare **Formatta m. card > Sì**.

### **Preparare il telefono per il riciclo**

Se si acquista un nuovo telefono o si desidera comunque smaltire quello in uso, Nokia consiglia di riciclarlo. Innanzitutto è opportuno rimuovere tutto il contenuto e le informazioni personali dal telefono.

### **Rimuovere tutto il contenuto e ripristinare le impostazioni iniziali**

- 1 Creare il backup del contenuto che si desidera conservare su una memory card o un computer compatibile.
- 2 Terminare tutte le chiamate e le connessioni.
- 3 Selezionare **Menu > Impostazioni e Riprist. imp. orig. > Tutto**.
- 4 Il telefono si spegne e si riaccende. Verificare attentamente che tutto il contenuto personale, come la rubrica, le foto, la musica, i video, le note, i messaggi, i messaggi e-mail, le presentazioni, i giochi e altre applicazioni installate, sia stato rimosso.  
Le informazioni e il contenuto memorizzati sulla memory card o sulla carta SIM non vengono rimossi.

## Servizi Nokia

### Disponibilità e costi di Servizi Nokia

La disponibilità di Servizi Nokia può variare a seconda delle regioni.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Per ulteriori informazioni, accedere a [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Servizi Nokia

Con Servizi Nokia è possibile trovare nuovi luoghi e servizi e restare in contatto con i propri amici. Ad esempio, è possibile:

- Vedere gli aggiornamenti dello stato degli amici in diversi servizi di social network
- Scaricare giochi, applicazioni, video e suonerie nel telefono
- Ottenere un account Nokia E-mail gratuito gestito da Yahoo!

Alcuni elementi sono gratuiti, mentre altri prevedono un costo.

I servizi disponibili potrebbero variare anche in base al paese o alla regione e non tutte le lingue sono supportate.


Per utilizzare i servizi Nokia è necessario un account Nokia. Quando si accede a un servizio sul telefono, viene richiesta la creazione di un account.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Accedere ai servizi Nokia

Selezionare **Menu > Applicazioni > Varie > Raccolta** e il servizio desiderato.

### Informazioni su Nokia Store

 È possibile scaricare giochi, applicazioni, video, foto, temi e suonerie per il cellulare nel telefono in uso. Alcuni elementi sono gratuiti; altri sono a pagamento e possono essere addebitati sulla carta di credito o sulla bolletta del telefono. La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di rete. Nokia Store mette a disposizione contenuto compatibile con il telefono in uso e attinente ai gusti e alla zona di residenza dell'utente.

Selezionare **Menu > Store**. Ulteriori informazioni su Nokia Store sono disponibili sul sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Informazioni su Nokia Suite

Con l'app per PC Nokia Suite è possibile:


- Copiare contenuto, ad esempio brani, foto o video personali, dal telefono al computer e viceversa, e portare i preferiti sempre con sé. I file musicali protetti da DRM (gestione dei diritti digitali) potrebbero essere soggetti a limitazioni in relazione alla copia o alla riproduzione.
- Mantenere aggiornato il software del telefono e ottenere nuove funzionalità grazie agli aggiornamenti del software. È anche possibile creare il backup del telefono e delle app prima di eseguire l'aggiornamento.
- Creare il backup delle informazioni personali importanti, quali contatti o messaggi, sul computer per un facile ripristino in caso di smarrimento del telefono.
- Esplorare il lato divertente e scaricare app, giochi e altri divertimenti sul telefono.

Per ulteriori informazioni su Nokia Suite e per verificare i sistemi operativi compatibili con Nokia Suite, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Installare Nokia Ovi Suite sul PC

È possibile gestire il contenuto del proprio dispositivo e mantenerlo sincronizzato con il computer. È anche possibile aggiornare il dispositivo con il software più recente e scaricare le mappe.

- 1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il dispositivo al computer. La memory card del dispositivo appare come un disco rimovibile sul PC.

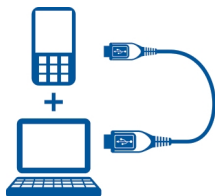

- 2 Sul dispositivo selezionare **Archivio massa**.
- 3 Sul computer selezionare **Installa Nokia Ovi Suite**.





Se la finestra di installazione non si apre automaticamente, aprire il file di installazione manualmente. Selezionare **Apri cartella per visualizzare i file** e fare doppio clic sul file **Install\_Nokia\_Ovi\_Suite.exe**.



#### 4 Attenersi alle istruzioni.

Per ulteriori informazioni su Nokia Ovi Suite, accedere a [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Nokia Ovi Player

Con Nokia Ovi Player è possibile riprodurre e organizzare la musica, scaricare musica da Ovi by Nokia, copiare brani e playlist tra un PC compatibile e telefoni Nokia compatibili e copiare da CD e masterizzare CD audio.

Per gestire la raccolta musicale, aprire la scheda La mia Musica. È possibile connettere diversi telefoni compatibili a Nokia Ovi Player e visualizzare e riprodurre la musica memorizzata sui telefoni.

Per ascoltare un sample e scaricare milioni di brani da Ovi by Nokia, aprire la scheda Ovi Musica. Per scaricare musica, è necessario creare un account Nokia.

La disponibilità dei servizi Ovi Musica di Nokia potrebbe variare da regione a regione.

## Proteggere l'ambiente

### Risparmiare energia

Se si segue quanto indicato di seguito, non sarà necessario caricare spesso la batteria:

- Chiudere le applicazioni e le connessioni dati, ad esempio la connessione Bluetooth, quando non sono in uso.
- Disattivare i suoni non necessari, come i toni del touchscreen e dei tasti.

### Riciclare



Quando il telefono è giunto alla fine del ciclo di vita, tutti i suoi materiali possono essere recuperati come materiali ed energia. Per garantire procedure corrette di smaltimento e riutilizzo, Nokia collabora con i suoi partner attraverso un programma denominato We:recycle. Per informazioni su come riciclare i vecchi prodotti Nokia e dove trovare i siti di raccolta, visitare il sito [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) oppure chiamare il centro assistenza Nokia Care.

Riciclare la confezione e i manuali d'uso secondo gli schemi di riciclaggio della propria zona.



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali del telefono in uso, visitare il sito [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

### Batteria

#### Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria ricaricabile BL-4U. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Utilizzare sempre batterie originali Nokia.

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-8, AC-10, AC-11. Il numero di modello del caricabatterie Nokia potrebbe variare a seconda del tipo di spina, identificato da E, X, AR, U, A, C, K o B.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria.

#### Sicurezza della batteria

Spegnerne sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria. Quando si scollega il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollegarlo dalla presa elettrica e dal dispositivo. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Ciò può accadere accidentalmente quando un oggetto metallico tocca i nastri metallici della batteria, ad esempio se si tiene in tasca una batteria di riserva. Il corto circuito potrebbe danneggiare la batteria o l'oggetto che funge da contatto.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifici, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

### Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venire irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata del dispositivo, danneggiare la batteria e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare i circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Spegnerne il dispositivo e rimuovere la batteria di quando in quando per ottimizzare le prestazioni.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archivarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la memory card o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.

In caso di uso prolungato il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi ciò è normale. In caso di sospetto malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

### Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

### DRM (Gestione dei diritti digitali)

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza diversi tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto da DRM. Questo dispositivo consente di accedere a contenuto protetto con WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 blocco di inoltro e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale funzionalità del software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.


Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle licenze e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia Suite.

Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le licenze che dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Potrebbe essere anche necessario ripristinare le licenze nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le licenze che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati si potrebbero perdere anche le licenze e il contenuto. La perdita delle licenze o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

### Informazioni sulla sicurezza aggiuntive

#### Nichel

 **Nota:** La superficie di questo dispositivo non contiene nichel nelle placature. La superficie di questo dispositivo contiene acciaio inossidabile.

#### Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

#### Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

#### Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza.

#### Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.

- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

### Apparecchi acustici



#### Avvertenza:

Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

### Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

### Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, ad esempio in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nelle stazioni di servizio, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

### Effettuare una chiamata di emergenza

- 1 Verificare che il dispositivo sia acceso.
- 2 Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. Potrebbe essere necessario fare anche quanto segue:
  - Inserire una carta SIM.
  - Disabilitare le limitazioni alle chiamate attivate per il dispositivo, ad esempio blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti o chiamate a un gruppo chiuso di utenti.
  - Verificare che il modo d'uso aereo non sia attivato.
  - Se lo schermo e i tasti del dispositivo sono bloccati, sbloccarli.
- 3 Premere ripetutamente il tasto di fine chiamata finché non viene visualizzata la Schermata iniziale.

## 54 Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

- Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri delle chiamate di emergenza variano da località a località.
- Premere il tasto di chiamata.
- Fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

**!** **Importante:** Attivare sia le chiamate via internet che da cellulare, se il dispositivo supporta le chiamate via Internet. Il dispositivo può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

### Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi

Il dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Adottare le seguenti precauzioni:

- Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o computer.
- Fare attenzione quando si accettano richieste di connessione, si naviga in Internet o si scarica contenuto. Non accettare connessioni Bluetooth da fonti non affidabili.
- Installare e usare esclusivamente servizi e software da fonti affidabili che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione.
- Installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati. Utilizzare una sola applicazione antivirus alla volta. L'utilizzo di più applicazioni potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del dispositivo e/o del computer.
- Se si accede a segnalibri o collegamenti preinstallati per siti Internet di terzi, adottare precauzioni adeguate. Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per tali siti.

### Informazioni sulla certificazione (SAR)

**Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.**

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,51 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434  
CE 0168

Nokia è in fase di transizione tra gli Organismi Notificati dell'Unione europea e questo prodotto è stato approvato in quanto soddisfa le normative UE per entrambi gli Organismi Notificati. Uno dei marchi CE mostrati potrebbe apparire sul prodotto durante questo periodo di transizione.

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto RM-781 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, funzioni, applicazione e servizi potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Nokia o all'operatore di rete. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Nokia non offre alcuna garanzia, né è responsabile della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. Utilizzando un'applicazione, l'utente riconosce che l'applicazione viene fornita così com'è. Nokia non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia né si assume la responsabilità della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo.

### AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Modello: Nokia 300

/Edizione 1.2 IT



**Indice analitico****A**

accensione/spengimento	12
Aereo, modo d'uso	16
Agenda	39
aggiornamenti	
— software del telefono	42, 44
aggiornamenti software	42
allarmi	39
altoparlante	14, 35
antenne	10
applicazioni	39, 40
attivaz./disattivaz.	12

**B**

backup dei dati	45
batteria	50
— carica	8, 9
— inserimento	5
biglietti da visita	22, 30
blocco	
— schermo	12
— tasti	12
— telefono	45
blocco della tastiera	12
Bluetooth	29, 30
browser	31, 32
<i>Vedere browser Web</i>	
browser Web	31
— cache	32
— cookie	32
— pagine, visualizzazione	32

**C**

cache	32
calcolatrice	41
carica della batteria	8, 9, 50
caricamento USB	9

carta SIM	16
— inserimento	5
chat	28
chiamata rapida	22
chiamate	
— deviazione	20
— effettuare	19, 20
— emergenza	53
— limitazione	21
— registro	20, 21
chiamate di emergenza	53
codice di protezione	11, 45
codice di sicurezza	11, 45
codici di accesso	11
codici PIN	11
codici PUK	11
collegamenti	14, 17, 18
connessione USB	31
connessione via cavo	31
connessioni dati	
— Bluetooth	29, 30
contenuto, copia	15, 31
contenuto, trasferimento	15, 31
conversazioni	26
convertitore	41, 42
copia del contenuto	35

**D**

data e ora	39
deviazione, chiamate	20
dispositivo, personalizzazione	17, 18
dizionario	25
download	
— applicazioni	40
— giochi	40

**E**

e-mail	27
— lettura e risposta a	28
equalizzatore	35

<b>F</b>		messaggi multimediali	25
foto		messaggio e-mail	27
— copia	15, 31	— creazione	27
— invio	30, 33	— invio	27
— modifica	34	messaggi vocali	27
— organizzazione	33	metodo di scrittura	24, 25
— scatto	32	metodo di scrittura intuitivo	23
— stampa	34	MMS (Multimedia Message Service)	25
— visualizzazione	33	modi d'uso	
Vedere <i>foto</i>		— creazione	19
fotocamera		— personalizzazione	19
— invio di foto e video	33	modo d'uso Offline	16
— registrazione video	32	musica	34, 35
— scatto di foto	32	— copia	35
fotografie		<b>N</b>	
Vedere <i>foto</i>		Nokia Ovi Player	49
<b>G</b>		Nokia Ovi Suite	48
gestione dei file	44, 46	Nokia Store	47
giochi	39, 40	Nokia Suite	47
<b>I</b>		Numero IMEI	11
impostazioni		<b>O</b>	
— ripristino	44	Offline, modo d'uso	16
impostazioni iniziali, ripristino	44	ora e data	39
indicatori	15	orologio	39
informazioni assistenza Nokia	42	Ovi Player	
inserimento del testo	23	Vedere <i>Nokia Ovi Player</i>	
Internet	31, 32	<b>P</b>	
<b>L</b>		personalizzazione del dispositivo	19
laccetto	10	personalizzazione del telefono	18, 19
<b>M</b>		<b>R</b>	
memoria	46	radio	36, 37, 38
memory card	7, 46	Radio FM	36, 37, 38
messaggi	26	registrazione	
— allegati	26	— chiamate	38
— audio	27	— suoni	38
— invio	25, 26	— video	32
messaggi di testo	25		

ricerca	
— radio, stazioni	37
ricevuti, messaggi	26
riciclo	49
ripristino dei dati	45
ripristino delle impostazioni	44
rubrica	
— salvataggio	21

**S**

scatto di foto	
Vedere <i>fotocamera</i>	
schede	
— aggiunta	22
— copia	15, 23
— gruppi	23, 26
— salvataggio	22, 23
— widget	17
schede rubrica	
— invio	22
schermata iniziale	17, 18
Schermata iniziale	14, 17, 18
scrittura facilitata	24, 25
segreteria	
— telefonica	27
servizi di chat	28
servizi di chat (IM)	28
Servizi Nokia	47
sincronizzazione	45
Sincronizzazione dati	15
SMS (Short Message Service)	25
social network	40
software, aggiornamenti	44
stampa	34
suggerimenti per l'ambiente	49
supporto	42
sveglia	39

**T**

tasti e componenti	5
tasto Messaggi	15

telefono	
— attivaz./disattivaz.	12
temi	18, 19
toni	19
toni di chiamata	19
touchscreen	12, 14
trasferimento di contenuti	35

**V**

video	
— copia	15, 31
— invio	30, 33
— registrazione	32
— riproduzione	33, 34
voci riunioni	39
volume	14

**W**

Web	31, 32
-----	--------