



MIO★STAR

Betriebsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso


Super 7000 automatic
Schlittenstaubsauger
Aspirateur-traîneau
Aspirapolvere a slitta

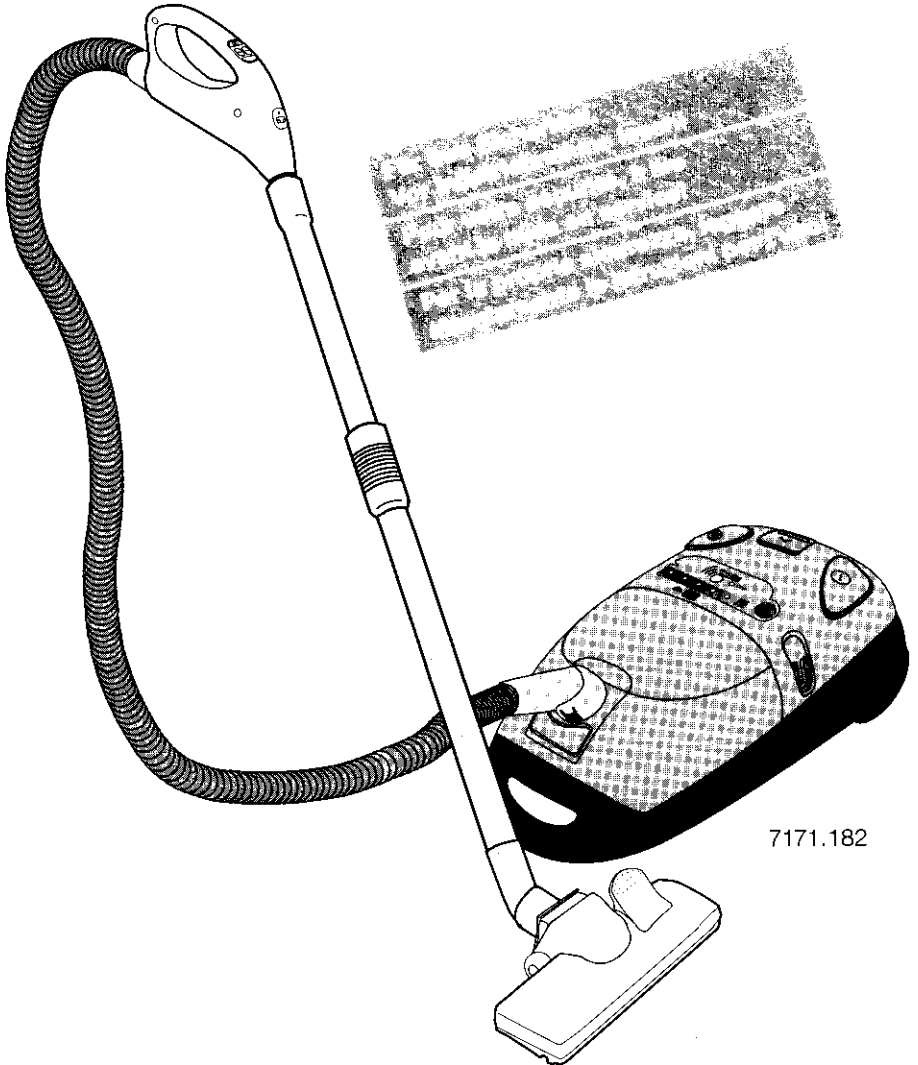


7171.182

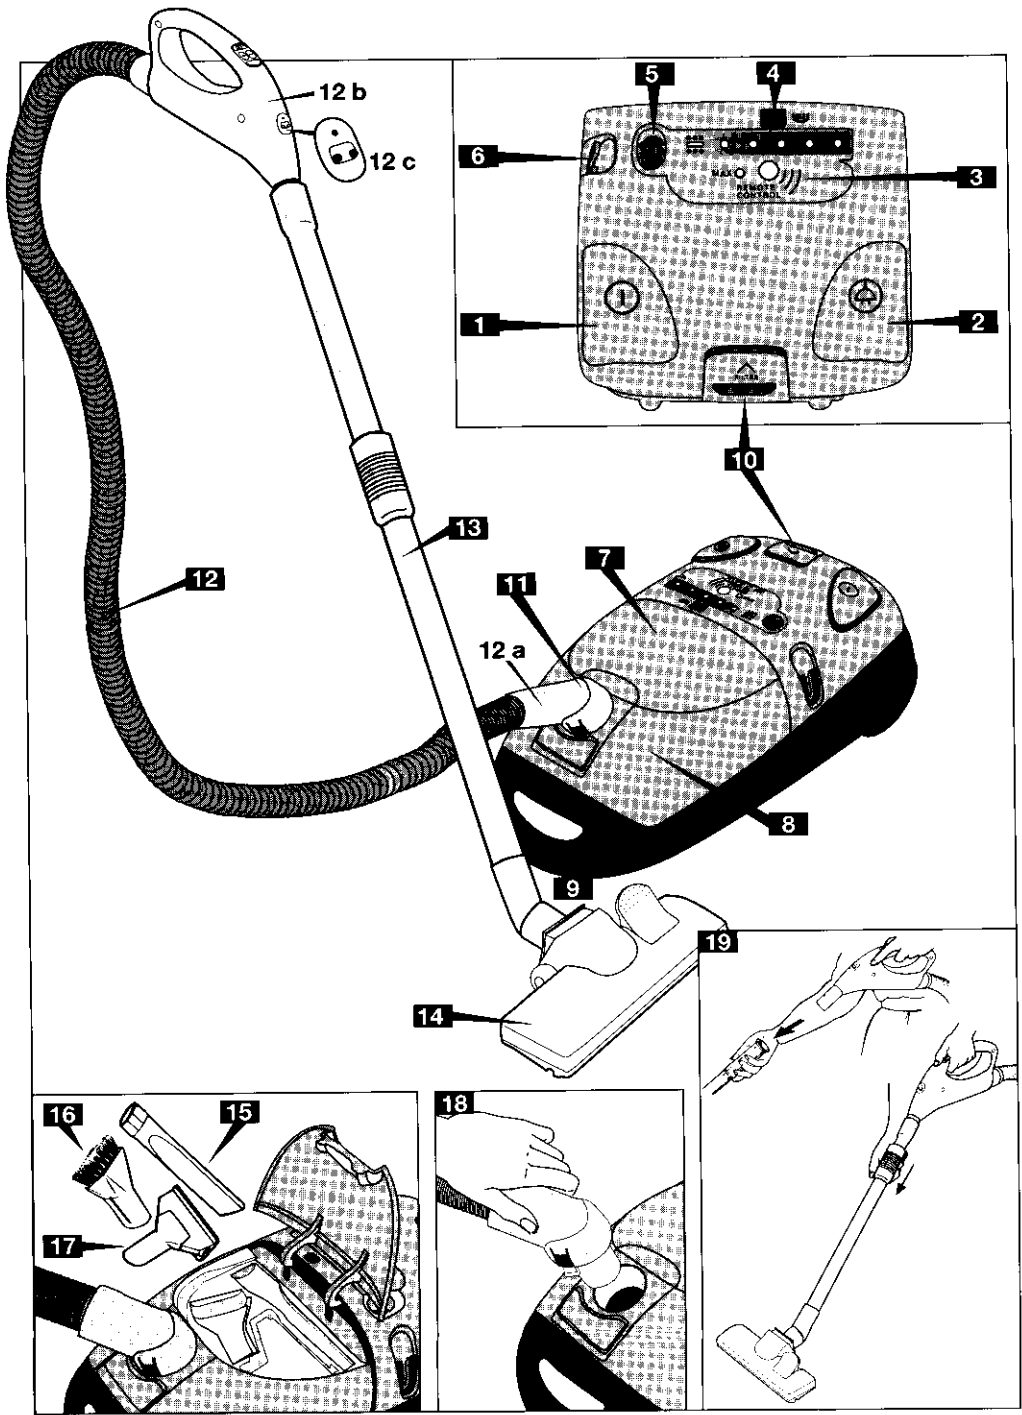


20

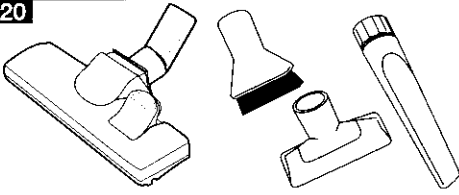


21

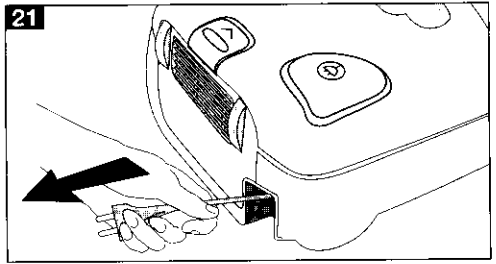


22

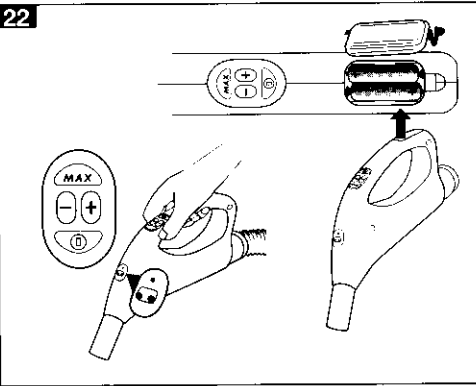


25

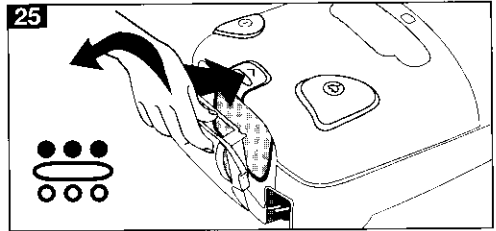


23

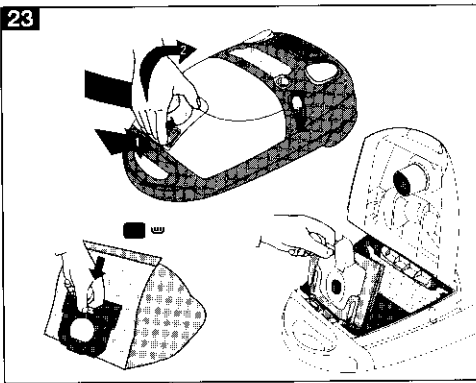


26

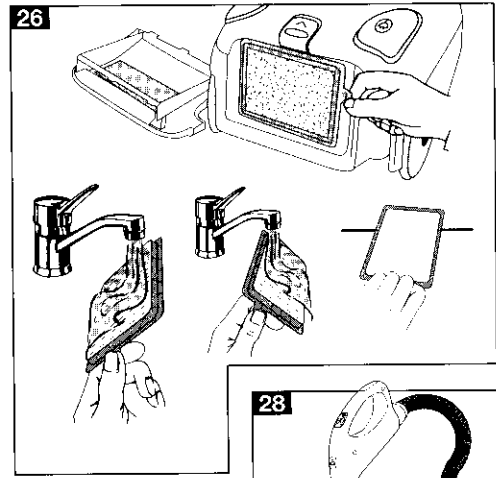


24

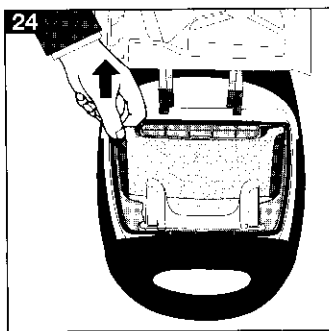

27

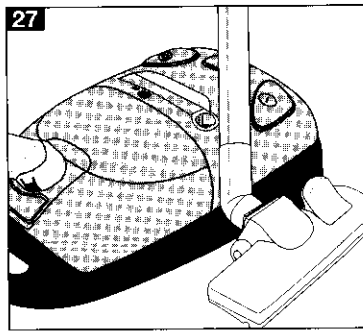

28

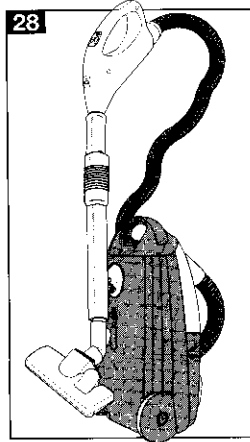

Schlittenstaubsauger Super 7000 automatic

Verehrte Kundin, verehrter Kunde

Sie haben mit dem Kauf dieses Top-Gerätes einer der kräftigsten und leisesten Schlittenstaubsauger Europa's ausgewählt.

Mit einer Saugleistung von 425 Watt reinigen Sie alle Teppichböden im Haushalt ohne Mühe. Die Saugkraft lässt sich stufenlos mit dem Fuss-Schiebeschalter regulieren.

Wie bei allen elektrischen Geräten wird auch bei diesem Schlittenstaubsauger zur Vermeidung

von Verletzungen, Brand- oder Geräteschäden besondere Sorgfalt verlangt.

Bitte studieren Sie die vorliegende Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Personen, die mit der Betriebsanleitung nicht vertraut sind, dürfen den Schlittenstaubsauger nicht benutzen.

Aspirateur-traîneau Super 7000 automatic

Chère cliente, cher client,

En achetant cet appareil de pointe, vous vous êtes équipés d'un aspirateur parmi les plus puissants et silencieux du marché européen.

Sa puissance de 425 watts vous permet de nettoyer efficacement et sans fatigue toutes les moquettes et tapis. Sa puissance d'aspiration est aisément réglable en continu par son curseur au pied.

Veillez étudier ce mode d'emploi avant la mise en service et respecter les consignes de sécurité.

Les personnes n'ayant pas lu ce mode d'emploi ne doivent pas utiliser cet aspirateur-traîneau.

Aspirapolvere a slitta Super 7000 automatic

Gentile cliente,

acquistare questo apparecchio ultraperformante significa acquistare uno degli aspirapolvere a slitta più potenti e più silenziosi d'Europa.

Con una forza aspirante di 425 Watt, pulisce senza fatica tappeti e moquette di ogni genere. La forza aspirante si regola mediante un selettore continuo a cursore.

Come per tutti gli elettrodomestici, anche questo aspirapolvere va maneggiato con attenzione per evitare ferimenti, incendi o danni all'apparecchio.


Prima della messa in funzione è indispensabile leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e attenersi alle avvertenze di sicurezza.

Le persone che non conoscono a fondo le istruzioni per l'uso non sono autorizzate a usare questo aspirapolvere a slitta.

Hinweise zum Verständnis



Das Warndreieck kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Befolgen Sie diese immer, andernfalls können schwere Verletzungen die Folge sein!

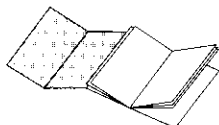

Die Abbildungen zum Text finden Sie auf den vorderen Umschlagseiten. Halten Sie diese zum Studium der Anleitung geöffnet.

B

Mit Zahlen oder Buchstaben werden auf Abbildungen, Geräte- und Bedienungsteile verwiesen, wie hier z.B. für Bild B.

Einsatz der Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen. Für weitere Informationen oder bei Problemen, die in dieser Betriebsanleitung nicht oder nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich an das nächstgelegene M-Service-Center.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig auf und geben Sie diese allenfalls an Nachbenutzer weiter.

Inhaltsverzeichnis






Seite

- 3 Technische Daten
- 4 Sicherheitsvorschriften
- 6 Übersicht der Geräte- und Bedienungsteile
- 6 Auspacken
- 7 Stromanschluss

Seite

- 7 Inbetriebnahme und Bedienung
- 10 Reinigung / Aufbewahrung / Wartung
- 10 Störungen
- 10 Entsorgung
- 11 Automatisches Abschalten des Staubsaugers

Technische Daten

Nennspannung	230 Volt / 50 Hz
Nennleistung	nom. 1300 W, max. 1600 W
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	ca. 545 x 305 x 240 cm
Gewicht	ca. 6,6 kg
Kabellänge	ca. 7 m auf Kabelrolle aufgerollt
Gehäusematerial	Kunststoff ABS
Aktionsradius	10 m
Schlauchlänge	ca. 2,15 m
Luftförderung	36 l/Sek.
Saugeffekt	ca. 425 W gem. IEC-Norm
Wassersäule – am Schlauch	3000 mm W
Saugkraftregulierung	elektronisch (300-1500 Watt)
Staubsackfüllanzeige	mechanisch
Staubsaack Nutzinhalt	3,9 Liter
Sicherheitsvorrichtung	Deckelsperre bei nicht eingesetztem Staubsaack, Sicherheitsfilter als Motorschutz bei Beschädigung des Staubsaackes
Filterung	Mehrfachfilterung der Ausblasluft "Wash & use"-Filter mit Filteranzeige
Steckdose für Motorsaugbürste	eingebaut im Gerät
Funktentstört	 EC Directive 89/336
Doppelt schutzisoliert	
Erfüllt EU-Vorschriften	EEC Directive 73/23 und EEC Directive 93/68  Entspricht den Forderungen der EU-Richtlinien für EG-Bezeichnungen.
Produkte-Garantie	 2 Jahre
Service-Garantie	 5 Jahre





Zubehör

Bodensaugdüse
Fugendüse
Staubbürste
Textildüse
Schlauch
Teleskoprohr
5 Papier-Staubsäcke

Sonderzubehör (im Preis nicht inbegriffen)

Turbosaugbürste Art. 7171.142
M-FRESH TURBO Duftpatrone Art. 5050.277

Im Interesse der technischen Weiterentwicklung sind Konstruktions- oder Ausführungsänderungen am Gerät vorbehalten.

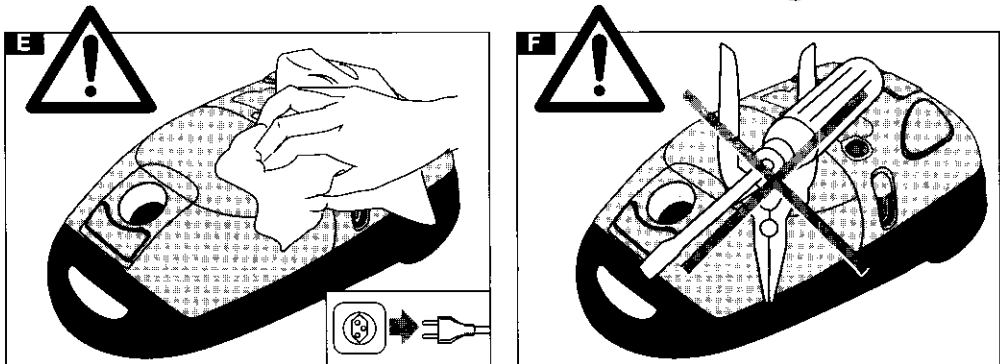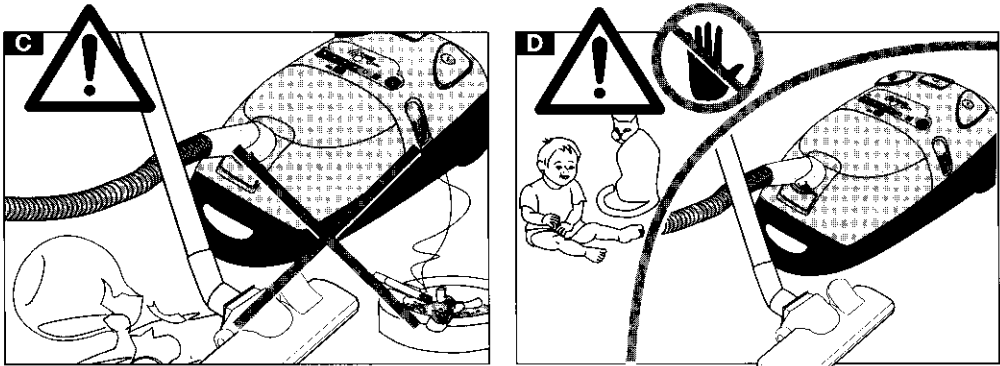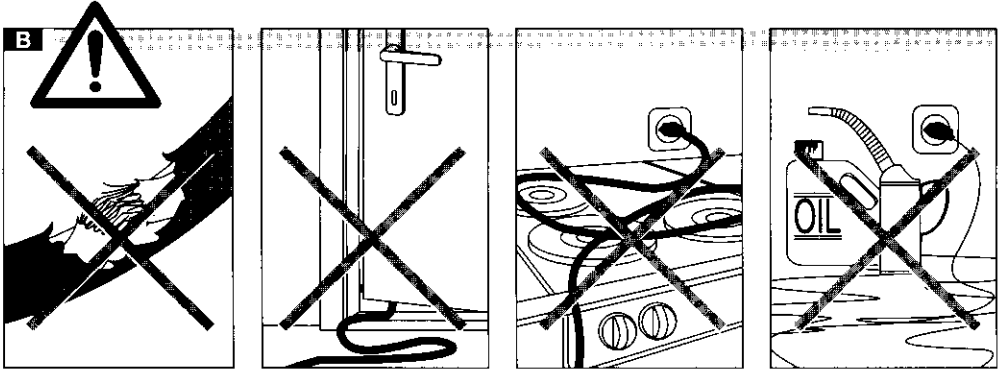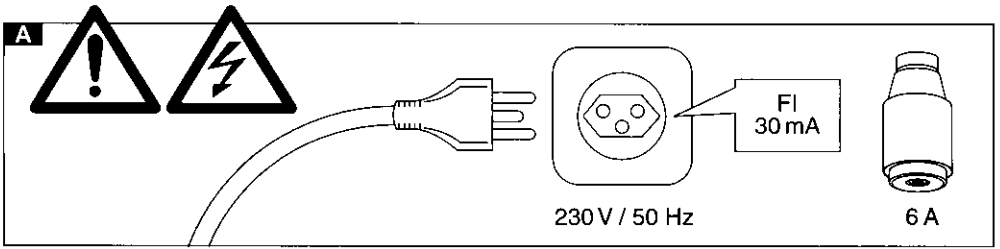

Gefahr!



Strom kann tödlich sein!

Den Schlittenstaubsauger niemals in Verbindung mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten bringen: Kurzschlussgefahr! Keine Lösungsmittel, säurehaltige Flüssigkeiten, heiße oder glühende Stoffe (z.B. brennende Asche oder Zigarettenstummel) sowie leicht entzündbare oder explosive Stoffe aufsaugen: Brand- und Explosionsgefahr!

Düsen und Rohrenden dürfen keinesfalls in die Nähe der Augen und Ohren gelangen: Verletzungsgefahr!

Bestimmungsgemässer Gebrauch

Der Schlittenstaubsauger ist ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt. Technische Abänderungen und jede missbräuchliche Verwendung sind wegen der damit verbundenen Gefahren strengstens verboten!

Nicht zugelassene Bediener

Personen, die mit der Betriebsanleitung nicht vertraut sind, Kinder sowie Personen unter Alkohol- oder Medikamenteneinfluss dürfen den Schlittenstaubsauger nicht oder nur unter Aufsicht bedienen.

A Stromzuführung

Niemals unter Spannung stehende Teile berühren! Diese können einen elektrischen Schlag verursachen, der zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Den Schlittenstaubsauger nur an Wechselstrom mit einer Spannung von 230 V / 50 Hz anschliessen. Mindestabsicherung der Steckdose 6 Ampère.

E Netz-kabel

Niemals Gerät mit beschädigtem Netzkabel verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den M-Service ersetzen lassen. Beim Herausziehen des Kabels aus dem Gerät immer nur am Stecker und niemals am Kabel selbst ziehen. Netzkabel nicht über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen. Das Netzkabel nicht über heiße Ge-

genstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen. Das Gerät niemals am Netzkabel tragen oder ziehen. Den Stecker niemals am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.

C Anwendung

Niemals Flüssigkeiten aufsaugen oder in feuchten Räumen staubsaugen. Mit diesem Schlittenstaubsauger dürfen nur trockene Flächen abgessaugt werden. Staubsauger nicht mit nassen Händen bedienen. Nicht nahe Rauch, Glut oder Brand – z.B. Zigaretten, Streichhölzern, heisser Asche, feuergefährlicher Flüssigkeiten oder leicht entzündbaren Gasen staubsaugen.

Der Inhalt von Lufterfrischern, sogenannten «Air refreshers», darf nicht in oder auf den Staubsauger gesprüht werden, da Explosionsgefahr bestehen kann.

Benutzen Sie das Gerät nie im Freien.

Düsen oder Rohrenden dürfen keinesfalls in die Nähe der Augen und Ohren gelangen.

Das Saugen von Industriestaub (im Baugewerbe anfallender Staub mit Splintern von Fräsmaschinen oder sehr feinem Baustaub) ist zu unterlassen.

D Schutz anderer Personen

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Schlittenstaubsauger zu spielen. Kinder erkennen die Gefahren nicht, die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können.

E Reinigung

Bevor Sie den Schlittenstaubsauger reinigen, unbedingt den Netzstecker ziehen. Das Gerät niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen lassen!

F Reparaturen

Bei Störungen, defektem Gerät oder Verdacht auf Defekt nach einem Sturz sofort Netzstecker ziehen. Niemals beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen. Das Eindringen in das Gerät mit irgendwelchen Gegenständen sowie das Öffnen des Gehäuses ist strengstens verboten. Reparaturen dürfen nur durch den M-Service durchgeführt werden. Bei unfachgerechten Reparaturen wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Übersicht der Geräte- und Bedienungsteile

- | | |
|--|--|
| 1 Fuss-Schalter zum Ein- und Aus-Schalten | 11 Schlauchanschluss |
| 2 Fuss-Schalter für Kabelrolle | 12 Konischer Schlauch mit Anschlußeinheit (12 a) und Handgriff mit Sendermodul (12 b) |
| 3 Elektronische Saugkraft-Regulierung | 13 Teleskoprohr |
| 4 Staubsack-Füllanzeige | 14 Bodensaugdüse |
| 5 Anschluss für Motorsaugbürste | 15 Fugendüse |
| 6 Parkstellung | 16 Staubbürste |
| 7 Zubehörfach | 17 Textildüse |
| 8 Verschluß | |
| 9 Tragegriff | |
| 10 Öffnungssperre Filterklappe | |

Auspacken

Auspacken

Entsorgen Sie bitte das Verpackungsmaterial ordnungsgemäss.

Der Karton kann zur Altpapier-Sammlung gegeben werden. Die Verpackungsbeutel bestehen aus PE-Folie und können als Rohstoff wiederverwendet werden, geben Sie diese an einer PE-Sammelstelle ab.


Kontrolle des Lieferumfanges

Die Lieferung muss folgende Teile umfassen:


- Schlittenstaubsauger Super 7000 automatic (mit eingelegtem Papier-Staubsack)
- 5 Papierstaubsäcke
- Konischer Schlauch
- Teleskoprohr
- Bodensaugdüse
- Fugendüse, Staubbürste, Textildüse (in der Zubehör-Halterung eingelegt)
- 1 "Wash & use"-Filter eingelegt


Fehlen Ihnen Teile des Lieferumfanges, wenden Sie sich bitte umgehend an die nächstgelegene Filiale oder an ein M-Service-Center.

Stromanschluss

 Bitte beachten Sie, dass unsachgemäßer Umgang mit Strom tödlich sein kann.

Den Schlittenstaubsauger nur an Wechselstrom mit einer Spannung von 230 V / 50 Hz anschließen. Mindestabsicherung der Steckdose 6 Ampère.

 Verwenden Sie nur dann ein Verlängerungskabel, wenn Sie sich zuvor von dessen einwandfreiem Zustand überzeugt haben.

 Niemals defektes Netzkabel verwenden. Defekte Kabel und Stecker sind durch den M-Service sofort ersetzen zu lassen. Dieses Kabel ist eine Sonderausführung. Falls es beschädigt wird, muss es durch den M-Service gegen ein neues Kabel gleichen Typs ausgetauscht werden.

Inbetriebnahme und Bedienung

Gefahr!




Strom kann tödlich sein!


Den Schlittenstaubsauger niemals in Verbindung mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten bringen: Kurzschlussgefahr!

Keine Lösungsmittel, säurehaltige Flüssigkeiten, heisse oder glühende Stoffe (z.B. brennende Asche oder Zigarettenstummel) sowie leicht entzündbare oder explosive Stoffe aufsaugen: Brand- und Explosionsgefahr!

Düsen und Rohrenden dürfen keinesfalls in die Nähe der Augen und Ohren gelangen: Verletzungsgefahr!

Bitte halten Sie die auf Seite 4/5 aufgeführten Sicherheitsvorschriften für Ihre Sicherheit und für die Sicherheit Dritter strikte ein.

 Vor dem Ersteinsatz prüfen, ob der Papier-Staubsack, der Sicherheitsfilter und der Mikrostaubfilter richtig eingesetzt sind. Niemals ohne Papier-Staubsack und Filter saugen!

 Vor allen Arbeiten am Schlittenstaubsauger stets darauf achten, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.

Konischer Schlauch


18 Anschliessen

Den Verschluß zum Beutelraum hochheben und überprüfen, daß der Staubbeutel an seinem Platz sitzt. Schlauch im Staubsauger, wie auf der Abbildung gezeigt, einrasten lassen.

Entfernen

Bei Abnahme des Schlauchs auf die Sperre an der Halterung drücken und ziehen.


Teleskoprohr

 Teleskoprohr mit dem Handgriff und der Bodensaugdüse verbinden. Beim Auseinandernehmen, leicht drehen und auseinanderziehen.

Das Teleskoprohr ist regulierbar. Passen Sie die Länge des Rohres an Ihre Arbeitsweise an.

Bei Treppenreinigung empfiehlt sich ein zusammengeschobenes Teleskoprohr.

Zubehörteile

 Zubehörteile je nach Saugarbeit auswählen und auf das Verlängerungsrohr oder direkt auf den Schlauch-Handgriff aufstecken.

Bodensaugdüse (14) mit eingebauter Bürste für harte Fußböden und mit glatter Unterseite für Teppiche und dergleichen. Die Bürste wird mit Hilfe des Fuss-Schalters ein- und ausgeklappt.


Fugendüse (15) für schwer zugängliche Ecken, Ritzen und Heizkörper.


Staubbürste (16) mit weichen Borsten – ideal für Lampen, Bücherregale, geschnitzte Möbel, Bilder usw.

Textildüse (17) für Vorhänge, Polster, gestopfte Kissen usw.

Diese Teile sind auf der Gerätehinterseite verstaut. Drücken Sie zum Öffnen des Faches den Einhängenocken nach unten. Um das Fach wieder zu schliessen, Deckel einfach zudrücken.

Netzkabel

 Beim Herausziehen des Kabels aus dem Gerät immer nur am Stecker und niemals am Kabel selbst ziehen.


 Das Netzkabel nicht über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen. Das Netzkabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen, wie z.B. Herdplatten oder offene Flammen, sowie vor Öl schützen.

21 Netzkabel ausziehen


Die gewünschte Kabellänge ausziehen und den Stecker in die Steckdose stecken. Wird am Kabel gerissen, wenn es am Endanschlag ansteht, kann das Kabel oder die Kabelrolle beschädigt werden.


Netzkabel einrollen


Nach beendetem Staubsaugen immer zuerst den Motor mittels Fuss-Schalter abstellen. Anschliessend mit dem Fuss-Schalter das Kabel aufwickeln.


 Achten Sie darauf, dass das Kabel vor dem Einziehen gestreckt und nicht verdreht auf dem Boden liegt. Das Kabel wird beim Drücken des Fuss-Schalters mit grosser Geschwindigkeit eingezogen. Dabei kann der Stecker am Gehäuse anschlagen. Bremsen Sie diesen Vorgang durch wiederholtes kurzes Loslassen und Niederdrücken (Antippen) des Fuss-Schalters. Sollte das Kabel einmal nicht ganz aufgerollt werden, so ziehen Sie es nochmals ca. 1 m aus, und tippen Sie wieder einige Male auf den Fuss-Schalter.

Saugtechnik


 Keine spitzen oder scharfen Gegenstände wie Glasstücke oder Nadeln aufsaugen, die den Staubsack und den Motor beschädigen können.

 Besonders zu beachten nach einer Teppich-Shampooierung: Die Teppiche können scheinbar trocken sein, sind es aber nicht in jedem Fall. Beim Aufsaugen von Feuchtigkeit reissert der Papier-Staubsack, der Motor wird beschädigt und rostet.

 Beim Reinigen von Treppen ist grösste Vorsicht geboten. Bitte achten Sie darauf, dass der Schlittenstaubsauger unten an der Treppe stabil steht und der Schlauch nicht übermässig gedehnt wird. Wenn das Gerät auf den Stufen steht, ist es fest mit der Hand zu halten.

 Gerät immer sofort ausschalten, wenn nicht gesaugt wird.

22 Saugkraft

Staubsauger durch Drücken der Start-/Stopptaste () in Gang setzen.

Die Saugkraft ist in 5 Stufen mit den + und - Tasten regelbar. Die Leuchtdioden auf dem Staubsauger-Bedienungsfeld zeigen die gewählte Leistung. MAX-Taste für extra starke Saugkraft drücken. Um zur vorher gewählten Saugleistung zurückzukehren, Plus- oder Minustaste drücken.

MERKE: Die IR-Steuerung ist nur für Haushaltszwecke im Innenbereich konstruiert.

Die Batterien sollten mindestens einmal jährlich ausgetauscht werden. Wir empfehlen alkalische Batterien. Verschluss zum Batterieraum öffnen und Batterie austauschen.

MERKE: Batterien nicht im täglichen Abfall sondern in den dazu bestimmten Sammelbehältern entsorgen.


Wenn Sie den Staubsauger nicht starten können, achten Sie bitte auf die anzeige (12c) an der Fernbedienung. Falls sie nicht aufleuchtet, sind die Batterien leer und müssen ausgewechselt werden. Sie können den Staubsauger nur starten und die gewünschte Saugkraft einstellen, wenn die Fernbedienung funktioniert.

Staubsaack


Staubsaack-Füllanzeige


Wenn bei frei in der Luft gehaltenem Rohr und aufgesetzter Düse (darf nicht auf dem Boden oder Teppich aufliegen) die Anzeige orange anzeigt, muss der Papiersack gewechselt werden. Diese Anzeige misst den Unterdruck und spricht an, wenn der Luftdurchlass zu gering wird, z.B. auch bei einer Verstopfung von Schlauch, Rohr, Düse oder Motorsaugbürste.

Staubsaackwechsel

 Beim Austauschen des Staubbeutel: Klappe zum Beutelraum öffnen. Den Beutelverschluss vorschieben, und den vollen Staubbeutel an der Kartonscheibe vorsichtig hochheben. Der Staubbeutel kann mit dem täglichen Abfall entsorgt werden.

Neuen Staubbeutel durch gerades Einschleiben der Kartonscheibe einsetzen. Deckel wieder schliessen. Schlauch und gewünschte Zubehörteile anschliessen.

 Der Schlittenstaubsauger darf nicht ohne Staubsaack verwendet werden. Der Deckel ist deshalb mit einer Sperre versehen, die das Schliessen des Deckels verhindert, wenn kein Staubsaack im Gerät ist.

 Nur mit Hausstaub gefüllte Staubsaacke dürfen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Giftiger Staub ist Sondermüll und muss entsprechend entsorgt werden.

Ersatz-Staubsaacke können in den Migros-Filialen gekauft werden. Bitte achten Sie genau darauf, dass die Typenbezeichnung des Staubsaackes mit der Typenbezeichnung des Staubsaugers übereinstimmt.

Filterwechsel

Sicherheitsfilter

Im Gehäuse für den Staubsaack befindet sich ein auswechselbarer Sicherheitsfilter. Er schützt den Motor bei Beschädigung des Staubsaackes. Der Schlittenstaubsauger darf deshalb nie ohne diesen Filter in Betrieb genommen werden.

Der Sicherheitsfilter im Staubbeutelraum sollte bei Bedarf oder alle 5 Staubbeutel ausgetauscht werden. Verschluss öffnen und Filter senkrecht hochziehen. Ein neuer Filter einsetzen.

25 "Wash & use"-filter

Der "Wash & use"-Filteranzeiger zeigt bei montiertem Schlauch, Rohr und Düse, wann es an der Zeit ist, der "Wash & use"-filter auszutauschen. (Bei normaler Verwendung ca. zweimal jährlich.) Auf Öffnungs-Sperre drücken um die Filterklappe zu öffnen.

26 Den Filter entfernen. Die schmutzige Seite (Innenseite) wie abgebildet unter fließendem Wasser abspülen. Keinen hohen Druck verwenden!

Merke: Nur fließendes Wasser benutzen. Den Filter nicht mit den Händen oder anderen Gegenständen berühren. Keine Reinigungsmittel verwenden.

Filter an einer harten Oberfläche ausklopfen und so überflüssiges Wasser entfernen. Den Reinigungsvorgang 4-5 mal wiederholen.

Die ursprüngliche Filterleistung des Filters wurde wieder erreicht. Es können jedoch einige Partikel zurückbleiben, sie lassen den Filter verschmutzt aussehen.

Den filter an der Luft trocknen lassen. Den Filter in den Staubsauger einsetzen und die Filterabdeckung anbringen.

Ersatz-filter können in den Migros-Filialen gekauft werden. Bitte achten Sie genau darauf, dass die Typenbezeichnung des S-Klassenfilters mit der Typenbezeichnung des Staubsaugers übereinstimmt.

27 Rohr und Düse können in einer waagerechten "Parkstellung" angebracht werden.

Zubehör


Motorsaugbürste


Dieser Schliittenstaubsauger verfügt über einen Anschluss für eine Motorsaugbürste (5). Die Motorsaugbürste ist als Sonderzubehör erhältlich und wird wie eine gewöhnliche Bodensaugdüse angewendet. Sie ist für


Teppiche mit Florhöhe bis zu 15 mm geeignet. Durch die rotierende Bürste werden Tierhaare und starke Verschmutzungen noch besser gelöst.

Reinigung / Aufbewahrung / Wartung

Reinigung

 Bevor Sie den Schliittenstaubsauger reinigen, den Netzstecker ziehen.

 Das Gerät niemals ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen oder damit in Berührung kommen lassen.


 Das Eindringen in das Gerät mit irgendwelchen Gegenständen sowie das Öffnen der Motoreinheit ist strengstens verboten.


Das Gehäuse nur mit einem weichen, eventuell leicht feuchten Tuch abwischen. Keine Lösungs- oder Scheuermittel verwenden.


Die Bodensaugdüse lässt sich einfach mit dem Schlauch-Handgriff reinigen resp. absaugen.

Den Staubsackraum können Sie mit einem weichen Lappen reinigen.

Aufbewahrung

 Bei Nichtgebrauch Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und Netzkabel mittels Vorrichtung einziehen.

 23 Gerät auf die Unterseite stellen und das Teleskoprohr in die dafür vorgesehene Vorrichtung einhängen.

 Den Schliittenstaubsauger an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren.


M-FRESH TURBO Duftpatrone

Ein guter Tip: Verwenden Sie zusätzlich die neuen M-FRESH TURBO Duftpatronen. Diese sind als Sonderzubehör erhältlich.

Wartung

Ausser einer gelegentlichen Funktionskontrolle benötigt der Schliittenstaubsauger keinerlei Wartung.

Störungen

 Bei Störungen, defektem Gerät oder Verdacht auf Defekt nach einem Sturz sofort Netzstecker ziehen.

Reparaturen am Schliittenstaubsauger dürfen nur durch den M-Service durchgeführt werden. Durch nicht fachgerechte Reparaturen

können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Bei unfachgerechten Reparaturen kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. In diesem Fall erlischt auch der Garantieanspruch.

Entsorgung

Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen. Netzstecker ziehen und Netzkabel durchtrennen.

Ausgediente Schlittenstaubsauger sollten möglichst bei einer öffentlichen Sammelstelle

oder M-Verkaufsstelle abgegeben werden. Die Kunststoffteile sind mit einer Materialkennzeichnung versehen und können wiederverwendet werden.

Automatisches Abschalten des Staubsaugers


Setzt der Staubsauger während des Betriebs aus, kontrollieren Sie Stromanschluß und Sicherungen. Eventuelle Fehler beheben.

Funktioniert der Staubsauger immer noch nicht, ist es möglich, daß er überhitzt worden ist. Der Motor ist mit einem Thermoschutz ausgerüstet, der den Staubsauger bei ungewöhnlich hoher Temperatur automatisch abstellt.

Die Überhitzung kann z.B. durch Verstopfung des Rohrs, Schlauchs oder der Filter verursacht werden.

Gehen Sie folgendermassen vor:

- Stecker herausziehen.
- Staubbeutel auswechseln und prüfen, ob der Sicherheitsfilter, Mikrofilter nicht verstopft ist.
- Prüfen, daß es nichts gibt, was den Luftstrom in der Düse, den Schlauch oder das Rohr verstopft.
- Der Staubsauger muß abkühlen und darf innerhalb von 30 Minuten nicht weiter verwendet werden.
- Nach 30 Minuten kann der Staubsauger wieder verwendet werden.
- Bei Störungen nach der Durchführung der beschriebenen Massnahmen, wenden Sie sich an den nächstgelegenen M-Kundendienst (M-Service-Center).

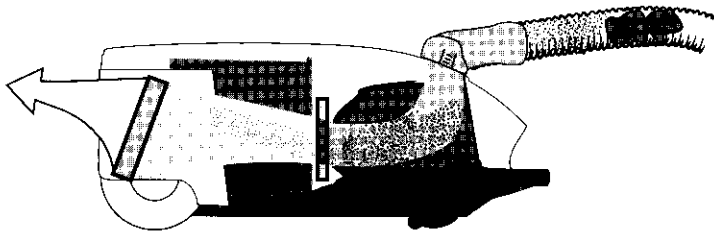

Der Staubsauger besitzt ein Sicherheitsventil. Das Ventil führt Kühlluft in das Gerät, wenn der Schlauch oder das Rohr verstopft sind. Das Ventil kann auch ausgelöst werden, wenn z.B. Teppiche und andere weiche Materialien mit dem Staubsauger gereinigt werden. Wenn die

Düse angehoben ist, stellt sich das Ventil zurück.

Wenn das Sicherheitsventil wiederholt bei normaler Benutzung ausgelöst wird, überprüfen, ob Schlauch, Rohre, Düse oder Filter verstopft sind und gegebenenfalls reinigen.