

Willkommen

Willkommen in der Welt der digitalen Mobilkommunikation von Motorola! Wir freuen uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon V180 GSM von Motorola entschieden haben.



Willkommen - 1

www.motorola.com

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen. Java und alle anderen Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Motorola, Inc., 2004

Software-Copyright-Hinweis

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Produkte enthalten möglicherweise Motorola Software oder Software unabhängiger Hersteller, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Durch Gesetze in den USA und anderen Ländern werden Motorola, Inc. und unabhängigen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte zum Verteilen und Reproduzieren der urheberrechtlich geschützten Software, gewährt. Demzufolge darf urheberrechtlich geschützte Software, die in den Produkten von Motorola enthalten ist, nur in dem gesetzlich zugelassenen Umfang geändert, zurückentwickelt, verteilt oder reproduziert werden. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsscheins noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder eines unabhängigen Software-Herstellers, ausgenommen der normalen, einfachen und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts, die kraft Gesetzes beim Kauf eines Produkts gewährt wird, gewährt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Produktspezifikationen und -funktionen ohne Ankündigung zu ändern, unternehmen jedoch alle Anstrengungen, um zu gewährleisten, dass die Bedienungsanleitungen regelmäßig aktualisiert werden und immer der aktuellsten Produktversion entsprechen. Falls der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass Ihre

Bedienungsanleitung die Kernfunktionen des Produkts nicht vollständig wiedergibt, lassen Sie uns dies bitte wissen. Aktuelle Versionen der Bedienungsanleitungen stehen auch auf der Website von Motorola unter <http://www.motorola.com> zur Verfügung.

Inhalt

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise	7
Erste Schritte	16
Informationen über dieses Handbuch	16
SIM-Karte einsetzen	17
Akkuverwendung	17
Akku einsetzen	19
Akku laden	20
Cover des Telefons wechseln	20
Telefon einschalten	21
Lautstärke einstellen	22
Anrufen	23
Anruf annehmen	23
Eigene Rufnummern anzeigen	23
Besondere Funktionen	24
USB-Anschluss	24
Multimedia-Nachricht senden	24
MMS-Nachricht empfangen	27
Telefonfunktionen	28
Das Display	28
Navigationstaste	32
Menübedienung	33
Texteingabe	36
Das externe Display	46
Der Zweiwegelautsprecher	46
Code, PIN oder Passwort ändern	47
Telefon sperren und entsperren	47
Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben	49
Telefonbuch	49
Telefonereinstellungen	53
Uhrzeit und Datum einstellen	53
Signale	53
Wallpaper einstellen	54
Screen Saver einstellen	55
Displayfarbe einstellen	56
Hintergrundbeleuchtung anpassen	57
Display Timeout einstellen	57
Anruffunktionen	58
Aktive Leitung wechseln	58
Wahlwiederholung	58
Automatische Wahlwiederholung	59
Anrufer-ID	59
Eingehenden Anruf abbrechen	60
Notrufnummer anrufen	61
Internationale Nummern wählen	61
Letzte Anrufe anzeigen	61
Rückruf bei unbeantwortetem Anruf	63
Notizblock	64
Nummer anhängen	64
Kurzwahl	65
Schnellwahl	65
Sprachnachrichten	65
Anklopfen	67
Verbindung halten	68
Anruf weiterleiten	68

Funktionen des Telefons	70
Menü-Übersicht	70
Anruffunktionen	72
Nachrichten	72
Instant Messaging	73
Chat	74
Telefonbuch	75
Funktionen anpassen	77
Menüfunktionen	79
Wählfunktionen	80
Anrufe überwachen	82
Freisprech-Funktionen	83
Daten- und Faxanrufe	84
Netzfunktionen	85
Tools	85
Sicherheit	86
Nachrichten und Unterhaltung	87
Daten zur spezifischen Absorptionsrate	90
Index	92

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen zur sicheren und effizienten Bedienung Ihres Mobiltelefons. Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam bevor Sie ihr Mobiltelefon das erste Mal in Betrieb nehmen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen die allgemeinen Warn- und Sicherheitshinweise, die in allen vor dem 1. Dezember 2002 veröffentlichten Motorola Handbüchern enthalten sind.

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung - Hochfrequenzbetriebseigenschaften

Ihr Mobiltelefon enthält einen Hochfrequenzsender und einen Hochfrequenzempfänger. In EINGESCHALTETEM Zustand empfängt und sendet das Gerät Hochfrequenzsignale (HF). Bei der Bedienung des Mobiltelefons kontrolliert die Systemsteuerung automatisch den Energieverbrauch in dem das Gerät sendet.

Ihr Motorola Mobiltelefon entspricht allen technischen Anforderungen, die der Gesetzgeber in ihrem Land bei Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auf den Menschen vorschreibt:

Allgemeine Sicherheitshinweise beim Betrieb

Damit eine optimale Funktionalität ihres Mobiltelefons gewährleistet ist und sich die Einwirkung von elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich im Rahmen der vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen und Richtwerte hält, sind die nachfolgenden Hinweise unbedingt zu beachten und einzuhalten:

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise - 7

Antenne

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine von Motorola genehmigte Ersatzantenne. Nicht genehmigte Antennen, Änderungen oder Zusatzgeräte können das Mobiltelefon beschädigen.

Bitte beachten Sie folgendes:

Bitte berühren Sie die Antenne nicht während das Gerät eingeschaltet ist.

Das Berühren der Antenne beeinflusst die Qualität der Gesprächsverbindung und kann unter Umständen zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. Der Einsatz nicht genehmigter Antennen kann zudem die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften in ihrem Land zur Folge haben.

Betrieb des Mobiltelefons

Halten Sie ihr Mobiltelefon beim Telefonieren so, wie sie auch ein schnurloses Telefon halten würden.

Hinweise beim Tragen des Mobiltelefons am Körper

Um die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich auch beim Tragen des Mobiltelefons am Körper zu gewährleisten, tragen Sie das Mobiltelefon immer in einem von Motorola mitgelieferten oder genehmigten Clip, einer Halterung oder Hülle, soweit verfügbar. Bei Verwendung von nicht original Motorola-Zubehörteilen, einschließlich Batterien und Antennen, können die gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Einwirkung elektromagnetischer Energie im Hochfrequenzbereich überschritten werden. Wenn Sie nicht ein original Motorola- oder von Motorola genehmigtes Zubehörteil benutzen, und das Mobiltelefon nicht in der normalen Position halten, achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon und die Antenne während des Telefonierens mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt sind.

Nutzung von Features

Wenn Sie Features des Mobiltelefons mit oder ohne Zubehörcable nutzen, halten Sie das Mobiltelefon und die Antenne mindestens 2,5 cm vom Körper entfernt.

Genehmigte Zubehörteile

Eine Liste von genehmigten Motorola Zubehörteilen finden Sie auf unserer Webseite www.Motorola.com.

Elektromagnetische Verträglichkeit / Kompatibilität

Beachten Sie: Die meisten elektronischen Geräte sind gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt. Bestimmte Geräte können eventuell nicht vollständig gegen die elektromagnetische Strahlung Ihres Mobiltelefons geschützt sein.

Telefonieren in der Öffentlichkeit

In Krankenhäusern, Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen werden häufig Geräte eingesetzt, die auf externe elektromagnetische Strahlung empfindlich reagieren. Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon in solchen Räumlichkeiten AUS, wenn dies durch entsprechende Hinweisschilder verlangt wird.

Telefonieren im Flugzeug

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften verbieten den Gebrauch von Mobiltelefonen an Bord bzw. während des Fluges. Erkundigen Sie sich nach den Bestimmungen Ihrer Fluggesellschaft zur Verwendung von Mobiltelefonen und halten Sie diese Bestimmungen ein.

Medizinische Geräte

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Schrittmacher einzuhalten, um eventuelle Interferenzen der beiden Geräte auszuschließen.

Träger von Herzschrittmachern sollten folgendes beachten:

- das **INGESCHALTETE** Mobiltelefon **IMMER** mehr als 15 cm von ihrem Schrittmacher entfernt halten.
- das Mobiltelefon nicht in der Brusttasche tragen.
- das Ohr auf der gegenüberliegenden Seite des Herzschrittmachers verwenden, um das Risiko von Interferenzen zu verringern.
- das Mobiltelefon beim geringsten Anzeichen einer Störung des Herzschrittmachers **SOFORT AUSSCHALTEN**.

Hörgeräte

Einige digitale schnurlose Telefone beeinträchtigen unter Umständen die Funktion von Hörgeräten. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller Ihres Hörgerätes, um eine Alternativlösung zu finden.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein medizinisches Gerät verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um zu klären, ob es ausreichend gegen elektromagnetische Strahlung abgeschirmt ist. Unter Umständen kann auch der behandelnde Arzt bei der Beschaffung dieser Information behilflich sein.

Telefonieren im Auto

Bitte erkundigen Sie sich an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort nach den dort geltenden Gesetzen und Bestimmungen über die Benutzung eines Mobiltelefons in Kraftfahrzeugen und beachten Sie diese.

Soweit die Benutzung des Mobiltelefons im Auto gesetzlich erlaubt ist, beachten Sie zudem bitte folgendes:

- Konzentrieren Sie sich immer auf den Verkehr und die Straße
- Verwenden Sie grundsätzlich eine Freisprechanlage.
- Suchen Sie zum Telefonieren einen Parkplatz auf.

Warnhinweise

Für Fahrzeuge mit Airbags

Airbags werden unter Aufwendung großer Kraft ausgelöst. Platzieren bzw. installieren Sie das Mobiltelefon und das Zubehör **NIE** über dem Airbag oder in dessen Ausbreitungsbereich. Falsch platziert kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn der Airbag einmal ausgelöst wird.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon **AUS**, wechseln bzw. entfernen Sie **NICHT** den Akku aus dem Gerät und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, wenn Sie sich in einer explosionsgefährdeten Umgebung aufhalten.

Funken von Ihrem Akku können in solcher Umgebung Explosionen und/oder Feuer verursachen und damit zu Verletzungen oder gar Todesfällen führen.

Beachten Sie: Bereiche mit potentieller Explosionsgefahr sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Solche Bereiche sind u. a. Tankstellen, in Booten der Bereich unter Deck, Transport- oder Lagereinrichtungen für Kraftstoff oder Chemikalien, Bereiche, in denen der Geruch von Kraftstoff wahrnehmbar ist (z. B. wenn Benzin oder Propangas in einem Fahrzeug oder im Haushalt austritt), Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält sowie andere Bereiche, in denen es sich empfiehlt, den Motor des Fahrzeugs abzustellen.

Sprenggebiete






Um Störungen von Sprengvorhaben zu vermeiden, müssen Sie Ihr Gerät in Sprenggebieten oder an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten untersagt ist, **AUSSCHALTEN**. Befolgen Sie alle Anweisungen und Schilder.

Akkus

Alle Akkus können Sachbeschädigungen, Verletzungen oder Brandschäden verursachen, wenn die Kontakte des Akkus mit leitenden Materialien wie z.B. Schmuck, Schlüsseln oder Ketten in Berührung kommen. Dies kann zu einem geschlossenen Stromkreis (Kurzschluss) und dadurch zur Erhitzung des Materials führen. Um dies zu vermeiden, seien Sie im Umgang mit einem geladenen Akku entsprechend vorsichtig, insbesondere wenn Sie den Akku in Jacken- oder Hemdtaschen, Handtasche oder in einen sonstigen Behälter stecken, der Metallgegenstände enthält.

Benutzen Sie ausschließlich original Akkus und Aufladegeräte von Motorola.

Ihr Akku kann die folgenden Symbole enthalten:

Symbol	Definition
	Wichtiger Sicherheitshinweis folgt.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in Kontakt mit Feuer kommen.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon muss unter Umständen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben recycled werden. Bitte informieren Sie sich bei den jeweils zuständigen Behörden.
	Ihr Akku oder Mobiltelefon sollte nicht in die Mülltonne geworfen werden.
	Ihr Mobiltelefon enthält einen internen Lithium-Ionen-Akku.

Anfälle/Blackouts

Bei machen Personen können unter Umständen epileptische Anfälle und Blackouts auftreten, wenn sie Lichteffekten, wie beispielsweise beim Fernsehen oder bei Videospiele, ausgesetzt sind. Diese Anfälle und Blackouts können auch bei solchen Personen auftreten, die vorher noch nie einen Anfall oder einen Blackout hatten.

Wenn Sie schon einmal einen solchen Anfall oder Blackout hatten oder wenn sie diesbezüglich familiär vorbelastet sind, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt, bevor Sie auf dem Mobiltelefon Videospiele spielen oder Blinkereffekte auf Ihrem Mobiltelefon installieren oder nutzen. (Blinkereffekte sind nicht auf allen Produkten verfügbar.)

Eltern sollten Ihre Kinder beim Umgang mit Videospielen und Blinkeffekten auf dem Mobiltelefon überwachen. Alle Personen sollten unverzüglich die weitere Nutzung des Geräts einstellen und Ihren Arzt konsultieren, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augenzuckungen, Bewusstseinsverlust, unfreiwillige Bewegungen oder Orientierungslosigkeit.

Um das Risiko solcher Symptome zu minimieren, beachten Sie bitte auch die folgenden Sicherheitshinweise:

- Spielen Sie keine Videospiele und nutzen Sie keine Lichteffekte, wenn Sie übermüdet sind.
- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Spielen Sie nur in einer hellen Umgebung.
- Halten Sie immer den größtmöglichen Abstand zum Display.

Verletzungen bei übermäßiger Belastung

Wenn Sie Spiele auf Ihrem Mobiltelefon spielen, können gelegentliche Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Teilen des Körpers auftreten. Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen um Beschwerden wie z.B. Sehnenscheidenentzündung, Karpaltunnel Syndrom, oder andere muskuläre Beschwerden zu vermeiden:


- Legen Sie stündlich eine minimale Pause von 15 Minuten ein.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme müde werden oder weh tun, hören Sie sofort auf zu spielen und machen Sie eine Pause von mehreren Stunden bevor Sie erneut spielen.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke oder Arme nach dem Spielen immer noch weh tun, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

EU-Richtlinien Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:



- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

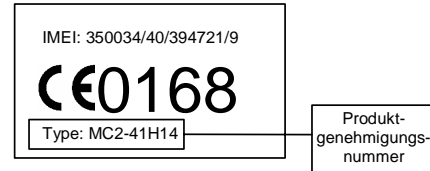

Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer.

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EC (die R&TTE-Richtlinie) zugehörige Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter der Internetadresse www.motorola.com/rtte abrufen. Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

Erste Schritte

Informationen über dieses Handbuch

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Grundfunktionen Ihres Motorola Mobiltelefons.

Optionale Funktionen



Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, die optional und vom Netz, der SIM-Karte oder dem Vertrag abhängig sind. Sie werden nicht von allen Diensteanbietern und auch nicht überall angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Optionales Zubehör




Mit diesem Zeichen werden Funktionen gekennzeichnet, für die optionales Motorola Original™ Zubehör erforderlich ist.


SIM-Karte einsetzen

Auf der SIM-Karte (SIM - Subscriber Identity Module) befinden sich Ihre Rufnummer, Service-Details und ein Telefonbuch-/Nachrichtenspeicher.

Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder verkratzt wird. Verhindern Sie, dass die SIM-Karte mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz in Kontakt kommt.

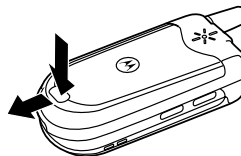

1

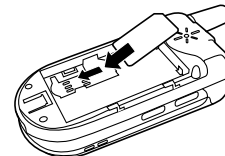

2

Akkuverwendung

Die Leistungsfähigkeit des Akkus hängt von vielen Faktoren ab. Dazu gehören die Netzkonfiguration des Mobilfunknetzes, die Signalstärke, die Umgebungstemperatur des Telefons, die ausgewählten Funktionen bzw. Einstellungen, die am Zubehöranschluss eingesteckten Geräte sowie Ihre Gewohnheiten bei der Verwendung von Sprach- und Datendiensten und anderen Anwendungen.

Vorsicht: Zur Vermeidung von Verletzungen oder Verbrennungen niemals Metallgegenstände mit den Akkukontakten in Berührung kommen lassen und niemals Akkukontakte kurzschließen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Akku-Leistung zu maximieren:

- Verwenden Sie nur Motorola Original Akkus und Ladegeräte. Die Garantie für das Telefon deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von Akkus und/oder Ladegeräten verursacht werden, die nicht von Motorola stammen.
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Während des Ladevorgangs sollte Zimmertemperatur herrschen.
- Setzen Sie Akkus nicht Temperaturen unter -10°C oder über 45°C aus. Lassen Sie Ihr Telefon nicht im Fahrzeug zurück.
- Soll ein Akku während eines längeren Zeitraums nicht benutzt werden, bewahren Sie ihn an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort auf.
- Akkus verschleifen allmählich und erfordern dann längere Ladezeiten. Dies ist normal. Wenn Sie Ihren Akku regelmäßig laden und eine Verkürzung der Gesprächszeit oder eine Verlängerung der Ladezeit feststellen, ist es möglicherweise an der Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.



Akkus, die zum Betrieb dieses Mobiltelefons verwendet werden, müssen ordnungsgemäß entsorgt und eventuell dem Recycling-System zugeführt werden. Den Akkutyp entnehmen Sie dem Etikett des Akkus. Hinweise zum ordnungsgemäßen Entsorgen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle.


Warnung: Verbrennen Sie Akkus niemals, da sie explodieren können.

Akku einsetzen


Hinweis: Entnehmen Sie gegebenenfalls den Akku der transparenten Schutzhülle.




Das Telefon darf nur mit Motorola Original® Akkus und Zubehör betrieben werden. Wir empfehlen, Akkus bei Nichtgebrauch in den entsprechenden Schutzhüllen aufzubewahren.

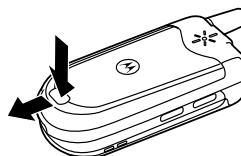

1

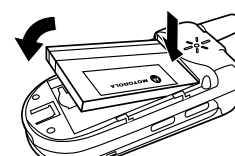

2

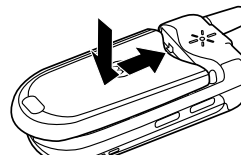


3

Akku laden

Neue Akkus werden teilweise aufgeladen ausgeliefert. Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku einsetzen und laden, wie nachfolgend beschrieben. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade- und Entladezyklen ihre gesamte Leistungsfähigkeit.

Aktion

- 1 Schließen Sie das Ladegerät an der entsprechenden Buchse an der Unterseite des Telefons an.

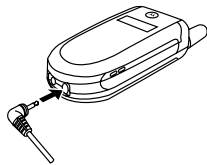

- 2 Stecken Sie das andere Ende des Reiseladegeräts in eine geeignete Steckdose.
- 3 Wenn die Meldung **Laden beendet** angezeigt wird, ziehen Sie das Ladegerät ab.

Tipp: Sie können nach dem Aufladen das Telefon ohne Bedenken am Ladegerät angeschlossen lassen. Der Akku wird dadurch nicht beschädigt.

Cover des Telefons wechseln



Verwenden Sie nur Motorola Original® Cover. Die Garantie für das Telefon deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von Zubehör verursacht werden, die nicht von Motorola stammen.

Mit dem auswechselbaren Cover können Sie Ihr Telefon individuell gestalten.

Aktion

- 2 Geben Sie ggf. den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein, und drücken Sie **OK** (↵), um die SIM-Karte zu entsperren.


Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann "SIM gesperrt" an.

- 3 Geben Sie ggf. den 4-stelligen PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein, und drücken Sie **OK** (↵), um das Telefon zu entsperren.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten zum:

- Erhöhen oder Verringern der Hörmuschellautstärke während eines Gesprächs
- Erhöhen oder Verringern der Rufonlautstärke, wenn das Standby-Display angezeigt wird.

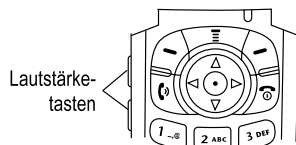


Tipp: Bei der niedrigsten Lautstärkeeinstellung schalten Sie auf Vibrationsalarm um, indem Sie ein Mal die untere Lautstärketaste drücken. Wenn Sie die Taste noch einmal drücken, schalten Sie auf "kein Signal". Drücken Sie die obere Lautstärketaste, um wieder zum Vibrationsalarm und dann zum Rufonalarm zu wechseln.


- Abschalten des Signals für eingehende Anrufe durch Einstellen der Rufonlautstärke auf **Signal aus**

Aktion

- 1 Heben Sie das Cover von oben mit dem Fingernagel an, und ziehen Sie es vom Telefon ab.

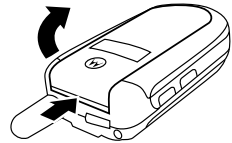


- 2 Setzen Sie die Zunge an der Unterseite des neuen Covers unten in die Telefonklappe ein. Drücken Sie das Cover hinein, und drücken Sie dabei mit den Daumen an den Seiten des Covers.

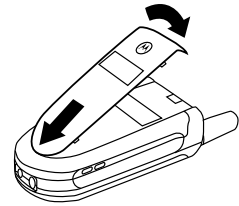

Telefon einschalten

Aktion

- 1 Halten Sie die Taste **↵** zwei Sekunden lang gedrückt, um das Telefon einzuschalten.

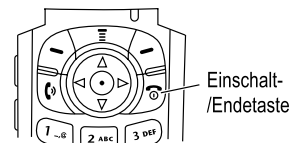

Anrufen

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer
2 ↵	Absetzen des Anrufs
3 ↵	Beenden des Anrufs und "Auflegen" des Hörers am Ende eines Gesprächs

Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf empfangen, klingelt und/oder vibriert das Telefon und zeigt eine Meldung für einen eingehenden Anruf an.

Drücken Sie	Zum
1 ↵ oder ANTW. (↵)	Annehmen des Anrufs
2 ↵	Beenden des Anrufs und "Auflegen" des Hörers am Ende eines Gesprächs

Eigene Rufnummern anzeigen

Drücken Sie im Standby-Display **↵** **↵**.


Drücken Sie während eines Gesprächs **↵** > **Meine Rufnummern**.

Besondere Funktionen

Ihr Telefon bietet Ihnen weitaus mehr Möglichkeiten als nur zu telefonieren! Dieser Abschnitt beschreibt einige der interessantesten Funktionen.

USB-Anschluss

Über den USB-Anschluss lässt sich das Telefon schnell und einfach mit einem PC verbinden, um Daten- und Faxanrufe durchzuführen (siehe Seite 84).

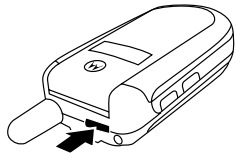

Hinweis: USB-Datenkabel und entsprechende Software sind separat erhältlich.

Multimedia-Nachricht senden



Eine **MMS-Nachricht** (Multimedia Messaging Service) kann mehrere Seiten mit Text und Multimediadateien, wie z. B. Bilder, Animationen, Klingeltöne oder Voice-Records, enthalten. Sie können die MMS an andere Handybesitzer und an E-Mail-Adressen senden.

Funktion auswählen  > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue MMS



Hinweis: Bei manchen Diensteanbietern wird die oben gezeigte Option als Bild anstelle von **Neue MMS** dargestellt.

Drücken Sie

1 Tasten

Zum

Eingeben des Textes für die MMS

Tipp: Sie können  drücken, um das **MMS Menü** zu öffnen **EINFÜG.** () und eines der folgenden Elemente einzufügen: **Bild**, **Voice Record**, **Musik**, **Hintergrundmusik**, **Neue Seite**, **Easy SMS**, oder **Kontaktinfo**.

2 **OK** ()


Speichern der Nachricht

3 

Blättern zu einer **Senden an** Option:


- Markieren von **(Empfänger eingeben)** zum Eingeben einer oder mehrerer Telefonnummern und/oder E-Mail-Adressen
- Markieren von **(Neuer TB-Eintrag)** zum Eingeben einer Nummer/Adresse, die in das Telefonbuch aufgenommen wird
- Oder Markieren eines vorhandenen Telefonbucheintrags

4 **WÄHLEN** ()

Auswählen von **(Empfänger eingeben)** oder **(Neuer TB-Eintrag)** und Eingeben einer Nummer/Adresse. Abschließen der Eingabe durch Drücken von **FERTIG** ()

oder

HINZUF. ()

Auswählen eines bereits vorhandenen Eintrags im Telefonbuch. Drücken Sie **OK** () , um den Vorgang abzuschließen.

Drücken Sie

5 

Zum

Blättern zu **Betreff**



6 **ÄNDERN** ()

Auswählen von **Betreff**

7 Tasten

Eingeben des Betreffs

8 **OK** ()

Speichern des Betreffs

9 **ÄNDERN** ()

Auswählen von **Anlagen**

10 

Blättern zu **Bild** oder **Sounds**

11 **WÄHLEN** ()

Auswählen des Dateityps

12 

Markieren der gewünschten Datei

13 **WÄHLEN** ()

Beifügen der Datei

14 **ZURÜCK** ()



Zurückkehren zum Nachrichten-Editor

15 

Blättern zu **Bestätigung**

16 **ÄNDERN** ()

Auswählen von **Bestätigung**

17 **HINZUF.** () oder **ENTF.** ()

Aktivieren/Deaktivieren des Sendeberichts

18 **FERTIG** ()

Zurückkehren zum Nachrichten-Editor

19 **SENDEN** ()

Senden der Nachricht


oder



Versenden der Nachricht, Anzeigen von Nachrichtendetails, Speichern der Nachricht im Ordner "Entwürfe" oder Löschen der Nachricht

MMS-Nachricht empfangen



Beim Eingang einer MMS-Nachricht zeigt das Telefon das Symbol  (Nachricht wartet) sowie die Meldung **Neue Nachricht** an, und ein Signal ertönt.




Drücken Sie

LESEN ()

Zum

Öffnen der Nachricht

MMS-Nachrichten, die Sie erhalten, können folgende Medienelemente enthalten:


- Bilder und Animationen werden in der Nachricht angezeigt.
- Sounddateien werden wiedergegeben, wenn die zugehörige Seite geöffnet wird.
- Beigefügte Dateien werden an das Ende der Nachricht angehängt. Zum Öffnen einer Anlage markieren Sie die Dateianzeige bzw. den Dateinamen und drücken **ZEIGEN** () (Bilddateityp), **SPIELEN** () (Sounddatei) oder **ÖFFNEN** () (Telefonbuch- oder Kalendereintrag oder unbekannter Dateityp).

Telefonfunktionen

Eine Abbildung des Telefons finden Sie auf Seite 1.

Das Display

Die Grafik unten zeigt das standardmäßige *Standby-Display*, wenn **kein** Gespräch geführt und das Menü nicht benutzt wird. Das Wählen von Telefonnummern ist nur in diesem Modus möglich.

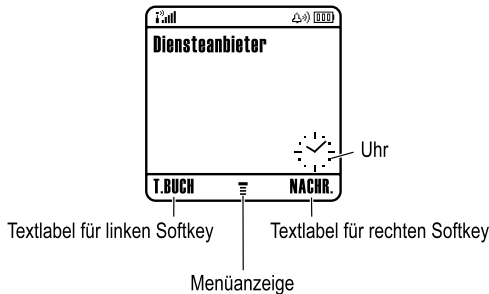


Hinweis: Je nach Diensteanbieter kann sich das Standby-Display von der obigen Abbildung unterscheiden.

Die Anzeige (Menü) weist darauf hin, dass Sie durch Drücken der Menütaste () das Hauptmenü öffnen können.

Die Textlabel im Display unten links und rechts zeigen die aktuellen Softkey-Funktionen an. Drücken Sie auf den linken () oder den rechten () Softkey, um die Funktion aufzurufen.

Ihr Telefon kann im Standby-Display eine Analog- oder Digitaluhr anzeigen (siehe Seite 78).

Folgende Statusanzeigen sind möglich:

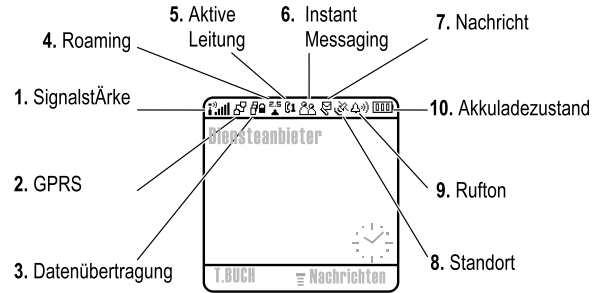

1. Signalstärke

Vertikale Balken zeigen die Stärke der Netzverbindung an. Sie können weder anrufen noch Anrufe empfangen, wenn (Kein Signal) oder (Keine Übertragung) angezeigt wird.

2. GPRS-Anzeige

Zeigt an, dass Ihr Telefon eine Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung (General Packet Radio Service, GPRS) verwendet. GPRS ermöglicht schnellere Datenübertragungen. Folgende Anzeigen können vorkommen:

= GPRS Datenübertragung = GPRS Service verfügbar aktiv

3. Datenübertragung

Zeigt den Status der Verbindung und der Datenübertragung an. Folgende Anzeigen können vorkommen:

- | | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

4. Roaming

Wird angezeigt, wenn Ihr Telefon ein fremdes Netz außerhalb Ihres Primärnetzes sucht oder nutzt. Folgende Anzeigen können vorkommen:

- | | |
|--|--|
| | |
| | |

5. Aktive Leitung

Zeigt oder an, um die jeweils aktive Telefonleitung zu bezeichnen. Andere Anzeigen:

- | | |
|--|--|
| | |
| | |

6. Anzeige für Instant Messaging

Wird angezeigt, wenn Instant Messaging (IM) aktiv ist. Folgende Anzeigen können vorkommen:

- | | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

Hinweis: Die Funktion Instant Messaging hat je nach Diensteanbieter möglicherweise einen anderen Namen und andere Symbole.

Wenn eine Java-Anwendung aktiv ist, kann an dieser Stelle (Java-Midlet) angezeigt werden).

7. Neue Nachricht

Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten, sind folgende Anzeigen möglich:

- | | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

Bei Eingabe einer Nachricht wird an dieser Stelle die Anzahl der auf der aktuellen Seite noch möglichen Zeichen (Textnachricht) oder die Größe der Nachricht (MMS) angezeigt.

8. Standortanzeige



Ihr Telefon ist vielleicht in der Lage, während eines Notrufs Standortinformationen an das Netz zu senden. Anzeigen geben an, ob die Position Ihres Standorts gesendet wird oder nicht:

☑ = Positionssender ein

☒ = Positionssender aus

9. Signaltypanzeige

Zeigt den eingestellten Signaltyp an.

🔊 = Lauter Rufton

🔇 = Leiser Rufton

📶 = Vibrieren

📶 + 🔊 = Vibrieren und akustisches Signal


📶 = Kein Signal

10. Akkuladezustandsanzeige

Vertikale Balken zeigen den Akkuladezustand an. Mit der Meldung **Akku fast leer** und mit einem Signalton wird darauf hingewiesen, dass der Akku fast leer ist.

Navigationstaste

Mit dieser Navigationstaste (🕒) können Sie nach oben, unten, links oder rechts durch das Menüsystem navigieren, Menüelemente markieren, Funktionseinstellungen ändern und Spiele bedienen. Drücken der mittleren Auswahlstaste aktiviert eine markierte Funktion.

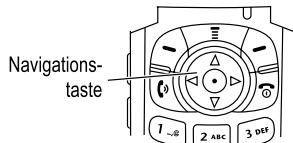

Menübedienung

Drücken Sie im Ausgangsbildschirm (🏠), um das Hauptmenü aufzurufen.



Drücken Sie (🕒), um eine Menüfunktion im Hauptmenü anzusteuern und zu markieren. Die folgenden Symbole entsprechen Funktionen, die abhängig von Diensteanbieter und Vertrag im Hauptmenü erscheinen können.

Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
🎮	Games & More	📺	Multimedia
🔧	Tools	⚙️	Einstellungen
📧	IM	📠	WAP Menü
📞	Telefonbuch	📞	Letzte Anrufe
✉️	Nachrichten		

Hinweis: Je nach Diensteanbieter kann sich das Menüsymbol für Instant Messaging von der obigen Abbildung unterscheiden.

Menüfunktion auswählen


Die Auswahl einer Menüfunktion erfolgt vom Standby-Display aus:

Funktion auswählen 🏠 > Letzte Anrufe > Gewählte Rufnr.

Dieses Beispiel zeigt, dass Sie im Standby-Display (🏠) drücken, dann im Hauptmenü die Option (📞) **Letzte Anrufe** und dann die Option **Gewählte Rufnr.** auswählen müssen. Blättern Sie mit (🕒) durch die Liste und drücken Sie den linken bzw. rechten Softkey, um die zugeordnete Funktion auszuwählen.

Eine Funktionsoption auswählen

Bei einigen Funktionen müssen Sie eine Option aus einer Liste auswählen:

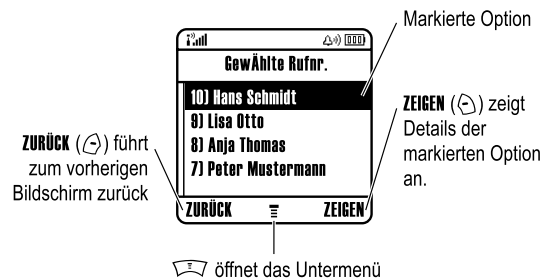

Drücken Sie (🕒), um nach oben oder unten zu blättern und die gewünschte Option zu markieren.

- In einer nummerierten Liste drücken Sie bitte eine Nummerntaste, um die Option zu markieren.
- In einer alphabetisch sortierten Liste drücken Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben (evtl. mehrmals), um die Option zu markieren.

Ist für eine Option eine Liste mit möglichen Werten verfügbar, drücken Sie (🕒) nach links oder rechts, um durch die Werte zu blättern und einen Wert auszuwählen.


Gibt es für eine Option eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummerntaste, um den Wert einzustellen.

Texteingabe

Für einige Funktionen müssen Sie Angaben eingeben.



Mit Hilfe des Nachrichten-Centers können Sie Textnachrichten verfassen und senden. Ein *Zeichenzähler* zeigt an, wie viele Zeichen eine Nachricht noch aufnehmen kann.

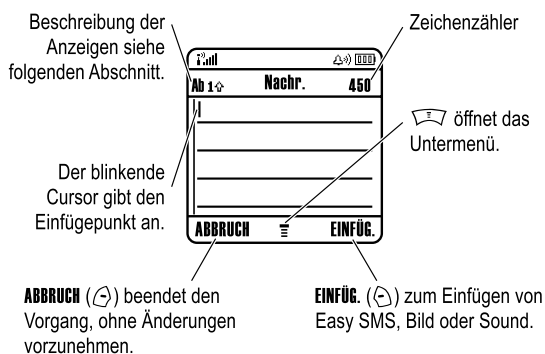

TAP erweitert Geben Sie Buchstaben, Zahlen und Symbole ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken.

Keine Sekundäre Einstellung ausblenden (Option nur in **Prio. 2** verfügbar).

Groß-/Kleinschreibung

Wenn Sie die Groß-/Kleinschreibung ändern möchten, drücken Sie . Folgende Anzeigen im Telefon-Display weisen auf den aktuellen Status hin:

= Keine Großbuchstaben = Nur nächsten Buchstaben großschreiben

= Nur Großbuchstaben

Anzeigen für Texteingabemodi

Bei Auswahl des Texteingabemodus **Primär** oder **Sekundär** wird der aktuell eingestellte Eingabemodus durch die folgenden Symbole angezeigt:

Primär	Sekundär	Beschreibung
		Tippen, keine Großbuchstaben
		Tippen, nur nächsten Buchstaben großschreiben
		Tippen, alles Großbuchstaben
		iTAP, keine Großbuchstaben
		iTAP, nur nächsten Buchstaben großschreiben
		iTAP, alles Großbuchstaben

Texteingabemodus wählen

Verschiedene Texteingabemodi vereinfachen die Eingabe von Namen, Zahlen und Nachrichten. Der eingestellte Modus bleibt so lange aktiv, bis Sie einen anderen Modus auswählen.

Drücken Sie in einer beliebigen Texteingabemaske , um einen der folgenden Eingabemodi auszuwählen:

- Primär** Der primäre Texteingabemodus (Einrichtung siehe weiter unten).
- Numerisch** Nur Eingabe von Zahlen (siehe Seite 44).
- Symbol** Nur Eingabe von Symbolen (siehe Seite 44).
- Sekundär** Der sekundäre Texteingabemodus (Einrichtung siehe weiter unten).

Sie können einen Texteingabemodus in einer Texteingabemaske auch durch Drücken von > **Eingabemodus** auswählen.

Texteingabemodus einrichten

Sie können in jeder Texteingabemaske auf > **Texteingabe** drücken, um dann die primäre und sekundäre Texteingabe festzulegen. Wählen Sie **Prio. 1** oder **Prio. 2**, und dann je eine der folgenden Optionen:

- iTAP** Das Telefon schlägt nach jeder gedrückten Taste ein passendes Wort vor (siehe Seite 42).
- Tippen** Geben Sie Buchstaben und Zahlen ein, indem Sie eine Taste ein oder mehrere Male drücken.

Die folgenden Anzeigen geben den Eingabemodus **Numerisch** oder **Symbol** an:

= Numerischer Modus = Symbolmodus

Tipp-Modus


Dies ist die Standardmethode zum Eingeben von Text in das Telefon.

Im Tippmodus werden mit jedem Tastendruck der Reihe nach die Buchstaben und Ziffer der betreffenden Taste angezeigt. Im erweiterten Tippmodus werden auch die in der Tabelle auf Seite 41 aufgelisteten zusätzlichen Symbole angezeigt.

Drücken Sie	Zum
1 Eine Taste einmal oder mehrmals	Auswählen eines Buchstabens, einer Zahl oder eines Symbols
2 Tasten	Eingeben weiterer Buchstaben Tipp: Drücken Sie rechts, um eine Wortvervollständigung zu akzeptieren, oder links, um ein Leerzeichen einzufügen.
3 OK (⏪)	Speichern des Textes

In einer Texteingabemaske können Sie durch Drücken von zwischen den Eingabemodi wechseln. Wenn die Modi **Tippen** oder **TAP erweitert** als **Primär** oder **Sekundär** Eingabemodus nicht verfügbar sind, siehe Seite 37.

Bei der Texteingabe im Modus **Tippen** oder **TAP erweitert** ändern sich die Softkey-Funktionen.

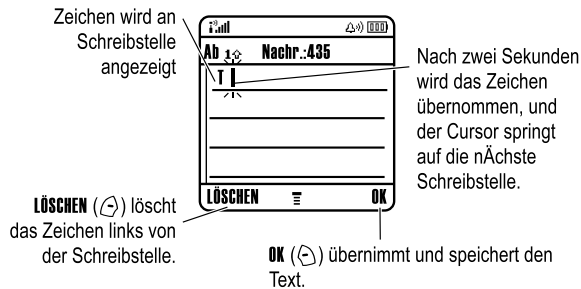

Nach Eingabe von drei oder mehr Zeichen hintereinander könnte das Telefon den Rest des Wortes erraten. So könnten Sie beispielsweise nach Eingabe von **prog** Folgendes sehen:



Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **Progymnasium**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Zeichentabelle

Use this chart as a guide for entering characters with **TAP erweitert** method.

1	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ¿ ¡ % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # \$
2	a b c 2 á à â ã ä ç æ
3	d e f 3 é è ê ë
4	g h i 4 í î
5	j k l 5
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ø
7	p q r s 7
8	t u v 8 ú û ü
9	w x y z 9
0+*	Groß-/Kleinschreibung wechseln
☺	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
☺*	Eingabemodus ändern (gedrückt halten für Standardmodus)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von ☺ zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.

Eingaberegeln für den Tipp-Modus


- Drücken Sie eine Taste wiederholt, um die ihr zugeordneten Zeichen nacheinander anzuzeigen.

- Drücken Sie ☺ nach links oder nach rechts, um den blinkenden Cursor innerhalb einer Textnachricht nach links oder rechts zu verschieben.
- Jeder Satz beginnt mit einem Großbuchstaben. Falls erforderlich, drücken Sie ☺ nach unten, um die Kleinschreibung zu erzwingen, bevor der Cursor zur nächsten Position springt.
- Wenn Sie Informationen eingeben oder bearbeiten und dann die Änderungen nicht speichern möchten, drücken Sie ↵, um den Vorgang ohne Speichern zu beenden.

iTAP™

Die Software iTAP™ bietet einen vereinfachten Texteingabemodus, bei der Sie ein Wort mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben können. Das kann schneller als die normale **Tippen**-Methode sein, weil das Telefon bereits während der Tastenanschläge Wörter "vorhersagt".

Wenn Sie zum Beispiel die Tasten ☺☺☺☺ drücken, werden Buchstabenkombinationen angezeigt, die für diese Tasten in Frage kommen:

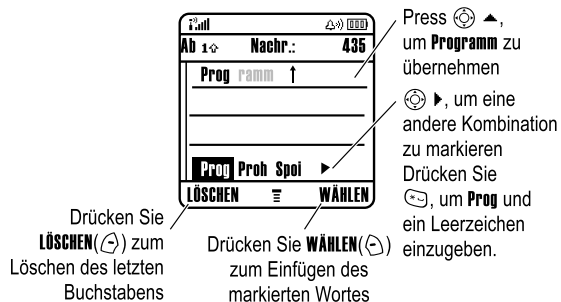

Wenn Sie ein anderes Wort im Sinn haben (wie z.B. **progress**), tippen Sie die restlichen Buchstaben über die Tastatur ein.

Wörter eingeben

In einer Texteingabemaske können Sie durch Drücken von ☺☺ zwischen den Eingabemodi wechseln. Eine Anzeige weist darauf hin, welcher Modus aktiv ist (siehe Seite 38). Wenn der Modus **iTAP** nicht als **Primär** oder **Sekundär** Eingabemodus zur Verfügung steht, lesen Sie die Hinweise auf Seite 37.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten (je einmal pro Buchstabe)	Anzeigen der möglichen Buchstabenkombinationen am unteren Rand des Displays
2 ☺ links oder rechts	Markieren des gewünschten Symbols
3 WÄHLEN (☺)	Festhalten einer markierten Kombination
	Sie können weitere Tasten drücken, um Buchstaben an das Ende der Wortkombination anzuhängen
oder	
☺	Zur Übernahme der markierten Kombination, wenn sich daraus ein Wort ergeben hat.
	Nach einem Wort wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt.

Wenn Sie ein Wort eingeben, das dem Telefon noch nicht bekannt ist, wird es als eine Ihrer möglichen Buchstabenkombinationen gespeichert. Ist der Speicher für nicht erkannte Wörter voll, löscht

das Telefon das jeweils älteste Wort, um ein neues Wort hinzuzufügen.

Hinweis: Die Texteingabe mit iTAP ist möglicherweise nicht für alle Sprachen verfügbar.

Numerischer Modus

Drücken Sie zum Wechsel der Eingabemodi in einer Texteingabemaske so lange auf **[123]**, bis 123 (Numerisch) angezeigt wird.

Geben Sie über die Tastatur die gewünschten Zahlen ein. Wenn Sie mit der Zahleneingabe fertig sind, drücken Sie **[*]**, um zu einem anderen Eingabemodus zu gelangen.

Symbolmodus

Drücken Sie zum Wechsel der Eingabemodi in einer Texteingabemaske so lange auf **[*]**, bis @ (Symbol) angezeigt wird.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten (je einmal pro Symbol)	Anzeigen der möglichen Symbolkombinationen am unteren Rand des Displays
2 [←] links oder rechts	Markieren des gewünschten Symbols
3 WÄHLEN ([↵])	Festhalten einer markierten Kombination Sie können weitere Tasten drücken, um Symbole an das Ende der Markierung anzuhängen.
oder	
[↵]	Übernehmen der markierten Kombination

Symboltabelle

Folgende Tabelle dient als Richtlinie für die Eingabe von Zeichen im Symbolmodus.

[1-9]	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ÷ % £ \$ ¥ ¢ € + x * / \ [] = > < # \$
[2-9]	@ _ \ ß
[3-9]	/ : ;
[4-9]	" & '
[5-9]	() [] { }
[6-9]	÷ ~
[7-9]	< > =
[8-9]	\$ £ ¥ ¢
[9-9]	# % *
[0-9]	+ - x * / = > < # \$
[*]	Eingabe eines Leerzeichens (gedrückt gehalten: neue Zeile)
[#]	Eingabemodus ändern (gedrückt halten für Standardmodus)

Hinweis: Diese Tabelle gibt möglicherweise nicht genau den Zeichensatz wieder, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist. Bei einer E-Mail-Adresse oder im URL-Editor werden durch Drücken von **[↵]** zunächst die für diesen Editor üblichen Zeichen angezeigt.

Buchstaben und Wörter löschen

Positionieren Sie mit der Navigationstaste den Cursor rechts neben dem zu löschenden Text und gehen Sie dann wie folgt vor:


Aktion

Drücken Sie **LÖSCHEN** (**[←]**), um jeweils einen Buchstaben zu löschen.

Halten Sie **LÖSCHEN** (**[←]**) gedrückt, um die ganze Nachricht zu löschen.

Das externe Display

Bei geschlossenem Telefon wird auf dem externen Display die Uhrzeit angezeigt. Ferner werden auch Meldungen angezeigt, um Sie auf eingehende Anrufe oder andere Ereignisse hinzuweisen.

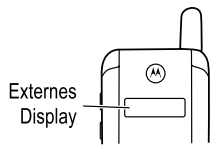

Der Zweiwegelautsprecher

Wenn die Sie den integrierten Lautsprecher des Telefons aktivieren, können Sie mit dem Gesprächspartner sprechen, ohne das Telefon an Ihr Ohr halten zu müssen.

Drücken Sie **LAUTSP.** (**[↵]**), um den Lautsprecher beim Wählvorgang oder während eines Gesprächs an- oder auszuschalten.

Bei aktivierter Freisprechfunktion wird im Standby-Display die Meldung **Freisprechen ein** angezeigt. Der Freisprechmodus bleibt so lange eingeschaltet, bis Sie nochmals **LAUTSP.** (**[↵]**) drücken oder das Telefon ausschalten.

Hinweis: Der Zweiwegelautsprecher wird deaktiviert, wenn Sie das Telefon an eine Auto-Freisprecheinrichtung oder ein Headset anschließen.

Code, PIN oder Passwort ändern

Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6-stellig) auf 000000. Ihr Diensteanbieter setzt diese Nummern eventuell zurück, bevor Sie Ihr Telefon erhalten.

Falls Ihr Diensteanbieter diese Codes nicht zurückgesetzt hat, empfehlen wir Ihnen, sie zu ändern, um den unbefugten Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen zu verhindern. Der Entsperrcode muss aus vier Ziffern, der Sicherheitscode aus sechs Ziffern bestehen.

Sie können, falls erforderlich, auch den PIN-Code der SIM-Karte, den PIN2-Code, und/oder das Passwort für die Anruf Sperre ändern.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Code oder ein Passwort zu ändern:

Funktion auswählen **[E]** > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Neue Passwörter**



Telefon sperren und entsperren

Sie können das Telefon manuell sperren oder so einstellen, dass es nach dem Ausschalten automatisch gesperrt wird.

Wenn Sie ein gesperrtes Telefon benutzen möchten, müssen Sie den Entsperrcode eingeben. Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten, allerdings müssen Sie es entsperren, um den Anruf entgegennehmen zu können.

Sie können jedoch mit einem gesperrten Telefon Notrufe absetzen (siehe Seite 61).


Manuelle Telefonsperre

Funktion auswählen		> Einstellungen > Sicherheit > Telefon sperren > Jetzt sperren
Drücken Sie	Zum	
1 Tasten		Eingeben des Entsperrcodes
2 OK ()		Sperren des Telefons

Telefon entsperren



Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt. Ihr Diensteanbieter hat ihn möglicherweise in die letzten vier Ziffern Ihrer Rufnummer geändert.

Bei der Eingabeaufforderung **Entsperrcode**:


Drücken Sie	Zum	
1 Tasten		Eingeben des Entsperrcodes
2 OK ()		Entsperren des Telefons

Automatische Telefonsperre

Sie können das Telefon so einstellen, dass es immer beim Ausschalten gesperrt wird.

Funktion auswählen		> Einstellungen > Sicherheit > Telefon sperren > Automatische Sperre > Ein
Drücken Sie	Zum	
1 Tasten		Eingeben des Entsperrcodes
2 OK ()		Aktivieren der automatischen Sperre





Telefonnummer speichern

Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein, und drücken Sie dann **SPEICH.** () , um einen Telefonbucheintrag für diese Nummer zu erstellen. Ergänzen Sie die fehlenden Angaben.

Wählen Sie **MEHR**, um eine weitere Nummer (z. B. geschäftlich) für denselben **Name** zu speichern.

Sprachkommando aufnehmen




Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.

Blättern Sie beim Erstellen eines Telefonbucheintrags zu **Sprachkommando**, und drücken Sie **AUFNEHM** () . Wenn Sie bereit sind, drücken Sie erneut **AUFNEHM** () und sprechen den Namen des Eintrags (innerhalb von 2 Sekunden). Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie **AUFNEHM** () und wiederholen den Namen. Drücken Sie **FERTIG** () , um das Sprachkommando zu speichern.

Bilddatei für Telefonbucheintrag

Hinweis: Diese Option ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.



Sie können einem Telefonbucheintrag ein Bild zuordnen. Bei eingehenden Anrufen von diesem Eintrag wird dann das Bild angezeigt.

Blättern Sie beim Erstellen eines Telefonbucheintrags zu **Bild**, und drücken Sie **ÄNDERN** () . Drücken Sie , um ein Bild auszuwählen. Drücken Sie **WÄHLEN** () , um es für den Eintrag zu speichern.

Wenn Sie einen Code, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben

Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6-stellig) auf 000000. Ihr Diensteanbieter hat vor Lieferung des Telefons möglicherweise den Entsperrcode in die letzten vier Ziffern der Rufnummer geändert.


Haben Sie Ihren Entsperrcode vergessen, geben Sie versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Telefonnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, gehen Sie an der Eingabeaufforderung **Entsperrcode** folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum	
1 		Öffnen der Anzeige zum Umgehen des Entsperrcodes
2 Tasten		Eingeben des Sicherheitscodes
3 OK ()		Bestätigen des Sicherheitscodes

Wenn Sie den Sicherheitscode, den PIN- oder PIN2-Code der SIM-Karte oder das Passwort für die Anrufsperre vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.





Telefonbuch

Dieser Abschnitt gibt eine kurze Einführung in die Funktionsweise des Telefonbuchs. Weitere Informationen zur Verwendung des Telefonbuchs finden Sie auf Seite 75.

Schnellzugriff: Um das Telefonbuch vom Standby-Display aus zu öffnen, drücken Sie  nach unten.




Nummer wählen

Drücken Sie  > **Telefonbuch** > **anzurufender Eintrag**  .



Tipp: Um Einträge in Ihrer **Telefonbuch**-Liste schnell zu markieren: Wenn die Einträge nach **Kurzwahl-Nr.** sortiert sind, können Sie einen Eintrag durch Eingeben seiner Kurzwahlnummer markieren. Drücken Sie z. B.   , um den Eintrag Nummer 15 zu markieren. Bei Sortierung nach **Name**, **Sprachkommando** oder **Email** können Sie einen Eintrag durch Eingeben seines Anfangsbuchstabens markieren. Drücken Sie z. B.   für den ersten Eintrag, der mit "K" beginnt.

Sprachwahl

Drücken Sie zuerst  > **Tools** und danach **Anrufdienste** > **Sprachwahl**. Sprechen Sie dann innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags.



Tipp: Um einen Shortcut auf **Sprachwahl** zu erstellen, drücken Sie  > **Tools** > **Anrufdienste**, blättern zu **Sprachwahl** und halten  gedrückt. Ihr Telefon fordert Sie auf, den Shortcut zu speichern. Um einen Shortcut zu verwenden, drücken Sie  und die Nummer des Shortcuts.

Telefonbuchliste sortieren

Drücken Sie zuerst  > **Telefonbuch** und danach  > **Setup** > **Sortieren nach**. Wählen Sie die gewünschte Sortierfolge für die Telefonbuchliste aus: **Name**, **Kurzwahl-Nr.**, **Sprachkommando** oder **Email**.

Bei der Sortierung nach Namen können Sie auswählen welche Nummern für die Einträge angezeigt werden sollen: **Alle** oder nur **Primär**. Um die Hauptrufnummer für einen Namen festzulegen, siehe Seite 77.

Anzeige der Einträge nach Kategorie

Drücken Sie zuerst  > **Telefonbuch** und dann  > **Kategorien**. Wählen Sie dann, ob Sie **Alle** Einträge oder die Einträge einer der vordefinierten Kategorien (**Geschäftlich**, **Privat**, **Allgemein**, **VIPs**) anzeigen möchten. Sie können auch neue eigene Kategorien erstellen.

Um die Kategorie für einen Telefonbucheintrag festzulegen siehe Seite 76.


Telefonereinstellungen

Uhrzeit und Datum einstellen

Der **Kalender** benötigt Uhrzeit und Datum. Das Telefon kann diese Einstellungen automatisch aus dem Netz beziehen:

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Zeit und Datum**
> **Automat. Update** > **Ein**

Zur manuellen Einstellung setzen Sie **Automat. Update** auf **Aus** und legen dann die Optionen für **Zeit** und **Datum** fest:

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Zeit und Datum**
> **Zeit oder Datum**

Signale



Das Telefon klingelt oder vibriert, um Sie auf einen eingehenden Anruf oder ein anderes Ereignis hinzuweisen. Dieses Klingeln oder Vibrieren wird hier als **Signal** bezeichnet.


Sie können zwischen 5 verschiedenen Signaltypen wählen. Gehen Sie folgendermaßen vor: Die Signaltypanzeige im Display zeigt den aktuellen Signaltyp an (siehe Seite 32).


So legen Sie einen Signaltyp fest:

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Signale**
> **Signaltyp**

Telefonereinstellungen - 53

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zum Signaltyp
2 WÄHLEN 	Auswählen des Signaltyps







Haben Sie den Signaltyp ausgesucht, dann können Sie für verschiedene Ereignisse, z.B. Mailbox-Anruf, unterschiedliche Signaltöne hinterlegen. Zum Ändern dieser Einstellungen drücken Sie  > **Einstellungen** > **Signale** > **Typ Details**.




Schnellzugriff: Sie können die Ruftonlautstärke auch im Standby-Display ändern, indem Sie  rechts oder links drücken.

Wallpaper einstellen

Sie können ein Bild oder eine Animation als Wallpaper (Hintergrundbild) für das Standby-Display hinterlegen. Das Hintergrundbild erscheint in Text- und Menüanzeigen als blasses Wasserzeichen.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Wallpaper**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Bild
2 ÄNDERN 	Öffnen der Bildanzeige
3  nach oben oder unten	Blättern zu einem Bild/einer Animation
	Blättern zu [Kahn] , um das Hintergrundbild auszuschalten.
4 WÄHLEN 	Auswählen des Bildes
5 	Blättern zu Layout
6 ÄNDERN 	Ändern des Bildlayouts

Drücken Sie	Zum
7 	Blättern zu Zentriert , Display ausfüllen oder Bild anpassen
	Zentriert ordnet das Bild in der Mitte des Displays an.
	Display ausfüllen füllt das Display mit Kopien des Bildes aus.
	Bild anpassen passt das Bild gegebenenfalls an die Displaygröße an.
8 WÄHLEN 	Bestätigen der Layouteinstellung
9 ZURÜCK 	Speichern der Wallpaper-Einstellungen










Screen Saver einstellen

Sie können ein Bild oder eine Animation als Screen Saver (Bildschirmschoner) festlegen.

Der Screen Saver wird angezeigt, wenn das Telefon für einen festgelegten Zeitraum eingeschaltet ist, ohne dass es benutzt wird. Das Bild wird gegebenenfalls an die Displaygröße angepasst. Eine Animation wird für die Dauer einer Minute wiederholt, dann wird das erste Bild der Animation angezeigt.

Deaktivieren Sie den Screen Saver, wenn Sie die Akkulebensdauer verlängern möchten.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Screen Saver**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Bild
2 ÄNDERN 	Öffnen der Bildanzeige
3  nach oben oder unten	Blättern zu einem Bild/einer Animation Blättern zu (Kein) , um den Screen Saver auszuschalten.
4 WÄHLEN 	Auswählen des Bildes
5 	Blättern zu Verzögerung
6 ÄNDERN 	Einstellen des Verzögerungsintervalls
7 	Blättern zur gewünschten Verzögerungszeit, nach der der Screen Saver gestartet wird
8 WÄHLEN 	Auswählen der Einstellung
9 ZURÜCK 	Speichern der Einstellungen

Displayfarbe einstellen

Sie können die Farbpalette auswählen, in der Anzeigen, Markierungen und Softkey-Textlabels im Display erscheinen.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Personalisieren**
> **Displayfarbe**

Hintergrundbeleuchtung anpassen

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur eingeschaltet bleibt.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Beleuchtung**

Display Timeout einstellen

Die Hintergrundbeleuchtung wird automatisch abgeschaltet, wenn für einen festgelegten Zeitraum keine Aktivität erfolgt ist.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Grundeinstellung**
> **Display Timeout**

Anruffunktionen

Die Grundfunktionen sind auf Seite 23 erläutert.

Aktive Leitung wechseln






Wechseln Sie die aktive Telefonleitung zum Absetzen und Empfangen von Anrufen über Ihre Zweitnummer.

Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie eine SIM-Karte mit zwei Rufnummern besitzen.

Funktion auswählen  > **Einstellungen** > **Telefonstatus**
> **Aktive Leitung**

Die Anzeige für die aktive Leitung im Display zeigt die aktuell aktive Telefonleitung an (siehe Seite 30).

Wahlwiederholung



Drücken Sie	Zum
1 	Anzeigen der Liste der gewählten Rufnummern
2 	Auswählen den gewünschten Eintrags
3 	Erneuten Wählen der Rufnummer

Automatische Wahlwiederholung



Ist eine Nummer besetzt, zeigt das Telefon folgende Meldung an: **Anruf erfolglos, Nummer besetzt.**

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Rufnummer erneut zu wählen:

Drücken Sie	Zum
 oder WDH. ()	Aktivieren der automatischen Wahlwiederholung

Das Telefon wählt die Nummer noch einmal. In diesem Fall klingelt oder vibriert das Telefon einmal, zeigt die Meldung **Wahlwähl. erfolgreich** an und verbindet dann den Anruf.

Anrufer-ID

Eingehende Anrufe



Mit der Anrufer-Identifizierung können die Rufnummern eingehender Anrufe im Display des Telefons angezeigt werden.

Das Telefon zeigt den Namen des Anrufers (und ggf. sein Foto) an, sofern im Telefonbuch gespeichert. Andernfalls wird die Meldung **Eingehender Anruf** angezeigt.

Darüber hinaus können Anrufer auch durch einen bestimmten Klingelton bzw. ein bestimmtes Lichtsignal avisiert werden. (s. Seite 75).


Abgehende Anrufe



Sie können die Funktion Anrufer-Identifizierung für abgehende Anrufe aktivieren bzw. deaktivieren.


Funktion auswählen  > **Einstellungen**
> **Gesprächsoptionen**
> **Meine Anrufer-ID**

Sie können die Anrufer-ID beim Anwählen einer Rufnummer deaktivieren. Während des Wählvorgangs (Ziffern sind in der Anzeige sichtbar) gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
 > ID ausblenden/ID anzeigen	Ein- oder Ausblenden der Anrufer-ID beim nächsten Anruf.

Eingehenden Anruf abbrechen

Während das Telefon klingelt oder vibriert, gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
ABWEIS. ()	Abbrechen des eingehenden Anrufs




Je nach den Einstellungen des Telefons und/oder der Art Ihres Vertrags wird der Anruf eventuell an eine andere Rufnummer weitergeleitet, direkt an Ihre Mailbox gesendet, oder der Anrufer hört ein Besetztzeichen.

Notrufnummer anrufen


Ihr Diensteanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern so, dass Sie diese in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist.

Die Notrufnummern sind je nach Land unterschiedlich. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u. U. nicht überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Notrufnummer
2 	Anrufen der Notrufnummer


Internationale Nummern wählen



Halten Sie  gedrückt, um das Auslandskennzeichen (+) einzufügen.

Letzte Anrufe anzeigen

Das Telefon verwaltet Listen der Anrufe, die Sie zuletzt empfangen oder getätigt haben, auch wenn die Anrufe nicht verbunden wurden. Diese Listen sind von den neuesten zu den ältesten Einträgen sortiert. Die ältesten Einträge werden gelöscht, sobald neue hinzugefügt werden.

Schnellzugriff: Drücken Sie im Ausgangsbildschirm , um die Liste der gewählten Rufnummern anzuzeigen.

Funktion auswählen  > **Letzte Anrufe**

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zu Empfangene Rufe oder Gewählte Rufnr.
2 WÄHLEN (Auswählen der Liste
3	Blättern zu einem Eintrag ✓ bedeutet, dass eine Verbindung hergestellt wurde.
4	Anrufen der Nummer des Eintrags
oder	Halten Sie zwei Sekunden lang gedrückt, wenn Sie während eines Gesprächs die Nummer als Mehrfrequenzöne (MFV, DTMF) übertragen möchten.
ZEIGEN (Anzeigen von Details des Eintrags
oder	
	Öffnen des Menü Anrufe , um die für den Eintrag verfügbaren Optionen anzuzeigen.

Das **Menü Anrufe** kann die folgenden Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Speichern	Öffnet einen neuen Telefonbucheintrag für diese Nummer.
Löschen	Löscht den Eintrag.
Alle löschen	Löscht alle Einträge in der Liste.
ID ausblenden/ID anzeigen	Blendet die Anrufer-ID beim nächsten Anruf ein oder aus.

Notizblock

Die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge wird im Speicher des Notizblocks abgelegt. Dabei kann es sich um die zuletzt gewählte Rufnummer handeln oder um eine Nummer, die nur eingegeben, jedoch nicht gewählt wurde. Um die im Notizblock gespeicherte Rufnummer abzurufen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Funktion auswählen	> Letzte Anrufe > Notizblock
Drücken Sie	Zum
	Anrufen der Nummer
oder	
	Öffnen von Wähl-Menü , um z. B. Nummern anzufügen oder ein Sonderzeichen einzufügen.
oder	
SPEICH. (Öffnet einen neuen Telefonbucheintrag für diese Nummer.

Nummer anhängen

Während des Wählvorgangs (Ziffern sind im Display sichtbar):

Drücken Sie	Zum
> Tel.Nr. ergänzen	Anhängen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe

Option	Beschreibung
Nachricht senden	Öffnet eine neue Textnachricht mit dieser Nummer im Feld An.
Ziffern ergänzen	Fügt nach der Nummer Ziffern hinzu.
Tel.Nr. ergänzen	Hängt eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe an.
Töne senden	Sendet die Nummer als MFV-Töne ins Netz. Diese Option wird nur während eines Anrufs angezeigt.
Sprachen/Fax	Ermöglicht das Sprechen und anschließende Senden eines Faxes innerhalb der bestehenden Verbindung (siehe Seite 84).

Rückruf bei unbeantwortetem Anruf

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, erfasst es unbeantwortete Anrufe und zeigt dazu folgende Informationen an:

- **Die Meldung Verpasste Anrufe**, wobei x die Anzahl der verpassten Anrufe angibt.

Drücken Sie	Zum
1 ZEIGEN (Anzeigen der Liste eingegangener Anrufe
2	Auswählen eines Anrufs, der beantwortet werden soll
3	Absetzen des Anrufs

Kurzwahl

Jedem Telefonbucheintrag wird eine eindeutige Kurzwahlnummer zugewiesen.

Sie können sich die Kurzwahlnummer eines Eintrags anzeigen lassen, indem Sie > **Telefonbuch** drücken, zum Eintrag blättern und dann **ZEIGEN** () drücken.

Kurzwahl eines Telefonbucheintrags:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Kurzwahlnummer des gewünschten Eintrags
2	Bestätigen der Nummer
3	Anrufen des entsprechenden Eintrags

Schnellwahl

Zum Wählen der Telefonbucheinträge 1 bis 9 drücken Sie die zugehörige Schnellwahl Taste eine Sekunde lang.

Tipp: Sie müssen angeben, welche Rufnummernliste Sie in Verbindung mit dieser Funktion verwenden möchten: Telefonbuch im Telefonspeicher oder Telefonbuch auf der SIM-Karte (siehe Seite 77).

Sprachnachrichten



Eingegangene Sprachnachrichten werden im Netz gespeichert. Zum Abhören rufen Sie Ihre Mailbox an.


Von Ihrem Diensteanbieter erhalten Sie möglicherweise weitere Informationen zur Nutzung dieser Funktion.


Sprachnachrichten abhören

Funktion auswählen  > Nachrichten > Mailbox

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, eine Nummer zu speichern.

Sprachnachricht empfangen

Wenn Sie eine Sprachnachricht erhalten, zeigt das Telefon das Symbol  (Sprachnachricht) sowie die Meldung "Neue Sprachnachricht" an.


Drücken Sie	Zum
ANRUFEN ()	Abhören der Sprachnachricht

Das Telefon wählt die Nummer Ihrer Mailbox. Ist keine Mailbox-Nummer gespeichert, werden Sie aufgefordert, eine Nummer zu speichern.

Ihre Mailbox-Nummer speichern

Falls erforderlich, können Sie Ihre Mailbox-Nummer wie nachstehend beschrieben auf Ihrem Telefon speichern. Ihr Diensteanbieter hat diese Nummer normalerweise bereits in das Telefon einprogrammiert.

Funktion auswählen  > Nachrichten
 > Setup Mailbox





Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Mailbox-Nummer
2 OK ()	Speichern der Nummer

Die Zeichen **||** (Pause), **w** (Wartezeichen) oder **||** (Nummer) können in dieser Nummer nicht gespeichert werden. Wenn Sie eine Mailbox-Nummer mit diesen Zeichen speichern möchten, erstellen Sie dafür einen Telefonbucheintrag. Danach können Sie den Eintrag zum Anrufen Ihrer Mailbox verwenden.

Anklopfen





Wenn während eines Gesprächs ein weiterer Anruf eingeht, werden Sie darüber durch einen Signalton informiert.

Drücken Sie	Zum
1 	Annehmen des neuen Anrufs
2 WECHSEL ()	Wechseln zwischen den Anrufen
oder	
LINK ()	Zusammenschalten der beiden Verbindungen
oder	
 > Gehalt.Ruf beenden	Beenden des gehaltenen Anrufs

Zur Nutzung dieses Merkmals muss die Anklopffunktion eingeschaltet sein. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Anklopfen zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Funktion auswählen  > **Einstellungen**
> **Gesprächsoptionen** > **Anklopfen**

Verbindung halten

Drücken Sie	Zum
HALTEN () (falls verfügbar)	Halten der Verbindung
oder	
 > Halten	






Anruf weiterleiten



Sie können ein aktives Gespräch mit oder ohne Ankündigung weiterleiten.


Ankündigen der Rufweiterleitung

Funktion auswählen  > **Halten**

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2 	Anrufen dieses Teilnehmers, um die Rufübergabe anzukündigen
3 	Öffnen des Menüs
4 	Blättern zu Übergeben
5 WÄHLEN ()	Auswählen von Übergeben
6 OK ()	Bestätigen der Rufweiterleitung

Rufweiterleitung nicht ankündigen





Funktion auswählen  > **Übergeben**





Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2 	Weiterleiten des Anrufs

Funktionen des Telefons

Menü-Übersicht

Hauptmenü












-  **Telefonbuch**
- Letzte Anrufe**
 - Empfangene Rufe
 - Gewählte Rufnr.
 - Notzblock
 - Gesprächszeit
 - GPRS-Zeitmesser
 - GPRS-Datenzähler
-  **Nachrichten**
 - Neue Nachricht
 - Eingang
 - Mailbox
 - WAP Nachrichten
 - Cell Broadcast
 - Easy SMS
 - Ausgang
 - Entwürfe
 - MMS Vorlagen
-  **Tools**
 - SIM-Toolkit *
 - Rechner
 - Kalender
 - Shortcuts
 - Wecker
 - Chat
 - Anrufdienste
 - Feste Rufnr.
 - Quick Dial
 - Service-Rufnr. *
-  **Games & More**

-  **WAP Menü**
 - Browser
 - WAP Shortcuts
 - Gespeicherte URLs
 - History
 - URL aufrufen
 - Browser Setup
 - WAP Profile
-  **Multimedia**
 - Themes
 - Bilder
 - Sounds
 - SPEICH.
-  **IM**
 - Anmelden
 - Gespräch - offline
 - Offline-Einstellungen
 - Hilfe
-  **Einstellungen**
 - (siehe nächste Seite)

* Optionale Funktionen







Dies ist das Standardlayout des Hauptmenüs. Es ist möglich, dass sich das Layout und die Funktionsnamen (z. B. Softkeys) Ihres Telefons von diesem Standardlayout unterscheiden. Unter Umständen sind auf Ihrem Telefon nicht alle Funktionen verfügbar.

Menü "Einstellungen"




-  **Personalisieren**
 - Home Screen
 - Hauptmenü
 - Displayfarbe
 - Begrüßung
 - Wallpaper
 - Screen Saver
 - Quick Dial
-  **Signale**
 - Signaltyp
 - Signaltyp
-  **Anrufumleitung**
 - Sprachanrufe
 - Faxrufe
 - Datenrufe
 - Alle löschen
 - Status
-  **Gesprächsoptionen**
 - Gesprächstimer
 - Gebühren
 - Meine Anrufer-ID
 - Gespräch und Fax
 - Antwortoptionen
 - Anklöpfen
-  **Grundeinstellung**
 - Zeit und Datum
 - Schnellwahl
 - Display Timeout
 - Beleuchtung
 - Blättern
 - Sprache
 - Kontrast einstellen
 - DTMF
 - Global zurücksetzen
 - Zurücksetz./Löschen
-  **Telefonstatus**
 - Meine Rufnummern
 - Info Guthaben *
 - Aktive Leitung *
 - Akkuladestatus
 - Weitere Info
-  **Headset**
 - Auto.Rufannahme
 - Sprachwahl
-  **Kfz-Einstellungen**
 - Auto.Rufannahme
 - Auto.Freisprechen
 - Timer Zündung
 - Ladezeit
-  **Netz**
 - Neues Netz
 - Einstellungen
 - Verfügbare Netze
 - Eigene Netzliste
 - Statuston
 - Rufabbruchton
-  **Sicherheit**
 - Telefon sperren
 - Anwendung sperren
 - Feste Rufnr.
 - Anrufsperr
 - SIM-PIN
 - Neue Passwörter
 - Zertifikatverwaltung
-  **Java Setup**
 - Java System
 - Alle Applik. löschen
 - Vibration
 - Lautstärke



* Optionale Funktionen

Anruffunktionen




Funktion	Beschreibung
Konferenzgespräch	Während eines Anrufs:  > Halten, wählen Sie die nächste Nummer, drücken Sie  und danach  ().
Anrufumleitung	Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren:  > Einstellungen > Anrufumleitung
Anrufsperr	Einschränkungen für abgehende oder eingehende Anrufe festlegen:  > Einstellungen > Sicherheit > Anrufsperr

Nachrichten

Funktion	Beschreibung
Textnachricht senden	Eine Textnachricht versenden:  > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue SMS
MMS-Nachricht versenden	MMS-Nachricht versenden:  > Nachrichten > Neue Nachricht > Neue MMS
MMS-Vorlage verwenden	MMS-Vorlage mit vordefinierten Medien öffnen:  > Nachrichten > Neue Nachricht > MMS Vorlagen

Funktion	Beschreibung
Nachricht lesen	Eine eingegangene Text- oder Multimedia-Nachricht lesen: Drücken Sie LESEN ().
Nachrichtenelemente speichern	Objekt in einer Nachricht markieren und dann:  > Speichern

Instant Messaging.

Funktion	Beschreibung
Anmelden	Für Instant Messaging anmelden:  > IM > Anmelden
Online-Teilnehmer suchen	Nach der Anmeldung: Wählen Sie Kontaktliste , um eine Liste der anderen Teilnehmer anzuzeigen.
Konversation beginnen	Beginn eines Dialogs: Markieren Sie in der Kontaktliste einen Namen in Kontakte - online , und drücken Sie IM SENDEN ().
Aktive Konversation öffnen	Einen bereits laufenden Dialog öffnen: Markieren Sie in der Kontaktliste einen Namen in Gespräche , und drücken Sie ZEIGEN ().

Funktion	Beschreibung
Konversation beenden	In der Dialoganzeige: ☰ > Gespräch beenden
Abmelden	Vom Instant Messaging abmelden: Wählen Sie im Menü Abmelden die Option IM Online Menü .

Chat

Funktion	Beschreibung
Chat starten	Einer neue Chat-Sitzung starten: ☰ > Tools > Chat ☰ > Neuer Chat
Aufforderung zum Chat	Wenn Sie eine Chat-Aufforderung empfangen: Drücken Sie AKZEPT. (☺) oder ABWEIS. (-).
Chat beenden	Während einer Chat-Sitzung: ☰ > Chat beenden

Telefonbuch








Funktion	Beschreibung
Eintrag erstellen	Einen neuen Telefonbucheintrag erstellen: ☰ > Telefonbuch ☰ > Neu > Telefonnummer oder Email Adresse
Mailing-Liste erstellen	Mailing-Liste im Telefonbuch erstellen: ☰ > Telefonbuch ☰ > Nou > Vorteller
Nummer wählen	Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer anrufen: Telefonbucheintrag durch Drücken von ☰ > Telefonbuch markieren und ☑ drücken, um den Anruf durchzuführen.
Sprachwahl	Eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer per Sprachwahl anrufen: > Tools > Anruflisten > Sprachwahl Sprechen Sie den Namen des Eintrags innerhalb von zwei Sekunden nach der entsprechenden Aufforderung.
Rufton-ID für Eintrag festlegen	Einem Telefonbucheintrag einen unverwechselbaren Rufton zuweisen: ☰ > Telefonbuch > Eintrag ☰ > Bearbeiten > Rufton-ID > Ruftonname <i>Hinweis: Die Option Rufton-ID ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i>

Funktion	Beschreibung
Bild-ID für Eintrag festlegen	Ein Bild festlegen, das bei Anrufen von einem Eintrag angezeigt wird: ☰ > Telefonbuch > Eintrag ☰ > Bearbeiten > Bild > Bild <i>Hinweis: Die Option Bild ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i>
Eintrag einer Kategorie zuordnen	Kategorie für einen Telefonbucheintrag festlegen: ☰ > Telefonbuch > Eintrag ☰ > Bearbeiten > Kategorie > Kategorienname <i>Hinweis: Die Option Kategorie ist bei auf der SIM-Karte gespeicherten Einträgen nicht verfügbar.</i>
Telefonbuch-Kategorie anzeigen	Kategorieansicht für Telefonbuch festlegen: ☰ > Telefonbuch ☰ > Kategorien > Kategorieansicht
Telefonbuchliste sortieren	Sortierung der Telefonbucheinträge festlegen: ☰ > Telefonbuch ☰ > Setup > Sortieren nach > Sortierreihenfolge




Funktion	Beschreibung
Primäre Rufnummer festlegen	Hauptrufnummer festlegen, wenn ein Telefonbucheintrag mehrere Nummern enthält: ☰ > Telefonbuch , zum Eintrag blättern, ☰ > Als Primärkontakt > Rufnummer
Schnellwahl	Festlegen, dass Einträge im Telefonbuch des Telefonspeichers oder der SIM-Karte mit der Schnellwahl angerufen werden können: ☰ > Einstellungen > Grundeinstellung > Schnellwahl

Funktionen anpassen




Funktion	Beschreibung
Signaltyp	Signalton für ein Ereignis ändern: ☰ > Einstellungen > Signale > Typ Details > Ereignisname
Rufton-IDs aktivieren	Unterschiedliche Ruftöne für Telefonbucheinträge aktivieren: ☰ > Einstellungen > Signale > Typ Details > Rufton-IDs
Ruftonlautstärke	Ruftonlautstärke einstellen: ☰ > Einstellungen > Signale > Typ Details > Ruftonlautstärke Schnellzugriff: Drücken Sie im Standby-Display ☺ rechts oder links.




Funktion	Beschreibung
Tastaturlautstärke	Tastaturlautstärke einstellen:  > Einstellungen > Signale > <i>Typ Details</i> > Tastaturlautstärke
Uhrzeitanzeige	Im Standby-Display die Analog- oder Digitaluhr anzeigen.  > Einstellungen > Personalisieren > Home Screen > Uhr
Menüansicht	Hauptmenü mit grafischen Symbolen oder als Textliste anzeigen:  > Einstellungen > Personalisieren > Hauptmenü > Ansicht
Hauptmenü	Reihenfolge des Hauptmenüs ändern:  > Einstellungen > Personalisieren > Hauptmenü > Reihenfolge ändern
Softkey-Belegung ändern	Belegung der Softkeys im Standby-Display ändern:  > Einstellungen > Personalisieren > Home Screen > Softkeys
Shortcuts	Schnellzugriff für ein Menüelement erstellen: Markieren Sie das Menüelement; drücken und halten Sie dann  . Auswahl eines Schnellzugriffs:  > Tools > Shortcuts > <i>Shortcut-Name</i>

Menüfunktionen

Funktion	Beschreibung
Sprache	Festlegen der Menüsprache:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Sprache
Global zurücksetzen	Alle Optionen zurücksetzen, außer Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Global zurücksetzen
Zurücksetzen/Löschen	Alle Optionen (außer Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer) zurücksetzen sowie alle Benutzereinstellungen und -einträge (außer auf der SIM-Karte gespeicherte Informationen) löschen:  > Einstellungen > Grundeinstellung > Zurücksetz./Löschen

Wählfunktionen

Funktion	Beschreibung
Festgelegte Rufnummer	Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie nur die in der Liste der festen Rufnummern gespeicherten Nummern anrufen. Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion "Feste Rufnummern":  > Einstellungen > Sicherheit > Feste Rufnr. Verwenden der Liste der festgelegten Rufnummern:  > Tools > Anruflisten > Feste Rufnr.
Servicewahl	Service-Rufnummern wählen:  > Tools > Anruflisten > Service-Rufnr.

Funktion	Beschreibung
Quick Dial	Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise eine oder mehrere Quick Dial-Nummern, wie z. B. die Rufnummer des Kundendienstes, in Ihr Telefon einprogrammiert. Vorprogrammierte Telefonnummern wählen:  > Tools > Anruflisten > Quick Dial
DTMF-Töne	DTMF-Töne aktivieren:  > Einstellungen > Grundeinstellung > DTMF DTMF-Töne während eines Anrufs übertragen: Drücken Sie die Nummerntasten. Gespeicherte Nummern während eines Anrufs als DTMF-Töne übertragen: Wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe aus, und drücken Sie  > Töne senden .

Anrufe überwachen

Die Netzverbindungszeit ist die Zeit, die zwischen dem Herstellen einer Netzverbindung und dem Beenden der Verbindung durch Drücken von liegt. Besetztzeichen und Rufföne sind eingeschlossen.

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Ruf-Timern erfassen, nicht mit der Verbindungsdauer überein, die Ihnen von dem Diensteanbieter berechnet wird. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Funktion	Beschreibung
Gesprächszeit	Gesprächsdauer anzeigen: > Letzte Anrufe > Gesprächszeit
Ruf-Timer	Gesprächszeit oder Gebühren während eines Anrufs anzeigen: > Einstellungen > Gesprächsoptionen > Gesprächstimer
Gesprächsgebühren	Anzeigen der Gebühreninformationen: > Gesprächsoptionen > Gebühren

Freisprech-Funktionen

Hinweis: Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Funktion	Beschreibung
Automatische Rufannahme (Autoeinbausatz oder Headset)	Automatische Rufannahme, wenn ein Autoeinbausatz oder Headset angeschlossen ist: > Einstellungen > Kfz-Einstellungen oder Headset > Auto.Rufannahme
Sprachwahl (Headset)	Sprachwahl über Sende-/ Endetaste des Headsets aktivieren: > Einstellungen > Headset > Sprachwahl
Auto-Freisprechen (Autoeinbausatz)	Automatische Rufumschaltung auf einen Autoeinbausatz, wenn dieser angeschlossen ist: > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Auto.Freisprechen

Funktion	Beschreibung
Zündtimer (Autoeinbausatz)	Festlegen, dass das Telefon nach dem Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne eingeschaltet bleibt: > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Timer Zündung
Ladezeit (Autoeinbausatz)	Telefon wird nach Abschalten der Zündung noch eine bestimmte Zeitspanne geladen. > Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Ladezeit

Daten- und Faxanrufe

Funktion	Beschreibung
Daten oder Fax versenden	Schließen Sie das Telefon am Gerät an. Setzen Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung ab.
Daten oder Fax empfangen	Schließen Sie das Telefon am Gerät an. Beantworten Sie dann den Anruf über die jeweilige Geräteanwendung.
Sprechen, dann Faxen	Schließen Sie das Telefon am Gerät an. Geben Sie die Rufnummer ein, drücken Sie dann > Sprechen/Fax und , um den Anruf durchzuführen.

Netzfunktionen

Funktion	Beschreibung
Netzeinstellungen	Netzinformationen anzeigen und Einstellungen anpassen: > Einstellungen > Netz

Tools

Funktion	Beschreibung
Termin anlegen	Einen neuen Termin anlegen: > Tools > Kalender , Tag markieren, mittlere Auswahl Taste und danach > Neu drücken
Termin anzeigen oder bearbeiten	Termin anzeigen oder bearbeiten: > Tools > Kalender , Tag markieren, mittlere Auswahl Taste und danach ZEIGEN () drücken
Terminerinnerung	Eine Terminerinnerung anzeigen: ZEIGEN () Terminerinnerung schließen: ZURÜCK ()
Weckfunktion einstellen	Weckfunktion einstellen: > Tools > Wecker

Funktion	Beschreibung
Weckfunktion deaktivieren	Weckfunktion ausschalten: Drücken Sie DEAKTIV. (☞) oder ☞. Eine Verzögerung von acht Minuten festlegen: Drücken Sie SNOOZE (☞).
Rechner	Berechnungen durchführen: ☞ > Tools > Rechner
Währungs-umrechner	Währung umrechnen: ☞ > Tools > Rechner ☞ > Wechselkurs Wechselkurs eingeben und OK (☞) drücken. Betrag eingeben und Funktion \$ im unteren Teil der Anzeige auswählen.

Sicherheit

Sicherheitszertifikate verwalten




Mit der Funktion **Zertifikatverwaltung** können Sie die auf dem Telefon gespeicherten Sicherheitszertifikate aktivieren oder deaktivieren. Zertifikate dienen dazu, die Identität und Sicherheit von Web-Seiten zu überprüfen, wenn Sie Dateien herunterladen oder Informationen bereitstellen.






Funktion auswählen ☞ > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Zertifikatverwaltung**

Weitere Sicherheitsfunktionen

Funktion	Beschreibung
SIM-PIN	SIM-Karte sperren oder entsperren: ☞ > Einstellungen > Sicherheit > SIM-PIN Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann SIM gesperrt an.
Anwendung sperren	Anwendungen des Telefons sperren: ☞ > Einstellungen > Sicherheit > Anwendung sperren

Nachrichten und Unterhaltung

Funktion	Beschreibung
Micro-Browser starten	Eine Micro-Browser-Sitzung starten: ☞ > WAP Menü > Browser 
Download von einer WAP-Seite	Bild, Sound, oder Telefon-Theme von einer WAP-Seite herunterladen: Datei markieren WÄHLEN (☞) und SPEICHL. (☞) drücken. 
WAP-Setup	Ein WAP-Profil auswählen oder erstellen: ☞ > WAP Menü > WAP Profile 

Funktion	Beschreibung
Theme-Datei aktivieren	Ein Theme - Gruppe von Bild- und Tondateien - auf Ihrem Telefon aktivieren: ☞ > Multimedia > Themes > Theme 
Spiel oder Anwendung herunterladen (Micro-Browser)	Spiel oder Java-Applikation im Micro-Browser herunterladen: ☞ > WAP Menü > Browser , Anwendung markieren, WÄHLEN (☞) und DOWNLD. (☞) drücken. 
Spiel oder Anwendung herunterladen (Computer)	Spiel oder Java-Applikation von einem Computer herunterladen: Telefon mit Computer verbinden und ☞ > Einstellungen > Java Setup > Applikation laden drücken. 
Spiel oder Applikation starten	Spiel oder Applikation starten: ☞ > Games & More , Applikation markieren, WÄHLEN (☞) drücken. 
Bilder verwalten	Bilder und Animationen verwalten: ☞ > Multimedia > Bilder 
Klänge verwalten	Ruftöne, selbst komponierte oder heruntergeladene Klänge verwalten: ☞ > Multimedia > Sounds

Funktion	Beschreibung
Klänge mit MotoMixer bearbeiten	MIDI-Sounddateien bearbeiten, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden können: ☞ > Multimedia > SPEICHL. > [Neuer Mix] oder Name der Mix-Datei
Signaltöne erstellen	Ruftöne erstellen, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden können: ☞ > Multimedia > Sounds > [Neue iMelody]

Daten zur spezifischen Absorptionsrate

Dieses Telefonmodell erfüllt die internationalen Standards für die Einwirkung von Radiowellen.

Ihr Funktelefon ist ein Radiosender und -Empfänger. Es ist so konzipiert und hergestellt, dass die Höchstwerte der Radiofrequenzenergie (RF) nicht überschritten werden. Diese Höchstwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und legen die zulässigen RF-Energieniveaus für die allgemeine Bevölkerung fest. Die Richtlinien beruhen auf von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen anhand von regelmäßigen und eingehenden Beurteilungen der wissenschaftlichen Studien festgelegten Standards. Die Richtlinien beinhalten eine bedeutende Sicherheitsmarge, um die Sicherheit für alle Personen, unabhängig von ihrem Alter und Gesundheitszustand, sicherzustellen.

Die Einwirkungsstandards für Funktelefone verwenden als Masseinheit die sogenannte spezifische Absorptionsrate oder SAR. Gemäß den Richtlinien für Ihr Telefonmodell beträgt der SAR-Höchstwert 2,0 W/kg.* SAR-Tests werden gemäß dem CENELEC** Testverfahren durchgeführt, bei denen standardmäßige Betriebspositionen angesetzt werden, an denen das Telefon mit der höchsten zertifizierten Leistung auf allen getesteten Frequenzbreiten sendet. Auch wenn der SAR-Wert bei der höchsten zertifizierten Leistungsstufe bestimmt wird, kann die tatsächliche SAR des Telefons während des Betriebs deutlich unter dem Höchstwert liegen. Das ist darauf zurückzuführen, dass das Telefon für den Betrieb mit mehreren Leistungsstufen konzipiert ist, um nur immer mit der für das Netz erforderlichen Leistung zu arbeiten. Im Allgemeinen gilt, je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto geringer ist die Ausgangsleistung des Telefons.

Bevor ein Telefonmodell für den allgemeinen Verkauf freigegeben wird, wird es geprüft, um die Erfüllung der Richtlinien sicherzustellen. Die Tests werden an Positionen und Standorten vorgenommen (z.B. am Ohr und am Körper getragen), die eine von einem Expertenteam einer Standardisierungsbehörde festgelegte einheitliche Testmethode gewährleisten. Der höchste SAR-Wert dieses Telefonmodells bei Verwendung am Ohr beträgt: 0,87 W/kg.***

Auch wenn die verschiedenen Telefone und Positionen zu unterschiedlichen SAR-Werten führen, erfüllen alle die behördlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb. Beachten Sie bitte, dass Veränderungen an diesem Modell des Produktes zu Variationen des SAR-Wertes für spätere Produkte führen können; auf jeden Fall sind die Produkte so konzipiert, dass sie innerhalb der Werte der Richtlinien liegen.

* Der von den internationalen Richtlinien (ICNIRP) für allgemein verwendete Funktelefone empfohlene SAR-Wert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Mittelwert auf zehn Gramm Gewebe. Der Höchstwert berücksichtigt eine beachtliche Sicherheitsmarge als zusätzlichen Schutz der Bevölkerung und als Berücksichtigung der Messabweichungen.

** CENELEC ist eine Standardisierungsbehörde der Europäischen Union.

*** Weitere Informationen enthalten das Testprotokoll von Motorola, das Beurteilungsverfahren und den Bereich der Messgenauigkeit für dieses Produkt.

Index

A

- Akku
 - einsetzen 19
 - laden 20
 - Ladezustand 32
 - Verlängern der Akkulebensdauer 17, 57
- Aktive Leitung 30
- Aktive Leitung wechseln 58
- Animation
 - anzeigen 88
 - herunterladen 87
 - Screen Saver 55
 - Wallpaper 54
- Anklopfen 67
- Anpassen des Menüs 78
- Anruf
 - absetzen 23
 - Anklopfen 67
 - Auslandsvorwahl 61
 - beenden 23
 - empfangen 23
 - entgegennehmen 23
 - Gebühren 82
 - halten 68
 - Liste der eingegangenen Anrufe 61
 - Liste der gewählten Rufnummern 61
 - Notrufnummer 61
 - Passwort für Anrufsperrung ändern 47
 - Signal, abschalten 22
 - Signaltyp 22, 53, 77
 - Sperre 72
 - Timer 82
 - umleiten 72
 - unbeantworteter Anruf 63
 - Wählen 23
 - weiterleiten 68
 - Zweiwegelautsprecher 46
- Anruf absetzen 23
- Anruf annehmen 23
- Anruf erfolglos, Nummer besetzt (Meldung) 59
- Anrufer-ID 59
- Anrufsperrung 72
- Anwendung, sperren und entsperren 87
- Anzeige der Texteingabemethode 31, 38

92 - Index

- Eingehender Anruf (Meldung) 59
- Einschalttaste 1
- Endetaste 1
- Entsperrcode
 - ändern 47
 - Eingabe 22
 - Standard 47, 49
 - umgehen 49
- Entsperrcode eingeben (Meldung) 48
- Entsperrung
 - Anwendung 87
 - Telefon 47
- F**
- Farbe, Einstellung 56
- Faxanruf 84
- Feste Nummern 80
- Foto
 - Bild-ID 59
 - herunterladen 87
- Freisprechanzeige 46
- G**
- Gespräch beenden 23
- Global zurücksetzen 79
- GPRS-Anzeige 29
- Groß-/Kleinschreibungsanzeige 38
- H**
- Halten einer Verbindung 68
- Headset-Buchse 1
- Hintergrundbeleuchtung 57
- Hörmuschel-Lautstärke 22
- I**
- IM 73
- Instant Messaging. *Siehe* IM
- Instant-Messaging-Anzeige 31
- iTAP 42
- J**
- Java-Anwendungen 88
- Java-Midlet-Anzeige 31
- Joystick 1
- K**
- Kategorie
 - Ansicht 76
 - Telefonbucheintrag 76
- Kein Signal, einstellen 22
- Konferenzgespräch 72
- Kurzwahl 65

94 - Index

Anzeigen

- Akkuladezustand 32
- aktive Leitung 30
- Datenübertragung 30
- GPRS 29
- Groß-/Kleinschreibung 38
- Instant Messaging aktiv 31
- Java-Midlet 31
- Nachricht 31
- Nachricht eingegangen 27
- Position 32
- Roaming 30
- Signalstärke 29
- Signaltyp 32
- Sprachnachricht 31, 66
- Texteingabemodus 31, 38
- Auslandsvorwahl 61
- Automatische Wahlwiederholung 59
- B**
- Besonderer Signalton 77
- Bild
 - anzeigen 88
 - herunterladen 87
 - Screen Saver 55
 - Wallpaper 54
- Bild-ID
 - Anrufer-ID 59
 - einstellen 50, 76

L

- Ladegerät 20
- Lautsprecher
 - automatische Rufannahme 83
- Lautstärke
 - Hörmuschel 22
 - Rufton 22, 77
 - Tastatur 78
- Lautstärketasten 1
- Leitung wechseln 58
- Letzte Anrufe 61
- Linker Softkey
 - anpassen 78
 - Funktionen 28
- linker Softkey
 - Funktionen 1
- Liste der eingegangenen Anrufe 61
- Liste der gewählten Rufnummern 61

M

- Menü
 - anpassen 78
 - Ansicht, ändern 78
 - Funktionen umstellen 78
 - Sprache, einstellen 79
 - Symbole, ändern im Standby-Display 78

Browser. *Siehe* Micro-Browser

C

- Chat 74
- Codes
 - ändern 47
 - Standard 47, 49
 - vergessen 49

D

- Datenanruf 84
- Datum, einstellen 53
- Display
 - anpassen 78
 - Beschreibung 28
 - Farbe 56
 - Hintergrundbeleuchtung 57
 - Sprache 79
 - Standby-Display 28
 - Timeout 57
- DTMF-Töne
 - aktivieren 81
 - senden 81

E

- Eigene Rufnummer 23
- Eingehender Anruf
 - entgegennehmen 23
 - umleiten 72

Symbole, in Text umwandeln 78

Text eingeben 36
verwenden 33

Menütaste 1

Micro-Browser

- Browser-Setup 87
- Java-Anwendungen 88
- verwenden 87
- WAP-Profilen 87

Mittlere Auswahl Taste 32

MMS. *Siehe* Nachricht

MMS-Vorlage 72

MotoMixer 89

Multimedia-Nachricht

empfangen 27

senden 24, 72

Multimedia-Nachricht. *Siehe* Nachricht

N

- Nachricht
 - Chat 74
 - lesen 73
 - MMS, Definition 24
 - MMS-Vorlage 72
 - Multimedia-Nachricht 72
 - Text 72, 73
- Nachrichteneingangsanzeige 27

Index - 93

Index - 95

Navigationstaste 1, 32
Netzeinstellungen 85
Neue Nachricht 31
Niedriger Akkustand (Meldung)
32
Notizblock 64
Notrufnummer 61
Nummer
eigene Nummer anzeigen 23
Nummer wählen 23, 80, 81
Nummern eingeben 44

O
optionale Funktion, Definition
16
Optionales Zubehör, Definition
16

P
Passwörter. *Siehe* Codes
PIN2-Code ändern 47
PIN2-Code der SIM-Karte
ändern 47
PIN-Code
ändern 47
Eingabe 87
PIN-Code der SIM-Karte
ändern 47
Eingabe 87
Primärer Texteingabemodus 37

96 - Index

Q
Quick Dial 81

R
Rechter Softkey
anpassen 78
Funktionen 28
rechter Softkey
Funktionen 1
Roaminganzeige 30
Rufnummer
aktive Leitung 30
aktive Leitung wechseln 58
Auslandsvorwahl 61
eigene Nummer anzeigen 23
erneut wählen 58
in Telefonbuch speichern 75
zwei Nummern verbinden 64
Rufnummernanzeige. *Siehe*
Anrufer-ID
Rufton
aufzeichnen 89
bearbeiten mit MotoMixer 89
herunterladen 87
verwalten 88
Rufton-ID
ein-/ausschalten 77
einstellen 75
Ruftonlautstärke, einstellen 22,
77

S
Schnellwahl
einstellen 77
verwenden 65
Screen Saver 55
Sekundärer Texteingabemodus
37
Sendetaste 1
Servicewahl 80
Shortcuts 78
Sicherheitscode
ändern 47
Standard 47
Signal
abschalten 22
aufzeichnen 89
Definition 53
einstellen 22, 53, 77
Signalstärke 29
Signalton, einstellen 53, 77
Signaltyp, einstellen 22, 53, 77
Signaltypanzeigen 32
SIM gesperrt (Meldung) 22, 87
SIM-Karte
Definition 17
Eingabe des PIN-Codes 22
einsetzen 17
PIN2-Code ändern 47
PIN-Code ändern 47

SIM gesperrt (Meldung) 22,
87
sperrern 87
Vorsichtsmaßnahmen 17
Softkeys
Abbildung 1
anpassen 78
Funktionen 28
Sound
aufzeichnen 89
herunterladen 87
verwalten 88
Sounddateien 89
Sperrern
Anwendung 87
SIM-Karte 87
Telefon 47
Spiele 88
Sprache, einstellen 79
Sprachnachricht 65
Sprachnachricht-Anzeige 31,
66
Sprachwahl 75, 83
Sprechtaste
Abbildung 1
Wahl 75
Standby-Display
Definition 28
Uhrzeitanzeige auswählen
78

Index - 97

Standby-Zeit, verlängern 57
Standortanzeige 32
Symbole, eingeben 44
Symboltabelle 45

T
Taschenrechner 86
Tastatur
Lautstärke einstellen 78
Taste
Einschalt- 1
Ende- 1
Lautstärkeregelung 1
linker Softkey 1, 28, 78
Menü- 1
mittlere Auswahlstaste 32
Navigation 1
Navigationstaste 32
rechter Softkey 1, 28, 78
Sende- 1
Sprech- 1
Tasten, anpassen 78
Telefon
aktive Leitung 30
aktive Leitung wechseln 58
alle Optionen zurücksetzen
79
Codes 47
Datum, einstellen 53
ein-/ausschalten 21

Entsperrcode 47
entsperren 22, 47
gespeicherte Informationen
löschen 79
Netzeinstellungen 85
öffnen zur Anrufannahme 23
Sicherheitscode 47
Signal, abschalten 22
Signaltyp 22, 53, 77
sperrern 47
Sprache, einstellen 79
Uhrzeit, einstellen 53
Telefonbuch
Bild-ID 50, 59, 76
Eintrag speichern 75
Einträge sortieren 51, 76
Hauptrufnummer, einstellen
77
Kategorie für Eintrag 76
Kategorieansicht 76
Kurzwahlnummer 65
Mailing-Liste 75
Rufton-ID 75, 77
Schnellwahl 65
Sprachwahl 75
Wahl 75
zwei Nummern verbinden
64
Telefon-Theme 88
Terminkalender 85

Text
Eingabe 36
Eingabemethode, festlegen
37
Eingabemodus, Auswahl 37
Groß-/Kleinschreibung,
ändern 38
numerische Methode 44
Symbolmethode 44
Symboltabelle 45
Tipp-Modus 39
vereinfachte Eingabe mit
iTAP 42
Zeichentabelle 41
Texteingabemodus
Auswahl 37
festlegen 37
Theme 88
Timer 82
Tipp-Modus 39

U
Übertragungsanzeige 30
Uhr
analog oder digital 78
einstellen 53
Uhrzeit, einstellen 53
Umleiten von Anrufen 72

V
Vibrationsalarm
abschalten 22
einstellen 22, 53, 77
Vorhersagende Texteingabe
42

W
Wahlwiederholung
automatische
Wahlwiederholung
59
wenn besetzt 58
Wallpaper 54
WAP-Profil 87
Web-Seiten 87
Weckfunktion 85
Weiterleiten eines Anrufs 68
Willkommen 1

Z
Zeichentabelle 41
Zubehör 16
Zubehöranschluss 1
Zurücksetzen und Löschen 79
Zweiweglautsprecher 46

6809483A30

98 - Index

Index - 99