

DIGITAL RADIO DAB/FM

Bedienungsanleitung

DAB DAB+

RDS

©2017 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/




XDR-V20D

Erste Schritte


Wenn Sie die Anlage zum ersten Mal benutzen, schließen Sie sie unbedingt über das Netzteil (mitgeliefert) an eine Netzsteckdose an. Anderenfalls lässt sich die Anlage nicht einschalten.

1 Schließen Sie die Anlage an eine Netzsteckdose an, und laden Sie sie auf.


Der eingebaute Akku ist nach maximal 6 Stunden voll aufgeladen („**FM**“).

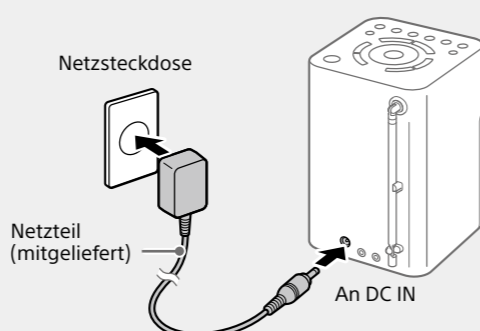

2 Ziehen Sie die Antenne aus.

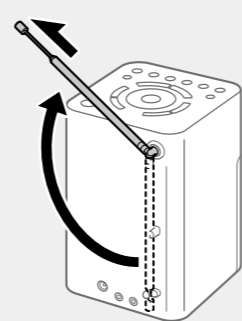


3 Schalten Sie die Anlage ein.

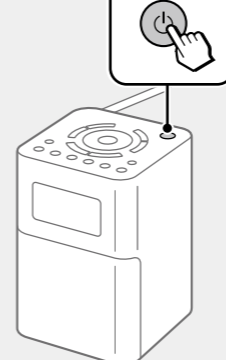

Wenn die Anlage zum ersten Mal eingeschaltet wird

Die automatische DAB-Sendersuche beginnt automatisch, wenn die Anlage zum ersten Mal eingeschaltet wird. Nachdem die automatische DAB-Sendersuche abgeschlossen ist, empfängt die Anlage den ersten Sender in der bei der automatischen DAB-Sendersuche gespeicherten DAB-Senderliste. Wenn Sie den automatischen DAB-Sendersuchvorgang abbrechen möchten, drücken Sie **BACK**.



Um die laufende automatische Sendersuche abzubrechen, drücken Sie **BACK**.



Tip

Um die automatische Sendersuche später erneut durchzuführen, lesen Sie „So erstellen Sie eine neue DAB/UKW-Senderliste“ weiter unten durch.

So schalten Sie die Anlage aus

Einstellen der Anlage auf den Bereitschaftsmodus



Die Anlage schaltet in den Bereitschaftsmodus, und die Uhr erscheint auf dem Display.

Vollständiges Ausschalten der Stromversorgung (Ausschaltmodus)




Halten Sie etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

Die Stromversorgung der Anlage wird ausgeschaltet, und das Display wird leer. Schalten Sie die Anlage bei Nichtbenutzung in den Ausschaltmodus, um Energie zu sparen.


Hören von Radiosendungen

Angaben zu manueller Abstimmung finden Sie unter „Einstellungsmenü-Optionen“.

1 Schalten Sie die Anlage ein.

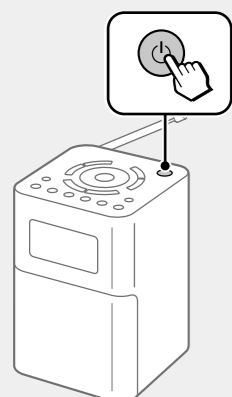

2 Wählen Sie die Funktion „DAB“ oder „FM“.

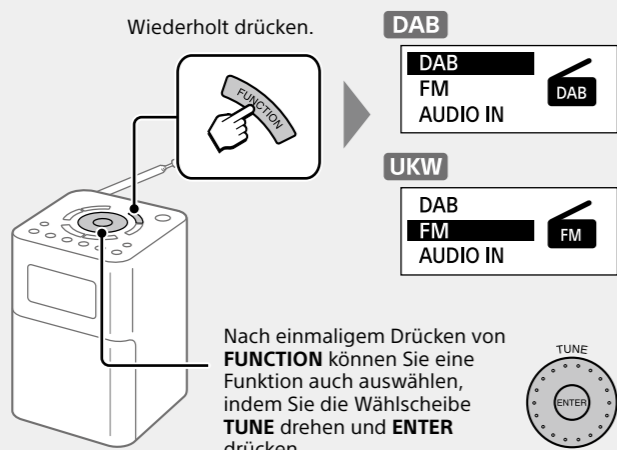


Die Anlage schaltet nach etwa 2 Sekunden automatisch auf die ausgewählte Funktion um.


Nach einmaligem Drücken von **FUNCTION** können Sie eine Funktion auch auswählen, indem Sie die Wählscheibe **TUNE** drehen und **ENTER** drücken.

Bei erstmaligem Auswählen der UKW-Funktion

Die automatische UKW-Sendersuche beginnt automatisch, wenn die UKW-Funktion zum ersten Mal ausgewählt wird.








Get FM station name Now (takes x min.) Later

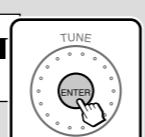

Tipps

- Selbst wenn Sie „Later“ auf dem Bildschirm „Get FM station name“ wählen, werden UKW-Sendernamen empfangen und in der Anlage gespeichert, während Sie Sendungen hören.
- UKW-Sendernamen werden je nach dem Sender eventuell nicht übertragen.

3 Wählen Sie den gewünschten Sender oder Service aus.

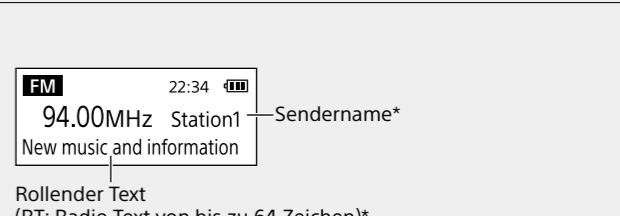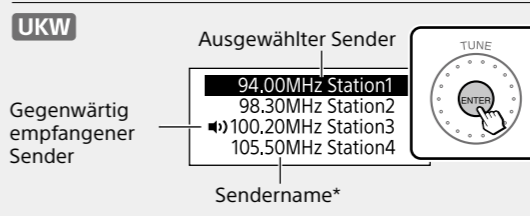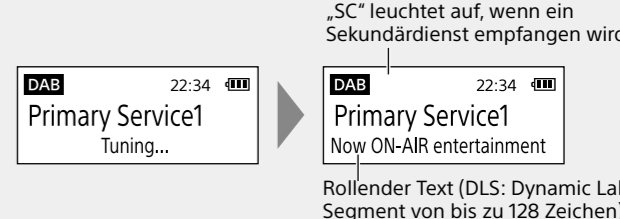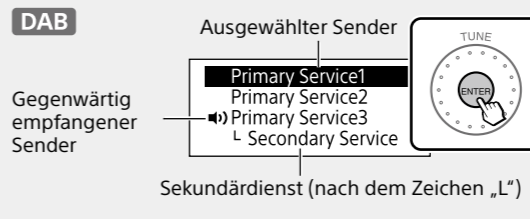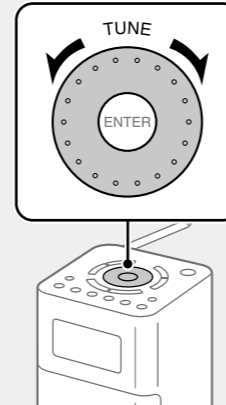

Voreinstellen von Sendern (5 DAB und 5 UKW)

1 Stellen Sie den Sender ein, den Sie abspeichern möchten.

Führen Sie die Schritte im obigen Abschnitt „Hören von Radiosendungen“ aus.



2 Halten Sie die gewünschte Speichertaste (1–5) gedrückt, bis „Stored to [PRESET x].“ auf dem Display erscheint.

Beispiel: Abspeichern eines abgestimmten Senders unter der Speichertaste 3



Tipps

- Wenn Sie versuchen, einen anderen Sender unter derselben Speichernummer abzuspeichern, wird der vorher abgespeicherte Sender ersetzt.
- Die Festsender bleiben auch nach der Durchführung einer automatischen Sendersuche im Speicher der Anlage erhalten.
- Die Speichertaste 3 an der Anlage hat einen Tastpunkt. Benutzen Sie diesen Tastpunkt als Anhaltspunkt bei der Bedienung der Anlage.

Hören eines Festsenders

1 Wählen Sie die Funktion „DAB“ oder „FM“.



2 Wählen Sie den gewünschten Festsender.

Beispiel: Wenn die Speichertaste 3 gedrückt wird



Hinweis

Um versehentliches Ändern der Voreinstellung zu vermeiden, halten Sie die Speichertaste nicht gedrückt.


Info zum automatischen UKW-Sendersuchvorgang

Sie können den automatischen UKW-Sendersuchvorgang, der nach der erstmaligen Auswahl der UKW-Funktion beginnt, abbrechen. Wenn Sie jedoch Sender nach der Senderliste einstellen wollen, müssen Sie die automatische UKW-Sendersuche durchführen. Einzelheiten dazu, wie Sie die automatische UKW-Sendersuche später durchführen können, finden Sie unter „So erstellen Sie eine neue DAB/UKW-Senderliste“.

Um die laufende automatische Sendersuche abzubrechen, drücken Sie **BACK**.




So stellen Sie die Lautstärke ein

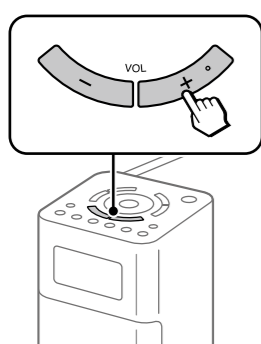

Tipps

- Die zuletzt eingestellte Lautstärke wird in der Anlage gespeichert.
- Die Taste **VOL +** an der Anlage hat einen Tastpunkt. Benutzen Sie diesen Tastpunkt als Anhaltspunkt bei der Bedienung der Anlage.

So verbessern Sie den DAB/UKW-Radioempfang

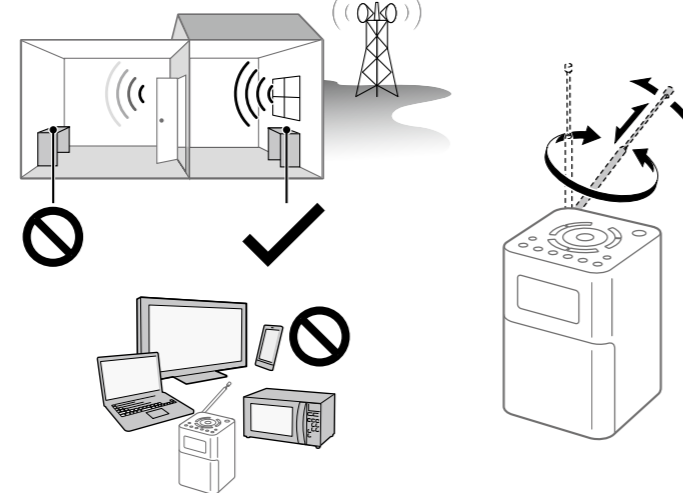


Hinweis

Wenn Sie die Antenne einstellen, halten Sie sie unbedingt am unteren Teil. Die Antenne kann beschädigt werden, während Sie sie am oberen Teil halten.

So erstellen Sie eine neue DAB/UKW-Senderliste

Wenn Sie in eine andere Region umgezogen sind, führen Sie die automatische DAB- und UKW-Sendersuche erneut durch. Wählen Sie die Funktion „DAB“ oder „FM“, und drücken Sie dann **AUTO TUNE**.

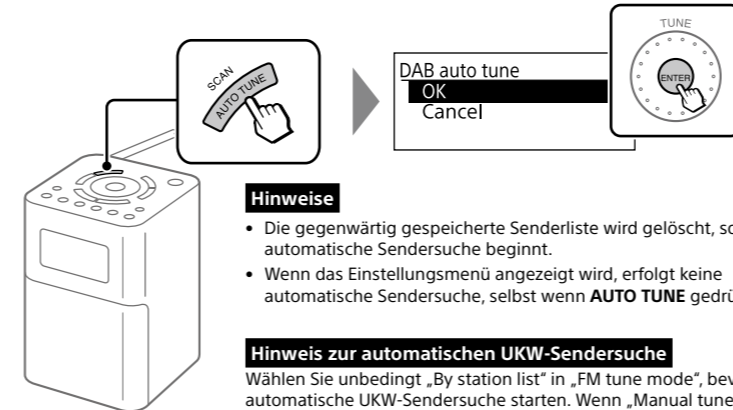


Hinweise


- Die gegenwärtig gespeicherte Senderliste wird gelöscht, sobald die automatische Sendersuche beginnt.
- Wenn das Einstellungsmenü angezeigt wird, erfolgt keine automatische Sendersuche, selbst wenn **AUTO TUNE** gedrückt wird.

Hinweis zur automatischen UKW-Sendersuche

Wählen Sie unbedingt „By station list“ in „FM tune mode“, bevor Sie die automatische UKW-Sendersuche starten. Wenn „Manual tune“ gewählt wird, beginnt statt dessen der Sendersuchlauf. Einzelheiten finden Sie unter „Einstellungsmenü-Optionen“.

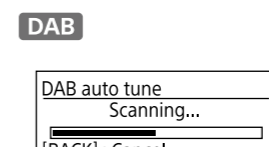


Die Anlage empfängt den ersten Sender in der neuen Senderliste.

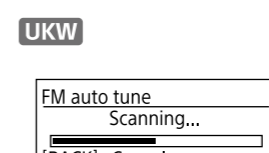


Die Anlage empfängt den ersten Sender in der neuen Senderliste.

Musikwiedergabe von einem externen Gerät


1 Schließen Sie das externe Gerät an die Anlage an.

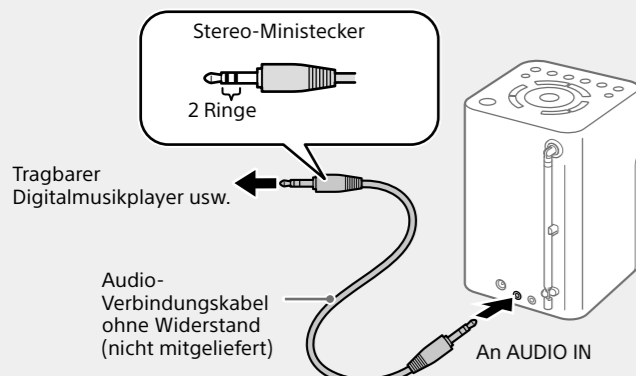

2 Schalten Sie die Anlage ein.

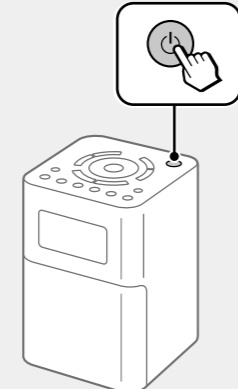


3 Wählen Sie die Funktion „AUDIO IN“.

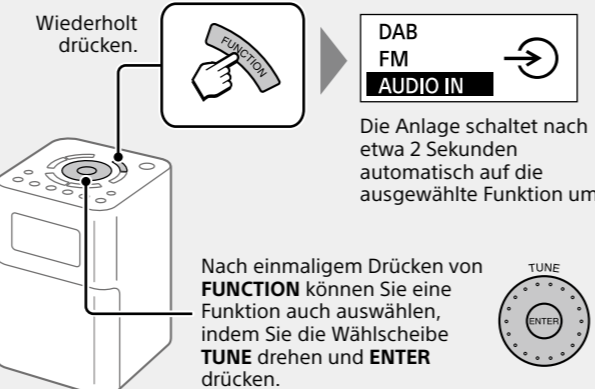

Die Anlage schaltet nach etwa 2 Sekunden automatisch auf die ausgewählte Funktion um.

Nach einmaligem Drücken von **FUNCTION** können Sie eine Funktion auch auswählen, indem Sie die Wählscheibe **TUNE** drehen und **ENTER** drücken.

4 Starten Sie die Wiedergabe am angeschlossenen Gerät.

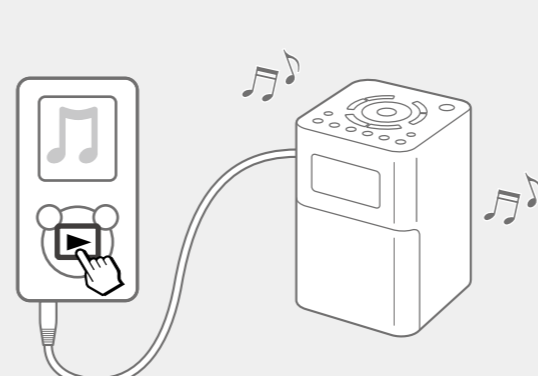

So stellen Sie die Lautstärke ein

Wählen Sie zunächst eine angemessene Lautstärke am angeschlossenen Gerät vor, und stellen Sie sie dann mithilfe der Tasten **VOL +** und **-** an der Anlage ein.

