# Manuale dell'utente

- A seconda del software installato, del gestore telefonico o del paese, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili o esserlo in maniera differente rispetto a quanto illustrato.
- · Questo prodotto contiene alcuni software gratuiti/open source. Il dettaglio di termini e condizioni delle licenze. dichiarazioni di non responsabilità, attestazioni e avvisi sono disponibili sul sito Web di Samsung http://opensource samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea Code No.:GH68-32663A Italian. 02/2013. Rev. 1.1



- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza Se assistete ad un incidente d'auto, ad un crimine in corso o ad un'emergenza seria in cui la salute e le vite delle persone sono in
- un'emergenza sena in cui la salute e le vite delle persone sono in pericolo, chiamate il numero di emergenza locale. Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il soccorso tradale solta puese solta periode por di stradale o altro numero speciale, anche non di emergenza

### Cura ed uso adeguati del dispositivo

# Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Se bagnato, rimuovete la batteria senza accendere il dispositivo.
  Asciugate il dispositivo con panno morbido e portatelo ad un centro
- Lliquidi cambiano il colore dell'etichetta che indica il danneggiamento provocato dall'acqua all'interno del dispositivo. Eventuali da provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la

# Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o

La polvere può determinare il malfunzionamento del dispositivo

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

# Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde Utilizzate il dispositivo da -20 °C a 50 °C

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo
- chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C.

  Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (come sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da 0 °C a 40 °C.
- Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane
- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
   Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi. incendio.
- Attraverso l'emissione automatica di energia a livelli inferiori laddove

possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a possible, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per utteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. possonio causare danni ana sature tininari a manimente.
Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifituti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle

L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare

Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.

al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali; agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;

al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale

telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.

· Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto

Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.



Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di

Corretto smaltimento del prodotto (Rifiuti elettrici ed elettronici)

il sito Web di Samsung.

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata) (Applicabile neil Orilone Europea e in altri paesi europei co sistema di raccotta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori ettronici (quali caricabatterie, cuffia e acvo USB) non devono essere smaltiti con altri riffuti domestici al termine

del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e cin de la azieria de la condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smalti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

# (Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differentiale Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie) Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hq, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66.

# Avviso: prevenite scosse elettriche, incendi ed

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate o non tirate prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con mani bagnate e non scollegate il caricabatteria tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Evitate, se possibile, di usare il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con mani bagnate

Non cortocircuitare il caricatore o la batteria

Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la

Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal

Non utilizzare il dispositivo durante un temporale Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-lon) danneggiata o che presenta perdite

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

### Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- · Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie ompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
- Non smalltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batte dei dispositivi.

Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

La batteria potrebbe danneggiarsi.Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio

Lo schermo del dispositivo potrebbe venire danneggiato

componenti interni potrebbero non funzionare correttament

Non usate il flash vicino agli occhi di persone o animal

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere

Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di

Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture

L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
 Samsung non può essere responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

· Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o

Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

poiché la sovraccarica può ridurne la durata

Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

ricaricate prima dell'uso.

approvati dal produttore

causare esplosioni e lesioni.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

conversazioni telefoniche.

ed industriale

tempo prolungati.

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.

Le carte con bande magnetiche, comprese le carte di credito, schede

efoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere

danneggiate dai campi magnetici.

Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche

né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i

Utilizzando il flash, se supportato, vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana

- · Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di
- INUIT JUNISZUTIAIE MAI IE BATTERIE O II dispositivo sopra o all'interno r dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere. Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esteme elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

# Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente
- rredue o calde.

  Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché trebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni nporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata

# Attenzione: rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree

### Spegnete il dispositivo dove proibito

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.

# Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositiv elettronici.

# Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker

 Se possibile evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacer

Monitorate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo

Tenete il dispositivo in posizione diritta come con un telefono

Evitate di interferire con l'antenna interna del dispositivo. Toccare

nto da parte del dispositivo di più radiofrequenze di quelle

=

ere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate

L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente. Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo

necessario per sentire la conversazione o la musica

In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nell'auricolare. Evitate l'utilizzo di auricolari in

nen aunicolare. Evidate i diluizzo di aunicolari il ambienti secchi oppure toccate un oggetto di metallo per scaricare l'elettricità statica prima di connettere l'auricolare al dispositivo.

Non utilizzate l'auricolare quando quidate o andate

incidenti oppure può essere illegale in base alla

in moto. Farlo può distogliere l'attenzione e causare

Tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti

nte, utilizzate le funzioni speciali che riducono il nu

· L'eccessiva esposizione a forti rumori può

Se utilizzate l'auricolare, proteggete l'udito e le orecchie

determinare danni all'udito.

l'antenna può ridurre la qualità della chiamata o determin

Quando parlate utilizzando il dispositivo:

Parlate vicino al microfono

Area antenna

interna

Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di

Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al

### Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrec

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle

# Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del ivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della

### Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.

  Non lasciate o non trasportate liquidi inflammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli
- accessori relativi. Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

# L'utilizzo del dispositivo su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non

funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare

correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore

Prestate attenzione guando utilizzate il dispositivo mentre

# **C € 0168**

### Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.
  Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo.
- Posizionate il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza rimuovere gli occhi dalla strada. Se ricevete una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando. Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve
- ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta. Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a vei utilizzate il dispositivo.
- utilizzate il dispositivo.

  Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alle persone con le quali state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate il numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente dovuto a traffico o emergenze mediche.

# Installate con attenzione dispositivi e accessori mobili

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

### Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

# Non dipingete il dispositivo

La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto. Se siete allergici alla vernice o a parti metalliche del dispositivo, non continuate ad usare il dispositivo e consultate un medico.

# Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con un panno morbido
- · Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno
- Non usate agenti chimici o detergenti.

# Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo

# Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

### Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico Non consentite ai bambini di usare il dispositivo

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di maneggiare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare chiamate involontarie con conse

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro. Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze
- dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

### Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il

conseguente invalidamento della garanzia. Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo

# oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al

- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti
- metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda co

# Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza


È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

### Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono

uspositivi di electronilinazione la raudio, duesta saindari miproscorii la vendita di dispositivi mobili che superano il livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 Wkg. Durante il test, il livello SAR più elevato più alto registrato per questo modello è stato pari a 0,426 Wkg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina.

# Componenti del telefono

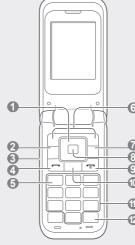

# Tasto direzionale (4 direzioni) Scorre tra le opzioni di menu; nella schermata di standby, accede ai menu definiti dall'utente In base al vostro gestore telefonico, la schermata principale predefinita o i menu predefiniti

Tasto Musica Nella schermata di standby, consente di accedere alla schermata libreria musicale

# Tasto volume

nossono variare

Nella schermata di standby, consente di regolare il volume dei tasti; consente di eseguire una chiamata simulata; consente di inviare un messaggio SOS Vedete anche "Attivazione e invio di un messaggio SOS"

Tasto di composizione

Consente di effettuare o rispondere a una chiamata nella schermata di standby, consente di visualizzare i numeri delle ultime chiamate effettuate perse o ricevute

## Tasto servizio segreteria Nella schermata di standby, accede alla segreteria (tenendo premuto il tasto)

Tasti di programmazione Effettuano le operazioni indicate sulla parte inferiore del display

# Tasto Fotocamera Nella schermata di standby, accende la fotocamera (tenendo

premuto il tasto): nella modalità Fotocamera, scatta una foto o avvia la registrazione di un video


# Seleziona le opzioni di menu

Tasto Conferma/OK

evidenziate o conferma un'immissione: nella schermata di standby, avvia il browser Web o accede al Menu principale In base al gestore telefonico o paese, il tasto può avere una


### Tasto di accensione o spegnimento/Fine Consente di accendere e

spegnere il telefono (tenendo premuto il tasto); termina una chiamata; nel Menu principale annulla i dati immessi e ritorna alla schermata di standby 0



Tasto alfanumerici A

Tasto profilo Silenzioso Nella schermata di standby, attiva o disattiva il profilo Silenzioso (tenere premuto)

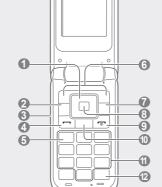

Ins	stallazione della scheda SIM e della batteria
	Rimuovete il coperchio posteriore e inserite la scheda SIM come raffigurato di seguito.
	Conerchio



2. Installate la batteria e riposizionate il coperchio posteriore.





### Caricamento della batteria

Collegate il caricabatteria in
 Al termine della carica.





Non rimuovete la batteria dal telefono senza prima scollegare il caricabatteria. In caso contrario, il telefono potrebbe venire danneggiato.

Inserimento di una scheda di memoria

II telefono supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a 8 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria



La formattazione della scheda di memoria sul computei può provocare incompatibilità con il telefono. Forr scheda di memoria solo sul telefono.

- 1. Rimuovete il coperchio posteriore
- 2. Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il



- 3. Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a che non si blocca in sede.
- Riposizionate il coperchio posteriore

### Icone informative



Nota: note, suggerimenti per l'uso o informazioni

Seguito da: indica l'ordine di opzioni o menu da selezionare per eseguire una funzione; ad esempio nel Menu principale, selezionate Messaggi → Crea messaggio (indica Messaggi, seguito da Crea messaggio)

# Accensione e spegnimento del telefono

Parentesi quadre: tasti del telefono; ad esempio:

Parentesi angolari: tasti di programmazione che

[ 🖜 ] (indica il tasto di accensione o spegnimento/fine)

controllano diverse funzioni in ciascuna schermata; ad esempio: **OK**> (indica il tasto di programmazione **OK**)

- Per accendere il telefono
- 1. Tenete premuto [ 🐨 ].
- 2. Immettete il PIN e premete < OK > (se necessario).
- All'avvio della procedura di configurazione guidata, personalizzate il telefono come desiderato seguendo le



Se rimuovete la batteria, dovete impostare l'ora e la data

Per spegnere il telefono, ripetete il passo 1 precedente

### Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono,

1. Nella schermata di standov, premete < Menu> per accedere al Menu principale.



Potrebbe essere necessario premere il tasto Conferma/ OK per accedere al Menu principale a seconda del paese e del fornitore di servizi. Quando utilizzate la schermata Smart home, non potete usare il tasto Conferma/OK per accedere al Menu principale.

2. Utilizzate il tasto direzionale per scorrere fino ad un menu o ad

### 3 Premete < Selez > < OK > o il tasto Conferma/OK per confermare l'opzione evidenziata

4. Premete <Indietro> per salire di un livello; premete [ ••• ] per ritornare alla schermata di standby



- · Quando accedete a un menu che richiede il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico
  - · Samsung non è responsabile per eventuali perdite ord o informazioni private o per altri danni provocati da software illegali

### Esecuzione di una chiamata

- 1. Nella schermata di standby, inserite il prefisso teleselettivo e il
- 2. Premete [ ] per comporre il numero.
- 3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

### Risposta a una chiamata

- 1. Quando ricevete una chiamata, premete [-] per
- 2. Per terminare la chiamata, premete [ ].

### Regola il volume

- 1. Nel Menu principale, selezionate Impostazioni ightarrow Profili
- 2. Scorrete fino al profilo che volete modificare.



regolare il volume della suoneria

- 3 Premete < Modifica > → Volume
- 4 Scorrete fino a Avviso chiamata
- 5. Scorrete a sinistra o a destra per regolare il livello del volume e premete <Salva>

# Per regolare il volume durante una chiamata

Durante una chiamata, premete il tasto Volume per regolare il



In ambienti rumorosi, risulterà problematico sentire la persona con cui si sta parlando utilizzando la funzione vivavoce. Per prestazioni audio ottimali, si consiglia l'utilizzo della modalità normale

### Modifica della suoneria

- 1. Nel Menu principale, selezionate Impostazioni → Profil
- 2. Scorrete fino al profilo che volete modificare.



Se utilizzate il profilo Silenzioso o Offline, non potete cambiare la suoneria

- 3. Premete < Modifica >  $\rightarrow$  Suoneria chiamata vocale.
- 4. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
- 5. Selezionate una suoneria

Per modificare un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

### Composizione di un numero chiamato di recente

- 1. Nella schermata di standby, premete [-]
- 2. Scorrete a sinistra o a destra fino a un tipo di chiamata
- 3. Scorrete in su o in giù per selezionare un numero o un nome

4. Premete il tasto Conferma/OK per visualizzare i dettagli della chiamata oppure [ ] per comporre il numero

### Uso della schermata Smart home

La schermata Smart home consente di accedere ad applicazioni Potete personalizzare la schermata Smart home in base alle vostre . nze e necessità.



Quando utilizzate la schermata Smart home, il tasto direzionale non funziona come collegamento rapido

# Personalizzazione della schermata Smart home

- 1. Nel Menu principale, selezionate Impostazioni → Display → Display principale → Smart home.
- 2. Premete < Modifica >
- 3. Selezionate gli elementi da visualizzare sulla schermata Smart
- 4. Premete < Opzioni> → Salva
- Premete il tasto Conferma/OK.



Potete modificare lo stile della schermata di standby. Nel Menu principale, selezionate Impostazioni 
ightarrow DisplayDisplay principale → Smart home e scorrete a sinistra o a destra fino allo stile desiderato

# Accesso alle voci della schermata Smart home

Premete il tasto direzionale per scorrere gli elementi disponibili della schermata Smart home e premete il tasto Conferma/OK per selezionare un elemento. Sono disponibili i seguenti elementi



Le voci disponibili possono variare in base ai piani del

Quando accedete per la prima volta a Mobile Tracker, verrà chiesto di accettare l'accordo utente per attivare questa funzione. La funzione "Mobile Tracker" è stata

concepita per permettere al proprietario/utilizzatore de

telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il

rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine

e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione

numero telefonico di colui che inserisce nel telefono

'Mobile Tracker" non è operativa automaticamente

la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del

## Barra collegamenti: accedete alle applicazioni preferite. Potete personalizzare la barra collegamenti come desiderate

- Contatti preferiti: accedete ai contatti salvati nell'elenco dei
- Notifica eventi: accedete agli eventi e alle attività in calendario · Calendario mensile: visualizzate il calendario mensile.
- Orologio singolo: visualizzate l'orario e la data attuali.
- Doppio orologio: consente di visualizzare l'orario di due differenti fusi orari.

# Personalizzzione della barra collegamenti

- 1. Nel Menu principale, selezionate Impostazioni → Display → Display principale → Smart home
- 2. Premete < Modifica>
- 3. Scorrete fino a Barra collegamenti e premete < Opzioni >  $\rightarrow$ Modifica collegamenti.
- 4. Selezionate un menu da modificare o una posizione vuota e premete il tasto Conferma/OK.
- Selezionate i menu desiderati. Premete il tasto direzionale destro per selezionare i sottomenu
- (se necessario) 6. Premete <Salva>

# Inserimento del testo

# Per modificare il modo di inserimento del testo

- Tenete premuto [#] per passare dal modo T9 al modo ABC e viceversa. A seconda del paese, potrebbero essere disponibili modi di inserimento specifici per la lingua.
- Premete [#] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o per passare al modo numerico
- Premete [\*) per passare al modo Simboli.
- · Tenete premuto [★] per accedere alle opzioni di scrittura.

# Modo T9

- 1. Premete i tasti alfanumerici contenenti le lettere della parola che desiderate inserire
- 2. Quando la parola è corretta, premete [0] per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate una parola alternativa dall'elenco visualizzato in

# Modo ABC

Consente di premere il tasto alfanumerico corrispondente fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Consente di premere un tasto alfanumerico appropriato per inserire

# Modo simbolo

Modo numeri

Premete il tasto alfanumerico appropriato per inserire un simbolo.



- · Per spostare il cursore, premete il tasto direzionale • Per eliminare i caratteri uno a uno, premete [C]. Per eliminare tutti i caratteri, tenete premuto [C].
- · Per inserire uno spazio tra i caratteri, premete [0]. · Per cambiare riga, premete tre volte [0]. · Per inserire segni di punteggiatura, premete [1].

# Aggiunta di un nuovo contatto



Potete impostare la posizione di memoria nella quale salvare i contatti automaticamente. Per cambiare la posizione di memoria predefinita, nel Menu principale, selezionate Rubrica → <Opzioni> → Impostazioni → Salva nuovo contatto in → una posizione di memoria

- una posizione di memoria (se necessario
- 3. Selezionate un tipo di numero (se necessario). 4. Inserite le informazioni del contatto
- 5. Premete <Salva> o premete <Opzioni> → Salva per
- aggiungere il contatto in memori

# Invio e visualizzazione dei messaggi

- 1. Nel Menu principale, premete  $Messaggi \rightarrow Crea messaggio$ .
- 2. Immettete un numero di destinazione e scorrete verso il basso.
- Per allegare come elemento multimediale, continuate con il passo 4.
- 4. Premete < Opzioni >  $\rightarrow$  Aggiungi file multimediale e aggiungete un tipo di elemento.
- 5. Premete il tasto Conferma/OK per inviare il messaggio.

- Nel Menu principale, selezionate Messaggi → Ricevuti.
- 2. Selezionate un SMS o un MMS.

# Esecuzione di chiamate simulate

Potete simulare una chiamata in arrivo nel caso vogliate uscire da una riunione o terminare conversazioni non gradite.

# Per attivare la funzione di chiamata simulata

Nel Menu principale, selezionate Impostazioni → Chiamata –

# Come eseguire una chiamata simulata

Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto Volume in

# Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando viene inserita una nuova scheda SIM nel telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente un SMS contenente il numero della SIM inserita e l'IMEI del telefono a due destinatari per aiutarvi a recuperare il telefono. Per attivare la funzione Mobile Trackei

- La prima volta che accedete alla funzione Mobile

- 8. Al termine, premete < Selez.>
- 10. Scorrete verso il basso e immettete il nome del mittente
- telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker" nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa 1. Nel Menu principale, selezionate Impostazioni → Sicurezza da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l"utente"), il telefono invierà automaticamente ai numer 2. Immettete la password e premete <OK>. telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di Tracker, vi sarà chiesto di creare e confermare la individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzate il cellulare con un'altra scheda SIM Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile 3. Premete il tasto Conferma/OK per attivare la funzione Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa 4. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma/OK per risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal 5. Premete < Opzioni > → Rubrica per aprire l'elenco dei contatt scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi 6. Selezionate un contatto che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che 7. Selezionate un numero (se necessario) il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile 9. Premete il tasto Conferma/OK per salvare i destinatari per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi 11. Premete il tasto Conferma/OK → <Accetta> (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del edetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate erimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

# Attivazione e invio di un messaggio SOS

In una condizione di emergenza, potete inviare un messaggio SOS a familiari o amici per un aiuto

# Per attivare il messaggio SOS

- 1. Nel Menu principale, selezionate  $Messaggi \rightarrow Impostazioni$ → Messaggi SOS → Opzioni di invio.
- 2. Premete il tasto Conferma/OK per attivare i messaggi SOS. 3. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma/OK per
- aprire l'elenco dei destinatari 4. Premete < Opzioni > → Cerca per aprire l'elenco dei contatti. 5 Selezionate un contatto
- 6. Selezionate un numero (se necessario).
- 7. Al termine, premete il tasto Conferma/OK per salvare i 8. Scorrete verso il basso e impostate il numero di ripetizioni del
- messaggio SOS. 9. Premete <Indietro> → <Sì>

# Per inviare un messaggio SOS

- 1. Con il telefono chiuso, premete quattro volte il tasto Volume per inviare un messaggio SOS ai numeri predefiniti Il telefono passa in modalità SOS e invia il messaggio SOS
- 2. Per uscire dal modo SOS, premete [ 🖜 ].

# Uso della fotocamera

- 1. Nella schermata di standby, tenete premuto [ [ ] per
- 2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso 3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni
- 4. Per scattare una foto, premete il tasto Conferma/OK oppure

# Visualizzazione delle foto

La foto viene salvata automaticamente.

Nel Menu principale, selezionate Archivio → Immagini →

# Registrazione dei video

- 1. Nella schermata di standby, tenete premuto [ [ ] per accendere la fotocamera 2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso
- 3. Premete [1] per passare alla videocamera 4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni
- desiderate. 5. Per avviare la registrazione, premete il tasto Conferma/OK oppure [[0]].

# Visualizzazione dei video

Il video viene salvato automaticamente

6. Premete < Ferma > o [ o ] per arrestare la registrazione.

Nel Menu principale, selezionate Archivio → Video → un video

SAMSUNG

# FLECTRONICS

Dettagli prodotto

EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011

EN 32299-1 . 2006 EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)


e alla Direttiva (2011/65/UE) sulla limitazione d'uso di alcune sostanze peri attrezzature elettrice ed elettroniche. La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Eni notificati:

TUV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*
Contrassegno di identificazione: 0168

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK 2012.12.17



Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per c del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando presso il quale avete acquistato il prodotto.



# Invio di un SMS o MMS

3. Inserite il testo del messaggio. Vedete "Inserimento del testo". Per l'invio come SMS, andate al passo 5.

# Visualizzare SMS o MMS

nulata → Attiva tasto chiamata si

Dichiarazione di Conformità

CE0168

# Si dichiara che il prodotto di cui sopra è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva

EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006

Rappresentante nella UE

(luogo e data emiss

conoscere l'indirizzo o il numero telefonico lo di garanzia o contattate il rivenditore

# Per regolare il volume della suoneria

- Se utilizzate il profilo Silenzioso o Offline, non potete



1. Nella schermata di standby, immettete un numero telefonico e premete < Opzioni> 2. Selezionate Aggiungi a Rubrica  $\rightarrow$  Aggiungi contatto  $\rightarrow$