

Clock Radio

AJL308


Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Manuale dell'utente





PHILIPS

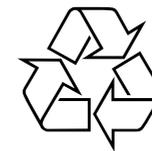

AJL308

Printed in China

PDCC-JH-JiaW-0735

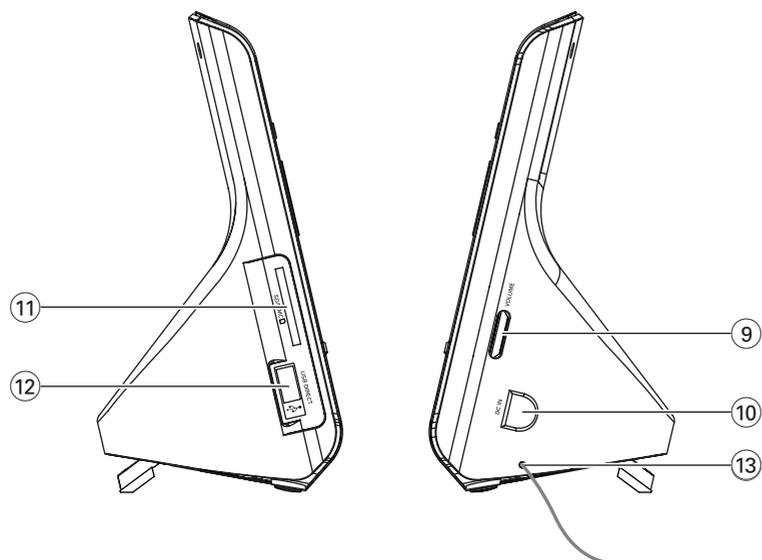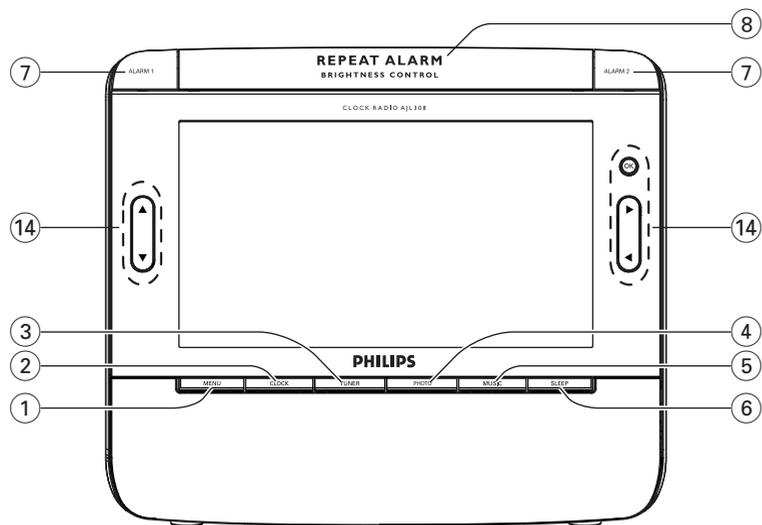1

Italiano

Comandi

Accessori in dotazione

- 1 adattatore di corrente certificato (ingresso: 100 - 240 V ~50 / 60 Hz 0,3 A~0,4 A, uscita: 9 V===1A)

Comandi (vedere **1**)

- ① **MENU**
- consente di selezionare le impostazioni del menu
- ② **CLOCK**
- consente di attivare la modalità orologio
- ③ **TUNER**
- consente di attivare la modalità sintonizzatore
- ④ **PHOTO**
- consente di attivare la modalità immagine
- ⑤ **MUSIC**
- consente di attivare la modalità musica
- ⑥ **SLEEP**
- consente di impostare attivare o disattivare la funzione di spegnimento automatico
- ⑦ **ALARM 1/ALARM 2**
- consente di impostare, attivare o disattivare la sveglia
- ⑧ **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
- ripete la sveglia a intervalli di 9 minuti
- consente di regolare la luminosità dello schermo LCD
- ⑨ **VOLUME**
- consente di regolare il livello del volume
- ⑩ **DC IN**
- spinotto per adattatore CC a 9 V
- ⑪ **SD/MMC slot**
- consente di effettuare la connessione al dispositivo USB
- ⑫ **USB port**
- antenna FM per migliorare la ricezione.
- ⑬ **Pigtail** - antenna FM per migliorare la ricezione FM

CAUZIONE:

- Alto voltaggio! Non aprire. Si corrono rischi di scossa elettrica. L'apparecchio non contiene parti utili all'utente.
- Eventuali modifiche apportate al prodotto potrebbero risultare in radiazioni pericolose di EMC (compatibilità elettromagnetica) o altri funzionamenti nocivi.

Questo prodotto è conforme ai requisiti delle interferenze radio della Unione Europea.

Comandi

14 OK, ▲, ▼, ►, ◀

Modalità Pulsante	Orologio	Sintonizzatore	Musica	Immagine
OK	**Consente di ingrandire un'immagine in modalità zoom	Consente di accendere o spegnere la radio	Consente di avviare o sospendere la riproduzione	Consente di visualizzare un'immagine a schermo intero
▲	-Consente di selezionare la foto precedente -Consente di navigare in modalità zoom	-Consente di selezionare una stazione radio -Consente di selezionare un numero preimpostato in modalità di programmazione	-Consente di selezionare Repeat, One/All o la modalità shuffle -Consente di annullare la modalità di riproduzione	-Consente di ruotare un'immagine di 90° in senso orario -Consente di scorrere le miniature
▼	-Consente di selezionare la foto successiva -Consente di navigare in modalità zoom	-Select a radio station -Select a preset number in program mode	-Select Repeat One/All or shuffle mode -Cancel play mode	-Consente di ruotare un'immagine di 90° in senso orario -Consente di scorrere le miniature
►	-Consente di selezionare la foto successiva -Consente di navigare in modalità zoom	-Consente di sintonizzarsi su una stazione radio *-Per la sintonizzazione su una stazione radio	-Consente di selezionare il file musicale successivo *-Per l'avanzamento rapido della riproduzione	Consente di selezionare la foto successiva -Consente di scorrere le miniature
◀	-Consente di selezionare la foto precedente -Consente di navigare in modalità zoom	-Consente di sintonizzarsi su una stazione radio *-Per la sintonizzazione su una stazione radio	-Consente di selezionare il file musicale precedente *-Per il riavvolgimento rapido della riproduzione	-Consente di selezionare la foto precedente -Consente di scorrere le miniature

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio AJL308 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.
Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2,
5616 JB Eindhoven, The
Netherlands

Alimentazione/Funzionamento base

Sveglia

Alimentatore

- 1 Collegare l'alimentatore in dotazione allo spinotto a 9V CC incluso nel dispositivo e alla presa di alimentazione.

Suggerimenti:

al fine di evitare danni al dispositivo, usare solo l'adattatore fornito in dotazione.

La targa del modello è situata sul lato inferiore del dispositivo.

Impostazione della lingua dell'OSD (On Screen Display)

- 1 Premere **MENU**.
→ Viene visualizzato il menu.
- 2 Premere ◀► per evidenziare "General" (Generale).
- 3 Premere ▼ per evidenziare "Language" (Lingua).
- 4 Premere ◀► per selezionare la lingua desiderata.
- 5 Dopo aver selezionato le impostazioni desiderate, premere **CLOCK, TUNER, PHOTO** o **MUSIC** per uscire dal menu di configurazione.

Impostazione dell'ora e della data



- 1 Premere **MENU**.
→ Viene visualizzato il menu.
- 2 Usare ◀► per evidenziare "Clock" (Orologio).
- 3 Usare ▲▼◀► per selezionare un campo di "Time Set" (Impostazione ora) e "Date (Year-Month-Day)" (Data (Anno-Mese-Giorno)).
- 4 Premere **OK** per confermare.
- 5 Premere ▲▼ o tenere premuto per impostare i valori desiderati.
- 6 Premere **OK** per confermare.
- 7 Ripetere i passaggi 3-6 per impostare altri valori di

"Time Set" e "Date (Year-Month-Day)" (Data (Anno-Mese-Giorno)).

- 8 Dopo aver selezionato le impostazioni desiderate, premere **CLOCK, TUNER, PHOTO** o **MUSIC** per uscire dal menu di configurazione.

Per modificare il formato ora

- 1 Nel menu Clock (Orologio), premere ▲▼ per selezionare un valore per "12/24 Hour Format" (Formato 12/24 ore).
- 2 Premere ◀► per passare dal formato 12 ore al formato 24 ore.

Nota:

quando il dispositivo è scollegato dalla presa di corrente per più di 5 minuti, è necessario reimpostare ora e data.

Impostazione e attivazione dell'allarme

È possibile impostare due diversi orari per la sveglia.

- 1 Premere **CLOCK**.
- 2 Tenere premuto **ALARM 1** o **ALARM 2**.
→ Le cifre dell'ora lampeggiano.
- 3 Premere ▲▼ o tenere premuto per impostare l'ora.
- 4 Premere **ALARM 1** o **ALARM 2** per confermare.
→ Le cifre dei minuti lampeggiano.
- 5 Premere o tenere premuto ▲▼ per impostare i minuti.
- 6 Premere **ALARM 1** o **ALARM 2** per confermare.
- 7 Premere nuovamente **ALARM 1** o **ALARM 2** per attivare le impostazioni della sveglia.
→ La sveglia viene visualizzata quando è attiva. 📞
→ All'ora impostata, la sveglia emetterà un segnale acustico e il volume aumenterà gradualmente.

Sveglia

Selezione della modalità di sveglia

- 1 Premere **MENU**.
→Viene visualizzato il menu.
- 2 Usare ◀▶ per evidenziare "Clock" (Orologio).
- 3 Premere ▲▼ per selezionare "Alarm Music" (Sveglia musicale).
- 4 Premere ◀▶ per selezionare la melodia preferita.
→Alarm will go off with the music you select.

Spegnimento della sveglia

È possibile spegnere la sveglia in tre modi. A meno che non si scelga di disattivare completamente la sveglia, l'opzione DAILY ALARM RESET (Ripristino sveglia quotidiana) viene selezionata automaticamente al momento della prima attivazione della sveglia. attivazione allo stesso tempo per il giorno seguente:

Ripristino sveglia quotidiana

Se si desidera interrompere immediatamente la sveglia consentendone allo stesso tempo la ripetizione

- 1 Quando la sveglia suona, premere un pulsante qualsiasi, tranne **REPEAT ALARM /**

BRIGHTNESS CONTROL

→ ((☞ viene visualizzato.

Ripetizione della sveglia

Questa funzione riattiva la sveglia ogni 9 minuti.

- 1 Quando la sveglia suona, premere **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CON-**

TROL

→ ((lampeggia.

Spegnimento completo della sveglia

- 1 Premere ripetutamente **ALARM 1** o **ALARM 2** fino a quando ((☞ cambia in ☞

→Quando la sveglia non è attiva, appare il simbolo ☞

Suggerimenti:

quando la sveglia suona, se non si preme alcun pulsante, il segnale acustico verrà emesso per 30 minuti.

Sintonizzatore digitale

Sintonizzatore



Sintonizzazione delle stazioni radio

- 1 Premere **TUNER** per accendere la radio (solo FM).
 - 2 Tenere premuto ◀▶ per circa 2 secondi, quindi rilasciarlo.
→La radio si sintonizza automaticamente su una stazione con adeguata ricezione.
 - 3 Se necessario, ripetere il punto 2 fino all'individuazione della stazione desiderata.
- Per sintonizzarsi su una stazione con segnale di ricezione debole, premere ◀▶ brevemente e ripetutamente finché non si ottiene una ricezione ottimale.

Accensione/Spegnimento della radio

- Per accendere la radio, premere **OK**. Per spegnere la radio, premere nuovamente **OK**.

Per migliorare la ricezione:

FM: allungare e regolare l'antenna a filo per una ricezione ottimale.

Programmazione di stazioni radio

È possibile memorizzare fino a 20 stazioni radio FM, manualmente o automaticamente (Memorizzazione automatica).

Programmazione manuale

- 1 Sintonizzarsi sulla stazione desiderata (vedere "Sintonizzazione delle stazioni radio").
- 2 Tenere premuto **TUNER** per circa 2 secondi, quindi rilasciarlo.
→Il numero preimpostato inizia a lampeggiare.
- 3 Premere ▲▼ una o più volte per assegnare

Scheda di memoria/USB/MMC

un numero da 1 a 20.

→Il numero preimpostato inizia a lampeggiare.

- 4 Premere di nuovo **TUNER** per confermare.
- 5 Ripetere i passaggi 1 - 4 per memorizzare altre stazioni.

Nota:

– è possibile cancellare una stazione preimpostata memorizzando un'altra frequenza al suo posto.

Memorizzazione automatica

La memorizzazione automatica consente di impostare le stazioni radio dal numero di preselezione 1. Tutte le preselezioni precedenti (ad esempio, le stazioni programmate manualmente) vengono cancellate.

- 1 In modalità TUNER, premere **MENU** per visualizzare il menu di sintonizzazione.
- 2 Premere ▼ per selezionare "Tuner Auto Program" (Programmazione automatica sintonizzatore).
- 3 Premere **OK**.
→Le stazioni disponibili vengono programmate (FM). Dopo aver memorizzato tutte le stazioni, la prima stazione programmata viene riprodotta automaticamente.

Per ascoltare una stazione radio preimpostata o memorizzata automaticamente

Premere ▲▼ una o più volte fino a visualizzare la stazione preimpostata desiderata.

Scheda di memoria/USB (SD/MMC)

Collegando un dispositivo USB o una scheda di memoria (SD o MMC) al dispositivo AJL308, è possibile riprodurre file audio e file di immagini sul dispositivo USB o la scheda di memoria tramite gli altoparlanti e lo schermo LCD del dispositivo stesso.

Ascolto di brani musicali

- 1 Inserire un dispositivo USB o una scheda di memoria (SD o MMC) compatibili nella porta USB o nell'alloggiamento della scheda

di memoria.

→Le cartelle che indicano il dispositivo inserito vengono visualizzate.

- 2 Premere ▲▼ per selezionare la cartella del dispositivo USB o la scheda di memoria (se presenti).
 - 3 Premere **OK** per aprire la cartella.
→Il dispositivo passa automaticamente alla modalità orologio.
 - 4 Premere **MUSIC**.
→Vengono riprodotti tutti i file musicali presenti nel menu.
 - 5 Premere ▲▼ per selezionare un file.
 - 6 Premere **OK** per avviare la riproduzione.
- **Per mettere in pausa**, premere **OK**. Per riprendere la riproduzione, premere di nuovo **OK**.
 - Per selezionare il file successivo/precedente, premere ◀▶.
 - Per l'avanzamento/riavvolgimento rapido, tenere premuto ▶◀ fino a visualizzare o nell'angolo inferiore sinistro dello schermo, quindi premere brevemente e ripetutamente per selezionare 5 diverse velocità di riproduzione. Per tornare alla riproduzione normale, premere ▶◀ fino a visualizzare o fino a quando cambia in ▶ (icona di riproduzione).
 - Per ripetere un brano, tutti i brani o attivare la riproduzione casuale, premere di nuovo ▲▼. Per annullare la modalità di riproduzione, premere ▲▼ fino a visualizzare "Off" (Disattivato).

Visualizzazione di foto

- 1 Ripetere i passaggi 1 - 3 descritti in "Ascolto di brani musicali".
- 2 Premere **PHOTO** per passare alla modalità foto.
→ Le immagini memorizzate nel dispositivo USB nella scheda di memoria verranno visualizzate come miniature.
- 3 Per visualizzare un'immagine a schermo intero, premere ▲▼◀▶ per selezionare una miniatura, quindi premere **OK**.
→La presentazione delle immagini memorizzate partirà dall'immagine selezionata.

Scheda di memoria/USBD/MMC

- Premere **▲▼** per ruotare l'immagine di 90° in senso orario o antiorario.
- Premere **◀▶** per visualizzare la foto precedente/successiva.
- Per modificare l'intervallo di presentazione, vedere "**Uso delle opzioni del menu di configurazione**".
- Per ingrandire la foto visualizzata (modalità zoom), tenere premuto **CLOCK** per circa 2 secondi, quindi premere ripetutamente **OK** per ingrandire l'immagine o per tornare alle dimensioni normali; è, inoltre, possibile usare per scorrere l'immagine ingrandita. Per uscire **▲▼◀▶** dalla modalità zoom, premere di nuovo **CLOCK**.

Per visualizzare le foto in modalità orologio

- 1 Premere **OK** per accedere alla miniatura, quindi premere **▲▼◀▶** per selezionare la foto desiderata, infine premere **OK** per confermare.
In alternativa, premere direttamente per visualizzare la foto precedente/successiva.

Prima dello zoom



Dopo lo zoom




Scheda di memoria/USB (SD/MMC)

Per selezionare il formato di visualizzazione dell'immagine

- È possibile modificare il formato di visualizzazione dell'immagine nella schermata selezionando "Widescreen" o "Normal" (Normale) in "Display Format" (Formato di visualizzazione) nel menu General (Generale).

Widescreen Normal (Normale)

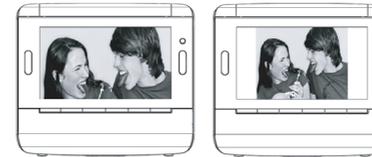

Dispositivo USB compatibile

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Lettore USB Flash (USB 2.0 o USB 1.1)
- I dispositivi USB che richiedono l'installazione di driver in Windows XP non sono supportati.

Scheda di memoria compatibile

- Scheda SD
- Scheda MMC

Nota:

in alcuni lettori flash USB (o dispositivi di archiviazione), il contenuto memorizzato viene registrato utilizzando una tecnologia coperta da copyright. I contenuti protetti non possono essere riprodotti su altri dispositivi (ad esempio, il dispositivo AJL308).

Compatibilità file

Musica

- Il dispositivo supporta solo musica non protetta con le seguenti estensioni di file: .mp3 .wma
- La musica acquistata da un negozio di musica on-line non è supportata in quanto dotata di protezione DRM (Digital Rights Management).

Immagine

- Questo dispositivo supporta solo file di immagini con la seguente estensione file: .jpg

Sleep (Spegnimento)

Sleep

La radiosveglia dispone di un timer di spegnimento integrato, che consente al dispositivo di disattivare automaticamente l'audio durante la riproduzione radio o musicale dopo un determinato periodo di tempo.

Opzione 1:

- 1 Premere **TUNER**.
- 2 Premere **SLEEP** fino a visualizzare l'opzione di spegnimento desiderata.
→ Se la radio è spenta, si accende.

Opzione 2:

- 1 Premere **CLOCK** o **PHOTO** per accedere alla rispettiva modalità.
- 2 Premere **MENU**.
- 3 Premere ◀▶ per evidenziare "General" (Generale).
- 4 Premere ▲▼ per selezionare "Sleep Timer Music" (Musica timer di spegnimento).
- 5 Premere ◀▶ per selezionare la melodia preferita.
→ Il dispositivo si accenderà con la melodia selezionata

Opzione 3: uso della scheda di memoria/USB (SD/MMC)

- 1 Ripetere i passaggi 1-8 descritti in "Ascolto di brani musicali".
- 2 Premere **SLEEP** fino a visualizzare l'opzione di spegnimento desiderata.

Per disattivare la funzione di spegnimento

Quando è attivata la funzione di spegnimento, viene visualizzato **zZZ**.

- Premere **SLEEP** fino a visualizzare "Off" (Disattivato).

Impostazione della luminosità

È possibile regolare la luminosità dello schermo LCD manualmente o automaticamente.

Impostazione della luminosità

Regolazione manuale

- Premere **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** una o più volte per scorrere i 4 livelli di luminosità della schermata.

Regolazione automatica


Per evitare che l'unità emetta una luce intensa durante le ore notturne, è possibile utilizzare la funzione di offuscamento automatico per regolare automaticamente la luminosità sul livello minimo.

- 1 Premere **MENU**.
 - 2 Premere ◀▶ per evidenziare "General" (Generale).
 - 3 Premere ▲▼ per selezionare "Auto Dim Timer" (Timer auto offuscamento).
 - 4 Premere ◀▶ per selezionare "On" (Attivato).
 - 5 Premere ▲▼ per selezionare "Auto Dim - Start" (Avvio auto offuscamento).
 - 6 Premere ◀▶ per selezionare l'orario di inizio dell'offuscamento automatico.
 - 7 Premere ▲▼ per selezionare "Auto Dim - End" (Fine auto offuscamento).
 - 8 Premere ◀▶ per selezionare l'orario di fine dell'offuscamento automatico.
- Quando è impostato l'offuscamento automatico, la luminosità dello schermo LCD verrà regolata automaticamente sul livello più basso nell'intervallo di offuscamento automatico. Premere qualsiasi pulsante per aumentare la luminosità per 10 secondi.

Impostazione della luminosità

Uso del supporto

Il dispositivo è dotato di un supporto sul pannello inferiore. Per impostare un diverso angolo di visualizzazione, estrarre il supporto, quindi reinserirlo modificandone l'inclinazione (vedere la figura illustrata di seguito).

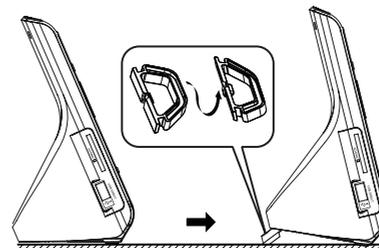

Menu di configurazione

Uso delle opzioni del menu di configurazione

Il menu di configurazione offre funzioni avanzate.

- 1 Premere **MENU**.
→ Viene visualizzato il menu.
- 2 Premere ◀▶ per selezionare "General" (Generale).
- 3 Premere ▲▼ per selezionare una voce.
- 4 Premere ◀▶ per selezionare un'opzione della voce.
- 5 Dopo aver selezionato le impostazioni desiderate, premere **CLOCK TUNER, PHOTO** o **MUSIC** per uscire dal menu di configurazione.

Menu di configurazione

menu di configurazione	Opzione	Installazione Descrizione
Language (Lingua)	English/Français/Deutsch/Español	Consente di selezionare la lingua desiderata
Brightness (Luminosità)	-3~3	Consente di selezionare un valore per la luminosità
Auto Dim Timer (Timer auto offuscamento)	Off/On	Consente di attivare o disattivare l'offuscamento automatico per la luminosità dello schermo LCD
Auto Dim - Start (Avvio auto offuscamento)	21:00	Consente di impostare l'orario di inizio per l'offuscamento automatico
Auto Dim - End (Fine auto offuscamento)	7:00	Consente di impostare l'orario di fine per l'offuscamento automatico
Wall Paper (Sfondo)	Blu/verde/rosso/viola	Consente di selezionare colori diversi per lo sfondo dello schermo LCD
Sleep Timer Music (Musica timer di spegnimento)	sono preimpostati 3 file musicali	Consente di selezionare un file per la funzione di spegnimento
Picture Display (Visualizzazione immagine)	Slideshow mode/Browse mode (Modalità presentazione/Modalità sfoglia)	Consente di selezionare una modalità diversa per la visualizzazione delle immagini
Slideshow Sequence (Sequenza presentazione)	Sequential/Random (Sequenziale/Casuale)	Consente di selezionare una diversa sequenza presentazione
* Slideshow Effect (Effetto presentazione)	None/Random /16 effects available (Nessuno/Casuale/16 effetti disponibili)	Consente di selezionare diversi effetti per la presentazione
Slideshow Frequency (Frequenza presentazione)	5 secondi/10 secondi/ 30 secondi/1 minuto/ 5 minuti/30 minuti/1 ora/2 ore	Consente di selezionare diversi intervalli per la presentazione
Display Format (Formato di visualizzazione)	Widescreen/Normal (Normale)	Consente di selezionare il formato di visualizzazione dell'immagine
File Information Display (Visualizzazione informazioni file)	Off/On	Consente di attivare o disattivare la visualizzazione del nome file
Restore Default (Ripristina valori predefiniti)	Reset (Ripristino)	Premere OK per ripristinare le impostazioni predefinite.

* = Per attivare l'effetto presentazione, è necessario selezionare la modalità di presentazione in "Picture Display" (Visualizzazione immagine)

Sicurezza e manutenzione

Informazioni di sicurezza

- Poggiare l'apparecchio su una superficie piana e dura, in modo che non si muova.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.
- Non esporre l'apparecchio, le batterie, i CD o le cassette ad umidità, pioggia, sabbia o calore eccessivo, generato da apparecchi di riscaldamento o dai raggi solari diretti.
- L'apparecchio non deve venir esposto a sgocciolamento e a schizzi.
- Non coprire l'apparecchio. E' necessario provvedere ad una ventilazione adeguata, lasciando una distanza minima di 15 cm fra le prese d'aria e le superfici circostanti, per evitare la formazione di calore.
- Non si dovrebbe impedire la ventilazione coprendo con articoli, come giornali, tovaglie, tende le aperture di ventilazione ecc.
- Non vanno messe sull'apparecchio fiamme libere, come candele accese.
- Non vanno messi sull'apparecchio oggetti pieni di liquido, come vasi.
- Non oliare né lubrificare le parti meccaniche dell'apparecchio contenenti cuscinetti autolubrificanti.
- Per pulire l'apparecchio, usare un panno in pelle di camoscio, soffice e leggermente inumidito. Non utilizzare detergenti a base di alcool, ammoniaca, benzene o abrasivi, che potrebbero danneggiarne l'alloggiamento.

IMPORTANTE!

1. Compatibilità USB del prodotto:
 - a) Questo prodotto supporta la maggior parte dei dispositivi USB MSD (Mass Storage Device) compatibili con i relativi standard.
 - i) I dispositivi di memorizzazione USB sono unità flash, Memory Stick, memorie USB ecc.
 - ii) Se, una volta collegato il dispositivo di memorizzazione di massa al computer, compare un'unità disco è molto probabile che il dispositivo sia compatibile con MSD e funzioni correttamente con il prodotto.
 - b) Se il dispositivo di memorizzazione necessita di alimentazione da batteria/rete elettrica. Assicurarsi di utilizzare una batteria nuova o ricaricare prima il dispositivo USB, quindi collegarlo di nuovo al prodotto.
2. Tipi di musica supportati:
 - a) Il dispositivo supporta solo musica non protetta con le seguenti estensioni di file: .mp3 .wma
 - b) La musica acquistata da un negozio di musica on-line non è supportata perché dotata di protezione DRM (Digital Rights Management).
 - c) Le estensioni di file con le seguenti estensioni non sono supportati: .wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac e ecc.
3. Non è possibile effettuare una connessione diretta dalla porta USB del computer al prodotto anche se il PC è dotato di un lettore per file mp3 e wma.

Individuazione dei Malfunzionamenti

In caso di malfunzionamento, controllare innanzi tutto i punti elencati di seguito, prima di richiedere la riparazione dell'apparecchio. Se non si è in grado di risolvere il problema seguendo questi suggerimenti, rivolgersi al rivenditore o al centro assistenza.

ATTENZIONE: *Non aprire l'apparecchio, per non correre il rischio di scosse elettriche. Non cercare in alcun caso di riparare l'apparecchio da soli, per non invalidare la garanzia.*

Assenza di suono.

- Volume non regolato.
- Regolare il volume

Occasionale crepitio durante la trasmissione FM.

- Segnale debole
- Allungare e posizionare l'antenna flessibile.

La sveglia non funziona.

- La sveglia non è impostata.
- Consultare la sezione relativa all'impostazione e all'attivazione della sveglia.
- La sveglia non è attivata.
- Consultare la sezione relativa all'impostazione e all'attivazione della sveglia.

Il messaggio "No card is selected" (Nessuna scheda selezionata) viene visualizzato sullo schermo.

- Il dispositivo USB o la scheda di memoria (SD o MMC) non sono inseriti.
- Inserire un dispositivo USB o una scheda di memoria (SD o MMC).

La luminosità della schermata continua a oscurarsi.

- È impostato l'oscuramento automatico.
- Per aumentare la luminosità dello schermo, disattivare l'oscuramento automatico.

Nota:

quando si apre la cartella di un dispositivo esterno o i file in essa contenuti, il tempo di lettura potrebbe superare il tempo standard in caso di cartelle o file di grandi dimensioni.

Informazioni ambientali

Non è stato utilizzato materiale di imballaggio non necessario. È stato fatto il possibile per agevolare la separazione dell'imballaggio in tre mono-materiali: cartone (scatola), polistirene espansibile (anticolpi), polietilene (sacchetti, espanso di protezione).

L'apparecchio è composto da materiali che possono essere riciclati, se smontato da una compagnia specializzata. Osservare le norme locali sullo smaltimento dei materiali di imballaggio, delle batterie esaurite e delle apparecchiature obsolete.

Smaltimento del prodotto

Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando ad un prodotto è attaccato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che il prodotto è tutelato dalla Direttiva Europea 2003/96/EC



Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.

Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo.