



**Lettore/registratore  
HDD/DVD  
MANUALE DELL'UTENTE  
MODEL: LH-RH761IA  
(Unità principale: LH-RH761  
Altoparlanti: LHS-761A5S,  
LHS-761A5C, LHS-761A5A)**



The Clear Choice In Digital Video™


Prima di collegare o effettuare regolazioni su questo apparecchio, si prega di leggere con attenzione ed in modo approfondito questo libretto di istruzioni.



**AVVERTENZA: LE ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE DEVONO ESSERE UTILIZZATE ESCLUSIVAMENTE DA TECNICI QUALIFICATI. PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESEGUIRE ALCUN INTERVENTO DI MANUTENZIONE TRANNE QUELLI INDICATI NELLE ISTRUZIONI OPERATIVE, SE NON SI POSSIEDONO LE QUALIFICHE NECESSARIE PER FARE CIÒ.**



**Avvertenza: non esporre l'apparecchio all'acqua (sgocciolamento o spruzzi) e non collocare su di esso oggetti riempiti di liquidi, quali ad esempio vasi.**



**AVVERTENZA: questo prodotto è dotato di un sistema laser.**

Per essere sicuri di utilizzare il prodotto in modo appropriato, leggere con particolare attenzione questo manuale d'uso e conservarlo come riferimento per ogni eventuale futuro intervento di manutenzione; per questi interventi, rivolgersi a centri di assistenza autorizzati.

L'esecuzione di controlli, regolazioni o procedure operative diverse da quelle qui specificate può comportare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser, non aprire il contenitore. Quando il contenitore è aperto, la radiazione laser è visibile. **NON FISSARE CON LO SGUARDO IL FASCIO LASER.**



**ATTENZIONE: non installare l'apparecchio in uno spazio confinato, quale una libreria o simile.**



Questo prodotto è costruito conformemente ai requisiti di interferenza radio stabiliti dalle direttive europee 89/336/CEE, 93/68/CEE e 73/23/CEE.

### **AVVERTENZA relativa al cavo di alimentazione** **Per molti elettrodomestici è consigliabile utilizzare un circuito dedicato.**

Ciò significa, un circuito di alimentazione specifico per un solo apparecchio che non abbia altre prese in derivazione. A tal fine, verificare le specifiche di questo Manuale dell'utente.

Non sovraccaricare le prese a muro. Prese sovraccariche, allentate o danneggiate, prolunghe, cavi sfilacciati o isolamenti spaccati o deteriorati sono pericolosi. In ognuno dei suddetti casi possono verificarsi incendi o scosse elettriche. Esaminare periodicamente il cavo dell'apparecchio e se si notano danneggiamenti scollegarlo, interrompere l'uso dell'apparecchio e far sostituire il cavo con uno identico da un tecnico dell'assistenza qualificato.

Evitare che il cavo sia attorcigliato, piegato o calpestato. Prestare particolare attenzione alle spine, alle prese a parete e ai punti in cui il cavo esce dall'unità.

Per scollegare l'alimentazione di rete, staccare il cavo. Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile.

### **NUMERO DI SERIE :**

Il numero di serie è indicato sul retro dell'apparecchio. Questo numero è univoco di questo prodotto e non è applicabile ad altre unità. Si consiglia di annotare di seguito i dati richiesti e conservare questa guida a scopo di riferimento del prodotto acquistato.

N. modello \_\_\_\_\_

N. di serie \_\_\_\_\_



### **Smaltimento delle apparecchiature obsolete**

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

### **SHOWVIEW®**

SHOWVIEW è un marchio registrato di Gemstar Development Corporation. Il sistema SHOWVIEW è prodotto su licenza di Gemstar Development Corporation.

## Sommario

<b>Introduzione</b> .....	<b>4-9</b>
Simboli utilizzati in questo Manuale .....	4
Note sui dischi .....	4
Dischi registrabili e riproducibili .....	5
Dischi riproducibili .....	6
Codice regionale .....	6
Disponibilità delle funzione di copia o spostamento .....	6
Informazioni sull'unità disco rigido interna .....	7
Riproduzione di file multimediali utilizzando la caratteristica USB host .....	7
Pannello frontale .....	8
Funzionamento del telecomando .....	8
Telecomando .....	9
<b>Collegamento e impostazioni</b> .....	<b>10-27</b>
Pannello posteriore .....	10
Collegamento all'antenna .....	10
Collegamento al televisore .....	11
Collegamento HDMI .....	12
Collegamenti accessori audio/video (A/V) .....	13-14
Collegamenti antenna radio .....	14
Montaggio e collegamento dei diffusori acustici .....	15
Collegamento impianto altoparlanti .....	16
Disposizione degli altoparlanti .....	17
Impostazione dei ritardi temporali .....	18-19
Livello del suono .....	19
Test del Tono .....	19
XTS/XTS pro .....	19
Utilizzo del menu Home .....	20
Impostazioni iniziali .....	20
Impostazioni generali .....	20-23
Programmazione automatica .....	20
Edizione dei programmi .....	21
Decoder AV1 .....	21
Impostazione automatica dell'orologio .....	22
Impostazione manuale dell'orologio .....	22
Aspetto del televisore .....	22
Modalità di visualizzazione .....	22
Collegamento AV2 .....	22
Modalità di risparmio energetico .....	22
Inizializzazione .....	23
Impostazione della lingua .....	23
Impostazioni audio .....	23
Dolby Digital .....	23
DRC (controllo dell'intervallo dinamico) .....	23
Impostazioni di blocco (filtro contenuti) .....	24
Restrizione / Impostazione della password / Codice area .....	24
Codice di registrazione DivX .....	24
Impostazioni di registrazione .....	25
Impostazione della modalità di registrazione .....	25
Aspetto della registrazione .....	25
Audio di registrazione DV .....	25
Audio di registrazione TV .....	25
Divisione automatica in capitoli .....	25
MPEG 4 .....	25
Registrazione AV2 .....	25
Impostazioni dei dischi .....	25-26
Formattazione dei dischi .....	25
Finalizzazione / Etichetta disco .....	26
Protezione disco / PBC .....	26
Descrizione generale delle visualizzazioni a schermo .....	27
<b>Riproduzione</b> .....	<b>28-38</b>
Caratteristiche generali di riproduzione .....	28-31
Riproduzione di un file di filmato DivX .....	32

Riproduzione di un CD audio o di un file MP3/WMA .....	33
Riproduzione programmata con CD audio e file MP3/WMA .....	34
Visualizzazione di file JPEG .....	35-36
Edizione di file MP3/WMA, JPEG, DivX .....	37-38

<b>Registrazione</b> .....	<b>39-46</b>
Informazioni sulla registrazione di DVD .....	39
Registrazione sull'HDD .....	39
Timeshift (visione ritardata) .....	40
Registrazione di programmi televisivi .....	41
Registrazione istantanea con timer .....	41
Registrazione programmata con timer .....	42
Registrazione con timer con sistema SHOWVIEW® .....	43
Verifica dei dettagli della registrazioni programmate con timer .....	44
Registrazione da sorgenti esterne .....	44
Registrazione da sorgente DV .....	45
Registrazione e riproduzione simultanee .....	46
Registrazione MPEG4 .....	46

<b>Edizione</b> .....	<b>47-54</b>
Informazioni generali sul menu Lista Titolo ed Capitolo Lista .....	47
HDD, modalità VR: edizione Originale ed Lista .....	48
Aggiunta di marcatori di capitolo .....	48
Modifica delle miniature per i titoli .....	48
Creazione di un nuovo elenco di riproduzione .....	49
Aggiunta di titoli/capitoli all'elenco di riproduzione .....	49
Eliminazione di un titolo/ capitolo originale o dall'elenco di riproduzione .....	50
Eliminazione di una parte .....	50
Assegnazione di un nome a un titolo .....	51
Ricerca tempo .....	51
Ordina .....	52
Annullamento/ripristino dell'ultima eliminazione .....	52
Unione di due titoli in uno .....	52
Divisione di un titolo in due .....	53
Unione di due capitoli in uno .....	53
Spostamento di un capitolo di un elenco di riproduzione .....	54
Nascondere un titolo/capitolo .....	54
Protezione di un titolo .....	54

<b>Riversamento</b> .....	<b>55-57</b>
Prima di eseguire il riversamento .....	55
Riversamento da HDD a DVD .....	56
Riversamento da DVD a HDD .....	56
Copia One Touch (da HDD a DVD) .....	57
Copia One Touch (da DVD a HDD) .....	57


<b>Riferimenti</b> .....	<b>58-65</b>
Informazioni aggiuntive .....	58
Sovrascrittura di una registrazione .....	58
Riproduzione del menu Lista Titolo su altri lettori o registratori DVD .....	58
Riproduzione delle registrazioni su altri lettori DVD (finalizzazione di un disco) .....	58
Codici linguistici .....	59
Codici area .....	59
Programmazione delle stazioni radiofoniche .....	60
Ascolto radio .....	60
Uso del RDS .....	61
Ricerca del programma (PTY) .....	61
Risoluzione dei problemi .....	62-63
Specifiche tecniche .....	64-65


# Introduzione


Per utilizzare correttamente il prodotto, leggere con attenzione questo Manuale dell'utente e conservarlo come riferimento per ogni eventuale intervento di manutenzione futuro.

Il Manuale descrive il funzionamento e gli interventi di manutenzione da effettuare sul prodotto. In caso siano necessari interventi di assistenza, rivolgersi a un centro autorizzato.

## Simboli utilizzati in questo Manuale

 Il simbolo di un fulmine indica la presenza di tensione pericolosa all'interno dell'unità che può provocare scosse elettriche.

 Il punto esclamativo denota istruzioni operative e di manutenzione particolarmente importanti.

 Indica l'esistenza di pericoli che possono causare danni al prodotto e altri danni materiali.


**Nota:**  
Denota note importanti e caratteristiche particolari.

**Suggerimento:**  
Indica suggerimenti e consigli per semplificare le procedure.

Le sezioni di testo il cui titolo presenti uno dei seguenti simboli sono riferite esclusivamente ai dischi del tipo indicato da tale simbolo.

- HDD** Titoli registrati sull'unità disco rigido
- DVD ALL** Tutti i dischi DVD elencati in basso.
- RAM** Disco DVD-RAM
- RW<sub>VR</sub>** DVD-RW con modalità di registrazione VR
- RW<sub>Video</sub>** DVD-RW con modalità di registrazione Video
- +RW** Disco DVD+RW
- R** Disco DVD-R
- +R** Disco DVD+R (DL)
- DVD** Disco DVD-Video
- VCD** CD video
- ACD** CD audio
- DivX** File DivX
- MP3** File MP3
- WMA** File WMA
- JPEG** File JPEG


## Significato del simbolo

Se durante il funzionamento sul televisore viene visualizzato il simbolo "  " la funzione spiegata in questo Manuale dell'utente non è disponibile per quel disco specifico.

## Note sui dischi

### Come maneggiare i dischi

Non toccare il lato registrato dei dischi. Maneggiare i dischi tenendoli per i bordi per evitare di lasciare impronte delle dita sulla superficie. Non attaccare adesivi sul disco.




### Conservazione dei dischi

Dopo la riproduzione, riporre i dischi nella loro custodia. Non esporre i dischi alla luce diretta del sole o a fonti di calore; non lasciarli in auto parcheggiate in luoghi esposti alla luce diretta del sole.

### Pulizia dei dischi

Impronte e polvere sul disco possono causare degradazioni della qualità delle immagini e distorsioni audio. Prima di riprodurli, pulire i dischi con un panno pulito. Passare il panno sul disco dal centro verso l'esterno.

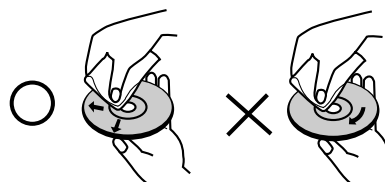

Non utilizzare solventi aggressivi come alcool, benzina, diluenti, prodotti di pulizia commerciali o spray antistatici per i supporti informatici in vinile di vecchia generazione.

### Condensa di umidità

Non utilizzare il prodotto subito dopo averlo spostato da un luogo freddo a uno caldo. Attendere due o tre ore prima di accenderlo. L'uso del prodotto in questa situazione può danneggiare i dischi e le parti interne dell'unità.

## Dischi registrabili e riproducibili



### DVD-RW (disco video digitale - riscrivibile):

- I dischi DVD-RW possono essere formattati sia per la registrazione in modalità VR sia per quella in modalità Video.
- Questi dischi possono essere registrati più volte. Le registrazioni possono infatti essere cancellate e il disco può essere riutilizzato per nuove registrazioni.

[Modalità VR]

- Le registrazioni effettuate in modalità VR possono essere editate.
- Sono riproducibili solo su lettori compatibili con la modalità VR (dopo la finalizzazione)

[Modalità Video]

- Sono riproducibili su normali lettori DVD (dopo la finalizzazione)
- Funzioni di editing limitate



### DVD-R (disco video digitale - registrabile)

- Questi dischi possono essere registrati una sola volta. Dopo aver finalizzato un disco DVD-R, non è possibile registrarlo nuovamente o modificarlo.
- I dischi DVD-R possono essere formattati solo per la modalità Video.
- Sono riproducibili su normali lettori DVD (dopo la finalizzazione)
- Funzioni di editing limitate



### DVD-RAM (DVD - memoria ad accesso casuale)

- I dischi DVD-RAM possono essere formattati per la registrazione in modalità VR.
- Questi dischi possono essere registrati più volte. Le registrazioni possono infatti essere cancellate e il disco può essere riutilizzato per nuove registrazioni.
- Sono riproducibili su lettori compatibili DVD-RAM.
- Le registrazioni effettuate in modalità VR possono essere editate.
- Con questa unità è possibile utilizzare solo dischi DVD-RAM standard versione 2.0, 2.1 e 2.2.
- Non è possibile utilizzare dischi DVD-RAM di tipo a cartuccia con questa unità.



### DVD+RW (disco video digitale + riscrivibile)

- Questi dischi possono essere registrati più volte. Le registrazioni possono infatti essere cancellate e il disco può essere riutilizzato per nuove registrazioni.
- Sono riproducibili su lettori compatibili DVD+RW (finalizzazione automatica)
- I contenuti editati sono riproducibili su lettori compatibili DVD+RW solo dopo la finalizzazione
- Delle registrazioni è possibile editare titoli/capitoli



### DVD+R (disco video digitale + registrabile)

- Questi dischi possono essere registrati una sola volta. Dopo aver finalizzato un disco DVD+R, non è più possibile registrarlo nuovamente o modificarlo.
- Sono riproducibili su lettori compatibili DVD+R (dopo la finalizzazione)
- Eventuali modifiche dei contenuti non sono compatibili con i lettori DVD+R (nascondi, unisci capitolo, aggiungi marcatore capitolo, ecc.).
- Funzioni di editing di titoli/capitoli limitate.



### DVD+R DL (disco video digitale + registrabile; Double Layer)

- Questi dischi possono essere registrati una sola volta. Dopo aver finalizzato un disco DVD+R DL, non è più possibile registrarlo nuovamente o modificarlo.
- Con i supporti DVD+R di tipo double layer, la capacità di registrazione risulta quasi raddoppiata consentendo all'utente di registrare fino a 8,5 GB di video su un solo disco DVD+R.
- Sono riproducibili su lettori compatibili DVD+R DL (dopo la finalizzazione)
- Eventuali modifiche dei contenuti non sono compatibili con i lettori DVD+R DL (nascondi, unisci capitolo, aggiungi marcatore capitolo, ecc.).
- Funzioni di editing di titoli/capitoli limitate.

## Dischi DVD registrabili consigliati

DVD-R	DVD+R	DVD-RW	DVD+RW	DVD+R(DL)	DVD-RAM
Mitsubishi (8x, 16x)	Mitsubishi (8x, 16x)	Mitsubishi (4x)	Mitsubishi (4x)	Mitsubishi (2.4x, 8x)	Fujifilm (2x)
That's (8x, 16x)	Ricoh (8x, 16x)	Verbatim (4x)	SONY (4x)	Maxell (2.4x)	Mitsubishi (3x)
Verbatim (8x)	Verbatim (8x)	JVC (4x)	Imation (4x)	-	Maxell (5x)
-	-	Victor (4x)	Maxell (4x)	-	-
-	-	Maxell (4x)	Ricoh (4x)	-	-

**Nota:** Se si registrano dischi DVD-RW/DVD+RW utilizzando un personal computer o un altro Lettore/registratore HDD/DVD, non è possibile formattare il disco utilizzando questa unità. Quindi, se si vuole utilizzare il disco con questa unità, sarà necessario formattarlo utilizzando il registratore originale.

## Dischi riproducibili



### DVD (dischi da 8 cm / 12 cm)

Dischi come film che è possibile acquistare o noleggiare



### CD Video (VCD) (dischi 8 cm/12 cm)

CD VIDEO o CD-R/CD-RW in formato VIDEO CD/Super VIDEO CD



### CD Audio (dischi 8 cm/12 cm)

CD musicali o CD-R/CD-RW in formato di CD musicale che è possibile acquistare



### CD-R/CD-RW (dischi 8 cm / 12 cm)

Dischi CD-R/CD-RW contenenti titoli audio, DivX, MP3, WMA o file JPEG.

### Note:

- A seconda dell'apparecchiatura usata per la registrazione o di quelle del disco CD-R/RW (o DVD±R/RW) stesso, alcuni CD-R/RW (o DVD±R/RW) potrebbero risultare non riproducibili nell'unità.
- Non attaccare alcuna etichetta o adesivo sulle due facce (il lato etichettato o quello di registrazione) dei dischi.
- Non utilizzare dischi CD di forma irregolare (ad es., a forma di cuore o ottagonali). Ciò potrebbe comportare dei malfunzionamenti.
- A seconda del software di registrazione e della finalizzazione, alcuni dischi registrati (CD-R/RW o DVD±R/RW) potrebbero non essere riproducibili.
- I dischi DVD-R/RW, DVD+R/RW e CD-R/RW registrati usando un personal computer o un registratore per DVD o CD potrebbero non essere riproducibili se sono sporchi o danneggiati o se il sistema di lenti è sporco.
- In alcuni casi, un disco registrato con un personal computer usando un formato compatibile potrebbe risultare non riproducibile a seconda delle impostazioni del software applicativo usato per creare il disco (rivolgersi al fornitore del prodotto software per informazioni più dettagliate su questo aspetto).
- Per ottenere la migliore qualità di riproduzione, i dischi e le registrazioni utilizzati con questo registratore devono soddisfare determinati standard tecnici. I DVD preregistrati vengono automaticamente impostati su tali standard. Vi sono molti tipi diversi di formati dei dischi registrabili (tra cui CD-R contenenti file MP3 o WMA) che richiedono determinate condizioni (vedere sopra) per garantire la compatibilità di riproduzione.
- Si ritiene opportuno sottolineare che per scaricare i file MP3 e WMA e musica da Internet è necessario disporre di un'autorizzazione. Il fabbricante non detiene alcun diritto di concessione di tale autorizzazione. L'autorizzazione deve sempre essere richiesta al proprietario dei diritti d'autore.

## Codice regionale

Questa unità ha un codice regionale stampato sul retro. Questa unità può riprodurre solo dischi DVD etichettati come sul retro dell'unità o ALL (TUTTI).

### Note sui codici regionali

- La maggior parte dei dischi DVD ha un globo con uno o più numeri chiaramente visibili in copertina. Questo numero deve corrispondere al codice regionale dell'unità o il disco non potrà essere riprodotto.
- In caso di riproduzione di DVD con codice regionale diverso, viene visualizzato il messaggio "Codice regionale non corretto. Impossibile riprodurre." sullo schermo del TV.

## Disponibilità delle funzione di copia o spostamento

Da	A	MP3/WMA	JPEG	DivX	CD audio	CD video	Titolo**
HDD	DISCO	No	No	No	No	No	Sì
HDD	Periferica USB	No	Sì	No	No	No	No
DISCO	HDD	Sì	Sì	Sì	No	No	Sì
DISCO	Periferica USB	No	Sì	No	No	No	No
Periferica USB	DISCO	No	No	No	No	No	No
Periferica USB	HDD	Sì	Sì	Sì	No	No	No

\*\*1 Il titolo viene registrato da questa unità.

## Informazioni sull'unità disco rigido interna

L'unità disco rigido interna (HDD) è molto fragile. Utilizzare il registratore secondo le indicazioni riportate di seguito per evitare possibili guasti dell'HDD.

Si consiglia di eseguire il backup delle registrazioni importanti su dischi DVD per prevenirne la perdita accidentale.

- Non spostare il registratore mentre è acceso.
- Installare e utilizzare il registratore su una superficie piana e stabile.
- Non ostruire la ventola/l'apertura di ventilazione posteriore.
- Non utilizzare il registratore in luoghi eccessivamente umidi o caldi o in luoghi che potrebbero essere soggetti a improvvisi sbalzi di temperatura. Questi possono causare la formazione di condensa all'interno del registratore, provocando un guasto dell'HDD.
- Non scollegare la spina dalla presa a muro o spegnere l'interruttore principale mentre il registratore è acceso.
- Non spostare il registratore immediatamente dopo averlo spento. Se occorre spostare il registratore, procedere come segue:
  1. Dopo la visualizzazione del messaggio di spegnimento sul display, attendere almeno due minuti.
  2. Scollegare la spina dalla presa.
  3. Spostare l'unità.
- L'improvvisa interruzione dell'energia elettrica mentre il registratore è acceso può causare la perdita di dati sull'HDD.
- L'HDD è molto delicata. Se utilizzata o spostata in modo incorretto, l'HDD può rompersi dopo pochi anni d'uso. Tra i sintomi di errato funzionamento vi è l'improvviso blocco della riproduzione e visibili disturbi delle immagini. Tuttavia, in alcuni casi i malfunzionamenti potrebbero non essere visibili. In caso di guasto dell'HDD, non sarà possibile riprodurre alcuna registrazione. In tal caso sarà necessario sostituire l'unità HDD.

## Riproduzione di file multimediali utilizzando la caratteristica USB host

È possibile riprodurre file multimediali di immagine (JPEG), di filmati (DivX) e di musica (MP3/WMA) memorizzati su un lettore MP3 o su una memoria USB collegando il dispositivo di archiviazione direttamente alla porta USB dell'unità.

1. Collegare il dispositivo USB alla porta USB dell'unità.
2. Premere il tasto HOME sul telecomando.
3. Selezionare l'opzione [MUSIC], [PHOTO] o [MOVIE]. Maggiori dettagli su queste opzioni sono riportati a pagina 20.


### Dispositivi compatibili

1. Non sono supportati i dispositivi che richiedono una procedura di installazione quando vengono collegati al computer non sono supportati.
2. Lettore MP3: Lettore MP3 tipo flash.
  - Non sono supportati i lettori MP3 che richiedono l'installazione di un driver.
3. Unità USB flash: Dispositivi che supportano USB2.0 o USB1.1.

### Note:

- **Non rimuovere il dispositivo USB mentre l'unità è in funzione (riproduzione, copia, spostamento ecc.).**
- Eseguire un backup per evitare perdita di dati.
- L'unità non è in grado di riprodurre file DivX nel dispositivo USB. (Questa unità è in grado di copiare o trasferire file DivX da un dispositivo USB a un disco rigido.)
- Se si utilizza un cavo di estensione USB o un hub USB, è probabile che il dispositivo USB non venga riconosciuto.
- Questa unità è in grado di supportare soltanto USB 1.1
- Non sono supportati dispositivi che utilizzano sistemi di file NTFS. (È supportato soltanto il sistema di file FAT (16/32).)
- La funzione USB di questa unità non supporta tutti i dispositivi USB.
- Non sono supportati telefoni cellulari e videocamere digitali.
- Questa unità non è supportata quando il numero totale di file è pari a 1000 o è superiore.

## Pannello frontale

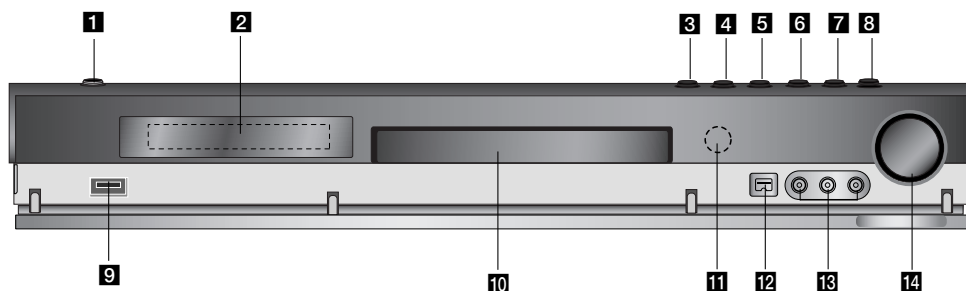

### 1 POWER

Accende e spegne il registratore.

### 2 Finestra di visualizzazione

Mostra lo stato attuale del registratore.

**REC:** indica che il registratore sta registrando.

**HDD:** indica che il registratore è in modalità HDD.

**DVD:** indica che il registratore è in modalità DVD.

**DVD ◀ ▶ HDD** indica che il registratore sta eseguendo il riversamento.

**MUTE:** l'audio dagli altoparlanti viene spento.

**MP3, DVD:** indica il formato di codifica del disco corrente.

**DPLII:** indica che la modalità di riproduzione è DOLBY PRO LOGIC o DOLBY PRO LOGIC II.

**Ⓞ:** indica che il registratore si trova in modalità di registrazione programmata o che è stata programmata una registrazione.

**ⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈⓈ:** indica l'orario, il tempo di riproduzione totale, il tempo trascorso, il numero del titolo, la frequenza radio, il volume, il Surround, il numero del capitolo/traccia, il canale, ecc.

### 3 OPEN/CLOSE (⏏)

Apri o chiude il vassoio del disco.

### 4 HDD/DVD

Imposta il registratore in modalità HDD o DVD

### 5 ■ (STOP)

Arresta la riproduzione o la registrazione.

### 6 ▶ / ⏸ (PLAY / PAUSE)

Avvia la riproduzione.

Mette in pausa temporaneamente la riproduzione o la registrazione; premere nuovamente per uscire dalla modalità di pausa.

### 7 ● (REC)

Avvia la registrazione. Premere ripetutamente per impostare il tempo di registrazione.

### 8 ADJUST

Selezionare un'opzione nel menu (su/giù).

### 9 USB host

Collegare a una porta USB di un'unità multimediale (memoria USB, ecc.).

### 10 Vassoio disco

Inserire il disco qui.

### 11 Sensore remoto

Puntare il telecomando verso questo punto.

### 12 DV IN

Per collegare l'uscita DV di una videocamera digitale.

### 13 AV IN 4 (VIDEO IN/AUDIO IN (sinistra/destra))

Da collegare all'uscita audio/video di una sorgente esterna (impianto audio, TV/monitor, VCR, videocamera, ecc.).


### 14 CONTROLLO VOLUME

Ruotare la ghiera in senso orario per aumentare il livello dell'audio, in senso antiorario per diminuirlo.

## Funzionamento del telecomando

Puntare il telecomando verso il sensore remoto e premere i tasti.

## Installazione delle batterie del telecomando



Togliere il coperchio delle batterie situato sul retro del telecomando ⊕ e ⊖ inserire due batterie R03 (misura AAA) allineando correttamente i poli.

### ⚠ Avvertenza

Non mescolare batterie vecchie con nuove. Non mischiare mai tipi di batterie differenti (standard, alcaline, ecc.).



## Telecomando

**POWER**  
Accende e spegne il lettore/registratore DVD.

**Selezione sintonizzatore FM/AM**  
Seleziona la banda FM o AM (bande FM e AM).

**HOME**  
apre o chiude il menu HOME.

**Tasti numerici 0-9**  
Per selezionare le opzioni numeriche nei menu.

**TITOLO**  
Visualizza il menu dei titoli del disco, se disponibile.

**MARKER**  
Marca un punto qualsiasi durante la riproduzione.

**RICERCA**  
Visualizza il menu di ricerca marcatori.

**ZOOM**  
Ingrandisce l'immagine video.

**MENU/ELENCO**  
Accede al menu di un disco DVD.  
Passa dal menu Elenco titoli  
- Originale al menu Elenco titoli  
- Elenco di riproduzione.

**VISUALIZZA**  
Aprire la visualizzazione a schermo.  
Visualizza informazioni relative a un programma TV.

**SKIP(-/+)** (◀▶ / ▶▶)  
Passa al capitolo o alla traccia successiva. Ritorna all'inizio del capitolo o della traccia corrente o passa al capitolo o traccia precedente.

**SCAN(-/+)** (◀▶/▶▶)  
Ricerca all'indietro o in avanti.

**PAUSE/STEP (II)**  
Mette temporaneamente in pausa la riproduzione o la registrazione.

**▶ (PLAY)**  
Avvia la riproduzione.

**STOP (■)**  
Arresta la riproduzione o la registrazione.

**● REC**  
Avvia la registrazione. Premere ripetutamente per impostare il tempo di registrazione.

**MODALITÀ DI REGISTRAZIONE**  
Seleziona la modalità di registrazione:  
XP, SP, LP o EP.

**REG. TIMER**  
Visualizza il menu delle registrazioni programmate.

**MUTE**  
Accende o spegne temporaneamente l'audio.

**DUBBING**  
Riversa i DVD sull'HDD (o l'HDD su DVD).

**CHP ADD**  
Inserisce un marcatore di capitolo durante la riproduzione/registrazione di un disco.

**RIPETI**  
Ripete un capitolo, una traccia, un titolo, tutto.

**RIPETI A-B**  
Ripete una sequenza tra due punti (A e B).

**RDS/RESOLUTION**  
Per visualizzare le varie opzioni RDS. Imposta la risoluzione di uscita per l'HDMI.

**POWER**  
Accende e spegne il lettore/registratore DVD.

**OPEN/CLOSE**  
Aprire e chiude il vassoio del disco.

**AV**  
Cambia l'ingresso da utilizzare per la registrazione (sintonizzatore, AV 1, AV 2, OPT, AV 3, AV4 o DV).

**PIP**  
Attiva e disattiva la funzione PIP.

**TEST TONE**  
Per regolare il bilanciamento dell'audio degli altoparlanti dalla posizione dell'ascoltatore.

**SOTTOTITOL**  
Seleziona una lingua per i sottotitoli.

**AUDIO/MO./ST.**  
- Seleziona una lingua per l'audio.  
- Seleziona STEREO o MONO.

**MODALITÀ AUDIO**  
Seleziona la modalità audio.

**XTS pro**  
Per ottenere un audio più naturale e realistico.

**LIVELLO/DELAY**  
- Per impostare il livello dell'audio del canale desiderato.  
- Per impostare il tempo di ritardo di ciascun altoparlante in modalità Dolby Digital e Dolby Pro Logic II.

**SETUP**  
Aprire o chiude il menu di configurazione.

**◀ ▶ ▲ ▼ (sinistra/destra/su/giù)**  
Seleziona le opzioni di menu.

**PR/PRESET(+/-)(▲/▼)**  
Seleziona il programma TV o radio.

**MEMORIA/ENTER**  
- Conferma le selezioni di menu.  
- Memorizza la frequenza di una stazione radio nella memoria del sintonizzatore.

**RETURN (↵)**  
Chiude il menu.

**VOLUME (+/-)**  
Per regolare il volume dell'altoparlante.

**MINIATURA**  
Seleziona un'immagine in miniatura.

**TIMESHIFT**  
Attiva la pausa TV/riproduzione (time shift) di un programma TV in diretta.

**AVANZAMENTO Istantaneo**  
Avanza di 15 secondi durante la riproduzione.

**CLEAR**  
Rimuove un marcatore nel menu di ricerca marcatori.


**SHOWVIEW**  
Visualizzare il menu di programmazione del sistema ShowView.

**TV/DVD**  
Per vedere i canali selezionati dal sintonizzatore del registratore o da quello del televisore.

**PTY**  
Per avviare una ricerca di una pagina PTY specifica.

# Collegamento e impostazioni

## Pannello posteriore

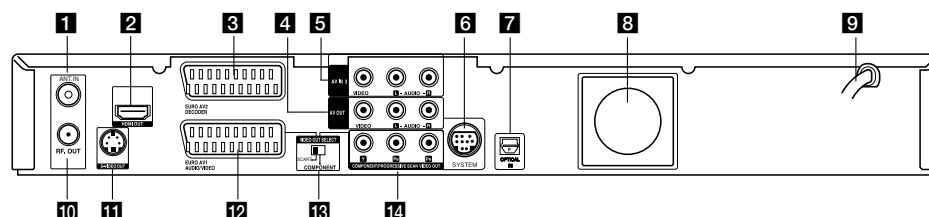


- 1 ANT.IN**  
Per il collegamento dell'antenna.
- 2 Connettore HDMI (tipo A)**  
Uscita HDMI che offre un'interfaccia ad alta qualità per video e audio digitale.
- 3 EURO AV 2 DECODER**  
Da collegare all'uscita audio/video di una sorgente esterna (Pay-TV, decodificatore, ricevitore TV via cavo, VCR, ecc.).
- 4 AV OUT (VIDEO / AUDIO OUT (sinistra/destra))**  
Eseguire il collegamento a una TV utilizzando gli ingressi video e audio.
- 5 AV IN 3 (VIDEO IN/AUDIO IN (sinistra/destra))**  
Da collegare all'uscita audio/video di una sorgente esterna (impianto audio, TV/monitor, VCR, videocamera, ecc.).
- 6 SISTEMA**  
Collegare il sistema degli altoparlanti all'altoparlante attivo.
- 7 Connettore OPTICAL IN**  
Collegare un'uscita ottica di un dispositivo digitale.
- 8 Ventola di raffreddamento**
- 9 Cavo di alimentazione AC**  
Da collegare alla presa di corrente.
- 10 RF. OUT**  
Trasferisce il segnale dall'antenna all'apparecchio TV/monitor.
- 11 USCITA S-VIDEO**  
Collegare a un ingresso s-video sul televisore.
- 12 EURO AV 1 AUDIO/VIDEO**  
Da collegare a un televisore munito di presa SCART.
- 13 Interruttore di SELEZIONE USCITA VIDEO**  
Selezionare COMPONENT o segnale RGB di EURO AV1 AUDIO/VIDEO a seconda della modalità di collegamento del registratore al televisore.
- 14 COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT (Y Pb Pr)**  
Da collegare a un televisore dotato di ingressi Y Pb Pr.

## Collegamento all'antenna

Staccare la presa del cavo dell'antenna dal televisore e inserirla nella presa antenna situata sul retro del registratore. Collegare un lato del cavo antenna alla presa TV sul registratore e l'altro all'ingresso antenna sul televisore.

### Collegamento coassiale RF

Collegare il jack RF. OUT sull'unità DVD al jack di ingresso antenna del televisore utilizzando il cavo coassiale da 75 Ohm fornito (**R**). Il jack RF. OUT trasmette il segnale fino al jack dell'antenna.

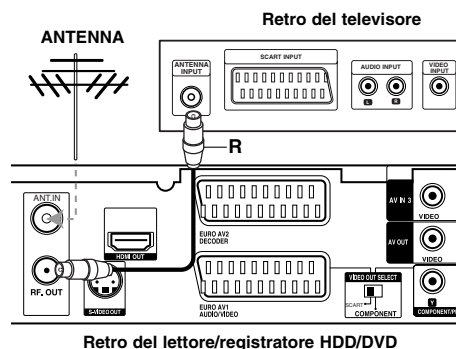

## Collegamento al televisore

- Effettuare uno dei collegamenti seguenti, a seconda delle capacità dell'apparecchio utilizzato.
- Quando si utilizzano i jack di COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT, impostare l'interruttore di VIDEO OUT SELECT su COMPONENT. Quando si utilizza il jack SCART, impostare l'interruttore di uscita video su SCART.


### Suggerimenti

- Il registratore può essere collegato in vari modi a seconda del televisore e delle altre apparecchiature che si desidera collegare. Utilizzare solo uno dei collegamenti descritti di seguito.
- Per implementare il miglior collegamento, fare riferimento ai manuali dell'impianto stereo, TV o VCR.

### ⚠ Avvertenza

- Assicurarsi che il registratore sia collegato direttamente al televisore. Sintonizzare il televisore sul canale di uscita video appropriato.
- Non collegare il jack di AUDIO OUT del registratore al jack di ingresso phone dell'impianto audio.
- Non collegare il registratore tramite il VCR. L'immagine del DVD potrebbe essere distorta dal sistema di protezione da copia.

Retro del televisore

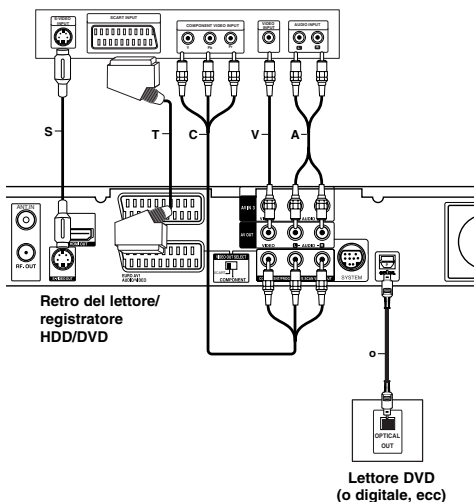

## Collegamento S-Video

Collegare il jack S-VIDEO OUT sul registratore al jack d'ingresso video sul TV utilizzando il cavo S-Video (S).

## Collegamento Video

Collegare il jack VIDEO OUT sul registratore al jack d'ingresso video sul TV utilizzando il cavo video (V).

## Collegamento audio (sinistra/destra)

Collegare i jack sinistro e destro AUDIO OUT sul registratore ai jack d'ingresso destro e sinistro dell'audio sul televisore utilizzando i cavi audio (A). Non collegare il jack di AUDIO OUT del registratore al jack di ingresso phone dell'impianto audio.

## Collegamento video Component

Collegare i jack di uscita video COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT sul registratore ai corrispondenti jack di ingresso sul televisore utilizzando un cavo Y Pb Pr (C).

Se il televisore è ad alta definizione o "digital ready" è possibile utilizzare l'uscita Progressive Scan dell'unità per ottenere la migliore risoluzione video. Se il televisore non supporta il formato Progressive Scan, l'immagine apparirà confusa.

Impostare la risoluzione a 576p premendo RESOLUTION per il segnale progressivo.

### Nota:

Progressive Scan non funziona con le connessioni video analogiche (jack di VIDEO OUT giallo) o con la connessione S-VIDEO.

## Collegamento SCART

Collegare il jack della presa scart EURO AV1 AUDIO/VIDEO sul registratore ai corrispondenti jack sul televisore utilizzando il cavo scart (T).

## Collegamento digitale ottico

Collegare un'uscita ottica di un lettore DVD (o periferica digitale ecc) al connettore OPTICAL IN sul registratore utilizzando il cavo ottico (O).

### Nota:

Quando è collegato il connettore ottico, l'audio è emesso dagli altoparlanti dell'amplificatore dell'unità principale ma l'uscita audio non è disponibile attraverso l'HDMI e i connettori AV.

### ⚠ Attenzione

Se la risoluzione è impostata a 720p o 1080i, i collegamenti VIDEO OUT, S-VIDEO OUT e COMPONENT VIDEO OUT non sono disponibili.


## Collegamento HDMI

Se si possiede un televisore o un monitor HDMI è possibile collegarli a questo registratore mediante cavo HDMI.

1. Collegare il jack HDMI sul registratore al jack HDMI su un televisore o monitor compatibile HDMI (H).
2. Impostare la sorgente TV su HDMI (consultare il manuale del TV).

### Note:

- La freccia sul corpo del connettore del cavo deve essere rivolta verso l'alto per il corretto allineamento con il connettore sul registratore.

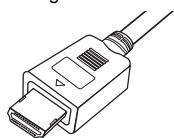

(tipo A)

- Se sullo schermo appaiono disturbi o righe orizzontali, verificare il cavo HDMI.



### Selezione del canale audio

Il Dolby Digital e l'audio DTS non sono disponibili con il collegamento HDMI. Impostare il Dolby Digital in modalità PCM nel menu di configurazione (consultare le impostazioni audio a pagina 23).


### Suggerimento :

Se si utilizza un collegamento HDMI, è possibile modificare la risoluzione (576i, 576p, 720p, 1080i) per l'uscita HDMI premendo il tasto RESOLUTION.



### Avvertenza:

La modifica della risoluzione quando il registratore è collegato con un connettore HDMI può causare malfunzionamenti. Per risolvere il problema, spegnere e riaccendere l'unità.

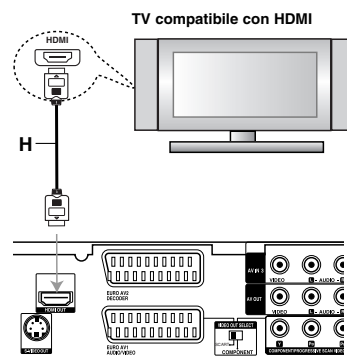

Retro del lettore/registratore HDD/DVD

### Informazioni su HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface - interfaccia multimediale ad alta definizione) supporta sia video sia audio su un solo collegamento digitale per l'uso con lettori DVD, ricevitori TV via cavo e altri dispositivi AV.

L'HDMI è stata sviluppata per fornire le tecnologie di HDCP (High Definition Contents Protection - protezione dei contenuti ad alta definizione). L'HDCP è utilizzata per proteggere i contenuti digitali trasmessi e ricevuti.

L'HDMI ha la capacità di supportare video standard, migliorati o ad alta definizione più audio da standard a surround multicanale; le funzioni dell'HDMI includono video digitali non compressi, una larghezza di banda fino a 5 gigabyte al secondo, un connettore (invece di vari cavi e connettori) e comunicazione tra la sorgente AV e i dispositivi AV come i DTV.

*HDMI, il logo HDMI e la High-Definition Multimedia Interface sono marchi registrati di HDMI licensing LLC.*

### Informazioni aggiuntive sull'HDMI

- Per il collegamento a un dispositivo HDMI o DVI compatibile, effettuare le seguenti verifiche:
  - Spegnere il dispositivo HDMI/DVI e questa unità. Quindi, lasciare il dispositivo HDMI/DVI spento per circa 30 secondi, poi riaccendere questa unità.
  - L'ingresso video del dispositivo collegato è impostato correttamente.
  - Il dispositivo collegato è compatibile con l'ingresso video 720(1440)x576i, 720x576p, 1280x720p o 1920x1080i.
- Non tutti i dispositivi compatibili HDCP DVI funzionano con questo registratore.
  - Con le periferiche on HDCP, l'immagine non sarà visualizzata correttamente.

## Collegamenti accessori audio/video (A/V)

### Collegamento a PAY-TV/decodificatore Canal Plus

Collegando un decoder (non fornito) al registratore è possibile vedere o registrare programmi di PAY-TV/Canal Plus. Scollegare i terminali principali del registratore dai connettori utilizzati per collegare il decoder.


Per guardare o registrare programmi di PAY-TV/Canal Plus, impostare l'opzione [Connessione AV2] su [Decoder] nel menu di configurazione (vedere pag. 22) e [Decoder On/Off] su [Acceso] nel menu di configurazione (vedere pag. 21).

#### **Suggerimento:**

Non è necessario accendere il registratore per visualizzare i segnali del sintonizzatore collegato sul sintonizzatore.

#### **Nota:**


Se si scollega il cavo principale del registratore, non sarà possibile visualizzare i segnali provenienti dal decoder collegato.

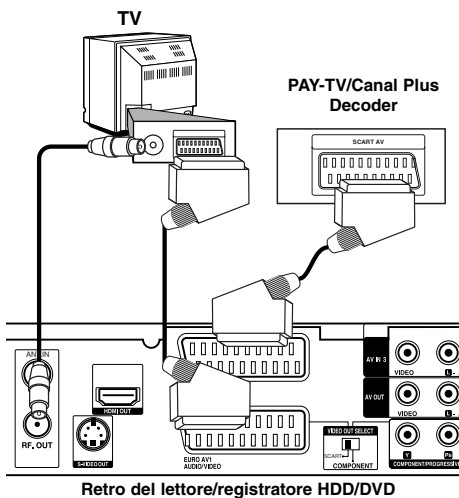

### Collegamento al connettore EURO AV2 DECODER

Collegare il VCR o un apparecchio di registrazione equivalente al connettore EURO AV2 DECODER del registratore.

Per guardare o registrare dal connettore EURO AV2 DECODER, impostare l'opzione [Connessione AV2] su [Altri] nel menu di configurazione (vedere pag. 22) e [AV2 Recording] su [Auto], [CVBS] o [RGB] (vedere pag. 25).

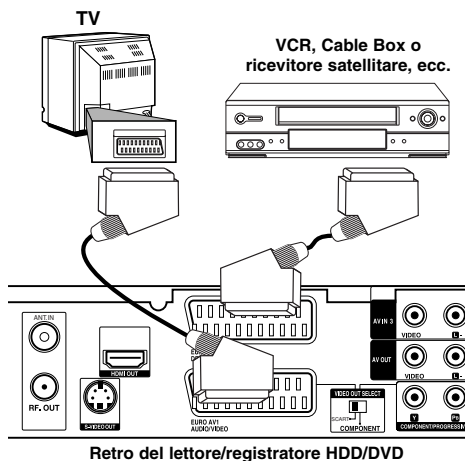


#### **Suggerimento:**

Non è necessario accendere il registratore per visualizzare i segnali del sintonizzatore collegato sul sintonizzatore.

#### **Note:**

- Le immagini dotate di segnali di protezione che ne proibiscono la copia non possono essere registrate.
- Se si fanno passare i segnali del registratore attraverso il VCR, potrebbe non essere possibile ricevere un'immagine chiara sullo schermo TV. Assicurarsi di avere collegato il VCR al registratore e al televisore nell'ordine mostrato di seguito. Per guardare le videocassette, riprodurle attraverso un secondo ingresso di linea sul televisore.




- Quando si registra da questo registratore a un VCR, non portare la sorgente di ingresso su TV premendo il tasto TV/DVD sul telecomando.
- Se si utilizza un sintonizzatore B Sky B, collegare il jack SCART al jack EURO AV2 DECODER.
- Se si scollega il cavo principale del registratore, non sarà possibile visualizzare i segnali provenienti dal VCR o dal sintonizzatore collegato.

## Collegamento ai jack di AV IN 3 o AV IN 4

Collegare i jack di ingresso (AV IN 3, AV IN 4) del registratore ai jack di uscita audio/video dei dispositivi accessori usando i cavi audio/video.

Pannello dei connettori per dispositivi accessori (VCR, videocamera, ecc.)

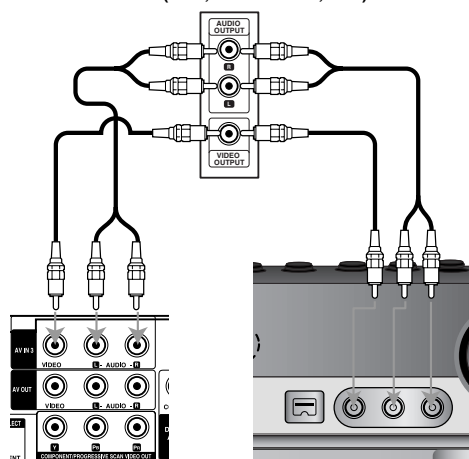

Retro del lettore/registratore HDD/DVD

Parte frontale del lettore/registratore HDD/DVD


## Collegamento di una videocamera digitale

Utilizzando il jack di ingresso DV sul pannello frontale è possibile collegare una videocamera digitale e trasferire digitalmente nastri DV su dischi DVD.

Utilizzare un cavo DV (non fornito) per collegare il connettore di ingresso/uscita DV della videocamera DV al connettore di ingresso DV sul pannello frontale del registratore.

### Nota:

Questo jack deve essere utilizzato solo per il collegamento di una videocamera digitale DV. Non è compatibile con i sintonizzatori satellitari e con gli impianti video D-VHS.

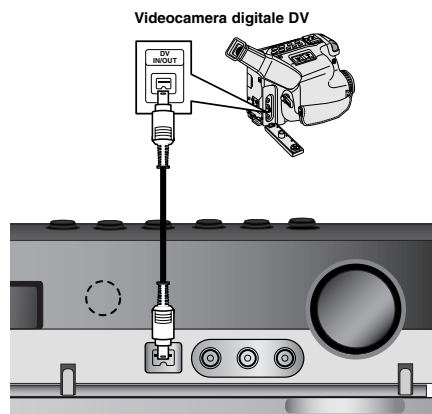

Parte frontale del lettore/registratore HDD/DVD

## Collegamenti antenna radio


Collegare le antenne FM/AM in dotazione per l'ascolto radio.

- Collegare l'antenna AM a telaio al connettore dell'antenna AM.
- Collegare la FM antenna conduttore con la FM antenna connettore.

### Note:


- Per impedire fruscii di fondo, tenere l'antenna AM a telaio lontana dal Lettore/registratore HDD/DVD e dagli altri componenti.
- Stendere completamente l'antenna FM.
- Dopo aver collegato l'antenna FM, mantenerla il più possibile in posizione orizzontale.

Antenna AM a telaio (in dotazione)

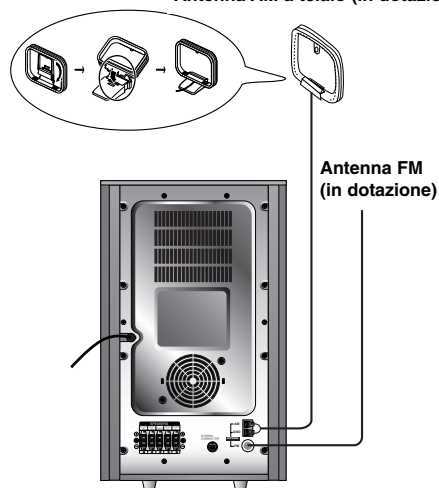

## Montaggio e collegamento dei diffusori acustici

1. Collegare i cavi dell'altoparlante ai terminali appropriati nella parte inferiore anteriore e posteriore di ciascun altoparlante.
2. Fissare gli altoparlanti anteriore e posteriore ai supporti ruotando la vite.

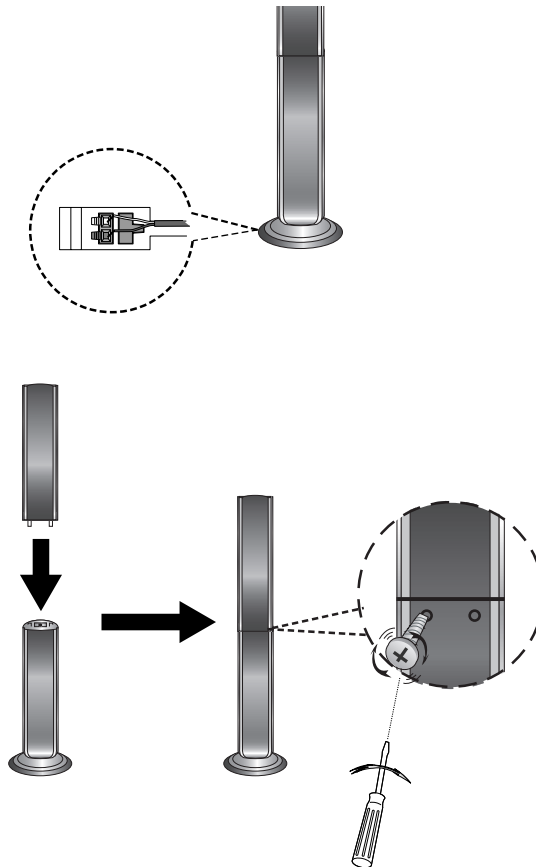


### **Nota:**

- Se durante il trasporto degli altoparlanti posteriori si afferra la parte superiore, si può provocare la separazione degli altoparlanti. In tal modo si rischia di danneggiarli.

## Collegamento impianto altoparlanti

Collegare il SISTEMA al Collegamento DI SISTEMA sul retro dell'altoparlante subwoofer attivo tramite il cavo fornito.

Collegare gli altoparlanti usando gli appositi cavi e facendo attenzione che ogni cavo venga collegato al terminale dello stesso colore. Per ottenere un effetto audio surround ottimale, definire i parametri degli altoparlanti (distanza, livello, ecc.).

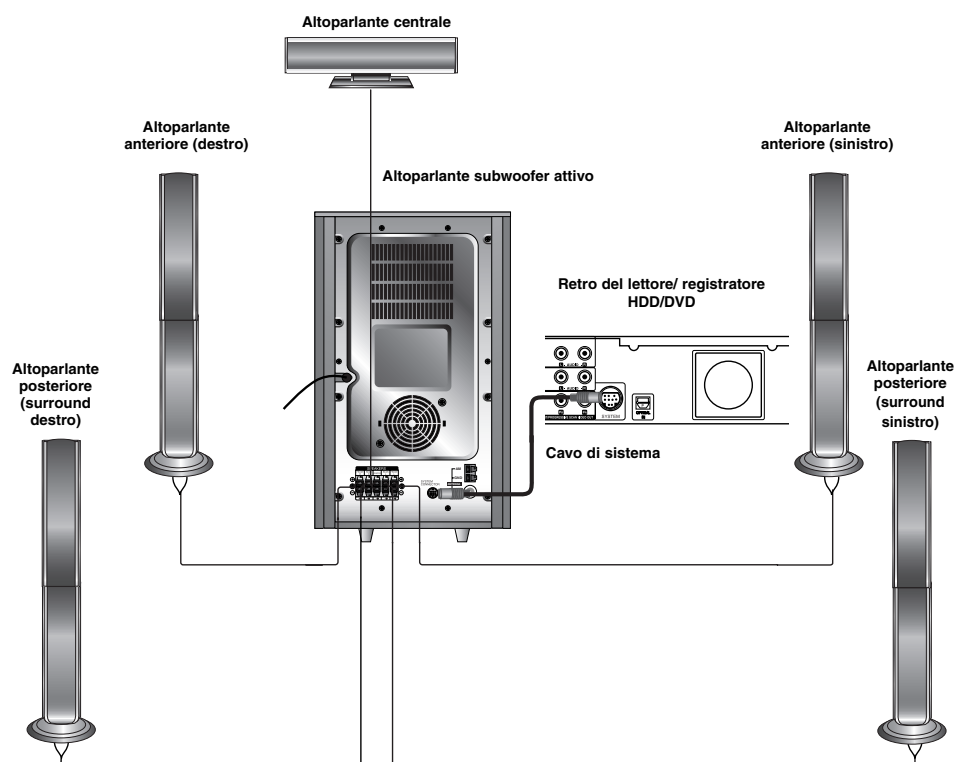

### **Note:**

- Collegare il cavetto altoparlante al terminale giusto dei vari componenti, cioè + con + e - con -. Se i cavetti vengono invertiti, l'audio risulta infatti distorto e con pochi bassi.
- Se si usano altoparlanti anteriori con bassa potenza di entrata massima, regolare con cura il volume per evitare un'eccessiva potenza in uscita sugli altoparlanti.



## Disposizione degli altoparlanti

Per una disposizione standard, usare i 6 altoparlanti (2 anteriori, 1 centrale, 2 posteriori e subwoofer). Se si desidera ottenere un suono eccellente per i bassi, oppure se si vuole sfruttare l'effetto DTS Digital Surround o Dolby Digital surround, collegare anche un subwoofer.

- **Altoparlanti anteriori**

A seconda del punto di ascolto posizionare le casse ad una uguale distanza. Dalla posizione di ascolto, posizionare quindi gli altoparlanti a 45° l'uno dall'altro.

- **Altoparlante centrale**


La condizione ideale sarebbe quella di avere l'altoparlante centrale e gli altoparlanti anteriori alla stessa altezza, tuttavia questo viene posizionarle sopra o sotto il televisore.

- **Altoparlanti posteriori**

Sistemare gli altoparlanti posteriori sinistro e destro dietro la posizione di ascolto. Questi altoparlanti ricreano una riproduzione del suono e una atmosfera richieste per la riproduzione surround. Per ottenere risultati migliori, non mettere gli altoparlanti posteriori troppo indietro rispetto alla posizione di ascolto, sistemarli piuttosto alla stessa altezza delle orecchie dell'ascoltatore o leggermente in avanti. Per diffondere ulteriormente il suono è inoltre consigliabile orientare gli altoparlanti posteriori verso la parete o il soffitto. Nel caso in cui gli ascoltatori siano seduti vicino alla parete posteriore in una stanza di piccole dimensioni, le casse Surround devono essere sistemate una di fronte all'altra, ad un'altezza superiore di 60-90cm rispetto alle orecchie degli ascoltatori.

- **Subwoofer**

Può essere posizionato comunque frontalmente.

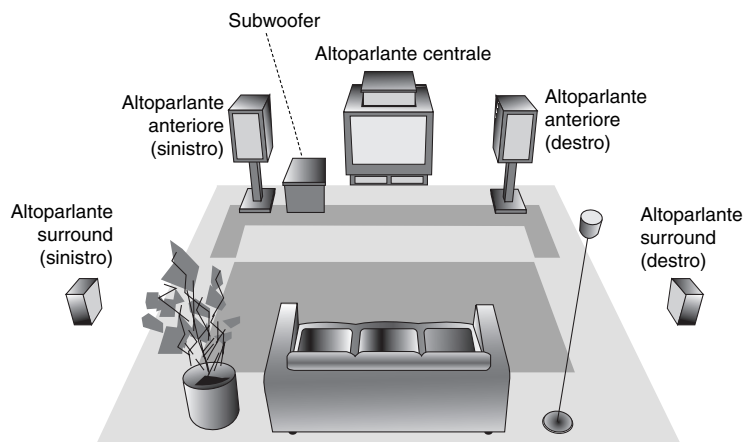

Esempio di disposizione degli altoparlanti

## Impostazione dei ritardi temporali

In modalità Dolby Digital o Dolby Pro Logic, si assume che la distanza tra l'ascoltatore e ciascun diffusore sia uguale. Se così non è, si può impostare i tempi di ritardo del diffusore centrale e di quelli posteriori in modo tale che il suono sia udito simultaneamente dall'ascoltatore.

L'intervallo tra i diffusori e l'ascoltatore.

Se la distanza tra l'ascoltatore e ciascun diffusore è la stessa, in modalità Dolby Digital e Dolby Pro Logic il ritardo temporale di ciascun diffusore è come segue:

### In modalità Dolby Digital


Ritardo temporale centrale : 0 ~ 5 ms

Ritardo temporale posteriore: 0 ~ 15 ms

### In modalità Dolby Pro Logic

Ritardo temporale del diffusore centrale: non può essere impostato.

Se il ritardo temporale è impostato in modalità Dolby Digital, in modalità Dolby Pro Logic il ritardo temporale viene impostato automaticamente. Se il diffusore centrale e quelli posteriori sono ad una distanza dall'ascoltatore maggiore rispetto a quelli anteriori, il ritardo temporale verrà impostato al suo valore minimo.

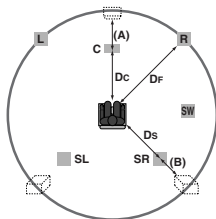

## Impostazione del ritardo temporale Surround

Con riferimento alla figura sopra riportata, se la distanza  $D_s$  è uguale o maggiore rispetto a  $DA$ , impostare il ritardo temporale surround a 0 ms.

In caso contrario, cambiare l'impostazione in accordo a quanto indicato sotto.

Ex) se la distanza tra i diffusori anteriori e l'ascoltatore è di 3 m e quella tra i diffusori posteriori e l'ascoltatore è di 1,5 m, in modalità Dolby Digital il ritardo temporale posteriore è di 5 msec.

$3 \text{ m (DF)} - 1,5 \text{ m (DS)} = 1,5 \text{ m (B)}$   
 $1,5 \text{ m (B)} = 150 \text{ cm} / 30 \text{ cm} = 5 \text{ msec}$

In Dolby Pro Logic II (ritardo temporale surround):

- Pro Logic: 15 ~ 30 msec
- Film: 10 ~ 25 msec
- Musica: 0 ~ 15 msec
- Matrix: 0 ~ 15 msec

## Impostazione del ritardo temporale centrale

(solo modalità Dolby Digital)

Con riferimento alla figura sopra riportata, se la distanza  $DA$  è uguale alla distanza  $DC$ , impostare il ritardo temporale centrale a 0 ms. In caso contrario, cambiare l'impostazione in accordo a quanto indicato sotto.

Ex) se la distanza tra i diffusori frontali e l'ascoltatore è uguale a 3 m e tra il diffusore centrale e l'ascoltatore è pari a 2,4 m, il ritardo temporale centrale è pari a 2 msec.

$3 \text{ m (DF)} - 2,4 \text{ m (DC)} = 60 \text{ cm (A)}$

$60 \text{ cm (A)} / 30 \text{ cm} = 2 \text{ msec}$

## Impostazione dei ritardi temporali in modalità Dolby Digital e Dolby Pro Logic (II)

1. Premere due volte LEVEL/DELAY.  
Sulla finestra del display comparirà il ritardo temporale surround corrente.
2. Premere i tasti cursori  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  per cambiare i valori del ritardo temporale.
3. Se l'operazione di impostazione è stata completata, premere il tasto LEVEL/DELAY.

### Nota:

- Si può regolare il ritardo temporale centrale solo quando si è in modalità Dolby Digital e il relativo ritardo temporale è visualizzato.

## Impostazione degli effetti sonori in modalità Musica del suono Dolby Pro Logic (II)

1. Premere ripetutamente il tasto SOUND fino a selezionare la modalità Musica.  
Ogni volta che si preme questi i tasti, il modo sonoro cambia nel seguente ordine:  
PRO LOGIC → PLII MOVIE → PLII MUSIC → PLII MATRIX → HALL 1 → HALL 2 → THEATER → BYPASS ...
2. Premere due volte LEVEL/DELAY.  
Sulla finestra del display comparirà il ritardo temporale surround corrente.
3. Premere  $\blacktriangle/\blacktriangleright$  per selezionare un modo sonoro desiderato. Ogni volta che si preme i tasti  $\blacktriangle/\blacktriangleright$  la modalità cambia nel seguente ordine:  
PANO ↔ C WIDT ↔ DIMEN...
4. Premere  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  per cambiare i valori.
  - C WIDT: 0 ~ +7
  - DIMEN: -3 ~ +3
  - PANO: ON/OFF
5. Se i dati di impostazione sono stati introdotti completamente, premere LEVEL/DELAY.

### PANOR (PANORAMA)

Questo controllo estende la scena stereo anteriore in modo da includere i diffusori circostanti per ottenere un entusiasmante effetto "avvolgente" con un'efficace rappresentazione spaziale. È una modalità particolarmente efficace per registrazioni che hanno forti componenti di canale sinistro e destro nel suono miscelato, come questi vengono rilevati e accentuate dal processo panoramico.

### LARGHEZZA C (larghezza centrale)

Questo controllo permette di ripartire il suono del canale centrale sui diffusori centrale e sinistro/destro, su un intervallo ad otto livelli. Il livello "3" usa una combinazione di tutti e tre i diffusori anteriori per fornire la migliore riproduzione della scena acustica, ed è raccomandato per la maggior parte delle registrazioni. Il passo "0" colloca tutto il suono centrale sul diffusore centrale. Il passo "7" ripartisce tutto il suono centrale in maniera equa tra i diffusori sinistro/destro, come in un impianto stereo convenzionale.

### DIMENSE (DIMENSION)

Questa funzionalità consente all'utente di regolare gradualmente il campo sonoro in senso sia anteriore sia posteriore. Questo può tornare utile per riuscire a raggiungere il desiderato bilanciamento tra tutti i diffusori nel caso di certe registrazioni caratterizzate da troppo o troppo poco effetto spaziale. Il passo zero "0" è l'impostazione raccomandata, che non ha nessun effetto sul suono. I passi 1, 2, e 3 spostano gradualmente il suono in avanti, mentre i passi -1, -2, e -3 muovono il suono verso lo spazio circostante.

### Livello del suono

Il livello sonoro di un canale può essere impostato.

1. Premere sul telecomando il tasto LEVEL/DELAY. Sulla finestra del display comparirà l'indicatore di livello.
2. Premere i tasti ◀/▶ per selezionare il diffusore che si vuole impostare. Ogni volta che si preme il tasto ◀/▶, la selezione cambia nel seguente ordine;  
FL (anteriore sinistro) → C (centrale) → FR (anteriore destro) → SR (Surround destro) → SL (Surround sinistro) → SW (Subwoofer) → FL (anteriore sinistro)
3. Premere ▼/▲ per regolare il livello del suono del canale selezionato. (-6 dB ~ +6 dB)
4. Ripetere i passi 2-3 in modo da regolare il livello del suono degli altri canali.
5. Se la procedura d'impostazione è completata, premere il tasto LEVEL/DELAY.

### Test del Tono

Questa funzione consente di regolare facilmente il bilanciamento sonoro dei diffusori dalla posizione dell'ascoltatore.

1. Selezionare la modalità di test del tono premendo il tasto TEST TONE.

Ogni diffusore emetterà per 2 secondi un rumore sibilante nel seguente ordine:

FL (anteriore sinistro) → C (centrale) → FR (anteriore destro) → SR (Surround destro) → SL (Surround sinistro) → SW (Subwoofer) → FL (anteriore sinistro) ...

2. Si può regolare il livello del suono mentre il test del tono è in esecuzione. Premere prima il tasto LEVEL/DELAY, quindi premere i tasti ▼/▲, in modo tale che il livello del suono provenienti da tutti i diffusori sia lo stesso in corrispondenza della posizione dell'ascoltatore.
  - Durante il test del tono, se si effettua la regolazione del livello sonoro, il tono sarà inibito nel canale del diffusore corrente.
3. Se l'impostazione è completata, premere il tasto TEST TONE.

### XTS/XTS pro

Ogni volta che viene premuto **XTS pro**, l'impostazione cambia nel modo seguente.


XTS-PRO ON → XTS ON → NORMAL

- **XTS-PRO ON**  
La qualità unica dell'audio di LG Technology crea il suono ottimale per riprodurre perfettamente l'audio originale come se fosse dal vivo.
- **XTS ON**  
Per i filmati con bassi deboli rispetto all'audio generale, rinforza il suono dei woofer. Nella modalità 2 CH BYPASS, crea l'effetto di alta visualizzazione riproducendo la sorgente audio dalle casse anteriori e posteriori.  
**Nota:**  
La modalità XTS- 2 è temporaneamente disabilitata quando si passa da 2.1 CH a 5.1 CH ed è abilitata quando si passa a 2.1 CH.
- **NORMAL**  
Le modalità XTS-Pro e XTS si disattivano.

## Utilizzo del menu Home

Dalla schermata del menu Home è possibile accedere a tutti i supporti Media da utilizzare per la riproduzione o la registrazione mediante l'unità.

1. Premere HOME per visualizzare la schermata del menu Home.
2. Utilizzare ◀ / ▶ per selezionare un'opzione desiderata. Vengono visualizzate le opzioni secondarie.
3. Utilizzare i tasti ▲ / ▼ ed ENTER per selezionare l'opzione secondaria desiderata.



4. Per chiudere il menu HOME, premere HOME.

### TV

- **TV HDD:** torna alla visualizzazione dei programmi TV in diretta per la registrazione su HDD.
- **TV DVD:** torna alla visualizzazione dei programmi TV in diretta per la registrazione su DVD.

### FILM:

- **HDD:** visualizza il menu Elenco titoli dell'HDD (pagina 47).
- **HDD DivX:** visualizza il menu [Lista Film] dell'HDD (pagina 32).
- **DISCO:**
  - visualizza il menu Elenco titoli per il disco registrabile (pagina 47)
  - visualizza il menu [Lista Film] per il disco DivX (pagina 32)
  - Riproduce il CD Video o il disco DVD (pagina 28-31).
- **USB Divx:** Visualizza la [Movie List] per il dispositivo USB (pagina 32)

### FOTO (vedere pag. 35)

- **HDD:** visualizza il menu [Lista Foto] dell'HDD.
- **DISCO:** visualizza il menu [Lista Foto] del disco.
- **USB:** Visualizza la [Photo List] per il dispositivo USB.

### MUSICA (vedere pag. 33)

- **HDD:** visualizza il menu [Lista Musicale] dell'HDD.
- **DISCO:** visualizza il menu [Lista Musicale] (o del CD audio) del disco.
- **USB:** Visualizza la [Music List] per il dispositivo USB.

### IMPOSTARE (vedere pag. 20).

- **Inizio:** Visualizza il menu di configurazione.

## Impostazioni iniziali

In questo sistema a menu sono possibili varie modalità di personalizzazione delle impostazioni. La maggior parte dei menu prevede tre livelli di impostazione delle opzioni, ma alcuni ne hanno un numero maggiore per la varietà delle impostazioni.

## Operazioni generali

1. Premere SETUP per visualizzare il menu di configurazione.
2. Utilizzare i tasti ▲ / ▼ per selezionare l'opzione desiderata.
3. Mentre è selezionata la voce desiderata, premere ▶ per passare al secondo livello.
4. Utilizzare i tasti ▲ / ▼ per selezionare la seconda opzione desiderata.
5. Premere ▶ per passare al terzo livello.
6. Utilizzare i tasti ▲ / ▼ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere ENTER per confermare la selezione. Alcune voci richiedono passaggi aggiuntivi.
7. Premere SETUP per chiudere il menu di configurazione.

### Nota:

Premere ◀ per tornare al livello precedente.

## Impostazioni generali

### Programmazione automatica

Questo registratore è dotato di un sintonizzatore di frequenza sintetizzato in grado di ricevere fino a 88 canali TV.

### Preparazione:

- Collegare il registratore al tipo di antenna desiderata, come illustrato nella sezione Collegamento all'antenna a pagina 10.



1. Selezionare l'opzione [Autoprogrammazione].
2. Premere ▶ per passare al terzo livello. Viene evidenziata l'opzione [Area].
3. Utilizzare i tasti ▲ / ▼ per selezionare la nazione, quindi premere ▶. Viene evidenziata l'icona [Inizio]. Se la propria nazione non è inclusa nell'elenco, selezionare [Altri].
4. Premere il tasto ENTER per iniziare la ricerca di un canale. Il sintonizzatore scansionerà automaticamente tutti i canali disponibili nell'area e li collocherà in memoria.


### Nota:

Dopo aver collegato per la prima volta il registratore, se si preme SETUP per effettuare la configurazione iniziale è possibile impostare solo l'opzione [Autoprogrammazione]. Successivamente, è possibile impostare le altre opzioni.

## Edizione dei programmi

È possibile editare i canali manualmente (aggiunte, cancellazioni, assegnazione del nome, spostamenti, ecc.).

1. Selezionare l'opzione [Modifica program.], quindi premere ►.
2. Mentre [Modifica] è selezionato, premere ENTER. Viene visualizzato il menu Elenco programmi.

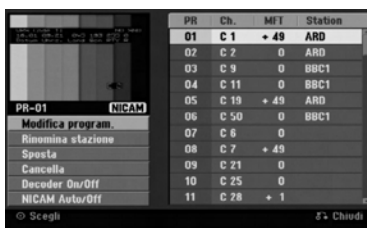

3. Utilizzare i tasti ▲ / ▼ per selezionare un numero nella colonna PR, quindi premere ENTER.
4. Utilizzare i tasti ▲ / ▼ per selezionare l'opzione di programma, quindi premere ENTER.
  - [Modifica program.] imposta manualmente il canale. Vedere "Modifica program." a destra.
  - [Rinomina stazione] cambia il nome della stazione. Viene visualizzato il display per l'inserimento dei caratteri. Per immettere i caratteri, vedere pagina 51. I nomi possono contenere un massimo di 5 caratteri.
  - [Sposta] ordina le posizioni dei programmi in Elenco programmi. Utilizzare i tasti ▲ / ▼ per spostare il programma selezionato a una posizione diversa.
  - [Cancella] disabilita una posizione di programma non necessaria.
  - [Decoder On/Off] imposta i canali per il decoder. Questa impostazione è necessaria per guardare o registrare i programmi PAY-TV/Canal Plus. Premere ENTER per visualizzare [Decoder] sul display. Premere nuovamente ENTER per disabilitare l'impostazione.
  - [Nicom On/Off] Imposta i canali per la trasmissione NICAM. Normalmente, [NICAM] è acceso sul display. Se l'audio della trasmissione NICAM è poco chiaro, premere ENTER per disattivare [NICAM].
5. Premere ripetutamente RETURN (↵) per chiudere il menu Elenco programmi.

## Edizione dei programmi

È possibile eseguire una ricerca per selezionare e memorizzare manualmente i canali TV.

Quando si seleziona [Modifica program.] al precedente punto 4, viene visualizzato il display per l'impostazione dei canali.

1. Utilizzare ◀ / ▶ per selezionare la voce, quindi premere ▲ / ▼ per cambiare l'impostazione.



- [PR] indica la posizione del programma selezionato.
  - [Seek] esegue la ricerca automatica di un canale. La ricerca si interrompe quando il registratore si sintonizza su un canale.
  - [Ch.] cambia il numero di canale.
  - [MFT] regola la sintonizzazione del canale per ottenere un'immagine più nitida.
  - [PAL/SECAM] Cambia il sistema del segnale TV (PAL o SECAM).
2. Selezionare OK, quindi premere ENTER per confermare l'impostazione e tornare al menu Elenco programmi.

## Decoder AV1

Imposta il connettore EURO AV1 AUDIO/VIDEO per l'ingresso di segnali video codificati.

1. Quando viene visualizzato il menu Elenco programmi, premere AV.
2. Premere ENTER per visualizzare [Canale+] sul display. Premere nuovamente ENTER per disabilitare l'impostazione.
  - Spento: immette i segnali dal connettore EURO AV1 AUDIO/VIDEO.
  - Acceso: l'ingresso di segnale video codificato dal connettore EURO AV1 AUDIO/VIDEO viene fornito al connettore EURO AV2 DECODER per la decodifica. Il segnale decodificato viene quindi ritrasmesso attraverso il connettore EURO AV2 DECODER per poter registrare o guardare programmi PAY-TV/Canal Plus.

## Impostazione automatica dell'orologio

Al termine della ricerca automatica dei canali vengono impostate automaticamente anche la data e l'ora corrente. Se l'ora visualizzata sul registratore non è corretta, occorre impostare l'orologio manualmente.

1. Selezionare l'opzione [Configurare orologio], quindi premere ►.
2. Utilizzare i tasti ▲ / ▼ per selezionare l'opzione [Auto], quindi premere ENTER.

### **Nota:**

Vi sono casi in cui la stazione TV non invia le informazioni di data e ora oppure le invia in modo incorretto, per cui il registratore imposta un orario errato. In tal caso si consiglia di impostare l'orologio manualmente.

## Impostazione manuale dell'orologio

1. Selezionare l'opzione [Configurare orologio], quindi premere ►.
2. Utilizzare i tasti ▲ / ▼ per selezionare l'opzione [Manuale], quindi premere ENTER.
3. Immettere i dati di data e ora.  
◀ / ▶ (sinistra/destra): sposta il cursore alla colonna precedente o successiva.  
▲ / ▼ (su/giù): cambia l'impostazione nella posizione corrente del cursore.
4. Premere ENTER per confermare le impostazioni.

## Aspetto del televisore

Selezionare il rapporto di visualizzazione del televisore collegato (4:3 standard o panoramico).

- [4:3]: selezionare questa opzione quando il televisore ha uno schermo 4:3. Quando si seleziona [4:3], impostare le opzioni [Modo Display] come descritto di seguito.
- [16:9]: selezionare questa opzione quando il televisore ha lo schermo panoramico o ha una funzione di modalità panoramica.

## Modalità di visualizzazione

Consente di scegliere come visualizzare un'immagine estesa sullo schermo quando in [Forma. schermo] è selezionato [4:3].

- [Letter Box]: visualizza un'immagine estesa con bande nella parte alta e bassa dello schermo.
- [Pan Scan]: visualizza automaticamente un'immagine estesa sullo schermo e taglia le parti che non entrano nella visualizzazione.

## Collegamento AV2

Non è possibile collegare un decoder o altri dispositivi alla presa EURO AV2 DECODER sul retro dell'unità.

- [Decoder] Selezionare [Decoder] se si collega il connettore EURO AV2 DECODER del registratore a un decoder di PAY-TV o Canal Plus.
- [Altro] Selezionare [Altro] se si collega il connettore EURO AV2 DECODER del registratore a un VCR o simile dispositivo di registrazione.

## Modalità di risparmio energetico.

L'unità può essere impostata in modalità di risparmio energetico. Non viene visualizzato niente nella finestra del display quando l'unità è spenta.

- [Spento] La modalità di risparmio energetico non è attiva.
- [Accesso] La modalità di risparmio energetico è attiva.

### **Note:**

- I segnali televisivi codificati (CANAL+ o PREMIERE) non vengono decodificati in modalità di risparmio energetico.
- La modalità di risparmio energetico non è disponibile in modalità stand-by per la registrazione programmata e dopo aver spento l'unità dopo aver ricevuto i segnali televisivi codificati (CANAL+ o PREMIERE).

## Inizializzazione

È possibile reimpostare il registratore alle impostazioni di fabbrica e inizializzare l'HDD o la carta memoria.

- [Reset fabbrica]: se necessario, consente di reimpostare il registratore alle impostazioni di fabbrica. Alcune opzioni non possono essere reimpostate (Classificazione, Password e Codice area).
  - [Formattazione HDD]: inizializza l'HDD (unità disco rigido). Tutti i dati registrati sull'HDD vengono cancellati.
  - [USB format] Inizializza il dispositivo USB : tutto ciò che è registrato sulla memoria verrà cancellato.
1. Selezionare l'opzione [Inizializzazione], quindi premere ►.
  2. Premere ▲ / ▼ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere ENTER. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
  3. Utilizzare ◀ / ▶ per selezionare [Si] oppure [No], quindi premere ENTER.

## Impostazione della lingua



### Menu di visualizzazione

Selezionare una lingua per il menu di configurazione e per le visualizzazioni a schermo.

### Disc Menu/Audio/Subtitle

- [Originale]: indica la lingua originale in cui è stato registrato il disco.
- [Altro]: per selezionare una lingua diversa, utilizzare i tasti numerici, quindi premere ENTER per immettere il corrispondente numero a 4 cifre secondo l'elenco dei codici lingua riportato nel relativo capitolo (vedere pagina 59). Se si immette un codice lingua errato, premere CLEAR.
- [Spento] (per i sottotitoli del disco): disattiva la visualizzazione dei sottotitoli.

## Impostazioni audio



### Dolby Digital

- [Bitstream]: selezionare Bitstream per ascoltare audio originale Dolby Digital (impostare questa modalità come standard).
- [PCM]: i DVD codificati in Dolby Digital verranno automaticamente ridotti in audio PCM stereo a due canali (fare riferimento a Selezione del canale audio a pagina 12).

### DRC (controllo dell'intervallo dinamico)

Con il formato DVD è possibile ascoltare la colonna sonora di un programma nel modo più fedele e realistico possibile, grazie alla tecnologia audio digitale. Tuttavia, si potrebbe voler comprimere l'intervallo dinamico dell'uscita audio (la differenza tra i suoni più alti e quelli più bassi).

In questo modo è possibile guardare un film a un volume più basso senza perdere la chiarezza dell'audio. Per ottenere questo effetto, impostare DRC su [Acceso].

## Impostazioni di blocco (filtro contenuti)



### Restrizione

Blocca la riproduzione di DVD classificati sulla base del loro contenuto. Non tutti i dischi sono classificati.

1. Selezionare l'opzione [Restrizione], quindi premere ►.
2. Per accedere alle funzioni di Classificazione, Password e Codice area occorre immettere il codice di sicurezza a 4 cifre creato.  
Se non è stato immesso il codice di sicurezza, viene visualizzato un messaggio che lo richiede. Immettere un codice a 4 cifre, quindi premere ENTER. Immetterlo nuovamente e premere ENTER per verificarlo. Se si immette un codice errato, premere CLEAR prima di premere ENTER.

3. Selezionare una classificazione mediante i tasti ▲ / ▼.

[1] - [8]: la classificazione "uno" (1) ha le restrizioni maggiori mentre la "otto" (8) è la meno restrittiva.

[Nessun Limite]: se si seleziona [Nessun Limite], la funzione di blocco dei contenuti non è attiva e il disco viene riprodotto completamente full.

4. Premere ENTER per confermare la selezione di classificazione.

### Nota:

Se si imposta una classificazione sul registratore, tutte le scene del disco con classificazione uguale o inferiore al valore impostato verranno riprodotte. Le scene con classificazione superiore non vengono riprodotte a meno che sul disco non siano disponibili scene alternative, che devono comunque avere classificazione uguale o inferiore al valore impostato. Se non viene rilevata alcuna alternativa adatta, la riproduzione viene interrotta. Per continuare la riproduzione del disco occorre immettere il codice di sicurezza a 4 cifre o cambiare il livello di classificazione.

## Impostazione della password

1. Selezionare l'opzione [Imposta Password], quindi premere ►.
2. Seguire la procedura indicata al punto 2 della sezione "Classificazione".  
Per modificare la password, selezionare [Modifica], premere ENTER e immettere un nuovo codice a 4 cifre; quindi, premere ENTER. Immettere nuovamente la password per verificarla.  
Per eliminare la password, selezionare [Cancella], quindi premere ENTER.

### Se si dimentica il codice a 4 cifre

Se si dimentica la password e occorre annullarla, procedere come segue.

1. Visualizzare il menu di Impostazione poi selezionare un'icona di livello 1.
2. Usare i tasti numerici per inserire il codice a 6 cifre "210499".
3. Selezionare [Si], quindi premere ENTER. A questo punto, la password a 4 cifre è stata annullata. Immettere un nuovo codice.

## Codice area

Immettere il codice di un'area i cui standard sono stati utilizzati per classificare il disco video DVD, facendo riferimento al relativo elenco (vedere "Codici area", pagina 59).

1. Selezionare l'opzione [Codice Area], quindi premere ►.
2. Seguire la procedura indicata al punto 2 della sezione "Restrizione".
3. Selezionare il primo carattere mediante i tasti ▲ / ▼.
4. Spostare il cursore mediante il tasto ► e selezionare il secondo carattere mediante i tasti ▲ / ▼.
5. Premere ENTER per confermare la selezione del codice area.

## Codice di registrazione DivX **DivX**

All'utente viene fornito il codice di registrazione DivX® VOD (Video Accesso Demand) che consente di noleggiare e acquistare video utilizzando il servizio DivX® VOD. Per maggiori informazioni, visitare il sito [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

1. Selezionare l'opzione [DivX Codice Reg.], quindi premere ►.
2. Per visualizzare il codice di registrazione, mentre [Visionare] è selezionato premere ENTER.
3. Utilizzare il codice di registrazione per acquistare o noleggiare video tramite il servizio DivX® VOD all'indirizzo [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Seguire le istruzioni per eseguire il download del video su un disco e riprodurlo su questa unità.

### Nota:

I video scaricati da DivX® VOD possono essere riprodotti solo su questa unità.



## Impostazioni di registrazione



### Impostazione della modalità di registrazione

È possibile impostare la qualità delle immagini per la registrazione come segue:

XP (alta qualità), SP (qualità standard), LP (bassa qualità), EP (qualità estesa).

### Aspetto della registrazione

Durante la registrazione di DVD è possibile impostare il rapporto dell'aspetto della registrazione per adattarlo ai contenuti registrati (16:9 oppure 4:3).

### Audio di registrazione DV

Questo parametro deve essere impostato se si collega una videocamera con audio a 32kHz/12 bit al connettore DV IN sul pannello frontale. Alcune videocamere digitali sono dotate di due tracce stereo per l'audio. Una viene registrata durante la ripresa, mentre l'altra serve per sovrascrivere la registrazione dopo la ripresa. Con l'impostazione Audio 1 viene utilizzato l'audio registrato durante la ripresa. Con l'impostazione Audio 2 viene utilizzato l'audio sovrascritto alla registrazione.

### Audio di registrazione TV

Quando la registrazione TV è bilingue, è possibile selezionare il canale audio da registrare.

[Principale+Sub] lingue principale e secondaria  
[Principale] solo lingua principale  
[Sub] solo lingua secondaria

### Divisione automatica in capitoli

Durante le registrazioni in modalità Video, i marcatori di capitolo sono inseriti secondo le impostazioni configurate. Questo intervallo può essere portato a 5 minuti, 10 minuti o 15 minuti. Se si seleziona [Niente], la marcatura automatica dei capitoli viene disabilitata insieme all'impostazione [Niente].

## MPEG4

Nella registrazione su HDD, è possibile impostare il formato di registrazione video a MPEG2 o MPEG4. Se si desidera registrare un video in formato MPEG4, selezionare [ON]. Quando si esegue questa selezione, l'unità registra il video in formato MPEG4 sull'HDD.

[OFF] Per registrazione MPEG2 in modalità HDD  
[ON] Per registrazione MPEG4 in modalità HDD

## Registrazione AV2

È possibile selezionare il tipo di segnale durante la registrazione del segnale di ingresso video dal dispositivo collegato alla presa EURO AV2 DECODER.

[Auto] Il segnale di ingresso video segue automaticamente il segnale video ricevuto.

[CVBS] Solo per la registrazione del segnale di ingresso CVBS.

[RGB] Solo per la registrazione del segnale di ingresso RGB.

## Impostazioni dei dischi

### Formattazione dei dischi


Se si carica un disco completamente vuoto, il registratore lo inizierà.

**DVD-R** : il registratore inizializza il disco nella modalità Video. La modalità di registrazione sarà sempre Video.

**DVD-RW/DVD+RW/DVD+R(DL)/DVD-RAM**: appare il menu Inizializza. Selezionare [OK] e premere ENTER.

DVD-RW il disco è inizializzato nella modalità video.

Tramite il menu di configurazione è anche possibile riformattare dischi DVD-RW/DVD+RW/DVD-RAM.

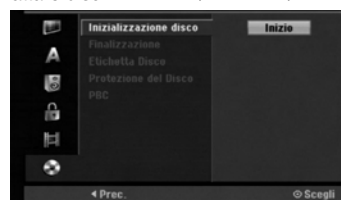

1. Selezionare l'opzione [Inizializzazione disco], quindi premere ►.
2. Mentre [Inizio] è selezionato, premere ENTER. Viene visualizzato il menu Formattazione.
3. Utilizzare ◀ / ▶ per selezionare la modalità desiderata (VR oppure Video), quindi premere ENTER. Viene visualizzato un messaggio di conferma. Per i DVD+RW, passare al punto 4.
4. Utilizzare ◀ / ▶ per selezionare [OK], quindi premere ENTER.  
L'inizializzazione del disco richiede alcuni istanti.

### ⚠ Avvertenza

Se si desidera cambiare il formato del disco, notare che tutti i dati registrati sul disco andranno persi.

## Impostazioni del disco (continua)


### Finalizzazione

La finalizzazione "fissa" i contenuti registrati, in modo che il disco possa essere riprodotto su un normale lettore DVD o un computer dotato di un'unità DVD-ROM adeguata.

La finalizzazione di un disco in modalità Video crea una schermata di menu che consente di esplorare il disco. Per accedere a questa schermata, premere MENU/LIST oppure TITLE.

### Avvertenza

Dopo aver finalizzato un disco DVD-R o DVD+R, non è possibile registrarlo nuovamente o modificarne i contenuti tranne nel caso di dischi DVD+RW. Tuttavia, selezionando l'opzione [Definalizzazione] è possibile registrare nuovamente o modificare i dischi DVD-RW.

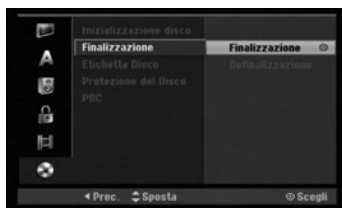

1. Selezionare l'opzione [Finalizzazione], quindi premere ►.
2. Mentre [Finalizzazione] è selezionato, premere ENTER. Viene visualizzato il menu Finalizza.
3. Selezionare [OK], quindi premere ENTER. Il registratore inizierà la finalizzazione del disco.

### Note:

- La durata dell'operazione di finalizzazione dipende dal tipo di disco e dalla quantità di titoli presenti sul disco.
- I dischi DVD+R DL possono impiegare fino a 30 minuti per la finalizzazione.

### Suggerimenti

- Per i dischi DVD-RW già finalizzati è possibile rimuovere la finalizzazione selezionando la relativa opzione nel menu Finalizza. Dopo questa operazione è possibile registrare nuovamente e modificare il disco.
- Non è possibile rimuovere la finalizzazione dai dischi DVD-R e DVD+R.
- Se l'opzione [Protezione del Disco] è impostata su [Acceso], la funzione di finalizzazione non è disponibile. Per eseguire la finalizzazione, impostare l'opzione [Protezione del Disco] su [Spento].

### Etichetta disco

Utilizzare questa opzione per assegnare un nome al disco. Il nome assegnato verrà visualizzato quando si carica il disco nel lettore e quando si visualizzano a schermo i dati relativi al disco stesso.

- Il nome del disco può avere una lunghezza fino a 32 caratteri.
  - Per i dischi formattati su un altro registratore sarà visualizzato un set di caratteri limitato.
1. Selezionare l'opzione [Etichetta Disco], quindi premere ►.
  2. Mentre [Modifica] è selezionato, premere ENTER. Viene visualizzato il menu a tastiera. Per immettere i caratteri, vedere pagina 51.

### Protezione disco

Con i dischi DVD-RAM / DVD+RW / +R o dischi DVD-RW formattati in modalità VR, impostare questa opzione su [Acceso] per prevenire la registrazione, la modifica o la cancellazione accidentale del disco inserito. Se occorre sbloccare il disco per eseguire delle modifiche, impostare l'opzione su [Spento].

### PBC

PBC indica Playback Control (controllo della riproduzione) e si riferisce a menu speciali e a funzioni di navigazione disponibili su alcuni CD video.

- [Acceso]: i CD video vengono riprodotti secondo la funzione PBC, se disponibile.
- [Spento]: i CD video sono riprodotti come avviene per i CD audio.

## Descrizione generale delle visualizzazioni a schermo

Questo Manuale fornisce le istruzioni di base per l'uso del registratore. Tuttavia, per alcuni DVD sono necessarie delle operazioni specifiche oppure sono possibili solo operazioni limitate durante la riproduzione. In tal caso sullo schermo del televisore viene visualizzato il simbolo  $\emptyset$ , che indica che l'operazione non è consentita dal registratore o non è disponibile sul disco.


### Visualizzazione di informazioni mentre si guarda la TV

Mentre si guarda la TV, premere ENTER oppure DISPLAY per visualizzare/chiedere le informazioni a schermo.

Indica numero di canale, nome della stazione e segnale audio (STEREO, MONO) ricevuto dal sintonizzatore.

Indica la modalità di registrazione, lo spazio libero e la barra di stato del tempo trascorso.

Indica nome e formato del disco.

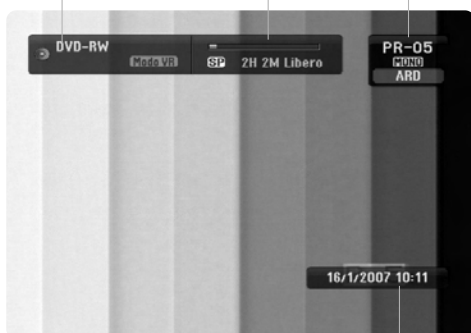


Indica data e ora corrente.


### Visualizzazione a schermo delle informazioni relative al disco

Sullo schermo è possibile visualizzare una serie di informazioni relative al disco inserito nell'unità.

1. Premere una volta DISPLAY per visualizzare lo stato corrente.



2. Premere nuovamente DISPLAY per visualizzare una serie di dati relativi alla riproduzione. Le voci visualizzate dipendono dal tipo di disco e dallo stato di riproduzione.

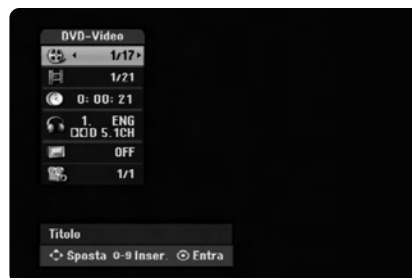

3. È possibile selezionare una voce premendo  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  e modificare o selezionare l'impostazione premendo  $\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$ . Per maggiori dettagli su ciascuna voce, vedere le pagine indicate in parentesi.

- [Titolo]: indica il numero del titolo corrente (o della traccia)/il numero totale di titoli (o tracce) (pagina 28, 30)
- [Capitolo]: indica il numero del capitolo corrente/il numero totale di capitoli (pagina 28)
- [Tempo]: indica il tempo di riproduzione trascorso (pagina 30)
- [Audio]: la lingua audio (solo VIDEO DVD) o il canale audio selezionati (pagina 29)
- [Sottotitolo]: il sottotitolo selezionato (pagina 29)
- [Angolo]: angolazione selezionata/numero totale di angolazioni (pagina 30)

#### Nota:

Se non si preme alcun tasto entro 10 secondi, la visualizzazione a schermo viene chiusa.

# Riproduzione

## Caratteristiche generali di riproduzione

1. Inserire il disco desiderato nel vassoio con il lato registrato rivolto verso il basso.
2. Avviare la riproduzione mediante il menu HOME (vedere pagina 20).
3. Per interrompere la riproduzione, premere STOP (■).  
L'unità registra il punto di interruzione, a seconda del disco. Sullo schermo viene visualizzato per alcuni istanti "■■■".  
Premere PLAY (▶) per riprendere la riproduzione (dal punto di interruzione). Se si preme nuovamente STOP (■) (sullo schermo viene visualizzato "■"), l'unità annulla il punto di arresto.
4. Premere OPEN/CLOSE (▲) per rimuovere il disco.  
Premere OPEN/CLOSE (▲) per chiudere il vassoio del disco, oppure premere POWER (⏻), per chiudere il vassoio e spegnere l'unità.

### Nota:

Se è impostato il filtro contenuti e il disco non rientra nelle impostazioni di classificazione (non è autorizzato), occorre immettere il codice a 4 cifre e/o il disco deve essere autorizzato (vedere "Classificazione" a pagina 24).

Pulsanti	Operazioni	Dischi
OPEN / CLOSE (▲)	Apri o chiudi il vassoio del disco.	Tutti i dischi
PAUSE/STEP (  )	Durante la riproduzione, premere PAUSE/STEP (  ) per mettere in pausa la riproduzione.  Premere ripetutamente PAUSE/STEP (  ) per riprodurre fotogramma per fotogramma. <b>Suggerimento:</b> È possibile far avanzare o indietro l'immagine fotogramma per fotogramma premendo ripetutamente ◀ / ▶ in modalità PAUSE. La riproduzione fotogramma per fotogramma all'indietro non è disponibile per i CD video.	Tutti i dischi  <b>HDD DVD ALL VCD</b>
SKIP (◀◀ / ▶▶)	Durante la riproduzione, premere SKIP (◀◀ o ▶▶) per passare alla traccia/capitolo successivo o per tornare all'inizio della traccia/capitolo corrente. Premere due volte brevemente SKIP ◀◀ per passare al capitolo/traccia precedente. <b>Suggerimenti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per passare direttamente a un altro capitolo durante la riproduzione del DVD, premere due volte VISUALIZZA e premere ▲ / ▼ per selezionare l'icona del capitolo. Quindi, immettere il numero di capitolo oppure utilizzare ◀ / ▶.</li> <li>• Su un CD audio, per passare direttamente a qualsiasi traccia, immettere il numero della traccia mediante i tasti numerici (0-9) durante la riproduzione.</li> </ul>	<b>HDD DVD ALL VCD</b> <b>DivX ACD MP3</b> <b>WMA</b>
SCAN (◀◀ / ▶▶)	Durante la riproduzione, premere ripetutamente SCAN (◀◀ o ▶▶) per selezionare la velocità di scansione desiderata. HDD, DVD; 5 fasi DivX; 4 fasi Video CD, Audio CD; 3 fasi  Mentre la riproduzione è in pausa, premere ripetutamente SCAN (◀◀ o ▶▶) per riprodurre al rallentatore. HDD, DVD; 4 fasi Video CD; 3 fasi (Solo avanti)	<b>HDD DVD ALL VCD</b> <b>DivX ACD</b>  <b>HDD DVD ALL VCD</b>
ZOOM	Durante la riproduzione o in pausa, premere ZOOM per ingrandire l'immagine a video. (dimensione x1 → dimensione x2 → dimensione x4 → dimensione x1 (dimensione normale)) È possibile spostarsi nell'immagine ingrandita utilizzando i tasti ◀ ▶ ▲ ▼.	<b>HDD DVD ALL VCD</b>

## Caratteristiche generali di riproduzione (continua)

Pulsanti	Operazioni	Dischi
REPEAT	<p>Durante la riproduzione, premere ripetutamente REPEAT per selezionare una modalità di ripetizione desiderata. HDD (Titolo/Spento), DVD (Capitolo/Titolo/Spento) modalità VR DVD-RW (Capitolo/Titolo/All/Spento) Video CD, Audio CD (Traccia/Tutto/Spento) MP3/WMA (Traccia/Cartella/Spento)</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Su un CD Video con funzione PBC, per poter utilizzare la funzione di ripetizione occorre impostare la funzione a SPENTO nel menu di configurazione. Vedere pagina 26.</li> <li>• Se si preme SKIP (▶▶) una volta durante la ripetizione capitolo (traccia), la funzione viene annullata.</li> </ul>	<p>HDD DVD ALL VCD ACD MP3 WMA</p>
REPEAT A-B	<p>Durante la riproduzione, a ogni pressione del tasto REPEAT A-B si seleziona il punto A e il punto B e si ripete una sequenza dal punto A (iniziale) al punto B (finale).</p> <p><b>Nota:</b> Durante la riproduzione da HDD, non è possibile selezionare una sequenza di meno di 5 secondi.</p>	<p>HDD DVD ALL VCD ACD</p>
TITLE	<p>Se il titolo del DVD ha un menu, questo viene visualizzato sullo schermo. In caso contrario, potrebbe apparire il menu del disco.</p>	<p>DVD</p>
MENU/LIST	<p>Sullo schermo appare il menu del disco.</p>	<p>DVD</p>
SUBTITLE ( )	<p>Durante la riproduzione, premere ripetutamente SUBTITLE e quindi ◀ / ▶ per selezionare la lingua dei sottotitoli.</p>	<p>DVD</p>
AUDIO	<p>Premere AUDIO e quindi premere ripetutamente ◀ / ▶ per ascoltare una lingua o traccia audio diversa.</p> <p>Premere AUDIO; quindi premere ripetutamente ◀ / ▶ durante la riproduzione per ascoltare un canale audio diverso (STEREO; SINISTRA o DESTRA).</p> <p>Con i dischi DVD-RW registrati in modalità VR e HDD che hanno un canale audio bilingue e uno principale, è possibile passare da Main (S) a Sub (D) a Main+sub (S+D).</p> <p>Premere ripetutamente il pulsante AUDIO durante la riproduzione per ascoltare un canale audio differente (stereo, sinistra o destra).</p>	<p>DVD</p> <p>HDD -RW<sub>VR</sub> -RW<sub>Video</sub> RAM +RW -R +R VCD DivX</p> <p>ACD MP3 WMA</p>
INSTANT SKIP	<p>Premere ripetutamente INSTANT SKIP durante la riproduzione per avanzare di 15 secondi. Nella modalità HDD o Timeshift, ogni pressione di ◀ / ▶ avanza o arretra di 5 minuti.</p>	<p>HDD DVD ALL</p>

## Se viene visualizzato il menu a schermo

### DVD VCD

Quando si inserisce un CD video contenente un menu è possibile che tale menu venga visualizzato a schermo.

### DVD

Utilizzare i tasti ◀ / ▶ / ▲ / ▼ per selezionare il titolo/capitolo che si desidera vedere, quindi premere ENTER per avviare la riproduzione.

Premere TITLE o MENU/LIST per tornare alla schermata del menu.

### VCD

- Utilizzare i tasti numerici per selezionare la traccia desiderata.  
Premere RETURN (↵) per tornare alla schermata del menu.
- La configurazione del menu e le esatte procedure operative per l'uso del menu possono differire a seconda del disco. Seguire le istruzioni su ciascuna schermata di menu. Nel menu di configurazione è anche possibile impostare la funzione PBC su [Spento]. Vedere pagina 26.

## Passaggio a un altro TITLE

### HDD -RWVR -RWVideo RAM +RW -R +R DVD DivX

Quando un disco ha più di un titolo è possibile passare ai vari titoli come segue:

- Premere due volte DISPLAY durante la riproduzione e utilizzare ▲ / ▼ per selezionare l'icona del titolo. Quindi, premere il tasto numerico appropriato (0-9) oppure ◀ / ▶ per selezionare il numero di un titolo.

## Ricerca tempo HDD -RWVR -RWVideo

### RAM +RW -R +R DVD DivX

Per iniziare la riproduzione in un qualsiasi punto del disco:

1. Premere due volte DISPLAY durante la riproduzione. La casella di ricerca tempo visualizza il tempo trascorso.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare l'icona dell'orologio: verrà visualizzato "0:00:00".
3. Se si immettono numeri sbagliati, premere ◀ / ▶ per spostare la barra di sottolineatura ( ) sul numero da correggere. Quindi, immettere il numero corretto.
4. Premere ENTER per confermare. La riproduzione inizierà dal momento indicato.

## Ricerca dei marcatori 6/6

### HDD -RWVR -RWVideo RAM +RW -R +R DVD VCD

## Inserimento di un marcatore

È possibile avviare la riproduzione da sei punti memorizzati. Per inserire un marcatore, premere MARKER nel punto del disco desiderato. Sullo schermo del televisore apparirà brevemente l'icona del marcatore. Ripetere la procedura per inserire fino a sei marcatori.

## Per richiamare o annullare una scena marcata

1. Durante la riproduzione del disco, premere SEARCH. Sullo schermo viene visualizzato il menu di ricerca dei marcatori.
2. Utilizzare i tasti ◀ / ▶ / ▲ / ▼ per selezionare la scena marcata che si desidera richiamare o cancellare.
3. Premere ENTER per avviare la riproduzione dalla scena marcata. In alternativa, premere CLEAR per eliminare la scena marcata dal menu di ricerca marcatori.



## Angolazione di inquadratura DVD

Se il disco contiene scene registrate da diverse angolazioni di inquadratura, durante la riproduzione è possibile visualizzarle.

1. Premere due volte DISPLAY durante la riproduzione. Sullo schermo del televisore appare la visualizzazione a schermo.
2. Utilizzare ▲ / ▼ per selezionare l'icona dell'angolazione nella visualizzazione a schermo.
3. Utilizzare i tasti ◀ / ▶ per selezionare l'angolazione desiderata.  
Die Nummer des aktuellen Blickwinkels erscheint auf dem Bildschirm.

### **Suggerimento:**

Nei punti in cui sono disponibili angolazioni diverse, l'indicatore ANGOLAZIONE lampeggerà sullo schermo del televisore per indicare che è possibile cambiare l'inquadratura.

## Memorizzazione ultime impostazioni

### DVD

Questo registratore è in grado di memorizzare le impostazioni dell'utente relative all'ultimo disco riprodotto. Le impostazioni rimangono in memoria anche se si rimuove il disco dal registratore o si spegne l'apparecchio. Se si inserisce un altro disco le cui impostazioni sono memorizzate, viene richiamata automaticamente l'ultima posizione di arresto.


### Note:

- Le impostazioni sono conservate in memoria per poter essere utilizzate in qualsiasi momento.
- Questo registratore non memorizza le impostazioni di un disco se viene spento prima di averne avviato la riproduzione.

## PIP (Picture in Picture) HDD -RW<sub>VR</sub>

### -RW<sub>Video</sub> +RW -R +R DVD VCD

Questa funzione consente di visualizzare le stazioni memorizzate in una finestra posizionabile a piacere sullo schermo e di dimensioni personalizzabili.

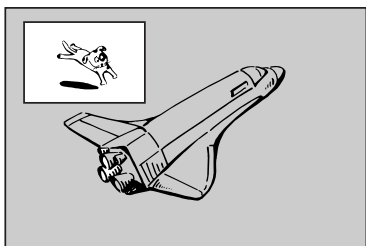

### Attivazione e disattivazione

Premere PIP per aprire l'immagine secondaria, premere nuovamente lo stesso tasto per chiuderla.

### Selezione della modalità di ingresso per l'immagine secondaria

Premere AV per selezionare la modalità di ingresso per l'immagine secondaria. A ogni pressione del tasto, vengono visualizzate le varie modalità di ingresso per l'immagine secondaria, come mostrato in basso.

Tuner → AV1 → AV2 → AV3 OPT → AV3 → AV4

### Selezione del programma per l'immagine secondaria

Utilizzare ▲ / ▼ per cambiare il programma quando l'ingresso dell'immagine secondaria è impostato sul sintonizzatore. Sullo schermo del televisore viene visualizzato il numero del programma selezionato.

Premendo STOP (■) è possibile visualizzare il programma selezionato.

### Cambio della posizione dell'immagine secondaria

Premere ripetutamente ◀ / ▶ fino a ottenere la posizione desiderata. L'immagine secondaria si muove in senso orario o antiorario.

### Zoom dell'immagine secondaria

Premere ripetutamente ZOOM per ingrandire l'immagine secondaria: l'ingrandimento aumenta fino a tre livelli.


## Riproduzione di un file di filmato DivX

L'unità supporta file DivX. Prima di riprodurre un file DivX, leggere la sezione "Informazioni sui file di filmati DivX" a destra.

### Nota:

L'unità non è in grado di riprodurre file DivX nel dispositivo USB.

1. Premere HOME e selezionare l'opzione [FILM].
2. Selezionare il supporto contenente il file o i file DivX, quindi premere ENTER  
Sullo schermo TV appare il menu [Lista Film].

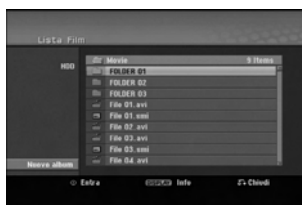

3. Premere ▲ / ▼ per selezionare una cartella, quindi premere ENTER. Viene visualizzato un elenco di file presenti nella cartella. Se si è in un elenco di file e si desidera tornare all'elenco di cartelle, utilizzare i tasti ▲ / ▼ del telecomando per selezionare [..], quindi premere ENTER.
4. Se si desidera visualizzare un determinato file, utilizzare i tasti ▲ / ▼ per selezionarlo, quindi premere PLAY (▶).  
È possibile utilizzare funzioni variabili di riproduzione. Vedere le pagine 28-31.
5. Premere STOP per interrompere la riproduzione. Viene visualizzato il menu [Lista Film].

### Informazioni per la visualizzazione dei sottotitoli del DivX

Se i sottotitoli non sono visualizzati correttamente, procedere come segue:

1. Premere PAUSE/STEP quando viene visualizzato il sottotitolo.
2. Tenere premuto SUBTITLE per circa 3 secondi. Appare il codice lingua.
3. Premere ◀ / ▶ per selezionare un codice lingua diverso fino alla corretta visualizzazione dei sottotitoli.
4. Premere PLAY (▶) per continuare la riproduzione.

### Opzioni del menu Lista Film

1. Premere ▲ / ▼ per selezionare una cartella/file nel menu [Lista Film], quindi premere ENTER.  
Vengono visualizzate le opzioni del menu [Lista Film].  
Le opzioni di menu visualizzate differiscono a seconda del disco.
2. Premere ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare un'opzione, quindi premere ENTER.
  - [Riproduzione]: avvia la riproduzione del titolo selezionato.
  - [Apri]: apre la cartella e viene visualizzato un elenco di file presenti nella cartella.
  - [Cancella]: elimina i file o le cartelle dal supporto
  - [Rinomina]: cambia il nome del file. (pagina 37)
  - [Sposta]: sposta i file in un'altra cartella o su un altro supporto. (pagina 38)
  - [Copia]: copia i file in un'altra cartella o su un altro supporto. (pagina 38)

### Requisiti file DivX

**Risoluzione disponibile:** 720x576 (W x H) pixel

**Estensioni file DivX:** ".avi", ".divx"

**Sottotitoli DivX riproducibili:** ".smi", ".srt", ".sub (solo formato Micro DVD)", ".txt (solo formato Micro DVD)"

**Formato codec riproducibile:** "DIV3", "MP43", "DIVX", "XVID", "DX50"

**Formato audio riproducibile:** "AC3", "PCM", "MP2", "MP3", "WMA"

- Frequenza di campionamento: entro 8 - 48 kHz (MP3), entro 32 - 48kHz (WMA)
- Bit rate: entro 8 - 320kbps (MP3), 32 - 192kbps (WMA)

**Formato CD-R:** ISO 9660 e JOLIET.

**Formato DVD±R/RW :** ISO 9660 (formato UDF Bridge)

**Massimo numero di file/disco:** meno di 1999 (numero totale di file e cartelle)

### Note sul formato DivX

- Se il numero di fotogrammi visualizzati è superiore a 29,97 fotogrammi al secondo, l'unità potrebbe non funzionare correttamente.
- Se la struttura audio e video del file registrato non è intervallata, l'unità torna alla schermata di menu.
- Se il file è registrato con GMC, l'unità supporta solo livelli di registrazione a 1 punto.  
\* GMC?  
GMC è l'acronimo di Global Motion Compensation. Si tratta di uno strumento di codifica specificato nello standard MPEG4. Alcuni encoder MPEG4, come DivX o Xvid, hanno questa opzione. Esistono livelli diversi di codifica GMC, solitamente chiamati 1 punto, 2 punti o 3 punti GMC.



## Riproduzione di un CD audio o di un file MP3/WMA

Il registratore può riprodurre CD audio e file MP3/WMA. Prima di riprodurre un file MP3/WMA, leggere la sezione "Informazioni sui file audio MP3/WMA" a pagina

1. Premere HOME.  
Viene visualizzato il menu HOME.
2. Selezionare l'opzione [MUSICA].
3. Selezionare il supporto contenente il file MP3/WMA o il titolo audio, quindi premere ENTER.  
Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu [Elenco musica].



4. Utilizzare i tasti ▲/▼ per selezionare una traccia, quindi premere PLAY (▶). Si avvia la riproduzione. È possibile utilizzare funzioni variabili di riproduzione. Vedere pag. 28-31.

### Tips:

- Premere DISPLAY per visualizzare le informazioni di ID3-Tag relative al file MP3. Se non sono presenti informazioni ID3-Tag verrà visualizzato il messaggio di "[ID3-Tag: None Controllate]". Se si seleziona una cartella viene visualizzato il numero di sottocartelle e di file MP3/WMA presenti nella cartella. Premere nuovamente DISPLAY per chiudere la schermata delle informazioni.
  - Se si desidera passare alla directory superiore, utilizzare i tasti ▲ / ▼ per selezionare [..], quindi premere ENTER.
  - È anche possibile visualizzare il menu HOME per selezionare un altro supporto premendo HOME.
5. Per interrompere la riproduzione in qualsiasi istante, premere STOP.

### Suggerimento:

È possibile creare una nuova cartella. Selezionare [Nuovo album], nel menu MUSIC-HDD o MUSIC-USB, quindi premere ENTER. Viene creata la cartella "NONAME##".

## Opzioni del menu CD audio e Musica

1. Premere ▲ / ▼ per selezionare una cartella/file nel menu CD audio o Musica, quindi premere ENTER. Vengono visualizzate le opzioni del menu. Le opzioni di menu visualizzate differiscono a seconda del disco.
2. Premere ▲ / ▼ / ◀ / ▶ per selezionare un'opzione, quindi premere ENTER.
  - [Riproduzione]: avvia la riproduzione del titolo selezionato.
  - [Casuale] Avvia o interrompe la riproduzione casuale.
  - [Apri]: apre la cartella e viene visualizzato un elenco di file presenti nella cartella.
  - [Cancella]: elimina i file dal supporto.
  - [Rinomina]: cambia il nome del file (pagina 37)
  - [Sposta]: sposta i file in un'altra cartella o su un altro supporto (pagina 38)
  - [Copia]: copia i file in un'altra cartella o su un altro supporto (pagina 38)
  - [Aggiungi PR.]: aggiunge tracce all'Elenco programmi (pagina 34)

## Riproduzione casuale

1. Premere ▲ / ▼ per selezionare un file, quindi premere ENTER. Vengono visualizzate le opzioni del menu.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare l'opzione [Casuale], quindi premere ENTER. L'unità inizia la riproduzione casuale e sullo schermo viene visualizzato "Casuale".
3. Per tornare alla riproduzione normale, premere nuovamente [Casuale], quindi premere ENTER.

### Suggerimento:

Premendo SKIP ►►► durante la riproduzione Random, l'unità seleziona un'altra traccia e riprende la riproduzione Random.

## Requisiti file audio MP3/WMA

### Estensioni dei file

“.mp3”, “.wma”.

### Frequenza di campionamento:

entro 8 - 48 kHz (MP3), entro 32 - 48kHz (WMA)

### Bit rate:

entro 8 - 320kbps (MP3), 32 - 192kbps (WMA)

### Formato CD-R:

ISO 9660 e JOLIET.

### Formato DVD±R/RW:

ISO 9660 (formato UDF Bridge)

### Massimo numero di file/disco:

Meno di 1999 (numero totale di file e cartelle)

## Riproduzione programmata con CD audio e file MP3/WMA

La riproduzione programmata consente di creare elenchi di riproduzione di CD audio e tracce MP3/WMA. I programmi possono contenere fino a 99 tracce per i CD audio o 256 tracce per i file MP3/WMA.

1. Utilizzare ▲ / ▼ per selezionare una traccia/file (o cartella) presente sul CD audio o nel menu Musica. È possibile selezionare tutti i file MP3/WMA e le cartelle nel menu Musica premendo il pulsante CLEAR. Per annullare le selezioni, premere nuovamente CLEAR.

### Selezione di tracce/file multipli (cartelle)

1. Premere **MARKER**.

Sulla traccia/file o cartella appare un segno di spunta. Premere nuovamente **MARKER** per eliminare la traccia/file o la cartella marcata.

2. Ripetere il passaggio 1 per marcare ulteriori tracce/file (cartelle).
2. Premere il tasto **ENTER**.  
Le opzioni vengono visualizzate sul lato sinistro del menu.
3. Utilizzare ▲ / ▼ per selezione l'opzione [Aggiungi PR.], quindi premere **ENTER**.
4. Ripetere i passaggi 1-3 per marcare ulteriori tracce.

### Nota:

Se si seleziona una cartella per la riproduzione programmata, tutte le tracce e/o i file presenti nella cartella saranno aggiunti all'Elenco programmi.



5. Utilizzare ► per passare all'Elenco programmi. L'ultima traccia programmata selezionata viene evidenziata in Elenco programmi.
6. Utilizzare ▲ / ▼ per selezionare la traccia da riprodurre.
7. Premere **PLAY** (►) per avviare la riproduzione. La riproduzione si interrompe dopo l'ultima traccia programmata nell'elenco.
8. Per chiudere la riproduzione programmata e riprendere la riproduzione normale, selezionare una traccia nell'elenco e premere **PLAY** (►).

### Suggerimento:

È possibile aprire o chiudere la schermata Elenco programmi premendo **MENU/LIST**.

## Opzioni del menu Elenco programmi

1. Premere ▲ / ▼ per selezionare una traccia/file in Elenco programmi, quindi premere **ENTER**. Vengono visualizzate le opzioni del menu.



2. Utilizzare ▲ / ▼ per selezionare un'opzione, quindi premere **ENTER** per confermare la selezione.
  - [Riproduzione]: la riproduzione inizia nell'ordine in cui sono state programmate le tracce a partire da quella selezionata.
  - [Casuale] Avvia o interrompe la riproduzione casuale.
  - [Cancella]: elimina la traccia o tracce dal menu Elenco programmi.
  - [Sposta]: sposta la traccia o le tracce per cambiare l'ordine di programmazione.
  - [Salva]: memorizza l'elenco dei programmi (solo HDD).

## Ripetizione delle tracce programmate

Premere **REPEAT** per selezionare la modalità di ripetizione desiderata.

- [TRACK]: ripete la traccia corrente.
- [ALL]: ripete tutte le tracce presenti nell'Elenco programmi.
- [Spento]: annulla la modalità di ripetizione (nessuna visualizzazione).

## Cancellazione di una traccia dall'Elenco programmi

1. Selezionare la traccia che si desidera cancellare dall'Elenco programmi. Utilizzare il tasto **MARKER** per selezionare più tracce.
2. Premere il tasto **ENTER**. Vengono visualizzate le opzioni del menu.
3. Selezionare l'opzione [Cancella], quindi premere **ENTER**.

## Modifica dell'ordine delle tracce nell'Elenco programmi

1. Selezionare la traccia che si desidera spostare in Elenco programmi. Utilizzare il tasto **MARKER** per selezionare più tracce.
2. Premere il tasto **ENTER**. Vengono visualizzate le opzioni del menu.
3. Selezionare l'opzione [Sposta], quindi premere **ENTER**.
4. Utilizzare ▲ / ▼ per spostare la barra gialla nella posizione desiderata, quindi premere **ENTER**.

## Per salvare l'Elenco programmi (solo HDD)

Il registratore è in grado di memorizzare l'Elenco programmi creato dall'utente.

1. Selezionare una traccia dall'Elenco programmi. Vengono visualizzate le opzioni del menu.
2. Selezionare l'opzione [Salva], quindi premere **ENTER**. L'Elenco programmi viene salvato nella cartella **PROGRAMMI** dell'HDD.

## Visualizzazione di file JPEG


L'unità supporta file JPEG. Prima di riprodurre un file JPEG, leggere la sezione "Informazioni sui file di foto" a destra.

1. Premere HOME.  
Viene visualizzato il menu HOME.
2. Selezionare l'opzione [FOTO].
3. Selezionare il supporto contenente il file JPEG, quindi premere ENTER.  
Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu [Lista Foto].



4. Utilizzare ◀ / ▶ / ▲ / ▼ per selezionare un file, quindi premere ENTER.  
Le opzioni del menu vengono visualizzate nel lato sinistro del menu.

### Suggerimenti:

- Se si desidera passare alla directory superiore, utilizzare i tasti ▲ / ▼ per selezionare . quindi premere ENTER.
  - È anche possibile visualizzare il menu HOME per selezionare un altro supporto premendo HOME.
5. Utilizzare i tasti ▲ / ▼ per selezionare [Schermo Int.], quindi premere ENTER.  
L'immagine selezionata viene visualizzata a schermo intero.  
A seconda delle dimensioni e del numero di file JPEG, il registratore potrebbe impiegare alcuni minuti per leggere i file.



Premere ENTER per aprire o chiudere questo menu durante la visualizzazione a schermo intero.

6. Per interrompere la visualizzazione in qualsiasi istante, premere STOP.  
Viene visualizzato il menu [Lista Foto].

## Opzioni del menu Lista Foto

1. Premere ▲ / ▼ per selezionare un file nel menu [Lista Foto], quindi premere ENTER.  
Vengono visualizzate le opzioni del menu. Le opzioni di menu visualizzate differiscono a seconda del disco.  
È possibile selezionare tutti i file e le cartelle del menu premendo il tasto CLEAR. Per annullare le selezioni, premere nuovamente CLEAR.

### Selezione di file multipli (cartelle)

1. Premere MARKER.  
*Sul file o cartella appare un segno di spunta. Premere nuovamente MARKER per eliminare il file o la cartella marcata.*
  2. Ripetere il passaggio 1 per contrassegnare ulteriori file (cartelle).
2. Utilizzare ▲ / ▼ per selezionare un'opzione, quindi premere ENTER per confermare la selezione.
    - [Apri]: apre la cartella e viene visualizzato un elenco di file presenti nella cartella.
    - [Schermo Int.]: visualizza il file selezionato a schermo intero.
    - [Cancella]: elimina il file selezionato dal supporto.
    - [Presentaz.]: visualizza il menu Presentazione.
    - [Rinomina]: cambia il nome del file (pagina 37)
    - [Sposta]: sposta il file o i file in un'altra cartella (album) o su un altro supporto (pagina 38)
    - [Copia]: copia i file in un'altra cartella o su un altro supporto (pagina 38)

### Suggerimento:

È possibile creare una nuova cartella sull'HDD o sul dispositivo USB. Selezionare [Nuovo album] e premere ENTER. Viene creata la cartella "NONAME##"

## Requisiti file di foto

**Estensioni dei file**  
".jpg"

**Dimensioni foto:**  
Consigliato meno di 4MB

**Formato CD-R:**  
ISO 9660 e JOLIET.

**Formato DVD±R/RW:**  
ISO 9660 (formato UDF Bridge)

**Massimo numero di file/disco:**  
Meno di 1999 (numero totale di file e cartelle)

### Note sui file JPEG

I file di immagini JPEG a compressione progressiva e lossless non sono supportati.

### Avanzamento delle immagini

Durante la visione di un'immagine, premere SKIP (◀◀ o ▶▶) una volta per avanzare al file successivo o tornare al file precedente.

### Rotazione delle immagini

Utilizzare ▲ / ▼ durante la visione di un'immagine per ruotarla in senso orario o in senso antiorario.

### Visione di presentazioni

1. Selezionare l'opzione [Presentaz.(Presentazione)] nel menu [Lista Foto] (fare riferimento a "Opzioni del menu Lista Foto" a pagina 35).

2. Premere il tasto ENTER.  
Viene visualizzato il menu Presentazione.



3. Utilizzare ◀ / ▶ / ▲ / ▼ per impostare le opzioni.

Opzione [Oggetto]:

- [Selezionato]: visualizza la presentazione solo dei file selezionati.  
Utilizzare il tasto MARKER per selezionare più file.
- [Tutto]: visualizza la presentazione di tutti i file.

Opzione [Velocita']:

Imposta la velocità della presentazione a [Lento], [Normale] o [Veloce].

4. Selezionare l'opzione [Inizio], quindi premere ENTER per avviare la Presentazione.

5. Premere STOP per interrompere la presentazione e tornare al menu [Lista Foto].

### Mettere in pausa la presentazione

1. Premere PAUSE/STEP (⏸) per mettere in pausa la presentazione.

2. Quando si desidera riprendere la presentazione, premere PLAY (▶).

### Ascolto di musica durante una presentazione

Durante l'ascolto di file MP3/WMA registrati sull'HDD è possibile visualizzare file di foto.

1. Selezionare l'opzione [Presentaz.(Presentazione)] nel menu [Lista Foto] (fare riferimento a "Opzioni del menu Lista Foto" a pagina 35).

2. Premere il tasto ENTER.  
Viene visualizzato il menu Presentazione.

3. Selezionare l'opzione [Simultaneo Music play] nel menu Presentazione.



4. Premere ENTER.

Viene visualizzato il menu Simultaneo Music play.

5. Premere MARKER per selezionare più file.

- Selezionare l'opzione [Sel.Tutto] per selezionare tutte le tracce, quindi premere ENTER.
- Selezionare l'opzione [Deselez. Tutto] per deselegionare tutte le tracce selezionate, quindi premere ENTER.
- Selezionare l'opzione [Cancella] per uscire dal menu, quindi premere ENTER.

6. Utilizzare ◀ / ▶ / ▲ / ▼ per selezionare l'opzione [Inizio], quindi premere ENTER.



7. Premere STOP per interrompere la presentazione e tornare al menu [Lista Foto].

## Edizione di file MP3/WMA, JPEG, DivX

Le indicazioni di seguito sono riferite a titolo esemplificativo al funzionamento dei file MP3 ma sono applicabili anche agli altri tipi di file.

### Nota:

- Non è possibile copiare o spostare i file MP3/WMA e DivX dal disco o dall'HDD al dispositivo USB.

## Cancellazione di file/cartelle dall'HDD o dal dispositivo USB

È possibile cancellare le cartelle o i file MP3/WMA, JPEG o DivX presenti sull'HDD o sul dispositivo USB.

1. Selezionare il file che si desidera cancellare dal menu.

È possibile selezionare tutti i file e le cartelle del menu premendo il tasto CLEAR. Per annullare le selezioni, premere nuovamente CLEAR.

### Selezione di file multipli (cartelle)

1. Premere MARKER.

*Sul file o cartella appare un segno di spunta. Premere nuovamente MARKER per eliminare il file o la cartella marcata.*

2. Ripetere il passaggio 1 per contrassegnare ulteriori file (cartelle).

2. Premere ENTER.

Le opzioni del menu vengono visualizzate sullo schermo.



3. Selezionare l'opzione [Cancella], quindi premere ENTER.

Il file selezionato viene eliminato.

## Assegnazione di un nome a file sull'HDD o sul dispositivo USB

I file MP3/WMA presenti sull'HDD o sul dispositivo USB possono essere denominati in maniera indipendente. I nomi possono contenere un massimo di 32 caratteri.

1. Selezionare il file che si desidera rinominare dal menu.

2. Premere ENTER.

Le opzioni del menu vengono visualizzate sullo schermo.

3. Selezionare l'opzione [Modifica], quindi premere ENTER.

Vengono visualizzate le opzioni di Modifica.



4. Selezionare l'opzione [Rinomina], quindi premere ENTER.

Viene visualizzato il menu a tastiera.

Per immettere i caratteri, vedere pagina 51.



## Copia di file su un altro supporto o in un'altra cartella

È possibile copiare un file o una cartella su un altro supporto o in un'altra cartella.

1. Selezionare il file che si desidera copiare dal menu. È possibile selezionare tutti i file e le cartelle del menu premendo il tasto CLEAR. Per annullare le selezioni, premere nuovamente CLEAR.

### Selezione di file multipli (cartelle)

1. Premere MARKER.

Sul file o cartella appare un segno di spunta. Premere nuovamente MARKER per eliminare il file o la cartella marcata.

2. Ripetere il passaggio 1 per contrassegnare ulteriori file (cartelle).

2. Premere ENTER.


Le opzioni del menu vengono visualizzate sullo schermo.

3. Selezionare l'opzione [Modifica], quindi premere ENTER.

Vengono visualizzate le opzioni di Modifica.

4. Selezionare l'opzione [Copia], quindi premere ENTER.

Viene visualizzato il menu Copia.

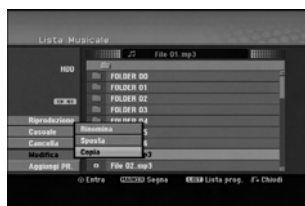

5. È possibile selezionare un album (cartella) da copiare.

1. Dopo aver selezionato un supporto, premere ENTER.

Viene visualizzato l'elenco di album (cartelle).

2. Selezionare una cartella.

È anche possibile creare un nuovo album (cartella). Selezionare l'opzione [Nuovo album] nel menu Copia, quindi premere ENTER. Viene creata la cartella "NONAME##".

6. Selezionare l'opzione [Copia], quindi premere ENTER per iniziare la copia.



### Nota:

Se una cartella ha più di 5 livelli, la copia non è disponibile.

## Spostamento di uno o più file

È possibile spostare un file o una cartella su un altro supporto o in un'altra cartella. Dopo lo spostamento, i file o le cartelle vengono cancellati dalla posizione corrente.

1. Seguire le fasi da 1 a 3 indicate a sinistra.

2. Premere ENTER.

Le opzioni vengono visualizzate sul lato sinistro del menu.

3. Selezionare l'opzione [Sposta], quindi premere ENTER.

Viene visualizzato il menu Sposta.



4. È possibile selezionare un album (cartella) da spostare.

1. Dopo aver selezionato un supporto, premere ENTER.

Viene visualizzato l'elenco di album (cartelle).

2. Selezionare una cartella.

È anche possibile creare un nuovo album (cartella). Selezionare l'opzione [Nuovo album] nel menu Sposta, quindi premere ENTER. Viene creata la cartella "NONAME##".

5. Selezionare l'opzione [Sposta], quindi premere ENTER per iniziare lo spostamento.



# Registrazione

## Informazioni sulla registrazione di DVD

### Nota:

- Questo registratore non supporta la registrazione di dischi CD-R o CD-RW.
- Il produttore declina ogni responsabilità per errori di registrazione dovuti a mancanza di corrente, dischi difettosi o danni al registratore.
- Le impronte delle dita e piccoli graffi sul disco possono influenzare le prestazioni di riproduzione e/o di registrazione.  
Per questa ragione è necessario avere cura dei dischi.

### Tipi di dischi e formati, modalità e impostazioni di registrazione

Questo registratore è in grado di riprodurre cinque tipi di dischi DVD: dischi video DVD preregistrati, dischi DVD-RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD+RW e DVD+R. Il formato dei dischi DVD-R, DVD+R, DVD+RW è sempre il formato video, vale a dire, lo stesso formato dei dischi video DVD preregistrati.

Ciò significa che, una volta finalizzato, un disco DVD-R, DVD+R o DVD+RW può essere riprodotto su un normale lettore DVD. Il formato disco DVD-RAM è Video Recording (VR).

Il formato predefinito del disco DVD-RW è Video, anche se questo può essere modificato al formato Video Recording (VR) se richiesto.

(la reinizializzazione cancella i contenuti presenti sul disco). La modalità di registrazione è strettamente correlata al formato del disco. Se il formato del disco è Video Recording, la modalità di registrazione sarà VR; se il formato del disco è Video, la modalità di registrazione sarà Video (tranne per i video DVD, che non sono registrabili e che pertanto non hanno alcuna modalità di registrazione).

Per le varie modalità di registrazione (che sono predefinite per ciascun disco) vi sono le relative impostazioni di registrazione, che possono essere modificate secondo necessità per ciascuna registrazione e che determinano la qualità delle immagini e lo spazio occupato dalla registrazione sul disco.

### Registrazione sull'HDD

La registrazione sull'unità disco rigido (HDD) è fondamentalmente simile alla registrazione di un disco DVD-RW in modalità VR. È possibile selezionare le opzioni relative alla qualità di registrazione, inclusa la modalità manuale, e naturalmente è possibile registrare, cancellare e registrare nuovamente tutte le volte che si desidera. La capacità dell'unità disco rigido consente di memorizzarvi numerose ore di video, persino ad altissima qualità delle registrazioni. Per organizzare al meglio i contenuti, l'HDD è divisa in dieci sezioni. Le sezioni possono essere nominate come si desidera; ad esempio, è possibile avere una sezione per i film, un'altra per gli spettacoli televisivi e una per le registrazioni con videocamera.

### Nota:

- Il numero massimo di titoli registrabili sull'HDD è di 255.
- L'uso dell'HDD consente di registrare fino a un massimo di 12 ore continue.

### Note sulla registrazione

- I tempi di registrazione indicati non sono precisi in assoluto poiché il registratore utilizza la compressione video a bit-rate variabile. Ciò significa che il tempo di registrazione esatto dipende da ciò che viene registrato.
- Quando si registrano trasmissioni televisive, i tempi di registrazione possono essere inferiori se la qualità del segnale è scarsa o se le immagini contengono delle interferenze.
- Se si registrano immagini o solo audio, il tempo di registrazione potrebbe essere maggiore.
- La somma dei valori indicati per il tempo di registrazione e il tempo rimanente potrebbe non sempre corrispondere all'esatta durata del disco.
- Se il disco è sottoposto a numerose operazioni di edizione, il tempo di registrazione disponibile potrebbe diminuire.
- Se si utilizza un disco DVD-RW, assicurarsi di aver cambiato il formato di registrazione (modalità Video o modalità VR) prima di registrare il disco. Per maggiori informazioni su questa procedura, vedere pagina 25 (Formattazione dei dischi).
- Quando si utilizza un disco DVD-R o DVD+R, è possibile continuare a registrare fino a riempire il disco o fino a quando questo non viene finalizzato.
- Quando si utilizza un disco DVD-RW in modalità Video, il tempo di registrazione disponibile aumenta solo se si cancella l'ultimo titolo registrato sul disco.
- L'opzione Elimina titolo nel menu Lista Titolo (Originale) si limita a nascondere il titolo, senza cancellarlo dal disco; pertanto, non aumenta il tempo di registrazione disponibile (fatta eccezione per l'ultimo titolo registrato su un disco DVD-RW in modalità Video).
- La registrazione in sovrascrittura è possibile solo con i dischi DVD+RW.
- Quando si utilizza un disco DVD+R/RW, il registratore esegue l'operazione di creazione del menu per aggiornare il nuovo titolo e le modifiche quando il disco viene rimosso dall'unità. Pertanto, dopo aver impostato la modalità operativa del registratore su DVD, occorre rimuovere il disco dall'unità.

### Tempi di registrazione e qualità delle immagini

Sono disponibili quattro livelli predefiniti di qualità delle immagini:

- **XP** – Impostazione di altissima qualità, consente 1 ore circa di registrazione su un disco DVD (4.7GB).
- **SP** – Livello di qualità predefinito, sufficiente per la maggior parte delle applicazioni, consente due ore circa di registrazione su un disco DVD (4.7GB).
- **LP** – Livello di qualità video leggermente inferiore, consente quattro ore circa di registrazione su un disco DVD (4.7GB).
- **EP** – Livello minimo di qualità video, consente sei ore circa di registrazione su un disco DVD (4.7GB). Nella riproduzione di contenuti registrati in modalità EP è possibile che le immagini vengano visualizzate frammentate.

## Timeshift (visione ritardata) **HDD**

Per non perdere una sola scena di una trasmissione in diretta, se il telefono squilla durante la visione dello spettacolo preferito è sufficiente premere "TIMESHIFT" e "PAUSE" prima di rispondere al telefono. Si attiverà la funzione timeshift e la trasmissione verrà registrata per la visione in un momento successivo.

Al termine della telefonata o dopo l'interruzione della visione, premere "PLAY" o "SCAN" per vedere il programma.

Premere "STOP" per tornare alla trasmissione in diretta.

## Descrizione della funzione Timeshift (Pausa, TV in diretta/Riproduzione) **HDD**

È possibile salvare temporaneamente un programma nella memoria cache dell'HDD.

### Premere TIMESHIFT durante la visione di un programma televisivo.

Sullo schermo viene visualizzata la barra di avanzamento come mostrato in basso. Dopo 5 secondi, la barra di avanzamento cambia nell'icona Timeshift.



1. Indica la modalità di riproduzione.
2. Indica la posizione di Timeshift corrente.
3. Indica l'ora di inizio del Timeshift.
4. Indica il tempo di Timeshift trascorso.
5. Indica l'orario un'ora dopo l'inizio del Timeshift.

### Suggerimenti:

- Quando la funzione di timeshift è attiva sono disponibili funzioni di riproduzione speciali (Lenta, Scan, ecc.). Consultare la sezione Riproduzione alle pagine 28-31.
- È possibile modificare il filmato memorizzato durante la funzione Timeshift per memorizzare il programma sull'HDD. Consultare la sezione "Registrazione di filmati" a destra.

### Note:

- Se lo spazio sull'HDD è insufficiente, sarà gradualmente cancellata la sezione della cache di Timeshift più vecchia.
- Se non si preme alcun tasto per 6 ore, la funzione Timeshift si interrompe automaticamente.

## Ricerca dei marcatori in modalità Timeshift

In modalità Timeshift è possibile inserire un marcatore. Premere MARKER nel punto desiderato durante l'operazione Timeshift. Premere SEARCH per richiamare la scena marcata.

## Registrazione di filmati **HDD**

Durante l'operazione di Timeshift è possibile eseguire delle modifiche per salvare il programma sull'HDD (unità disco rigido).

1. Durante l'operazione di Timeshift, utilizzare Pause/Step, Ricerca e Riproduzione al rallentatore per individuare il punto iniziale.
2. Premere REC al punto iniziale della sezione che si desidera registrare. L'avanzamento della modifica è indicato in rosso sulla barra di avanzamento.



3. Utilizzare Pause/Step, Ricerca e Riproduzione al rallentatore per individuare il punto finale.
4. Premere REC al punto finale della sezione che si desidera registrare. La riproduzione normale continua.
5. Ripetere i passi 1 e 5 per creare varie registrazioni di filmati di un programma.



6. Premere STOP per interrompere l'operazione di Timeshift. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
7. Utilizzare ◀ / ▶ per selezionare [Si], quindi premere ENTER. Sullo schermo viene visualizzata la trasmissione corrente.

### Note:

- Le sezioni selezionate vengono registrate sull'HDD.
- Se si desidera interrompere la registrazione di filmati, premere il tasto STOP. Se si preme POWER per interrompere la registrazione di filmati, il programma potrebbe non venire registrato sull'HDD.
- Le registrazioni di filmati non possono essere effettuate per sezioni di durata inferiore a 5 secondi.
- La registrazione MPEG4 non è disponibile con la registrazione di filmati e Descrizione della funzione Timeshift. (Disponibile solo per formato di registrazione MPEG2.)

## Spostamento al punto iniziale o finale durante l'operazione di Timeshift

1. Premere ENTER durante l'operazione di Timeshift. Viene visualizzato il menu.
2. Premere ◀ per avviare la riproduzione dall'inizio del timeshift. Premere ▶ per spostarsi alla fine del timeshift e quindi passare alla modalità di pausa.

## Chiusura dell'operazione di Timeshift

1. Premere STOP per chiudere la funzione Timeshift. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
2. Utilizzare ◀ / ▶ per selezionare [Si], quindi premere ENTER. Sullo schermo viene visualizzata la trasmissione corrente.



## Registrazione di programmi televisivi

Per registrare un programma televisivo, procedere come segue. La registrazione inizia immediatamente e continua fino a quando il disco è pieno o fino a quando viene interrotta.

### Nota:

Utilizzare un disco registrabile per la registrazione di DVD.

1. Premere HOME.  
Viene visualizzato il menu HOME.
2. Selezionare l'opzione [TV].
3. Selezionare l'opzione [TV HDD] o [TV DVD], quindi premere ENTER.  
Assicurarsi che l'ingresso del televisore sia impostato sul registratore.  
Se si utilizza un disco nuovo, il registratore impiegherà un po' di tempo per iniziarlo.
4. Impostare la modalità di registrazione premendo ripetutamente REC MODE (XP, SP, LP, EP).
5. Mediante i tasti ▲ / ▼ selezionare il canale televisivo da registrare.

### Modifica del canale audio del televisore

Premendo AUDIO durante la visione del programma televisivo è possibile cambiare il canale audio (lingua) da ascoltare. Il canale audio corrente viene visualizzato a schermo.

Trasmissione stereo o mono:

Stereo → Sinistra → Destra → Mono

Trasmissione bilingue:

Princ. → Sec. → Princ.+Sec.

- Per le registrazioni televisive con audio bilingue, impostare il canale audio da [Audio TV reg.] nel sottomenu del menu di configurazione (vedere pagina 25).
  - Se la qualità dell'audio è scarsa quando impostato a Stereo, spesso è possibile migliorarla passando a Mono (sinistra o destra).
  - Questo registratore supporta l'audio NICAM e l'audio normale. Se l'opzione NICAM (pagina 21) è impostata ad Auto, se la trasmissione è NICAM l'audio passa automaticamente a NICAM ed è possibile registrare l'audio NICAM. Se la trasmissione non è NICAM, verrà registrato l'audio normale. Se si verificano distorsioni dell'audio NICAM dovute a una ricezione scarsa, è possibile disabilitare l'impostazione NICAM del programma.
6. Premere una volta REC (●).  
La registrazione si avvia (la spia REC nella finestra di visualizzazione si accende).
    - La registrazione continua fino a quando non venga premuto STOP (■) o fino a quando il disco o l'HDD è pieno.
    - Per eseguire una registrazione di durata predefinita, vedere la sezione Registrazione istantanea con timer sulla destra.
  7. Per interrompere la registrazione, premere STOP (■).

## Mettere in pausa la registrazione

1. Per mettere in pausa la registrazione, premere PAUSE/STEP (■).
2. Quando si desidera continuare la registrazione, premere nuovamente PAUSE/STEP (■).


## Registrazione un programma televisivo guardandone un altro

1. Premere TV/DVD per selezionare la modalità TV durante la registrazione. Viene visualizzato l'indicatore TV.
2. Selezionare dal televisore il canale da guardare.

## Registrazione istantanea con timer

La registrazione istantanea con timer consente di effettuare registrazioni di durata predefinita senza utilizzare il timer di programmazione.

1. Seguire i passi 1-5 illustrati a sinistra (Registrazione di programmi televisivi).
2. Premere ripetutamente REC (●) per selezionare la durata della registrazione.



La registrazione si avvia dopo la prima pressione.

Ogni pressione successiva del tasto aumenta la durata della registrazione entro lo spazio disponibile (240 minuti massimo).

La durata della registrazione viene visualizzata sullo schermo del televisore.

Trascorso il tempo impostato, la registrazione si interrompe e il registratore si spegne.

## Verifica della durata di registrazione

Premere una volta REC (●) per verificare la durata della registrazione. L'impostazione effettuata verrà brevemente visualizzata sullo schermo del televisore. Nella finestra di visualizzazione verrà inoltre indicata la durata residua della registrazione.

## Prolungamento della durata di registrazione

In qualsiasi momento è possibile prolungare la durata della registrazione premendo REC (●).

Ogni pressione successiva del tasto aumenta la durata della registrazione entro lo spazio disponibile (240 minuti massimo).

### ⚠ Avvertenza

Se si scollega il registratore dalla corrente (o se vi è un'improvvisa interruzione dell'energia elettrica) mentre l'unità sta registrando, vi può essere una perdita di dati sull'HDD.


## Registrazione programmata con timer

Questo registratore può essere programmato per registrare fino a 16 programmi entro un mese. Per eseguire registrazioni programmate, è necessario impostare il timer sui canali da registrare, indicando orario di inizio e di fine.

### Note:

Se si utilizza un disco vuoto per eseguire una registrazione programmata con timer, occorre prima formattare il disco (vedere la sezione "Formattazione dei dischi" a pagina 25).

1. Premere **TIMER REC.**  
Viene visualizzato il menu programmazione.



- [Media]: selezionare il supporto su cui registrare (HDD o DVD).
- [PR]: selezionare un numero di programma memorizzato oppure una delle sorgenti esterne da cui registrare. (Non è possibile selezionare l'ingresso DV).
- [Data]: selezionare una data entro trenta giorni.
- [Ora Inizio]: impostare l'ora di inizio.
- [Tempo di termine]: impostare l'ora di fine.
- [Ripetere]: selezionare la modalità di ripetizione desiderata (Una volta, Giornaliera (Lunedì - Venerdì) o Settimanale).
- [VPS/PDC]: il sistema VPS/PDC regola automaticamente il tempo di registrazione in modo da non perdere alcun programma anche se questo non è trasmesso secondo la pianificazione. Perché il sistema VPS/PDC funzioni correttamente è necessario immettere la data e l'ora corretta del programma da registrare secondo la pianificazione. Si noti che con alcune stazioni, il sistema VPS/PDC potrebbe non funzionare.

### Note:

- Le stazioni che utilizzano il sistema VPS/PDC solitamente includono le informazioni VPS/PDC nelle pagine di guida TV del teletext. Per impostare una registrazione programmata con timer, consultare tali pagine.
- Quando si utilizza VPS/PDC, potrebbero esservi casi in cui l'inizio del programma non viene registrato.

2. Immettere i dati necessari per la registrazione con timer.
  - ◀ / ▶ (sinistra/destra) – sposta il cursore a sinistra/destra.
  - ▲ / ▼ (su/giù) – cambia l'impostazione nella posizione corrente del cursore.
  - Premere **RETURN** (↵) per uscire dal menu Registrazione con timer.
  - Premere **ENTER** dopo aver immesso tutti i dati di programmazione.
  - Premere **TIMER REC.** per visualizzare l'Lista Registrazione Timer.
3. Impostare la modalità di registrazione premendo ripetutamente **REC MODE** (XP, SP, LP, EP).
4. Premendo **ENTER**, il programma verrà memorizzato dal registratore.  
Per controllare la programmazione, viene visualizzato l'Lista Registrazione Timer. Il campo "Registr. OK" nell'elenco di registrazione con timer indica che la registrazione è programmata correttamente.
5. Premere **RETURN** (↵) per uscire dall'elenco Registrazione con timer.
6. Assicurarsi di aver inserito un disco DVD registrabile e premere **POWER** per mettere l'unità in stand-by.

### Note:

- Quando il registratore è in stand-by e il timer è attivo, la spia del timer nella finestra di visualizzazione si accende. (Non ci sono visualizzazioni quando la modalità di risparmio energetico è attiva.)
- Per le registrazioni televisive con audio bilingue, impostare il canale audio da [Audio TV reg.] nel sottomenu del menu di configurazione (vedere pagina 25).
- Per interrompere la registrazione programmata con timer occorre premere **STOP**.
- Se si imposta una registrazione programmata per registrare un DVD ma il disco inserito non è registrabile, al momento programmato la funzione di Recupero della registrazione registrerà automaticamente sull'HDD.
- La registrazione MPEG4 non è disponibile con la registrazione programmata. (Disponibile solo per formato di registrazione MPEG2.)

## Registrazione con timer con sistema SHOWVIEW®

Questo sistema rende le registrazioni programmate estremamente semplici. La maggior parte delle guide TV pubblica i numeri di programmazione SHOWVIEW insieme ai dettagli dei programmi. Se si desidera programmare la registrazione di un programma, immettere il numero corrispondente di programmazione SHOWVIEW. È sufficiente impostare la modalità di registrazione e specificare se si tratta di una registrazione unica o ripetitiva. È possibile memorizzare fino a 16 registrazioni programmate.


SHOWVIEW è un marchio registrato di Gemstar Development Corporation.  
Il sistema SHOWVIEW è prodotto su licenza di Gemstar Development Corporation.

1. Premere SHOWVIEW.  
Viene visualizzato il menu SHOWVIEW.  
Premere nuovamente SHOWVIEW per uscire dal menu.



- [Numero]: immettere il numero di programmazione SHOWVIEW.
2. Utilizzare i tasti numerici, quindi premere ENTER per immettere il numero di programmazione SHOWVIEW.  
Per controllare la programmazione, viene visualizzato il menu Registrazione con timer.
    - In caso di errore, prima di premere ENTER, premere CANCEL ripetutamente per cancellare i numeri uno per volta e correggerli.

3. Per modificare i dati, utilizzare ◀ / ▶ / ▲ / ▼ (Supporto, VPS/PDC, ecc.).  
Consultare "Registrazione programmata con timer" alla pagina precedente.



4. Selezionare una modalità di registrazione (XP, SP, LP o EP).
5. Premendo ENTER, il programma verrà memorizzato dal registratore.  
Per controllare la programmazione, viene visualizzato l'elenco di registrazione con timer. Il campo "Registr. OK" nell'elenco di registrazione con timer indica che la registrazione è programmata correttamente.
6. Premere RETURN (↵) per uscire dal menu Registrazione con timer.
7. Assicurarsi di aver inserito un disco DVD registrabile e premere POWER per mettere l'unità in stand-by.

## Verifica dei dettagli della registrazione programmata con timer

È possibile controllare i dati di programmazione ogni volta che il registratore è acceso. Premere due volte TIMER REC.

- Utilizzare i tasti ▲ / ▼ per selezionare una registrazione programmata.
- Premere ENTER per modificare il programma selezionato. Viene visualizzato il menu Registrazione con timer
- Premere CLEAR per eliminare il programma selezionato dall'Lista Registrazione Timer



## Annullamento di una registrazione programmata con timer

In qualsiasi momento è possibile annullare una registrazione programmata prima che l'operazione abbia inizio.

- Utilizzare ▲ / ▼ per selezionare un programma che si desidera cancellare dall'Lista Registrazione Timer. Se si desidera cancellare il programma, premere CLEAR.

## Interruzione di una registrazione programmata in corso

Dopo l'inizio di una registrazione programmata con timer è ancora possibile annullare l'operazione.

- Premere STOP.

## Risoluzione dei problemi relativi alla registrazione programmata con timer

Anche se il timer è impostato, la registrazione non si avvia nei seguenti casi:

- Quando nessun disco è inserito e non vi è spazio libero disponibile sull'HDD.
- Quando è inserito un disco non registrabile e non vi è spazio libero disponibile sull'HDD.
- Quando l'opzione [Protezione del Disco] è impostata su [Acceso] nel menu di configurazione e non vi è spazio libero disponibile sull'HDD (vedere pag. 26).
- Quando l'unità è accesa.
- Quando ci sono già 99 titoli (DVD-RW, DVD-R, DVD-RAM), 49 titoli (DVD+R, DVD+RW) registrati sul disco e almeno 255 titoli registrati sull'HDD.

Non è possibile programmare una nuova registrazione con timer nei seguenti casi:

- Quando è già in corso un'altra registrazione.
- Quando si sta cercando di impostare un orario già passato.
- Quando vi sono già 16 programmazioni impostate.

## Se due o più programmazioni con timer si sovrappongono:

- La priorità viene data al primo programma.
- Al termine del primo programma ha inizio il programma successivo.
- Se due programmi sono impostati per partire esattamente alla stessa ora, viene data priorità al programma immesso per primo.

Se il disco è danneggiato, la registrazione potrebbe non essere portata a termine correttamente. In tal caso, anche se il campo di controllo visualizza "Registr. OK", la registrazione potrebbe non essere corretta.

## Registrazione da sorgenti esterne

### Registrazione da componenti esterni

È possibile eseguire registrazioni da componenti esterni, come videocamere o videoregistratori, collegati a uno degli ingressi del registratore.

1. Assicurarsi che il componente da cui si desidera registrare sia collegato correttamente al registratore. Vedere le pagine 13-14.
2. Selezionare un supporto (TV HDD o TV DVD) da registrare utilizzando il menu HOME (vedere pag. 20).
3. Premere ripetutamente AV per selezionare la sorgente esterna da cui registrare.
  - Sintonizzatore: sintonizzatore incorporato.
  - AV1: EURO AV1 AUDIO/VIDEO situato sul pannello posteriore.
  - AV2: EURO AV2 DECODER situato sul pannello posteriore.
  - AV3: AV IN 3 situato sul pannello posteriore.
  - AV4: AV IN 4 (VIDEO, AUDIO (L/R)) situato sul pannello anteriore.
  - DV: IN situato sul pannello anteriore.

#### Nota :

OPT non viene registrato.

4. Selezionare la modalità di registrazione premendo ripetutamente REC MODE (XP, SP, LP o EP).
5. Premere una volta REC (●). La registrazione si avvia (la spia REC nella finestra di visualizzazione si accende).
  - La registrazione continua fino alla pressione di STOP (■) o fino a riempire il disco.
  - Per eseguire una registrazione di durata predeterminata, vedere la sezione "Registrazione istantanea con timer" a pagina 41.
6. Per interrompere la registrazione, premere STOP (■).

#### Nota:

Se la sorgente è protetta da copia mediante CopyGuard, non sarà possibile eseguire la registrazione con questa unità. Per maggiori dettagli, vedere la sezione "Copyright" a pagina 55.

## Registrazione da sorgente DV

### Prima di eseguire il riversamento da DV

È possibile collegare al registratore una videocamera dotata di DV mediante un solo cavo DV per l'ingresso e l'uscita di audio, video, dati e segnali di controllo.

- Questo registratore è compatibile solo con videocamera con formato DV (DVC-SD, DV25). Sintonizzatori satellitari digitali e videoregistratori VHS digitali non sono compatibili.
- Non è possibile collegare al registratore più di una videocamera DV per volta.
- Non è possibile controllare il registratore da un apparecchio esterno collegato tramite il connettore DV IN (inclusi due registratori).
- Non sempre è possibile controllare la videocamera collegata tramite il connettore DV IN.
- Le videocamere digitali sono solitamente in grado di registrare l'audio in formato stereo a 16 bit/48 kHz, o tracce stereo doppie a 12 bit/32 kHz. Questa unità è in grado di registrare una sola traccia audio stereo. Impostare l'opzione [Audio DV Reg.] su [Audio 1] o [Audio 2] secondo necessità (vedere pagina 25).
- L'ingresso audio al connettore DV IN jack deve essere 32 o 48 kHz (non 44,1 kHz).
- Se il componente sorgente mette in pausa la riproduzione o riproduce una sezione di nastro non registrata, in caso di interruzione dell'alimentazione della sorgente o in caso di scollegamento del cavo DV si possono verificare disturbi delle immagini registrate.

### Registrazione da una videocamera digitale

È possibile eseguire registrazioni da una videocamera digitale collegata al connettore DV IN situato sul pannello anteriore del registratore.

Prima della registrazione, accertarsi che l'ingresso audio del connettore DV IN sia impostato (vedere pag. 25).

#### Suggerimenti:

- Il segnale sorgente deve essere in formato DVC-SD.
- Alcune videocamere non possono essere controllate mediante il telecomando del registratore.
- Se si collega un secondo registratore utilizzando un cavo DV, non è possibile controllare il secondo DVD da questo.
- Non è possibile controllare il registratore in remoto attraverso un componente collegato tramite il connettore DV IN.
- Non è possibile registrare i dati di data e ora da una cassetta DV.

1. Assicurarsi che la videocamera digitale sia collegata al connettore DV IN situato sul pannello frontale. Vedere pagina 14.
2. Selezionare l'opzione [TV HDD] o [TV DVD] nel menu HOME, quindi premere ENTER (vedere pag. 20).
3. Verificare che l'ingresso audio DV sia come richiesto. È possibile scegliere tra Audio 1 (audio originale) e Audio 2 (audio riversato).
  - L'ingresso DV è impostato da [Audio DV Reg.] nel sottomenu del menu di configurazione. Per maggiori informazioni, vedere "Audio di registrazione DV" a pagina 25.
4. Premere ripetutamente AV per selezionare l'ingresso DV. Nella finestra di visualizzazione e sullo schermo del televisore viene visualizzato DV.
5. Individuare il punto del nastro della videocamera da cui si desidera iniziare la registrazione. Per ottenere risultati migliori, mettere in pausa la riproduzione dal punto in cui si desidera registrare.
  - A seconda della videocamera è possibile utilizzare il telecomando del registratore per controllare la videocamera mediante le funzioni STOP, PLAY e PAUSE.
6. Premere una volta REC (●) per iniziare la registrazione.
  - La registrazione viene automaticamente interrotta se il registratore non rileva alcun segnale.
  - Premendo PAUSE/STEP (■) o STOP (■) è possibile mettere in pausa o interrompere la registrazione. Durante la registrazione non è possibile controllare la videocamera con il telecomando del registratore.
  - In modalità Video, l'ultimo fotogramma della registrazione potrebbe rimanere visualizzato a schermo per alcuni istanti al termine della registrazione.

### Risoluzione dei problemi

Se non è possibile visualizzare immagini e/o ascoltare audio tramite il connettore DV IN, effettuare le seguenti verifiche:

- Assicurarsi che il cavo DV sia collegato correttamente.
- Spegnerne e riaccendere l'apparecchio collegato.
- Cambiare l'ingresso audio.

#### Note:

- A seconda della videocamera collegata potrebbe non essere possibile controllarla con il telecomando del registratore.
- La registrazione MPEG4 non è disponibile durante la registrazione DV. (Disponibile solo per formato di registrazione MPEG2.)

## Registrazione e riproduzione simultanee

### Riproduzione di un titolo diverso durante la registrazione

La riproduzione e la registrazione sia da/su DVD che da/su HDD sono del tutto indipendenti. Ad esempio, è possibile registrare su DVD o HDD e contemporaneamente riprodurre un video sulla sorgente non in uso tra le due.

1. Avviare la registrazione.
2. Premere HOME per visualizzare la schermata del menu Home.
3. Utilizzare ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ed ENTER per selezionare un supporto diverso da cui eseguire la riproduzione.
4. Avviare la riproduzione. Durante la riproduzione del supporto, la registrazione continua.

#### Note:

- Non è possibile utilizzare la registrazione e la riproduzione simultanee mentre si esegue una copia.
- Non è possibile modificare programmi durante la registrazione e la riproduzione simultanee.
- Questa funzione non è disponibile in modalità di registrazione MPEG4.

### Salta tempo **HDD**

È possibile riprodurre il titolo corrente in registrazione simultaneamente.

1. Avviare la registrazione su HDD.
2. Premere PLAY (▶). Si avvia la riproduzione mentre la registrazione continua.
  - Durante la riproduzione, è possibile utilizzare i tasti PAUSE (⏸) e SCAN (◀◀ / ▶▶) per mettere in pausa, eseguire ricerche e riprodurre al rallentatore.
3. Premere STOP (■). La riproduzione si interrompe e torna alla posizione di registrazione corrente.

#### Note:

- La riproduzione non può essere avviata prima di 15 secondi dall'inizio della registrazione.
- Questa funzione non è abilitata in modalità di registrazione DVD.
- Questa funzione non è disponibile in modalità di registrazione MPEG4.

## Registrazione MPEG4 **HDD**

È possibile registrare un video in formato MPEG4.

1. Impostare [Registrazione MPEG4] su [ON] nel menu di configurazione (vedere pag. 25).
2. Selezionare la sorgente da cui si desidera registrare (canale televisivo, ingresso AV, ecc.).
3. Impostare la modalità di registrazione premendo ripetutamente REC MODE (XP, SP, LP, EP).
4. Avviare la registrazione. L'unità registra il video in formato MPEG4 sull'HDD. I contenuti registrati sono elencati nel menu [Elenco filmati]. Per riprodurre una registrazione MPEG4, consultare pag. 32.

#### Note:

- Non è possibile modificare i contenuti video in MPEG4. Per modificare le funzioni, impostare [Registrazione MPEG4] su [OFF] nel menu di configurazione (vedere pag. 25).
- Se si preme MENU/ELENCO mentre l'opzione [Registrazione MPEG4] è impostata a [ON] in modalità HDD, viene visualizzato il menu [Elenco filmati].
- Nessun pulsante è attivo in modalità di registrazione MPEG4 (PLAY, TIMESHIFT, MENU/ELENCO, HOME, ecc.).
- Nella registrazione MPEG4 può verificarsi una perdita del video a causa delle caratteristiche di codifica video MPEG4. Questo non è un malfunzionamento.
- È possibile selezionare il canale audio da registrare premendo AUDIO. L'opzione [Audio reg. TV] nel menu di configurazione non influisce sulla registrazione MPEG4.

### Specifiche della registrazione MPEG4

#### Formato di codifica video

Codifica: formato XVID

Risoluzione: 640 x 480 (modalità XP, SP),  
480 x 352 (modalità LP),  
352 x 256 (modalità EP)

#### Formato di codifica audio

Codifica: AC3

Qualità: 128 kbit/sec, 48 kHz (frequenza di campionamento), Stereo

#### N. massimo di titoli

Meno di 1999 titoli

#### Dimensione massima dei titoli

2 GB

- Se la dimensione del titolo registrato è superiore a 2 GB, la registrazione viene continuata in un nuovo titolo. L'unità non è in grado di registrare per alcuni secondi durante la creazione di un nuovo titolo.

#### Tempo di registrazione (250GB)

Ca. 258 ore (modalità XP),  
337 ore (modalità SP), 429 ore (modalità LP),  
625 ore (modalità EP)

# Edizione

## Informazioni generali sul menu Lista Titolo ed Capitolo Lista

Con il menu Lista Titolo è possibile editare i contenuti video. Le funzioni di edizione disponibili nel menu Lista Titolo dipendono da se si desidera editare video su DVD o sull'HDD e se si desidera modificare contenuti originali o un Lista.

Le modalità di edizione disponibili per i dischi DVD-RW in modalità VR sono due. È possibile editare direttamente i contenuti originali del disco oppure creare ed editare un Lista. L'Lista di fatto non cambia i contenuti del disco, ma si limita a controllare la modalità di riproduzione dei contenuti.

L'edizione di contenuti registrati sull'HDD è simile a quella dei contenuti originali di un disco DVD-RW in modalità VR, con comandi simili per la cancellazione e l'assegnazione di nomi ai titoli, oltre al controllo dei contenuti dei capitoli nei titoli del disco DVD.

### Nota:

Durante la registrazione, se si visualizza il menu Lista Titolo dell'HDD, alcuni titoli potrebbero apparire contrassegnati. Questi titoli sono stati registrati con un'impostazione di ingresso linea diversa dall'impostazione corrente del registratore. Durante la registrazione, questi titoli non possono essere riprodotti.


1. Premere MENU/LIST per visualizzare il menu Lista Titolo. La riproduzione dovrebbe interrompersi.
  - Se si preme MENU/ELENCO mentre l'opzione [Registrazione MPEG4] è impostata a [ON] in modalità HDD, viene visualizzato il menu [Elenco filmati].
  - È possibile accedere anche utilizzando il menu HOME, selezionando [FILM] e l'opzione [HDD] o [DISC], quindi premendo ENTER.
  - Per selezionare i titoli, utilizzare i tasti ▲ / ▼ per visualizzare la pagina precedente/successiva nel caso vi siano più di sei titoli.
  - Se si sta editando un disco in modalità VR, premere MENU/LIST per passare dal menu Originale al menu Lista.

Le opzioni del menu sono visualizzate sul lato sinistro dello schermo. La parte principale dello schermo visualizza miniature dei titoli (o capitoli) presenti sul disco DVD o sull'HDD. Le miniature possono essere cambiate utilizzando il relativo tasto. Vedere "Modifica delle miniature per i titoli" a pagina 48.

Premere DISPLAY per visualizzare informazioni sul titolo selezionato nel menu Lista Titolo.

Dopo aver selezionato un titolo o un capitolo nel menu Lista Titolo o Capitolo Lista, premere ENTER. Le opzioni del menu sono visualizzate nel lato sinistro dello schermo. Utilizzare ▲ / ▼ per selezionare un'opzione, quindi premere ENTER per confermare la selezione.

2. Per chiudere il menu Lista Titolo, premere ripetutamente RETURN (↵).

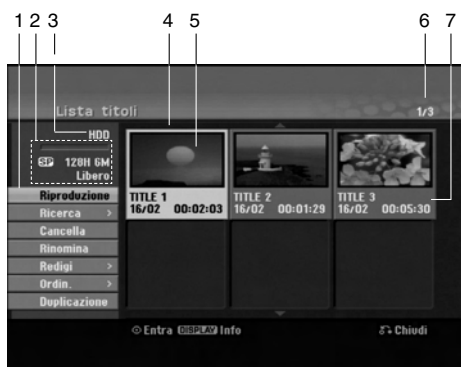

1. Opzioni di menu: per visualizzare le opzioni del menu, selezionare un titolo o un capitolo e premere ENTER. Le opzioni visualizzate dipendono dal tipo di disco.
  - [Combina]: unisce due titoli o capitoli in uno (pagina 52, 53).
  - [Cancella]: elimina il titolo o il capitolo (pagina 50)
  - [Canc. Parte]: elimina una parte del titolo (pagina 50).
  - [Dividi]: divide un titolo in due (pagina 53).
  - [Duplic.]: copia il titolo su un altro supporto (pagina 55)
  - [Riprod. comp.]: inizia la riproduzione del titolo selezionato, inclusi i capitoli nascosti.
  - [Nasc. (Visualiz.)]: nasconde (o mostra) il titolo o il capitolo selezionato (pagina 54)
  - [Sposta]: sposta un capitolo del menu Capitolo Lista - Lista in una posizione del menu (pagina 54)
  - [Riproduzione]: avvia la riproduzione del titolo o del capitolo selezionato. Non è possibile riprodurre i titoli e i capitoli nascosti presenti sul disco DVD+R/RW.
  - [Agg. lista]: aggiunge il titolo o il capitolo all'Lista (pagina 49)
  - [Proteggi]: protegge i titoli da registrazione, modifica o eliminazione accidentale (pagina 54)
  - [Rinomina (Nome titolo)]: modifica il nome del file (pagina 51)
  - [Ricerca]
    - [Capitolo]: visualizza l'Elenco capitoli del titolo.
    - [Tempo]: ricerca il punto di inizio per il titolo. (pagina 51).
  - [Ordin.]: elenca i programmi presenti nel menu Lista Titolo per Data, Titolo o Categoria (pagina 52)
  - [Titolo]: visualizza l'Lista Titolo del capitolo.
  - [Annulla esecuzione]/[Esegui di nuovo]: annulla/ripristina l'ultima eliminazione/azione (pagina 52)
2. Indica la modalità di registrazione, lo spazio libero e la barra di avanzamento del tempo trascorso.
3. Supporto corrente
4. Titolo corrente selezionato.
5. Miniatura
6. Visualizza il numero del titolo selezionato e il numero totale di titoli.
7. Mostra il nome del titolo, la data di registrazione e la durata della registrazione.

## HDD, modalità VR: edizione Originale ed Lista

### Titoli, capitoli e parti

I titoli nel contenuto originale del disco contengono uno o più capitoli. Se si inserisce un titolo del disco nell'Lista verranno visualizzati anche tutti i capitoli di quel titolo. In altre parole, i capitoli nell'Lista si comportano esattamente come capitoli su un disco video DVD. Le parti sono sezioni dei titoli Originali o dell'Lista. Dal menu Originale ed Lista è possibile aggiungere o eliminare parti. L'aggiunta di un capitolo o di un titolo all'Lista crea un nuovo titolo composto da una sezione (vale a dire, un capitolo) di un titolo originale. L'eliminazione di una parte rimuove parte di un titolo dal menu Originale o Lista.

#### **Avvertenza**

- Se si eseguono modifiche utilizzando le funzioni Elimina, Aggiungi e Sposta, i fotogrammi iniziali e finali potrebbero non essere esattamente come impostati nella visualizzazione del punto iniziale e finale.
- Durante la riproduzione dell'Lista, si potrebbe notare una breve pausa tra le parti modificate. Questo non rappresenta un problema di funzionamento.

### L'edizione di un DVD è paragonabile a quella di una videocassetta?

No. Quando si edita una videocassetta occorre disporre di due unità di registrazione video, una per riprodurre l'originale e l'altra per registrare i contenuti modificati. Con i DVD, invece, l'operazione di edizione consiste nel definire un Lista che specifica cosa e quando riprodurre. In fase di riproduzione, il registratore riproduce il disco secondo quanto specificato nell'Lista.


### Significato dei termini "Originale" ed "Lista"

**-RW<sub>VR</sub>** **RAM**

In questo manuale, vengono spesso utilizzati i termini Originale ed Lista in riferimento rispettivamente ai contenuti effettivi e alla versione editata.

- **Originale:** ciò che è realmente registrato sul disco.
- **Lista:** la versione editata del disco, che specifica una modalità di riproduzione del contenuto Originale.

## Aggiunta di marcatori di capitolo

 **Capitolo**

**HDD** **-RW<sub>VR</sub>** **RAM** **+RW** **+R**


All'interno di un titolo è possibile creare capitoli inserendo marcatori di capitolo nei punti desiderati.

#### **Nota:**

I marcatori di capitolo vengono inseriti automaticamente a intervalli regolari. È possibile cambiare questo intervallo dal menu di configurazione (vedere "Divisione automatica in capitoli" a pagina 25).

Durante la registrazione o la riproduzione, in corrispondenza del punto in cui si desidera iniziare un nuovo capitolo, premere **CHP ADD**. Sullo schermo del televisore viene visualizzata un'icona di marcatura del capitolo.

## Modifica delle miniature per i titoli

 **Summary**

**HDD** **-RW<sub>VR</sub>** **RAM** **+RW** **+R**

I titoli visualizzati nel menu Lista Titolo sono rappresentati da un'immagine in miniatura relativa all'inizio di quel titolo o capitolo.

Se si desidera, è possibile selezionare un'immagine diversa dal titolo.

Premere **THUMBNAIL** per associare l'immagine correntemente visualizzata al menu Lista Titolo. L'immagine selezionata apparirà sia nel menu Originale sia nel menu Lista.

#### **Suggerimento:**

È anche possibile cambiare l'immagine in miniatura del titolo nel menu Capitolo Lista. Selezionare un capitolo dal menu Capitolo Lista, quindi premere **THUMBNAIL**. L'immagine della miniatura del titolo che include il capitolo viene cambiata.



## Creazione di un nuovo elenco di riproduzione **-RWVR** **RAM**

Utilizzare questa funzione per aggiungere un titolo o un capitolo Originale all'Lista. Con questa operazione, l'intero titolo viene inserito nell'Lista (in un momento successivo è possibile cancellare parti che non interessano; a tal fine, vedere "Eliminazione di un titolo/capitolo originale o dall'elenco di riproduzione" a pagina 50).

Il titolo viene visualizzato nell'Lista completo dei marcatori di capitolo inclusi nell'Originale. Tuttavia, se si aggiungono altri marcatori di capitolo all'Originale in un momento successivo, questi non verranno automaticamente copiati nel titolo in Lista.

È possibile aggiungere fino a 999 capitoli su un disco. Se si desidera aggiungere solo un capitolo di un titolo, vedere la sezione 'Aggiunta di titoli/capitoli all'elenco di riproduzione su questa pagina.

1. Selezionare un titolo o un capitolo nel menu Lista Titolo - Originale o nel menu Capitolo Lista - Originale da aggiungere all'Lista, quindi premere ENTER.

Le opzioni del menu vengono visualizzate sul lato sinistro del menu.



2. Utilizzare ▲ / ▼ per selezionare l'opzione [Agg. lista], quindi premere ENTER.



3. Selezionare [Nuova Lista], quindi premere ENTER. Il nuovo titolo viene visualizzato nell'Lista aggiornato. All'Lista vengono aggiunti tutti i capitoli del titolo.



## Aggiunta di titoli/capitoli all'elenco di riproduzione **-RWVR** **RAM**

È possibile aggiungere un titolo o capitolo Originale a un titolo dell'Lista anche se è già registrato.

1. Selezionare un titolo o un capitolo nel menu Lista Titolo - Originale o nel menu Capitolo Lista - Originale da aggiungere all'Lista, quindi premere ENTER.

Le opzioni del menu sono visualizzate sul lato sinistro dello schermo.



2. Utilizzare ▲ / ▼ per selezionare [Agg. lista] dalle opzioni di menu, quindi premere ENTER.



3. Selezionare un Lista Titolo - Lista già registrato per inserire un titolo o un capitolo, quindi premere ENTER.
4. Ripetere i passi 1-3 per aggiungere ulteriori titoli o capitoli all'Lista. È possibile visualizzare i capitoli aggiunti nel menu Capitolo Lista - Lista.



5. Premere RETURN (↵) per uscire oppure premere MENU/LIST per tornare al menu Lista Titolo - Originale.

## Eliminazione di un titolo/ capitolo originale o dall'elenco di riproduzione

Quando si cancella un titolo o un capitolo dal menu Lista di un disco, l'elemento viene rimosso dall'Elenco ma resta invariato nel menu Originale.

Se si decide di eliminare un titolo o un capitolo dal menu Originale, l'elemento selezionato viene effettivamente eliminato dal disco e di conseguenza aumenta il tempo di registrazione disponibile. I titoli/capitoli eliminati dal menu Originale vengono rimossi anche dall'Lista.

### **Nota:**

Potrebbe non essere possibile eliminare capitoli di durata inferiore a 5 secondi.

1. Utilizzare ◀ / ▶ / ▲ / ▼ per selezionare un titolo o un capitolo che si desidera eliminare dal menu Lista Titolo o Capitolo Lista, quindi premere ENTER. Le opzioni del menu sono visualizzate sul lato sinistro dello schermo.
2. Selezionare l'opzione [Cancella] dalle opzioni di menu.  
Example: Title List (HDD)



3. Premere ENTER per confermare. Viene visualizzato il messaggio di conferma dell'eliminazione.
4. Utilizzare ◀ / ▶ per selezionare [Si], quindi premere ENTER. Il capitolo o il titolo selezionato viene eliminato. Dopo aver premuto ENTER viene visualizzato il nuovo menu aggiornato.
5. Ripetere i passi 1 - 4 per continuare l'eliminazione dal menu.
6. Premere ripetutamente RETURN (↵) per uscire dal menu.

### **Note:**

- Durante la registrazione di DVD+RW, il nome del titolo eliminato viene sostituito da 'Titolo Cancellat'.
- Se si eliminano più di due titoli in sequenza, questi vengono uniti in un solo titolo.
- Quando si elimina un titolo o un capitolo, solo l'ultimo sul DVD+RW aumenta il tempo di registrazione residuo.

## Eliminazione di una parte

**HDD -RWvR RAM**

È possibile eliminare una parte che non si desidera nel titolo.

1. Utilizzare ◀ / ▶ / ▲ / ▼ per selezionare il titolo che si desidera eliminare dal menu Lista Titolo, quindi premere ENTER. Le opzioni sono visualizzate sul lato sinistro del menu.
2. Selezionare l'opzione [Canc. Parte], quindi premere ENTER. Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu Modifica (Cancella. Parte). Viene evidenziata l'icona [Punto iniziale]. Esempio: Modifica (Cancella. Parte) (HDD)



3. Avviare la riproduzione e utilizzare Pause/Step, Ricerca e Riproduzione al rallentatore per individuare il punto iniziale.
4. Premere ENTER al punto iniziale della sezione che si desidera eliminare. Viene evidenziata l'icona [Punto finale]. La parte è indicata sulla barra di avanzamento.
5. Utilizzare Pause/Step, Ricerca e Riproduzione al rallentatore per individuare il punto finale.
6. Premere ENTER al punto finale della sezione che si desidera eliminare. È possibile annullare il punto selezionato: utilizzare ▲ / ▼ per selezionare l'opzione [Annulla], quindi premere ENTER.

### **Suggerimento:**

Con le registrazioni su HDD è possibile eliminare una parte aggiuntiva. Selezionare l'icona [Pross. parte] nel menu, quindi premere ENTER e ripetere i punti 3-6.

7. Al termine della modifica, selezionare l'icona [Eseguito], quindi premere ENTER. Viene visualizzato il messaggio di conferma dell'eliminazione. Utilizzare ◀ / ▶ per selezionare [Si], quindi premere ENTER. La parte selezionata viene eliminata dal titolo e viene visualizzato il menu Lista Titolo.


### **Nota:**

Potrebbe non essere possibile eliminare parti di durata inferiore a 3 secondi.

## Assegnazione di un nome a un titolo

I titoli in Originale ed Lista possono essere denominati in maniera indipendente. I nomi possono contenere un massimo di 32 caratteri.

1. Selezionare il titolo che si desidera nominare dal menu Lista Titolo, quindi premere ENTER. Le opzioni del menu vengono visualizzate sul lato sinistro del menu.
2. Utilizzare i tasti ▲/▼ per selezionare l'opzione [Rinomina (Nome titolo)], quindi premere ENTER. Viene visualizzato il menu a tastiera.

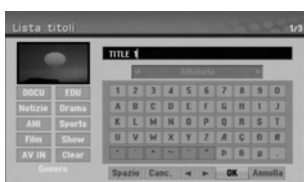

3. Digitare il nome del titolo. Utilizzare ◀/▶/▲/▼ per selezionare un carattere, quindi premere ENTER per confermare la selezione.
  - Utilizzare il tasto MENU/LIST per cambiare le impostazioni della tastiera.
  - **OK:** selezionare per terminare.
  - **Annulla:** annulla tutti i caratteri digitati.
  - **Spazio:** inserisce uno spazio nella posizione del cursore.
  - **Canc.:** elimina il carattere precedente alla posizione del cursore.
  - **◀/▶:** sposta il cursore a sinistra o a destra.

### Suggerimento:

**Tasti del telecomando per l'inserimento di un nome**

**PLAY (▶):** inserisce uno spazio nella posizione del cursore.

**II (PAUSE/STEP):** elimina il carattere successivo alla posizione del cursore.

**■ (STOP), CLEAR:** elimina il carattere precedente alla posizione del cursore.

**◀◀/▶▶:** sposta il cursore a sinistra o a destra.

**Numbers (0-9):** immettono il numero corrispondente nella posizione del cursore.

### Suggerimento:

È possibile aggiungere il genere solo per il nome dei titoli su HDD.

4. Selezionare OK, quindi premere ENTER per salvare il nome e tornare al menu precedente.
5. Premere ripetutamente RETURN (↵) per uscire dal menu.

### Note:

- I nomi possono contenere un massimo di 32 caratteri.
- Per i dischi formattati su un altro registratore sarà visualizzato un set di caratteri limitato.
- Quando si registra su dischi DVD-R, DVD+R o DVD+RW, il nome inserito viene visualizzato sul lettore DVD dopo la finalizzazione del disco.

## Ricerca tempo HDD -RWVR -RWVideo

RAM +RW -R +R

È possibile selezionare il punto iniziale del titolo.

1. Utilizzare ◀/▶/▲/▼ per selezionare il titolo dal menu Elenco titoli, quindi premere ENTER. Le opzioni sono visualizzate sul lato sinistro del menu.
2. Selezionare l'opzione [Tempo], quindi premere ENTER.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu [Ricerca].

Esempio: Elenco titoli (HDD)



Immagine attuale

Fine

Inizio

Tempo selezionato

Punto selezionato

3. Utilizzare ◀/▶ per individuare il punto da cui si desidera iniziare. Il punto aumenta in incrementi di 1 minuto. Tenendo premuto ◀/▶, il punto aumenta in incrementi da 5 minuti.
4. Premere ENTER per confermare il punto selezionato.

## Ordina **HDD**

Questa funzione consente di visualizzare elenchi organizzati per Data, Titolo o Categoria nel menu Lista Titolo - HDD. In questo modo è possibile individuare facilmente il titolo desiderato.

1. Selezionare qualsiasi titolo dal menu Lista Titolo - HDD, quindi premere ENTER.  
Le opzioni del menu vengono visualizzate sul lato sinistro del menu.
2. Utilizzare ▲/▼ per selezionare l'opzione [Ordin.], quindi premere ENTER.  
Vengono visualizzate le opzioni di ordinamento.



3. Utilizzare i tasti ▲/▼ per selezionare l'opzione [Data], [Titolo] o [Categoria], quindi premere ENTER.  
Dopo aver premuto ENTER viene visualizzato il menu ordinato.

## Annullamento/ripristino dell'ultima eliminazione **-RWVR** **RAM**

In caso di errore durante un'eliminazione, l'operazione può essere annullata. Esiste un unico livello di annullamento (in altre parole, è possibile annullare solo l'ultima operazione effettuata).

Utilizzare i tasti ▲ / ▼ per selezionare l'opzione [Annulla esecuzione], quindi premere ENTER. Non è importante trovarsi nella schermata del menu: viene annullata l'ultima eliminazione effettuata.



### Note:

- Non è possibile annullare una registrazione.
- Non è possibile annullare un'operazione dopo aver rimosso il disco dal registratore o dopo aver messo il registratore in modalità di stand-by.
- È possibile annullare un'operazione anche dopo aver chiuso la visualizzazione del menu.

### Suggerimento:

Con l'opzione [Esegui di nuovo], è possibile ripristinare l'ultima azione annullata.

## Unione di due titoli in uno **HDD**

Utilizzare questa funzione per unire due titoli adiacenti Originale - HDD.

### Note:

- Questa funzione non è disponibile se sull'HDD vi è un solo titolo.
- Se sull'HDD sono presenti più di 60 titoli, non è possibile unire i titoli.

1. Nel menu Lista Titolo - HDD, selezionare il primo dei due titoli che si desidera unire, quindi premere ENTER.  
Le opzioni del menu sono visualizzate sul lato sinistro dello schermo.
2. Selezionare l'opzione [Combina], quindi premere ENTER.



3. Selezionare il secondo dei due titoli che si desidera unire, quindi premere ENTER.  
Viene visualizzato il messaggio di conferma.
4. Utilizzare ◀ / ▶ per selezionare [Sì], quindi premere ENTER.  
Dopo aver premuto ENTER viene visualizzato il menu aggiornato.

## Divisione di un titolo in due

**HDD +RW**

Utilizzare questo comando per dividere un titolo in due nuovi titoli.

1. Nel menu Lista Titolo, selezionare il titolo che si desidera dividere, quindi premere ENTER. Le opzioni del menu sono visualizzate sul lato sinistro dello schermo.
2. Selezionare l'opzione [Dividi].  
Esempio: Lista Titolo (HDD)



3. Premere ENTER. Viene visualizzato il menu Modifica (Dividi). L'opzione [Dividi] è evidenziata.

Immagine attuale



Miniatura del primo titolo

Miniatura del secondo titolo

4. Utilizzare Pause/Step, Ricerca e Riproduzione al rullatore per individuare il punto in cui dividere il titolo.
5. Selezionare l'opzione [Dividi], quindi premere ENTER. Per reimpostare il punto, selezionare l'opzione [Annulla], quindi premere ENTER. Ripetere dal punto 3.
6. Per rendere definitivo il punto di divisione, selezionare l'opzione [Eseguito], quindi premere ENTER. Il titolo viene così diviso in due nuovi titoli. La divisione richiede circa 4 minuti.

### **Nota:**

Non è possibile selezionare punti di divisione di durata inferiore a 3 secondi.

## Unione di due capitoli in uno

**HDD -RWVR +RW +R RAM**

Utilizzare questa funzione per unire due capitoli adiacenti Originale o in Lista.

### **Nota:**

Questa funzione non è disponibile se nel titolo vi è un solo capitolo.

1. Nel menu Capitolo Lista, selezionare il secondo capitolo dei due che si desidera unire, quindi premere ENTER. Le opzioni del menu sono visualizzate sul lato sinistro dello schermo.
2. Utilizzare i tasti ▲/▼ per selezionare l'opzione [Combina]. L'indicatore di unione viene visualizzato tra i due capitoli che si desidera unire.



3. Premere ENTER.

## Spostamento di un capitolo di un elenco di riproduzione

**-RWvr** **RAM**

Utilizzare questa funzione per modificare l'ordine di riproduzione dei capitoli dell'Lista nel menu Lista Titolo - Lista.

### Nota:

Questa funzione non è disponibile se vi è un solo capitolo.

1. Selezionare un capitolo dal menu Capitolo Lista - Lista.
2. Premere ENTER.  
Le opzioni del menu vengono visualizzate sul lato sinistro del menu.
3. Utilizzare ▲ / ▼ per selezionare l'opzione [Sposta] dalle opzioni di Lista, quindi premere ENTER.



4. Utilizzare ◀ / ▶ / ▲ / ▼ per selezionare la posizione in cui si desidera spostare il capitolo, quindi premere ENTER.  
Dopo aver premuto ENTER viene visualizzato il menu aggiornato.

## Nascondere un titolo/capitolo

**+RW** **+R**

È possibile saltare la riproduzione di capitoli o titoli senza eliminarli dal disco.

1. Utilizzare ▲▼◀▶ per selezionare il titolo o il capitolo che si desidera nascondere dal menu Lista Titolo o Capitolo Lista, quindi premere ENTER.  
Le opzioni sono visualizzate al lato sinistro dello schermo.
2. Selezionare l'opzione [Nasc.].  
Esempio: Lista Titolo (DVD+RW)



3. Premere ENTER per confermare.  
La miniatura del capitolo o del titolo viene oscurata.

### Suggerimento

Se si seleziona un capitolo o un titolo nascosto nel menu Capitolo Lista o Lista Titolo, è possibile "renderlo visibile" selezionando l'opzione [Visualiz] nel menu. Dopo questa operazione, sarà possibile vedere il titolo o capitolo.

## Protezione di un titolo

**+RW** **+R** **-RWvr** **RAM**

Utilizzare questa funzione per proteggere i titoli da registrazione, modifica o eliminazione accidentale.

1. Premere MENU/LIST per visualizzare il menu Lista Titolo.
2. Utilizzare ▲▼◀▶ per selezionare il titolo che si desidera proteggere, quindi premere ENTER.  
Le opzioni sono visualizzate al lato sinistro dello schermo.
3. Selezionare [Proteggi] tra le opzioni.



4. Premere ENTER per confermare.  
Sulla miniatura del titolo viene visualizzato il simbolo di un lucchetto.

### Suggerimento

Se si seleziona un titolo già protetto dal menu Lista Titolo, è possibile rimuovere la protezione selezionando [Proteggi] dalle opzioni del menu. Dopo questa operazione, sarà possibile modificare o eliminare il titolo.

# Riversamento

## Prima di eseguire il riversamento

Utilizzare le funzioni di copia del registratore per:

- Eseguire su un DVD il backup di registrazioni importanti memorizzate sull'HDD.
- Fare una copia su DVD di una registrazione sull'HDD da riprodurre su un altro lettore.
- Trasferire video da un DVD all'HDD a scopo di modifica.
- Trasferire video modificati dall'HDD a DVD.

Il metodo di copia più semplice consiste nell'uso della funzione One Touch Copy. Con questa funzione è possibile copiare il titolo riprodotto dall'HDD a DVD o viceversa.

### Nota:

Se la durata del titolo è inferiore a 5 secondi, il riversamento non è possibile. (da HDD a DVD).

### Restrizioni sulla copia

Alcuni materiali video sono protetti contro la possibilità di effettuare copie multiple: Questo materiale non può essere copiato su HDD o DVD.

È possibile identificare i materiali protetti da copia multipla durante la riproduzione visualizzando a schermo le informazioni del disco.

- I segnali in formato NTSC provenienti da ingressi analogici o porte DV non sono registrabili correttamente con questo registratore.
- I segnali Video in formato SECAM (dal sintonizzatore TV incorporato o dagli ingressi analogici) sono registrabili in formato PAL.

### Dettagli sulla tecnologia CPRM

CPRM è un sistema di protezione da copia che consente la registrazione di trasmissioni protette da copia multipla. L'acronimo CPRM significa Content Protection for Recordable Media (protezione dei contenuti per supporti registrabili).

Le registrazioni CPRM possono essere effettuate solo su dischi DVD-RW formattati in modalità VR o DVD-RAM e possono essere riprodotte solo su lettori specificamente compatibili con la tecnologia CPRM.

### Copyright

- Le apparecchiature di registrazione devono essere utilizzate solo per copie legali. L'utente deve verificare quali siano le copie consentite dalla legge nel proprio paese. La copia di materiale protetto da copyright come film o musica è illegale, a meno che non sia consentita da un'eccezione legale o consentita dai titolari dei diritti.
- Questo prodotto include una tecnologia per la protezione dei diritti d'autore protetta da brevetti statunitensi e da altri diritti di proprietà intellettuale detenuti da Macrovision Corporation e da altri proprietari. L'uso di questa tecnologia protetta da copyright deve essere autorizzato da Macrovision Corporation e riguarda solo la visione domestica o altri limitati casi di visione, salvo specifica autorizzazione di Macrovision Corporation. Operazioni di reverse engineering o disassemblaggio sono proibite.

- SI FA PRESENTE ALL'UTENTE CHE NON TUTTI I SISTEMI TELEVISIVI AD ALTA DEFINIZIONE SONO PIENAMENTE COMPATIBILI CON QUESTO PRODOTTO E CHE CIÒ POTREBBE CAUSARE LA DISPLAYZIONE DI ARTEFATTI DI CODIFICA SULLO SCHERMO. QUALORA SI VERIFICANO DEI PROBLEMI CON LE IMMAGINI PROGRESSIVE SCAN 625, SI CONSIGLIA DI ESEGUIRE IL COLLEGAMENTO ALL'USCITA "DEFINIZIONE STANDARD". PER DOMANDE O DUBBI RELATIVI ALLA COMPATIBILITÀ DEL VOSTRO SISTEMA TELEVISIVO CON IL PRESENTE MODELLO REGISTRATORE HDD/DVD 625p, SI PREGA DI CONTATTARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI.

### Copia rapida (Massimo 12x)

La copia tra DVD e HDD è un processo completamente digitale e pertanto non comporta perdite di qualità audio o video. Ciò significa che è possibile effettuare trasferimenti multipli senza preoccuparsi di peggioramenti della qualità ad ogni nuova copia. Significa inoltre che la copia può essere effettuata alla massima velocità possibile. Nella copia da HDD a DVD, la velocità di copia dipende dalla modalità di registrazione e dal tipo di disco utilizzato.

### Tempi di copia a velocità minima

La seguente tabella illustra i tempi di copia massimi e minimi da HDD a DVD per 2 ore di di video registrate in modalità SP.

Disco Tipo	Disco Velocità (velocità di registrazione)	Tempo di copia
DVD-R / DVD+R	16x	6.5 min. (12x)
DVD-R / DVD+R / DVD+RW	8x	8 min. (8x)
DVD+R DL	8x	13 min. (4x)
DVD-RW	6x	12 min. (6x)
DVD-RAM	5x	11.5 min. (5x)
DVD-R / DVD+R	4x	13 min. (4x)
DVD-RW / DVD+RW		
DVD-RAM	3x	17 min (3x)
DVD+R / DVD+RW / DVD+R DL	2.4x	21 min. (2.4x)
DVD-R / DVD-RW / DVD-RAM	2x	25 min. (2x)

### Note:


- Tutti i tempi in tabella sono indicativi.
- La velocità di copia effettiva dipende dalla parte di disco registrata.
- In alcuni casi, anche i dischi compatibili con 4x/6x/8x/16x non sono copiati a velocità massima.
- La copia rapida potrebbe non essere possibile se si utilizza un disco inizializzato su un altro registratore.

## Riversamento da HDD a DVD

1. Nel menu Lista Titolo - HDD, selezionare il titolo che si desidera riversare, quindi premere ENTER. Le opzioni del menu sono visualizzate sul lato sinistro dello schermo.



2. Utilizzare i tasti ▲ / ▼ per selezionare l'opzione [Duplicazione], quindi premere ENTER. Viene visualizzato il menu di riversamento.



3. Utilizzare ◀ / ▶ per selezionare la modalità di registrazione (XP, SP, LP, EP o Fast), quindi premere ▼. Viene evidenziata l'icona 'Inizio'. Rapida : vedere pagina 55 per maggiori dettagli sulla copia rapida.
4. Quando l'icona [Inizio] viene evidenziata, premere ENTER. Il riversamento viene avviato.
5. Per interrompere il riversamento in qualsiasi momento, premere STOP (■).

### Note:


- Il tempo di registrazione nella modalità [Fast] può variare a seconda della dimensione dei dati sorgente.
- L'interruzione del riversamento in modalità [Fast] a metà operazione annulla la registrazione e tutti i dati registrati fino a quel momento vanno persi.
- Se lo spazio residuo sul disco è insufficiente, la modalità "Fast" non è disponibile.
- La modalità [Fast] non è disponibile per i titoli su HDD modificati e delle registrazioni di filmati.

## Riversamento da DVD a HDD

1. Nel menu Lista Titolo, selezionare il titolo che si desidera riversare, quindi premere ENTER. Le opzioni del menu sono visualizzate sul lato sinistro dello schermo.



2. Utilizzare i tasti ▲ / ▼ per selezionare l'opzione [Duplic.], quindi premere ENTER. Viene visualizzato il menu di riversamento.



3. Utilizzare ◀ / ▶ per selezionare la modalità di registrazione (XP, SP, LP, EP o Fast), quindi premere ▼. Viene evidenziata l'icona 'Inizio'. Rapida: disponibile solo quando si copia contenuto in modalità VR sull'HDD (vedere pagina 55 per maggiori dettagli sulla copia rapida).
4. Quando l'icona [Inizio] viene evidenziata, premere ENTER. Il riversamento viene avviato.
5. Per interrompere il riversamento in qualsiasi momento, premere STOP (■).

### Note:

- A seconda delle condizioni dell'apparecchiatura di registrazione o del disco stesso, il riversamento potrebbe non essere possibile.
- L'interruzione del riversamento in modalità [Fast] a metà operazione annulla la registrazione e tutti i dati registrati fino a quel momento vanno persi.
- Il tempo di registrazione nella modalità [Fast] può impiegare fino a 19 minuti.
- La modalità [Fast] non è disponibile per i titoli modificati su DVD-RW con la modalità di registrazione VR.



## Copia One Touch (da HDD a DVD)

La funzione di copia One Touch copia il titolo riprodotto correntemente dall'HDD al DVD. Viene copiato l'intero titolo a prescindere dal punto in cui si inizia a copiare. Il registratore copia alla massima velocità possibile.

Perché la copia One Touch funzioni, accertarsi di aver inserito un disco DVD registrabile.

**Durante la riproduzione da HDD, premere DUBBING per copiare il titolo corrente su un DVD.**

Il menu a schermo indica che il titolo è in fase di copia. La riproduzione continua durante la copia.

- Non è possibile utilizzare la funzione di copia One Touch per copiare un titolo se una parte di questo è protetta da copia multipla.



## Copia One Touch (da DVD a HDD)

La funzione di copia One Touch da DVD a HDD copia un singolo titolo sull'HDD in tempo reale. Quando si inizia a copiare, la riproduzione torna all'inizio del titolo, quindi continua fino alla fine del titolo, quando la registrazione si interrompe automaticamente. La copia viene effettuata nella modalità di registrazione (XP, SP, LP, EP) correntemente impostata.

**Durante la riproduzione da DVD, premere DUBBING per copiare il titolo corrente sull'HDD.**

La riproduzione riprende dall'inizio del titolo scelto. Il menu a schermo indica che il titolo è in fase di copia.



### **Note:**

- Non è possibile copiare i CD video sull'HDD.
- La copia si interrompe se il registratore rileva una parte molto graffiata o protetta da copia.
- Se parti del titolo in fase di copia sono protette da copia, la copia si avvia ma le parti protette non vengono copiate.
- Durante la riproduzione di un titolo dell'Lista, la funzione One Touch Copy non è disponibile.

### **Suggerimento:**

Per interrompere il riversamento in qualsiasi momento, premere STOP (■).

# Riferimenti

## Informazioni aggiuntive

### Sovrascrittura di una registrazione **+RW**

Per sovrascrivere una nuova registrazione video su un titolo registrato in precedenza, procedere come segue. La funzione non è disponibile sui DVD+R, che registrano sempre alla fine del disco.

1. Selezionare la sorgente da cui si desidera registrare (canale televisivo, AV1-4, DV).
2. Premere MENU/LIST per visualizzare il menu Lista Titolo.



3. Utilizzare ▲▼◀▶ per selezionare il titolo che si desidera sovrascrivere.
4. Premere REC (●) per iniziare la sovrascrittura della registrazione. La sovrascrittura della registrazione si avvia dal punto iniziale del titolo.
5. Premere STOP (■) per interrompere la sovrascrittura della registrazione. Viene creato il nuovo titolo e viene visualizzato il menu aggiornato.

#### Note:

- Questa funzione non è disponibile con i titoli protetti.
- **Se la sovrascrittura procede oltre la lunghezza del titolo attuale, viene sovrascritto il titolo successivo. Tuttavia, se quest'ultimo è protetto, la sovrascrittura viene interrotta al punto iniziale del titolo.**
- Se la durata di registrazione del titolo selezionato è inferiore a 10 secondi, viene sovrascritto il titolo successivo; tuttavia, se quest'ultimo è protetto, la sovrascrittura viene interrotta.

### Riproduzione del menu Lista Titolo su altri lettori o registratori DVD

**+RW +R**

È possibile visualizzare il menu Lista Titolo su un altro lettore DVD in grado di riprodurre dischi DVD+RW o DVD+R.

1. un altro lettore DVD in grado di riprodurre dischi DVD+RW o DVD+R.

2. Premere TITLE in modalità di riproduzione o di stop. Viene visualizzato il menu Lista Titolo come mostrato in basso.

#### Suggerimento

È possibile rimuovere il menu Lista Titolo premendo STOP (■).



3. Per riprodurre un titolo, selezionare il titolo desiderato, quindi premere ENTER o PLAY (▶).

### Riproduzione delle registrazioni su altri lettori DVD (finalizzazione di un disco)

La maggior parte dei lettori DVD standard possono riprodurre dischi finalizzati DVD+R o DVD+RW registrati in modalità Video. Un ristretto gruppo di lettori è anche in grado di leggere dischi DVD-RW registrati in modalità VR, finalizzati o meno. Consultare il manuale fornito insieme all'altro lettore per verificare i tipi di dischi che è in grado di leggere.

La finalizzazione 'fissa' i contenuti registrati e le modifiche in modo che il disco possa essere riprodotto su un normale lettore DVD o un computer dotato di un'unità DVD-ROM adeguata.

La finalizzazione di un disco in modalità Video crea una schermata di menu che consente di esplorare il disco. Per accedere a questa schermata, premere MENU/LIST oppure TITLE.

**Per finalizzare un disco, vedere la sezione relativa alla finalizzazione a pagina 26.**

#### Note:

- I dischi DVD+RW non finalizzati sono riproducibili sui normali lettori DVD.
- I contenuti modificati dei dischi DVD+RW sono compatibili con i normali lettori DVD solo dopo la finalizzazione.
- Eventuali contenuti modificati dei dischi DVD+R potrebbero non essere compatibili con i normali lettori DVD (Nascondi, Unisci capitoli, Aggiungi marcatore capitolo, ecc.).
- La durata dell'operazione di finalizzazione dipende dal tipo di disco e dalla quantità di titoli presenti sul disco.
- I dischi DVD+R DL possono impiegare fino a 30 minuti per la finalizzazione.

## Codici linguistici

Utilizzare questo elenco per immettere la lingua desiderata per le seguenti impostazioni iniziali:  
Audio disco, Sottotitoli disco, Menu disco.

Lingua	Codice	Lingua	Codice	Lingua	Codice	Lingua	Codice
Abkhazo	6566	Fijano	7074	Lingala	7678	Singalese	8373
Afar	6565	Finlandese	7073	Lituano	7684	Slovacco	8375
Afrikaans	6570	Francese	7082	Macedone	7775	Sloveno	8376
Albanese	8381	Frisiano	7089	Malagasy	7771	Somalo	8379
Amarico	6577	Galiziano	7176	Malay	7783	Spagnolo	6983
Arabo	6582	Georgiano	7565	Malayalam	7776	Sudanese	8385
Armeno	7289	Tedesco	6869	Maltese	7784	Swahili	8387
Assamese	6583	Greco	6976	Maori	7773	Svedese	8386
Aymara	6588	Groenlandese	7576	Marathi	7782	Tagalog	8476
Azerbaigiano	6590	Guarani	7178	Moldavo	7779	Tajik	8471
Bashkir	6665	Gujarati	7185	Mongolo	7778	Tamil	8465
Basco	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Tatar	8484
Bengalese; Bangla	6678	Ebreo	7387	Nepalese	7869	Telugu	8469
Butanese	6890	Hindi	7273	Norvegese	7879	Tailandese	8472
Bihari	6672	Ungherese	7285	Oriya	7982	Tibetano	6679
Bretone	6682	Islandese	7383	Panjabi	8065	Tigrinya	8473
Bulgaro	6671	Indonesiano	7378	Pashto, Pushto	8083	Tonga	8479
Birmano	7789	Interlingua	7365	Persiano	7065	Turco	8482
Bielorusso	6669	Irlandese	7165	Polacco	8076	Turkmeno	8475
Cambogiano	7577	Italiano	7384	Portoghese	8084	Twì	8487
Catalano	6765	Giapponese	7465	Quechua	8185	Ucraino	8575
Cinese	9072	Javanese	7487	Rhaeto-Romance	8277	Urdu	8582
Corso	6779	Kannada	7578	Rumeno	8279	Uzbeko	8590
Croato	7282	Kashmiri	7583	Russo	8285	Vietnamese	8673
Ceco	6783	Kazakh	7575	Samoano	8377	Volapük	8679
Danese	6865	Kirghiz	7589	Sanscrito	8365	Gallese	6789
Olandese	7876	Coreano	7579	Scozzese Gaelico	7168	Wolof	8779
Inglese	6978	Curdo	7585	Serbo	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laotiano	7679	Serbo-Croato	8372	Yiddish	7473
Estone	6984	Latino	7665	Shona	8378	Yoruba	8979
Faroese	7079	Latvian, Lettone	7686	Sindhi	8368	Zulu	9085

## Codici area

Selezionare un codice area dall'elenco.

Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice
Afganistan	AF	Etiopia	ET	Malesia	MY	Arabia Saudita	SA
Argentina	AR	Fiji	FJ	Maldiva	MV	Senegal	SN
Australia	AU	Finlandia	FI	Mexico	MX	Singapore	SG
Austria	AT	Francia	FR	Monaco	MC	Repubblica slovacca	SK
Belgio	BE	Germania	DE	Mongolia	MN	Slovenia	SI
Bhutan	BT	Gran Bretagna	GB	Marocco	MA	Sud Africa	ZA
Bolivia	BO	Grecia	GR	Nepal	NP	Corea del Sud	KR
Brasile	BR	Groenlandia	GL	Paesi Bassi	NL	Spagna	ES
Cambogia	KH	Heard and McDonald Islands	HM	Antille olandesi	AN	Sri Lanka	LK
Canada	CA	Ungheria	HU	Nuova Zelanda	NZ	Svezia	SE
Cile	CL	India	IN	Nigeria	NG	Svizzera	CH
Cina	CN	Indonesia	ID	Norvegia	NO	Tailandia	TH
Colombia	CO	Israele	IL	Oman	OM	Turchia	TR
Congo	CG	Italia	IT	Pakistan	PK	Uganda	UG
Costa Rica	CR	Giamaica	JM	Panama	PA	Ucraina	UA
Croazia	HR	Giappone	JP	Paraguay	PY	Stati Uniti	US
Repubblica ceca	CZ	Kenia	KE	Filippine	PH	Uruguay	UY
Danimarca	DK	Kuwait	KW	Polonia	PL	Uzbekistan	UZ
Ecuador	EC	Libia	LY	Portogallo	PT	Vietnam	VN
Egitto	EG	Lussemburgo	LU	Romania	RO	Zimbabwe	ZW
El Salvador	SV			Federazione Russa	RU		

## Programmazione delle stazioni radiofoniche

È possibile impostare 50 stazioni FM e AM (MW). Prima di procedere alla sintonizzazione, abbassare il volume al minimo.

1. Premere FM/AM sul telecomando finché al display non appaia FM o AM (MW).
2. Ogni volta che si preme FM/AM, si passerà da FM a AM (MW) e viceversa.
3. Tenere premuto TUN.- ◀ o TUN.+ ▶ sul telecomando per circa tre secondi fino a quando l'indicazione di frequenza inizia a cambiare, quindi rilasciarlo.

La ricerca si interrompe quando il lettore/registratore si sintonizza su un canale. Nella finestra di visualizzazione viene visualizzato "ST" (che indica programma stereo).

4. Premere ENTER sul telecomando. I numeri per la memorizzazione lampeggeranno nella finestra di visualizzazione.
5. Premere PR/PRESET + o PR/PRESET - sul telecomando per selezionare il numero desiderato per la memorizzazione.
6. Premere nuovamente ENTER sul telecomando. La stazione viene memorizzata.
7. Per memorizzare altre stazioni, ripetere le operazioni illustrate nei punti da 3 a 6.

## Per sintonizzare una stazione con segnale debole

Per sintonizzare manualmente la stazione, premere più volte il tasto TUN.- ◀ o TUN.+ ▶ come illustrato al punto 3.

## Cancellazione di tutte le stazioni memorizzate

Tenere premuto ENTER per circa 5 secondi per cancellare tutte le stazioni memorizzate.

## Ascolto radio

Memorizzare le stazioni radio sull'unità (vedere "Pre-impostazione delle stazioni radio" sul lato sinistro).

1. Premere il tasto FM/AM finché il display non visualizza AM (MW) o FM. L'ultima stazione ricevuta viene sintonizzata.
2. Premere più volte il tasto PR/PRESET + o PR/PRESET - per selezionare la stazione predefinita che si desidera. Ogni volta che si preme questo tasto, il lettore registratore si sintonizza su una stazione memorizzata.
3. Regolare il volume girando la manopola VOLUME posta sul pannello anteriore oppure premendo ripetutamente i tasti + e - del telecomando.

## Per spegnere la radio

Premere POWER per spegnere il ricevitore DVD/CD oppure selezionare un altro modo operativo (DVD, AV 1, AV 2 ...).

## Per ascoltare stazioni radio non predefinite

- Eseguire la sintonizzazione manuale o automatica illustrata al punto 2.
- Per la sintonizzazione manuale premere TUN.- ◀ o TUN.+ ▶ sul telecomando.
- Per la sintonizzazione automatica tenere premuto TUN.- ◀ o TUN.+ ▶ sul telecomando per circa due secondi.

## Altre informazioni

### ● Ricezione FM rumorosa

Premere MO./ST. sul pannello anteriore in modo che sul display si visualizzi "ST".

In questo modo sparisce l'effetto stereo, ma la qualità della ricezione viene migliorata.

Per ripristinare l'effetto stereo, premere di nuovo il tasto MO./ST.

### ● Per migliorare la ricezione

Riallineare l'antenna.

## Uso del RDS

Questo apparecchio è dotato di RDS (Radio Data System – sistema radio dati), tramite il quale attraverso la radio entra una vasta scala di informazione FM. Usato attualmente in molti paesi il RDS è un sistema di trasmissione di segnali da una stazione-radio oppure di trasmissione di informazione per una rete, una descrizione del programma della stazione-radio, un messaggio scritto per la stazione-radio o specifiche per la selezione di musica o dell'ora esatta.

### Impostazione del RDS

Se la radio è stata impostata ad una stazione FM e quella trasmette dati RDS, l'apparecchio visualizzerà automaticamente sul display i segnali della stazione-radio mentre sul display si accenderà sia l'indicatore RDS, sia gli indicatori seguenti: del RDS programma di servizio (PS), di riconoscimento del tipo di programma (PTY), del Radiotext (RT), e dell'ora esatta (CT), se si trasmette dalla stazione-radio.

### Opzioni del RDS per visualizzare sul display

Il sistema RDS è capace di trasmettere una grande varietà di informazione più il segnale di base che appare nell'impostazione primaria della stazione-radio. Durante il funzionamento normale del RDS, sul display si visualizzerà il nome della stazione-radio, della rete-radio oppure le lettere del segnale. Premendo il tasto RDS sul telecomando si possono selezionare consecutivamente differenti tipi di dati:

**(PS ↔ FREQUENCY ↔ PTY ↔ RT ↔ CT)**

- **PS (Program service name)** - Il nome del canale si visualizza sul display.
- **PTY (Program type recognition)** - Il tipo del programma si visualizza sul display.
- **RT (Radiotext)** - Il messaggio "scritto", contenente un'informazione speciale dalla stazione-radio trasmettente. Notare che questo messaggio si può spostare sul display permettendo che si visualizzi tutto il messaggio.
- **CT (Time controlled by the channel)** - L'apparecchio ha la possibilità di ricevere l'ora esatta e di trasmetterla sullo schermo del display.

### Nota

- Alcune stazioni-radio RDS potrebbero decidere non includere alcune di queste possibilità supplementari. Qualora l'informazione desiderata per il regime selezionato non viene trasmessa sul display si visualizza uno dei seguenti messaggi: **PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE.**

## Ricerca del programma (PTY)

La grande priorità del RDS è la capacità di questo sistema di codificare le trasmissioni radio con i codici di riconoscimento del tipo programma (PTY), con i quali vengono segnati i tipi dei programmi-radio messi in onda realmente. Il seguente elenco indica le abbreviature che vengono usate per segnare i differenti tipi di programmi (PTY) con la spiegazione di questi tipi di programmi:

NEWS	Notizie
AFFAIRS	Avvenimenti correnti
INFO	Informazione
SPORT	Sport
EDUCATE	Programmi di educazione
DRAMA	Dramma
CULTURE	Cultura
SCIENCE	Scienza
VARIED	Vari tipi di programmi
POP M	Musica popolare
ROCK M	Musica rock
EASY M	Musica leggera
LIGHT M	Musica classica
CLASSICS	Musica classica seria
OTHER M	Altra musica
WEATHER	Previsioni del tempo
FINANCE	Programmi finanziari
CHILDREN	Programmi da bambini
SOCIAL	Programmi sui problemi sociali
RELIGION	Trasmissioni religiose
PHONE IN	Programmi in diretta
TRAVEL	Gite e turismo
LEISURE	Programmi sul passatempo e il hobby
JAZZ	Musica jazz
COUNTRY	Musica popolare
NATION M	Musica nazionale
OLDIES	Vecchie melodie
FOLK M	Musica folcloristica
DOCUMENT	Programmi documentali
TEST	Messaggio allarme di controllo della stazione
ALARM 1	Informazione trasmessa in caso di disastro

Potete cercare un concreto tipo di programma (PTY) nel modo seguente:

1. Premere FM/AM per selezionare un regime FM.
2. Premere PTY sul telecomando, sul display si visualizzerà l'ultimo PTY usato.
3. Premere ripetutamente PTY per selezionare il PTY desiderato.
4. Dopo aver selezionato PTY, tenere premuto PTY. L'apparecchio entrerà in regime di ricerca automatica. Quando la stazione verrà sintonizzata, la ricerca si ferma.

## Risoluzione dei problemi

Prima di contattare il servizio di assistenza, si consiglia di consultare il seguente elenco per individuare le possibili cause di un problema di funzionamento.

Symptom	Causa	Soluzione
Assenza di alimentazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il cavo di alimentazione è scollegato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Collegare correttamente il cavo di alimentazione alla presa a muro.</li> </ul>
Assenza di immagine.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il televisore non è impostato per la ricezione del segnale di uscita del registratore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selezionare sul televisore la modalità di ingresso audio appropriata in modo da visualizzare sullo schermo le immagini provenienti dal registratore.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il cavo video non è assicurato in modo corretto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effettuare correttamente il collegamento del cavo video.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'alimentazione del televisore collegato è spenta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accendere il televisore.</li> </ul>
Assenza di audio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'apparecchio collegato con il cavo audio non è impostato per la ricezione del segnale del registratore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selezionare la modalità di ingresso corretta sul ricevitore audio, per abilitare la ricezione audio dal registratore.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>I cavi audio non sono collegati in modo corretto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effettuare correttamente il collegamento del cavo audio.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'alimentazione del dispositivo collegato con il cavo audio è spenta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accendere l'apparecchiatura collegata con il cavo audio.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il cavo di collegamento audio è danneggiato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sostituire con uno nuovo.</li> </ul>
L'immagine riprodotta è di scarsa qualità.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il disco è sporco.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulire il disco.</li> </ul>
Il registratore non avvia la riproduzione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non è inserito alcun disco.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inserire un disco (controllare che nella finestra di visualizzazione il rispettivo indicatore sia acceso).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>È inserito un disco non riproducibile.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inserire un disco riproducibile (controllare il tipo di disco, il sistema di colori e il codice regionale).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il disco è inserito al contrario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posizionare il disco con il lato di riproduzione verso il basso.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il disco non è posizionato all'interno del binario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posizionare il disco in modo corretto sul vassoio all'interno del binario.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il disco è sporco.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulire il disco.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>È impostato il livello di classificazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Annullare la funzione di classificazione o modificare il livello di classificazione.</li> </ul>
L'immagine dalla sorgente esterna è distorta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il segnale video dal componente esterno è protetto da copia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non è possibile effettuare il collegamento mediante il videoregistratore. Collegare il componente direttamente al televisore.</li> </ul>
Utilizzando ▲ / ▼ alcuni canali vengono saltati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>I canali non sono memorizzati nel registratore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ripristinare i canali. A tal fine, vedere "Edizione dei programmi" a pagina 21.</li> </ul>
Le immagini o l'audio della trasmissione sono deboli o assenti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'antenna o i cavi non sono collegati in maniera corretta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fissare i collegamenti oppure sostituire il cavo.</li> </ul>
L'immagine dalla videocamera non è visualizzata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La videocamera è spenta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accendere la videocamera e procedere normalmente.</li> </ul>
L'immagine dalla videocamera ricevuta tramite l'ingresso A/V o DV al registratore non viene visualizzata sullo schermo del televisore.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La selezione ingresso del registratore non è corretta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare AV per selezionare il canale di ingresso (AV1, AV2, DV, ecc.)</li> </ul>
Non è possibile sintonizzare le stazioni radio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'antenna è posizionata o connessa in modo scorretto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Collegare le antenne in maniera corretta.</li> <li>Regolare le antenne e, se necessario, collegarsi a un'antenna esterna.</li> </ul>
Nella finestra di visualizzazione appare CHECK CABLE (controllare cavo).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il cavo di sistema non è collegato correttamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare il collegamento e collegare il cavo correttamente.</li> </ul>

Problema	Causa	Soluzione
Non è possibile riprodurre su un altro lettore un disco registrato con questo apparecchio.	• Il disco è stato registrato in modalità Video.	• Finalizzare il disco (pagina 26).
	• Alcuni lettori non riproducono dischi finalizzati registrati in modalità Video.	• Nessuna soluzione.
	• Il disco è stato registrato in modalità VR.	• L'altro lettore deve essere compatibile RW per la riproduzione.
	• I dischi registrati con contenuti protetti da copia multipla non possono essere riprodotti su altri lettori.	• Nessuna soluzione.
Non è possibile effettuare registrazioni correttamente.	• Lo spazio residuo sul disco è insufficiente.	• Utilizzare un altro disco.
	• La sorgente che si sta tentando di registrare è protetta da copia.	• Non è possibile registrare la sorgente.
	• Quando si imposta il canale di registrazione, questo viene sintonizzato sul sintonizzatore del televisore.	• Selezionare il canale sul sintonizzatore incorporato del televisore.
	• Quando si registra su un disco in modalità Video, non è possibile registrare i programmi protetti da copia multipla.	• Utilizzare un disco formattato in modalità VR per i contenuti protetti da copia multipla.
Non è possibile attivare la funzione di registrazione con timer.	• L'impostazione dell'orario dell'orologio del registratore non è corretta.	• Impostare correttamente l'orario dell'orologio. Vedere "Impostazione automatica dell'orologio" o "Impostazione manuale dell'orologio" a pagina 22.
	• Il timer non è stato programmato in modo corretto.	• Riprogrammare il timer. Vedere "Registrazione programmata con timer" a pagina 42.
	• La spia della registrazione con timer non si accende dopo la programmazione con timer.	• Riprogrammare il timer.
L'audio stereo e/o la riproduzione è assente.	• Il televisore non supporta l'audio stereo.	• Nessuna soluzione.
	• La trasmissione non è in formato stereo.	• Nessuna soluzione.
	• I connettori A/V del registratore non sono collegati ai connettori di ingresso A/V del televisore.	• Effettuare i collegamenti A/V. L'audio stereo è disponibile solo tramite l'uscita A/V del registratore.
	• L'uscita A/V del registratore non è selezionata per la visione su televisore.	• Selezionare AUX o A/V come ingresso del televisore.
	• Il canale audio TV del registratore è impostato a mono.	• Vedere "Modifica del canale audio del televisore" a pagina 41.
Il telecomando non funziona in maniera corretta.	• Il telecomando non è puntato verso il sensore remoto del registratore.	• Puntare il telecomando verso il sensore remoto del registratore.
	• Il telecomando è troppo distante dal registratore.	• Il telecomando deve trovarsi entro 7 metri dall'unità.
	• Vi è un ostacolo tra il telecomando e il registratore.	• Rimuovere l'ostacolo.
	• Le batterie del telecomando sono scariche.	• Sostituire le batterie scariche con batterie nuove.

### Reimpostazione del registratore

#### Se si notano i seguenti sintomi...

- Il cavo dell'unità è inserito nella presa, ma l'apparecchio non si spegne/accende.
- Il display del pannello frontale non funziona.
- Il registratore non funziona regolarmente.

#### ... è possibile ripristinare il registratore come segue:

- Tenere premuto il tasto POWER per almeno cinque secondi. In questo modo si forza lo spegnimento e la riaccensione dell'unità.
- Scollegare il cavo di alimentazione, attendere almeno cinque secondi, quindi reinserirlo.

## Specifiche tecniche

### Informazioni generali

Alimentazione	AC 200-240V, 50/60 Hz
Consumo energetico	35W
Dimensioni (ca.)	440 X 55 X 280 mm (w x h x d) senza piedi
Peso (ca.)	4,6 kg
Temperatura di funzionamento	5°C a 35°C
Umidità di funzionamento	5 % a 90 %
Sistema televisivo	PAL I, B/G, I/I, SECAM D/K, K1, SECAM L a colori
Formato di registrazione	PAL

### Registrazione

Formato di registrazione	Registrazione video DVD, DVD-VIDEO
Supporti registrabili	HDD (250GB), DVD-Riscrivibile, DVD-Riscrivibile, DVD+Riscrivibile, DVD+Registrabile, DVD+Registrabile (Double Layer), DVD-RAM DVD (4.7GB): ca. 1 ore (modalità XP), 2 ore (modalità SP), 4 ore (modalità LP), 6 ore (modalità EP)
Tempo di registrazione	DVD+R DL (8,5GB): ca. 3 ora (modalità XP), 3 ore 40 minuti (modalità SP), 7 ore 10 minuti (modalità LP), 10 ore 30 minuti (modalità EP) HDD (250GB, Registrazione MPEG2): ca. 66.5 ore (modalità XP), 129 ore (modalità SP), 251 ore (modalità LP), 356 ore (modalità EP)

### Formato di registrazione video

Frequenza di campionamento	27MHz
Formato di compressione	MPEG2 o MPEG4 (solo HDD)

### Formato di registrazione audio

Frequenza di campionamento	48kHz
Formato di compressione	Dolby Digital

### Riproduzione

Risposta di frequenza	DVD (PCM 48 kHz): Da 8 Hz a 20 kHz, CD: Da 8 Hz a 20 kHz DVD (PCM 96 kHz): Da 8 Hz a 44 kHz
Rapporto segnale - disturbo	Maggiore di 100 dB (connettore AUDIO OUT)
Harmonic distortion	Less than 0.008% (AUDIO OUT connector)
Intervallo dinamico	Maggiore di 95 dB (connettore AUDIO OUT)

### Ingressi

Ingressi audio (audio ottico)	3 V (p-p), 75 Ω, connettore ottico x 1
AERIAL IN	Ingresso antenna, 75 ohm
VIDEO IN	1,0 Vp-p 75 ohm, sync negativo, connettore RCA x 2 / SCART x 2
AUDIO IN	0 dBm superiore a 47 kohm, connettore RCA (L, R) x 2 / SCART x 2
DV IN	4 pin (standard IEEE 1394)

### Uscite

VIDEO OUT	1 Vp-p 75 Ω, sync negativo, connettore RCA x 1 / SCART x 2
S-VIDEO OUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativo, Mini DIN 4-pin x 1 (C) 0.3 V (p-p) 75 Ω
COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, negativo sync, connettore RCA x 1 (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, connettore RCA x 2
Uscita video/audio HDMI	19 pin (standard HDMI, Tipo A)
Uscita audio (audio analogico)	2,0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, connettore RCA (L, R) x 1 / SCART x 2



## Amplificatore

Modalità stereo	100W + 100W (potenza nominale di output 100W, 4Ω a 1 kHz, THD 10 %)
Modalità surround	Anteriore: 100W + 100W (potenza nominale di output 100W, THD 10 %)
(* A seconda delle impostazioni audio e della fonte, potrebbe non esserci nessuna uscita audio.)	Centrale*: 100W
	Surround*: 100W + 100W (potenza nominale di output 100W, 4Ω a 1 kHz, THD 10 %)
	Subwoofer*: 200W (potenza nominale di output 150W, 3Ω a 30 Hz, THD 10 %)

## Specifiche del sintonizzatore

Gamma di sintonia (FM)	87.5 - 108 MHz
Frequenza intermedia(FM)	10.7 MHz
Rapporto segnale-rumore	60 dB (Mono)
Gamma di sintonia (AM)	522 - 1,611 kHz
Frequenza intermedia (AM)	450 kHz
Antenna	antenna con filo (FM) antenna loop (AM)

## Altoparlante

### Anteriore (LHS-76IA5S)

Type:	2 vie, 3 altoparlanti
Impedenza:	4 Ω
Frequenza di risposta:	80 - 18,000 Hz
Livello pressione audio:	86 dB/W (1m)
Potenza massima di ingresso:	200W
Dimensioni complessive (A x L x P):	300 x 1350 x 300 mm
Peso netto:	5.35 kg

### Centrale (LHS-76IA5C)

Type:	2 vie, 3 altoparlanti
Impedenza:	4 Ω
Frequenza di risposta:	80 - 18,000 Hz
Livello pressione audio:	86 dB/W (1m)
Potenza massima di ingresso:	200W
Dimensioni complessive (A x L x P):	500 x 160 x 115 mm
Peso netto:	1.73 kg

### Satellite (LHS-76IA5S)

Type:	2 vie, 3 altoparlanti
Impedenza:	4 Ω
Frequenza di risposta:	80 - 18,000 Hz
Livello pressione audio:	86 dB/W (1m)
Potenza massima di ingresso:	200W
Dimensioni complessive (A x L x P):	300 x 1350 x 300 mm
Peso netto:	5.35 kg

### Subwoofer attivo (LHS-76IA5A)

Consumo:	90W
Type:	1 vie, 1 altoparlanti
Impedenza:	3 Ω
Frequenza di risposta:	40 - 1,500 Hz
Livello pressione audio:	82 dB/W (1m)
Potenza massima di ingresso:	400W
Dimensioni complessive (A x L x P):	236 x 435 x 391 mm
Peso netto:	14 kg

- Design e specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.



P/NO : MFL30582404