


**reer**

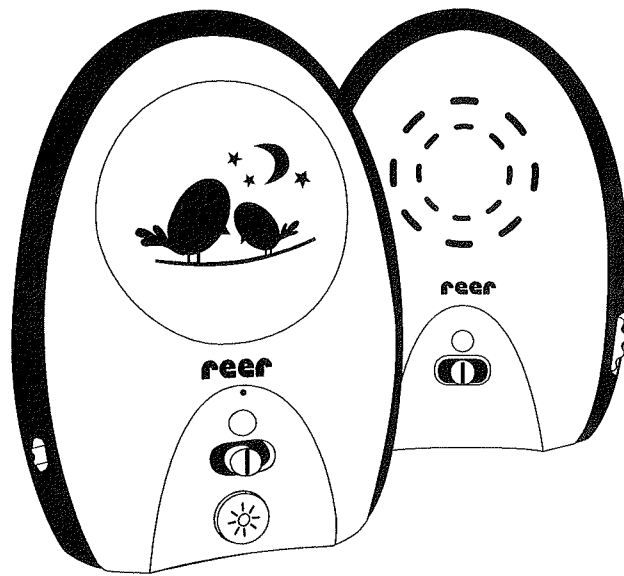

DE Babyphone Rigi 400  
Gebrauchsanleitung, Art.Nr.: 50020

ES Babyphone Rigi 400  
Manual de uso, N° d'art.: 50020

FR Babyphone Rigi 400  
Notice d'utilisation, Art. Núm.: 50020

PL Niania elektroniczna Rigi 400  
Instrukcja obsługi, Nr art.: 50020

RS Monitor za bebe Rigi 400  
Uputstvo za upotrebu,  
Broj artikla: 50020

GB Babyphone Rigi 400  
Instructions for use, Art.no: 50020

IT Babyphone Rigi 400  
Istruzioni per l'uso, Art. Nr.: 50020

NL Babyfoon Rigi 400  
Gebruiksaanwijzing, Art. nr.: 50020

CZ Dětská chůvička Rigi 400  
Návod k použití, Artikel č.: 50020

RU Аппарат „Радионяня“ Rigi 400  
Руководство по применению,  
но́мер: 50020

## Babyphone Rigi 400

### (DE) Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Sicherheitshinweise . . . . .	04	Lautstärkeregelung / Elterneinheit . . . . .	09
Sicherheitshinweise zur Installation . . . . .	05	Nachtlicht, Mikrophonempfindlichkeit . . . . .	10
Technische Daten . . . . .	05	Erweiterung des Empfangsbereichs . . . . .	10
Lieferumfang, Gerätebeschreibung . . . . .	06	Reinigung und Wartung . . . . .	10
Inbetriebnahme . . . . .	07	Garantie, Entsorgungshinweise . . . . .	11
Einstellungen, Betrieb mit Akkus . . . . .	08	Problembekämpfung . . . . .	12
Reichweitenkontrolle, ECO-Modus . . . . .	09		

### (GB) Contents

General safety instruction . . . . .	14	Range control, ECO mode . . . . .	19
Safety instructions regarding installation . . . . .	15	Volume control / parent unit . . . . .	19
Technical specification . . . . .	15	Night light, Microphone sensitivity . . . . .	20
Scope of delivery . . . . .	16	Tips for extending the range . . . . .	20
Description of babyphone . . . . .	16	Cleaning and maintenance . . . . .	20
Before first use . . . . .	17	Warranty, Disposal instructions . . . . .	21
Settings, Battery operation . . . . .	18	Troubleshooting . . . . .	22

### (ES) Índice

Indicaciones generales de seguridad . . . . .	24	Control del alcance, Modo ECO . . . . .	29
Indicaciones de seguridad para la instalación, Datos técnicos . . . . .	25	Regulación de volumen / unidad parental . . . . .	29
Volumen de suministro . . . . .	25	Luz nocturna, Sensibilidad del micrófono . . . . .	30
Descripción del dispositivo . . . . .	26	Consejos para ampliar el alcance . . . . .	30
Puesta en funcionamiento . . . . .	27	Limpieza y mantenimiento . . . . .	30
Ajustes, Funcionamiento con pilas . . . . .	28	Garantía, Indicaciones de eliminación . . . . .	31
		Solución de problemas . . . . .	32

### (IT) Contenuto

Avvertenze di sicurezza generali . . . . .	34	Regolatore del volume / unità genitori . . . . .	39
Istruzioni di sicurezza per l'installazione . . . . .	35	Luce notturna, Sensibilità del microfono . . . . .	40
Datos técnicos . . . . .	35	Estendere l'area di copertura . . . . .	40
Dotazione, Descrizione dell'apparecchio . . . . .	36	Pulizia e manutenzione . . . . .	40
Messa in funzione . . . . .	37	Garanzia, Modalità di smaltimento . . . . .	41
Impostazioni, Funzionamento a batterie . . . . .	38	Soluzione problemi . . . . .	42
Controllo di portata, Modalità ECO . . . . .	39		

### (FR) Content

Consignes générales de sécurité . . . . .	44	Contrôle de la portée, Mode ECO . . . . .	49
Conseils de sécurité pour l'installation . . . . .	45	Réglage du volume / unité parents . . . . .	49
Caractéristiques techniques . . . . .	45	Éclairage de nuit, Sensibilité du microphone . . . . .	50
Contenu de la livraison . . . . .	46	L'extension de la zone de portée . . . . .	50
Description de l'appareil . . . . .	46	Nettoyage et entretien . . . . .	50
Mise en service . . . . .	47	Garantie . . . . .	51
Paramètres . . . . .	48	Instructions d'élimination des déchets . . . . .	51
Fonctionnement avec piles . . . . .	48	Résolution des problèmes . . . . .	52

## Babyphone Rigi 400

### (NL) Inhoudsopgave

Algemene veiligheidsaanwijzingen . . . . .	54	Bereik controle, ECO-Modus . . . . .	59
Veiligheidsaanwijzing voor de installatie . . . . .	55	Volumeregelaar / oudereenheid . . . . .	59
Technische gegevens . . . . .	55	Nachtlampje, Microfoongevoeligheid . . . . .	60
Leveringsomvang . . . . .	56	Uitbreiding van het ontvangstbereik . . . . .	60
Beschrijving van het apparaat . . . . .	56	Reiniging en onderhoud . . . . .	60
Ingebruikname . . . . .	57	Waarborg, Verwijdering . . . . .	61
Instellingen, Gebruik met batterijen . . . . .	58	Probleemoplossing . . . . .	62

### (PL) Spis treści

Ogólne zasady bezpieczeństwa . . . . .	64	Kontrola zasięgu, Tryb EKO . . . . .	69
Zasady bezpieczeństwa instalacji . . . . .	65	Regulacja poziomu głośności / stacja rodzica . . . . .	69
Dane techniczne . . . . .	65	Lampka nocna, Poziom czułości mikrofonu . . . . .	70
Zakres dostawy, Opis urządzenia . . . . .	66	Zwiększenia obszaru odbioru . . . . .	70
Uruchomienie . . . . .	67	Czyszczenie i konserwacja . . . . .	70
Ustawienia . . . . .	68	Gwarancja, Utylizacja . . . . .	71
Zasilanie z wykorzystaniem akumulatorów . . . . .	68	Rozwiązywanie problemów . . . . .	72

### (CZ) Obsah

Všeobecné bezpečnostní pokyny . . . . .	74	Regulace hlasitosti / rodičovská jednotka . . . . .	79
Bezpečnostní pokyny k instalaci . . . . .	75	Noční světlo, Citlivost mikrofonu . . . . .	80
Technické údaje . . . . .	75	Rozšíření oblasti příjmu . . . . .	80
Obsah dodávky, Popis přístroje . . . . .	76	Čištění a údržba . . . . .	80
Uvedení do provozu . . . . .	77	Záruka, Vhodné způsoby likvidace . . . . .	81
Nastavení, Provoz s akumulátorem . . . . .	78	Odstraňování problémů . . . . .	82
Kontrola dosahu, Režim ECO . . . . .	79		

### (RS) Sadržaj

Opšte bezbednosne informacije . . . . .	84	Regulacija jačine zvuka / roditeljska jedinica . . . . .	89
Bezbednosne informacije za instalaciju . . . . .	85	Noćno svetlo, Osetljivost mikrofona . . . . .	90
Tehnički podaci . . . . .	85	Povećanje dometa prijemnika . . . . .	90
Obim isporuke, Opis uređaja . . . . .	86	Čišćenje i održavanje . . . . .	90
Pre prve upotrebe . . . . .	87	Garancija, Uputstvo za odlaganje . . . . .	91
Podršavanje, Rad sa punjivim baterijama . . . . .	88	Otklanjanje problema . . . . .	92
Kontrola dometa, EKO režim . . . . .	89		

### (RU) Указатель

Общие указания по технике безопасности . . . . .	94	Регулировка громкости . . . . .	99
Правила безопасности при установке . . . . .	95	Ночник, Чувствительность микрофона . . . . .	100
Технические данные . . . . .	95	Расширению диапазона приема . . . . .	100
Комплект поставки, Описание устройства . . . . .	96	Техническое обслуживание и уход . . . . .	100
Ввод в эксплуатацию . . . . .	97	Гарантия, Порядок утилизации . . . . .	101
Настройки . . . . .	98	Устранение проблем . . . . .	102
Эксплуатация на аккумуляторах . . . . .	98		
Контроль радиуса действия, Режим ЭКО . . . . .	99		

## Allgemeine Sicherheitshinweise

---

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen reer Babyphones. Das intuitive Babyphone mit seinem hochempfindlichen Mikrofon überträgt die Geräusche Ihres Babys klar und zuverlässig. Das beruhigende Nachtlicht an der Babyeinheit hilft Ihrem Kind beim Einschlafen und sobald Ihr Kind ruhig ist, schaltet das Gerät automatisch in einen „ECO-Modus“. In diesem ECO-Modus geht von der Babyeinheit keine Strahlung mehr aus. Die Babyeinheit fängt erst wieder an zu senden, sobald Geräusche empfangen werden. Dank optionalem Batteriebetrieb und robustem Gürtelclip kann das handliche Babyphone sowohl stationär als auch mobil verwendet werden. Wir sind sicher, Sie werden lange Zeit Freude an der Qualität unseres Produktes haben.

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit um die Sicherheitshinweise gründlich zu lesen. Nur wenn alle der hier aufgeführten Punkte gewährleistet sind, kann das reer Babyphone bedenkenlos verwendet werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen sorgfältig auf.

- ! Überprüfen Sie vor jeder Benutzung das Gerät auf offensichtliche Beschädigungen. Sollten Sie Schäden feststellen, darf dieses Gerät nicht verwendet werden.
- ! Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Ladegeräte und Netzteile. Stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung der Steckdose der des Netzteils entspricht. Prüfen Sie, insbesondere auf einer Auslandsreise, ob die lokale Netzspannung mit der angegebenen Spannung auf den Geräten bzw. den Netzteilen übereinstimmt.
- ! Die Geräte und Netzteile dürfen, mit Ausnahme des Deckels am Batteriefach, nicht geöffnet werden, da dies zu Stromschlägen führen kann. Sollte ein Gerät fehlerhaft arbeiten, versuchen Sie bitte NICHT das Problem selbst zu beheben. In diesem Fall bitten wir Sie, sich an Ihren Händler zu wenden.
- ! Bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es besteht die Gefahr des Verschluckens.
- ! Vermeiden Sie die Berührung von metallischen Gegenständen mit den Batterie- bzw. Stromanschlusskontakten an den Geräten.
- ! Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

HINWEIS: Dieses Babyphone wurde ausschließlich als Hilfsmittel für die Beobachtung Ihres Babys entwickelt. Es darf weder als Ersatz für die Aufsichtspflicht der Eltern, noch als medizinisches Gerät angesehen werden!

## Sicherheitshinweise zur Installation

---

- ! Platzieren Sie die Babyeinheit immer außer Reichweite des Kindes.  
(Mindestabstand 1 Meter).
- ! Legen Sie das Babyphone niemals in das Baby- oder Kinderbett bzw. den Laufstall.
- ! Um eine Strangulation mit dem Netzkabel zu verhindern, sichern Sie die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
- ! Um eine bestmögliche Übertragung zu gewährleisten, sollten die Geräte immer in aufrechter und in erhöhter Position aufgestellt werden.
- ! Platzieren Sie den Empfänger NICHT in der Nähe von Funkgeräten oder Mikrowellen. Die Abstrahlung dieser Geräte kann den Empfang stark beeinträchtigen.
- ! Verwenden Sie die Geräte nicht in Wassernähe oder an feuchten Orten. Tauchen Sie die Geräte nicht in Wasser. Spülen Sie die Geräte nicht unter fließendem Wasser ab.
- ! Bedecken Sie das Babyphone nicht mit einem Handtuch, Kleidung oder einer Decke.
- ! Vermeiden Sie extreme Hitze und direkte Sonneneinstrahlung.
- ! Verwenden Sie immer nur wieder aufladbare AAA NiMH-Akkus. Bei Verwendung ungeeigneter Batterietypen besteht Explosionsgefahr!




## Technische Daten


---

- Technologie: Analog
- Sender: Spannungsversorgung mit Netzteil oder optional mit 3 AAA NiMH Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Empfänger: Spannungsversorgung mit Netzteil oder optional mit 3 AAA NiMH Akkus (im Lieferumfang enthalten)
- Input: 100 – 220V 50Hz 0.15 A max.
- Output: 6V / 300mA max.
- Sendeleistung: TX 50 mA, RX 130 mA
- Frequenz: 864 MHz
- Reichweite: 400 m
- Kabellänge: ca. 1,80 m
- Betriebstemperatur: 10°C - 40°C
- Lagertemperatur: 0°C - 55°C
- Standards: EN 300 220-1, EN 301 489-1 und EN 301 489-3

## Lieferumfang

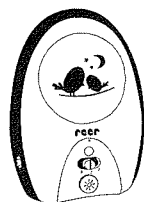

Babyeinheit (Sender)  
mit Netzteil

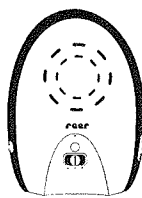

Elterneinheit (Empfänger)  
mit Netzteil





Gebrauchsanleitung




3 AAA NiMH Akkus  
(für Elterneinheit)

## Gerätebeschreibung

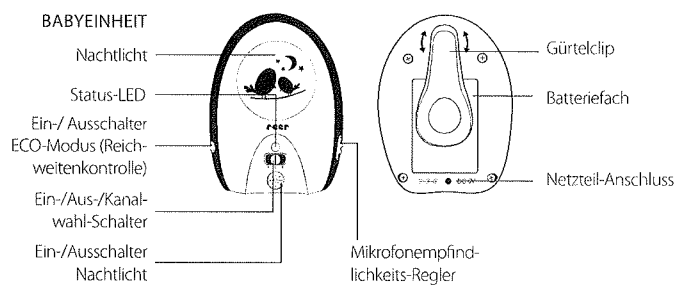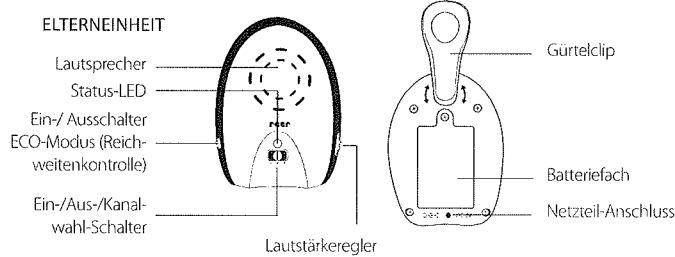

## Inbetriebnahme

1

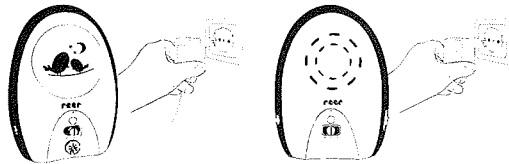


DE

Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Netzteile (6V DC / 300 mA)! Um sicherzustellen, dass das Gerät bei einem Stromausfall betriebsbereit bleibt, empfehlen wir zusätzlich NiMH-Akkus einzulegen. Diese werden bei Anschluss an die Stromversorgung automatisch aufgeladen.

**HINWEIS:** Verwenden Sie nur wieder aufladbare NiMH Akkus. Setzen Sie niemals nicht aufladbare Batterien in das Babyphone ein. Bei Verwendung ungeeigneter Batterietypen besteht Explosionsgefahr.

2

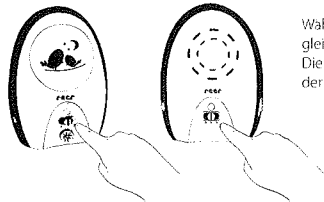

Wählen Sie auf beiden Geräten den gleichen Kanal aus (A oder B). Die Status-LED an der Baby- und an der Elterneinheit leuchtet grün.

3

Sobald das hochempfindliche Mikrophon an der Babyeinheit ein Geräusch erfasst, beginnt das Gerät mit der Übertragung zur Elterneinheit. Bei Geräuschempfang beginnt die Status-LED an der Elterneinheit orange zu blinken.

4

Wenn Ihr Kind ruhig ist und die Babyeinheit keine Geräusche empfängt, schaltet das Gerät automatisch in einen Standby-Modus um. Bei eingeschalteten ECO-Modus geht von der Babyeinheit im Standby-Modus keine Strahlung aus. Die Babyeinheit fängt erst wieder an zu senden, sobald Geräusche empfangen werden.

**TIPP** Sie können die Geräte mithilfe des Gürtelclips an Ihrem Gürtel befestigen oder mit geeignetem Befestigungsmaterial an einer Wand aufhängen.

**HINWEIS:** Die Eltern- und die Babyeinheit können optional auch mit drei NiMH-Akkus (drei AAA NiMH-Akkus für die Elterneinheit im Lieferumfang enthalten) betrieben werden.

## Status-LED Babyeinheit

Die Status-LED oberhalb des Ein-/Ausschalters gibt den Zustand der Babyeinheit an.


Status-LED	Power	Zustand
grün	ein	Gerät ist eingeschaltet
grün blinkend	ein	Akkus werden geladen
rot blinkend	ein	Akkus sind erschöpft
rot	aus	Akkus werden geladen

## Status-LED Elterneinheit

Die Status-LED oberhalb des Ein-/Ausschalters gibt den Zustand der Elterneinheit an.

Status-LED	Power	Zustand
grün	ein	Gerät ist eingeschaltet
grün blinkend	ein	Akkus werden geladen
orange blinkend	ein	Geräusche von der Babyeinheit werden empfangen
rot blinkend	ein	kurzes Blinken: maximale Reichweite ist überschritten; langes Blinken: Akkus sind erschöpft
rot	aus	Akkus werden geladen

## Betrieb mit Akkus

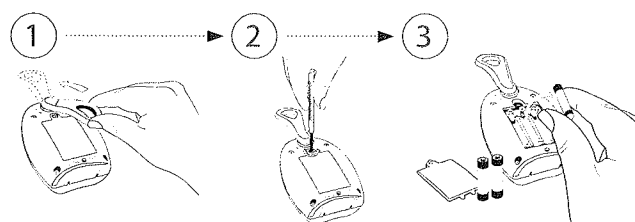

**WICHTIG:** Verwenden Sie nur wieder aufladbare NiMH Akkus. Setzen Sie niemals nicht aufladbare Batterien in das Babyphone ein. Bei Verwendung ungeeigneter Batterietypen besteht Explosionsgefahr. Schalten Sie die Geräte aus und entfernen Sie das Netzkabel, bevor Sie einen Batteriewechsel durchführen.



## Betrieb mit Akkus

---

Sobald die Batterien zu schwach sind, beginnt die Status-LED im eingeschalteten Zustand rot zu blinken. Wird das Gerät nicht an eine Steckdose angeschlossen, verschlechtert sich zuerst die Verbindung und bricht automatisch nach kurzer Zeit ab. Die Akkus können direkt im Babyphone geladen werden. Schließen Sie dafür das Gerät mithilfe des mitgelieferten Netzteils an die Steckdose an. Der Ladevorgang dauert 10 Stunden bei ausgeschaltetem Gerät.



## Reichweitenkontrolle

---

Dieses Babyphone ist mit einem optischen und akustischen Reichweitenkontrollsystem ausgestattet. In regelmäßigen Intervallen kontrollieren die Babyeinheit und die Elterneinheit den beidseitigen Kontakt (auch im Standby-Modus, wenn die Babyeinheit keine Geräusche empfängt). Wird die Reichweite überschritten, beginnt die Status-LED an der Elterneinheit rot zu blinken und es ertönt in regelmäßigen Abständen ein Alarmton.

HINWEIS: Zur Aktivierung der Reichweitenkontrolle muss der ECO-Modus an beiden Geräten ausgeschaltet sein.

## ECO-Modus

---

Sobald Sie die Elterneinheit an einen fixen Standort platzieren, an dem Sie den Empfang zuvor kontrolliert haben, empfehlen wir Ihnen den ECO-Modus einzuschalten. Im ECO-Modus ist die Reichweitenkontrolle ausgeschaltet, somit geht im Standby-Modus (wenn Ihr Kind ruhig ist) keine Strahlung von der Babyeinheit aus. Die Babyeinheit geht nur dann auf Sendung, sobald Geräusche empfangen werden.

HINWEIS: Zur Aktivierung des ECO-Modus muß der ECO-Modus an beiden Geräten eingeschaltet sein.

## Lautstärkereglung / Elterneinheit


---

Um die Empfängerlautstärke an der Elterneinheit zu erhöhen oder zu verringern, drehen Sie den Lautstärkereglern (=Volume) nach oben oder unten.

HINWEIS: Ist der Lautstärkereglern ganz nach unten gedreht, findet keine Geräuschübertragung statt.

## Nachtlicht

---

Drücken Sie die -Taste an der Babyeinheit, um das Nachtlicht ein- bzw. auszuschalten.

## Mikrofonempfindlichkeit

---

Drehen Sie den Regler für die Mikrofonempfindlichkeit an der Babyeinheit nach oben, falls Sie schon bei leisen Geräuschen alarmiert werden wollen oder falls sich die Babyeinheit weit von dem Babybett befindet. Falls Sie erst bei lauterem Geräuschen alarmiert werden wollen oder falls die Babyeinheit nah am Babybett steht, kann die Empfindlichkeit des Mikrofons heruntergedreht werden.

## Tipps zur Erweiterung des Empfangsbereiches

---

Der Empfangsbereich ist sowohl von der Umgebung als auch von anderen Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören oder blockieren können:

- ✎ große metallische Gegenstände wie z.B. Kühlschränke, Spiegel, Schränke, Metalltüren oder Stahlbeton
- ✎ feste Strukturen (Wände) oder Funk-, Elektro- und Elektronikgeräte wie z.B. Fernseher, Computer, Handys oder Dimmerschalter

**HINWEIS:** Es wird empfohlen, mindestens einen Meter Abstand zwischen Baby-Einheit und interferierenden Geräten einzuhalten bzw. diese ggf. auszuschalten. Bei schwacher Verbindung wird empfohlen, die Eltern- und/oder Baby-Einheit im Zimmer an einer anderen Stelle zu platzieren.

## Reinigung und Wartung

---

Ziehen Sie immer die Netzteile aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Gerät reinigen. Verwenden Sie ausschließlich ein leicht feuchtes Tuch. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Benutzen Sie keinerlei chemische Reinigungsmittel.

Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird. Dieses Produkt erfordert keine spezielle Wartung. Reparaturen am Gerät dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

## Garantie

---


Bitte Kaufbeleg, Gebrauchsanleitung und Artikelnummer aufbewahren.  
Gewährleistungsansprüche oder Ansprüche aus Garantieverprechen sind ausschließlich mit dem Händler abzuwickeln.

Alle technischen Daten, Informationen sowie Eigenschaften des in diesem Werk beschriebenen Produktes wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand bei Veröffentlichung. Die von reer bereitgestellten Informationen sollten korrekt und zuverlässig sein. Die Firma reer übernimmt dennoch keinerlei Haftung für mögliche Fehler in diesem Dokument und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen am Produktdesign beziehungsweise an den Spezifikationen vorzunehmen. Vervielfältigung und Weitergabe von Informationen aus diesem urheberrechtlich geschützten Werk in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, grafisch, elektronisch oder mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen auf Band oder Speichern in einem Datenabfragesystem, auch auszugsweise, bedürfen einer vorherigen schriftlichen Genehmigung der Firma reer.



## Entsorgungshinweise

---



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung wieder verwendbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

## Problembhebung

---

### Die Status-LED leuchtet nicht

- ⊘ Stellen Sie sicher, dass beide Geräte eingeschaltet sind.
- ⊘ Überprüfen Sie die Verbindung des Netzteils zur Steckdose und zum Gerät.
- ⊘ Tauschen/laden Sie die Akkus und überprüfen Sie die Polarität.
- ⊘ Überprüfen Sie die Kanaleinstellung (A oder B) von Sender und Empfänger.

### Die Status-LED blinkt orange

- ⊘ Die Elterneinheit empfängt Geräusche. Erhöhen Sie ggf. die Lautstärke an der Elterneinheit, um die Geräusche Ihres Kindes besser zu hören.

### Die Status-LED blinkt rot

- ⊘ Langes Blinken: Akkus sind erschöpft. Tauschen/laden Sie die Akkus oder schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
- ⊘ Kurzes Blinken: maximale Reichweite ist überschritten. Verkürzen Sie die Distanz zwischen Baby- und Elterneinheit.

### Keine Geräuschübertragung trotz bestehender Verbindung

- ⊘ Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt. Drehen Sie den Lautstärkeregler an der Elterneinheit nach oben.
- ⊘ Die Mikrofonempfindlichkeit ist zu niedrig eingestellt. Drehen Sie den Mikrofonempfindlichkeitsregler an der Babyeinheit nach oben.

### Sie können andere Funkteilnehmer hören

- ⊘ Da dieses Babyphone auf analoger Funktechnologie basiert, kann es zu Störungen durch andere Funkteilnehmer kommen. Wechseln Sie bitte den Kanal.

## Problembhebung

---

### Es ertönt ein lauter Pfeifton aus der Elterneinheit (Rückkopplung)



- ✘ Der Abstand von Baby- und Elterneinheit ist zu gering. Erhöhen Sie die Distanz zwischen Baby- und Elterneinheit.

### Keine Verbindung zwischen Eltern- und Babyeinheit, Rauschen oder Verbindung bricht ab

- ✘ Stellen Sie sicher, dass beide Geräte eingeschaltet sind.
- ✘ Überprüfen Sie die Kanaleinstellung und/oder wechseln Sie den Kanal.
- ✘ Die maximale Reichweite ist überschritten. Platzieren Sie das Babyphone an eine andere Stelle und/oder verkürzen Sie die Distanz zwischen Baby- und Elterneinheit.
- ✘ Baby-/Elterneinheit befinden sich in der Nähe von störenden Geräten (z.B. Mikrowelle) oder metallischen Gegenständen. Versuchen Sie, die Störquelle ausfindig zu machen und platzieren sie die Geräte an einer anderen Stelle.
- ✘ Die Batterien sind zu schwach. Wechseln Sie die Batterien und/ oder schließen Sie die Elterneinheit an die Stromversorgung an.