

# **SWITEL**

**Schnurlos Telefon**  
**Téléphone sans fil**  
**Telefono senza fili**

**DECT7000**



**Bedienungsanleitung**  
**Mode d'emploi**  
**Istruzioni per l'uso**

# - Inhaltsverzeichnis -

Allgemeine Hinweise.....	5
1. Bedienelemente.....	7
2. Inbetriebnahme.....	8
2.1 Sicherheitshinweise.....	8
2.2 Verpackungsinhalt prüfen.....	8
2.3 Basisstation anschliessen.....	8
2.4 Batterien austauschen.....	8
2.5 Aufladen der Batterien.....	9
2.6 TON (MFV)- oder IMPULS (IWV) - Wahlverfahren.....	9
2.7 Gürtelclip anbringen.....	9
2.8 Displaysprache einstellen.....	9
3. Bedienung.....	10
3.1 Das Display.....	10
3.2 Anrufe entgegennehmen.....	10
3.3 Anrufe führen.....	11
3.4 Anzeige der Gesprächsdauer.....	11
3.5 Handapparat ein-/ausschalten.....	11
3.6 Hinweise zur Reichweite.....	11
3.7 Mikrofon im Handapparat stummschalten.....	12
3.8 Einstellen der Hörerlautstärke.....	12
3.9 Wahlwiederholung.....	12
3.10 Temporäre Tonwahl.....	13
3.11 Paging von der Basisstation zum Handapparat.....	13
4. Das Telefonbuch.....	14
4.1 Rufnummern in das Telefonbuch eingeben.....	14
4.2 Gespeicherte Rufnummern aus dem Telefonbuch anwählen.....	15
4.3 Gespeicherte Rufnummern im Telefonbuch ändern.....	15
4.4 Gespeicherte Rufnummern aus dem Telefonbuch löschen.....	16
5. Nebenstellenanlagen.....	17
5.1 Amtskennziffer.....	17
6. Sonderfunktionen.....	18
6.1 Rufsignale am Handapparat einstellen (Klingelmelodien).....	18
6.2 Lautstärke des Tonrufs am Handapparat.....	18
6.3 Rufsignale an der Basisstation einstellen (Klingelmelodien).....	19
6.4 Lautstärke des Tonrufs an der Basisstation.....	19
6.5 Hörerlautstärke anpassen.....	20
6.6 Anrufe automatisch entgegennehmen.....	20
6.7 Ton (MFV)- oder Impuls (IWV) - Wahlverfahren.....	20
6.8 Displaynamen ändern.....	21
6.9 Hinweistöne ein-/ausschalten.....	21
6.10 PIN-Code ändern.....	22
6.11 Werkseinstellungen wieder herstellen.....	22
6.12 Menüstruktur.....	23

## **- Inhaltsverzeichnis -**

7.	Mehrere Handapparate.....	24
7.1	Intern telefonieren.....	24
7.2	Externe Gespräche auf einen anderen Handapparat verbinden .	24
7.3	Konferenzgespräche führen.....	25
7.4	Vorrang beim Klingeln.....	25
7.5	An- und abmelden von Handapparaten.....	26
7. 5.1	Anmelden von Handapparaten .....	26
7. 5.2	Abmelden von Handapparaten .....	26
7.6	Zusätzliche Basisstationen .....	27
8.	Fehlerbeseitigung .....	28
9.	Technische Daten .....	29

## **Allgemeine Hinweise**

### **Aufladbare Batterien**

Keine anderen aufladbaren Batterien oder Akkupacks verwenden. Diese können möglicherweise einen Kurzschluss verursachen.

Verwenden Sie beim Austauschen immer nur **wiederaufladbare** Batterien des Typs AAA 1,2 Volt, 550mA.

Batterien nicht ins Feuer werfen oder ins Wasser tauchen. Alte oder defekte Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

Sollte sich der Handapparat beim Laden erwärmen, so ist dies normal und ungefährlich.

Laden Sie den Handapparat nicht mit fremden Aufladegeräten, da sonst Beschädigungen auftreten können.

### **Aufstellort**

Am Aufstellort muss sich eine Netzsteckdose 230Volt befinden. Stellen Sie die Basisstation nicht in die unmittelbare Umgebung von anderen elektronischen Geräten wie z. B. Mikrowellen oder HIFI-Geräten, da es sonst zu gegenseitiger Beeinflussung kommen kann. Der Aufstellort hat einen entscheidenden Einfluss auf einen einwandfreien Betrieb des Telefons.

Stellen Sie die Basisstation auf eine ebene und rutschfeste Fläche. Normalerweise hinterlassen die Füße der Basisstation keine Spuren auf der Aufstellfläche. Wegen der Vielzahl der verwendeten Lacke und Oberflächen kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Gerätefüße Spuren auf der Abstellfläche entstehen.

Verwenden Sie den Handapparat nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Übermäßige Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung müssen vermieden werden.

### **Medizinischer Hinweis**

Das SWITEL DECT7000 arbeitet mit einer sehr geringen Sendeleistung. Diese geringe Sendeleistung schliesst eine gesundheitliche Gefährdung nach dem derzeitigen Stand von Forschung und Technik aus. Es hat sich aber gezeigt, dass eingeschaltete tragbare Telefone medizinische Geräte beeinflussen können. Halten Sie deshalb bei medizinischen Geräten einen Abstand von mindestens einem Meter ein.

## - Allgemeine Hinweise -

### **Entsorgung**

Ist die Gebrauchszeit der wiederaufladbaren Batterien oder der gesamten Anlage abgelaufen, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich gemäss den gesetzlichen Bestimmungen.

### **Temperatur und Umgebungsbedingungen**

Das SWITEL DECT7000 ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von -10 °C bis 50 °C ausgelegt.


Die Basisstation darf nicht in Feuchträumen wie Bad oder Waschküche aufgestellt werden. Vermeiden Sie die Nähe zu Wärmequellen wie Heizkörpern und setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus.

### **Reinigung und Pflege**

Die Gehäuseoberflächen können mit einem trockenen, weichen und fusselreien Tuch gereinigt werden. Niemals Reinigungsmittel oder gar aggressive Lösungsmittel verwenden. Ausser einer gelegentlichen Gehäusereinigung ist keine weitere Pflege erforderlich. Die Gummifüsse der Basisstation sind nicht gegen alle Reinigungsmittel beständig. Der Hersteller kann daher nicht für evtl. Schäden an Möbeln o. ä. haftbar gemacht werden.

# 1. Bedienelemente


## Handapparat

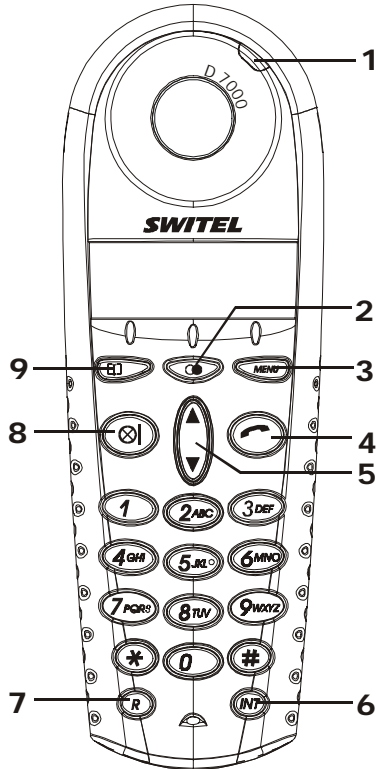

- |   |                  |   |                   |
|---|------------------|---|-------------------|
| 1 | Gesprächsanzeige | 6 | Interne Gespräche |
| 2 | Wahwiederholung  | 7 | R-Signaltaste     |
| 3 | Menü-Taste       | 8 | Stumm/Löschtaste  |
| 4 | Gesprächstaste   | 9 | Telefonbuch       |
| 5 | Auswahltagen     |   |                   |

## Basisstation

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | Gesprächs- und netzanzeige |
| 2 | Ladekontrollleuchte        |
| 3 | PAGE-Taste                 |

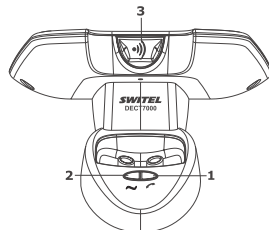

## 2. Inbetriebnahme

### 2.1 Sicherheitshinweise

**ACHTUNG!** Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise auf den Seiten 4 und 5 dieser Anleitung.

### 2.2 Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

eine Basisstation	ein Stromanschlusskabel
ein Handapparat mit Batterien	Gürtelclip
ein Telefonanschlusskabel	eine Bedienungsanleitung

### 2.3 Basisstation anschliessen


Stellen Sie das SWITEL DECT7000 in der Nähe Ihrer Telefonanschlusdose und einer Netzsteckdose auf.

1. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse auf der Unterseite der Basisstation und das Steckernetzteil in eine vorschriftsmässig installierte Netzsteckdose mit 230V. Das Steckernetzteil der Basisstation muss immer angeschlossen sein. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Steckernetzteil.
2. Verbinden Sie das beiliegende Telefonkabel mit der Telefonsteckdose und der Telefonbuchse auf der Unterseite der Basisstation. Verwenden Sie nur das neue beiliegende Telefonkabel.
3. Verlegen Sie die beiden Kabel durch die zwei Kabelkanäle zur Rückseite der Basisstation.

### 2.4 Batterien austauschen

Die wiederaufladbaren Batterien besitzen eine Standby-Zeit von max. 350 Std. und eine max. Gesprächsdauer von bis zu 14 Std. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel zum Einlegen oder Auswechseln der Batterien und legen Sie die neuen Batterien ein. Achten Sie auf die richtige Polung und schliessen Sie den Batteriefachdeckel.

Verwenden Sie nur wiederaufladbare Batterien des Typs AAA 2 x 1,2V, 550mAh. Zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit können Sie auch wiederaufladbare Batterien des gleichen Typs mit 1300mAh verwenden. Damit erhöhen Sie die Standby-Zeit auf 700 Std. und die Gesprächszeit auf 28 Std.


**Wichtiger Hinweis:** Stellen Sie die Handapparate mit dem Display nach vorne für mindestens 16 Stunden auf die Basis- und die Ladestation. Bei nicht richtig geladenen Batterien kann es zu Fehlfunktionen des Telefons kommen. Während der Handapparat geladen wird, blinkt im Display das Symbol der Batteriekapazität. Die Kontrollleuchte an der Basisstation  leuchtet immer, sobald der Handapparat aufliegt.

# - Inbetriebnahme -

## 2.5 Aufladen der Batterien


Die wiederaufladbaren Batterien Ihres SWITEL DECT7000 besitzen eine Standby-Zeit bei Zimmertemperatur von max. 350 Stunden und eine maximale Gesprächsdauer von bis zu 14 Stunden.

Die aktuelle Batteriekapazität wird im Display angezeigt:



Ist die Batteriekapazität zu gering, blinkt das Symbol im Display, und Sie hören alle 10 Sekunden Warntöne.

Zum Laden der Batterien stellen Sie den Handapparat mit dem Display nach vorne in die Basisstation.

**Hinweis:** Vor der ersten Inbetriebnahme müssen die Batterien für mindestens 16 Stunden geladen werden. Die aufladbaren Batterien unterliegen genau wie Ihre Autobatterie unvermeidlich einer gewissen Alterung. Allerdings können Sie auf diesen Alterungsprozess Einfluss nehmen, indem Sie die Batterien gewissermassen "trainieren". Wenn Sie bei regelmässiger Benutzung Ihres Telefons die Batterien zyklisch aufladen und dann wieder "leer" telefonieren, bis die Anzeige  im Display blinkt, werden die Batterie gefordert und danken dies durch volle Leistungsfähigkeit und eine lange Lebensdauer. Dauerladung und Dauerentladung schaden dagegen sowohl der Kapazität wie auch der Lebensdauer der Batterien.

## 2.6 TON (MFV)- oder IMPULS (IWV) - Wahlverfahren


Dieses zukunftsweisende Merkmal ermöglicht Ihnen Ihr Telefon sowohl an den analogen Anschlüssen (Impuls-Wahl/IWV) als auch an den digitalen Anschlüssen (Ton-Wahl/MFV) zu betreiben. Das Gerät ist werkseitig auf das TON-Wahlverfahren (MFV) eingestellt. Sollte Ihr SWITEL DECT7000 nicht an Ihrem Anschluss funktionieren, erfahren Sie unter Punkt 6.7, wie Sie Ihr Telefon auf das IMPULS-Wahlverfahren (IWV) einstellen können.

## 2.7 Gürtelclip anbringen

Schieben Sie den Gürtelclip in die Führung, bis er auf den Seiten hörbar einrastet.




## 2.8 Displaysprache einstellen

Die Displayanzeigen sind in den Sprachen Deutsch, Italienisch und Französisch einstellbar.

1. Drücken Sie die Menütaste .

2. Mit  und  das Menü **HANDAPP** wählen und mit  bestätigen.

3. Mit  und  die Funktion **SPRACHE** wählen und mit  bestätigen.

4. Mit  und  eine Sprache wählen und mit  bestätigen.

5. Nach kurzer Zeit ist die Sprache umgestellt und das Display zeigt wieder den Bereitschaftsmodus an.








### 3. Bedienung

#### 3.1 Das Display



Im normalen Betriebszustand zeigt das Display des Namen des Handapparates an. Der voreingestellte Name kann jederzeit geändert werden. Siehe dazu 6.8.


Das Display zeigt Ihnen weiterhin alle wichtigen Funktionen mit verschiedenen Symbolen an.


	<b>Leuchtet:</b> Sie führen ein Gespräch. <b>Blinkt:</b> Es erreicht Sie ein Anruf und die Verbindung zur Basisstation wird gerade hergestellt.
<b>EXT</b>	<b>Leuchtet:</b> Sie führen ein externes Gespräch. <b>Blinkt:</b> Es erreicht Sie ein externer Anruf.
<b>INT</b>	<b>Leuchtet:</b> Sie führen ein internes Gespräch. <b>Blinkt:</b> Es erreicht Sie ein interner Anruf.
	<b>Leuchtet:</b> Es wird ein Konferenzgesprächgeführt.
	<b>Blinkt:</b> Batteriekapazität ist aufgebraucht. Bitte den Handapparat laden. <b>Leuchtet:</b> Anzeige der Batteriekapazität
	<b>Leuchtet:</b> Bei der Benutzung des Telefonbuchs.
	<b>Leuchtet:</b> Sobald die Programmierung aktiviert ist.

#### 3.2 Anrufe entgegennehmen

Erreicht Sie ein Anruf, ertönt der Tonruf am Handapparat und an der Basisstation. Wegen der Funkübertragung klingelt der Handapparat etwas später als die Basisstation.

**Hinweis:** Während der Handapparat klingelt, können Sie mit den Tasten  und  die Ruftonlautstärke verändern.



Im Display blinkt die Anzeige **EXT**. Drücken Sie die Gesprächstaste  am Handapparat und die Verbindung wird hergestellt. Die Gesprächsanzeige der Basisstation blinkt während des Gesprächs.

Um das Gespräch zu beenden, stellen Sie den Handapparat zurück in die Basisstation oder drücken Sie die Gesprächstaste  am Handapparat.


Wenn die automatische Rufannahme eingeschaltet ist, wird der Anruf automatisch entgegengenommen, sobald Sie den Handapparat von der Basisstation nehmen. Wie Sie die automatische Rufannahme einschalten, erfahren Sie im Kapitel 6.6.

### 3.3 Anrufe führen

1. Geben Sie die gewünschte Telefonnummer mit max. 25 Stellen über das Tastenfeld ein. Die gedrückten Zahlen werden im Display angezeigt. Da das Display maximal 12 Zahlen anzeigen kann, werden bei längeren Telefonnummern nur die letzten 12 Zahlen angezeigt.

**Hinweis:** Haben Sie eine falsche Zahl eingegeben, können Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste  die Telefonnummer löschen. Durch langes Drücken der Taste  wird die Rufnummer komplett gelöscht.

2. Drücken Sie die Gesprächstaste  und die gewünschte Verbindung wird hergestellt.


**Hinweis:** Sie können auch zuerst die Gesprächstaste  drücken und erhalten damit das Freizeichen. Durch Eingabe der Zahlen Ihrer gewünschten Rufnummer wählt Ihr SWITEL DECT7000 die Rufnummer direkt an. Eine Korrektur einzelner Zahlen der Rufnummer, wie oben erwähnt, ist bei dieser Form des Gesprächsaufbaus nicht möglich.

### 3.4 Anzeige der Gesprächsdauer


Während eines Gesprächs wird die Gesprächszeit im Display in Minuten und Sekunden angezeigt. 15 Sekunden nach dem Wählen wird im Display von Anzeige der gewählten Nummer auf Anzeige der Gesprächsdauer umgeschaltet. Nach Beendigung des Gesprächs bleibt die Anzeige noch für einige Sekunden im Display erhalten.


### 3.5 Handapparat ein-/ausschalten

Durch längeres Festhalten der Menütaste  können Sie den Handapparat ausschalten. Ist der Handapparat ausgeschaltet, wird kein Batteriestrom verbraucht. Es können keine Gespräche empfangen werden.


Drücken Sie einmal die Taste , um den Handapparat wieder einzuschalten. Das Display zeigt die Meldung **BASIS** und der Handapparat ist nach kurzer Zeit wieder eingeschaltet.



### 3.6 Hinweise zur Reichweite

Die Reichweite des Handapparates beträgt ca. 50 Meter in geschlossenen Räumen und ca. 300 Meter im Freien. Bei einer guten Verbindung zur Basisstation leuchtet im Display das Symbol .

Haben Sie sich zu weit von der Basisstation entfernt, blinkt das Symbol  und Sie hören Warntöne. Gehen Sie in diesem Fall wieder näher an die Basisstation, da ansonsten das Gespräch unterbrochen wird. Diese Warntöne lassen sich, wie im Kapitel 6.9 beschrieben, abschalten.

### 3.7 Mikrofon im Handapparat stummschalten

Mit der Taste  können Sie während eines Telefongesprächs das Mikrofon des Handapparates abschalten. So ist es möglich zu sprechen, ohne dass der Gesprächspartner Sie hört. Der Lautsprecher im Handapparat bleibt eingeschaltet, und Sie können den Gesprächspartner weiterhin verstehen.

1. Drücken Sie einmal die Taste  während eines Gesprächs. Im Display erscheint die Anzeige **STUMM**.
2. Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie erneut die Taste . Die Anzeige **STUMM** erlischt und Sie können das Gespräch normal fortsetzen.







### 3.8 Einstellen der Hörerlautstärke

Ist Ihnen die Hörerlautstärke zu leise oder zu laut, können Sie diese Ihren Bedürfnissen anpassen.

Mit den Tasten  und  können Sie **während eines Gesprächs** die Lautstärke anpassen. Im Display wird die gewählte Lautstärke mit **HOER LAU 1 bis 5** angezeigt.

### 3.9 Wahlwiederholung

Die Wahlwiederholung nutzen Sie, wenn der angerufene Teilnehmer besetzt ist oder sich nicht meldet. Ihr *SWITEL DECT7000* speichert die fünf zuletzt gewählten Rufnummern.

1. Drücken Sie die Taste  oder der Taste  und die zuletzt gewählte Telefonnummer wird im Display angezeigt.
2. Durch mehrmaliges Drücken der Taste  oder mit der Taste  können nun weitere Rufnummern der Wahlwiederholung angewählt werden. Mit der Taste  blättern Sie in der Liste wieder zurück.
3. Drücken Sie nun die Gesprächstaste  und die angezeigte Telefonnummer wird automatisch gewählt.

**Hinweis:** Ist eine Rufnummer der Wahlwiederholung im Telefonbuch gespeichert, erscheint automatisch der Name und nicht die Rufnummer im Display.

### **3.10 Temporäre Tonwahl**

Können Sie Ihr Telefon nur mit dem PULS-Wahlverfahren betreiben, brauchen Sie nicht auf die Vorteile des TON-Wahlverfahren (z.B: Abfrage eines Anrufbeantworters) zu verzichten. Während eines Gesprächs können Sie mit der Taste \* vorübergehend zum TON-Wahlverfahren wechseln.

Nach Gesprächsende wird wieder auf das PULS-Wahlverfahren zurückgeschaltet.







### **3.11 Paging von der Basisstation zum Handapparat**

Wenn Sie sich nicht mehr erinnern können, wo Sie Ihren Handapparat liegen gelassen haben, drücken Sie die Taste ●))) der Basisstation. Sie werden für 30 Sekunden die Tonsignale des Handapparates hören und ihn so leicht wiederfinden. Mit einer beliebigen Taste am Handapparat oder der Taste ●))) der Basisstation können Sie die Tonsignale vorher beenden.

## 4. Das Telefonbuch

In das Telefonbuch können 50 Rufnummern inklusive eines Namens gespeichert werden. Die maximale Länge einer Rufnummer beträgt 20 Stellen.

### 4.1 Rufnummern in das Telefonbuch eingeben

1. Menütaste  drücken. Das Display zeigt die Meldung **TEL-BUCH**.
2. Drücken Sie erneut die Taste . Das Display zeigt die Meldung **ZUFUEGEN**.
3. Bestätigen Sie wieder mit der Menütaste . Das Display zeigt die Meldung **NAME**.
4. Geben Sie nun den zugehörigen Namen (max. 8 Buchstaben) über das Zahlenfeld ein. Hinweise zur Namenseingabe erhalten Sie im nächsten Abschnitt.
5. Bestätigen Sie den Namen der Menütaste . Das Display zeigt die Meldung **NUMMER**.
6. Geben Sie die gewünschte Telefonnummer über das Zahlenfeld ein.
7. Bestätigen Sie wieder mit der Menütaste . Das Display zeigt wieder die Meldung **ZUFUEGEN**.
8. Möchten Sie weitere Rufnummern speichern, fahren Sie mit Punkt 3. fort. Durch Festhalten der Taste  verlassen Sie den Eingabemodus.

#### Hinweis zum Telefonbuch:

Ist die Speicherkapazität von 50 Rufnummern erreicht, zeigt das Display beim nächsten Speichern die Meldung **VOLL**. In diesem Fall müssen zuerst wieder anderen Rufnummern gelöscht werden.

#### Erklärung der Namenseingabe


Zur Eingabe des Namens sind die Zahlentasten mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Grossbuchstaben sowie Zahlen und Sonderzeichen eingegeben werden.



Beispiel: Sie möchten den Namen "Peter" eingeben.

Drücken Sie: 1 x Taste 7, 2 x Taste 3, 1 x Taste 8, 2 x Taste 3, 3 x Taste 7

Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie einmal die Taste 1 .

Um den gleichen Buchstaben zweimal einzugeben, drücken Sie den entsprechenden Buchstaben und warten Sie dann bis der Cursor automatisch eine Stelle weiter springt.

Falsche Eingaben können mit der Taste  gelöscht werden.

Um einen bestimmten Buchstaben zu ändern, können Sie mit den Tasten  und  den Cursor an die gewünschte Stelle bewegen, um dann einen neuen Buchstaben einzugeben.

Durch zweimaliges Drücken der Taste 1 kann zusätzlich ein Bindestrich eingegeben werden.


# - Telefonbuch -



## Übersicht

Taste 1	Leerzeichen, 1, -
Taste 2	A, B, C, 2
Taste 3	D, E, F, 3
Taste 4	G, H, I, 4
Taste 5	J, K, L, 5
Taste 6	M, N, O, 6
Taste 7	P, Q, R, S, 7
Taste 8	T, U, V, 8
Taste 9	W, X, Y, Z, 9
Taste 0	0
	Löschen

## 4.2 Gespeicherte Rufnummern aus dem Telefonbuch anwählen

Nachdem Sie einige Telefonnummern gespeichert haben, können Sie diese sehr schnell und einfach abrufen.

1. Telefonbuchtaste  drücken. Das Display zeigt nun die erste gespeicherte Telefonnummer in alphabetischer Reihenfolge.

2. Mit den Tasten  und  können Sie nun alle gespeicherten Rufnummern anwählen.

oder


Um eine Rufnummer direkt alphabetisch auszuwählen, drücken Sie den entsprechenden Buchstaben.

3. Drücken Sie nun die Gesprächstaste  und die angezeigte Telefonnummer wird automatisch gewählt.

## 4.3 Gespeicherte Rufnummern im Telefonbuch ändern


1. Menütaste  drücken. Das Display zeigt die Meldung **TEL-BUCH**.

2. Drücken Sie erneut die Taste . Das Display zeigt die Meldung **ZUFUEGEN**.

3. Drücken Sie nun die Taste . Das Display zeigt die Meldung **AENDERN**.





4. Bestätigen Sie wieder mit der Menütaste . Das Display zeigt nun in alphabetischer Reihenfolge die gespeicherten Rufnummern.

5. Wählen Sie jetzt über die Tasten  und  die Rufnummer aus, die Sie ändern möchten.












6. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Menütaste . Das Display zeigt wiederum den Namen an. Zusätzlich blinkt hinter dem letzten Buchstaben der Cursor.

7. Ändern Sie nun den Namen über das Zahlenfeld ab. Hinweise zur Namenseingabe erhalten Sie im unter Punkt 4.1.

## - Telefonbuch -

8. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, bestätigen Sie wieder mit der Menütaste . Das Display zeigt nun die Rufnummer an.
9. Ändern Sie nun die Rufnummer über das Zahlenfeld ab. Durch mehrmaliges Drücken der Taste  werden die einzelnen Zahlen der Rufnummer gelöscht.
10. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, bestätigen Sie wieder mit der Menütaste . Das Display zeigt die Meldung **AENDERN**.
11. Möchten Sie weitere Rufnummern ändern, fahren Sie mit Punkt 5. fort. Durch Festhalten der Taste  verlassen Sie den Programmiermodus.

### 4.4 Gespeicherte Rufnummern aus dem Telefonbuch löschen

1. Menütaste  drücken. Das Display zeigt die Meldung **TEL-BUCH**.
2. Drücken Sie erneut die Taste . Das Display zeigt die Meldung **ZUFUEGEN**.
3. Drücken Sie nun die Taste . Das Display zeigt die Meldung **LOESCHEN**.
4. Bestätigen Sie mit der Menütaste .
5. Wählen Sie jetzt über die Tasten  und  die Rufnummer aus, die Sie löschen möchten.
6. Nachdem Sie die gewünschte Rufnummer gefunden haben, bestätigen Sie mit der Menütaste . Als Kontrolle wird nun die ausgewählte Rufnummer noch einmal im Display angezeigt.
7. Bestätigen Sie wieder mit der Menütaste  und das Display zeigt die Meldung **OK**.
8. Sind Sie sich sicher, dass Sie die Rufnummer löschen möchten, bestätigen Sie noch einmal mit der Menütaste  und die Rufnummer ist gelöscht.  
Durch das Festhalten der Taste  wird der Löschvorgang abgebrochen.
9. Haben Sie die Rufnummer gelöscht, erscheint im Display die Meldung **LOESCHEN**. Möchten Sie weitere Rufnummern löschen, fahren Sie mit Punkt 4. fort. Durch Festhalten der Taste  verlassen Sie den Löschmodus.

## 5. Nebenstellenanlagen





















Haben Sie Ihr *SWITEL DECT7000* mit einer Nebenstellenanlage verbunden, können Sie alle Möglichkeiten, wie z.B. Anrufe weiterleiten, automatischen Rückruf usw. nutzen. Die „R“ Signaltaste verschafft Ihnen den Zugang zu diesen Möglichkeiten. An einer Nebenstellenanlage wird die FLASH-Zeit "100ms" benötigt.

Ob Ihr Telefon an Ihrer Nebenstellenanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

### 5.1 Amtskennziffer

Bei wenigen, älteren Nebenstellenanlagen ist es erforderlich, eine bestimmte Nummer zu wählen (z. B. "9" oder "0"), um nach einer kurzen Pause ein Freizeichen für eine Amtsleitung auf den Apparat zu bekommen. Nach der Anpassung an Ihre Nebenstellenanlage fügt Ihr *SWITEL DECT7000* automatisch eine Wählpause ein, wenn die Amtskennziffer erkannt wurde. Es können zwei unterschiedliche Amtskennziffern eingegeben werden.



**Besonderer Hinweis:** Haben Sie Ihr Telefon nicht an einer Nebenstellenanlage angeschlossen, nehmen Sie in diesem Bereich bitte keine Einstellungen vor.

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit  und  das Menü **SETUP** wählen und mit  bestätigen.
3. Mit  und  die Funktion **NEBENST** wählen und mit  bestätigen.
4. Mit  und  die Funktion **NEBENST1** oder **NEBENST2** wählen und mit  bestätigen.
5. Pin Code eingeben (Werkseinstellung 0 0 0 0) und mit  bestätigen.
6. Geben Sie nun die gewünschte Amtskennziffer ein. Bereits eingegebene Amtskennziffern können jetzt mit der Taste  gelöscht werden.
7. Bestätigen Sie mit der Menütaste .
8. Mit  und  die Funktion **PAUSE** wählen und mit  bestätigen.
9. Mit  und  die gewünschte Pausenlänge von 3 oder 5 Sekunden wählen und mit  bestätigen.
10. Durch Festhalten der Taste  verlassen Sie den Eingabemodus.




## 6. Sonderfunktionen

Alle weiteren Programmierfunktionen sind über ein sehr benutzerfreundliches Menü zu erreichen. Hier eine kleine allgemeine Anleitung, wie Sie sich im Menü zurechtfinden können:

Mit der Taste  wird die Programmierung gestartet. Während der Programmierung leuchtet die Anzeige  im Display.

Mit den Tasten  und  können Sie die gewünschte Ebene aussuchen.

Mit der Taste  wird diese Ebene geöffnet.

Mit den Tasten  und  können Sie dann wieder die gewünschte Funktion aussuchen, um dann wieder mit der Menütaste  zu bestätigen.

Mit der Taste  gelangen Sie jeweils eine Ebene zurück.











Jeder Speichervorgang wird automatisch abgebrochen, wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Eingabe erfolgt.

Durch Festhalten der Taste  können Sie die Programmierung jederzeit wieder verlassen, ohne Änderungen vorzunehmen.

Im Kapitel 6.12 erhalten Sie eine komplette Übersicht des Menüs.

### 6.1 Rufsignale am Handapparat einstellen (Klingelmelodien)

Ihr Handapparat kann sich mit fünf verschiedenen Tonruf-Melodien melden, wenn Sie ein Anruf erreicht. Betreiben Sie das Telefonsystem mit mehreren Handapparaten, können Sie für externe und interne Anrufe unterschiedliche Melodien einstellen.

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit  und  das Menü **HANDAPP** wählen und mit  bestätigen.
3. Mit  und  die Funktion **EXT MEL** (Tonruf bei externen Anrufen) oder **INT MEL** (Tonruf bei internen Anrufen) wählen und mit  bestätigen.
4. Mit  und  die gewünschte Melodie auswählen und mit  bestätigen.
5. Wählen Sie nun weiteren Menüfunktionen oder verlassen Sie das Menü durch Festhalten der Taste .

### 6.2 Lautstärke des Tonrufs am Handapparat












Die Lautstärke des Tonrufs am Handapparat kann in fünf Stufen eingestellt werden. Möchten Sie einmal nicht gestört werden, können Sie den Tonruf auch ganz abschalten. Ist der Tonruf ausgeschaltet, werden eingehende Anrufe nur noch an der Basisstation und über das Display am Handapparat signalisiert.

## - Sonderfunktionen -

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit  und  das Menü **HANDAPP** wählen und mit  bestätigen.
3. Mit  und  die Funktion **RUF LAUT** wählen und mit  bestätigen.
4. Mit  und  die gewünschte Lautstärke wählen oder den Tonruf mit **TON AUS** abschalten und mit  bestätigen.
5. Wählen Sie nun weiteren Menüfunktionen oder verlassen Sie das Menü durch Festhalten der Taste .












### 6.3 Rufsignale an der Basisstation einstellen (Klingelmelodien)

Auch die Basisstation kann sich mit fünf verschiedenen Tonruf-Melodien melden, wenn Sie ein Anruf erreicht.

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit  und  das Menü **SETUP** wählen und mit  bestätigen.
3. Mit  und  die Funktion **BA-MEL** wählen und mit  bestätigen.
4. Mit  und  die gewünschte Melodie auswählen und mit  bestätigen.
5. Wählen Sie nun weiteren Menüfunktionen oder verlassen Sie das Menü durch Festhalten der Taste .

### 6.4 Lautstärke des Tonrufs an der Basisstation

Die Lautstärke des Tonrufs an der Basisstation kann in fünf Stufen eingestellt werden. Möchten Sie einmal nicht gestört werden, können Sie den Tonruf auch ganz abschalten.


1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit  und  das Menü **SETUP** wählen und mit  bestätigen.
3. Mit  und  die Funktion **RUF LAUT** wählen und mit  bestätigen.
4. Mit  und  die gewünschte Lautstärke wählen oder den Tonruf mit **AUS** abschalten und mit  bestätigen.
5. Wählen Sie nun weiteren Menüfunktionen oder verlassen Sie das Menü durch Festhalten der Taste .











### 6.5 Hörerlautstärke anpassen

Die Hörerlautstärke können Sie hier Ihrer Umgebungslautstärke in fünf Stufen anpassen.

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit  und  das Menü **HANDAPP** wählen und mit  bestätigen.
3. Mit  und  die Funktion **HOER LAU** wählen und mit  bestätigen.
4. Mit  und  die gewünschte Lautstärke von 1 bis 5 wählen und mit  bestätigen.
5. Wählen Sie nun weiteren Menüfunktionen oder verlassen Sie das Menü durch Festhalten der Taste .












### 6.6 Anrufe automatisch entgegennehmen

Eingehende Anrufe werden automatisch entgegengenommen, wenn Sie den Handapparat von der Basisstation nehmen. Möchten Sie, dass Anrufe nur über die Taste  entgegengenommen werden, können Sie die automatische Annahme ausschalten.

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit  und  das Menü **HANDAPP** wählen und mit  bestätigen.
3. Mit  und  die Funktion **AUTO ANM** wählen und mit  bestätigen.
4. Mit  und  **EIN** oder **AUS** wählen und mit  bestätigen.
5. Wählen Sie nun weiteren Menüfunktionen oder verlassen Sie das Menü durch Festhalten der Taste .











### 6.7 Ton (MFV)- oder Impuls (IWW) - Wahlverfahren

Dieses Merkmal ermöglicht Ihnen Ihr Telefon sowohl an den analogen Vermittlungsstellen (IWW/IMPULS) als auch an den neuen digitalen Vermittlungsstellen (MFV/TON) zu betreiben. Als Werkseinstellung ist das MFV/TON-Wahlverfahren eingestellt.

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit  und  das Menü **SETUP** wählen und mit  bestätigen.
3. Mit  und  die Funktion **MFV-IWV** wählen und mit  bestätigen.
4. Mit  und  das gewünschte Wahlverfahren wählen und mit  bestätigen.
5. Wählen Sie nun weiteren Menüfunktionen oder verlassen Sie das Menü durch Festhalten der Taste .

### 6.8 Displaynamen ändern

Im normalen Betrieb erscheint im Display die Anzeige „DECT7000 HS1“. Haben Sie mehrere Handapparate an einer Basisstation angemeldet, kann es nützlich sein, jedem Handapparat einen eigenen Namen zu geben. Die Nummer hinter dem Namen zeigt, mit welcher Nummer der Handapparat intern zu erreichen ist.

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit  und  das Menü **HANDAPP** wählen und mit  bestätigen.
3. Mit  und  die Funktion **NAME** wählen und mit  bestätigen.
4. Geben Sie über das Zahlenfeld den gewünschten Namen ein. Durch mehrmaliges Drücken der Taste  werden bereits eingegebene Buchstaben gelöscht.
5. Bestätigen Sie mit .
6. Wählen Sie nun weiteren Menüfunktionen oder verlassen Sie das Menü durch Festhalten der Taste .

### 6.9 Hinweistöne ein-/ausschalten

Hier können verschiedene Warntöne ein- oder ausgeschaltet werden.

#### Tastenklick















Jeder Tastendruck wird vom Handapparat mit einem Tastenklick bestätigt. Der Tastenklick kann ein- oder ausgeschaltet werden.

#### Warnton bei zu geringer Batteriekapazität

Bei zu geringer Batteriekapazität erinnert Sie ein Warnton, dass Sie den Handapparat laden müssen.

#### Reichweitenwarnung












Haben Sie sich zu weit von der Basisstation entfernt, erinnert Sie ein Warnton, dass Sie den Kontakt zur Basisstation verlieren werden.

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit  und  das Menü **HANDAPP** wählen und mit  bestätigen.
3. Mit  und  die Funktion **TON** wählen und mit  bestätigen.
4. Mit  und  eine der Funktionen **TASTENTO**, **BATTERIE** oder **REICHWEI** wählen und mit  bestätigen.
5. Mit  und  den gewählten Warnton ein- oder ausschalten und mit  bestätigen.
6. Wählen Sie nun weiteren Menüfunktionen oder verlassen Sie das Menü durch Festhalten der Taste .

## - Sonderfunktionen -

### 6.10 PIN-Code ändern

Einige Funktionen des Telefonsystems werden mit einem PIN Code vor unerlaubter Benutzung geschützt. Der PIN-Code besteht aus vier Zahlen. Im Lieferzustand wurde der PIN-Code „0000“ eingestellt. Um den PIN-Code zu ändern gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit  und  das Menü **SETUP** wählen und mit  bestätigen.
3. Mit  und  die Funktion **PIN CODE** wählen und mit  bestätigen.
4. Geben Sie nun den aktuellen, vierstelligen PIN-Code über das Zahlenfeld ein (Werkseinstellung 0 0 0 0) und bestätigen Sie mit .
5. Geben Sie nun den neuen, vierstelligen PIN-Code über das Zahlenfeld ein und bestätigen Sie mit .
6. Geben Sie nun den neuen, vierstelligen PIN-Code zur Bestätigung erneut ein und bestätigen Sie mit .
7. Wählen Sie nun weiteren Menüfunktionen oder verlassen Sie das Menü durch Festhalten der Taste .

Wird der alte Pin-Code nicht richtig eingegeben, wird der Vorgang abgebrochen.









### 6.11 Werkseinstellungen wieder herstellen

Mit dieser Funktion wird der Handapparat und die Basisstation wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

#### Werkseinstellungen:


Sprache: Deutsch	Name Handapparat: DECT7000
Warnton Batterie: Ein	Automatische Rufannahme aus
Warnton Reichweite: Ein	Tonrufmelodie extern: 3
Tastenklick: Ein	Tonrufmelodie intern: 1
Hörerlautstärke: 2	Tonruflautstärke Handapparat: 3
Pin Code: 0 0 0 0	Tonrufmelodie Basis : 1
Pause: 3 Sek.	Tonruflautstärke Basis : 3
Wahlverfahren: MFV/Ton	

**Hinweis:** Das Telefonbuch und alle Rufnummern der Wahlwiederholung werden gelöscht.

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit  und  das Menü **SETUP** wählen und mit  bestätigen.
3. Mit  und  die Funktion **VOREINST** wählen und mit  bestätigen.
4. Über das Zahlenfeld den PIN Code eingeben (Werkseinstellung 0 0 0 0) und mit  bestätigen.
5. Nach kurzer Zeit sind die Werkseinstellungen wieder hergestellt. Das Display zeigt wieder den Bereitschaftsmodus an.

# - Sonderfunktionen -

## 6.12 Menüstruktur

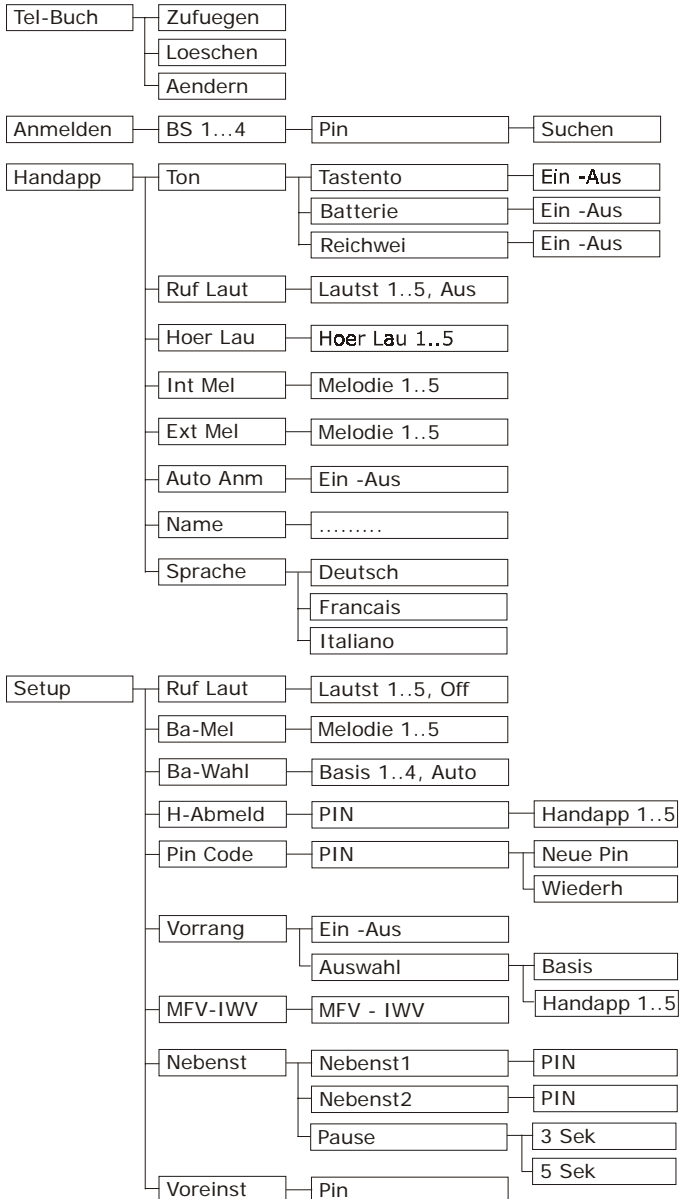

## 7. Mehrere Handapparate

Es können bis zu vier weitere Handapparate an Ihre Basisstation angemeldet werden. Diese zusätzlichen Handapparate erhalten Sie bei Ihrem SWITEL Fachhändler mit der Bezeichnung DECT 7100 oder das MINI-DECT 7700 mit portabler Freisprecheinrichtung.

Bei der Benutzung von mehreren Handapparaten erhalten Sie folgende Möglichkeiten:



- Interne Gespräche zwischen den Handapparaten.
- Externe Gespräche können zwischen den Handapparaten weitergeleitet werden.
- Eingehende externe Gespräche werden an allen Handapparaten signalisiert.

**Hinweis:** Über den international genormten GAP Standard können auch Handapparate von Fremdherstellern in das Telefonsystem integriert werden. Genauso können Sie einen *SWITEL DECT7000* Handapparat an Basisstationen anderer Hersteller anschließen, sofern diese Geräte mit dem GAP Standard arbeiten.


**Hinweis:** Benutzt bereits ein anderer Handapparat die externe Leitung, leuchtet an allen Handapparaten die Kontrollleuchte am Hörer. Ein weiteres externes Gespräch ist in diesem Fall nicht möglich.


### 7.1 Intern telefonieren


Sobald Sie mehrere Handapparate an eine Basisstation angeschlossen haben, können Sie interne Gespräche führen.



Drücken Sie dazu die Taste  und dann die Nummer des gewünschten Handapparates. Das Gespräch wird mit der Gesprächstaste  am gerufenen Handapparat entgegengenommen.

### 7.2 Externe Gespräche auf einen anderen Handapparat verbinden


Haben Sie ein externes Gespräch an einem Handapparat entgegengenommen, können Sie das externe Gespräch auf einen anderen Handapparat weiterverbinden. Drücken Sie dazu die Taste  und dann die Nummer des gewünschten Handapparates. Nachdem das interne Gespräch an dem anderen Handapparat entgegengenommen wurde, haben Sie folgenden Möglichkeiten:

**A. Rücksprache / Makeln:** Sie können nun mit dem internen Teilnehmer sprechen, und durch das Drücken der Taste  zum externen Gesprächspartner zurückkehren. Sie können so beliebig oft, zwischen dem externen und internen Gespräch wechseln.

**B. Gespräch weiterleiten:** Durch das Drücken der Gesprächstaste  am ersten Handapparat, wird das externe Gespräch an den gerufenen Handapparat weitergeleitet.

Sie können das externe Gespräch auch direkt ohne Rücksprache auf einen Handapparat weiterleiten, indem Sie die interne Nummer über die Taste  wählen und dann die Gesprächstaste  drücken.












### 7.3 Konferenzgespräche führen

Ein externes Gespräch kann mit einem weiteren internen Teilnehmer zum Konferenzgespräch geschaltet werden. So können zwei Handapparate gleichzeitig mit dem externen Teilnehmer sprechen. Stellen Sie die gewünschte Verbindung zu dem externen Teilnehmer her. Drücken Sie dann die Taste  und die interne Nummer des gewünschten zweiten Handapparates. Hat der zweite, interne Teilnehmer das Gespräch entgegengenommen, drücken Sie die Taste # für 2 Sekunden und alle drei Teilnehmer sind zu einer Konferenz zusammengeschaltet.






### 7.4 Vorrang beim Klingeln

Bei der Benutzung mehrerer Handapparate können Sie einen Handapparat festlegen, der zuerst klingelt bevor die anderen Handapparate klingeln. Sie können auch die Basisstation wählen, wenn Sie z.B. ein parallelgeschaltetes, schnurgebundenes Telefon besitzen. In diesem Fall klingelt das Telefon und die Basisstation zuerst, bevor die Handapparate klingeln. Auch wenn ein Handapparat nicht klingelt, wird der eingehende Anrufe am Handapparat signalisiert und kann dort auch entgegengenommen werden.

#### Vorrang ein- oder ausschalten

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit  und  das Menü **SETUP** wählen und mit  bestätigen.
3. Mit  und  die Funktion **VORRANG** wählen und mit  bestätigen. Das Display zeigt ob diese Funktion ein- oder ausgeschaltet ist.
4. Mit  und  können Sie nun wählen, ob Sie diese Funktion ein- oder ausschalten möchten.
5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Menütaste .
6. Wählen Sie nun weiteren Menüfunktionen oder verlassen Sie das Menü durch Festhalten der Taste .








#### Vorrang festlegen

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit  und  das Menü **SETUP** wählen und mit  bestätigen.
3. Mit  und  die Funktion **VORRANG** wählen und mit  bestätigen.
4. Mit  und  die Funktion **AUSWAHL** wählen und mit  bestätigen.
5. Mit  und  den gewünschten Handapparat **HANDAPP 1-5** oder die Basisstation **BASIS** auswählen und mit  bestätigen. Das Display zeigt nach wie vielen Klingelzeichen **KLING 1-9** der Anruf weitergeleitet wird.
6. Mit  und  die gewünschte Anzahl an Klingeltönen **KLING 1-9** aussuchen und mit  bestätigen. Das Display zeigt **VORRANG**.
7. Wählen Sie nun weiteren Menüfunktionen oder verlassen Sie das Menü durch Festhalten der Taste .



## 7.5 An- und abmelden von Handapparaten

### 7.5.1 Anmelden von Handapparaten

1. Halten Sie die Pagetaste  der Basisstation für 10 Sekunden gedrückt, bis Sie zwei Signaltöne hören. Melden Sie den neuen Handapparat nun innerhalb von 90 Sekunden an die Basisstation an.
2. Drücken Sie die Taste  am Handapparat.
3. Mit  und  das Menü **ANMELDEN** wählen und mit der Taste  bestätigen.
4. Geben Sie nun über das Zahlenfeld die Nummer der Basisstation ein (1 – 4). Ist der Handapparat bereits mit einer Basisstation verbunden, blinken die entsprechenden Nummern.
5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste .
6. Geben Sie nun den PIN-Code der Basisstation (Werkseinstellung 0 0 0 0) ein.
7. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste . und Sie hören nach einigen Sekunden einen Signalton. Der Handapparat ist nun angemeldet und kann für externe und interne Gespräche benutzt werden.
8. Dem Handapparat wurde nun automatisch eine interne Rufnummer vergeben. Der bereits angemeldete Haupthandapparat hat die interne Nummer 1. Alle weiteren angemeldeten Handapparate werden in der Reihenfolge Ihrer Anmeldung nummeriert (interne Rufnummer 2 bis 5). Diese interne Rufnummer wird im Display rechts neben dem Namen angezeigt.

### 7.5.2 Abmelden von Handapparaten

Ein Handapparat kann nur über einen anderen, noch angemeldeten Handapparat abgemeldet werden. Es ist also nicht möglich diese Abmeldung mit dem Handapparat durchzuführen, der abgemeldet werden soll.

1. Drücken Sie die Taste  am Handapparat.
2. Mit  und  das Menü **SETUP** wählen und mit der Taste  bestätigen.
3. Mit  und  die Funktion **H-ABMELD** wählen und mit der Taste  bestätigen.
4. Geben Sie nun den PIN-Code der Basisstation (Werkseinstellung 0 0 0 0) ein und bestätigen Sie mit der Taste .
5. Mit  und  nun die Nummer des abzumeldenden Handapparates wählen und mit der Taste  bestätigen.
6. Im Display erscheint nun die Sicherheitsabfrage **OK**. Bestätigen Sie die Abmeldung mit der Taste  oder brechen Sie die Abmeldung durch Festhalten der Taste **ab**. Bei erfolgreicher Abmeldung hören Sie nach einigen Sekunden einen Signalton. Der Handapparat ist nun abgemeldet und kann für externe und interne Gespräche benutzt werden.

### 7.6 Zusätzliche Basisstationen

Bei der Verwendung von mehreren Basisstationen können Sie die Reichweite der Handapparate vergrößern. Um diesen Effekt zu nutzen, müssen alle Basisstationen mit einem Telefonanschluss belegt sein. Um diesen Effekt zu nutzen, müssen alle Basisstationen mit einem Telefonanschluss verbunden sein. Je nach Verwendungszweck können Sie jede Basisstation mit der gleichen Telefonnummer belegen oder geben Sie den Basisstationen unterschiedliche Rufnummern. Hier erhält der Handapparat immer eine neue Rufnummer, sobald er sich in der Reichweite einer anderen Basisstation befindet.

Achten Sie darauf, dass sich alle Basisstationen in ihrer Reichweite überschneiden. Bitte testen Sie vor jeder Inbetriebnahme einer neuen Basisstation die Reichweite der Handapparate.

Ist ein Handapparat an den Basisstationen angemeldet, und wurde die automatische Wahl der Basisstation eingeschaltet (weitere Informationen in diesem Kapitel), wird der Handapparat immer automatisch an die nächste Basisstation weitergeleitet. **Laufende Gespräche können nicht** von einer zur anderen Basisstation übertragen werden.

#### Wählen einer Basisstation

1. Drücken Sie die Taste  am Handapparat.
2. Mit  und  das Menü **SETUP** wählen und mit der Taste  bestätigen.
3. Mit  und  das Menü **BA-WAHL** wählen und mit der Taste  bestätigen.
4. Mit  und  die gewünschte Basisstation wählen. Bei der Einstellung **AUTO** wechselt der Handapparat automatisch zur nächsten Basisstation. Ist der Handapparat an die betreffende Basisstation angemeldet, erscheint hinter der Nummer ein kleines Rechteck. Nur diese Basisstationen können ausgewählt werden.
5. Bestätigen Sie mit der Taste .
6. Im Display erscheint nun die Sicherheitsabfrage **OK**. Bestätigen Sie die Abmeldung mit der Taste  oder brechen Sie die Abmeldung durch Festhalten der Taste **ab**. Bei erfolgreicher Abmeldung hören Sie nach einigen Sekunden einen Signalton. Der Handapparat ist nun abgemeldet und kann für externe und interne Gespräche benutzt werden.

## 8. Fehlerbeseitigung

Haben Sie Probleme mit Ihrem SWITEL DECT7000, kontrollieren Sie bitte die folgenden Hinweise.

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre. Für die wiederaufladbaren Batterien gilt eine Garantiezeit von 12 Monaten.

<b>Kein Telefongespräch möglich</b>	Die Telefonleitung ist nicht korrekt angeschlossen oder gestört. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonkabel. Testen Sie mit einem anderen Telefon, ob Ihr Telefonanschluss in Ordnung ist. Das Steckernetzteil ist nicht eingesteckt oder es liegt ein totaler Stromausfall vor. Die aufladbaren Batterien ist leer oder defekt. Sie haben sich zu weit von der Basisstation entfernt.
<b>Verbindung abgehackt, fällt aus</b>	Sie haben sich zu weit von der Basisstation entfernt. Falscher Aufstellungsort der Basisstation.
<b>Keine Wahl möglich</b>	Wahlverfahren falsch eingestellt (siehe Kapitel 6.7).
<b>Das System reagiert nicht mehr oder befindet sich in einem undefinierten Zustand.</b>	Setzen Sie alle Funktionen in den Werkszustand zurück. Ziehen Sie vorher kurzzeitig das Steckernetzteil aus der Steckdose. Werkseinstellung siehe Kapitel 6.12
<b>Die Ladekontrollleuchte leuchtet nicht.</b>	Legen Sie den Handapparat richtig auf die Basisstation, reinigen Sie die Kontaktflächen am Handapparat und an der Basisstation mit einem weichen, trockenen Tuch.
<b>Im Display blinkt nach ein paar Stunden das Batterie-Symbol.</b>	Legen Sie den Handapparat für 10 Stunden auf die Basisstation. Hilft dies nicht, erneuern Sie die aufladbaren Batterien.
<b>Display-Anzeige dunkel</b>	Verursacht durch direkte Sonnenbestrahlung, Handapparat abkühlen lassen.

## 9. Technische Daten

Standard	DECT
Kanalzahl	1880 bis 1990 MHz
Stromversorgung	Basisstation 220/230V, 50 Hz
Reichweite	Innen bis zu 50m
Reichweite	Aussen bis zu 300m
Standby	bis zu 350 Stunden
Max. Gesprächsdauer	bis zu 14 Stunden
Aufladbare Batterien	2 x 1,2V/550mA, Typ AAA
Wählverfahren	MFV oder IWV
Zulässige Umgebungstemperatur	10°C bis 30°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	20 bis 75%
Signaltastenfunktion	100ms

## - Declaration of conformity -

### Declaration of conformity

WE SunCorp Communications Limited  
Address Room 1907-1908, Hacourt House, 39 Gloucester Road, Wanchai, H.K.

Declare under our sole responsibility that the product


Model: DECT7000  
Description: CORDLESS DECT TELEPHONE

Is in conformity with directives:  
R&TTE Directive (1999/5/EC)

Compliance is achieved by conformity to the following:  
EN60950:1992+A1; 1993+A2; 1993+A3; 1995+A4; 1996+A11, EN60335-1/A1,  
EN301489-1/-6, TBR38 (May 1998), TBR10 (July 1999), En301437 V1.1.1 (1999-06)

Test report number:  
ET90B-03-006, ET91B-03-006-01, ET91B-03-006-02, ET91B-03-006, ET91B-03-006-1,  
60.860.2.004.01

Authorised signatory:

Signature:   
Name: Fung Man Leung  
Position in the company: General Manager  
Date of issue: 03.07.2002

Copies of this document will be held on file for a period of 10 years after the last production.



Supplier: TELGO AG, Route d'Englisberg 17,  
CH-1763 Granges Paccot  
Product: SWITEL DECT7000

This product is intended for connection to analogue PSTN lines within Switzerland.

However, due to differences between the individual PSTNs provided in the different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

#### **ADDITIONAL INFORMATION**

In the event of a mains power failure it will not be possible to dial emergency services numbers.

***SWITEL***