

- * Je nach installierter Software oder Netzbetreiber können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- * Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder das Zubehör anders aussehen als in diesem Handbuch abgebildet.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

<http://www.samsung.de>

Printed in Korea

Code No.: GH68-07992A

German. 11/2005. Rev. 1.0



SGH-X660

Bedienungsanleitung





Wichtige Sicherheits- hinweise



Die Nichtbeachtung der folgenden Hinweise kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren. Parken Sie immer zuerst das Fahrzeug.

Schalten Sie das Telefon beim Tanken aus.

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Schalten Sie das Telefon im Flugzeug aus

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von jeglichen medizinischen Geräten aus.

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich für externe Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Beachten Sie Sonderbestimmungen

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn die Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.


Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z.B. 112) und drücken Sie anschließend .

Halten Sie Kleinkinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Reichweite von Kleinkindern gelangt.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur die von Samsung zugelassenen Zubehörteile und Akkus. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.



- Das Telefon kann explodieren, wenn der Akku durch einen ungeeigneten Typ ersetzt wird.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus stets nach den entsprechenden Herstellervorgaben.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Sicherheitshinweise" auf Seite 86.



Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Spaß mit Ihrem Telefon".

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:

- ☑ Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen sollten.
- ▶ Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden.
- Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und anschließend auswählen müssen.
- [] Steht für eine bestimmte Taste auf Ihrem Telefon. Beispiel: [OK/↵].
- < > Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefon-Display angezeigt wird. Beispiel: <Menü>.



- **Kamera und Camcorder**
Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen oder Videos aufzeichnen.

Besondere Funktionen Ihres Telefons



- **IrDA**
Senden und empfangen Sie Telefonbuch- und Kalenderdaten über eine Infrarotschnittstelle.



- **Internet (Mobiler Browser)**
Greifen Sie auf das Internet zu, um dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen zu nutzen und Medieninhalte herunterzuladen.



- **Anruferfotos**
Erkennen Sie anhand des Anruferfotos, wer Sie gerade anruft.



- **Visitenkarte**
Erstellen Sie Visitenkarten mit Ihrer Nummer und Ihrem Profil.

- **Multimedia Message Service (MMS)**
Senden und empfangen Sie MMS mit einer Kombination aus Text, Bild-, Video- und Audiodateien.



- **Java**
Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie sich weitere Spiele herunter.



- **Kalender**
Behalten Sie die Übersicht über Ihren Tages-, Wochen- und Monatsplan.



- **Sprachmemo**
Zeichnen Sie Sprachmemos auf.



- **Alarm**
Nutzen Sie Ihr Telefon als Wecker und lassen Sie sich morgens wecken oder per Signalton an einen Termin erinnern.



- **Timer und Stoppuhr**
Lassen Sie sich die verbleibende Zeit bis zu einem bestimmten Ereignis anzeigen oder messen Sie die Dauer einer Übung oder eines Arbeitsvorgangs.

Auspacken **6**

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind

Ihr Telefon **6**

Tasten, Funktionen und Anordnung

Erste Schritte **7**

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon einrichten und laden 7

Ein-/Ausschalten..... 8

Tasten und Display 9

Menüfunktionen aufrufen 11

Telefon individuell anpassen..... 12

Anrufe tätigen/annehmen 15

Spaß mit Ihrem Telefon **15**

Nutzen Sie Ihre Kamera sowie die Web-, Nachrichten- und anderen Sonderfunktionen.

Kamera verwenden 15

Im Internet surfen 17

Telefonbuch verwenden..... 17
Nachrichten senden 19
Nachrichten anzeigen 20

Text eingeben **21**

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Anruffunktionen **24**

Weitere Anruffunktionen

Menüfunktionen **29**

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet

Probleme lösen **83**

Hilfe und persönliche Anforderungen

Sicherheitshinweise **86**

Index **94**

Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>.

1 Anruflisten	▶ S. 29	3 Anwendungen	▶ S. 36	5 Nachrichten	▶ S. 44	8 Kamera	▶ S. 63
1 Aktuelle Kontakte	▶ S. 29	1 Java World	▶ S. 36	1 Nachricht verfassen	▶ S. 44		
2 Unbeantwortete Anrufe	▶ S. 30	2 Sprachmemo	▶ S. 37	2 Meine Nachrichten	▶ S. 46		
3 Gewählte Rufnummern	▶ S. 30	3 Zeitzone	▶ S. 38	3 Vorlagen	▶ S. 51	9 Einstellungen	▶ S. 70
4 Empfangene Anrufe	▶ S. 30	4 Alarm	▶ S. 39	4 Alle löschen	▶ S. 51	1 Zeit & Datum	▶ S. 70
5 Alle löschen	▶ S. 30	5 Rechner	▶ S. 40	5 Einstellungen	▶ S. 51	2 Telefon-Einstellungen	▶ S. 70
6 Gesprächszeit	▶ S. 30	6 Umrechner	▶ S. 40	6 Speicherstatus	▶ S. 54	3 Display-Einstellungen	▶ S. 73
7 Gebühren für Gespräch*	▶ S. 31	7 Timer	▶ S. 41	6 Dateimanager	▶ S. 55	4 Töne	▶ S. 75
		8 Stoppuhr	▶ S. 41	1 Bilder	▶ S. 55	5 Netzdienste	▶ S. 76
		9 SIM-AT*	▶ S. 41	2 Videos	▶ S. 56	6 Sicherheit	▶ S. 80
2 Telefonbuch	▶ S. 31	4 Browser	▶ S. 42	3 Töne	▶ S. 57	7 Verbindungseinstellungen	▶ S. 81
1 Kontakte	▶ S. 31	1 Startseite	▶ S. 42	4 Andere Dateien	▶ S. 58	8 Einstellungen zurücksetzen	▶ S. 83
2 Neuen Kontakt hinzufügen	▶ S. 32	2 Favoriten	▶ S. 43	5 Speicherstatus	▶ S. 58		
3 Gruppe	▶ S. 33	3 http://	▶ S. 44	7 Kalender	▶ S. 59		
4 Kurzwahl	▶ S. 34	4 WAP-Profil	▶ S. 44				
5 Eigene Visitenkarte	▶ S. 35	5 Cache löschen	▶ S. 44				
6 Eigene Rufnummer	▶ S. 35						
7 Verwaltung	▶ S. 35						
8 Dienstnummer*	▶ S. 36						

* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind



Telefon



Ladegerät



Akku




Bedienungsanleitung

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie verschiedene Zubehörteile kaufen.

- Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

Ihr Telefon

Tasten, Funktionen und Anordnung

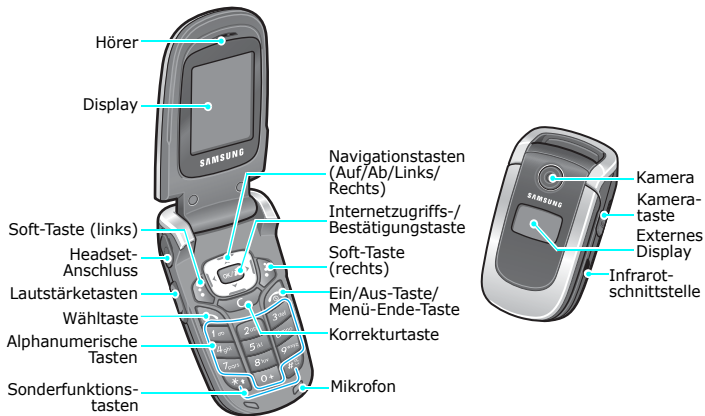

Erste Schritte

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons


Informationen zur SIM-Karte

Wenn Sie Kunde eines Mobilfunknetzes werden, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN, und die verfügbaren optionalen Dienste gespeichert sind.


Telefon einrichten und laden

- 1** Nehmen Sie den Akku heraus.



Schalten Sie das Telefon ggf. aus, indem Sie [] gedrückt halten.

- 2** Setzen Sie die SIM-Karte ein.

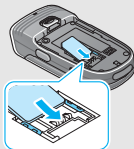


Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.

- 3** Setzen Sie den Akku wieder ein.



- 4** Schließen Sie das Ladegerät am Telefon an.

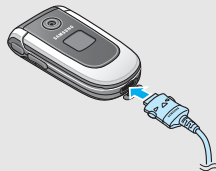

- 5** Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine Netzsteckdose.


- 6** Sobald das Telefon vollständig geladen ist (das Batteriesymbol hört auf zu blinken), ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

7 Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.



Anzeige schwacher Akkuladung

Bei schwacher Akkuladung:

- ertönt ein Warnsignal,
- wird der Hinweis für schwache Akkuladung angezeigt und
- das leere Batteriesymbol  blinkt.

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.

Ein-/Ausschalten

Einschalten

1. Klappen Sie das Telefon auf.

2. Halten Sie [] gedrückt.

Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist.

3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

Ausschalten

1. Klappen Sie das Telefon zu.

2. Halten Sie [] gedrückt.

Tasten und Display

Tasten



Zum Ausführen der Funktion, die in der unteren Displayzeile angezeigt wird.



Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf bevorzugte Menüoptionen. ► S. 72
Im Menüsystem: Blättern durch die Menüoptionen.



Im Standby-Betrieb: Startet den Internet-Browser.
Bei Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.



Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.
Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.



Zum Löschen von Zeichen aus dem Display sowie von ausgewählten Elementen aus einer Anwendung.



Zum Beenden eines Gesprächs. Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.
Bei Menüsteuerung: Annullierung der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.



Im Standby-Betrieb: [**1**] gedrückt halten, um auf den Voice-Mail-Server zuzugreifen. Halten Sie [**0**] gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.



Zum Eingeben von Sonderzeichen.



Zum Aktivieren und Deaktivieren des Stumm-Modus halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt. Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.



Zum Einstellen der Klingelton-Lautstärke.
Im Standby-Betrieb bei geöffnetem Telefon:
Einstellen der Lautstärke für die Tastentöne.
Wenn Sie diese Taste bei geschlossenem
Telefon gedrückt halten, wird das
Außendisplay eingeschaltet.



Halten Sie diese Taste im Standby-Betrieb
gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
Im Kameramodus: Aufnahme eines Fotos
oder Videos.

Display

Aufbau



Symbole
Anzeige der
verschiedenen Symbole.

Text und Grafiken
Anzeige von Nachrichten,
Anweisungen und der von
Ihnen eingegebenen Daten.

**Anzeige der Soft-Tasten-
Funktionen**
Anzeige der aktuellen
Funktionen, die den beiden
Soft-Tasten zugeordnet sind.

Symbole*



Stärke des Empfangssignals



Aktives Gespräch



Kein Netz. Sie können keine Anrufe
tätigen oder empfangen.



GPRS-Netz



Roaming (Fremdnetz)



Anrufumleitungsfunktion ist aktiv











Heimatzone, falls Sie den
entsprechenden Dienst nutzen



Officezone, falls Sie den
entsprechenden Dienst nutzen



Infrarotschnittstelle (IrDA-Port)
aktiv


-  Summer ist aktiv.
-  Stumm-Modus (Summer)
-  Stumm-Modus (ohne Summer)
-  Stummschaltung ist während eines Gesprächs aktiv
-  Neue Nachricht
-  Neue Voice-Mail
-  Alarm eingestellt
-  Akkuladezustand

* Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Menüfunktionen aufrufen

Soft-Tasten verwenden

Die Funktion der Soft-Tasten ändert sich je nachdem, welche Funktion Sie gerade benutzen. Der Text in der unteren Zeile des Displays gibt die aktuelle Funktion der Soft-Tasten an.

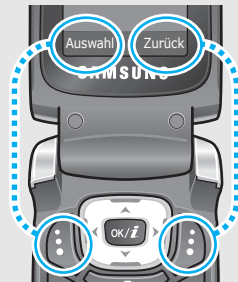

Durch Drücken der linken Soft-Taste können Sie eine markierte Option auswählen.

Drücken Sie im jeweiligen Menü die rechte Soft-Taste. Sie gelangen dadurch zurück zur vorherigen Menüebene.

Optionen auswählen

1. Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Auswahl>** oder [OK/↵], um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Zum Schließen eines Menüs können Sie eine der folgenden Methoden auswählen:
 - Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
 - Drücken Sie [↶], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Schnellzugriff verwenden

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

Telefon individuell anpassen

Displaysprache

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon-Einstellungen** → **Sprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.

Klingelton

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Töne** → **Eingehender Anruf** → **Klingeltöne**.
2. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie aus.

3. Wählen Sie einen Klingelton aus.
4. Drücken Sie **<Speich.>**.

Hintergrundbild für Standby-Display

Sie können ein Hintergrundbild für das Standby-Display einrichten.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display-Einstellungen** → **Hintergrundbild** → **Hauptdisplay**.
2. Wählen Sie eine Bildkategorie aus.
3. Wählen Sie ein Bild aus.
4. Drücken Sie **<Auswahl>**.
5. Drücken Sie **<Speich.>**.

Farbschema für Menüsteuerung

Sie können die Farbe von Anzeigeelementen (z.B. Titel- und Markierungsleisten) ändern.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display-Einstellungen** → **Farbschema**.
2. Wählen Sie ein Farbschema aus.

Menü-Schnellzugriff

Die Navigationstasten können Sie auch als Schnellzugriffstasten für Ihre am häufigsten aufgerufenen Menüs verwenden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon-Einstellungen** → **Schnellzugriff**.

Menü- Schnellzugriff (Fortsetzung)

2. Wählen Sie eine Taste.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Stumm-Modus

Sie können in den Stumm-Modus umschalten, damit andere Personen nicht durch die Töne Ihres Telefons gestört werden.

Halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt.

Telefonsperre



Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen. Das Passwort wird beim Einschalten benötigt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Passwort ändern**.



2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort **00000000** ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie **<OK>**.
5. Wählen Sie **Telefonsperre**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.

Anrufe tätigen/annehmen

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

- Drücken Sie [].

Spaß mit Ihrem Telefon

Nutzen Sie Ihre Kamera sowie die Web-, Nachrichten- und anderen Sonderfunktionen.

Kamera verwenden

Foto aufnehmen






1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb [] mindestens eine Sekunde, um die Kamera einzuschalten.
3. Passen Sie das aufzunehmende Foto an.
4. Drücken Sie [], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie **<Vorschau>**, um eine weitere Aufnahme zu machen.

Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>. Wählen Sie anschließend **Dateimanager** → **Bilder** → **Fotos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

Videos aufzeichnen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, mindestens eine Sekunde lang, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [**1**], um in den Videoaufnahmemodus zu wechseln.
3. Drücken Sie [, um die Aufnahme zu starten.

4. Drücken Sie [, um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
5. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie <**Vorschau**>.

Video abspielen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Dateimanager** → **Videos** → **Videoalbum**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

Im Internet surfen

Mit dem integrierten Web-Browser können Sie einfach auf das Internet zugreifen und dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen nutzen oder sich gewünschte Inhalte herunterladen.

Web-Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK/↵].

Im Internet navigieren

- Um durch die Browser-Elemente zu blättern, drücken Sie [Auf] oder [Ab].
- Um ein Element auszuwählen, drücken Sie [OK/↵].
- Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Zurück**.
- Zum Aufrufen der Browser-Optionen drücken Sie <Menü>.

Telefonbuch verwenden

Eintrag hinzufügen

Zum Telefonspeicher:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie <Optionen>.
2. Wählen Sie **Kontakt speichern** → **Telefon** → gewünschter Nummerentyp.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Vorname, Nachname, Mobiltel., Privat, Büro, Fax, Andere, E-Mail, Anruferfoto, Klingeltöne, Gruppe und Memo.
4. Drücken Sie <Speich.>, um den Eintrag zu speichern.

Eintrag hinzufügen (Fortsetzung)

Auf die SIM-Karte:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
2. Wählen Sie **Kontakt speichern** → **SIM**.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Eintrag zu speichern.

Eintrag suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Kontakte>**.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [**↵**], um sie zu wählen, oder drücken Sie [**OK/↵**], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Visitenkarte erstellen und senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Telefonbuch** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
3. Drücken Sie **<Speich.>**, um die Visitenkarte zu speichern.
4. Um die Visitenkarte an andere Teilnehmer zu senden, drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden** und die gewünschte Sendemethode.

Nachrichten senden

Textnachricht (SMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht verfassen** → **SMS**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
3. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Speichern+senden** oder **Senden**.
4. Geben Sie die Empfängernummern ein.
5. Drücken Sie [OK/↵], um die Nachricht zu senden.

Multimedia-Nachricht (MMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht verfassen** → **MMS**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [OK/↵].
4. Wählen Sie **Bild&Video** oder **Ton**.
5. Wählen Sie für **Bild&Video** **Bild hinzufügen** oder **Video hinzufügen** und fügen Sie ein Bild oder einen Videoclip hinzu. Bei Auswahl von **Ton** wählen Sie **Ton zufügen**, um einen Audioclip hinzuzufügen.
6. Wählen Sie **Nachrichten**.
7. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [OK/↵].

Multimedia-Nachricht (MMS) senden (Fortsetzung)

8. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie die Zielnummern oder -adressen ein.
10. Drücken Sie [**OK/↵**], um die Nachricht zu senden.

Nachrichten anzeigen

SMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <**Zeigen**>.
2. Wählen Sie eine Nachricht aus dem Posteingang.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Meine Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie die MMS aus (✉).

MMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <**Zeigen**>.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Nachricht abholen**.
3. Wählen Sie eine Nachricht aus dem Posteingang.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Meine Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie die MMS aus (✉).

Text eingeben

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Bei bestimmten Funktionen, wie Nachrichten, Telefonbuch oder Kalender, können Sie Text im ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus eingeben.

Texteingabemodus ändern

- Halten Sie [*] gedrückt, um zwischen T9-Modus (**T9Ab**) und ABC-Modus (**ABAb**) umzuschalten. Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus (**123**) zu wechseln.
- Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbol-Modus zu wechseln.

ABC-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Taste	Die Zeichen in ihrer Anzeigefolge	
	Groß	Klein
1	. , - ? ! @ : () / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Leerzeichen + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Erstellen einer SMS mithilfe des GSM-Alphabets)

Tipps zur Verwendung des ABC-Modus

- Um erneut denselben oder einen anderen Buchstaben mithilfe derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt hat, oder drücken Sie [Rechts]. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenanschlägen möglich.

Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie [2] bis [9], um den Anfang des Worts einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal.
Um beispielsweise das Wort *Hallo* im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten [4], [2], [5], [5] und [6].
T9 "errät" die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.
2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Anderenfalls drücken Sie [0], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.
Beispiel: Die Worte *Aus* und *Bus* werden beide mit einer Folge aus den Tasten [2], [8] und [7] erzeugt.
4. Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

Tipps zur Verwendung des T9-Modus

- Drücken Sie [**1**], um automatisch einen Punkt oder ein Apostroph einzufügen.
- Drücken Sie [**#**], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [**C**], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.

Neues Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

1. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie [**0**], um die anderen möglichen Wörter für Ihre Tastenkombination anzuzeigen. Wenn keine anderen Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Displayzeile **Zufügen**.
3. Drücken Sie **<Zufügen>**.

4. Geben Sie das für den T9-Modus gewünschte Wort ein und drücken Sie **<OK>**.

Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben.

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

Symbol-Modus verwenden

Im Symbol-Modus können Sie Symbole eingeben.

Um ...	drücken Sie ...
weitere Symbole anzuzeigen,	[Auf] oder [Ab].
ein Symbol auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
die eingegebenen Symbole zu löschen,	[C].
die Symbole einzufügen,	<OK>.

Anruffunktionen

Weitere Anruffunktionen

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [↵].

- Zum Löschen der letzten Ziffer drücken Sie [C]. Wenn Sie das ganze Display löschen möchten, halten Sie [C] gedrückt. Sie können den Cursor auch auf eine bestimmte Ziffer bewegen, die Sie löschen oder ändern möchten.
- Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Ziffern einzugeben.

Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [0] gedrückt. Das + Zeichen wird angezeigt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend [↵].

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [↵], um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Blättern Sie zu der gewünschten Nummer und drücken Sie [↵].


Anrufe über Telefonbuch tätigen

Sie können die unter "Telefonbuch" gespeicherten Rufnummern jederzeit markieren und wählen. ▶ S. 31


Außerdem können Sie häufig gewählte Nummern mit der Kurzwahlfunktion bestimmten Zifferntasten zuweisen. ▶ S. 34

Sie können eine Rufnummer schnell von der SIM-Karte wählen, indem Sie die Speicherplatznummer verwenden, die beim Speichern der Nummer zugewiesen wurde.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Speicherplatznummer der gewünschten Rufnummer ein und drücken Sie [#].
2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die anderen Nummern zu durchsuchen.


3. Drücken Sie <**Wählen**> oder [, um die gewünschte Nummer zu wählen.

Anruf beenden


Klappen Sie das Telefon zu oder drücken Sie [].



Anruf beantworten

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon und auf dem Display erscheint das Symbol für einen eingehenden Anruf.

Drücken Sie <**Annehmen**> oder [, um den Anruf zu beantworten.


Tipps zum Beantworten von Anrufen

- Wenn die Option **Antwort mit jeder Taste** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von <**Ablehn.**> oder [] ▶ S. 73) annehmen.
- Wenn die Funktion **Aktivklappe** aktiviert wurde, können Sie ein Gespräch einfach durch Öffnen des Telefons annehmen. ▶ S. 73

- Drücken Sie <**Ablehn.**> oder [, um einen Anruf abzuweisen.
- Halten Sie [] gedrückt, um je nach Einstellung für die **Lautstärke-Taste** einen eingehenden Anruf abzuweisen oder den Klingelton stumm zu schalten. ▶ S. 73

Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie Anrufe versäumt haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

1. Drücken Sie <**Zeigen**>.
2. Blättern Sie ggf. durch die unbeantworteten Anrufe.
3. Drücken Sie [, um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

Headset verwenden

Mit dem Headset können Sie Gespräche tätigen und annehmen, ohne das Telefon in die Hand zu nehmen.

Stecken Sie den Headsetstecker in die entsprechende Buchse an der linken Seite des Telefons. Die Taste am Headset hat folgende Funktionen:

Um ...	drücken Sie ...
die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen,	die Taste zweimal mindestens eine Sekunde lang.
einen Anruf entgegenzunehmen,	die Taste.
einen Anruf zu beenden,	die Taste.

Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [▲/▼] können Sie die Hörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen.

Drücken Sie [▲], um die Lautstärke zu erhöhen oder [▼], um die Lautstärke zu verringern.

Einen Anruf halten/übernehmen

Drücken Sie <Halten> oder <Übernehmen>, um einen Anruf zu halten oder zu übernehmen.

Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird.

1. Drücken Sie <Halten>, um den Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.
3. Drücken Sie <Tausch.>, um zwischen den Anrufen umzuschalten.
4. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Halten beenden**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
5. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

Einen zweiten Anruf beantworten

Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird und die Anklopffunktion aktiviert ist. ► S. 78

1. Drücken Sie [**↵**], um den Anruf zu beantworten. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie **<Tausch.>**, um zwischen den Anrufen umzuschalten.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Halten beenden**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
4. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [**⏏**].

Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

Mit der Lautsprecher- und Freisprechfunktion können Sie innerhalb einer kurzen Entfernung zum Telefon Gespräche führen.

Drücken Sie [**OK/↵**] und anschließend **<Ja>**, um die Lautsprecher-/Freisprechfunktion zu aktivieren.

Drücken Sie [**OK/↵**] erneut, um wieder auf den normalen Telefonmodus umzuschalten.

Verwenden der Gesprächsoptionen (eingehendes Gespräch)

Wenn Sie während eines Gesprächs **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Lautsprecher ein/Normal:** Damit können Sie die Freisprechfunktion aktivieren oder wieder zum normalen Telefonmodus umschalten.
- **Menü:** Damit können Sie auf die Menüfunktionen des Telefons zugreifen.
- **Stumm aus/Stumm ein:** Mit dieser Option können Sie bei Bedarf das Mikrofon Ihres Telefons ausschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie vorübergehend nicht hören kann und das Mikrofon danach wieder einschalten.

- **MFV aus/MFV ein:** Mit dieser Option können Sie die Tastentöne, die beim Drücken von Zifferntasten ertönen, generell ein- oder ausschalten.
 - Zur Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder telefongesteuerten Computersystemen muss die Option **MFV ein** ausgewählt sein.
- **MFV senden:** Verwenden Sie diese Option, um eine Folge von Ziffern als Gruppe von MFV-Tönen zu senden (MFV - Mehrfrequenzverfahren). Diese Option ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, wenn Sie beispielsweise einen Telefonbanking-Service anrufen.
- **Kontakte:** Zum Aufrufen von Kontakteinträgen.
- **Halten beenden:** Das gegenwärtig im Wartezustand gehaltene Gespräch wird beendet.
- **Weiterleiten:** Damit können Sie das aktive Gespräch an einen Anrufer im Wartezustand durchstellen. Mit dieser Option können die beiden Anrufer miteinander reden, die Verbindung zu Ihnen wird jedoch getrennt.
- **Teilnehmen:** Damit können Sie eine Konferenzschaltung einrichten, indem ein gegenwärtig gehaltener Anrufer zu einem aktiven Gespräch hinzugefügt wird. Sie können bis zu 5 Personen zugleich an einer Konferenzschaltung teilnehmen lassen.
- **Teilnehmer wählen:** Damit können Sie einen Konferenzteilnehmer auswählen, um eine der beiden folgenden Optionen zu verwenden.
 - Privat:** Damit können Sie eine private Unterhaltung mit dem ausgewählten Teilnehmer der Konferenzschaltung führen. Die anderen Teilnehmer können dabei weiterhin miteinander sprechen. Wenn Sie Ihre private Unterhaltung beendet haben, wählen Sie **Teilnehmen**, um die Konferenzschaltung fortzusetzen.
- **Entfernen:** Damit können Sie einen Teilnehmer von der Konferenzschaltung ausschließen.

Menüfunktionen

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet

Anruflisten (Menü 1)

In diesem Menü können Sie sich Ihre unbeantworteten, empfangenen und getätigten Anrufe sowie die Dauer der einzelnen Gespräche anzeigen lassen. Sie können auch die Kosten Ihrer Anrufe überprüfen, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Anruflisten**.

Aktuelle Kontakte (Menü 1.1)

Dieses Menü zeigt die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe an.

Anrufliste aufrufen

1. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine andere Anrufart auszuwählen.
2. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um durch die Anrufliste zu blättern.
3. Drücken Sie [*OK*/*↵*], um Details zu einem Anruf anzuzeigen, oder [*↶*], um eine Nummer zu wählen.

Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Anrufdetails <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Einfügen:** Damit können Sie die Nummer bearbeiten und wählen.
- **Kontakt speichern:** Mit dieser Option speichern Sie die Nummer in den Kontakten.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer SMS oder MMS an die ausgewählte Rufnummer.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Anrufliste oder aller Anruflisten.

Unbeantwortete Anrufe (Menü 1.2)

Dieses Menü zeigt die letzten Anrufe an, die Sie nicht beantwortet haben.

Gewählte Rufnummern (Menü 1.3)

Dieses Menü zeigt die zuletzt von Ihnen gewählten Rufnummern an.

Empfangene Anrufe (Menü 1.4)

Dieses Menü zeigt die Nummern der zuletzt von Ihnen beantworteten Anrufe an.

Alle löschen (Menü 1.5)

Mit diesem Menü können Sie die verschiedenen Anruflisten einzeln löschen.

1. Drücken Sie [**OK/↵**], um die zu löschende(n) Anrufliste(n) auszuwählen.
2. Drücken Sie **<Löschen>**.
3. Drücken Sie **<Ja>**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Gesprächszeit (Menü 1.6)

Mit dieser Option können Sie die Gesprächszeiten für Ihre getätigten und beantworteten Anrufe anzeigen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann von der angezeigten Zeit abweichen.

- **Letztes Gespräch:** Zeigt die Dauer Ihres letzten Gesprächs an.
- **Ausg. Anr. Gesamt:** Zeigt die Gesamtdauer der von Ihnen getätigten Anrufe an.
- **Eing. Anr. Gesamt:** Zeigt die Gesamtlänge aller von Ihnen beantworteten Anrufe an.

Um die Gesprächsdaueranzeigen zurückzusetzen, Telefonpasswort eingeben.



Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 80

Gebühren für Gespräch (Menü 1.7)

Diese Netzfunktion zeigt Ihnen die Gesprächskosten an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte diese Option unterstützt. Diese Funktion ist kein Ersatz für die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.

- **Letztes Gespräch:** Zeigt die Kosten Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gebühren insgesamt:** Zeigt die Gesamtgebühren für alle Anrufe an. Wenn die Gesamtkosten die unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegte Kostengrenze überschreiten, müssen Sie erst den Gebührenzähler zurücksetzen, bevor Sie einen weiteren Anruf tätigen können.
- **Gebühren maximal:** Zeigt die Gebührengrenze an, die Sie unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegt haben.
- **Zähler zurücksetzen:** Setzt den Gebührenzähler zurück.
- **Max. Gebühren einstellen:** Zum Einstellen der Gebührengrenze für Ihre Gespräche.

- **Preis/Einheit:** Zum Einstellen der Gebühr pro Einheit, die als Berechnungsgrundlage für die Gesprächskosten verwendet wird.

Telefonbuch (Menü 2)

Sie können Telefonnummern auf Ihrer SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die SIM-Karte und der Speicher des Telefons sind zwar physisch getrennt, werden jedoch als eine Einheit namens "Telefonbuch" behandelt.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Telefonbuch**.

Kontakte (Menü 2.1)

Über dieses Menü können Sie die Kontakte nach Nummern durchsuchen.

Einen Eintrag finden

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.
2. Wählen Sie einen Namen aus der Liste.

3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [**↶**] um sie zu wählen, oder drücken Sie [**OK/↵**], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Optionen für Kontakte verwenden

Wenn Sie bei der Anzeige von Kontaktdetails <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Kontaktinformationen.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer SMS oder MMS an die ausgewählte Rufnummer.
- **Kopieren:** Kopiert die Nummer auf die SIM-Karte oder im Speicher des Telefons.
- **Senden:** Zum Senden des Kontakts per SMS, MMS oder über die Infrarotschnittstelle.
- **Löschen:** Löscht den ausgewählten Kontakt.

Neuen Kontakt hinzufügen *(Menü 2.2)*

Über dieses Menü können Sie den Kontakten einen neuen Eintrag hinzufügen.

Rufnummern im Telefon speichern

1. Wählen Sie **Telefon**.
2. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
 - **Vorname/Nachname:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Mobiltel./Privat/Büro/Fax/Andere:** Tragen Sie für jede Kategorie eine Rufnummer ein.
 - **E-Mail:** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
 - **Anruferfoto:** Weisen Sie der Rufnummer ein Bild zu, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von der betreffenden Person erhalten.
 - **Klingeltöne:** Weisen Sie der Rufnummer einen Klingelton zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.
 - **Gruppe:** Weisen Sie den Kontakt einer Anrufergruppe zu.
 - **Memo:** Fügen Sie ein Memo zu der jeweiligen Person hinzu.
3. Drücken Sie <**Speich.**>, um den Kontakt zu speichern.

Eine Rufnummer auf der SIM-Karte speichern

1. Wählen Sie **SIM**.
2. Geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
 - **Name:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Rufnummer:** Geben Sie eine Nummer ein.
 - **Speicherplatz:** Zum Zuweisen einer Speicherplatznummer.



Damit Sie einem Kontakt ein Anruferfoto, einen Klingelton oder eine Gruppe zuweisen können, muss dieser im Telefonspeicher abgelegt sein.

3. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Kontakt zu speichern.

Gruppe (Menü 2.3)

Über dieses Menü können Sie Ihre Kontakte in Anrufergruppen ordnen.

Neue Anrufergruppe anlegen

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Hinzufügen**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
3. Gehen Sie in die Anruferfoto-Zeile und wählen Sie ein Foto aus.
4. Gehen Sie in die Klingelton-Zeile und wählen Sie eine Melodie aus.
5. Drücken Sie **<Speich.>**, um die Gruppe zu speichern.

Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

1. Wählen Sie eine Gruppe aus.
2. Drücken Sie **<Zufügen>**.
3. Drücken Sie **[OK/↵]**, um die Kontakte auszuwählen, die Sie hinzufügen möchten (nur für Kontakte aus dem Telefonspeicher möglich).
4. Drücken Sie **<Auswahl>**.

Anrufergruppen verwalten

Wenn Sie bei geöffneter Gruppenliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Hinzufügen:** Mit dieser Option wird eine neue Gruppe hinzugefügt.
- **Bearbeiten:** Zum Ändern der Gruppeneigenschaften.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer SMS oder MMS an ausgewählte Gruppenmitglieder.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Gruppe oder aller Gruppen. Die Mitglieder der betreffenden Gruppe bleiben jedoch weiterhin in den Kontakten gespeichert.

Kurzwahl (Menü 2.4)

Über dieses Menü können Sie Ihre 8 am häufigsten gewählten Rufnummern als Kurzwahlnummern (2 bis 9) einrichten.

Kurzwahlnummern zuweisen

1. Wählen Sie eine Kurzwahlnummer zwischen **2** und **9** aus. Die Taste **1** ist für Ihren Sprachserver reserviert.

2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste aus.
3. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus, wenn im betreffenden Kontakt mehrere Rufnummern eingetragen sind.

Kurzwahlnummern verwalten

Drücken Sie auf der Kurzwahlanzeige **<Optionen>**, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Hinzufügen:** Mit dieser Option weisen Sie einer nicht belegten Taste eine Nummer zu.
- **Anzeigen:** Zeigt den Namen und die Rufnummer an, die der Taste zugewiesen wurden.
- **Ändern:** Mit dieser Option weisen Sie einer belegten Taste eine andere Nummer zu.
- **Entfern.:** Löscht die Kurzwahleinstellung für die ausgewählte Taste.

Kurzwahlnummern wählen

Drücken Sie im Standby-Betrieb die entsprechende Taste gedrückt und halten Sie sie gedrückt.

Eigene Visitenkarte (Menü 2.5)

Über dieses Menü können Sie eine Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

Visitenkarte speichern

Das Erstellen einer Visitenkarte erfolgt nach demselben Verfahren wie das Speichern einer Nummer im Telefonspeicher. ▶ S. 32

Visitenkartenoptionen verwenden

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Optionen>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte bearbeiten.
- **Senden:** Zum Senden der Visitenkarte per SMS, MMS oder über die Infrarotschnittstelle.
- **Löschen:** Diese Option dient zum Löschen der Visitenkarte.

Eigene Rufnummer (Menü 2.6)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Rufnummern überprüfen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen. Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Nummern, die fest auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

Verwaltung (Menü 2.7)

Verwenden Sie dieses Menü zum Verwalten Ihrer Kontakteinträge.

- **Standardspeicherung:** Auswählen eines Standardspeicherorts zum Speichern von Kontakten. Wenn Sie **Nach Speicherplatz fragen** auswählen, fordert Sie das Telefon vor dem Speichern einer Nummer zur Auswahl eines Speicherorts auf.
- **Alle in Telefonspeicher kopieren:** Mit dieser Option werden alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopiert.

- **Alle löschen:** Mit dieser Option können Sie entweder alle Namen aus Ihrem Telefonspeicher bzw. von Ihrer SIM-Karte löschen oder beide Speicher leeren.
- **Speicherstatus:** Damit können Sie überprüfen, wie viele Kontakte Sie bereits im Telefonspeicher und auf der SIM-Karte gespeichert haben.

Dienstnummer (Menü 2.8)

Über dieses Menü können Sie die Liste der Servicenummern (SDN - Service Dialling Number) anzeigen, die durch Ihren Netzbetreiber zugewiesen wurden, einschließlich Notruf- und Auskunftsnummern. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte SDNs unterstützt.

1. Blättern Sie zu der gewünschten Nummer und drücken Sie **<Zeigen>**.
2. Drücken Sie **<Wählen>** oder [**↵**].

Anwendungen (Menü 3)

In diesem Menü können Sie JAVA-Spiele spielen, Sprachmemos aufzeichnen und die Zeitzone einstellen. Sie können Ihr Telefon auch als Rechner, für die Umrechnung, als Wecker, Timer und Stoppuhr benutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Anwendungen**.

- Ihr Telefon kann eventuell bestimmte Tonformate nicht unterstützen. Das kann die Wiedergabe von bestimmten heruntergeladenen Inhalten wie Java-Spielen oder Tondateien behindern.

Java World (Menü 3.1)

Über dieses Menü können Sie die vorinstallierten und heruntergeladenen JAVA-Anwendungen aufrufen.

Vorinstalliertes Spiel aufrufen

1. Wählen Sie im Menü Java World den Eintrag **Downloads** → ein Spiel.
2. Drücken Sie ggf. [**OK/↵**].

JAVA-Anwendungsoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Anwendungsliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Starten:** Startet die ausgewählte Anwendung.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Anwendung oder alle Anwendungen (mit Ausnahme der vorinstallierten Spiele).
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften der Anwendung an.
- **Upgrade:** Damit können Sie die Anwendung auf den neuesten Stand bringen.
- **Schutz:** Damit können Sie die Anwendung vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Information senden:** Sendet die URL, die zur Anwendung führt, per SMS.

JAVA-Einstellungen ändern

Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für alle Anwendungen verwendet werden soll, bei denen ein Netzzugriff erforderlich ist.

Wählen Sie im Menü JAVA World den Eintrag **Einstellungen** → ein Profil.

- Profile können über das Menü **Verbindungseinstellungen** bearbeitet werden. ▶ S. 81

Speicherstatus überprüfen

Sie können sowohl den belegten als auch den freien Speicherplatz für JAVA-Spiele anzeigen. Die Anzahl der heruntergeladenen Spiele lässt sich ebenfalls anzeigen.

Wählen Sie im Menü JAVA World den Eintrag **Speicherstatus**.

Sprachmemo (Menü 3.2)

Mit diesem Menü können Sie Sprachmemos aufnehmen.

Sprachmemo aufzeichnen

1. Drücken Sie [OK/↵], um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie ins Mikrofon.
Drücken Sie [OK/↵], um die Aufnahme zu unterbrechen oder fortzusetzen.

3. Drücken Sie **<Stopp>** oder [Ab], um die Aufnahme zu beenden. Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.

Sprachmemos abspielen

Nachdem Sie ein Sprachmemo aufgezeichnet haben, können Sie es durch Drücken von [OK/↵] abspielen.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/↵	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Spult innerhalb der Memodatei rückwärts.
Rechts	Spult innerhalb der Memodatei vorwärts.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

Sprachmemo-Optionen verwenden

Wenn Sie nach der Wiedergabe **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abspielen:** Zum Abspielen des Sprachmemos.
- **Aufnahme:** Startet die Aufnahme eines neuen Sprachmemos.
- **Gehe zu Sprachbefehlliste:** Ruft den Ordner **Sprachmemo-Liste** auf.
- **Als MMS senden:** Sendet das Sprachmemo per MMS.
- **Löschen:** Löscht das Sprachmemo.
- **Umbenennen:** Zum Ändern des Sprachmemonamens.
- **Schutz:** Schützt das Sprachmemo vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Sprachmemos an.

Zeitzone (Menü 3.3)

Über dieses Menü können Sie Ihre Zeitzone einstellen und die aktuelle Uhrzeit in anderen Erdteilen abfragen.

Zeitzone anzeigen

1. Drücken Sie auf der Weltkarte [Links] oder [Rechts], um zur gewünschten Stadt zu blättern. Die Zeitleiste bewegt sich und Uhrzeit und Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.
2. Drücken Sie [OK/↵], um die gewählte Stadt als Ihre lokale Zeitzone zu speichern.

Sommerzeit einstellen

1. Drücken Sie auf der Weltkarte <Optionen> und wählen Sie **Sommerzeit einstellen**.
2. Drücken Sie [OK/↵], um die gewünschte(n) Zeitzone(n) auszuwählen.
3. Drücken Sie <Speich.>.

Alarm *(Menü 3.4)*

Mit diesem Menü können Sie Erinnerungssignale einstellen. Der Signaltyp für ein normales Erinnerungssignal entspricht den Einstellungen für den Anrufsignaltyp. Weckrufe sind unabhängig von den Toneinstellungen.

Einen Alarm einstellen

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Wählen Sie eine Einstellung für jede Alarmliste aus:
 - **Alarm:** Aktiviert die Alarmfunktion.
 - **Alarmzeit:** Geben Sie die gewünschte Erinnerungszeit ein.
 - **AM/PM:** Wählen Sie im 12-Stunden-Zeitformat **AM** für morgens/vormittags oder **PM** für nachmittags/abends aus.
 - **Wiederholen:** Zum Auswählen einer Wiederholungszeitspanne.
 - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
3. Drücken Sie <Speich.>.

Einen Alarm ausschalten

- Bei allen Alarmereignissen außer einem Weckruf können Sie eine beliebige Taste drücken, um den Alarm zu beenden.
- Zum Ausschalten eines Weckrufs drücken Sie <Bestät.> oder [OK/↵].

Drücken Sie eine beliebige Taste, außer **<Bestät.>** oder **[OK/↵]**, um den Weckruf nur vorübergehend auszuschalten, so dass er nach 5 Minuten wieder ertönt. Diesen Vorgang können Sie bis zu fünfmal wiederholen.

Wenn der Alarmton auch bei ausgeschaltetem Telefon ertönen soll:

Wählen Sie innerhalb der Alarmanzeige **Einschalten mit Alarm** → **EIN**.

Wenn das Telefon ausgeschaltet und die Alarmereigniszeit erreicht wird, schaltet sich das Telefon automatisch ein und gibt den Alarmton aus.

Rechner (Menü 3.5)

Der Taschenrechner führt die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division aus.

1. Geben Sie die erste Zahl ein.
 - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts oder einer Klammer drücken Sie **<.(.)>**.
 - Drücken Sie **[*]** oder **[#]**, um den Cursor zu bewegen.

2. Drücken Sie eine der Navigationstasten, um die gewünschte Rechenfunktion auszuwählen.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie **[OK/↵]**, um das Ergebnis anzuzeigen.
5. Um die Berechnung fortzusetzen, wiederholen Sie den Vorgang ggf. ab Schritt 2.

Umrechner (Menü 3.6)

Über dieses Menü können Sie allgemeine Umrechnungen durchführen, z.B. für Währungen und Temperatur.

1. Wählen Sie die gewünschte Umrechnungsart aus.
2. Wählen Sie mit **[Links]** oder **[Rechts]** die Ausgangseinheit aus und drücken Sie **[Ab]**.
3. Geben Sie den umzurechnenden Wert ein und drücken Sie **[Ab]**.
 - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts drücken Sie **[*]**.
 - Bei Temperaturumrechnungen können Sie das Vorzeichen einer Zahl durch Drücken von **[#]** in "über Null" (+) oder "unter Null" (-) ändern.

4. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Einheit aus, in die Sie umrechnen möchten.

Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

- Bei Währungsumrechnungen drücken Sie **<Gebühren>**, um die Währungsumrechnungskurse anzuzeigen und festzulegen.

Timer (Menü 3.7)

Über dieses Menü können Sie eine bestimmte Countdown-Zeit auswählen. Das Telefon gibt ein Alarmsignal aus, wenn die angegebene Zeit abgelaufen ist.

Timer starten

1. Drücken Sie **<Einst.>**.
2. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus und drücken Sie **<OK>**.
3. Drücken Sie [OK/↵], um den Countdown zu starten.

Timer ausschalten

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Timersignal auszuschalten.

- Um den Timer bereits vorher auszuschalten, drücken Sie auf der Timer-Anzeige [OK/↵].

Stoppuhr (Menü 3.8)

Dieses Menü dient zur Zeitmessung. Die maximale Messdauer beträgt zehn Stunden.

1. Drücken Sie [OK/↵], um die Stoppuhr zu starten.
2. Für Intervallmessungen drücken Sie [OK/↵]. Sie können diesen Schritt für bis zu vier Intervalle wiederholen.

SIM-AT (Menü 3.9)

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die "SIM Application Tool Kit"-Menüs unterstützt und dadurch zusätzliche Dienste bereitstellt (z.B. Nachrichten, Wetter, Sport, Entertainment oder Hotelsuche). Der Name des Menüs und die verfügbaren Dienste richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber. Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte oder erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Browser (Menü 4)

Der WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das Internet. Mit dem Web-Browser können Sie auf aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten zugreifen, zum Beispiel Spiele, Hintergrundbilder, Klingeltöne und Musikdateien.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Browser**.

Startseite (Menü 4.1)

Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Internet-Anbieters geladen. Sie können auch die Taste [OK/↵] im Standby-Betrieb drücken.

Im Web-Browser navigieren

Um ...	drücken Sie ...
durch die Browser-Elemente zu blättern,	[Auf] oder [Ab].

Um ...	drücken Sie ...
ein Browser-Element auszuwählen,	<Optionen> und wählen Sie Auswahl .
zur vorherigen Seite zurückzukehren,	<Optionen> und wählen Sie Zurück .

Seitenoptionen verwenden

Wenn Sie von einer beliebigen Webseite aus <Menü> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Favoriten:** Damit können Sie die aktuelle Seite als Favorit speichern oder die Favoritenliste aufrufen.
- **Neu laden:** Die aktuelle Seite wird aktualisiert und neu geladen.
- **Startseite:** Damit gelangen Sie zur Startseite zurück.
- **Gehe zu URL:** Zum Eingeben einer URL-Adresse.
- **URL zeigen:** Zeigt die URL-Adresse der aktuellen Webseite an. Sie können die aktuelle Seite auch als Startseite für den Web-Browser einrichten oder als Favorit speichern.

- **Cache löschen:** Zum Löschen des Cache-Speichers. Ein Cache ist ein temporärer Speicher, in dem Webseiten gespeichert werden, auf die vor kurzem zugegriffen wurde.
- **Posteingang:** Zum Aufrufen von WAP-Push-Nachrichten im Web-Browser.
- **Bilder anzeigen:** Zeigt Bilder auf der aktuellen Seite an.
- **Zertifikate:** Mit dieser Option können Sie auf die Zertifikatsinformationen zugreifen.

Verlassen des Browsers

Drücken Sie [, um die Netzverbindung zu beenden und den Browser zu schließen.

Favoriten *(Menü 4.2)*

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Speichern und schnelle Aufrufen von häufig besuchten Webseitenadressen (URLs).

Favoriten hinzufügen

1. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz.

2. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie eine URL ein und drücken Sie **<Speich.>**.

Internetseite über die Favoritenliste aufrufen

Wenn Sie einen Favoriteneintrag auswählen, wird automatisch der Web-Browser gestartet und die zugehörige Webseite aufgerufen.

Favoritenoptionen verwenden

Wenn Sie nach dem Speichern eines Favoriten **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gehe zu URL:** Zum Aufrufen der zugehörigen Webseite.
- **Bearbeiten:** Damit können Sie die Internetadresse (URL) und den Namen des Favoriteneintrags ändern.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Favoriten oder aller Favoriten.

http:// (Menü 4.3)

In diesem Menü können Sie eine Internetadresse (URL) eingeben und die zugehörige Webseite aufrufen.

WAP-Profil (Menü 4.4)

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil einrichten, das für den Internetzugriff verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 81

Cache löschen (Menü 4.5)

In diesem Menü können Sie die im Cache (Zwischenspeicher) gespeicherten Daten löschen.

Nachrichten (Menü 5)

Verwenden Sie das Menü **Nachrichten**, um SMS und MMS zu lesen und zu versenden. Außerdem können Sie die Funktionen für WAP-Push- und Infomeldungen nutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten**.

Nachricht verfassen (Menü 5.1)

In diesem Menü können Sie Nachrichten erstellen und versenden.

SMS (Menü 5.1.1)

Der Short Message Service (SMS) ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von Textnachrichten, die einfache Bilder, Animationen und Melodien enthalten können.

1. Geben Sie Ihre Nachricht ein.

- Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.
2. Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen für die Erstellung einer Nachricht zur Verfügung:
 - **Einfügen:** Zum Hinzufügen einer Vorlage, eines Kontakteintrags oder eines Favoriten.
 - **Bild zufügen/Animation hinzufügen/Melodie hinzufügen:** Zum Anhängen von einfachen Bildern, Animationen oder Melodien.
 - **Anhängen:** Zum Anhängen eines Telefonbucheintrags als Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage.
 - **Textstil:** Zum Ändern der Texteigenschaften.
 3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Speichern+senden** oder **Senden**.
 4. Geben Sie eine Telefonnummer ein.

Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.

5. Drücken Sie [**OK/↵**], um die Nachricht zu senden.

MMS (Menü 5.1.2)

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Multimedia-Nachrichten zwischen Telefonen oder einem Telefon und einer E-Mail-Adresse ermöglicht.

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.
2. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [**OK/↵**].
3. Wählen Sie die Zeile **Bild&Video** oder **Ton** und fügen Sie ein Bild, ein Video oder eine Audiodatei hinzu.

- Die maximal für eine MMS zulässige Größe kann variieren und hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab.
- Je nach Dateityp oder DRM-System (Digital Rights Management) können manche Dateien nicht weitergeleitet werden.

4. Wählen Sie die Zeile **Nachrichten**.
5. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [OK/↵].
6. Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zum Bearbeiten der Nachricht zur Verfügung:
 - **Bearbeiten**: Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text Ihrer Nachricht bearbeiten.
 - **Bild ändern/Video ändern/Ton ändern**: Zum Ersetzen eines bereits hinzugefügten Elements.
 - **Seite zufügen**: Zum Hinzufügen von Seiten. Durch Drücken von [Links] oder [Rechts] können Sie die einzelnen Seiten vor- und zurückblättern.
 - **Seite löschen**: Mit dieser Option löschen Sie eine hinzugefügte Seite.
 - **Seite bearbeiten**: Mit dieser Option können Sie die Dauer der Seitenanzeige ändern oder die Seite nach vorne verschieben.
- **Anhängen**: Zum Anhängen eines Telefonbucheintrags als Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage.
- **Betreff löschen/Nachricht löschen**: Zum Löschen des Betreffs oder Texts.
- **Mediendatei löschen/Ton löschen**: Zum Entfernen eines hinzugefügten Elements.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Senden**.
8. Geben Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.

Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
9. Drücken Sie [OK/↵], um die Nachricht zu senden.

Meine Nachrichten (Menü 5.2)











In diesem Menü werden alle Nachrichten gespeichert, die Sie empfangen und gesendet haben oder noch nicht senden konnten.

Posteingang (Menü 5.2.1)

In diesem Ordner werden alle empfangenen Mitteilungen gespeichert.

Nachrichten anzeigen

Die folgenden Symbole können in der Nachrichtenliste erscheinen, um den jeweiligen Nachrichtentyp anzuzeigen:

-  SMS
-  MMS
-  MMS-Benachrichtigung ( : Wird abgerufen,  : Abrufen fehlgeschlagen)
-  Voice-Mail
-  WAP-Push-Nachrichten von Web-Servern.
-  Konfigurationsmeldungen Ihres Netzbetreibers, die Netzparameter enthalten
-  Infomeldungen von Ihrem Netzbetreiber
-  Zustellungsberichte für Ihre gesendeten Nachrichten

- Je nach DRM-System (Digital Rights Management) sind Nachrichten mit Webinhalten eventuell nicht weiterleitungsfähig.
- Ein ! Symbol neben der Nachricht bedeutet, dass diese mit hoher Priorität gesendet wurde. Eine grau gefärbte Nachricht weist auf deren geringe Priorität hin.

Nachrichtensoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

SMS-Nachrichten

- **Antwort:** Zum Beantworten der Nachricht per SMS oder MMS.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **In Tel.speicher schieben/Auf SIM-Karte schieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.

- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Medienelemente ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen. Sie können nur die im Telefonspeicher enthaltenen Nachrichten schützen.
- **Nummer blockieren:** Fügt die Nummer des Absenders der Sperrliste hinzu, so dass Sie künftig keine Nachrichten mehr von diesem Absender erhalten.

MMS-Nachrichten/MMS-Benachrichtigungen

- **Nachricht abholen:** Zum Abrufen der MMS-Nachricht vom MMS-Server.
- **Per SMS antworten:** Zum Erstellen einer Antwort-SMS an den Absender.
- **MMS-Antwort an:** Zum Erstellen einer Antwort-MMS an den Absender.

- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Medienelemente ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

Konfigurationsmeldungen

- **Installieren:** Mit dieser Option wenden Sie die in der Nachricht angegebene Konfiguration auf Ihr Telefon an.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

WAP-Push-Nachrichten

- **Gehe zu URL:** Mit dieser Option rufen Sie die in der Nachricht angegebene URL auf.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

Infomeldungen (CB)

- **Speichern:** Zum Speichern der Nachricht im Telefonspeicher.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.

Zustellungsbericht

- **Löschen:** Zum Löschen des Berichts.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen und Telefonnummern aus dem Bericht.

- **Schutz:** Schützt den Bericht vor versehentlichem Löschen.



Entwürfe (Menü 5.2.2)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.

Postausgang (Menü 5.2.3)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die das Telefon zu senden versucht hat oder nicht senden konnte.

Die folgenden Symbole zeigen den jeweiligen Nachrichtenstatus an:

-  Wird gerade gesendet
-  Senden fehlgeschlagen

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Erneut senden:** Damit können Sie das Senden der Nachricht erneut versuchen.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.

- **Adresse ausschneiden:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

Gesendet (Menü 5.2.4)

In diesem Ordner werden Ihre gesendeten Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der Nachricht.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

Benutzerordner (Menü 5.2.5)

Über dieses Menü können Sie neue Ordner erstellen und Ihre Nachrichten sortieren.

Neuen Ordner erstellen

1. Drücken Sie **<Ja>**.
2. Geben einen Ordnernamen ein und drücken Sie **<OK>**.

Ordneroptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Ordnerliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Öffnen:** Öffnet den ausgewählten Ordner.
- **Ordner hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.
- **Ordner umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Ordnernamen ändern.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Ordners.

Vorlagen (Menü 5.3)

Sie können SMS-Vorlagen mit häufig verwendeten Sätzen erstellen, damit Sie diese beim Erstellen einer neuen SMS schnell und einfach abrufen und verwenden können.

Erstellen einer Vorlage

1. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz.
2. Geben Sie eine Nachricht ein und drücken Sie **<OK>**.

Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Vorlagenliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Vorlage.
- **Nachricht erstellen und senden:** Zum Erstellen einer neuen Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage.
- **Neu:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.

Alle löschen (Menü 5.4)

Mit diesem Menü können Sie alle Nachrichten in den einzelnen Nachrichtenordnern auf einmal löschen.

1. Drücken Sie [**OK/↵**], um die zu leerenden Nachrichtenfächer auszuwählen.

Wenn Sie die Taste zweimal drücken, werden die Nachrichtenarten angezeigt, so dass Sie die zu löschenden Arten auswählen können.

2. Drücken Sie **<Löschen>**.
3. Drücken Sie [**OK/↵**], um auch die geschützten Nachrichten zum Löschen auszuwählen und drücken Sie anschließend **<Ja>**.
4. Drücken Sie **<Ja>**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Einstellungen (Menü 5.5)

Über dieses Menü können Sie verschiedene Optionen für den Nachrichtendienst einrichten.

SMS (Menü 5.5.1)

Sie können die SMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden einer SMS können folgende Optionen gewählt werden:
 - Antwortpfad:** Mit dieser Option kann Ihnen der Empfänger über Ihre SMS-Nachrichtenzentrale antworten.
 - Zustellungsbericht:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden.
 - Unterstützte Codes:** Wählen Sie einen Zeichentyp aus. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, wechselt das Telefon vom GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben. Bei Verwendung von Unicode reduziert sich die maximale Zeichenanzahl ungefähr um die Hälfte. Wenn dieses Menü nicht angezeigt wird, unterstützt Ihr Telefon bereits die automatische Zeichenverschlüsselung.
 - Übertragungsart:** Wählen Sie je nach Netz **GSM** oder **GPRS bevorzugt**.

- **Nummer blockieren:** Hier können Sie Rufnummern eingeben, von denen Sie keine Nachrichten erhalten möchten.
- **Aktuelles Profil:** Zum Auswählen eines SMS-Einrichtungsprofils.
- **Profileinstellungen:** Hier können Sie die Eigenschaften der Profile einstellen.
 - SMS-Zentrale:** Mit dieser Option können Sie die Nummer Ihrer SMS-Zentrale speichern oder ändern.
 - Standardziel:** Geben Sie hier das Standardziel ein.
 - SMS-Typ:** Zum Festlegen des Standardnachrichtentyps. Das Netz kann die Nachrichten in das ausgewählte Format umwandeln.
 - Gültigkeit:** Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert werden.
 - Name einstellen:** Zum Eingeben eines Namens für das Profil.

MMS (Menü 5.5.2)

Sie können die MMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:
 - Zustellungsbericht:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden.
 - Adresse verbergen:** Mit dieser Option verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.
 - Lesebestätigung:** Damit können Sie eine Lesebestätigung für Ihre Nachrichten anfordern.
 - Priorität:** Legt den Wichtigkeitsstatus Ihrer Nachrichten fest.
 - Gültigkeit:** Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem MMS-Server gespeichert werden.
 - Zustellung:** Mit dieser Option können Sie eine Zeit festlegen, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

- **Empfangseinstellungen:** Für das Empfangen einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:
 - Unbekannte Absender abweisen:** Nachrichten von anonymen Absendern werden abgewiesen.
 - Werbung zugelassen:** Werbung wird zugelassen.
 - Information zugelassen:** Informationsmeldungen werden zugelassen.
 - Persönlich zugelassen:** Persönliche Nachrichten werden zugelassen.
 - Bericht möglich:** Das Netz so einstellen, dass der Absender informiert wird, wenn Ihnen eine Nachricht zugestellt worden ist.
 - Heimatempfang:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.
 - Roaming-Empfang:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Für den Empfang im Heimatnetz oder im ausländischen Fremdnetz stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Manuell:** Das Telefon zeigt Benachrichtigungen an. Verwenden Sie die Option **Nachricht abholen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.
- **Automatisch:** Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.
- **Abweisen:** Das Telefon weist alle Nachrichten ab.
- **Einstellungen:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für MMS verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ► S. 81

WAP-Push (Menü 5.5.3)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von WAP-Push-Nachrichten vom Internet-Server ändern.

- **Empfangen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie Ihr Telefon WAP-Push-Nachrichten empfangen soll.

- **Sperrliste:** Damit können Sie die von Ihnen gesperrten Serveradressen verwalten.

Infomeldungen (Menü 5.5.4)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von Infomeldungen ändern.

- **Empfangen:** Damit legen Sie fest, ob Infomeldungen empfangen werden sollen oder nicht.
- **Kanalliste:** Geben Sie die Kanäle an, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- **Sprache:** Zum Festlegen der Sprache, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.


Speicherstatus (Menü 5.6)

Der momentan belegte Speicher in den einzelnen Nachrichtenordnern wird ebenfalls angezeigt.

Dateimanager (Menü 6)

Über das Menü **Dateimanager** können Sie auf die im Telefonspeicher enthaltenen Bilder, Videos und Töne zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Dateimanager**.

- Je nach DRM-System (DRM = Digital Rights Management) können einige Nachrichten mit Web-Inhalt möglicherweise nicht weitergeleitet werden. Sie sind durch das Symbol  gekennzeichnet.

Bilder (Menü 6.1)

Dieses Menü zeigt die von Ihnen aufgenommenen Fotos und Ihre heruntergeladenen bzw. durch Nachrichten empfangenen Bilder an.

Bild anzeigen

1. Wählen Sie einen Bildordner aus.
2. Wählen Sie ein Bild aus.

Bilder als Präsentation anzeigen

Sie können Ihre Fotos auch als Diashow wiedergeben lassen, wobei alle Fotos aus dem aktuellen Ordner einzeln nacheinander angezeigt werden.

1. Wählen Sie **Fotos**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Diashow**.
3. Wählen Sie ein Anzeigintervall aus. Die Diashow beginnt.
4. Drücken Sie <**Stopp**>, um die Diashow zu beenden.

Bildoptionen verwenden

Wenn Sie beim Aufrufen eines Bilds <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste:** Damit kehren Sie zur Bilderliste zurück.
- **Als MMS senden:** Sendet die Datei per MMS.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Bild als Hintergrundbild festlegen oder als Anruferfoto für einen Kontakteintrag einrichten.

Menüfunktionen

- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **In Favoriten verschieben:** Mit dieser Option können Sie die Datei in den Ordner **Bevorzugte Bilder** verschieben.
- **In heruntergeladene Bilder verschieben:** Mit dieser Option können Sie die Datei in den Ordner **Heruntergeladene Bilder** verschieben.
- **In Fotos verschieben:** Mit dieser Option können Sie die Datei in den Ordner **Fotos** verschieben.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

Videos (Menü 6.2)

Dieses Menü zeigt Videoclips an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen oder in Nachrichten empfangen haben.

- Auf Camcordern oder anderen Geräten aufgenommene Videoclips werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.

Videoclip abspielen

1. Wählen Sie einen Videoordner aus.
2. Wählen Sie einen Videoclip aus.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/↵	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

Videooptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Wiedergabeanzeige **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste:** Mit dieser Option kehren Sie zur Videoliste zurück.
- **Als MMS senden:** Sendet die Datei per MMS.

- **Als Hintergrund einstellen:** Damit wird der Videoclip als Hintergrundbild für das Hauptdisplay eingestellt.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **In Favoriten verschieben:** Mit dieser Option können Sie die Datei in den Ordner **Bevorzugte Videos** verschieben.
- **In heruntergeladene Videos verschieben:** Mit dieser Option können Sie die Datei in den Ordner **Heruntergeladene Videos** verschieben.
- **In Videoalbum verschieben:** Die Datei in den Ordner **Videoalbum** verschieben.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

Töne (Menü 6.3)

Dieses Menü zeigt die von Ihnen aufgezeichneten Sprachmemos und die Audiodateien an, die Sie heruntergeladen oder durch Nachrichten empfangen haben.

Tondatei abspielen

1. Wählen Sie einen Audioordner aus.
2. Wählen Sie einen Audioclip aus. Für Sprachmemos siehe Abschnitt **Sprachmemo**. ▶ S. 37

Audiooptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Wiedergabeanzeige <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste:** Damit kehren Sie zur Tonliste zurück.
- **Als MMS senden:** Sendet die Datei per MMS.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.

- **In Bevorzugte Töne verschieben:** Mit dieser Option können Sie die Datei in den Ordner **Bevorzugte Töne** verschieben.
- **In heruntergeladene Töne verschieben:** Die Datei in den Ordner **Heruntergeladene Töne** verschieben.
- **In Sprachmemo-Liste verschieben:** Die Datei in den Ordner **Sprachmemo-Liste** verschieben.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

Andere Dateien (Menü 6.4)

In diesem Ordner werden von Ihnen empfangene, nicht vom Telefon unterstützte Dateien gespeichert. Diese Dateien können nicht auf dem Telefon angezeigt werden. Zu den nicht unterstützten Dateiformaten gehören *.doc, *.ppt und *.txt.

Wenn Sie beim Anzeigen der Dateiliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

Speicherstatus (Menü 6.5)

In diesem Menü können Sie die Speicherinformationen für die Medienelemente in den einzelnen Ordnern anzeigen. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Speicherstatus nach der Größe oder nach der Anzahl der Elemente anzuzeigen.

Kalender (Menü 7)

Mit dem **Kalender** behalten Sie Ihre Aufgaben und Termine im Überblick.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Kalender**.

Kalenderdaten nachschlagen

Wenn Sie das Menü **Kalender** auswählen, wird der Kalender in der Monatsansicht angezeigt und das aktuelle Datum blau markiert.

Einen Tag auswählen

- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Cursor tageweise zu bewegen.
- Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um den Cursor wochenweise zu bewegen.
- Drücken Sie [▲/▼], um den Cursor monatsweise zu bewegen.

Verwenden der Kalenderoptionen

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigemodus:** Damit können Sie den Anzeigemodus des Kalenders ändern. ▶ S. 62
- **Erstellen:** Fügt ein neues Ereignis hinzu.
 - ▶ nächster Abschnitt
- **Zurück zu:** Wählen Sie das aktuelle Datum aus oder geben Sie das gewünschte Datum ein.
- **Sortieren nach:** Mit dieser Option können Sie Einträge nach der Art des Ereignisses sortieren.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie die im Kalender gespeicherten Einträge unter Verwendung verschiedener Optionen löschen.

Wiederkehrende Ereignisse lassen sich nur über die Tagesansicht löschen.
- **Nicht beachtete Alarmereignisse:** Zeigt Ereignisse an, deren Alarmsignale Sie verpasst haben.
- **Speicherstatus:** Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Ereignisse.

Eintrag erstellen

Sie können Termine, Jahrestage, Notizen und Aufgaben im Kalender speichern. Dabei sind für jeden Tag mehrere Termine möglich.

Neuen Termin eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Erstellen** → **Terminplan**.
3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Betreff:** Geben Sie einen Titel für das Ereignis ein.
 - **Details:** Geben Sie Details zum Ereignis ein.
 - **Startdatum** und **Startzeit:** Geben Sie das Startdatum und die Startzeit für das Ereignis ein.
 - **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
 - **Enddatum** und **Endzeitpunkt:** Geben Sie das Enddatum und den Endzeitpunkt für das Ereignis ein.

- **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
 - **Speicherplatz:** Geben Sie den Ort für den Termin ein.
 - **Alarm:** Stellen Sie einen Alarm für den Eintrag ein.
 - **Vor:** Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Jahrestag erinnert werden möchten.
 - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
 - **Wiederholen:** Wenn sich der Termin regelmäßig wiederholt, können Sie die Wiederholungsrate einstellen.
 - **Bis:** Hiermit legen Sie für einen sich wiederholenden Termin das Enddatum fest.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Eintrag zu speichern.

Neuen Jahrestag/Geburtstag eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Erstellen** → **Jahrestag**.

3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Anlass:** Geben Sie Informationen zum Jahrestag ein.
 - **Datum:** Geben Sie das Datum ein.
 - **Alarm:** Wählen Sie ein Alarmsignal für den Jahrestag aus.
 - **Vor:** Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Jahrestag erinnert werden möchten.
 - **Alarmzeit:** Geben Sie die gewünschte Erinnerungszeit ein.
 - **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
 - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
 - **Jedes Jahr wiederholen:** Sie können das Telefon so einstellen, dass es Sie jedes Jahr an den betreffenden Jahrestag erinnert.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Eintrag zu speichern.

Memo eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Erstellen** → **Memo**.
3. Geben Sie ein Memo ein und drücken Sie **<Speich.>**.

Aufgaben eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Erstellen** → **Aufgabe**.
3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Aufgabe:** Geben Sie Informationen zur Aufgabe ein.
 - **Startdatum:** Geben Sie das Startdatum ein.
 - **Fälligkeitsdatum:** Geben Sie das Enddatum ein.
 - **Priorität wählen:** Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Eintrag zu speichern.

Ereignis anzeigen

Wenn Termine vorhanden sind, werden diese mit dem entsprechenden Ereignissymbol und einer Zahl für die Anzahl der Ereignisse für den jeweiligen Tag am unteren Kalenderrand angezeigt.

-  Termin
-  Jahrestag
-  Aufgabe
-  Memo

Ereignisse aufrufen

1. Um die Einträge für einen bestimmten Tag anzuzeigen, wählen Sie diesen im Kalender aus.
2. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.
3. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um auf die anderen Ereignisse zuzugreifen, die für den ausgewählten Tag eingetragen sind.

Ereignisoptionen verwenden

Wenn Sie beim Aufrufen eines Ereignisses <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Eintrag bearbeiten.
- **Erstellen:** Mit dieser Option wird ein neuer Ereignis hinzugefügt.
- **Senden:** Damit können Sie das Ereignis per SMS, MMS oder über die Infrarotschnittstelle senden.
- **Anzeigemodus:** Zum Ändern des Anzeigemodus vom Kalender.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie das Ereignis.
- **Speicherstatus:** Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Ereignisse.







Ein Ereignis in einem anderen Modus anzeigen

Sie können den Anzeigemodus des Kalenders von Tagesansicht auf Wochenansicht umstellen (und umgekehrt). Drücken Sie dazu <**Optionen**> und wählen Sie **Anzeigemodus** → gewünschten Anzeigemodus.

Tagesansicht

Sie können Ereignisse für das ausgewählte Datum anzeigen. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

Die folgenden Symbole können dargestellt werden, um den Status des Eintrags anzuzeigen:


-  Erinnerung eingestellt
-  Sich wiederholendes Ereignis
-  Aufgaben-Priorität ( : hoch,  : normal,  : niedrig)
- Erledigte Aufgabe

Wochenansicht

Sie können die Ereignisse für die ausgewählte Woche anzeigen. Eine Zelle auf dem Zeitplan weist auf das Vorhandensein von mindestens einem Termin hin. Wählen Sie unter dem gewünschten Datum eine solche Zelle aus.

Kamera (Menü 8)

Mit dem integrierten Kameramodul des Telefons können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Kamera**, oder halten Sie [] gedrückt.

- Fotografieren Sie keine Personen ohne deren vorheriges Einverständnis.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen das Fotografieren die Privatsphäre von Personen verletzen könnte.

Fotografieren

Sie können mit dem Telefon in verschiedenen Modi Fotos aufnehmen. Die Kamera nimmt Bilder im JPEG-Format auf.

- Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

1. Öffnen Sie das Menü **Kamera** oder drücken und halten Sie [📷], um die Kamera einzuschalten.
2. Passen Sie das aufzunehmende Foto an.
 - Drücken Sie <📷>, um die Kameraoptionen aufzurufen. ▶ nächster Abschnitt.
 - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ▶ S. 65
3. Drücken Sie [📷], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Fotos** gespeichert.


4. Um ...	drücken Sie ...
Fotooptionen aufzurufen,	<Optionen>. ▶ S. 66
das Foto zu löschen,	[C] und dann <Ja>.
in den Bildaufnahmemodus zurückzukehren,	<Vorschau>.

Kameraoptionen im Bildaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Bildaufnahmemodus <📷> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Video aufzeichnen:** Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus.
- **Aufnahmemodus:** Mit dieser Option können Sie Fotos in den folgenden Modi aufnehmen:
 - Einzelaufnahme:** Mit dieser Option können Sie Fotos im normalen Modus aufnehmen. Sie können festlegen, ob das Telefon aufgenommene Fotos automatisch speichern soll oder nicht.
 - Serienbild:** Mit dieser Option können Sie eine Fotoserie aufnehmen. Sie können die Anzahl der Fotos auswählen, die die Kamera aufnehmen soll sowie die gewünschte Aufnahmegeschwindigkeit.
 - Mosaikaufnahme:** Mit dieser Option können Sie eine Serie von Fotos aufnehmen und in einem Rahmen speichern. Sie können das entsprechende Layout auswählen.

- **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
- **Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.
- **Timer:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera das Foto aufnimmt.
- **Fotos aufrufen:** Zum Aufrufen des Ordners **Fotos**.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufnehmen von Fotos ändern.
Größe: Mit dieser Option können Sie eine Bildgröße auswählen.
Qualität: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.
Vorschauansicht: Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.

Auslösergeräusch: Hier können Sie das Geräusch auswählen, das ertönen soll, wenn Sie den Auslöser ([) betätigen.

Zoomgeräusch: Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.

Helligkeitsgeräusch: Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.

- **Schnellzugriff:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Bildaufnahmemodus an.

Tastenfeld im Bildaufnahmemodus verwenden

Im Bildaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern und anpassen.

Taste	Funktion
Links/Rechts	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.
▲	Zum vertikalen Drehen des Bildes.

Taste	Funktion
▼	Zum Spiegeln des Bildes.
1	Zum Umschalten in den Aufnahmemodus. ► S. 67
2	Zum Ändern der Bildgröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.
4	Zum Ändern des Aufnahmemodus.
5	Mit dieser Option können Sie den Farbton ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
7	Zum Auswählen eines dekorativen Rahmens.
8	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers.

Taste	Funktion
9	Zum Öffnen des Ordners Fotos .
*	Zum Ändern der Vorschauansicht.

Fotooptionen verwenden

Nachdem Sie ein Foto gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von <**Optionen**> folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen:** Zum Aufrufen eines Serienbilds.
- **Neue Aufnahme:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Als MMS senden:** Sendet die Datei per MMS.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Bild als Hintergrundbild festlegen oder als Anruferfoto für einen Kontakteintrag einrichten.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Fotos aufrufen:** Zum Aufrufen des Ordners **Fotos**. ► S. 55

- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

Fotos bei geschlossener Abdeckklappe erstellen

1. Halten Sie [📷] gedrückt.
2. Drücken Sie [▲], um das Bild senkrecht zu kippen oder [▼], um es zu spiegeln.
3. Drücken Sie [📷], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

Video aufzeichnen

Sie können das auf dem Display angezeigte Bild als Video aufzeichnen und speichern.


1. Drücken Sie im Bildaufnahmemodus [1].
2. Passen Sie das aufzunehmende Foto an.
 - Drücken Sie <👉>, um die Kameraoptionen aufzurufen. ▶ nächster Abschnitt.

- Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ▶ S. 68

3. Drücken Sie [📷], um die Aufnahme zu starten.
4. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie [📷] oder die rechte Soft-Taste. Das Video wird automatisch im Ordner **Videoalbum** gespeichert.

Um ...	drücken Sie ...
den Videoclip abzuspielen,	[OK/⏏].
Videoptionen aufrufen,	<Optionen>. ▶ S. 69
den Videoclip zu löschen,	[C] und dann <Ja>.
in den Videoaufnahmemodus <Vorschau> zurückzukehren,	

Kameraoptionen im Videoaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Videoaufnahmemodus <  > drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Foto aufnehmen:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
- **Timer:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera mit der Aufnahme beginnt.
- **Videos aufrufen:** Ruft den Ordner **Videoalbum** auf.
- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die folgenden Einstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern:
Größe: Mit dieser Option können Sie eine Rahmengröße auswählen.

Vorschauansicht: Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.

Tonaufnahme: Mit dieser Option können Sie den Videoclip mit Ton aufzeichnen.

Zoomgeräusch: Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.

Helligkeitsgeräusch: Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.

- **Schnellzugriff:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Videoaufnahmemodus an.

Tastenfeld im Videoaufnahmemodus verwenden

Im Videoaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern:

Taste	Funktion
Links/Rechts	Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.

Taste	Funktion
▲	Zum vertikalen Drehen des Bildes.
▼	Zum Spiegeln des Bildes.
1	Zum Umschalten in den Bildaufnahmemodus. ► S. 63
2	Zum Ändern der Rahmengröße.
5	Mit dieser Option können Sie den Farbton ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
7	Zum Ein- oder Ausschalten des Tons.
8	Zum Einstellen und Aktivieren des Selbstauslösers.
9	Zum Aufrufen des Ordners Videoalbum .
*	Zum Ändern der Vorschauansicht.

Videoptionen verwenden

Nachdem Sie einen Videoclip gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Optionen>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Neue Aufzeichnung:** Mit dieser Option kehren Sie in den Videoaufnahmemodus zurück.
- **Als MMS senden:** Sendet die Datei per MMS.
- **Als Hintergrund einstellen:** Damit wird der Videoclip als Hintergrundbild für das Hauptdisplay eingestellt.
- **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Dateinamen ändern.
- **Videos aufrufen:** Ruft den Ordner **Videoalbum** auf. ► S. 56
- **Schutz:** Schützt die Datei vor dem Löschen.
- **Eigenschaften:** Zum Anzeigen der Dateieigenschaften.

Einstellungen (Menü 9)

Im Menü **Einstellungen** können Sie die Einstellungen Ihres Telefons individuell anpassen. Sie können das Telefon auch auf die Standardeinstellungen (Grundeinstellungen ab Werk) zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen**.

Zeit & Datum (Menü 9.1)

Mit diesem Menü können Sie die aktuelle Uhrzeit und das Datum einstellen. Bevor Sie Uhrzeit und Datum einstellen, legen Sie über das Menü **Zeitzone** Ihre Zeitzone fest. ▶ S. 38

- **Uhrzeit einstellen:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- **AM/PM:** Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
- **Zeitformat:** Wählen Sie ein Zeitformat aus.
- **Datum einstellen:** Geben Sie das aktuelle Datum ein.

- **Anfangstag im Kalender:** Legen Sie fest, an welchem Wochentag der Kalender startet.

Telefon-Einstellungen (Menü 9.2)

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefonsystems können Sie individuell einstellen.

Sprache (Menü 9.2.1)

In diesem Menü können Sie die gewünschte Sprache für die Textanzeige auswählen.

Begrüßungsmeldung (Menü 9.2.2)

In diesem Menü können Sie die Grußmeldung eingeben, die nach dem Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

IR-Port aktivieren (Menü 9.2.3)


Mit dieser Funktion können Sie über die Infrarotschnittstelle Daten an IrDA-kompatible Computer oder Telefone senden und von ihnen empfangen.


- Während der Verwendung von Multimedia-Funktionen, wie Sprachmemo und Kamera, können Sie keine IrDA-Funktionen verwenden und umgekehrt.

Verbindung mit einem PC herstellen

Wählen Sie **Mit PC**, um per Infrarot Daten mit einem PC austauschen.

Zur Verwendung der Infrarotverbindung gehen Sie wie folgt vor:

- Konfigurieren und aktivieren Sie eine IrDA-kompatible Infrarotschnittstelle auf Ihrem PC.
- Aktivieren Sie die Infrarotfunktion des Telefons; in der oberen Displayzeile wird das IrDA-Symbol () angezeigt.
- Richten Sie die IrDA-Schnittstelle des Telefons auf die IrDA-Schnittstelle des anderen Geräts (PC oder Telefon) aus.

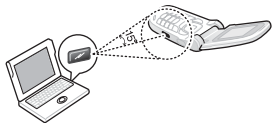

Wenn keine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem IrDA-kompatiblen Gerät hergestellt wird, wird die Funktion automatisch deaktiviert.

Daten von einem anderen Telefon empfangen

1. Richten Sie die IrDA-Schnittstellen der beiden Telefone aufeinander aus.
2. Wählen Sie im Menü **IR-Port aktivieren** den Eintrag **Mit anderem Telefon**.
3. Wenn die Liste der empfangenen Daten angezeigt wird, wählen Sie eine der beiden Optionen:

Um ein einzelnes Element zu speichern:

- a. Wählen Sie das gewünschte Element in der Liste aus.
- b. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern**, um die Daten zu speichern.

Anderenfalls wählen Sie **Entfernen**, um die Daten zu löschen.

Um alle Daten zu speichern:

Wenn Sie bei geöffneter Datenliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Alles speichern:** Speichert alle Daten.
- **Alle vCard-Daten speichern:** Speichert alle Kontakteinträge.
- **Alle vCalendar-Daten speichern:** Speichert alle Kalendereinträge.

Anderenfalls wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Daten zu löschen:

- **Alle löschen:** Löscht alle Daten.
- **Alle vCard-Daten löschen:** Löscht alle Kontakteinträge.
- **Alle vCalendar-Daten löschen:** Mit dieser Option werden alle Kalendereinträge gelöscht.

Daten an ein anderes Telefon senden

Sie können Kontakt- und Kalendereinträge an andere IrDA-kompatible Geräte senden.

1. Richten Sie die IrDA-Schnittstellen der beiden Telefone aufeinander aus.
2. Wählen Sie im Menü **IR-Port aktivieren** den Eintrag **Mit anderem Telefon**.
3. Wählen Sie das gewünschte Element im entsprechenden Menü aus.

4. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden** → **IrDA**.

Schnellzugriff (Menü 9.2.4)

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden. Über dieses Menü können Sie einer Taste einen Schnellzugriff zuweisen.

So weisen Sie einer Taste eine Schnellzugriffsfunktion zu:

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen möchten.
2. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Schnellzugriffsoptionen verwenden

Wenn Sie **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie eine andere Funktion für den Schnellzugriff zuweisen.
- **Entfernen:** Deaktiviert die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste.

- **Alle entfernen:** Deaktiviert alle Schnellzugriffszuordnungen.

Lautstärke-Taste (Menü 9.2.5)

In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon das Rufzeichen unterdrückt oder den Anruf abweist, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf [▲/▼] drücken.

Weitere Einstellungen (Menü 9.2.6)

Sie können die automatische Wahlwiederholung oder Rufannahme ein- und ausschalten.

- **Automatische Wahlwiederholung:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.
- **Aktivklappe:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Anrufe durch Öffnen der Abdeckklappe entgegennehmen.
- **Antwort mit jeder Taste:** Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit einer beliebigen Taste außer **<Ablehn.>** und [📞].

Display-Einstellungen (Menü 9.3)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display und die Displaybeleuchtung ändern.

Hintergrundbild (Menü 9.3.1)

Sie können die Einstellungen für den Standby-Bildschirm ändern.

- **Hauptdisplay:** Wählen Sie ein Bild oder einen Videoclip zur Anzeige auf dem Hauptdisplay aus.
- **Textposition:** Mit dieser Option können Sie eine Textposition auswählen. Wenn im Standby-Betrieb kein Text angezeigt werden soll, wählen Sie **AUS**.
- **Textmodus:** Mit dieser Option können Sie einen Schriftstil auswählen.
- **Textfarbe:** Mit dieser Option können Sie eine Schriftfarbe auswählen.
- **Grafik-Logo:** Sie können festlegen, dass anstelle des Netzbetreibersymbols ein anderes Grafiksymbols auf dem Standby-Display angezeigt wird. Diese Funktion können Sie nutzen, wenn Sie ein entsprechendes Symbol als Nachrichtenanhang erhalten haben.

Farbschema (Menü 9.3.2)

Sie können ein Farbschema für die Menüanzeige auswählen.

Displayhelligkeit (Menü 9.3.3)

Sie können die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.

Kontrast (Menü 9.3.4)

Sie können den Kontrast des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.

Displaybeleuchtung (Menü 9.3.5)

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleiben soll, bevor das Display gedimmt wird, und nach welcher Zeit die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird.

- **Hauptdisplay ein:** Legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung mit voller Stärke eingeschaltet bleiben soll.

- **Hauptdisplay-Dimmer:** Legen Sie fest, wie lange das Display nach dem Abblenden der Displaybeleuchtung gedimmt werden soll. Nach der festlegbaren Zeitspanne schaltet sich das Display aus.

Schriftfarbe für das Wählen (Menü 9.3.6)

Über dieses Menü können Sie eine Schriftfarbe für die Ziffern auswählen, die Sie beim Wählen eingeben.

Anruferinformation zeigen (Menu 9.3.7)

In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon einen Hinweis zu den zuletzt verpassten Anrufen mit den jeweiligen Anruferdetails anzeigt. Wenn derartige Hinweise auch auf dem externen Display angezeigt werden sollen, wählen Sie **Mit externem Display**.

Töne (Menü 9.4)

In diesem Menü können Sie verschiedene Toneinstellungen vornehmen.

Eingehender Anruf (Menü 9.4.1)

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen für eingehende Anrufe zu ändern.

- **Klingeltöne:** Zur Auswahl eines Klingeltons für eingehende Anrufe.
- **Lautstärke:** Zur Auswahl der Klingelton-Lautstärke.
- **Alarmtyp:** Hier können Sie angeben, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.

Tastenton (Menü 9.4.2)

Mit dieser Option können Sie den Ton festlegen, der beim Drücken einer Taste ertönt.

- Im Standby-Betrieb können Sie die Tastenton-Lautstärke mit [▲/▼] regulieren.

Nachrichtenton (Menü 9.4.3)

Über dieses Menü können Sie die individuellen Signaltoneinstellungen für eingehende SMS, MMS und Infomeldungen vornehmen.

- **Ton:** Hier können Sie einen von mehreren Nachrichtentönen auswählen.
- **Alarmtyp:** Damit legen Sie fest, wie Sie über eine eingehende Nachricht informiert werden möchten.
- **Wiederholung:** Legen Sie fest, wie oft Sie von Ihrem Telefon über eine neu eingegangene Nachricht informiert werden möchten.

Ein-/Ausschalten (Menü 9.4.4)

Über dieses Menü können Sie die Melodie auswählen, die das Telefon beim Ein-/Ausschalten ausgibt.

Klappenton (Menü 9.4.5)

In diesem Menü können Sie den Ton auswählen, der beim Öffnen und Schließen des Telefons ausgegeben wird.

Stumm-Modus (Menü 9.4.6)

In diesem Menü können Sie festlegen, wie Sie im Stumm-Modus über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten.

Sonderton (Menü 9.4.7)

In diesem Menü können Sie zusätzliche Töne für Ihr Telefon auswählen.

- **Minutenton:** Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.
- **Verbindungston:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, sobald das Telefon die Netzverbindung hergestellt hat.
- **Alarmton beim Anruf:** Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuen Nachricht oder wenn während eines Anrufs ein Alarm aktiv wird.
- **Fehlerton:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn Sie einen Fehler machen oder eine Funktionsstörung im Telefon auftritt.

Netzdienste (Menü 9.5)

Mit diesem Menü können Sie auf die verschiedenen Netzdienste zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit festzustellen und diese bei Bedarf zu abonnieren.

Anrufumleitung (Menü 9.5.1)

Über diesen Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
 - **Immer umleiten:** Alle Anrufe werden umgeleitet.
 - **Wenn besetzt:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.
 - **Wenn keine Antwort:** Ihre Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sie nicht entgegennehmen.
 - **Wenn nicht erreichbar:** Die Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der von Ihrem Netz nicht abgedeckt wird, oder wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.

- **Alle Umleitungen löschen:** Zum Deaktivieren aller Umleitungsoptionen.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.
 3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Anrufumleitung wählen Sie **Deaktivieren**.
 4. Wechseln Sie in die Zeile **Umleiten an**.
 5. Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen.
 6. Wenn Sie **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Sekunden** und wählen Sie aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.
 7. Drücken Sie **<Auswahl>**.

Anruf Sperre (Menü 9.5.2)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie eine der folgenden Anrufsperr Optionen aus:
 - **Alle ausgehenden Anrufe:** Sperrt alle ausgehenden Anrufe.

- **Internationale Anrufe:** Sperrt alle internationalen Anrufe.
 - **Anrufe in fremde Netze:** Sie können nur Rufnummern in dem Land, in dem Sie sich derzeit aufhalten, und in Ihrem Heimatland wählen.
 - **Alle eingehenden Anrufe:** Sperrt alle eingehenden Anrufe.
 - **Eingeh. Anrufe im fremden Netz:** Sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatlands aufhalten.
 - **Alle Sperren löschen:** Hebt alle Anrufsperrungen auf, so dass Anrufe wieder normal empfangen und getätigt werden können.
 - **Sperrpasswort ändern:** Sie können das Kennwort für die Anruf Sperre ändern, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.
 3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Anruf Sperre drücken Sie **Deaktivieren**.

4. Geben Sie das Passwort für die Anruf Sperre ein, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, und drücken Sie **<Auswahl>**.

Anklopfen (Menü 9.5.3)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die Anruftypen aus, für die die Anklopfoption aktiviert werden soll.
2. Wählen Sie **Aktivieren** und drücken Sie **<Auswahl>**. Um die Anklopfoption zu deaktivieren, wählen Sie **Deaktivieren**.

Netzwahl (Menü 9.5.4)

Mit dem Netzwahldienst können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll. Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

Übertragung der eigenen Rufnr. (Menü 9.5.5)

Mit diesem Netzdienst können Sie verhindern, dass Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird. Wenn Sie **Standard** wählen, verwendet das Telefon die vom jeweiligen Netz bereitgestellten Standardeinstellungen.

- In einigen Netzen ist das Ändern dieser Einstellung nicht möglich.

Voice-Mail-Server (Menü 9.5.6)

In diesem Menü können Sie die Nummer des Voice-Mail-Servers speichern und Ihre Sprachnachrichten abrufen.

- Bevor Sie Ihre Sprachnachrichten abfragen können, müssen Sie die Nummer Ihres Voice-Mail-Servers eingeben. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

- **Verbindung mit Voice-Mail:** Mit dieser Option können Sie eine Verbindung zum Voice-Mail-Server herstellen, um Ihre Sprachnachrichten abzuhearschen.

- **Rufnr. des Voice-Mail-Servers:** Geben Sie die Nummer des Voice-Mail-Servers ein.

CUG (geschloss. Benutzergruppe) (Menü 9.5.7)

Mit diesem Netzdienst können Sie ein- und ausgehende Anrufe auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränken. Einzelheiten zum Anlegen, Aktivieren und Verwenden einer geschlossenen Benutzergruppe (CUG) teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

- **Indexliste:** Mit dieser Option können Sie CUG-Indexnummern hinzufügen, löschen oder aktivieren.
- **Externer Zugriff:** Damit sind auch Gespräche zu Rufnummern außerhalb der geschlossenen Benutzergruppe möglich. Diese Option ist von der netzspezifischen Benutzergruppen-Funktion abhängig.

- **Standardgruppe:** Dadurch aktivieren Sie die Standard-Benutzergruppe, wenn Sie diese bei Ihrem Netzbetreiber eingerichtet haben. Wenn Sie einen Anruf tätigen, haben Sie die Möglichkeit, die Standard-Benutzergruppe zu verwenden, statt eine Gruppe aus der Liste auszuwählen.

Bandauswahl (Menü 9.5.8)

Damit Sie mit dem Telefon Anrufe tätigen oder empfangen können, muss es bei einem der verfügbaren Netze registriert sein. Ihr Telefon eignet sich für folgende Netztypen: GSM 1900 sowie GSM 900/1800 kombiniert.

Das verwendete Standardband ist von dem Land abhängig, in dem Sie das Telefon gekauft haben. Wenn Sie ins Ausland verreisen, müssen Sie ggf. ein geeignetes Band auswählen.

Sicherheit (Menü 9.6)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefon und die dazugehörige SIM-Karte durch mehrere Zugriffs-codes vor unberechtigter Verwendung schützen.

- Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-/PIN2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperren müssen Sie Ihren PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key, PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

PIN prüfen (Menü 9.6.1)

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert wird, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

PIN ändern (Menü 9.6.2)

In diesem Menü können Sie Ihre PIN ändern. Die Option "PIN prüfen" muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

Telefonsperre (Menü 9.6.3)

Mit diesem Menü können Sie das Telefon gegen unbefugte Zugriffe sperren.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Passwort ändern**.

Passwort ändern (Menü 9.6.4)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern.

Privat (Menü 9.6.5)

Über dieses Menü können Sie den Zugriff auf Nachrichten, Dateien und alle Menüfunktionen (mit Ausnahme der Anruffunktionen) auf Ihrem Telefon sperren.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie jedes Mal das Telefonpasswort eingeben, wenn Sie eine geschützte Datei oder Funktion aufrufen möchten.

SIM-Sperre (Menü 9.6.6)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den SIM-Sperrcode eingeben.

FDN-Modus (Menü 9.6.7)

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number - Fester Nummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern wählen.

PIN2 ändern (Menü 9.6.8)

Wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt, können Sie mit dieser Funktion Ihre aktuelle PIN2 ändern.

Verbindungs-Einstellungen (Menü 9.7)

Über dieses Menü können Sie die Profile, die die Einstellungen für die Verbindung zwischen Telefon und Netz enthalten, erstellen und anpassen. Sie benötigen diese Einstellungen für den Zugriff auf das Internet und zum Senden von MMS.

- Ihr Telefon ist standardmäßig für die Verbindung mit dem Netz eingerichtet. Wenn Sie diese Einstellungen ändern, ohne den Anweisungen Ihres Netzbetreibers zu folgen, funktionieren die Web-Browser- und MMS-Funktionen unter Umständen nicht mehr richtig.

Profil erstellen

1. Drücken Sie **<Neu>**: Wenn bereits Favoriteneinträge im Telefon gespeichert sind, drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Neue Verbindung hinzufügen**.
2. Geben Sie die entsprechenden Informationen ein:
 - **Profilname**: Geben Sie einen Profilnamen ein.
 - **URL der Startseite**: Geben Sie die Internetadresse (URL) der Webseite ein, die Sie als Startseite festlegen möchten.

- **Proxy:** Mit dieser Option können Sie den Proxy-Server aktivieren oder deaktivieren.
- **IP-Adresse:** Geben Sie die IP-Adresse des Proxy-Servers ein.
- **Port:** Geben Sie die Port-Nr. des Proxy-Servers ein.
- **DNS:** Zum Aktivieren oder Deaktivieren der DNS-Adressen (Domain Name Server).
- **DNS1** und **DNS2:** Geben Sie die primären und sekundären DNS-Adressen ein.
- **Übertrag.:** Wählen Sie die Netzübertragungsart aus.
- **Weitere Einstellungen:** Zum Ändern der erweiterten Optionen. Die verfügbaren Optionen hängen von der eingestellten Übertragungsart ab.

Wenn **GPRS** als Übertragungsart eingestellt ist:

APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein.

Login-Name: Geben Sie die Anmelde-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Anmeldepasswort ein.

Wenn **GSM** als Übertragungsart eingestellt ist:

Einwahlnummer: Geben Sie die PPP-Rufnummer ein.

Login-Name: Geben Sie die Anmelde-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Anmeldepasswort ein.

Leitungstyp: Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

3. Drücken Sie **<Speich.>**, um das Profil zu speichern.

Profiloptionen verwenden

Wenn Sie **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des ausgewählten Profils.
- **Löschen:** Zum Löschen des Profils.
- **Neue Verbindung hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines neuen Profils.

Einstellungen zurücksetzen *(Menü 9.8)*

In diesem Menü können Sie die von Ihnen geänderten Telefoneinstellungen wieder zurücksetzen.

1. Drücken Sie [*OK/↵*], um das/die Element(e) auszuwählen, die Sie zurücksetzen möchten.
2. Drücken Sie **<Rücks.>**.
3. Drücken Sie **<Ja>**, um das Zurücksetzen zu bestätigen.
4. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<OK>**.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 80

Probleme lösen

Hilfe und persönliche Anforderungen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Sie können sich so Zeit und Kosten für einen unnötigen Anruf sparen.

Beim Einschalten des Telefons wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:

"SIM-Karte einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Passwort eingegeben."

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

"PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie für Ihre SIM-Karte erhalten haben.

- Die Option "PIN prüfen" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen** deaktivieren.

"PUK eingeben"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.

Die Meldung "Kein Netz", "Netzfehler" oder "Nicht ausgeführt" wird angezeigt

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich evtl. in einem schwachen Netzversorgungsbereich. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie noch nicht bei Ihrem Netzbetreiber abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Überprüfen Sie, ob Sie zuvor [↵] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für ausgehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet ist. ([📞] länger als eine Sekunde gedrückt halten.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugreifen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Überprüfen Sie, ob Sie das Mikrofon eingeschaltet haben.
- Halten Sie das Telefon wirklich dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

Das Telefon gibt einen Signalton aus und "Achtung Akku schwach" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie das Signalstärkensymbol auf dem Display (☎️). Die Anzahl der Balken zeigt an, ob das Netzversorgungssignal stark (☎️) oder schwach (☎️) ist.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

Beim Abrufen eines Eintrags aus dem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.

- Verwenden Sie die Funktion **Kontakte** und überprüfen Sie, ob die Nummer richtig gespeichert wurde.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummer neu.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Säubern Sie die Kontakte sowohl am Telefon als auch am Akku mit einem weichen Tuch.

Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen.

- Die Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Ihre Garantiedetails
- Eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich anschließend an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

Samsung-Hotline (für allgemeine Infos):

Tel. 0180-5 12 12 13 (EUR 0,12/Min.)

Fax 0180-5 12 12 14

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.*

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,816 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können.

Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Hinweise für den Gebrauch von Akkus

- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Basisstation des Netzes benutzen, verbraucht es weniger Strom. Die Gesprächs- und Standby-Zeit hängen sehr von der Signalstärke des Mobilfunknetzes und den vom Netzbetreiber eingestellten Parametern ab.
- Die Dauer für das Laden des Akkus hängt von der verbleibenden Akkuladung, vom Akkutyp und vom verwendeten Ladegerät ab. Der Akku kann mehrere hundertmal geladen und entladen werden, jedoch nutzt er sich allmählich ab. Wenn die Betriebszeit merklich kürzer als normal wird, sollten Sie einen neuen Akku kaufen.
- Ein vollständig geladener Akku entlädt sich mit der Zeit selbst, wenn er nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte. Wenn Sie das Ladegerät nicht verwenden, trennen Sie es von der Steckdose. Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.

- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen liegen, weil dadurch die Kapazität und Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Bewahren Sie den Akku möglichst bei Raumtemperatur auf. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku funktioniert möglicherweise vorübergehend nicht, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind bei Temperaturen unter 0°C (32°F) besonders anfällig.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigtes Kurzschließen kann passieren, wenn durch einen Metallgegenstand (z.B. Münze, Büroklammer oder Stift) eine direkte Verbindung zwischen dem Plus- und Minuspol des Akkus (die Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) hergestellt wird. Tragen Sie also nicht einen Ersatzakku z.B. in der Hosentasche oder in einer Tasche, wo der Akku eventuell Kontakt mit Metallgegenständen hat. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Geben Sie Akkus immer zum Recycling. Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon beim Fahren verwenden, beachten Sie die Vorschriften, die dafür in der Region oder dem Land, in dem Sie sich befinden, gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine Geräte an, die nicht kompatibel sind.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird für einen zufriedenstellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit empfohlen, das Gerät nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (d.h. Sie halten das Telefon ans Ohr und die Antenne zeigt dabei über die Schulter).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind aber eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR).

Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Wenn solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstigen medizinischen Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt kann Ihnen behilflich sein, diese Informationen zu erhalten.

Schalten Sie Ihr Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Systeme in Kraftfahrzeugen stören. Fragen Sie diesbezüglich den Fahrzeughersteller oder Händler.

Informieren Sie sich auch bei den Herstellern von Geräten, die in Ihr Fahrzeug eingebaut worden sind.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, in deren Folge es zu Körperverletzungen oder sogar Todesfällen kommen kann.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind in den meisten Fällen eindeutig gekennzeichnet. Hierzu gehören das Unterdeck von Schiffen, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise angewiesen werden, den Motor Ihres Fahrzeugs auszuschalten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher nicht allein auf ein Mobiltelefon, wenn es um wichtige Nachrichten wie zum Beispiel einen ärztlichen Notruf geht.

Um Anrufe tätigen oder empfangen zu können, muss das Telefon in einem Bereich mit ausreichender Signalstärke eingeschaltet sein. Notrufe sind eventuell nicht in allen GSM-Netzen oder bei gleichzeitiger Verwendung von bestimmten Netzdiensten oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Durchführen eines Notrufs:

1. Schalten Sie das Telefon ein.
2. Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie [↵].

Einige Funktionen wie z.B. die Anrufsperrung, müssen eventuell deaktiviert werden, bevor Sie einen Notruf tätigen können. Beachten Sie diese Bedienungsanleitung und informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.

Weitere wichtige Sicherheitshinweise

- Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet oder in ein Fahrzeug eingebaut werden. Ein fehlerhafter Einbau oder falsche Wartung kann gefährlich sein und kann die für das Gerät bestehende Garantie ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob Ihr Telefon korrekt in Ihr Fahrzeug eingebaut ist und richtig funktioniert.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände, wie eingebaute oder portable Telefone, im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig eingebaut, kann dies zu schweren Verletzungen führen, wenn sich der Airbag aufbläst.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Bord eines Flugzeugs stets aus. Es ist gefährlich und außerdem rechtswidrig, Mobiltelefone an Bord eines Flugzeugs zu verwenden, denn dies kann zu Störungen beim Betrieb des Flugzeugs führen.

- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann zu einer Klage und zum Ausschluss des Zuwiderhandelnden von Mobiltelefondiensten führen.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist ein Produkt von exzellenter Konzeptions- und Fertigungsarbeit und muss pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Bewahren Sie das Telefon an trockenen Orten auf. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltkreise.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die beweglichen Teile des Geräts beschädigt werden könnten.

- Bewahren Sie das Telefon nicht an heißen Orten auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und dazu führen, dass Kunststoffteile sich verziehen oder schmelzen.
- Bewahren Sie das Telefon nicht an kalten Orten auf. Wenn sich das Telefon auf seine normale Betriebstemperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für die Platinen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung kann die Platinen beschädigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät, wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper, ab. Das Telefon kann bei Überhitzung explodieren.

- Wenn das Telefon oder die Batterie nass wird, ändert das Etikett, das einen Wasserschaden im Telefon anzeigt, seine Farbe. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen bzw. Änderungen am Zubehör können das Telefon beschädigen sowie zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Mobilfunkgeräte führen.
- Wenn das Telefon, der Akku, das Ladegerät oder weiteres Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Index

A

ABC-Modus, Texteingabe • 21

Akku

Anzeige schwacher

Ladung • 8

Hinweise • 87

laden • 7

Aktivklappe • 73

Alarm • 39

Anklopfen • 78

Anrufe

abweisen • 25

anklopfen • 78

beantworten • 25

halten • 26

sperrern • 77

umleiten • 76

Wahlwiederholung • 24

weiterleiten • 28

Anrufergruppen • 33

Anrufer-ID • 74, 78

Anruferkosten • 31

Anruflisten

empfangen • 30

gewählt • 30

unbeantwortet • 30

Anrufzeit • 30

Antwort mit jeder Taste • 73

Anzeige schwacher Akkuladung
• 8

Aufzeichnen

Sprachmemos • 37

Videos • 67

Automatische

Wahlwiederholung • 73

B

Bandauswahl • 79

Beantworten

Anruf • 25

zweiten Anruf • 27

Begrüßungsmeldung • 70

Bilder, heruntergeladene • 55

Browser, Web • 42

C

CB-Infomeldungen (Cell

Broadcast) • 49, 54

CUG (Geschloss.

Benutzergruppe) • 79

D

Dateiverwaltung • 55

Datum, einstellen • 70

Display

Anordnung • 10

Displaybeleuchtung,

einstellen • 74

Einstellungen • 73

Helligkeit • 74

Sprache • 70

Symbole • 10

Displaybeleuchtungsdauer,
einstellen • 74

DMFV-Töne, senden • 28

DRM (Digital Rights
Management) • 55

E

Ein-/Ausschalten

Mikrofon • 27

Telefon • 8

Ein-/Ausschaltton • 75

Empfangene Anrufe • 30

Empfangene Nachrichten • 47

F

Farbschema • 74

FDN-Modus (Fester
Nummernkreis) • 81

Fotos

anzeigen • 55

aufnehmen • 63

G

Gesendete Nachrichten • 50

Gewählte Rufnummern • 30

H

Halten, Anruf • 26

Hintergrundbild • 73

I

Infomeldungen • 49, 54

Infrarotschnittstelle • 70, 71,
72

Internationale Anrufe • 24

Internet • 42

J

JAVA-Anwendungen • 36

- K**
 Kalender • 59
 Kamera
 Fotos • 63
 Videos • 67
 Klappentouren • 75
 Klingelton
 eingehende Anrufe • 75
 Nachrichten • 75
 Konferenzschaltung • 28
 Konfigurationsmeldungen • 47
 Kurzwahl • 34
- L**
 Lautsprecher-/
 Freisprechfunktion • 27
 Letzte Nummer, wiederholen •
 24
 Löschen
 Anrufliste • 30
 Ereignisse • 62
 MMS • 48, 50, 51
 SMS • 47, 50, 51
 Telefonbuch • 32, 36
- M**
 Minutenerinnerung • 76
 MMS-Nachrichten
 anzeigen • 47
 Einstellung • 53
 erstellen/senden • 45
 löschen • 48
- N**
 Nachrichten
 Begrüßung • 70
 Infomeldungen • 49, 54
 Konfiguration • 48
 MMS • 45, 48
 SMS • 44
 WAP-Push • 49, 54
 Nachrichten erstellen
 MMS • 45
 SMS • 44
 Nachrichtenton • 75
 Namen
 eingeben • 21
 suchen • 31
 Netzband, auswählen • 79
 Netzdienste • 76
 Netzwahl • 78
 Notrufe • 90
- P**
 Passwort
 Anrufsperrung • 77
 Telefon • 80
 PIN, ändern • 80
 PIN2, ändern • 81
 Postausgang, Nachrichten • 49
 Posteingang, Nachrichten • 47
 Privat • 80
 Probleme, lösen • 83
- R**
 Rechner • 40
 Roaming • 78
- S**
 Schnellzugriff • 72
 Schriftfarbe für das Wählen •
 74
 Sicherheit
 Hinweise • 1
 Informationen • 86
 Sicherheit im Straßenverkehr •
 88
 Sicherheit, Anrufe • 80
 SIM-Karte
 einsetzen • 7
 sperrern • 81
- SMS-Nachrichten
 anzeigen • 47
 Einstellung • 52
 erstellen/senden • 44
 löschen • 47
- Speicherstatus
 Dateiverwaltung • 58
 heruntergeladene
 Elemente • 58
 Nachrichten • 54
 Telefonbuch 36
- Sperrern
 Menüfunktionen • 80
 SIM-Karte • 81
 Telefon • 80
- Sperrern, Anrufe • 77
 Spiele • 36
 Sprache, auswählen • 70
 Sprachmemo
 abspielen • 38
 aufzeichnen • 37
 Stoppuhr • 41
 Stumm-Modus
 eingeben • 14
 Einstellung • 76
 Symbole, Beschreibung • 10

T

- T9-Modus, Texteingabe • 22
- Tastentöne
 - auswählen • 75
 - Lautstärke • 75
 - senden/stumm schalten • 28
- Telefon
 - auspacken • 6
 - Display • 10
 - ein-/ausschalten • 8
 - Passwort • 80
 - Pflege und Wartung • 92
 - sperrern • 80
 - Symbole • 10
 - zurücksetzen • 83
- Telefon zurücksetzen • 83
- Telefonbuch
 - finden • 31
 - hinzufügen • 32
 - Kurzwahl • 34
 - löschen • 32, 36
 - Optionen • 32
 - verwalten • 35
- Text, eingeben • 21
- Timer • 41
- Töne • 75
- Töne, heruntergeladene • 57

U

- Uhrzeit, einstellen • 70
- Umleiten, Anrufe • 76
- Umrechner • 40
- Unbeantwortete Anrufe • 30

V

- Videos
 - abspielen • 56
 - aufzeichnen • 67
- Visitenkarte • 35
- Voice-Mail-Server • 78
- Vorlagen, Nachricht • 51

W

- Wahlwiederholung
 - automatisch • 73
 - manuell • 24
- WAP-Push • 49, 54
- Web-Browser
 - aufrufen • 42
 - Favoriten • 43

Z

- Zeichen, eingeben • 21
- Zeitzone • 38

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Digitales Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-X660

(Modellname)

Hergestellt von:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung Buk, Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse*)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

Sicherheit : EN 60950-1:2001

EMV : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)

EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Netz : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kennzeichen: 0168

CE0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.

(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.09.16



Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.