




## Twist Secret


Torsades rapides et faciles  
Quick and easy braids

TW1000E

Quick and easy braids

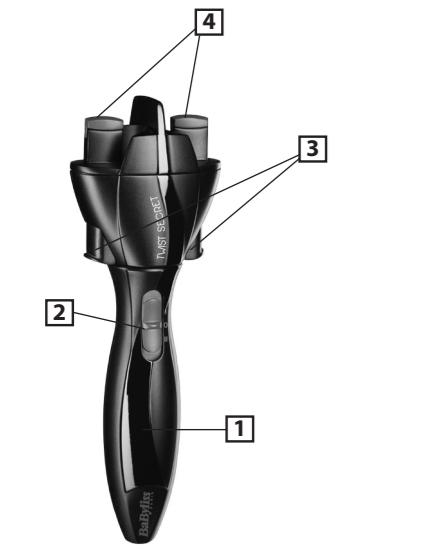

BABYLISS SRL  
99 avenue Aristide Briand  
92120 Montrouge  
France  
[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

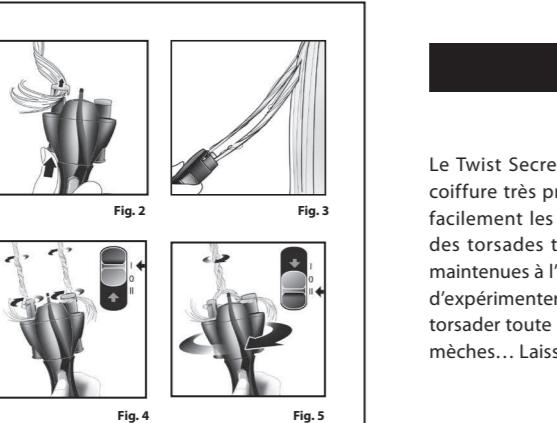

## FRANÇAIS

### TWIST SECRET

Le Twist Secret de BaByliss est un nouvel outil de coiffure très pratique pour torsader rapidement et facilement les cheveux. En quelques étapes, créez des torsades tendance, qui pourront ensuite être maintenues à l'aide de bijoux ou d'élastiques. Il suffit d'expérimenter pour inventer de nouvelles coiffures : torsader toute la chevelure ou simplement quelques mèches... Laissez libre cours à votre imagination !

### MY TWIST

Retrouver l'ensemble de la gamme Twist Secret et encore plus de conseils, de créations et de concours sur l'application My Twist.

### CARACTÉRISTIQUES

- Compartiment des piles (1)
- Interrupteur de rotation des crochets/de la tête (2)
- Boutons poussoir pour soulever les crochets (3)
- Crochets (4)

### A. INSERTION/RETRAIT DES PILES

The battery casing is located in the back of the device. Le compartiment des piles est situé à l'arrière de l'appareil. Pour ôter le couvercle, utiliser un tournevis en croix. Insérer 2 piles alcalines AA (typeLR6) dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment (Fig.1) et refermer ensuite celui-ci (l'utilisation de piles alcalines assure une meilleure performance et une durée de vie plus longue à l'appareil). Si l'appareil reste inutilisé pendant de longues périodes ou si les piles sont à plat, les retirer de l'appareil. Cela contribuera également à accroître leur durée de vie.

### B. UTILISATION DE L'APPAREIL

Choisir une mèche de cheveux à torsader et la démêler à l'aide d'une brosse BaByliss. Diviser cette mèche en deux parties. Appuyer sur le bouton poussoir pour soulever le crochet (Fig.2). Placer la pointe d'une des deux mèches sous le crochet et relâcher le bouton afin que la mèche soit maintenue par le crochet. Procéder de la même manière pour fixer la seconde mèche sous l'autre crochet. Utiliser l'élastique en 8 (vendu séparément) et faire passer les rubans/fils à l'intérieur de l'élastique puis passer les rubans/fils dans vos kits de fils Twists Secret. Utiliser le deuxième crochet pour fixer le deuxième mèche sous l'autre crochet. Aligner l'appareil dans le prolongement des mèches (Fig.3). Maintenir l'appareil légèrement écarté de la tête et tendre les mèches. Mettre l'appareil sur la position I. Les crochets tournent sur eux-mêmes, torsadant les mèches.

### C. UTILISATION DES BIJOUX POUR CHEVEUX



Il est possible d'utiliser des bijoux pour cheveux et de les fixer pendant la torsade. Pour ce faire, placer un ou plusieurs anneau(x) autour d'un ou des deux crochets (Fig.6). Placer les mèches en dessous des crochets et aligner l'appareil comme expliqué ci-dessus. Mettre l'appareil sur la position I. Une fois les mèches torsadées sur toute leur longueur, remettre l'appareil sur la position 0. Aligner l'appareil comme expliqué ci-dessus. Mettre l'appareil sur la position II. La tête de l'appareil pivote, torsadant les deux rubans/fils ensemble. La torsade terminée, remettre l'appareil sur la position 0 et retirer les mèches du crochet en appuyant sur les boutons poussoir. Placer un élastique ou une attache BaByliss (vendu séparément) pour fixer la torsade. Recomencer l'opération pour une nouvelle torsade.

### ENTRETIEN

Afin de conserver toute l'efficacité de votre Twist Secret, nous vous conseillons de nettoyer régulièrement l'appareil avec un chiffon sec.

### UPKEEP

So as to ensure that your Twist Secret works effectively, we recommend that you clean it regularly with a dry cloth.

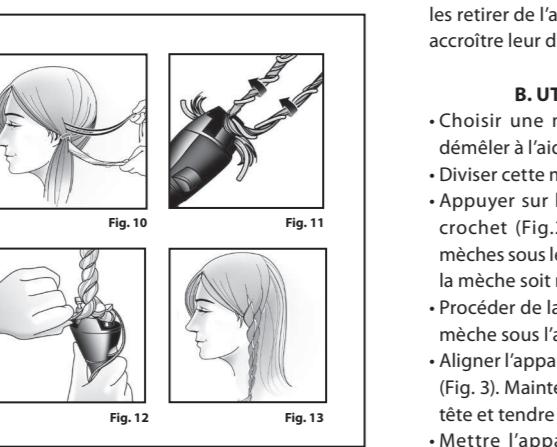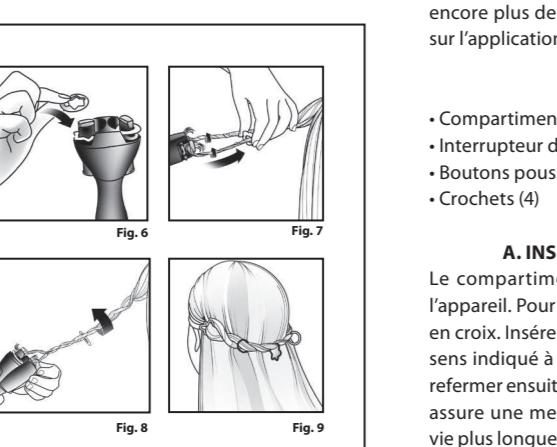

## FRANÇAIS

### D. UTILISATION DES RUBANS ET FILS DANS LES CHEVEUX

Il est possible d'utiliser le Twist Secret pour torsader rapidement et facilement les cheveux. En quelques étapes, créez des torsades tendance, qui pourront ensuite être maintenues à l'aide de bijoux ou d'élastiques. Il suffit d'expérimenter pour inventer de nouvelles coiffures : torsader toute la chevelure ou simplement quelques mèches... Laissez libre cours à votre imagination !

### MY TWIST

Retrouver l'ensemble de la gamme Twist Secret et encore plus de conseils, de créations et de concours sur l'application My Twist.

### CHARACTÉRISTIQUES

- Compartiment des piles (1)
- Interrupteur de rotation des crochets/de la tête (2)
- Boutons poussoir pour soulever les crochets (3)
- Crochets (4)

### A. INSERTING/REMOVING THE BATTERIES

The battery casing is located in the back of the device. Le compartiment des piles est situé à l'arrière de l'appareil. Pour ôter le couvercle, utiliser un tournevis en croix. Insérer 2 piles alcalines AA (typeLR6) dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment (Fig.1) et refermer ensuite celui-ci (l'utilisation de piles alcalines assure une meilleure performance et une durée de vie plus longue à l'appareil). Si l'appareil reste inutilisé pendant de longues périodes ou si les piles sont à plat, les retirer de l'appareil. Cela contribuera également à accroître leur durée de vie.

### B. USING THE DEVICE

Choose a lock of hair to curl and untangle it using a BaByliss brush.

#### POUR CRÉER SES ACCESSOIRES

Il est possible d'utiliser le Twist Secret pour créer une multitude d'accessoires (bandeaux, bracelets, colliers, ...) à l'aide de rubans/fils en vente dans nos kits de fils Twists Secret.

Utiliser l'élastique en 8 (vendu séparément) et faire passer les rubans/fils à l'intérieur de l'élastique puis passer les rubans/fils dans vos kits de fils Twists Secret.

Utiliser le deuxième crochet pour fixer la deuxième mèche sous l'autre crochet.

Aligner l'appareil dans le prolongement des mèches (Fig.3). Maintenir l'appareil légèrement écarté de la tête et tendre les mèches.

Mettre l'appareil sur la position I. Les crochets tournent sur eux-mêmes, torsadant les mèches.

### E. UTILISATION DES RUBANS ET FILS POUR CRÉER SES ACCESSOIRES

Il est possible d'utiliser le Twist Secret pour créer une multitude d'accessoires (bandeaux, bracelets, colliers, ...) à l'aide de rubans/fils en vente dans nos kits de fils Twists Secret.

Utiliser l'élastique en 8 (vendu séparément) et faire passer les rubans/fils à l'intérieur de l'élastique puis passer les rubans/fils dans vos kits de fils Twists Secret.

Utiliser le deuxième crochet pour fixer la deuxième mèche sous l'autre crochet.

Aligner l'appareil dans le prolongement des mèches (Fig.3). Maintenir l'appareil légèrement écarté de la tête et tendre les mèches.

### F. UTILISATION DES RUBANS ET FILS DANS LES CHEVEUX


Il est possible d'utiliser des bijoux pour cheveux et de les fixer pendant la torsade.

Pour ce faire, placer un ou plusieurs anneau(x) autour d'un ou des deux crochets (Fig.6).

Placer les mèches en dessous des crochets et aligner l'appareil comme expliqué ci-dessus. Mettre l'appareil sur la position I. Une fois les mèches torsadées sur toute leur longueur, remettre l'appareil sur la position 0. Aligner l'appareil comme expliqué ci-dessus. Mettre l'appareil sur la position II. La tête de l'appareil pivote, torsadant les deux rubans/fils ensemble. La torsade terminée, remettre l'appareil sur la position 0 et retirer les mèches du crochet en appuyant sur les boutons poussoir.

### ENTRETIEN

Aligner l'appareil comme expliqué précédemment. Mettre l'appareil sur la position II (Fig.8).

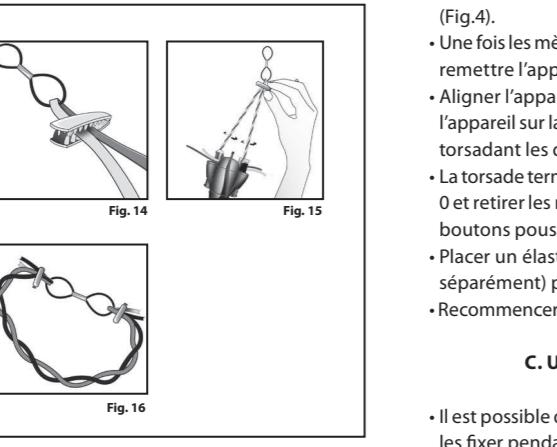

## FRANÇAIS

### TWIST SECRET

Il est possible d'utiliser le Twist Secret pour torsader rapidement et facilement les cheveux. En quelques étapes, créez des torsades tendance, qui pourront ensuite être maintenues à l'aide de bijoux ou d'élastiques. Il suffit d'expérimenter pour inventer de nouvelles coiffures : torsader toute la chevelure ou simplement quelques mèches... Laissez libre cours à votre imagination !

### MY TWIST

Retrouver l'ensemble de la gamme Twist Secret et encore plus de conseils, de créations et de concours sur l'application My Twist.

### CHARACTERISTICS

- Battery casing (1)
- Two-ear/head rotation switch (2)
- Push buttons for raising the tweezers (3)
- Tweezers (4)

### A. INSERTION/RETRAIT DES PILES

The battery casing is located in the back of the device. Le compartiment des piles est situé à l'arrière de l'appareil. Pour ôter le couvercle, utiliser un tournevis en croix. Insérer 2 piles alcalines AA (typeLR6) dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment (Fig.1) et refermer ensuite celui-ci (l'utilisation de piles alcalines assure une meilleure performance et une durée de vie plus longue à l'appareil). Si l'appareil reste inutilisé pendant de longues périodes ou si les piles sont à plat, les retirer de l'appareil. Cela contribuera également à accroître leur durée de vie.

### B. UTILISATION DE L'APPAREIL

Choisir une mèche de cheveux à torsader et la démêler à l'aide d'une brosse BaByliss.

Diviser cette mèche en deux parties.

Appuyer sur le bouton poussoir pour soulever le crochet (Fig.2).

Placer la pointe d'une des deux mèches sous le crochet et relâcher le bouton afin que la mèche soit maintenue par le crochet.

Procéder de la même manière pour fixer la seconde mèche sous l'autre crochet.

Utiliser l'élastique en 8 (vendu séparément) et faire passer les rubans/fils à l'intérieur de l'élastique puis passer les rubans/fils dans vos kits de fils Twists Secret.

Utiliser le deuxième crochet pour fixer la deuxième mèche sous l'autre crochet.

Aligner l'appareil dans le prolongement des mèches (Fig.3).

Maintenir l'appareil légèrement écarté de la tête et tendre les mèches.

### C. UTILISATION DES BIJOUX POUR CHEVEUX

Il est possible d'utiliser des bijoux pour cheveux et de les fixer pendant la torsade.

Pour ce faire, placer un ou plusieurs anneau(x) autour d'un ou des deux crochets (Fig.6).

Placer les mèches en dessous des crochets et aligner l'appareil comme expliqué ci-dessus.

Mettre l'appareil sur la position I. Une fois les mèches torsadées sur toute leur longueur, remettre l'appareil sur la position 0.

Aligner l'appareil comme expliqué ci-dessus. Mettre l'appareil sur la position II. La tête de l'appareil pivote, torsadant les deux rubans/fils ensemble.


La torsade terminée, remettre l'appareil sur la position 0 et retirer les mèches du crochet en appuyant sur les boutons poussoir.

### ENTRETIEN

Aligner l'appareil comme expliqué précédemment. Mettre l'appareil sur la position II (Fig.8).

### UPKEEP

So as to ensure that your Twist Secret works effectively, we recommend that you clean it regularly with a dry cloth.

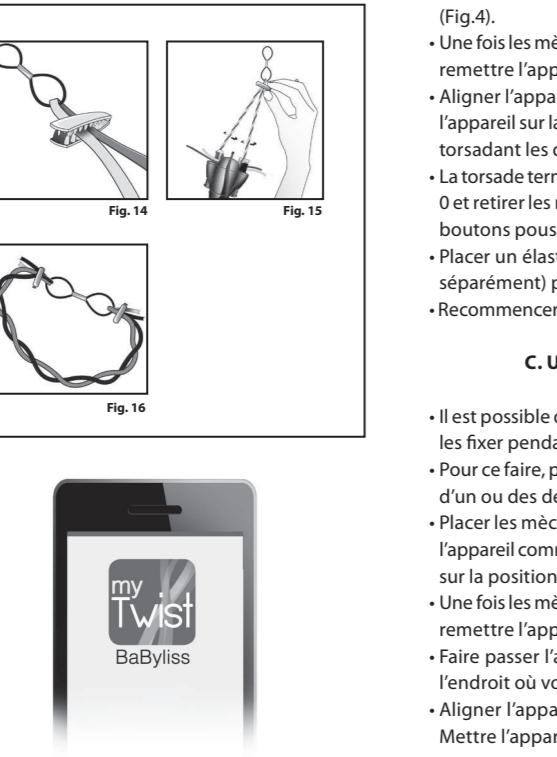

## FRANÇAIS

### TWIST SECRET

Il est possible d'utiliser le Twist Secret pour torsader rapidement et facilement les cheveux. En quelques étapes, créez des torsades tendance, qui pourront ensuite être maintenues à l'aide de bijoux ou d'élastiques. Il suffit d'expérimenter pour inventer de nouvelles coiffures : torsader toute la chevelure ou simplement quelques mèches... Laissez libre cours à votre imagination !

### MY TWIST

Retrouver l'ensemble de la gamme Twist Secret et encore plus de conseils, de créations et de concours sur l'application My Twist.

### CHARACTERISTICS

- Battery casing (1)
- Two-ear/head rotation switch (2)
- Push buttons for raising the tweezers (3)
- Tweezers (4)

### A. INSERTION/RETRAIT DES PILES

The battery casing is located in the back of the device. Le compartiment des piles est situé à l'arrière de l'appareil. Pour ôter le couvercle, utiliser un tournevis en croix. Insérer 2 piles alcalines AA (typeLR6) dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment (Fig.1) et refermer ensuite celui-ci (l'utilisation de piles alcalines assure une meilleure performance et une durée de vie plus longue à l'appareil). Si l'appareil reste inutilisé pendant de longues périodes ou si les piles sont à plat, les retirer de l'appareil. Cela contribuera également à accroître leur durée de vie.

### B. UTILISATION DE L'APPAREIL

Choisir une mèche de cheveux à torsader et la démêler à l'aide d'une brosse BaByliss.

Diviser cette mèche en deux parties.

Appuyer sur le bouton poussoir pour soulever le crochet (Fig.2).

Placer la pointe d'une des deux mèches sous le crochet et relâcher le bouton afin que la mèche soit maintenue par le crochet.

Procéder de la même manière pour fixer la seconde mèche sous l'autre crochet.

Utiliser l'élastique en 8 (vendu séparément) et faire passer les rubans/fils à l'intérieur de l'élastique puis passer les rubans/fils dans vos kits de fils Twists Secret.

Utiliser le deuxième crochet pour fixer la deuxième mèche sous l'autre crochet.

Aligner l'appareil dans le prolongement des mèches (Fig.3).

Maintenir l'appareil légèrement écarté de la tête et tendre les mèches.

### C. UTILISATION DES BIJOUX POUR CHEVEUX

Il est possible d'utiliser des bijoux pour cheveux et de les fixer pendant la torsade.

Pour ce faire, placer un ou plusieurs anneau(x) autour d'un ou des deux crochets (Fig.6).

Placer les mèches en dessous des crochets et aligner l'appareil comme expliqué ci-dessus.

## D. GEBRUIK VAN LINTEN EN DRADEN IN HET HAAR

- De Twist Secret kan ook gebruikt worden om twists te versieren met accessoires als linten en draden die bij BaByliss te koop zijn (onze Twist Secret-dradensets).
- Neem een haarlok waarvan je een twist wilt maken, en ontwerp die met een speldje, elastiekje of klemmetje (niet inbegrepen) (Fig.10).
- Druk op de drukknop om een tweezer omhoog te halen. Leg het uiteinde van één lok met lint/draad onder de tweezer en laat de drukknop los: de lok met lint/draad zit nu vast.
- Doe hetzelfde met de andere tweezer.
- Houd het apparaat in de positie zoals hierboven omschreven. Zet het apparaat in stand I. De tweezers draaien zelfstandig rond en maken een twist van de lokken met lint/draad (Fig.11).
- Zet het apparaat weer op 0 als de lokken met lint/draad de volle lengte een twist hebben gemaakt.
- Houd het apparaat in de positie zoals hierboven omschreven. Zet het apparaat in stand II. De kop van het apparaat draait rond en maakt één twist van beide lokken met lint/draad.
- Zet het apparaat weer op 0 als de twist klaar is en druk op de drukknoppen om de lokken met lint/draad los te halen (Fig.12).
- Gebruik een elastiekje of een klemmetje van BaByliss (niet inbegrepen) om de twist bij elkaar te houden (Fig.13).
- Herhaal deze stappen als je nog een twist wilt maken.
- Je kunt met het apparaat op verschillende manieren twists maken van meerdere lokken in linten/draden.

## E. GEBRUIK VAN LINTEN EN DRADEN OM ZELF ACCESSOIRES TE MAKEN

- Je kunt de Twist Secret ook gebruiken om een heelboel verschillende accessoires te maken (haarbandjes, armbandjes, halsbandjes, enz.) met linten en draden die bij BaByliss te koop zijn (onze Twist Secret-dradensets).
- Neem het 8-vormige elastiekje (niet inbegrepen), haal het lint/de draad door het elastiekje en zet lint of draad vast met een van de klemmetjes (niet inbegrepen) (Fig.14).
- Breng het andere uiteinde van beide linten/draden apart, en zoals je wilt, aan onder de tweezers.
- Houd het klemmetje met één hand vast en zorg dat de lint/draad strak staan.
- Zet het apparaat in stand I. De tweezers draaien zelfstandig rond en maken een twist van de linten/draad (Fig.15).
- Zet het apparaat weer op 0 als de linten/draad over de volle lengte een twist hebben gemaakt.
- Zet het apparaat in stand II. De kop van het apparaat draait rond en maakt één twist van beide linten/draad.
- Zet het apparaat weer op 0 als de twist klaar is en druk op de drukknoppen om de linten/draad los te halen.
- Haal de linten/draad door het andere uiteinde van het 8-vormige elastiekje en zet ze vast met een van de klemmetjes (Fig.16). Snijd de stukjes lint/draad achter de klemmetjes weg.
- Je accessoire is klaar. Laat je fantasie de vrije loop voor nog een accessoire.

## ONDERHOUD

Om de Twist Secret in goede conditie te houden raden wij je aan het apparaat regelmatig te reinigen met een droge doek.

## ESPAÑOL

### TWIST SECRET

Twist Secret de BaByliss es una nueva y práctica herramienta de peinado para enrollar el cabello de forma rápida y sencilla. En tan solo unos pasos, obtendrás unos modernos mechones en espiral que podrás sujetar con joyas o gomas elásticas para el pelo. Solo tiene que experimentar un poco para crear nuevos peinados: enrollar en espiral toda su melena o tan solo algunos mechones... ¡Dé rienda suelta a su imaginación!

### MY TWIST

Descubra toda la gama de Twist Secret, además de consejos, creaciones y concursos, con la aplicación My Twist.

### CARACTERÍSTICAS

- Compartimento para las pilas (1)
- Interruptor de rotación de los ganchos/cabezal (2)
- Pulsadores para levantar los ganchos (3)
- Ganchos (4)

### A. INSERCIÓN/EXTRACCIÓN DE LAS PILAS

O compartimento de las pilas está en la parte posterior del aparato. Para quitar la tapa, utilice un destornillador de estrella. Inserte dos pilas alcalinas AA (tipo LR6) en el sentido indicado en el interior del compartimento (Fig. 1) y ciérrela (el uso de pilas alcalinas mejora el rendimiento del aparato y prolonga su vida útil). Si el aparato no va a utilizarse durante un período de tiempo prolongado o si las pilas están gastadas, saquelas. Esto también ayudará a prolongar la vida útil de las pilas.

### B. UTILIZACIÓN DEL APARATO

- Elija el mechón de pelo que va a enrollar y desenredelo con un cepillo BaByliss.
- Divida el mechón en dos partes.
- Apriete el pulsador para abrir el gancho (Fig. 2). Coloque la punta de uno de los mechones bajo el gancho y suelte el pulsador para sujetar el mechón.
- Alinee el aparato en la prolongación de los mechones (Fig. 3). Mantenga el aparato ligeramente alejado de la cabeza y truje los mechones.
- Ponga el interruptor en la posición I. Los ganchos girarán sobre sí mismos enrollando los mechones (Fig. 4).
- Cuando los mechones estén totalmente enrollados, suelte el pulsador para sujetar la pinza con una mano.
- Ponga el interruptor en la posición I. Los ganchos girarán sobre sí mismos enrollando los cintas/hilos (Fig. 5).
- Una vez terminada la operación, ponga el interruptor en la posición 0 y libere los mechones del gancho apretando los pulsadores.
- Use una goma elástica o un pasador BaByliss (vendidos aparte) para sujetar los mechones enrollados.
- Vuelva a repetir la operación para enrollar otro mechón.

### C. USO DE JOYAS PARA EL PELO

- Es posible utilizar joyas para el pelo y colocarlas mientras se enrollan los mechones.
- Para ello, coloque uno o varios anillos alrededor de un gancho o de los dos (Fig. 6).
- Coloque los mechones bajo los ganchos y alinee el aparato como se ha explicado más arriba. Ponga el interruptor en la posición I.
- Cuando los mechones estén totalmente enrollados, ponga el interruptor en la posición 0.
- Pase el anillo (o los anillos) por el mechón hasta el lugar donde quiera colocarlo (Fig. 7).
- Alinee el aparato como se ha explicado más arriba.

### MANTENIMIENTO

Para que Twist Secret funcione siempre correctamente, le aconsejamos limpiar regularmente el aparato con un paño seco.

## PORTUGUÈS

### TWIST SECRET

Twist Secret da BaByliss é um novo utensílio muito prático para criar rápida e facilmente caracóis no cabelo. Em apenas algumas etapas, cria caracóis atuais, que poderá prender com jóias para cabelo ou elásticos. Basta experimentar para inventar novos penteados: crie caracóis em todo o cabelo ou em apenas algumas madeixas... Dé asas à sua imaginação!

### MY TWIST

Descubra toda a gama de Twist Secret, além de conselhos, criações e concursos, com a aplicação My Twist.

### CARACTERÍSTICAS

- Compartimento para pilhas (1)
- Interruptor de rotação dos ganchos/cabeça (2)
- Botão para levantar os ganchos (3)
- Ganchos (4)

### A. COLOCAÇÃO/REMOÇÃO DAS PILHAS

O compartimento para pilhas encontra-se na parte posterior do aparelho. Retire a tampa a tampa com uma chave Phillips. Insira 2 pilhas alcalinas AA (tipo LR6) de acordo com o esquema indicado no compartimento para pilhas (Fig. 1) e feche-a (o uso de pilhas alcalinas melhorará o rendimento do aparelho e prolongará sua vida útil). Se o aparelho não for usado durante um período de tempo prolongado ou se as pilhas estiverem gastadas, remova-as. Isso também ajudará a prolongar a vida útil das pilhas.

### B. UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- Elija el mechón de pelo que va a enrollar y desenredelo con un cepillo BaByliss.
- Divida el mechón en dos partes.
- Apriete el pulsador para abrir el gancho (Fig. 2). Coloque la punta de uno de los mechones bajo el gancho y suelte el pulsador para sujetar el mechón.
- Alinee el aparato en la prolongación de los mechones (Fig. 3). Mantenga el aparato ligeramente alejado de la cabeza y truje los mechones.
- Ponga el interruptor en la posición I. Los ganchos girarán sobre sí mismos enrollando los mechones (Fig. 4).
- Cuando los mechones estén totalmente sujetos, suelte el pulsador para sujetar la pinza con una mano.
- Ponga el interruptor en la posición I. Los ganchos girarán sobre sí mismos enrollando los cintas/hilos (Fig. 5).
- Una vez terminada la operación, ponga el interruptor en la posición 0 y libere los mechones del gancho apretando los pulsadores.
- Use una goma elástica o un pasador BaByliss (vendidos aparte) para sujetar los mechones enrollados.
- Vuelva a repetir la operación para enrollar otro mechón.

### C. USO DE JÓIAS PARA CABELO

- É possível usar jóias para cabelo e prendê-las durante a realização docaracol.
- Para isso, coloque uma ou mais argolas à volta de um ou dos dois ganchos (Fig. 6).
- Coloque as madeixas por baixo dos ganchos e alinhe o aparelho de acordo com as instruções acima indicadas. Ligue o aparelho na posição I.
- Quando os mechones estiverem totalmente enrolados, coloque o aparelho na posição 0.
- Deslize a argola (ou os anéis) pelo mechão até o lugar onde quiser colocá-la (Fig. 7).
- Alinee o aparelho de acordo com as instruções acima indicadas. Ligue o aparelho na posição II (Fig. 8).
- Deverá repetir este procedimento sempre que

## POLSKI

### TWIST SECRET

### D. USO DE FITAS E FIOS NO CABO

#### TWIST SECRET

#### PORTUGUÈS

#### ESPAÑOL

#### MY TWIST

#### CARACTERÍSTICAS

#### A. COLOCAÇÃO/REMOÇÃO DAS PILHAS

#### B. UTILIZAÇÃO DO APARELHO

#### C. USO DE JÓIAS PARA CABELO

#### D. USO DE FITAS E FIOS NO CABO

#### ESPAÑOL

#### PORTUGUÈS

#### ESPAÑOL

#### MY TWIST

#### CARACTERÍSTICAS

#### A. COLOCAÇÃO/REMOÇÃO DAS PILHAS

#### B. UTILIZAÇÃO DO APARELHO

#### C. USO DE JÓIAS PARA CABELO

#### D. USO DE FITAS E FIOS NO CABO

## D. UŻYCIE WSTĄZEK I SZNURKÓW DO WŁOSÓW

### TWIST SECRET

### PORTUGUÈS

### ESPAÑOL

### MY TWIST

### CARACTERÍSTICAS

### A. COLOCAÇÃO/REMOÇÃO DAS PILHAS

### B. UTILIZAÇÃO DO APARELHO

### C. USO DE JÓIAS PARA CABELO

### D. UŻYCIE WSTĄZEK I SZNURKÓW DO WŁOSÓW

## SVENSKA

### TWIST SECRET

### PORTUGUÈS

### ESPAÑOL

### MY TWIST

### CARACTERÍSTICAS

### A. COLOCAÇÃO/REMOÇÃO DAS PILHAS

### B. UTILIZAÇÃO DO APARELHO

### C. USO DE JÓIAS PARA CABELO

### D. UŻYCIE WSTĄZEK I SZNURKÓW DO WŁOSÓW

## РУССКИЙ

### TWIST SECRET

### PORTUGUÈS

### ESPAÑOL

### MY TWIST

### CARACTERÍSTICAS

### A. COLOCAÇÃO/REMOÇÃO DAS PILHAS

### B. UTILIZAÇÃO DO APARELHO

### C. USO DE JÓIAS PARA CABELO

### D. УЗЫТИЕ ВСТАЖЕК И СЗНУРКОВ ДО ВЛОСÓВ

## D. ANVÄNDNA BAND OCH TRÄDAR I HÅRET

### TWIST SECRET

### PORTUGUÈS

### ESPAÑOL

### MY TWIST

### CARACTERÍSTICAS

### A. COLOCAÇÃO/REMOÇÃO DAS PILHAS

### B. UTILIZAÇÃO DO APARELHO

### C. USO DE JÓIAS PARA CABELO

### D. ANVÄNDNA BAND OCH TRÄDAR I HÅRET

## RUSSKIY

### TWIST SECRET

### PORTUGUÈS

### ESPAÑOL

### MY TWIST

### CARACTERÍSTICAS

### A. COLOCAÇÃO/REMOÇÃO DAS PILHAS

### B. UTILIZAÇÃO DO APARELHO

### C. USO DE JÓIAS PARA CABELO

### D. УЗЫТИЕ ВСТАЖЕК И СЗНУРКОВ ДО ВЛОСÓВ

## ПРИМЕНЕНИЕ В РЕЖИМЕ

### PORTUGUÈS

### ESPAÑOL

### MY TWIST

### CARACTERÍSTICAS

### A. COLOCAÇÃO/REMOÇÃO DAS PILHAS

### B. UTILIZAÇÃO DO APARELHO

### C. USO DE JÓIAS PARA CABELO

### D. УЗЫТИЕ ВСТАЖЕК И СЗНУРКОВ ДО ВЛОСÓВ