



## **Gebrauchsanweisung**

**AWO/D 4100**

---

**Whirlpool Switzerland, [www.whirlpool.ch](http://www.whirlpool.ch)**

Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg, [www.bauknecht.ch](http://www.bauknecht.ch)

Verkauf	Telefon 0848 801 002	Fax 0848 801 017	<a href="mailto:verkauf@bauknecht.ch">verkauf@bauknecht.ch</a>
Kundendienst	Telefon 0848 801 001	Fax 0848 801 003	<a href="mailto:service@bauknecht.ch">service@bauknecht.ch</a>
Ersatzteile	Telefon 0848 801 005	Fax 0848 801 004	<a href="mailto:ersatzteilverkauf@bauknecht.ch">ersatzteilverkauf@bauknecht.ch</a>

# D AWO/D 4100

# PROGRAMMTABELLE


## A. Anzeige "Tür offen"

Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen und angemessen reagieren, zum Beispiel:

## B. Anzeige "Service"

## C. Anzeige "Wasserhahn zu"

## D. Anzeige "Pumpe reinigen"

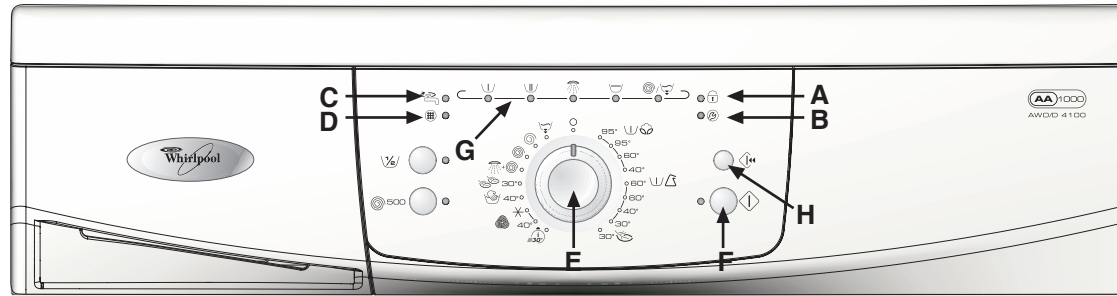

## E. Programmwahlschalter

## F. Taste "Start/Pause"

## G. Programme sequence indicator



## H. Taste "Löschen"

Programme	Pflegekennzeichen	Wäscheart/Hinweise  - Bei der Temperaturwahl die Herstellerempfehlungen auf dem Pflegekennzeichen beachten	Max. beladung  kg	Wasch- und Zusatzmittel			Zusatzfunktionen		Max. Schleuderdrehzahl  U/min
				Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler	Halbe Beladung	Schleuderdrehzahlreduzierung	
<b>Koch-Buntwäsche mit Vorwäsche</b> 95 °C		Stark verschmutzte, strapazierfähige und temperaturbeständige Baumwoll- und Leinengewebe (Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Oberhemden etc.).	5.0	Ja	Ja <sup>1)</sup>	*	*	*	1000
<b>Koch-Buntwäsche</b> 40 - 60 - 95 °C	  	Normal bis stark verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen.	5.0	-	Ja	*	*	*	1000
<b>Pflegeleicht mit Vorwäsche</b> 60 °C		Stark verschmutzte Blusen, Hemden, Overalls usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben.	2.5	Ja	Ja <sup>1)</sup>	*	*	*	1000
<b>Pflegeleicht</b> 30 - 40 - 60 °C	   	Normal verschmutzte Blusen, Hemden, Overalls usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben.	2.5	-	Ja	*	*	*	1000
<b>Feinwäsche</b> 30 °C		Gardinen und empfindliche Kleider, Röcke, Hemden und Blusen usw.	1.5	-	Ja	*	-	*	1000
<b>Schnelle wäsche</b> 30 °C		Leicht verschmutzte Oberbekleidung aus Baumwolle, Polyester, Polyamid und ähnlichen Mischgeweben.	3.0	-	Ja	*	-	*	1000
<b>Wolle</b> Kalt - 40 °C	 * - 40°C	Nur filzfreie Wollartikel mit Wollsiegel gekennzeichnet und als maschinenwaschbar deklariert.	1.0	-	Ja	*	-	*	1000
<b>Handwäsche</b> 40 °C	 40°C	Gewebe aus Leinen, Seide, Wolle oder Viskose, die als "handwaschbar" gekennzeichnet sind.	1.0	-	Ja	*	-	-	400 <sup>2)</sup>
<b>Dessous</b> 30 °C	 30°C	Dieser Waschgang ist besonders für empfindliche Dessous geeignet (die Verwendung eines Wäschenetzes wird dringend empfohlen).	1.0	-	Ja	*	-	-	400 <sup>2)</sup>
Spülen & Schleudern		Genau wie abschließendes Spülen und letztes Schleudern im Programm "Koch- Buntwäsche".	5.0	-	-	*	*	*	1000
Schleudern		In diesem Programm wird intensiv geschleudert. Entspricht dem Schleudern im Programm "Koch- Buntwäsche".	5.0	-	-	-	-	*	1000
Schon-Schleudern		In diesem Programm wird schonend geschleudert. Entspricht dem Schleudern im Programm "Wolle".	1.0	-	-	-	-	*	1000
Abpumpen		Nur Abpumpen - kein Schleudern.	-	-	-	-	-	-	-

\* : Optional / Ja : muss dosiert werden

1) Kein Flüssigwaschmittel verwenden.

2) Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesem Programm auf 400 U/min begrenzt.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

**5019 301 10344**

## VERBRAUCHSDATEN

Programm	Temperatur (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energie (kWh)	Ungefähre Programmdauer (Stunden : Minuten)
Koch- Buntwäsche	95	5.0	49*	1.90	2:00
Koch- Buntwäsche**	60	5.0	44	0.95	2:20
Koch- Buntwäsche	40	5.0	44	0.60	2:00
Pflegeleicht	60	2.5	50*	0.70	1:30
Pflegeleicht	40	2.5	45	0.55	1:15
Feinwäsche	30	1.5	50	0.50	0:45
Schnelle Wäsche	30	3.0	40	0.40	0:30
Wolle	40	1.0	55	0.60	0:45
Handwäsche	40	1.0	45	0.60	0:40
Dessous	30	1.0	45	0.50	0:40

Die Verbrauchswerte wurden unter Standardbedingungen gemäß Richtlinien IEC/EN 60 456 gemessen. Die Verbrauchsdaten können in den einzelnen Haushalten je nach Wasserdruck, Wasserzulauftemperatur, Wäschemenge und Wäscheart von den Tabellenwerten abweichen.

\* Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschgangs vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.

\*\* Referenzprogramm für das Energie-Etikett.

## WASCHMITTEL HINZUGEBEN, TÜR SCHLEISSEN UND PROGRAMM AUSWÄHLEN

Waschmittel laut Titelseite und Gebrauchsanleitung hinzugeben. Tür schließen und **Programmwahlschalter** auf das gewählte Programm und die gewünschte Temperatur stellen. Die Anzeigelampe neben der Taste **“Start/Pause”** leuchtet auf.

## GEWÜNSCHTE ZUSATZFUNKTION WÄHLEN

Nach Drücken jeder beliebigen Funktionstaste/n leuchtet die entsprechende Anzeigelampe auf.

Ist eine bestimmte Kombination von Programm und Zusatzfunktion/en nicht möglich, erlöschen die Anzeigelampen automatisch. Nicht mögliche Kombinationen von Zusatzfunktionen werden automatisch abgewählt.

### Taste **“Halbe Beladung”**

- Senkt den Wasserverbrauch vor allem beim Spülen.
- Besonders geeignet bei leicht verschmutzter Wäsche oder bei kleiner Wäschebeladung (max. 3 kg).

### Taste **“Schleuderdrehzahlreduzierung”**

- Verringert die automatisch voreingestellte maximale Schleuderdrehzahl, um die Wäsche zu schonen.

## PROGRAMMSTART

Wasserhahn öffnen und die Taste **“Start/Pause”** drücken. Die Anzeige neben der Taste **“Start/Pause”** leuchtet auf. Die Programmablaufanzeige bewegt sich von links nach rechts über die Phasen Waschen, Spülen und Abpumpen/Schleudern.

Nach jeder Programmphase erlischt die betreffende Anzeige.

## ANZEIGE „TÜR OFFEN“

Vor dem Programmstart und nach dem Programmende leuchtet die Anzeige auf und zeigt damit an, dass die Tür geöffnet werden kann. Solange das Waschprogramm läuft, ist die Tür verriegelt und darf unter keinen Umständen mit Gewalt geöffnet werden kann. Falls die dringende Notwendigkeit besteht, die Tür während eines laufenden Waschprogramms zu öffnen, beziehen Sie sich bitte auf **“Löschen”** (Reset) eines laufenden Programms vor Programmende.

## ROTE ANZEIGEN

### **“Service”**

Das Aufleuchten der Anzeige **“Service”** kann durch eine Störung eines elektrischen Bauteils verursacht sein. Lesen Sie bitte den Abschnitt **“Erst einmal selbst prüfen”** in der Gebrauchsanleitung durch; sollte die Störung fortbestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

### **“Wasserhahn zu”**

Die Waschmaschine hat keine oder keine ausreichende Wasserversorgung. Öffnen Sie den Wasserhahn; Wenn die Anzeigelampe nicht erlischt, lesen Sie bitte den Abschnitt **“Erst einmal selbst prüfen”** in der Gebrauchsanleitung durch.

### **“Pumpe reinigen”**

Das Wasser wird nicht aus der Waschmaschine gepumpt. Prüfen Sie, ob der Ablaufschlauch geknickt ist oder das Filter gereinigt werden muss; in diesem Fall lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung (**“Filter entfernen”**).

## PROGRAMMENDE

- Alle Lampen der Programmablaufanzeige sind ausgeschaltet und die Anzeige **“Tür offen”** leuchtet auf.
1. Programmwahlschalter in die **“Aus”**-Position stellen.
  2. Schließen Sie den Wasserhahn.
  3. Öffnen Sie die Tür und nehmen Sie die Wäsche heraus.
  4. Schließen Sie die Tür nicht vollständig, damit die Trommel trocknen kann.

## PROGRAMM- UND/ODER OPTIONSÄNDERUNGEN NACH PROGRAMMSTART

1. Drücken Sie die Taste **“Start/Pause”**, um das Programm anzuhalten. Die Anzeigelampe blinkt.
2. Wählen Sie das neue Programm, die Temperatur, eventuelle Zusatzfunktionen und ggf. eine andere Schleuderdrehzahl.
3. Drücken Sie erneut die Taste **“Start/Pause”**. Das neue Programm nimmt das Waschprogramm in derselben Phase wieder auf, in der das vorhergehende unterbrochen wurde. Für dieses Programm kein Waschmittel mehr zugeben.

## LÖSCHEN (RESET) EINES LAUFENDEN PROGRAMMS VOR PROGRAMMENDE

Die Rückstelltaste **“Löschen”** unterbricht das Programm vor dem Ende.

- Drücken Sie auf die Taste **“Löschen”** mindestens 3 Sekunden lang. Eventuell vorhandenes Wasser wird abgepumpt, bevor die Tür geöffnet werden kann.