

HD2628



EN	User manual	NL	Gebruiksaanwijzing
DA	Brugervejledning	NO	Brukerhåndbok
DE	Benutzerhandbuch	PT	Manual do utilizador
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	SV	Användarhandbok
ES	Manual del usuario	TR	Kullanım kılavuzu
FI	Käyttöopas		دليل المستخدم AR
FR	Mode d'emploi		راهنمای کاربر FA
IT	Manuale utente		

**PHILIPS**



Specifications are subject to change without notice  
© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.



3140 035 32962


HD2628\_WEU\_UM\_V2.0

## English

- 1 Dust cover (depending on country)
- 2 Warming rack (HD2628/80 only)
- 3 Toasting slots
- 4 Toasting lever
- 5 Reheat button
- 6 Defrost button
- 7 Stop button
- 8 Browning setting slide
- 9 Bun warming function (HD2628/80 only)
- 10 Crumb tray
- 11 Cord storage brackets

## Dansk

- 1 Støvdæksel (afhængigt af land)
- 2 Bollerist (kun HD2628/80)
- 3 Brødholdere
- 4 Udløserhåndtag
- 5 Genopvarmningsknap
- 6 Optøningsknap
- 7 Stopknap
- 8 Skydekontakt til risteindstilling
- 9 Opvarmning af boller (kun HD2628/80)
- 10 Krummebakke
- 11 Beslag til ledningsopbevaring

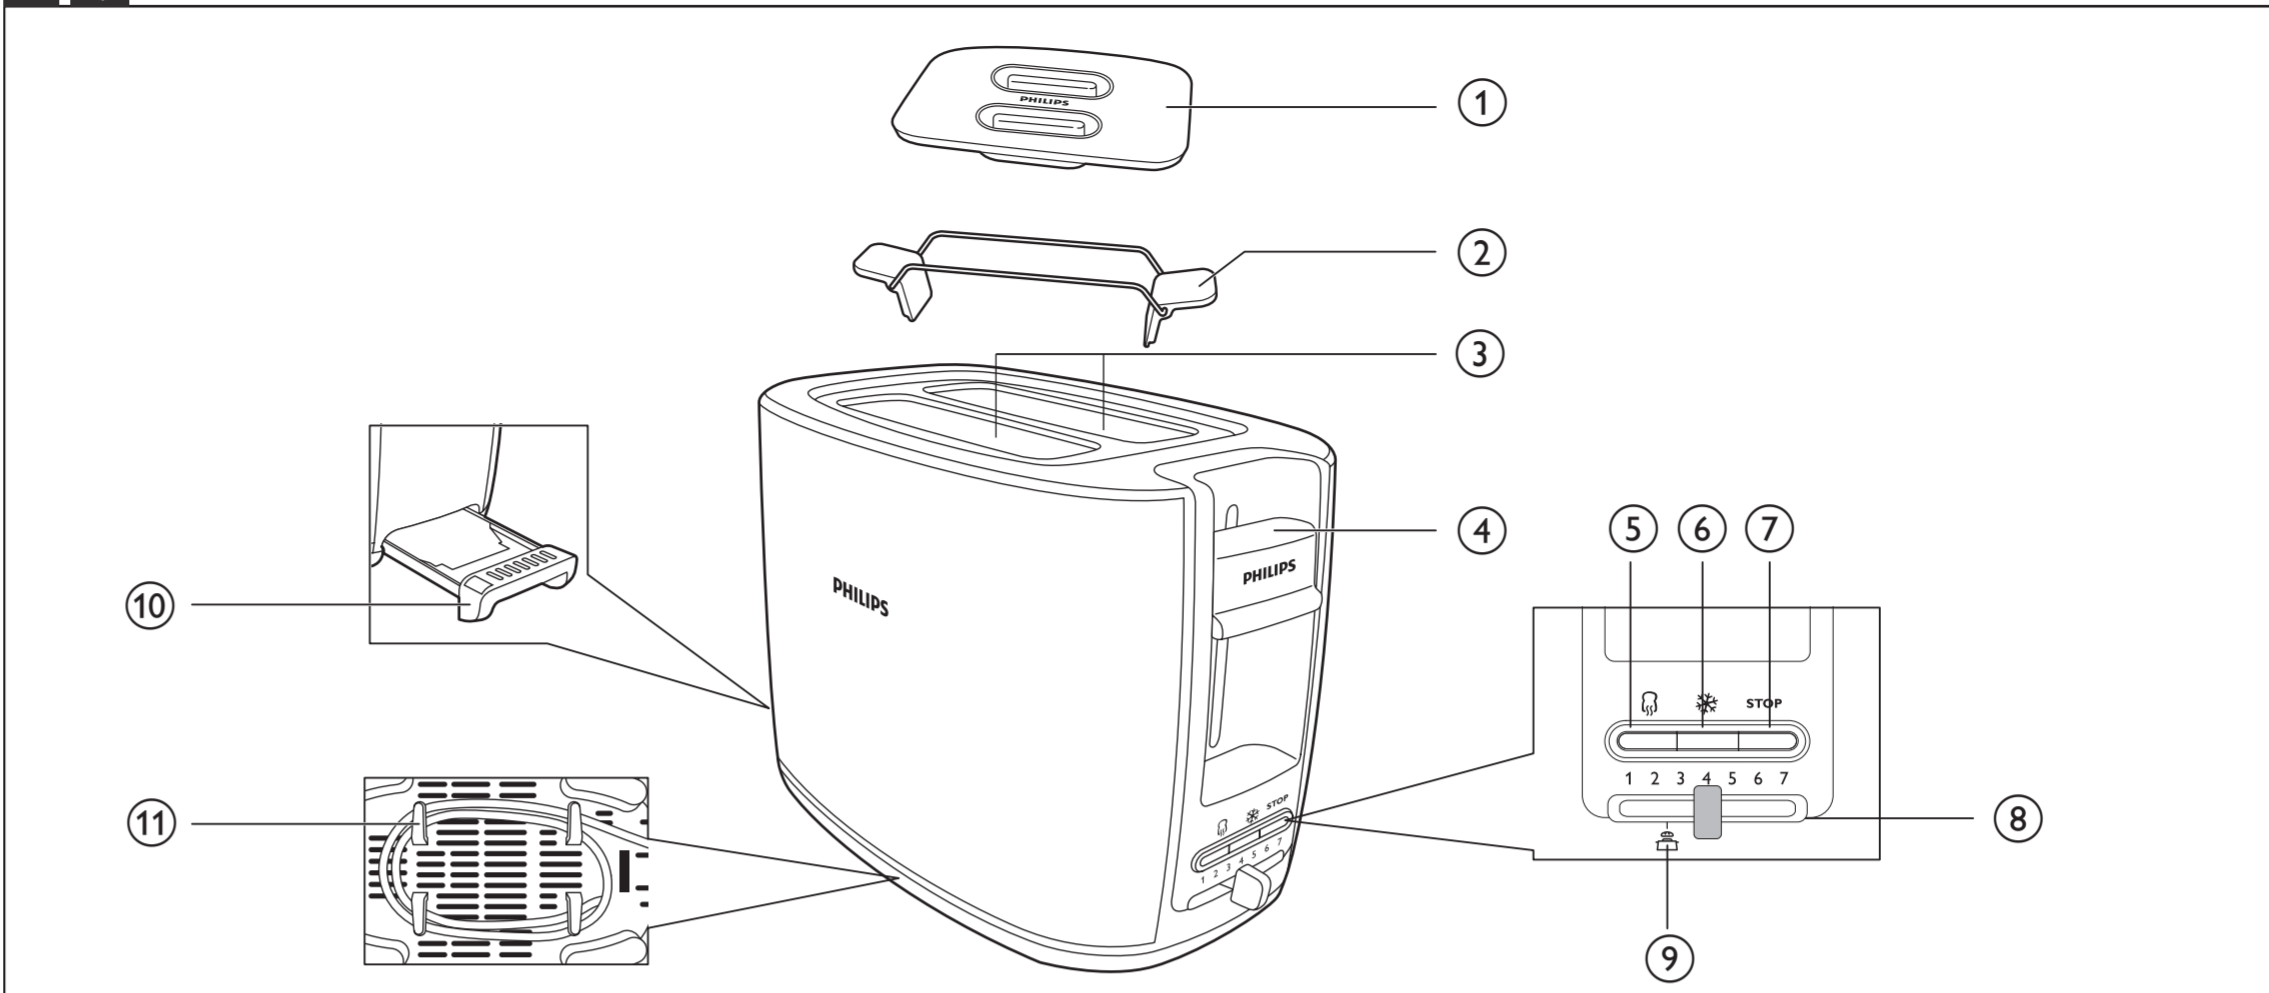

## Deutsch

- 1 Staubabdeckung (abhängig vom Land)
- 2 Brötchenaufsatz (nur HD2628/80)
- 3 Toastkammern
- 4 Schiebeschalter
- 5 Aufwärmaste
- 6 Auftaste
- 7 Stopptaste
- 8 Röststufenschalter
- 9 Brötchenaufwärmfunktion (nur HD2628/80)
- 10 Krümelschubblende
- 11 Vorsprünge für Kabelaufwicklung

## Ελληνικά

- 1 Κάλυμμα σκόνης (ανάλογα με τη χώρα)
- 2 Σχήρα για ζέσταμα (μόνο στους τύπους HD2628/80)
- 3 Εγκοπές φρυγανίσματος
- 4 Μοχλός φρυγανίσματος
- 5 Κουμπί για ζεσταμάκι
- 6 Κουμπί για απόψυξη
- 7 Κουμπί STOP (διακοπής λειτουργίας)
- 8 Διακόπτης ρύθμισης ροδίσματος
- 9 Λειτουργία ζεσταμάτος για ψωμάκια (μόνο στους τύπους HD2628/80)
- 10 Δίσκος για ψίχουλα
- 11 Βραχίονες αποθήκευσης καλωδίου

## Español

- 1 Cubierta antipolvo (según el país)
- 2 Rejilla calentabollos (solo modelos HD2628/80)
- 3 Ranuras de tostado
- 4 Palanca de tostado
- 5 Botón para recalentar
- 6 Botón para descongelar
- 7 Botón de parada
- 8 Botón de intensidad de tostado
- 9 Función para calentar bollos (solo modelos HD2628/80)
- 10 Bandeja recogemigas
- 11 Soporte recogecable

## Suomi

- 1 Pölysuojus (maasta riippuen)
- 2 Lämmitysteline (vain HD2628/80)
- 3 Paahtoaukot
- 4 Vipukytkin
- 5 Uudelleenlämmityspainike
- 6 Sulatuspainike
- 7 Pysäytyspainike
- 8 Paahtoasetuksen liukukytkin
- 9 Sämpylöiden lämmitystoiminto (vain HD2628/80)
- 10 Murualusta
- 11 Johdon säilytyspidikkeet

## Français

- 1 Couvercle de protection (selon le pays)
- 2 Grille de réchauffage (HD2628/80 uniquement)
- 3 Fentes de brunissage
- 4 Manette de brunissage
- 5 Bouton de réchauffage

- 6 Bouton de décongélation
- 7 Bouton d'arrêt
- 8 Bouton de réglage du degré de brunissage
- 9 Fonction de réchauffage de petits pains (HD2628/80 uniquement)
- 10 Ramasse-miettes
- 11 Crochets de rangement du cordon

## Italiano

- 1 Coperchio antipolvere (a seconda del paese)
- 2 Griglia scaldabriosche (solo HD2628/80)
- 3 Fessure
- 4 Leva del tostapane
- 5 Pulsante di riscaldamento
- 6 Pulsante di scongelamento
- 7 Pulsante di arresto
- 8 Interruttore dell'impostazione di doratura
- 9 Funzione riscaldamento panini (solo HD2628/80)
- 10 Vassoio raccoglibriciole
- 11 Supporti del vano portacavo

## Nederlands

- 1 Stofkap (verschilt per land)
- 2 Opwarmrek (alleen HD2628/80)
- 3 Roostersleuven
- 4 Roosterknop
- 5 Heropwarmknop
- 6 Ontdooiknop
- 7 Stopknop
- 8 Bruiningsstandknop
- 9 Opwarmfunctie (alleen HD2628/80)
- 10 Kruiemellade
- 11 Snoeropberghaken

## Norsk

- 1 Støvdæksel (avhengig av land)
- 2 Varmerist (kun HD2628/80)
- 3 Brødristeråpninger
- 4 Løftehendel
- 5 Oppvarmningsknap
- 6 Tineknap
- 7 Stopp-knapp
- 8 Skyvebryter for bruningsinnstilling
- 9 Varmefunksjon for boller (kun HD2628/80)
- 10 Smulebrett
- 11 Oppbevaringskroker for ledning

## Português

- 1 Protecção contra pó (dependendo do país)
- 2 Estufa de aquecimento (apenas HD2628/80)
- 3 Ranhuras de torragem
- 4 Manipulo
- 5 Botão de reaquecimento
- 6 Botão de descongelação
- 7 Botão de paragem
- 8 Botão de regulação para alourar
- 9 Função de aquecimento de pão (apenas HD2628/80)
- 10 Tabuleiro das migalhas
- 11 Suportes de arrumação do fio

## Svenska

- 1 Dammskydd (beroende på land)
- 2 Uppvärmingsställ (endast HD2628/80)
- 3 Rostningsfack
- 4 Rostningsspak
- 5 Återuppvärmningsknapp
- 6 Uppättningsknapp
- 7 Stoppknapp
- 8 Reglage för rostningsinställning
- 9 Uppvärmningsfunktion (endast HD2628/80)
- 10 Smulbricka
- 11 Sladdvinda

## Türkçe

- 1 Toz kapağı (ülkeye bağlı olarak değişir)
- 2 Isıtıcı raf (sadece HD2628/80)
- 3 Kızartma yuvaları
- 4 Kızartma kolu
- 5 Tekrar ısıtma düğmesi
- 6 Buz çözme düğmesi
- 7 Durdurma düğmesi
- 8 Kızartma ayar sürgüsü
- 9 Poğaç ısıtma işlevi (sadece HD2628/80)
- 10 Kırıntı tepsi
- 11 Kablo sarma bölümü

## العربية

- 1 غطاء للحماية من الغبار (بحسب البلد) (الغعة خميص الجيز)
- 2 رف التسخين (HD2628/80 فقط) (زر إيقاف التشغيل)
- 3 فتحات خميص الخبز
- 4 رفاعة خميص الجيز
- 5 زر إعادة التسخين
- 6 زر إزالة الجليد
- 7 زر إيقاف التشغيل
- 8 منزلق إعداد التحميص
- 9 وظيفة تسخين لفائف الجيز (فقط HD2628/80)
- 10 صينية الفتات
- 11 دعامة تخزين السلك

## فارسی

- 1 درپوش محافظ گرد و خاک (بسته به کشور)
- 2 شبکه گرم کننده (فقط HD2628/80)
- 3 شیارهای نوست
- 4 دسته نوست کردن
- 5 دکمه گرم کردن
- 6 دکمه یخزدایی
- 7 دکمه توقف
- 8 دکمه تنظیم برشته کردن
- 9 عملکرد گرم کردن نان گرد (فقط HD2628/80)
- 10 سینی خردههای نان
- 11 گیرههای جمع کردن سیم

