


Benvenuti

Benvenuti nel mondo delle comunicazioni wireless digitali Motorola. Grazie per aver scelto il telefono cellulare Motorola V220 GSM.

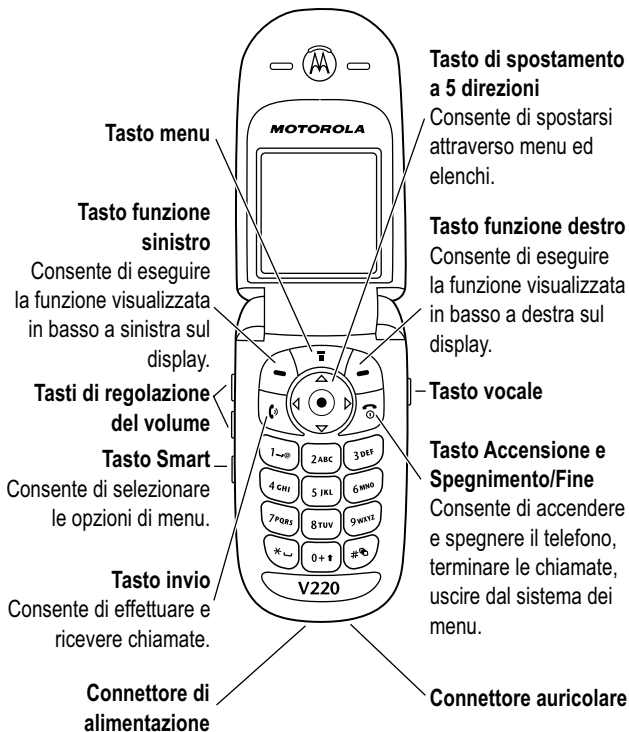

www.hellomoto.com

MOTOROLA e il logo M stilizzato sono registrati presso l'ufficio brevetti e marchi negli Stati Uniti (US Patent & Trademark Office).

Java e tutti gli altri marchi basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi.

Tutti gli altri nomi di prodotti o servizi appartengono ai rispettivi proprietari.

© Motorola, Inc., 2003.

Avviso sul copyright del software

I prodotti Motorola descritti in questo manuale possono includere software protetti da copyright di Motorola e di terze parti memorizzati nelle memorie dei semiconduttori o in altri supporti. La legislazione degli Stati Uniti e di altri paesi riserva a Motorola e ai fornitori di software di terze parti determinati diritti esclusivi nei confronti del software coperto da copyright, come il diritto esclusivo di distribuire e riprodurre il software coperto da copyright. In base a tale diritto, nessun software coperto da copyright contenuto nei prodotti Motorola può essere modificato, decodificato, distribuito o riprodotto in qualsiasi modo entro i limiti previsti dalla legge. Inoltre, l'acquisto dei prodotti Motorola non dovrà essere considerato una concessione diretta o implicita, mediante preclusione o altro, di licenze o diritti di copyright, brevetti o applicazioni brevettate Motorola o altri fornitori di software di terze parti, fatta eccezione per una licenza di utilizzo normale, non esclusiva e senza royalty che deriva per legge dalla vendita di un prodotto.

Anche se le specifiche e le funzioni dei prodotti possono essere soggette a modifiche senza preavviso, ogni sforzo possibile viene fatto per garantire che i manuali dell'utente vengano regolarmente aggiornati per riflettere le revisioni funzionali dei prodotti. Tuttavia, nell'improbabile eventualità che la versione del manuale a disposizione non rifletta pienamente le funzionalità principali del prodotto in uso, può contattare Motorola. Versioni aggiornate dei manuali sono inoltre disponibili per l'accesso nella sezione del sito Web Motorola dedicata ai prodotti di consumo all'indirizzo <http://www.motorola.com>.

Indice

Sicurezza e informazioni generali	6
Guida introduttiva	14
Introduzione al manuale	14
Inserimento della scheda SIM	14
Utilizzo della batteria	15
Inserimento della batteria	17
Ricarica della batteria	18
Accensione del telefono	19
Regolazione del volume	19
Esecuzione di una chiamata	20
Risposta a una chiamata	20
Visualizzazione del proprio numero telefonico	21
Funzioni fondamentali	22
Realizzazione e invio di fotografie	22
Invio di un messaggio MMS	24
Ricezione di un messaggio MMS	26
Riproduzione di video	27
Utilizzo del telefono	29
Utilizzo del display	29
Utilizzo del tasto di spostamento a 5 direzioni	34
Utilizzo dei menu	35
Inserimento di testo	38
Utilizzo del tasto Smart	49
Utilizzo del display esterno	50
Utilizzo del dispositivo viva voce	50
Modifica di un codice o di una password	50

Procedure per bloccare e sbloccare il telefono	51
Codice di sblocco, PIN o password dimenticati.	52
Utilizzo della rubrica.	53
Impostazione del telefono	56
Memorizzazione del proprio nome e numero di telefono.	56
Impostazione di ora e data	56
Impostazione del tipo di avviso	57
Impostazione delle opzioni di risposta.	57
Impostazione di un'immagine come sfondo.	58
Impostazione di un'immagine per lo screen saver.	59
Impostazione del contrasto del display	60
Impostazione del colore del display.	60
Impostazione della retroilluminazione	61
Impostazione del timeout del display.	61
Funzioni di chiamata	62
Modifica della linea attiva.	62
Riselezione di un numero	62
Utilizzo della riselezione automatica	63
Identificazione del numero chiamante	63
Rifiuto di una chiamata in arrivo	64
Disattivazione della suoneria/vibrazione	64
Selezione di un numero di emergenza	65
Selezione di numeri internazionali.	65
Visualizzazione delle ultime chiamate	65
Selezione di una chiamata non risposta	67
Utilizzo degli Appunti	68
Aggiunta di un numero.	68
Chiamate tramite selezione rapida	68
Selezione rapida con un tasto	69
Utilizzo della segreteria telefonica	69

Utilizzo della funzione di avviso di chiamata	71
Chiamata in attesa	71
Trasferimento di una chiamata	72
Funzioni del telefono	73
Mappa Menu	73
Ulteriori funzioni	75
Dati sul tasso di assorbimento specifico	92
Indice analitico	94

Sicurezza e informazioni generali

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER OPERARE IN MANIERA SICURA ED EFFICIENTE.

LA INVITIAMO A LEGGERE QUESTE INFORMAZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL SUO TELEFONO.

Le informazioni contenute in questo documento sostituiscono le informazioni generali sulla sicurezza contenute nei manuali pubblicati anteriormente al 1 Dicembre 2002.

Esposizione a energia in radiofrequenza (RF)

Il Suo telefono contiene un trasmettitore ed un ricevitore. Quando acceso, esso riceve e trasmette energia in radiofrequenza (RF). Quando Lei comunica con il Suo telefono, il sistema che gestisce la chiamata controlla il livello di potenza al quale il Suo terminale sta trasmettendo.

Il Suo telefono Motorola è stato progettato in conformità a quanto richiesto dalle norme vigenti nel suo Paese in riferimento alla disciplina dell'esposizione di esseri umani a energia in radiofrequenza (RF).

Precauzioni nell'uso

Per ottenere risultati ottimali nell'utilizzo del Suo telefono e per essere sicuro che l'esposizione dell'uomo all'energia in radiofrequenza (RF) sia conforme alle linee guida attualmente riconosciute. La invitiamo ad attenersi scrupolosamente alle procedure seguenti:

Utilizzo dell'Antenna Esterna

Utilizzare esclusivamente l'antenna originale o un'antenna di ricambio omologata da Motorola. Antenne non autorizzate, alterazioni o accessori potrebbero danneggiare lo stesso telefono.

NON toccare l'antenna esterna quando il terminale è "IN USO". Toccare l'antenna esterna altera la qualità della chiamata e potrebbe far sì che il Suo terminale operi ad un livello di energia superiore a quello necessario. Inoltre, l'utilizzo di antenne non autorizzate può essere non conforme a quanto richiesto dalle norme vigenti nel suo Paese.

Utilizzo del telefono

Quando effettua o riceve una telefonata, utilizzi il Suo telefono come se fosse un telefono di linea fissa.

Utilizzo a contatto con il corpo

Se durante una comunicazione il Suo telefono si trova a contatto col corpo, al fine di osservare le direttive stabilite per l'esposizione a energia RF, inserisca sempre il Suo telefono in un gancio, in un supporto, in una custodia o in una cintura adatti al telefono, ove disponibili, e, forniti o approvati da Motorola. L'utilizzo di accessori non approvati da Motorola può violare le direttive stabilite per l'esposizione a energia RF. Nel caso in cui Lei non faccia uso di uno degli accessori, forniti o approvati da Motorola, previsti per stare a contatto con il corpo, e non utilizzi il telefono tenendolo in mano nella normale posizione d'uso, si assicuri che sia il telefono che l'antenna distino almeno 2,5 centimetri dal Suo corpo durante la trasmissione.

Gestione dei dati

Quando utilizza qualsiasi funzione del telefono, munito oppure no di un accessorio con filo, abbia cura di posizionare sia il telefono stesso che la sua antenna ad una distanza di almeno 2,5 centimetri dal Suo corpo.

Accessori approvati

L'utilizzo di accessori non approvati da Motorola, incluse batterie ed antenne ma non solo, possono provocare un superamento dei limiti normativi imposti per l'esposizione ad energia RF. Per un

elenco di accessori approvati da Motorola. La invitiamo a visitare il nostro sito web all'indirizzo www.motorola.com.

Interferenza/Compatibilita' con l'energia RF

Nota: Quasi tutti i dispositivi elettronici, se non adeguatamente schermati, progettati o comunque configurati per la compatibilita' con energia RF, possono subire interferenze causate da energia RF provocata da fonti esterne. In alcune circostanze il suo telefono puo' essere causa di interferenze.

Ambienti

Spenga il suo telefono in ogni infrastruttura nella quale sia affisso un cartello che La invita a farlo. Infrastrutture di questo genere possono essere ospedali e cliniche che utilizzino attrezzature sensibili a energia RF proveniente dall'esterno.

Aerei

Se ci si trova a bordo di un aeroplano, spenga il proprio telefono quando richiesto. Ogni utilizzo del telefono deve essere conforme alle normative vigenti rese note dagli equipaggi della linea aerea.

Apparecchiature mediche

Pacemakers

Le aziende produttrici di pacemakers raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 centimetri tra un telefono cellulare senza fili ed un pacemaker.

Le persone con un pacemaker dovrebbero:

- Tenere SEMPRE il proprio telefono ad una distanza superiore a 15 centimetri dal loro pacemaker quando il telefono è ACCESO.
- Evitare di tenere il proprio telefono nel taschino della camicia.
- Usare l'orecchio opposto al pacemaker per minimizzare la possibilita' di interferenza.

- **SPEGNERE** immediatamente il proprio telefono al primo sospetto di avvenuta interferenza.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni digitali senza filo possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Nel caso in cui si verificano interferenze di questo genere, La invitiamo a consultare il produttore dell'apparecchio acustico per discutere di possibili alternative.

Altri apparecchi medici

Se Lei utilizza qualsiasi altra apparecchiatura medica personale, La invitiamo a consultare l'azienda produttrice per verificare se l'apparecchiatura che Lei usa è schermata in maniera adeguata da possibili interferenze provocate da energia RF. Il Suo medico potrà esserLe d'aiuto per farLe ottenere questo tipo di informazioni.

Utilizzo del telefono durante la guida

La invitiamo ad informarsi sulle leggi e regolamenti che disciplinano l'utilizzo dei telefoni nell'area in cui Lei guida. Attenersi sempre ad essi. Quando utilizza il Suo telefono durante la guida la invitiamo a:

- Prestare costante attenzione alla guida e alla strada;
- Utilizzare la funzione vivavoce, se disponibile;
- Accostarsi e parcheggiare prima di effettuare o rispondere ad una chiamata, laddove le condizioni di guida lo richiedano.

Precauzioni durante l'uso

Veicoli con Airbag

Non appoggiare il proprio telefono nella zona occupata dall'airbag o nella sua zona di apertura. Gli airbag si gonfiano con grande forza. Nel caso in cui il telefono sia riposto nella zona di apertura di un airbag e questo si apra, il telefono può ricevere una spinta di così forte intensità da provocare lesioni gravi agli occupanti del veicolo.

Zone con atmosfera potenzialmente esplosiva

Spegna il Suo telefono prima di entrare in una zona con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, a meno che il Suo telefono non sia espressamente qualificato per l'utilizzo in tali aree e certificato come "Intrinsecamente Sicuro". Quando ci si trova in queste zone, non rimuova, installi o carichi le batterie. Le scintille, in un'atmosfera potenzialmente esplosiva, possono causare esplosioni o incendi, e quindi lesioni personali o addirittura la morte.

Nota: *Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva, cui si è fatto riferimento qui sopra, includono aree di rifornimento carburante come quelle che si trovano sotto i ponti delle navi, zone in cui vengono immagazzinati o spostati materiali chimici o carburante, aree in cui l'aria contiene materiali chimici o particelle come granuli, polvere o residui metallici. Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva il più delle volte sono indicate, ma non sempre questo accade.*






Detonatori e Aree di esplosione.

Per evitare possibili interferenze con operazioni di esplosione, spenga il proprio telefono quando si trova nelle vicinanze di detonatori elettrici, in una zona di esplosione o in un'area in cui siano presenti indicazioni quali "Spegnerne apparecchiature elettroniche". Attenersi a tutte le segnalazioni ed istruzioni.

Batterie

Le batterie possono causare danni ad oggetti e/o provocare lesioni personali quali bruciature se materiali conduttori come gioielli, chiavi o collanine a grani vengano a contatto con i terminali esposti. Il materiale conduttore può chiudere un circuito elettrico (corto circuito) e divenire molto caldo. Prendere l'abitudine di maneggiare con cura qualsiasi batteria caricata, in special modo quando questa viene riposta in una tasca, in una borsa o in un altro contenitore con oggetti metallici al suo interno. **Utilizzare solo batterie e caricatori originali Motorola.**

La Sua batteria o il Suo telefono possono contenere simboli, il cui significato è il seguente:

Simbolo	Significato
	Seguiranno importanti informazioni sulla sicurezza.
	Non dovrebbe smaltire la sua batteria gettandola sul fuoco.
	In conformità con quanto previsto dalle norme locali applicabili, la Sua Batteria e il Suo telefono potrebbero dover essere riciclati. Per maggiori informazioni contatti le competenti autorità locali.
	La Sua Batteria ed il Suo telefono non dovrebbero essere gettati nel bidone della spazzatura.
	Il suo Telefono contiene una batteria interna agli ioni di litio.

Malesseri psicofisici

Certe persone possono essere soggette ad attacchi epilettici o alla perdita dei sensi, se esposte a luci intermittenti; questo accade ad esempio quando guardano la televisione o utilizzano videogiochi. Una persona può incorrere in attacchi epilettici o episodi di perdita dei sensi, dello stesso tipo di quelli sopra descritti, anche se non ne ha mai sofferto in precedenza.

Se Lei ha sofferto di attacchi epilettici o episodi di perdita dei sensi, o se nella Sua famiglia c'è una predisposizione a tali fenomeni, La invitiamo a consultarsi con il Suo medico prima di utilizzare i videogiochi presenti nel suo telefono o a disabilitare nel suo telefono la funzione "luci intermittenti". (La funzione luci intermittenti non è disponibile su tutti i prodotti).

I genitori dovrebbero sorvegliare l'uso da parte dei loro bambini di videogiochi o altre funzioni presenti nel telefono che provochino luci intermittenti. Al verificarsi di uno qualunque dei seguenti sintomi, tutte le persone dovrebbero cessare l'uso e consultare un medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di coscienza, movimenti involontari o disorientamento.

Al fine di ridurre il rischio di tali sintomi, La invitiamo ad osservare le seguenti precauzioni:

- Non giocare od usare una funzione che provochi luce intermittente se è stanco o necessita di dormire.
- Faccia un'interruzione di almeno 15 minuti ogni ora.
- Giochi in una stanza in cui tutte le luci siano accese.
- Giochi alla distanza massima possibile dallo schermo

Disturbi dovuti a movimento ripetitivo


Quando Lei utilizza un gioco presente nel Suo telefono, potrebbe avvertire un fastidio occasionale alle mani, alle braccia, alle spalle, al collo, o ad altre parti del corpo. Al fine di evitare disturbi quali tendiniti, sindrome da tunnel carpale, od altri disturbi all'apparato muscolare o scheletrico. La invitiamo a seguire i seguenti consigli:

- Osservi un riposo di almeno 15 minuti ogni ora di gioco.
- Se mentre gioca, sente che le Sue mani, i Suoi polsi o le Sue braccia sono stanchi o dolenti, smetta di giocare e riposi per diverse ore prima di ricominciare a giocare.
- Se durante il gioco o dopo aver smesso continua ad avvertire dolore alle mani, ai polsi o alle braccia smetta immediatamente di giocare e contatti un dottore.

Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione Europea



- Motorola dichiara che questo prodotto è conforme
- ai requisiti della Direttiva 1999/5/EC del Consiglio dell'Unione Europea
 - a tutte le altre relative Direttive Europee

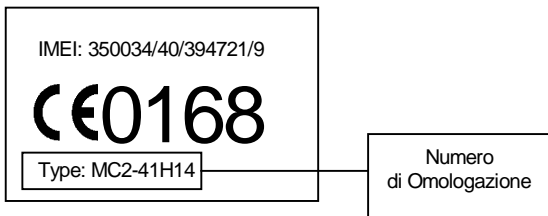

La figura mostra un tipico esempio del formato del numero di omologazione sull'etichetta di un telefono.

È possibile visionare la dichiarazione di conformità alla Direttiva 1995/5/EC (Direttiva R&TTE) del proprio telefono direttamente al sito www.motorola.com/rtte. Per visualizzare la documentazione appropriata, inserire il numero di omologazione del proprio telefono presente sull'etichetta nella casella "Search" del sito Web

Guida introduttiva

Introduzione al manuale

Il presente manuale descrive le funzioni fondamentali del telefono cellulare Motorola.

Funzioni opzionali



Questo simbolo identifica una funzione opzionale dipendente dalla rete, dalla scheda SIM o dall'abbonamento che potrebbe non essere disponibile ovunque o presso tutti i gestori dei servizi di telefonia mobile. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.

Accessori opzionali







Questo simbolo identifica una funzione che richiede un accessorio opzionale Motorola Original™.

Inserimento della scheda SIM

La scheda SIM (Subscriber Identity Module) contiene il numero telefonico dell'utente, i dettagli di servizio e una memoria per i numeri della rubrica e i messaggi.

Attenzione: Non piegare o graffiare la scheda SIM. Evitare di esporla all'elettricità statica, all'acqua o alla polvere.

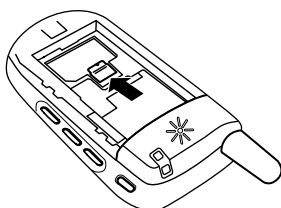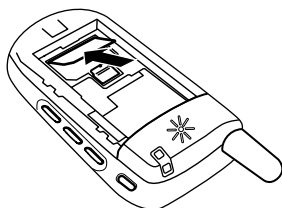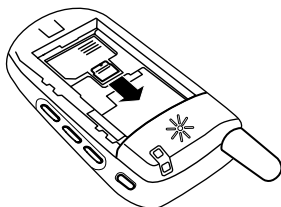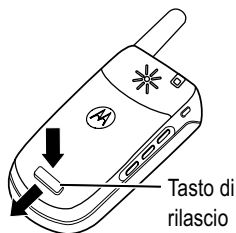

Utilizzo della batteria

Le prestazioni della batteria dipendono da diversi fattori (configurazione di rete, potenza del segnale, temperatura di utilizzo), dalle funzioni e dalle impostazioni selezionate nonché dall'utilizzo di applicazioni vocali, dati e di altro tipo.

Attenzione: Per prevenire lesioni o ustioni, impedire che oggetti metallici entrino in contatto con le parti interne della batteria provocando un corto circuito.

Per ottimizzare le prestazioni della batteria:

- Utilizzare sempre batterie e caricabatterie Motorola Original. La garanzia non copre danni causati dall'utilizzo di batterie e/o caricabatterie non originali Motorola.
- Una batteria nuova o una batteria che non viene utilizzata da molto tempo può richiedere un tempo di ricarica maggiore.
- Durante la ricarica tenere la batteria a temperatura ambiente.
- Non esporre le batterie a temperature inferiori a -10°C (14°F) o superiori a 45°C (113°F). Non lasciare mai il telefono all'interno di un veicolo in sosta.
- Quando non viene utilizzata per un certo periodo di tempo, conservare la batteria scarica in un luogo fresco, buio e asciutto, come ad esempio un frigorifero.
- Con il tempo le batterie si consumano e richiedono un tempo di ricarica maggiore. Se la batteria viene ricaricata regolarmente e si nota una riduzione del tempo di conversazione oppure un aumento del tempo di ricarica, può essere opportuno acquistare una nuova batteria.



Le batterie ricaricabili che alimentano questo telefono devono essere smaltite in modo corretto e può essere necessario riciclarle. Per individuare il tipo di batteria fare riferimento all'etichetta posta sulla batteria. Per informazioni sui metodi di smaltimento corretti, rivolgersi al locale centro di riciclaggio rifiuti.


Avviso: Non gettare mai le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere.

Inserimento della batteria


Nota: Se necessario, rimuovere l'involucro protettivo di plastica trasparente della batteria.




Il telefono è progettato per essere utilizzato esclusivamente con accessori e batterie Motorola Original. Si consiglia di conservare le batterie nel loro involucro di protezione quando non sono utilizzate.

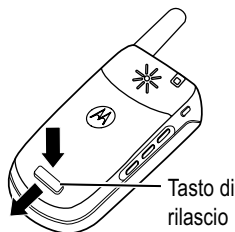

1

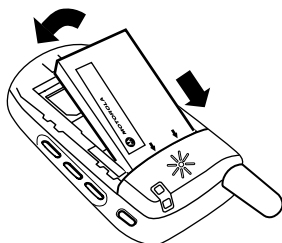

2

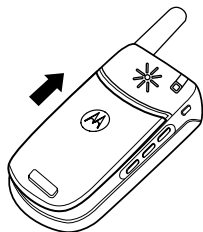


3

Ricarica della batteria

Le batterie nuove vengono fornite parzialmente cariche. Prima di utilizzare il telefono, è necessario inserire e caricare la batteria come descritto di seguito. Le prestazioni di alcune batterie migliorano dopo diversi cicli di ricarica.

Azione

- 1 Collegare il caricabatterie da viaggio alla parte inferiore del telefono.

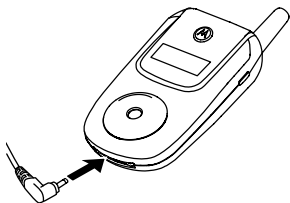


-
- 2 Inserire la spina del caricabatterie da viaggio nella presa di corrente.
-
- 3 Quando il telefono indica **Ricarica completa**, rimuovere il caricabatterie da viaggio.
-


Suggerimento: È possibile lasciare il caricabatterie collegato al telefono anche dopo il completamento della fase di ricarica. La batteria non ne verrà danneggiata.

Accensione del telefono


Azione

- 1 Premere e tenere premuto  per due secondi per accendere il telefono.



-
- 2 Se necessario, inserire il codice PIN della scheda SIM e premere **OK** () per sbloccare la scheda.


Attenzione: Se si inserisce un codice PIN errato per tre volte di seguito, la scheda SIM viene disattivata e viene visualizzato il messaggio SIM Bloccata.

-
- 3 Se necessario, inserire il codice di sblocco a quattro cifre e premere **OK** () per sbloccare il telefono.
-

Regolazione del volume

Premere i tasti di regolazione del volume verso l'alto o verso il basso per:

- Aumentare o diminuire il volume dell'altoparlante durante una chiamata.
- Aumentare o diminuire il volume della suoneria dalla schermata iniziale.

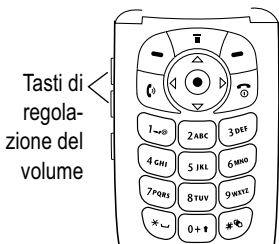



Suggerimento: Quando il volume è impostato sul valore più basso, premere una sola volta il tasto verso il basso per passare alla vibrazione. Premerlo nuovamente per disattivare la suoneria. Premere verso l'alto il tasto di regolazione del volume per ripristinare la vibrazione e quindi la suoneria.

- Disattivare un avviso di chiamata in arrivo

In alternativa, è possibile anche regolare il volume selezionando

 > **Impostazioni** > **Suonerie** > **Dettagli profilo** > **Volume suoneria**.

Esecuzione di una chiamata




Premere		per
1	tasti alfanumerici	selezionare il numero telefonico
2		effettuare la chiamata
3		terminare la chiamata e "riagganciare" alla fine della conversazione

In alternativa, è possibile accedere alla rubrica selezionando



 > **Rubrica** > *spostarsi sull'elemento desiderato* > **Invia** .

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono suona e/o vibra e visualizza un messaggio di chiamata in arrivo.

Premere		per
1	 o RISP 	rispondere alla chiamata
2		terminare la chiamata e "riagganciare" alla fine della conversazione

Visualizzazione del proprio numero telefonico

Per visualizzare il proprio numero di telefono dalla schermata iniziale, premere  .

Durante una chiamata, premere  > **Numeri personali**.

Nota: Per poter utilizzare questa funzione, è necessario memorizzare il proprio numero di telefono sulla scheda SIM. Per memorizzare il proprio numero telefonico sulla SIM, vedere pagina 56. Se non si conosce il proprio numero di telefono, contattare il gestore dei servizi di telefonia mobile.

Funzioni fondamentali

Le possibilità del telefono vanno oltre la semplice esecuzione e ricezione di chiamate. La presente sezione descrive le funzioni fondamentali del telefono.

Realizzazione e invio di fotografie

Per attivare la fotocamera del telefono:

Trovare la funzione




> Multimedia > Camera

Nota: Per accedere rapidamente alla fotocamera, è anche possibile premere il tasto funzione destro con il display in standby, a seconda delle impostazioni del telefono.

L'immagine inquadrata viene visualizzata sul display.

Premere per modificare lo zoom o per modificare la luminosità

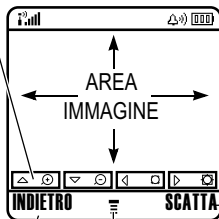

Consente di tornare alla schermata precedente

Premere per accedere al sottomenu

Consente di scattare fotografie

Inquadrare il soggetto della fotografia e procedere nel seguente modo:

Premere

1 SCATTA (📷)

per

scattare una fotografia

2 SALVA (💾)

visualizzare le opzioni di memorizzazione

Se si sceglie di memorizzare la fotografia, continuare con il punto 3.

oppure

RIFIUTA (🗑️)

cancellare la fotografia e tornare alla modalità di inquadratura attiva

3 (🔄)

spostarsi su **Invia in messaggio**, **Memorizza**, **Applica come sfondo** oppure **Applica come screensaver**

4 SCEGLI (📷)

applicare l'opzione di memorizzazione desiderata

Premere (📷) per accedere al **Menu immagini** quando è attivata la fotocamera. Il **Menu immagini** può includere le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Vai a immagini	Consente di visualizzare le immagini e le fotografie memorizzate nel telefono.
Autoscatto	Consente di impostare un timer per la fotocamera.
Cancella tutto(i)	Consente di cancellare tutte le immagini.

Opzione	Descrizione
Imposta immagini	Consente di accedere al menu di impostazione per modificare le impostazioni dell'immagine.
Visualizza spazio libero	Consente di visualizzare lo spazio di memoria ancora disponibile per la memorizzazione delle immagini.

Invio di un messaggio MMS



Un messaggio MMS (*Multimedia Messaging Service*) può contenere diversi elementi multimediali inclusi testo, fotografie, immagini, animazioni, file audio, registrazioni vocali e video. Il messaggio MMS può essere inviato ad altri utenti di telefonia mobile, nonché a indirizzi email.

Trovare la funzione



> **Messaggi** > **Nuovo msg**
> **Nuovo MMS**

Premere

per

1 tasti alfanumerici

inserire il testo del messaggio

2 

accedere al **Menu MMS**

3 

spostarsi su **Inserisci**

4 **SCEGLI** ()

visualizzare un elenco di elementi

5 

spostarsi su **Immagine**, **Memo vocale**, **Suono**, **Video**, **Msg predefinito**, **Nr della rubrica**, oppure **Modelli MMS**

6 **SCEGLI** ()

selezionare il tipo di file

7 

evidenziare il file desiderato

Premere

8 **SPOSTA** (⇐)

per

inserire il file

Per aggiungere un'altra pagina MMS al messaggio, continuare la procedura.

Per inviare il messaggio, andare al punto 14.

9 

accedere al **Menu MMS** per inserire una nuova pagina MMS

10 

spostarsi su **Inserisci**

11 **SCEGLI** (⇐)

visualizzare un elenco di elementi

12 

spostarsi su **Ins nuova pagina**

13 **SCEGLI** (⇐)

inserire una nuova pagina dopo quella corrente

Ripetere i punti da 1 a 8 per inserire il contenuto nella nuova pagina MMS.

14 **OK** (⇐)

memorizzare il messaggio

15 

spostarsi su **Invia a:**

- Evidenziare **[Nuova voce]** per inserire uno o più numeri telefonici e/o indirizzi email.
- Evidenziare **[Nuova voce rubrica]** per inserire un numero o un indirizzo e aggiungerlo alla rubrica.
- In alternativa, evidenziare un elemento esistente nella rubrica.

Premere**16 SCEGLI** (☎)**per**

selezionare [Nuova voce] o [Nuova voce rubrica] e inserire un numero o un indirizzo

oppure**AGG** (☎)

aggiungere un elemento della rubrica all'elenco dei destinatari

17 FINE (☎)

memorizzare i numeri e gli indirizzi

18 (☎)spostarsi su **Oggetto****19 CAMBIA** (☎)selezionare **Oggetto****20** tasti alfanumerici

inserire l'oggetto

21 OK (☎)


memorizzare l'oggetto

22 INVIA (☎)

inviare il messaggio

Ricezione di un messaggio MMS



Quando si riceve un messaggio MMS, il telefono visualizza il simbolo  (messaggio in attesa) e una notifica **Nuovo messaggio**. Viene inoltre emesso un avviso associato all'evento.

Premere**LEGGI** (☎)**per**

visualizzare il messaggio

I messaggi MMS ricevuti possono contenere diversi elementi multimediali.

- Le fotografie, le immagini e le animazioni vengono visualizzate durante la lettura del messaggio.

- La riproduzione di un video o di un file audio ha inizio quando viene visualizzata la relativa pagina MMS. Regolare il volume con i relativi tasti durante la riproduzione del file audio o del video.

***Nota:** In una messaggio MMS, potrebbe essere necessario evidenziare un simbolo nel testo per riprodurre un file audio o un video.*

- I file allegati vengono aggiunti alla fine del messaggio. Per accedere all'allegato, evidenziare il simbolo o il nome del file e premere **VEDI** (📎) (tipo di file di immagine), **ESEGUI** (📎) (file audio o video) oppure **APRI** (📎) (un oggetto come un elemento della rubrica o dell'agenda oppure un tipo di file sconosciuto).

Riproduzione di video

I video possono essere scaricati mediante il browser, nonché inviati e ricevuti all'interno di messaggi MMS.

Per riprodurre un video memorizzato nel telefono:

Trovare la funzione



> **Multimedia** > **Video**

Premere

per


1

spostarsi sul video

2 **ESEGUI** (📎)

avviare la riproduzione del video

Il video viene visualizzato nella schermata di riproduzione.

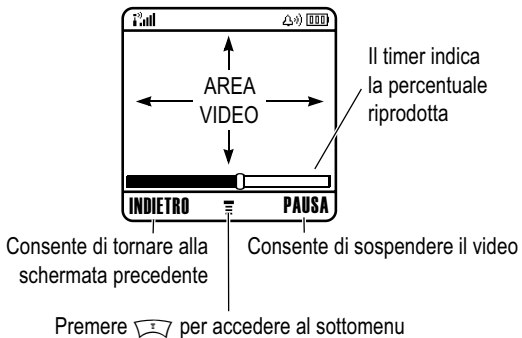



Utilizzo del telefono

Per la descrizione dei componenti di base del telefono, vedere pagina 1.

Utilizzo del display

La *schermata iniziale* viene visualizzata quando *non* è in corso alcuna chiamata e non si utilizza il menu principale. Per selezionare un numero di telefono, è necessario posizionarsi sulla schermata iniziale.

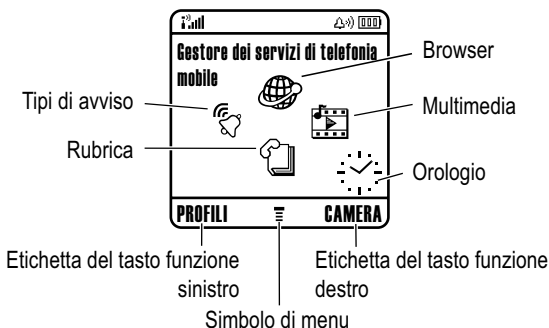

Premere il tasto di spostamento a 5 direzioni (⊙) verso sinistra, destra, verso l'alto o verso il basso per selezionare un'icona di menu. Se si seleziona per errore un'icona di menu, premere  per tornare alla schermata iniziale.


Nota: La schermata iniziale potrebbe avere un aspetto diverso da quello mostrato sopra. Ad esempio, il gestore dei servizi di telefonia mobile potrebbe nascondere le icone di menu per consentire una migliore visualizzazione dell'immagine di sfondo. Le icone di menu possono essere selezionate anche nel caso in cui non siano visualizzate. Per visualizzare o nascondere le icone di menu, vedere pagina 81.

Il simbolo di menu ☰ indica che è possibile premere il tasto di menu (☰) per accedere al menu principale.



Le etichette agli angoli inferiori del display mostrano le funzioni associate ai tasti funzione. Premere il tasto funzione sinistro (☰) o destro (☰) per eseguire la funzione indicata dall'etichetta del tasto funzione sinistro o destro.

Nella schermata iniziale del telefono è possibile visualizzare un orologio analogico o digitale (vedere pagina 81).

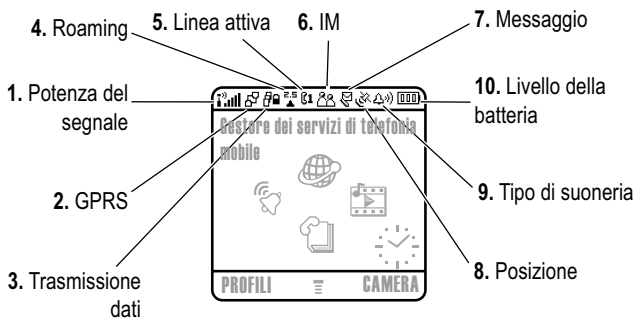Possono essere visualizzati i seguenti simboli di stato:




1. Simbolo di potenza del segnale


Le barre verticali indicano l'intensità del segnale di rete GSM. Non è possibile effettuare o ricevere chiamate quando viene visualizzato il simbolo  (assenza di segnale) oppure  (assenza di trasmissione).

2. Simbolo GPRS




Indica che il telefono sta utilizzando una connessione di rete GPRS (General Packet Radio Service) ad alta velocità. La connessione GPRS consente di realizzare trasmissioni di dati a elevata velocità. Altri simboli sono:


 = GPRS PDP contesto attivo


 = dati a pacchetto GPRS disponibili


3. Simbolo di trasmissione dati


Indica la connessione e lo stato della trasmissione dati. I simboli sono:

 = trasferimento dati a pacchetto in modalità sicura

 = trasferimento dati a pacchetto in modalità non sicura

 = connessione applicazione sicura

 = connessione applicazione non sicura

 = chiamata CSD (Circuit Switch Data) sicura

 = chiamata CSD non sicura



4. Simbolo di roaming





Indica che il telefono sta cercando o utilizzando una rete GSM diversa dalla propria. I simboli possono variare a seconda del paese.

5. Simbolo linea attiva



Visualizza  oppure  per indicare la linea telefonica attiva (non disponibile in tutti i paesi). I simboli possono essere:

 = linea 1 attiva, deviazione di chiamata attiva

 = linea 2 attiva, deviazione di chiamata attiva

 = allarme attivo

6. Simbolo IM




Indica che IM (Instant Messaging) è attivo. I simboli sono:

 = IM attivo


 = disponibile per IM

 = occupato

 = invisibile per IM

 = disponibile per le chiamate


 = disattivato


Quando è attiva un'applicazione Java, insieme al simbolo IM può essere visualizzato il simbolo  (midlet Java).


7. Simbolo messaggio





Viene visualizzato quando si riceve un nuovo messaggio.
I simboli sono:

 = messaggio SMS/MMS

 = messaggio della segreteria telefonica (non disponibile in tutti i paesi)

 = messaggio IM

 = sessione di chat attiva


 = messaggio della segreteria telefonica e messaggio SMS


Quando si inserisce un messaggio, il numero visualizzato in questa posizione indica il numero dei caratteri ancora disponibili nella pagina corrente (messaggio SMS) o le dimensioni del messaggio (MMS).

8. Simbolo di posizione



Durante una chiamata d'emergenza il telefono può essere in grado di inviare informazioni alla rete sulla propria posizione (non disponibile in tutti i paesi). I simboli indicano lo stato di invio di informazioni sulla posizione:

 = funzione di definizione della posizione attivata

 = funzione di definizione della posizione disattivata

9. Tipo di avviso

Visualizza l'impostazione del tipo di avviso.

△ = tono alto

△ = tono basso

☒ = vibrazione

☒ = suoneria e vibrazione

☒ = no suoneria

10. Simbolo di livello della batteria


Le barre verticali indicano il livello di carica della batteria.

Ricaricare la batteria quando viene visualizzato il messaggio **Batteria scarica** e il telefono emette il relativo segnale acustico.


Utilizzo del tasto di spostamento a 5 direzioni


Utilizzare il tasto di spostamento a 5 direzioni (⊙) per spostarsi verso l'alto, il basso, verso sinistra o verso destra all'interno del sistema dei menu, nonché per evidenziare le opzioni di menu, modificare le impostazioni delle funzioni e per giocare. Premere il tasto di selezione centrale per selezionare un'opzione di menu evidenziata. In genere, il tasto di selezione centrale esegue la medesima operazione del tasto funzione destro (⊙).


Tasto di spostamento a 5 direzioni

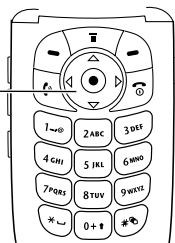





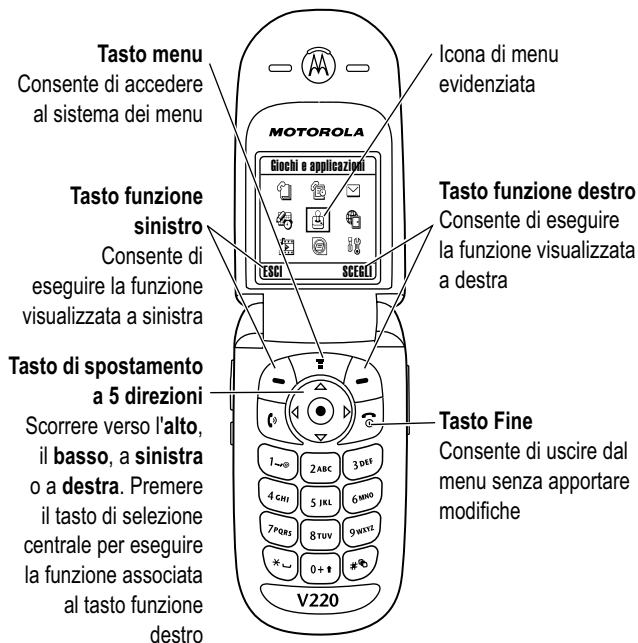





Utilizzo dei menu

Dalla schermata iniziale premere  per accedere al menu principale.



Premere  per spostarsi sino a evidenziare l'icona di un'opzione nel menu principale. Le seguenti icone sono relative a opzioni che possono essere visualizzate nel menu principale a seconda dell'abbonamento e del gestore dei servizi di telefonia mobile.

Icona	Funzione	Icona	Funzione
	Giochi e applicazioni		Multimedia
	Strumenti		Impostazioni
	IM		Accesso Web
	Rubrica		Registro chiamate
	Messaggi		Chat




Selezione di una funzione di menu

Per selezionare una funzione di menu dalla schermata iniziale:

Trovare la funzione




> Registro chiamate
> Chiamate effettuate

Questo esempio indica che dalla schermata iniziale è necessario premere , spostarsi fino a selezionare  **Registro chiamate** nel menu principale, quindi spostarsi fino a selezionare **Chiamate effettuate**. Premere  per spostarsi e i tasti funzione sinistro/destro per selezionare le funzioni visualizzate negli angoli in basso a sinistra e a destra del display.

Selezione di una opzione di funzione

Per alcune funzioni è necessario selezionare un'opzione da un elenco:

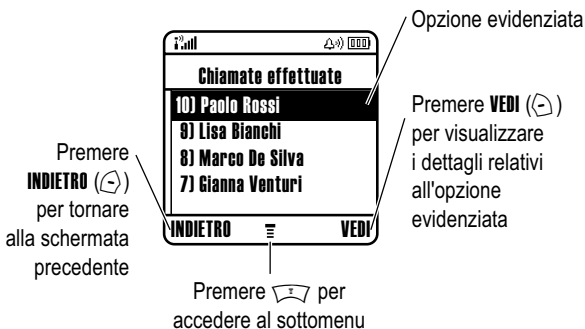

Premere per spostarsi verso l'alto o verso il basso per evidenziare l'opzione desiderata.

In un elenco numerato, premere un tasto alfanumerico per evidenziare l'opzione desiderata.


In un elenco alfabetico, premere ripetutamente un tasto alfanumerico per visualizzare le lettere associate al tasto e selezionarne una.

Quando per un'opzione è disponibile un elenco di possibili valori, premere verso sinistra o verso destra per spostarsi nell'elenco e selezionarne un valore.

Quando per un'opzione è disponibile un elenco di possibili valori numerici, premere un tasto alfanumerico per impostare il valore desiderato.

Inserimento di testo

Per alcune funzioni è necessario inserire informazioni specifiche.

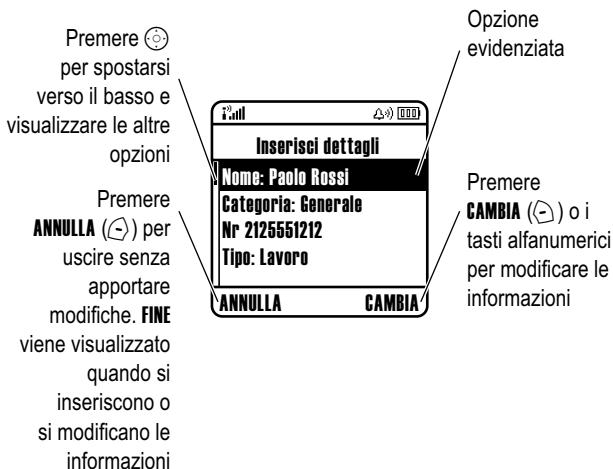


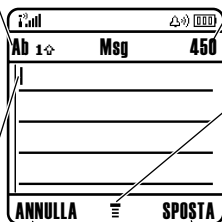
La funzione messaggi consente di creare e inviare messaggi SMS. Un *contatore di caratteri* indica il numero di caratteri ancora disponibili per il messaggio.

Per le descrizioni dei simboli, vedere la sezione seguente


Il cursore lampeggiante indica il punto di inserimento

Contatore di caratteri

Premere  per accedere al sottomenu




Premere **ANNULLA** () per uscire senza apportare modifiche

Premere **SPOSTA** () per inserire messaggi predefiniti, immagini o file audio

Selezione del modo di inserimento del testo

I diversi modi di inserimento testo consentono l'inserimento di nomi, numeri e messaggi. Il modo di inserimento testo selezionato, ad esempio il modo iTAP (inserimento intuitivo del testo) o quello alfanumerico, resta attivo finché non ne viene selezionato un altro.

Premere  in qualunque schermata di inserimento testo per selezionare uno dei seguenti modi di inserimento testo:


Primario

Modo di inserimento testo primario (per l'impostazione, vedere quanto riportato di seguito).


Numerico	Inserimento di soli numeri (vedere pagina 47).
Simboli	Inserimento di soli simboli (vedere pagina 47).
Secondario	Modo di inserimento testo secondario (per l'impostazione, vedere quanto riportato di seguito).

In alternativa, è possibile selezionare un modo di inserimento testo da una qualunque schermata di inserimento testo premendo

 > **Modo inserimento**.


Suggerimento: È possibile alternare i vari modi di inserimento testo premendo  in modalità di modifica.

Impostazione di un modo di inserimento testo

Premere  > **Imposta inserimento** in una qualunque schermata di inserimento testo. Selezionare **Modo primario** oppure **Modo secondario**, quindi selezionare una delle opzioni descritte nel seguito.

ITAP	Consente di visualizzare parole predefinite quando si premono i tasti alfanumerici (vedere pagina 45).
Alfanumerico	Consente di inserire lettere e numeri premendo un tasto una o più volte.
Alfanum esteso	Consente di inserire lettere, numeri e simboli premendo un tasto una o più volte.
No	Consente di disattivare l'impostazione Secondario (disponibile solo per Modo secondario).

Impostazione dei caratteri maiuscoli o minuscoli

Premere  in una qualunque schermata di inserimento testo per impostare i caratteri maiuscoli o minuscoli. I seguenti simboli visualizzano il tipo di carattere impostato:







ab = lettere minuscole

Ab = solo la lettera iniziale
maiuscola

AB = lettere maiuscole

Simboli del modo di inserimento testo

Quando si seleziona il modo di inserimento testo **Primario** o **Secondario**, l'impostazione viene indicata dai seguenti simboli:

Primario	Secondario	
1	2	Alfanumerico, lettere minuscole
1†	2†	Alfanumerico, solo la lettera iniziale maiuscola
1††	2††	Alfanumerico, lettere maiuscole
		iTAP, lettere minuscole
		iTAP, solo la lettera iniziale maiuscola
		iTAP, lettere maiuscole




I seguenti simboli identificano il modo di inserimento numeri o quello simboli:


12 = modo numeri @ = modo simboli

Utilizzo del modo alfanumerico


Questo è il modo di inserimento testo predefinito nel telefono.

Il modo alfanumerico consente di inserire le lettere e i numeri associati al tasto premuto. Il modo alfanumerico esteso consente di inserire anche i simboli supplementari illustrati nella tabella a pagina 44.

Premere	per
1 Un tasto alfanumerico una o più volte	selezionare una lettera, un numero o un simbolo
2 tasti alfanumerici	inserire i caratteri rimanenti. Suggerimento: Premere  verso destra per accettare una parola completa oppure  per inserire uno spazio.
3 OK ()	memorizzare il testo

In una schermata di inserimento testo è possibile premere  per modificare il modo di inserimento. Se il modo **Alfanumerico** oppure **Alfanum esteso** non è disponibile come modo di inserimento **Primario** o **Secondario**, vedere pagina 40.

Quando si inserisce il testo con il modo **Alfanumerico** o **Alfanum esteso**, le funzioni associate ai tasti funzione cambiano.

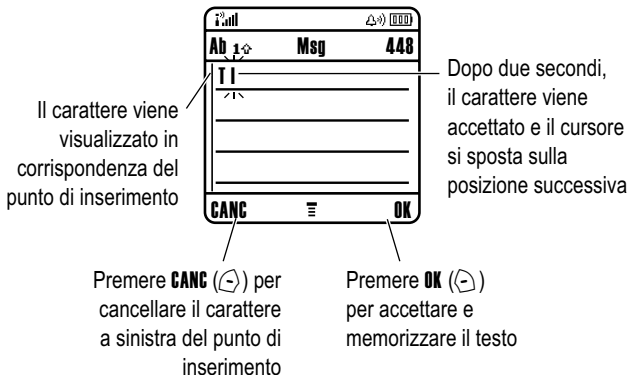













Quando si inseriscono tre o più caratteri in sequenza, il telefono potrebbe anticipare il resto della parola. Ad esempio, se si inseriscono i caratteri **prog**, potrebbe essere visualizzato:




Se si desidera inserire una parola differente (ad esempio **progresso**), continuare a premere i tasti alfanumerici per inserire i caratteri rimanenti.

Tabella caratteri




Utilizzare questa tabella come guida per l'inserimento dei caratteri in modo **Alfanum esteso**.

	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ç i % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
	a b c 2 á à â ã ç æ
	d e f 3 é ê ë è
	g h i 4 í î ï
	j k l 5
	m n o 6 ñ ó ô õ ö ø
	p q r s 7
	t u v 8 ú û ü ù
	w x y z 9
	impostare i caratteri maiuscoli/minuscoli
	inserire uno spazio (tenere premuto per inserire un ritorno a capo)
	cambiare il modo di inserimento testo (tenere premuto per impostare il modo predefinito)

Nota: È possibile che il set di caratteri disponibile nel telefono non sia esattamente uguale a quello illustrato nella tabella. In un indirizzo email o in un editor URL, premendo  vengono visualizzati per primi i caratteri più utilizzati nel contesto specifico.

Regole generali per l'inserimento del testo in modo alfanumerico


- Premere ripetutamente un tasto alfanumerico per visualizzare i caratteri a esso associati.

- Premere  verso sinistra o verso destra per spostare il cursore lampeggiante a sinistra o a destra all'interno del messaggio.
- Il primo carattere di ogni frase è maiuscolo. Se necessario, premere  verso il basso per impostare il carattere minuscolo prima che il cursore si sposti alla posizione successiva.
- Se dopo aver inserito o modificato le informazioni non si desidera memorizzare le modifiche, premere  per uscire senza memorizzare.

Utilizzo del modo iTAP™


Il software iTAP™ fornisce un modo di inserimento facilitato del testo che consente di inserire una parola utilizzando una sola pressione del tasto per ogni lettera. Questo modo di inserimento testo può risultare più rapido rispetto a **Alfanumerico**, in quanto vengono visualizzate parole già formate di uso comune.

Ad esempio, se si preme , vengono visualizzate delle combinazioni di lettere che corrispondono ai tasti premuti:

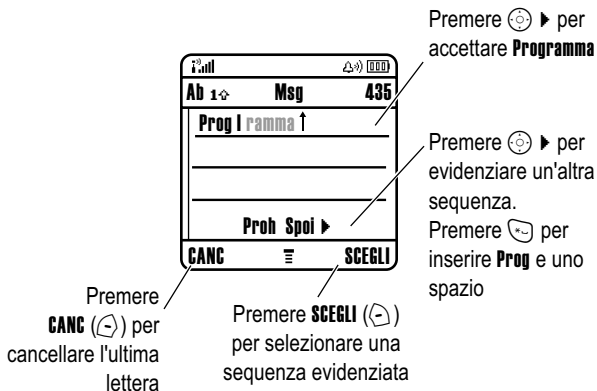

Se si desidera inserire una parola differente (ad esempio **Progresso**), continuare a premere i tasti alfanumerici per inserire i caratteri rimanenti.

Inserimento delle parole


In una schermata di inserimento testo è possibile premere  per modificare il modo di inserimento. Un simbolo indica il modo attivo (vedere pagina 41). Se il modo **ITAP** non è disponibile come modo di inserimento **Primario** o **Secondario**, vedere pagina 40.

Premere

1 tasti alfanumerici (una pressione per ogni lettera)

per

visualizzare le possibili sequenze di simboli nella parte inferiore del display

2  verso sinistra o verso destra

evidenziare il simbolo desiderato

Premere

3 SCEGLI (☞)

per

selezionare il simbolo evidenziato

Per aggiungere altri simboli, premere i tasti alfanumerici.

oppure



inserire il simbolo evidenziato

Dopo la parola viene inserito automaticamente uno spazio.

Se si inserisce una parola che il telefono non riconosce, essa verrà memorizzata per essere utilizzata in seguito. Quando si esaurisce lo spazio per memorizzare nuove parole, vengono eliminate dalla memoria le parole meno recenti per inserire quelle nuove.

Utilizzo del modo numeri

In una schermata di inserimento testo, premere per spostarsi tra i modi di inserimento finché non viene visualizzato il simbolo 123 (numeri).


Premere i tasti alfanumerici per inserire i numeri desiderati. Dopo aver completato l'inserimento dei numeri, premere per cambiare modo di inserimento.

Utilizzo del modo simboli

In una schermata di inserimento testo, premere per spostarsi tra i modi di inserimento finché non viene visualizzato il simbolo @ (simboli).

Premere

1 tasti alfanumerici
(una pressione per
ogni simbolo)

2  verso sinistra o
verso destra

3 SCEGLI 

per

visualizzare le possibili sequenze di
simboli nella parte inferiore del
display

evidenziare il simbolo desiderato

selezionare il simbolo evidenziato

Per aggiungere altri simboli, premere
i tasti alfanumerici.










oppure







inserire il simbolo evidenziato

Tabella simboli

Utilizzare questa tabella come guida per l'inserimento dei caratteri
in modo simboli.

	.?! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ÷ i % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
	@ _ \ ß
	/ : ;
	" & '
	() [] { }
	¿ ¡ ~
	< > =
	\$ £ ¥ ¤
	# % *

	+ - x * / = > < # §
	inserire uno spazio (tenere premuto per inserire un ritorno a capo)
	cambiare il modo di inserimento testo (tenere premuto per impostare il modo predefinito)

Nota: È possibile che il set di caratteri disponibile nel telefono non sia esattamente uguale a quello illustrato nella tabella. In un indirizzo email o in un editor URL, premendo  vengono visualizzati per primi i caratteri più utilizzati nel contesto specifico.

Cancellazione di lettere e parole

Posizionare il cursore a destra del testo che si desidera cancellare, quindi:


Azione

Premere **CANC** () per cancellare un carattere alla volta.

Premere e tenere premuto **CANC** () per cancellare l'intero messaggio.

Utilizzo del tasto Smart

Grazie al tasto Smart è possibile eseguire molte funzioni di base del telefono. Ad esempio, quando si evidenzia un'opzione di menu, è possibile selezionarla premendo il tasto Smart. È possibile utilizzare il tasto Smart per effettuare e terminare chiamate, attivare o disattivare le funzioni, nonché attivare la fotocamera.

Generalmente il tasto Smart esegue la stessa operazione del tasto funzione destro ()


Utilizzo del display esterno


Quando il flip è chiuso, nel display esterno sono visualizzate l'ora e le informazioni sullo stato del telefono. Inoltre, sono visualizzati i messaggi di notifica per le chiamate in arrivo e altri eventi. Vedere pagina 29 per le descrizioni dei simboli di stato che potrebbero essere visualizzati nel display esterno.

Nota: Non è possibile effettuare o ricevere chiamate se il flip del telefono è chiuso, a meno che non si colleghi un auricolare.

Utilizzo del dispositivo viva voce

Quando si attiva il dispositivo viva voce incorporato del telefono, è possibile parlare senza dover tenere il telefono vicino all'orecchio.

Premere **VIVA VOCE** () per attivare o disattivare il dispositivo viva voce durante una chiamata.

Quando si attiva il dispositivo viva voce, sul display del telefono viene visualizzato **Viva Voce on**. Il dispositivo viva voce rimane attivo finché non si preme nuovamente **VIVA VOCE** () o non si conclude la chiamata.

Nota: Il dispositivo viva voce viene disattivato se si connette il telefono a un kit viva voce per auto o a un auricolare.

Modifica di un codice o di una password

L'impostazione predefinita del codice di sblocco telefono a quattro cifre è 1234 e quella del codice di sicurezza a sei cifre è 000000. Tali codici dipendono dal modello di telefono acquistato.

Si consiglia di modificare tali codici per impedire che altri utenti accedano alle proprie informazioni personali. Il codice di sblocco telefono è costituito da quattro cifre, mentre il codice di sicurezza è costituito da sei cifre.

Se necessario, è anche possibile reimpostare il codice PIN e il codice PIN2 della scheda SIM e/o la password di blocco delle chiamate.

Per modificare un codice o una password:

Trovare la funzione



> Impostazioni > Sicurezza
> Nuove password

Procedure per bloccare e sbloccare il telefono

È possibile bloccare il telefono manualmente o impostarlo in modo che si blocchi a ogni spegnimento.

Per utilizzare un telefono bloccato, è necessario inserire il codice di sblocco. Un telefono bloccato suona o vibra comunque quando riceve chiamate o messaggi, ma è necessario sbloccarlo per rispondere.

È possibile effettuare chiamate di emergenza con il telefono anche quando è bloccato (vedere pagina 65).

Blocco manuale del telefono

Trovare la funzione



> Impostazioni > Sicurezza
> Blocco telefono > Blocca adesso

Premere

1 tasti alfanumerici

per

inserire il codice di sblocco

2 OK (☎)

bloccare il telefono

Sblocco del telefono

L'impostazione predefinita del codice di sblocco del telefono è 1234. Il gestore dei servizi di telefonia mobile potrebbe avere reimpostato il codice di sblocco sulle ultime quattro cifre del numero di telefono.

Al prompt **Inserisci cod sblocco**:

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il codice di sblocco
2 OK (↵)	sbloccare il telefono

Impostazione automatica del blocco del telefono

È possibile impostare il telefono in modo che si blocchi a ogni spegnimento:



Trovare la funzione		> Impostazioni > Sicurezza > Blocco telefono > Blocco automatico > On
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premere	per
1 tasti alfanumerici	inserire il codice di sblocco
2 OK (↵)	attivare il blocco automatico

Codice di sblocco, PIN o password dimenticati

L'impostazione predefinita del codice di sblocco del telefono a quattro cifre è 1234 e quella del codice di sicurezza a sei cifre è 000000. Il gestore dei servizi di telefonia mobile potrebbe avere reimpostato il codice di sblocco sulle ultime quattro cifre del numero di telefono.

Se si dimentica il codice di sblocco, provare a inserire 1234 o le ultime quattro cifre del numero telefonico. Se tale operazione non risolve il problema, al prompt **Inserisci cod sblocco**:


Premere	per
1 	visualizzare la schermata di esclusione del codice di sblocco
2 tasti alfanumerici	inserire il codice di sicurezza
3 OK ()	confermare il codice di sicurezza

Se si dimentica il codice di sicurezza, il codice PIN della scheda SIM, il codice PIN2 o la password di blocco delle chiamate, rivolgersi al proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.

Utilizzo della rubrica


Questa sezione descrive brevemente le funzioni di base della rubrica. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della rubrica, vedere pagina 78.

Memorizzazione di un numero di telefono

Inserire un numero telefonico nella schermata iniziale e premere **SALVA** () per creare un elemento della rubrica associato a questo numero. Inserire le informazioni relative agli altri campi per completare i dati dell'elemento.

Selezionare **ULTERIORI** per memorizzare un altro numero (ad esempio il numero di telefono del posto di lavoro) associato allo stesso nome.

Registrazione di una selezione vocale

Quando si crea un elemento della rubrica, spostarsi su **Selez vocale** e premere **REGISTR** (). Premere e rilasciare il tasto vocale e pronunciare il nome dell'elemento entro due secondi. Quando

richiesto, premere e rilasciare il tasto vocale e ripetere il nome. Premere **FINE** (⏻) per memorizzare la selezione vocale.

Nota: Questa opzione non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda SIM.

Memorizzazione di un'immagine per un ID chiamante

È possibile memorizzare un'immagine per un elemento della rubrica. L'immagine viene visualizzata quando si riceve una chiamata dall'elemento ad essa associato.

Nota: Questa opzione non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda SIM.

Quando si crea un elemento della rubrica, spostarsi su **Immagine** e premere **CAMBIA** (↔). Premere (⊙) per selezionare un'immagine, quindi premere **SCEGLI** (⏻) per associarla all'elemento.

Selezione di un numero

Premere (☰) > **Rubrica** > *elemento da chiamare* (☑).



Nota: È anche possibile accedere alla rubrica dal display in standby premendo (⊙), a seconda delle impostazioni del telefono.

Suggerimento: Per selezionare rapidamente un elemento nell'elenco **Rubrica**: premere il numero di selezione rapida per evidenziare un elemento, se gli elementi sono ordinati per numero. Ad esempio, premere (1-15) (5 INL) per l'elemento numero 15. Se gli elementi sono ordinati per **Nome**, **Selez vocale** o **Email**, inserire la prima lettera del nome dell'elemento per evidenziarlo. Ad esempio, premere (S INL) (S INL) per il primo elemento che inizia per "K".

Selezione vocale di un numero



Premere e rilasciare il tasto vocale e pronunciare il nome dell'elemento entro due secondi.

Ordinamento degli elementi della rubrica

Premere  > **Rubrica**, quindi premere  > **Impostazione** > **Ordina per** e selezionare se si desidera ordinare l'elenco della rubrica per **Nome**, **Nr rapido**, **Selez vocale** o **Email**.

Se l'ordinamento è alfabetico, è possibile visualizzare tutti i numeri o solo il numero primario per ciascun elemento. Per impostare il numero primario di un nome, vedere pagina 80.

Visualizzazione degli elementi in base alla categoria

Premere  > **Rubrica**, premere  > **Categorie**, quindi selezionare se si desidera visualizzare gli elementi di **Tutti** le categorie, quelli di una categoria predefinita (**Business**, **Personal**, **General**, **VIPs**) oppure gli elementi di una categoria creata dall'utente.

Per impostare la categoria per un elemento della rubrica, vedere pagina 79.

Impostazione del telefono

Memorizzazione del proprio nome e numero di telefono





Per memorizzare o modificare le informazioni relative al nome utente e al numero telefonico sulla scheda SIM:

Trovare la funzione



> Impostazioni > Info telefono
> Numeri personali

Funzione rapida: Per modificare il proprio nome e numero di telefono, premere   dalla schermata iniziale.

Se non si conosce il proprio numero di telefono, contattare il gestore dei servizi di telefonia mobile.

Impostazione di ora e data

Il telefono utilizza la data e l'ora per l'Agenda. È possibile sincronizzare la data e l'ora del telefono con la rete (non disponibile in tutti i paesi):

Trovare la funzione



> Impostazioni
> Impostazioni iniziali > Data e ora
> Agg automatico > On

Per impostare manualmente la data e l'ora, impostare **Agg automatico** su **Off** e utilizzare le opzioni **Ora** e **Data**:

Trovare la funzione



> Impostazioni
> Impostazioni iniziali > Data e ora
> Ora oppure Data

Impostazione del tipo di avviso

Il telefono suona o vibra per segnalare una chiamata in arrivo o un altro evento. Suoneria e vibrazione vengono denominate *avviso*.

È possibile selezionare uno dei cinque tipi di avviso disponibili. Il simbolo visualizzato sul display indica il tipo di avviso attivo (vedere pagina 34).

Per impostare un tipo di avviso:

Trovare la funzione



> **Impostazioni** > **Suonerie**
> **Profilo**

Premere

per

1 

spostarsi su tipo di avviso

2 **SCEGLI** ()

selezionare il tipo di avviso

Ogni tipo di avviso contiene le impostazioni relative a specifici eventi, la suoneria personalizzata, il volume della tastiera e della suoneria. Per modificare queste impostazioni, premere

 > **Impostazioni** > **Suonerie** > *tipo* **Dettagli**.

Impostazione delle opzioni di risposta

È possibile rispondere alle chiamate in arrivo utilizzando differenti modalità:

Ogni tasto

risposta alla pressione di un tasto qualsiasi

Apri e rispondi

risposta all'apertura del flip del telefono

Per attivare o disattivare un'opzione di risposta:

Trovare la funzione



> **Impostazioni**
> **Gestione chiamate**
> **Opzioni risposta**

Premere

1 

per

spostarsi su Ogni tasto oppure su Apri e rispondi

2 **CAMBIA** 

selezionare l'opzione

3 

spostarsi su On oppure Off

4 **SCEGLI** 

confermare l'impostazione

Impostazione di un'immagine come sfondo

È possibile impostare una fotografia, un'immagine o un'animazione come sfondo della schermata iniziale del telefono. L'immagine di sfondo viene visualizzata come una filigrana semitrasparente nelle schermate di testo e dei menu.

Trovare la funzione



> Impostazioni > Personalizza
> Sfondo

Premere


1 

per

spostarsi su Immagine

2 **CAMBIA** 

accedere al visualizzatore immagini

3  verso l'alto o
verso il basso

spostarsi su un'immagine o su
un'animazione

Spostarsi su **(Nessuno)** per disattivare
l'immagine di sfondo.

4 **SCEGLI** 

selezionare l'immagine

5 

spostarsi su Disposizione

6 **CAMBIA** 

modificare l'impostazione
dell'immagine

Premere

7 

per

spostarsi su **Centrato**, **Multiplo** o **Adatta**

Centrato consente di posizionare l'immagine al centro del display.

Multiplo consente di riempire il display con più copie dell'immagine.

Adatta consente di adattare, se necessario, l'immagine alle dimensioni del display.

8 **SCEGLI** 

confermare le impostazioni di visualizzazione

9 **INDIETRO** 

memorizzare le impostazioni dello sfondo

Impostazione di un'immagine per lo screen saver

Consente di impostare una fotografia, un'immagine o un'animazione come screen saver.










L'immagine dello screen saver viene visualizzata quando il telefono è acceso e in assenza di attività per un determinato periodo di tempo. Se necessario, l'immagine viene adattata alle dimensioni del display. L'animazione viene ripetuta per un minuto, quindi viene visualizzato il primo fotogramma dell'animazione.

Disattivare lo screen saver per prolungare la durata della batteria.

Trovare la funzione



> **Impostazioni** > **Personalizza**
> **Screensaver**

Premere	per
1 	spostarsi su Immagine
2 CAMBIA ()	accedere al visualizzatore immagini
3  verso l'alto o verso il basso	spostarsi su un'immagine o su un'animazione Spostarsi su [Nessuno] per disattivare lo screen saver.
4 SCEGLI ()	selezionare l'immagine
5 	spostarsi su Ritardo
6 CAMBIA ()	impostare il tempo trascorso il quale si attiva lo screen saver
7 	spostarsi sull'intervallo di tempo desiderato
8 SCEGLI ()	confermare l'impostazione
9 INDIETRO ()	memorizzare le impostazioni dello screen saver

Impostazione del contrasto del display

Trovare la funzione



> **Impostazioni**
> **Impostazioni iniziali**
> **Contrasto display**

Impostazione del colore del display

Consente di selezionare la tavolozza di colori utilizzata dal telefono per visualizzare i simboli, le opzioni e le etichette dei tasti funzione.

Trovare la funzione



> **Impostazioni** > **Personalizza**
> **Colori display**

Impostazione della retroilluminazione

Consente di impostare la durata della retroilluminazione del display e della tastiera.

Trovare la funzione



- > **Impostazioni**
- > **Impostazioni iniziali**
- > **Illuminazione**

Impostazione del timeout del display

Consente di impostare il display in modo che si disattivi quando non viene effettuata alcuna operazione per un certo periodo di tempo.

Trovare la funzione



- > **Impostazioni**
- > **Impostazioni iniziali**
- > **Timeout display**

Funzioni di chiamata

Per le istruzioni di base inerenti le modalità di trasmissione e ricezione della chiamata, vedere pagina 20.

Modifica della linea attiva



Consente di cambiare la linea telefonica attiva per effettuare e ricevere chiamate tramite un altro numero telefonico.

Nota: Questa funzione è disponibile solo per le schede SIM abilitate alla doppia linea (non disponibile in tutti i paesi).

Trovare la funzione



> Impostazioni > Info telefono
> Linea attiva

Il simbolo della linea attiva presente sul display segnala la linea telefonica attiva (vedere pagina 32).

Riselezione di un numero

Premere



per

visualizzare l'elenco delle ultime 10 chiamate effettuate



spostarsi sull'elemento che si desidera chiamare



riselezionare il numero

Utilizzo della rielezione automatica



Quando si riceve un segnale di occupato, sul display viene visualizzato il messaggio **Chiam non riuscita; Numero occupato**.

Per rielezionare il numero di telefono:

Premere



o **RIPROVA** (↵)

per

attivare la rielezione automatica

Il telefono rieleziona automaticamente il numero chiamato. Quando la linea è libera, il telefono suona o vibra una volta, visualizza il messaggio **Rielezione effettuata**, quindi effettua la chiamata.

Identificazione del numero chiamante

Chiamate in arrivo



L'identificazione del chiamante (ID chiamante) visualizza il numero telefonico delle chiamate in arrivo sul display del telefono.

Il telefono visualizza il nome del chiamante (e l'immagine, se disponibile) se il nome è memorizzato nella rubrica, oppure **Chiamata in arrivo** nel caso in cui non siano disponibili dati di identificazione.

Chiamate in uscita



Per le chiamate in uscita, è possibile visualizzare o nascondere il proprio numero telefonico come ID.

Trovare la funzione



- > Impostazioni
- > Gestione chiamate
- > Proprio numero

Quando si effettua una chiamata, è possibile ignorare l'impostazione predefinita dell'ID chiamante. Dopo aver composto il numero, quando le cifre sono visualizzate sul display:

Premere

 > Nascondi numero/
Mostra numero

per

visualizzare o nascondere il proprio ID chiamante per la chiamata successiva

Rifiuto di una chiamata in arrivo

Mentre il telefono suona o vibra:

Premere

IGNORA ()

per

rifiutare la chiamata in arrivo



A seconda delle impostazioni del telefono e/o dell'abbonamento stipulato, la chiamata potrebbe essere inoltrata a un altro numero oppure il chiamante potrebbe ricevere un segnale di occupato.

Disattivazione della suoneria/vibrazione

È possibile disattivare la suoneria/vibrazione del telefono prima di rispondere a una chiamata in arrivo.

Premere

uno dei due tasti laterali del volume


per

disattivare la suoneria/vibrazione


Selezione di un numero di emergenza

Il gestore dei servizi di telefonia mobile fornisce uno o più numeri di emergenza predefiniti, ad esempio il 112, che è in genere possibile chiamare anche quando il telefono è bloccato o la scheda SIM non è inserita.

I numeri di emergenza variano a seconda del paese. I numeri di emergenza potrebbero non essere sempre raggiungibili a causa di problemi di rete o ambientali, oppure per interferenze.

Premere	per
1 tasti alfanumerici	selezionare il numero di emergenza
2 	chiamare il numero di emergenza

Selezione di numeri internazionali

Premere e tenere premuto  per inserire il prefisso internazionale (+) del paese da cui si effettua la chiamata.

Visualizzazione delle ultime chiamate

Il telefono memorizza i numeri delle ultime chiamate ricevute ed effettuate, anche quando la connessione non è avvenuta. Gli elenchi vengono ordinati in base alla chiamata più recente. Gli elementi meno recenti vengono sostituiti nella memoria da quelli nuovi.

Funzioni rapide: Premere  dalla schermata iniziale per visualizzare l'elenco delle chiamate effettuate.

Trovare la funzione



> **Registro chiamate**

Premere

1 

per

spostarsi su **Chiamate ricevute** oppure **Chiamate effettuate**

2 SCEGLI 

selezionare l'elenco

3 


spostarsi su un elemento

✓ indica l'avvenuta connessione della chiamata.

4 

oppure

chiamare il numero desiderato

Premere e tenere premuto  per due secondi per inviare un numero come toni DTMF durante una chiamata.

VEDI 

visualizzare i dettagli dell'elemento

oppure



accedere al **Menu reg chiamate** per effettuare varie operazioni sull'elemento

Il **Menu reg chiamate** può comprendere le seguenti opzioni:

Opzione	Descrizione
Memorizza	Consente di creare un elemento della rubrica con il numero nel campo Nr.
Cancella	Consente di cancellare l'elemento.
Cancella tutto	Consente di cancellare tutti gli elementi dall'elenco.
Nascondi numero/ Mostra numero	Consente di nascondere o di visualizzare il proprio ID chiamante per la chiamata successiva.

Opzione	Descrizione
Invia messaggio	Consente di creare un nuovo messaggio SMS con il numero presente nel campo A .
Aggiungi cifre	Consente di aggiungere cifre in coda al numero.
Aggiungi numero	Consente di aggiungere un numero dalla rubrica o dagli elenchi delle ultime chiamate.
Invio toni DTMF	Consente di inviare il numero in modalità DTMF. Questa opzione viene visualizzata solo durante una chiamata.
Voce e fax	Consente di parlare e inviare un fax nel corso della stessa chiamata (vedere pagina 87).

Selezione di una chiamata non risposta

Il telefono memorizza le chiamate non risposte e visualizza:

- **X Chiamate perse**, dove **x** è il numero di chiamate non risposte.

Premere

1 **VEDI** 

per

visualizzare l'elenco delle chiamate ricevute

2 

selezionare un elemento da richiamare

3 

effettuare la chiamata

Utilizzo degli Appunti

La più recente sequenza di cifre composta sulla tastiera viene memorizzata negli Appunti del telefono. Tali cifre possono riferirsi a un numero telefonico chiamato o a un numero telefonico selezionato ma non chiamato. Per rintracciare il numero memorizzato negli Appunti:

Trovare la funzione



> **Registro chiamate** > **Appunti**

Premere



per

chiamare il numero

oppure



oppure

accedere al **Menu selezione** per aggiungere un numero o inserire un carattere speciale

SALVA (☺)

creare un elemento della rubrica con il numero presente nel campo **Nr**

Aggiunta di un numero

Durante la selezione, con le cifre visualizzate sul display:

Premere




> **Aggiungi numero**

per

aggiungere un numero dalla rubrica o dagli elenchi delle ultime chiamate

Chiamate tramite selezione rapida

A ciascun elemento memorizzato nella rubrica viene associato un numero di selezione rapida univoco.

Per visualizzare il numero di selezione rapida di un elemento, premere  > **Rubrica**, spostarsi sull'elemento e premere **VEDI** (☺).

Per chiamare un elemento della rubrica con la selezione rapida:

Premere		per
1	tasti alfanumerici	inserire il numero di selezione rapida dell'elemento da chiamare
2		confermare il numero
3		chiamare il numero

Selezione rapida con un tasto

Per selezionare gli elementi della rubrica da 1 a 9, premere e tenere premuto per un secondo il numero di selezione rapida a una cifra.

Suggerimento: È necessario specificare l'elenco di numeri telefonici che si desidera utilizzare con questa funzione: rubrica del telefono o rubrica della scheda SIM (vedere pagina 80).

Utilizzo della segreteria telefonica



I messaggi vocali ricevuti vengono memorizzati sulla rete. Per ascoltare i messaggi, è necessario selezionare il numero della segreteria telefonica.


Il gestore dei servizi di telefonia mobile potrebbe aggiungere ulteriori informazioni su questa funzione.

Ascolto dei messaggi della segreteria telefonica


Trovare la funzione



> **Messaggi** > **Segreteria tel**

Il telefono seleziona il numero della segreteria telefonica. Se il numero non è memorizzato, premere Salva () per memorizzarne uno.

Ricezione di un messaggio in segreteria telefonica


Quando si riceve un messaggio in segreteria telefonica, il telefono visualizza il simbolo  (messaggio in segreteria) e il messaggio di notifica **Msg segreteria**. Generalmente, la rete GSM del proprio gestore dei servizi di telefonia mobile invia un messaggio SMS per comunicare la presenza di un messaggio nella segreteria telefonica.

Premere

CHIAMA ()

per

ascoltare il messaggio

Il telefono seleziona il numero della segreteria telefonica. Se il numero non è memorizzato, premere **Salva** () per memorizzarne uno.

Memorizzazione del numero della segreteria telefonica

Se necessario, utilizzare la seguente procedura per memorizzare il numero della segreteria telefonica nel telefono. Normalmente, questa operazione è già stata effettuata dal gestore dei servizi di telefonia mobile.

Trovare la funzione



> **Messaggi**



> **Imposta segr tel**

Premere

1 tasti alfanumerici

per

inserire il numero della segreteria telefonica

2 **OK** ()

memorizzare il numero

Non è possibile memorizzare i caratteri **||** (pausa), **w** (attesa) o **||** (numero) in questo numero. Per memorizzare un numero della segreteria telefonica includendo questi caratteri, creare un apposito

elemento della rubrica. Successivamente sarà possibile utilizzare l'elemento per chiamare la segreteria.

Utilizzo della funzione di avviso di chiamata



Durante una chiamata, viene emesso un tono di avviso per indicare la presenza di una seconda chiamata.

Premere

1 

per

rispondere alla nuova chiamata

2 **SCAMBIA** 

passare da una chiamata all'altra

oppure

COLLEGA 

collegare le due chiamate

oppure

 > **Fine chiamata in attesa**

terminare la chiamata in attesa

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario attivare l'avviso di chiamata. Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata:

Trovare la funzione



> **Impostazioni**
> **Gestione chiamate**
> **Avviso di chiamata**

Chiamata in attesa


Premere

PAUSA 
(se disponibile)

per

mettere la chiamata in attesa

oppure

 > **Attesa**

Trasferimento di una chiamata



Il trasferimento della chiamata attiva a un altro interlocutore può essere preceduto da un avviso oppure essere eseguito direttamente.

Avviso di trasferimento di chiamata

Trovare la funzione



> **Attesa**

Premere

per

1 tasti alfanumerici

selezionare il numero a cui si desidera trasferire la chiamata

2

effettuare la chiamata e attendere la risposta

3

accedere al menu

4

spostarsi su **Trasferisci**

5 **SCEGLI** ()

selezionare **Trasferisci**

6 **OK** ()

confermare il trasferimento

Trasferimento di chiamata diretto

Trovare la funzione



> **Trasferisci**

Premere

per

1 tasti alfanumerici

selezionare il numero a cui si desidera trasferire la chiamata

2

trasferire la chiamata

Funzioni del telefono

Mappa Menu

Menu Principale



Rubrica



Registro chiamate

- Chiamate ricevute
- Chiamate effettuate
- Appunti
- Durata chiamate voce
- Costo chiamate
- Durata chiamate dati
- Volume dati



Messaggi

- Nuovo messaggio
- Messaggi ricevuti
- Segreteria tel
- Msg Browser
- Info servizi
- Msg predefiniti
- Messaggi inviati
- Bozze
- Modelli MMS



Strumenti

- Applicazioni SIM *
- Calcolatrice
- Agenda
- Funzioni rapide
- Sveglia
- Chat
- Servizi di selezione
 - Selezione fissa
 - Numeri utili *
 - Chiamata rapida *



Giochi e applicazioni



Accesso Web

- Browser
- Indirizzi rapidi Web
- Pagine memorizzate
- Cronologia
- Vai a URL
- Configura Browser
- Profili Web



Multimedia

- Temi
- Camera
- Immagini
- Suoni
- MotoMixer
- Video



IM

- Login
- Ultimi contatti
- Impostazione offline
- Guida



Impostazioni

- (vedere pagina successiva)

* funzioni opzionali

Questa è l'impostazione predefinita del menu del telefono. L'organizzazione del menu e i nomi delle funzioni sul proprio telefono possono essere differenti. È possibile che sul telefono non siano disponibili tutte le funzioni.

Menu Impostazioni



Personalizza

- Display in standby
- Menu principale
- Colori display
- Msg benvenuto
- Sfondo
- Screensaver
- Chiamata rapida



Suonerie

- Profilo
- Dettagli profilo



Deviazione chiamate

- Chiamate voce
- Chiamate fax
- Chiamate dati
- Annulla tutto
- Stato deviazioni



Gestione chiamate

- Timer chiamate
- Costi chiamate
- Proprio numero
- Voce e fax
- Opzioni risposta
- Avviso di chiamata



Iniziali

- Data e ora
- Selezione rapida
- Timeout display
- Illuminazione
- Scorrimento
- Lingua
- Contrasto display
- DTMF
- Ripristino iniziale
- Cancellazione totale



Info telefono

- Numeri personali
- Informazioni credito *
- Linea attiva
- Stato batteria
- Altre informazioni



Auricolare

- Risp automatica
- Selezione vocale



Automobile

- Risp automatica
- Viva Voce
- Spegnimento ritardato
- Tempo ricarica



Rete

- Nuova rete
- Imposta rete
- Reti disponibili
- Lista reti preferite
- Tono di servizio
- Tono caduta linea



Sicurezza

- Blocco telefono
- Blocco applicazione
- Selezione fissa
- Blocco chiamate
- PIN della SIM
- Nuove password
- Gestione certificato



Java









- Java Info
- Canc tutte applicazioni?
- Vibra con applicazione
- Volume applicazione
- DNS IP:
- Illuminazione applicazioni

* funzioni opzionali





Ulteriori funzioni


Questa sezione consente di individuare sul telefono le funzioni che non sono state descritte nel presente manuale.

Funzioni di chiamata




Opzione	Descrizione	
Conferenza telefonica	Durante una chiamata:  > Attesa , comporre il numero successivo, premere  , quindi premere COLLEGA ()	
Deviazione chiamate	Per attivare o disattivare la funzione di deviazione delle chiamate:  > Impostazioni > Deviazione chiamate	
Blocco delle chiamate	Per limitare le chiamate in arrivo e in uscita:  > Impostazioni > Sicurezza > Blocco chiamate	





Messaggi

Opzione	Descrizione	
Invio di un messaggio SMS	Per inviare un messaggio SMS:  > Messaggi > Nuovo msg > Nuovo SMS	
Invio di un messaggio MMS	Per inviare un messaggio MMS:  > Messaggi > Nuovo msg > Nuovo MMS	







Opzione	Descrizione	
Utilizzo di un modello MMS	Per accedere a un modello di messaggio MMS con oggetti multimediali già caricati: ☰ > Messaggi > Nuovo msg > Modelli MMS	
Lettura di un messaggio	Per leggere un nuovo messaggio SMS o MMS ricevuto: Premere LEGGI (☰).	
Memorizzazione degli oggetti dei messaggi	Per memorizzare gli oggetti multimediali contenuti in un messaggio: ☰ > Memorizza	

Instant Messaging







Opzione	Descrizione	
Login	Per accedere a Instant Messaging: ☰ > IM > Login	
Trovare Altri amici in linea	In seguito al login: Selezionare Lista contatti per visualizzare un elenco di altri utenti.	
Avvio conversazione	Per avviare una conversazione: Dalla propria Lista contatti , selezionare un nome in Contatti online e premere INVIA IM (☰).	









Opzione	Descrizione	
Visualizzazione conversazione attiva	Per visualizzare una conversazione in corso: Dalla propria Lista contatti , selezionare un nome in Conversazione e premere VEDI (☰).	
Fine conversazione	Dalla schermata della conversazione:  > Fine conversazione	
Logout	Per disconnettersi da Instant Messaging: Selezionare Logout dal menu Menu IM online .	


Chat

Opzione	Descrizione	
Avvio di una chat	Per avviare una nuova sessione di chat:  > Strumenti > Chat  > Nuova chat	
Ricezione di richieste di chat	Quando si riceve una richiesta di chat: Premere ACCETTA (☰) o IGNORA (☹).	
Fine di una chat	Durante una sessione di chat:  > Fine chat	





Rubrica








Opzione	Descrizione
Creazione di elementi	Per creare un nuovo elemento della rubrica: Inserire il numero di telefono > Memorizza > inserire altri dettagli.
Creazione di una lista di distribuzione per gruppi	Per creare una lista di distribuzione come elemento della rubrica:  > Rubrica  > Nuovo > Lista distribuzione
Selezione di un numero	Per chiamare un numero nella rubrica:  > Rubrica , selezionare l'elemento della rubrica, quindi premere  per effettuare la chiamata.
Selezione vocale	Per chiamare un numero nella rubrica tramite selezione vocale: Premere e rilasciare il tasto vocale e pronunciare il nome dell'elemento entro due secondi.
Impostazione di una suoneria personalizzata per l'elemento	Per associare una specifica suoneria a un determinato elemento della rubrica:  > Rubrica > elemento  > Modifica > Suon personalizzata > <i>nome suoneria</i> Nota: L'opzione Suon personalizzata non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda SIM.

Opzione	Descrizione
Impostazione di un'immagine personalizzata per l'elemento	Per selezionare un'immagine da associare alle chiamate provenienti da un elemento:  > Rubrica > <i>elemento</i>  > Modifica > Immagine > <i>immagine</i> Nota: <i>L'opzione Immagine non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda SIM.</i>
Impostazione di una categoria per l'elemento	Per assegnare una categoria per un elemento della rubrica:  > Rubrica > <i>elemento</i>  > Modifica > Categoria > <i>nome categoria</i> Nota: <i>L'opzione Categoria non è disponibile per gli elementi memorizzati sulla scheda SIM.</i>
Impostazione della visualizzazione delle categorie	Per impostare la modalità di visualizzazione della categoria:  > Rubrica  > Categorie > <i>nome categoria</i>
Ordinamento dell'elenco della rubrica	Per definire l'ordine con cui sono elencati gli elementi della rubrica:  > Rubrica  > Impostazione > Ordina per > <i>tipo di ordinamento</i>




Opzione	Descrizione
Impostazione del numero primario	Per impostare il numero primario di un elemento con più numeri:  > Rubrica , spostarsi sull'elemento, premere  > Imposta nr primario > <i>numero di telefono</i>
Selezione rapida con un tasto	Per impostare la selezione rapida con un tasto per chiamare gli elementi della rubrica del telefono o della scheda SIM:  > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Selezione rapida

Personalizzazione delle funzioni




Opzione	Descrizione
Tipo di avviso	Per cambiare la suoneria per un evento:  > Impostazioni > Suonerie > Dettagli profilo > <i>selezionare l'avviso desiderato</i>
Suoneria personalizzata	Per associare una suoneria specifica agli elementi della rubrica:  > Impostazioni > Suonerie > Dettagli profilo > Personalizza suoneria
Volume suoneria	Per impostare il volume:  > Impostazioni > Suonerie > Dettagli profilo > Volume suoneria
Volume tastiera	Per impostare il volume del tono emesso quando si preme un tasto:  > Impostazioni > Suonerie > Dettagli profilo > Volume tasti



Opzione	Descrizione
Visualizzazione orologio	Per visualizzare un orologio analogico o digitale nella schermata iniziale:  > Impostazioni > Personalizza > Display in standby > Orologio
Visualizzazione menu	Per visualizzare gli elementi del menu principale sotto forma di icone o di elenco:  > Impostazioni > Personalizza > Menu principale > Visualizza
Menu Principale	Per riordinare il menu principale del telefono:  > Impostazioni > Personalizza > Menu principale > Riordina
Attivazione o disattivazione della visualizzazione delle icone di menu	Per attivare o disattivare la visualizzazione delle icone nella schermata iniziale:  > Impostazioni > Personalizza > Display in standby > Tasti funzione > Icone
Modifica delle etichette dei tasti funzione e delle icone della schermata iniziale	Per modificare le etichette dei tasti funzione, la funzione del tasto Smart e le icone di menu nella schermata iniziale:  > Impostazioni > Personalizza > Display in standby > Tasti funzione
Funzioni rapide	Per creare una funzione rapida: Evidenziare l'opzione di menu, quindi tenere premuto  . Per selezionare una funzione rapida:  > Strumenti > Funzioni rapide > <i>nome della funzione rapida</i>

Opzioni di menu


Opzione	Descrizione
Lingua	Per impostare la lingua del menu:  > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Lingua
Ripristino impostazioni iniziali	Per ripristinare tutte le opzioni tranne il codice di sblocco, il codice di sicurezza e il timer della durata:  > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Ripristino iniziale
Cancellazione totale	Per ripristinare tutte le opzioni tranne il codice di sblocco, il codice di sicurezza e il timer della durata e cancellare tutte le impostazioni e gli elementi inseriti dall'utente tranne le informazioni memorizzate nella scheda SIM:  > Impostazioni > Impostazioni iniziali > Cancellazione totale

Opzioni di selezione



Opzione	Descrizione
Selezione fissa	<p>Quando viene attivata la funzione di selezione fissa, è possibile chiamare soltanto i numeri presenti nell'elenco di selezione fissa.</p>  <p>Per attivare e disattivare la selezione fissa:</p> <p> > Impostazioni > Sicurezza > Selezione fissa</p> <p>Per utilizzare l'elenco di selezione fissa:</p> <p> > Strumenti > Servizi di selezione > Selezione fissa</p>
Selezione servizi	<p>Per selezionare i numeri telefonici dei servizi:</p>  <p> > Strumenti > Servizi di selezione > Numeri utili</p>
Selezione rapida	<p>In base al modello di telefono, possono essere già stati predefiniti uno o più numeri di selezione rapida, ad esempio il servizio di assistenza tecnica.</p>  <p>Per selezionare i numeri telefonici preprogrammati:</p> <p> > Strumenti > Servizi di selezione > Chiamata rapida</p>





Opzione	Descrizione
Toni DTMF	<p>Per attivare i toni DTMF:</p> <p> > Impostazioni > Impostazioni iniziali > DTMF</p> <p>Per inviare i toni DTMF nel corso di una chiamata:</p> <p>Premere i tasti alfanumerici.</p> <p>Per inviare i numeri memorizzati come toni DTMF nel corso di una chiamata:</p> <p>Selezionare un numero dall'elenco della rubrica o delle ultime chiamate, quindi premere  > Invio toni DTMF.</p>

Controllo chiamate

Il tempo di connessione alla rete è il tempo trascorso dal momento della connessione alla rete GSM fino a quando si termina la chiamata premendo . Questo periodo di tempo comprende i segnali di occupato e di libero.







Il periodo di tempo di connessione alla rete registrato sul timer azzerabile potrebbe non corrispondere al periodo di tempo fatturato dal gestore dei servizi di telefonia mobile. Per informazioni sulla fatturazione, contattare il proprio gestore.







Opzione	Descrizione
Durata chiamate	<p>Per visualizzare il timer delle chiamate:</p> <p> > Registro chiamate > Durata chiamate voce</p> 

Opzione	Descrizione
Timer chiamate	<p>Per visualizzare la durata o il costo di una chiamata in corso:</p> <p> > Impostazioni > Gestione chiamate > Timer chiamate</p> 
Costo chiamate	<p>Per visualizzare le informazioni sul costo della chiamata:</p> <p> > Registro chiamate > Costo chiamate</p> 






Funzioni viva voce

Nota: L'utilizzo di dispositivi cellulari e dei relativi accessori può essere vietato o limitato in alcune aree. Rispettare sempre le leggi e le norme sull'utilizzo di questi prodotti.


Opzione	Descrizione
Viva voce	<p>Durante una chiamata attiva, premere</p> <p>VIVA VOCE ().</p> 
Risposta automatica (kit auto o auricolare)	<p>Per attivare la risposta automatica quando il telefono è collegato a un kit per auto o a un auricolare:</p> <p> > Impostazioni > Automobile o Auricolare > Risp automatica</p> 
Selezione vocale (auricolare)	<p>Per attivare la selezione vocale con il tasto di invio/fine dell'auricolare:</p> <p> > Impostazioni > Auricolare > Selezione vocale</p> 

Opzione	Descrizione
Funzione di viva voce automatica (kit auto)	<p>Per deviare automaticamente le chiamate a un kit per auto quando collegato:</p> <p> > Impostazioni > Automobile > Viva Voce</p> 
Spegnimento ritardato (kit auto)	<p>Per impostare il telefono in modo che resti acceso per un periodo di tempo specificato dopo lo spegnimento del motore:</p> <p> > Impostazioni > Automobile > Spegnimento ritardato</p> 
Tempo di ricarica (kit auto)	<p>Per continuare la ricarica del telefono per un periodo di tempo specificato dopo lo spegnimento del motore:</p> <p> > Impostazioni > Automobile > Tempo ricarica</p> 

Chiamate dati e fax




Opzione	Descrizione	
Invio di dati o fax	Collegare il telefono a un dispositivo esterno, quindi effettuare le chiamate dall'applicazione del dispositivo.	
Ricezione di dati o fax	Collegare il telefono a un dispositivo esterno, quindi rispondere alle chiamate dall'applicazione del dispositivo.	
Voce e fax	Collegare il telefono a un dispositivo esterno, inserire il numero, premere  > Voce e fax , quindi premere  per effettuare la chiamata.	

Funzioni di rete



Opzione	Descrizione	
Impostazioni di rete	Per visualizzare informazioni sulla rete e modificarne le impostazioni:  > Impostazioni > Rete	

Funzioni di organizer personale



Opzione	Descrizione
Creazione di un evento dell'agenda	Per creare un nuovo evento dell'agenda:  > Strumenti > Agenda , selezionare il giorno, premere il tasto di selezione centrale, quindi premere  > Nuovo
Visualizzazione o modifica di un evento dell'agenda	Per visualizzare o modificare i dettagli di un evento:  > Strumenti > Agenda , selezionare il giorno, premere il pulsante di selezione centrale, quindi premere VEDI ()
Notifica di eventi	Per visualizzare una notifica di eventi: VEDI () Per chiudere una notifica di eventi: INDIETRO ()
Impostazione della sveglia	Per impostare la sveglia:  > Strumenti > Sveglia
Disattivazione della sveglia:	Per disattivare la sveglia: Premere DISATT () o  . Per posticipare la sveglia di 8 minuti: Premere SNOOZE ()
Calcolatrice	Per eseguire calcoli numerici:  > Strumenti > Calcolatrice

Opzione	Descrizione
Convertitore di valuta	<p>Per effettuare conversioni di valuta:</p> <p> > Strumenti > Calcolatrice</p> <p> > Cambio</p> <p>Inserire il tasso di cambio, premere OK () , inserire l'importo e selezionare € nella parte inferiore del display.</p>

Sicurezza

Opzione	Descrizione
PIN della scheda SIM	<p>Per bloccare o sbloccare la scheda SIM:</p> <p> > Impostazioni > Sicurezza > PIN della SIM</p> <p>Attenzione: Se si inserisce un codice PIN errato 3 volte di seguito, la scheda SIM viene disattivata e viene visualizzato il messaggio SIM Bloccato.</p>
Blocco di un'applicazione	<p>Per bloccare applicazioni del telefono:</p> <p> > Impostazioni > Sicurezza > Blocco applicazione</p>

Notizie e intrattenimento

Opzione	Descrizione
Avvio del browser WAP	<p>Per avviare una sessione WAP:</p> <p> > Accesso Web > Browser</p> 

Opzione	Descrizione
Download di oggetti da una pagina Web	Per scaricare un'immagine, un file audio o un tema da una pagina Web:  Selezionare il file, premere SCEGLI (↵), quindi premere SALVA (↵).
Sessioni WAP	Per selezionare o creare un profilo WAP:   > Accesso Web > Profil Web
Utilizzo di un tema	Per utilizzare un insieme di immagini e file audio:   > Multimedia > Temi > <i>tema</i>
Download di un gioco o di un'applicazione (Browser WAP)	Per scaricare un gioco o un'applicazione Java utilizzando il browser WAP:   > Accesso Web > Browser , selezionare l'applicazione, premere SCEGLI (↵), quindi premere SCARICA (↵)
Download di un gioco o di un'applicazione (computer)	Per scaricare un gioco o un'applicazione Java da un computer:  Collegare il telefono al computer, quindi premere  > Impostazioni > Java > Scarica appl Java .
Avvio di un gioco o di un'applicazione	Per avviare un gioco o un'applicazione Java:   > Giochi e applicazioni , selezionare l'applicazione, quindi premere SCEGLI (↵)

Opzione	Descrizione
Gestione delle immagini	Per gestire immagini e animazioni:  > Multimedia > Immagini 
Gestione dei file audio	Per gestire le suonerie e le melodie create o scaricate:  > Multimedia > Suoni
Gestione dei video	Per gestire i video:  > Multimedia > Video
Modifica dei file audio con MotoMixer	Per modificare i file MIDI utilizzabili con il telefono:  > Multimedia > MotoMixer > [Nuovo mix] oppure nome file mix
Creazione di suonerie	Per creare suonerie utilizzabili con il telefono:  > Multimedia > Suoni > [Nuova suoneria]
Fotocamera digitale	In modalità fotocamera, spostarsi verso l'alto e verso il basso per aumentare o diminuire lo zoom (⊖) e da destra verso sinistra per regolare il livello di luminosità. Per modificare altre impostazioni, premere  > Impostazione immagine.

Dati sul tasso di assorbimento specifico

Questo modello di telefono rispetta le norme internazionali sull'esposizione alle onde radio.

Il telefono cellulare acquistato ha funzioni di radio ricetrasmittente. È stato progettato e realizzato per non superare i limiti di esposizione all'energia di radiofrequenza (RF). Tali limiti sono COMPRESI nell'ambito di un più ampio insieme di disposizioni e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione. Le disposizioni si basano sulle norme standard sviluppate da parte di organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso una valutazione ripetuta nel tempo e accurata degli studi scientifici. Le disposizioni comprendono un effettivo margine di sicurezza concepito al fine di garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

La norma standard relativa ai telefoni cellulari si basa su un'unità di misura conosciuta come tasso di assorbimento specifico (TAS). Secondo le disposizioni applicabili al modello di telefono acquistato, il limite TAS è di 2,0 W/kg.¹ I collaudi relativi al TAS vengono effettuati secondo le procedure di collaudo CENELEC² adoperando posizioni d'utilizzo normali con il telefono e trasmettendo al più alto livello di potenza documentato, in tutte le bande di frequenza controllate. Sebbene il TAS sia determinato al più alto livello di potenza documentato, l'effettivo TAS del telefono durante il suo utilizzo potrebbe essere notevolmente inferiore al valore poiché il telefono è stato progettato per funzionare a vari livelli di potenza, in modo da utilizzare solamente la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una stazione fissa, più sarà bassa l'uscita di potenza del telefono.

Prima che un modello di telefono sia disponibile per la vendita al pubblico, esso è collaudato per verificare la conformità alle disposizioni. I collaudi sono svolti in posizioni conformi a una metodologia uniforme di collaudo determinata da un ente esperto sulle normative. Il valore TAS più alto per questo modello di telefono, collaudato per uso all'orecchio è di: 0,90 W/kg.³

Sebbene ci possano essere delle differenze tra i livelli TAS di diversi telefoni e in varie posizioni, essi rispettano tutti le norme legislative sulla sicurezza all'esposizione. Miglioramenti a questo modello di prodotto potrebbero causare variazioni nel valore TAS nei prodotti futuri; in ogni caso, i prodotti sono stati progettati nel rispetto delle disposizioni.

-
- 1 Il limite TAS consigliato dalle disposizioni internazionali (ICNIRP) per i telefoni cellulari utilizzati dal pubblico è di 2,0 watt/chilogrammi (W/kg) calcolato su una media su dieci grammi di tessuto. Il limite comprende un margine sostanziale di sicurezza al fine di fornire la maggiore protezione all'utente e per tenere conto di qualsiasi variazione all'atto delle misurazioni.
 - 2 CENELEC è il comitato di normalizzazione elettrotecnica dell'Unione Europea.
 - 3 Ulteriori informazioni connesse comprendono il protocollo di collaudo Motorola, la procedura di valutazione e la fascia di incertezza nella misurazione per questo prodotto.

Indice analitico

A

- Accensione e Spegnimento/
 - Fine, tasto 1
- accessori 14
- accessorio opzionale,
 - definizione 14
- agenda 88
- altoparlante, volume 19
- animazione
 - download 90
 - screen saver 59
 - sfondo 58
 - visualizzazione 91
- apertura per risposta 57
- applicazione, blocco e sblocco 89
- applicazioni Java 90
- appunti 68
- avviso
 - creazione 91
 - definizione 57
 - disattivazione 20, 64
 - impostazione 20, 57, 80

B

- batteria
 - installazione 17

- prolungamento della durata 15, 61
 - ricarica 18
 - simbolo di livello 34
- Batteria scarica, messaggio 34
- Benvenuti 1
- blocco
 - applicazione 89
 - SIM, scheda 89
 - telefono 51
- browser WAP
 - applicazioni Java 90
 - configurazione del browser WAP 90
 - sessioni WAP 90
 - utilizzo 89

C

- calcolatrice 88
- cancellazione totale 82
- caricabatterie da viaggio 18
- categoria
 - elemento della rubrica 79
 - visualizzazione 79
- chat 77
- chiamata
 - avviso, disattivazione 20, 64

- blocco 75
- chiamata in attesa 71
- chiamata non risposta 67
- chiamate effettuate,
 - elenco 65
- chiamate ricevute,
 - elenco 65
- costi 85
- deviazione 75
- dispositivo viva voce 50
- esecuzione 20
- in attesa 71
- numero di emergenza 65
- opzioni di risposta 57
- password di blocco,
 - modifica 50
- prefisso internazionale 65
- ricezione 20
- risposta 20
- selezione 20
- termine 20
- timer 84, 85
- tipo di avviso 20, 57, 80
- trasferimento 72
- viva voce 85
- chiamata dati 87
- chiamata fax 87
- chiamata in arrivo
 - deviazione 75
 - risposta 20
- Chiamata in arrivo,
 - messaggio 63
- chiamata in attesa 71
- Chiamata non riuscita, Numero
 - occupato 63
- chiamate effettuate, elenco 65
- chiamate ricevute, elenco 65
- chiamate, blocco 75
- chiamate, deviazione 75
- codice di sblocco
 - esclusione 52
 - inserimento 19
 - modifica 50
 - predefinito 50, 52
- codice di sicurezza
 - modifica 50
 - predefinito 50
- codice PIN2 SIM, modifica 50
- codice PIN2, modifica 50
- codici
 - modifica 50
 - predefinito 50, 52
 - smarrimento 52
- colore, impostazione 60
- conferenza telefonica 75
- connettore per auricolare 1
- connettore per gli accessori 1
- contrasto, impostazione 60

D

- data, impostazione 56
- destro, tasto funzione
 - funzioni 1, 30
 - personalizzazione 81
- display
 - colore 60
 - contrasto 60
 - descrizione 29
 - lingua 82
 - personalizzazione 81
 - retroilluminazione 61
 - schermata iniziale 29
 - timeout 61
- display esterno 50
- dispositivo viva voce 50
- DTMF, toni
 - attivazione 84
 - invio 84

E

- esecuzione di una chiamata 20

F

- fine, tasto 1
- fotocamera
 - impostazioni 91
 - realizzazione di fotografie 22

- fotografie
 - download 90
 - ID immagine 63
 - invio 22
 - realizzazione di 22
- funzione opzionale, definizione 14
- funzioni rapide 81

G

- giochi 90
- GPRS, simbolo 31
- groove tunes 91

I

- ID chiamante 23, 63
- IM 76
- IM, simbolo 32
- immagine
 - download 90
 - screen saver 59
 - sfondo 58
 - visualizzazione 91
- immagine per l'ID chiamante 63
 - impostazione 54
- immagine personalizzata 23
 - impostazione 79
- impostazioni di rete 87
- inserimento di simboli 47

inserimento facilitato del
testo 45
inserimento testo con modo
alfanumerico 42
instant messaging. *Vedere* IM
Invio, tasto 1

J

joystick 1

L

linea attiva, modifica 62
linea attiva, simbolo 32
lingua, impostazione 82

M

maiuscolo/minuscolo,
simbolo 41
memorizzazione del numero
personale 56
menu
icone, attivazione o
disattivazione della
visualizzazione 81
icone, modifica nella
schermata
iniziale 81
inserimento di testo 38
lingua, impostazione 82
personalizzazione 81

riordino delle funzioni 81
utilizzo 35
visualizzazione come icone
o come elenco 81
visualizzazione, modifica 81
menu, tasto 1
messaggio
chat 77
lettura 76
messaggio MMS 75
MMS, definizione 24
modello MMS 76
testo 75, 76
messaggio della segreteria,
simbolo 33
messaggio di dispositivo viva
voce attivo 50
messaggio in attesa,
simbolo 26
messaggio Inserisci cod
sblocco 52
messaggio MMS
invio 24, 75
ricezione 26
messaggio, SIM Bloccata 19,
89
messaggio, simbolo 33
midlet Java, simbolo 32
MMS. *Vedere* messaggio
modello MMS 76
modifica della linea attiva 62

- modo di inserimento testo
 - impostazione 40
 - selezione 39
- modo di inserimento testo
 - primario 39
- modo di inserimento testo
 - secondario 39
- modo di inserimento testo,
 - simboli 33, 41
- MotoMixer 91

N

- numeri, inserimento 47
- numero di emergenza 65
- numero di telefono
 - linea attiva, modifica 62
 - memorizzazione del numero
 - personale 56
 - memorizzazione nella rubrica 78
 - numero personale,
 - memorizzazione 56
 - prefisso internazionale 65
 - riselezione 62
 - simbolo linea attiva 32
- numero di telefono
 - personale 56
- numero personale 21

O

- ora, impostazione 56
- orologio
 - impostazione 56
 - selezione di un orologio
 - analogico o digitale 81

P

- pagine Web 89
- password. *Vedere* codici
- personalizzazione del
 - menu 81
- PIN, codice
 - inserimento 89
 - modifica 50
- posizione, simbolo 33
- potenza del segnale,
 - simbolo 31
- prefisso internazionale 65

R

- retroilluminazione 61
- ricezione di una chiamata 20
- ripristino impostazioni
 - iniziali 82
- riselezione
 - numero occupato 62
 - riselezione automatica 63
- risposta a una chiamata 57

- roaming, simbolo di 32
- rubrica
 - categoria per l'elemento 79
 - categorie 79
 - immagine per l'ID
 - chiamante 54, 63
 - immagine personalizzata 79
 - lista di distribuzione per gruppi 78
 - memorizzazione di un elemento 78
 - numero di selezione rapida 68
 - numero primario, impostazione 80
 - ordinamento degli elementi 55, 79
 - selezione di un numero 78
 - selezione rapida con un tasto 69
 - selezione vocale 78
 - suoneria personalizzata 78, 80
- S**
- sblocco
 - applicazione 89
 - telefono 51
- schermata iniziale
 - definizione 29
- selezione della visualizzazione dell'orologio 81
- screen saver 59
- segreteria telefonica 69
- selezione di un numero 20, 83
- selezione fissa 83
- selezione rapida 68, 83
- selezione rapida con un tasto
 - impostazione preferenza 80
 - utilizzo 69
- selezione vocale 78, 85
- selezione, tasto 34
- servizi, selezione 83
- servizio di messaggistica multimediale. *Vedere* messaggio
- sessioni WAP 90
- sfondo 58
- SIM, codice PIN
 - inserimento 89
 - modifica 50
- SIM, scheda
 - blocco 89
 - codice PIN, modifica 50
 - codice PIN2, modifica 50
 - definizione 14
 - inserimento codice PIN 19
 - installazione 14
 - messaggio, SIM Bloccata 19, 89

- precauzioni 14
 - simboli
 - GPRS 31
 - IM 32
 - linea attiva 32
 - livello della batteria 34
 - maiuscolo/minuscolo 41
 - messaggio 33
 - messaggio della segreteria
 - telefonica 33, 70
 - messaggio in attesa 26
 - midlet Java 32
 - modo di inserimento
 - testo 33, 41
 - posizione 33
 - potenza del segnale 31
 - roaming 32
 - tipo di avviso 34
 - trasmissione 31
 - simbolo di messaggio della segreteria telefonica 70
 - sinistro, tasto funzione
 - funzioni 1, 30
 - personalizzazione 81
 - Smart, tasto 49
 - software iTAP 45
 - spostamento a 5 direzioni, tasto 1
 - suoneria
 - creazione 91
 - download 90
 - gestione 91
 - modifica con MotoMixer 91
 - suoneria disattivata, impostazione 20, 57, 80
 - suoneria personalizzata 80
 - accensione/spegnimento 80
 - impostazione 78
 - suono
 - creazione 91
 - download 90
 - gestione 91
 - sveglia 88
- ## T
- tabella caratteri 44
 - tabella simboli 48
 - tasti della schermata iniziale, personalizzazione 81
 - tasti di regolazione del volume 1, 19
 - tasti funzione
 - funzioni 30
 - illustrazione 1
 - personalizzazione 81
 - tastiera
 - risposta alle chiamate 57
 - volume, impostazione 80
 - tasto
 - Accensione e Spegnimento/ Fine 1

- controllo del volume 1, 19
- fine 1
- invio 1
- menu 1
- sinistro, tasto funzione 81
- smart 49
- spostamento a 5 direzioni 1, 34
- tasto di selezione 34
- tasto funzione destro 1, 30, 81
- tasto funzione sinistro 1, 30
- vocale 1
- telefono
 - accensione/spegnimento 19
 - apertura per risposta 20
 - avviso, disattivazione 20, 64
 - blocco 51
 - cancellazione delle
 - informazioni
 - memorizzate 82
 - codice di sblocco 50
 - codice di sicurezza 50
 - codici 50
 - data, impostazione 56
 - impostazioni di rete 87
 - linea attiva, modifica 62
 - lingua, impostazione 82
 - opzioni di risposta 57
 - ora, impostazione 56
 - ripristino di tutte le
 - opzioni 82
 - sblocco 19, 51
 - simbolo linea attiva 32
 - tastiera, risposta alle
 - chiamate 57
 - tema 90
 - tipo di avviso 20, 57, 80
- termine di una chiamata 20
- testo
 - inserimento 38
 - inserimento facilitato del
 - testo con il software iTAP 45
 - modo alfanumerico 42
 - modo di inserimento,
 - impostazione 40
 - modo di inserimento,
 - selezione 39
 - modo numeri 47
 - modo simboli 47
 - tabella caratteri 44
 - tabella simboli 48
 - utilizzo delle maiuscole,
 - modifica 41
- timeout display,
 - impostazione 61
- timer 84, 85
- tipo di avviso,
 - impostazione 20, 57, 80

tipo di avviso, simboli 34
trasferimento di chiamata 72
trasmissione, simbolo 31

U

ultime chiamate 65

V

vibrazione

disattivazione 20, 64

impostazione 20

vibrazione, avviso

impostazione 57, 80

video

download 76

gestione 91

riproduzione 27

viva voce

attivazione 85

risposta automatica 85

vocale, tasto

illustrazione 1

selezione di un numero 78

volume

altoparlante 19

suoneria 19, 80

tastiera 80

volume suoneria,

impostazione 19, 80

6803542B36