

**SAMSUNG**

GT-I9301I

# Manuale dell'utente

# Info sul manuale

Grazie per aver acquistato questo dispositivo Samsung. Le innovative e performanti tecnologie integrate in questo dispositivo vi permetteranno di accedere e sfruttare completamente i servizi web, tutti i tipi di contenuti multimediali e migliaia di applicazioni sia per il lavoro che per il tempo libero. Apprezzerete tutto questo grazie anche all'interfaccia utente appositamente studiata per questo dispositivo, che vi permetterà di controllarlo e gestirlo in modo intuitivo, semplice e veloce. Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del dispositivo.

- Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- I contenuti potrebbero variare dal prodotto finale, dal software fornito dal produttore o gestore telefonico e potrebbero essere modificati senza preavviso. Per la versione più recente del manuale, consultate il sito Web di Samsung [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- L'utilizzo di contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incidono sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Le funzioni, i servizi e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, alla versione software e al Paese.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei multimedia spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per evitare tali costi, selezionate un piano tariffario adeguato. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Altre reti** → **Reti mobili** e deselezionate **Connessione dati**.

## Icone informative



**Avvertenza:** indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



**Attenzione:** indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



**Nota:** indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

## Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

## Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

# Sommario

## Operazioni preliminari

- 7 Componenti del dispositivo
- 8 Tasti
- 9 Contenuto della confezione
- 10 Inserimento della scheda SIM o USIM e della batteria
- 13 Caricamento della batteria
- 15 Inserimento di una scheda di memoria
- 17 Accensione o spegnimento del dispositivo
- 18 Corretta impugnatura del dispositivo
- 18 Blocco o sblocco del dispositivo
- 18 Regolazione del volume
- 19 Attivazione della Modalità silenziosa

## Operazioni di base

- 20 Icone
- 21 Utilizzo del touch screen
- 25 Movimenti di controllo
- 27 Movimenti del palmo
- 28 Attivazione del Multischermo
- 30 Notifiche
- 31 Schermata Home
- 34 Schermata di blocco
- 35 Menu Applicazioni
- 36 Utilizzo delle applicazioni
- 37 Guida
- 37 Inserimento del testo

- 40 Connessione ad una rete Wi-Fi
- 41 Impostazione degli account
- 42 Trasferimento dei file
- 44 Protezione del dispositivo
- 45 Aggiornamento del dispositivo

## Comunicazione

- 47 Telefono
- 53 Rubrica
- 57 Messaggi
- 58 E-mail
- 61 Google Mail
- 63 Hangout
- 63 Google+
- 64 Foto
- 64 ChatON

## Web e connessioni

- 65 Internet
- 67 Chrome
- 68 Bluetooth
- 69 Samsung Link
- 70 Group Play
- 72 NFC
- 73 S Beam

## Multimedia

- 74 Lettore musicale
- 76 Fotocamera
- 82 Galleria
- 85 Album foto
- 86 Video
- 87 YouTube
- 88 Radio
- 89 Flipboard

## Store, Hub applicazioni e contenuti

- 90 Play Store
- 91 Samsung Apps
- 91 S Suggest
- 92 Play Music
- 92 Play Games
- 92 Play Edicola

## Utilità

- 93 S Memo
- 96 Calendario
- 98 Dropbox
- 99 Cloud
- 99 Drive
- 100 Orologio
- 102 Calcolatrice
- 102 Registratore vocale
- 103 S Voice
- 105 Google
- 106 Ricerca vocale
- 106 Archivio
- 107 Download

## Navigazione e Luoghi

- 108 Maps


## Impostazioni

- 109 Menu Impostazioni
- 109 Connessioni
- 113 Dispositivo
- 121 Controlli
- 125 Generale
- 130 Impostazioni Google

## Risoluzione dei problemi

# Operazioni preliminari



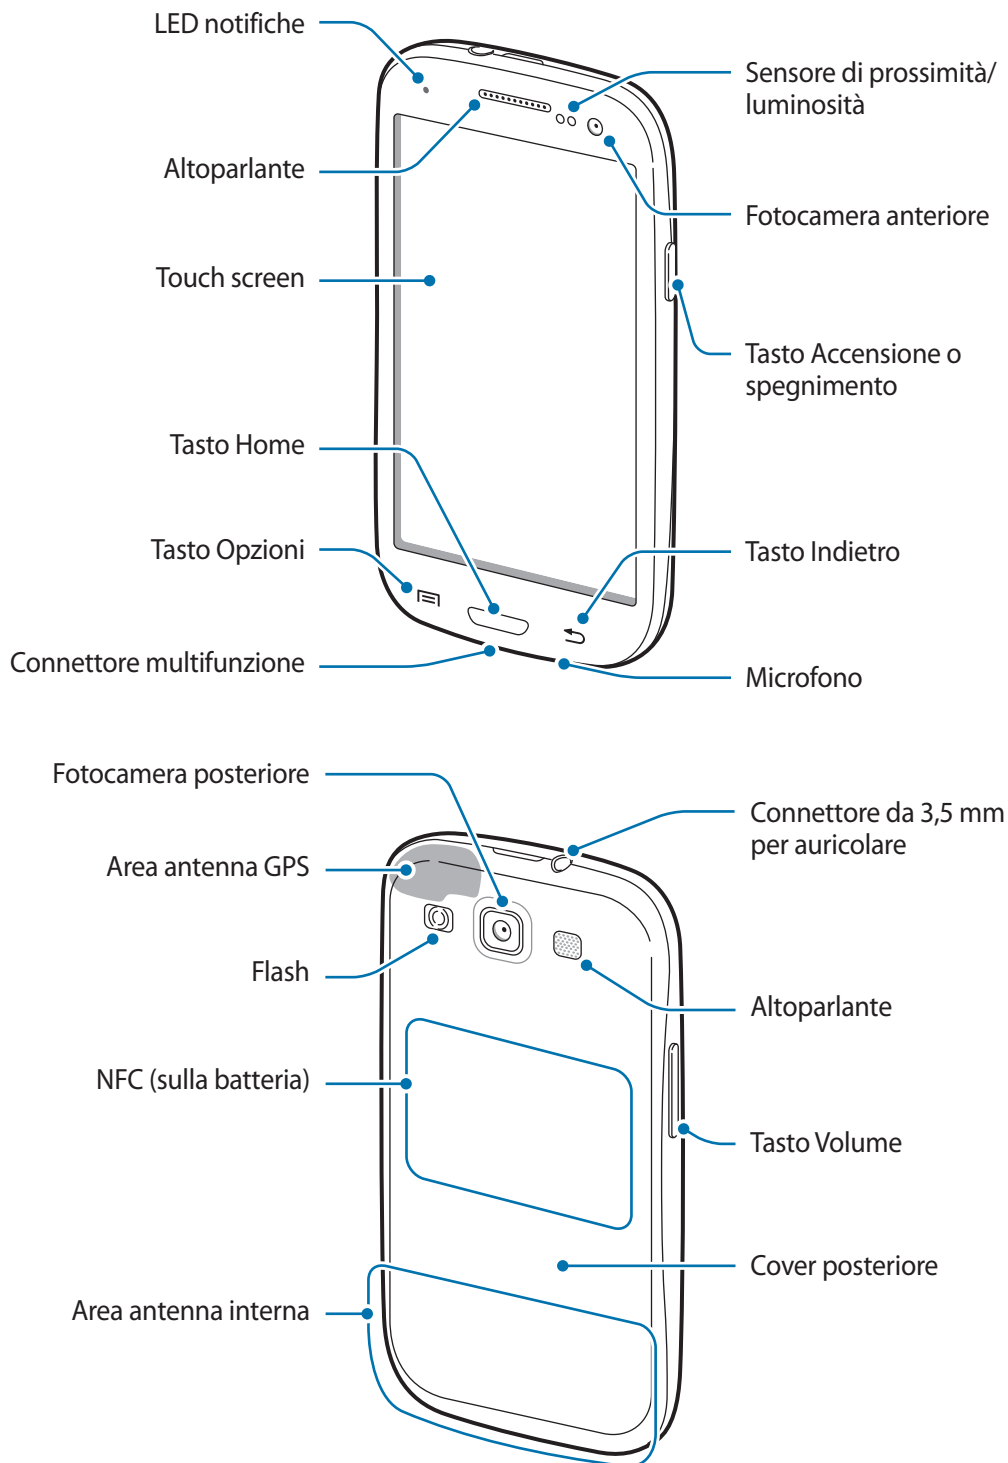


## Componenti del dispositivo





- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività e influire sul consumo della batteria.
- Non utilizzate pellicole protettive, ciò al fine di non causare il malfunzionamento del sensore.
- Non esponete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

## Tasti

Tasto	Funzione
 <b>Accensione o spegnimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo.</li> <li>• Tenete premuto per più di 7 secondi per riavviare il dispositivo in caso di blocchi o rallentamenti.</li> <li>• Premete per bloccare o sbloccare il touch screen. Il dispositivo si bloccherà quando il touch screen sarà spento.</li> </ul>
 <b>Opzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccate per aprire le opzioni disponibili per la schermata corrente.</li> <li>• Tenete premuto nella schermata Home per avviare la ricerca con Google.</li> </ul>
 <b>Home</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premete per tornare alla schermata Home.</li> <li>• Tenete premuto per aprire l'elenco delle applicazioni che avete utilizzato di recente.</li> </ul>
 <b>Indietro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccate per tornare alla schermata precedente.</li> </ul>
 <b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premete per regolare il volume del dispositivo.</li> </ul>



## Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido



- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Altri accessori potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. La garanzia non copre i malfunzionamenti dovuti all'utilizzo di accessori non approvati.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.


## Inserimento della scheda SIM o USIM e della batteria

Seguite i seguenti passi per inserire la scheda SIM o USIM fornita dal gestore telefonico e la batteria.



Il dispositivo supporta solo schede microSIM.

- 1 Rimuovete la cover posteriore come raffigurato di seguito.

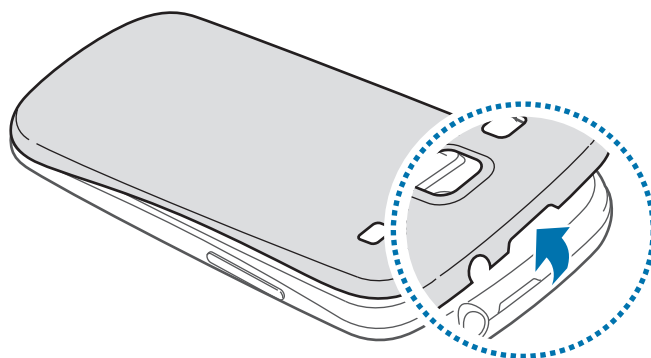


Rimuovete la cover posteriore con cautela.



Non piegate e non torcete eccessivamente la cover posteriore. Farlo potrebbe danneggiare la cover.


- 2 Inserite la scheda SIM o USIM nello slot come raffigurato di seguito.

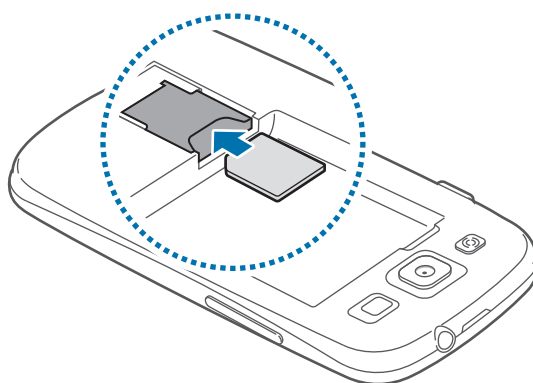




- Non inserite una scheda di memoria nello slot per la scheda SIM. Se una scheda di memoria restasse bloccata nello slot per la scheda SIM, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per rimuovere la scheda di memoria.
- Non perdetevi e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.

### 3 Inserite la batteria.

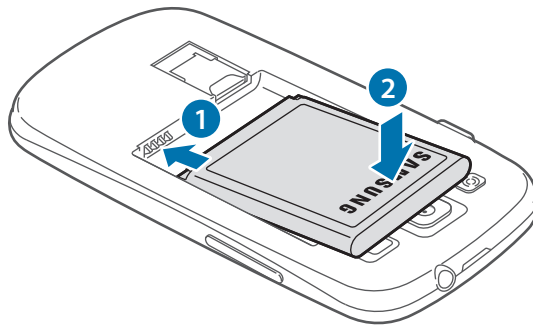


### 4 Riposizionate la cover posteriore.

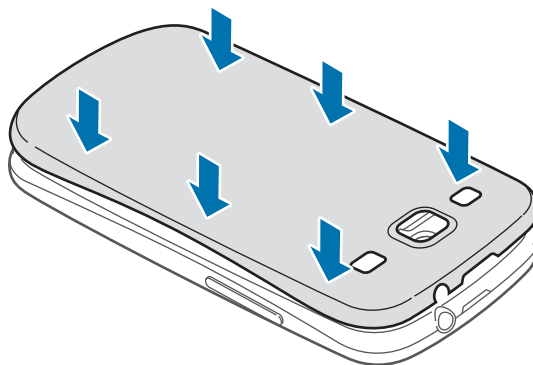


## Rimozione della scheda SIM o USIM e della batteria

- 1 Rimuovete la cover posteriore come raffigurato di seguito.
- 2 Estraete la batteria.

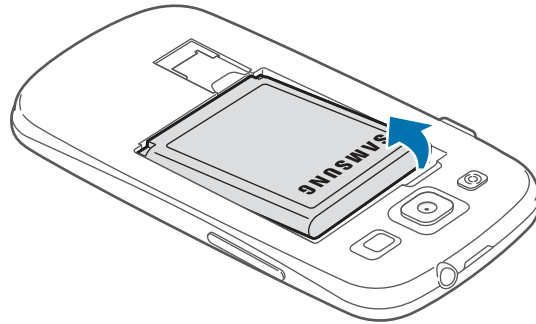

- 3 Estraete la scheda SIM o USIM.

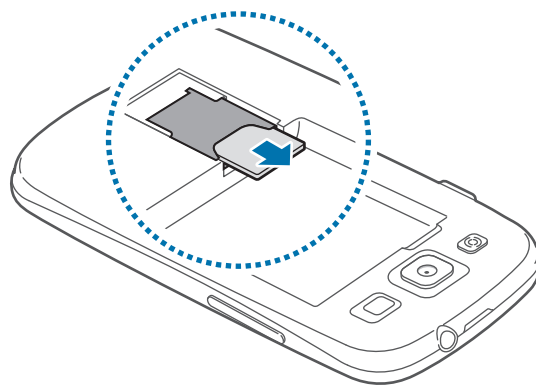

## Caricamento della batteria

Caricate la batteria del dispositivo con il caricabatteria, prima di utilizzarlo per la prima volta. Per caricare la batteria potete anche collegare il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.




Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.



- Quando la carica della batteria è scarsa, l'icona della batteria compare vuota.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria scarica per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Qualora utilizzaste più applicazioni contemporaneamente, o qualora utilizzaste applicazioni che necessitano di connettersi ad un altro dispositivo, la batteria si consumerà più velocemente. Si consiglia l'utilizzo delle applicazioni che richiedono una connessione di rete, quando la batteria è completamente carica per evitare il rischio di interruzioni.

## Caricamento con caricabatteria

Collegate il cavo USB all'alimentatore, quindi collegate l'altra estremità del cavo USB al connettore multifunzione del dispositivo come raffigurato di seguito.

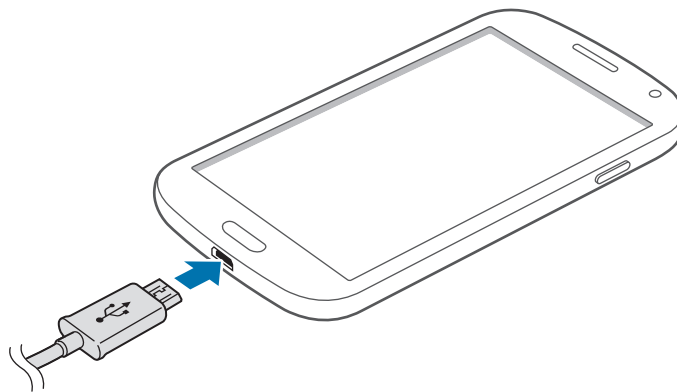

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.



- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- In caso di alimentazione discontinua durante la carica, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Qualora la batteria non si ricaricasse correttamente, dovrete portare il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Quando la batteria è carica, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate prima il caricabatteria dal dispositivo e poi l'alimentatore dalla presa di corrente standard AC 220V.



Non rimuovete la batteria prima di scollegare il caricabatteria. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.



Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Durante il caricamento, il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile.

## Stato caricamento della batteria

Quando caricate la batteria a dispositivo spento, la seguente icona compare per indicarvi il livello di carica corrente della batteria:



In carica



Carica completa

## Riduzione del consumo di batteria

Il dispositivo fornisce delle opzioni che vi aiutano a risparmiare l'energia della batteria. Personalizzando queste opzioni e disattivando le funzioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo aumenta:

- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla modalità standby premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni che non vi servono più utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth.
- Disattivate la connessione Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni, se non necessaria.
- Riducete il tempo di illuminazione dello schermo.
- Regolate la luminosità dello schermo.

## Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 64 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.




- Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo, inserite la scheda di memoria nel verso corretto.



- Il dispositivo supporta i file system FAT ed exFAT per schede di memoria. Qualora inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi richiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda di memoria compare nella cartella **SD Memory card**.

- 1 Rimuovete la cover posteriore come raffigurato di seguito.
- 2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

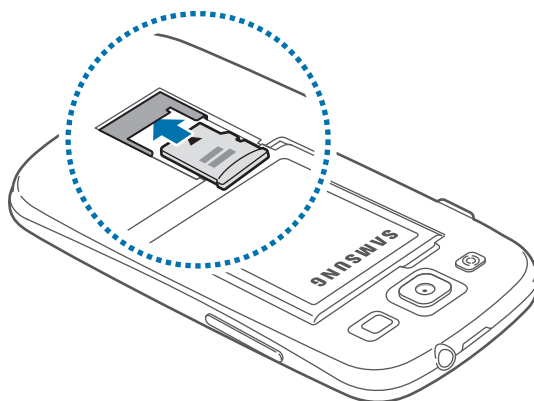


- 3 Riposizionate la cover posteriore.

## Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura. Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Generale** → **Memoria** → **Smonta scheda SD.**

- 1 Rimuovete la cover posteriore come raffigurato di seguito.
- 2 Estraete la scheda di memoria.
- 3 Riposizionate la cover posteriore.

 Non rimuovete la scheda di memoria durante il trasferimento dei dati. Ciò potrebbe causare la perdita o danni ai dati e danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati, derivante da un utilizzo improprio di una scheda di memoria danneggiata.



## Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Generale** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.




Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate sul dispositivo. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

## Accensione o spegnimento del dispositivo

Quando accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.

Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

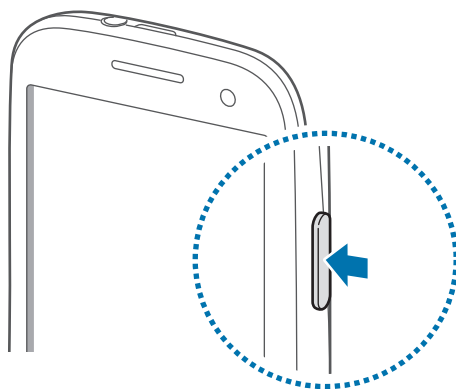

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e toccate **Modalità offline** per disattivare tutte le connessioni di rete.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegni**.


## Corretta impugnatura del dispositivo

Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti. Ciò potrebbe causare problemi di connettività e influire sul consumo della batteria.

## Blocco o sblocco del dispositivo

Bloccate il dispositivo, quando non lo state utilizzando, per evitare operazioni indesiderate. Premendo il tasto Accensione o spegnimento, lo schermo si spegne e il dispositivo entra nella modalità di blocco. Lo schermo si spegnerà automaticamente quando non verrà utilizzato per un certo periodo di tempo.

Per sbloccare il dispositivo, premete il tasto Accensione o spegnimento o il tasto Home e scorrete il dito in qualsiasi direzione sulla parte inferiore dello schermo.

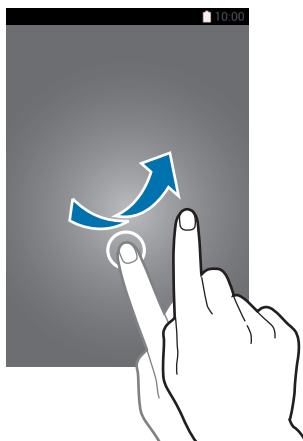

## Regolazione del volume

Premete il tasto Volume in alto o in basso per regolare il volume della suoneria o il volume durante la riproduzione di musica o video.

## Attivazione della Modalità silenziosa


















Utilizzate uno dei seguenti metodi:





- Tenete premuto il tasto Volume in basso fino a passare alla Modalità silenziosa.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Silenzioso** oppure **Vibrazione**.
- Aprite il pannello delle notifiche nella parte superiore del touch screen, quindi toccate **Suono** oppure **Vibrazione**.

# Operazioni di base

## Icone

Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.

Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete HSPA+ connessa
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Sensore GPS attivato
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Schermo Intelligente attivato
	Sincronizzazione in corso
	Collegato a un computer
	Scheda SIM o USIM assente

Icona	Significato
	Nuovo SMS o MMS ricevuto
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta attenzione
	Livello di carica della batteria

## Utilizzo del touch screen

Utilizzate soltanto le dita per interagire con il touch screen.



- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.




- Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Se il touch screen non venisse utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.

## Interazione con il touch screen

### Toccare

Per aprire un'applicazione, selezionare un elemento dal menu, premere un tasto visualizzato o per inserire un carattere utilizzando la tastiera su schermo, toccate con un dito.

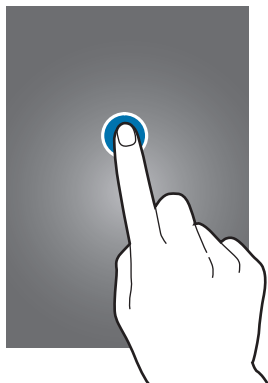


### Tenere premuto

Tocate un elemento e tenetelo premuto per più di 2 secondi per accedere alle opzioni disponibili.




## Trascinare

Per spostare un'icona, una miniatura o visualizzare in anteprima uno spazio disponibile nelle pagine della schermata Home, tenete premuta l'icona e trascinatela sulla posizione di destinazione.

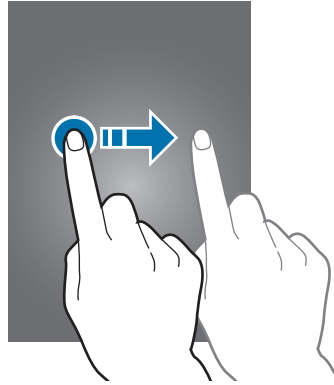


## Toccare due volte

Tocate due volte una pagina Web o un'immagine per aumentare lo zoom su una parte. Tocate nuovamente due volte per tornare alla dimensione iniziale.

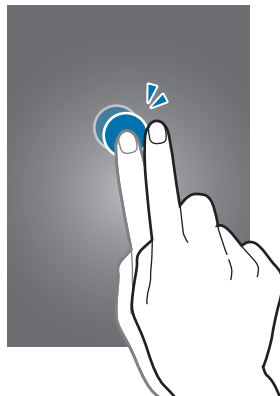


## Scorrere

Scorrete il dito verso sinistra o destra nella schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare un'altra pagina. Scorrete il dito verso l'alto o verso il basso per spostarsi su una pagina Web o un elenco, come la rubrica.

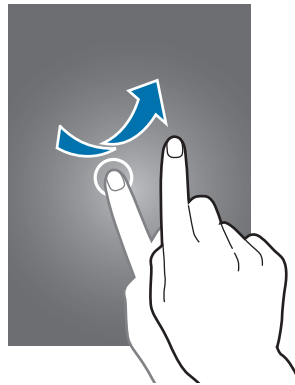

## Allontanare due dita

Allontanare due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate le dita per ridurre.

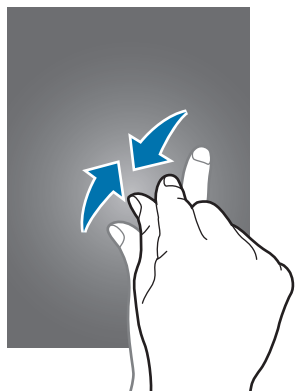



## Movimenti di controllo

Potete controllare il dispositivo con semplici movimenti.


Prima di utilizzare i movimenti, accertatevi che tale funzione sia attiva sul dispositivo. Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Controlli** → **Movimenti**, quindi trascinate il cursore **Movimenti** verso destra.



Lo scuotimento eccessivo o l'urto del dispositivo potrebbe causare comandi involontari. Eseguite i movimenti in modo controllato.

## Rotazione dello schermo

Molte applicazioni possono essere visualizzate sia in verticale che in orizzontale. Ruotando il dispositivo, l'applicazione si adatterà automaticamente al nuovo orientamento dello schermo.

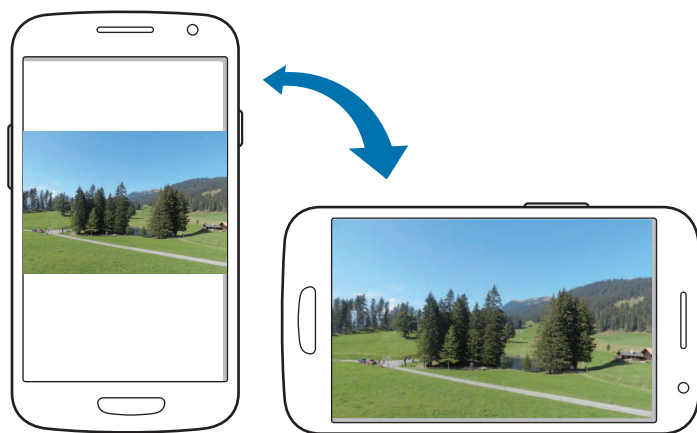

Per disabilitare la rotazione automatica dello schermo, aprite il pannello delle notifiche e deselezionate **Rotazione schermo**.



- Alcune applicazioni possono essere visualizzate solo in verticale o solo in orizzontale.
- Alcune applicazioni potrebbero essere visualizzate in maniera differente in base all'orientamento. La calcolatrice diventa una calcolatrice scientifica se visualizzata in orizzontale.

## Notifica Intelligente

Dopo aver ricevuto una chiamata o un messaggio, quando sollevate il dispositivo, questo vibrerà per notificarvi l'evento perso.




## Chiamata diretta

Mentre state visualizzando una chiamata persa, un messaggio, o i dettagli di un contatto, sollevate e mantenete il dispositivo in prossimità dell'orecchio per effettuare una chiamata al contatto visualizzato.



## Capovolgere

Capovolgete il dispositivo per silenziare la suoneria, sospendere la riproduzione multimediale o silenziare la radio FM (quando utilizzate l'altoparlante).

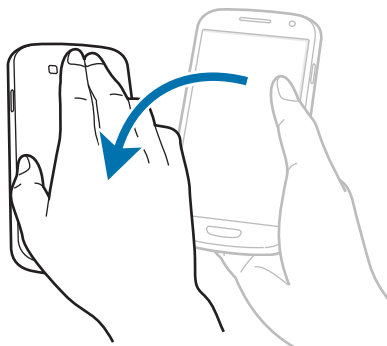


## Movimenti del palmo

Muovete il palmo della mano per controllare il dispositivo toccando il touch screen.

Prima di utilizzare i movimenti, accertatevi che la funzione movimento con il palmo sia attiva. Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Controlli** → **Movimento palmo**, quindi trascinate il cursore **Movimento palmo** verso destra.

## Passare la mano

Passate il lato della mano sul touch screen per catturare la schermata corrente. L'immagine verrà salvata in **Galleria** → **Screenshots**. Durante l'utilizzo di alcune applicazioni non potrete catturare la schermata corrente.

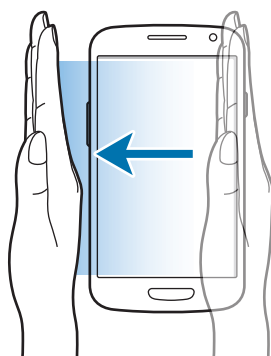

## Coprire

Coprite il touch screen con un palmo per sospendere la riproduzione multimediale.



## Attivazione del Multischermo



Utilizzate questa funzione per eseguire contemporaneamente più applicazioni sullo schermo.





- Potete eseguire soltanto le applicazioni dal pannello Multischermo.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per utilizzare il Multischermo, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Dispositivo** → **Multischermo**, quindi trascinate il cursore **Multischermo** verso destra.

## Utilizzo del Multischermo

Per visualizzare il pannello Multischermo, tenete premuto . Il pannello Multischermo comparirà a sinistra del touch screen. Selezionate un'applicazione, quindi trascinatela in una nuova posizione. Per nascondere il pannello Multischermo, tenete premuto nuovamente .

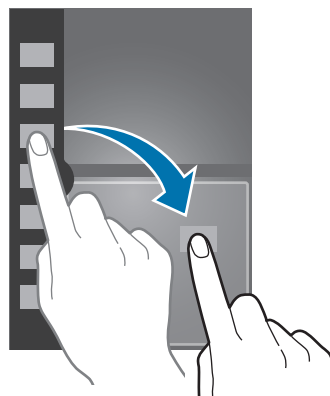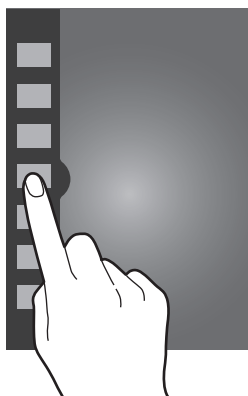






Trascinate il cerchio tra le finestre delle applicazioni in alto o in basso per regolare la dimensione delle finestre.

Toccate la mezzaluna del pannello per aprirlo o chiuderlo. Dopo aver aperto il Multischermo, tenete premuta la mezzaluna del pannello e trascinatela sul bordo sinistro o destro dello schermo per spostare il pannello. Per spostare la mezzaluna del pannello dopo aver chiuso il Multischermo, tenete premuta la mezzaluna del pannello e trascinatela in alto o in basso.

## Uso delle applicazioni Multischermo

Durante l'utilizzo delle applicazioni Multischermo, selezionate la finestra di un'applicazione, toccate il cerchio tra le finestre delle applicazioni, quindi utilizzate una delle seguenti opzioni:


-  : consente di aprire nella finestra selezionata un elenco delle applicazioni usate di recente.
-  : consente di scambiare la posizione alle applicazioni Multischermo.
-  : consente di condividere elementi tra le finestre delle applicazioni. Trascinate un elemento per dividerlo da una finestra all'altra. Alcune applicazioni non possono supportare questa funzione.
-  : consente di ingrandire la finestra per adattarla allo schermo.
-  : consente di chiudere l'applicazione.

## Condivisione dei file

Trascinate un elemento che si desidera condividere in un'altra finestra. Alcune applicazioni possono non supportare questa funzione.



## Creazione di una combinazione di finestre

Utilizzate questa funzione per salvare la combinazione delle applicazioni Multischermo attualmente in esecuzione.

Nel pannello Multischermo, toccate  → **Crea**, inserite un titolo, quindi toccate **OK**.

## Utilizzo della stessa applicazione in più finestre

Utilizzate questa funzione per avviare la stessa applicazione contemporaneamente in più finestre.


Dopo aver lanciato un'applicazione dal pannello Multischermo,  appare accanto all'icona dell'applicazione se essa supporta questa funzione. Trascinate l'icona dell'applicazione con  in una nuova posizione.



Alcune applicazioni non possono supportare questa funzione.

## Notifiche



Le icone di notifica compaiono sulla barra di stato nella parte superiore del touch screen per segnalarvi chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altre informazioni. Trascinate verso il basso la barra per aprire il pannello delle notifiche. Scorrete l'elenco per visualizzare tutte le notifiche. Per chiudere il pannello delle notifiche, trascinate la barra dal basso verso l'alto.

Dal pannello delle notifiche, potete visualizzare le impostazioni correnti del dispositivo. Trascinate verso il basso dalla barra di stato, quindi toccate  per utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi:** consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.
- **Posizione:** consente di attivare o disattivare il sensore GPS.
- **Suono:** consente di attivare o disattivare la modalità silenziosa. Potete attivare la vibrazione o silenziare i toni del dispositivo nella modalità silenziosa.
- **Rotazione schermo:** consente o impedisce la rotazione della schermata quando ruotate il dispositivo.
- **Bluetooth:** consente di attivare o disattivare il Bluetooth.
- **Conn. dati:** consente di attivare o disattivare la connessione dati di rete mobile.
- **Multi schermo:** consente di utilizzare più applicazioni contemporaneamente.
- **Router Wi-Fi:** consente di attivare o disattivare il tethering Wi-Fi.
- **S Beam:** consente di attivare o disattivare S Beam.
- **NFC:** consente di attivare o disattivare la funzione NFC.
- **Sincroniz.:** consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- **Standby Intell.:** consente di attivare o disattivare lo Standby intelligente.
- **Risparmio energia:** consente di attivare o disattivare la modalità Risparmio energetico.
- **Modalità blocco:** consente di attivare o disattivare la modalità di blocco. Nella modalità di blocco, il dispositivo blocca le notifiche. Per selezionare le notifiche da bloccare, toccate **Impostaz.** → **Dispositivo** → **Modalità di blocco**.
- **Modalità offline:** consente di attivare o disattivare la modalità offline.
- **Modalità vocale:** consente di attivare o disattivare la modalità vocale.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per riorganizzare le opzioni sul pannello delle notifiche, aprire il pannello delle notifiche, toccare  → , tenete premuto un elemento, quindi trascinate l'elemento in un'altra posizione.

## Schermata Home

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza icone informative, widget, collegamenti alle applicazioni ed altro.

La schermata Home è costituita da più pagine. Per visualizzare altre pagine, scorrete a sinistra o destra.

### Modifica della Schermata Home

La schermata Home può essere visualizzata in modalità standard o facile. Attivando la modalità facile, potrete accedere facilmente ai contatti preferiti, alle applicazioni e alle impostazioni aggiungendo collegamenti alla schermata Home.

Per passare alla modalità facile, nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Dispositivo** → **Modalità facile**, quindi trascinate il cursore **Modalità facile** verso destra.

### Riorganizzazione degli elementi

#### Aggiunta dell'icona di una applicazione

Nella schermata Home, toccate **Appl.**, tenete premuta l'icona di un'applicazione, quindi trascinatela sull'anteprima di una pagina.

#### Aggiunta di un elemento

Personalizzate la schermata Home aggiungendo widget, cartelle o pagine.

Tenete premuto un punto vuoto nella schermata Home, quindi selezionate una delle categorie seguenti:

- **Applicazioni e widget:** consente di aggiungere widget o applicazioni alla schermata Home.
- **Cartella:** consente di creare una nuova cartella.
- **Pagina:** consente di aggiungere una nuova pagina alla schermata Home.

## Spostamento di un elemento

Tenete premuto un elemento e spostatelo in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un'altra pagina, dal touch screen trascinate l'elemento verso destra o verso sinistra.

## Rimozione di un elemento


Tenete premuto un elemento e trascinatelo nel cestino che comparirà in cima alla schermata Home. Quando il cestino diventerà rosso, potrete rilasciare l'elemento.

## Riorganizzazione dei pannelli


### Aggiunta di una nuova pagina

Toccate  → **Modifica pagina** → .

### Spostamento di un pannello

Toccate  → **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.

### Eliminazione di un pannello

Toccate  → **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela sul cestino in cima al touch screen.

## Impostazione dello sfondo

Impostate un'immagine o una foto memorizzata nel dispositivo come sfondo per la schermata Home.

Nella schermata Home, toccate  → **Imposta sfondo** → **Schermata Home**, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Galleria:** consente di impostare come sfondo le foto scattate con la fotocamera del dispositivo o le immagini scaricate da internet.
- **Sfondi animati:** consente di impostare uno sfondo animato.
- **Foto:** consente di vedere le immagini in **Foto**.
- **Sfondi:** consente di impostare uno sfondo.

Selezionate un'immagine, ridimensionate la cornice se necessario, quindi impostatelo come sfondo.



## Utilizzo dei widget

I widget, visualizzabili e impostabili sulle pagine della schermata Home, sono piccole applicazioni che forniscono utili informazioni. Per utilizzare i widget, andate sulla schermata Home e aggiungeteli dal pannello dedicato.



- Alcuni widget necessitano di una connessione dati mobile. L'utilizzo di tali widget potrebbe comportare costi aggiuntivi.
- I widget disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Aggiunta dei widget alla schermata Home

Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Widget**. Scorrete a sinistra o a destra, quindi tenete premuto un widget per aggiungerlo alla schermata Home. Inseritelo nella posizione desiderata, ridimensionatelo trascinando il riquadro se necessario, quindi toccate un punto qualsiasi dello schermo per salvare la posizione del widget.

## Utilizzo del widget Impostazioni

Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Widget**, quindi tenete premuto **Impostazioni** per aprire l'elenco delle impostazioni. Selezionate l'impostazione da aggiungere come collegamento alla schermata Home.

## Schermata di blocco


La schermata di blocco impedisce operazioni indesiderate sul dispositivo quando questo non viene utilizzato, oltre a consentire l'aggiunta di comodi widget.


### Aggiunta dei widget

Per utilizzare i widget quando lo schermo è bloccato, nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Dispositivo** → **Schermata di blocco**, quindi spuntate **Widget multipli**.



Non potete utilizzare i widget sulla schermo bloccato in modalità facile o quando sono attive le funzioni di protezione.

Tocate l'area dei widget nella parte superiore dello schermo. Scorrete verso destra fino all'ultima pagina, toccate , quindi selezionate un widget da aggiungere alla schermata di blocco.

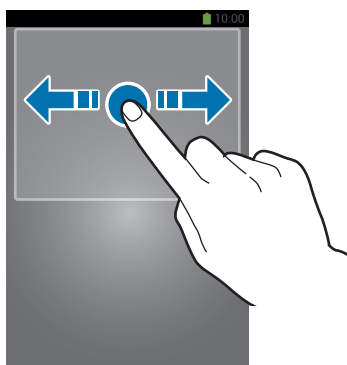

### Riorganizzazione dei pannelli

#### Spostamento di un pannello

Scorrete verso sinistra o destra sulla schermata dei widget, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatelo in una nuova posizione.

#### Eliminazione di un pannello

Scorrete verso sinistra o destra sulla schermata dei widget, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatelo nel cestino nella parte superiore dello schermo.

## Menu Applicazioni


Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, sia quelle fornite in dotazione, che quelle installate da voi.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** per aprire il menu Applicazioni.

Per visualizzare altre pagine, scorrete a sinistra o destra.


## Riorganizzazione delle applicazioni

Questa funzione è disponibile solo nella vista griglia personalizzabile.

Tocate  → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un'altra pagina, dal touch screen trascinate l'elemento verso destra o verso sinistra.

## Creazione delle cartelle

Riunite le applicazioni in cartelle personalizzate.

Tocate  → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su **Crea cartella**. Inserite il nome della cartella e toccate **OK**. Trascinate le applicazioni nella nuova cartella, quindi toccate **Salva** per salvarla.

## Riorganizzazione dei pannelli

Avvicinate due dita sul touch screen, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.

## Installazione delle applicazioni

Utilizzate gli application store, come **Samsung Apps**, per scaricare e installare le applicazioni.

## Disinstallazione delle applicazioni

Tocate  → **Disinstalla/disattiva applicaz.**, quindi selezionate un'applicazione per disinstallarla.



Le applicazioni fornite in dotazione con l'orologio non possono essere disinstallate.

## Disattivazione delle applicazioni

Tocate  → **Disinstalla/disattiva applicaz.**, quindi selezionate un'applicazione per disattivarla.

Per attivare l'applicazione, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Generale** → **Gestione applicazioni**, scorrete su **DISATTIVATO**, selezionate l'applicazione, quindi toccate **Attiva**.



- Le applicazioni scaricate e alcune applicazioni predefinite in dotazione con il dispositivo non possono essere disattivate.
- Quando utilizzate questa funzione, le applicazioni disattivate scompaiono dal menu Applicazioni ma sono ancora memorizzate nel dispositivo.

## Utilizzo delle applicazioni

Il dispositivo supporta diversi tipi di applicazioni, da quelle multimediali a quelle che necessitano di una connessione di rete.

## Apertura di un'applicazione

Nella schermata Home o nel menu Applicazioni, selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.



Alcune applicazioni sono raggruppate in cartelle. Tocate una cartella, quindi toccate un'applicazione per aprirla.



## Apertura delle applicazioni recenti

Tenete premuto il tasto Home per aprire l'elenco delle applicazioni che avete utilizzato recentemente.

Selezionate la miniatura dell'applicazione che volete aprire.

## Chiusura di un'applicazione


Chiudete le applicazioni che non state utilizzando per ottimizzare i consumi della batteria e incrementare le prestazioni del dispositivo.

Tenete premuto il tasto Home, toccate , quindi toccate **Esci** vicino ad un'applicazione per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **Chiudi tutte**. In alternativa, tenete premuto il tasto Home, quindi toccate .

## Guida

Accedete alle informazioni guida per imparare ad utilizzare il dispositivo e le applicazioni, o come configurare le impostazioni importanti.

Toccate **Guida** nel menu Applicazioni. Selezionate una categoria per visualizzare i relativi consigli.

Per ordinare le categorie in ordine alfabetico, toccate .

Per cercare parole chiave, toccate .

## Inserimento del testo

Utilizzate la tastiera Samsung o la funzione di inserimento vocale per inserire il testo.



L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo, cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

## Modifica del tipo di tastiera

Toccate un campo di inserimento testo, aprite il pannello delle notifiche, toccate **Seleziona modalità di inserimento**, quindi selezionate il tipo di tastiera da utilizzare.


## Utilizzo della tastiera Samsung

### Modifica del layout della tastiera

Toccate , selezionate una lingua, quindi toccate **Tastiera Qwerty** o **Tastiera 3x4**.



Il layout della tastiera potrebbe rimanere invariato in alcune lingue.

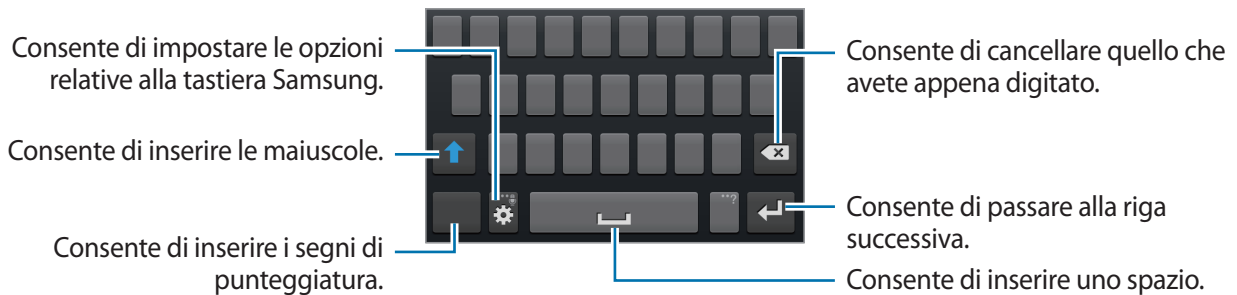

### Inserimento della maiuscola

Toccate  prima di inserire un carattere. Toccatelo due volte per inserire tutte maiuscole.

### Modifica del tipo di tastiera



Tenete premuto  quindi toccate  per cambiare il tipo di tastiera.


Sulla tastiera fluttuante, tenete premuto  e spostate la tastiera fluttuante in un'altra posizione.

### Modifica della lingua della tastiera

Aggiungete altre lingue alla tastiera, quindi scorrete il tasto spazio verso sinistra o destra per cambiare la lingua della tastiera.

## Scrittura manuale

Tenete premuto , toccate , quindi scrivete una parola con un dito. Man mano che inserite caratteri, vi verranno suggerite le parole da inserire. Selezionate una parola tra quelle suggerite.

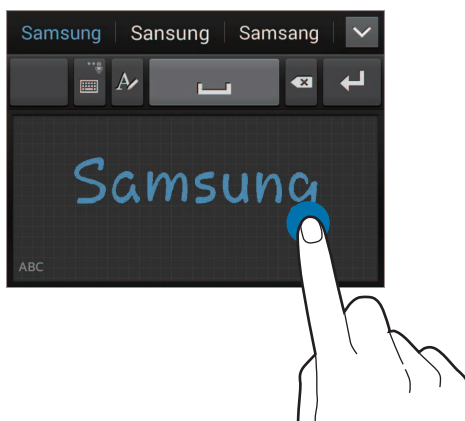

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Inserimento del testo con la voce

Attivate la funzione di inserimento vocale e parlate vicino al microfono. Il dispositivo riconoscerà e scriverà quello che direte.

Qualora il dispositivo non riconoscesse le vostre parole correttamente, dovrete toccare il testo sottolineato e selezionare una parola o una frase alternativa dall'elenco a comparsa.

Per modificare o aggiungere una lingua per il riconoscimento vocale, toccate la lingua corrente.

## Copia e incolla

Tenete premuta una parte del testo, trascinate  oppure  per selezionare più o meno testo, quindi toccate **Copia** per copiare o **Taglia** per tagliare. Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.

Per incollarlo in un campo d'inserimento testo, tenete premuto il punto in cui inserirlo, quindi toccate **Incolla**.

## Connessione ad una rete Wi-Fi

Connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi per utilizzare applicazioni di rete o condividere i file multimediali con altri dispositivi. (pag. 109)

### Attivazione e disattivazione della connessione Wi-Fi

Aprirete il pannello delle notifiche, quindi toccherete **Wi-Fi** per attivare o disattivare la connessione.



- Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. Nell'Unione Europea la rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni Paesi europei.
- Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità per ottimizzare i consumi della batteria.

### Connessione ad una rete Wi-Fi

Nel menu Applicazioni, toccherete **Impostaz.** → **Connessioni** → **Wi-Fi**, quindi trascinate il cursore **Wi-Fi** verso destra.

Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi rilevate, inserite una password se necessario, quindi toccherete **Connetti**. Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto. Effettuata la connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo vi si conetterà automaticamente ogni volta che la rete sarà disponibile.

### Aggiunta di una rete Wi-Fi

Qualora la rete desiderata non comparisse nell'elenco reti, dovrete toccare **Aggiungi rete Wi-Fi** in fondo all'elenco reti. Inserite il nome della rete in **SSID di rete**, selezionate il tipo di protezione e inserite la password in caso di rete protetta, quindi toccherete **Connetti**.

### Reti Wi-Fi disconnesse

Potete disconnettere una rete, compresa quella corrente, in modo che il dispositivo non vi si connetta automaticamente. Selezionate la rete dall'elenco, quindi toccherete **Rimuovi**.



## Impostazione degli account

Le applicazioni Google, come **Play Store**, richiedono un account Google, mentre l'applicazione **Samsung Apps** richiede un account Samsung. Create degli account Google e Samsung per utilizzare al meglio il vostro dispositivo.

### Aggiunta di un account

Qualora non aveste configurato un account Google, all'apertura di alcune applicazioni vi verrà richiesto di configurarne uno. Seguite quindi, le istruzioni.

Per accedere o registrare un account Google, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Generale** → **Account** → **Aggiungi account** → **Google**. Successivamente, toccate **Nuovo** per creare un nuovo account, oppure toccate **Esistente**, quindi seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account. Sul dispositivo potete utilizzare più account Google.

Configurate anche un account Samsung.

### Eliminazione degli account

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Generale** → **Account**, selezionate il nome di un account sotto **Account**, selezionate l'account da rimuovere, quindi toccate **Rim. account**.

## Trasferimento dei file

Trasferite i file audio, video, immagine o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.



I seguenti formati di file sono supportati da alcune applicazioni. In base alla versione software installata sul dispositivo o al sistema operativo del computer, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.

- Musica: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac e flac
- Immagine: bmp, gif, jpg e png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv e mkv
- Documenti: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf e txt

Se le applicazioni non possono riprodurre file in formato divX o ac3, installate delle applicazioni che li supportino.

## Connessione con Samsung Kies

Samsung Kies è un'applicazione per computer che gestisce contenuti multimediali e informazioni personali con i dispositivi Samsung. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung.

**1** Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. Qualora non si avviasse, dovrete fare un doppio clic sull'icona Samsung Kies visualizzata sul computer.

**2** Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

## Connessione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul computer.

- 1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.
- 2 Aprite Windows Media Player e sincronizzate i file musicali.

## Connessione come dispositivo multimediale

- 1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.
- 2 Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.  
Toccate **Fotocamera (PTP)** qualora il computer non supportasse Media Transfer Protocol (MTP) o non avesse un driver appropriato installato.
- 3 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.


## Protezione del dispositivo

Evitate che altri utilizzino o accedano ai dati e alle informazioni personali memorizzate sul dispositivo, tramite le funzioni di protezione. Il dispositivo vi richiederà sempre un codice di sblocco per essere sbloccato.

### Impostazione di un segno di sblocco

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Dispositivo** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Segno**.

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per confermarlo. Impostate un PIN di sblocco per sbloccare il touch screen nel caso in cui vi dimenticaste il segno.

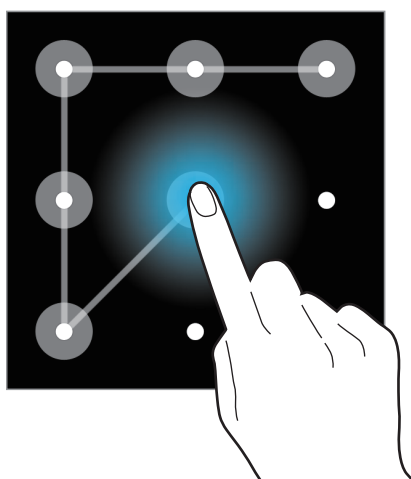

### Impostazione di un PIN

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Dispositivo** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **PIN**.

Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo il PIN per confermarlo.

## Impostazione di una password

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Dispositivo** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Password**.

Inserite almeno quattro caratteri, inclusi numeri e simboli, quindi inserite di nuovo la password per confermarla.

## Sblocco del dispositivo

Attivate il touch screen premendo il tasto Accensione o spegnimento o il tasto Home, quindi inserite il codice di sblocco.



Qualora dimenticaste il codice di sblocco, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

## Aggiornamento del dispositivo

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software, quando disponibile.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Aggiornamento con Samsung Kies

Avviate Samsung Kies e collegate il dispositivo al computer. Samsung Kies riconoscerà automaticamente il dispositivo e ne mostrerà gli aggiornamenti in una finestra, quando disponibili. Cliccate sul tasto **Aggiorna** nella finestra per avviare l'aggiornamento. Fate riferimento alla guida Samsung Kies per i dettagli su come effettuare l'aggiornamento.



- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo, per non interferire con il processo di aggiornamento.

## Aggiornamento “over-the-air”

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software con il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Generale** → **Info sul dispositivo** → **Aggiornamenti software** → **Aggiorna adesso**.

# Comunicazione

## Telefono


Utilizzate questa applicazione per effettuare o rispondere ad una chiamata.

Toccate **Telefono** nel menu Applicazioni.

## Esecuzione delle chiamate

### Esecuzione di una chiamata

Utilizzate uno dei seguenti metodi:


- **Tastiera:** consente di inserire il numero utilizzando la tastiera, quindi toccate .
- **Registro:** consente di effettuare una chiamata dalla cronologia delle chiamate in entrata e in uscita e di inviare messaggi.
- **Preferiti:** consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti preferiti.
- **Rubrica:** consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti.

### Numeri di selezione rapida

Per i numeri di selezione rapida, tenete premuta la cifra corrispondente.

### Suggerimento numeri


Durante l'inserimento dei numeri sulla tastiera, compariranno dei suggerimenti. Selezionatene uno per effettuare una chiamata.

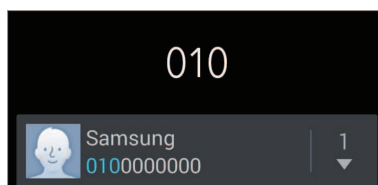

## Ricerca dei contatti



Inserite un nome, un numero di telefono o un indirizzo e-mail per trovare un contatto nell'elenco contatti. Man mano che inserirete i caratteri, verranno suggeriti dei contatti. Selezionatene uno per eseguire una chiamata.

## Esecuzione di una chiamata internazionale





Tenete premuto **0** finché non compare il segno +. Inserite il prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono, quindi toccate .

## Durante una chiamata

Potete utilizzare le seguenti azioni:

- : consente di selezionare un'opzione dell'equalizzatore da utilizzare durante una chiamata.
- : consente di impostare il volume aggiuntivo.
- **Attesa**: consente di mettere in attesa una chiamata. Toccate **Recupera** per recuperare la chiamata trattenuta.
- **Chiama**: consente di comporre una seconda chiamata.
- **Tastiera**: consente di visualizzare la tastiera.
- **Termina**: consente di terminare la chiamata in corso.
- **Vivavoce**: consente di attivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, mantenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Auric. BT**: consente di utilizzare un auricolare Bluetooth, se questo è collegato al dispositivo.
- **Scambia**: consente di passare da una chiamata all'altra, qualora aveste composto una seconda chiamata.
- **Unisci**: consente di effettuare una teleconferenza quando sono collegate due chiamate. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Questa funzione sarà disponibile solo dopo che avrete attivato il servizio di teleconferenza.



-  → **Gestisci conferenza**: consente di tenere una conversazione privata con un chiamante durante una teleconferenza o di disconnetterne uno dalla teleconferenza.
-  → **Rubrica**: consente di aprire l'elenco dei contatti.
-  → **Promemoria**: consente di creare un promemoria.
-  → **Messaggio**: consente di inviare un messaggio.

## Aggiunta dei contatti

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco contatti, inserite il numero tramite la tastiera e toccate **Aggiungi a Rubrica**.

## Invio di un messaggio

Tocate  → **Invia messaggio** per inviare un messaggio al numero sul display.


## Visualizzazione dei registri di chiamata

Tocate **Registro** per visualizzare la cronologia delle chiamate in entrata e in uscita.

Per ordinare un registro di chiamata, toccate  → **Visualizza**, quindi selezionate un'opzione.


## Numeri a selezione fissa

Il dispositivo può essere impostato per limitare le chiamate in uscita solo a numeri con prefissi specifici. Tali prefissi verranno memorizzati nella scheda SIM o USIM.

Tocate  → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Numeri a selezione fissa** → **Attiva FDN**, quindi inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Tocate **Elenco FDN** e aggiungete i numeri.

## Blocco chiamate

Il dispositivo può essere impostato per evitare di effettuare chiamate verso determinati numeri. Ad esempio, potrete disattivare le chiamate internazionali.

Tocate  → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Blocco chiamate**, selezionate un tipo di chiamata, selezionate un'opzione di blocco chiamate, quindi inserite una password.

## Ricezione delle chiamate


### Risposta ad una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  verso destra per rispondere.


Dopo che mettete in attesa una chiamata, potete effettuare un'altra. Quando risponderete alla seconda chiamata, la prima verrà messa in attesa.

### Rifiuto di una chiamata


Quando ricevete una chiamata, trascinate  verso sinistra per rifiutare la chiamata.

Per inviare un messaggio dopo aver rifiutato una chiamata in arrivo, trascinate la barra di rifiuto messaggio verso l'alto. Per creare un messaggio di rifiuto, toccate  → **Impostazioni chiamata** → **Configura messaggi di rifiuto chiamate**.

### Rifiuto automatico delle chiamate da numeri indesiderati

Tocate  → **Impostazioni chiamata** → **Rifiuto chiamata** → **Rifiuto automatico** → **Rifiuto auto numeri** → **Elenco rifiuto automatico**. Tocate **Crea**, inserite un numero, assegnate una categoria, quindi toccate **Salva**.

### Chiamate perse

Quando non rispondete ad una chiamata,  comparirà sulla barra di stato. Aprite quindi, il pannello delle notifiche per visualizzare l'elenco delle chiamate perse.


### Avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è un servizio fornito dal gestore telefonico. Potete avvalervi di questo servizio per sospendere una chiamata in corso e passare ad una chiamata in arrivo. Questo servizio non è disponibile per le videochiamate.

Per utilizzare questo servizio, toccate  → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Avviso di chiamata**.

### Trasferimento chiamate

Il dispositivo può essere impostato affinché vengano inoltrate le chiamate in entrata ad un numero specifico.

Tocate  → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Trasferimento chiamate**, quindi selezionate un tipo di chiamata ed una condizione. Inserite un numero e toccate **Attiva**.









## Videochiamate

### Esecuzione di una videochiamata

Inserite un numero o selezionate un contatto dalla rubrica, quindi toccate .

### Durante una videochiamata

Potete utilizzare le seguenti azioni:

- **Cambia camera:** consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- **Muto:** consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Termina:** consente di terminare la chiamata in corso.
-  → **Nascondi:** consente di nascondere la vostra immagine all'interlocutore.
-  → **Immagine in uscita:** consente di selezionare l'immagine che verrà mostrata al vostro interlocutore.
-  → **Tastiera:** consente di visualizzare la tastiera.
-  → **Auricolare Bluetooth:** consente di utilizzare un auricolare Bluetooth, se connesso al dispositivo.
-  → **Normale / Vivavoce:** consente di attivare o disattivare il vivavoce.
-  → **Emoticon animate:** consente di applicare emoticon alla vostra immagine.
-  → **Vista tema:** consente di applicare icone decorative alla vostra immagine.
-  → **Attiva vista cartone:** consente di attivare la visualizzazione in stile cartone animato.

Tenete premuta l'immagine dell'interlocutore per accedere alle seguenti opzioni:

- **Cattura immagine:** consente di acquisire l'immagine del vostro interlocutore.
- **Registra video:** consente di registrare un video con le immagini dell'interlocutore.




In molti Paesi è illegale registrare una chiamata senza il permesso dell'interlocutore.

Tenete premuta la vostra immagine per accedere alle seguenti opzioni:

- **Cambia fotocamera:** consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- **Immagine in uscita:** consente di selezionare l'immagine che verrà mostrata al vostro interlocutore.

## Scambio di immagini

Trascinate l'immagine di uno degli interlocutori su quella dell'altro per scambiare le immagini.

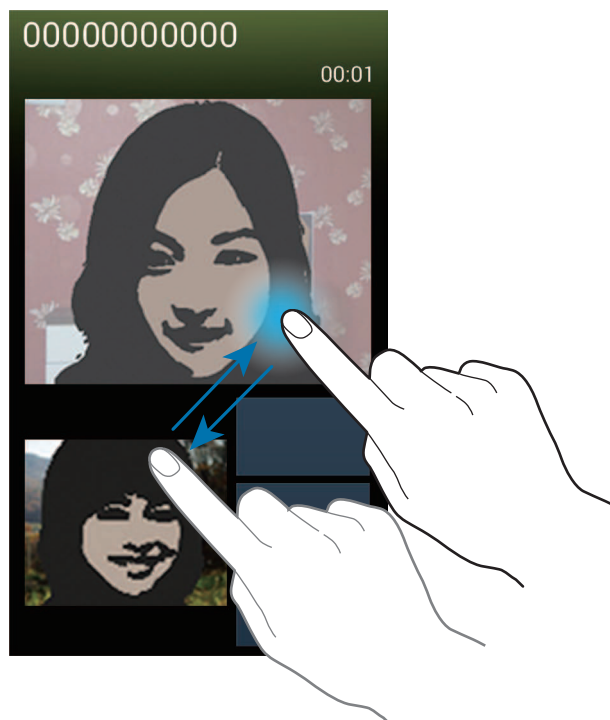

## Ascolto dei messaggi vocali

Tenete premuto **1** sulla tastiera, quindi seguite le istruzioni del gestore telefonico.

## Rubrica

Utilizzate questa applicazione per gestire i contatti, compresi numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro.




Toccate **Rubrica** nel menu Applicazioni.

### Gestione dei contatti

Toccate **Rubrica**.

#### Creazione di un contatto

Toccate  e inserite le informazioni del contatto.

- : consente di aggiungere un'immagine.
-  / : consente di aggiungere o eliminare il campo di un contatto.


#### Modifica di un contatto

Selezionate un contatto da modificare, quindi toccate .

#### Eliminazione di un contatto

Toccate  → **Elimina**.

#### Impostazione di un numero di selezione rapida

Toccate  → **Selezione rapida**, selezionate la casella in cui inserire il numero per la selezione rapida. Per eliminare un numero di selezione rapida, tenetelo premuto, quindi toccate **Rimuovi**.






## Ricerca dei contatti

Toccate **Rubrica**.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in alto o in basso l'elenco dei contatti.
- Utilizzate l'indice a destra dell'elenco contatti per scorrere velocemente, trascinandovi il dito.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.


Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

- : consente di aggiungere un contatto all'elenco preferiti.
-  / : consente di eseguire una chiamata vocale o una videochiamata.
- : consente di comporre un messaggio di testo (SMS) o multimediale (MMS).
- : consente di comporre un'E-mail.

## Visualizzazione dei contatti

Toccate **Rubrica**.

Per impostazione predefinita, il dispositivo visualizza tutti i contatti salvati.

Toccate  → **Contatti da visualizzare**, quindi selezionate la posizione di memoria in cui salvare i contatti.

## Sincronizzazione dei contatti

Toccate **Rubrica**.


### Sincronizzazione con i Contatti di Google

Toccate  → **Unisci account** → **Collega a Google**.

I contatti sincronizzati con i contatti di Google compariranno nella rubrica con .

### Sincronizzazione dei contatti con Samsung account

Toccate  → **Unisci account** → **Collega a Samsung**.

I contatti sincronizzati con i contatti di Samsung compariranno nella rubrica con .

## Importazione ed esportazione dei contatti

Toccate **Rubrica**.


### Importazione dei contatti

Toccate  → **Importa/Esporta**, quindi selezionate un'opzione di importazione.

### Esportazione dei contatti

Toccate  → **Importa/Esporta**, quindi selezionate un'opzione di esportazione.

### Condivisione dei contatti

Toccate  → **Condiv. biglietto da visita**, selezionate i contatti, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

## Contatti preferiti

Toccate **Preferiti**.

Toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Cerca:** consente di cercare un contatto.
- **Aggiungi a Preferiti:** consente di aggiungere un contatto all'elenco preferiti.
- **Rimuovi dai preferiti:** consente di rimuovere un contatto dall'elenco preferiti.
- **Griglia / Elenco:** consente di visualizzare i contatti in modalità griglia o elenco.
- **Guida:** consente di accedere alle informazioni guida sull'utilizzo dei contatti.

## Gruppi di contatti


Toccate **Gruppi**.

### Aggiunta dei contatti ad un gruppo

Selezionate un gruppo, quindi toccate . Selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **Fatto**.

### Gestione dei gruppi

Toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Crea:** consente di creare un nuovo gruppo.
- **Cerca:** consente di cercare un contatto.
- **Modifica ordine:** tenete premuto  vicino al nome del gruppo, trascinatelo in alto o in basso fino ad un'altra posizione, quindi toccate **Fatto**.
- **Elimina gruppi:** consente di selezionare un gruppo da voi creato in precedenza, quindi toccate **Elimina**. Non potrete eliminare i gruppi predefiniti.
- **Guida:** consente di accedere alle informazioni guida sull'utilizzo dei contatti.

### Invio di un messaggio o di un'e-mail ai membri di un gruppo


Selezionate un gruppo, toccate  → **Invia messaggio** oppure **Invia e-mail**, selezionate i membri, quindi toccate **Fatto**.



## Biglietto da visita

Toccate **Rubrica**.

Create un biglietto da visita e inviatelo ad altri.

Toccate **Configura profilo**, inserite i dettagli, come numero di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo postale, quindi toccate **Salva**. Qualora non aveste salvato le informazioni dell'utente alla configurazione del dispositivo, selezionate il biglietto da visita, quindi toccate  per eseguire le modifiche.

Toccate  → **Condiv. biglietto da visita**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

## Messaggi

Utilizzate questa applicazione per inviare messaggi di testo (SMS) o multimediali (MMS).

Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.




L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbero comportare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.



## Invio delle e-mail

Toccate , aggiungete i destinatari, inserite un messaggio, quindi toccate .


Utilizzate i seguenti metodi per aggiungere i destinatari:

- Inserite un numero di telefono.
- Toccate , selezionate i contatti, quindi toccate **Fatto**.

Utilizzate i seguenti metodi per creare un messaggio multimediale:

- Toccate  e allegate immagini, video, contatti, promemoria, eventi e altro.
- Toccate  → **Aggiungi oggetto** per inserire un oggetto.

## Invio dei messaggi programmati

Durante la composizione di un messaggio, toccate  → **Programmazione**. Impostate un'ora e una data, quindi toccate **Fatto**. Il dispositivo invierà il messaggio all'ora e nella data specificata.



- Qualora il dispositivo fosse spento all'ora programmata, non fosse connesso alla rete o la rete non fosse disponibile, il messaggio non verrà inviato.
- Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. L'ora e la data potrebbero non essere corrette qualora cambiaste fuso orario e la rete non aggiornasse le informazioni.

## Visualizzazione dei messaggi in arrivo

I messaggi in arrivo sono raggruppati in conversazioni per contatto.

Selezionate un contatto per visualizzare l'intera conversazione.

## E-mail

Utilizzate questa applicazione per inviare, visualizzare o gestire le e-mail.

Tocate **E-mail** nel menu Applicazioni.


## Impostazione di un account e-mail

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

Inserite l'indirizzo e-mail e la password. Tocate **Successivo** per account E-mail privati, come Google Mail, oppure toccate **Config. manuale** per account E-mail aziendali. Successivamente, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.


Per configurare un altro account e-mail, toccate  → **Impostazioni** → **Aggiungi account**.

## Invio delle e-mail


Toccate l'account e-mail da utilizzare, quindi toccate  in fondo al touch screen. Inserite destinatari, oggetto e messaggio, quindi toccate .

Toccate  per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti.

Toccate  per allegare immagini, video, contatti, promemoria, eventi e altro.

Toccate  →  per inserire nel corpo dell'e-mail immagini, eventi, contatti, informazioni di posizione e altro.


## Invio di e-mail pianificate

Durante la composizione di un'e-mail, toccate  → **E-mail pianificata**. Selezionate **E-mail pianificata**, impostate data e ora, quindi toccate **Fatto**. Il dispositivo invierà l'e-mail all'ora e nella data specificata.



- Qualora il dispositivo fosse spento all'ora programmata, non fosse connesso alla rete o la rete non fosse disponibile, l'e-mail non verrà inviata.
- Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. L'ora e la data potrebbero non essere corrette qualora cambiaste fuso orario e la rete non aggiornasse le informazioni.

## Letture delle e-mail

Selezionate l'account e-mail da utilizzare per visualizzare la posta ricevuta. Per aggiornare manualmente la pagina della posta ricevuta toccate .

Toccate l'e-mail che volete leggere.



Toccate la relativa sezione per aprire gli allegati, quindi toccate **Salva** per salvarlo.

## Google Mail



Utilizzate questa applicazione per accedere velocemente e direttamente al servizio Google Mail.

Toccate **Google Mail** nel menu Applicazioni.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Questa applicazione potrebbe essere visualizzata in modo diverso in base al Paese o al gestore telefonico.

## Invio delle e-mail

In qualsiasi casella di posta, toccate , inserite i destinatari, un oggetto e un messaggio, quindi toccate .

Toccate  → **Allega file** per allegare immagini, video, musica e altro.

Toccate  → **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere i destinatari in copia conoscenza.

Toccate  → **Salva bozza** per salvare l'e-mail e inviarla successivamente.


Toccate  → **Elimina** per ricominciare.

Toccate  → **Impostazioni** per modificare le impostazioni di Google Mail.

Toccate  → **Invia feedback** per riportare le vostre opinioni sullo sviluppo delle applicazioni.

Toccate  → **Guida** per accedere alle informazioni guida relative a Google Mail.

## Letture delle e-mail

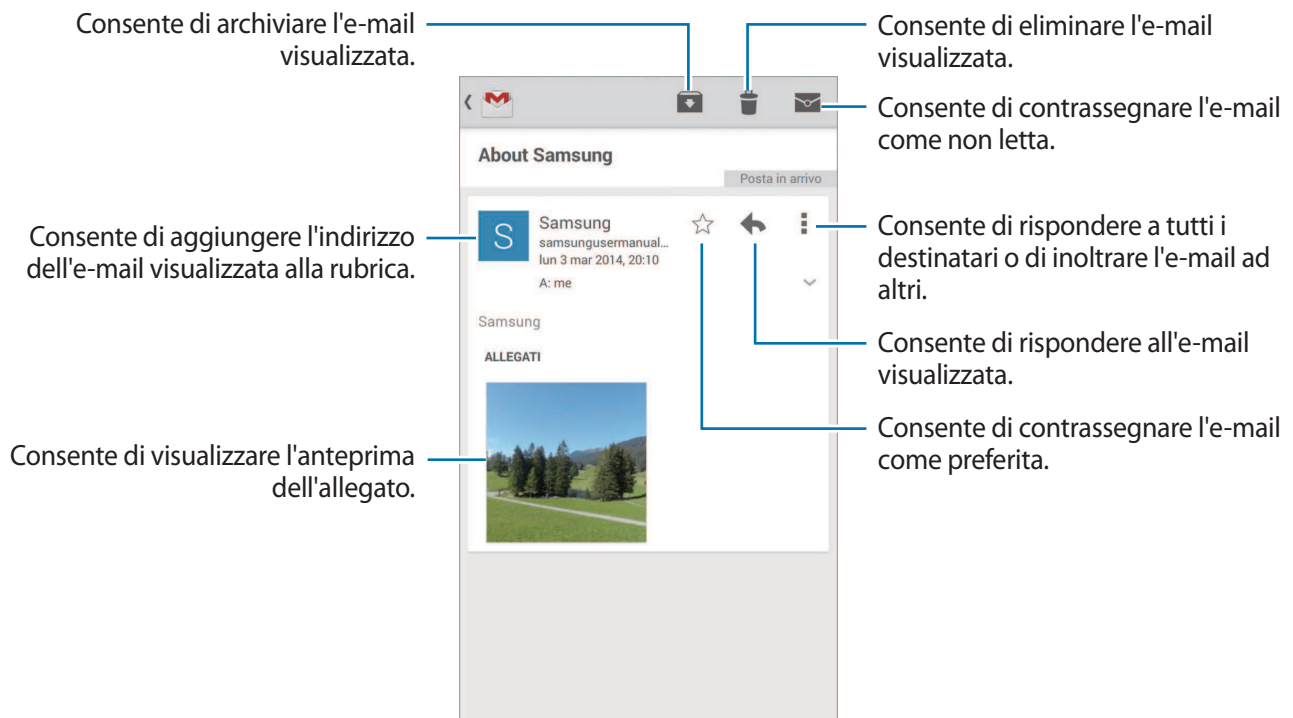


## Etichette

Google Mail non utilizza cartelle reali, bensì delle etichette. Quando accedete a Google Mail, verranno visualizzate le e-mail etichettate come Posta in arrivo.

Toccate  → **Aggiorna** per recuperare manualmente i nuovi messaggi.

Toccate  per visualizzare le e-mail con altre etichette.

Per aggiungere un'etichetta ad un'e-mail, selezionatela, toccate  → **Cambia etichette**, quindi selezionate l'etichetta da assegnare.

## Hangout

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri.

Toccate **Hangout** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate un amico dall'elenco amici oppure inserite i dati per cercarlo e selezionatelo tra i risultati per iniziare a chattare.

## Google+

Utilizzate questa applicazione per restare in contatto con i vostri amici tramite il social network di Google.

Toccate **Google+** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Toccate **Tutto** per modificare la categoria, quindi scorrete in alto o in basso per visualizzare i post delle vostre cerchie.

Toccate  per utilizzare tutte le funzioni del social network.

## Foto


Utilizzate questa applicazione per visualizzare e condividere immagini o video tramite i servizi di social network di Google.

Toccate **Foto** nel menu Applicazioni.






La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate una delle seguenti categorie:

- **FOTOCAMERA:** consente di visualizzare tutte le immagini o video che sono acquisite o scaricate sul dispositivo.
- **IN EVIDENZA:** consente di visualizzare immagini o video raggruppati per data o album. Toccate  per visualizzare tutte le immagini o video nel gruppo.

Quindi, selezionare un'immagine o video.

Durante la visualizzazione, usate una delle seguenti icone:

- : consente di modificare l'immagine.
- : consente di condividere l'immagine o il video con altri.
- : consente di eliminare l'immagine o il video.


## ChatON

Utilizzate questa applicazione per chattare con qualsiasi dispositivo. Per utilizzare questa applicazione, dovete accedere al vostro account Samsung o verificare il vostro numero di telefono.

Toccate **ChatON** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Create un elenco di amici inserendo numeri di telefono o indirizzi e-mail di account Samsung, oppure selezionandoli dall'elenco suggerimenti. In alternativa, toccate  → **Sincronizza contatti** → **Sincronizza contatti** per sincronizzare manualmente i contatti dal dispositivo.

Toccate  → **Avvia chat** e selezionate un amico per iniziare a chattare.



# Web e connessioni

## Internet

Utilizzate questa applicazione per navigare nelle vostre pagine Web preferite.

Toccate **Internet** nel menu Applicazioni.


## Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, inserite l'indirizzo Web, quindi toccate **Vai**.

Toccate  per accedere alle opzioni aggiuntive mentre visualizzate una pagina Web.



Per cambiare motore di ricerca, toccate il campo indirizzo, quindi toccate l'icona del motore di ricerca accanto all'indirizzo Web.

## Apertura di una nuova pagina

Toccate  → **Nuova finestra**.

Per passare ad un'altra pagina Web, toccate , scorrete in alto o in basso, quindi toccate la pagina per selezionarla.

## Ricerca sul Web con la voce

Toccate il campo indirizzo, toccate  → , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una parola tra quelle che compariranno come suggerimento.





La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Preferiti

Per aggiungere la pagina Web visualizzata all'elenco preferiti, toccate  → **Aggiungi preferito**.

Per aprire una pagina Web inserita nell'elenco preferiti, toccate , quindi selezionatene una.

## Cronologia

Tocate  → **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle ultime pagine che avete visitato. Per cancellare la cronologia, toccate  → **Cancella cronologia**.

## Pagine salvate

Per visualizzare le pagine Web salvate, toccate  → **Pagine salvate**.

## Link

Tenete premuto un link sulla pagina Web per aprirlo in una nuova pagina, salvarlo o copiarlo.

Per visualizzare i link salvati, utilizzate **Download**. (pag. 107)

## Condivisione delle pagine Web

Per condividere l'indirizzo di una pagina Web con altri, toccate  → **Condividi**.

Per condividere parte di una pagina Web, tenete premuto il testo desiderato, quindi toccate **Condividi**.

## Chrome

Utilizzate questa applicazione per cercare informazioni e sfogliare pagine Web.

Toccate **Chrome** nel menu Applicazioni.





La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, quindi inserite un indirizzo Web o i criteri di ricerca.


## Apertura di una nuova pagina

Toccate  → **Nuova scheda**.



Per passare ad un'altra pagina Web, toccate , scorrete in alto o in basso, quindi toccate la pagina per selezionarla.

## Preferiti

Per aggiungere la pagina Web visualizzata ai preferiti, toccate  →  → **Salva**.


Per aprire una pagina Web inserita nell'elenco preferiti, toccate  → **Preferiti**, quindi selezionatene uno.

## Ricerca sul Web con la voce

Toccate il campo indirizzo, toccate  → , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una parola tra quelle che compariranno come suggerimento.

## Sincronizzazione con altri dispositivi

Potete sincronizzare le schede aperte ed i preferiti da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo, se effettuate l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare le schede aperte su altri dispositivi, toccate  → **Altri dispositivi**. Selezionate una pagina Web da aprire.

Per aggiungere una pagina Web all'elenco preferiti, toccate .

## Bluetooth

Il Bluetooth crea una connessione senza fili diretta tra due dispositivi a breve distanza. Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi.




- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).  
Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale del Bluetooth.

Per attivare il Bluetooth, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Bluetooth**, quindi trascinate il cursore **Bluetooth** verso destra.

### Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Bluetooth** → **Ricerca**, quindi visualizzate i dispositivi rilevati. Selezionate il dispositivo con cui intendete effettuare l'abbinamento, quindi accettate la chiave di accesso generata automaticamente su entrambi i dispositivi per confermare.

### Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Un esempio è **Galleria**. Aprite **Galleria**, selezionate un'immagine, toccate  → **Bluetooth**, quindi selezionate uno dei dispositivi Bluetooth. Successivamente, accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth sull'altro dispositivo per ricevere l'immagine.

Quando un altro dispositivo vi invia dei dati, accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth eseguita dall'altro dispositivo. I file ricevuti sono salvati nella cartella **Download**. Quando riceverete un contatto, questo verrà aggiunto automaticamente all'elenco contatti.

## Samsung Link

Utilizzate questa applicazione per riprodurre i contenuti salvati su dispositivi remoti o su servizi di archiviazione online su internet. Potete riprodurre e inviare i file multimediali del vostro dispositivo a un altro dispositivo o a un servizio di archiviazione online.

Per utilizzare questa applicazione, dovete effettuare l'accesso all'account Samsung e registrare due o più dispositivi. I metodi di registrazione potrebbero variare in base al tipo di dispositivo.

Toccate **Samsung Link** nel menu Applicazioni.






La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.




Quando aprite questa applicazione, compaiono tutti i contenuti dei dispositivi registrati e dei servizi di archiviazione. Potete esplorarli e riprodurli.

### Invio dei file




Inviare file ad altri dispositivi o caricateli su servizi di archiviazione online.

Toccate  per selezionare un dispositivo o un servizio di archiviazione online e scorrete verso sinistra o destra per selezionare una categoria multimediale. Successivamente, toccate , selezionate i file, quindi toccate .

### Condivisione dei file

Toccate  per selezionare un dispositivo o un servizio di archiviazione online e scorrete verso sinistra o destra per selezionare una categoria multimediale. Successivamente, toccate , selezionate i file, toccate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

### Riproduzione dei file su un dispositivo remoto



Toccate  per selezionare un dispositivo o un servizio di archiviazione online e scorrete verso sinistra o destra per selezionare una categoria multimediale. Successivamente, toccate , selezionate i file, toccate , quindi selezionate un dispositivo.




- I formati file supportati potrebbero variare in base ai dispositivi connessi come lettore multimediale.
- Una volta connesso potrebbero essere necessari alcuni istanti prima dell'avvio della riproduzione, in base alla connessione di rete utilizzata.

## Gestione dei contenuti su un servizio di archiviazione online

Selezionate un servizio di archiviazione online, quindi visualizzate e gestite i file.

Per trasferire i file tra il dispositivo e un servizio di archiviazione online, toccate , selezionate i file, quindi toccate .

Per registrare i servizi di archiviazione online sul dispositivo, toccate  → **Servizio storage**, quindi selezionate un servizio di archiviazione online.


## Group Play

Utilizzate questa applicazione per godervi nei momenti con i vostri amici condividendo e riproducendo contenuti. Create o unitevi ad una sessione Group Play, quindi condividete contenuti, come immagini o musica.

Tocate **Group Play** nel menu Applicazioni.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Durante l'utilizzo di questa applicazione, non potete accedere ad internet attraverso la rete Wi-Fi.

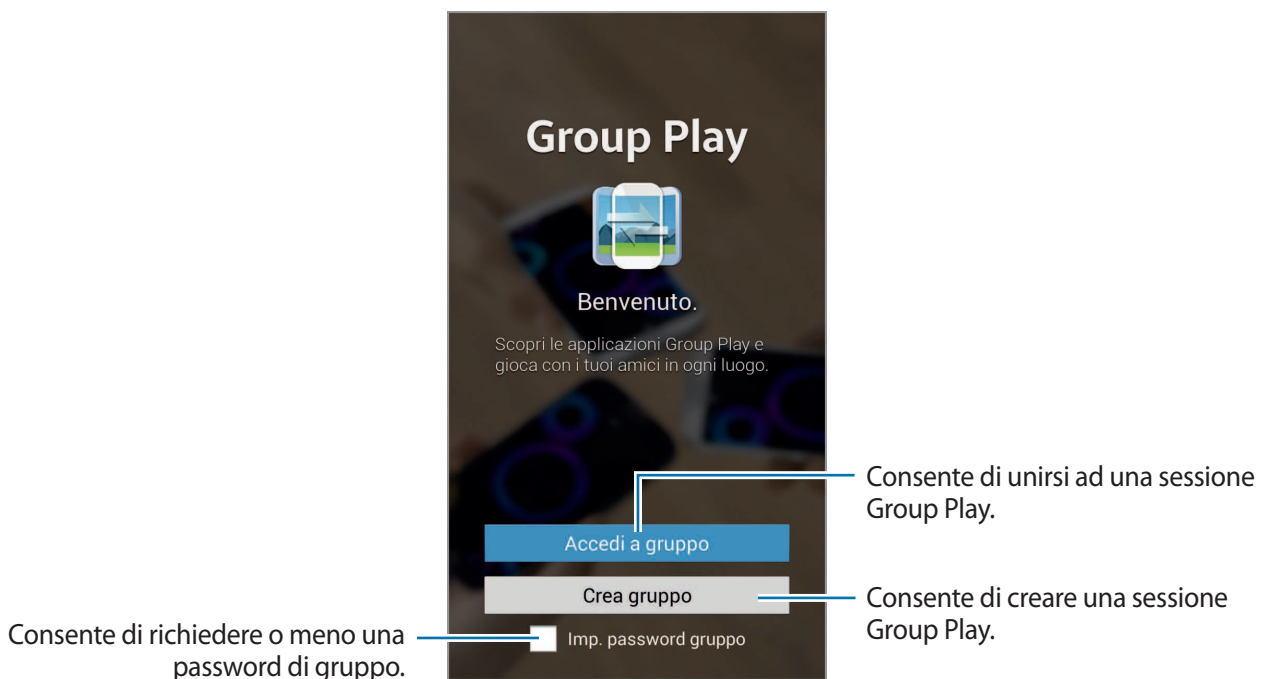

## Creazione di un gruppo per Group Play

Quando create una sessione Group Play, altri dispositivi possono unirsi alla sessione e condividerne il contenuto.

Quando utilizzate una password per una sessione Group Play, altri dispositivi devono inserire la password per unirsi alla sessione. Per utilizzare una password, spuntate **Imp. password gruppo**.

Toccate **Crea gruppo**, impostate una password, quindi utilizzate le seguenti funzioni:

- **Condividi musica:** consente di connettere due o più dispositivi e di utilizzarli per ottenere un effetto surround durante la condivisione di musica.
- **Condividi immagini:** consente di selezionare le immagini da condividere.
- **Condividi documenti:** consente di selezionare i documenti da condividere.
- **Giochi e altro:** consente di giocare online con gli amici.






## Accesso a Group Play






Unitevi ad una sessione Group Play creata da un altro dispositivo.

- Toccate **Accedi a gruppo**, selezionate una sessione Group Play a cui partecipare, quindi inserite la password del gruppo, se necessario. Selezionate una categoria multimediale e il contenuto attualmente in condivisione comparirà sul dispositivo.
- Attivate la funzione NFC e poggiate il retro del vostro dispositivo con il retro dell'altro dispositivo. (pag. 72)

## Uso di funzioni aggiuntive in una sessione Group Play

Durante la condivisione di contenuti con altri dispositivi, utilizzate le seguenti funzioni:

- : consente di modificare le impostazioni dell'altoparlante per ogni dispositivo connesso.
-  → : consente di regolare il volume.
-  → : consente di utilizzare tutti i dispositivi connessi come altoparlanti stereo.

- : consente di scrivere una nota o disegnare sullo schermo. Tutti i partecipanti potranno vedere quello che avete creato.
- : consente di visualizzare tutte le immagini condivise sotto forma di mosaico. Questa funzione è disponibile quando selezionate più di due immagini.
-  / : consente di selezionare più immagini o documenti.
- : consente di visualizzare i partecipanti al gruppo.

## NFC

Il dispositivo è in grado di leggere i tag NFC (Near Field Communication) che contengono diversi tipi di informazioni. Potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti e acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi tramite le applicazioni ottimizzate per questo tipo di operazione.



La batteria contiene un'antenna NFC integrata. Maneggiate con cura la batteria per evitare di danneggiare l'antenna NFC.



Qualora il touch screen fosse bloccato, il dispositivo non leggerà i tag NFC e non riceverà i dati.

Per attivare la funzione NFC, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Connessioni** → **NFC**. Trascinate il cursore **NFC** verso destra.

## Lettura delle informazioni da un tag NFC

Avvicinate l'area dell'antenna NFC posta sul retro del vostro dispositivo ad un tag NFC. Visualizzate, quindi, le informazioni relative al tag.

## Acquisti tramite NFC

Per poter utilizzare la funzione NFC per eseguire pagamenti, dovrete effettuare la registrazione a un servizio di Mobile payment. Per effettuare la registrazione od ottenere maggiori informazioni sul servizio, contattate il vostro gestore telefonico.

Fate toccare il retro del vostro dispositivo al lettore di schede NFC.



## Invio dei dati tramite Android Beam

Utilizzate Android Beam per inviare dati, come pagine Web e contatti, a dispositivi abilitati NFC.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Connessioni** → **NFC**. Trascinate il cursore **Android Beam** verso destra.

Selezionate un elemento, individuate la posizione dell'antenna NFC sull'altro dispositivo, toccate l'antenna dell'altro dispositivo con l'antenna del vostro dispositivo, quindi toccate il touch screen del vostro dispositivo.

## S Beam

Utilizzate questa funzione per inviare dati, come video, immagini e documenti.




Non inviate dati protetti da copyright tramite S Beam. Per non violare le leggi sul copyright, Samsung non è responsabile dell'utilizzo illegale dei dati coperti da copyright.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Connessioni** → **S Beam**. Trascinate il cursore **S Beam** verso destra.

Selezionate un elemento, individuate la posizione dell'antenna NFC sull'altro dispositivo, toccate l'antenna dell'altro dispositivo con l'antenna del vostro dispositivo, quindi toccate il touch screen del vostro dispositivo.



Se entrambi i dispositivi cercassero di inviare dati contemporaneamente, il trasferimento potrebbe non riuscire.

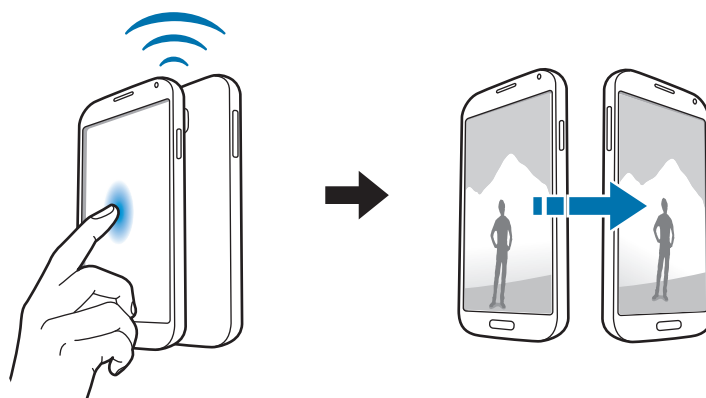

# Multimedia

## Lettore musicale

Utilizzate questa applicazione per ascoltare la musica.


Toccate **Lettore musicale** nel menu Applicazioni.




- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere disponibili.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica utilizzato.


## Riproduzione della musica

Selezionate una categoria musicale, quindi selezionate il brano che volete riprodurre.

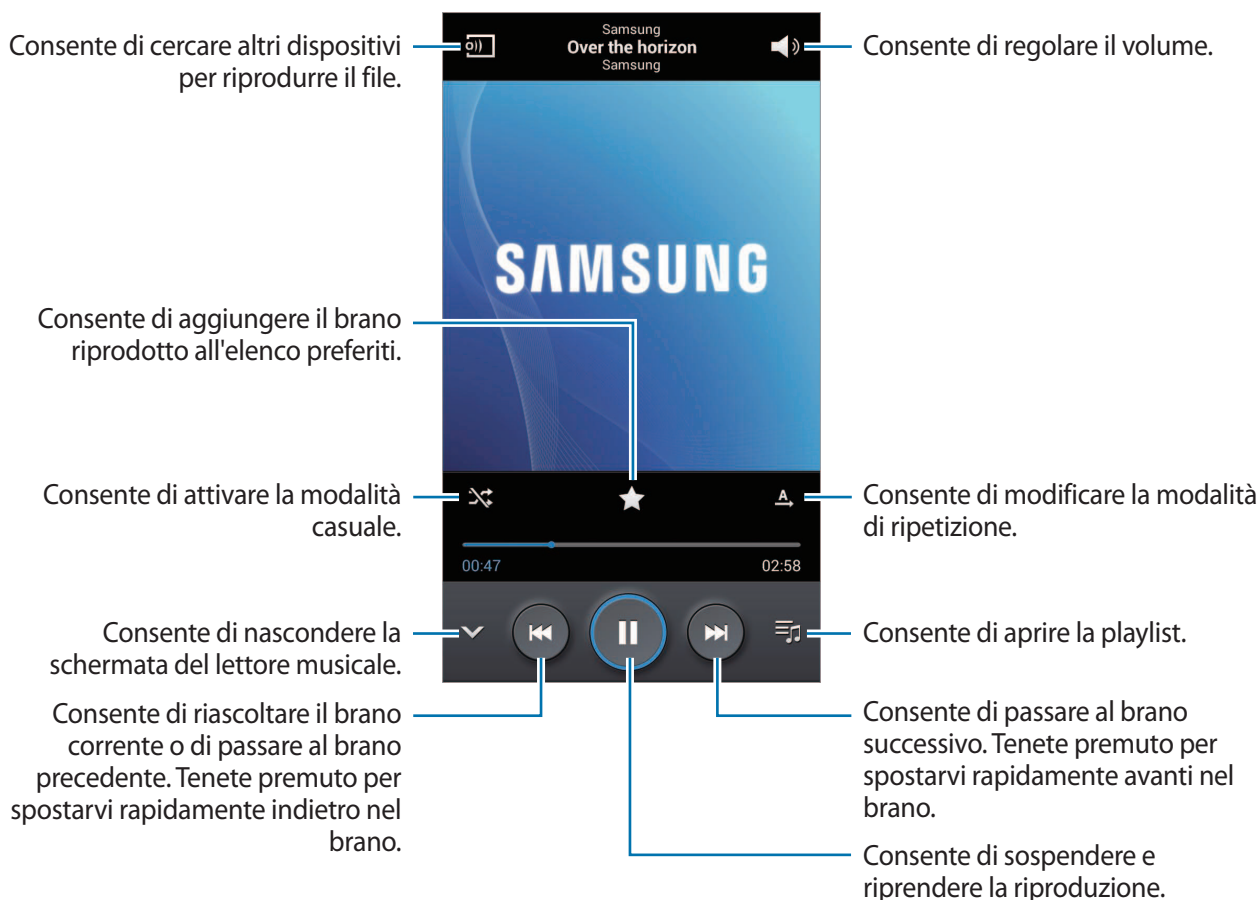


Per impostare un suono personalizzato mentre ascoltate una canzone con l'auricolare, toccate  → **Impostazioni** → **Audio personalizzato** → **Attivo**. Quando alzate il volume al livello 14 o superiore, l'opzione Audio personalizzato non viene applicata alla riproduzione musicale. Se, invece, abbassate il volume al livello 13 o inferiore, l'opzione viene applicata di nuovo.


## Impostazione di un brano come suoneria

Per utilizzare il brano in riproduzione come suoneria, toccate  → **Imposta come** → **Dall'inizio** o **Suggerimenti automatici** → **Suoneria telefono** → **Fatto**.



## Creazione di una playlist

Create una playlist personale di brani.

Tocate **Playlist**, quindi toccate  → **Crea playlist**. Inserite un titolo e toccate **OK**. Tocate **Aggiungi musica**, selezionate le canzoni da includere, quindi toccate **Fatto**.

Per aggiungere la canzone riprodotta al momento ad una playlist, toccate  → **Aggiungi a playlist**.

## Riproduzione della musica per genere

Riproducete la musica raggruppata per genere. Il dispositivo creerà automaticamente la playlist. Per utilizzare questa funzione, impostate il menu di Music square in modo che compaia in cima alla libreria musicale toccando  → **Impostazioni** → **Menu musicale** → **Music square** → **Fatto**. Dopo aver aggiunto una canzone, toccate **Music square** →  → **Aggiornamento libreria**.

Tocate **Music square** e selezionate, quindi una cella di genere. Selezionate più celle trascinando il dito.

## Fotocamera

Utilizzate questa applicazione per scattare foto o registrare video.

Utilizzate **Galleria** per visualizzare le foto e i video registrati con la fotocamera del dispositivo. (pag. 82)

Tocate **Fotocamera** nel menu Applicazioni.




- La fotocamera si spegnerà automaticamente quando non la utilizzerete.
- Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.


### Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto o video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto o video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto o video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

## Scatto delle foto

### Scatto di una foto

Tocate l'immagine sul touch screen nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco. Quando il soggetto sarà a fuoco, la cornice di messa a fuoco diventerà verde. Tocate  per scattare la foto.

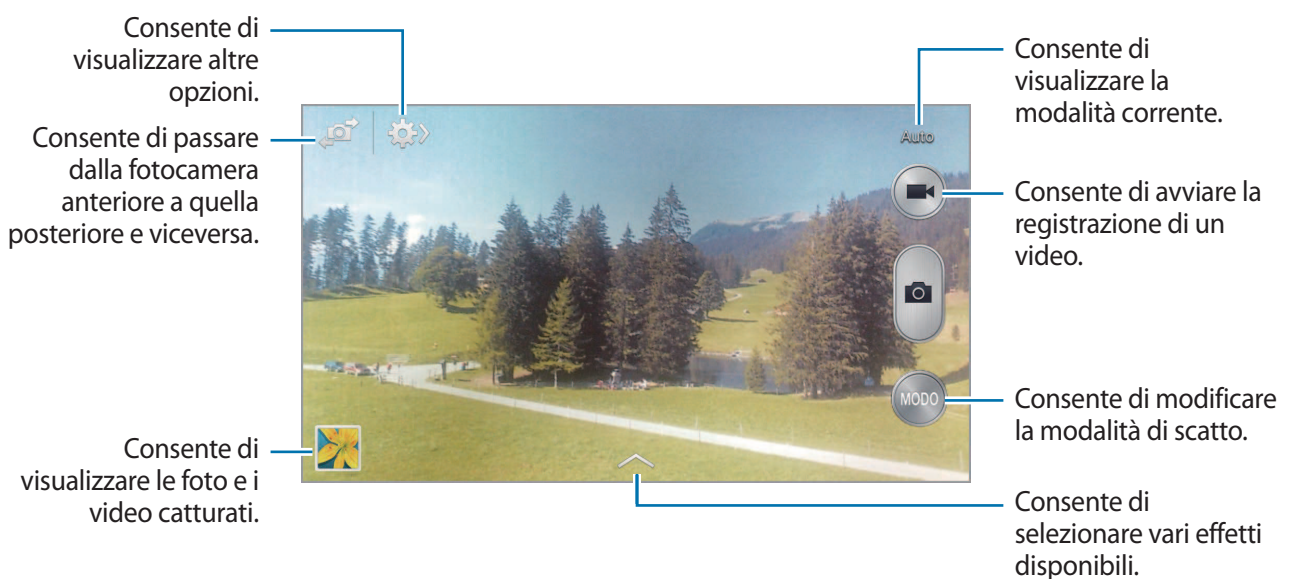


## Modalità scatto


Sono disponibili diverse modalità per la fotocamera.

Toccate **MODO**, quindi scorrete la schermata in alto o in basso sul lato destro del touch screen.

- **Auto**: consente di catturare un'immagine con le impostazioni predefinite della fotocamera.
- **Bellezza volto**: consente di scattare una foto migliorando l'estetica del volto.
- **Scatto migliore**: consente di scattare una serie di foto e di salvare quella migliore.
- **Scatto multiplo**: consente di scattare una serie di foto di soggetti in movimento.
- **Volto migliore**: consente di scattare foto di gruppo multiple e combinarle per creare un'unica immagine con i volti migliori.

Toccate  per scattare più foto. Per ottenere un risultato migliore, tenete ferma la fotocamera fin quando lo scatto non verrà catturato. Quando aprite **Galleria**, toccate la cornice gialla intorno ai volti e scegliete lo scatto migliore per ogni soggetto. Dopo aver scelto le pose preferite, toccate **Salva** per unire tutte le immagini in una singola foto, quindi salvatela.

- **Audio foto**: consente di scattare una foto con audio annesso.

Toccate  per scattare una foto. Il dispositivo registrerà pochi secondi di audio dopo lo scatto di una foto.



Quando fotografate in questa modalità, il microfono interno registra il suono.

- **Colore ricco**: consente di scattare una foto con contrasti migliori.
- **Panoramica**: consente di scattare più foto in sequenza, che verranno poi composte per creare una vista panoramica.



Per uno scatto migliore, seguite questi suggerimenti.

- Muovete lentamente la fotocamera in una direzione.
- Mantenete il mirino della fotocamera entro la griglia guida.
- Evitate di fotografare soggetti davanti a sfondi non riconoscibili, come un cielo limpido o una parete vuota.
- **Sport**: utilizzate questa impostazione per catturare un'immagine di un soggetto in movimento.
- **Notte**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini in condizioni di scarsa luminosità.

## Foto panoramiche

Una foto panoramica è un'immagine di un ampio paesaggio composta da più scatti.


Toccate **MODO** → **Panoramica**.

Toccate  e spostate la fotocamera in una direzione. Quando la cornice blu sarà allineata con il mirino, la fotocamera scatterà una nuova foto in una sequenza panoramica. Per terminare lo scatto, toccate .

Se il mirino si trovasse fuori direzione, il dispositivo interromperà lo scatto.




## Applicazione degli effetti filtro


Utilizzate i filtri per fare foto o video unici.

Toccate  e selezionate un effetto filtro. Le opzioni disponibili variano in base alla modalità impostata.



## Registrazione dei video

### Registrazione di un video

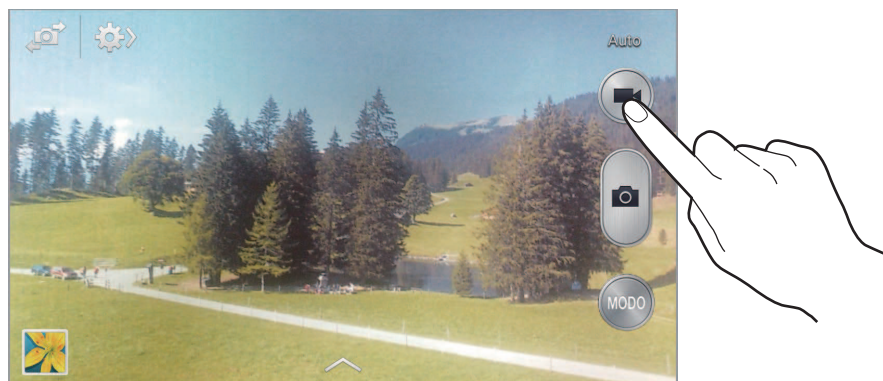Toccate  per girare un video. Per sospendere la registrazione, toccate . Per terminare la registrazione, toccate .



Durante la registrazione, utilizzate le seguenti azioni:


- Per modificare la messa a fuoco, toccate sul punto che volete mettere a fuoco. Per mettere a fuoco al centro del touch screen, toccate .
- Per acquisire un fotogramma dal video durante la registrazione, toccate .

## Modalità registrazione

Toccate  →  per cambiare la modalità di registrazione.

- **Normale:** utilizzate questa modalità per una qualità normale.
- **Limite MMS:** utilizzate questa modalità per ridurre la qualità di registrazione per l'invio tramite messaggi.

## Aumento e diminuzione dello zoom

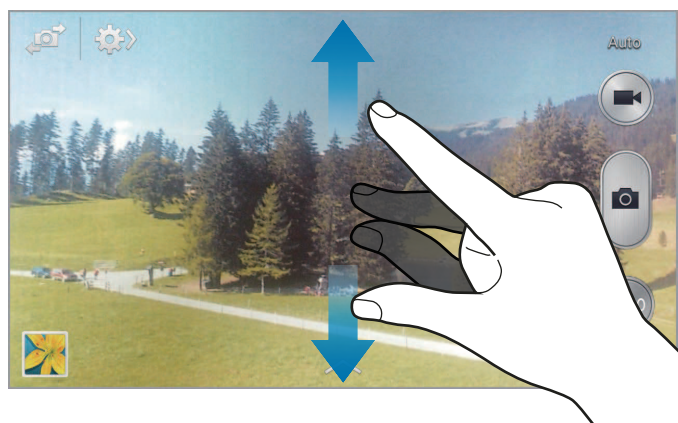



Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Utilizzate il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.
- Allontanate due dita sul touch screen per ingrandire, riavvicinatele per ridurre lo zoom.





L'aumento o la diminuzione dello zoom è disponibile anche durante la registrazione di un video.

## Scatto condiviso

Toccate  →  quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Scatto condiviso:** consente di inviare una foto direttamente a un altro dispositivo tramite Wi-Fi Direct o NFC.
- **Condivisione foto amici:** consente di impostare il riconoscimento di un volto etichettato in una foto e di inviarla a quella persona.
- **Condividi con ChatON:** consente di inviare una foto ad un altro dispositivo tramite ChatON.

## Configurazione delle impostazioni per la fotocamera

Toccate  →  per configurare le impostazioni della fotocamera. Non tutte le seguenti opzioni sono disponibili in entrambe le modalità fotocamera e videocamera. Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità utilizzata.

- **Dimensioni foto / Dimensione video:** consente di selezionare un tipo di risoluzione. Impostate una risoluzione maggiore per una migliore resa dell'immagine, tuttavia un'immagine ad alta risoluzione occuperà più memoria.
- **Tocca e scatta:** consente di toccare l'immagine sulla schermata di anteprima per scattare le foto.
- **Rilevamento volti:** consente di impostare il riconoscimento del volto delle persone supportandovi nello scatto di una foto.
- **Modalità misurazione:** consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibrato al centro** consente di misurare la luce al centro della scena. **Spot** misura il valore di luce in una posizione specifica. **Matrice** fa la media della scena completa.
- **ISO:** consente di selezionare un valore ISO. Il valore ISO controlla la sensibilità dell'obiettivo della fotocamera alla luce. Si misura nelle equivalenti fotocamere a pellicola. Per oggetti fermi o illuminati di giorno utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti.
- **Anti Vibrazione:** consente di attivare o disattivare l'antivibrazione. L'antivibrazione migliora la messa a fuoco quando la fotocamera si muove.
- **Salva con nome:** consente di salvare sia la foto con colori ricchi che quella originale, oppure solo la foto con toni ricchi.



- **Tag posizione:** consente di allegare alla foto un tag GPS di posizione. Attivate questa funzione quando scattate foto per creare degli album in **Album foto**.



- Il segnale GPS potrebbe essere più debole se vi trovaste tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
- La vostra posizione comparirà sulle foto quando le caricherete su internet, per evitarlo dovete disattivare l'impostazione tag GPS.
- **Rivedi foto/video:** consente di visualizzare rapidamente le foto scattate.
- **Tasto volume:** consente di utilizzare il tasto Volume per regolare l'otturatore o la funzione zoom.
- **Timer:** consente di impostare un tempo predefinito prima di scattare automaticamente una foto o avviare la registrazione di un video.
- **Bilanc. bianco:** consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colore delle immagini risulti più vicina alla realtà. Queste impostazioni sono state pensate per situazioni di luce specifiche. Queste impostazioni sono simili alle regolazioni di bilanciamento del bianco nelle fotocamere professionali.
- **Val. esposizione:** consente di modificare il valore dell'esposizione. Ciò determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
- **Linee guida:** consente di visualizzare nel mirino una griglia di supporto nella composizione dell'immagine quando inquadrare i soggetti.
- **Flash:** consente di attivare o disattivare il flash.
- **Controllo vocale:** consente di impostare la fotocamera per scattare foto tramite i comandi vocali.
- **Nome file contestuale:** consente di impostare la visualizzazione dei file contestuali sulla fotocamera. Attivate questa opzione per utilizzare Tagga un amico in **Galleria** e **Album foto**.
- **Memorizzazione:** consente di selezionare in quale memoria salvare le foto.
- **Ripristino:** consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.

## Collegamenti

Riorganizzate i collegamenti per accedere facilmente alle varie opzioni della fotocamera.

Toccate  → **Modifica opzioni rapide**.

Tenete premuta un'opzione e trascinatela nello slot in cima al touch screen.

## Galleria

Utilizzate questa applicazione per visualizzare immagini e video.

Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.



- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere disponibili.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica utilizzato.

## Visualizzazione delle immagini

Avviando l'applicazione **Galleria** visualizzerete tutte le cartelle. Quando da un'applicazione come **E-mail** salvate un'immagine, verrà creata automaticamente la cartella di **Download**. Allo stesso modo, l'acquisizione di uno screenshot creerà automaticamente la cartella **Screenshot**. Selezionate una cartella per aprirla.

In una cartella potete visualizzare le immagini per data di creazione. Selezionate un'immagine per visualizzarla a tutto schermo.

Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare l'immagine precedente o successiva.

## Aumento e diminuzione dello zoom


Utilizzate uno dei seguenti metodi per ingrandire un'immagine:

- Toccate due volte un qualsiasi punto per ingrandire.
- Allontanate due dita su un qualsiasi punto per ingrandire. Avvicinate due dita per ridurre, o toccate due volte per tornare alla dimensione di partenza.


## Riproduzione dei video


I file video mostrano l'icona  sull'anteprima. Selezionate un video da guardare, quindi toccate .

## Modifica di un video

Selezionate un video e toccate . Spostate la parentesi iniziale sul punto di inizio desiderato, spostate la parentesi finale sul punto di termine desiderato, quindi salvate il video.

## Modifica delle immagini

Quando state visualizzando un'immagine, toccate  e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Preferiti:** consente di aggiungere all'elenco preferiti.
- **Presentazione:** consente di avviare una presentazione con le immagini della cartella corrente.
- **Cornice foto:** consente di aggiungere una cornice e una nota all'immagine. L'immagine modificata verrà salvata nella cartella **Photo frame**.
- **Nota foto:** consente di scrivere una nota sul retro dell'immagine. Toccate  per modificare la nota.
- **Copia negli appunti:** consente di copiare negli appunti.
- **Stampa:** consente di stampare l'immagine collegando il dispositivo ad una stampante. Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- **Rinomina:** consente di rinominare il file.
- **Condivisione foto amici:** consente di inviare l'immagine ad una persona il cui volto è stato taggato nell'immagine.
- **Ruota a sinistra:** consente di ruotare in senso antiorario.
- **Ruota a destra:** consente di ruotare in senso orario.
- **Ritaglia:** consente di ritagliare e salvare l'immagine.
- **Imposta come:** consente di impostare l'immagine come sfondo o immagine di contatto.
- **Dettagli:** consente di visualizzare i dettagli dell'immagine.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni della Galleria.

## Modifica delle immagini




Quando state visualizzando un'immagine, toccate .

## Immagini preferite

Mentre visualizzate un'immagine, toccate  → **Preferiti** per aggiungere l'immagine all'elenco preferiti.




## Eliminazione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:


- In una cartella, toccate  → **Seleziona elemento**, selezionate le immagini, quindi toccate .
- Quando state visualizzando un'immagine, toccate .

## Condivisione delle immagini


Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, toccate  → **Seleziona elemento**, selezionate le immagini, quindi toccate  per inviarle ad altri o condividerle tramite social network.
- Mentre visualizzate un'immagine, toccate  per inviarla ad altri o condividerla tramite un social network.

## Impostazione come sfondo

Mentre visualizzate un'immagine, toccate  → **Imposta come** per impostare l'immagine come sfondo o assegnarla ad un contatto.

## Tag per i volti


Tocate  → **Impostazioni**, quindi spuntate **Tag volti**. Una cornice gialla comparirà intorno al volto riconosciuto. Selezionate il volto, toccate **Aggiungi nome**, quindi selezionate o aggiungete un contatto.

Quando il tag volto comparirà su un'immagine, toccatelo e utilizzate le opzioni disponibili, come effettuare una chiamata o inviare messaggi.




Il riconoscimento potrebbe non riuscire in base all'angolazione del volto, alla sua dimensione, al colore della pelle, all'espressione del volto, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto.

## Info immagine

Tocate  → **Impostazioni** → **Info immagine**, quindi trascinate il cursore **Info immagine** verso destra per visualizzare un tag contestuale (meteo, posizione, data e nome della persona) quando aprite un'immagine.

## Creazione delle cartelle

Create una cartella per organizzare le immagini o i video salvati sul dispositivo. Potete copiare o spostare i file da una cartella ad un'altra.

Per creare una nuova cartella, toccate . Inserite un nome per la cartella, toccate **OK**, quindi selezionate le immagini o i video. Tenete premuta un'immagine o un video selezionato, trascinatelo nella nuova cartella, quindi toccate **Fatto**. Toccate **Copia** per copiare o **Sposta** per spostare.

## Album foto

Utilizzate questa applicazione per creare il vostro album digitale e conservare i vostri ricordi organizzando le immagini in modo ordinato e automatico.

Toccate **Album foto** nel menu Applicazioni.

Per avviare Album foto, dovete scaricare e installare l'applicazione. Toccate **Installa** e seguite le istruzioni su schermo.



Il download di questa applicazione tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, contattate il gestore telefonico.

## Video

Utilizzate questa applicazione per riprodurre file video.


Toccate **Video** nel menu Applicazioni.




- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere disponibili.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica utilizzato.

## Riproduzione dei video

Selezionate un video da riprodurre.

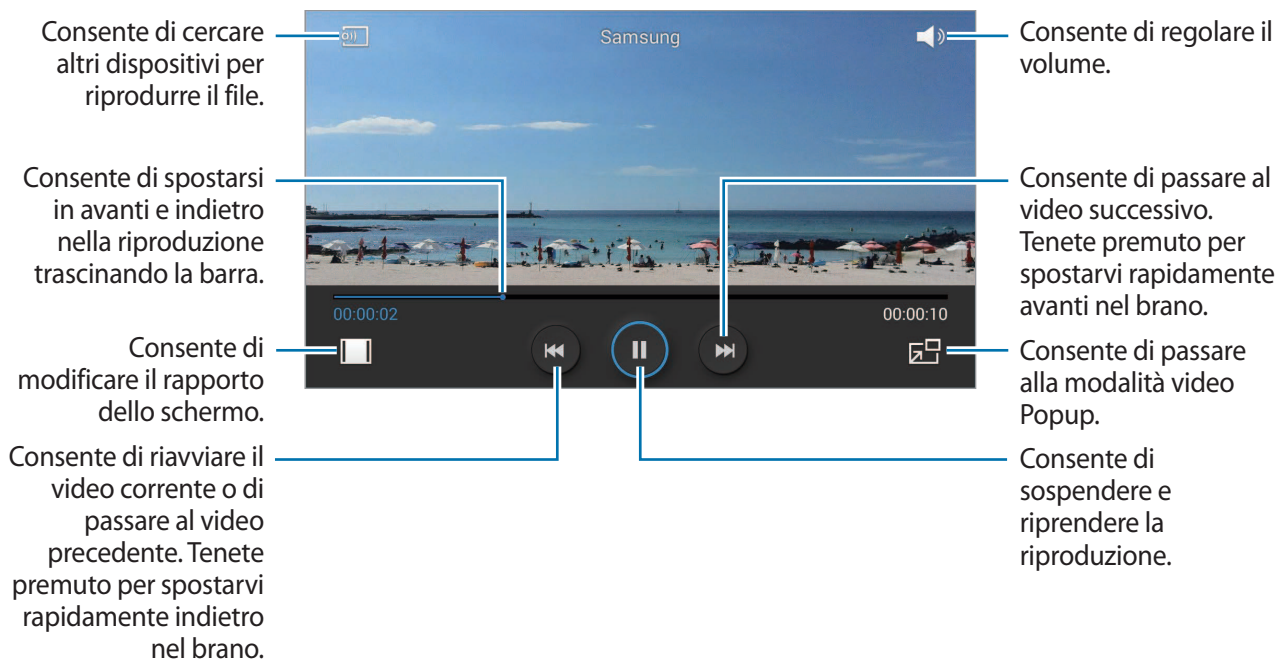

Per personalizzare la posizione del pannello di controllo, toccate  → **Impostazioni** → **Mini controller**. Successivamente, trascinate il cursore **Mini controller** verso destra e selezionate un'opzione per visualizzare il pannello di controllo.




Questa funzione è disponibile solo nell'orientamento orizzontale.


## Eliminazione dei video

Tocate  → **Elimina**, selezionate i video, quindi toccate **Elimina**.

## Condivisione dei video

Tocate  → **Condividi**, selezionate i video, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

## Utilizzo del lettore video Popup

Questa funzione vi consente di utilizzare altre applicazioni durante l'uso del lettore video, senza doverlo chiudere. Mentre guardate un video, toccate  per visualizzare e ridimensionare il video in riproduzione.

Allontanate due dita sul touch screen per ingrandire il lettore, riavvicinate le dita per ridurlo. Per spostare il lettore, trascinatelo in un'altra posizione.

## YouTube


Utilizzate questa applicazione per guardare video dal sito Web YouTube.

Tocate **YouTube** nel menu Applicazioni.




La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Visualizzazione dei video




Tocate , quindi inserite una parola chiave. Selezionate un risultato di ricerca per guardare un video.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per la visualizzazione a tutto schermo.

## Condivisione dei video

Selezionate il video che volete condividere, toccate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

## Caricamento dei video

Tocate  → **Video caricati** → , selezionate un video, inserite le informazioni relative al video, quindi toccate .

## Radio

Consente di ascoltare musica e notizie con la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovrete collegare un auricolare che funga da antenna radio.

Toccate **Radio** nel menu Applicazioni.


### Ascolto della Radio FM

Collegate l'auricolare al dispositivo prima di avviare la Radio FM.




La Radio FM ricercherà e salverà automaticamente le stazioni disponibili quando l'avviate per la prima volta.

Toccate  per accendere la Radio FM.

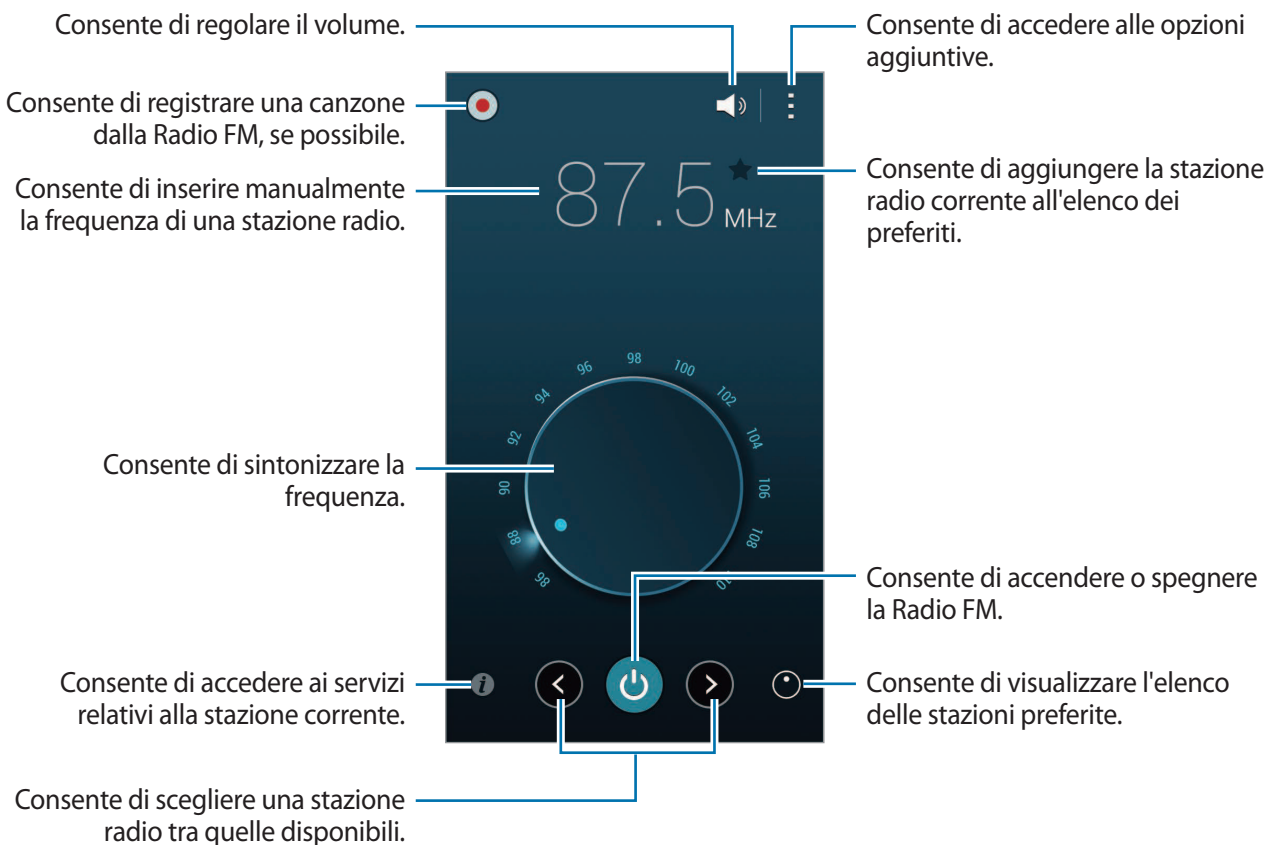



## Ricerca delle stazioni radio

Tocate  → **Scansione**, quindi selezionate un'opzione per la scansione. La Radio FM cercherà e memorizzerà automaticamente le stazioni disponibili.

Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni e toccate  per tornare alla schermata della Radio FM.

## Aggiunta delle stazioni all'elenco dei preferiti

Scorrete fino ad una stazione radio, quindi toccate  per aggiungere la stazione all'elenco preferiti.

## Flipboard

Utilizzate questa applicazione per fruire di notizie e contenuti in maniera innovativa.

Tocate **Flipboard** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Una volta avviato Flipboard, trascinate verso l'alto il dito sulla pagina iniziale, selezionate gli argomenti delle notizie, quindi toccate **Crea il tuo Flipboard**.

Selezionate una copertina e scorrete il dito sulle pagine di Flipboard, quindi selezionate un articolo da leggere.

# Store, Hub applicazioni e contenuti

## Play Store


Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni e giochi ottimizzati per il vostro dispositivo.

Toccate **Play Store** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate  per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricarla, toccate **INSTALLA**. Se l'applicazione è a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate per completare la procedura di acquisto.



- Quando sarà disponibile un'aggiornamento per le applicazioni installate, un'icona comparirà in cima allo schermo per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.
- Per installare le applicazioni scaricate da altre sorgenti, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Generale** → **Sicurezza** → **Sorgenti sconosciute**.

## Disinstallazione delle applicazioni

Potete disinstallare le applicazioni acquistate su **Play Store**.

Toccate  → **Le mie app**, selezionate l'applicazione che volete disinstallare sull'elenco delle applicazioni installate, quindi toccate **DISINSTALLA**.

## Samsung Apps

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni ottimizzate per dispositivi Samsung. Per maggiori informazioni, visitate il sito [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com).


Toccate **Samsung Apps** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria. Toccate **Categorie** per selezionare una categoria.

Per cercare un'applicazione, toccate  in cima al touch screen, quindi inserite una parola chiave nel campo di ricerca.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricarla, toccate **Gratis**. Se l'applicazione è a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate per completare la procedura di acquisto.



Quando sarà disponibile un'aggiornamento per le applicazioni installate, un'icona comparirà in cima allo schermo per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.

## S Suggest

Utilizzate questa applicazione per sfogliare e scaricare le ultime applicazioni consigliate da Samsung.

Toccate **S Suggest** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Play Music

Utilizzate questa applicazione per ascoltare musica sul dispositivo o riprodurla in streaming dal servizio cloud di Google.

Toccate **Play Music** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Play Games

Utilizzate questa applicazione per scaricare giochi e utilizzarli.

Toccate **Play Games** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Play Edicola

Utilizzate questa applicazione per leggere gli ultimi articoli di stampa.

Toccate **Play Edicola** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

# Utilità


## S Memo


Utilizzate questa applicazione per creare un promemoria utilizzando immagini e registrazioni vocali. Toccate **S Memo** nel menu Applicazioni.



### Composizione dei promemoria


Create promemoria con contenuti arricchiti disegnando schizzi con le dita o aggiungendo immagini o promemoria vocali.

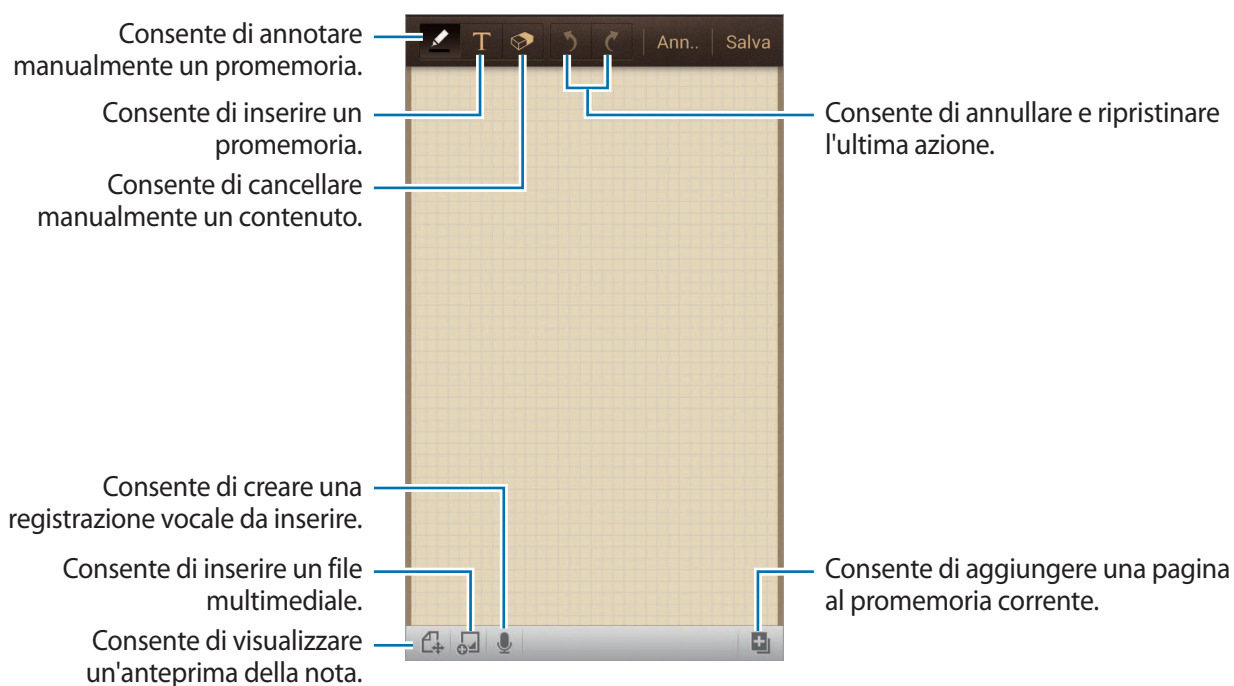
Toccate **+📎** per scrivere o disegnare sul touch screen, oppure toccate **+T** per inserire del testo con la tastiera.



Quando annotare un promemoria, toccate ancora una volta  per cambiare tipo di penna, spessore del tratto o colore della penna.

Quando cancellate un promemoria, toccate , quindi toccate  per modificare la dimensione della gomma oppure toccate **Cancella tutto** per cancellare il promemoria.

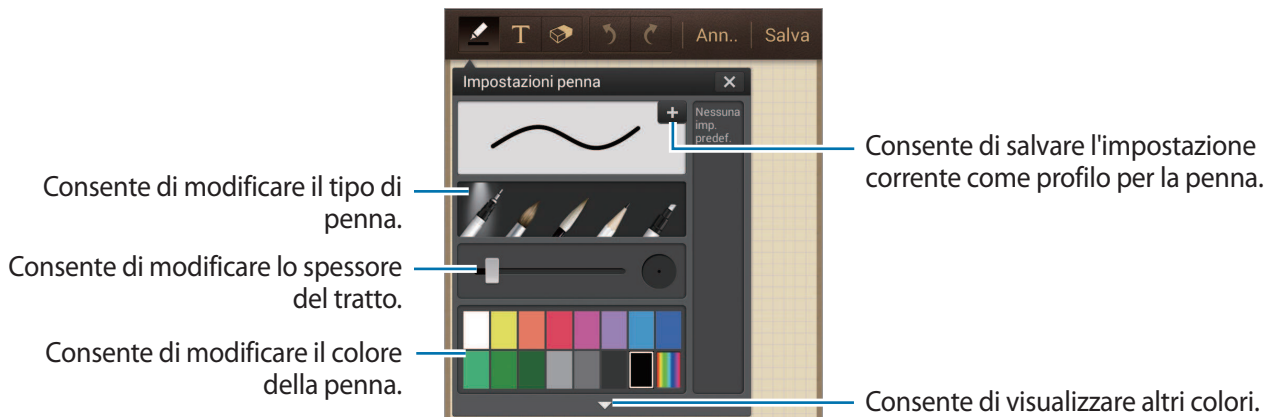

Per cambiare lo sfondo della nota, toccate  → **Modifica sfondo**.

Per aggiungere tag, toccate  → **Aggiungi tag**.

## Inserimento dei file multimediali o di una registrazione vocale

Tocate  per inserire file multimediali. Tocate  per inserire una registrazione vocale.


## Sfogliare i promemoria


Sfogliate le miniature dei promemoria scorrendo in alto o in basso.

Per cercare un promemoria, toccate  → **Cerca**.

Per eliminare i promemoria, toccate  → **Elimina**.

Per ordinare i promemoria per data, titolo, tag o altro, toccate  → **Ordina per**.

Per cambiare la modalità di visualizzazione, toccate  → **Elenco**.


Per creare un promemoria importando un file, toccate  → **Importa**.

Per esportare i promemoria in altre posizioni di memoria, toccate  → **Esporta**.

Per creare una cartella, toccate  → **Crea cartella**.

Per modificare l'ordine dei promemoria, toccate  → **Modifica ordine**.

Per spostare i promemoria in un'altra cartella, toccate  → **Sposta**.

Per copiare i promemoria, toccate  → **Copia**.

Per modificare le impostazioni di S Memo, toccate  → **Impostazioni**.

Per accedere alle informazioni guida relative a S Memo, toccate  → **Guida**.

Per effettuare il back-up dei promemoria o ripristinarli su o da una posizione di memoria, toccate  → **Backup e ripristino**.

## Visualizzazione di un promemoria


Toccate la miniatura del promemoria per aprirlo.

Per eliminare il promemoria, toccate  → **Elimina**.

Per inviare il promemoria ad altri, toccate  → **Condividi**.

Per esportare i promemoria in altre posizioni di memoria, toccate  → **Esporta**.

Per aggiungere il promemoria all'elenco preferiti, toccate  → **Aggiungi a Preferiti**.

Per salvare il promemoria come un evento, toccate  → **Crea evento**.

Per impostare il promemoria come sfondo o assegnarlo a un contatto, toccate  → **Imposta come**.

Per stampare il promemoria collegando il dispositivo ad una stampante, toccate  → **Stampa**.

Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Per modificare il promemoria, toccate .

Per riprodurre la registrazione vocale, toccate .

## Calendario

Utilizzate questa applicazione per gestire eventi e attività.


Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

### Creazione di eventi o attività

Toccate **+**, quindi utilizzate uno dei seguenti metodi:


- **Aggiungi evento:** consente di inserire un evento con un'impostazione di ripetizione opzionale.
- **Aggiungi attività:** consente di inserire un'attività con un'impostazione di priorità opzionale.


Per aggiungere un evento o un'attività più rapidamente, toccate una data per selezionarla, quindi toccatela di nuovo.

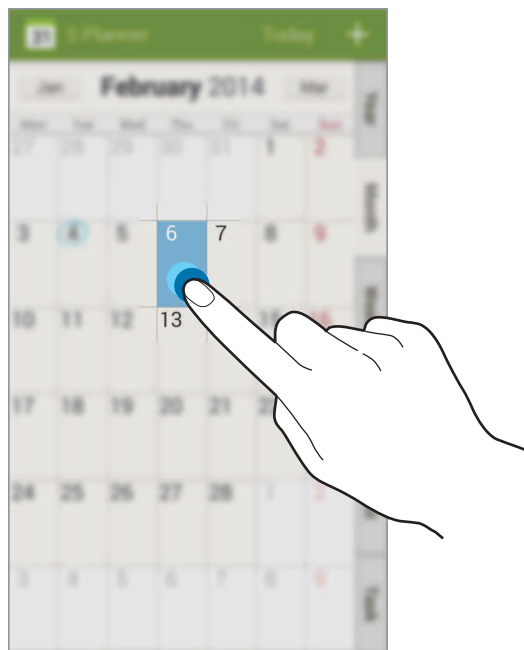


Inserite un titolo e specificate il calendario da utilizzare o con cui effettuare la sincronizzazione. Quindi toccate **Modifica dettagli evento** oppure **Modifica dettagli attività** per aggiungere più dettagli, come la frequenza con cui l'evento si dovrà ripetere, il preavviso o dove si svolgerà.




Invitate gli altri all'evento inviando un messaggio o una e-mail. Inserite il numero telefonico o l'indirizzo e-mail nel campo **Partecipanti**, oppure toccate  per aprire la rubrica.

Potete allegare una mappa indicante il luogo dell'evento. Inserite il luogo nel campo **Luogo**, toccate  vicino al campo, quindi puntate la posizione precisa tenendola premuta sulla mappa che compare.

## Sincronizzazione con Google Calendar

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Generale** → **Account** → **Google** sotto **Account** → un account Google → **Sincronizza Calendario**. Per sincronizzare manualmente, nel menu Applicazioni, toccate **Calendario** →  → **Sincronizza**.

Per visualizzare gli eventi o le attività sincronizzate, toccate  → **Calendari**, quindi spuntate l'account Google.

## Modifica della visualizzazione del calendario

Selezionate una modalità di visualizzazione per il calendario, tra annuale, mensile, settimanale e altre, dall'estremità destra del touch screen.

## Ricerca di eventi o attività

Tocate  → **Cerca**, quindi inserite una parola chiave da cercare.

Per visualizzare gli eventi o le attività del giorno, toccate **Oggi** in cima allo schermo.

## Eliminazione di eventi o attività

Selezionate un evento o un'attività, quindi toccate  → **Elimina**.

## Condivisione di eventi o attività

Selezionate un evento o un'attività, toccate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

## Dropbox



Utilizzate questa applicazione per salvare e condividere file con altri dispositivi tramite la memoria cloud di Dropbox. Quando salverete un file su Dropbox, il dispositivo si sincronizzerà automaticamente con il server Web e con gli altri computer su cui è installato Dropbox.



Toccate **Dropbox** nel menu Applicazioni.





La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Quando avviate Dropbox per la prima volta, toccate **Registrati**. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Dopo aver attivato Dropbox, toccate **Attiva caricamento fotocamera** per caricare automaticamente su Dropbox le foto e i video catturati con la fotocamera del dispositivo. Per visualizzare le foto o i video caricati, toccate . Per condividere o eliminare i file o creare un album, toccate , quindi selezionate i file.

Per caricare file su Dropbox, toccate  →  → **Carica qui** → **Foto e video** oppure **Altri file**. Per aprire file su Dropbox, selezionate un file.

Durante la visualizzazione di un'immagine o di un video, toccate  per aggiungerlo all'elenco preferiti. Per aprire i file nell'elenco preferiti, toccate .

## Cloud

Utilizzate questa funzione per sincronizzare i file o per effettuare il backup dei dati delle applicazioni, con l'account Samsung o Dropbox.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Generale** → **Cloud**.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Sincronizzazione con l'account Samsung

Tocate il vostro account Samsung oppure **Impostazioni sincronizzazione** per sincronizzare i file.

## Sincronizzazione con Dropbox

Tocate **Collegamento a Dropbox**, quindi inserite l'account Dropbox. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Ad accesso effettuato, toccate **Consenti** e il dispositivo sincronizzerà automaticamente i file con Dropbox dopo ogni modifica effettuata.

## Drive

Utilizzate questa applicazione per creare e modificare documenti e condividerli con altri tramite la memoria Google Drive. Quando create documenti o caricate file su Google Drive, il dispositivo si sincronizza automaticamente con il server Web e con gli altri computer su cui è installato Google Drive. Accedete ai vostri file senza doverli trasferire o scaricare.

Tocate **Drive** nel menu Applicazioni.




La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Orologio

Utilizzate questa applicazione per impostare le sveglie, controllare l'ora di molte delle maggiori città del mondo, misurare la durata di un evento, impostare un timer o utilizzarla come orologio da tavolo.

Toccate **Orologio** nel menu Applicazioni.

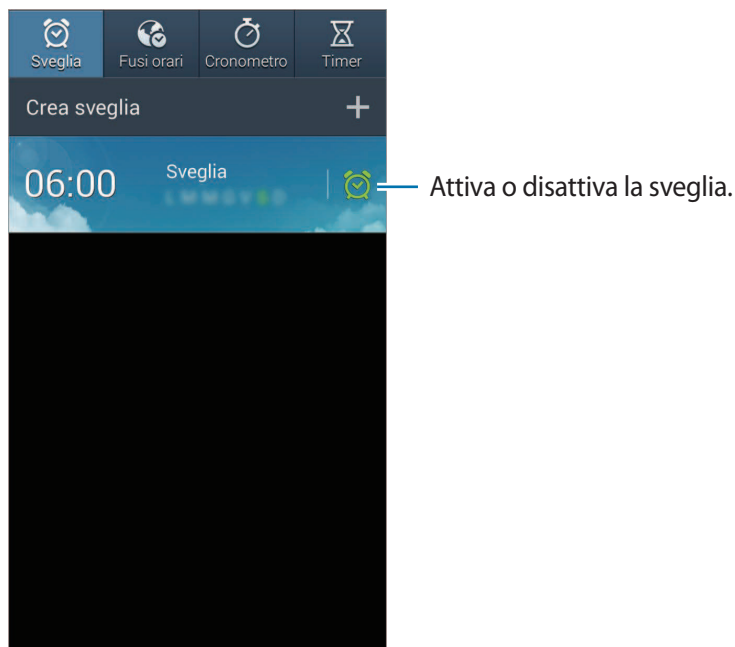



## Sveglia

### Impostazione delle sveglie

Toccate **Crea sveglia**, impostate l'ora di attivazione della sveglia, selezionate i giorni in cui l'evento si dovrà ripetere, quindi toccate **Salva**.

- **Sveglia località:** consente di impostare una località. La sveglia si attiverà solo quando sarete nella località.
- **Sospendi:** consente di impostare quante volte la sveglia dovrà ripetersi dopo l'orario stabilito e il relativo intervallo.
- **Sveglia Smart:** consente alla sveglia di attivarsi a basso volume alcuni minuti prima dell'ora preimpostata, per poi aumentare gradualmente d'intensità.

## Interruzione delle sveglie

Trascinate  fuori dal cerchio per interrompere una sveglia. Trascinate  fuori dal cerchio per ripetere la sveglia dopo un periodo specificato.

## Eliminazione delle sveglie

Tenete premuta la sveglia, quindi toccate **Elimina**.

## Fusi orari

### Creazione dei fusi orari

Toccate **Aggiungi città** e inserite il nome di una città o selezionatene una dall'elenco.

Per applicare l'ora legale, tenete premuto un orologio, quindi toccate **Ora legale**.

### Eliminazione dei fusi orari

Tenete premuto l'orologio, quindi toccate **Elimina**.

## Cronometro

Toccate **Avvio** per cronometrare un evento. Toccate **Parziale** per registrare i tempi parziali.

Toccate **Reimposta** per cancellare i tempi parziali registrati.

## Timer

Impostate la durata, quindi toccate **Avvio**.

Trascinate  fuori dal cerchio quando il timer si spegne.

## Orologio scrivania


Toccate  per la visualizzazione a schermo intero.

## Calcolatrice

Utilizzate questa applicazione per effettuare calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatrice** nel menu Applicazioni.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se **Rotazione schermo** é disattivata, toccate  → **Calcolatrice scientifica**.

Per visualizzare la cronologia di calcolo, toccate  per nascondere la tastiera.




Per cancellare la cronologia, toccate  → **Cancella cronologia**.

## Registratore vocale


Utilizzate questa applicazione per registrare o riprodurre promemoria vocali.

Toccate **Registratore vocale** nel menu Applicazioni.

### Registrazione dei promemoria vocali







Toccate  per avviare la registrazione. Parlate al microfono in prossimità della parte inferiore del dispositivo. Toccate  per sospendere la registrazione. Toccate  per interrompere la registrazione.



Per impostare la rimozione del rumore di sottofondo, toccate  → **Impostazioni** → **Riduzione dei disturbi** → **Attivo**.

## Riproduzione dei promemoria vocali

Selezionate il promemoria vocale che volete riprodurre.

- : consente di tagliare il promemoria vocale.
- **x1.0**: consente di regolare la velocità di riproduzione.
- : consente di sospendere la riproduzione.
-  / : consente di saltare in avanti o indietro di 60 secondi.
-  / : consente di passare al promemoria vocale precedente o successivo.

Per inviare un promemoria vocale ad altri, toccate  → **Condividi**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

## Gestione dei promemoria vocali

Nell'elenco dei promemoria vocali, toccate  e selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Condividi**: consente di selezionare i promemoria vocali da inviare e di selezionare un metodo di condivisione.
- **Elimina**: consente di selezionare i promemoria vocali da eliminare.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni del registratore vocale.
- **Fine**: consente di chiudere il registratore vocale.

## Salvataggio dei file con tag contestuali

Nell'elenco dei promemoria vocali, toccate  → **Impostazioni** → **Nome file contestuale** → **Attivo**.

## S Voice

Utilizzate questa applicazione per comandare vocalmente il vostro dispositivo in modo da poter eseguire numerose funzioni.

Tocate **S Voice** nel menu Applicazioni. In alternativa, premete due volte il tasto Home.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ecco alcuni esempi di comandi vocali:

- Apri musica
- Avvia calcolatrice
- Chiama cellulare Maurizio (ad esempio)
- Componi numero lavoro Maurizio (ad esempio)
- Controlla programma

Suggerimenti per migliorare il riconoscimento vocale

- Parlate chiaramente.
- Parlate in luoghi silenziosi.
- Non utilizzate parole offensive o gergali.
- Evitate di parlare con accenti dialettali.

Il dispositivo potrebbe non riconoscere i comandi o eseguire comandi indesiderati in base all'ambiente circostante o al modo in cui parlate.

## Modalità vocale

Nella modalità vocale, il dispositivo leggerà i contenuti ad alta voce quando avrete chiamate in arrivo, messaggi e notifiche, consentendovi di utilizzare il dispositivo senza mani durante la guida. Ad esempio, il dispositivo legge ad alta voce il nome di chi chiama o il numero di telefono quando arriva una chiamata.

Per attivare la modalità vocale, dite "Attiva modalità vocale".



Disattivate la modalità vocale quando non è in uso per evitare che il dispositivo legga i contenuti ad alta voce. Per disattivare la modalità vocale, dite "Disattiva modalità vocale".

## Uso dei comandi di sblocco su schermo bloccato

Sullo schermo bloccato, potete utilizzare numerose funzioni tramite comandi di sblocco preimpostati.

Per attivare questa funzione, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Dispositivo** → **Schermata di blocco**, quindi spuntate **Riattivazione con lo sblocco trascinamento/movim.**



## Google


Utilizzate questa applicazione per effettuare ricerche sul Web, ma anche all'interno del dispositivo.

Toccate **Google** nel menu Applicazioni.




La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Ricerca di un contenuto

Toccate il campo di ricerca, quindi inserite una parola chiave. In alternativa, toccate , quindi pronunciate una parola chiave.


Qualora non visualizzaste risultati tramite la suddetta funzione, il browser Web comparirà e visualizzerà i risultati di ricerca.

## Tipo di ricerca

Per selezionare le applicazioni coinvolte nella ricerca, toccate  → **Impostazioni** → **Ricerca sul telefono**, quindi spuntate gli elementi da ricercare.

## Google Now

Avviate la ricerca Google per visualizzare le schede di Google Now, che mostrano informazioni come il meteo corrente, trasporto pubblico, appuntamenti e altre informazioni.

Quando aprite la ricerca Google per la prima volta, eseguite l'accesso a Google Now. Per modificare le impostazioni di Google Now, toccate  → **Impostazioni**, quindi trascinate il cursore **Google Now** verso sinistra o destra.

## Ricerca vocale

Utilizzate questa applicazione per cercare pagine Web con la voce.

Toccate **Ricerca vocale** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.



Pronunciate una parola chiave o una frase quando **Parla ora** compare sullo schermo.

## Archivio

Utilizzate questa applicazione per accedere a tutti i tipi di file memorizzati sul dispositivo, tra cui immagini, video e musica.

Toccate **Archivio** nel menu Applicazioni.







## Visualizzazione dei file

Selezionate una categoria, quindi selezionate una cartella per aprirla. Per tornare alla cartella precedente, toccate . Per tornare alla cartella principale, toccate .

In una cartella, toccate , quindi utilizzate una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona tutto:** consente di selezionare tutti i file o le cartelle per applicare loro direttamente la stessa opzione.
- **Crea cartella:** consente di creare una cartella.
- **Cerca:** consente di cercare un file.
- **Visualizza per:** consente di modificare la modalità di visualizzazione.
- **Ordina per:** consente di ordinare i file o le cartelle.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni relative alla gestione dei file.


Selezionate un file o una cartella spuntandoli, quindi utilizzate una delle seguenti funzioni:

- : consente di eliminare file o cartelle.
- : consente di inviare i file ad altri o condividerli.
-  → **Sposta**: consente di spostare i file o le cartelle in un'altra cartella.
-  → **Copia**: consente di copiare i file o le cartelle in un'altra cartella.
-  → **Rinomina**: consente di rinominare un file o una cartella.
-  → **Dettagli**: consente di visualizzare i dettagli di file o cartelle.

## Ricerca di un file

Toccate  → **Cerca**, quindi inserite i criteri di ricerca.

## Aggiunta dei collegamenti alle cartelle

Aggiungete un collegamento alle cartelle più utilizzate sulla cartella principale. Toccate  → **Aggiunta collegamento**, inserite il nome di un collegamento, toccate **OK**, selezionate una cartella, quindi toccate **Imposta qui**.

## Download

Utilizzate questa applicazione per visualizzare i file scaricati.

Toccate **Download** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate un file per aprirlo con un'applicazione adeguata.

Per organizzare i file in base alla dimensione, toccate **Ordina per dimensioni**.

Per organizzare i file in base alla data, toccate **Ordina per data**.

# Navigazione e Luoghi

## Maps

Utilizzate questa applicazione per individuare la posizione geografica del dispositivo, cercare indirizzi, luoghi ed ottenere informazioni di carattere geografico.

Toccate **Maps** nel menu Applicazioni.




La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Ricerca delle località

Consente di ricercare luoghi inserendo un indirizzo o una parola chiave. Una volta trovato il luogo, selezionatelo per visualizzarne le informazioni dettagliate. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla guida.

## Indicazioni per una destinazione

Toccate  per impostare il luogo di partenza e di arrivo, quindi selezionate un metodo di viaggio. Il dispositivo visualizzerà i percorsi per giungere a destinazione.

# Impostazioni

## Menu Impostazioni

Configurate il dispositivo impostando le opzioni relative alle applicazioni, oppure aggiungendo uno o più account.

Toccate **Impostaz.** nel menu Applicazioni.

## Connessioni

### Wi-Fi

Attivate la connessione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi ed accedere ad internet o ad altri dispositivi di rete.

Per monitorare le reti Wi-Fi e mobili, nonché rilevare ed effettuare automaticamente la connessione alla rete con il segnale più forte, toccate **Rete Intelligente**.

Per utilizzare le opzioni, toccate .

- **Avanzate:** consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.
- **Pulsante WPS:** consente la connessione ad una rete Wi-Fi protetta tramite un tasto WPS.
- **Immissione PIN WPS:** consente la connessione ad una rete Wi-Fi protetta tramite un PIN WPS.
- **Guida:** consente di accedere alle informazioni guida relative alla connessione Wi-Fi.

### Impostazione della connessione Wi-Fi in modalità standby


Dalle Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** →  → **Avanzate** → **Wi-Fi in standby**.



Quando lo schermo è spento, il dispositivo disattiva automaticamente la connessione Wi-Fi. A questo punto, il dispositivo inizierà ad utilizzare automaticamente la connessione dati di rete mobile, se l'avrete precedentemente impostata. Questa impostazione potrebbe determinare costi aggiuntivi in caso di trasferimento dei dati. Per evitare questo tipo di inconveniente, impostate questa opzione su **Sempre**.

## Impostazioni notifica di rete

Il dispositivo visualizza le reti Wi-Fi rilevate e mostra un'icona sulla barra di stato per notificarne la disponibilità.

Dalle Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** →  → **Avanzate** e spuntate **Notifica di rete** per attivare questa funzione.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente due dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

Dalle Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Attivate il Bluetooth per scambiare dati a breve distanza.

Per utilizzare altre opzioni, toccate .

- **Timeout visibilità:** consente di impostare la durata di visibilità del dispositivo.
- **File ricevuti:** consente di visualizzare i file ricevuti tramite Bluetooth.
- **Rinominare il dispositivo:** consente di impostare un nome Bluetooth da assegnare al dispositivo.
- **Guida:** consente di accedere alle informazioni guida relative al Bluetooth.

## Tethering e Router Wi-Fi

- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione di rete mobile con un computer o con altri dispositivi abilitati tramite la rete Wi-Fi.
- **Tethering USB:** consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Dopo averlo collegato ad un computer, potrete utilizzare il dispositivo come modem per il computer.
- **Tethering Bluetooth:** consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un computer o altri dispositivi tramite Bluetooth.

## Modalità offline

Disattiva le funzionalità di rete del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.

## Utilizzo dati

Monitorate il consumo dei dati di rete mobile e personalizzate le impostazioni per la loro limitazione.

- **Connessione dati:** consente di attivare la connessione dati di rete mobile.
- **Limite utilizzo dati:** consente di impostare un limite per l'utilizzo del traffico dati.
- **Periodo utilizzo dei dati:** consente di impostare un periodo di tempo in cui abilitare l'utilizzo del traffico dati.

Per utilizzare altre opzioni, toccate .

- **Roaming dati:** consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Lim. dati background:** consente di disattivare la sincronizzazione dei dati attivi in background, quando utilizzate una rete mobile.
- **Sincroniz. dati auto:** consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni. Potete selezionare le informazioni da sincronizzare per ogni account in **Impostaz.** → **Generale** → **Account**.
- **Mostra uso Wi-Fi:** consente di visualizzare il consumo del traffico dati tramite la rete Wi-Fi.
- **Router Wi-Fi:** consente di selezionare hotspot Wi-Fi per evitarne l'utilizzo da parte delle applicazioni attive in background.

## Luoghi

Modificate le impostazioni relative alla vostra posizione.

- **Modalità:** consente di selezionare un metodo per raccogliere i dati della vostra posizione.
- **Richieste di posizione recenti:** consente di visualizzare quali applicazioni richiedono le informazioni relative alla vostra posizione corrente e il relativo consumo della batteria.
- **Servizi per la posizione:** consente di visualizzare quali applicazioni utilizzano le informazioni relative alla vostra posizione corrente.
- **Luoghi personali:** consente di configurare i profili da utilizzare per posizioni specifiche quando usate il GPS, la rete Wi-Fi o il Bluetooth per individuare la vostra posizione corrente.

## Altre reti

Personalizzate le impostazioni relative alle connessioni di rete del dispositivo.

### App messaggi predefinita

Selezionate l'applicazione predefinita da usare per la messaggistica.

### Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne una manualmente per stampare i file tramite Wi-Fi o servizi cloud.

### Reti mobili

- **Connessione dati:** consente di utilizzare la connessione dati di rete mobile.
- **Roaming dati:** consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Profili:** consente di configurare i profili di connessione della rete.
- **Modalità rete:** consente di selezionare il tipo di rete da utilizzare.
- **Operatori di rete:** consente di selezionare una rete automaticamente o manualmente.

### VPN

Configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).

## NFC

Attivate la funzione NFC per leggere o scrivere tag NFC che contengono informazioni.

- **Android Beam:** consente di attivare Android Beam per inviare dati, come pagine Web e contatti, a dispositivi abilitati NFC.

## S Beam

Attivate S Beam per inviare dati, come video, immagini e documenti, a dispositivi che supportano NFC e Wi-Fi Direct.



## Dispositivi vicini

- **Nome dispositivo:** consente di visualizzare il nome del dispositivo.
- **Condivisione contenuti:** consente di condividere i contenuti con altri dispositivi.
- **Dispositivi consentiti:** consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che potranno accedere al vostro.
- **Dispositivi negati:** consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che non potranno accedere al vostro.
- **Destinazione download:** consente di selezionare una posizione di memoria per salvare i file multimediali.
- **Scar. da altri dispositivi:** consente di accettare gli upload da altri dispositivi.

## Dispositivo

### Suono

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

- **Volume:** consente di regolare il livello del volume per le suonerie, la musica, i video e le notifiche.
- **Intensità vibrazione:** consente di regolare l'intensità della vibrazione alla segnalazione di una notifica.
- **Suonerie:** consente di aggiungere o di selezionare una suoneria per le chiamate in entrata.
- **Vibrazioni:** consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.
- **Notifiche:** consente di selezionare una suoneria per gli eventi, come messaggi ricevuti e chiamate perse.
- **Vibrazione con suoneria:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Tono tastiera composizione:** consente di impostare il suono al tocco dei tasti di composizione.
- **Feedback sonoro:** consente di impostare il suono che il dispositivo riprodurrà quando selezionerete un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Tono blocco schermo:** consente di impostare il suono che il dispositivo riprodurrà quando bloccherete o sbloccherete il touch screen.
- **Feedback al tocco:** consente di regolare la vibrazione del dispositivo al tocco dei tasti.
- **Applicazioni Samsung:** consente di modificare le impostazioni di notifica per ciascuna applicazione.

- **Suono al tocco:** consente di impostare il suono del dispositivo quando toccate un tasto.
- **Vibrazione al tocco:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando toccate un tasto.
- **Adapt Sound:** consente di personalizzare l'audio durante le chiamate o l'ascolto di musica.

## Schermo

Modificate le impostazioni relative allo schermo del dispositivo.

- **Luminosità:** consente di impostare la luminosità dello schermo.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Durata illuminazione tasti:** consente di impostare la durata della retroilluminazione dei tasti.
- **Auto regolazione tono:** consente di regolare le tonalità in base al tipo di immagine.
- **Pausa schermo:** consente di avviare uno screensaver quando il dispositivo è collegato ad una docking station da scrivania oppure è in carica.
- **Rotazione automatica:** consente di ruotare automaticamente il contenuto alla rotazione del dispositivo.
- **Visualizza % batteria:** consente di visualizzare la percentuale di batteria rimanente.

## Multischermo

Attivate il Multischermo per eseguire contemporaneamente più applicazioni sullo schermo.

- **Apertura in multischermo:** consente di attivare la funzione Multischermo quando si aprono i file da **Archivio** o **Video**.

## LED

- **In carica:** consente l'accensione del led di notifica quando la batteria è in carica.
- **Batteria scarica:** consente l'accensione del led di notifica quando la batteria è scarica.
- **Notifiche:** consente l'accensione del led di notifica in caso di chiamate perse, messaggi o notifiche.
- **Registrazione vocale:** consente l'accensione del led di notifica durante la registrazione dei promemoria vocali.

## Schermata di blocco

Consente di modificare le impostazioni relative alla schermata di blocco del dispositivo.

- **Blocco schermo:** consente di attivare il blocco dello schermo. Le seguenti opzioni potrebbero variare in base alla tipologia di blocco schermo selezionato.
- **Widget multipli:** consente di utilizzare i widget sulla schermata di blocco.
- **Opzioni widget orologio:** consente di configurare le impostazioni per il widget orologio.
  - **Orologio doppio:** consente di visualizzare un doppio orologio.
  - **Dimensioni orologio:** consente di modificare il formato dell'orologio.
  - **Mostra data:** consente di visualizzare la data insieme all'orologio.
- **Testo personale:** consente di mostrare un messaggio sulla schermata di blocco.
  - **Modifica messaggio personale:** consente di modificare il messaggio personale.
- **Info proprietario:** consente di inserire delle informazioni personali che verranno mostrate insieme all'orologio.
- **Effetto sblocco:** consente di selezionare un effetto di sblocco del touch screen.
- **Riattivazione con lo sblocco trascinalimento/movim.:** consente di impostare il riconoscimento del comando di riattivazione sulla schermata di blocco.
- **Testo guida:** consente di visualizzare il testo guida sulla schermata di blocco.

## Sfondo

Modificate le impostazioni dello sfondo.

- **Schermata Home:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
- **Schermata di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
- **Schermata Home e di blocco:** consente di selezionare un'immagine come sfondo sia per la schermata Home che per quella di blocco.

## Carattere

Modificate le impostazioni relative al carattere.

- **Stile carattere:** consente di modificare il tipo di carattere per il testo visualizzato sullo schermo.
- **Dimensione carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.

## Pannello notifiche

Personalizzate gli elementi che compariranno sul pannello delle notifiche.

- **Regolazione luminosità:** consente di visualizzare la barra di regolazione della luminosità sul pannello delle notifiche.
- **Pulsanti impostaz. rapide:** consente di riorganizzare i tasti di impostazione rapida visualizzati sul pannello delle notifiche.


## Modalità facile

Impostate il dispositivo sulla modalità facile.

## Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per chi ha disabilità fisiche. Accedete e prestate attenzione alle seguenti impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

- **Rotazione automatica:** consente di impostare la rotazione automatica dell'interfaccia quando ruotate il dispositivo.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Pronuncia delle password:** consente di leggere ad alta voce le password che inserite con la funzione Talkback attiva.
- **Come rispondere e terminare le chiamate:**
  - **Tasto Home risponde alle chiamate:** consente di rispondere ad una chiamata quando premete il tasto Home.
  - **Controllo vocale:** consente di rispondere o rifiutare una chiamata con i comandi vocali.
  - **Termina chiamata:** consente di terminare una chiamata quando premete il tasto Accensione o spegnimento.
- **Modalità singolo tocco:** consente di controllare le chiamate in entrata e le notifiche toccando il tasto invece di trascinarlo.
- **Mostra collegamento:** consente di aggiungere un collegamento ad Accessibilità sul menu rapido che compare quando tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento.
- **Gestisci accessibilità:** consente di esportare o importare le impostazioni di accessibilità per condividerle con altri dispositivi.
- **TalkBack:** consente di attivare TalkBack, in grado di fornire feedback vocali.
- **Dimensione carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Gesti di ingrandimento:** consente di aumentare e diminuire lo zoom con i gesti delle dita.
- **Colori negativi:** consente di invertire i colori dello schermo per migliorare la visibilità.
- **Promemoria di notifica:** consente di avvisarvi quando avete notifiche perse e di impostare un intervallo per la ripetizione degli avvisi.
- **Collegamento accessibilità:** consente di attivare Talkback quando tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi tenete premuto lo schermo con due dita.

- **Opzioni Da testo a voce:**
  - **Motore TTS preferito:** consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
  - **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
  - **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare un esempio di testo.
  - **Stato lingua predefinita:** consente di visualizzare lo stato della lingua predefinita per la funzione Da testo a voce.
- **Bilanciamento del suono:** consente di regolare il bilanciamento del suono quando utilizzate entrambi gli auricolari.
- **Audio mono:** consente di attivare il suono mono durante l'ascolto di contenuti audio con un solo auricolare.
- **Disattiva suoni:** consente di disattivare tutti i suoni del dispositivo.
- **Sottotitoli Google (CC):** consente di visualizzare le didascalie chiuse su contenuti supportati da Google e di modificare le impostazioni relative alle didascalie chiuse.
- **Sottotitoli Samsung (CC):** consente di visualizzare le didascalie chiuse su contenuti supportati da Samsung e di modificare le impostazioni relative alle didascalie chiuse.
- **Menu assistenza:** consente di mostrare nel pannello delle notifiche un'icona di aiuto che facilita l'accesso alle funzioni supportate da tasti esterni o funzionalità. Potete anche modificare il menu sull'icona di collegamento.
- **Tempo pressione tasto:** consente di impostare l'intervallo di riconoscimento alla pressione del touch screen.
- **Controllo interazioni:** consente di attivare la modalità controllo interazione per limitare la reazione del dispositivo agli input in un'applicazione.

## Chiamata

Personalizzate le impostazioni relative alle funzioni di chiamata.

- **Rifiuto chiamata:** consente di rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da numeri specificati. Aggiungete numeri di telefono all'elenco rifiutati.
- **Configura messaggi di rifiuto chiamate:** consente di aggiungere o modificare il messaggio inviato quando rifiutate una chiamata.
- **Risposta/Fine chiamata:**
  - **Tasto Home risponde alle chiamate:** consente di rispondere ad una chiamata quando premete il tasto Home.
  - **Controllo vocale:** consente di rispondere o rifiutare una chiamata con i comandi vocali.
  - **Termina chiamata:** consente di terminare una chiamata quando premete il tasto Accensione o spegnimento.
- **Spegni lo schermo durante le chiamate:** consente di attivare il sensore di prossimità durante una chiamata.
- **Avvisi in chiamata:**
  - **Vibra alla risposta:** consente al dispositivo di vibrare quando l'interlocutore risponde ad una chiamata.
  - **Vibrazione fine chiamata:** consente al dispositivo di vibrare quando l'interlocutore termina una chiamata.
  - **Tono connessione chiamata:** consente di attivare o disattivare il tono di connessione della chiamata.
  - **Conta minuti:** consente di attivare o disattivare il tono contaminuti.
  - **Tono fine chiamata:** consente di attivare o disattivare il tono di disconnessione della chiamata.
  - **Avvisi durante chiamata:** consente al dispositivo di avvisarvi di nuovi eventi durante una chiamata.
- **Accessori chiamata:**
  - **Risposta automatica:** consente di impostare la risposta automatica ad una chiamata dopo un lasso di tempo specifico (disponibile solo con auricolare connesso).
  - **Timer risposta automatica:** consente di selezionare la durata di attesa prima della risposta alle chiamate.
  - **Condiz. chiam. in uscita:** consente di effettuare chiamate utilizzando l'auricolare Bluetooth, anche quando il dispositivo è bloccato.
  - **Tipo chiamata in uscita:** consente di selezionare il tipo di chiamate da effettuare quando utilizzate l'auricolare Bluetooth.

- **Impostazioni aggiuntive:**
  - **Numero in uscita:** consente di mostrare il vostro ID chiamante agli interlocutori nelle chiamate in uscita.
  - **Trasferimento chiamate:** consente di trasferire le chiamate in arrivo su un altro numero.
  - **Codice area automatico:** consente di inserire automaticamente un prefisso (prefisso o prefisso internazionale) prima di un numero di telefono.
  - **Blocco chiamate:** consente di bloccare le chiamate in entrata e in uscita.
  - **Avviso di chiamata:** consente di ricevere avvisi di chiamata durante una chiamata.
  - **Ricomposizione automatica:** consente di attivare la ricomposizione automatica per le chiamate non connesse o interrotte.
  - **Numeri a selezione fissa:** consente di attivare o disattivare la modalità FDN per impedire le chiamate dai numeri dell'elenco FDN. Inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM.
- **Suonerie e toni tastiera:**
  - **Suonerie:** consente di aggiungere o di selezionare una suoneria per le chiamate in entrata.
  - **Vibrazioni:** consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.
  - **Vibrazione con suoneria:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
  - **Tono tastiera composizione:** consente di impostare il suono al tocco dei tasti di composizione.
- **Personalizza audio chiamata:** consente di selezionare un tipo di suono per le chiamate eseguite tramite l'auricolare.
  - **Equal. audio in chiamata:** consente di selezionare un tipo di suono per le chiamate eseguite tramite l'auricolare.
  - **Adapt Sound:** consente di personalizzare l'audio durante le chiamate o l'ascolto di musica.
- **Alza volume se in tasca:** consente di aumentare il volume della suoneria quando il dispositivo si trova in uno spazio chiuso, come una borsa o una tasca.
- **Immagine videochiamata:** consente di selezionare un'immagine da mostrare all'interlocutore.
- **Usa opzioni chiamata non riuscita:** consente di eseguire una chiamata vocale quando non è possibile eseguire una videochiamata.
- **Servizio segreteria telefonica:** consente di selezionare o di impostare la segreteria telefonica.
- **Imposta segreteria telefonica:** consente di inserire il numero per accedere alla segreteria telefonica. Richiedete questo numero al vostro gestore telefonico.
- **Suono:** consente di selezionare una suoneria per i nuovi messaggi in segreteria.
- **Vibrazione:** consente al dispositivo di vibrare quando ricevete nuovi messaggi in segreteria telefonica.



- **Account:** consente di accettare chiamate IP e di configurare gli account per i servizi di chiamata IP.
- **Uso chiamate via Internet:** consente di scegliere se utilizzare i servizi di chiamata IP per tutte le chiamate o solo per le chiamate IP.

## Modalità di blocco

Consente di selezionare le notifiche da bloccare o di impostare le notifiche per le chiamate da specifici contatti nella modalità di blocco.

## Controlli

### Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni relative alla lingua e all'inserimento del testo. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

#### Lingua

Selezionate una lingua per tutti i menu e le applicazioni.

#### Predefinito

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.

#### Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, toccate .



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Seleziona lingue di inserimento:** consente di selezionare le lingue per l'inserimento del testo.
- **Previsione testo:** consente di attivare la modalità di previsione del testo, che vi suggerirà le parole durante l'inserimento. Le impostazioni di previsione sono personalizzabili.
- **Sostituzione automatica:** consente di impostare la correzione delle parole errate o incomplete tramite il tocco della barra dello spazio o il segno di punteggiatura.
- **Maiuscole auto:** consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Interlinea automatica:** consente di inserire automaticamente uno spazio tra le parole.

- **Punteggiatura automatica:** consente di inserire un punto dopo che avrete toccato due volte la barra dello spazio.
- **Nessuno:** consente di disattivare la funzione di scorrimento della tastiera.
- **Inserimento continuo:** consente di inserire il testo scorrendo sulla tastiera.
- **Controllo cursore:** consente di attivare la navigazione smart sulla tastiera per muovere il cursore facendo scorrere la tastiera.
- **Suono:** consente di impostare il suono che il dispositivo riprodurrà al tocco di un tasto.
- **Vibrazione:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando viene toccato un tasto.
- **Anteprima carattere:** consente di visualizzare un'anteprima ingrandita del carattere selezionato.
- **Guida:** consente di accedere alle informazioni per l'utilizzo della tastiera Samsung.
- **Ripristino impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni predefinite della tastiera Samsung.

## Google Digitazione vocale

Per modificare le impostazioni per l'inserimento vocale, toccate .

- **Scegli lingue:** consente di selezionare le lingue per l'inserimento del testo.
- **Blocca parole offensive:** consente di impedire il riconoscimento di parole offensive durante l'inserimento vocale.
- **Riconoscimento vocale offline:** consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.

## Riconoscimento vocale

Selezionate un servizio di riconoscimento vocale.

## Ricerca vocale

Per il riconoscimento vocale Samsung, utilizzate le seguenti opzioni:


- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Apri con il tasto Home:** consente di avviare **S Voice** quando premete due volte il tasto Home.
- **Utilizza dati posizione:** consente di utilizzare le informazioni di posizione per i risultati della ricerca vocale.
- **Nascondi parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Guida:** consente di accedere alle informazioni guida relative a **S Voice**.
- **Informazioni:** consente di visualizzare le informazioni sulla versione software installata.

- **Attivazione autom. vivavoce:** consente di impostare l'attivazione automatica del vivavoce quando effettuate una chiamata con **S Voice**.
- **Mostra corpo del messaggio:** consente di impostare la visualizzazione del testo di un nuovo messaggio.
- **Comando di risveglio:** consente di avviare il riconoscimento vocale pronunciando un comando di riattivazione quando utilizzate **S Voice**.
- **Visualizza eventi persi:** consente di controllare chiamate perse, messaggi o eventi quando è in esecuzione **S Voice**, premendo il tasto dell'auricolare.
- **Indirizzo di casa:** consente di inserire il vostro indirizzo di casa per utilizzare le informazioni di posizione con la funzione comandi vocali.
- **Accedi a Facebook:** consente di inserire le informazioni dell'account Facebook per utilizzare Facebook con **S Voice**.
- **Accedi a Twitter:** consente di inserire le informazioni dell'account Twitter per utilizzarlo con **S Voice**.

Per il riconoscimento vocale Google, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Output vocale:** consente di fornire un feedback vocale per avvisarvi dell'azione corrente.
- **Blocca parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Riconoscimento vocale offline:** consente di avviare il riconoscimento vocale quando pronunciate il comando di riattivazione mentre utilizzate l'applicazione di ricerca.
- **Auricolari Bluetooth:** consente di eseguire una ricerca vocale tramite auricolare Bluetooth, quando ne è connesso uno al dispositivo.

### Opzioni Da testo a voce

- **Motore TTS preferito:** consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
- **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare un esempio di testo.
- **Stato lingua predefinita:** consente di visualizzare lo stato della lingua predefinita per la funzione Da testo a voce.

## Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

## Controllo vocale

Impostate il dispositivo per il riconoscimento vocale dei comandi per controllare il dispositivo. Potete selezionare le funzioni da controllare con i comandi vocali.



Se è attiva la **Vibrazione con suoneria**, il dispositivo non è in grado di riconoscere i comandi vocali quando ricevete una chiamata.

## Modalità vocale

Consente di leggere contenuti ad alta voce sul dispositivo e specificare le applicazioni da usare nella modalità vocale.

## Movimenti

Attivate la funzione di riconoscimento dei movimenti e modificate le impostazioni che controllano il riconoscimento dei movimenti sul dispositivo.

- **Chiamata diretta:** consente di effettuare una chiamata vocale sollevando il dispositivo e mantenendolo vicino all'orecchio mentre state visualizzando i dettagli di una chiamata, di un messaggio o di un contatto.
- **Notifica intelligente:** consente di avvisarvi con una vibrazione in caso di chiamate perse o nuovi messaggi quando solleverete il dispositivo.
- **Muto/pausa:** consente di disattivare la suoneria per chiamate in arrivo, sveglie e musica, posizionando il dispositivo con il touch screen rivolto verso il basso.

## Movimento palmo

Attivate la funzione movimento palmo per controllare il dispositivo toccando lo schermo.

- **Acquisisci schermata:** consente di acquisire un'immagine della schermata corrente quando passate con il lato della mano, verso sinistra o destra, sul touch screen.
- **Muto/pausa:** consente di interrompere la riproduzione di file multimediali quando posizionerete il dispositivo con il touch screen rivolto verso il basso.

## Schermo Intelligente

- **Standby Intelligente:** consente di evitare lo spegnimento del display mentre lo state guardando.

## Generale

### Account

Aggiungete account e-mail o SNS.

### Cloud

Modificate le impostazioni per sincronizzare dati o file con l'account Samsung o con la memoria cloud Dropbox.

### Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione dei dati.

- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server Google.
- **Account di backup:** consente di configurare o modificare l'account Google di backup.
- **Ripristino automatico:** consente il ripristino delle impostazioni e dei dati delle applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica:** consente di ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

### Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per visualizzare le informazioni di ora e data sul dispositivo.



Se la batteria fosse completamente scarica o venisse rimossa dal dispositivo, la data e l'ora potrebbero essere azzerate.

- **Data e ora automatiche:** consente di aggiornare automaticamente la data e l'ora quando vi spostate tra i fusi.
- **Imposta data:** consente di impostare manualmente la data.
- **Imposta ora:** consente di impostare manualmente l'ora corrente.

- **Fuso orario automatico:** consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando passate da un fuso all'altro.
- **Seleziona fuso orario:** consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore:** consente di visualizzare l'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data:** consente di selezionare un formato per la data.

## Comunicazioni di emergenza

Impostate il dispositivo per l'invio di un messaggio a determinati destinatari in caso di emergenza. Tenete premuti entrambi i lati del tasto Volume per 3 secondi per inviare il messaggio.

- **Modifica messaggio di emergenza:** consente di modificare il messaggio da inviare in caso di emergenza.
- **Invia foto di emergenza:** consente di scattare foto e di inviarle ai destinatari insieme al messaggio.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Frequenza di invio:** consente di impostare un intervallo per inviare di nuovo il messaggio.
- **Contatti di emergenza:** consente di selezionare o di modificare i destinatari del messaggio.

## Accessori

Modificate le impostazioni per gli accessori.

- **Suoni docking station:** consente di riprodurre un suono quando il dispositivo è connesso o viene rimosso da una docking station da tavolo.
- **Modalità di uscita audio:** consente di utilizzare l'altoparlante della docking station quando il dispositivo vi è connesso.
- **Schermata scrivania:** consente di visualizzare l'orologio da scrivania quando il dispositivo è connesso ad una docking station.
- **Sblocco automatico:** consente di sbloccare automaticamente il dispositivo quando la cover viene aperta, a condizione che sia attivo il blocco con trascinamento.
- **Sfondo finestra S View:** consente di cambiare lo sfondo della schermata della finestra di S view.

## Gestione applicazioni

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni installate sul dispositivo.

## Applicazioni predefinite

Consente di selezionare un'impostazione predefinita per l'utilizzo delle applicazioni.

- **Home:** consente di selezionare una modalità schermata Home predefinita.
- **Messaggi:** consente di selezionare l'applicazione predefinita da usare per la messaggistica.

## Batteria

Visualizzate le informazioni relative al consumo della batteria del dispositivo.

- **Visualizza % batteria:** consente di visualizzare la percentuale di batteria rimanente.

## Risparmio energetico

Attivate di attivare la modalità risparmio energetico e modificate le impostazioni per detta modalità.

- **Prestazioni CPU:** consente di limitare l'utilizzo di alcune risorse di sistema.
- **Output schermata:** consente di ridurre la luminosità dello schermo.
- **Disattiva feedback tattile:** consente di disattivare la vibrazione relativa al tocco dei tasti.
- **Info sul risparmio energetico:** consente di ottenere informazioni su come ottimizzare il consumo della batteria.

## Memoria

Consente di visualizzare le informazioni relative alla memoria del dispositivo o alla scheda di memoria, oppure formattate una scheda di memoria.



La formattazione di una scheda di memoria cancellerà in modo permanente tutti i dati dalla scheda.



La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare se effettuate l'aggiornamento del dispositivo.

## Sicurezza

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

- **Crittografia dispositivo:** consente di impostare una password per criptare i dati salvati sul dispositivo. Dovrete inserire la password ad ogni accensione del dispositivo.



Prima di attivare questa impostazione, accertatevi che la batteria sia carica perché la crittografia dei dati potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografia scheda SD esterna:** consente di impostare la crittografia dei file di una scheda di memoria.



Qualora ripristinate il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, il dispositivo potrebbe non leggere i file crittografati. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Controlli remoti:** consente di controllare il dispositivo smarrito o rubato in remoto, tramite internet. Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso sul vostro account Samsung.
  - **Registrazione account:** consente di aggiungere o visualizzare l'account Samsung.
  - **Usa reti senza fili:** consente di impostare la raccolta dei dati di posizione o di stabilire la posizione del dispositivo smarrito o rubato, tramite rete Wi-Fi o mobile.



- **Avviso di cambio SIM:** consente di attivare o disattivare la funzione Find my mobile, che vi aiuta a trovare il dispositivo in caso di smarrimento o furto.



La funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita per permettere al proprietario/ utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi avesse subito il furto del dispositivo o l'avesse smarrito. La funzione "Avviso di cambio SIM" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Quando viene attivata la funzione "Avviso di cambio SIM", nel caso in cui venisse inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore ("l'utente"), il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto dell'attivazione della funzione "Avviso di cambio SIM", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che sta tentando di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui, diverso dal predetto scopo, potrebbe essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Avviso di cambio SIM" sia disattivata prima che il dispositivo venga legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venisse disattivata, l'utente potrebbe essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Avviso di cambio SIM" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

- **Vai al sito Web:** consente di accedere al sito Web Find my mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Potete seguire e controllare il dispositivo smarrito o rubato sul sito Web Find my mobile.
- **Configura PIN della SIM:**
  - **Blocca scheda SIM:** consente di attivare o disattivare il blocco PIN in modo che venga richiesto il PIN prima di poter utilizzare il dispositivo.
  - **Modifica PIN della SIM:** consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM o della USIM.
- **Rendi visibili le password:** consente di visualizzare le password al momento dell'inserimento.
- **Amministratori dispositivo:** consente di visualizzare gli amministratori associati al dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute:** consente di scaricare le applicazioni da qualsiasi sorgente. Se non selezionerete questa opzione, potrete scaricare applicazioni solo da **Play Store**.

- **Verifica applicazioni:** consente di verificare, tramite Google, eventuali comportamenti dannosi delle applicazioni, prima di installarle.
- **Aggiorn. criteri di prot.:**
  - **Aggiornamenti automatici:** consente di verificare e scaricare automaticamente gli aggiornamenti di sicurezza.
  - **Reti preferite:** selezionate un tipo di connessione di rete per verificare e scaricare gli aggiornamenti di sicurezza.
  - **Verifica aggiornamenti:** consente di verificare gli aggiornamenti di sicurezza.
- **Invia report sulla protezione:** consente di inviare automaticamente dei rapporti di sicurezza quando il dispositivo è connesso ad una rete Wi-Fi.
- **Tipo di memoria:** consente di impostare un tipo di memoria per i file delle credenziali.
- **Credenziali attendibili:** consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo:** consente di installare i certificati crittografati memorizzati sulla memoria USB.
- **Cancella credenziali:** consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e di ripristinare la password.

## Info sul dispositivo

Accedete alle informazioni del dispositivo, cambiate il nome del dispositivo o aggiornate il software del dispositivo.

## Impostazioni Google

Utilizzate questa applicazione per configurare le impostazioni relative ad alcune funzioni offerte da Google.

Toccate **Impostazioni Google** nel menu Applicazioni.

# Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

## Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito dal vostro operatore con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu del blocco della scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento del PIN errato. Dovete inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

## Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune funzionalità ed opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.

## Il dispositivo non si accende

- Se la batteria è completamente scarica, il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.
- La batteria potrebbe non essere inserita correttamente. Inserite di nuovo la batteria.
- Pulite con un panno entrambi i contatti dorati e inserite di nuovo la batteria.

## Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se attaccate una cover protettiva o degli accessori opzionali al touch screen, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite quando toccate il touch screen o se lo toccate con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen si graffia o presenta dei danni, andate presso un centro assistenza Samsung.

## Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca o è lento nell'eseguire le operazioni, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o reinserire la batteria e accendere il dispositivo affinché riacquisti funzionalità. Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per più di 7 secondi per riavviarlo.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Generale** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.

Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

## Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

## L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente al dispositivo.

## **Durante le chiamate si sente un effetto eco**

Regolate il volume premendo il tasto Volume o spostatevi in un'altra zona.

## **La rete cellulare o internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa**

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se utilizzate il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

## **L'icona della batteria è vuota o lampeggiante**

La batteria è scarica. Ricaricate o sostituite la batteria.

## **La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)**

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Se i poli della batteria sono sporchi, la batteria potrebbe non caricarsi correttamente o il dispositivo potrebbe spegnersi. Pulite con un panno morbido entrambi i contatti dorati e provate a caricare di nuovo la batteria.
- Le batterie di alcuni dispositivi non possono essere sostituite dall'utente. Per far sostituire la batteria, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

## **La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata**

- Se esponete la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la capacità di carica della batteria potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenta quando utilizzate le funzioni di messaggistica o alcune applicazioni, come i giochi o internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

## Il dispositivo si surriscalda

Quando utilizzate applicazioni che richiedono maggiori prestazioni, utilizzate più applicazioni contemporaneamente o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

## Quando avviate la fotocamera compaiono dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare la fotocamera. Se ricevete dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria o sostituirla con una completamente carica.
- Liberare la memoria spostando i file su un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

## La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare, in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se scattate foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero risultare rumorose o sfocate.

## All'apertura dei file multimediali compaiono dei messaggi di errore

Se ricevete dei di errore o i file non vengono riprodotti all'apertura di un file multimediale sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberare la memoria spostando i file su un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

- Il dispositivo supporta foto e video registrati con il dispositivo. Le foto e i video registrati con altri dispositivi potrebbero non funzionare correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

### Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Accertatevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo con cui volete connettervi.
- Assicuratevi che sia il vostro dispositivo che quello con cui volete connettervi si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili alla risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

### Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Accertatevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul computer sia installato Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superiore.

### Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

## **I dati memorizzati sul dispositivo sono andati persi**

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo. Altrimenti, non potete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati sul dispositivo.

## **Intorno alle scocche del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto**

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo, l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.



- \* Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al Paese, al gestore telefonico o alla versione del software e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- \* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

