


# Bedienungsanleitung

## MW 39

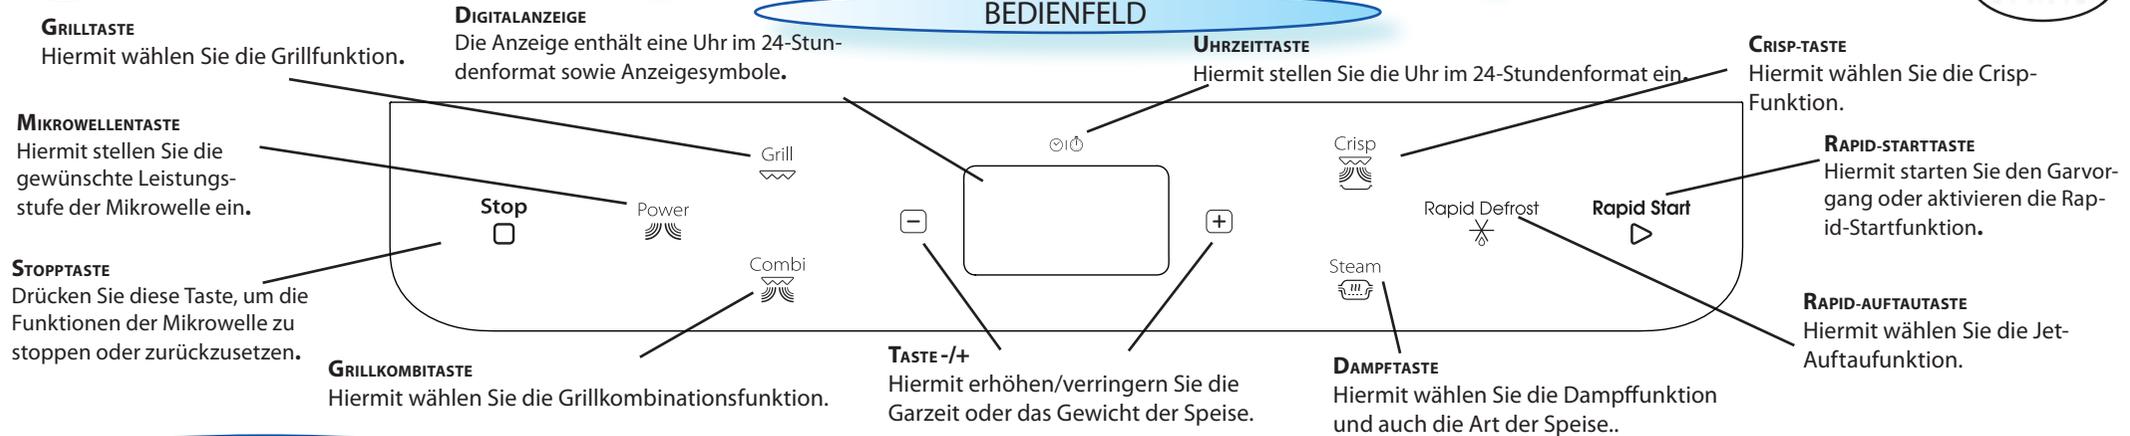

### UNTERBRECHUNG ODER UNTERBRECHUNG ODER ABRUCH DES GARVORGANGS

#### UNTERBRECHUNG DES GARVORGANGS:

DER GARVORGANG KANN DURCH ÖFFNEN DER GERÄTETÜR UNTERBROCHEN werden, um die Speisen zu kontrollieren, zu wenden oder umzurühren. Die Einstellungen werden 5 Minuten lang beibehalten.

#### ZUM FORTSETZEN DES GARVORGANGS:

SCHLIESSEN SIE DIE TÜR, und drücken Sie die Start-Taste EINMAL. Der Garvorgang wird an der Stelle fortgesetzt, an der er unterbrochen wurde.

DURCH ZWEIMALIGES Drücken der Start-Taste wird die Garzeit um weitere 30 Sekunden verlängert.

#### GARVORGANG UNTERBRECHEN:

NEHMEN SIE DAS GERICHT HERAUS, schließen Sie die Gerätetür und drücken die Stopptaste.

**HINWEIS:** Nach Beendigung des Garvorgangs schaltet sich normalerweise die Innenraumbeleuchtung an, bevor Sie die STOP-Taste drücken.

EIN PLEPTON SIGNALISIERT, dass der Garvorgang beendet ist. Er ertönt nach Ablauf der Garzeit 5 Minuten lang einmal pro Minute. Um den Piepton abzuschalten, drücken Sie die Stopp-Taste oder öffnen Sie die Gerätetür.

**HINWEIS:** Die Mikrowelle Bewahrt Die Einstellungen Nur 60 Sekunden Lang, Wenn Die Tür Nach Dem Garen Geöffnet Und Geschlossen Wird.

### KINDER-/BERÜHRUNGSSICHERUNG

DIESE AUTOMATISCHE SICHERHEITSFUNKTION WIRD NACH 2 MINUTE AKTIVIERT, NACHDEM das Gerät in den "Bereitschaftsmodus" zurückgekehrt ist". In diesem Modus ist die Tür und die Berührungssicherung verriegelt.

Die SICHERHEITVERRIEGELUNG WIRD ERST DANN FREIGEGEBEN, WENN DIE TÜR GEÖFFNET UND GESCHLOSSEN WIRD, z. B. wenn Speisen in die Mikrowelle gestellt werden. Andernfalls zeigt das Display die Meldung "door" (Tür)

### GAREN UND AUFWÄRMEN MIT MIKROWELLEN

DIESE FUNKTION DIEN TUM normalen Garen und Aufwärmen von Gemüse, Fisch, Kartoffeln und Fleisch.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE LEISTUNG-TASTE, um die Leistung einzustellen.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTE +/-, um die Garzeit einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE JET-STARTTASTE.

#### WÄHREND DES GARVORGANGS:

Die Garzeit kann problemlos durch Drücken der Start-Taste in 30-Sekunden-Schritten verlängert werden. Mit jedem Tastendruck wird die Garzeit um 30 Sekunden verlängert. Sie können die Zeit auch ändern, indem Sie durch Drücken der Taste +/- den Zeitwert erhöhen oder verringern.

### SCHNELLSTARTFUNKTION

DIESE FUNKTION DIEN TUM zum schnellen Aufwärmen von Speisen mit einem hohen Wassergehalt, z. B. klare Suppen, Kaffee oder Tee.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE JET-STARTTASTE.

DIESE FUNKTION STARTET automatisch mit der höchsten Mikrowellenleistung und einer Garzeit von 30 Sekunden. Mit jedem weiteren Tastendruck wird die Zeit um 30 Sekunden verlängert. Durch Drücken der Taste +/- können Sie die Zeit auch nach dem Funktionsstart ändern.

### SCHNELLAUFTAUFEN

NUTZEN SIE DIESE FUNKTION zum Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch. Die Schnellauftaufunktion sollte nur für Speisen mit einem Nettogewicht von 100 g bis 1,5 kg genutzt werden.

STELLEN SIE DIE SPEISE stets auf den Glasdrehteller.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE JET-AUFTAUTASTE.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTE +/-, um das Gewicht der Speise einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE JET-STARTTASTE.

IN DER MITTE DES AUFTAUVORGANGS hält das Gerät an und es erscheint die Meldung "TURN FOOD" (Speise wenden).

- Öffnen Sie die Tür.
- Wenden Sie die Speise.
- Schließen Sie die Tür und nehmen Sie das Gerät durch Drücken der Start-Taste wieder in Betrieb.

**HINWEIS:** Das Gerät setzt das Programm automatisch nach 2 Minute fort. wenn die Speisen nicht gewendet werden. Das Auftauen dauert in diesem Fall länger.


NUR MIKROWELLE	
LEISTUNG	GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:
<b>JET (700 W)</b>	ZUM AUFWÄRMEN VON GETRÄNKEN, WASSER, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder anderen Speisen mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, falls die Speise Ei oder Sahne enthält.
<b>500 W</b>	SCHONENDERE ZUBEREITUNG, z. B. für Saucen mit hohem Eiweißgehalt, Käse und Eierspeisen, sowie zum Fertigmachen von Eintopfgerichten.
<b>350 W</b>	ZUM KÖCHELN VON EINTOPFGERICHTEN und zum Schmelzen von Butter.
<b>160 W</b>	AUFTAUFEN. Weichermachen von Butter und Käse..

#### TIEFGEKÜHLTE SPEISEN:

WENN DAS GEWICHT NICHT DEM EMPFOHLENEN WERT ENTSPRICHT: Gehen Sie beim manuellen Auftauen entsprechend dem Kapitel "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" vor und wählen Sie 160 W aus.

WÄHLEN SIE EIN NIEDRIGERES Gewicht, falls die Speisen wärmer als die Tiefkühltemperatur (-18 °C) sind.

WÄHLEN SIE EIN HÖHERES Gewicht, wenn die Speisen kälter als die Tiefkühltemperatur (-18 °C) sind..



### TECHNISCHE DATEN

NETZSPANNUNG	230 V/50 Hz
EINGANGSNENNLEISTUNG	1500 W
SICHERUNG	10 A (UK 13 A)
AUSGANGSLEISTUNG MW	700 W
GRILLFUNKTION	650 W
INNENABMESSUNGEN (H x B x T)	360 x 392 x 350
INNER DIMENSIONS (HxWxD)	149 x 290 x 290

## ZEITSCHALTUHR

VERWENDEN SIE DIESE FUNKTION, wenn Sie eine Zeitschaltuhr zur genauen Messung der Zeit für verschiedene Vorgänge benötigen, z. B. zum Kochen von Eiern oder zum Gehen lassen von Teig vor dem Backen.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE ZEITTASTE.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTE +/-, um die zu bemessende Zeit einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE JET-STARTTASTE.

BLINKENDE DOPPELPUNKTE zeigen an, dass die Schaltuhr läuft.

NACH ABLAUF DER EINGESTELLTEN ZEIT ertönt ein Signalton.

WENN SIE EINMAL AUF DIE ZEITTASTE drücken, wird die noch verbleibende Restzeit der Zeitschaltuhr angezeigt. Diese Restzeit wird 3 Sekunden lang angezeigt. Anschließend erscheint wieder die Anzeige für die Garzeit (falls zu diesem Zeitpunkt ein Gericht in der Mikrowelle zubereitet wird).

UM DIE SCHALTUHR ZU STOPPEN, während sie im Hintergrund neben einer anderen Funktion läuft, müssen Sie sie zunächst durch Drücken der Zeittaste wieder einblenden und dann durch Drücken der Stopp-Taste anhalten.

## GRILLFUNKTION

USE THIS FUNCTION TO quickly give a pleasant brown surface to the food.


- 1 DRÜCKEN SIE DIE GRILLTASTE..
- 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTE +/-, um die Garzeit einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE JET-STARTTASTE.

WÄHREND DER GARZEIT ist es möglich, sie durch Drücken der Taste +/- einzustellen.



**STELLEN SIE SICHER, DASS DAS VERWENDETE KOCHGESCHIRR hitzebeständig und herdfest ist, bevor Sie Speisen in ihm grillen.**

**VERWENDEN SIE ZUM GRILLEN keine Utensilien aus Kunststoff. Sie würden schmelzen. Auch Papier oder Gegenstände aus Holz sind dafür nicht geeignet.**

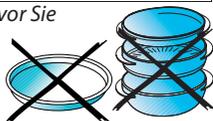

## KURZANLEITUNG



## UHR

- 1 DRÜCKEN SIE DIE ZEITTASTE (3 Sekunden), bis die linken Ziffern der Anzeige (Stundenanzeige) blinken.
  - 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTE +/-, um die Stunden einzustellen.
  - 3 DRÜCKEN SIE ERNEUT DIE ZEITTASTE. Die beiden rechten Ziffern (Minutenanzeige) blinken.
  - 4 DRÜCKEN SIE DIE TASTE +/-, um die Minuten einzustellen.
  - 5 DRÜCKEN SIE ERNEUT DIE ZEITTASTE.
- DIE UHR IST NUN EINGESTELLT und betriebsbereit.
- WENN NACH DER EINSTELLUNG DER UHR die Zeitanzeige auf dem Display nicht mehr gewünscht wird, drücken Sie einfach die Zeittaste erneut drei Sekunden lang und anschließend die Stopp-Taste.
- GEHEN SIE ZUM NEUEINSTELLEN DER UHR wie vorstehend beschrieben vor.
- HINWEIS: LASSEN SIE BEIM EINSTELLEN DER UHR DIE TÜR GEÖFFNET. Dann bleiben 5 Minuten Zeit, um die Uhr einzustellen. Ansonsten muss jeder Schritt innerhalb von 60 Sekunden ausgeführt werden.

## KOMBINATIONSBETRIEB MIT GRILL

USE THIS FUNCTION TO cook such food as Gratin's, Lasagne, Poultry and Baked potatoes.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE KOMBITASTE-TASTE, um die Leistung einzustellen.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTE +/-, um die Garzeit einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE JET-STARTTASTE.

WÄHREND DES KOCHENS lässt sich die Mikrowellenleistung jederzeit durch Drücken der "Kombitaste" ändern, und auch die Kochzeit kann dabei durch Drücken der Taste +/- geändert werden.

KOMBINATIONSBETRIEB MIT GRILL	
LEISTUNG	GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:
350 - 500 W	GAREN von Geflügel und Lasagne
160 - 350 W	ZUBEREITUNG von Fisch und tiefgefrorenen Gratins
160 W	GAREN von Fleisch
0 W	BRÄUNEN nur während des Garvorgangs

## KURZANLEITUNG

## CRISP-FUNKTION

BEREITEN SIE mit dieser Funktion Quiches, Pizzen und andere Speisen auf Teigbasis zu. Sie ist auch ideal zum Grillen von Fleisch, Fisch und zum Braten von Speck, Eiern, Kartoffeln, usw..

- 1 DRÜCKEN SIE DIE CRISP-TASTE.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTE +/-, um die Garzeit einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE JET-STARTTASTE.

BEI VERWENDUNG DER CRISP-FUNKTION kann die Leistungsstufe nicht geändert und der Grill nicht ein- oder ausgeschaltet werden.


WÄHREND DER GARZEIT ist es möglich, sie durch Drücken der Taste +/- einzustellen.

DAS GERÄT SCHALTET AUTOMATISCH die Funktionen Mikrowelle und Grill ein, um die Crisp-Platte zu erhitzen. So erreicht die Crisp-Platte schnell ihre Arbeitstemperatur und verleiht der Speise die gewünschte knusprige Bräunung.

VERWENDEN SIE FÜR DIESE FUNKTION NUR DIE mitgelieferte Crisp-Platte. Andere auf dem Markt erhältliche Crisp-Platten führen nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis.



- STELLEN SIE SICHER, DASS SICH DIE CRISP-PLATTE genau in der Mitte des Glasdreh Tellers befindet.**
- GERÄT UND CRISP-PLATTE werden bei dieser Funktion sehr heiß.**
- STELLEN SIE DIE HEISSE CRISP-PLATTE NIEMALS auf hitzeempfindlichen Flächen ab.**
- BERÜHREN SIE NIEMALS die obere Innenwand unterhalb des Grillstabs.**
- VERWENDEN SIE STETS TOPFLAPPEN oder den mitgelieferten Crisp-Griff, um die heiße Crisp-Platte aus dem Gerät zu nehmen.**

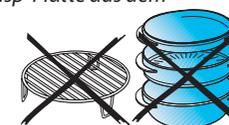

## DAMPFEINSATZ


VERWENDEN SIE DIESE FUNKTION ZUR ZUBEREITUNG VON Speisen wie Gemüse und Fisch.

VERWENDEN SIE IMMER DEN IM LIEFERUMFANG ENTHALTENEN DAMPFEINSATZ, wenn Sie diese Funktion benutzen.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE FITNESS-TASTE mehrmals, um die Lebensmittelkategorie auszuwählen. (siehe Tabelle)
- 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTE +/-, um das Gewicht der Speise einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE JET-STARTTASTE.

LEGEN SIE DAS GARGUT auf den Dampfrost.

GEBEN SIE 100 ml (1 dl) Wasser in den unteren Teil des Dampfensatzes.

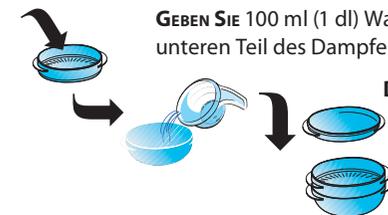

DECKEN SIE IHN mit dem Deckel ab.

1	KARTOFFELN / WURZELGEMÜSE	150G - 500G	VERWENDEN SIE GLEICHE GRÖSSEN. Schneiden Sie das Gemüse in gleich große Stückchen. Lassen Sie es nach dem Garen 1-2 Minuten stehen.
2	WEICHES GEMÜSE	150G - 500G	
3	TIEFGEKÜHLTES GEMÜSE	150G - 500G	LASSEN SIE ES 1-2 MINUTEN stehen.
4	FISCHFILETS	150G - 500G	VERTEILEN SIE DIE FILETS GLEICHMÄSSIG auf dem Dampfensatz. Legen Sie dünne Teile übereinander. Lassen Sie es nach dem Garen 1-2 Minuten stehen.

**DER DAMPFEINSATZ DARF NUR bei Mikrowellenbetrieb verwendet werden!**

**VERWENDEN SIE IHN NIEMALS zusammen mit anderen Funktionen.**

WIRD DER DAMPFEINSATZ für andere Funktionen verwendet, kann er beschädigt werden.

BEVOR SIE DAS GERÄT EINSCHALTEN, PRÜFEN SIE STETS, ob sich der Drehteller ungehindert drehen kann.

STELLEN SIE DEN Dampfensatz immer auf den Glasdrehsteller.





## AUFSTELLUNG



### VOR DEM ANSCHLIESSEN



**ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE SPANNUNG** auf dem Typenschild der Spannungsversorgung in Ihrem Haus entspricht.

**ENTFERNEN SIE NICHT DIE PLATTEN ZUM SCHUTZ DER MIKROWELLENLUFTKANÄLE** an der Seite des Garraums. Sie verhindern, dass Fett und Speiseteilchen in die Mikrowellenluftkanäle gelangen.

**STELLEN SIE DAS GERÄT AUF EINE STABILE, EBENE FLÄCHE**, die das Gewicht des Geräts, der Speisen und des Kochgeschirrs aushält. Behandeln Sie das Gerät vorsichtig.




**STELLEN SIE DAS GERÄT NICHT IN DER NÄHE** anderer Wärmequellen auf. Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, muss der freie Raum über dem Gerät mindestens 30 cm betragen. Der Raum unter, über und um das Gerät muss frei sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Die Mikrowelle darf nicht in einem Schrank untergebracht werden.

**VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DAS GERÄT NICHT BESCHÄDIGT IST.** Kontrollieren Sie, dass die Tür dicht mit dem Rahmen abschließt. Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Gerät und reinigen Sie die Innenflächen mit einem weichen, feuchten Tuch.



**VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT**, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, es nicht einwandfrei funktioniert, heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Tauchen Sie das Stromkabel oder den Stecker nicht in Wasser. Halten Sie das Kabel von heißen Flächen fern. Stromschlag, Brand oder sonstige Gefährdungen könnten sonst die Folge sein.

**VERWENDEN SIE KEINE VERLÄNGERUNGSKABEL:**



**SOLLTE DAS NETZKABEL ZU KURZ SEIN**, lassen Sie einen qualifizierten Elektriker oder Wartungstechniker eine Steckdose in der Nähe des Geräts anbringen.

**WARNUNG:** Eine unsachgemäße Verwendung des Erdungssteckers führt zu einem Stromschlagrisiko. Falls hinsichtlich der Anleitung zur Erdung Unsicherheiten auftreten oder Sie Fragen diesbezüglich haben, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Fachelektriker oder Kundendienstvertreter.

### NACH DEM ANSCHLIESSEN

**DAS GERÄT KANN NUR IN BETRIEB GENOMMEN WERDEN**, wenn die Tür fest geschlossen ist.

**DAS GERÄT NICHT** in der Nähe von Fernseh- oder Radiogeräten bzw. Antennen aufstellen. Dies kann zu Empfangsstörungen führen.



**DIE ERDUNG DIESES GERÄTS** ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen von Personen oder Tieren und für Sachschäden, die infolge Missachtung der o. g. Vorschriften entstehen sollten.

**Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Probleme, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Nutzer ergeben.**



## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF



**ERHITZEN ODER VERWENDEN SIE KEINE BRENNBAREN MATERIALIEN** im Gerät oder in seiner Nähe. Rauchentwicklung kann zu Brand oder Explosion führen.



**VERWENDEN SIE DAS MIKROWELLENGERÄT NICHT** zum Trocknen von Textilien, Papier, Gewürzen, Kräutern, Holz, Blumen, Früchten oder anderen brennbaren Materialien. Es besteht Brandgefahr.



**WENN MATERIAL INNERHALB ODER AUSSERHALB DES GARRAUMS ZU BRENNEN BEGINNT ODER RAUCHBILDUNG ZU BEOBSACHTEN IST**, halten Sie die Gerätetür geschlossen und schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie die Sicherung im Schaltkasten aus.



**GAREN SIE DIE SPEISEN NICHT LÄNGER ALS NÖTIG.** Es besteht Brandgefahr.



**LASSEN SIE DAS GERÄT NIE UNBEAUFICHTIGT**, insbesondere, wenn beim Garen Papier, Kunststoff oder andere brennbare Materialien verwendet werden. Papier kann verkohlen oder Feuer fangen und einige Kunststoffe können schmelzen, wenn sie zusammen mit den Speisen erhitzt werden.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie größere Mengen Fett oder Öl verwenden, da sich das Fett bzw. Öl zu stark erhitzen und einen Brand verursachen kann!



**VERWENDEN SIE KEINE** ätzenden Chemikalien oder Dämpfe in diesem Gerät. Dieser Gerätetyp wurde speziell zum Aufwärmen oder Garen von Lebensmitteln entwickelt. Es eignet sich nicht für industrielle Nutzung oder Laborzwecke.



**HÄNGEN SIE KEINE** schweren Objekte an die Tür, weil dies die Öffnung der Mikrowelle und die Scharniere beschädigen kann. Der Türgriff sollte nicht zum Aufhängen von Objekten verwendet werden.

### EIER

**VERWENDEN SIE DAS MIKROWELLENGERÄT NICHT** zum Garen oder Aufwärmen ganzer Eier mit oder ohne Schale, da diese auch nach Beenden des Gar- oder Aufwärmvorgangs explodieren können.



### **Kinder dürfen das Mikrowellengerät**

**NUR DANN** ohne Aufsicht Erwachsener benutzen, wenn sie ausreichend eingewiesen wurden und sichergestellt ist, dass sie sich der Gefahren eines unsachgemäßen Gebrauchs bewusst sind. Aufgrund der erzeugten hohen Temperaturen sollten Kinder beaufsichtigt werden, wenn sie (sofern vorhanden) andere Wärmequellen getrennt von oder in Kombination mit Mikrowellengeräten verwenden.



**Dieses Gerät darf von PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER MENTALEN FÄHIGKEITEN BZW. FEHLENDER ERFAHRUNG UND KENNNTNIS** (z. B. von Kindern) zu deren eigener Sicherheit nur unter Aufsicht bzw. nach Unterweisung über den Gebrauch des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person verwendet werden.

**Kinder SOLLTEN BEAUFICHTIGT WERDEN, SO DASS sie nicht mit dem Gerät spielen können.**



**VERWENDEN SIE DAS MIKROWELLENGERÄT NIEMALS** zum Erhitzen von Speisen oder Flüssigkeiten in luftdicht verschlossenen Behältern. Der Druck im Behälter nimmt zu und dies kann beim Öffnen des Behälters zu Verletzungen führen oder eine Explosion auslösen.



**ÜBERPRÜFEN SIE DIE TÜRDICHTUNG UND DIE UMLIEGENDEN BEREICHE** regelmäßig auf Beschädigungen. Nehmen Sie bei einer Beschädigung das Gerät erst wieder in Betrieb, nachdem es von einem qualifizierten Kundendiensttechniker repariert wurde.



**DIE GERÄTE SIND NICHT FÜR DEN BETRIEB** über eine externe Zeitschaltung oder ein separates Fernbedienungssystem vorgesehen.



## VORSICHTSMASSNAHMEN



### ALLGEMEINES

**DAS GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSEGEBRAUCH BESTIMMT!**

**BEI NUTZUNG DER MIKROWELLENFUNKTIONEN DARF DAS GERÄT NUR EINGESCHALTET WERDEN, wenn sich Speisen im Garraum befinden. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.**

**DIE LÜFTUNGSÖFFNUNGEN des Geräts dürfen nicht abgedeckt werden. Sind die Öffnungen für die Luftzufuhr oder für die Abluft blockiert, kann das Gerät beschädigt und das Kochergebnis beeinträchtigt werden.**

**UM SICH MIT DEN GERÄTEFUNKTIONEN VERTRAUT ZU MACHEN,** stellen Sie eine Tasse Wasser in den Garraum. Das Wasser absorbiert die Energie der Mikrowellen, so dass der Herd nicht beschädigt wird.

**LAGERN** oder benutzen Sie dieses Gerät niemals im Freien.



**BETREIBEN SIE** das Gerät nicht in der Nähe eines Spülbeckens, in einem feuchten Keller, in der Nähe eines Schwimmbekens oder an anderen Orten, an denen das Gerät Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

**VERWENDEN SIE DEN GARRAUM** nicht als Ablage.

**ENTFERNEN SIE ALLE METALLTEILE (z. B. VERSCHLÜSSE)** von Papier- oder Plastikbeuteln, bevor diese in den Garraum gelegt werden.



### FRITTIEREN

**VERWENDEN SIE DAS MIKROWELLENGERÄT NICHT** zum Frittieren, da die Temperatur des Frittieröls nicht kontrolliert werden kann.



### FLÜSSIGKEITEN

**Z. B. GETRÄNKE ODER WASSER.** Flüssigkeiten können über den Siedepunkt hinaus erhitzt werden, ohne dass es zu einer sichtbaren Blasenbildung kommt. Das kann dazu führen, dass die heiße Flüssigkeit plötzlich überkocht.



Um dies zu vermeiden, ergreifen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

1. Verwenden Sie möglichst keine hohen, schmalen Gefäße mit engem Hals.
2. Rühren Sie die Flüssigkeit um, bevor Sie das Gefäß in den Garraum stellen, und lassen Sie einen Teelöffel im Gefäß.
3. Lassen Sie die Flüssigkeit nach dem Erhitzen kurz stehen und rühren Sie sie vor der vorsichtigen Entnahme des Gefäßes aus dem Gerät nochmals um.

**RÜHREN SIE BABYNAHRUNG IN GLÄSERN** oder Flüssigkeiten in Babyflaschen nach dem Erwärmen immer um und überprüfen Sie sie auf die richtige Temperatur. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung sichergestellt und das Risiko des Verbrühens oder Verbrennens vermieden.



**Nehmen Sie den Deckel bzw. Sauger unbedingt vor dem Erwärmen ab!**



**VERWENDEN SIE STETS TOPFLAPPEN ODER HANDSCHUHE,** wenn Sie nach dem Garen Behälter, Geräteteile und Geschirr berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Bei der Benutzung des Gerätes können zugängliche Teile sehr heiß werden, halten Sie daher kleine Kinder fern.



## ZUBEHÖR



### ALLGEMEINES

**EINE REIHE** von Zubehörteilen sind im Handel erhältlich. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob sie für das Mikrowellengerät geeignet sind.

**STELLEN SIE SICHER, DASS DIE UTENSILIEN, DIE SIE VERWENDEN** mikrowellengeeignet sind und testen Sie sie zunächst ohne Speisen in der Mikrowelle.



**SPEISEN UND ZUBEHÖRTEILE** dürfen beim Hineinstellen in die Mikrowelle nicht mit den Innenwänden des Gerätes in Berührung kommen. **Das gilt besonders dann, wenn die Zubehörteile aus Metall oder Metallteilen bestehen.**

**WENN SOLCHE TEILE** mit den Innenwänden des Garraums in Berührung kommen, während die Mikrowelle in Betrieb ist, können Funken entstehen und das Gerät beschädigt werden.

**BEVOR SIE DAS GERÄT EINSCHALTEN, PRÜFEN SIE STETS,** ob sich der Drehteller ungehindert drehen kann. Wenn sich der Drehteller nicht frei drehen lässt, verwenden Sie ein kleineres Gefäß.

### DREHTELLERAUFLAGE

**BRINGEN SIE DIE DREHTELLERAUFLAGE** unter dem Glasdrehteller an. Legen Sie keine anderen Gegenstände auf die Drehtellerauflage.

☞ Setzen Sie die Drehtellerauflage in das Gerät ein.



### GLASDREHTELLER


**BENUTZEN SIE DEN GLASDREHTELLER** bei allen Zubereitungsarten. Er fängt heruntertropfende Flüssigkeiten und Speiseteilchen auf, so dass eine unnötige Verschmutzung des Innenraums vermieden wird.

☞ Stellen Sie den Glasdrehteller auf die Drehtellerauflage.



**CRISP-GRIFF** (Nur für bestimmte Modelle verfügbar)

**BENUTZEN SIE DEN EXTRA MITGELIEFERTEN CRISP-GRIFF,** um die heiße Crisp-Platte aus dem Ofen zu entnehmen.



**CRISP-PLATTE** (Nur für bestimmte Modelle verfügbar)

**LEGEN SIE DIE SPEISEN DIREKT AUF DIE CRISP-PLATTE.**

Benutzen Sie beim Gebrauch der Crisp-Platte stets den Glasdrehteller als Untersatz.

**VERWENDEN SIE DIE CRISP-PLATTE NICHT** als Unterlage für andere Utensilien, da sie sehr schnell heiß wird und die Utensilien beschädigen könnte.

**WÄRMEN SIE DIE CRISP-PLATTE** vor der Verwendung vor (max. 3 Minuten). Verwenden Sie zum Vorwärmen der Platte immer die Crisp-Funktion.



**GRILLROST** (Nur für bestimmte Modelle verfügbar)

**BENUTZEN SIE DEN GRILLROST** für Grillfunktionen.



**DAMPFEINSATZ** (Nur für bestimmte Modelle verfügbar)

**VERWENDEN SIE DEN DAMPFEINSATZ MIT SIEB** für Nahrungsmittel wie Fisch, Gemüse und Kartoffeln.

**STELLEN SIE DEN Dampfeinsatz** immer auf den Glasdrehteller.



## WARTUNG UND PFLEGE

**IM NORMALFALL MÜSSEN SIE** das Gerät nur reinigen. Vor dem Reinigen den Netzstecker ziehen.

**WIRD DAS GERÄT** nicht sauber gehalten, kann dies zu Abnutzung der Oberfläche führen, was die Lebensdauer des Geräts verringern und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führen kann.



**VERWENDEN SIE KEINE TOPFREINIGER AUS METALL, SCHEUERMITTEL, Topfkratzer aus Stahlwolle und keine groben Reinigungstücher usw., da diese das Bedienfeld sowie die Innen- und Außenflächen des Gerätes beschädigen können. Benutzen Sie ein mit mildem Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch oder ein Papiertuch und Glasreinigerspray. Sprühen Sie den Glasreiniger auf ein Papiertuch.**



**SPRÜHEN SIE NIEMALS direkt in das Gerät.**

**ENTFERNEN SIE IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN,** besonders wenn etwas übergelaufen ist, den Drehteller und den Drehtellerhalter und reinigen Sie den Boden des Gerätes.



**VERWENDEN SIE DAS MIKROWELLENGERÄT NUR** mit korrekt eingesetztem Drehteller.



**NEHMEN SIE DIE MIKROWELLE ERST WIEDER IN BETRIEB,** wenn der Drehteller nach der Reinigung wieder korrekt eingesetzt ist.

**VERWENDEN SIE EIN WEICHES, FEUCHTES TUCH** und ein mildes Reinigungsmittel, um die Innenflächen, die Vorder- und Rückseite der Tür und die Türöffnung zu reinigen.



**FETTSPRITZER** oder Speisereste dürfen sich nicht um die Tür herum festsetzen.

**BEI HARTNÄCKIGER VERSCHMUTZUNG** erhitzen Sie eine Tasse Wasser 2 bis 3 Minuten lang im Garraum. Der Dampf weicht den Schmutz auf.

**STELLEN SIE ZUR BESEITIGUNG** von unangenehmen Gerüchen im Garraum eine Tasse Wasser mit etwas Zitronensaft auf den Drehteller und kochen Sie das Wasser einige Minuten lang.



**VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG IHRES MIKROWELLENGERÄTES** keine Dampfreiniger.



**DAS GERÄT** ist regelmäßig zu reinigen und von Lebensmittelmitteln zurückständen zu befreien.


**DEN GRILLSTAB** brauchen Sie nicht reinigen, da durch die starke Hitze Fettspritzer verdampfen. Die obere Wand des Garraums über dem Grillstab müssen Sie jedoch regelmäßig reinigen. Ver-

wenden Sie dazu ein weiches, mit mildem Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch.


Wenn der Grill nicht regelmäßig verwendet wird, sollte er einmal im Monat für 10 Minuten eingeschaltet werden, um Spritzer verdampfen zu lassen und somit die Brandgefahr zu reduzieren.

SPÜLMASCHINENFESTES ZUBEHÖR:


**DREHTELLERAUFLAGE.**

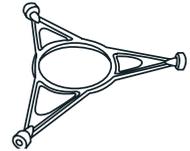


**GLASDREHTELLER.**




**CRISP-GRIF**

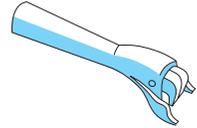

**DAMPFEINSATZ**

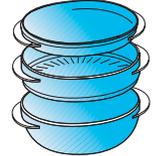


**GRILLROST.**



SORGFÄLTIGE REINIGUNG:

**DIE CRISP-PLATTE** darf nur in mildem Spülwasser gereinigt werden. Bei starker Verschmutzung können ein Scheuerschwamm und mildes Reinigungsmittel verwendet werden.



**LASSEN SIE DIE CRISP-PLATTE** vor dem Reinigen immer erst abkühlen.



**DIE NOCH** heiße Crisp-Platte darf niemals in Spülwasser eingetaucht oder unter fließendes Wasser gehalten werden. Durch zu schnelles Abkühlen kann die Platte beschädigt werden.



**VERWENDEN SIE KEINE TOPFKRATZER AUS STAHLWOLLE.** Sie zerkratzen damit die Oberfläche.

## ERST EINMAL SELBST PRÜFEN

**WENN DAS GERÄT NICHT EINWANDFREI FUNKTIONIERT,** überprüfen Sie zunächst folgende Punkte, bevor Sie den Kundendiensttechniker rufen:

- ☞ Sind Drehtellerauflage und Drehteller richtig eingesetzt.
- ☞ Steckt der Netzstecker richtig in der Steckdose.
- ☞ Ist die Gerätetür fest geschlossen.
- ☞ Sind die Sicherungen in Ordnung und ist Strom vorhanden.
- ☞ Wird das Gerät ausreichend belüftet.
- ☞ Warten Sie 10 Minuten und versuchen Sie dann erneut, das Gerät in Betrieb zu nehmen.
- ☞ Öffnen und schließen Sie die Tür vor einem erneuten Versuch.

**AUF DIESE WEISE LASSEN SICH** unnötige Anfahrten des Kundendiensttechnikers und damit verbundene Kosten vermeiden.

Wenn Sie den Kundendienst anrufen, geben Sie bitte die Seriennummer und Typenbezeichnung des Gerätes an (siehe Kundendienst-Aufkleber). Weitere Hinweise finden Sie im Garantieheft.



**DAS NETZKABEL DARF NUR GEGEN EIN ORIGINALKABEL AUSGETAUSCHT WERDEN,** das Sie über unseren Kundendienst beziehen können. Das Netzkabel darf nur von einem dafür geschulten Kundendiensttechniker ausgetauscht werden.

**REPARATUREN AM GERÄT DÜRFEN NUR VON EINEM QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENSTTECHNIKER VORGENOMMEN WERDEN.**



**Laien bringen sich durch Reparaturversuche in Gefahr, bei denen die zum Schutz vor Mikrowellenstrahlung am Gerät angebrachten Abdeckungen oder Gehäuseteile entfernt werden müssen.**

**ENTFERNEN SIE KEINE GEHÄUSETEILE.**



## HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

**DIE VERPACKUNG** besteht aus 100 % recyclingfähigem Material und ist daher mit dem Recycling-Symbol gekennzeichnet. Beachten Sie die örtlichen Entsorgungsbestimmungen. Bewahren Sie Verpackungsmaterial, das eine potentielle Gefahr darstellt (Plastikbeutel, Styropor usw.), nicht in der Reichweite von Kindern auf.



**IN ÜBEREINSTIMMUNG** mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist dieses Gerät mit einer Markierung versehen. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung tragen Sie zum Umweltschutz bei und vermeiden potentielle Unfallgefahren, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung des Produkts entstehen können.

**DAS SYMBOL** auf dem Produkt oder der beiliegenden Produktdokumentation weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf. Übergeben Sie daher das alte Gerät den zuständigen Sammelstellen für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten.



**DIE ENTSORGUNG** muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.

**UM WEITERE INFORMATIONEN ÜBER DIE BEHANDLUNG,** Verwertung und Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeinde, an den örtlichen Recyclinghof für Hausmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.

**MACHEN SIE DAS GERÄT VOR DEM VERSCHROTEN** durch Abschneiden des Netzkabels funktionsuntüchtig.

IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT IEC 60705.

**DIE INTERNATIONALE ELEKTROTECHNISCHE KOMMISSION** hat einen Standard für Vergleichstests der Heizleistung verschiedener Mikrowellengeräte entwickelt. Für dieses Gerät empfehlen wir Folgendes:

Testen	Menge	Ungefähre. Dauer	Leistungsstufe	Behälter/Gefäß
12.3.1	750 KG	9.5 MIN	700 W	PYREX 3.220
12.3.2	475 G	5 MIN	700 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	15 MIN	700 W	PYREX 3.838
13.3	500 G	11-13 MIN	AUFTAUEN	

