

SICHERHEITSHINWEISE

- Ihre **mobile** Kommunikationseinrichtung verfügt über ein **Funkmodul** mit einer Reichweite von ca. 250 m bei Nutzung im Freien, von ca. 40 m bei Nutzung in geschlossenen Räumen (die unmittelbare Nähe von Metallmassen (z.B. Stahlbeton), einem Fernseher oder anderen, elektronischen Geräten (außer der **Basisstation**) können die Reichweite einschränken).
 - Stellen Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen auf, z.B. Badezimmer, Waschküche. In einer Küche muss ein Mindestabstand von 1,50 m zum Spülbecken eingehalten werden. Das Gerät ist für den Betrieb in einer Umgebungstemperatur von 5°C - 45°C ausgelegt. In Gebieten, in denen häufig Gewitter auftreten, sollte das Gerät vor elektrischen Überspannungen geschützt werden. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Versicherung derartige Schäden deckt.
 - Handhaben Sie die Oberschale Ihres Schnurlos-Telefons mit Vorsicht, die scharfen Kanten könnten Sie verletzen.
 - **Elektrischer Anschluss:** Stromversorgung 230 V, Wechselstrom, einphasig, mit Ausnahme von Einrichtungen nach Schaltplan IT gemäß Norm EN 60-950. Achtung: Gemäß den Kriterien der Norm EN 41-003 wird die Netzspannung als Hochspannung eingestuft. Im Gefahrenfall können die Netzadapter vorbeugend zur Unterbrechung der 230 V Stromversorgung verwendet werden. Sie müssen daher in der Nähe des Gerätes und leicht zugänglich sein.
- Die Basisstation darf nur mit der mitgelieferten Netzanschlusskabel betrieben werden.
- **Telefonanschluss:** Die im Telefonnetz vorhandenen Spannungen werden entsprechend der Norm EN 41-003 als Spannungen im Telefonnetz eingestuft (TRT = Tension Réseau Téléphonique).
- Wenden Sie sich bei Störungen zunächst an Ihren Netzbetreiber.
- Das **CE**-Zeichen bestätigt die Übereinstimmung der Produkte mit den zum Zeitpunkt der Zulassung geltenden technischen Vorschriften gemäß den Richtlinien 73/23/EWG für die allgemeine Sicherheit und 89/336/EWG für die elektromagnetische Verträglichkeit.
- Wegen der Nutzung funktechnischer Frequenzen müssen die nachfolgend aufgeführten Anweisungen unbedingt beachtet werden:*
1. Beim Einsatz von **DECT**-Einrichtungen kann keine Garantie gegen auftretende Störungen, verursacht durch andere, zugelassene, funktechnische Einrichtungen, gewährt werden.
 2. **DECT**-Einrichtungen dürfen nur dann für den Aufbau von Verbindungen zwischen festen Punkten verwendet werden, wenn diese Verbindungen nicht dauerhaft sind, und die richtungsunabhängige Sendeleistung an der Antenne unter 50 mW liegt.

- Dieses Gerät ist für den Einsatz im analogen, schweizer Netz vorgesehen.
- Die landesspezifischen Besonderheiten wurden berücksichtigt. Nähere Einzelheiten über Netz-abhängige Unterschiede innerhalb der öffentlichen Netze erhalten Sie bei Ihrer Verkaufsstelle oder Ihrem Netzbetreiber.
- Die Konformität des Gerätes mit den Basisverordnungen der Richtlinien für Telekommunikationsendgeräte für den Anschluss an das öffentliche Telefonnetz wird durch das **CE**-Zeichen bestätigt.
- The manufacturer declares that above mentioned product is manufactured according to Internal Production control plus specific apparatus tests in compliance with ANNEX III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.
- Die Originalbescheinigung ist verfügbar.

Achtung -

Verwenden Sie ausschließlich die im Swisscom Katalog empfohlenen Batterien/Akkus.



Beschädigte oder verbrauchte Batterien sind als Sondermüll zu entsorgen. Auf keinen Fall in den Hausmüll werfen!

Während eines völligen Stromausfalls kann das Telefon auch nicht für Notrufe benutzt werden.

ALLGEMEINE RATSCHLÄGE

Reparatur/Wartung

Mietgeräte

Falls Ihr Telefon nicht ordnungsgemäss funktioniert, benachrichtigen Sie den Störungsdienst (Telefonnummer 175).

Die Reparatur¹ und der Störungsgang sind gratis.

Gekaufte Apparate

Die Reparaturleistungen werden innerhalb der Garantiezeit gemäss den Bestimmungen des Garantiescheins gratis ausgeführt. Bei einer notwendigen Reparatur muss der Apparat zur Verkaufsstelle zurück gebracht werden.

Wird der Störungsdienst (auch während der Garantiezeit) aufgeboten, wird der Störungsgang verrechnet (Wegpauschale sowie die Zeitaufwendungen). Ausserhalb der Garantiezeit werden die Materialkosten zusätzlich belastet.

Akku

Akkuzellen gehören zum Verbrauchsmaterial, welches nicht in den Garantieleistungen inbegriffen ist. Defekte Akkus werden nicht gratis ersetzt. Dies gilt für Miet- und Kaufapparate.

Hilfe

Haben Sie allgemeine Fragen wie z.B. Produkte, Dienstleistungen usw. so wenden Sie sich bitte an die Auskunftsstelle Ihrer Swisscom Geschäftsstelle (Telefonnummer 0800 800 135).

Packungsinhalt

- Basisstation
- Handgerät mit NiMH Akkupaket
- Netzteil
- Telefonanschlusskabel
- Bedienungsanleitung D/F/I Classic J218
- 3 "Caps" in verschiedenen Farben

1. Ausgenommen sind Schäden an Verschleisstteilen (Kabel, Beschriftungsschilder, Akku usw.) und durch unsachgemässe Behandlung (Fallschäden, eingedrungene Flüssigkeiten usw.).

Inhalt

Kennenlernen

Erstes Kennenlernen

Die Komponenten Ihres Telefons

Die BASISSTATION

Basisstation aufstellen

Basisstation anschließen

Neigungswinkel der Basisstation

DAS HANDGERÄT

Wandmontage

Die Displayanzeige

Ein-/Ausschalten

Handgerät aufladen

Handgerät an der Basis anmelden

ZUBEHÖR

Auswechselbare Oberschalen

Mehrere Handgeräte verwenden

Bedienung

Die ersten Telefongespräche

Anrufen

Wahlwiederholung

Anruf annehmen

Lauthören aktivieren

Stummschaltung aktivieren

Lautsprecher der Basis aktivieren

Hörerlautstärke einstellen

Ladezustand des Akkus prüfen

Telefonbuch des Handgerätes

Die Bedienung der alphanumerischen Tasten

Eine Rufnummer im Telefonbuch speichern

Eine Rufnummer im Telefonbuch ändern

Eine Rufnummer im Telefonbuch löschen

Eine Telefonbuch-Rufnummer wählen

Ein anderes Handgerät anrufen

Ein Gespräch an ein anderes Handgerät weitervermitteln

Einstellungen

Einstellungen des Handgerätes

Ruftonmelodie

Ruftonlautstärke

Rufton ein-/ausschalten (Ruhemodus)

Die zuletzt gewählten Rufnummern löschen

Dauer des letzten Gespräches anzeigen


Tastenton

Einfaches Anmelden von Handgeräten





Eine bevorzugte Basisstation einstellen

Manuelles Anmelden von Handgeräten

1	<i>Displaysprache auswählen</i>	12
1	<i>Aufliegen</i>	12
1	Einstellungen der Basisstation	13
2	Datum/Uhrzeit	13
2	<i>Datum/Uhrzeit anzeigen</i>	13
2	<i>Uhrzeit ändern</i>	13
2	<i>Das Datum ändern</i>	14
3	Amtskennziffer (AKZ)	14
3	<i>Amtskennziffer eingeben</i>	14
3	<i>Netzart einstellen</i>	14
3	<i>Rufnummernlänge für AKZ definieren</i>	15
4	<i>AKZ-Ergänzung aktivieren</i>	15
4	<i>Dauer der R-Taste (Flash)</i>	15
5	Anrufsperr	16
5	<i>Unzulässige Rufnummern oder Sequenzen einstellen</i>	16
5	<i>Anrufsperr aktivieren</i>	16
5	<i>Zeitkonto</i>	16
5	<i>Zeitkonto aktivieren</i>	16
7	Handgeräte und Basisstation	17
7	<i>Den Code der Basisstation ändern</i>	17
7	<i>Die Basisstation in den Handgeräte</i>	17
7	<i>Suchmodus versetzen</i>	17
7	<i>Zeitkonto anzeigen</i>	17
7	<i>Ein Handgerät abmelden</i>	18
7	DEN ANRUFBEANTWORTER (AB) BENÜTZEN	19
7	<i>Ansage aufzeichnen</i>	19
7	<i>Ansage Anrufbeantworter mit Aufzeichnung</i>	19
7	Anrufbeantworter	19
7	<i>Ansage Anrufbeantworter ohne Aufzeichnung</i>	20
7	<i>Nachrichten anhören</i>	20
7	<i>Nachrichten auf dem Handgerät anhören</i>	20
7	<i>Ein Gespräch mitschneiden</i>	20
7	<i>Nachrichten auf der Basisstation anhören</i>	21
7	<i>Alle Nachrichten löschen (bereits angehört)</i>	22
7	<i>Alle Nachrichten vom Handgerät aus löschen</i>	22
7	<i>Alle Nachrichten mit Hilfe der Basisstation löschen</i>	22
7	Anrufbeantworter mit/ohne Aufzeichnung ein-/ausschalten	22
7	<i>Anrufbeantworter mit Aufzeichnung mit dem Handgerät einschalten</i>	22
7	<i>Anrufbeantworter ohne Aufzeichnung mit dem Handgerät einschalten</i>	23
7	<i>Anrufbeantworter über das Handgerät ausschalten</i>	23
7	<i>Anrufbeantworter über die Basis ein-/ausschalten</i>	24
7	Ansage anhören	24
7	<i>Ansage für AB mit Aufzeichnung über das Handgerät</i>	24
7	<i>Ansage für AB ohne Aufzeichnung über das Handgerät</i>	25
7	<i>Eine Nachricht auf den AB aufzeichnen mit Hilfe des Handgerätes</i>	25
11	EINSTELLUNGEN DES ANRUFBEANTWORTERS	26
12		




Code für die Fernabfrage	26
Dauer der Nachrichten	26
<i>Fernabfrage</i>	26
Anzahl der Rufzeichen	27
Mithören während der Aufzeichnung	27
<i>Privilegiertes Zugang (VIP)</i>	28
Privilegiertes Zugang	29
<i>VIP-Code für privilegierten Zugang</i>	29
<i>Privilegierten Zugang (VIP) aktivieren</i>	29
<i>Privilegiertes Zugang</i>	29
Fehlerbehebung	30
Menüstruktur	31
STICHWORTVERZEICHNIS	32



Kennenlernen

ERSTES KENNENLERNEN

Die Komponenten Ihres Telefons

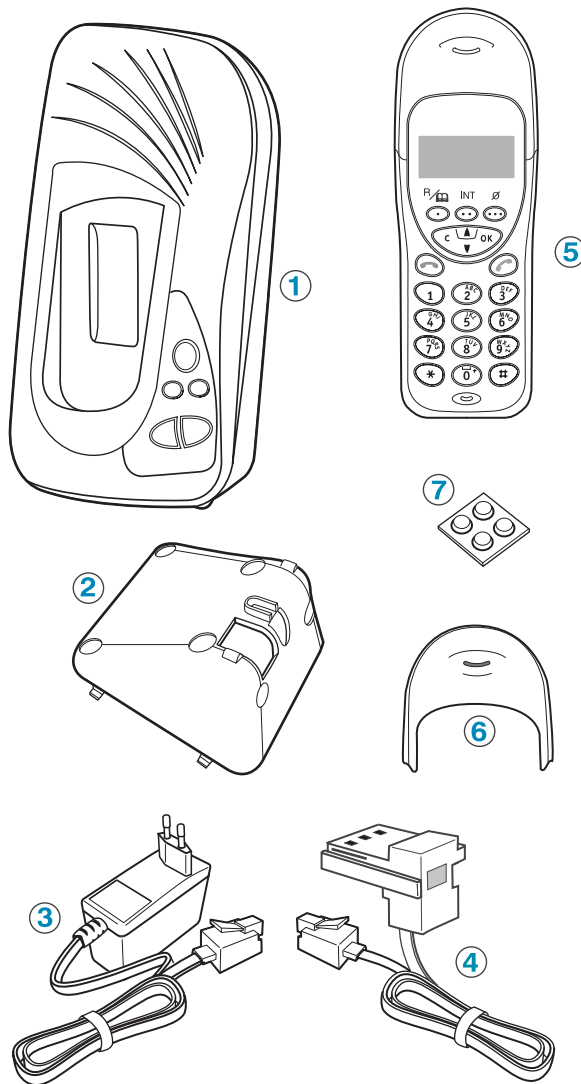

DIE KOMPONENTEN

- 1 **Die Basisstation** ist die Hauptkomponente Ihres Telefons und beinhaltet die Anrufbeantworterfunktionen .
- 2 **Der Sockel:** Für das Aufstellen der Basisstation.
- 3 **Das Netzteil:** Für die Stromversorgung der Basisstation.
- 4 **Die Telefonanschlusskabel:** Für den Anschluss der Basisstation an das Telefonnetz.
- 5 **Das Handgerät:** Zum Telefonieren und auch zum Einstellen von Basisstation/Handgerät.
- 6 **Die Oberschalen¹:** Um die Farbe des Handgerätes zu verändern.
- 7 **Die selbstklebenden Gerätefüße:** Für eine gute Standfestigkeit der Basisstation.



1. Je nach Modell



Kennenlernen

DIE BASISSTATION

Ihr Handgerät ist über die Basisstation mit dem Telefonnetz verbunden. Es können ein bis sechs Handgeräte für externe und interne Gespräche eingesetzt werden.

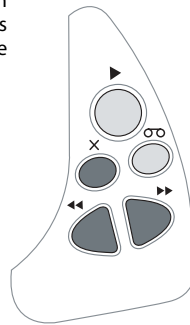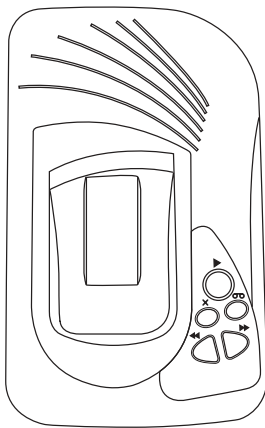

Die Kontrollanzeige der Taste **Wiedergabe** zeigt den Status der Basisstation an :

- Konstant grün = Stromversorgungsanzeige (in Betrieb)
- Blinkend grün = Telefonnetz (auf Leitung)
- Konstant rot = Bereits angehörte Nachrichten
- Blinkend rot = Neue Nachrichten

Basisstation aufstellen


Basisstation anschließen


Vor der Inbetriebnahme des Telefons müssen Sie zunächst die Basisstation anschließen. Die Kontrollanzeige auf der Taste


Anrufbeantworter zeigt den Status des Anrufbeantworters an:

- Konstant grün = Anrufbeantworter mit Aufzeichnung aktiviert
- Blinkend grün = Anrufbeantworter ohne Aufzeichnung aktiviert
- Leuchtet nicht = Anrufbeantworter ausgeschaltet

DIE TASTEN

 **Wiedergabe**
 Wiedergabe/Pause (kurz drücken)
 Wiedergabe beenden (lange drücken)

 **Anrufbeantworter (AB)**
 (mehrmals betätigen)
 AB mit Aufzeichnung (leuchtet)
 AB ohne Aufzeichnung (blinkt)
 AB ausgeschaltet (leuchtet nicht)


 **Löschen**
 Nachricht während Wiedergabe (kurz drücken)
 Alle angehörten Nachrichten (lange drücken)

 **Vorwärts**
 Nächste Nachricht (kurz drücken)
 Handgeräte suchen (lange drücken)


 **Rückwärts**
 Vorhergehende Nachricht (kurz drücken)
 Handgeräte anmelden (lange drücken)

Wandmontage


Für die Wandmontage führen Sie die Bedienschritte 1 bis 5 aus; der




Kennenlernen

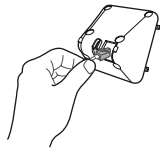


1 Schieben Sie die beiden Anschlusschnüre durch die auf der Rückseite des Sockels befindliche Ausbohrung. Ziehen Sie eine ausreichende Schnurlänge durch, damit die Stecker gut gehandhabt werden können.

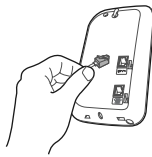

2 Schließen Sie den Netzstecker (rot) an der entsprechenden Buchse an, die wie folgt gekennzeichnet ist:

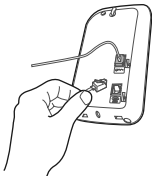

3 Schließen Sie den Stecker der Telefonanschlusschnur (transparent) an der entsprechenden Buchse an, die wie folgt gekennzeichnet ist:

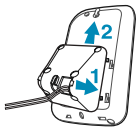


4 Bringen Sie den Sockel an der Basisstation an, indem Sie die vier Haken in die Aussparungen an der Basisstation setzen. Schieben Sie den Sockel nach oben, bis er hörbar einrastet.


Schließen Sie die Stecker am anderen Ende der Anschlusschnüre an den entsprechenden Wandsteckdosen an (Telefonwanddose und Wandsteckdose).

Neigungswinkel der Basisstation

Der Sockel kann, je nach gewünschtem Neigungswinkel, aufgestellt werden.




1 Position 1: Halb geneigt
Der Sockel ruht auf seiner kürzeren Seite. Bringen Sie 2 selbstklebende Füße an der Basisstation und die 2 anderen am Sockel an.



2 Position 2: Geneigt
Der Sockel ruht auf seiner längeren Seite. Bringen Sie die 4 selbstklebenden Füße am Sockel an.


DAS HANDGERÄT

Sockel kann nur in halb geneigter Position montiert werden.

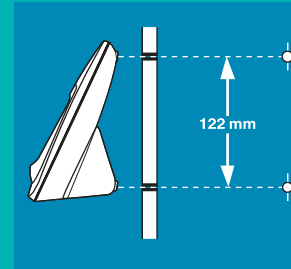

Bohren Sie in einem senkrechten Abstand von 122 mm zwei Löcher in die Wand. Bringen Sie die Dübel und Schrauben (Durchmesser 4 mm) an (nicht enthalten).

Die Schraubenköpfe sollten etwas herausstehen. Jetzt können Sie die Basisstation aufhängen, indem Sie die Schraubenköpfe in die dafür vorgesehenen Löcher (A) an der Basisstation und am Sockel setzen.

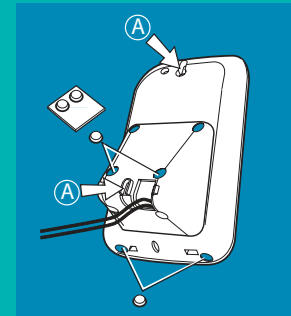



Kennenlernen

Mit dem schnurlos mit der Basisstation verbundenem Handgerät können Sie anrufen und angerufen werden.




DIE BEDIENELEMENTE

- 1** Hörer
- 2** Mikrofon
- 3** Displayanzeige
- DIE TASTEN**
- Funktionstasten**
- Telefonbuch/ R-Taste (während einer Verbindung)
- Internruf-Taste
- Nachrichten anhören
Lautsprecher der Basis aktivieren (während Verbindung)
- Navigationstasten**
- Bestätigen
- Löschen oder Stumm (während einer Verbindung)
- Rückwärts (nach oben)
- Vorwärts (nach unten)
- Beenden-Taste (rot)
Auflegen (kurz drücken)
Handgerät AUS (lang drücken)
- Einschalt-Taste (grün)
Abheben (kurz drücken)
Handgerät EIN (lang drücken)
Lauthören (während Verbindung)
Wahlwiederholung (lang drücken)
- Alphanumerische Tasten**
- 1** Zifferneingabe (kurz drücken)
Buchstaben (lang drücken zur Anzeige der zugeordneten Buchstaben)
- DIE SYMBOLE**
- Akku
- Rufton AUS (Ruhemodus)
- Stummschaltung
- Auf Leitung
- Freisprechen oder Lauthören an der Basisstation
- Netzanzeige
- Nachrichten Anrufbeantworter (neu / bereits angehört)

DIE DISPLAYANZEIGE

Die im Display angezeigten Symbole informieren Sie jederzeit über die aktivierten Funktionen und den Status des Gerätes.




EIN-/AUSSCHALTEN



Kennenlernen



- 1 Um das Handgerät einzuschalten, halten Sie die **Einschalt-Taste** (grüne Taste) gedrückt. Alle Segmente des Displays leuchten kurz auf und erlöschen wieder. Das Handgerät ist jetzt eingeschaltet.



Das Display sollte die Nummer des Handgerätes anzeigen (z.B.: - 1 -), wenn es korrekt an der Basisstation angemeldet ist. Andernfalls, siehe Abschnitt "Handgerät an der Basis anmelden", Seite 5




- 2 Um das Handgerät auszuschalten, halten Sie die **Beenden-Taste** (rote Taste) gedrückt.

HANDGERÄT AUFLADEN

Vor der ersten Benützung (oder nach einem längeren Zeitraum außerhalb der Basisstation) muss das Handgerät vollständig aufgeladen werden (Dauer: ca. 12 Stunden).



- 1 Stellen Sie das Handgerät in die Basisstation, das Akkusymbol wird aktiv und zeigt den Ladevorgang an.



- 2 Sobald das Akkusymbol konstant leuchtet, ist der Schnell-Ladevorgang beendet. Der Ladevorgang wird dann langsam fortgesetzt, um die optimale Leistungsfähigkeit der Akkus zu gewährleisten.


HANDGERÄT AN DER BASIS ANMELDEN

Vor der Benützung muss das Handgerät an der Basisstation angemeldet werden. Das mit der Basisstation ausgelieferte Handgerät ist im Regelfall bereits angemeldet, und das Display zeigt die Nummer des Handgerätes an (zum Beispiel: - 1 -).

Wenn dies nicht der Fall ist, melden Sie das Handgerät wie folgt an:



- 1 Schalten Sie das Handgerät ein, indem Sie die **Einschalt-Taste** (grüne Taste) lange drücken.

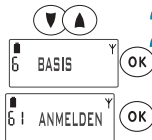


- 2 Drücken Sie die Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts**, um **6 BASIS** anzuzeigen. Bestätigen Sie mit **OK**.

61 ANMELDEN erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**.

ZUBEHÖR

Das Handgerät wird mit mehreren Zubehörteilen ausgeliefert.

Auswechselbare Oberschalen¹

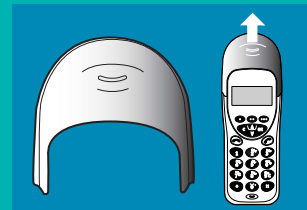

Mit den farbigen, auswechselbaren Oberschalen können Sie das Aussehen Ihres Handgerätes verändern. Zum Wechseln, ziehen Sie die vorhandene Oberschale einfach ab.

Mehrere Handgeräte verwenden


Ihr Telefon wurde für den Einsatz mit mehreren Handgeräten entwickelt (max. 6) (bezüglich der Funktionen bei Einsatz mehrerer Handgeräte, siehe Seite 9 und Seite 11).

Um mehrere Handgeräte an der Basis anzumelden, wiederholen Sie die Bedienschritte für das Anmelden.

1. Je nach Modell



Kennenlernen



AUTOM erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**.

Das Netzsymbol wird blinkend angezeigt und 4 kleine Rechtecke erscheinen auf dem Display.




3

Halten Sie die Taste **Rückwärts** an der Basisstation lange gedrückt.






Die Taste **Wiedergabe** blinkt.

Das Display zeigt dann abwechselnd **ANGEMELD** und: - 1 -. Eins bedeutet, dass dem Handgerät die Nummer 1 zugeordnet wurde.



Das Netzsymbol leuchtet konstant.

Das Handgerät ist jetzt betriebsbereit für Verbindungen im Festnetz.



Bedienung

DIE ERSTEN TELEFONGESPRÄCHE

Ihr Telefon ist jetzt betriebsbereit, und Sie können das erste Gespräch führen.

Anrufen



1 Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.



2 Bei einem Eingabefehler können Sie wie folgt korrigieren:



Positionieren Sie den Cursor mit der Taste **Löschen (C)** auf die falsche Ziffer, geben Sie dann die richtige Ziffer ein.



3 Drücken Sie die **Einschalt**-Taste (grüne Taste), um den Wählvorgang zu starten.



4 Drücken Sie am Ende des Gespräches die **Beenden**-Taste (rote Taste), um aufzulegen.

Sie können die **Einschalt**-Taste auch vor der Rufnummereingabe drücken.

Wahlwiederholung



1 Halten Sie die **Einschalt**-Taste (grüne Taste) lange gedrückt, bis **JOURNAL** erscheint. Die zuletzt gewählte Rufnummer erscheint auf dem Display.



2 Mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** zeigen Sie die **33** zuletzt gewählten Rufnummern oder Anrufer (angekommene Rufe) an.




Mit der Taste **OK** können Sie temporär das Datum und die Uhrzeit der jeweiligen Anrufe anzeigen (zum Einstellen von Datum und Uhrzeit, siehe Seite 13).



3 Drücken Sie die **Einschalt**-Taste (grüne Taste), um den Wählvorgang zu starten.

Anruf annehmen



1 Das Telefon klingelt. Die Symbole **EXT** und **Auf Leitung** blinken auf dem Display.



2 Drücken Sie die **Einschalt**-Taste (grüne Taste), um abzuheben.



3 Drücken Sie am Ende des Gespräches die **Beenden**-Taste (rote Taste), um aufzulegen.

Während eines Gespräches

können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Lauthören aktivieren

Zum Aktivieren der Funktion **Lauthören** auf dem Handgerät, drücken Sie die **Einschalt**-Taste (grüne Taste)



Das **Lautsprecher**-Symbol wird blinkend angezeigt. Taste nochmals drücken, um das **Lauthören** zu beenden.

Stummschaltung aktivieren

Drücken Sie die Taste **Löschen (C)**, um die **Stummschaltung** zu aktivieren (Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht mehr)



Das Symbol **L** wird angezeigt. Zum **Deaktivieren**, Taste erneut drücken.

Lautsprecher der Basis aktivieren

Um den **Lautsprecher der Basis** zu aktivieren, drücken Sie die **Funktions-taste Lautsprecher aktivieren**:



Das Gespräch kann dann auf der **Basis** mitgehört werden.

Hörerlautstärke einstellen

Während eines Gespräches können Sie die **Hörerlautstärke** vermindern: Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**.



Um die **Lautstärke** zu erhöhen, drücken Sie die Pfeiltaste **Rückwärts**.



Die kleinen Rechtecke zeigen die eingestellte **Lautstärke** an.

Ladezustand des Akkus prüfen

Am **Akku**-Symbol können Sie jederzeit den **aktuellen Ladezustand des Akkus** erkennen.

Das Handgerät informiert Sie durch **Beeptöne** (während eines Gespräches) und durch das Symbol „**Akku leer**“, dass der **Akku aufgeladen** werden muss.

Bedienung

TELEFONBUCH DES HANDGERÄTES


Sie können im Telefonbuch Ihres Handgerätes Rufnummern speichern.

Die Bedienung der alphanumerischen Tasten




Durch Gedrückthalten einer alphanumerischen Taste werden die Buchstaben nacheinander angezeigt. Beispiel: Taste **2** gedrückthalten, um 2-A-B-C-2-A-B anzuzeigen. Wenn der gewünschte Buchstabe erscheint, Taste loslassen.

Eine Rufnummer im Telefonbuch speichern




1 Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, um **1 TEL BUCH** anzuzeigen. Bestätigen Sie mit **OK**.



2 **11 NEU** erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**.




NAME ? erscheint.



3 Geben Sie den Namen des Teilnehmers mit Hilfe der alphanumerischen Tasten ein. Bestätigen Sie mit **OK**.




NUMMER ? erscheint.




4 Geben Sie die zu speichernde Rufnummer ein. Bestätigen Sie mit **OK**. **OK** erscheint auf dem Display. Drücken Sie zwei Mal auf **Löschen**, um das Menü TEL BUCH zu verlassen.


Eine Rufnummer im Telefonbuch ändern



1 Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, um **1 TEL BUCH** anzuzeigen. Bestätigen Sie mit **OK**.



2 Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, um **12 AENDERN** anzuzeigen. Bestätigen Sie mit **OK**.





3 Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** den Teilnehmer aus, den Sie ändern möchten. Bestätigen Sie mit **OK**.


Die nebenstehenden Funktionen werden mit den nachfolgenden Tasten ausgeführt:




Bedienung


 **4** Ändern Sie den Namen mit Hilfe der Taste **Löschen** und den alphanumerischen Tasten. Bestätigen Sie mit **OK**.




 **5** Ändern Sie die Rufnummer mit Hilfe der Taste **Löschen** und der alphanumerischen Tasten. Bestätigen Sie mit **OK**. **OK** erscheint auf dem Display. Drücken Sie zwei Mal auf **Löschen**, um das Menü TEL BUCH zu verlassen.

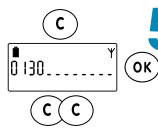


Eine Rufnummer im Telefonbuch löschen

 **1** Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, um **1 TEL BUCH** anzuzeigen. Bestätigen Sie mit **OK**.



 **2** Drücken Sie **zwei Mal** die Pfeiltaste **Vorwärts**, um **13 LOESCHEN** anzuzeigen. Bestätigen Sie mit **OK**.




 **3** Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** den Teilnehmer aus, den Sie löschen möchten.




Drücken Sie **OK**. Der Teilnehmer ist gelöscht (OK wird angezeigt). Drücken Sie zwei Mal auf **Löschen**, um das Menü TEL BUCH zu verlassen.




Eine Telefonbuch-Rufnummer wählen

 **1** Drücken Sie die Taste **Telefonbuch**, um das **Telefonbuch** aufzurufen.



 **2** Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** den Teilnehmer aus, den Sie anrufen möchten.


Durch Drücken der Taste **OK** können Sie die Rufnummer des Teilnehmers temporär anzeigen.

 **3** Drücken Sie die **Einschalt**-Taste (grün), um den Wählvorgang zu starten.



Ein anderes Handgerät anrufen

Um ein anderes Handgerät anzurufen, drücken Sie die **Internruf**-Taste, und geben Sie dann die Nummer des Handgerätes ein (z. B. 2), oder geben Sie die Nummer des Handgerätes ein (z. B. 2), und drücken Sie die **Einschalt**-Taste (grün).



Ein Gespräch an ein anderes Handgerät weitervermitteln


Um einen Gesprächspartner während eines Gespräches an ein anderes Handgerät weiterzuvermitteln, drücken Sie auf **OK**, geben Sie dann die Nummer des Handgerätes ein (z. B. 2), und drücken Sie die **Einschalt**-Taste (grün).



Sie können dann mit der Taste **Beenden** (rot) auflegen



Oder das Gespräch wieder übernehmen mit der Taste:



Einstellungen

EINSTELLUNGEN DES HANDGERÄTES

Mit den Menü-Einstellungen des Handgerätes können Sie die akustischen Funktionen des Handgerätes einstellen und weitere Handgeräte an der Basisstation anmelden.


Ruftonmelodie



1 Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **3 RUFTON** an. Bestätigen Sie mit **OK**.



31 MELODIE erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**.



2 Das Handgerät klingelt, und eine Ziffer erscheint. Wählen Sie mit der Pfeiltaste **Vorwärts** eine der angebotenen Melodien aus (von 1 bis 6).



Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. **OK** erscheint auf dem Display.



Drücken Sie **2 Mal** die Taste **Löschen**, um das Menü **MELODIE** zu verlassen.


Ruftonlautstärke



1 Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **3 RUFTON** an. Bestätigen Sie mit **OK**.



Zeigen Sie mit der Pfeiltaste **Vorwärts** das Menü **3 2 LAUTST** an. Bestätigen Sie mit **OK**.



2 Das Handgerät klingelt, und eine Ziffer zeigt die eingestellte Lautstärke an.




Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, um die Ruftonlautstärke zu erhöhen oder die Pfeiltaste **Rückwärts** zum Vermindern.



Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. **OK** erscheint auf dem Display.

Drücken Sie **2 Mal** die Taste **Löschen**, um das Menü **LAUTSTÄRKE** zu verlassen.

Rufton ein-/ausschalten (Ruhemodus)



1 Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **3 RUFTON** an. Bestätigen Sie mit **OK**.



Zeigen Sie mit der Pfeiltaste **Vorwärts** das Menü **3 3 RUHEMOD** an. Bestätigen Sie mit **OK**.

AUS erscheint auf dem Display.

Die zuletzt gewählten Rufnummern löschen

Zum Löschen aller Rufnummern aus dem **Wahlwiederholungsspeicher**: Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **2 JOURNAL** an. Bestätigen Sie mit **OK**.

21 LOESCHEN erscheint. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK** (**OK** erscheint), drücken Sie dann **2 Mal** auf **Löschen**.

Dauer des letzten Gespräches anzeigen

Um die Dauer des letzten Gespräches anzuzeigen, rufen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **2 JOURNAL** auf. Bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie mit der Pfeiltaste **Vorwärts** die Funktion **22 DAUER**.

Bestätigen Sie mit **OK**. Die Dauer des letzten Gespräches wird auf dem Display angezeigt. Drücken Sie **3 Mal** auf **Löschen**.

Tastenton

Der Tastenton kann ein- oder ausgeschaltet werden:

Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **3 RUFTON** an. Bestätigen Sie mit **OK**.

Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, bis **34 BIP** erscheint.

Bestätigen Sie mit **OK**.

Mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** können Sie jetzt wählen:

EIN: Bei jeder Tastenbetätigung wird ein Beep-ton ausgegeben.

AUS: Es wird kein Beep-ton ausgegeben.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK** (**OK** erscheint), drücken Sie dann **2 Mal** auf **Löschen**.

Hinweis: Wenn das Handgerät auf „Tastenton EIN“ eingestellt ist, und der Ruhemodus (Ruf-ton aus) aktiviert ist, wird bei einer Tastenbetätigung kein Beep-ton ausgegeben.

Einstellungen

- 2** Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/ Rückwärts**:
EIN: Kein Rufton (Ruhemodus),
AUS: Rufton aktiviert.
 Bestätigen Sie mit **OK**. **OK** wird angezeigt. In der Einstellung **EIN** erscheint das Symbol der durchgestrichenen Glocke.
 Drücken Sie **2 Mal** die Taste **Löschen**, um das Menü RUHEMODUS zu verlassen.

Einfaches Anmelden von Handgeräten

Vor der Benützung muss jedes Handgerät an der Basis angemeldet werden. Im Regelfall ist das mit der Basisstation ausgelieferte Handgerät bereits angemeldet und zeigt die Handgerätenummer an (zum Beispiel: -1-). Wenn Sie mehrere Handgeräte einsetzen möchten, melden Sie die zusätzlichen Handgeräte wie folgt an der Basisstation an.

- 1** Zeigen Sie mit der Pfeiltaste **Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an. Bestätigen Sie mit **OK**.
61 ANMELDEN erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**.
AUTOM erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**.
 Das Netzsymbol wird blinkend angezeigt, und auf dem Display erscheinen 4 kleine Rechtecke.

- 2** Halten Sie die Taste **Rückwärts** an der Basisstation lange gedrückt. Die Taste **Wiedergabe** blinkt. Das Display zeigt dann alternierend: **ANGEMELD** und **- 2 -**. Dem Handgerät wurde die Nummer 2 zugeordnet. Das Symbol für die Netzanzeige leuchtet konstant.

Eine bevorzugte Basisstation einstellen

Wenn Sie mehrere Basisstationen im Einsatz haben, können Sie für Ihre Handgeräte eine bevorzugte Basisstation einstellen:

- 1** Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/ Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an. Bestätigen Sie mit **OK**.
2 Zeigen Sie mit der Pfeiltaste **Vorwärts** das Menü **62 VORZUG** an. Bestätigen Sie mit **OK**. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/ Rückwärts**: **KEINE** oder die Nummer der bevorzugten Basis. Bestätigen Sie mit **OK**. **OK** erscheint auf dem Display. Drücken Sie **2 Mal** die Taste **Löschen**, um das Menü VORZUG zu verlassen.

Die nebenstehenden Funktionen werden mit den nachfolgenden Tasten ausgeführt:



MENÜ 2: JOURNAL

- 2**
- 21 LOESCHEN
- 22 DAUER

MENÜ 3: RUFTON

- 3**
- 31 MELODIE
- 32 LAUTST
- 33 RUHEMOD
- 34 BIP

MENÜ 6: BASIS

- 6**
- 61 ANMELDEN
- 62 VORZUG
- 63 EINSTELL

Einstellungen

Manuelles Anmelden von Handgeräten

Beim Einsatz mehrerer Basisstationen oder, wenn der Code der Basis nicht mehr auf 0000* eingestellt ist, können Sie das Anmelden von Handgeräten manuell durchführen.

- 1** Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an. Bestätigen Sie mit **OK**.

6 BASIS **OK**

Bestätigen Sie mit **OK**.

6 1 ANMELDEN **OK**

6 1 ANMELDEN erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**.

AUTOM **OK**

AUTOM erscheint.

EIGENE **OK**

Zeigen Sie mit der Pfeiltaste **Vorwärts** die Funktion **EIGENE** an. Bestätigen Sie mit **OK**.

Die Ziffer 1 wird angezeigt, gefolgt von einem alphanumerischen Code, der der Basis entspricht, an der das Handgerät bereits angemeldet ist. Es erscheinen Striche, wenn das Handgerät noch nicht angemeldet ist.

! 22 122 12 **OK**

Wählen Sie mit der Pfeiltaste **Rückwärts** eine andere Basisstation aus. Bestätigen Sie mit **OK**.

CODE ? **OK**

Das Display zeigt **CODE ?**

Geben Sie den Code der Basis ein. Bestätigen Sie mit **OK**. Das Symbol für die Netzanzeige wird blinkend angezeigt, und 4 kleine Rechtecke erscheinen im Display.

o o o o

2 Halten Sie die Taste **Rückwärts** an der Basis gedrückt. Die Taste **Wiedergabe** blinkt.

Das Display zeigt dann: **-23456** (der Strich vor der Ziffer 2 bedeutet, dass unter der Nummer 1 bereits ein Handgerät an der Basis angemeldet ist). Die Ziffer 2 blinkt, denn sie entspricht der angebotenen Nummer für das neue Handgerät. Sie können eine der 5 angezeigten Handgerätenummern auswählen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** die Nummer aus, die Sie dem Handgerät zuordnen möchten (die ausgewählte Nummer blinkt, z.B. die Nummer 3). Bestätigen Sie mit **OK**.

ANGEMELD erscheint kurzzeitig, dann zeigt das Display: **- 3 -**

Dem Handgerät wurde die Nummer 3 zugeordnet. Das Symbol für die Netzanzeige leuchtet konstant.

(* siehe auch Code der Basisstation ändern, Seite 17)

MENÜ 5: EINSTELL

- 5
- 51 SPRACHE
- 52 AUFLEGEN

Displaysprache auswählen

Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **5 EINSTELL** an. Bestätigen Sie mit **OK**. **51 SPRACHE** erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK** (**OK** erscheint), und drücken Sie dann 2 Mal **Löschen**.

Auflegen

Zum Aktivieren des automatischen Auflegens, sobald das Handgerät in die Ladeschale gelegt wird:

Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **5 EINSTELL** an. Bestätigen Sie mit **OK**.

Zeigen Sie mit der Pfeiltaste **Vorwärts** das Menü **52 AUFLEGEN** an. Bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie die gewünschte Einstellung: **AUS**: Die Ladeschale hat keinen Einfluss. **EIN**: Die Verbindung wird beendet sobald das Handgerät in die Ladeschale gestellt wird. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK** (**OK** erscheint), drücken Sie dann 2 Mal auf **Löschen**.




Einstellungen



EINSTELLUNGEN DER BASISSTATION




Mit den Menü-Einstellungen der Basis können Sie das Datum und die Uhrzeit einstellen sowie die Rufnummerneingabe und die Anrufsperrsteuerung.





Datum/Uhrzeit

Datum/Uhrzeit anzeigen




  **1** Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.
 Bestätigen Sie mit **OK**.



 **2** Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, bis **63 EINSTELL** erscheint.
 Bestätigen Sie mit **OK**. **F1** wird angezeigt.



  **3** Drücken Sie **zwei Mal** nacheinander auf die Zifferntaste **1**. Das Display zeigt das Datum an.



  **4** Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts** (oder **Rückwärts**), das Display zeigt die Uhrzeit an.

 Drücken Sie drei Mal die Taste **Löschen**, um den Modus Uhrzeitanzeige zu verlassen.



Uhrzeit ändern

  **1** Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.
 Bestätigen Sie mit **OK**.

 **2** Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, bis **63 EINSTELL** erscheint.
 Bestätigen Sie mit **OK**. **F1** wird angezeigt.







  **3** Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **1** und **2**, die Uhrzeit erscheint: Die erste Ziffer blinkt.

 **4** Geben Sie die Uhrzeit mit den Zifferntasten ein.

5 Das Display kehrt zur vorhergehenden Anzeige zurück (es zeigt: **F12**).
 Drücken Sie zwei Mal auf die Taste **Löschen**, um den Modus Uhrzeitanzeige zu verlassen.
 *Standardmäßig werden jetzt die Uhrzeit und links davor die Handgerätenummer angezeigt (z.B. 1).*

MENÜ 6: BASIS

6 BASIS
63 EINSTELL

-   Anzeige Datum/Uhrzeit
-   Uhrzeit ändern
-   Datum ändern



Tip


Suche der an der Basisstation angemeldeten Handgeräte
Halten Sie die Pfeiltaste **Vorwärts** an der Basisstation gedrückt.
Alle Handgeräte klingeln.





Halten Sie erneut die Pfeiltaste **Vorwärts** gedrückt, um das Klingeln zu beenden.


Einstellungen


Das Datum ändern

- 

1 Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.
Bestätigen Sie mit **OK**.
- 

2 Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts** bis **63 EINSTELL** erscheint.
Bestätigen Sie mit **OK**. **F1** wird angezeigt.
- 

3 Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **1** und **3**.
Das Datum erscheint: Die erste Ziffer blinkt.
- 


4 Geben Sie das Datum (im Format **TT MM JJ**, z.B. 12 03 01) mit den Zifferntasten ein.
- 


5 Das Display kehrt zur vorhergehenden Anzeige zurück (es zeigt **F13**). Drücken Sie zwei Mal auf die Taste **Löschen**, um den Modus Datumanzeige zu verlassen.


Amtskennziffer (AKZ)


Beim Einsatz einer Telefonanlage können Sie die für externe Anrufe erforderliche Amtskennziffer speichern, und Ihr Telefon so einstellen, dass die Amtskennziffer in Abhängigkeit der Rufnummernlänge automatisch ergänzt wird (Beispiel: Ergänzen der Amtskennziffer bei Rufnummern von 8 Stellen und mehr):

Amtskennziffer eingeben

- 

1 Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.
Bestätigen Sie mit **OK**.
- 

2 Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, bis **63 EINSTELL** erscheint.
Bestätigen Sie mit **OK**. **F1** wird angezeigt.
- 

3 Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **2**, **4**, **1**.
Es erscheint die gespeicherte Amtskennziffer (oder _ _ _ _ _ wenn noch keine Amtskennziffer gespeichert ist).
Bestätigen Sie mit **OK**.
- 

4 Geben Sie die Amtskennziffer ein (z.B.: 0), und bestätigen Sie mit **OK**.
Drücken Sie drei Mal die Taste **Löschen**.

14

Die nebenstehenden Funktionen werden mit den nachfolgenden Tasten ausgeführt:



Netzart einstellen

Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.
Bestätigen Sie mit **OK**.
Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, bis **63 EINSTELL** erscheint.
Bestätigen Sie mit **OK**. **F1** erscheint auf dem Display.
Drücken Sie die Zifferntasten **2** und **1**.

2 1


Mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** eine Einstellung auswählen:
1: Nebenstelle (Telefonanlage)
2: Hauptanschluss
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**, und drücken Sie 2 Mal auf **Löschen**.

Einstellungen

Rufnummernlänge für AKZ definieren

Mit dieser Funktion können Sie die minimale Rufnummernlänge für die automatische Ergänzung der Amtskennziffer definieren:

1 Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.




Bestätigen Sie mit **OK**.


2 Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, bis **63 EINSTELL** erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**. **F1** wird angezeigt.



3 Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **2, 4, 2**. Die gespeicherte, aktuelle Rufnummernlänge wird angezeigt. Bestätigen Sie mit **OK**.




4 Geben Sie die minimale Rufnummernlänge ein (z.B. 8).



Drücken Sie drei Mal die Taste **Löschen**.


AKZ-Ergänzung aktivieren

1 Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.




Bestätigen Sie mit **OK**.


2 Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, bis **63 EINSTELL** erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**. **F1** wird angezeigt.



3 Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **2, 4, 3**.



4 Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** eine Einstellung aus:



0: Ohne Amtskennziffer

1: Mit Amtskennziffer

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**, und drücken Sie drei Mal die Taste **Löschen**.

Dauer der R-Taste (Flash)

Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.

Bestätigen Sie mit **OK**.

Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts** bis **63 EINSTELL** erscheint.

Bestätigen Sie mit **OK**.

F1 erscheint auf dem Display.

Drücken Sie die Zifferntasten **2** und **3**.

2 3

Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** eine Einstellung aus:

1: Kurz

2: Lang

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**,

drücken Sie dann **2** Mal auf **Löschen**.

MENÜ 6: BASIS

63 EINSTELL


6	BASIS
63	EINSTELL
1 3	Datum ändern
2 1	Netzart
2 2	Wahlverfahren
2 3	Dauer der R-Taste
2 4 1	Amtskennziffer (Telefonanlage)
2 4 2	Minimale Rufnummernlänge
2 4 3	AKZ-Ergänzung EIN/AUS


Einstellungen


Anruf Sperre


Mit dieser Funktion können Sie die Wahl bestimmter Rufnummern sperren (oder die Wahl bestimmter Vorwahlnummern nicht zulassen, z.B. 00 für Auslandsgespräche).



Unzulässige Rufnummern oder Sequenzen einstellen

 **1** Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/ Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.
Bestätigen Sie mit **OK**.


 **2** Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts** bis **63 EINSTELL** erscheint.
Bestätigen Sie mit **OK**. **F1** wird angezeigt.


 **3** Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **2, 5**.


 **4** Geben Sie den Code der Basis ein (im Lieferzustand: 0000).
Drücken Sie die Zifferntaste **1**.


 **5** Wählen Sie eine freie Eingabeposition aus.
Bestätigen Sie mit **OK**.
Geben Sie die unzulässige Rufnummer oder Sequenz ein. Bestätigen Sie mit **OK**, und drücken Sie drei Mal auf die Taste **Löschen**.


Anruf Sperre aktivieren

 **1** Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/ Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.
Bestätigen Sie mit **OK**.

 **2** Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, bis **63 EINSTELL** erscheint.
Bestätigen Sie mit **OK**. **F1** wird angezeigt.

 **3** Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **2, 5**.

 **4** Geben Sie den Code der Basis ein (im Lieferzustand: 0000).
Drücken Sie die Zifferntaste **2**.

Zeitkonto

Zum Einstellen der Gesamtgesprächsdauer (in Minuten), bei Erreichen des Zeitlimits sind keine Anrufe mehr möglich (wenn die Funktion Zeitkonto aktiviert ist):

Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/ Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.
Bestätigen Sie mit **OK**.
Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts** bis **63 EINSTELL** erscheint.
Bestätigen Sie mit **OK**.
F1 erscheint auf dem Display.
Drücken Sie die Tasten **2, 6, 2**.

Geben Sie den Code der Basisstation ein (im Lieferzustand: 0000). Drücken Sie die Zifferntaste **1**.
Geben Sie das gewünschte Zeitgut-haben ein (in Minuten).
Bestätigen Sie mit **OK**, drücken Sie dann **4 Mal** auf **Löschen**.


Zeitkonto aktivieren

Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/ Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.
Bestätigen Sie mit **OK**.
Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts** bis **63 EINSTELL** erscheint.
Bestätigen Sie mit **OK**.
F1 erscheint auf dem Display.

Drücken Sie die Tasten **2, 6, 2**.
Geben Sie den Code der Basisstation ein (im Lieferzustand: 0000). Drücken Sie die Zifferntaste **2**.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/ Rückwärts** eine Einstellung aus:
0: Zeitkonto deaktivieren
1: Zeitkonto aktivieren
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**, drücken Sie dann **4 Mal** auf **Löschen**.

Einstellungen

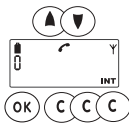


- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** eine Einstellung aus:
0 : Anrufsperr deaktivieren.
1: Anrufsperr aktivieren.
 Bestätigen Sie mit **OK**, und drücken Sie drei Mal auf die Taste **Löschen**.

Handgeräte und Basisstation


Den Code der Basisstation ändern

Im Lieferzustand ist der Code der Basisstation auf 0000 voreingestellt. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie diesen Code ändern: Um das unberechtigte An- oder Abmelden von Handgeräten an der Basis zu verhindern.



- Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.


Bestätigen Sie mit **OK**.



- Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts** bis **63 EINSTELL** erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**. **F1** wird angezeigt.



- Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **3** und **1**.




- Geben Sie erst den aktuellen (alten) Code der Basisstation (im Lieferzustand: 0000) und dann zwei Mal den neuen Code ein.

Drücken Sie zwei Mal die Taste **Löschen**.

Die Basisstation in den Handgeräte-Suchmodus versetzen

Diese Bedienfolge (ausführbar auf einem bereits an der Basisstation angemeldeten Handgerät) ist identisch mit dem längeren Gedrückthalten der Taste **Rückwärts** an der Basisstation beim Anmelden eines Handgerätes (siehe Abschnitt "Handgerät an der Basis anmelden", Seite 5)



- Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an. Bestätigen Sie mit **OK**.



- Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, bis **63 EINSTELL** erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**. **F1** wird angezeigt.

Zeitkonto anzeigen

Zum Anzeigen des verbleibenden Zeitguthabens (in Minuten) (wenn die Funktion Zeitkonto aktiviert ist). Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an. Bestätigen Sie mit **OK**. Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts** bis **63 EINSTELL** erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**. **F1** erscheint auf dem Display. Drücken Sie die Tasten **2, 6** und **1**.



Das noch verbleibende Zeitguthaben wird in Minuten angezeigt. Drücken Sie 4 Mal auf **Löschen**.

MENÜ 6: BASIS

63 EINSTELL



- 2 5 1** Anrufsperr
Gesperrte Rufnummern
- 2 5 2** Anrufsperr EIN/AUS
- 2 6 1** Zeitkonto
- 2 6 2 1** Zeitguthaben
- 2 6 2 2** Zeitguthaben EIN/AUS
- 3 1** Code der Basis ändern

Einstellungen

3 2



- 3** Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **3** und **2**.
Die Taste **Wiedergabe** blinkt.
Drücken Sie zwei Mal die Taste **Löschen**.

Ein Handgerät abmelden



- 1** Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärt/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.


Bestätigen Sie mit **OK**.



- 2** Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, bis **63 EINSTELL** erscheint.
Bestätigen Sie mit **OK**.
F1 wird angezeigt.

3 3

- 3** Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **3** und **3**.



C

- 4** Geben Sie den Code der Basis ein (im Lieferzustand: 0000).
Die Nummern der angemeldeten Handgeräte werden angezeigt. Geben Sie die Nummer des Handgerätes ein, das Sie abmelden möchten.
Drücken Sie zwei Mal die Taste **Löschen**.
Das Display des abgemeldeten Handgerätes zeigt dann: **ANMELDEN**.

MENÜ 6 : BASIS

63 EINSTELL

6 BASIS

63 EINSTELL

3 2 Suche der Handgeräte

3 3 Handgeräte abmelden

Anrufbeantworter



DEN ANRUFBEANTWORTER (AB) BENÜTZEN

Der, in der Basisstation integrierte, Anrufbeantworter kann im Modus mit Aufzeichnung (der Anrufer kann eine Nachricht hinterlassen) oder im Modus ohne Aufzeichnung (der Anrufer kann keine Nachricht hinterlassen) eingesetzt werden.

Ansage¹ aufzeichnen

Damit der Anrufbeantworter betriebsbereit ist, müssen Sie zunächst Ihren Ansagetext aufzeichnen.

Ansage Anrufbeantworter mit Aufzeichnung



1 Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **4 ANRUFBE** an. Bestätigen Sie mit **OK**.

ANHOEREN erscheint.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** die Funktion **AUFZEICH** aus. Bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** die Funktion **ANSAGE** aus. Bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** die Funktion **AB/AUFZ** aus. Bestätigen Sie mit **OK**.

2 Nehmen Sie das Handgerät an Ihr Ohr, und sprechen Sie **nach dem Biepton** Ihre Ansage auf. Drücken Sie **OK**, um die Aufzeichnung zu beenden. Die Ansage wird automatisch wiedergegeben.



Die konstante AB-Kontrollanzeige an der Basis zeigt an, dass der Modus mit Aufzeichnung aktiv ist. Drücken Sie 2 Mal auf **Löschen**, um das Menü ANRUFBE zu verlassen.

1. Beim Aufzeichnen einer neuen Ansage, wird die zuvor vorhandene Ansage automatisch gelöscht.

Die nebenstehenden Funktionen werden mit den nachfolgenden Tasten ausgeführt:




Einige Ratschläge für das Aufzeichnen Ihrer Ansage

Sprechen Sie Ihre Ansage an einem ruhigen Ort auf, vermeiden Sie jegliche Hintergrundgeräusche. Halten Sie einen gleichmäßigen Abstand zum Mikrofon ein. **Lächeln Sie**: Ihr Lächeln wird sich auf Ihre Ansage übertragen und den Anrufer ermutigen eine Nachricht zu hinterlassen.

Zeichnen Sie keine zu lange Ansage auf. Denken Sie an Ihre Bekannten, die Sie aus dem Ausland anrufen.


Anrufbeantworter

Ansage Anrufbeantworter ohne Aufzeichnung


- 

Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **4 ANRUFBE** an. Bestätigen Sie mit **OK**.


ANHOEREN erscheint.



Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** die Funktion **AUFZEICH** aus. Bestätigen Sie mit **OK**.



Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** die Funktion **ANSAGE** aus. Bestätigen Sie mit **OK**.



Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** die Funktion **NUR AB** aus. Bestätigen Sie mit **OK**.




- Nehmen Sie das Handgerät an Ihr Ohr, und sprechen Sie **nach dem Biepton** Ihre Ansage auf. Drücken Sie **OK**, um die Aufzeichnung zu beenden. Die Ansage wird automatisch wiedergegeben. Das Blinken der AB-Kontrollanzeige an der Basis zeigt an, dass der Modus ohne Aufzeichnung aktiv ist.




- Drücken Sie 2 Mal auf **Löschen**, um das Menü ANRUFBE zu verlassen.

Nachrichten anhören

Sie können die Nachrichten am Handgerät oder an der Basis anhören.


- 

Sobald eine neue Nachricht aufgezeichnet ist, erscheint das Symbol **Neue Nachricht** im Display des Handgerätes, und die **Wiedergabe**-Anzeige an der Basis **blinkt rot**.
- 

Wurde die Nachricht bereits angehört, erscheint das Symbol **Nachricht angehört** im Display des Handgerätes, und die **Wiedergabe**-Anzeige an der Basis **leuchtet konstant rot**.


Nachrichten auf dem Handgerät anhören

Neue Nachrichten anhören

- 

Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **4 ANRUFBE** an. Bestätigen Sie mit **OK**.

MENÜ 4 : ANRUFBE

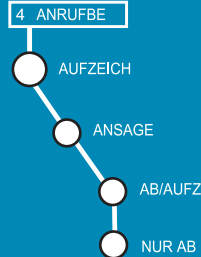

Ein Gespräch mitschneiden



Zum Mitschneiden des aktuellen Gespräches:

Drücken Sie **OK** dann **7** dann die **Einschalt-** Taste (grün) **DANN OK**.



Bieptöne bestätigen, dass das Mitschneiden aktiv ist. Wiederholen Sie die Bedienschritte, um das Mitschneiden zu beenden.

Tipp

Für den direkten Zugriff auf die Nachrichten vom Handgerät aus, drücken Sie die Taste **7** dann die **Einschalt-** Taste (grün)





Anrufbeantworter

9/7 16-41



2 Das Display zeigt die Anzahl der Nachrichten sowie das Datum und die Uhrzeit der ersten Nachricht, die automatisch wiedergegeben wird. Wenn Sie die Funktion Lauthören aktivieren möchten, drücken Sie die Taste **Lauthören**.

Während der Wiedergabe der Nachrichten können Sie die Zifferntasten verwenden, um die Wiedergabe zu steuern:

- 1 : Nachricht während der Wiedergabe löschen
- 4 : Zurück zum Beginn der Nachricht
- 4 (x2) : Zur vorhergehenden Nachricht
- 5 : Anhalten / Wiedergabe fortsetzen
- 6 : Zur nächsten Nachricht

Alte Nachrichten nochmals anhören (bereits angehört)




1 Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **4 ANRUFBE** an. Bestätigen Sie mit **OK**.

ANHOEREN erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**.

NACHR. erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**.

Nachrichten auf der Basisstation anhören

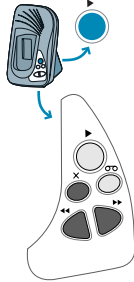


1 Drücken Sie die Taste **Wiedergabe**, die erste Nachricht wird auf der Basis wiedergegeben.

2 Sie können die Tasten an der Basisstation verwenden, um die Wiedergabe zu steuern:

- X** : Nachricht während der Wiedergabe löschen
- ◀◀** : Zurück zum Beginn der Nachricht
- ◀◀ ◀◀** : Zur vorhergehenden Nachricht
- ▶** : Anhalten / Wiedergabe fortsetzen
- ▶▶** : Zur nächsten Nachricht

Drücken Sie 2 Mal auf **Löschen**, um das Menü ANRUFBE zu verlassen.


MENÜ 4 : ANRUFBE

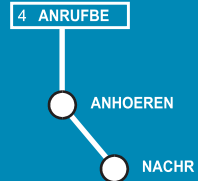

Anrufbeantworter

Alle Nachrichten löschen (bereits angehört)

Alle Nachrichten vom Handgerät aus löschen

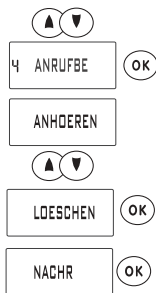


1 Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **4 ANRUFBE** an. Bestätigen Sie mit **OK**.

ANHOEREN erscheint.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** die Funktion **LOESCHEN** aus. Bestätigen Sie mit **OK**.

NACHR erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**. **OK** erscheint auf dem Display. Alle Nachrichten sind gelöscht. Drücken Sie 2 Mal auf **Löschen**, um das Menü ANRUFBE zu verlassen.

Alle Nachrichten mit Hilfe der Basisstation löschen



1 Drücken Sie die Taste **Löschen** (lange drücken), bis Sie einen Biepton hören. Alle Nachrichten sind gelöscht.

Anrufbeantworter mit/ohne Aufzeichnung ein-/ausschalten

Anrufbeantworter mit Aufzeichnung mit dem Handgerät einschalten



1 Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **4 ANRUFBE** an. Bestätigen Sie mit **OK**.

ANHOEREN erscheint.


Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** die Funktion **AB EIN** aus. Bestätigen Sie mit **OK**.

AB/AUFZ erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**. **ANHOEREN** erscheint auf dem Display, und Sie hören die Ansage für den AB mit Aufzeichnung, dann erscheint **OK** auf dem Display. *Die konstante AB-Kontrollanzeige an der Basis zeigt an, dass der Modus mit Aufzeichnung aktiv ist.*




Drücken Sie 2 Mal auf **Löschen**, um das Menü ANRUFBE zu verlassen.

MENÜ 4 : ANRUFBE

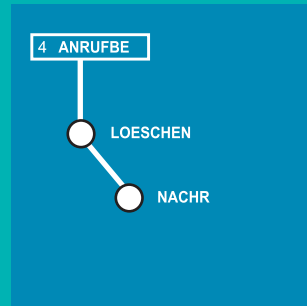

MENÜ 4 : ANRUFBE

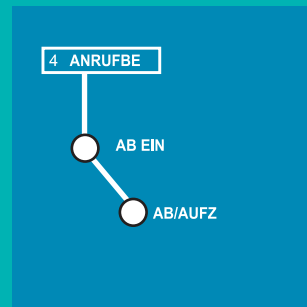

Anrufbeantworter

Anrufbeantworter ohne Aufzeichnung mit dem Handgerät einschalten



1 Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **4 ANRUFBE** an. Bestätigen Sie mit **OK**.

ANHOEREN erscheint.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** die Funktion **AB EIN** aus. Bestätigen Sie mit **OK**.

NUR AB erscheint.

Bestätigen Sie mit **OK**.


ANHOEREN erscheint auf dem Display, und Sie hören die Ansage für den AB ohne Aufzeichnung, dann erscheint **OK** auf dem Display.

Das Blinken der AB-Kontrollanzeige an der Basis zeigt an, dass der Modus ohne Aufzeichnung aktiv ist.



Drücken Sie 2 Mal auf **Löschen**, um das Menü ANRUFBE zu verlassen.

Anrufbeantworter über das Handgerät ausschalten

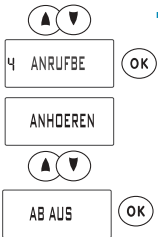

1 Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **4 ANRUFBE** an. Bestätigen Sie mit **OK**.


ANHOEREN erscheint.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** die Funktion **AB AUS**. Bestätigen Sie mit **OK**.

ANRUFBE erscheint.


Bestätigen Sie mit **OK**.

OK erscheint auf dem Display. *Die AB-Anzeige an der Basis leuchtet nicht und zeigt an, dass der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.*




Drücken Sie 2 Mal auf **Löschen**, um das Menü ANRUFBE zu verlassen.

MENÜ 4 : ANRUFBE

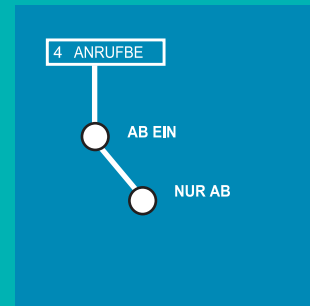

MENÜ 4 : ANRUFBE

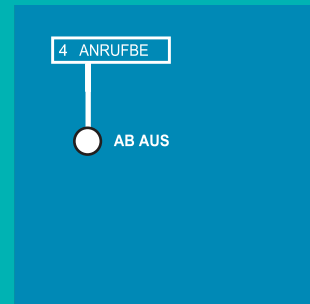

Anrufbeantworter

Anrufbeantworter über die Basis ein-/ausschalten

Anrufbeantworter über die Basis einschalten


Drücken Sie mehrmals die Taste **Anrufbeantworter**, um die verschiedenen Funktionsmodi des Anrufbeantworters auszuwählen:



Anrufbeantworter mit Aufzeichnung einschalten



Anrufbeantworter ohne Aufzeichnung einschalten



Anrufbeantworter ausschalten

Ansage anhören

Ansage für AB mit Aufzeichnung über das Handgerät



1 Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **4 ANRUFBE** an. Bestätigen Sie mit **OK**.




ANHOEREN erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**.



NACHR erscheint.



Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** die Funktion **ANSAGEN** aus. Bestätigen Sie mit **OK**.




Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** die Funktion **AB/AUFZ** aus. Bestätigen Sie mit **OK**.

ANHOEREN erscheint auf dem Display, und Sie hören die Ansage für den AB mit Aufzeichnung. Drücken Sie die **Einschalt**-Taste, um das Lauthören zu aktivieren und Ihre Ansage anzuhören.


Drücken Sie 2 Mal auf **Löschen**, um das Menü ANRUFBE zu verlassen.

MENU 4 : ANRUFBE

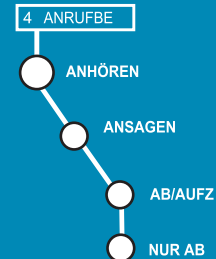

Anrufbeantworter

Ansage für AB ohne Aufzeichnung über das Handgerät

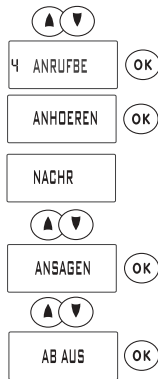

1 Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **4 ANRUFBE** an. Bestätigen Sie mit **OK**.

ANHOEREN erscheint. Bestätigen Sie mit **OK**.


NACHR erscheint.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** die Funktion **ANSAGEN** aus. Bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** die Funktion **NUR AB** aus. Bestätigen Sie mit **OK**.

ANHOEREN erscheint auf dem Display, und Sie hören die Ansage für den AB ohne Aufzeichnung. Drücken Sie die **Einschalt**-Taste, um das Lauthören zu aktivieren und Ihre Ansage anzuhören. Drücken Sie 2 Mal auf **Löschen**, um das Menü ANRUFBE zu verlassen.

Eine Nachricht auf den AB aufzeichnen mit Hilfe des Handgerätes

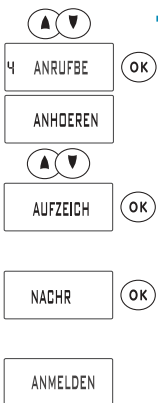

1 Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **4 ANRUFBE** an. Bestätigen Sie mit **OK**.

ANHOEREN erscheint.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** die Funktion **AUFZEICH** aus. Bestätigen Sie mit **OK**.

NACHR erscheint. Bestätigen Sie das Aufzeichnen mit **OK**.

ANMELDEN erscheint.


Beginnen Sie nach dem Bestätigungston mit dem Aufzeichnen, und sprechen Sie Ihre Nachricht deutlich in das Mikrofon des Handgerätes. Bestätigen Sie mit **OK**. **OK** erscheint auf dem Display, dann **AUFZEICH**. Drücken Sie 2 Mal auf **Löschen**, um das Menü ANRUFBE zu verlassen.

Das Symbol **Nachricht** erscheint im Display des Handgerätes, und die Kontrollanzeige **Wiedergabe** an der Basis **blinkt rot**.




Zum Anhören der aufgezeichneten Nachricht, siehe Abschnitt "Nachrichten anhören", Seite 20.

MENÜ 4 : ANRUFBE

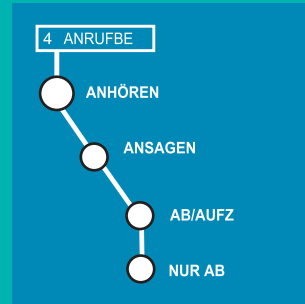

MENÜ 4 : ANRUFBE

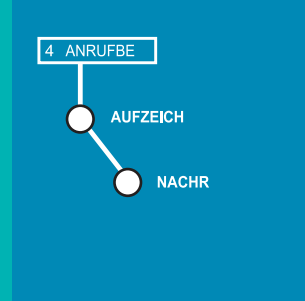







Anrufbeantworter


EINSTELLUNGEN DES ANRUFBEANTWORTERS



Mit den Einstellungen des Anrufbeantworters haben Sie Zugriff auf die Funktionen für die Fernabfrage und für das Personalisieren des AB's.

Code für die Fernabfrage




 **1** Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.
  Bestätigen Sie mit **OK**.
Bestätigen Sie mit **OK**.




 **2** Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, bis **63 EINSTELL** erscheint.
  Bestätigen Sie mit **OK**.
F1 erscheint auf dem Display.


 **3** Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **4** und **1**.





 **4** Geben Sie den alten Code ein (im Lieferzustand 0000), dann zwei Mal den neuen Code eingeben.
 Drücken Sie zwei Mal die Taste **Löschen**.

Dauer der Nachrichten

 **1** Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.
  Bestätigen Sie mit **OK**.
Bestätigen Sie mit **OK**.

 **2** Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts**, bis **63 EINSTELL** erscheint.
  Bestätigen Sie mit **OK**.
F1 erscheint auf dem Display.

 **3** Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **4** und **3**.

 **4** Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** die gewünschte Einstellung aus:
 **1** : 30 Sekunden
2 : 2 Minuten
3 : 4 Minuten
4 : Ohne Begrenzung
 Bestätigen Sie mit **OK**, drücken Sie dann zwei Mal die Taste **Löschen**.


Fernabfrage

Ihr Anrufbeantworter kann per Fernabfrage abgefragt werden

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Nachrichten anhören und den Anrufbeantworter von einem beliebigen Telefon aus (außerhalb Ihres Wohnbereiches) bedienen.

Für die Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters:

Wählen Sie Ihre Telefonnummer.
Sie hören Ihre Ansage.

Drücken Sie die Rautetaste #, und geben Sie Ihren Fernabfragecode ein.
Im Lieferzustand ist der Fernabfragecode 0000, es ist jedoch ratsam diesen Code zu ändern.


Ein Beepeton bestätigt den Zugriff auf den Anrufbeantworter.

Jetzt können Sie Ihren Anrufbeantworter mit den Zifferntasten fernbedienen:

- 1 : Nachricht während der Wiedergabe löschen
- 3 : Ansage anhören
- 4 : Zurück zum Beginn der Nachricht
- 4 (x2) : Zur vorhergehenden Nachricht
- 5 : Anhalten/Wiedergabe fortsetzen
- 6 : Zur nächsten Nachricht
- 7 : Anrufbeantworter einschalten
- 8 : Aufzeichnen
- 9 : Anrufbeantworter ausschalten



MENÜ 6 : BASIS

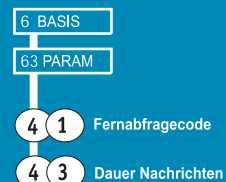63 EINSTELL



Anrufbeantworter

Anzahl der Rufzeichen

  **1** Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.



Bestätigen Sie mit **OK**.


 **2** Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts** bis **63 EINSTELL** erscheint.



Bestätigen Sie mit **OK**. **F1** erscheint auf dem Display.



3 Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **4** und **4**.



4 Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** die gewünschte Einstellung aus:



- 1 : SPAR : 4 Rufzeichen, wenn keine neuen Nachrichten vorliegen,
- 2 Rufzeichen, wenn neue Nachrichten vorliegen (noch nicht angehört)

oder **2,3,4** oder **5** Rufzeichen.
Bestätigen Sie mit **OK**, dann zwei Mal **Löschen** drücken.



Mithören während der Aufzeichnung

Sie können bei eingeschaltetem Anrufbeantworter mithören, wenn der Anrufer eine Nachricht aufspricht und entscheiden, ob Sie das Gespräch annehmen oder nicht.

  **1** Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.



Bestätigen Sie mit **OK**.


 **2** Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts** bis **63 EINSTELL** erscheint.



Bestätigen Sie mit **OK**. **F1** erscheint auf dem Display.



3 Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **4** und **5**.



4 Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** die gewünschte Einstellung aus:

- 0 : Mithören während der Aufzeichnung AUS,
- 1 : Mithören während der Aufzeichnung EIN.

Bestätigen Sie mit **OK**, drücken Sie dann zwei Mal die Taste **Löschen**.



MENÜ 6 : BASIS

63 EINSTELL

6 BASIS

63 EINSTELL

4 4 Anzahl Rufzeichen

4 5 Mithören während der Aufzeichnung



Anrufbeantworter

Privilegierter Zugang (VIP)

Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, erhalten Sie mit dieser Funktion nur noch Anrufe von jenen Personen (VIPs), denen Sie den VIP-Code mitgeteilt haben.

Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie zuerst einen VIP-Code definieren, und dann den VIP-Zugang aktivieren.

Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie außerdem Ihren Anrufbeantworter einschalten (siehe Abschnitt Anrufbeantworter mit/ohne Aufzeichnung ein/ausschalten, Seite 22).

Ein privilegierter Anrufer (dem Sie den VIP-Code mitgeteilt haben) muss um Sie anzurufen wie folgt vorgehen:



1 Ihre Rufnummer wählen (auf einem Telefon mit Tonwahl).



2 Er hört die Ansage des Anrufbeantworters.






3 Sterntaste drücken



4 Ihren VIP-Code eingeben.








5 Ihr Telefon beginnt dann zu klingeln.





Anrufbeantworter









Privilegierter Zugang

VIP-Code für privilegierten Zugang

-  Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärt/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.
 Bestätigen Sie mit **OK**.
-  Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts** bis **63 EINSTELL** erscheint.
 Bestätigen Sie mit **OK**. **F1** erscheint auf dem Display.
-  Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **4** und **6**.

-  Geben Sie den alten Code ein (im Lieferzustand 0000), und dann zwei Mal den neuen Code eingeben.
 Drücken Sie zwei Mal die Taste **Löschen**.

Privilegierten Zugang (VIP) aktivieren

-  Zeigen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärt/Rückwärts** das Menü **6 BASIS** an.
 Bestätigen Sie mit **OK**.
-  Drücken Sie die Pfeiltaste **Vorwärts** bis **63 EINSTELL** erscheint.
 Bestätigen Sie mit **OK**. **F1** erscheint auf dem Display.
-  Drücken Sie nacheinander die Zifferntasten **4** und **7**.
-  Wählen Sie mit den Pfeiltasten **Vorwärts/Rückwärts** die gewünschte Einstellung aus:
 **0** : VIP-Zugang AUS,
1 : VIP-Zugang EIN.
 Bestätigen Sie mit **OK**, drücken Sie dann zwei Mal die Taste **Löschen**.

Achtung: Wenn Sie den «Privilegierten Zugang (VIP)» aktivieren ertönt bei den Handgeräten der Ruftron nicht mehr (ausser mit VIP-Code).

Privilegierter Zugang


Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter ermöglicht diese Funktion, dass Sie nur von privilegierten Anrufern gestört werden, denen Sie den VIP-Code mitgeteilt haben.

Damit Sie diese Funktion nutzen können, führen Sie nebenstehende Bedienschritte aus (VIP-Code und privilegierten Zugang aktivieren).

Sie müssen auch den Anrufbeantworter einschalten.

MENÜ 6 : BASIS

63 EINSTELL


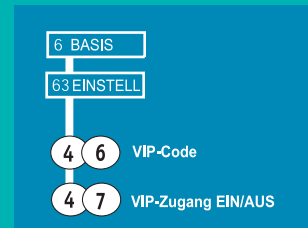




Fehlerbehebung




Störung	Abhilfe
Zwischen der Basisstation und dem Handgerät wird keine Funkverbindung hergestellt. Das Symbol für die Netzanzeige blinkt.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob der Akku des Handgerätes aufgeladen ist. • Prüfen Sie, ob das Handgerät angemeldet ist, indem Sie sich der Basisstation nähern. Wenn das Handgerät korrekt angemeldet ist, muss auf dem Display die Nummer des Handgerätes angezeigt werden. • Prüfen Sie, ob die Basisstation korrekt angeschlossen ist.
Bei jeder Rufnummerneingabe hören Sie das "Besetztsymbol".	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob das eingestellte Zeitkonto für die Gesamtgesprächsdauer überschritten ist (falls aktiviert). • Prüfen Sie, ob die Anrufsperrung wirksam ist (falls aktiviert).
Ihr Handgerät ist mit einem aufladbaren Akku ausgestattet. Nach einer längeren Nutzungsdauer kann die Leistungsfähigkeit des Akkus nachlassen. Sollte dieses Problem auftreten:	<ul style="list-style-type: none"> • Warten Sie, bis sich der Akku vollständig entladen hat, und laden Sie ihn dann mindestens 12 Stunden auf. • Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, sollten Sie obigen Vorgang ca. alle zwei Monate ausführen. • Sollte trotz dieser Maßnahmen der Fehler weiterhin bestehen: Setzen Sie einen neuen Akku ein, Ersatzakkus erhalten Sie bei Ihrer Verkaufsstelle.
Das Display des Handgerätes zeigt: ANMELDEN	<ul style="list-style-type: none"> • Melden Sie das Handgerät an der Basisstation an; siehe Abschnitt Handgerät an der Basisstation anmelden, Seite 5.
Beim Handgerät ertönt kein Rufton	<ul style="list-style-type: none"> • Ruhemodus ausschalten (siehe Seite 10). • Privilegierten Zugang (VIP) deaktivieren (siehe Seite 29).





Menüstruktur

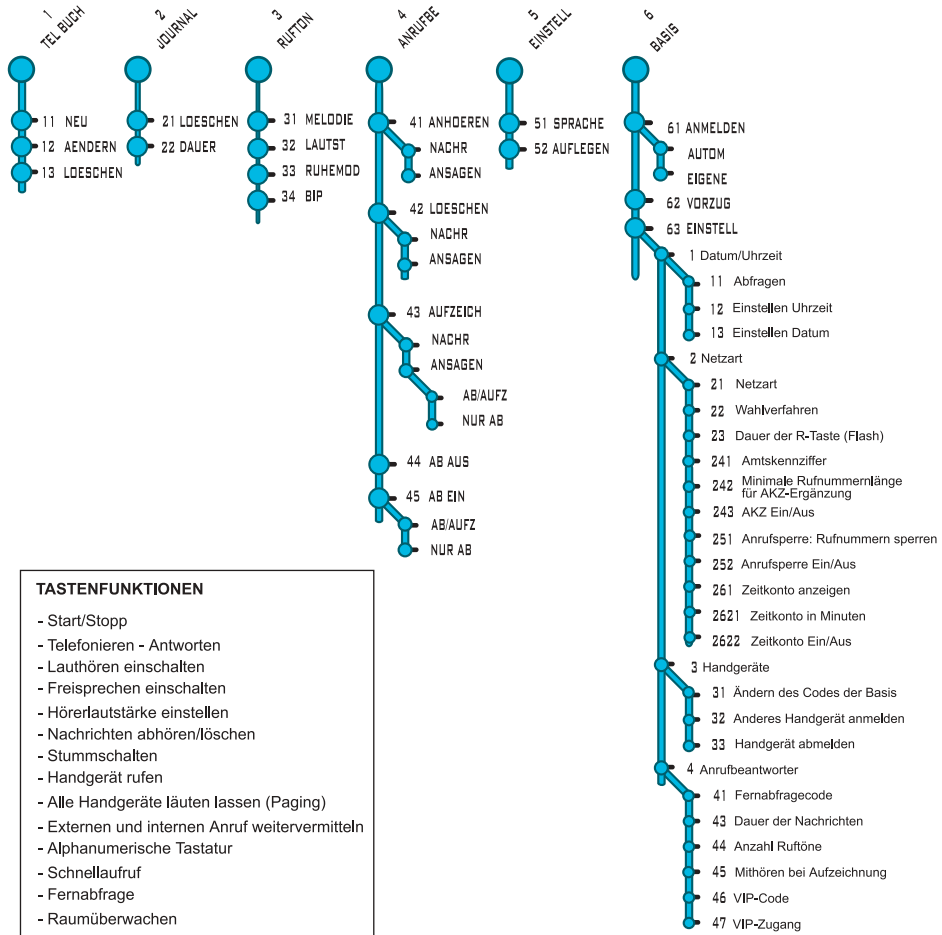

Stichwortverzeichnis

A

Abmelden, Handgerät 18
Akku aufladen 5
Akku-Symbol 7
AKZ-Ergänzung aktivieren 15
Alte Nachrichten anhören 21
Amtskennziffer (AKZ) 14
Ändern, Code der Basisstation 17
Ändern, Datum 14
Ändern, gespeicherter Rufnummern 8
Ändern, Uhrzeit 13
Anhören, Nachrichten 20
Anmelden, Handgeräte 5, 11
Anruf annehmen 7
Anrufbeantworter 2
Anrufbeantworter benützen 19
Anrufbeantworter ein-/ausschalten 22
Anrufen 7
Anrufsperrung 16
Anzeige 24
Anzeige AB mit Aufzeichnung 19
Anzeige, AB ohne Aufzeichnung 20
Anschließen, Basis 3
Anzeigen Zeitkonto 17
Aufladen 5
Auflegen 12

B

Basisstation 1, 2, 3, 5, 11, 13
Basisstation, Nachrichten anhören 21
Bedienelemente 4
Buchstabeneingabe 8

C

Code der Basisstation ändern 17

D

Datum 13
Dauer der Nachrichten 26
Display 4
Displayanzeige 4

Displaysprache auswählen 12

E

Ein-/Ausschalten 5
Ein-/Ausschalten Anrufbeantworter 23, 24
Einstellungen, Anrufbeantworter 26
Einstellungen, Handgerät 10

F

Fehlerbehebung 29
Fernabfrage 26

G

Gerätefüße 1, 3
Gesprächsdauer anzeigen 10

H

Handgerät 1, 4, 5
Handgeräte-Suchmodus 17
Hauptanschluss 14
Hörer 4
Hörerlautstärke einstellen 7

I

Inbetriebnahme 3
Internruf 9

K

Komponenten 1
Kontrollanzeigen, Basis 2

L

Laden, Akku 5
Ladezustand des Akkus 7
Lauthören aktivieren 7
Lautsprecher der Basis aktivieren 7
Löschen, gespeicherter Rufnummern 9
Löschen, Nachrichten 22