

PowerShot G9X

Guida dell'utente della fotocamera

- Prima di utilizzare la fotocamera, assicurarsi di leggere questa guida, incluse le "Precauzioni per la sicurezza" (📖 14).
- La lettura della presente guida consentirà di imparare a utilizzare correttamente la fotocamera.
- Conservare la guida in un luogo sicuro per un utilizzo futuro.
- Fare clic sui pulsanti in basso a destra per accedere ad altre pagine.
 - ▶: Pagina successiva
 - ◀: Pagina precedente
 - ↶: Pagina precedente al clic
- Per saltare all'inizio di un capitolo, fare clic sul titolo del capitolo sulla destra.

ITALIANO

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Prima dell'uso

Informazioni iniziali

Contenuto della confezione

Prima di utilizzare la fotocamera, assicurarsi che la confezione contenga gli elementi riportati di seguito.

In caso di elementi mancanti, rivolgersi al rivenditore della fotocamera.




Fotocamera



Batteria ricaricabile
NB-13L*



Carica batteria
CB-2LH/CB-2LHE



Cinghietta da polso

* Non staccare il rivestimento adesivo da una batteria ricaricabile.

- È incluso anche il materiale stampato.
- La memory card non è inclusa (📖2).

Memory card compatibili

È possibile utilizzare le memory card riportate di seguito (vendute separatamente), indipendentemente dalla capacità.

- Schede di memoria SD*¹
- Schede di memoria SDHC *^{1*2}
- Schede di memoria SDXC *^{1*2}



*¹ Schede conformi agli standard SD. Tuttavia, non è stato verificato il funzionamento di tutte le memory card con la fotocamera.

*² Sono supportate anche le schede di memoria UHS-I.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Note preliminari e informazioni legali

- Inizialmente, effettuare e verificare alcuni scatti per essere sicuri che le immagini vengano registrate in modo corretto. Canon Inc., le sue affiliate e consociate e i distributori non possono essere considerati responsabili per danni indiretti dovuti al malfunzionamento di una fotocamera o di un accessorio, incluse le memory card, che comportino la mancata registrazione di un'immagine o la registrazione in un modo non adatto alla fotocamera.
- Le leggi sul copyright nel paese di residenza potrebbero proibire l'uso delle immagini registrate o della musica e delle immagini con musica protette da copyright nella memory card per qualsiasi altro scopo diverso da quello personale. Astenersi dalla registrazione non autorizzata che viola le leggi sul copyright e tenere presente che, anche per uso personale, fotografare durante alcuni spettacoli e alcune mostre o in alcuni contesti commerciali può violare il copyright o altri diritti legali.
- Per informazioni sulla garanzia della fotocamera o sull'assistenza clienti Canon, consultare quelle fornite con il kit della guida dell'utente della fotocamera.
- Sebbene lo schermo (monitor) venga prodotto in condizioni di fabbricazione di alta precisione e più del 99,99% dei pixel soddisfino le specifiche di progettazione, in rari casi alcuni pixel potrebbero presentare difetti o apparire come punti rossi o neri. Ciò non indica danni della fotocamera e non influisce sulle immagini registrate.
- Utilizzata per lunghi periodi di tempo, la fotocamera potrebbe surriscaldarsi. Ciò non indica danni.

Convenzioni in questa guida

- In questa guida le icone vengono utilizzate per rappresentare i pulsanti e le ghiera della fotocamera corrispondenti su cui appaiono o ai quali assomigliano.
- I pulsanti e i controlli riportati di seguito vengono rappresentati da icone. I numeri tra parentesi indicano i numeri dei controlli corrispondenti in "Nomi delle parti" (14).
 Ghiera anteriore (10) sulla parte anteriore
- Le modalità di scatto, le icone e il testo visualizzati sullo schermo sono indicati fra parentesi.
- ⓘ: informazioni importanti da sapere
- ✎: note e suggerimenti per un utilizzo avanzato della telecamera
- ✎: indica le operazioni del touch screen
- 📖 xx: pagine con informazioni correlate (in questo esempio, "xx" rappresenta un numero di pagina)
- Le istruzioni di questa guida si riferiscono alle impostazioni predefinite della fotocamera.
- Per motivi di praticità, tutte le memory card supportate vengono denominate "memory card".
- I simboli "► Foto" e "► Filmati" sotto i titoli indicano come viene utilizzata la funzione, se per le foto o per i filmati.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione


Accessori

Appendice


Indice



Nomi delle parti

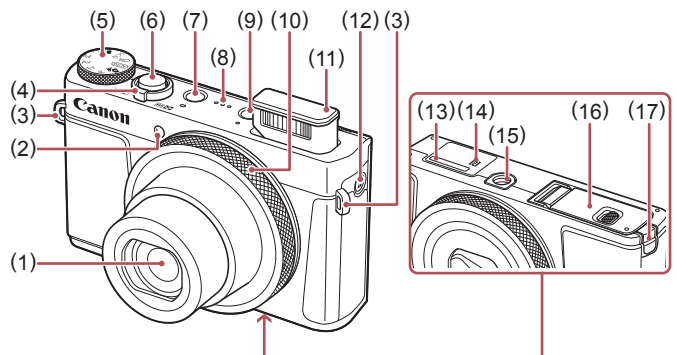

- | | |
|---|--|
| (1) Obiettivo | (9) Pulsante [▶] (Riproduzione) |
| (2) Lampadina | (10) Ghiera anteriore |
| (3) Attacco della cinghia | (11) Flash |
| (4) Leva dello zoom | (12) Tasto [M] (Conness. dispo. Mobile) |
| Scatto: [1/4] (teleobiettivo) / [1/4] (grandangolo) | (13) Numero di serie (numero organismo) |
| Riproduzione: [Q] (ingrandimento) / [Q] (indice) | (14) [N] (Simbolo N)*1 |
| (5) Ghiera di selezione | (15) Attacco per il treppiede |
| (6) Pulsante dell'otturatore | (16) Sportello della memory card/ del vano batteria |
| (7) Pulsante ON/OFF | (17) Coprimerminale dell'adattatore di alimentazione |
| (8) Altoparlante | |

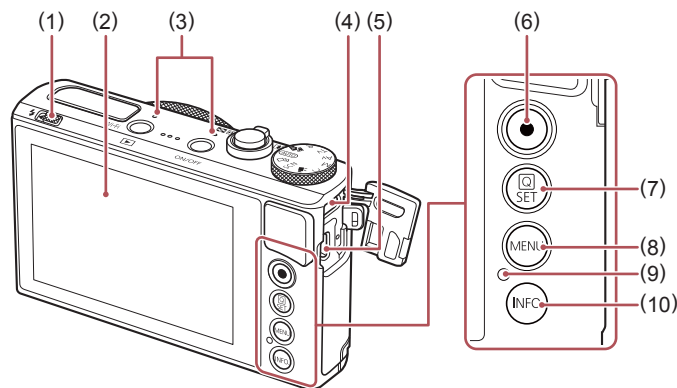

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (1) Interruttore [⚡] (Avviso flash) | (6) Pulsante Filmato |
| (2) Schermo (monitor)*2 | (7) Pulsante [1/4] (Menu Imp. rapida/ Imposta) |
| (3) Microfono | (8) Pulsante [MENU] |
| (4) Terminale DIGITAL | (9) Indicatore/spia di carica USB |
| (5) Terminale HDMI™ | (10) Pulsante [INFO.] (Informazioni) |

*1 Utilizzato con le funzioni di NFC (132).

*2 Le azioni potrebbero non essere rilevate in maniera agevole se si applica una protezione dello schermo. In questo caso, aumentare la sensibilità del pannello del touch screen (165).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Sommario

Prima dell'uso

Informazioni iniziali.....	2
Contenuto della confezione.....	2
Memory card compatibili.....	2
Note preliminari e informazioni legali.....	3
Convenzioni in questa guida.....	3
Nomi delle parti.....	4
Operazioni comuni della fotocamera.....	12
Precauzioni per la sicurezza.....	14

Guida di base

Operazioni di base.....	17
Operazioni touch screen.....	17
Tocco.....	17
Trascinamento.....	17
Operazioni iniziali.....	18
Collegamento della cinghia.....	18
Come tenere la fotocamera.....	18
Carica della batteria ricaricabile.....	18
Inserimento della batteria ricaricabile e della memory card.....	19
Rimozione della batteria ricaricabile e della memory card.....	20
Impostazione di data e ora.....	20
Modifica della data e dell'ora.....	21
Lingua di visualizzazione.....	21
Prove con la fotocamera.....	22
Scatto (Smart Auto).....	22
Visualizzazione.....	23
Eliminazione delle immagini.....	24

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera.....	25
Accensione/Spegnimento.....	25
Funzioni di risparmio batteria (AutoSpegnimento).....	26
Risparmio batteria in modalità di scatto.....	26
Risparmio batteria in modalità riproduzione.....	26
Pulsante dell'otturatore.....	26
Modalità di scatto.....	27
Opzioni di visualizzazione degli scatti.....	27
Utilizzo del menu Impostazione rapida.....	28
Utilizzo delle operazioni del touch screen per la configurazione delle impostazioni.....	28
Utilizzo della schermata del menu.....	29
Operazioni touch screen.....	30
Tastiera su schermo.....	30
Visualizzazione dell'indicatore.....	31
Orologio.....	32
Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida.....	33
Scatto con impostazioni stabilite dalla fotocamera.....	33
Scatto (Smart Auto).....	33
Scatto in modalità Auto ibrida.....	35
Riproduzione del video diario.....	36
Foto/filmati.....	36
Foto.....	36
Filmati.....	37
Icone delle scene.....	37
Scatto continuo di scene.....	38
Icone di stabilizzazione dell'immagine.....	39
Cornici visualizzate sullo schermo.....	39
Utili funzioni di uso comune.....	40
Ingrandimento ravvicinato sui soggetti (Zoom Digitale).....	40
Scatto con lunghezze focali preimpostate (Passo Zoom).....	40
Utilizzo dell'autoscatto.....	41

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Utilizzo dell'autoscatto per evitare l'effetto fotocamera mossa	41
Personalizzazione dell'autoscatto	42
Scatto toccando lo schermo (Scatto a tocco)	42
Scatto continuo	43
Immagine visualizzata durante la riproduzione	43
Utilizzo di ID viso	44
Informazioni personali	44
Registrazione delle informazioni su ID viso	44
Scatto	45
Controllo e modifica delle informazioni registrate	46
Sovrascrittura e aggiunta delle informazioni sul viso	46
Cancellazione delle informazioni registrate	47
Funzioni di personalizzazione delle immagini	48
Modifica del formato immagine	48
Modifica della qualità dell'immagine	48
Correzione delle aree di immagine verdistre causate dall'uso di lampade al mercurio	49
Modifica della qualità dell'immagine del filmato	49
Per i video NTSC	49
Per i video PAL	50
Funzioni di scatto utili	50
Utilizzo della livella elettronica	50
Ingrandimento dell'area messa a fuoco	51
Verifica degli occhi chiusi	51
Disattivazione della livellazione automatica	52
Modifica delle impostazioni della modalità IS	52
Disattivazione della stabilizzazione dell'immagine	52
Registrazione di filmati con soggetti nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto	52
Personalizzazione del funzionamento della fotocamera	53
Impedire il lampeggiamento della luce ausiliaria AF	53
Impedire l'accensione della lampadina di riduzione occhi rossi	53

Modifica dello stile di visualizzazione dell'immagine dopo gli scatti	54
Modifica del periodo di visualizzazione dell'immagine dopo gli scatti	54
Modifica della schermata visualizzata dopo gli scatti	54
Altre modalità di scatto	55
Applicazione degli effetti automaticamente (Scatto creativo)	55
Utilizzo di diverse immagini da ciascuno scatto	55
Scelta degli effetti	56
Registrazione di filmati con diversi effetti	56
Riproduzione di filmati Scatto creativo	56
Scene specifiche	57
Applicazione di effetti speciali	58
Scatto di scene ad alto contrasto (HDR)	59
Aggiunta di effetti artistici	59
Scatto con colori sbiaditi (Nostalgic)	59
Scatto con l'effetto di un obiettivo fish-eye (Effetto fish-eye)	60
Scatti con l'aspetto di modelli in miniatura (Effetto miniatura)	60
Velocità di riproduzione e durata di riproduzione stimata (per clip di un minuto)	61
Scatto con l'effetto di una fotocamera giocattolo (Effetto foto giocattolo)	61
Far risaltare i soggetti (Sfondo sfocato)	62
Scatto con un effetto flou	62
Scatti in monocromatico	63
Modalità speciali per altri scopi	63
Foto di cieli stellati (Stelle)	63
Scatti di persone sotto cieli stellati (Ritratto con stelle)	63
Scatto di scene notturne con cielo stellato (Cielo con stelle)	65
Ripresa di traiettorie di stelle (Traiettorie stelle)	65
Ripresa di filmati del movimento delle stelle (Filmato stelle time-lapse)	66

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Regolazione dei colori	68
Regolazione della messa a fuoco	68
Registrazione di vari filmati	69
Registrazione di filmati in modalità [P]	69
Blocco o modifica della luminosità delle immagini prima della registrazione	70
Disattivazione di [P] Otturatore lento automatico	70
Correzione di effetto fotocamera mossa grave	71
Impostazioni sonore	71
Disattivazione del filtro vento	71
Utilizzo dell'attenuatore	71
Registrazione di brevi clip	71
Effetti di riproduzione	72
Registrazione di filmati iFrame	72
Modalità P	73
Scatto in modalità Programma AE ([P])	73
Luminosità dell'immagine (Esposizione)	74
Regolazione della luminosità dell'immagine (Compensazione dell'esposizione)	74
Blocco dell'esposizione/luminosità dell'immagine (Blocco AE)	74
Modifica del metodo di lettura	74
Collegamento della cornice Punto AE Spot alla cornice AF	75
Modifica della sensibilità ISO	75
Modifica delle impostazioni ISO automatiche	75
Modifica del livello di riduzione rumore (Riduzione rumore)	76
Bracketing con esposizione automatica (Scatto AEB)	76
Dynamic Range Correction (Correzione DR)	76
Correzione ombre	77
Modifica delle impostazioni filtro ND automatico	77
Colori dell'immagine	78
Acquisizione di colori naturali (Bilanciamento del bianco)	78
Personalizzazione del bilanciamento del bianco	78

Correzione manuale del bilanciamento del bianco	79
Modifica del tono colore delle immagini (My Colors)	79
Colore personale	80
Distanza di scatto e messa a fuoco	81
Scatti ravvicinati (Macro)	81
Scatto in modalità Focus Manuale	81
Identificare facilmente l'area di messa a fuoco (Peaking MF)	82
Bracketing della messa a fuoco (modalità Fuoco-BKT)	82
Teleconvertitore Digitale	83
Scelta del metodo AF	83
Singolo punti AF	83
Spostamento e ridimensionamento delle cornici AF (Singolo punti AF)	84
[L]+Inseguim	84
Scatto con AF Servo	85
Modifica dell'impostazione di messa a fuoco	85
Scelta di una persona da mettere a fuoco (Face Select)	85
Scelta dei soggetti da mettere a fuoco (Tocco AF)	86
Scatto con Blocco AF	87
Flash	87
Modifica della modalità Flash	87
Automatico	87
On	87
Sincro lenta	88
Off	88
Regolazione della compensazione dell'esposizione del flash	88
Scatto con Blocco FE	89
Modifica della temporizzazione del flash	89
Altre impostazioni	90
Modifica della qualità dell'immagine	90
Acquisizione in formato RAW	90
Utilizzo del menu	91
Modifica delle impostazioni della modalità IS	91

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Modalità Tv, Av, M e C	92
Velocità otturatore specifiche (Modalità [Tv])	92
Valori specifici del diaframma (Modalità [Av]).....	93
Velocità otturatore e valori del diaframma specifici (Modalità [M])	93
Scatto con esposizioni lunghe (Bulb)	94
Regolazione della potenza del flash.....	95
Registrazione di filmati con velocità otturatore e valori del diaframma specifici.....	95
Personalizzazione dei controlli e della visualizzazione	96
Regolazione delle impostazioni alternando le funzioni della ghiera anteriore	96
Modifica delle impostazioni della ghiera anteriore.....	97
Funzioni assegnabili alla ghiera anteriore	97
Assegnazione di funzioni alla ghiera anteriore	98
Personalizzazione delle informazioni visualizzate.....	98
Personalizzazione delle informazioni visualizzate.....	99
Assegnazione delle funzioni ai pulsanti del filmato	99
Personalizzazione del menu Imp. rapida	100
Scelta delle voci da includere nel menu	100
Riorganizzazione delle voci di menu	100
Salvataggio delle impostazioni di scatto.....	101
Impostazioni che possono essere salvate.....	101
Salvataggio delle voci del menu di scatto di uso comune (My Menu)	101
Modalità riproduzione	103
Visualizzazione.....	103
Alternanza delle modalità di visualizzazione	105
Avvertenza di sovraesposizione (per eccessiva illuminazione dell'immagine).....	105
Istogramma.....	105
Istogramma RGB, Visualizzazione informazioni GPS	105
Visualizzazione di brevi filmati registrati in modalità Scatto creativo (Filmati Scatto creativo)	106

Visualizzazione di brevi filmati creati durante lo scatto di foto (video diari).....	106
Visualizzazione per data.....	107
Verifica delle persone rilevate con ID viso.....	107
Scorrimento e applicazione di filtri alle immagini.....	107
Navigazione delle immagini in un indice.....	107
Operazioni touch screen	108
Ricerca di immagini che corrispondono alle condizioni specificate.....	108
Scorrimento delle immagini mediante la ghiera anteriore	109
Operazioni touch screen	110
Visualizzazione delle singole immagini di un gruppo	110
Cancellazione delle informazioni su ID viso	111
Modifica dei nomi.....	111
Cancellazione dei nomi	111
Opzioni di visualizzazione delle immagini	112
Ingrandimento di immagini	112
Operazioni touch screen	112
Visualizzazione di presentazioni.....	113
Protezione delle immagini	113
Utilizzo del menu	113
Scelta delle immagini singole	114
Selezione di un intervallo.....	114
Protezione di tutte le immagini contemporaneamente	115
Eliminazione di tutta la protezione contemporaneamente	115
Eliminazione delle immagini	115
Eliminazione di più immagini contemporaneamente	116
Scelta di un metodo di selezione.....	116
Scelta delle immagini singole	116
Selezione di un intervallo	116
Specifica di tutte le immagini contemporaneamente	117
Rotazione delle immagini	117
Utilizzo del menu	117

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Disattivazione della rotazione automatica	118
Immagini contrassegnate come preferite	118
Utilizzo del menu	118
Comando utile: Azioni tocco	119
Utilizzo delle funzioni azioni tocco	119
Modifica delle funzioni azioni tocco	119
Funzioni assegnabili	120
Modifica di foto	120
Ridimensionamento delle immagini	120
Utilizzo del menu	121
Ritaglio	121
Modifica del tono colore delle immagini (My Colors)	122
Correzione della luminosità dell'immagine (i-Contrast)	123
Correzione dell'effetto occhi rossi	123
Modifica di filmati	124
Riduzione delle dimensioni dei file	125
Qualità immagine dei filmati compressi	125
Eliminazione di capitoli del filmato	126
Visualizzazione di album (Video Ricordi Speciali)	126
Scelta di temi per gli album	127
Aggiunta di musica di sfondo agli album	128
Creazione di album personalizzati	129
Raggruppamento di clip di breve durata	130
Funzioni Wi-Fi	131
Disponibile con le funzioni Wi-Fi	131
Invio di immagini a uno smartphone	132
Invio di immagini a uno smartphone NFC compatibile	132
Connessione tramite NFC quando la fotocamera è disattivata o in modalità di scatto	132
Connessione tramite NFC quando la fotocamera è modalità di riproduzione	134
Invio a uno smartphone assegnato al pulsante	134
Aggiunta di uno smartphone tramite il menu Wi-Fi	136
Utilizzo di un punto di accesso differente	137

Punto di accesso precedente	138
Salvataggio delle immagini in un computer	138
Operazioni preliminari per la registrazione di un computer	138
Verifica dell'ambiente del computer	138
Installazione del software	138
Configurazione del computer per una connessione Wi-Fi (solo Windows)	139
Salvataggio delle immagini in un computer connesso	140
Verifica della compatibilità del punto di accesso	140
Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS	140
Connessione ai punti di accesso elencati	142
Punto di accesso precedente	143
Invio di immagini a un servizio Web registrato	144
Registrazione dei servizi Web	144
Registrazione di CANON iMAGE GATEWAY	144
Registrazione di altri servizi Web	146
Caricamento di immagini sui servizi Web	146
Stampa di immagini in modalità wireless da una stampante connessa	147
Invio di immagini a un'altra fotocamera	149
Opzioni di invio delle immagini	150
Invio di più immagini	150
Scelta delle immagini singole	150
Selezione di un intervallo	150
Invio di immagini preferite	151
Note sull'invio delle immagini	151
Scelta del numero dei pixel di registrazione (Formato immagine)	152
Aggiunta di commenti	152
Invio automatico di immagini (Image Sync)	152
Operazioni iniziali	152
Preparazione della fotocamera	152
Preparazione del computer	153
Invio di immagini	154

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Visualizzazione delle immagini inviate tramite Image Sync su un smartphone.....	154
Utilizzo di uno smartphone per visualizzare le immagini della fotocamera e controllare la fotocamera	155
Aggiunta di geotag alle immagini sulla fotocamera	155
Ripresa in remoto	155
Modifica o eliminazione delle impostazioni Wi-Fi.....	156
Modifica delle informazioni di connessione	156
Modifica del nickname di un dispositivo	157
Cancellazione delle informazioni di connessione.....	157
Modifica del nickname della fotocamera	157
Ripristino delle impostazioni Wi-Fi predefinite.....	158
Menu di impostazione.....	159
Regolazione delle funzioni di base della fotocamera	159
Archiviazione di immagini in base alla data.....	159
Numero file	159
Formattazione delle memory card	160
Formattazione di basso livello	160
Modifica del sistema video	160
Calibrazione della livella elettronica	161
Reimpostazione della livella elettronica	161
Modifica del colore delle informazioni sullo schermo	161
Utilizzo della modalità Eco.....	161
Modifica della funzione di risparmio batteria	162
Luminosità dello schermo.....	162
Orologio globale	162
Data e ora.....	163
Temporizzazione rientro obiettivo	163
Lingua di visualizzazione.....	163
Disattivazione dei suoni di funzionamento della fotocamera.....	164
Regolazione del volume	164
Personalizzazione dei suoni	164
Schermata di avvio	164
Per nascondere i suggerimenti.....	164

Elenco delle modalità di scatto per icona	165
Aumento della sensibilità del pannello touch screen.....	165
Blocco automatico del pannello touch screen	165
Visualizzazione nel sistema metrico/non metrico	165
Verifica dei loghi di certificazione.....	165
Impostazione delle informazioni sul copyright da registrare nelle immagini.....	166
Eliminazione di tutte le informazioni sul copyright.....	166
Modifica di altre impostazioni	166
Ripristino delle impostazioni predefinite della fotocamera.....	166
Accessori.....	167
Mappa del sistema	167
Accessori opzionali.....	168
Alimentatori.....	168
Unità flash.....	169
Altri accessori	169
Stampanti	169
Archiviazione di foto e filmati	169
Utilizzo di accessori opzionali.....	170
Riproduzione su un televisore	170
Alimentazione della fotocamera utilizzando l'alimentazione domestica	171
Inserimento e carica della batteria	172
Utilizzo di un computer per caricare la batteria	173
Utilizzo del software	173
Collegamento del computer tramite cavo	174
Verifica dell'ambiente del computer	174
Installazione del software	174
Salvataggio delle immagini in un computer	174
Stampa delle immagini	175
Stampa facile.....	175
Configurazione delle impostazioni di stampa	176
Ritaglio delle immagini prima della stampa	177

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scelta del formato della carta e del layout prima della stampa	177
Opzioni di layout disponibili	178
Stampa di fototessere	178
Stampa di scene di filmati	178
Opzioni di stampa dei filmati	178
Aggiunta di immagini all'elenco stampa (DPOF)	179
Configurazione delle impostazioni di stampa	179
Impostazione della stampa per le singole immagini	180
Impostazione della stampa per una serie di immagini	180
Impostazione della stampa per una tutte le immagini	180
Cancellazione di tutte le immagini dall'elenco stampa	180
Stampa di immagini aggiunte all'elenco stampa (DPOF)	180
Aggiunta di immagini a un fotolibro	181
Scelta di un metodo di selezione	181
Aggiunta delle immagini singole	181
Aggiunta di tutte le immagini a un fotolibro	181
Rimozione di tutte le immagini da un fotolibro	181
Appendice	182
Risoluzione dei problemi	182
Messaggi visualizzati sullo schermo	186
Informazioni visualizzate sullo schermo	188
Scatto (Visualizzazione informazioni)	188
Livello della batteria	188
Riproduzione (visualizzazione dettagliata delle informazioni)	189
Riepilogo del pannello di controllo del filmato	189
Tabelle delle funzioni e dei menu	190
Funzioni disponibili in ogni modalità di scatto	190
Menu Imp. rapida	192
Scheda Scatto	195
Scheda [📷1]	195
Scheda [📷2]	196
Scheda [📷3]	197

Scheda [📷4]	198
Scheda [📷5]	199
Scheda [📷6]	200
Scheda [📷7]	201
Scheda [📷8]	201
Scheda Impostazione	202
Scheda My Menu	202
Scheda Riproduzione	202
Precauzioni di utilizzo	203
Specifiche	204
Fotocamera	204
Numero di scatti/Tempo di ripresa, tempo di riproduzione	205
Distanza di scatto	205
Numero di scatti per memory card	205
Durata di registrazione per memory card	206
Batteria ricaricabile NB-13L	206
Carica batteria CB-2LH/CB-2LHE	206
Adattatore compatto CA-DC30/CA-DC30E	206
Indice	207
Precauzioni relative al Wi-Fi (LAN wireless)	209
Precauzioni relative alle interferenze con onde radio	209
Precauzioni di sicurezza	209
Marchi registrati e licenze	210
Dichiarazione di non responsabilità	210

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Operazioni comuni della fotocamera

Ripresa

- Utilizzare le impostazioni predefinite della fotocamera (Modalità Automatica, Modalità Auto ibrida)
 - [33](#), [35](#)
- Vedere i diversi effetti applicati a ciascuno scatto, utilizzando le impostazioni stabilite dalla fotocamera (modalità Scatto creativo)
 - [55](#)

Ripresa ottimale di persone



Ritratti
([57](#))

Ripresa in scene specifiche



Notturni
([57](#))



Cieli stellati
([63](#))



Fuochi d'artificio
([57](#))

Applicazione di effetti speciali



Con colori vivaci
([58](#))



Effetto poster
([58](#))



Foto "invecchiate"
([59](#))



Effetto fish-eye
([60](#))



Effetto miniatura
([60](#))



Effetto fotocamera
giocattolo
([61](#))



Sfondo sfocato
([62](#))



Effetto flou
([62](#))



Monocrom.
([63](#))

- Mettere a fuoco i visi
 - [33](#), [57](#), [84](#)
- Senza utilizzo del flash (disattivazione del flash)
 - [33](#)
- Includere se stessi nello scatto (Autoscatto)
 - [41](#)
- Filmati e foto insieme (Video Diario)
 - [35](#)

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della
fotocamera

Modalità Automatica /
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Visualizzazione

- Visualizzare immagini (modalità riproduzione)
 -  103
- Riproduzione automatica (Presentazione)
 -  113
- Su un televisore
 -  170
- Su un computer
 -  174
- Scorrere rapidamente le immagini
 -  107
- Eliminare immagini
 -  115
- Creare un album automaticamente
 -  126

Registrare/Visualizzare filmati

- Registrare filmati
 -  33,  69,  95
- Visualizzare filmati (modalità riproduzione)
 -  103

Stampa

- Stampare foto
 -  175

Salvataggio

- Salvare immagini in un computer
 -  174

Utilizzo delle funzioni Wi-Fi

- Inviare immagini a uno smartphone
 -  132
- Condividere immagini online
 -  144
- Inviare immagini a un computer
 -  152

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Precauzioni per la sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le precauzioni per la sicurezza riportate di seguito. Accertarsi sempre che il prodotto venga utilizzato in modo corretto.
- Le precauzioni per la sicurezza vengono qui fornite per evitare incidenti a se stessi e alle persone o danni all'apparecchiatura.
- Consultare anche le guide fornite con gli accessori in uso acquistati separatamente.



Avvertenza

Indica la possibilità di lesioni gravi o di morte.

• Non fare scattare il flash in prossimità degli occhi delle persone. L'esposizione alla luce intensa generata dal flash potrebbe causare danni alla vista. In particolare, quando si utilizza il flash è necessario mantenersi ad almeno 1 metro di distanza dai neonati.

• Conservare l'apparecchiatura fuori della portata di bambini e neonati. Una cinghia avvolta intorno al collo di un bambino potrebbe causarne il soffocamento.

Se il prodotto acquistato è dotato di un cavo di alimentazione, attenzione a non avvolgerlo inavvertitamente intorno al collo di un bambino: potrebbe causarne il soffocamento.

- Utilizzare esclusivamente le sorgenti di alimentazione consigliate.
- Non smontare, modificare o esporre il prodotto a fonti di calore.
- Non staccare il rivestimento adesivo, se presente sulla batteria ricaricabile.
- Non lasciare cadere né sottoporre il prodotto a urti.
- Non toccare le parti interne del prodotto se sono rotte, ad esempio in caso di caduta.
- Sospendere immediatamente l'uso del prodotto in caso di emissione di fumo o odori strani oppure di altro funzionamento anomalo.
- Non utilizzare solventi organici quali alcool, benzina o diluente per pulire il prodotto.

- Evitare il contatto con liquidi e che liquidi o corpi estranei penetrino all'interno del prodotto.

Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.

Se il prodotto si bagna o se liquidi o corpi estranei penetrano al suo interno, rimuovere immediatamente la batteria ricaricabile o le batterie o scollegare il cavo dalla presa elettrica.

- Se il modello in uso ha un mirino o un obiettivo intercambiabile, non guardare attraverso il mirino o l'obiettivo in presenza di sorgenti luminose intense, ad esempio il sole in un giorno sereno o una sorgente di luce artificiale intensa.

Ciò potrebbe provocare danni alla vista.

- Se il modello in uso ha un obiettivo intercambiabile, non lasciare l'obiettivo (o la fotocamera con l'obiettivo attaccato) esposto al sole senza il copriobiettivo.

Ciò potrebbe provocare incendi.

- Non toccare il prodotto durante un temporale se è collegato alla rete elettrica.

Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi. Interrompere immediatamente l'uso del prodotto e allontanarsi da esso.

- Utilizzare soltanto la batteria ricaricabile o le batterie consigliate.
- Non posizionare la batteria ricaricabile o le batterie in prossimità di una fonte di calore né esporle a una fiamma diretta.

Ciò potrebbe determinare l'esplosione o la fuoriuscita di liquido dalla batteria ricaricabile o dalle batterie, con conseguente rischio di scosse elettriche, incendi o lesioni. In caso di contatto degli elettroliti fuoriusciti dalla batteria con occhi, bocca, cute o abiti, sciacquare immediatamente con acqua.

- Se il prodotto utilizza un carica batteria, prendere nota delle seguenti precauzioni.
 - Rimuovere periodicamente la spina e, con un panno asciutto, rimuovere la polvere e la sporcizia che si accumulano sulla spina, all'esterno della presa di alimentazione e nell'area circostante.
 - Non inserire o rimuovere la spina con le mani bagnate.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



- Non utilizzare l'apparecchiatura in modo da superare la capacità nominale della presa elettrica o degli accessori di cablaggio. Non utilizzarla se la spina risulta danneggiata oppure non inserita completamente nella presa.
 - Evitare che oggetti metallici (ad esempio graffette o chiavi) o polvere entrino in contatto con i terminali o con la spina.
 - Non tagliare, danneggiare, modificare o posizionare oggetti pesanti sopra il cavo di alimentazione, se il prodotto in uso ne ha uno.
- Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.

- Spegnere la fotocamera nei luoghi in cui l'uso di fotocamere è vietato. Le onde elettromagnetiche emesse dalla fotocamera potrebbero interferire con il funzionamento di strumenti elettronici e altri dispositivi. Prestare particolare attenzione quando si utilizza il prodotto in luoghi in cui l'uso di dispositivi elettronici è soggetto a restrizioni, ad esempio all'interno di aerei e strutture sanitarie.

- Non mantenere la fotocamera a contatto con la pelle per periodi prolungati.

Anche se la fotocamera non appare surriscaldata, potrebbe causare bruciature a basse temperature che si manifestano con arrossamenti della pelle o scottature. Utilizzare un treppiede nei luoghi molto caldi oppure in caso di cattiva circolazione o pelle insensibile.

	Attenzione	Indica la possibilità di lesioni.
---	-------------------	-----------------------------------

- Quando si trasporta il prodotto per la cinghia, prestare attenzione a non colpirlo né a fargli subire forti scosse o urti.
- Fare attenzione a non urtare o spingere con forza l'obiettivo. Ciò potrebbe provocare lesioni personali o danni alla fotocamera.
- Prestare attenzione a non urtare lo schermo. In caso di rottura dello schermo, i frammenti potrebbero provocare lesioni.
- Quando si utilizza il flash, prestare attenzione a non coprirlo con le dita o con gli abiti. Ciò potrebbe provocare ustioni o danneggiare il flash.

- Non utilizzare, collocare o conservare il prodotto nei seguenti luoghi:
 - Luoghi esposti a luce del sole diretta
 - Luoghi con temperatura superiore a 40°C
 - Ambienti umidi o polverosi

In caso contrario, si potrebbero verificare fuoriuscite di liquido, surriscaldamento o esplosione della batteria ricaricabile o delle batterie, con conseguente rischio di scosse elettriche, incendi, ustioni o altri tipi di lesioni. Surriscaldamento e danni possono determinare scosse elettriche, incendi, ustioni o altre lesioni.

- Gli effetti di transizione della presentazione potrebbero provocare disturbi se visualizzati per periodi prolungati.
- Quando si utilizzano obiettivi opzionali, filtri per obiettivo o adattatori filtri (se applicabili), assicurarsi di collegare saldamente tali accessori. In caso di allentamento e caduta di un accessorio, l'obiettivo potrebbe rompersi e i frammenti di vetro potrebbero causare lesioni alla persona.
- Sui prodotti in cui il flash si solleva o si abbassa automaticamente, mantenere il dito distante mentre il flash si abbassa per evitare che venga pizzicato.

Ciò potrebbe provocare lesioni personali.

Attenzione	Indica la possibilità di danni all'apparecchiatura.
-------------------	---

- Non puntare la fotocamera verso sorgenti luminose intense, ad esempio il sole in un giorno sereno o una sorgente di luce artificiale.

In caso contrario, il sensore di immagine o altri componenti interni potrebbero danneggiarsi.

- Quando si utilizza la fotocamera sulla spiaggia o in località particolarmente ventose, evitare che la polvere o la sabbia penetrino all'interno della fotocamera.
- Sui prodotti in cui il flash si solleva o si abbassa automaticamente, non provare ad abbassarlo o a sollevarlo manualmente. Ciò potrebbe provocare il malfunzionamento del prodotto.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



- Se un corpo estraneo, quale polvere o sporcizia, ostacola il flash, rimuoverlo con un tampone o un panno di cotone. Il calore emesso dal flash potrebbe causare emissione di fumo dal corpo estraneo o malfunzionamento del prodotto.

- Rimuovere e conservare la batteria ricaricabile o le batterie quando il prodotto non viene utilizzato.

Eventuali fuoriuscite di liquido dalla batteria possono danneggiare il prodotto.

- Prima di smaltire la batteria ricaricabile o le batterie, coprire i terminali con nastro adesivo o altro materiale isolante.

Il contatto con altri materiali metallici potrebbe provocare incendi o esplosioni.

- Scollegare il carica batteria del prodotto quando non in uso. Non coprire con un panno o altri oggetti quando è in uso. Se viene lasciata collegata per un periodo di tempo prolungato, l'unità potrebbe surriscaldarsi e deformarsi, con conseguente rischio di incendio.

- Non lasciare le batterie ricaricabili dedicate vicino ad animali domestici.

Questi potrebbero mordere la batteria ricaricabile provocando fuoriuscite di liquido, surriscaldamento o esplosioni, con conseguente rischio di incendi o danni al prodotto.

- Se il prodotto utilizza più batterie, non utilizzare insieme batterie con diversi livelli di carica, né batterie nuove e usate. Non inserire le batterie con i terminali + e - invertiti.

Ciò potrebbe provocare il malfunzionamento del prodotto.

- Nel riporre la fotocamera nella borsa, assicurarsi che oggetti rigidi non urtino lo schermo. Inoltre, se il prodotto ha uno schermo richiudibile, chiuderlo in modo che sia rivolto verso il corpo.

- Non collegare alcun oggetto rigido al prodotto. Questa azione potrebbe danneggiare lo schermo o provocarne il malfunzionamento.



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Guida di base


Operazioni di base

Informazioni e istruzioni di base, dalle operazioni iniziali allo scatto e alla riproduzione

Operazioni touch screen

Il pannello touch screen della fotocamera consente un utilizzo intuitivo attraverso il semplice tocco dello schermo.


Tocco

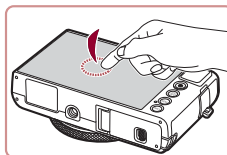

Toccare brevemente lo schermo con il dito.

- Questa azione consente di scattare, configurare le funzioni della fotocamera e così via.

Trascinamento

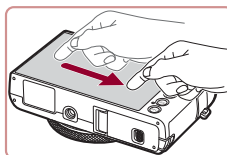

Toccare lo schermo e spostare il dito su di esso.

- Utilizzata in modalità riproduzione, questa azione consente, ad esempio, di passare all'immagine successiva o di modificare l'area dell'immagine ingrandita.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Operazioni iniziali

Di seguito sono riportate le operazioni preliminari allo scatto.

Collegamento della cinghia

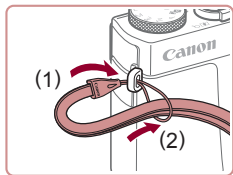

- Far passare l'estremità della cinghia attraverso il relativo attacco (1), quindi tirare l'altra estremità della cinghia utilizzando l'anello sull'estremità filettata (2).



- La cinghia può essere collegata anche al lato sinistro della fotocamera.


Come tenere la fotocamera



- Mettere la cinghia intorno al polso.
- Durante la ripresa, tenere le braccia vicine al corpo e afferrare saldamente la fotocamera per evitare che si sposti. Se il flash è stato sollevato, non poggiare le dita su di esso.


Carica della batteria ricaricabile

Prima dell'uso, caricare la batteria ricaricabile utilizzando il carica batteria incluso. Caricare subito la batteria ricaricabile, poiché la fotocamera non viene venduta carica.

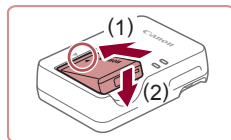



1 Inserire la batteria ricaricabile.

- Dopo avere allineato i simboli ▲ sulla batteria ricaricabile e sul carica batteria, inserire la batteria ricaricabile spingendola all'interno (1) e verso il basso (2).

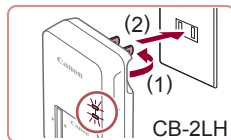

2 Caricare la batteria ricaricabile.

- **CB-2LH:** ruotare la spina verso l'esterno (1) e inserire il carica batteria in una presa di corrente (2).
- **CB-2LHE:** inserire il cavo di alimentazione nel carica batteria, quindi inserirne l'altra estremità in una presa di corrente.
- La spia di carica diventa arancione e la carica ha inizio.
- Al termine della carica, la spia diventa verde.

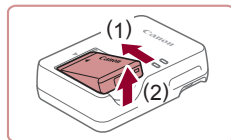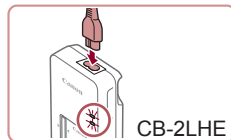

3 Rimuovere la batteria ricaricabile.

- Dopo aver scollegato il carica batteria dalla presa di corrente, rimuovere la batteria ricaricabile spingendola all'interno (1) e verso l'alto (2).



- Per proteggere la batteria ricaricabile e tenerla in condizioni ottimali, l'operazione di carica non deve durare più di 24 ore consecutive.
- Per i carica batteria che utilizzano un cavo di alimentazione, non collegare il carica batteria o il cavo ad altri oggetti. Ciò potrebbe provocare un malfunzionamento o danni al prodotto.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice






- Per informazioni dettagliate sulla durata della carica, il numero di scatti e la durata di registrazione consentiti da una batteria ricaricabile completamente carica, vedere "Numero di scatti/Tempo di ripresa, tempo di riproduzione" (160).
- Le batterie ricaricabili caricate si scaricano gradualmente anche se non vengono utilizzate. Caricare la batteria ricaricabile il giorno stesso dell'utilizzo o immediatamente prima.
- Come indicazione visiva dello stato di carica, collegare lo sportello del vano batteria in modo che ▲ risulti visibile in una batteria ricaricabile carica e non visibile in una batteria scarica.
- Il carica batteria può essere utilizzato in aree con alimentazione CA da 100 – 240 V (50/60 Hz). Per le prese elettriche di formato diverso, utilizzare un comune adattatore per spine disponibile in commercio. Non utilizzare un trasformatore elettrico progettato per i viaggi all'estero, poiché potrebbe danneggiare la batteria ricaricabile.

■ Inserimento della batteria ricaricabile e della memory card



Inserire la batteria ricaricabile inclusa e una memory card (venduta separatamente).

Prima di utilizzare una memory card nuova o già formattata in un altro dispositivo, è necessario formattare la memory card con questa fotocamera (160).

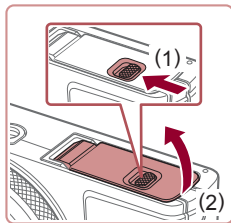

1 Aprire lo sportello.

- Fare scorrere l'interruttore (1) e sollevare lo sportello (2).

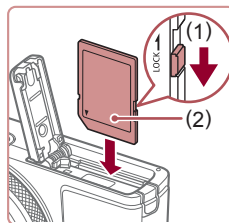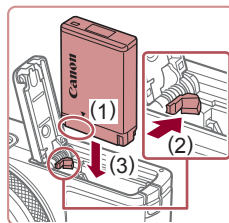

2 Inserire la batteria ricaricabile.

- Tenendo premuta la batteria ricaricabile con i terminali nella posizione mostrata (1), tenere il blocco della batteria nella direzione indicata dalla freccia (2) e inserire la batteria nella direzione indicata dalla freccia (3) finché non scatta nella posizione di blocco.
- Se la batteria ricaricabile viene inserita erroneamente, non è possibile bloccarla nella posizione corretta. Verificare sempre che la batteria ricaricabile sia orientata nella direzione corretta e, una volta inserita, bloccarla.

3 Verificare l'interruttore di protezione dalla scrittura della scheda e inserire la memory card.

- Se l'interruttore di protezione dalla scrittura è in posizione di blocco, non è possibile registrare sulle memory card. Spostare l'interruttore nella direzione indicata dalla freccia (1).
- Inserire la memory card con l'etichetta (2) nella direzione mostrata finché non scatta in posizione.
- Quando si inserisce la memory card, assicurarsi che sia rivolta nella direzione corretta. L'inserimento di memory card con orientamento errato può danneggiare la fotocamera.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi


Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



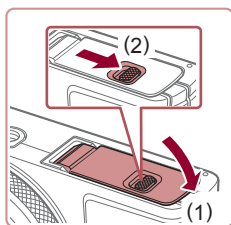


4 Chiudere lo sportello.

- Abbassare lo sportello (1) e tenerlo premuto verso il basso facendo scorrere l'interruttore finché non scatta nella posizione di chiusura (2).




- Per linee guida sul numero di scatti o sulle ore di registrazione che è possibile salvare su una memory card, vedere "Numero di scatti per memory card" (205).

Rimozione della batteria ricaricabile e della memory card

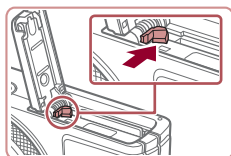

Rimuovere la batteria ricaricabile.

- Aprire lo sportello e premere il blocco della batteria nella direzione indicata dalla freccia.
- La batteria ricaricabile verrà espulsa.

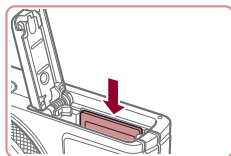


Rimuovere la memory card.

- Spingere la memory card finché non scatta, quindi rilasciarla lentamente.
- La memory card verrà espulsa.


Impostazione di data e ora

Impostare correttamente la data e l'ora correnti come descritto di seguito se viene visualizzata la schermata [Data/Ora] quando si accende la fotocamera. Le informazioni specificate vengono salvate nelle proprietà dell'immagine al momento dello scatto e vengono utilizzate per gestire le immagini in base alla data di scatto o per stampare immagini che mostrano la data.





1 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante ON/OFF.
- Viene visualizzata la schermata [Data/Ora].

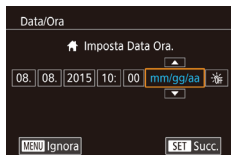

2 Impostare la data e l'ora.

- Toccare la voce da configurare, quindi toccare [▲][▼] per specificare la data e l'ora.
- Al termine, premere il pulsante [OK].

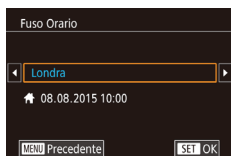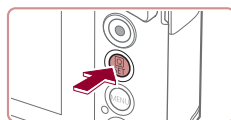


3 Specificare il fuso orario locale.

- Toccare [◀][▶] per scegliere il fuso orario locale.

4 Terminare il processo di impostazione.

- Al termine, premere il pulsante [OK]. Dopo un messaggio di conferma, la schermata di impostazione non viene più visualizzata.
- Per spegnere la fotocamera, premere il pulsante ON/OFF.



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice






- Se la data, l'ora e il fuso orario locale non vengono impostati, la schermata [Data/Ora] verrà visualizzata ogni volta che si accende la fotocamera. Specificare le informazioni corrette.



- Per impostare l'ora legale (1 ora avanti), toccare [⌚] e scegliere [⌚] al passo 2.


Modifica della data e dell'ora

Modificare la data e l'ora attenendosi alla seguente procedura.



1 Accedere alla schermata del menu.

- Premere il pulsante [MENU].

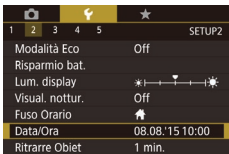

2 Scegliere [Data/Ora].

- Toccare [1], quindi toccare [2].
- Toccare [Data/Ora], quindi premere il pulsante [⌚].

3 Modificare la data e l'ora.


- Attenersi al passo 2 in "Impostazione di data e ora" (168) per regolare le impostazioni.
- Premere il pulsante [MENU] per chiudere la schermata del menu.



- Le impostazioni di data/ora possono essere conservate per circa 3 settimane dalla batteria data/ora incorporata (batteria di riserva) della fotocamera dopo la rimozione della batteria ricaricabile.
- La batteria data/ora verrà caricata in circa 4 ore dopo aver inserito una batteria ricaricabile carica o dopo aver collegato la fotocamera a un kit adattatore CA (venduto separatamente, 168), anche se la fotocamera viene tenuta spenta.
- Quando la batteria data/ora è scarica, all'accensione della fotocamera viene visualizzata la schermata [Data/Ora]. Impostare l'ora e la data corrette attenendosi alla procedura riportata in "Impostazione di data e ora" (168).


Lingua di visualizzazione

Modificare la lingua di visualizzazione in base alle esigenze.



1 Attivare la modalità riproduzione.

- Premere il pulsante [▶].



2 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Tenere premuto il pulsante [⌚], quindi premere immediatamente il pulsante [MENU].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione


Accessori

Appendice

Indice



Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	ភាសាខ្មែរ
Dansk	Русский	繁體中文
Português	Polski	繁體中文
Suomi	Čeština	한국어
Italiano	Magyar	Б.Малaysia



3 Impostare la lingua di visualizzazione.

- Toccare una lingua di visualizzazione per sceglierla, quindi premere il pulsante [MENU].
- Una volta impostata la lingua di visualizzazione, la schermata delle impostazioni non viene più visualizzata.



- Se, dopo aver premuto il pulsante [MENU] al passo 2, si attende per un periodo di tempo eccessivo prima di premere il pulsante [MENU], verrà visualizzata l'ora corrente. In tal caso, premere il pulsante [MENU] per eliminare la visualizzazione dell'orario e ripetere il passo 2.
- È possibile cambiare la lingua di visualizzazione anche premendo il pulsante [MENU] e scegliendo [Lingua] nella scheda [Y3].



- È possibile impostare la lingua sullo schermo anche toccando una lingua sullo schermo al passo 3 e toccandola nuovamente.




Prove con la fotocamera

► Foto ► Filmati

Attenersi alle istruzioni riportate di seguito per accendere la fotocamera, scattare foto o filmati e visualizzarli.

Scatto (Smart Auto)

Per una selezione completamente automatica delle impostazioni ottimali per scene specifiche, è sufficiente consentire alla fotocamera di determinare le condizioni del soggetto e dello scatto.

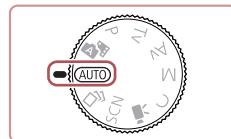

1 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante ON/OFF.
- Viene visualizzata la schermata di avvio.

2 Attivare la modalità [AUTO].

- Impostare la ghiera di selezione su [AUTO].
- Puntare la fotocamera su un soggetto. Mentre la fotocamera determina la scena, viene emesso un leggero scatto.

- Le icone che rappresentano la scena e la modalità di stabilizzazione dell'immagine vengono visualizzate nell'angolo superiore sinistro dello schermo.
- Le cornici visualizzate intorno ai soggetti rilevati indicano che questi ultimi sono a fuoco.

3 Comporre lo scatto.

- Per effettuare lo zoom e ingrandire il soggetto, spostare la leva dello zoom verso [teleobiettivo] (teleobiettivo) e per allontanare lo zoom dal soggetto, spostare la leva verso [grandangolo] (grandangolo).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi





Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



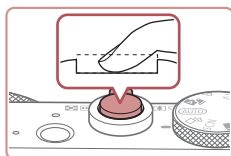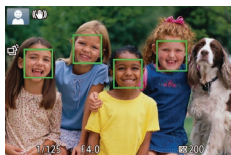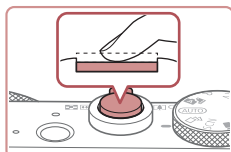

4 Scattare.

Scatto di foto




1) Mettere a fuoco.

- Premere leggermente il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. La fotocamera emette due segnali acustici dopo la messa a fuoco e vengono visualizzate delle cornici per indicare le aree a fuoco dell'immagine.

- Se viene visualizzato [Solleva flash], spostare l'interruttore [] per sollevare il flash. Si attiverà al momento dello scatto. Se si preferisce non utilizzare il flash, abbassarlo con il dito per farlo rientrare nella fotocamera.

2) Scattare.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore.
- Mentre la fotocamera scatta, viene riprodotto il suono dello scatto e, in condizioni di luce scarsa, il flash, quando è stato sollevato, si attiva automaticamente.
- Tenere ferma la fotocamera fino al termine del suono dello scatto.
- Dopo aver visualizzato la foto scattata, la fotocamera mostra di nuovo la schermata di scatto.

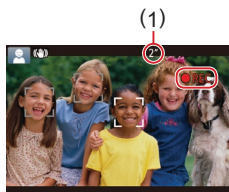

Registrazione di filmati

1) Avviare la registrazione.


- Premere il pulsante del filmato. Quando inizia la registrazione, la fotocamera emette un segnale acustico e viene visualizzato [●REC] insieme al tempo trascorso (1).
- Sul bordo superiore e quello inferiore dello schermo vengono visualizzate delle barre nere e il soggetto viene leggermente ingrandito. Le barre nere indicano aree dell'immagine non registrate.
- Le cornici visualizzate intorno ai visi rilevati indicano che questi ultimi sono a fuoco.
- Una volta iniziata la registrazione, sollevare il dito dal pulsante del filmato.

2) Terminare la registrazione.

- Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il pulsante del filmato. Quando la registrazione si interrompe, la fotocamera emette due segnali acustici.

Visualizzazione

Dopo la ripresa di immagini o filmati, è possibile visualizzarli sullo schermo attenendosi alla seguente procedura.



1 Attivare la modalità riproduzione.

- Premere il pulsante [].
- Viene visualizzato l'ultimo scatto.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi


Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



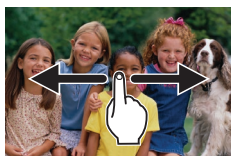

2 Scegliere le immagini.

- Per visualizzare l'immagine successiva, trascinare da destra verso sinistra sullo schermo. Per visualizzare quella precedente, trascinare da sinistra verso destra.

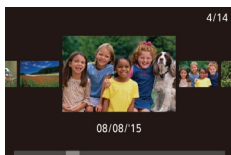

- Per accedere a questa schermata (modalità Scorrimento), trascinare rapidamente e ripetutamente il dito verso sinistra o verso destra. In questa modalità, trascinare il dito sullo schermo per scorrere le immagini.

- Premere il pulsante [SET] per ripristinare la visualizzazione di singole immagini.

- I filmati sono identificati dall'icona [SET ▶]. Per riprodurre i filmati, andare al passo 3.



3 Riprodurre i filmati.

- Premere il pulsante [SET], quindi scegliere [▶] e premere il pulsante [SET].
- La riproduzione ha inizio e al termine del filmato viene visualizzato [▶].
- Per regolare il volume, trascinare rapidamente il dito verso l'alto o verso il basso sullo schermo durante la riproduzione.



- Per passare dalla modalità riproduzione alla modalità di scatto, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.



- È anche possibile avviare la riproduzione del filmato toccando [▶].

Eliminazione delle immagini

È possibile scegliere ed eliminare singolarmente le immagini non più necessarie. Prestare attenzione durante l'eliminazione delle immagini, poiché non sarà possibile recuperarle.

1 Scegliere l'immagine da eliminare.

- Trascinare lo schermo verso e destra o verso sinistra per scegliere un'immagine.



2 Eliminare l'immagine.

- Premere il pulsante [SET], quindi scegliere [X] e premere il pulsante [SET].
- Dopo che viene visualizzato [Elimina?], toccare [Elimina].
- L'immagine corrente viene eliminata.
- Per annullare l'eliminazione, toccare [Annulla].



- È inoltre possibile eliminare le immagini con le azioni tocco (119).
- È possibile scegliere più immagini da eliminare contemporaneamente (116).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera


Altre operazioni di base e altri modi per utilizzare le funzioni della fotocamera, incluse le opzioni di scatto e riproduzione

Accensione/Spegnimento



Modalità di scatto

- Per accendere la fotocamera ed effettuare le operazioni preliminari alla ripresa, premere il pulsante ON/OFF.
- Per spegnere la fotocamera, premere nuovamente il pulsante ON/OFF.



Modalità riproduzione

- Per accendere la fotocamera e visualizzare gli scatti effettuati, premere il pulsante [▶].
- Per spegnere la fotocamera, premere nuovamente il pulsante [▶].



- Per passare dalla modalità di scatto a quella di riproduzione, premere il pulsante [▶].
- Per passare dalla modalità riproduzione alla modalità di scatto, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa (26).
- Quando la fotocamera è in modalità riproduzione, l'obiettivo rientra dopo circa un minuto. Con l'obiettivo rientrato, è possibile spegnere la fotocamera premendo il pulsante [▶].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica /
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Funzioni di risparmio batteria (AutoSpegnimento)

Per preservare la carica della batteria, lo schermo (Display Off) si disattiva automaticamente e la fotocamera si spegne dopo un periodo di inattività specificato.

Risparmio batteria in modalità di scatto

Lo schermo si disattiva automaticamente dopo circa un minuto di inattività. Dopo circa altri due minuti, l'obiettivo rientra e la fotocamera si spegne. Per attivare lo schermo ed effettuare le operazioni preliminari alla ripresa quando lo schermo è spento ma l'obiettivo non è ancora rientrato, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa (162).

Risparmio batteria in modalità riproduzione


La fotocamera si spegne automaticamente dopo circa cinque minuti di inattività.



- È possibile disattivare l'AutoSpegnimento e modificare la temporizzazione di Display Off, in base alle necessità (162).
- La funzione di risparmio batteria non è attiva quando la fotocamera è connessa ad altri dispositivi tramite Wi-Fi (131) o quando è connessa a un computer (174).


Pulsante dell'otturatore

Per verificare che gli scatti siano a fuoco, iniziare sempre tenendo premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa e, una volta messo a fuoco il soggetto, premerlo completamente per scattare. In questo manuale, le operazioni del pulsante dell'otturatore descritte sono quelle relative alla pressione del pulsante fino a *metà corsa* o *completa*.

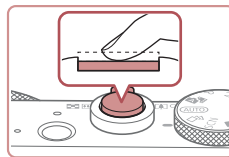

1 Premere fino a metà corsa (pressione leggera per la messa a fuoco).

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. La fotocamera emette due segnali acustici e intorno alle aree a fuoco dell'immagine vengono visualizzate cornici.

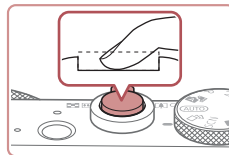

2 Premere completamente (dalla posizione di metà corsa, premere completamente per scattare).

- La fotocamera scatta, mentre viene riprodotto il suono dello scatto.
- Tenere ferma la fotocamera fino al termine del suono dello scatto.



- Se si scatta senza avere inizialmente premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, le immagini potrebbero essere fuori fuoco.
- La durata del suono dello scatto varia in base al tempo necessario per lo scatto. Per alcune scene potrebbe durare più a lungo e le immagini risulteranno sfocate se si sposta la telecamera (o se il soggetto si muove).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



Modalità di scatto

Utilizzare la ghiera di selezione per accedere alle singole modalità di scatto.

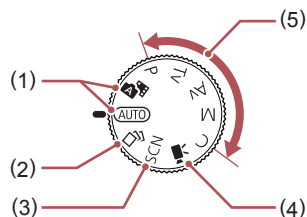

- | | |
|---|--|
| (1) Modalità Automatica/
Modalità Auto ibrida
Scatto completamente
automatico, con le impostazioni
stabilite dalla fotocamera
(📖22, 📖33, 📖35). | (4) Modalità filmato
Per la ripresa di filmati
(📖69, 📖95).
Quando la ghiera di selezione non
è impostata sulla modalità filmato
è possibile riprendere filmati
anche semplicemente premendo
il relativo pulsante. |
| (2) Modalità Scatto creativo
Sono disponibili diversi effetti
da applicare a ciascuno scatto
automaticamente (📖55). | (5) Modalità P, Tv, Av, M e C
Effettuare vari scatti utilizzando
le impostazioni preferite
(📖73, 📖92). |
| (3) Modalità Scena speciale
Scattare con impostazioni per
scene specifiche o aggiungere
vari effetti (📖57). | |

Opzioni di visualizzazione degli scatti

Premere il pulsante [INFO] per mostrare o nascondere la griglia e la livella elettronica.

Per configurare la visualizzazione su schermo in maggiori dettagli, accedere alla scheda [📷1] ► [Visual. info. sullo scatto] (📖98).



- Quando si scatta in condizioni di scarsa illuminazione, la luminosità dello schermo aumenta automaticamente grazie alla funzione di vista in notturno, rendendo più semplice il controllo della composizione degli scatti. La luminosità dell'immagine sullo schermo, tuttavia, potrebbe non corrispondere a quella degli scatti. Eventuali distorsioni dell'immagine sullo schermo o bruschi movimenti del soggetto non influiscono sulle immagini registrate.
- Per informazioni sulle opzioni di visualizzazione in modalità riproduzione, vedere "Alternanza delle modalità di visualizzazione" (📖105).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica /
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



Utilizzo del menu Impostazione rapida

Configurare le funzioni di uso comune nel menu **[Q]** (Imp. rapida).
Le voci e le opzioni del menu variano in base alla modalità di scatto (**[P]** 192).



1 Accedere al menu **[Q]**.

- Premere il pulsante **[Q]**.




(1) (2)

2 Scegliere una voce di menu.

- Toccare una voce di menu (1) per sceglierla.
- Le opzioni disponibili (2) sono mostrate in fondo alla schermata.

3 Scegliere un'opzione.

- Trascinare un'opzione a sinistra o a destra per sceglierla.
- Le voci contrassegnate con l'icona **[MENU]** possono essere configurate premendo il pulsante **[MENU]**.
- Le voci contrassegnate con l'icona **[INFO.]** possono essere configurate premendo il pulsante **[INFO.]**.



4 Confermare la scelta e uscire.

- Premere il pulsante **[Q]**.
- La schermata mostrata prima di premere il pulsante **[Q]** al passo 1 viene visualizzata nuovamente con l'opzione configurata.



- Per annullare eventuali modifiche involontarie delle impostazioni, è possibile ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera (**[P]** 166).
- È anche possibile uscire toccando **[Q]** nel menu.

Utilizzo delle operazioni del touch screen per la configurazione delle impostazioni



- Toccare **[Q]** nella parte superiore destra dello schermo per accedere al menu Imp. rapida.
- Toccare una voce di menu, quindi un'opzione per completare l'impostazione.
- Per tornare alla schermata precedente, toccare la voce di menu **[Q]** o toccare di nuovo l'opzione selezionata.
- È possibile accedere alla schermata per le voci contrassegnate dall'icona **[MENU]** toccando **[MENU]**.
- È possibile accedere alla schermata per le voci contrassegnate dall'icona **[INFO.]** toccando **[INFO.]**.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



Utilizzo della schermata del menu

È possibile configurare varie funzioni della fotocamera tramite la schermata del menu, come descritto di seguito.

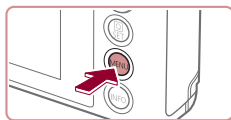



1 Accedere alla schermata del menu.

- Premere il pulsante **[MENU]**.




2 Scegliere una scheda.

- Toccare una scheda per sceglierla.
- Le schede rappresentano funzioni (1), ad esempio scatto () , riproduzione () o impostazioni () oppure pagine all'interno di ciascuna funzione e dal numero di pagina, come descritto in [\[41\]](#).
- Le schede delle pagine possono essere selezionate anche spostando la leva dello zoom o trascinando il dito a sinistra o a destra sullo schermo.



3 Scegliere una voce di menu.

- Toccare una voce per sceglierla, quindi premere il pulsante **[OK]**.
- È anche possibile scegliere le voci di menu ruotando la ghiera () .
- Per le voci di menu le cui opzioni non sono visualizzate, premere innanzitutto il pulsante **[OK]** per cambiare schermata, quindi toccare una voce per sceglierla.
- Per tornare alla schermata precedente, premere il pulsante **[MENU]**.



4 Scegliere un'opzione.

- Toccare un'opzione per sceglierla.

5 Confermare la scelta e uscire.

- Premere il pulsante **[OK]** per confermare la scelta e tornare alla schermata di selezione della voce di menu.
- Premere il pulsante **[MENU]** per tornare alla schermata visualizzata prima di premere il pulsante **[MENU]** al passo 1.



- Per annullare eventuali modifiche involontarie delle impostazioni, è possibile ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera ([\[166\]](#)).
- Le voci di menu disponibili variano in base alla modalità di scatto o di riproduzione selezionata ([\[195\]](#) – [\[202\]](#)).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Operazioni touch screen

- Per scegliere le schede, premere il pulsante **[MENU]** per accedere alla schermata del menu, quindi toccare la scheda della funzione e la scheda della pagina desiderate.
- Trascinare le voci di menu verso l'alto o verso il basso per scorrerle o toccare una voce di menu per sceglierla.
- Toccare un'opzione per completare l'impostazione e tornare alla schermata di selezione della voce di menu.
- Per le voci di menu visualizzate con una barra per indicare il livello, toccare la posizione desiderata sulla barra.
- Per configurare le voci di menu per cui non vengono mostrate opzioni, toccare innanzitutto la voce di menu per accedere alla schermata delle impostazioni. Nella schermata delle impostazioni trascinare o toccare per selezionare la voce, quindi toccare per scegliere l'opzione. Per tornare alla schermata precedente, toccare **[MENU]**.
- È inoltre possibile toccare gli elementi di immissione (ad esempio caselle di controllo o campi di testo) per selezionarli, nonché immettere testo toccando la tastiera su schermo.
- Quando viene mostrato **[SET]**, se lo si desidera è possibile toccare **[SET]** anziché premere il pulsante **[SET]**.
- Quando viene mostrato **[MENU]**, se lo si desidera è possibile toccare **[MENU]** anziché premere il pulsante **[MENU]**.
- Quando viene mostrato **[INFO]**, se lo si desidera è possibile toccare **[INFO]** anziché premere il pulsante **[INFO]**.
- Per chiudere il menu, premere nuovamente il pulsante **[MENU]**.

Tastiera su schermo

Utilizzare la tastiera su schermo per immettere le informazioni per l'ID viso (144), le connessioni Wi-Fi (131) e così via. La lunghezza e il tipo di informazioni che è possibile immettere varia a seconda della funzione in uso.

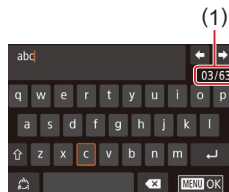

Immissione di caratteri

- Toccare i caratteri per immetterli.
- La quantità di informazioni che è possibile immettere (1) varia a seconda della funzione in uso.

Spostamento del cursore

- Toccare **[←]** o **[→]**.

Immissione di interruzioni di riga

- Toccare **[↵]**.

Alternanza delle modalità di immissione

- Per passare dai numeri ai simboli e viceversa, toccare **[123]**.
- Toccare **[⇧]** per immettere le maiuscole.
- Le modalità di immissione disponibili variano a seconda della funzione in uso.

Eliminazione di caratteri

- Toccare **[✕]** per eliminare il carattere precedente.
- Tenendo premuto **[✕]** è possibile eliminare cinque caratteri contemporaneamente.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Conferma delle informazioni immesse e ritorno alla schermata precedente

- Premere il pulsante [MENU].



- Per alcune funzioni, [↩] non viene visualizzato e non può essere utilizzato.

Visualizzazione dell'indicatore

L'indicatore sulla parte posteriore della fotocamera (📖4) si accende o lampeggia in base allo stato della fotocamera.

Colore	Stato dell'indicatore	Stato della fotocamera
Verde	Lampeggiante	Avvio, registrazione/lettura/trasmissione di immagini, scatti con esposizioni lunghe (📖92, 📖93), connessione a un computer (📖174), connessione/trasmissione tramite Wi-Fi o display spento (📖26, 📖161, 📖162)
Arancione	On	Carica tramite USB



- Quando l'indicatore lampeggia in verde, non spegnere la fotocamera, non aprire lo sportello della memory card/del vano batteria e non scuotere o capovolgere la fotocamera per evitare di danneggiare le immagini oppure la fotocamera o la memory card.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



Orologio

È possibile controllare l'ora corrente.



- Tenere premuto il pulsante [SET].
- Viene visualizzata l'ora corrente.
- Se si tiene la fotocamera in senso verticale mentre viene utilizzata la funzione dell'orologio, verrà attivata la visualizzazione verticale.
- Ruotare la ghiera [L/1] per modificare il colore di visualizzazione.
- Premere nuovamente il pulsante [SET] per disattivare la visualizzazione dell'orologio.



- Se la fotocamera è spenta, tenere premuto il pulsante [SET], quindi premere il pulsante ON/OFF per visualizzare l'orologio.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica /
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida


Utile modalità che consente di scattare in modo facile esercitando un maggiore controllo sulla ripresa

Scatto con impostazioni stabilite dalla fotocamera

Per una selezione completamente automatica delle impostazioni ottimali per scene specifiche, è sufficiente consentire alla fotocamera di determinare le condizioni del soggetto e dello scatto.


■ Scatto (Smart Auto)

► Foto ► Filmati



1 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante ON/OFF.
- Viene visualizzata la schermata di avvio.

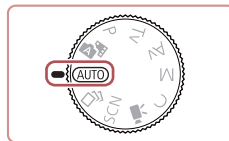

2 Attivare la modalità [AUTO].

- Impostare la ghiera di selezione su [AUTO].
- Puntare la fotocamera su un soggetto. Mentre la fotocamera determina la scena, viene emesso un leggero scatto.
- Le icone che rappresentano la scena e la modalità di stabilizzazione dell'immagine vengono visualizzate nell'angolo superiore sinistro dello schermo (📖37, 📖39).
- Le cornici visualizzate intorno ai soggetti rilevati indicano che questi ultimi sono a fuoco.



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica /
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi



Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





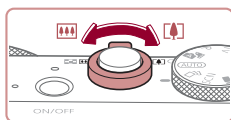


3 Comporre lo scatto.

- Per effettuare lo zoom e ingrandire il soggetto, spostare la leva dello zoom verso [P] (teleobiettivo) e per allontanare lo zoom dal soggetto, spostare la leva verso [W] (grandangolo). (Viene visualizzata una barra (1) che indica la posizione dello zoom, insieme all'area di messa a fuoco (2).)

4 Scattare.



Scatto di foto

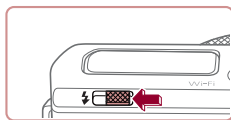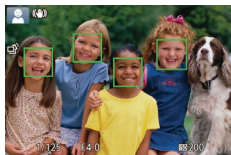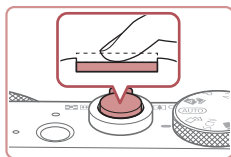

1) Mettere a fuoco.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. La fotocamera emette due segnali acustici dopo la messa a fuoco e vengono visualizzate delle cornici per indicare le aree a fuoco dell'immagine.
- Quando più aree sono messe a fuoco, vengono visualizzate diverse cornici.

- Se viene visualizzato [Solleva flash], spostare l'interruttore [Flash] per sollevare il flash. Si attiverà al momento dello scatto. Se si preferisce non utilizzare il flash, abbassarlo con il dito per farlo rientrare nella fotocamera.

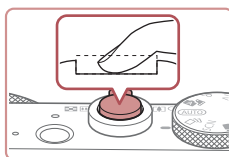

2) Scattare.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore.
- Mentre la fotocamera scatta, viene riprodotto il suono dello scatto e, in condizioni di luce scarsa, il flash, quando è stato sollevato, si attiva automaticamente.
- Tenere ferma la fotocamera fino al termine del suono dello scatto.
- Dopo aver visualizzato la foto scattata, la fotocamera mostra di nuovo la schermata di scatto.

Registrazione di filmati

1) Avviare la registrazione.

- Premere il pulsante del filmato. Quando inizia la registrazione, la fotocamera emette un segnale acustico e viene visualizzato [REC] insieme al tempo trascorso (1).
- Sul bordo superiore e quello inferiore dello schermo vengono visualizzate delle barre nere e il soggetto viene leggermente ingrandito. Le barre nere indicano aree dell'immagine non registrate.
- Le cornici visualizzate intorno ai visi rilevati indicano che questi ultimi sono a fuoco.
- Una volta iniziata la registrazione, sollevare il dito dal pulsante del filmato.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi


Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice





2) Ridimensionare il soggetto ed effettuare di nuovo la composizione dello scatto in base alle esigenze.

- Per ridimensionare il soggetto, ripetere le procedure del passo 3. Si noti, tuttavia, che il suono delle operazioni della fotocamera verrà registrato. Si noti che i filmati ripresi con i fattori di zoom mostrati in blu appariranno sgranati.
- Quando si effettua di nuovo la composizione degli scatti, la messa a fuoco, la luminosità e i colori verranno regolati automaticamente.



3) Terminare la registrazione.

- Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il pulsante del filmato. Quando la registrazione si interrompe, la fotocamera emette due segnali acustici.
- La registrazione si interromperà automaticamente quando la memory card si riempie.



- Il lampeggiamento del flash durante gli scatti indica che la fotocamera ha tentato automaticamente di garantire colori ottimali nel soggetto principale e nello sfondo (bilanciamento del bianco in più aree).

Scatto in modalità Auto ibrida

► Foto ► Filmati

È possibile creare un breve filmato del giorno scattando delle foto. Prima di ciascuno scatto, la fotocamera registra scene della durata di 2 – 4 secondi che, successivamente, vengono assemblate in un video diario.



1 Attivare la modalità [A].

- Seguire la procedura del passo 2 in "Scatto (Smart Auto)" (📖33) e scegliere [A].

2 Comporre lo scatto.

- Per mettere a fuoco e comporre lo scatto, seguire le procedure dei passi 3 – 4 in "Scatto (Smart Auto)" (📖33).
- Per video diari più suggestivi, inquadrare gli soggetti con la fotocamera per circa quattro secondi prima di scattare foto.

3 Scattare.

- Per scattare una foto, seguire la procedura del passo 4 in "Scatto (Smart Auto)" (📖33).
- La fotocamera registra una foto e un filmato. Il filmato, che termina con la foto e il suono dello scatto, forma uno dei capitoli del video diario.



- La durata della batteria si riduce maggiormente in questa modalità rispetto a quella [AUTO], poiché per ciascuno scatto viene registrato un video diario.
- È possibile che non venga registrato un video diario se si scatta una foto subito dopo avere acceso la fotocamera, scegliendo la modalità [A] o comunque utilizzando la fotocamera in altri modi.
- I suoni e le vibrazioni derivanti dall'utilizzo della fotocamera vengono registrati nei video diari.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- La qualità dell'immagine del video diario è impostata automaticamente su [HD 29.97P] per NTSC o su [HD 25.00P] per PAL e non può essere modificata (160).
- I suoni non vengono riprodotti se si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa o si attiva l'autoscatto (164).
- I video diari vengono salvati come file separati, anche se sono stati registrati nello stesso giorno in modalità [A].
 - Le dimensioni del file del video diario raggiungono circa 4 GB oppure la durata di registrazione totale raggiunge circa 16 minuti e 40 secondi.
 - Il video diario è protetto (113).
 - Sono state modificate le impostazioni di ora legale (120) o fuso orario (162).
 - È stata creata una nuova cartella (159).
- Il suono dello scatto che viene registrato non può essere modificato o eliminato.
- Per registrare video diari senza foto, modificare l'impostazione prima di iniziare. Scegliere MENU (29) ► la scheda [7] ► [Tipo video diario] ► [Nessuna foto].
- È possibile modificare i singoli capitoli (126).

Riproduzione del video diario

Visualizzare una foto scattata in modalità [A] per riprodurre il video diario creato nello stesso giorno oppure specificare la data del video diario da riprodurre (107).

Foto/filmati



- Se la fotocamera non produce alcun suono, è possibile che sia stata accesa mentre si teneva premuto il pulsante [INFO]. Per attivare i suoni, premere il pulsante [MENU], scegliere [Silenzioso] nella scheda [3], quindi scegliere [Off].

Foto



- Un'icona [G] lampeggiante avvisa che l'effetto fotocamera mossa aumenta la probabilità che le immagini siano sfocate. In questo caso, fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma.
- Se le foto risultano scure nonostante l'attivazione del flash, avvicinarsi al soggetto. Per ulteriori informazioni sulla portata del flash, vedere "Fotocamera" (204).
- Se la fotocamera emette un solo segnale acustico quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, il soggetto potrebbe essere troppo vicino. Per ulteriori informazioni sul campo di messa a fuoco (distanza di scatto), vedere "Distanza di scatto" (205).
- Per ridurre l'effetto occhi rossi e facilitare la messa a fuoco, è possibile che la lampadina si accenda in condizioni di luce scarsa.
- Un'icona [S] lampeggiante visualizzata quando si tenta di scattare indica che non è possibile effettuare riprese fino a quando il flash non termina la ricarica. È possibile riprendere a scattare non appena il flash è pronto, quindi premere completamente il pulsante dell'otturatore e attendere oppure rilasciarlo e premerlo nuovamente.
- Nessun suono dell'otturatore verrà riprodotto quando sono visualizzate le icone "Riposo" e "Neonati (riposo)" (37).
- È possibile effettuare un nuovo scatto prima che venga visualizzata l'apposita schermata. Tuttavia, la messa a fuoco, la luminosità e i colori utilizzati potrebbero essere definiti in base allo scatto precedente.



- È possibile modificare la durata di visualizzazione delle immagini dopo gli scatti (54).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Filmati



- Prima di registrare un filmato, abbassare il flash con un dito. Durante la registrazione, tenere le dita lontane dal microfono (1). Se il flash viene lasciato sollevato o si blocca il microfono, si potrebbe impedire la registrazione dell'audio oppure l'audio della registrazione potrebbe risultare smorzato.

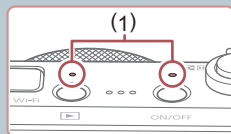

- Durante la registrazione di filmati, evitare di toccare comandi della fotocamera diversi dal pulsante del filmato poiché verranno registrati i suoni prodotti dalla fotocamera.
- Una volta iniziata la registrazione del filmato, l'area di visualizzazione immagine cambia e i soggetti vengono ingranditi per consentire la correzione dell'effetto di fotocamera mossa. Per riprendere soggetti nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto, impostare Dynamic IS su [Basso] (📖52).



- L'audio viene registrato in stereo.
- La distorsione dell'audio causata dalla presenza di vento forte durante la registrazione può essere ridotta. Tuttavia, se si utilizza questa opzione in assenza di vento, l'audio della registrazione potrebbe assumere un tono innaturale. Quando non c'è forte vento, scegliere MENU (📖29) ► la scheda [📷7] ► [Filtro Vento] ► [Off] (📖71).
- Durante la registrazione di un filmato, è possibile che vengano registrati anche i rumori dell'obiettivo dovuti alla messa a fuoco automatica.

Icone delle scene

► Foto ► Filmati

Nelle modalità [📷] e [AUTO] le scene di ripresa determinate dalla fotocamera sono indicate dall'icona visualizzata e le impostazioni corrispondenti vengono selezionate automaticamente per ottenere condizioni ottimali di messa a fuoco, luminosità del soggetto e colore. A seconda della scena, può essere possibile scattare immagini continue (📖38).

Soggetto	Sfondo				
	Normale	Controluce	Scufo*1	Tramonti	Luci spot
Persone	👤*2	👤*3	🌙	—	👤
Persone in movimento	👤*3	👤*3	—	—	—
Ombre sul viso	👤*2	—	—	—	—
Sorriso	👤*3	👤*3	—	—	—
Riposo	👤*2	👤*3	—	—	—
Neonati	👤*3	👤*3	—	—	—
Neonati sorridenti	👤*3	👤*3	—	—	—
Neonati addormentati	👤*2	👤*3	—	—	—
Bambini in movimento	👤*3	👤*3	—	—	—
Altri soggetti	👤*2	👤*3	🌙	🌅	👤
Altri soggetti in movimento	👤*3	👤*3	—	—	—
Altri soggetti vicini	👤*2	👤*3	—	—	👤

*1 Con treppiede.

*2 Il colore dello sfondo delle icone è blu chiaro quando lo sfondo è un cielo blu, blu scuro quando lo sfondo è scuro e grigio per tutti gli altri sfondi.

*3 Il colore dello sfondo delle icone è blu chiaro quando lo sfondo è un cielo blu e grigio per tutti gli altri sfondi.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



- Il colore dello sfondo di , , ,  e  è blu scuro e di  arancione.
- Per i filmati, vengono visualizzate solo le icone Persone, Altri soggetti e Altri soggetti vicini.
- In modalità , vengono visualizzate solo le icone Persone, Ombre sul viso, Altri soggetti e Altri soggetti vicini.
- Per le riprese con l'autoscatto, le icone non sono visualizzate per i seguenti soggetti: gente in movimento, che sorride o che dorme; neonati che sorridono o che dormono; bambini in movimento e altri soggetti in movimento.
- Le icone non sono visualizzate per i soggetti che sorridono o in movimento quando il modo scatto non è impostato su  ( 38,  43) e quando [Corr. lamp. Hg] è impostato su [On] e le scene vengono corrette automaticamente ( 49).
- Le icone Controluce non sono visualizzate per i bambini in movimento e le persone che sorridono quando il flash è impostato su .
- Le icone dei neonati (inclusi i neonati sorridenti o addormentati) e per i bambini in movimento vengono visualizzate quando [ID viso] è impostato su [On] e vengono rilevati i visi dei neonati (sotto i due anni) o dei bambini (da due a dodici anni) ( 44). Verificare che la data e l'ora impostate siano corrette ( 20).



- Provare a scattare in modalità  ( 73) se l'icona della scena non corrisponde alle condizioni di scatto effettive oppure se non è possibile scattare con l'effetto, il colore o la luminosità previsti.

Scatto continuo di scene

Se quando si scatta una foto viene visualizzata l'icona di una delle seguenti scene (nella colonna di sinistra della tabella), la fotocamera scatterà in modo continuo. Se quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa viene visualizzata l'icona di una delle seguenti scene (nella colonna di sinistra della tabella), verrà visualizzata una delle icone ,  o  per informare l'utente che la fotocamera scatterà in modo continuo.

Sorriso (incluso Neonati)	 vengono acquisite immagini consecutive e la fotocamera analizza dettagli quali le espressioni del viso per salvare l'immagine ritenuta migliore.
Riposo (incluso Neonati)	 consente di scattare eccellenti fotografie di visi addormentati combinando scatti consecutivi per ridurre l'effetto di fotocamera mossa ed eventuali disturbi delle immagini. La luce autofocus e il flash non si accenderanno e il suono scatto non verrà riprodotto.
Bambini	 consente di scattare foto di bambini in movimento. La fotocamera riprenderà tre immagini consecutive per ciascuno scatto.



- In alcune scene di ripresa, potrebbero non venire salvate le immagini previste e le foto potrebbero non avere l'aspetto desiderato.
- La messa a fuoco, la luminosità dell'immagine e il colore sono determinati dal primo scatto.



- Per scattare solo immagini singole, toccare , scegliere  dal menu, quindi selezionare .

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica /
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Icone di stabilizzazione dell'immagine

► Foto ► Filmati

La stabilizzazione ottimale dell'immagine viene applicata automaticamente (Intelligent IS) in base alle condizioni di scatto e vengono visualizzate le seguenti icone.

	Stabilizzazione dell'immagine per le foto (Normale)
	Stabilizzazione dell'immagine per le foto quando si utilizza il panning (Panning)*
	Stabilizzazione dell'immagine per le vibrazioni angolari e dovute allo spostamento della fotocamera negli scatti in modalità macro (IS ibrido). Per i filmati, viene visualizzato  e viene anche applicata la stabilizzazione dell'immagine  .
	Stabilizzazione dell'immagine per i filmati, con riduzione di un forte effetto fotocamera mossa, ad esempio durante la registrazione effettuata in movimento (Dinamico)
	Stabilizzazione dell'immagine per l'effetto lento di fotocamera mossa, ad esempio durante la registrazione di filmati con il teleobiettivo (Powered)
	Nessuna stabilizzazione dell'immagine, perché la fotocamera è fissata su un treppiede o viene tenuta ferma in altro modo. Tuttavia, durante la registrazione di filmati, viene visualizzato  e viene utilizzata la stabilizzazione dell'immagine per neutralizzare il vento o altre fonti di vibrazioni (IS treppiede).

* Visualizzata quando si utilizza il panning, seguendo soggetti in movimento con la fotocamera. Quando si seguono soggetti che si muovono in orizzontale, la stabilizzazione dell'immagine neutralizza solo l'effetto fotocamera mossa in verticale e la stabilizzazione dell'immagine in orizzontale si interrompe. Analogamente, quando si seguono soggetti che si muovono in verticale, la stabilizzazione dell'immagine neutralizza solo l'effetto fotocamera mossa in orizzontale.



- Per annullare la stabilizzazione dell'immagine, impostare [Mod. IS] su [Off] (📖52). In questo caso, l'icona IS non viene più visualizzata.
- In modalità  non viene visualizzata alcuna icona .

Cornici visualizzate sullo schermo

► Foto ► Filmati

In modalità [AUTO], quando la fotocamera rileva i soggetti verso i quali si sta puntando la fotocamera, vengono visualizzate varie cornici.

- Una cornice bianca viene visualizzata intorno al soggetto (o al viso della persona) determinato come soggetto principale dalla fotocamera e intorno agli altri visi rilevati vengono visualizzate cornici grigie. Le cornici seguono i soggetti in movimento fino a una certa distanza per mantenerli a fuoco. Tuttavia, se la fotocamera rileva il movimento del soggetto, solo la cornice bianca resterà sullo schermo.
- Quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa e la fotocamera rileva il movimento del soggetto, viene visualizzata una cornice blu e la messa a fuoco e la luminosità dell'immagine vengono regolati costantemente (AF Servo).



- Provare a scattare in modalità [P] (📖73) se non viene visualizzata alcuna cornice, se non vengono visualizzate cornici intorno ai soggetti desiderati o se le cornici vengono visualizzate sullo sfondo o in aree simili.
- Per selezionare i soggetti da mettere a fuoco, toccare il soggetto desiderato sullo schermo. Viene visualizzato  e nella fotocamera viene attivata la modalità Tocco AF (📖86). Premendo il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, verrà visualizzata una cornice blu e la fotocamera manterrà a fuoco il soggetto e la regolazione della luminosità dell'immagine (AF Servo).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Utili funzioni di uso comune

Ingrandimento ravvicinato sui soggetti (Zoom Digitale)

► Foto ► Filmati

Quando i soggetti distanti sono troppo lontani per essere ingranditi utilizzando lo zoom ottico, utilizzare lo zoom digitale per un ingrandimento fino a circa 12x.




1 Spostare la leva dello zoom verso [▲].

- Tenere la leva finché lo zoom non si arresta.
- Lo zoom si arresta quando raggiunge il fattore massimo, prima che l'immagine diventi eccessivamente sgranata, che viene indicato sullo schermo.

2 Spostare nuovamente la leva dello zoom verso [▲].

- La fotocamera ingrandisce ancora di più il soggetto.
- (1) è il fattore di zoom corrente.

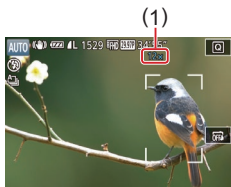

- Spostando la leva dello zoom viene visualizzata la barra dello zoom (che indica la posizione dello zoom). Il colore della barra dello zoom serve a indicare la portata dello zoom.
 - Intervallo bianco: intervallo dello zoom ottico in cui l'immagine non appare sgranata.
 - Intervallo giallo: intervallo dello zoom digitale in cui le immagini non sono visibilmente sgranate (ZoomPlus).
 - Intervallo blu: intervallo dello zoom digitale in cui l'immagine appare sgranata.
- L'intervallo blu non sarà disponibile per alcune impostazioni di pixel di registrazione (190), pertanto il massimo fattore di zoom può essere ottenuto seguendo il passo 1.




- Per disattivare lo zoom digitale, scegliere MENU (29) ► la scheda [2] ► [Zoom Digitale] ► [Off].

Scatto con lunghezze focali preimpostate (Passo Zoom)

► Foto ► Filmati

È possibile scattare a lunghezze focali comuni in un intervallo di 28 – 84 mm (in termini equivalenti a una pellicola da 35 mm).

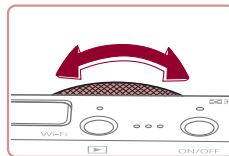

- Per modificare la lunghezza focale da 28 a 35 mm, ruotare la ghiera [F] in senso antiorario finché non scatta. Ruotare la ghiera [F] in senso antiorario per ingrandire l'immagine e in senso orario per rimpicciolirla.



- La funzione Passo Zoom non è disponibile quando si registrano filmati anche se si ruota la ghiera [F].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice






- Quando si utilizza lo zoom digitale (40), non è possibile regolare il fattore di zoom ruotando la ghiera (28) in senso antiorario. Tuttavia, è possibile impostare la lunghezza focale su 84 mm ruotandola in senso orario.

Utilizzo dell'autoscatto

► Foto ► Filmati

L'autoscatto consente di includere se stessi nelle foto di gruppo o in altri scatti temporizzati. La fotocamera scatterà circa 10 secondi dopo aver premuto il pulsante dell'otturatore.




1 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante (28), scegliere (29) dal menu, quindi (30) (28).
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato (30).

2 Scattare.

- Per le foto: premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per mettere a fuoco il soggetto, quindi premerlo completamente.
- Per i filmati: Premere il pulsante del filmato.
- Dopo aver avviato l'autoscatto, la spia lampeggerà e la fotocamera riprodurrà il suono dell'autoscatto.



- Due secondi prima dello scatto, la frequenza di lampeggiamento della spia e di emissione del suono dell'autoscatto aumenta (la spia resterà accesa per l'eventuale attivazione del flash).
- Per annullare la ripresa dopo avere attivato l'autoscatto, premere il pulsante [MENU].
- Per ripristinare l'impostazione originale, scegliere (31) al passo 1.



- È possibile annullare la ripresa anche dopo l'avvio del timer toccando lo schermo.

Utilizzo dell'autoscatto per evitare l'effetto fotocamera mossa

► Foto ► Filmati

Questa opzione ritarda il rilascio dell'otturatore fino a circa due secondi dopo aver premuto il relativo pulsante. L'eventuale instabilità della fotocamera durante la pressione dell'otturatore non influisce sullo scatto.



- Attenersi alla procedura del passo 1 in "Utilizzo dell'autoscatto" (41) e scegliere (32).
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato (32).
- Attenersi alla procedura del passo 2 di "Utilizzo dell'autoscatto" (41) per scattare.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Personalizzazione dell'autoscatto


► Foto ► Filmati

È possibile specificare il ritardo (0 – 30 secondi) e il numero di scatti (1 – 10).




1 Scegliere [C].

- Seguendo la procedura indicata nel passo 1 in "Utilizzo dell'autoscatto" (41), scegliere [C] e premere il pulsante [INFO].

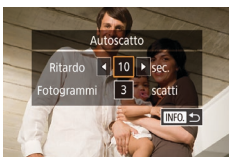

2 Configurare l'impostazione.

- Toccare il tempo di ritardo o il numero di scatti per scegliere una di queste voci.
- Toccare [◀] [▶] per scegliere un valore, quindi premere due volte il pulsante [SET].
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [C].
- Attenersi alla procedura del passo 2 di "Utilizzo dell'autoscatto" (41) per scattare.



- Per i filmati registrati con l'autoscatto, la registrazione inizia dopo il ritardo specificato, ma l'impostazione del numero di scatti non produce alcun effetto.



- Quando si specificano più scatti, la luminosità e il bilanciamento del bianco dell'immagine sono determinati dal primo scatto. Se il flash scatta o se è stato specificato un numero di scatti eccessivo, è necessaria una maggiore quantità di tempo tra uno scatto e l'altro. La ripresa si interromperà automaticamente quando la memory card si riempie.
- Quando si specifica un ritardo superiore a due secondi, due secondi prima dello scatto la frequenza di lampeggiamento della spia e di emissione del suono dell'autoscatto aumenta (la spia resterà accesa per l'eventuale attivazione del flash).

Scatto toccando lo schermo (Scatto a tocco)

► Foto ► Filmati

Questa opzione consente di toccare lo schermo e di rilasciare il dito per scattare, anziché premere il pulsante dell'otturatore. La fotocamera mette a fuoco i soggetti e regola la luminosità dell'immagine automaticamente.



1 Attivare la funzione dello scatto a tocco.

- Toccare [OFF] e portarlo su [C].

2 Scattare.

- Toccare il soggetto sullo schermo per scattare la foto.
- La fotocamera scatta, mentre viene riprodotto il suono dello scatto.
- Per annullare la funzione dello scatto a tocco, scegliere [OFF] al passo 1.



- Anche durante la visualizzazione della foto scattata è possibile effettuare le operazioni preliminari allo scatto successivo toccando [C].



- È anche possibile configurare le impostazioni dello scatto a tocco scegliendo MENU (29) ► la scheda [C2] ► [Scatto a tocco]. Per nascondere l'icona dell'impostazione Scatto a tocco, impostare [Icona otturat. tocco] su [Off].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice



Indice



Scatto continuo

► Foto ► Filmati

In modalità **[AUTO]** tenere premuto completamente il pulsante dell'otturatore per scattare in modo continuo.
Per ulteriori informazioni sulla velocità dello scatto continuo, vedere "Fotocamera" (1204).

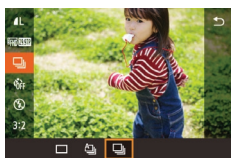

1 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante **[M]**, scegliere **[A]** dal menu, quindi **[M]** (128).
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato **[M]**.

2 Scattare.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore per scattare in modo continuo.



- Durante lo scatto continuo, la messa a fuoco, l'esposizione e i colori sono bloccati in corrispondenza della posizione/del livello stabilito quando si è premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
- Non utilizzabile con l'autoscatto (141).
- La ripresa potrebbe interrompersi temporaneamente oppure lo scatto continuo potrebbe rallentare a seconda delle condizioni di scatto, delle impostazioni della fotocamera e della posizione dello zoom.
- Con il crescere del numero degli scatti, la ripresa potrebbe rallentare.
- La ripresa potrebbe rallentare se il flash scatta.



- Il bilanciamento del bianco in più aree (133) non è disponibile. Notare inoltre che queste funzioni non sono disponibili.
 - [Corr. lamp. Hg] (149)
 - [Ril. occhi ch.] (151)
- Con Otturatore a tocco (142), la fotocamera scatta in continuo finché si tiene il dito appoggiato sullo schermo. Dopo averle definite per il primo scatto, la messa a fuoco e l'esposizione rimangono costanti durante lo scatto continuo.

Immagine visualizzata durante la riproduzione

Ogni serie di immagini riprese in modo continuo viene gestita come singolo gruppo e verrà visualizzata solo la prima immagine del gruppo. Per indicare che l'immagine appartiene a un gruppo, in alto a sinistra dello schermo viene visualizzato **[SET]**.



- Se si elimina un'immagine raggruppata (115), verranno eliminate anche tutte le immagini del gruppo. Prestare attenzione durante l'eliminazione di immagini.



- Le immagini raggruppate possono essere riprodotte singolarmente (110) e rimosse dal gruppo (110).
- Proteggendo (113) un'immagine raggruppata si proteggeranno tutte le immagini del gruppo.
- Le immagini raggruppate possono essere visualizzate singolarmente se riprodotte con Ricerca imm. (107). In questo caso, le immagini vengono temporaneamente rimosse dal gruppo.
- Le seguenti azioni non sono disponibili per le immagini raggruppate: modifica delle informazioni di ID viso (111), ingrandimento (112), contrassegno come preferite (118), modifica (120), stampa (175), impostazione della stampa per le singole immagini (180) o aggiunta a un fotolibro (181). Per effettuare tali operazioni, riprodurre singolarmente le immagini raggruppate (110) o annullare il raggruppamento (110).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Utilizzo di ID viso

Se si registra una persona anticipatamente, la fotocamera ne rileverà il viso e durante lo scatto darà priorità a messa a fuoco, luminosità e colore per tale persona. In modalità [AUTO], la fotocamera può rilevare neonati e bambini in base alle date di nascita registrate e ottimizzare, durante lo scatto, le relative impostazioni. Questa funzione consente anche di trovare le foto scattate che includono persone registrate (📖108).

Informazioni personali

- Le informazioni come le immagini di un viso (informazioni sul viso) registrate con ID viso e le informazioni personali (nome, compleanno) saranno salvate nella fotocamera. Inoltre, quando vengono rilevate persone registrate, i relativi nomi sono registrati nelle foto. Se si utilizza la funzione ID viso, prestare attenzione quando si condividono le immagini o la fotocamera e quando vengono pubblicate immagini online dove possono essere visualizzate da molte altre persone.
- Quando si smaltisce una fotocamera o si trasferisce a un'altra persona dopo avere utilizzato ID viso, assicurarsi di cancellare dalla fotocamera tutte le informazioni (visi registrati, nomi e compleanni) (📖47).





Registrazione delle informazioni su ID viso

È possibile registrare informazioni (informazioni sul viso, nomi e compleanni) per un massimo di 12 persone da utilizzare con ID viso.



1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Impostazioni ID viso] nella scheda [📷2], quindi premere il pulsante [👤] (📖29).

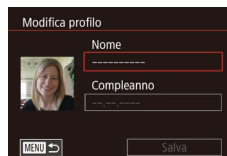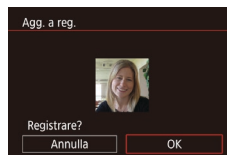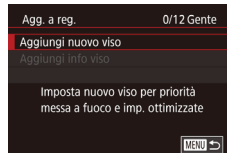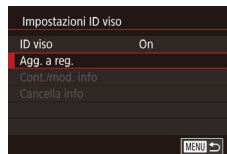

- Toccare [Agg. a reg.] per sceglierlo, quindi premere il pulsante [👤].

- Scegliere [Aggiungi nuovo viso], quindi premere il pulsante [👤].

2 Registrare informazioni sul viso.

- Puntare la fotocamera, in modo che il viso della persona da registrare sia all'interno della cornice grigia al centro dello schermo.
- Una cornice bianca sul viso della persona indica che il viso è stato riconosciuto. Assicurarsi che sul viso sia visualizzata una cornice bianca e scattare.
- Se il viso non viene riconosciuto, non è possibile registrare le informazioni sul viso.
- Dopo che viene visualizzato [Registrare?], toccare [OK].
- Viene visualizzata la schermata [Modifica profilo].

3 Registrare il nome e il compleanno della persona.

- Toccare la casella di testo del nome per accedere alla tastiera, quindi immettere il nome (📖30).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi



Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



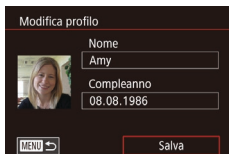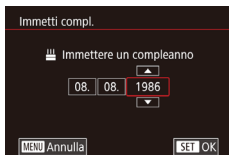

- Per registrare un compleanno, nella schermata [Modifica profilo], toccare la casella di testo del compleanno.
- Toccare un'opzione per sceglierla.
- Toccare [▲][▼] per specificare la data.
- Al termine, premere il pulsante [SET].

4 Salvare le impostazioni.

- Toccare [Salva].
- Quando viene visualizzato un messaggio, toccare [Si].

5 Continuare a registrare le informazioni sul viso.

- Per registrare un massimo di altri 4 punti di informazioni sul viso (espressioni o angoli), ripetere il passo 2.
- I visi registrati sono riconosciuti più facilmente se si aggiungono varie informazioni sul viso. Oltre a un angolo frontale, aggiungere un'angolazione leggermente laterale, uno scatto con sorriso e scatti all'interno e all'esterno.



- Il flash non viene attivato quando si esegue il passo 2.
- Se, al passo 3 non viene registrato un compleanno, le icone Neonati o Bambini (👶37) non verranno visualizzate in modalità [AUTO].



- È possibile sovrascrivere le informazioni sul viso registrate e aggiungere altre informazioni sul viso successivamente se non sono stati completati tutti e 5 gli appositi slot (📖44).

Scatto

Se si registra una persona anticipatamente, la fotocamera darà priorità a tale persona come soggetto principale e ottimizzerà messa a fuoco, luminosità e colore per tale persona.



- Quando si punta la fotocamera verso delle persone, verranno visualizzati i nomi di un massimo di 3 persone registrate quando queste vengono rilevate.
- Scattare.
- I nomi visualizzati saranno registrati nelle foto. Verranno registrati i nomi delle persone rilevate (massimo 5) anche se i nomi non vengono visualizzati.



- Persone diverse da quelle registrate possono venire rilevate per errore come persone registrate se hanno caratteristiche fisionomiche simili.



- Le persone registrate possono non essere rilevate correttamente se l'immagine o la scena acquisita è notevolmente diversa dalle informazioni sul viso registrate.
- Se un viso registrato non viene rilevato affatto o con facilità, sovrascrivere le informazioni registrate con nuove informazioni sul viso. La registrazione delle informazioni sul viso prima della registrazione facilita il rilevamento dei visi registrati.
- Se una persona viene registrata per errore come un'altra persona e si continua a scattare, è possibile modificare o cancellare il nome registrato nell'immagine durante la riproduzione (📖111).
- Poiché i visi dei neonati e dei bambini cambiano velocemente man mano che crescono, è necessario aggiornarne i visi a intervalli regolari (📖44).
- I nomi continueranno a essere registrati nelle immagini anche se si deseleziona la casella di controllo [Info scatto] in "Personalizzazione delle informazioni visualizzate" (📖99) per fare in modo che i nomi non vengano visualizzati.
- Se non si desidera registrare i nomi nelle foto, scegliere [Impostazioni ID viso] nella scheda [📷2], scegliere [ID viso], quindi scegliere [Off].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice





- I nomi registrati nelle immagini possono essere verificati nella schermata di riproduzione (visualizzazione semplice delle informazioni) (📖105).
- In modalità [A] i nomi non vengono visualizzati nella schermata di scatto, ma verranno registrati nelle foto.
- I nomi registrati durante lo scatto continuo (📖43) rimarranno registrati nella stessa posizione del primo scatto anche se il soggetto si sposta.

Controllo e modifica delle informazioni registrate

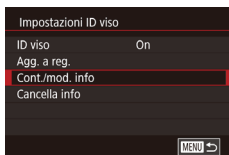


1 Accedere alla schermata [Cont./mod. info].

- Attenersi alla procedura indicata al passo 1 in "Registrazione delle informazioni su ID viso" (📖44), scegliere [Cont./mod. info].



2 Scegliere una persona di cui controllare o modificare le informazioni.

- Toccare l'immagine della persona di cui si desidera controllare o modificare le informazioni.

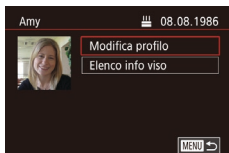

3 Controllare o modificare le informazioni in base alle necessità.

- Per controllare un nome o un compleanno, toccare [Modifica profilo]. Nella schermata visualizzata è possibile modificare i nomi o i compleanni come descritto nel passo 3 di "Registrazione delle informazioni su ID viso" (📖44).

- Per controllare le informazioni sul viso, toccare [Elenco info viso]. Per eliminare le informazioni sul viso, toccare [Elimina] nella schermata visualizzata, quindi toccare le informazioni sul viso da eliminare. Una volta visualizzato [Elimina?], toccare [OK].




- Anche se si modificano i nomi in [Modifica profilo], i nomi registrati negli scatti precedenti rimarranno invariati.

Sovrascrittura e aggiunta delle informazioni sul viso

È possibile sovrascrivere le informazioni sul viso esistenti con delle nuove. È necessario aggiornare le informazioni sul viso a intervalli regolari, soprattutto per i neonati e i bambini, poiché i loro visi cambiano velocemente man mano che crescono.

È inoltre possibile aggiungere informazioni sul viso quando non sono stati completati tutti e 5 gli appositi slot.

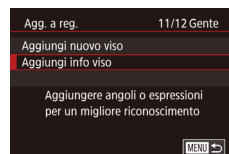

1 Accedere alla schermata [Aggiungi info viso].

- Attenersi alla procedura indicata al passo 1 in "Registrazione delle informazioni su ID viso" (📖44), scegliere [Aggiungi info viso].



2 Scegliere una persona di cui sovrascrivere le informazioni sul viso.

- Toccare il nome della persona di cui si desidera sovrascrivere le informazioni sul viso.
- Se sono già stati registrati cinque elementi del viso, verrà visualizzato un messaggio. Toccare [OK].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione


Accessori

Appendice

Indice




- Se vengono registrati meno di cinque elementi del viso, attenersi alla procedura indicata al passo 4 per aggiungere informazioni sul viso.

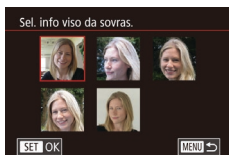

3 Scegliere le informazioni sul viso da sovrascrivere.

- Toccare le informazioni sul viso che si desidera sovrascrivere.

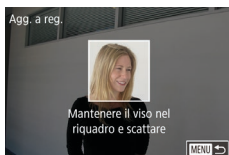

4 Registrare informazioni sul viso.


- Attenersi alla procedura indicata al passo 2 in "Registrazione delle informazioni su ID viso" (111) per scattare, quindi registrare le nuove informazioni sul viso.
- I visi registrati sono riconosciuti più facilmente se si aggiungono varie informazioni sul viso. Oltre a un angolo frontale, aggiungere un'angolazione leggermente laterale, uno scatto con sorriso e scatti all'interno e all'esterno.



- Non è possibile aggiungere informazioni sul viso se tutti e 5 i relativi slot sono stati completati. Seguire la procedura indicata sopra per sovrascrivere le informazioni sul viso.
- È possibile seguire la procedura indicata sopra per registrare le nuove informazioni sul viso quando è presente almeno uno slot aperto; tuttavia non è possibile sovrascrivere informazioni sul viso. Invece di sovrascrivere le informazioni sul viso, per prima cosa cancellare le informazioni esistenti indesiderate (107), quindi registrare le nuove informazioni sul viso (111), a seconda delle esigenze.

Cancellazione delle informazioni registrate

È possibile eliminare le informazioni (informazioni sul viso, nomi e compleanni) registrate in ID viso. Tuttavia, i nomi registrati nelle immagini scattate in precedenza non verranno eliminati.

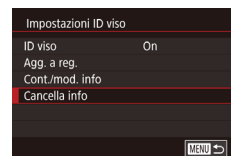

1 Accedere alla schermata [Cancella info].

- Attenersi alla procedura indicata al passo 1 in "Registrazione delle informazioni su ID viso" (111) e scegliere [Cancella info].



2 Scegliere una persona di cui cancellare le informazioni.

- Toccare il nome della persona da cancellare.
- Una volta visualizzato [Elimina?], toccare [OK].



- Se si cancellano le informazioni di una persona registrata, non sarà possibile visualizzarne il nome (107), sovrascriverne le informazioni (111) o cercarne le immagini che le includano (108).



- È anche possibile cancellare i nomi nelle informazioni sull'immagine (111).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Funzioni di personalizzazione delle immagini

Modifica del formato immagine

Foto Filmati

Modificare il formato immagine (rapporto larghezza-altezza) attenendosi alla seguente procedura.



- Premere il pulsante [M], scegliere [3:2] dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (libro 28).
- Al termine dell'impostazione, il formato immagine dello schermo verrà aggiornato.
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [3:2].

16:9	Utilizzato per la visualizzazione su televisori HD widescreen o dispositivi di visualizzazione simili.
3:2	Formato immagine nativo dello schermo della fotocamera. Stesso formato immagine della pellicola da 35 mm, utilizzato per la stampa di immagini in formato 130 x 180 mm o formato cartolina.
4:3	Utilizzato per la visualizzazione su televisori a definizione standard o dispositivi di visualizzazione simili. Utilizzato anche per la stampa di immagini in formato 90 x 130 mm o nei formati della serie A.
1:1	Formato immagine quadrato.



- Non disponibile in modalità [S].
- È anche possibile configurare questa impostazione scegliendo MENU (libro 29) ► la scheda [M1] ► [Rapporto dim. foto].

Modifica della qualità dell'immagine

Foto Filmati

Scegliere fra 4 livelli di qualità dell'immagine. Per le linee guida sul numero di immagini di ciascun tipo che una memory card è in grado di contenere, vedere "Numero di scatti per memory card" (libro 205).



- Premere il pulsante [M], scegliere [M] dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (libro 28).
- Viene visualizzata l'opzione configurata.
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [M].

Linee guida per la scelta della qualità d'immagine in base al formato carta (per le immagini 3:2)

M	A2 (420 x 594 mm)
M1	A3 – A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)
M2	90 x 130 mm, 130 x 180 mm, Cartolina
S	Per e-mail e scopi simili



- Non disponibile in modalità [S].
- È anche possibile cambiare la qualità dell'immagine accedendo a MENU (libro 29) ► la scheda [M1] ► [Qualità imm.] (libro 90).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice



Indice



Correzione delle aree di immagine verdastre causate dall'uso di lampade al mercurio

► Foto ► Filmati

In modalità **[AUTO]**, nella ripresa di scene notturne illuminate da lampade al mercurio, i soggetti o lo sfondo possono assumere una leggera tinta verdastra, che può essere corretta automaticamente durante la ripresa utilizzando il bilanciamento del bianco in più aree.

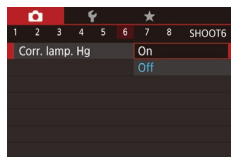

- Premere il pulsante **[MENU]**, scegliere **[Corr. lamp. Hg]** nella scheda **[CAMERA]**, quindi scegliere **[On]** (p. 29).
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato **[OK]**.
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, **[Off]**.



- Al termine della ripresa con le lampade al mercurio, impostare **[Corr. lamp. Hg]** nuovamente su **[Off]**. Diversamente, le tonalità verdi non causate dalle lampade al mercurio potrebbero venire erroneamente corrette.




- Si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.
- In modalità Scatto continuo (p. 43), questa impostazione è impostata su **[Off]** e non può essere modificata.

Modifica della qualità dell'immagine del filmato

► Foto ► Filmati

È possibile regolare la qualità dell'immagine del filmato (dimensioni immagine e frame rate). Il frame rate indica quanti fotogrammi vengono registrati al secondo, un dato che viene determinato automaticamente in base all'impostazione NTSC o PAL (p. 160). Per le linee guida sul tempo di registrazione totale per i filmati che una memory card è in grado di contenere a ciascun livello di qualità dell'immagine, vedere "Durata di registrazione per memory card" (p. 206).



- Premere il pulsante **[QUALITÀ]**, scegliere la voce di menu della qualità del filmato, quindi scegliere l'opzione desiderata (p. 28).
- Viene visualizzata l'opzione configurata.

Per i video NTSC

Qualità immagine	Numero di pixel di registrazione	Frequenza immagini	Dettagli
FHD 59.94P*	1920 x 1080	59,94 fps	Per la ripresa in Full HD. [FHD 59.94P] consente di riprendere filmati più fluidi.
FHD 29.97P	1920 x 1080	29,97 fps	
FHD 23.98P	1920 x 1080	23,98 fps	
HD 29.97P	1280 x 720	29,97 fps	Per la ripresa in HD.
VGA 29.97P	640 x 480	29,97 fps	Per la ripresa in definizione standard.

* Disponibile in modalità **[P-CLIP]** o **[P-CLIP]**.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Per i video PAL

Qualità immagine	Numero di pixel di registrazione	Frequenza immagini	Dettagli
FHD 50.00P*	1920 x 1080	50,00 fps	Per la ripresa in Full HD.
FHD 25.00P	1920 x 1080	25,00 fps	
FHD 25.00P	1280 x 720	25,00 fps	Per la ripresa in HD.
VGA 25.00P	640 x 480	25,00 fps	Per la ripresa in definizione standard.

* Disponibile in modalità [P] o [P+].



- Dopo la registrazione ripetuta nella modalità [FHD 59.94P] o [FHD 50.00P], la registrazione dei filmati a quel livello di qualità potrebbe essere temporaneamente non disponibile (anche se si preme il pulsante del filmato) fino a che la fotocamera non si è raffreddata. Per continuare la registrazione invece nella modalità [FHD 29.97P] o [FHD 25.00P], toccare [SI] dopo che viene visualizzato il messaggio di modifica. Altrimenti, spegnere la fotocamera e attendere un attimo che si raffreddi prima di riprendere la registrazione.





- Le barre nere (visualizzate a sinistra e a destra nelle modalità [VGA 29.97P] e [VGA 25.00P] e in alto e in basso nelle modalità [FHD 59.94P], [FHD 29.97P], [FHD 23.98P], [FHD 29.97P], [FHD 50.00P], [FHD 25.00P] e [FHD 25.00P]) indicano le aree dell'immagine non registrate.
- È anche possibile configurare questa impostazione scegliendo MENU (129) ► la scheda [8] ► [Qualità filmato].

Funzioni di scatto utili

Utilizzo della livella elettronica

► Foto ► Filmati

Quando si effettuano scatti come linea guida è possibile visualizzare una livella elettronica sullo schermo per stabilire se la fotocamera è a livello.



1 Visualizzare la livella elettronica.

- Premere il pulsante [INFO] per visualizzare la livella elettronica.

2 Livellare la fotocamera in base alle esigenze.

- Livellare la fotocamera in modo che il centro della livella elettronica sia verde.



- Se la livella elettronica non viene visualizzata nel passo 1, premere il pulsante [MENU] e controllare l'impostazione nella scheda [1] ► [Visual. info. sullo scatto].
- Se si inclina la fotocamera troppo in avanti o troppo indietro, non sarà possibile utilizzare la livella elettronica, che diventerà grigia.
- La livella elettronica non viene visualizzata durante la registrazione di filmati.
- Se la fotocamera viene tenuta in verticale, l'orientamento della livella elettronica verrà aggiornato automaticamente in base all'orientamento della fotocamera.
- Calibrare la livella elettronica se si ritiene che non funzioni correttamente per livellare la fotocamera (161).
- Non disponibile in modalità [A+].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Ingrandimento dell'area messa a fuoco


► Foto ► Filmati

È possibile verificare la messa a fuoco premendo il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per ingrandire la parte dell'immagine a fuoco nella cornice AF.



1 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [AF-Point Zoom] nella scheda [CAMERA], quindi scegliere [On] (libro 29).

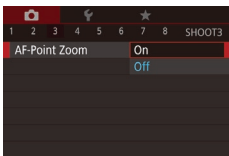

2 Verificare la messa a fuoco.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. Il viso rilevato come soggetto principale adesso è ingrandito.
- Per ripristinare l'impostazione originale, scegliere [Off] al passo 1.





- L'area di messa a fuoco non viene ingrandita nei seguenti casi quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
 - Se un viso non viene rilevato, se il soggetto è troppo vicino alla fotocamera e il viso risulta essere troppo grande per lo schermo o se la fotocamera rileva il movimento del soggetto
 - Quando si utilizza lo zoom digitale (libro 40)
- Non disponibile in modalità [A/AFS].

Verifica degli occhi chiusi

► Foto ► Filmati

[Ril. occhi ch.] viene visualizzato quando la fotocamera rileva la possibilità che le persone abbiano gli occhi chiusi.

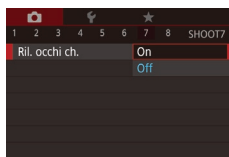

1 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Ril. occhi ch.] nella scheda [CAMERA], quindi scegliere [On] (libro 29).

2 Scattare.

- Quando la fotocamera rileva una persona con gli occhi chiusi, [Ril. occhi ch.] lampeggia.
- Per ripristinare l'impostazione originale, scegliere [Off] al passo 1.



- Se sono stati specificati più scatti nella modalità [R], questa funzione è disponibile solo per lo scatto finale.
- Viene visualizzata una cornice intorno alle persone con gli occhi chiusi se è stato selezionato [2 sec.], [4 sec.], [8 sec.] o [Mantieni] in [Tempo visual.] (libro 54).
- Questa funzionalità non è disponibile durante lo scatto continuo in modalità [A/AFS] (libro 38).
- Questa funzione non è disponibile in modalità scatto continuo (libro 43).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Disattivazione della livellazione automatica

► Foto ► Filmati

Di solito, la livellazione automatica consente di mantenere i filmati dritti. Per annullare questa funzionalità, scegliere [Disatti.].

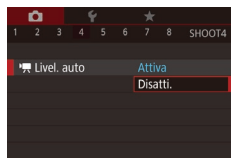

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Livell. auto] nella scheda [CAMERA], quindi premere il pulsante [OK] (p. 29).
- Scegliere [Disatti.] (p. 29).



- Una volta iniziata la registrazione, l'area di visualizzazione si restringe, mentre i soggetti si ingrandiscono (p. 52).

Modifica delle impostazioni della modalità IS


Disattivazione della stabilizzazione dell'immagine

► Foto ► Filmati

Quando la fotocamera è tenuta ferma (ad esempio se si utilizza un treppiede), si dovrebbe impostare la stabilizzazione dell'immagine su [Off] per disattivarla.

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Impostazioni IS] nella scheda [CAMERA], quindi premere il pulsante [OK] (p. 29).

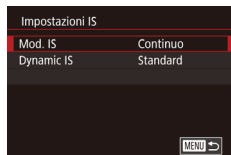

2 Configurare l'impostazione.


- Toccare [Mod. IS], quindi scegliere un'opzione (p. 29).

Continuo	La stabilizzazione ottimale dell'immagine viene applicata automaticamente in base alle condizioni di scatto (Intelligent IS) (p. 39).
Off	Disattiva la stabilizzazione delle immagini.

Registrazione di filmati con soggetti nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto

► Foto ► Filmati

Di solito, una volta iniziata la registrazione del filmato, l'area di visualizzazione dell'immagine cambia e i soggetti vengono ingranditi per consentire di raddrizzare l'immagine e di correggere l'effetto di fotocamera mosso. Per registrare filmati con soggetti nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto, è possibile ridurre la stabilizzazione dell'immagine e annullare la livellazione automatica.

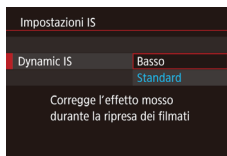

- Impostare [Livell. auto] su [Disatti.] come descritto in "Disattivazione della livellazione automatica" (p. 52).
- Attenersi alla procedura indicata nel passo 1 in "Disattivazione della stabilizzazione dell'immagine" (p. 52) per accedere alla schermata [Impostazioni IS].
- Scegliere [Dynamic IS], quindi scegliere [Basso] (p. 29).



- È possibile impostare [Mod. IS] su [Off] in modo che i soggetti vengano registrati nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto.
- [Dynamic IS] non è disponibile quando [Mod. IS] è impostato su [Off] (p. 52).
- Solo [Standard] è disponibile quando la qualità del filmato è [FVG 29.97P] (NTSC) o [FVG 25.00P] (PAL).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Personalizzazione del funzionamento della fotocamera

Personalizzare le funzioni di scatto nella scheda [CAM] della schermata dei menu come descritto di seguito.
Per istruzioni sulle funzioni del menu, vedere "Utilizzo della schermata del menu" (p. 29).

Impedire il lampeggiamento della luce ausiliaria AF

► Foto ► Filmati

È possibile disattivare la lampada che normalmente si accende per facilitare la messa a fuoco quando si preme il pulsante dell'otturatore a metà corsa in condizioni di luce scarsa.

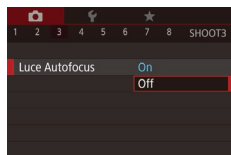

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Luce Autofocus] nella scheda [CAM], quindi scegliere [Off].
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [On].


Impedire l'accensione della lampadina di riduzione occhi rossi

► Foto ► Filmati

È possibile disattivare la lampadina di riduzione occhi rossi che si illumina per ridurre l'effetto occhi rossi causato dall'utilizzo del flash in condizioni di luce scarsa.

1 Accedere alla schermata [Impostazioni Flash].

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Impostazioni Flash] nella scheda [CAM], quindi premere il pulsante [OK].

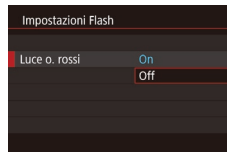

2 Configurare l'impostazione.

- Scegliere [Luce o. rossi], quindi scegliere [Off].
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [On].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Modifica dello stile di visualizzazione dell'immagine dopo gli scatti


► Foto ► Filmati

È possibile modificare la durata di visualizzazione delle immagini e quali informazioni vengono visualizzate subito dopo lo scatto.

Modifica del periodo di visualizzazione dell'immagine dopo gli scatti

1 Accedere alla schermata [Visual. Immag. dopo lo scatto].

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Visual. Immag. dopo lo scatto] nella scheda [1], quindi premere il pulsante [SET].

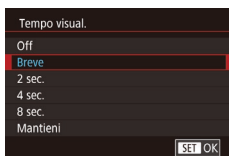

2 Configurare l'impostazione.

- Scegliere [Tempo visual.], quindi scegliere l'opzione desiderata.
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo [Breve].

Breve	Consente di visualizzare le immagini solo finché non è possibile effettuare un nuovo scatto.
2 sec., 4 sec., 8 sec.	Consente di visualizzare per la durata specificata. Anche durante la visualizzazione della foto scattata è possibile effettuare un altro scatto premendo nuovamente il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
Mantieni	Consente di visualizzare le immagini finché non viene premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
Off	Nessuna visualizzazione delle immagini dopo gli scatti.


Modifica della schermata visualizzata dopo gli scatti

Modificare lo stile di visualizzazione delle immagini dopo gli scatti.

1 Impostare [Tempo visual.] su [2 sec.], [4 sec.], [8 sec.] o [Mantieni] (54).

2 Configurare l'impostazione.

- Scegliere [Info visual.], quindi scegliere l'opzione desiderata.
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [Off].

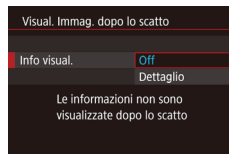

Off	Consente di visualizzare solo l'immagine.
Dettaglio	Consente di visualizzare i dettagli dello scatto (189).



- Quando [Tempo visual.] (54) è impostato su [Off] o [Breve], [Info visual.] è impostato su [Off] e non può essere modificato.
- Premendo il pulsante [INFO] mentre è visualizzata un'immagine dopo lo scatto, è possibile passare alla visualizzazione delle informazioni. Notare che le impostazioni di [Info visual.] non vengono modificate.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Altre modalità di scatto

Grazie agli esclusivi effetti immagine e alle funzioni speciali è possibile scattare bellissime foto di qualità professionale in vari tipi di scene





Applicazione degli effetti automaticamente (Scatto creativo)

► Foto ► Filmati

Utilizzo di diverse immagini da ciascuno scatto

La fotocamera determina le condizioni del soggetto e dello scatto, applicando automaticamente effetti speciali e ricomponendo lo scatto per enfatizzare il soggetto. Per ciascuno scatto vengono registrate sei foto. È possibile acquisire più foto con effetti utilizzando le impostazioni stabilite dalla fotocamera.

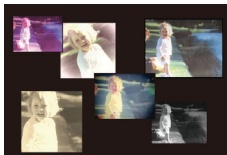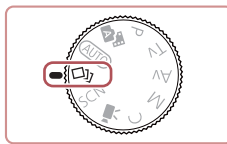

1 Attivare la modalità [P].

- Impostare la ghiera di selezione su [P].

2 Scattare.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore. Durante lo scatto, il suono scatto viene riprodotto per tre volte.
- Le sei foto vengono visualizzate prima in successione e poi contemporaneamente per circa due secondi.
- Per mantenere le immagini visualizzate finché si tiene premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa o si preme il pulsante [MENU], premere il pulsante [Q] mentre le immagini sono visualizzate. È possibile scegliere un'immagine per la visualizzazione a schermo intero toccando l'immagine e premendo il pulsante [Q].
- Per tornare alla visualizzazione originale, premere il pulsante [MENU].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- Lo scatto richiederà del tempo quando si attiva il flash e occorre mantenere ferma la fotocamera finché non viene riprodotto il suono scatto per tre volte.
- Le sei immagini vengono gestite insieme come se fossero un gruppo (110).
- La visualizzazione in contemporanea delle sei immagini come mostrata al passo 2 è disponibile solo immediatamente dopo lo scatto.

Scelta degli effetti

È possibile scegliere degli effetti per le immagini acquisite in modalità [].



- Dopo aver scelto la modalità [], ruotare la ghiera [] per scegliere l'effetto.

Viene visualizzato A Automatico	Tutti gli effetti
R Retro	Immagini che sembrano foto del passato
M Monocrom.	Immagini generate in un solo colore
S Speciale	Immagini marcate, dall'aspetto particolare
N Naturale	Immagini tenui, dall'aspetto naturale

Registrazione di filmati con diversi effetti


Quando si registrano i filmati, è possibile lasciare che la fotocamera determini i soggetti e le condizioni di scatto; filtri ed effetti, come la riproduzione al rallentatore o velocizzata, verranno aggiunti automaticamente. Dopo aver registrato alcuni filmati, massimo quattro di essi vengono raggruppati automaticamente per creare un filmato Scatto creativo di 15 – 25 secondi. In questa modalità l'audio non viene registrato.

1 Attivare la modalità [].

- Impostare la ghiera di selezione su [].

2 Registrare il primo filmato.

- Premere il pulsante del filmato. La registrazione inizia e viene visualizzata una barra per indicare il tempo trascorso.
- La registrazione si interrompe automaticamente in 3 – 6 secondi.

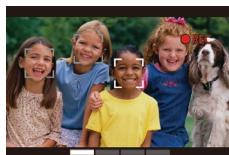

3 Registrare il secondo dei quattro filmati.

- Ripetere il passo 2 tre volte per registrare i quattro filmati.



- Anche se non si registrano quattro filmati in quel giorno, verrà salvato un filmato Scatto creativo come un file distinto quando cambia la data.



- Gli effetti di solito vengono applicati in modo uniforme ai filmati da 1 a 4, ma è anche possibile modificare l'effetto in ciascun filmato (56).
- È possibile modificare i singoli capitoli (126).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice

Riproduzione di filmati Scatto creativo

È possibile scegliere e riprodurre i filmati Scatto creativo registrati in modalità [] (106).




Scene specifiche

Scegliere una modalità corrispondente alla scena da riprendere. La fotocamera configurerà in modo automatico le impostazioni per effettuare scatti ottimali.




1 Attivare la modalità [SCN].

- Impostare la ghiera di selezione su [SCN].



2 Scegliere una modalità di scatto.

- Toccare [Q], quindi toccare [▲][▼] o trascinare verso l'alto o verso il basso sullo schermo per scegliere una modalità di scatto.
- Per confermare la scelta, toccare [OK].

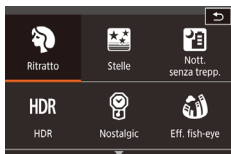

3 Scattare.

Scatti di ritratti (Ritratto)

► Foto ► Filmati

- Riprendere immagini di persone con un effetto sfumato.



Riprese di scene notturne senza l'utilizzo di un treppiede (Notturmo senza treppiede)

► Foto ► Filmati

- Consente di scattare eccellenti fotografie di scene notturne o ritratti con paesaggi notturni sullo sfondo senza la necessità di tenere ben ferma la fotocamera, come con un treppiede.
- Consente di creare un'immagine singola combinando scatti consecutivi, riducendo l'effetto di fotocamera mossa ed eventuali disturbi delle immagini.



Riprese di fuochi d'artificio (Fuochi d'artificio)

► Foto ► Filmati

- Riprese di fuochi d'artificio con colori intensi.



- I soggetti appaiono più grandi in modalità [P] in confronto ad altre modalità.
- In modalità [P] le immagini possono apparire sgranate poiché la sensibilità ISO (175) viene aumentata per adattarsi alle condizioni di scatto.
- Poiché la fotocamera scatterà in modo continuo in modalità [P], si consiglia di tenerla saldamente senza muoverla.
- In modalità [P], un eccessivo effetto mosso o alcune condizioni di scatto potrebbero impedire di ottenere i risultati desiderati.
- In modalità [P], fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma e impedire l'effetto fotocamera mossa. In questo caso, impostare [Mod. IS] su [Off] (52).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- Se per le scene notturne si utilizza un treppiede, gli scatti in modalità **(AUTO)** anziché **(P)** daranno risultati migliori (33).
- È anche possibile scegliere la modalità di scatto accedendo al MENU (29) ► scheda **[1]** ► [Modo Registraz.].
- In modalità **[1]**, anche se non viene visualizzata alcuna cornice quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, viene comunque impostata la messa a fuoco ottimale.

Applicazione di effetti speciali

Aggiungere vari effetti alle immagini durante lo scatto.



Riprese con colori vivaci (Extra vivace)

► Foto ► Filmati

- Riprese con colori intensi e vivaci.



Scatti posterizzati (Effetto poster)

► Foto ► Filmati

- Riprese con l'aspetto di un poster o di un'immagine invecchiata.



- Nelle modalità **[P]** e **[S]** si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.



- È anche possibile scegliere la modalità di scatto accedendo al MENU (29) ► scheda **[1]** ► [Modo Registraz.].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica /
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scatto di scene ad alto contrasto (HDR)

► Foto ► Filmati

Vengono acquisite tre immagini consecutive con livelli di luminosità diversi per ogni scatto e la fotocamera combina le aree delle immagini con la luminosità ottimale per creare una singola immagine. Questa modalità consente di ridurre le aree sbiadite e la perdita di dettagli nelle zone d'ombra che tendono a presentarsi negli scatti con contrasto elevato.

1 Scegliere [HDR].

- Attenersi alla procedura indicata nei passi 1 - 2 di "Scene specifiche" (📖57) e scegliere [HDR].



2 Scattare.

- Tenere ferma la fotocamera durante lo scatto. Quando si preme completamente il pulsante dell'otturatore, la fotocamera effettuerà tre scatti e li combinerà.



- Un eccessivo effetto mosso o alcune condizioni di scatto potrebbero impedire di ottenere i risultati desiderati.



- Se un eccessivo effetto di fotocamera mossa interferisce con lo scatto, fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma. Inoltre, quando si scatta con un treppiede o si utilizza un altro metodo per fissare la fotocamera, impostare [Mod. IS] su [Off] (📖52).
- Qualsiasi movimento del soggetto causerà la sfocatura dell'immagine.
- Sarà necessario attendere alcuni secondi prima di effettuare un nuovo scatto, poiché la fotocamera elabora e combina le immagini.
- [ND] può essere visualizzato quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa in condizioni di luce intensa, indicando la regolazione automatica per la luminosità ottimale dell'immagine.

Aggiunta di effetti artistici



- Attenersi alla procedura indicata nei passi 1 - 2 di "Scene specifiche" (📖57) e scegliere [HDR].
- Ruotare la ghiera ([🔘]) per scegliere un effetto.
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.

Naturale	Le immagini hanno un aspetto naturale ed essenziale.
Art standard	Le immagini hanno l'aspetto di dipinti, con contrasti attenuati.
Art intenso	Le immagini hanno l'aspetto di illustrazioni dai toni intensi.
Art marcato	Le immagini hanno l'aspetto di dipinti a olio, con bordi marcati.
Art rilievo	Le immagini hanno l'aspetto di vecchie foto, con bordi marcati e un'atmosfera indistinta.

Scatto con colori sbiaditi (Nostalgic)

► Foto ► Filmati

Questo effetto consente di ottenere colori sbiaditi e immagini consunte, come nelle vecchie fotografie. Scegliere fra cinque livelli di effetto.

1 Scegliere [🔘].

- Attenersi alla procedura indicata nei passi 1 - 2 di "Scene specifiche" (📖57) e scegliere [🔘].

2 Scegliere il livello dell'effetto.

- Ruotare la ghiera ([🔘]) per scegliere un livello dell'effetto.
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



3 Scattare.



- Si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.



- Nella schermata di scatto, i colori risulteranno sbiaditi, ma l'effetto di invecchiamento non viene mostrato. Verificare l'immagine in modalità riproduzione per visualizzare l'effetto (103).
- L'effetto di invecchiamento delle immagini non viene visualizzato nei filmati.

Scatto con l'effetto di un obiettivo fish-eye (Effetto fish-eye)

► Foto ► Filmati

Scattare con l'effetto di distorsione di un obiettivo fish-eye.

1 Scegliere [F].

- Attenersi alla procedura indicata nei passi 1 - 2 di "Scene specifiche" (57) e scegliere [F].

2 Scegliere il livello dell'effetto.

- Ruotare la ghiera [L] per scegliere un livello dell'effetto.
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.

3 Scattare.



- Si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.



Scatti con l'aspetto di modelli in miniatura (Effetto miniatura)

► Foto ► Filmati

Crea l'effetto di un modello in miniatura, sfocando le aree dell'immagine che si trovano sopra e sotto l'area selezionata.

È anche possibile riprendere filmati che hanno l'aspetto di scene di modelli in miniatura scegliendo la velocità di riproduzione prima della registrazione del filmato. Le persone e gli oggetti nella scena si muoveranno rapidamente durante la riproduzione. I suoni non vengono registrati.

1 Scegliere [F].

- Attenersi alla procedura indicata nei passi 1 - 2 di "Scene specifiche" (57) e scegliere [F].
- Viene visualizzata una cornice bianca a indicare l'area dell'immagine che non verrà sfocata.



2 Scegliere l'area da mantenere a fuoco.

- Premere il pulsante [INFO].
- Spostare la leva dello zoom per ridimensionare l'inquadratura e toccare lo schermo o trascinare la cornice bianca verso l'alto o verso il basso per spostarla.



3 Per i filmati, scegliere la velocità di riproduzione.

- Nella schermata al passo 2 ruotare la ghiera [L] per scegliere la velocità.

4 Tornare alla schermata di scatto e scattare.

- Premere il pulsante [INFO] per tornare alla schermata di scatto e scattare.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Velocità di riproduzione e durata di riproduzione stimata (per clip di un minuto)

Velocità	Durata riproduzione
5x	Circa 12 sec.
10x	Circa 6 sec.
20x	Circa 3 sec.

I filmati vengono riprodotti a 30 fps.



- Lo zoom non è disponibile nella ripresa di filmati. Assicurarsi di impostare lo zoom prima della ripresa.
- Si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.



- Per modificare l'orientamento della cornice da orizzontale a verticale, premere il pulsante al passo 2. Toccare lo schermo per spostare la cornice. Per tornare all'orientamento orizzontale della cornice, premere di nuovo il pulsante .
- Se la fotocamera viene tenuta in verticale, si cambierà l'orientamento della cornice.
- La qualità dell'immagine del filmato è con un formato immagine di **[4:3]** e con un aspetto immagine di **[16:9]** (48). Non è possibile modificare tali impostazioni della qualità.

Scatto con l'effetto di una fotocamera giocattolo (Effetto foto giocattolo)

► Foto ► Filmati

Questo effetto consente alle immagini di sembrare scattate con una fotocamera giocattolo grazie alla vignettatura (angoli dell'immagine più scuri e sfocati) e modificando il colore generale.

1 Scegliere .

- Attenersi alla procedura indicata nei passi 1 - 2 di "Scene specifiche" (57) e scegliere .



2 Scegliere un tono colore.

- Ruotare la ghiera per scegliere un tono colore.
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.

3 Scattare.

Standard	Scatti che sembrano immagini riprese con una fotocamera giocattolo.
Caldo	La tonalità delle immagini risulta più calda rispetto a [Standard].
Freddo	La tonalità delle immagini risulta più fredda rispetto a [Standard].



- Si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



- **Far risaltare i soggetti (Sfondo sfocato)**

Foto **Filmati**

È possibile riprendere i soggetti in modo che risaltino sullo sfondo. Due immagini consecutive vengono acquisite con impostazioni ottimizzate per lo sfondo sfocato. Lo sfondo viene sfocato attraverso effetti dell'obiettivo ed elaborazione dell'immagine basata su soggetto e scena.

1 Scegliere [👤].

- **Attenersi alla procedura indicata nei passi 1 - 2 di "Scene specifiche" (57) e scegliere [🔊].**



2 Scattare.

- Tenere ferma la fotocamera durante lo scatto. Vengono acquisite due immagini consecutive quando si preme completamente il pulsante dell'otturatore.
- Un'icona  lampeggiante indica che non è possibile combinare le immagini.



- Un eccessivo effetto mosso o alcune condizioni di scatto potrebbero impedire di ottenere i risultati desiderati.



- Per ottenere i risultati migliori con lo sfondo sfocato, provare a scattare da una distanza ravvicinata e verificare che il soggetto e lo sfondo siano ampiamente distanziati.
- Prima di poter scattare nuovamente, potrebbe essere necessario attendere alcuni secondi.
- Per regolare il livello degli effetti, ruotare la ghiera [5].

Scatto con un effetto flou

Foto **Filmati**

Questa funzione consente di scattare immagini come se alla fotocamera fosse collegato un filtro effetto flou. È possibile regolare il livello degli effetti in base alle necessità.

1 Scegliere [👤].

- Attenersi alla procedura indicata nei passi 1 - 2 di "Scene specifiche" (📖 57) e scegliere [👤].



2 Scegliere il livello dell'effetto.

- Ruotare la ghiera  per scegliere un livello dell'effetto.
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.

3 Scattare.



- Si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

**Modalità Automatica /
Modalità Auto ibrida**

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C**Modalità riproduzione**

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice

Scatti in monocromatico

► Foto ► Filmati

Scattare immagini in bianco e nero, seppia oppure blu e bianco.

1 Scegliere [M].

- Attenersi alla procedura indicata nei passi 1 - 2 di "Scene specifiche" (libro 57) e scegliere [M].



2 Scegliere un tono colore.

- Ruotare la ghiera [M] per scegliere un tono colore.
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.

3 Scattare.

Bianco & Nero	Scatti in bianco e nero.
Seppia	Scatti con tonalità seppia.
Blu	Scatti in blu e bianco.

Modalità speciali per altri scopi

Foto di cieli stellati (Stelle)

Scatti di persone sotto cieli stellati (Ritratto con stelle)

► Foto ► Filmati

È possibile scattare eccellenti fotografie di persone sotto cieli stellati. Dopo lo scatto iniziale del flash per acquisire la persona, la fotocamera scatta due volte senza flash. Le tre immagini vengono unite in una singola immagine e quindi elaborate per mettere in risalto le stelle. Per ulteriori informazioni sulla portata del flash, vedere "Fotocamera" (libro 204).



1 Scegliere [P].

- Attenersi alla procedura dei passi 1 - 2 di "Scene specifiche" (libro 57) e scegliere [P], quindi premere il pulsante [INFO].
- Toccare [P], quindi premere il pulsante [P].
- Lo zoom viene impostato sul grandangolo massimo e non può essere regolato.

2 Sollevare il flash.

- Spostare l'interruttore [L].

3 Fissare la fotocamera.

- Fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi


Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





4 Scattare.

- Premere il pulsante dell'otturatore. Il flash scatta mentre la fotocamera esegue il primo scatto.
- Vengono quindi eseguiti il secondo e il terzo scatto, senza flash.



5 Invitare il soggetto a rimanere immobile finché la luce lampeggia.

- La persona da riprendere deve rimanere immobile finché la luce non termina di lampeggiare tre volte dopo il terzo scatto (ciò può richiedere circa 2 secondi).
- Tutti gli scatti vengono uniti in una singola immagine.



- In alcune condizioni di scatto, le immagini potrebbero non essere quelle previste.
- Per ottenere gli scatti migliori, fare in modo che la persona sia distante dalle luci della strada e assicurarsi che il flash sia sollevato.
- Sarà necessario attendere alcuni secondi prima di effettuare un nuovo scatto, poiché la fotocamera elabora le immagini.
- Per evitare scatti sfocati, assicurarsi che la persona da riprendere ai passi 4 e 5 rimanga ferma.



- Per una migliore visualizzazione, provare a scegliere MENU ► scheda [Q2] ► [Visual. notturn.] ► [On] (161) prima di scattare.
- Per regolare la luminosità del soggetto, provare a cambiare la compensazione dell'esposizione del flash (88).
- Per regolare la luminosità dello sfondo, provare a cambiare la compensazione dell'esposizione (74). Tuttavia, le immagini potrebbero non apparire nel modo previsto in alcune condizioni di scatto e la persona dovrebbe rimanere ferma ai passi 4 - 5, operazione che potrebbe richiedere circa 15 secondi.
- Per acquisire un maggior numero di stelle e una luminosità più brillante, scegliere MENU (29) ► scheda [6] ► [Impostazioni ritratto con stelle] ► [Visibilità stelle] ► [In evidenza]. Tuttavia, le immagini potrebbero non apparire nel modo previsto in alcune condizioni di scatto e la persona dovrebbe rimanere ferma ai passi 4 - 5, operazione che potrebbe richiedere circa 8 secondi.
- Per rendere le stelle più brillanti, scegliere MENU (29) ► scheda [6] ► [Risalta stelle] ► [Nitido]. Per mettere in risalto le stelle luminose in un cielo stellato, impostare [Risalta stelle] su [Diffuso]. Questa impostazione può produrre scatti attraenti ingrandendo le stelle luminose e mettendo meno in risalto quelle più fioche. Per disattivare l'elaborazione della luce stellare, selezionare [Off].



- È possibile scegliere la modalità di scatto anche selezionando [INFO] nei passi 1 - 2 di "Scene specifiche" (57), toccando [INFO] per accedere alla schermata delle impostazioni, toccando [6], quindi toccando nuovamente la stessa opzione oppure [SET].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Scatto di scene notturne con cielo stellato (Cielo con stelle)

► Foto ► Filmati

Scattare suggestive foto di cieli stellati in notturno. La luminosità delle stelle nell'immagine viene automaticamente migliorata, rendendo ogni cielo stellato davvero incantevole.

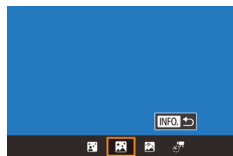


1 Scegliere [INFO].

- Attenersi alla procedura dei passi 1 - 2 di "Scene specifiche" (57) e scegliere [INFO], quindi premere il pulsante [INFO].
- Toccare [INFO], quindi premere il pulsante [SET].
- Lo zoom viene impostato sul grandangolo massimo e non può essere regolato.

2 Fissare la fotocamera.

- Fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma e impedire l'effetto fotocamera mosso.

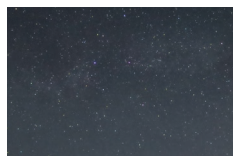

3 Scattare.



- Sarà necessario attendere alcuni secondi prima di effettuare un nuovo scatto, poiché la fotocamera elabora le immagini.



- Per una migliore visualizzazione, provare a scegliere MENU ► scheda [2] ► [Visual. notturn.] ► [On] (161) prima di scattare.
- Per rendere le stelle più brillanti, scegliere MENU (29) ► scheda [5] ► [Risalta stelle] ► [Nitido]. Per mettere in risalto le stelle luminose in un cielo stellato, impostare [Risalta stelle] su [Diffuso]. Questa impostazione può produrre scatti attraenti ingrandendo le stelle luminose e mettendo meno in risalto quelle più fioche. Per disattivare l'elaborazione della luce stellare, selezionare [Off].
- Provare a passare alla modalità di messa a fuoco manuale (81) per specificare con maggiore precisione la posizione della messa a fuoco prima dello scatto.



- È possibile scegliere la modalità di scatto anche selezionando [INFO] nei passi 1 - 2 di "Scene specifiche" (57), toccando [INFO] per accedere alla schermata delle impostazioni, toccando [INFO], quindi toccando nuovamente la stessa opzione oppure [SET].

Ripresa di traiettorie di stelle (Traiettorie stelle)

► Foto ► Filmati

La scia creata in cielo dal movimento delle stelle viene registrata in un'unica immagine. Dopo aver definito la velocità dell'otturatore e il numero di scatti, la fotocamera scatta in modo continuo. Una sessione di scatto può durare fino a circa due ore. Controllare in anticipo il livello di carica della batteria.



1 Scegliere [INFO].

- Attenersi alla procedura dei passi 1 - 2 di "Scene specifiche" (57) e scegliere [INFO], quindi premere il pulsante [INFO].
- Toccare [INFO], quindi premere il pulsante [SET].
- Lo zoom viene impostato sul grandangolo massimo e non può essere regolato.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



2 Specificare la durata della sessione di scatti.

- Ruotare la ghiera [F] per scegliere la durata degli scatti.

3 Fissare la fotocamera.

- Fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma.



4 Scattare.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore. Viene visualizzato [In Uso] per alcuni istanti, quindi iniziano gli scatti.
- Durante gli scatti, non interferire con la fotocamera.
- Per annullare gli scatti, premere ancora completamente il pulsante dell'otturatore. L'annullamento può richiedere circa 30 secondi.



- Se la carica della batteria della fotocamera si esaurisce, gli scatti si interrompono e viene creata un'immagine composta a partire dalle immagini salvate fino a quel momento.
- Sarà necessario attendere alcuni secondi prima di effettuare un nuovo scatto, poiché la fotocamera elabora le immagini.



- Per una migliore visualizzazione, provare a scegliere MENU ► scheda [F2] ► [Visual. notturna] ► [On] (161) prima di scattare.
- Provare a passare alla modalità di messa a fuoco manuale (81) per specificare con maggiore precisione la posizione della messa a fuoco prima dello scatto.



- È possibile scegliere la modalità di scatto anche selezionando [INFO] nei passi 1 – 2 di "Scene specifiche" (57), toccando [INFO] per accedere alla schermata delle impostazioni, toccando [INFO], quindi toccando nuovamente la stessa opzione oppure [SET].

Ripresa di filmati del movimento delle stelle (Filmato stelle time-lapse)

► Foto ► Filmati

Registrando un filmato time-lapse che combina immagini scattate a un intervallo specifico, è possibile creare filmati con le stelle che si muovono velocemente. È possibile regolare l'intervallo di scatto e la durata di registrazione in base alle esigenze. Ciascuna sessione richiede un lungo periodo di tempo e molti scatti. Verificare in anticipo il livello della batteria e lo spazio disponibile sulla scheda di memoria.



1 Scegliere [F].

- Attenersi alla procedura dei passi 1 - 2 di "Scene specifiche" (57) e scegliere [F], quindi premere il pulsante [INFO].
- Toccare [F], quindi premere il pulsante [SET].
- Lo zoom viene impostato sul grandangolo massimo e non può essere regolato.

2 Configurare le impostazioni del filmato.

- Toccare [F].
- Toccare una voce, quindi scegliere l'opzione desiderata.



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




3 Fissare la fotocamera.

- Fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma.

4 Verificare la luminosità.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore per scattare una singola foto.
- Tornare alla modalità riproduzione (📖103) e verificare la luminosità.
- Per regolare la luminosità, ruotare la ghiera (🔧) nella schermata di scatto e cambiare il livello dell'esposizione. Verificare nuovamente la luminosità effettuando un altro scatto.

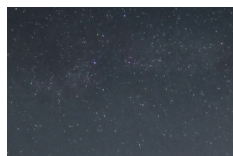

5 Scattare.

- Premere il pulsante del filmato. Viene visualizzato [In Uso] per alcuni istanti, quindi iniziano gli scatti.
- Durante gli scatti, non interferire con la fotocamera.
- Per annullare gli scatti, premere nuovamente il pulsante del filmato. L'annullamento può richiedere circa 30 secondi.
- Durante gli scatti, la fotocamera funziona in modalità Eco (📖161).

Voce	Opzioni	Dettagli
Effetto	🌟 🌠 🌈 🌊 🌫	Scegliere gli effetti del filmato, come le traiettorie delle stelle.
Intervallo scatto	15 sec., 30 sec., 1 min.	Scegliere l'intervallo tra ciascuno scatto.
Frequenza immagini	📺4.99, 📺29.97 (NTSC) 📺12.50, 📺25.00 (PAL)	Scegliere il framerate del filmato.
Tempo di ripresa	60 min., 90 min., 120 min., Illimitato	Scegliere la durata della sessione di registrazione. Per registrare finché la batteria non si esaurisce, scegliere [Illimitato].

Durata di riproduzione stimata basata sull'intervallo di ripresa e la velocità dei fotogrammi (per sessioni di un'ora)

Intervallo tra gli scatti	Frequenza immagini		Durata riproduzione
	NTSC	PAL	
15 sec.	📺4.99	📺12.50	16 sec.
15 sec.	📺29.97	📺25.00	8 sec.
30 sec.	📺4.99	📺12.50	8 sec.
30 sec.	📺29.97	📺25.00	4 sec.
1 min.	📺4.99	📺12.50	4 sec.
1 min.	📺29.97	📺25.00	2 sec.



- Sarà necessario attendere alcuni secondi prima di effettuare un nuovo scatto, poiché la fotocamera elabora le immagini.
- Se la carica della batteria della fotocamera o lo spazio disponibile sulla scheda di memoria si esaurisce, gli scatti si interrompono e viene creato un filmato a partire dalle immagini salvate fino a quel momento.
- L'intervallo di scatto [1 min.] non è disponibile con i seguenti effetti: 🌟, 🌠, 🌈 o 🌊.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- L'audio non viene registrato.
- Per una migliore visualizzazione, provare a scegliere MENU ► scheda [F2] ► [Visual. notturna] ► [On] (161) prima di scattare.
- È inoltre possibile accedere alla schermata al passo 2 scegliendo MENU (29) ► scheda [5] ► [Imp. Filmato stelle time-lapse].
- Per salvare ogni scatto effettuato prima della creazione del filmato, scegliere MENU (29) ► scheda [5] ► [Salva foto] ► [On]. Notare che queste immagini individuali vengono gestite come un singolo gruppo e, durante la riproduzione, viene visualizzata solo la prima immagine. Per indicare che l'immagine appartiene a un gruppo, in alto a sinistra dello schermo viene visualizzato [SET]. Se si elimina un'immagine raggruppata (115), verranno eliminate anche tutte le immagini del gruppo. Prestare attenzione durante l'eliminazione di immagini.
- Provare a passare alla modalità di messa a fuoco manuale (81) per specificare con maggiore precisione la posizione della messa a fuoco prima dello scatto.
- Anche se si specifica [Illimitato] in [Tempo di ripresa] al passo 2 e si utilizza un kit adattatore CA (venduto separatamente, 168), la ripresa si interromperà dopo circa 8 ore, al massimo.



- È possibile scegliere la modalità di scatto anche selezionando [INFO] nei passi 1 – 2 di "Scene specifiche" (57), toccando [INFO] per accedere alla schermata delle impostazioni, toccando [INFO], quindi toccando nuovamente la stessa opzione oppure [INFO].

Regolazione dei colori

► Foto ► Filmati

È possibile regolare i colori manualmente in modalità [M].

1 Scegliere una modalità di scatto.

- Scegliere [M] (63), [M] (65), [M] (65) o [M] (66).



- B rappresenta il colore blu e A il colore ambra.
- La carnagione rimane invariata quando si regolano i colori in modalità [M].
- È possibile accedere alle impostazioni avanzate premendo il pulsante [MENU] quando è visualizzata la schermata indicata al passo 2 (79).



- È possibile selezionare il livello di correzione anche toccando o trascinando la barra nel passo 2.

2 Scegliere la regolazione dei colori.

- Premere il pulsante [SET], quindi scegliere [WEB] dal menu (28).

3 Regolare l'impostazione.

- Ruotare la ghiera [M] per regolare il livello di correzione per B e A, quindi premere il pulsante [M].
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [WEB].

Regolazione della messa a fuoco

► Foto ► Filmati

È possibile regolare automaticamente la messa a fuoco con cieli stellati.

1 Scegliere una modalità di scatto.

- Scegliere [M] (65), [M] (65) o [M] (66).

2 Fissare la fotocamera.

- Fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





3 Inquadrare le stelle da catturare.

- Toccare [A/F], quindi toccare [Rif. fuoco stelle].
- Inclinare la fotocamera in modo che le stelle da catturare siano all'interno della cornice visualizzata.

4 Regolare la messa a fuoco.

- Premere il pulsante [Z]. L'opzione [Regolazione messa a fuoco stelle.] viene visualizzata e ha inizio la regolazione.
- L'operazione può richiedere circa 30 secondi. Non muovere la fotocamera finché non viene visualizzato [Regolazione completata].
- Premere il pulsante [Z].

5 Scattare (📖65, 📖66).



- La posizione focale potrebbe non essere regolata nelle seguenti condizioni. In tal caso, riprovare dal passo 3.
 - In presenza di una sorgente luminosa intensa
 - Con aeroplani, altre fonti luminose o nuvole che attraversano il cielo




- Se la regolazione non riesce, la messa a fuoco torna alla posizione originale.

Registrazione di vari filmati

Registrazione di filmati in modalità [📺]

► Foto ► Filmati

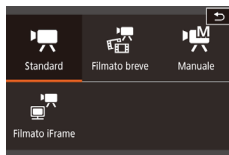

1 Attivare la modalità [📺].

- Impostare la ghiera di selezione su [📺].
- Toccare [📺], quindi scegliere [📺].
- Per confermare la scelta, toccare [OK].
- Sul bordo superiore e quello inferiore dello schermo vengono visualizzate delle barre nere e il soggetto viene leggermente ingrandito. Le barre nere indicano aree dell'immagine non registrate.

2 Configurare le impostazioni per adattarle al filmato (📖190).

3 Scattare.

- Premere il pulsante del filmato.
- Per interrompere la registrazione del filmato, premere nuovamente il pulsante del filmato.



- È anche possibile scegliere la modalità di scatto accedendo al MENU (📖29) ► scheda [📷1] ► [Modo Registraz.].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- Per regolare la messa a fuoco durante la registrazione, toccare [AF] (per impostarlo su [MF]) quindi toccare [▲][▼].

Blocco o modifica della luminosità delle immagini prima della registrazione

► Foto ► Filmati

Prima o durante la registrazione, è possibile bloccare l'esposizione oppure modificarla con incrementi di 1/3 di stop in un intervallo compreso fra -3 e +3 stop.



1 Bloccare l'esposizione.

- Toccare [★] per bloccare l'esposizione.
- Toccare nuovamente [★] per sbloccare l'esposizione.

2 Modificare l'esposizione.



- Ruotare la ghiera [F/]) per modificare l'esposizione guardando lo schermo.

3 Scattare (📖69)

Disattivazione di Otturatore lento automatico

► Foto ► Filmati

L'otturatore lento automatico può essere disattivato se il movimento nei filmati è irregolare. Tuttavia, in condizioni di scarsa luminosità, i filmati potrebbero apparire scuri.

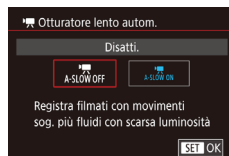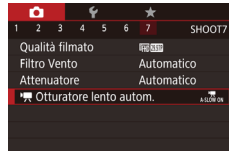

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Otturatore lento autom.] nella scheda [7], quindi scegliere [A-SLOW OFF] (📖29).
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo invece [A-SLOW ON].



- L'otturatore lento automatico si applica solo ai filmati [EFHD 59.94P] (con NTSC) o [EFHD 50.00P] (con PAL).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Correzione di effetto fotocamera mossa grave

► Foto ► Filmati

È possibile neutralizzare un effetto grave di fotocamera mossa, ad esempio quando si registra mentre si è in movimento. La parte delle immagini visualizzata cambia di più rispetto alla modalità [Standard] e i soggetti appaiono ulteriormente ingranditi.

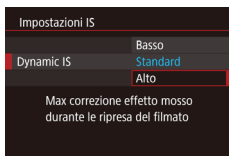

- Attenersi alle procedure dei passi in "Ripresa di filmati con soggetti nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto" (📖52) per scegliere [Alto].




- [Dynamic IS] non è disponibile quando [Mod. IS] è impostato su [Off].
- Solo [Standard] è disponibile quando la qualità del filmato è [FVGA 29.97P] (NTSC) o [FVGA 25.00P] (PAL).

Impostazioni sonore

► Foto ► Filmati

Disattivazione del filtro vento


Il rumore causato dalla presenza di vento forte può essere ridotto. Tuttavia, se si utilizza questa opzione in assenza di vento, l'audio della registrazione potrebbe assumere un tono innaturale. In tal caso, è possibile disattivare il filtro vento.

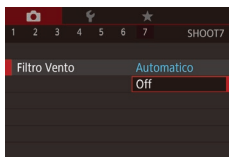

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Filtro Vento] nella scheda [📷7], quindi premere il pulsante [🔍] (📖29).
- Scegliere [Off] (📖29).

Utilizzo dell'attenuatore

L'attenuatore può ridurre la distorsione audio in ambienti rumorosi. Tuttavia, in ambienti silenziosi riduce il livello di registrazione audio.

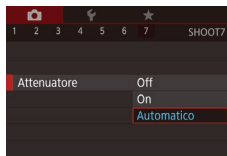

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Attenuatore] nella scheda [📷7], quindi premere il pulsante [🔍] (📖29).
- Scegliere un'opzione in base alle necessità (📖29).

Registrazione di brevi clip

► Foto ► Filmati

È possibile applicare degli effetti di riproduzione, quali il movimento veloce, quello a rallentatore o il replay, a clip della durata di pochi secondi. I clip registrati in questa modalità possono essere inclusi negli album Video Ricordi Speciali (📖126).

1 Attivare la modalità [📷7].

- Impostare la ghiera di selezione su [📷7].
- Toccare [📷7], quindi scegliere [📷7].
- Per confermare la scelta, toccare [OK].
- Le barre nere visualizzate sui bordi superiore e inferiore dello schermo indicano aree dell'immagine non registrate.

2 Specificare il tempo di ripresa e l'effetto di riproduzione.

- Premere il pulsante [INFO].
- Ruotare la ghiera [🔍] per impostare il tempo di ripresa (4 – 6 sec.).



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



- Dopo aver premuto il pulsante **[INFO]**, impostare l'effetto di riproduzione (**[72]**) ruotando la ghiera (**[1]**).

3 Scattare (**[69]**)

- Viene visualizzata una barra che mostra il tempo trascorso.

Effetti di riproduzione

 2x	Riproduzione velocizzata
 1x	Riproduzione a velocità normale
 1/2x	Riproduzione in visione rallentata
	Riproduzione normale con almeno due secondi riavvolti e riprodotti di nuovo al rallentatore




- L'audio non viene registrato in questi clip.
- La qualità del filmato è **[FHD 29.97P]** (per NTSC) o **[FHD 25.00P]** (per PAL) (**[49]**, **[50]**) e non può essere modificata.
- Durante la registrazione di **[C]**, alla barra che mostra il tempo trascorso viene aggiunto un segno per indicare gli ultimi due secondi.

Registrazione di filmati iFrame

► Foto ► **Filmati**

È possibile registrare filmati che possono essere modificati con software o dispositivi compatibili con iFrame.

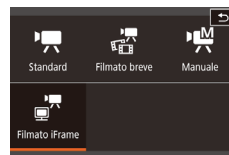

1 Scegliere (**[1]**).

- Impostare la ghiera di selezione su **[1]**.
- Toccare **[1]**, quindi scegliere **[1]**.
- Per confermare la scelta, toccare **[OK]**.
- Le barre nere visualizzate sui bordi superiore e inferiore dello schermo indicano aree dell'immagine non registrate.

2 Scattare (**[69]**)



- iFrame è un formato video sviluppato da Apple Inc.
- La qualità del filmato è **[FHD 29.97P]** (per NTSC) o **[FHD 25.00P]** (per PAL) (**[49]**, **[50]**) e non può essere modificata.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Modalità P

Scatti più mirati, con lo stile di ripresa preferito



- Le istruzioni di questo capitolo si riferiscono alla fotocamera con la ghiera di selezione impostata sulla modalità **[P]**.
- [P]**: Programma AE, AE: esposizione automatica
- Prima di utilizzare una funzione presentata in questo capitolo in modalità diverse da quella **[P]**, assicurarsi che la funzione sia disponibile in tali modalità (190).

Scatto in modalità Programma AE ([P])

► Foto ► Filmati

È possibile personalizzare varie impostazioni delle funzioni per raggiungere lo stile di ripresa preferito.



1 Attivare la modalità **[P]**.

- Impostare la ghiera di selezione su **[P]**.

2 Personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze (74 – 91), quindi scattare.



- La velocità otturatore e il valore del diaframma vengono visualizzati in arancione se non è possibile ottenere un'esposizione ottimale quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. In questo caso, provare a modificare la sensibilità ISO (75) o ad attivare il flash (se i soggetti sono scuri, 87), per ottenere un'esposizione ottimale.
- È possibile registrare i filmati anche in modalità **[P]** premendo il pulsante del filmato. Tuttavia, alcune impostazioni del menu **[Q]** (28) e di **MENU** (29) potrebbero non venire modificate automaticamente per la registrazione di filmati.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Luminosità dell'immagine (Esposizione)

Regolazione della luminosità dell'immagine (Compensazione dell'esposizione)

► Foto ► Filmati

L'esposizione standard impostata dalla fotocamera può essere regolata con incrementi di un 1/3 di stop nell'intervallo compreso fra -3 e +3.



- Mentre si guarda lo schermo, ruotare la ghiera [F] per regolare la luminosità.



- È anche possibile configurare questa impostazione toccando l'icona della compensazione dell'esposizione nella parte inferiore della schermata di scatto, quindi toccando o trascinando la barra visualizzata o toccando [-][+].

Blocco dell'esposizione/luminosità dell'immagine (Blocco AE)

► Foto ► Filmati

Prima di scattare, è possibile bloccare l'esposizione oppure specificare separatamente la messa a fuoco e l'esposizione.



1 Bloccare l'esposizione.

- Puntare la fotocamera al soggetto da riprendere con l'esposizione bloccata, quindi toccare [★].
- Viene visualizzato [★] e l'esposizione viene bloccata.

- Per sbloccare AE, toccare nuovamente [★]. [★] non viene più visualizzato.

2 Comporre la ripresa e scattare.



- AE: esposizione automatica
- Dopo avere bloccato l'esposizione, è possibile modificare la combinazione di velocità otturatore e il valore del diaframma ruotando la ghiera [F] (Cambio programma).

Modifica del metodo di lettura

► Foto ► Filmati

Modificare il metodo di lettura (misurazione della luminosità) in base alle condizioni di scatto come indicato di seguito.



- Premere il pulsante [F], scegliere [☉] dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (28).
- Viene visualizzata l'opzione configurata.

Valutativa	Per condizioni di scatto normali, inclusi gli scatti in controluce. Regola automaticamente l'esposizione per corrispondere alle condizioni di scatto.
Media ponder. centro	Stabilisce la luminosità media della luce su tutta l'area dell'immagine, calcolata attribuendo la priorità alla luminosità dell'area centrale.
Spot	La misurazione viene limitata all'interno della cornice [] (Cornice Punto AE Spot). La cornice Punto AE Spot può essere collegata alla cornice AF (75).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Collegamento della cornice Punto AE Spot alla cornice AF

► Foto ► Filmati

1 Impostare il metodo di lettura su [C].

- Seguire la procedura indicata nei passi di "Modifica del metodo di lettura" (874) per scegliere [C].

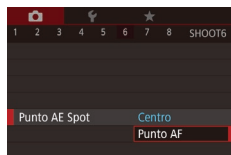

2 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Punto AE Spot] nella scheda [5], quindi scegliere [Punto AF] (829).
- La cornice Punto AE Spot verrà a questo punto collegata al movimento della cornice AF (884).



- Non disponibile se [Metodo AF] è impostato su [L+Inseguim.] (884).

Modifica della sensibilità ISO

► Foto ► Filmati

Impostare la sensibilità ISO su [AUTO] per la regolazione automatica in modo da adattarsi alla modalità e alle condizioni di scatto. Altrimenti, impostare una più elevata sensibilità ISO per una maggiore sensibilità o un valore più basso per una minore sensibilità.



- Toccare [ISO], quindi scegliere la sensibilità ISO (toccare [L] o ruotare la ghiera [L]).
- Viene visualizzata l'opzione configurata.



- Per visualizzare la sensibilità ISO determinata automaticamente, quando è stata impostata su [AUTO], premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
- Benché la scelta di una sensibilità ISO più bassa possa ridurre la granulosità delle immagini, c'è un maggiore rischio di effetto mosso della fotocamera e del soggetto in alcune condizioni di scatto.
- La maggiore velocità otturatore a una sensibilità ISO più elevata riduce l'effetto mosso della fotocamera e aumenta la portata del flash. Tuttavia, le immagini potrebbero risultare sgranate.
- È anche possibile impostare la sensibilità ISO accedendo a MENU (829) ► scheda [5] ► [Sensibilità ISO] ► [Sensibilità ISO].


Modifica delle impostazioni ISO automatiche

► Foto ► Filmati

Se la fotocamera è impostata su [AUTO], la sensibilità ISO massima può essere specificata nell'intervallo [400] – [12800] e la sensibilità nell'intervallo di tre livelli.

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Sensibilità ISO] nella scheda [5], quindi premere il pulsante [L] (829).
- Scegliere [Imp. ISO Auto], quindi premere il pulsante [L].

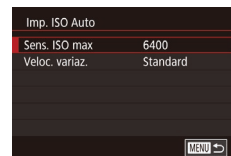

2 Configurare l'impostazione.

- Scegliere la voce di menu da configurare, quindi l'opzione desiderata (829).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Modifica del livello di riduzione rumore (Riduzione rumore)

È possibile scegliere fra 3 livelli di riduzione rumore: [Standard], [Alto], [Basso]. Questa funzione è particolarmente efficace quando si scatta con sensibilità ISO elevate.



- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Rid. rumore] nella scheda [6], quindi scegliere l'opzione desiderata (29).




- Non disponibile quando le immagini sono acquisite in formato RAW (90).

Bracketing con esposizione automatica (Scatto AEB)

► Foto ► Filmati

Tre immagini consecutive vengono acquisite con livelli di esposizione diversi (esposizione standard, sottoesposizione e sovraesposizione) a ogni scatto. È possibile modificare il livello di sottoesposizione e sovraesposizione (in relazione all'esposizione standard) da -2 a +2 stop con incrementi di un 1/3 di stop.

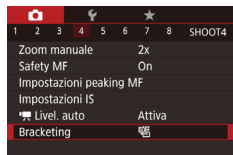

1 Scegliere [4].

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Bracketing] nella scheda [4], quindi scegliere [4] (29).



2 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante [INFO] e specificare un valore toccando o trascinando la barra nella schermata delle impostazioni.



- Lo scatto AEB è disponibile solo in modalità [S] (87).
- In questa modalità non è disponibile lo scatto continuo (43).



- Se si sta già utilizzando la compensazione dell'esposizione (74), il valore specificato per tale funzione viene considerato come livello di esposizione standard per la funzione.
- È anche possibile accedere alla schermata delle impostazioni del passo 2 premendo il pulsante [INFO] quando viene visualizzata la schermata di compensazione dell'esposizione (74).
- Vengono effettuati tre scatti, a prescindere dalla quantità specificata in [C] (42).
- Nella modalità [Ril. occhi ch.] (51), questa funzione è disponibile solo per lo scatto finale.

Dynamic Range Correction (Correzione DR)

► Foto ► Filmati

Attenuare le aree dell'immagine luminose, che altrimenti potrebbero apparire sbiadite, attenendosi alla seguente procedura.

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Correz. DR] nella scheda [5], quindi premere il pulsante [4] (29).



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





2 Configurare l'impostazione.

- Scegliere un'opzione in base alle necessità (📖 29).
- Una volta impostata, viene visualizzata l'opzione scelta.

Opzioni	Dettagli	Sensibilità ISO disponibile (📖 75)
🔒 OFF	—	
🔒 AUTO	Regolazione automatica per evitare la presenza di aree sbiadite	[AUTO], [125] – [12800]
🔒 1200%	Attenua le aree di circa il 200% rispetto al livello di luminosità di [🔒 OFF].	[AUTO], [250] – [6400]



- Se è stato specificato un valore esterno all'intervallo supportato indicato qui, la sensibilità ISO (📖 75) verrà regolata a una sensibilità compresa nell'intervallo supportato.

Correzione ombre

► Foto ► Filmati

Mantenere automaticamente i dettagli nelle aree ombreggiate attenendosi alla seguente procedura.



1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Correz. ombre] nella scheda [📷 5], quindi premere il pulsante [🔍] (📖 29).



2 Configurare l'impostazione.

- Scegliere l'opzione [🔒 AUTO] (📖 29).
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [🔒 AUTO].

Modifica delle impostazioni filtro ND automatico

Per ottenere la luminosità ottimale nelle scene scattate, il filtro ND automatico riduce l'intensità della luce a 1/8 del livello effettivo, equivalente a tre stop. La scelta di [🔒 ON] consente di ridurre la velocità dell'otturatore e il valore del diaframma.



- Premere il pulsante [🔍], scegliere [🔒 AUTO] dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (📖 28).
- Viene visualizzata l'opzione configurata.



- Quando si seleziona [🔒 ON], fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma e impedire l'effetto fotocamera mossa. In questo caso, impostare [Mod. IS] su [Off] (📖 52).



- ND: Densità neutra

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Colori dell'immagine

■ Acquisizione di colori naturali (Bilanciamento del bianco)

► Foto ► Filmati

Modificando il bilanciamento del bianco, è possibile rendere più naturali i colori delle immagini per la scena in fase di ripresa.




- Premere il pulsante **[INFO]**, scegliere **[AWB]** dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (78).
- Viene visualizzata l'opzione configurata.

AWB	Auto	Imposta automaticamente il bilanciamento del bianco ottimale per le condizioni di scatto.
	Luce diurna	Per le riprese in esterni, con tempo buono.
	Ombra	Per scatti all'ombra.
	Nuvoloso	Per scatti in condizioni di tempo nuvoloso o al crepuscolo.
	Tungsteno	Per le riprese con normale illuminazione a incandescenza.
	Fluorescent	Per le riprese in luoghi con lampade fluoresc. bianche.
	Fluorescent H	Per le riprese di giorno con lampade fluorescenti.
	Flash	Per scatti con il flash.
	Personalizzato	Per l'impostazione manuale di un valore di bilanciamento del bianco personalizzato (78).

Personalizzazione del bilanciamento del bianco

► Foto ► Filmati

Per colori delle immagini che nello scatto mantengano un aspetto naturale sotto la luce, modificare il bilanciamento del bianco per adattarlo alla sorgente luminosa presente nel punto dello scatto. Impostare il bilanciamento del bianco sotto la stessa sorgente luminosa che illumina la ripresa.

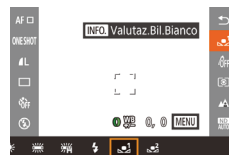

- Seguire la procedura indicata nei passi di "Acquisizione di colori naturali (Bilanciamento del bianco)" (78) per scegliere **[INFO]** o **[INFO]**.
- Puntare la fotocamera su un semplice soggetto bianco, in modo da riempire l'intero schermo. Premere il pulsante **[INFO]**.
- Dopo la registrazione dei dati di bilanciamento del bianco, la tinta dello schermo cambia.



- I colori potrebbero risultare innaturali se vengono modificate le impostazioni della fotocamera dopo avere registrato i dati del bilanciamento del bianco.



- È possibile registrare i dati del bilanciamento del bianco sullo schermo anche toccando **[INFO]**.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Correzione manuale del bilanciamento del bianco


► Foto ► Filmati

È possibile correggere il bilanciamento del bianco. Questa regolazione può corrispondere all'effetto di quando si utilizza un filtro di conversione della temperatura del colore o un filtro di compensazione del colore disponibili in commercio.



1 Configurare l'impostazione.

- Seguire la procedura indicata nei passi di "Acquisizione di colori naturali (Bilanciamento del bianco)" (📖78) per scegliere [WB].
- Ruotare la ghiera (🔧) per regolare il livello di correzione per B e A.
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [WB].

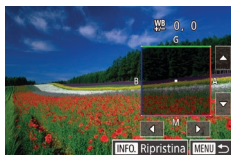

2 Configurare le impostazioni avanzate.

- Per configurare impostazioni più avanzate, premere il pulsante [MENU] e modificare il livello di correzione (ruotare la ghiera (🔧) oppure toccare o trascinare la cornice).
- Per ripristinare il livello di correzione, premere il pulsante [INFO].
- Premere il pulsante [SET] per completare l'impostazione.



- La fotocamera conserverà i livelli di correzione del bilanciamento del bianco anche se si seleziona un'altra opzione di bilanciamento del bianco (seguendo i passaggi in "Acquisizione di colori naturali (Bilanciamento del bianco)" (📖78)), ma i livelli di correzione verranno ripristinati se si registrano i dati di bilanciamento del bianco personalizzato.



- B: blu; A: ambra; M: magenta; G: verde
- Un livello della correzione blu/ambra è equivalente a circa 7 mired di un filtro di conversione della temperatura del colore. (Mired: unità di misura della temperatura del colore che rappresenta la densità di un filtro di conversione della temperatura del colore)
- È anche possibile configurare questa impostazione scegliendo MENU (📖29) ► la scheda [6] ► [Corr. bil. Bianco].



- È possibile selezionare il livello di correzione anche toccando o trascinando la barra nel passo 1 o la cornice nel passo 2.
- È possibile accedere alla schermata nel passo 2 anche toccando [MENU] nel passo 1.
- Nella schermata nel passo 2, è possibile toccare [INFO] per ripristinare il livello originale e toccare [MENU] per tornare alla schermata di scatto.

Modifica del tono colore delle immagini (My Colors)

► Foto ► Filmati

Modificare i toni colore delle immagini in base alle necessità, ad esempio convertendo le immagini in seppia o in bianco e nero.



- Premere il pulsante [SET], scegliere [Off] dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (📖28).
- Viene visualizzata l'opzione configurata.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



My Colors Off	—
Contrasto	Enfatizza il contrasto e la saturazione dei colori, rendendo le immagini più nitide.
Neutro	Riduce il contrasto e la saturazione dei colori per immagini più sfumate.
Seppia	Consente di creare immagini con tonalità seppia.
Bianco & Nero	Consente di creare immagini in bianco e nero.
Diapositiva	Combina gli effetti Blu vivace, Verde vivace e Rosso vivace per produrre colori intensi ma naturali, simili alle immagini delle diapositive.
Carnagione chiara	Consente di schiarire la carnagione.
Carnagione scura	Consente di scurire la carnagione.
Blu vivace	Enfatizza i blu delle immagini. Rende più vivaci il cielo, il mare e gli altri soggetti di colore blu.
Verde vivace	Enfatizza i verdi delle immagini. Rende più vivaci le montagne, il fogliame e gli altri soggetti di colore verde.
Rosso vivace	Enfatizza i rossi delle immagini. Rende più vivaci i soggetti di colore rosso.
Colore personale	Regolare il contrasto, la nitidezza, la saturazione dei colori e altre caratteristiche in base alle proprie preferenze (80).



- Il bilanciamento del bianco (78) non può essere impostato nella modalità o .
- Nelle modalità e , i colori diversi da quelli della carnagione delle persone potrebbero venire modificati. Con alcune tonalità di carnagione, tali impostazioni potrebbero non produrre i risultati previsti.

Colore personale

► Foto ► Filmati

Scegliere per l'immagine il livello desiderato di contrasto, nitidezza, saturazione dei colori, rosso, verde, blu e tonalità della carnagione, nell'intervallo 1 – 5.



1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Seguire la procedura indicata in "Modifica del tono colore delle immagini (My Colors)" (79) per scegliere , quindi premere il pulsante **INFO**.

2 Configurare l'impostazione.

- Toccare per scegliere una voce, quindi ruotare la ghiera per specificare un valore.
- Per effetti più profondi/più intensi (o tonalità della carnagione più scure), modificare il valore verso destra, mentre per un effetto più debole/più chiaro (o tonalità della carnagione più chiare), modificare il valore verso sinistra.
- Premere il pulsante **INFO** per completare l'impostazione.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Distanza di scatto e messa a fuoco

■ Scatti ravvicinati (Macro)

► Foto ► Filmati

Per mettere a fuoco solo i soggetti vicini, impostare la fotocamera su [M]. Per ulteriori informazioni sul campo di messa a fuoco, vedere "Distanza di scatto" (📖205).

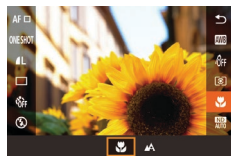

- Premere il pulsante [M], scegliere [M] dal menu, quindi [M] (📖28).
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [M].



- Se il flash scatta, potrebbe verificarsi l'effetto vignettatura.




- Per impedire l'effetto fotocamera mosso, fissare la fotocamera a un treppiede e scattare con la fotocamera impostata su [C] (📖41).

■ Scatto in modalità Focus Manuale

► Foto ► Filmati

Se non è possibile mettere a fuoco in modalità AF, utilizzare la messa a fuoco manuale. È possibile specificare la posizione di messa a fuoco generale, quindi premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per fare in modo che la fotocamera stabilisca la posizione di messa a fuoco ottimale in prossimità di quella specificata. Per ulteriori informazioni sul campo di messa a fuoco, vedere "Distanza di scatto" (📖205).

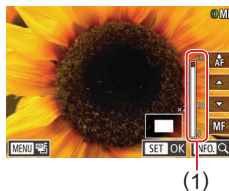

(1)

1 Scegliere [MF].

- Toccare [AF].
- Vengono visualizzati [MF] e l'indicatore MF.

2 Specificare la posizione di messa a fuoco generale.

- Facendo riferimento alla barra dell'indicatore MF sullo schermo (1, che mostra la distanza e la posizione della messa a fuoco) e l'area della visualizzazione ingrandita, toccare [▲][▼] per specificare la posizione di messa a fuoco generale, quindi premere il pulsante [M].
- Per modificare l'ingrandimento, premere il pulsante [INFO].
- Durante la visualizzazione ingrandita, è possibile spostare la cornice di messa a fuoco anche trascinandola sullo schermo.

3 Regolare in modo fine la messa a fuoco.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa o toccare [M] per fare in modo che la fotocamera regoli in modo fine la posizione di messa a fuoco (Safety MF).
- Per annullare la messa a fuoco manuale, toccare [MF].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- Durante la messa a fuoco manuale, il metodo AF (📖83) è impostato su [Singolo punti AF], mentre la dimensione della cornice AF (📖84) è impostata su [Normale] e queste impostazioni non possono essere modificate.
- La messa a fuoco è possibile se si utilizza la funzione Zoom Digitale (📖40) o Teleconvertitore Digitale (📖83) oppure se si utilizza un televisore per visualizzare le immagini (📖170), ma la visualizzazione ingrandita non verrà mostrata.




- Per mettere a fuoco in modo più accurato, fissare la fotocamera a un treppiede per stabilizzarla.
- È possibile ingrandire o nascondere l'area di visualizzazione ingrandita regolando MENU (📖29) ► scheda [📷4] ► impostazioni [Zoom manuale].
- Per disattivare la regolazione fine della messa a fuoco automatica quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, scegliere MENU (📖29) ► scheda [📷4] ► [Safety MF] ► [Off].

Identificare facilmente l'area di messa a fuoco (Peaking MF)

► Foto ► Filmati

Per facilitare la messa a fuoco manuale, i contorni dei soggetti messi a fuoco vengono visualizzati a colori. È possibile modificare i colori e la sensibilità (livello) di rilevamento dei contorni in base alle esigenze.

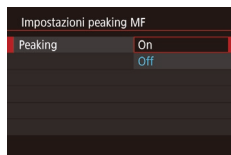

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Impostazioni peaking MF] nella scheda [📷4], scegliere [Peaking], quindi scegliere [On] (📖29).

2 Configurare l'impostazione.

- Scegliere la voce di menu da configurare, quindi l'opzione desiderata (📖29).




- I colori visualizzati per il peaking MF non vengono registrati negli scatti.

Bracketing della messa a fuoco (modalità Fuoco-BKT)

► Foto ► Filmati

Con ogni scatto vengono acquisite tre immagini consecutive, con la prima alla distanza di messa a fuoco impostata manualmente e le altre in corrispondenza di posizioni di messa a fuoco più distanti e più vicine stabilite dalle preimpostazioni. La distanza dalla messa a fuoco specificata può essere impostata su tre livelli.

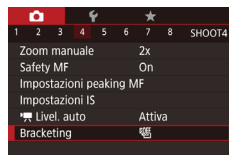

1 Scegliere [📷5].

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Bracketing] nella scheda [📷4], quindi scegliere [📷5] (📖29).

2 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante [INFO] e specificare un valore toccando o trascinando la barra nella schermata delle impostazioni.



- Il bracketing della messa a fuoco è disponibile solo in modalità [📷] (📖87).
- In questa modalità non è disponibile lo scatto continuo (📖43).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- È anche possibile accedere alla schermata delle impostazioni del passo 2 premendo il pulsante **[MENU]** nel passo 2 di "Scatto in modalità Focus Manuale" (📖81).
- Vengono effettuati tre scatti, a prescindere dalla quantità specificata in **[C&D]** (📖42).
- Nella modalità **[Ril. occhi ch.]** (📖51), questa funzione è disponibile solo per lo scatto finale.



- È possibile anche configurare questa impostazione toccando o trascinando la barra della schermata nel passo 2 in modo da specificare un valore e toccando quindi **[MENU]**.

Teleconvertitore Digitale

► Foto ► Filmati

La lunghezza focale dell'obiettivo può essere aumentata di circa 1,6x o 2,0x. Ciò può limitare la possibilità dell'effetto fotocamera mossa poiché la velocità otturatore è maggiore rispetto all'utilizzo del solo zoom (compreso lo zoom digitale) con lo stesso fattore di zoom.



- Premere il pulsante **[MENU]**, scegliere **[Zoom Digitale]** nella scheda **[CAM2]**, quindi scegliere l'opzione desiderata (📖29).
- La vista viene ingrandita e sullo schermo viene visualizzato il fattore di zoom.



- La velocità otturatore potrebbe essere equivalente se si sposta la leva dello zoom completamente verso **[L]** per l'impostazione massima del teleobiettivo e quando si ingrandisce il soggetto fino alle stesse dimensioni attenendosi alla procedura del passo 2 di "Ingrandimento ravvicinato sui soggetti (Zoom Digitale)" (📖40).

Scelta del metodo AF

► Foto ► Filmati

Modificare la modalità di messa a fuoco automatica (AF) in base alle condizioni di scatto.



- Premere il pulsante **[AF-ON]**, scegliere **[AF-LOCK]** dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (📖28).



- È anche possibile configurare questa impostazione accedendo a **MENU** (📖29) ► scheda **[CAM3]** ► **[Metodo AF]**.

Singolo punti AF

► Foto ► Filmati

La fotocamera mette a fuoco utilizzando una singola cornice AF. Utile per una messa a fuoco affidabile. È possibile spostare la cornice anche toccando lo schermo (📖86).



- Se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, viene visualizzata una cornice AF gialla con **[!]**.



- Per comporre scatti in modo che i soggetti siano posizionati in un bordo o in un angolo, puntare prima la fotocamera per acquisire il soggetto in una cornice AF, quindi tenere premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. Continuando a tenere premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, ricomporre lo scatto in base alle proprie preferenze, quindi premere completamente il pulsante dell'otturatore (Blocco della messa a fuoco).
- La posizione della cornice AF viene ingrandita quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa e **[AF-Point Zoom]** (📖51) è impostato su **[On]**.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Spostamento e ridimensionamento delle cornici AF (Singolo punti AF)

► Foto ► Filmati

Per modificare la posizione e le dimensioni della cornice AF, impostare il metodo AF su [Singolo punti AF].



1 Spostare la cornice AF.

- Toccare lo schermo. Nel punto toccato, viene visualizzata una cornice AF di colore arancione (Tocco AF).
- Per riportare la cornice AF alla posizione originale al centro, premere il pulsante **[MENU]**.

2 Ridimensionare la cornice AF.

- Per ridurre le dimensioni della cornice AF, ruotare la ghiera **[ZOOM]**. Ruotarla nuovamente per ripristinare le dimensioni originali.

3 Terminare il processo di impostazione.

- Premere il pulsante **[INFO]**.



- Le cornici AF vengono visualizzate con le dimensioni normali se si utilizza la funzione Zoom Digitale (**[ZOOM]** 40) o Teleconvertitore Digitale (**[ZOOM]** 83) e nella modalità Focus Manuale (**[ZOOM]** 81).



- La cornice Punto AE Spot può essere collegata alla cornice AF (**[ZOOM]** 75).
- È possibile anche configurare le dimensioni della cornice AF premendo il pulsante **[MENU]** e scegliendo [Mis. Cornice AF] nella scheda **[INFO]** 3 (**[ZOOM]** 29).



- Nella schermata del passo 2 è possibile anche spostare la cornice AF toccando lo schermo, ripristinarne le dimensioni originali toccando **[MENU]** o uscire dall'impostazione toccando **[INFO]**.

+Inseguim.

► Foto ► Filmati

- Con questa funzione è possibile rilevare i visi delle persone, quindi impostare la messa a fuoco, l'esposizione (solo in modalità di lettura valutativa) e il bilanciamento del bianco (solo **[RAW]**).
- Dopo che si è puntata la fotocamera direttamente sui soggetti, sul viso del soggetto ritenuto principale dalla fotocamera viene visualizzata una cornice bianca e sugli altri visi rilevati vengono visualizzate fino a due cornici grigie.
- Quando la fotocamera rileva un movimento, le cornici seguiranno i soggetti nell'ambito di una determinata distanza.
- Dopo avere premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, sui visi dei soggetti messi a fuoco vengono visualizzate fino a nove cornici verdi.



- Se non vengono rilevati visi, oppure se vengono visualizzate solo cornici grigie (senza cornice bianca), quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa verranno visualizzate cornici verdi nelle aree messe a fuoco. Si noti che il numero massimo di cornici dipende dall'impostazione del formato (**[ZOOM]** 48).
- Se non viene rilevato alcun viso nella modalità AF Servo (**[ZOOM]** 85), la cornice AF viene visualizzata al centro dello schermo quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
- Esempi di visi che non possono essere rilevati:
 - Soggetti troppo distanti o estremamente vicini
 - Soggetti scuri o chiari
 - Visi di profilo, inclinati o parzialmente nascosti
- La fotocamera potrebbe erroneamente identificare soggetti non umani come visi.
- Se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, non viene visualizzata alcuna cornice AF.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Scatto con AF Servo

► Foto ► Filmati

Questa modalità consente di riprendere i soggetti in movimento, poiché la fotocamera continua a metterli a fuoco e modifica l'esposizione finché il pulsante dell'otturatore viene tenuto premuto fino a metà corsa.

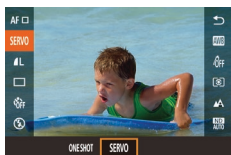

1 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante **[]**, scegliere **[ONE SHOT]** dal menu, quindi **[SERVO]**.

2 Mettere a fuoco.

- La messa a fuoco e l'esposizione vengono mantenute dove viene visualizzata la cornice AF blu mentre si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.



- In alcune condizioni di scatto, la messa a fuoco potrebbe risultare impossibile.
- In condizioni di scarsa illuminazione, potrebbe non essere possibile attivare la funzione AF Servo (le cornici AF potrebbero non diventare blu) quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. In questo caso, la messa a fuoco e l'esposizione vengono impostate in base al metodo AF specificato.
- Lo scatto continuo () è più lento in modalità AF Servo.
- Se non è possibile ottenere un'esposizione ottimale, la velocità otturatore e il valore del diaframma vengono visualizzati in arancione. Rilasciare il pulsante dell'otturatore, quindi premerlo nuovamente fino a metà corsa.
- Lo scatto in modalità Blocco AF non è disponibile.
- L'opzione **[AF-Point Zoom]** della scheda **[3]** () non è disponibile.
- Non disponibile se si utilizza l'autoscatto () 41).
- Utilizzando l'autoscatto () 41), la modalità AF verrà limitata a **[ONE SHOT]**.




- Per fare in modo che la fotocamera mantenga la messa a fuoco durante lo scatto continuo () 43), specificare AF Servo con **[Metodo AF]** impostato su **[Singolo punti AF]**.
- È anche possibile configurare questa impostazione accedendo a **MENU** () 29 ► scheda **[3]** ► **[Funzionamento AF]**.

Modifica dell'impostazione di messa a fuoco

► Foto ► Filmati

È possibile modificare il funzionamento predefinito della fotocamera di messa a fuoco costante dei soggetti verso cui è rivolta, anche senza premere il pulsante dell'otturatore. È possibile limitare la messa a fuoco della fotocamera al momento in cui si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.

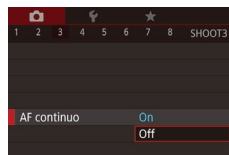

- Premere il pulsante **[MENU]**, scegliere **[AF continuo]** nella scheda **[3]**, quindi scegliere **[Off]** () 29).

On	Questa funzione consente di scattare cogliendo sempre l'attimo migliore poiché la fotocamera esegue continuamente la messa a fuoco dei soggetti finché il pulsante dell'otturatore non viene premuto fino a metà corsa.
Off	Questa funzione consente di risparmiare la carica della batteria poiché la fotocamera non esegue la messa a fuoco continua.

Scelta di una persona da mettere a fuoco (Face Select)

► Foto ► Filmati

È possibile scattare dopo avere scelto il viso di una persona specifica da mettere a fuoco.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





1 Impostare il metodo AF su [L+Inseguim.] (83).


2 Assegnare [AF] al pulsante del filmato (99).

3 Attivare la modalità Face Select.

- Puntare la fotocamera verso il viso della persona e premere il pulsante del filmato.
- Una volta visualizzato [Viso Selezionato] intorno al viso rilevato come soggetto principale viene visualizzata una cornice bianca.
- Anche se il soggetto si sposta, la cornice lo segue nell'ambito di una determinata distanza.
- Se non viene rilevato alcun viso, non viene visualizzato.

4 Scegliere il viso da mettere a fuoco.

- Per spostare la cornice del viso su un altro viso rilevato, premere il pulsante del filmato.
- Dopo aver scorso tutti i visi rilevati, viene visualizzato [Viso Deselezionato], seguito dalla schermata di selezione del metodo AF.

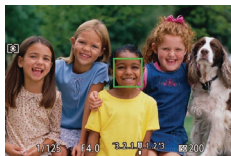

5 Scattare.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. Dopo che la fotocamera effettua la messa a fuoco, si trasforma in [].
- Premere completamente il pulsante dell'otturatore per scattare.



- Quando [ID viso] è impostato su [On], viene visualizzato solo il nome della persona registrata scelta come soggetto principale, anche se sono state rilevate altre persone. Tuttavia, i nomi visualizzati saranno registrati nelle foto (44).

Scelta dei soggetti da mettere a fuoco (Tocco AF)

► Foto ► Filmati

È possibile scattare dopo avere scelto il viso di una persona specifica o un altro soggetto da mettere a fuoco.



1 Impostare il metodo AF su [L+Inseguim.] (83).

2 Scegliere il viso di una persona o un altro soggetto da mettere a fuoco.

- Toccare il soggetto o la persona sullo schermo.
- Quando viene rilevato il soggetto, la fotocamera emette un segnale acustico e viene visualizzato []. La messa a fuoco viene mantenuta anche se il soggetto si muove.
- Per annullare Tocco AF, toccare [].

3 Scattare.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. Dopo che la fotocamera effettua la messa a fuoco, si trasforma in un simbolo [] verde.
- Premere completamente il pulsante dell'otturatore per scattare.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice






- Se la fotocamera scatta mentre si tocca lo schermo, toccare e scegliere (42) oppure scegliere MENU (29) ► scheda 2 ► [Scatto a tocco] ► [Disatt.].
- Potrebbe non essere possibile utilizzare la funzione AF tracking se i soggetti sono troppo piccoli o si muovono troppo rapidamente oppure se non vi è sufficiente contrasto fra i soggetti e lo sfondo.
- Anche se si sta scattando in modalità (81), se si tocca lo schermo per specificare il punto da mettere a fuoco, la fotocamera tornerà alla modalità .
- Se [ID viso] è impostato su [On], al rilevamento delle persone registrate, i nomi non verranno visualizzati ma verranno registrati nelle foto (44). Tuttavia, verrà visualizzato un nome se il soggetto che si è scelto di mettere a fuoco è il medesimo rilevato con ID viso.

Scatto con Blocco AF

► Foto ► Filmati

La messa a fuoco può essere bloccata. Dopo che si blocca la messa a fuoco, la posizione di messa a fuoco non cambia anche se si toglie il dito dal pulsante dell'otturatore.



1 Bloccare la messa a fuoco.

- Con il pulsante dell'otturatore premuto fino a metà corsa, premere il pulsante **[MENU]**.
- La messa a fuoco è ora bloccata e vengono visualizzati **[MF]** e l'indicatore MF.
- Per sbloccare la messa a fuoco, rilasciare il pulsante dell'otturatore e toccare **[MF]**.

2 Comporre la ripresa e scattare.



- Non utilizzabile con Scatto a tocco (42).

Flash

Modifica della modalità Flash

► Foto ► Filmati


È possibile modificare la modalità Flash per adattarla alla scena da riprendere. Per ulteriori informazioni sulla portata del flash, vedere "Fotocamera" (204).

1 Sollevare il flash.

- Spostare l'interruttore .

2 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante , scegliere dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata.
- Viene visualizzata l'opzione configurata.

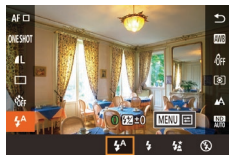

- non viene visualizzato nel menu quando il flash è abbassato, anche se si preme il pulsante . Spostare l'interruttore per sollevare il flash, quindi configurare l'impostazione.
- Se il flash scatta, potrebbe verificarsi l'effetto vignettatura.

Automatico

Il flash si attiva automaticamente in condizioni di luce scarsa.

On

Il flash si attiva a ogni scatto.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Sincro lenta

Il flash si attiva per illuminare il soggetto principale (ad esempio, le persone) mentre la fotocamera scatta con una velocità otturatore inferiore per illuminare gli sfondi al di fuori della portata del flash.



- In modalità [A], fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma e impedire l'effetto fotocamera mossa. Inoltre, quando si scatta con un treppiede o si utilizza un altro metodo per fissare la fotocamera, impostare [Mod. IS] su [Off] (p. 52).
- Nella modalità [A], anche dopo che il flash è scattato, assicurarsi che il soggetto principale non si muova fino al termine del suono dello scatto.

Off

Per scatti senza il flash.



- Se viene visualizzata un'icona [] lampeggiante quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa in condizioni di luce scarsa e di movimento della fotocamera, fissare la fotocamera a un treppiede o adottare altri metodi per tenerla ferma.



- È anche possibile configurare l'impostazione toccando [A], toccando un'opzione, quindi toccandola di nuovo.

Regolazione della compensazione dell'esposizione del flash

► Foto ► Filmati

Analogamente alla normale compensazione dell'esposizione (p. 74), è possibile regolare l'esposizione del flash da -2 a +2 con incrementi di un 1/3 di stop.



- Sollevare il flash, premere il pulsante [A], quindi scegliere [A] dal menu. Ruotare la ghiera [] per scegliere il livello di compensazione e premere il pulsante [SET].



- Se vi è rischio di sovraesposizione, la fotocamera regola automaticamente la velocità otturatore o il diaframma durante le riprese con il flash per ridurre le aree sbiadite e scattare con l'esposizione ottimale. Tuttavia, è possibile disattivare la regolazione automatica della velocità otturatore e del valore del diaframma selezionando il MENU (p. 29) e scegliendo la scheda [5] ► [Impostazioni Flash] ► [Controllo FE] ► [Off].
- È anche possibile configurare la compensazione dell'esposizione del flash selezionando MENU (p. 29) e scegliendo la scheda [5] ► [Impostazioni Flash] ► [Comp. esp. flash].
- È anche possibile accedere alla schermata [Imp. funz. flash incorporato] (p. 29) attenendosi alla seguente procedura.
 - Premere il pulsante [A] quando il flash è sollevato, scegliere [A] nel menu, quindi premere il pulsante [MENU].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scatto con Blocco FE

► Foto ► Filmati

Analogamente al Blocco AE (87), è possibile bloccare l'esposizione per gli scatti con il flash.

1 Sollevare il flash e impostarlo su [4] (87).

2 Bloccare l'esposizione del flash.

- Puntare la fotocamera al soggetto da riprendere con l'esposizione bloccata, quindi toccare [X].
- Il flash scatta e quando viene visualizzato [X], il livello di potenza del flash viene mantenuto.
- Per sbloccare FE, toccare nuovamente [X]. [X] non viene più visualizzato.

3 Comporre la ripresa e scattare.

- Dopo uno scatto, FE viene sbloccato e [X] non viene più visualizzato.



● FE: esposizione flash


Modifica della temporizzazione del flash

► Foto ► Filmati

Modificare la temporizzazione del flash e del rilascio dell'otturatore attenendosi alla seguente procedura.

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Impostazioni Flash] nella scheda [5], quindi premere il pulsante [9] (29).

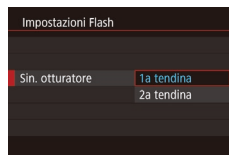

2 Configurare l'impostazione.

- Scegliere [Sin. otturatore], quindi scegliere l'opzione desiderata (29).

1a tendina	Il flash scatta immediatamente dopo l'apertura dell'otturatore.
2a tendina	Il flash scatta immediatamente prima della chiusura dell'otturatore.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Altre impostazioni

Modifica della qualità dell'immagine

► Foto ► Filmati

Scegliere tra 8 combinazioni di dimensioni (numero di pixel) e compressione (qualità immagine). Specificare inoltre se acquisire le immagini in formato RAW (190). Per le linee guida sul numero di immagini di ciascun tipo che una memory card è in grado di contenere, vedere "Numero di scatti per memory card" (205).



- Attenersi alle istruzioni in "Modifica della qualità dell'immagine" (48) per regolare le impostazioni.



- [S] e [L] indicano diversi livelli di qualità dell'immagine a seconda dell'estensione della compressione. Alla stessa dimensione (numero di pixel), [S] offre una qualità di immagine superiore. Nonostante le immagini [L] abbiano una qualità di immagine leggermente inferiore, si adattano meglio a una memory card.

Acquisizione in formato RAW

La fotocamera può acquisire immagini in formato JPEG e RAW.

Immagini JPEG	Elaborate all'interno della fotocamera per ottenere una qualità delle immagini ottimale e compresse per ridurre le dimensioni del file. Tuttavia, la compressione è un'operazione che non può essere annullata e non è possibile ripristinare lo stato originale non elaborato delle immagini. L'elaborazione delle immagini potrebbe anche comportare una perdita di qualità.
Immagini RAW	Dati "raw" (non elaborati) registrati con essenzialmente nessun peggioramento della qualità dell'immagine dovuto all'elaborazione della fotocamera. I dati non possono essere utilizzati in questo stato per la visualizzazione o la stampa con un computer. È necessario innanzitutto utilizzare il software (Digital Photo Professional, 173) per convertire le immagini in normali file JPEG o TIFF. Le immagini possono essere modificate con una perdita minima di qualità.



- Premere il pulsante [Q], quindi scegliere [L] dal menu (28).
- Per acquisire solo in formato RAW, scegliere l'opzione [RAW].
- Per acquisire immagini sia in formato JPEG che RAW contemporaneamente, scegliere la qualità di immagine JPEG, quindi premere il pulsante [INFO]. Viene visualizzato un segno [✓] accanto a [RAW]. Per annullare questa impostazione, attenersi alla stessa procedura e rimuovere il segno [✓] accanto a [RAW].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice






- Quando si trasferiscono in un computer le immagini RAW (oppure le immagini RAW e JPEG registrate insieme), utilizzare sempre il software dedicato (173).
- Lo zoom digitale (140) non è disponibile quando si acquisiscono le immagini in formato RAW. Inoltre, non è possibile configurare il livello di riduzione rumore (176), la correzione DR (176), la correzione ombre (177) e My Colors (179).



- Per ulteriori informazioni sulla relazione tra il numero di pixel di registrazione e il numero di scatti memorizzabile su una scheda, vedere "Numero di scatti per memory card" (205).
- L'estensione dei file delle immagini JPEG è .JPG, mentre quella delle immagini RAW è .CR2.

Utilizzo del menu

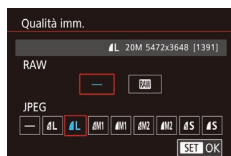

- Premere il pulsante **[MENU]**, scegliere [Qualità imm.] nella scheda **[CAMERA]**, quindi premere il pulsante **[Q]** (29).
- Per acquisire in formato RAW contemporaneamente, scegliere **[RAW]** in [RAW]. Notare che solo le immagini JPEG vengono acquisite quando è selezionato [-].
- In [JPEG], scegliere il numero di pixel e il rapporto di compressione. Notare che solo le immagini RAW vengono acquisite quando è selezionato [-].
- Al termine, premere il pulsante **[Q]** per tornare alla schermata del menu.




- Le opzioni [RAW] e [JPEG] non possono essere entrambe impostate su [-].

Modifica delle impostazioni della modalità IS

► Foto ► Filmati

È possibile mantenere la stabilizzazione dell'immagine fino al momento dello scatto.

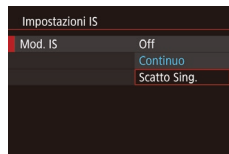

- Seguire la procedura indicata in "Disattivazione della stabilizzazione dell'immagine" (52) per scegliere [Scatto Sing.].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Modalità Tv, Av, M e C

È possibile effettuare scatti più eleganti e sofisticati, nonché personalizzare la fotocamera e ottenere un proprio stile di ripresa



- Le istruzioni di questo capitolo si riferiscono alla fotocamera impostata sulla relativa modalità.

Velocità otturatore specifiche (Modalità [Tv])

► Foto ► Filmati

Prima dello scatto, impostare la velocità otturatore preferita attenendosi alla seguente procedura. La fotocamera modifica automaticamente il valore del diaframma in base alla velocità otturatore.

Per ulteriori informazioni sulle velocità otturatore disponibili, vedere "Fotocamera" (📖204).

1 Attivare la modalità [Tv].

- Impostare la ghiera di selezione su [Tv].

2 Impostare la velocità otturatore.

- Ruotare la ghiera (🔘) per impostare la velocità otturatore.



Velocità otturatore (sec.)	Sensibilità ISO disponibile (📖75)
30 – 1.3	[AUTO], [125] – [3200]
1 – 1/2000	[AUTO], [125] – [12800]



- In alcune condizioni di scatto che richiedono velocità otturatore più basse, potrebbe essere necessario attendere alcuni secondi prima di effettuare un nuovo scatto, poiché la fotocamera elabora le immagini per ridurre i disturbi.
- Quando si scatta con basse velocità otturatore utilizzando un treppiede, impostare [Mod. IS] su [Off] (📖52).
- Se il valore del diaframma viene visualizzato in arancione quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, significa che non state raggiunte le esposizioni ottimali. Modificare la velocità otturatore finché il diaframma non viene visualizzato in bianco oppure utilizzare la funzione di sicurezza (📖93).



- [Tv]: valore temporale

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Valori specifici del diaframma (Modalità [Av])

► Foto ► Filmati

Prima dello scatto, impostare il diaframma preferito attenendosi alla seguente procedura. La fotocamera modifica automaticamente la velocità otturatore in base al valore del diaframma.

Per ulteriori informazioni sui diaframmi disponibili, vedere "Fotocamera" (📖204).

1 Attivare la modalità [Av].

- Impostare la ghiera di selezione su [Av].

2 Impostare il diaframma.

- Ruotare la ghiera [ⓘ] per impostare il diaframma.



- Se la velocità dell'otturatore viene visualizzata in arancione quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, significa che non state raggiunte le esposizioni ottimali. Modificare il valore del diaframma finché la velocità otturatore non viene visualizzata in bianco oppure utilizzare la funzione di sicurezza (vedere di seguito).



- [Av]: diaframma (apertura del diaframma nell'obiettivo)
- Nelle modalità [Tv] e [Av] premere il pulsante [MENU] e impostare [Funz.sicurezza] nella scheda [6] su [On] (📖29) per fare in modo che la fotocamera modifichi automaticamente la velocità dell'otturatore o il diaframma quando ci sono problemi di esposizione, in modo da poter scattare alla modalità di esposizione ottimale. Tuttavia, la funzione di sicurezza viene disattivata quando scatta il flash.

Velocità otturatore e valori del diaframma specifici (Modalità [M])

► Foto ► Filmati

Attenersi alle seguenti procedure prima di scattare per impostare la velocità otturatore e il diaframma preferiti per ottenere l'esposizione desiderata.


Per ulteriori informazioni sulle velocità otturatore e i diaframmi disponibili, vedere "Fotocamera" (📖204).

1 Attivare la modalità [M].

- Impostare la ghiera di selezione su [M].

2 Configurare l'impostazione.

- Toccare [ⓘ] (1), scegliere la velocità otturatore (2), il diaframma (3) o [ISO AUTO] (4), quindi ruotare la ghiera [ⓘ] per specificare un valore.
- Quando è stabilita la sensibilità ISO, sull'indicatore del livello di esposizione viene mostrato un segno (6) basato sui valori specificati per consentire un confronto con il livello di esposizione standard (5). Il segno del livello di esposizione viene mostrato come [◀] o [▶] quando la differenza dall'esposizione standard supera i 3 stop.
- Viene determinata la sensibilità ISO e la luminosità dello schermo cambia quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa dopo aver impostato la sensibilità ISO su [AUTO]. Se non è possibile ottenere un'esposizione standard con la velocità otturatore e il diaframma specificati, la sensibilità ISO viene visualizzata in arancione.

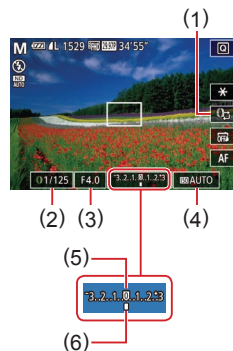

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Velocità otturatore (sec.)	Sensibilità ISO disponibile (📖75)
[BULB], 30 – 1.3	[AUTO], [125] – [3200]
1 – 1/2000	[AUTO], [125] – [12800]



- Dopo avere impostato la velocità otturatore e il diaframma, se si modifica lo zoom o si ricomponi lo scatto il livello dell'esposizione potrebbe cambiare.
- A seconda della velocità otturatore e il diaframma specificati, la luminosità dello schermo potrebbe variare. Tuttavia, se il flash è sollevato e la modalità è impostata su [📷], la luminosità dello schermo non cambia.



- **M**: Manuale
- Il calcolo dell'esposizione ottimale si basa sul metodo di lettura specificato (📖74).
- Quando la sensibilità ISO è impostata su [Automatica] sono disponibili le operazioni riportate di seguito.
 - Regolare l'esposizione toccando [📷] alcune volte per scegliere la barra di compensazione dell'esposizione e ruotando la ghiera (📷).
 - Toccare [✖] per bloccare la sensibilità ISO. La luminosità dello schermo cambia di conseguenza.

Scatto con esposizioni lunghe (Bulb)

Con le esposizioni bulb, gli scatti sono esposti alla luce finché si tiene premuto il pulsante dell'otturatore.

1 Specificare l'esposizione bulb.

- Impostare la velocità dell'otturatore su [BULB], attenendosi alle procedure dei seguenti passi 1 – 3 in "Velocità otturatore e valori del diaframma specifici (Modalità **M**)" (📖93).

2 Scattare.

- Gli scatti sono esposti alla luce finché si tiene premuto il pulsante dell'otturatore fino in fondo. Il tempo di esposizione trascorso viene visualizzato durante l'esposizione.



- La durata massima dello scatto continuo con questa funzione è di 4 min. 16 sec.
- Fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma e impedire l'effetto fotocamera mossa. In questo caso, disattivare anche la stabilizzazione dell'immagine (📖52).



- Quando [Scatto a tocco] è impostato su [On], la ripresa viene avviata toccando lo schermo una volta e viene interrotta toccandolo di nuovo. Prestare attenzione a non spostare la fotocamera quando si tocca lo schermo.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Regolazione della potenza del flash

► Foto ► Filmati

Scegliere fra tre livelli di potenza del flash nelle modalità [Tv][Av][M].

1 Specificare la modalità Flash.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Impostazioni Flash] nella scheda [5] ► [Impostazioni Flash] ► [Potenza flash], quindi impostare [Modalità Flash] su [Manuale].

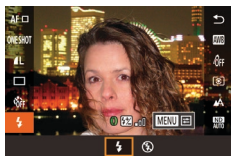

2 Configurare l'impostazione.

- Sollevare il flash, premere il pulsante [ZOOM], quindi scegliere [Z] dal menu. Ruotare la ghiera [Z] per scegliere il livello di potenza del flash e premere il pulsante [Z].
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato il livello di potenza del flash. [Z]: Minimo, [Z]: Medio, [Z]: Massimo



- È possibile impostare il livello del flash anche selezionando MENU (29) e scegliendo scheda [5] ► [Impostazioni Flash] ► [Potenza flash].
- È anche possibile accedere al MENU [Impostazioni Flash] (29) attenendosi alla seguente procedura.
 - Premere il pulsante [Z] quando il flash è sollevato, scegliere [Z] nel menu, quindi premere il pulsante [MENU].

Registrazione di filmati con velocità otturatore e valori del diaframma specifici

► Foto ► Filmati

Impostare la velocità otturatore, il diaframma, l'esposizione e la sensibilità ISO preferiti.

Per ulteriori informazioni sulle velocità otturatore e sui valori del diaframma, vedere "Fotocamera" (204) e per conoscere le sensibilità ISO disponibili, vedere "Modifica della sensibilità ISO" (75).

1 Attivare la modalità [P].

- Impostare la ghiera di selezione su [P].
- Toccare [P], quindi scegliere [P].
- Per confermare la scelta, toccare [OK].

2 Configurare le impostazioni.

- Toccare [Z] (1), scegliere una voce da configurare (2), quindi ruotare la ghiera [Z] per specificare un valore.



3 Scattare.

- Premere il pulsante del filmato.
- Durante la registrazione, è possibile modificare l'impostazione da configurare toccando [Z] ripetutamente e regolare il valore ruotando la ghiera [Z].



- Alcune velocità dell'otturatore possono causare uno sfarfallio dello schermo quando si registra in ambienti con luce fluorescente o LED, che potrebbe anche venire registrato.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- È anche possibile regolare l'esposizione quando la sensibilità ISO è impostata su [AUTO] toccando [ISO] alcune volte, scegliendo la barra di compensazione dell'esposizione e ruotando la ghiera [ISO].
- Quando è stabilita una sensibilità ISO, sull'indicatore del livello di esposizione viene mostrato un segno basato sui valori specificati per consentire un confronto con il livello di esposizione standard. Il segno del livello di esposizione viene mostrato come [◀] o [▶] quando la differenza dall'esposizione standard supera i 3 stop.
- È possibile controllare la sensibilità ISO in modalità [AUTO] premendo il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. Se non è possibile ottenere un'esposizione standard con la velocità otturatore e il diaframma specificati, la sensibilità ISO viene visualizzata in arancione.



- Per regolare la messa a fuoco durante la registrazione, toccare [AF] (per impostarlo su [MF]) e toccando [▲] o [▼].

Personalizzazione dei controlli e della visualizzazione

Regolazione delle impostazioni alternando le funzioni della ghiera anteriore

► Foto ► Filmati

È possibile toccare lo schermo per passare alla funzione (sensibilità ISO, compensazione dell'esposizione, velocità otturatore e diaframma) configurata con la ghiera anteriore e modificare velocemente l'impostazione ruotando la ghiera.



- Toccare [ISO] per passare a un'altra voce, quindi ruotare la ghiera [ISO] per impostare un valore.

Le voci delle impostazioni disponibili variano a seconda della modalità di scatto.

M	Av	Tv	P
Tv	Av	Tv	+/-
Av	+/-	+/-	ISO
+/-	ISO	ISO	
ISO			

- +/-: compensazione dell'esposizione (p. 74); ISO: sensibilità ISO (p. 75); TV: velocità otturatore (p. 92); Av: diaframma (p. 93).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Modifica delle impostazioni della ghiera anteriore

► Foto ► Filmati

Assegnare nuovamente le funzioni della ghiera anteriore attenendosi alla seguente procedura. La ghiera anteriore consente di gestire la fotocamera come se si trattasse di una macchina fotografica manuale.



1 Scegliere una funzione da assegnare alla ghiera [F].

- Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Impostazioni ghiera anteriore] nella scheda [CAMERA]. Impostare [Alterna con [F]] su [Disatti.].
- Scegliere [Imp. funzione].

2 Configurare la funzione assegnata.

- Toccare un'opzione, quindi premere il pulsante [F].

Funzioni assegnabili alla ghiera anteriore

Le funzioni assegnabili alla ghiera anteriore variano in base alla modalità di scatto.

Voce	Modalità di scatto			
	M	Av	Tv	P
Av	Av	—	—	—
Tv	Tv	—	—	—
STD	—	Av	Tv	+/-
ISO	—	Regolare la sensibilità ISO (75)		
	—	Correggere l'esposizione (74)		
WB +/-	—	Correzione del bilanciamento del bianco (79)		
ZOOM	—	Esecuzione della funzione Passo Zoom (40)		
	—	Configurazione DR (76)		
	—	Attivazione o disattivazione della correzione ombre (77)		
	—	Modifica del formato (48)		
C	—	Assegnazione delle funzioni in base alle esigenze (98)		

- +/-: compensazione dell'esposizione (74); TV: velocità otturatore (92); Av: diaframma (93).



- La ghiera [F] può essere utilizzata per la funzione Passo Zoom (40) nella modalità [AUTO] o [AF-ON].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Assegnazione di funzioni alla ghiera anteriore

► Foto ► Filmati

Assegnare le funzioni alla ghiera anteriore in base a ciascuna modalità di scatto.

1 Scegliere [C].

- Seguendo la procedura del passo 1 in "Modifica delle impostazioni della ghiera anteriore" (97), scegliere [C] e premere il pulsante [INFO].



(1)

2 Configurare l'impostazione.


- Toccare una modalità di scatto per sceglierla.
- Ruotare la ghiera [C] per scegliere una funzione da assegnare alla ghiera anteriore (1).
- Premere il pulsante [MENU] per tornare alla schermata di scatto.

Personalizzazione delle informazioni visualizzate

È possibile personalizzare ciò che viene visualizzato sullo schermo quando si preme [INFO.] nella schermata di scatto. È anche possibile personalizzare le informazioni che vengono visualizzate.

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Nella scheda [C1] scegliere [Imp. alternanza/info schermo] in [Visual. info. sullo scatto], quindi premere il pulsante [C] (29).

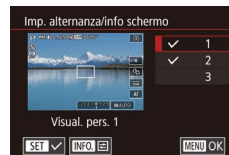

2 Configurare l'impostazione.

- Toccare qualsiasi schermata che si preferisce non visualizzare per rimuovere il segno [✓]. Tocandola di nuovo, il segno [✓] verrà aggiunto e pertanto la schermata sarà di nuovo visualizzata.
- Per tornare alla schermata del menu, premere il pulsante [MENU].



- Un esempio di visualizzazione con le opzioni selezionate nel passo 2 è mostrata a sinistra come riferimento.
- Almeno un'opzione deve essere selezionata.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione


Accessori

Appendice

Indice



Personalizzazione delle informazioni visualizzate

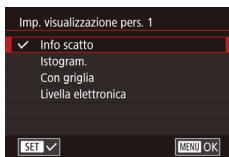

- Attenersi alla procedura indicata ai passi 1 – 2 in "Personalizzazione delle informazioni visualizzate" (198) per scegliere [Visual. pers. 1] o [Visual. pers. 2], quindi premere il pulsante [INFO].
- Toccare le informazioni da visualizzare per aggiungere un segno [✓].
- Per vedere un esempio di visualizzazione, premere il pulsante [MENU] per tornare alla schermata [Imp. alternanza/info schermo].




- Per uno schema a griglia più piccolo, accedere alla scheda [1] ► [Visual. info. sullo scatto] ► [Con griglia].

Assegnazione delle funzioni ai pulsanti del filmato

► Foto ► Filmati

È possibile attivare in modo facile e veloce le funzioni assegnate al pulsante del filmato.

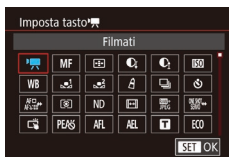

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Imposta tast.] nella scheda [1], quindi premere il pulsante [1] (29).

2 Configurare l'impostazione.

- Toccare un'opzione da assegnare, quindi premere il pulsante [1].



- Per ripristinare l'impostazione predefinita del pulsante del filmato, scegliere [1].
- Le icone contrassegnate da [X] indicano che la funzione non è disponibile nella modalità di scatto corrente o in alcune condizioni delle funzioni correnti.
- Con [1], è possibile spostare e ridimensionare la cornice AF premendo il pulsante del filmato in modalità [Singolo punti AF] (83, 84).
- Con [1] o [1], ogni volta che si preme il pulsante del filmato assegnato, vengono registrati i dati di bilanciamento del bianco (78) e le impostazioni di bilanciamento del bianco cambiano in [1] o [1].
- Quando si utilizza la funzione [AFL], ogni volta che viene premuto il pulsante del filmato e la messa a fuoco viene bloccata, sullo schermo viene visualizzato [AFL].
- Premendo il pulsante del filmato quando si utilizza la funzione [1], si disattiva la visualizzazione dello schermo. Attenersi a una delle seguenti procedure per ripristinare la visualizzazione.
 - Premere un pulsante qualsiasi diverso dal pulsante ON/OFF
 - Modificare l'orientamento della fotocamera
 - Sollevare o abbassare il flash
- Registrare filmati in modalità [1], [1], [1] o [1] è comunque possibile anche se si assegna una funzione al pulsante del filmato.



- È possibile configurare le impostazioni toccando un'opzione desiderata, quindi toccandola di nuovo oppure toccando [SET].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Personalizzazione del menu Imp. rapida

► Foto ► Filmati

Le voci visualizzate nel menu Imp. rapida possono essere personalizzate.

Scelta delle voci da includere nel menu



1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Layout menu Imp. rapida] nella scheda [INFO2], quindi premere il pulsante [OK] (p. 29).

2 Scegliere le icone da includere nel menu.

- Toccare le icone da includere nel menu Imp. rapida. Le icone selezionate vengono contrassegnate da [✓].
- Le voci selezionate (contrassegnate da [✓]) verranno incluse nella visualizzazione.
- Le voci senza [✓] possono essere configurate nella scheda [INFO] della schermata del menu.

3 Completare l'impostazione.

- Premere il pulsante [MENU], quindi toccare [OK].



- Possono essere visualizzate fino a 11 voci nel menu.
- È possibile accedere alla schermata nel passo 2 anche tenendo premuto il pulsante [OK] quando viene visualizzato il menu Imp. rapida.

Riorganizzazione delle voci di menu



1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Nella schermata del passo 2 "Sceita delle voci da includere nel menu" (p. 100), premere il pulsante [INFO].
- Trascinare un'icona per spostarla in una nuova posizione.

2 Completare l'impostazione.

- Premere il pulsante [MENU], quindi toccare [OK].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Salvataggio delle impostazioni di scatto

► Foto ► Filmati

Salvare le modalità di scatto e le impostazioni delle funzioni configurate di uso comune per poterle utilizzare nuovamente in futuro. Per accedere successivamente alle impostazioni salvate, è sufficiente ruotare la ghiera di selezione su [C]. In questo modo, possono essere mantenute anche le impostazioni che in genere vengono eliminate quando si alternano le modalità di scatto o si spegne la fotocamera (autoscatto e così via).

Impostazioni che possono essere salvate

- Modalità di scatto ([P], [Tv], [Av] e [M])
- Voci impostate nelle modalità [P], [Tv], [Av] e [M] (174 – 193)
- Impostazioni del menu di scatto
- Posizioni dello zoom
- Posizioni della messa a fuoco manuale (181)
- Impost. "My menu" (101)


1 Attivare una modalità di scatto con le impostazioni da salvare e modificarle in base alle esigenze.

2 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Salva] nella scheda [2], quindi premere il pulsante [OK].

3 Salvare le impostazioni.

- Toccare [OK].

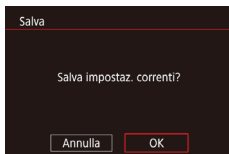

- Per modificare le impostazioni salvate, ad eccezione della modalità di scatto, scegliere [C], modificare le impostazioni, quindi ripetere i passi 2 - 3. I dettagli delle impostazioni non verranno applicati in altre modalità di scatto.





- Per eliminare le informazioni salvate in [C] e ripristinare i valori predefiniti, ruotare la ghiera di selezione su [C] e scegliere [Reset completo] (166).

Salvataggio delle voci del menu di scatto di uso comune (My Menu)

► Foto ► Filmati

È possibile salvare fino a sei voci del menu di scatto di uso comune nella scheda [★1]. Personalizzando la scheda [★1], è possibile accedere a queste voci rapidamente da un'unica schermata.

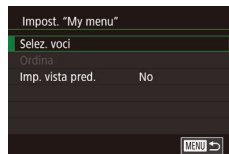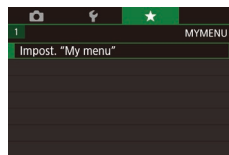

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Impost. "My menu"] nella scheda [★1], quindi premere il pulsante [OK] (29).

2 Configurare l'impostazione.

- Scegliere [Selez. voci], quindi premere il pulsante [OK].
- Toccare fino a sei voci di menu da salvare.
- Viene visualizzato [✓].
- Per annullare il salvataggio, toccare una voce. [✓] non viene più visualizzato.
- Premere il pulsante [MENU].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi


Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



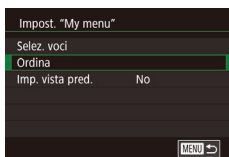

3 Modificare la disposizione delle voci di menu, in base alle necessità.

- Scegliere [Ordina], quindi premere il pulsante **[SET]**.
- Trascinare le voci per cambiare l'ordine di visualizzazione.
- Premere il pulsante **[MENU]**.



- È possibile specificare anche le voci in grigio nel passo 2, ma potrebbero non risultare disponibili in alcune modalità di scatto.



- Per rendere My menu immediatamente disponibile premendo il pulsante **[MENU]** nella modalità di scatto, scegliere [Imp. vista pred.] su [Si].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Modalità riproduzione

Rivedere gli scatti, scorrerli o modificarli a proprio piacere è un divertimento assicurato

- Per preparare la fotocamera per queste operazioni, premere il pulsante [▶] per attivare la modalità di riproduzione.




- Potrebbe non essere possibile riprodurre o modificare le immagini ridenominate o già modificate su un computer oppure quelle di altre fotocamere.

Visualizzazione


► Foto ► Filmati

Dopo la ripresa di immagini o filmati, è possibile visualizzarli sullo schermo attenendosi alla seguente procedura.



1 Attivare la modalità riproduzione.

- Premere il pulsante [▶].
- Viene visualizzato l'ultimo scatto.

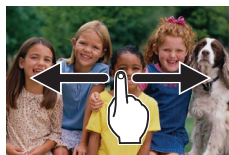


2 Scegliere le immagini.

- Per visualizzare l'immagine successiva, trascinare da destra verso sinistra sullo schermo. Per visualizzare quella precedente, trascinare da sinistra verso destra.



(2)

(1)

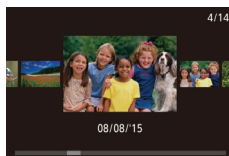

- Inoltre, è possibile visualizzare l'immagine successiva toccando il bordo destro della schermata (1). In questo caso, viene visualizzato [▶]. Analogamente, è possibile visualizzare l'immagine precedente toccando il bordo sinistro dello schermo (2). In questo caso, viene visualizzato [◀].
- Per accedere a questa schermata (modalità Scorrimento), trascinare rapidamente e ripetutamente il dito verso sinistra o verso destra.
- In questa modalità, trascinare a sinistra o a destra per scorrere le immagini.
- Toccando l'immagine centrale, verrà ripristinata la visualizzazione di singole immagini.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- Per scorrere le immagini raggruppate in base alla data di scatto in modalità Scorrimento, trascinare rapidamente verso l'alto o verso il basso.
- I filmati sono identificati dall'icona [🎬]. Per riprodurre i filmati, andare al passo 3.



3 Riprodurre i filmati.

- Per iniziare la riproduzione, premere il pulsante [🎬], scegliere [▶], quindi premere nuovamente il pulsante [SET].



(1)

4 Regolare il volume.

- Trascinare rapidamente verso l'alto o verso il basso per regolare il volume.
- Per regolare il volume quando l'indicatore del volume (1) non è più visualizzato, trascinare rapidamente verso l'alto o verso il basso sullo schermo.

5 Sospendere la riproduzione.

- Per sospendere o riprendere la riproduzione, premere il pulsante [⏸].
- Per sospendere la riproduzione, toccare lo schermo. Viene visualizzato il pannello di controllo del filmato. Per riprendere la riproduzione, toccare [▶].
- Al termine del filmato, viene visualizzato [🎬].



- Per passare dalla modalità riproduzione alla modalità di scatto, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
- Per disattivare Scorrimento, scegliere MENU (📖29) ▶ scheda [🎬5] ▶ [Scorrimento] ▶ [Off].
- Per far sì che venga visualizzato lo scatto più recente quando si accede alla Modalità riproduzione, scegliere MENU (📖29) ▶ scheda [🎬5] ▶ [Riprendi] ▶ [Ult.scatto].
- Per modificare la transizione mostrata fra le immagini, selezionare MENU (📖29) e scegliere l'effetto desiderato nella scheda [🎬5] ▶ [Eff. transizione].
- Toccando l'indicatore del volume viene visualizzato il pannello del volume. È possibile regolare il volume toccando [▲][▼].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice



Indice



■ Alternanza delle modalità di visualizzazione

► Foto ► Filmati

Premere il pulsante [INFO] per visualizzare altre informazioni sullo schermo o per nasconderele. Per ulteriori informazioni sulle informazioni visualizzate, vedere "Riproduzione (visualizzazione dettagliata delle informazioni)" (189).

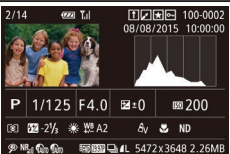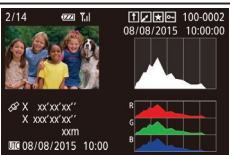	Visualizzazione senza informazioni
	Visualizzazione semplice delle informazioni
	Visualizzazione dettagliata delle informazioni
	Istogramma RGB, Visualizzazione informazioni GPS



- Non è possibile passare da una modalità di visualizzazione a un'altra mentre la fotocamera è connessa tramite Wi-Fi a dispositivi diversi dalle stampanti.


Avvertenza di sovraesposizione (per eccessiva illuminazione dell'immagine)

► Foto ► Filmati

Le aree sbiadite dell'immagine lampeggiano sullo schermo nella visualizzazione dettagliata delle informazioni (105).

Istogramma


► Foto ► Filmati

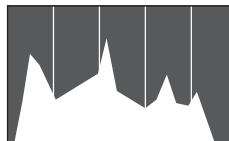

- Il grafico della visualizzazione dettagliata delle informazioni (105) è un istogramma in cui è mostrata la distribuzione della luminosità nell'immagine. L'asse orizzontale rappresenta il grado di luminosità, mentre quello verticale mostra quanta parte dell'immagine si trova in corrispondenza di ciascun livello di luminosità. Visualizzando l'istogramma è possibile controllare l'esposizione.
- È possibile accedere all'istogramma anche durante lo scatto (99, 188).

Istogramma RGB, Visualizzazione informazioni GPS

► Foto ► Filmati

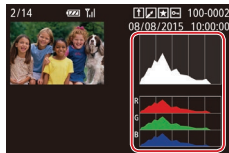

- L'istogramma RGB mostra la distribuzione di sfumature di rosso, verde e blu in un'immagine. L'asse orizzontale rappresenta il grado di luminosità R, G o B, mentre quello verticale mostra quanta parte dell'immagine si trova in corrispondenza di tale livello di luminosità. Visualizzando questo istogramma è anche possibile controllare le caratteristiche del colore dell'immagine.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi


Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



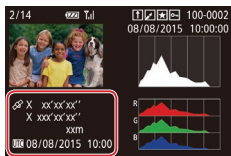

- Utilizzando uno smartphone connesso alla fotocamera tramite Wi-Fi, è possibile applicare geotag alle immagini presenti nella fotocamera aggiungendo informazioni come latitudine, longitudine e altitudine (📖155). È possibile rivedere i dati nella visualizzazione informazioni GPS.
- Latitudine, longitudine, altitudine e UTC (data e ora di scatto) sono visualizzati dall'alto verso il basso.



- [---] viene visualizzato al posto dei valori numerici per gli elementi non disponibili nello smartphone o non registrati correttamente.



- UTC: Tempo coordinato universale, all'incirca equivalente all'ora di Greenwich
- La visualizzazione informazioni GPS non è disponibile per le immagini che non dispongono di tali informazioni.





- È possibile passare dall'istogramma RGB alla visualizzazione informazioni GPS anche trascinando la metà inferiore della schermata verso l'alto o verso il basso nella visualizzazione delle informazioni dettagliate.

Visualizzazione di brevi filmati registrati in modalità Scatto creativo (Filmati Scatto creativo)

► Foto ► Filmati

È possibile riprodurre i filmati Scatto creativo registrati in modalità [📷] (📖55).

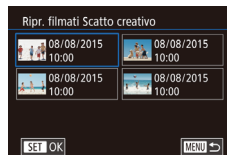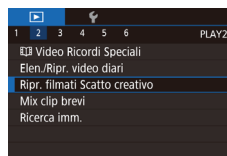

1 Scegliere un filmato.

- Premere il pulsante [MENU] e scegliere [Ripr. filmati Scatto creativo] nella scheda [📷2] (📖29).


2 Riprodurre il filmato.

- Toccare un filmato per riprodurlo.

Visualizzazione di brevi filmati creati durante lo scatto di foto (video diari)

► Foto ► Filmati

È possibile visualizzare i video diari registrati automaticamente in modalità [📷] (📖35) il giorno dello scatto delle foto attenendosi alla seguente procedura.

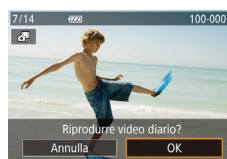

1 Scegliere un'immagine.

- Le foto scattate in modalità [📷] sono contrassegnate dall'icona [📷].
- Scegliere una foto contrassegnata dall'icona [📷].

2 Riprodurre il video diario.

- Toccare [📷], quindi toccare [OK].
- Il filmato registrato automaticamente il giorno dello scatto delle foto viene riprodotto dall'inizio.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice






- Dopo breve tempo, [INFO] non sarà più visualizzato quando si utilizza la fotocamera con la visualizzazione delle informazioni disattivata (105).

Visualizzazione per data

I video diari possono essere visualizzati in base alla data.

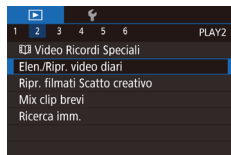

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Elen./Ripr. video diari] nella scheda [2], quindi toccare una data (29).

Verifica delle persone rilevate con ID viso

► Foto ► Filmati

Se si fa passare la fotocamera alla modalità di visualizzazione semplice delle informazioni (105), verranno visualizzati i nomi di un massimo di cinque persone rilevate registrate con ID viso (44).



- Premere diverse volte il pulsante [INFO] per attivare la visualizzazione semplice delle informazioni, quindi scegliere un'immagine trascinando verso sinistra o verso destra sullo schermo.
- I nomi saranno visualizzati sulle persone rilevate.




- Per non visualizzare i nomi sulle foto scattate con ID viso, scegliere MENU (29) ► scheda [3] ► [Info ID viso] ► [Visualizz. nome] ► [Off].

Scorrimento e applicazione di filtri alle immagini

Navigazione delle immagini in un indice

► Foto ► Filmati

Visualizzando più immagini in un indice consente di trovare rapidamente quelle desiderate.



1 Visualizzare le immagini in un indice.

- Spostare la leva dello zoom verso [INDEX] per visualizzare le immagini in un indice. Spostando nuovamente la leva si aumenta il numero di immagini visualizzate.
- Per visualizzare un numero inferiore di immagini, spostare la leva dello zoom verso [Q]. Il numero di immagini diminuisce ogni volta che viene spostata la leva.



2 Scegliere un'immagine.

- Per scorrere tra le immagini visualizzate, spostarsi verso l'alto o verso il basso dello schermo.
- Toccare un'immagine per sceglierla, quindi toccarla nuovamente per visualizzarla nella visualizzazione di singole immagini.
- È anche possibile trascinare verso sinistra o verso destra il dito sullo schermo per spostare la cornice arancione, quindi tenere spostata la leva dello zoom verso [Q] per visualizzare un'immagine nella visualizzazione di singole immagini.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Operazioni touch screen



- Avvicinare le dita per passare dalla visualizzazione di singole immagini alla visualizzazione indice.
- Per visualizzare un maggior numero di miniature per schermata, avvicinare nuovamente le dita.
- Per scorrere tra le immagini visualizzate, spostarsi verso l'alto o verso il basso dello schermo.
- Per visualizzare un minor numero di miniature per schermata, allontanare le dita.
- Toccare un'immagine per sceglierla, quindi toccarla nuovamente per visualizzarla nella visualizzazione di singole immagini.



Ricerca di immagini che corrispondono alle condizioni specificate

► Foto ► Filmati

Per trovare velocemente le immagini desiderate in una memory card, è possibile filtrarne la visualizzazione in base alle condizioni specificate. È anche possibile proteggere (🔒 113) o eliminare (🗑 115) tutte le immagini contemporaneamente.

★ Preferiti	Consente di visualizzare le immagini contrassegnate come preferite (📖 118).
📅 Data	Consente di visualizzare le immagini scattate in una data specifica.
👤 Persone	Visualizza immagini in cui sono stati rilevati visi.
📷 Foto/filmato	Consente di visualizzare foto, filmati o filmati ripresi in modalità [📷] (📖 35).
👤 Nome	Visualizza le immagini di una persona registrata (📖 44).



1 Scegliere la prima condizione.

- Nella visualizzazione di singole immagini premere il pulsante [🔍], scegliere [📷] dal menu, quindi premere nuovamente il pulsante [🔍] e scegliere una condizione.
- Se è stato selezionato [★] o [👤], è possibile visualizzare solo le immagini che corrispondono a questa condizione toccando [◀] [▶] o ruotando la ghiera [🔧]. Per eseguire un'azione per tutte queste immagini, premere il pulsante [🔍] e andare al passo 3.

2 Scegliere la seconda condizione e visualizzare le immagini filtrate.

- Dopo aver selezionato [🔍] o [📷] come prima condizione, scegliere la seconda toccando i pulsanti [◀] [▶], quindi ruotare la ghiera [🔧] per visualizzare solo le immagini corrispondenti.
- Per passare alla visualizzazione filtrata delle immagini, premere il pulsante [🔍] e andare al passo 3.
- Dopo aver selezionato [👤] come prima condizione, premere il pulsante [🔍] e scegliere una persona nella schermata successiva.

3 Visualizzare le immagini filtrate.

- Le immagini che corrispondono alle condizioni impostate sono visualizzate in cornici gialle. Per visualizzare solo queste immagini, trascinare a sinistra o a destra sullo schermo.
- Per annullare la visualizzazione filtrata, premere il pulsante [🔍], scegliere [📷] dal menu, quindi premere nuovamente il pulsante [🔍].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- Se la fotocamera non rileva immagini che corrispondono ad alcune condizioni, tali condizioni non saranno disponibili.



- Per nascondere o visualizzare le informazioni, premere il pulsante **[INFO.]** al passo 3.
- Le opzioni per la visualizzazione delle immagini trovate (passo 3) includono "Navigazione delle immagini in un indice" (107), "Ingrandimento di immagini" (112) e "Visualizzazione di presentazioni" (113). È anche possibile applicare le operazioni delle immagini a tutte le immagini di un risultato della ricerca scegliendo [Proteg. tutte imm. in ricerca] in "Protezione delle immagini" (113) o [Selez. tutte imm. in ricerca] in "Eliminazione di più immagini contemporaneamente" (116), "Aggiunta di immagini all'elenco stampa (DPOF)" (179) o "Aggiunta di immagini a un fotolibro" (181).
- Se si modificano le immagini e si salvano come nuove immagini (120 – 125), viene visualizzato un messaggio e le immagini trovate non sono più visualizzate.




- Dopo aver scelto le condizioni, è possibile visualizzare le immagini corrispondenti toccando nuovamente una condizione.

Scorrimento delle immagini mediante la ghiera anteriore

► Foto ► Filmati

Utilizzare la ghiera anteriore per trovare e scorrere rapidamente le immagini desiderate filtrando la visualizzazione secondo le condizioni specificate.

★ Passa a Preferiti	Consente di visualizzare le immagini contrassegnate come preferite (118).
🔄 Salta data scat	Consente di visualizzare la prima di ciascun gruppo di immagini scattate nello stesso giorno.
👉 Immagine singola	Consente di saltare di 1 immagine alla volta.
🔍 Salta 10 immag.	Consente di scorrere 10 immagini alla volta.
🔍 Salta 100 immag.	Consente di scorrere 100 immagini alla volta.

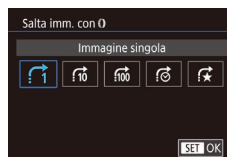

1 Scegliere una condizione.

- Scegliere una condizione (o un metodo di scorrimento) premendo il pulsante **[MENU]** e scegliendo [Salta imm. con 0] nella scheda [5].

2 Visualizzare le immagini che corrispondono alla condizione specificata o scorrere del numero specificato.

- Nella visualizzazione di singole immagini ruotare la ghiera **[5]** per visualizzare solo le immagini corrispondenti alla condizione o scorrere in avanti o all'indietro del numero di immagini specificato.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Operazioni touch screen



- È anche possibile passare all'immagine precedente o successiva secondo il metodo di scorrimento scelto al passo 1 di "Scorrimento delle immagini mediante la ghiera anteriore" (📖109) trascinando due dita verso sinistra o verso destra.

Visualizzazione delle singole immagini di un gruppo

► Foto ► Filmati

Le immagini scattate di continuo (📖43) in modalità [📷] (📖55) e le singole foto salvate come dati sorgente in modalità [📷] (📖66) vengono raggruppate e solo la prima immagine viene visualizzata. Tuttavia, è anche possibile visualizzare le immagini singolarmente.



1 Scegliere un'immagine raggruppata.

- Scorrere le immagini trascinando verso sinistra o verso destra fino a trovare l'immagine desiderata contrassegnata da [SET] (📷).



2 Scegliere [📷].

- Premere il pulsante [📷], quindi scegliere [📷] dal menu (📖28).



3 Visualizzare le immagini del gruppo una per una.

- Trascinando le immagini verso sinistra o verso destra verranno visualizzate solo le immagini del gruppo.
- Per annullare la riproduzione di gruppo, premere il pulsante [📷], scegliere [📷] dal menu, quindi premere nuovamente il pulsante [📷] (📖28).



- Durante la riproduzione di gruppo (passo 3), è anche possibile scorrere velocemente le immagini "Navigazione delle immagini in un indice" (📖107) e ingrandirle "Ingrandimento di immagini" (📖112). È possibile applicare le proprie azioni a tutte le immagini del gruppo contemporaneamente specificando [Proteg. tutte imm. in gruppo] in "Protezione delle immagini" (📖113) o [Sel. tutte le immag.] in "Eliminazione di più immagini contemporaneamente" (📖116), "Aggiunta di immagini all'elenco stampa (DPOF)" (📖179) o "Aggiunta di immagini a un fotolibro" (📖181).
- Per annullare il raggruppamento delle foto in modo da poterle visualizzare solo singolarmente, scegliere MENU (📖29) ► scheda [📷5] ► [Raggruppa imm.] ► [Off] (📖29). Tuttavia, il raggruppamento delle immagini non può essere annullato durante la riproduzione singola.
- In modalità [📷], la visualizzazione in contemporanea dopo il passo 2 in "Utilizzo di diverse immagini da ciascuno scatto" (📖55) avviene solo immediatamente dopo lo scatto.



- Inoltre, è possibile visualizzare singolarmente le immagini raggruppate toccando [SET] nella schermata ai passi 1 e 2.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Cancellazione delle informazioni su ID viso

Se si nota che un nome è errato durante la riproduzione, è possibile modificarlo o cancellarlo.


Tuttavia, non è possibile aggiungere nomi di persone non rilevate da ID viso (i nomi non sono visualizzati) e delle persone i cui nomi sono stati cancellati.

Modifica dei nomi

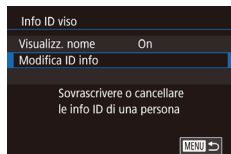


1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Info ID viso] nella scheda [D3] (p. 29).
- Scegliere [Modifica ID info], quindi premere il pulsante [SET].

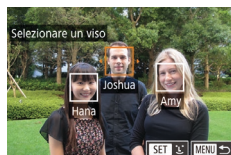

2 Scegliere un'immagine.

- Scegliere un'immagine dopo avere effettuato uno scorrimento trascinando verso sinistra o verso destra. Premere il pulsante [SET].
- Per scegliere il nome della persona che si desidera sovrascrivere, toccare il viso di quella persona.

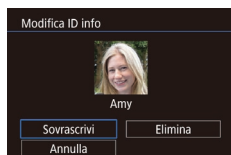

3 Scegliere l'opzione di modifica.

- Toccare [Sovrascrivi].

4 Scegliere il nome della persona da sovrascrivere.

- Toccare il nome della persona da utilizzare per la sovrascrittura.



- È anche possibile accedere alla schermata [Modifica ID info] toccando un'immagine sulla schermata al passo 2, toccando [SET] per visualizzare la cornice arancione, quindi toccando il viso per sovrascrivere il nome.

Cancellazione dei nomi

- Nella schermata visualizzata al passo 3 in "Modifica dei nomi" (p. 111), toccare [Elimina].
- Una volta visualizzato [Elimina?], toccare [OK].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Opzioni di visualizzazione delle immagini

Ingrandimento di immagini

► Foto ► Filmati



(1)

1 Ingrandire un'immagine.

- Spostare la leva dello zoom verso [Q] per ingrandire l'immagine. È possibile ingrandire le immagini fino a circa 10x continuando a tenere la leva dello zoom.
- La posizione approssimativa dell'area visualizzata (1) viene visualizzata come riferimento.
- Per rimpicciolire la visualizzazione, spostare la leva dello zoom verso [Q]. Continuando a tenerlo premuto, è possibile ripristinare la visualizzazione di singole immagini.

2 Spostare la posizione di visualizzazione e scorrere le immagini in base alle necessità.

- Per spostare la posizione di visualizzazione, trascinare nello schermo.
- Premere il pulsante [MENU] per ripristinare la visualizzazione di singole immagini.
- Per passare ad altre immagini ingrandite, ruotare la ghiera [ZOOM].



- È possibile controllare la messa a fuoco quando viene visualizzato [SET] premendo il pulsante [ZOOM] per mostrare la posizione in messa a fuoco (Verif. Focus). Quando sono messe a fuoco più posizioni, premere ripetutamente il pulsante [ZOOM] per passare alle altre posizioni.

Operazioni touch screen



- Per ingrandire, allontanare le dita.
- Ripetendo questa operazione, è possibile ingrandire le immagini fino a circa 10x.
- Per spostare la posizione di visualizzazione, trascinare nello schermo.
- Avvicinare le dita per rimpicciolire.
- Toccare [MENU] per ripristinare la visualizzazione di singole immagini.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Visualizzazione di presentazioni

► Foto ► Filmati

Riprodurre automaticamente le immagini da una memory card attenendosi alla seguente procedura.

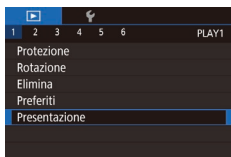

- Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Presentazione] nella scheda [▶ 1] (119).
- Toccare [Avvio].
- La presentazione viene avviata dopo che [Apertura immagine] viene visualizzata per alcuni secondi.
- Premere il pulsante [MENU] per interrompere la presentazione.



- Durante le presentazioni, le funzioni di risparmio batteria della fotocamera (126) vengono disattivate.



- Per sospendere o riprendere le presentazioni, premere il pulsante [P].
- È possibile configurare la ripetizione della presentazione, la durata di visualizzazione di ciascuna immagine e la transizione fra le immagini sulla schermata toccando [Imposta] (129).



- È possibile interrompere le presentazioni anche toccando lo schermo.
- È inoltre possibile iniziare le presentazioni con le azioni tocco (119).

Protezione delle immagini

► Foto ► Filmati

Proteggere le immagini importanti per impedire l'eliminazione accidentale (115).



- Premere il pulsante [SET], scegliere [Protezione] dal menu, quindi [ON]. Viene visualizzato [ON].
- Per annullare la protezione, scegliere [OFF]. [ON] non viene più visualizzato.




- Le immagini protette presenti su una memory card verranno eliminate se si formatta la scheda (160).



- La fotocamera non è in grado di eliminare le immagini protette utilizzando la funzione di eliminazione. Per eliminare queste immagini, annullare prima la protezione.

Utilizzo del menu

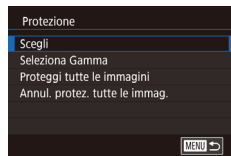

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Protezione] nella scheda [▶ 1] (129).

2 Scegliere un metodo di selezione.

- Scegliere un'opzione in base alle necessità (129).
- Per tornare alla schermata del menu, premere il pulsante [MENU].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scelta delle immagini singole

1 Selezionare [Scegli].

- Attenendosi alla procedura in "Utilizzo del menu" (113), selezionare [Scegli] e premere il pulsante [SET].




2 Scegliere un'immagine.

- Scegliere un'immagine dopo avere effettuato uno scorrimento trascinando verso sinistra o verso destra. Quando si preme il pulsante [SET], viene visualizzato [OK].
- Per annullare la selezione, premere nuovamente il pulsante [SET]. [OK] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per specificare altre immagini.

3 Proteggere l'immagine.

- Premere il pulsante [MENU]. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- Toccare [OK].

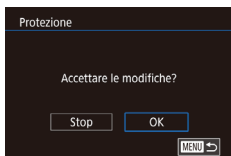

- Le immagini non verranno protette se si passa alla modalità di scatto o si spegne la fotocamera prima di completare l'impostazione nel passo 3.




- È possibile, inoltre, selezionare o eliminare le immagini toccando la schermata al passo 2; si può accedere alla schermata di conferma toccando [MENU].

Selezione di un intervallo

1 Scegliere [Seleziona Gamma].

- Attenendosi alla procedura in "Utilizzo del menu" (113), selezionare [Seleziona Gamma] e premere il pulsante [SET].

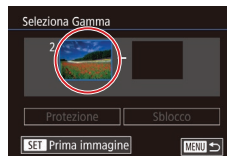


2 Scegliere un'immagine iniziale.

- Premere il pulsante [SET].



- Scegliere un'immagine dopo avere effettuato uno scorrimento trascinando verso sinistra o verso destra. Premere il pulsante [SET].

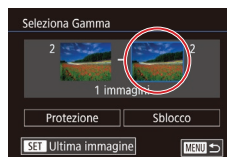

3 Scegliere un'immagine finale.

- Toccare l'area delimitata per attivare [Ultima immagine], quindi premere il pulsante [SET].



- Scegliere un'immagine dopo avere effettuato uno scorrimento trascinando verso sinistra o verso destra. Premere il pulsante [SET].
- Le immagini precedenti alla prima immagine non possono essere selezionate come ultima immagine.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





4 Proteggere le immagini.

- Toccare [Protezione].




- È anche possibile scegliere le immagini sulle schermate ai passi 2 e 3 ruotando la ghiera [F1].
- Per annullare la protezione di gruppi di immagini, scegliere [Sblocco] al passo 4.

Protezione di tutte le immagini contemporaneamente

1 Scegliere [Proteggi tutte le immagini].

- Attenendosi alla procedura in "Utilizzo del menu" (113), scegliere [Proteggi tutte le immagini] e premere il pulsante [F1].

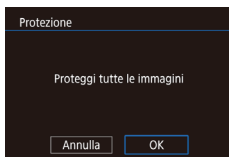

2 Proteggere le immagini.

- Toccare [OK].

Eliminazione di tutta la protezione contemporaneamente

È anche possibile eliminare la protezione da tutte le immagini contemporaneamente.

Per eliminare la protezione, scegliere [Annul. protez. tutte le immag.] al passo 1 di "Protezione di tutte le immagini contemporaneamente" e completare il passo 2.

Eliminazione delle immagini

► Foto ► Filmati

È possibile scegliere ed eliminare singolarmente le immagini non più necessarie. Prestare attenzione durante l'eliminazione delle immagini, poiché non sarà possibile recuperarle. Tuttavia, non è possibile eliminare le immagini protette (113).

1 Scegliere l'immagine da eliminare.

- Trascinare lo schermo verso e destra o verso sinistra per scegliere un'immagine.



2 Eliminare l'immagine.

- Premere il pulsante [F1], quindi scegliere [Elimina] dal menu (28).
- Dopo che viene visualizzato [Elimina?], toccare [Elimina].
- L'immagine corrente viene eliminata.
- Per annullare l'eliminazione, toccare [Annulla].



- Per le immagini acquisite sia in formato RAW che JPEG, toccando [SET Elimina] mentre l'immagine è visualizzata si ha la possibilità di scegliere [Elimina RAW], [Elimina JPEG] o [Elimina RAW+JPEG].
- È inoltre possibile eliminare le immagini con le azioni tocco (119).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice



Indice



Eliminazione di più immagini contemporaneamente

È possibile scegliere più immagini da eliminare contemporaneamente. Prestare attenzione durante l'eliminazione delle immagini, poiché non sarà possibile recuperarle. Tuttavia, non è possibile eliminare le immagini protette (🔒 113).

Scelta di un metodo di selezione

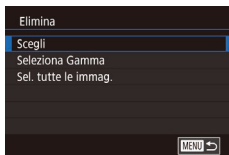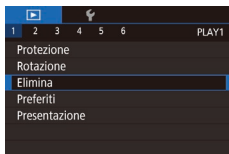

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Elimina] nella scheda [▶ 1] (📖 29).


2 Scegliere un metodo di selezione.

- Scegliere il metodo di selezione, quindi premere il pulsante [🔍].
- Per tornare alla schermata del menu, premere il pulsante [MENU].
- Toccare [MENU] per tornare alla schermata del menu.

Scelta delle immagini singole

1 Selezionare [Scegli].

- Attenendosi alla procedura in "Scelta di un metodo di selezione" (📖 116), selezionare [Scegli] e premere il pulsante [🔍].

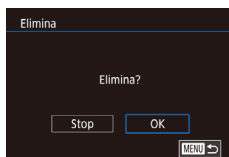

2 Scegliere un'immagine.

- Scegliere un'immagine dopo avere effettuato uno scorrimento trascinando verso sinistra o verso destra. Quando si tocca lo schermo, viene visualizzato [✓].
- Per annullare la selezione toccare di nuovo lo schermo. [✓] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per specificare altre immagini.

3 Eliminare le immagini.

- Premere il pulsante [MENU]. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- Toccare [OK].



- Scegliendo un'immagine catturata sia in formato RAW che JPEG verranno eliminate entrambe le versioni.

Selezione di un intervallo

1 Scegliere [Seleziona Gamma].

- Attenendosi alla procedura in "Scelta di un metodo di selezione" (📖 116), selezionare [Seleziona Gamma] e premere il pulsante [🔍].

2 Scegliere le immagini.

- Attenersi alla procedura indicata ai passi 2 - 3 in "Selezione di un intervallo" (📖 114) per specificare le immagini.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice






3 Eliminare le immagini.

- Toccare [Elimina].

Specifica di tutte le immagini contemporaneamente

1 Scegliere [Sel. tutte le immag.].

- Attenendosi alla procedura in "Scelta di un metodo di selezione" (📖 116), scegliere [Sel. tutte le immag.] e premere il pulsante [OK].

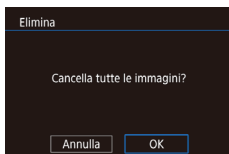


2 Eliminare le immagini.

- Toccare [OK].

Rotazione delle immagini


► Foto ► Filmati

Modificare l'orientamento delle immagini e salvarle attenendosi alla seguente procedura.

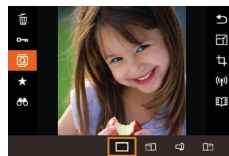

1 Scegliere [Q].

- Premere il pulsante [Q], quindi scegliere [Q] dal menu (📖 28).

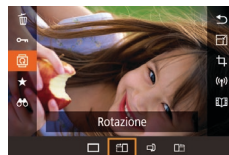


2 Ruotare l'immagine.

- Ogni volta che si trascina un'opzione, l'immagine viene ruotata di 90° in quella direzione. Premere il pulsante [Q] per completare l'impostazione.



- Non è possibile effettuare una rotazione se [Orient. Immag.] è impostato su [Off] (📖 118).

Utilizzo del menu

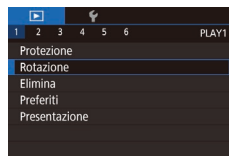

1 Scegliere [Rotazione].

- Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Rotazione] nella scheda [1] (📖 29).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi


Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



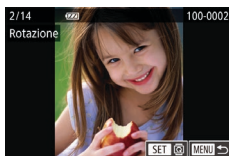

2 Ruotare l'immagine.


- Trascinare lo schermo verso e destra o verso sinistra per scegliere un'immagine.
- Ogni volta che si preme il pulsante **[SET]**, l'immagine viene ruotata di 90°.
- Per tornare alla schermata del menu, premere il pulsante **[MENU]**.



- Nella schermata del passo 2 è possibile anche toccare **[SET]** per ruotare le immagini oppure toccare **[MENU]** per tornare alla schermata del menu.

Disattivazione della rotazione automatica

Attendersi alla seguente procedura per disattivare la rotazione automatica dell'immagine, che ruota le immagini in base all'orientamento corrente della fotocamera.

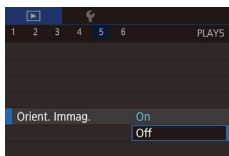

- Premere il pulsante **[MENU]**, scegliere **[Orient. Immag.]** nella scheda **[▶5]**, quindi scegliere **[Off]** (129).




- Non è possibile ruotare le immagini (117) se **[Orient. Immag.]** è impostato su **[Off]**. Inoltre, le immagini già ruotate verranno visualizzate con l'orientamento originale.

Immagini contrassegnate come preferite

► Foto ► Filmati

È possibile organizzare le immagini contrassegnandole come preferite. Scegliendo una categoria nella riproduzione filtrata, è possibile limitare le seguenti operazioni a tali immagini.

- "Visualizzazione" (103), "Visualizzazione di presentazioni" (113), "Protezione delle immagini" (113), "Eliminazione delle immagini" (115), "Aggiunta di immagini all'elenco stampa (DPOF)" (179), "Aggiunta di immagini a un fotolibro" (181)

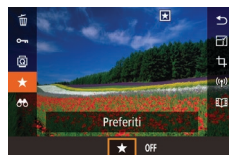

- Premere il pulsante **[SET]**, scegliere **[★]** dal menu, quindi **[★]**. Viene visualizzato **[★]**.
- Per annullare il contrassegno dell'immagine, ripetere la procedura e scegliere **[OFF]**, quindi premere il pulsante **[SET]**.

Utilizzo del menu



1 Scegliere [Preferiti].

- Premere il pulsante **[MENU]**, quindi scegliere **[Preferiti]** nella scheda **[▶1]** (129).

2 Scegliere un'immagine.

- Scegliere un'immagine dopo avere effettuato uno scorrimento verso sinistra o verso destra. Quando si preme il pulsante **[SET]**, viene visualizzato **[★]**.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



- Per annullare il contrassegno dell'immagine, premere nuovamente il pulsante [★]. [★] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per scegliere altre immagini.

3 Terminare il processo di impostazione.

- Premere il pulsante [MENU]. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- Toccare [OK].



- Le immagini non verranno contrassegnate come preferite se si passa alla modalità di scatto o si spegne la fotocamera prima di completare l'impostazione nel passo 3.



- Se si contrassegnano le immagini come preferite, sarà più facile aggiungerle quando si creano album (126).
- Le immagini possono anche essere contrassegnate come preferite utilizzando le azioni tocco (119).
- Per specificare più immagini contemporaneamente, spostare la leva dello zoom verso [6] per la visualizzazione indice, quindi toccare le immagini per sceglierle.

Comando utile: Azioni tocco


► Foto ► Filmati

Nella visualizzazione di immagini singole, è possibile attivare in modo semplice e rapido funzioni assegnate a ognuna delle quattro modalità di tocco (Azioni tocco).

Utilizzo delle funzioni azioni tocco



- Trascinare il dito sullo schermo come illustrato.
- La funzione assegnata a [↶] è ora attivata.

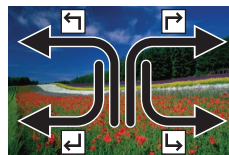

- Analogamente, trascinando il dito sullo schermo, è anche possibile attivare le funzioni assegnate a [↷], [↵] e [↶].
- Personalizzare le funzioni assegnate alle azioni tocco in base alle esigenze.

Modifica delle funzioni azioni tocco

Per semplificare l'utilizzo delle funzioni preferite della fotocamera è sufficiente riassegnare gli schemi di trascinamento in base alle proprie esigenze.

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Imp. azioni tocco] nella scheda [6] (29).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi


Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



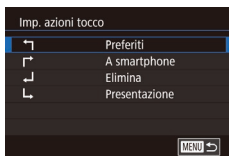

2 Assegnare una funzione a un'azione tocco.

- Scegliere uno schema di trascinamento, quindi premere il pulsante [SET].
- Scegliere una funzione da assegnare.

Funzioni assegnabili

Presentazione	Consente di iniziare una presentazione.
Elimina	Consente di eliminare un'immagine.
Protezione	Consente di proteggere un'immagine o di annullare la protezione.
Rotazione	Consente di ruotare un'immagine.
Preferiti	Contrassegnare le immagini come preferite o annullare il contrassegno dell'immagine.
Pref. successivo	Consente di visualizzare l'immagine successiva contrassegnata come preferita.
Pref. precedente	Consente di visualizzare l'immagine precedente contrassegnata come preferita.
Data successiva	Consente di visualizzare la prima immagine con la data di scatto successiva.
Data precedente	Consente di visualizzare la prima immagine con la data di scatto precedente.
A fotocamera	Accedere alla schermata della connessione Wi-Fi. Per ulteriori informazioni sulle funzioni Wi-Fi, vedere "Funzioni Wi-Fi" (131).
A smartphone	
A computer	
A stampante	
A servizio Web	

Modifica di foto



- La funzione di modifica delle foto (120 – 123) è disponibile solo se vi è spazio sufficiente nella memory card.



- Quando viene visualizzato [MENU] in una schermata di modifica, se si desidera, è possibile toccare [MENU] invece di premere il pulsante [MENU].
- Quando viene visualizzato [SET] in una schermata di modifica, se si desidera, è possibile toccare [SET] invece di premere il pulsante [SET].

Ridimensionamento delle immagini

► Foto ► Filmati

Salvare una copia delle immagini con un numero di pixel di registrazione inferiore.



1 Scegliere il formato dell'immagine.

- Premere il pulsante [SET], selezionare [F] dal menu e scegliere una dimensione immagine (128).
- Toccare [M2] o [S], quindi premere il pulsante [SET].

2 Salvare la nuova immagine.

- Toccare [OK].
- L'immagine viene salvata come nuovo file.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi


Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



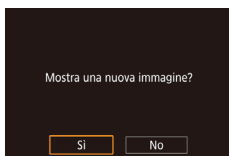

3 Controllare la nuova immagine.

- Toccare [Si].
- L'immagine salvata viene visualizzata.




- Non è possibile modificare le immagini scattate con un'impostazione di pixel di registrazione pari a [S].
- Non è possibile modificare le immagini RAW.



- Per annullare il ridimensionamento al passo 1, scegliere [↩].
- Non è possibile ridimensionare le immagini con un numero di pixel di registrazione superiore.

Utilizzo del menu

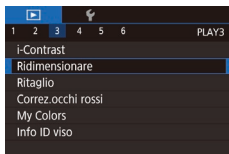

1 Scegliere [Ridimensionare].

- Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Ridimensionare] nella scheda [D] 3 (129).

2 Scegliere un'immagine.

- Scegliere un'immagine dopo avere effettuato uno scorrimento trascinando verso sinistra o verso destra. Premere il pulsante [S].

3 Scegliere il formato dell'immagine.

- Scegliere un formato, quindi premere il pulsante [S].
- Attenersi alla procedura indicata nei passi 4 e 5 di "Modifica del tono colore delle immagini (My Colors)" (122).



Ritaglio

► Foto ► Filmati

È possibile specificare una parte di un'immagine da salvare come file immagine separato.

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [S], scegliere [T] nel menu, quindi premere il pulsante [S] (28).



2 Ridimensionare, spostare e regolare il formato della cornice di ritaglio.

- Per ridimensionare la cornice, spostare la leva dello zoom.
- Per spostare la cornice, trascinare sullo schermo.
- Per modificare l'orientamento della cornice, toccare [R].
- Per modificare il formato immagine della cornice, toccare [L/R]. Per alternare tra i formati immagine ([3:2], [16:9], [4:3] e [1:1]), premere ripetutamente il pulsante [S].



3 Visualizzare in anteprima l'immagine ritagliata.

- Toccare [L/R].
- Per alternarsi tra l'immagine ritagliata e la cornice di ritaglio, premere il pulsante [S] ripetutamente.

4 Salvare come nuova immagine e controllare.

- Toccare [L/R].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



- Attenersi alla procedura indicata ai passi 2 - 3 in Ridimensionamento delle immagini (📖120).



- Non è possibile modificare le immagini scattate con un'impostazione di pixel di registrazione pari a [S] o ridimensionate su [S] (📖120).
- Non è possibile modificare le immagini RAW.
- Non è possibile ritagliare ancora le immagini ritagliate.
- Non è possibile ridimensionare le immagini ritagliate.



- Le immagini ritagliate avranno un numero di pixel di registrazione inferiore rispetto a quelle non ritagliate.
- Mentre si visualizza in anteprima l'immagine ritagliata al passo 3, è possibile ridimensionare, spostare e regolare il formato della cornice di ritaglio.
- Le operazioni al passo 2 sono possibili anche premendo il pulsante [MENU], scegliendo scheda [▶3] ► [Ritaglio], premendo il pulsante [SET], scegliendo un'immagine, quindi premendo di nuovo il pulsante [SET].
- Se si ritagliano foto scattate con ID viso (📖44), resteranno solo i nomi delle persone presenti nell'immagine ritagliata.




- È inoltre possibile ridimensionare le cornici allontanando o avvicinando le dita (📖112) nella schermata.

Modifica del tono colore delle immagini (My Colors)

► Foto ► Filmati

È possibile modificare i colori delle immagini e salvare l'immagine modificata come file separato. Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione, vedere "Modifica del tono colore delle immagini (My Colors)" (📖79).

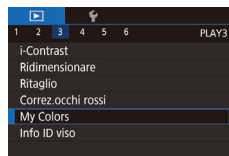

1 Scegliere [My Colors].

- Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [My Colors] nella scheda [▶3] (📖29).

2 Scegliere un'immagine.

- Scegliere un'immagine dopo avere effettuato uno scorrimento trascinando verso sinistra o verso destra. Premere il pulsante [SET].

3 Scegliere un'opzione.

- Toccare un'opzione, quindi premere il pulsante [SET].




4 Salvare la nuova immagine.

- Toccare [OK].
- L'immagine viene salvata come nuovo file.

5 Controllare la nuova immagine.

- Premere il pulsante [MENU].
- Toccare [SI].
- L'immagine salvata viene visualizzata.

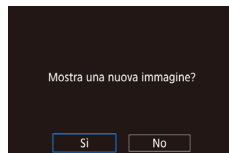

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- La qualità delle immagini modificate più volte in questo modo si ridurrà progressivamente e potrebbe non essere possibile ottenere il colore desiderato.
- Non è possibile modificare i colori delle immagini RAW.



- Il colore delle immagini modificate con questa funzione può essere leggermente diverso da quello delle foto scattate con la funzione My Colors (129).




- È possibile configurare questa impostazione anche toccando un'opzione per selezionarla nella schermata del passo 3, quindi toccandola di nuovo.

Correzione della luminosità dell'immagine (i-Contrast)

► Foto ► Filmati

È possibile rilevare le aree dell'immagine troppo scure (come visi o sfondi) e modificarle automaticamente per ottenere la luminosità ottimale. Anche un contrasto insufficiente dell'intera immagine viene corretto automaticamente, per fare risaltare meglio i soggetti. Scegliere fra quattro livelli di correzione e salvare l'immagine come file separato.

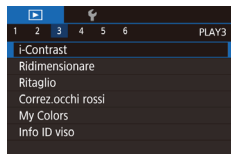


1 Scegliere [i-Contrast].

- Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [i-Contrast] nella scheda [3] (129).

2 Scegliere un'immagine.

- Scegliere un'immagine dopo avere effettuato uno scorrimento trascinando verso sinistra o verso destra. Premere il pulsante [OK].

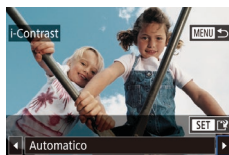

- Per alcune immagini, la correzione potrebbe non essere adeguata oppure le immagini potrebbero apparire sgranate.
- Le immagini potrebbero apparire sgranate dopo ripetuti interventi di modifica con questa funzione.
- Non è possibile modificare le immagini RAW con questo metodo.



- Se [Auto] non produce i risultati previsti, correggere le immagini con [Basso], [Medio] o [Alto].

3 Scegliere un'opzione.

- Toccare [◀][▶] per scegliere un'opzione, quindi premere il pulsante [OK].


4 Salvare come nuova immagine e controllare.

- Attenersi alla procedura indicata ai passi 4 - 5 in "Modifica del tono colore delle immagini (My Colors)" (122).

Correzione dell'effetto occhi rossi

► Foto ► Filmati

Corregge automaticamente le immagini in cui sono presenti occhi rossi. È possibile salvare l'immagine corretta come file separato.

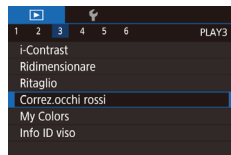

1 Scegliere [Correz.occhi rossi].

- Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Correz.occhi rossi] nella scheda [3] (129).

2 Scegliere un'immagine.

- Trascinare lo schermo verso e destra o verso sinistra per scegliere un'immagine.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



3 Correggere l'immagine.

- Premere il pulsante [REDA].
- Gli occhi rossi rilevati dalla fotocamera vengono corretti e viene visualizzata una cornice intorno alle aree corrette dell'immagine.
- Ingrandire o ridurre le immagini in base alle necessità. Attenersi alla procedura indicata nei passi di "Ingrandimento di immagini" (112).



4 Salvare come nuova immagine e controllare.

- Toccare [Nuovo file].
- L'immagine viene salvata come nuovo file.
- Attenersi alla procedura indicata al passo 5 in "Modifica del tono colore delle immagini (My Colors)" (122).



- Alcune immagini potrebbero non essere corrette in modo preciso.
- Per sovrascrivere l'immagine originale con quella corretta, scegliere [Sovrascrivere] nel passo 4. In questo caso, l'immagine originale viene eliminata.
- Non è possibile sovrascrivere le immagini protette.
- Non è possibile modificare le immagini RAW con questo metodo.
- La correzione dell'effetto occhi rossi può essere applicata alle immagini JPEG catturate anche in formato RAW, ma l'immagine originale non può essere sovrascritta.




- È anche possibile salvare le immagini toccando [Nuovo file] o [Sovrascrivere] nella schermata del passo 4.

Modifica di filmati

► Foto ► Filmati

È possibile rimuovere le parti non necessarie all'inizio o alla fine dei filmati.

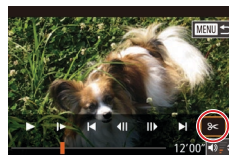

1 Scegliere [%].

- Scegliere [%] come descritto ai passi 1 – 5 in "Visualizzazione" (103).
- Vengono visualizzati il pannello e la barra di modifica dei filmati.



2 Specificare le parti da tagliare.

- (1) è il pannello di modifica del filmato e (2) è la barra di modifica.
- Scegliere [%] o [%].
- Per visualizzare le parti che è possibile tagliare (identificate da [%] sullo schermo), trascinare [%]. Tagliare l'inizio del filmato (da [%]) scegliendo [%] e tagliare la fine scegliendo [%].
- Se si sposta [%] in un punto diverso dal segno [%], in [%] la parte prima del segno [%] più vicino sulla sinistra verrà ritagliata, mentre in [%] verrà ritagliata la parte dopo il segno [%] più vicino sulla destra.

3 Controllare il filmato modificato.

- Toccare [▶] per riprodurre il filmato modificato.
- Per modificare nuovamente il filmato, ripetere il passo 2.
- Per annullare la modifica, premere il pulsante [MENU], quindi toccare [OK].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi


Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



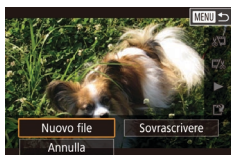

4 Salvare il filmato modificato.

- Toccare [F1].
- Toccare [Nuovo file].
- Toccare [Salv.senz.comp.].
- Il filmato viene salvato come nuovo file.



- I seguenti filmati non possono essere modificati in questo modo: video diari (📖35), filmati Scatto creativo (📖56) o album senza musica di sfondo (📖128).
- Per sovrascrivere il filmato originale con quello tagliato, scegliere [Sovrascrivere] nel passo 4. In questo caso, il filmato originale viene eliminato.
- Se la memory card non dispone di spazio sufficiente, sarà disponibile solo [Sovrascrivere].
- Se la batteria ricaricabile si esaurisce mentre il salvataggio è in corso, i filmati potrebbero non venire salvati.
- Quando vengono modificati i filmati si consiglia di utilizzare una batteria ricaricabile completamente carica o il kit adattatore CA (venduto separatamente, 📖168).

Riduzione delle dimensioni dei file

È possibile ridurre le dimensioni dei file comprimendo i filmati come illustrato di seguito.



- Nella schermata del passo 2 in "Modifica di filmati", scegliere [F1], quindi scegliere [Nuovo file].
- Toccare [Compr. e salva].

Qualità immagine dei filmati compressi

Prima della compressione	Dopo la compressione
FHD 59.94P	HD 29.97P
FHD 29.97P	HD 29.97P
FHD 23.98P	HD 23.98P
HD 29.97P	HD 29.97P
FHD 50.00P	HD 25.00P
FHD 25.00P	HD 25.00P
HD 25.00P	HD 25.00P



- Non è possibile comprimere i filmati in formato [VGA 29.97P] [VGA 25.00P].
- Quando si sceglie [Sovrascrivere], non è possibile salvare i filmati modificati in formato compresso.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Eliminazione di capitoli del filmato

► Foto ► Filmati

È possibile eliminare singoli capitoli (clip) registrati in modalità [📹] o [📷] (📖35, 📖56). Prestare attenzione durante l'eliminazione dei filmati, poiché non sarà possibile recuperarli.



1 Selezionare il filmato da eliminare.

- Riprodurre un breve filmato come descritto ai passi 1 – 2 di "Visualizzazione di brevi filmati registrati in modalità Scatto creativo (Filmati Scatto creativo)" (📖106) o "Visualizzazione di brevi filmati creati durante lo scatto di foto (video diari)" (📖106), quindi premere il pulsante [📷] per accedere al pannello di controllo del filmato.
- Toccare [⏮] o [⏭] per scegliere un capitolo.

2 Scegliere [🗑️].

- Toccare [🗑️].
- Il filmato selezionato viene riprodotto ripetutamente.



3 Confermare l'eliminazione.

- Toccare [OK].
- Il filmato viene eliminato e il breve filmato sovrascritto.



- [🗑️] non viene visualizzato se si seleziona un filmato mentre la fotocamera è connessa a una stampante.

Visualizzazione di album (Video Ricordi Speciali)

► Foto ► Filmati

È possibile scegliere temi come una data o il nome di una persona per creare un album con immagini selezionate automaticamente che corrispondono a quel tema. Queste immagini vengono riunite in una presentazione che può essere salvata come filmato breve della durata di 2 – 3 minuti.

Prima di utilizzare questa funzione, assicurarsi che la batteria ricaricabile sia completamente carica. La creazione di album richiede anche spazio libero sulla memory card. Come linea guida, utilizzare una memory card con una capacità di 16 GB o superiore e verificare di avere almeno 1 GB di spazio libero.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scelta di temi per gli album




Premere il pulsante [SET] e scegliere l'icona di Video Ricordi Speciali. Viene visualizzata la schermata iniziale ed è possibile scegliere il tema da utilizzare per la fotocamera quando si selezionano gli elementi dell'album. Notare che la fotocamera molto probabilmente aggiunge agli album le immagini contrassegnate come preferite (118).

Data	Consente di creare un album con immagini scattate nello stesso giorno. Le immagini vengono selezionate tra quelle scattate nello stesso giorno dell'immagine visualizzata prima che si acceda alla schermata iniziale.
Nome persona	Consente di creare album mensili di persone, ad esempio l'album delle fasi di crescita di un bambino. Per gli album è possibile selezionare soggetti le cui informazioni sull'ID viso sono state registrate prima dello scatto. Le immagini vengono selezionate tra quelle aventi lo stesso soggetto scattate nello stesso mese dell'immagine visualizzata prima che si acceda alla schermata iniziale.
Evento	Consente di creare album di vacanze, feste o altre occasioni speciali. Le immagini vengono selezionate tra quelle scattate durante un evento prima e dopo l'immagine visualizzata prima che si acceda alla schermata iniziale.
Personalizzato	Include immagini basate su immagini, date o persone specifiche registrate in ID viso.



1 Scegliere un'immagine.

- Scegliere un'immagine nella modalità di visualizzazione di singole immagini.
- I temi disponibili al passo 3 variano in base alla data di scatto delle immagini e alle informazioni sull'ID viso.

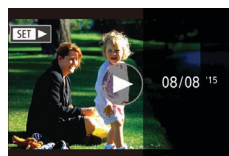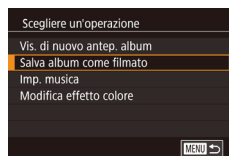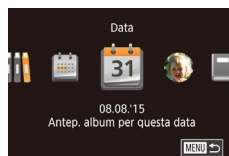

2 Accedere alla schermata iniziale.

- Premere il pulsante [SET], quindi scegliere [In Uso] e premere il pulsante [OK] (28).
- Dopo che viene visualizzato [In Uso], appare la schermata iniziale.

3 Visualizzare l'anteprima dell'album.

- Scegliere una persona o la [Data] o l'[Evento] come tema dell'album e premere il pulsante [OK].
- Dopo che viene visualizzato [Caricamento in corso] per qualche secondo, l'album viene riprodotto.

4 Salvare l'album.

- Scegliere [Salva album come filmato], quindi premere il pulsante [OK].
- Dopo che l'album è stato salvato, viene visualizzato [Salvato].

5 Riprodurre l'album (103).



- Gli album possono includere le seguenti immagini catturate dalla fotocamera.
 - Foto
 - Video diari (35), tranne i filmati compressi
 - Brevi clip di filmati (71) di due secondi o più lunghi o filmati Scatto creativo (56), tranne i filmati compressi

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice





- Non è possibile salvare gli album se non c'è spazio sufficiente sulla memory card.
- È inoltre possibile accedere alla schermata iniziale di Video Ricordi Speciali scegliendo MENU (📖29) ► scheda [▶2] ► [📺] Video Ricordi Speciali].
- Per passare al capitolo successivo durante l'anteprima, trascinare verso sinistra; per passare al capitolo precedente, trascinare verso destra.
- È possibile specificare l'effetto colore al passo 4 scegliendo [Modifica effetto colore] e premendo il pulsante [🎨]. Per visualizzare in anteprima l'aspetto che avrà l'album con gli effetti applicati, scegliere [Vis. di nuovo antep. album] nella schermata al passo 4 dopo aver trascinato a sinistra o a destra per scegliere un effetto colore e premendo il pulsante [🎨].
- Per riprodurre gli album salvati, scegliere [Elenco album] nella schermata iniziale di Video Ricordi Speciali, premere il pulsante [🎵] e toccare un album elencato.

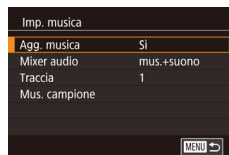

- Quando si utilizza una memory con la musica già registrata, andare al passo 2.

2 Creare l'album.

- Attenersi ai passi 1 – 3 in "Visualizzazione di album (Video Ricordi Speciali)" (📖126) per creare un album.

3 Configurare le impostazioni della musica di sfondo.

- Scegliere un elemento, premere il pulsante [🎵], quindi scegliere un'opzione (📖29).

4 Salvare l'album.

- Attenersi alla procedura indicata al passo 4 in "Visualizzazione di album (Video Ricordi Speciali)" (📖126) per salvare gli album.



- Una volta salvati gli album, non è possibile aggiungere la musica di sfondo in un secondo momento. Non è possibile rimuovere o modificare la musica di sfondo negli album.
- Non è possibile modificare i capitoli di album con la musica di sfondo (📖126).



- Se si preferisce non aggiungere la musica di sfondo, impostare [Agg. musica] su [No] nella schermata al passo 3.
- Per utilizzare solo musica di sfondo anziché l'audio dei filmati, impostare [Mixer audio] su [Solo musica] nella schermata al passo 3.
- Per ascoltare un campione della musica di sfondo selezionata in [Traccia], scegliere [Mus. campione] nella schermata al passo 3 e premere il pulsante [🎵].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




■ Aggiunta di musica di sfondo agli album

► Foto ► Filmati

È possibile scegliere tra sette tipi di musica di sfondo da riprodurre durante la riproduzione di un album.

1 Registrare la musica di sfondo su una memory card.

- Attenersi alla procedura indicata ai passi 1 – 4 in "Visualizzazione di album (Video Ricordi Speciali)" (📖126), scegliere [Imp. musica] e premere il pulsante [🎵].
- Viene visualizzata la schermata di sinistra quando si utilizza una memory card nuova o formattata di recente. Toccare [OK] e attendere finché i sette tipi di musica non vengono registrati sulla scheda. Questa operazione potrebbe richiedere circa quattro minuti.

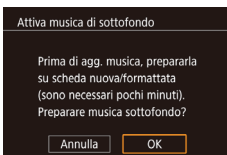

Creazione di album personalizzati

► Foto ► Filmati

È possibile creare album personalizzati scegliendo le immagini desiderate.

1 Scegliere di creare un album personalizzato.



- Attenersi alla procedura indicata ai passi 1 – 3 in "Visualizzazione di album (Video Ricordi Speciali)" (126), scegliere [Personalizzato] e premere il pulsante [OK].

2 Scegliere un metodo di selezione.

- Scegliere [Selezione immagine], [Selezione data] o [Selezione persona], quindi premere il pulsante [OK].

3 Scegliere gli elementi dell'album.

- Toccare gli elementi da aggiungere all'album in modo da contrassegnarli con [✓].
- Premere il pulsante [MENU] dopo aver selezionato foto, brevi clip o filmati Scatto creativo in [Selezione immagine], date in [Selezione data] o persone in [Selezione persona].
- Scegliere [Anteprima], quindi premere il pulsante [OK].

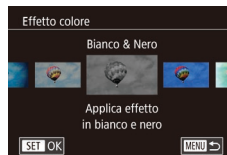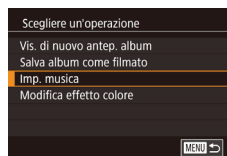

4 Scegliere la musica di sfondo.

- Quando viene visualizzata la schermata a sinistra, scegliere [Imp. musica]. Aggiungere la musica di sfondo come descritto in "Aggiunta di musica di sfondo agli album" (128), quindi premere il pulsante [MENU].

5 Scegliere un effetto colore.

- Nella schermata al passo 4 scegliere [Modifica effetto colore].
- Trascinare a sinistra o a destra per scegliere un effetto colore, quindi premere il pulsante [OK].

6 Salvare l'album.

- Attenersi alla procedura indicata al passo 4 in "Visualizzazione di album (Video Ricordi Speciali)" (126) per salvare gli album.



- È possibile specificare fino a 40 file (o 10 file di filmati) dopo aver scelto [Selezione immagine]. La volta successiva che si crea un album personalizzato, viene visualizzato [Selezionare immagini utilizzando le impostazioni precedenti?]. Per utilizzare come base le immagini selezionate in precedenza, scegliere [SI]. Le foto, i clip e i filmati Scatto creativo precedenti sono contrassegnati con l'icona [✓] e vengono visualizzate più immagini.
- Se si sceglie [Selezione data] è possibile selezionare fino a 15 date.
- È possibile che l'effetto colore non venga applicato ad alcune immagini.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Raggruppamento di clip di breve durata


► Foto ► Filmati

È possibile raggruppare clip di breve durata per creare un filmato più lungo. Notare che i filmati creati in questo modo non vengono inclusi negli album Video Ricordi Speciali (126).

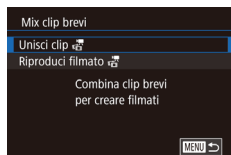


1 Accedere alla schermata di modifica.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Mix clip brevi] nella scheda [▶2], quindi scegliere [Unisci clip] (129).

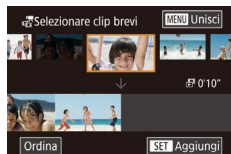


2 Specificare i clip da raggruppare.

- Trascinare i clip nella parte superiore sinistra o destra della schermata, scegliere un clip da raggruppare e premere il pulsante [OK].
- Il clip selezionato viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo.
- Per annullare la selezione, premere nuovamente il pulsante [OK].
- Ripetere questa procedura per specificare altri clip da raggruppare.
- Al termine della scelta dei clip, premere il pulsante [MENU].

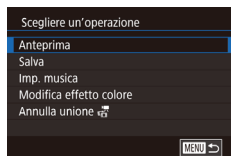

3 Visualizzare il filmato in anteprima.

- Scegliere [Anteprima], quindi premere il pulsante [OK].
- Dopo che viene visualizzato [Caricamento in corso] per qualche secondo, viene riprodotta un'anteprima dei clip raggruppati.

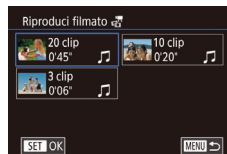

4 Salvare il filmato.

- Scegliere [Salva], quindi premere il pulsante [OK].
- Dopo che il filmato è stato salvato, viene visualizzato [Salvato].

5 Riprodurre il filmato.

- Scegliere [Riproduci filmato] nella schermata al passo 1 per visualizzare un elenco di filmati creati.
- Scegliere il filmato da riprodurre e premere il pulsante [OK].



- Per riprodurre il clip selezionato, spostare la leva dello zoom verso [L] nella schermata al passo 2.
- Per ridisporre i clip, toccare [Ordina] nella schermata al passo 2, selezionare un clip, premere il pulsante [OK], trascinare a sinistra o a destra e premere di nuovo il pulsante [OK].
- Per applicare un effetto colore, scegliere [Modifica effetto colore] nella schermata del passo 3.
- Per aggiungere musica di sfondo, scegliere [Imp. musica] nella schermata al passo 3 (128).
- La qualità immagine dei filmati salvati è [HD 29.97P] (per NTSC) o [HD 25.00P] (per PAL).
- Utilizzare una batteria ricaricabile completamente carica, se possibile.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Funzioni Wi-Fi

È possibile inviare immagini in modalità wireless dalla fotocamera a vari dispositivi compatibili e utilizzare la fotocamera con i servizi Web



- Prima di utilizzare il Wi-Fi, leggere attentamente "Precauzioni relative al Wi-Fi (LAN wireless)" (p. 209).

Disponibile con le funzioni Wi-Fi

È possibile inviare e ricevere immagini, nonché controllare la fotocamera in remoto connettendola a questi dispositivi e servizi tramite Wi-Fi.

- **Smartphone e tablet**
È possibile inviare immagini a smartphone e tablet dotati di funzioni Wi-Fi. È inoltre possibile eseguire scatti in remoto e aggiungere geotag alle foto da uno smartphone o da un tablet.
Per motivi di praticità, in questo manuale gli smartphone, i tablet e gli altri dispositivi compatibili sono indicati tutti come "smartphone".
- **Computer**
Utilizzare il software per salvare le immagini su un computer connesso tramite Wi-Fi.
- **Servizi Web**
Aggiungere alla fotocamera le informazioni sull'account per il servizio CANON iMAGE GATEWAY di fotografie online o altri servizi Web per inviare le immagini della fotocamera a tali servizi. Le immagini non inviate sulla fotocamera possono anche essere inviate a un computer o un servizio Web tramite CANON iMAGE GATEWAY.
- **Stampanti**
Per stampare le immagini, è possibile inviarle in modalità wireless a una stampante compatibile con la tecnologia PictBridge (con supporto DPS over IP).
- **Altra fotocamera**
È possibile inviare le immagini in modalità wireless tra fotocamere Canon compatibili con il Wi-Fi.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Invio di immagini a uno smartphone

Esistono diversi modi per connettere la fotocamera a uno smartphone e inviare le immagini.

- Connessione tramite NFC (📖132)
Basta toccare la fotocamera con uno smartphone Android NFC compatibile (versione OS 4.0 o successiva) per connettere tra loro i dispositivi.
- Connessione un dispositivo assegnato al pulsante  (📖134)
Premere semplicemente il pulsante  per connettere i dispositivi. Ciò semplifica l'invio delle immagini a uno smartphone (📖134). Tenere presente che è possibile assegnare un solo smartphone al pulsante .
- Connessione tramite il menu Wi-Fi (📖136)
È possibile connettere la fotocamera a uno smartphone seguendo la stessa procedura di connessione a un computer o a un altro dispositivo. È possibile aggiungere più smartphone.

Prima di connettersi alla fotocamera, è necessario installare l'app gratuita Camera Connect dedicata sullo smartphone. Per ulteriori informazioni sull'applicazione (smartphone supportati e funzioni comprese), visitare il sito Web di Canon.



- I proprietari di fotocamere Canon compatibili con Wi-Fi che utilizzano CameraWindow per connettere la loro fotocamera tramite Wi-Fi a uno smartphone dovrebbero considerare di passare all'app Camera Connect per dispositivi mobili.

Invio di immagini a uno smartphone NFC compatibile


Utilizzare la tecnologia NFC di uno smartphone Android (versione OS 4.0 o successiva) per semplificare la procedura di installazione di Camera Connect e la connessione alla fotocamera.

Una volta che i dispositivi sono connessi inizialmente tramite NFC, il funzionamento varia a seconda della modalità della fotocamera quando i dispositivi sono in contatto.

- Se la fotocamera è disattivata o è in modalità di scatto quando i dispositivi sono in contatto, è possibile scegliere e inviare le immagini nella schermata di selezione delle immagini. Una volta connessi i dispositivi, è anche possibile eseguire scatti in remoto e aggiungere geotag alle foto (📖155). È facile riconnettersi a dispositivi recenti, elencati nel menu Wi-Fi.
- Se è attiva la modalità riproduzione quando i dispositivi si toccano, è possibile scegliere e inviare immagini nella visualizzazione indice mostrata per la selezione delle immagini. La connessione viene terminata automaticamente dopo il trasferimento dell'immagine.

Seguire le istruzioni nella sezione seguente per le connessioni avviate tramite NFC a una fotocamera spenta o in modalità di scatto.

Connessione tramite NFC quando la fotocamera è disattivata o in modalità di scatto

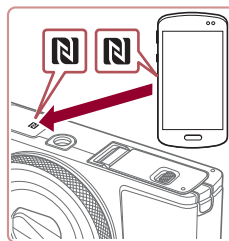

1 Installare Camera Connect.

- Attivare NFC sullo smartphone e far toccare i simboli N dei dispositivi (N) per avviare Google Play automaticamente sullo smartphone. Quando viene visualizzata la pagina di download di Camera Connect, scaricare e installare l'app.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice




2 Stabilire la connessione.

- Assicurarsi che la fotocamera sia spenta o in modalità di scatto.
- Toccare il simbolo N (N) sullo smartphone in cui è installato Camera Connect con il simbolo N della fotocamera.
- La fotocamera si avvia automaticamente.
- Se viene visualizzata la schermata [Nickname dispositivo], toccare [OK].

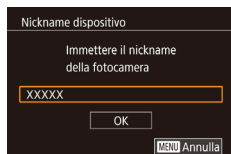

3 Configurare l'impostazione sulla privacy.

- Quando viene visualizzata questa schermata, toccare [SI].
- È ora possibile utilizzare lo smartphone per sfogliare, importare o aggiungere geotag () alle immagini sulla fotocamera o scattare in remoto.

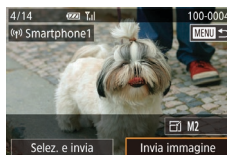

4 Inviare un'immagine.

- Trascinare le immagini verso sinistra o verso destra per scegliere un'immagine, quindi toccare [Invia immagine].
- Verrà avviato il trasferimento delle immagini. Durante il trasferimento delle immagini, lo schermo si oscura.
- Dopo l'invio dell'immagine viene visualizzato [Trasferimento completato] e viene visualizzata di nuovo la schermata di trasferimento delle immagini.
- Per terminare la connessione, toccare [MENU] nella parte superiore destra della schermata, quindi [OK] nella schermata di conferma. È anche possibile utilizzare lo smartphone per interrompere la connessione.



- Quando si utilizza NFC, tenere a mente i seguenti punti.
 - Evitare di urtare con forza la fotocamera e lo smartphone, per non danneggiare i dispositivi.
 - A seconda dello smartphone, i dispositivi potrebbero non riconoscersi immediatamente. In tal caso, provare a mantenere i dispositivi insieme in posizioni leggermente diverse. Se non è stabilita la connessione, mantenere i dispositivi insieme finché la schermata della fotocamera non viene aggiornata.
 - Se si tenta di eseguire la connessione mentre la fotocamera è spenta, potrebbe venire visualizzato un messaggio sullo smartphone per ricordare di accenderla. In tal caso, accendere la fotocamera e toccare di nuovo i dispositivi.
 - Non posizionare altri oggetti tra la fotocamera e lo smartphone. Inoltre, tenere presente che la cover della fotocamera o dello smartphone o accessori simili potrebbero impedire la comunicazione.
- Quando si sceglie [SI] al passo 3, è possibile visualizzare tutte le immagini contenute nella fotocamera dallo smartphone connesso. Per fare in modo che le immagini rimangano private, in modo che non sia possibile visualizzarle nello smartphone, scegliere [No] al passo 3.
- Una volta registrato uno smartphone, è possibile modificare le relative impostazioni della privacy sulla fotocamera (156).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice





- Le connessioni richiedono che sia inserita una memory card nella fotocamera.
- È anche possibile cambiare il nickname della fotocamera nella schermata del passo 2 (📖157).
- Non tutti gli smartphone NFC compatibili hanno un simbolo N (N). Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente fornito con lo smartphone.
- È anche possibile inviare più immagini contemporaneamente e modificare la dimensione delle immagini prima dell'invio (📖150).
- Per disattivare le connessioni NFC, scegliere MENU (📖29) ► scheda [4] ► [Impostazioni Wi-Fi] ► [NFC] ► [Off].

Connessione tramite NFC quando la fotocamera è modalità di riproduzione

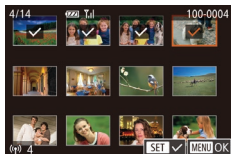

- Premere il pulsante [▶] per accendere la fotocamera.
- Toccare con lo smartphone in cui è installato Camera Connect (📖132) il simbolo N (N) della fotocamera.
- Toccando un'immagine da inviare questa verrà etichettata con un'icona [✓].
- Per annullare la selezione, toccarla di nuovo. [✓] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per scegliere altre immagini.
- Al termine della scelta delle immagini, premere il pulsante [MENU], quindi toccare [OK].
- Toccare [Invia].
- Le immagini vengono inviate. La connessione viene terminata automaticamente dopo l'invio dell'immagine.



- Se durante un connessione viene visualizzato un messaggio sulla fotocamera con la richiesta di immettere il nickname, attenersi alle istruzioni riportate in "Tastiera su schermo" (📖30) per immetterlo.
- La fotocamera non conserva una registrazione degli smartphone connessi tramite NFC in modalità riproduzione.
- È possibile predisporre le immagini da trasferire nelle dimensioni desiderate (📖150).

Invio a uno smartphone assegnato al pulsante

Dopo aver effettuato la connessione a uno smartphone inizialmente tramite Wi-Fi premendo il pulsante [📱], è possibile semplicemente premere il pulsante [📱] immediatamente dopo per connettersi di nuovo, quindi visualizzare e salvare le immagini della fotocamera sul dispositivo connesso. Questi passaggi mostrano come utilizzare la fotocamera come un punto di accesso, ma è anche possibile utilizzare un punto di accesso esistente (📖137).




1 Installare Camera Connect.

- Con gli iPhone gli iPad, trovare Camera Connect nell'App Store, quindi scaricare e installare l'app.
- Con gli smartphone Android, trovare Camera Connect in Google Play, quindi scaricare e installare l'app.

2 Premere il pulsante [📱].

- Premere il pulsante [📱].



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi



Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



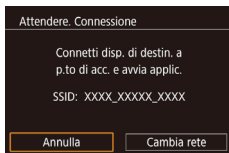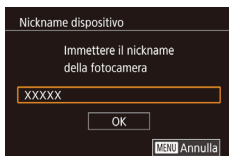

- Se viene visualizzata la schermata [Nickname dispositivo], toccare [OK].

3 Scegliere .

- Toccare .


- Viene visualizzato il SSID della fotocamera.

4 Connettere lo smartphone alla rete.

- Nel menu di impostazioni Wi-Fi dello smartphone, scegliere l'SSID (nome di identificazione della rete) visualizzato sulla fotocamera per stabilire una connessione.

5 Avviare Camera Connect.

- Avviare Camera Connect sullo smartphone.
- Una volta che la fotocamera avrà riconosciuto lo smartphone, verrà visualizzata una schermata di selezione del dispositivo.

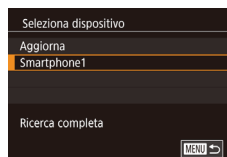

6 Scegliere lo smartphone a cui connettersi.

- Toccare il nome dello smartphone.
- Dopo aver stabilito una connessione con lo smartphone, il nome dello smartphone viene visualizzato sulla fotocamera. (questa schermata viene chiusa dopo circa un minuto).

7 Importare immagini.

- Utilizzare lo smartphone per importare immagini dalla fotocamera sullo smartphone.
- Utilizzare lo smartphone per terminare la connessione; la fotocamera si spegnerà automaticamente.



- Le connessioni richiedono che sia inserita una memory card nella fotocamera.
- È anche possibile cambiare il nickname della fotocamera nella schermata del passo 2 (157).
- Per una maggiore sicurezza, è possibile visualizzare una password nella schermata al passo 3 selezionando MENU (29) e scegliendo la scheda [4] ► [Impostazioni Wi-Fi] ► [Password] ► [On]. In questo caso, immettere la password visualizzata sulla fotocamera nel campo corrispondente dello smartphone al passo 4.
- È possibile registrare un solo smartphone sul pulsante . Per assegnarne un altro, innanzitutto cancellare l'assegnazione corrente in MENU (29) ► scheda [4] ► [Tasto conness. dispos. Mobile].
- Una volta assegnata una destinazione di connessione ad azioni tocco (119), è possibile riconnettersi a una destinazione precedente automaticamente trascinando il dito sulla schermata assegnata a quel movimento.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




■ Aggiunta di uno smartphone tramite il menu Wi-Fi

Questi passaggi mostrano come utilizzare la fotocamera come un punto di accesso, ma è anche possibile utilizzare un punto di accesso esistente (137).



1 Installare Camera Connect.

- Con gli iPhone gli iPad, trovare Camera Connect nell'App Store, quindi scaricare e installare l'app.
- Con gli smartphone Android, trovare Camera Connect in Google Play, quindi scaricare e installare l'app.



2 Accedere al menu Wi-Fi.

- Premere il pulsante [▶].
- Premere il pulsante [Wi-Fi].
- Toccare [Wi-Fi], quindi premere il pulsante [OK].
- Se viene visualizzata la schermata [Nickname dispositivo], scegliere [OK] (134).



3 Scegliere [Wi-Fi].

- Toccare [Wi-Fi].



4 Scegliere [Aggiungi dispositivo].

- Toccare [Aggiungi dispositivo].

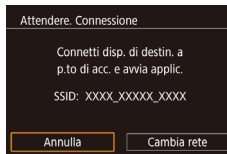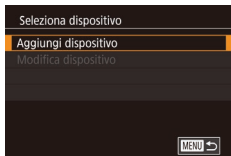

- Viene visualizzato il SSID della fotocamera.
- Scegliere lo smartphone a cui connettersi, come descritto ai passi 4 – 6 di "Invio a uno smartphone assegnato al pulsante" (134).

5 Configurare l'impostazione sulla privacy.

- Toccare [SI].
- È ora possibile utilizzare lo smartphone per sfogliare, importare o aggiungere geotag () alle immagini sulla fotocamera o scattare in remoto.

6 Inviare un'immagine.

- Trascinare le immagini verso sinistra o verso destra per scegliere un'immagine, quindi toccare [Invia immagine].
- Verrà avviato il trasferimento delle immagini. Durante il trasferimento delle immagini, lo schermo si oscura.
- Dopo l'invio dell'immagine viene visualizzato [Trasferimento completato] e viene visualizzata di nuovo la schermata di trasferimento delle immagini.
- Per terminare la connessione, toccare [MENU] nella parte superiore destra della schermata, quindi [OK] nella schermata di conferma. È anche possibile utilizzare lo smartphone per interrompere la connessione.
- Per aggiungere altri smartphone, ripetere la procedura partendo dal passo 1.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice






- Quando si sceglie [Si] al passo 5, è possibile visualizzare tutte le immagini contenute nella fotocamera dallo smartphone connesso. Per fare in modo che le immagini rimangano private, in modo che non sia possibile visualizzarle nello smartphone, scegliere [No] al passo 5.
- Una volta registrato uno smartphone, è possibile modificare le relative impostazioni della privacy sulla fotocamera (156).



- Le connessioni richiedono che sia inserita una memory card nella fotocamera.
- Dopo aver collegato i dispositivi tramite il menu Wi-Fi, le destinazioni recenti saranno elencate per prime quando si accede al menu Wi-Fi. Toccare semplicemente un dispositivo elencato per connettersi di nuovo. È possibile registrare nuovi dispositivi trascinando verso sinistra o verso destra per accedere alla schermata di selezione del dispositivo.
- Se si preferisce non visualizzare i dispositivi di destinazione recenti, scegliere MENU (29) ► la scheda [4] ► [Impostazioni Wi-Fi] ► [Cronol. dest.] ► [Off].
- È anche possibile inviare più immagini contemporaneamente e modificare la dimensione delle immagini prima dell'invio (150).
- Una volta assegnata una destinazione di connessione ad azioni tocco (119), è possibile riconnettersi a una destinazione precedente automaticamente trascinando il dito sulla schermata assegnata a quel movimento.

Utilizzo di un punto di accesso differente

Quando si connette la fotocamera a uno smartphone con il pulsante  o tramite il menu Wi-Fi, è anche possibile utilizzare un punto di accesso esistente.

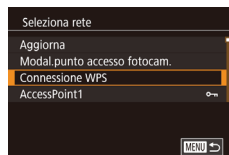

1 Predisporre la connessione.

- Accedere alla schermata [Attendere. Connessione] seguendo i passi 1 - 3 in "Invio a uno smartphone assegnato al pulsante" (134) o i passi 1 - 4 in "Aggiunta di uno smartphone tramite il menu Wi-Fi" (136).

2 Connettere lo smartphone al punto di accesso.

3 Scegliere [Cambia rete].

- Toccare [Cambia rete].
- Verrà visualizzato un elenco di punti di accesso rilevato.

4 Connettersi al punto di accesso e scegliere lo smartphone.

- Per i punti di accesso compatibili con WPS, connettersi al punto di accesso e scegliere lo smartphone come descritto ai passi 5 - 8 di "Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS" (140).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



- Per i punti di accesso non compatibili WPS, attenersi alla procedura descritta ai passi 2 - 4 in "Connessione ai punti di accesso elencati" (📖142) per connettersi al punto di accesso e scegliere lo smartphone.

5 Configurare le impostazioni della privacy e inviare le immagini.

- Attenersi alla procedura descritta ai passi 5 - 6 in "Aggiunta di uno smartphone tramite il menu Wi-Fi" (📖136) per configurare le impostazioni relative alla privacy e inviare le immagini.

■ Punto di accesso precedente

Per riconnettersi automaticamente a un punto di accesso precedente, attenersi alla procedura del passo 3 in "Invio a uno smartphone assegnato al pulsante" (📖134) o al passo 4 in "Aggiunta di uno smartphone tramite il menu Wi-Fi" (📖136).

- Per utilizzare la fotocamera come punto di accesso, scegliere [Cambia rete] nella schermata visualizzata quando si stabilisce una connessione, quindi scegliere [Modal.punto accesso fotocam.].
- Per riconnettersi a un punto di accesso precedente, attenersi alla procedura in "Utilizzo di un punto di accesso differente" (📖137) dal passo 5.
- Per passare da un punto di accesso a un altro, scegliere [Cambia rete] nella schermata visualizzata quando si stabilisce una connessione, quindi seguire la procedura in "Utilizzo di un punto di accesso differente" (📖137) dal passo 4.

Salvataggio delle immagini in un computer

■ Operazioni preliminari per la registrazione di un computer

Verifica dell'ambiente del computer

La fotocamera può essere connessa tramite Wi-Fi a computer con i seguenti sistemi operativi. Per dettagli sui requisiti di sistema e informazioni sulla compatibilità, tra cui il supporto di nuovi sistemi operativi, visitare il sito Web di Canon.

- Windows 8/8.1
- Windows 7 SP1
- Mac OS X 10.9
- Mac OS X 10.8.2 o versione successiva



- Le edizioni Windows 7 Starter e Home Basic non sono supportate.
 - Windows 7 N (versione europea) e KN (versione Corea del Sud) richiedono download e installazione separati di Windows Media Feature Pack.
- Per ulteriori informazioni, consultare il seguente sito Web.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Installazione del software

Le schermate di Windows 7 e Mac OS X 10.8 vengono qui utilizzate per finalità illustrative.

1 Download del software.

- Visitare il seguente sito da un computer connesso a Internet.

<http://www.canon.com/icpd/>

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



- Scegliere il paese o la regione, quindi seguire le istruzioni visualizzate per preparare il download.
- Il software compresso è ora scaricato sul computer.



2 Avviare l'installazione.

- Fare doppio clic sul file scaricato e, quando viene visualizzata la schermata a sinistra, fare clic su [Installazione standard]. Seguire le istruzioni visualizzate per completare il processo di installazione.
- L'installazione potrebbe richiedere qualche minuto in base alle prestazioni del computer e alla connessione a Internet.
- Fare clic su [Fine] o [Riavvia] nella schermata successiva all'installazione.



- È necessario disporre dell'accesso a Internet. Eventuali costi per l'account ISP e tariffe di accesso devono essere pagati separatamente.



- Per disinstallare il software, attenersi alla seguente procedura.
 - Windows: Selezionare menu [Start] ► [Tutti i programmi] ► [Canon Utilities], quindi scegliere il software per disinstallarlo.
 - Mac OS: Nella cartella [Canon Utilities], all'interno della cartella [Applicazioni], trascinare la cartella del software nel Cestino per disinstallarlo, quindi svuotare il Cestino.

Configurazione del computer per una connessione Wi-Fi (solo Windows)

Su un computer Windows, configurare le seguenti impostazioni prima di collegare la fotocamera al computer in modalità wireless.



1 Verificare che il computer sia connesso a un punto di accesso.

- Per istruzioni su come controllare la connessione di rete, consultare il manuale dell'utente fornito con il computer.

2 Configurare l'impostazione.

- Fare clic nel seguente ordine:
Menu [Start] ► [Tutti i programmi] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Impostazione della connessione Wi-Fi].
- Nell'applicazione visualizzata attenersi alle istruzioni sullo schermo e configurare l'impostazione.



- Quando si esegue l'utilità nel passo 2, vengono configurate le seguenti impostazioni di Windows.
 - Attivare il flusso multimediale.
Ciò consentirà alla fotocamera di visualizzare (trovare) il computer a cui accedere tramite Wi-Fi.
 - Attivare l'individuazione della rete.
Ciò consentirà al computer di visualizzare (trovare) la fotocamera.
 - Attivare ICMP (Internet Control Message Protocol).
Ciò consente di controllare lo stato di connessione della rete.
 - Attivare Universal Plug & Play (UPnP).
Ciò consentirà ai dispositivi di rete di rilevarsi tra di loro automaticamente.
- Alcune applicazioni software per la sicurezza potrebbero impedire il completamento della configurazione delle impostazioni. Verificare le impostazioni del software di sicurezza.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Salvataggio delle immagini in un computer connesso

Connettersi al punto di accesso tramite Wi-Fi, attenendosi alla seguente procedura.

Consultare inoltre il manuale dell'utente fornito con il punto di accesso.

Verifica della compatibilità del punto di accesso

Verificare che il router Wi-Fi o l'unità di base sia conforme agli standard Wi-Fi in "Fotocamera" (1204).

I metodi di connessione variano a seconda che il punto di accesso supporti Wi-Fi Protected Setup (WPS, 140) o meno (142).

Per i punti di accesso non WPS, verificare le seguenti informazioni.

- Nome della rete (SSID/ESSID)
SSID o ESSID del punto di accesso in uso. Denominato anche "nome del punto di accesso" o "nome della rete".
- Autenticazione di rete/crittografia dati (modalità/metodo di crittografia)
Il sistema di crittografia dei dati utilizzato durante i trasferimenti wireless. Verificare quale impostazione di sicurezza è utilizzata: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (autenticazione a sistema aperto) o nessuna.
- Password (chiave di crittografia/chiave di rete)
La chiave utilizzata per crittografare i dati durante i trasferimenti wireless. Denominata anche "chiave di crittografia" o "chiave di rete".
- Indice chiavi (chiave di trasmissione)
La chiave impostata quando si utilizza il sistema WEP per l'autenticazione di rete/la crittografia dati. Utilizzare "1" come impostazione.




- Nel caso in cui per la configurazione della rete sia necessario essere amministratore di sistema, contattare l'amministratore di sistema per ottenere maggiori informazioni.
- Le seguenti impostazioni sono decisive per garantire la sicurezza della rete. Quando si apportano modifiche, prestare la necessaria attenzione.



- Per informazioni sulla compatibilità WPS e istruzioni su come controllare le impostazioni di rete, consultare il manuale dell'utente fornito con il punto di accesso.
- Un router è un dispositivo in grado di creare una struttura di rete (LAN) per connettere più computer. Un router che prevede una funzione Wi-Fi interna è definito "router Wi-Fi".
- In questa guida, tutti i router Wi-Fi e le unità di base vengono denominati "punti di accesso".
- Se per la rete Wi-Fi si utilizza un filtro degli indirizzi MAC, assicurarsi di aggiungere l'indirizzo MAC della fotocamera al punto di accesso. È possibile verificare l'indirizzo MAC della fotocamera scegliendo MENU (129) ► scheda [4] ► [Impostazioni Wi-Fi] ► [Controlla indirizzo MAC].

Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS

WPS semplifica il completamento della configurazione delle impostazioni durante la connessione dei dispositivi tramite Wi-Fi. Per configurare le impostazioni su un dispositivo con supporto WPS, è possibile utilizzare il metodo di configurazione tramite pressione di un pulsante o il metodo PIN.



1 Verificare che il computer sia connesso a un punto di accesso.

- Per istruzioni su come controllare la connessione, consultare il manuale dell'utente fornito con il dispositivo e il punto di accesso.

2 Accedere al menu Wi-Fi.

- Premere il pulsante [1].
- Premere il pulsante [SET].
- Toccare [1], quindi premere il pulsante [SET].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi


Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



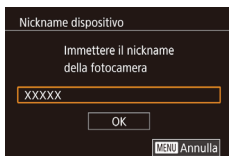


- Se viene visualizzata la schermata [Nickname dispositivo], toccare [OK].

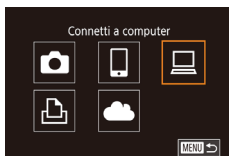


3 Scegliere [Laptop].

- Toccare [Laptop].

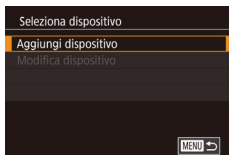


4 Scegliere [Aggiungi dispositivo].

- Toccare [Aggiungi dispositivo].

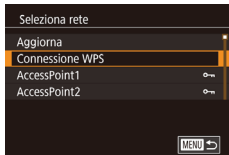





5 Scegliere [Connessione WPS].

- Toccare [Connessione WPS].

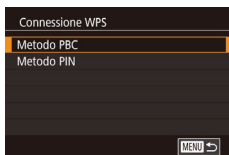

6 Scegliere [Metodo PBC].

- Toccare [Metodo PBC].

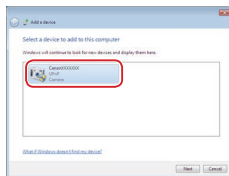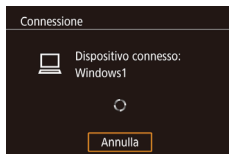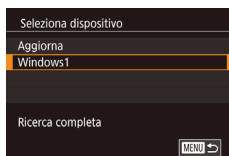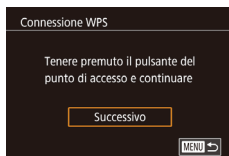

7 Stabilire la connessione.

- Nel punto di accesso, tenere premuto per alcuni secondi il pulsante della connessione WPS.
- Toccare [Successivo].
- La fotocamera si connette al punto di accesso e nella schermata [Selezione dispositivo] verrà visualizzato un elenco dei dispositivi connessi.

8 Scegliere il dispositivo di destinazione.

- Toccare il nome del dispositivo di destinazione, quindi premere il pulsante [OK].

9 Installare un driver (solo alla prima connessione di Windows).

- Quando nella fotocamera viene visualizzata questa schermata, fare clic sul menu Start del computer, quindi su [Pannello di controllo] e scegliere [Aggiungi dispositivo].
- Fare doppio clic sull'icona della fotocamera connessa.
- Verrà avviata l'installazione dei driver.
- Al completamento dell'installazione e ad avvenuta connessione di computer e fotocamera, verrà visualizzata la schermata di AutoPlay. Sulla fotocamera non apparirà alcuna schermata.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi


Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



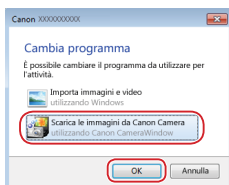

10 Visualizzare CameraWindow.

- Windows: accedere a CameraWindow facendo clic su [Scarica le immagini da Canon Camera].
- Mac OS: CameraWindow viene visualizzato automaticamente quando si stabilisce una connessione Wi-Fi tra la fotocamera e il computer.

11 Importare immagini.

- Fare clic su [Importa immagini da fotocamera], quindi su [Importa immagini non trasferite].
- Le immagini vengono salvate nella cartella Immagini del computer, in cartelle separate denominate dalla data.
- Fare clic su [OK] nella schermata visualizzata al completamento dell'importazione.
- Utilizzare il software Digital Photo Professional per visualizzare le immagini salvate sul computer. Per visualizzare i filmati, utilizzare un software preinstallato o comunemente disponibile con i filmati registrati dalla fotocamera.



- Dopo aver collegato i dispositivi tramite il menu Wi-Fi, le destinazioni recenti saranno elencate per prime quando si accede al menu Wi-Fi. Toccare semplicemente un dispositivo elencato per connettersi di nuovo. Per aggiungere un nuovo dispositivo, visualizzare la schermata di selezione dei dispositivi toccando [◀] [▶], quindi configurare le impostazioni.
- Se si preferisce non visualizzare i dispositivi di destinazione recenti, scegliere MENU (129) ▶ la scheda [4] ▶ [Impostazioni Wi-Fi] ▶ [Cronol. dest.] ▶ [Off].
- È anche possibile cambiare il nickname della fotocamera nella schermata del passo 2 (157).
- Quando la fotocamera è connessa a un computer, sullo schermo della fotocamera non viene visualizzato nulla.
- Mac OS: se CameraWindow non viene visualizzato, fare clic sull'icona [CameraWindow] nel Dock.
- Spegnerne la fotocamera per disconnetterla.
- Se al passo 6 si sceglie [Metodo PIN], sulla schermata verrà visualizzato un codice PIN. Assicurarsi di impostare tale codice nel punto di accesso. Nella schermata [Seleziona dispositivo] scegliere un dispositivo. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale dell'utente fornito insieme al punto di accesso.
- Una volta assegnata una destinazione di connessione ad azioni tocco (119), è possibile riconnettersi a una destinazione precedente automaticamente trascinando il dito sulla schermata assegnata a quel movimento.

Connessione ai punti di accesso elencati

1 Visualizzare i punti di accesso dell'elenco.

- Visualizzare le reti nell'elenco (punti di accesso) come descritto nei passi 1 - 4 di "Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS" (140).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi


Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



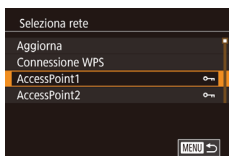


2 Scegliere un punto di accesso.

- Toccare una rete (punto di accesso) per sceglierla.

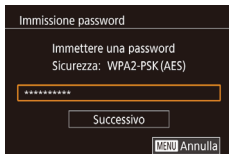

3 Immettere la password per il punto di accesso.

- Toccare la casella di testo (nell'area evidenziata, in questo esempio) per accedere alla tastiera e immettere la password (📖30).
- Toccare [Successivo].

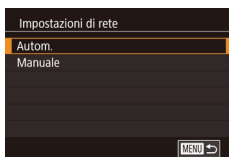

4 Scegliere [Autom.].

- Toccare [Autom.].
- Per salvare le immagini su un computer connesso, attenersi alla procedura in "Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS" (📖140) dal passo 8.



- Per determinare la password del punto di accesso, verificare il punto di accesso o consultare il manuale dell'utente.
- Se non vengono rilevati punti di accesso dopo aver scelto [Aggiorna] al passo 2 per aggiornare l'elenco, scegliere [Impostazioni manuali] al passo 2 per completare le impostazioni del punto di accesso manualmente. Attenersi alle istruzioni visualizzate e immettere un SSID, le impostazioni di protezione e una password (📖140).
- Quando si utilizza un punto di accesso già utilizzato per la connessione a un altro dispositivo, per la password nel passo 3 viene visualizzato, [*]. Per utilizzare la stessa password, toccare [Successivo].

Punto di accesso precedente

È possibile riconnettersi automaticamente a qualunque punto di accesso precedente attenendosi alla procedura del passo 4 in "Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS" (📖140).

- Per connettersi a un dispositivo tramite un punto di accesso, verificare che il dispositivo di destinazione sia già connesso al punto di accesso, quindi seguire la procedura in "Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS" (📖140) dal passo 8.
- Per passare da un punto di accesso a un altro, scegliere [Cambia rete] nella schermata visualizzata quando si stabilisce una connessione, quindi seguire la procedura in "Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS" (📖140) dal passo 5 o la procedura "Connessione ai punti di accesso elencati" (📖142) dal passo 2.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Invio di immagini a un servizio Web registrato

Registrazione dei servizi Web

Utilizzare uno smartphone o un computer per aggiungere alla fotocamera i servizi Web che si desidera utilizzare.



- Per completare le impostazioni della fotocamera per CANON iMAGE GATEWAY e altri servizi Web è necessario uno smartphone o un computer con un browser e una connessione Internet.
- Consultare il sito Web di CANON iMAGE GATEWAY per informazioni dettagliate sui requisiti del browser (Microsoft Internet Explorer e così via), incluse le impostazioni e le informazioni sulla versione.
- Per informazioni su paesi e regioni in cui CANON iMAGE GATEWAY è disponibile, visitare il sito Web di Canon (<http://www.canon.com/cig/>).
- Per utilizzare i servizi Web, è necessario disporre di un account diverso da CANON iMAGE GATEWAY. Per ulteriori informazioni, visitare i siti Web dei servizi che si desidera registrare.
- Potrebbero essere previste tariffe diverse per la connessione ISP e punti di accesso.



- CANON iMAGE GATEWAY fornisce anche manuali per l'utente da scaricare.

Registrazione di CANON iMAGE GATEWAY

Collegare la fotocamera a CANON iMAGE GATEWAY aggiungendo CANON iMAGE GATEWAY come servizio Web di destinazione nella fotocamera. È necessario immettere un indirizzo e-mail utilizzato sul computer o sullo smartphone per ricevere un messaggio di notifica e completare le impostazioni del collegamento.

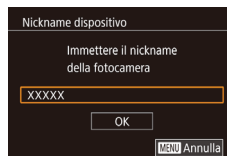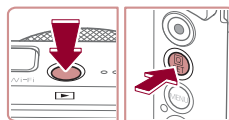

1 Accedere al menu Wi-Fi.

- Premere il pulsante [] per accendere la fotocamera.
- Premere il pulsante [].
- Toccare [], quindi premere il pulsante [].
- Se viene visualizzata la schermata [Nickname dispositivo], toccare [OK].

2 Scegliere [].

- Toccare [].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi


Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



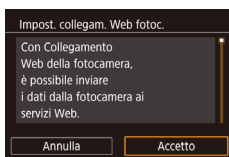


3 Accettare i termini dell'accordo e immettere un indirizzo e-mail.

- Leggere l'accordo visualizzato e toccare [Accetto].

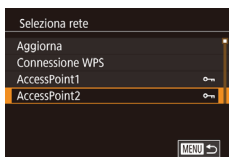


4 Stabilire una connessione con un punto di accesso.

- Connettersi al punto di accesso come descritto ai passi 5 - 7 in "Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS" (📖140) o ai passi 2 - 4 in "Connessione ai punti di accesso elencati" (📖142).

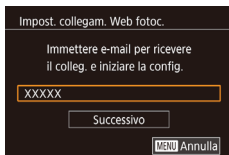



5 Immettere l'indirizzo e-mail.

- Una volta connessa la fotocamera a CANON iMAGE GATEWAY tramite il punto di accesso, viene visualizzata una schermata per immettere un indirizzo e-mail.
- Immettere l'indirizzo e-mail e toccare [Successivo].

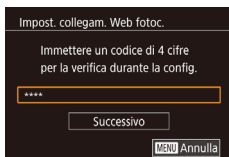

6 Immettere un numero a quattro cifre.

- Immettere un numero a quattro cifre a propria scelta e toccare [Successivo].
- Questo numero a quattro cifre servirà in un secondo momento quando si imposta il collegamento con CANON iMAGE GATEWAY al passo 8.

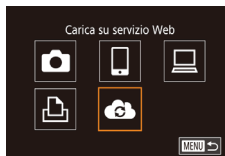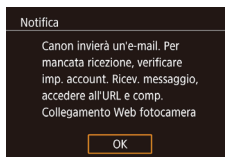

7 Verificare se è arrivato il messaggio di notifica.

- Una volta che le informazioni sono state inviate a CANON iMAGE GATEWAY, si riceverà un messaggio di notifica all'indirizzo e-mail immesso al passo 5.
- Toccare [OK] nella schermata successiva per indicare che la notifica è stata inviata.
- [☁️] ora cambia in [📧].

8 Accedere alla pagina nel messaggio di notifica e completare le impostazioni del collegamento alla fotocamera.

- Da un computer o uno smartphone, accedere alla pagina collegata nel messaggio di notifica.
- Seguire le istruzioni per completare le impostazioni nella pagina delle impostazioni del collegamento alla fotocamera.

9 Completare le impostazioni di CANON iMAGE GATEWAY sulla fotocamera.

- Toccare [☁️].
- [📖] (📖152) e CANON iMAGE GATEWAY sono stati aggiunti come destinazioni.
- È possibile aggiungere altri servizi Web, in base alle esigenze. In tal caso, seguire le istruzioni dal passo 2 in "Registrazione di altri servizi Web" (📖146).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- Per prima cosa assicurarsi che l'applicazione e-mail per il computer o lo smartphone non sia configurata per bloccare i messaggi e-mail da determinati domini, perché ciò potrebbe impedire la ricezione del messaggio di notifica.



- È anche possibile cambiare il nickname della fotocamera nella schermata del passo 1 (157).
- Dopo aver collegato i dispositivi tramite il menu Wi-Fi, le destinazioni recenti saranno elencate per prime quando si accede al menu. Trascinare verso sinistra o verso destra per accedere alla schermata di selezione del dispositivo, quindi configurare l'impostazione.
- Una volta assegnata una destinazione di connessione ad azioni tocco (119), è possibile riconnettersi a una destinazione precedente automaticamente trascinando il dito sulla schermata assegnata a quel movimento.

Registrazione di altri servizi Web

Oltre a CANON IMAGE GATEWAY, è possibile aggiungere altri servizi Web alla fotocamera.




1 Eseguire l'accesso a CANON IMAGE GATEWAY e accedere alla pagina delle impostazioni del collegamento alla fotocamera.

- Da un computer o uno smartphone, accedere al sito <http://www.canon.com/cig/> per visitare CANON IMAGE GATEWAY.



2 Configurare il servizio Web da utilizzare.

- Seguire le istruzioni visualizzate sullo smartphone o sul computer per impostare il servizio Web.

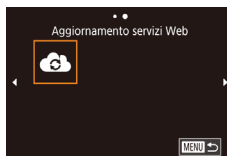


- Se alcune impostazioni configurate subiscono modifiche, attenersi nuovamente a questa procedura per aggiornare le impostazioni della fotocamera.

3 Scegliere [i].

- In modalità riproduzione premere il pulsante [i].
- Toccare [Q], quindi premere il pulsante [i].
- Trascinare verso sinistra o verso destra sullo schermo, quindi toccare [i].
- Le impostazioni dei servizi Web sono ora aggiornate.

Caricamento di immagini sui servizi Web

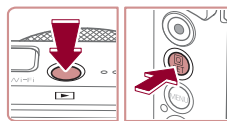

1 Accedere al menu Wi-Fi.

- Premere il pulsante [i] per accendere la fotocamera.
- Premere il pulsante [i].
- Toccare [Q], quindi premere il pulsante [i].

2 Scegliere la destinazione.

- Toccare l'icona del servizio Web a cui connettersi.
- Se vengono utilizzati più destinatari o opzioni di condivisione con un servizio Web, toccare la voce desiderata nella schermata [Seleziona il destinatario] visualizzata, quindi premere il pulsante [i].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





3 Inviare un'immagine.

- Trascinare le immagini verso sinistra o verso destra per scegliere un'immagine, quindi toccare [Invia immagine].
- Quando si eseguono caricamenti su YouTube, è necessario leggere i termini del servizio visualizzati e toccare [Accetto].
- Verrà avviato il trasferimento delle immagini. Durante il trasferimento delle immagini, lo schermo si oscura.
- Dopo che l'immagine è stata inviata, toccare [OK] sulla schermata visualizzata per tornare alla schermata di riproduzione.



- Le connessioni richiedono che sia inserita una memory card nella fotocamera con le immagini salvate.
- È anche possibile inviare più immagini contemporaneamente, ridimensionare le immagini e aggiungere commenti prima dell'invio (150).
- Per visualizzare le immagini caricate in CANON IMAGE GATEWAY su uno smartphone, provare a utilizzare l'app Canon Online Photo Album dedicata. Scaricare e installare l'app Canon Online Photo Album per iPhone o iPad da App Store o per i dispositivi Android da Google Play.

Stampa di immagini in modalità wireless da una stampante connessa


Connettere la fotocamera a una stampante tramite Wi-Fi per stampare, attenendosi alla seguente procedura. Questi passaggi mostrano come utilizzare la fotocamera come un punto di accesso, ma è anche possibile utilizzare un punto di accesso esistente (137).

1 Accedere al menu Wi-Fi.

- Accedere al menu Wi-Fi come descritto al passo 2 in "Aggiunta di uno smartphone tramite il menu Wi-Fi" (136).

2 Scegliere [Stampa].

- Toccare [Stampa].

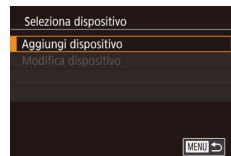

3 Scegliere [Aggiungi dispositivo].

- Toccare [Aggiungi dispositivo].
- Viene visualizzato il SSID della fotocamera.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice





4 Connettere la stampante alla rete.

- Nel menu di impostazioni Wi-Fi della stampante, scegliere l'SSID (nome di identificazione della rete) visualizzato sulla fotocamera per stabilire una connessione.

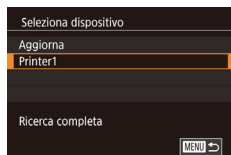

5 Scegliere la stampante.

- Toccare il nome della stampante.



6 Scegliere un'immagine da stampare.

- Trascinare lo schermo verso e destra o verso sinistra per scegliere un'immagine.
- Premere il pulsante [F1], quindi scegliere [F2] e premere il pulsante [F3].
- Toccare [Stampa].
- Per istruzioni dettagliate sulla stampa, vedere "Stampa delle immagini" (175).
- Per terminare la connessione, toccare [Annulla], quindi toccare [OK] nella schermata di conferma.



- Le connessioni richiedono che sia inserita una memory card nella fotocamera con le immagini salvate.
- Dopo aver collegato i dispositivi tramite il menu Wi-Fi, le destinazioni recenti saranno elencate per prime quando si accede al menu Wi-Fi. È possibile connettersi di nuovo facilmente scegliendo il dispositivo. Per aggiungere un nuovo dispositivo, trascinare verso sinistra o verso destra per accedere alla schermata di selezione del dispositivo, quindi configurare l'impostazione.
- Se si preferisce non visualizzare i dispositivi di destinazione recenti, scegliere MENU (29) ► la scheda [4] ► [Impostazioni Wi-Fi] ► [Cronol. dest.] ► [Off].
- Per utilizzare un altro punto di accesso, attenersi alla procedura indicata ai passi 3 - 4 in "Utilizzo di un punto di accesso differente" (137).
- Una volta assegnata una destinazione di connessione ad azioni tocco (119), è possibile riconnettersi a una destinazione precedente automaticamente trascinando il dito sulla schermata assegnata a quel movimento.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Invio di immagini a un'altra fotocamera

È possibile connettere due fotocamere tramite Wi-Fi e inviare immagini dall'una all'altra come descritto di seguito.

- La connessione in modalità wireless può essere effettuata solo per fotocamere Canon dotate di funzione Wi-Fi. Non è possibile connettersi a una fotocamera Canon che non è dotata di funzione Wi-Fi, anche se supporta Eye-Fi card.


1 Accedere al menu Wi-Fi.

- Accedere al menu Wi-Fi come descritto al passo 2 in "Aggiunta di uno smartphone tramite il menu Wi-Fi" (136).



2 Scegliere [📷].

- Toccare [📷].

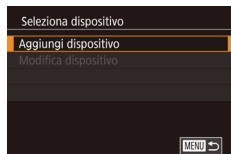

3 Scegliere [Aggiungi dispositivo].

- Toccare [Aggiungi dispositivo].
- Seguire anche la procedura indicata nei passi 1 - 3 sulla fotocamera di destinazione.
- Le informazioni per la connessione della fotocamera verranno aggiunte quando [Avvia connessione su fotocamera di rif.] verrà visualizzato sulle schermate di entrambe le fotocamere.



4 Inviare un'immagine.

- Trascinare le immagini verso sinistra o verso destra per scegliere un'immagine, quindi toccare [Invia immagine].
- Verrà avviato il trasferimento delle immagini. Durante il trasferimento delle immagini, lo schermo si oscura.
- Dopo l'invio dell'immagine viene visualizzato [Trasferimento completato] e viene visualizzata di nuovo la schermata di trasferimento delle immagini.
- Per terminare la connessione, toccare [MENU] nella parte superiore destra della schermata, quindi [OK] nella schermata di conferma.



- Le connessioni richiedono che sia inserita una memory card nella fotocamera.
- Dopo aver collegato i dispositivi tramite il menu Wi-Fi, le destinazioni recenti saranno elencate per prime quando si accede al menu Wi-Fi. È possibile connettersi di nuovo facilmente scegliendo il dispositivo. Per aggiungere un nuovo dispositivo, trascinare verso sinistra o verso destra per accedere alla schermata di selezione del dispositivo, quindi configurare l'impostazione.
- Se si preferisce non visualizzare i dispositivi di destinazione recenti, scegliere MENU (29) ► la scheda [4] ► [Impostazioni Wi-Fi] ► [Cronol. dest.] ► [Off].
- È anche possibile inviare più immagini contemporaneamente e modificare la dimensione delle immagini prima dell'invio (152).
- Una volta assegnata una destinazione di connessione ad azioni tocco (119), è possibile riconnettersi a una destinazione precedente automaticamente trascinando il dito sulla schermata assegnata a quel movimento.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Opzioni di invio delle immagini


È possibile scegliere più immagini da inviare contemporaneamente e modificare l'impostazione dei pixel di registrazione (dimensione) delle immagini prima dell'invio. Alcuni servizi Web consentono anche di annotare le immagini da inviare.

Invio di più immagini

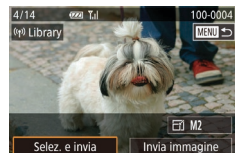

1 Scegliere [Selez. e invia].

- Nella schermata di trasferimento delle immagini, toccare [Selez. e invia].

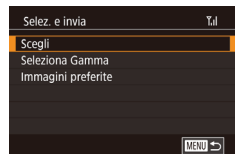

2 Scegliere un metodo di selezione.

- Toccare un metodo di selezione, quindi premere il pulsante [MENU].

Scelta delle immagini singole

1 Selezionare [Scegli].

- Attenersi alla procedura indicata al passo 2 in "Invio di più immagini" (150), scegliere [Scegli] e premere il pulsante [MENU].



2 Scegliere un'immagine.

- Toccando un'immagine da inviare questa verrà etichettata con un'icona [✓].
- Per annullare la selezione, toccarla di nuovo. [✓] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per scegliere altre immagini.
- Al termine della scelta delle immagini, premere il pulsante [MENU].
- Toccare [OK].

3 Inviare le immagini.

- Toccare [Invia].



- È anche possibile scegliere le immagini al passo 2 spostando per due volte la leva dello zoom verso [Q] per accedere alla visualizzazione di singole immagini, quindi toccando le immagini.

Selezione di un intervallo



1 Scegliere [Seleziona Gamma].

- Attenersi alla procedura indicata al passo 2 in "Invio di più immagini" (150), scegliere [Seleziona Gamma] e premere il pulsante [MENU].

2 Scegliere le immagini.

- Attenersi alla procedura indicata ai passi 2 - 3 in "Selezione di un intervallo" (114) per specificare le immagini.
- Per includere i filmati, toccare [] per aggiungere un [✓] accanto [Incl. filmati].
- Toccare [OK].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



3 Inviare le immagini.

- Toccare [Invia].

Invio di immagini preferite

È possibile inviare solo le immagini contrassegnate come preferite (📖 118).

1 Scegliere [Immagini preferite].

- Attenersi alla procedura indicata al passo 2 in "Invio di più immagini" (📖 150), scegliere [Immagini preferite] e premere il pulsante [👉].
- Viene visualizzata una schermata per la selezione delle immagini preferite. Se si preferisce non includere un'immagine, toccare l'immagine per rimuovere [✓].
- Al termine della scelta delle immagini, premere il pulsante [MENU].
- Toccare [OK].

2 Inviare le immagini.

- Toccare [Invia].



- Al passo 1, [Immagini preferite] non è disponibile a meno che non le immagini non siano state contrassegnate come preferite.

Note sull'invio delle immagini

- A seconda della condizione della rete in uso, l'invio dei filmati potrebbe richiedere più tempo. Controllare il livello della batteria della fotocamera.
- I servizi Web potrebbero tuttavia limitare il numero di immagini o la durata dei filmati da inviare.
- Per i filmati che non vengono compressi (📖 125), viene inviato un file compresso distinto anziché il file originale. Tenere presente che ciò potrebbe ritardare la trasmissione e il file potrebbe non essere inviato a meno che non vi sia spazio sufficiente sulla scheda di memoria.
- Tenere presente che quando si inviano filmati agli smartphone, la qualità dell'immagine supportata varia a seconda dello smartphone. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente fornito con lo smartphone.
- L'intensità del segnale wireless è indicata sullo schermo dalle seguenti icone.
[📶] alta, [📶] media, [📶] bassa, [📶] debole
- L'invio di immagini ai servizi Web richiederà meno tempo al secondo invio di immagini che sono ancora memorizzate nel server CANON IMAGE GATEWAY.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



■ Scelta del numero dei pixel di registrazione (Formato immagine)

Nella schermata di trasferimento delle immagini, è possibile scegliere l'impostazione dei pixel di registrazione (dimensione) delle immagini da inviare toccando [F].

- Per inviare le immagini della dimensione originale, scegliere [No] come opzione di ridimensionamento.
- Scegliendo [M2] verranno ridimensionate le immagini più grandi della dimensione selezionata prima dell'invio.
- Non è possibile ridimensionare i filmati.



- Le dimensioni delle immagini possono essere configurate anche in MENU (M29) ► scheda [F4] ► [Impostazioni Wi-Fi] ► [Ridimensiona per l'invio].

■ Aggiunta di commenti

Con la fotocamera, è possibile aggiungere commenti alle immagini che vengono inviate a indirizzi e-mail, servizi di social network e così via. Il numero di caratteri e simboli che è possibile immettere potrebbe variare in base al servizio Web.



1 Accedere alla schermata per aggiungere i commenti.

- Nella schermata di trasferimento delle immagini, toccare [F].

2 Aggiungere un commento (M30).

3 Inviare l'immagine.



- Se non viene immesso alcun commento, viene automaticamente inviato quello impostato in CANON iMAGE GATEWAY.
- È anche possibile annotare più immagini prima dell'invio. Lo stesso commento viene aggiunto a tutte le immagini contemporaneamente.

Invio automatico di immagini (Image Sync)

Le immagini sulla scheda di memoria non ancora trasferite possono essere inviate a un computer o servizi Web tramite CANON iMAGE GATEWAY.

Tenere presente che è possibile inviare immagini non solo a servizi Web.

■ Operazioni iniziali

Preparazione della fotocamera

Registrare [F] come destinazione. È anche possibile assegnare [F] al pulsante [M] in modo che sia possibile semplicemente premere il pulsante [M] per inviare a un computer le immagini non inviate presenti nella memory card utilizzando CANON iMAGE GATEWAY.

Sul computer di destinazione, installare e configurare Image Transfer Utility, un software gratuito compatibile con Image Sync.



1 Aggiungere [F] come destinazione.

- Aggiungere [F] come destinazione, come descritto in "Registrazione di CANON iMAGE GATEWAY" (M144).
- Per includere un servizio Web come destinazione, accedere a CANON iMAGE GATEWAY (M144), selezionare il modello di fotocamera, accedere alla schermata delle impostazioni del servizio Web, quindi scegliere il servizio Web di destinazione nelle impostazioni di Image Sync. Per ulteriori informazioni, consultare la guida di CANON iMAGE GATEWAY.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



2 Scegliere il tipo di immagini da inviare (solo quando si inviano filmati con immagini).

- Premere il pulsante [MENU] e scegliere [Impostazioni Wi-Fi] nella scheda [4] (p. 29).
- Scegliere [Image Sync], premere il pulsante [OK], quindi scegliere [Foto/Filmati].



3 Assegnare [i] al pulsante [i] (solo quando si inviano immagini premendo il pulsante [i]).

- Deselezionare l'impostazione del pulsante [i] se a tale pulsante è già assegnato a uno smartphone (p. 134).
- Premere il pulsante [i] per accedere alla schermata di connessione del dispositivo mobile, scegliere [i], quindi premere il pulsante [OK].

Preparazione del computer

Installare e configurare il software sul computer di destinazione.



1 Installare Image Transfer Utility.

- Installare Image Transfer Utility su un computer connesso a Internet (p. 138).
- Image Transfer Utility può anche essere scaricato dalla pagina delle impostazioni di Image Sync di CANON iMAGE GATEWAY (p. 152).

2 Registrare la fotocamera.

- Windows: nella barra delle applicazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse su [i], quindi fare clic su [Aggiungi nuova fotocamera].
- Mac OS: nella barra dei menu, fare clic su [i], quindi fare clic su [Aggiungi nuova fotocamera].
- Viene visualizzato un elenco di fotocamere collegate a CANON iMAGE GATEWAY. Scegliere la fotocamera vengono da cui devono essere inviate le immagini.
- Dopo che la fotocamera è stata registrata e il computer è pronto a ricevere immagini, l'icona viene modificata in [i].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Invio di immagini

Le immagini inviate dalla fotocamera vengono salvate automaticamente sul computer.

Se il computer di destinazione delle immagini è spento, queste verranno memorizzate temporaneamente nel server CANON iMAGE GATEWAY. Le immagini memorizzate vengono regolarmente eliminate. Pertanto, assicurarsi di accendere il computer e salvare le immagini.

1 Inviare le immagini.

- Se  già assegnato al pulsante , premere il pulsante .
- Se non è stato assegnato il pulsante in questo modo, scegliere  come descritto ai passi 1-2 in "Caricamento di immagini sui servizi Web" (📖146).
- Le immagini inviate sono contrassegnate con l'icona .

2 Salvare le immagini nel computer.

- Le immagini vengono automaticamente salvate nel computer al momento dell'accensione.
- Le immagini vengono inviate automaticamente ai servizi Web dal server CANON iMAGE GATEWAY, anche se il computer è spento.



- Quando si inviano le immagini, si consiglia di utilizzare una batteria ricaricabile completamente carica o il kit adattatore CA (venduto separatamente, 📖168).



- Anche se le immagini sono state importate nel computer con un altro metodo, quelle non inviate tramite CANON iMAGE GATEWAY verranno inviate al computer.
- L'invio è veloce quando la destinazione è un computer della stessa rete della fotocamera, poiché le immagini vengono inviate tramite il punto di accesso e non tramite CANON iMAGE GATEWAY. Tenere presente che le immagini archiviate nel computer vengono inviate a CANON iMAGE GATEWAY, perciò il computer deve essere connesso a Internet.

Visualizzazione delle immagini inviate tramite Image Sync su un smartphone

Installando l'app Canon Online Photo Album (Canon OPA), è possibile utilizzare lo smartphone per visualizzare e scaricare immagini tramite Image Sync mentre sono temporaneamente memorizzate sul server di CANON iMAGE GATEWAY.

Come operazioni iniziali, abilitare l'accesso dello smartphone nel modo seguente.

- Assicurarsi di avere completato le impostazioni come descritto in "Preparazione del computer" (📖153).
- Scaricare e installare l'app Canon Online Photo Album per iPhone o iPad da App Store o per i dispositivi Android da Google Play.
- Accedere a CANON iMAGE GATEWAY (📖144), selezionare il modello di fotocamera, accedere alla schermata delle impostazioni del servizio Web e consentire la visualizzazione e il download da uno smartphone nelle impostazioni di Image Sync. Per ulteriori informazioni, consultare la guida di CANON iMAGE GATEWAY.



- Quando le immagini memorizzate temporaneamente sul server di CANON iMAGE GATEWAY vengono eliminate, non potranno più essere visualizzate.
- Non sarà più possibile pertanto accedere alle immagini inviate prima di aver attivato la visualizzazione e il download sullo smartphone nelle impostazioni di Image Sync.



- Per le istruzioni di Canon Online Photo Album, fare riferimento alla guida di Canon Online Photo Album.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Utilizzo di uno smartphone per visualizzare le immagini della fotocamera e controllare la fotocamera

È possibile effettuare quanto segue con l'app Camera Connect dedicata sullo smartphone.

- Sfogliare le immagini sulla fotocamera e salvarle sullo smartphone
- Applicazione di geotag sulla fotocamera (📖155)
- Scatto in remoto (📖155)



- Le impostazioni relative alla privacy devono essere configurate in anticipo per consentire allo smartphone di visualizzare le immagini della fotocamera (📖134, 📖136, 📖156).

Aggiunta di geotag alle immagini sulla fotocamera

I dati del GPS registrati su uno smartphone tramite l'applicazione Camera Connect dedicata possono essere aggiunti alle immagini presenti nella fotocamera. Alle immagini vengono assegnati tag con informazioni che comprendono latitudine, longitudine e altitudine.



- Prima dello scatto, assicurarsi che la data, l'ora e il fuso orario locale siano impostati correttamente, come descritto in "Impostazione di data e ora" (📖20). Inoltre, attenersi ai passaggi in "Orologio globale" (📖162) per specificare qualsiasi destinazione con fuso orario differente in cui verranno eseguiti scatti.
- La posizione dell'utente potrebbe essere localizzata o individuata da terzi utilizzando i dati della posizione presenti nelle foto o nei filmati che contengono informazioni di geotagging. Prestare attenzione quando si condividono queste immagini con terzi, ad esempio quando vengono pubblicate immagini online che possono essere visualizzate da molte altre persone.

Ripresa in remoto

Mentre si osserva una schermata di scatto sullo smartphone è possibile utilizzarla per scattare in remoto.

1 Scegliere una modalità di scatto.

- Ruotare la ghiera di selezione per scegliere la modalità **[P]**, **[Tv]**, **[Av]**, **[M]** o **[C]**.

2 Fissare la fotocamera.

- Quando ha inizio lo scatto in remoto, l'obiettivo della fotocamera viene fuori. Il movimento dell'obiettivo dovuto allo zoom potrebbe anche spostare la fotocamera. Mantenere ben ferma la fotocamera fissandola a un treppiede o adottando altri metodi.

3 Connettere la fotocamera e lo smartphone (📖134, 📖136).

- Nelle impostazioni sulla privacy, scegliere **[S]**.

4 Scegliere lo scatto in remoto.

- In Camera Connect sullo smartphone scegliere lo scatto in remoto.
- L'obiettivo della fotocamera verrà fuori. Tenere le dita lontane dall'obiettivo e verificare che non ci siano oggetti che lo ostruiscano.
- Una volta che la fotocamera è pronta per lo scatto in remoto, un'immagine animata della fotocamera verrà visualizzata sullo smartphone.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



- A questo punto, viene visualizzato un messaggio sulla fotocamera e vengono disabilitate tutte le operazioni, ad eccezione della pressione del pulsante ON/OFF.

5 Scattare.

- Utilizzare lo smartphone per scattare.



- La modalità **[P]** viene utilizzata per lo scatto in modalità diverse da **[P]**, **[Tv]**, **[Av]**, **[M]** e **[C]**. Tuttavia, è possibile che alcune impostazioni di Imp. rapida e MENU configurate in anticipo vengano modificate automaticamente.
- La ripresa di filmati non è disponibile.




- Bruschi movimenti del soggetto visualizzati sullo smartphone dovuti all'ambiente di connessione non influiranno sulle immagini registrate.
- Le immagini acquisite non vengono trasferite sullo smartphone. Utilizzare lo smartphone per sfogliare e importare immagini dalla fotocamera.

Modifica o eliminazione delle impostazioni Wi-Fi


Modificare o eliminare le impostazioni Wi-Fi come descritto di seguito.

Modifica delle informazioni di connessione

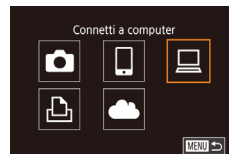


1 Accedere al menu Wi-Fi e scegliere un dispositivo da modificare.

- Premere il pulsante **[P]**.
- Premere il pulsante **[SET]**.
- Toccare **[P]**, quindi premere il pulsante **[SET]**.
- Trascinare verso sinistra o verso destra per accedere alla schermata di selezione del dispositivo, quindi toccare l'icona di un dispositivo da modificare.

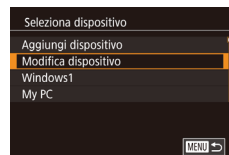

2 Scegliere [Modifica dispositivo].

- Toccare [Modifica dispositivo], quindi premere il pulsante **[SET]**.

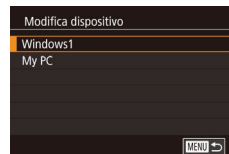

3 Scegliere il dispositivo da modificare.

- Toccare il dispositivo da modificare, quindi premere il pulsante **[SET]**.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



4 Scegliere la voce da modificare.


- Toccare la voce che si desidera modificare.
- Le voci che è possibile modificare dipendono dal dispositivo o dal servizio.

Voci configurabili	Connessione				
					Servizi Web
[Cambia nickname dispositivo] (157)	O	O	O	O	–
[Visual. impost.] (134)	–	O	–	–	–
[Cancella info connessione] (157)	O	O	O	O	–

O : Configurabile – : Non configurabile

Modifica del nickname di un dispositivo


È possibile modificare il nickname (nome visualizzato) del dispositivo visualizzato sulla fotocamera.

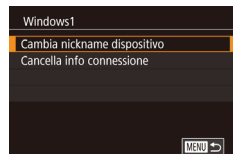

- Attenersi alla procedura del passo 4 in "Modifica delle informazioni di connessione" (156), scegliere [Cambia nickname dispositivo], quindi premere il pulsante [OK].
- Scegliere il campo di immissione, quindi premere il pulsante [OK]. Immettere un nuovo nickname mediante la tastiera visualizzata (30).

Cancellazione delle informazioni di connessione



Eliminare le informazioni di connessione (informazioni sui dispositivi connessi) come descritto di seguito.

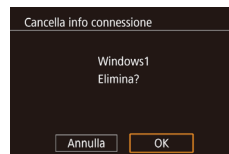

- Attenersi alla procedura del passo 4 in "Modifica delle informazioni di connessione" (156), scegliere [Cancella info connessione], quindi premere il pulsante [OK].
- Una volta visualizzato [Elimina?], toccare [OK].
- Le informazioni di connessione verranno eliminate.

Modifica del nickname della fotocamera

È possibile modificare il nickname della fotocamera (visualizzato sui dispositivi connessi) nel modo desiderato.

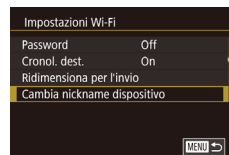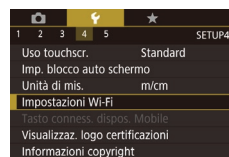

1 Scegliere [Impostazioni Wi-Fi].

- Premere il pulsante [MENU] e scegliere [Impostazioni Wi-Fi] nella scheda [4] (29).

2 Scegliere [Cambia nickname dispositivo].

- Trascinare verso l'alto o verso il basso per toccare [Cambia nickname dispositivo], quindi premere il pulsante [OK].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi


Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



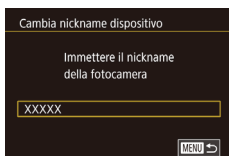

3 Cambiare il nickname.


- Premere il pulsante per accedere alla tastiera (30), quindi immettere un nickname.



- Verrà visualizzato un messaggio se il nickname che si immette inizia con un simbolo o uno spazio. Premere il pulsante e immettere un nickname diverso.
- È anche possibile cambiare il nickname dalla schermata [Nickname dispositivo] visualizzata quando si utilizza per la prima volta il Wi-Fi. In tal caso, selezionare la casella di testo, premere il pulsante per accedere alla tastiera, quindi immettere un nuovo nickname.


Ripristino delle impostazioni Wi-Fi predefinite

Se il proprietario della fotocamera cambia o se la fotocamera deve essere smaltita, è possibile ripristinare le impostazioni Wi-Fi predefinite. Il ripristino delle impostazioni Wi-Fi cancellerà anche tutte le impostazioni del servizio Web. Prima di selezionare questa opzione, è necessario essere certi di volere ripristinare tutte le impostazioni Wi-Fi.

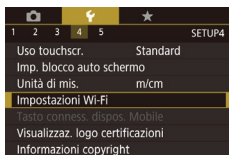

1 Scegliere [Impostazioni Wi-Fi].

- Premere il pulsante e scegliere [Impostazioni Wi-Fi] nella scheda 4 (29).

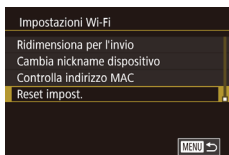

2 Scegliere [Reset impost.].

- Trascinare in alto o in basso e toccare [Reset impost.].

3 Ripristinare le impostazioni predefinite.

- Toccare [OK].
- Le impostazioni Wi-Fi sono ora ripristinate.



- Per ripristinare altre impostazioni predefinite, ad eccezione del Wi-Fi, scegliere [Reset completo] nella scheda 4 (166).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Menu di impostazione

Personalizzare o modificare le funzioni di base della fotocamera per una maggiore comodità

Regolazione delle funzioni di base della fotocamera

È possibile configurare le impostazioni di MENU (📖29) nelle schede [F1], [F2], [F3], [F4] e [F5]. Personalizzare le funzioni di uso comune in base alle proprie esigenze, per maggiore comodità.

Archiviazione di immagini in base alla data


Anziché salvare le immagini in cartelle create mensilmente, è possibile fare in modo che la fotocamera crei cartelle con frequenza giornaliera, per archiviare gli scatti effettuati in quel giorno.



- Scegliere [Crea Cartella] nella scheda [F1], quindi scegliere [Giornaliero].
- Le immagini verranno ora salvate in cartelle create in corrispondenza della data di scatto.

Numero file

Gli scatti vengono automaticamente numerati in ordine sequenziale (0001 – 9999) e salvati in cartelle in grado di memorizzare fino a 2.000 immagini ciascuna. È possibile modificare l'assegnazione dei numeri di file da parte della fotocamera.

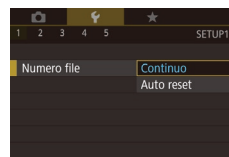

- Toccare [Numero file] nella scheda [F1] e scegliere un'opzione.

Continuo	Le immagini vengono numerate consecutivamente (fino alla ripresa o al salvataggio dello scatto numero 9999), anche se si alterna la memory card.
Auto reset	La numerazione delle immagini viene reimpostata su 0001 se si alterna la memory card o si crea una nuova cartella.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- A prescindere dall'opzione selezionata in questa impostazione, gli scatti possono venire numerati consecutivamente partendo dall'ultimo numero delle immagini esistenti nelle memory card appena inserite. Per iniziare il salvataggio degli scatti dal numero 0001, utilizzare una memory card vuota (o formattata 160).

Formattazione delle memory card

Prima di utilizzare una memory card nuova o una memory card già formattata in un altro dispositivo, è necessario formattarla con la fotocamera in uso. La formattazione elimina tutti i dati della memory card. Prima di procedere alla formattazione, copiare le immagini dalla memory card sul computer oppure effettuarne un backup.

1 Accedere alla schermata [Formattazione].

- Scegliere [Formattazione] nella scheda 1, quindi premere il pulsante 2.



2 Scegliere [OK].

- Toccare [OK].
- La memory card è ora formattata.



- La formattazione o l'eliminazione dei dati di una memory card modifica semplicemente le informazioni di gestione dei file nella scheda e non garantisce la completa eliminazione dei dati. Quando si trasferisce o si smaltisce una memory card, è necessario adottare alcune precauzioni per proteggere le informazioni personali, ad esempio distruggere fisicamente la scheda.



- La capacità totale della scheda indicata nella schermata di formattazione potrebbe essere inferiore a quella pubblicizzata.

Formattazione di basso livello

Eseguire la formattazione a basso livello nei seguenti casi: viene visualizzato [Errore memory card], la fotocamera non funziona correttamente, la lettura/scrittura delle immagini della scheda risulta rallentata, lo scatto continuo risulta rallentato o la registrazione dei filmati si interrompe improvvisamente. La formattazione di basso livello elimina tutti i dati della memory card. Prima di procedere alla formattazione di basso livello, copiare le immagini dalla memory card sul computer oppure effettuarne un backup.




- Nella schermata del passo 2 di "Formattazione delle memory card" (160), premere il pulsante [INFO.] per scegliere [Formatt. basso liv.]. Viene visualizzato un'icona [✓].
- Attenersi alla procedura del passo 2 di "Formattazione delle memory card" (160) per continuare la formattazione.



- La formattazione di basso livello richiede più tempo rispetto alla "Formattazione delle memory card" (160), poiché i dati vengono eliminati da tutti i settori di archiviazione della memory card.
- Per annullare la formattazione di basso livello in corso, scegliere [Stop]. In questo caso, tutti i dati verranno eliminati, ma sarà possibile utilizzare normalmente la memory card.

Modifica del sistema video

Impostare il sistema video di qualunque televisione utilizzata per la visualizzazione. Questa impostazione determina la qualità immagine (frame rate) disponibile per i filmati.

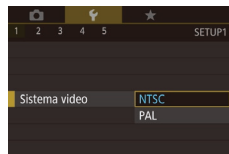

- Scegliere [Sistema video] nella scheda 1, quindi scegliere un'opzione.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Calibrazione della livella elettronica

Calibrare la livella elettronica se si ritiene che non funzioni correttamente per livellare la fotocamera.

Per una maggiore precisione di calibrazione, visualizzare la griglia (198) per livellare preventivamente la fotocamera.

1 Assicurarsi che la fotocamera sia a livello.

- Posizionare la fotocamera su una superficie piana, ad esempio un tavolo.



2 Calibrare la livella elettronica.

- Scegliere [Livella elettronica] nella scheda [1], quindi premere il pulsante [1].
- Scegliere [Calibra], quindi premere il pulsante [1]. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- Toccare [OK].

Reimpostazione della livella elettronica

Ripristinare lo stato originale della livella elettronica attenendosi alla seguente procedura. Questa operazione non è possibile se non si è calibrata la livella elettronica.




- Scegliere [Livella elettronica] nella scheda [1], quindi premere il pulsante [1].
- Scegliere [Reimposta], quindi premere il pulsante [1].
- Toccare [OK].

Modifica del colore delle informazioni sullo schermo

► Foto ► Filmati

È possibile modificare le informazioni visualizzate sullo schermo e nei menu con un colore adatto allo scatto in condizioni di luce scarsa. Attivare questa impostazione è particolarmente utile in modalità come [1] (163).

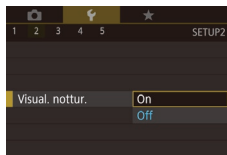


- Scegliere [Visual. notturn.] nella scheda [2], quindi scegliere [On] (129).
- Per ripristinare la visualizzazione originale, scegliere [Off].



- È anche possibile ripristinare l'impostazione su [Off] tenendo premuto il pulsante [INFO] per almeno un secondo nella schermata di scatto o in modalità riproduzione durante la visualizzazione di singole immagini.

Utilizzo della modalità Eco

Questa funzione consente di risparmiare la carica della batteria in modalità di scatto. Quando la fotocamera non è utilizzata, lo schermo si oscura rapidamente per ridurre il consumo della batteria.

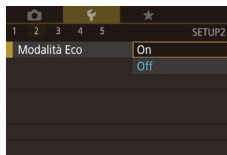

1 Configurare l'impostazione.

- Scegliere [Modalità Eco] nella scheda [2], quindi scegliere [On].
- [ECO] viene ora visualizzato nella schermata di scatto (188).
- Lo schermo si oscura quando la fotocamera non è utilizzata per circa due secondi; circa dieci secondi dopo l'oscuramento, lo schermo si disattiva. La fotocamera si spegne dopo circa tre minuti di inattività.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




2 Scattare.

- Per attivare lo schermo ed effettuare le operazioni preliminari alla ripresa quando lo schermo è spento ma l'obiettivo non è ancora rientrato, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.

Modifica della funzione di risparmio batteria

Modificare la temporizzazione della disattivazione automatica della fotocamera e dello schermo (rispettivamente, AutoSpegnimento e Display Off) in base alle necessità (📖26).

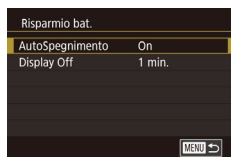

- Scegliere [Risparmio bat.] nella scheda [🔍2], quindi premere il pulsante [ⓘ].
- Scegliere una voce, quindi selezionare un'opzione.



- Per preservare la carica della batteria, scegliere [On] per [AutoSpegnimento] e [1 min.] o un valore inferiore per [Display Off].



- L'impostazione [Display Off] viene applicata anche se si imposta [AutoSpegnimento] su [Off].
- Queste funzioni di risparmio energetico non sono disponibili quando la modalità Eco è impostata (📖161) su [On].

Luminosità dello schermo

Modificare la luminosità dello schermo attendendosi alla seguente procedura.




- Scegliere [Lum. display] nella scheda [🔍2], quindi premere il pulsante [ⓘ].
- Toccare [✳][✳] per modificare la luminosità.



- Per ottenere la luminosità massima, tenere premuto il pulsante [INFO] per almeno un secondo quando viene visualizzata la schermata di scatto o quando vengono visualizzate singole immagini. (Ciò annullerà l'impostazione [Lum. display] nella scheda [🔍2].) Per ripristinare la luminosità originale, tenere nuovamente premuto il pulsante [INFO] per almeno un secondo o spegnere e riaccendere la fotocamera.

Orologio globale

Per assicurarsi che sugli scatti venga riportata la data e l'ora con il fuso orario corretto quando si viaggia all'estero, è sufficiente registrare preventivamente la destinazione e selezionare il relativo fuso orario. Questa comoda funzione elimina la necessità di modificare manualmente l'impostazione Data/Ora.

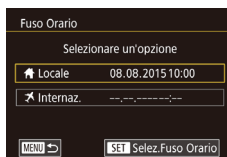

1 Specificare il fuso orario locale.

- Scegliere [Fuso Orario] nella scheda [🔍2], quindi premere il pulsante [ⓘ].
- Quando si configura questa impostazione per la prima volta, verificare che sia selezionata la schermata [🏠 Home], quindi premere il pulsante [ⓘ].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi


Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



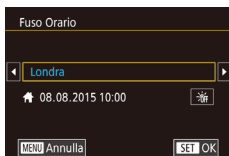


- Toccare [◀][▶] per scegliere il fuso orario locale.
Per impostare l'ora legale (avanti di 1 ora), toccare [⌚].
- Premere il pulsante [⌚].

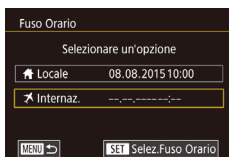

2 Specificare la destinazione.

- Toccare [✈ Internaz.], quindi premere il pulsante [⌚].
- Toccare [◀][▶] per scegliere il fuso orario di destinazione.
- Se necessario, specificare l'ora legale attenendosi alla procedura del passo 1.
- Premere il pulsante [⌚].

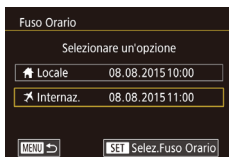

3 Passare al fuso orario di destinazione.

- Assicurarsi che venga visualizzato [✈ Internaz.], quindi premere il pulsante [MENU].
- [✈] viene ora visualizzato nella schermata [Fuso Orario] e in quella di scatto (188).



- Modificando la data e l'ora nella modalità [✈] (21), si aggiornerà automaticamente la data e l'ora [🏠 Locale].

Data e ora


Modificare la data e l'ora attenendosi alla seguente procedura.



- Scegliere [Data/Ora] nella scheda [42], quindi premere il pulsante [⌚].
- Toccare l'opzione da configurare, quindi toccare [▲][▼] per specificare la data e l'ora.

Temporizzazione rientro obiettivo

Per ragioni di sicurezza, l'obiettivo in genere rientra circa un minuto dopo avere premuto il pulsante [▶] nella modalità di scatto (25). Per fare in modo che l'obiettivo rientri immediatamente dopo la pressione del pulsante [▶], impostare il tempo di rientro su [0 sec.].

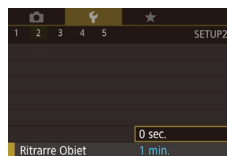

- Scegliere [Ritrarre Obiet] nella scheda [42], quindi scegliere [0 sec.].

Lingua di visualizzazione

Modificare la lingua di visualizzazione in base alle esigenze.



- Scegliere [Lingua] nella scheda [43], quindi premere il pulsante [⌚].
- Scegliere una lingua, quindi premere il pulsante [⌚].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice






- Per accedere alla schermata [Lingua] dalla modalità di riproduzione, tenere premuto il pulsante [L] e premere immediatamente il pulsante [MENU].

Disattivazione dei suoni di funzionamento della fotocamera

Disattivare i suoni e i filmati della fotocamera attenendosi alla seguente procedura.

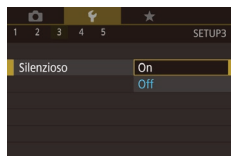

- Scegliere [Silenzioso] nella scheda [F3], quindi scegliere [On].



- Per disattivare i suoni delle operazioni è anche possibile tenere premuto il pulsante [INFO] mentre si accende la fotocamera.
- Se disattivati, i suoni non vengono riprodotti durante i filmati (103). Per ripristinare i suoni nei filmati, trascinare nello schermo. Regolare il volume trascinando verso l'alto o verso il basso, in base alle necessità.

Regolazione del volume


Regolare il volume dei singoli segnali acustici della fotocamera attenendosi alla seguente procedura.



- Scegliere [Volume] nella scheda [F3], quindi premere il pulsante [L].
- Trascinare verso l'alto o verso il basso per scegliere una voce, quindi regolare il volume toccando la posizione desiderata sulla barra.

Personalizzazione dei suoni

Personalizzare i suoni operativi della fotocamera attenendosi alla seguente procedura.

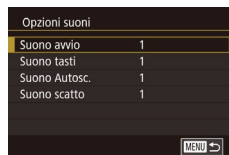


- Scegliere [Opzioni suoni] nella scheda [F3], quindi premere il pulsante [L].
- Scegliere una voce, quindi premere il pulsante [L].
- Scegliere un'opzione.



- Non è possibile modificare il suono dello scatto nei video diari registrati in modalità [F3] (35).

Schermata di avvio


Personalizzare la schermata di avvio visualizzata quando si accende la fotocamera attenendosi alla seguente procedura.

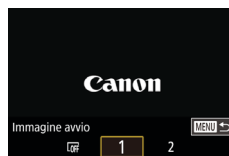

- Scegliere [Immagine avvio] nella scheda [F1], quindi premere il pulsante [L].
- Scegliere un'opzione.

Per nascondere i suggerimenti

In genere, i suggerimenti vengono mostrati quando si sceglie una voce del menu Imp. rapida (28). Se lo si preferisce, è possibile disattivare queste informazioni.

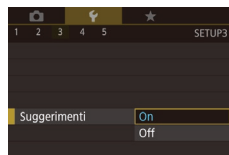

- Scegliere [Suggerimenti] nella scheda [F3], quindi scegliere [Off].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



Elenco delle modalità di scatto per icona

Le modalità di scatto sono elencate nella schermata di selezione solo per icona, senza il nome della modalità, per una selezione più veloce.

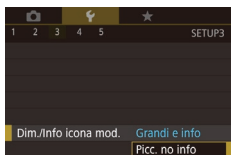

- Scegliere [Dim./Info icona mod.] nella scheda [4], quindi scegliere [Picc. no info].

Aumento della sensibilità del pannello touch screen

È possibile aumentare la sensibilità del pannello touch screen per fare in modo che la fotocamera risponda anche a tocchi più lievi.



- Scegliere [Uso touchscr.] nella scheda [4], quindi scegliere [Sensibile].

Blocco automatico del pannello touch screen

Per impedire operazioni involontarie, è possibile impostare il blocco automatico del pannello touch screen.



- Scegliere [Imp. blocco auto schermo] nella scheda [4], quindi premere il pulsante [SET].
- Scegliere [Blocco auto schermo], quindi [Attiva].
- Scegliere [Blocca autom. dopo] e scegliere un'opzione.

- Per sbloccare il pannello touch screen, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.



- Il pannello touch screen può anche essere sbloccato premendo o ruotando i controlli, ad esempio il pulsante [MENU] o la ghiera [L/].

Visualizzazione nel sistema metrico/non metrico


È possibile modificare l'unità di misura visualizzata nella barra dello zoom (83), nell'indicatore MF (81) e altrove scegliendo m/cm o ft/in, in base alla necessità.



- Scegliere [Unità di mis.] nella scheda [4], quindi scegliere [ft/in].

Verifica dei loghi di certificazione

Sullo schermo è possibile visualizzare alcuni loghi relativi ai requisiti di certificazione soddisfatti dalla fotocamera. Altri loghi di certificazione sono stampati nella presente guida, sulla confezione della fotocamera o sul corpo della fotocamera.

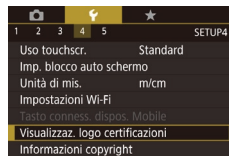

- Scegliere [Visualizzaz. logo certificazioni] nella scheda [4], quindi premere il pulsante [SET].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



■ Impostazione delle informazioni sul copyright da registrare nelle immagini

Per registrare il nome dell'autore e i dettagli del copyright nelle immagini, impostare preventivamente tali informazioni attenendosi alla seguente procedura.

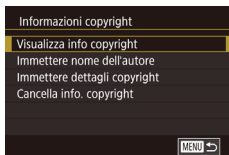


- Scegliere [Informazioni copyright] nella scheda [F4], quindi premere il pulsante [G].
- Scegliere [Immettere nome dell'autore] o [Immettere dettagli copyright], premere il pulsante [G] per accedere alla tastiera, quindi immettere il nome (130).
- Premere il pulsante [MENU]. Quando viene visualizzato [Accettare le modifiche?], toccare [S].
- Le informazioni impostate qui verranno ora registrate nelle immagini.



- Per controllare le informazioni immesse, scegliere [Visualizza info copyright] nella schermata riportata sopra, quindi premere il pulsante [G].

■ Eliminazione di tutte le informazioni sul copyright

È possibile eliminare contemporaneamente il nome dell'autore e i dettagli del copyright attenendosi alla seguente procedura.

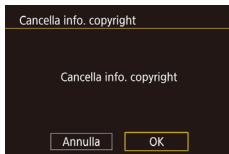

- Attenersi alla procedura indicata in "Impostazione delle informazioni sul copyright da registrare nelle immagini" (166) e scegliere [Cancella info. copyright].
- Toccare [OK].



- Le informazioni sul copyright già registrate nelle immagini non verranno eliminate.


■ Modifica di altre impostazioni

Le seguenti impostazioni possono anche essere modificate.

- Impostazione della scheda [F4] [Impostazioni Wi-Fi] (131)
- Impostazione della scheda [F4] [Tasto conness. dispos. Mobile] (134)

■ Ripristino delle impostazioni predefinite della fotocamera

Per annullare eventuali modifiche accidentali delle impostazioni, è possibile ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.

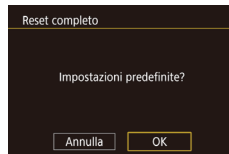

1 Accedere alla schermata [Reset completo].

- Scegliere [Reset completo] nella scheda [F5], quindi premere il pulsante [G].

2 Ripristinare le impostazioni predefinite.

- Toccare [OK].
- Le impostazioni predefinite sono ora ripristinate.



- Non è possibile ripristinare le impostazioni predefinite delle seguenti funzioni.
 - Informazioni registrate con ID viso (144)
 - Impostazione della scheda [F1] [Sistema video] (160)
 - Impostazioni della scheda [F2] [Fuso Orario] (162), [Data/Ora] (163) e impostazione della scheda [F3] [Lingua] (163)
 - I dati di bilanciamento del bianco personalizzati registrati (178)
 - Modalità di scatto
 - Impostazioni Wi-Fi (131)
 - Il valore calibrato della livella elettronica (161)
 - Le informazioni sul copyright (166)

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Accessori

È possibile sfruttare al massimo le potenzialità della fotocamera con gli accessori Canon opzionali e altri accessori compatibili, venduti separatamente

Mappa del sistema

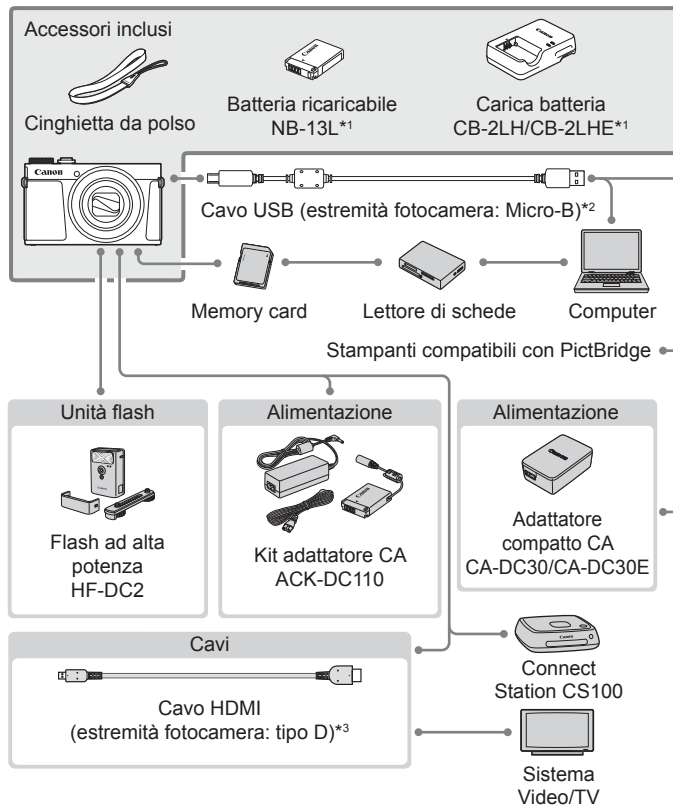

*1 Acquistabile anche separatamente.

*2 È disponibile anche un accessorio Canon originale (cavo interfaccia IFC-600PCU).

*3 Usare un cavo commerciale di lunghezza massima di 2,5 m.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Si consiglia di utilizzare accessori Canon originali.

Questa fotocamera è progettata per garantire prestazioni eccellenti quando viene utilizzata con accessori originali Canon. Canon non si assume alcuna responsabilità per danni alla fotocamera e/o incidenti, quali incendi o altro, provocati dal malfunzionamento di accessori non originali (ad esempio, fuoriuscite di liquido e/o esplosione della batteria ricaricabile). Si prega di notare che qualunque riparazione effettuata sul prodotto Canon in seguito a tale malfunzionamento non è coperta dalla garanzia e comporterà il pagamento di una tassa.

Accessori opzionali

I seguenti accessori della fotocamera sono venduti separatamente. La disponibilità varia in base all'area e alcuni accessori potrebbero non essere più disponibili.

Alimentatori

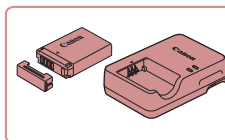

Batteria ricaricabile NB-13L

- Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Carica batteria CB-2LH/CB-2LHE

- Carica batteria per batteria ricaricabile NB-13L



- Viene visualizzato il messaggio [Errore di comunicazione della batteria] se si utilizza una batteria ricaricabile non originale Canon ed è richiesto l'intervento dell'utente. Tenere presente che Canon non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incidenti, quali malfunzionamenti o incendi, che potrebbero verificarsi a causa dell'utilizzo di batterie ricaricabili non originali.



- Con la batteria ricaricabile è incluso un pratico sportello che è possibile fissare per vedere all'istante lo stato di carica. Fissare lo sportello in modo che ▲ risulti visibile in una batteria ricaricabile carica e che ▲ non risulti visibile in una batteria ricaricabile scarica.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi


Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



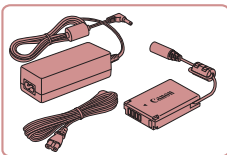

Kit adattatore CA ACK-DC110

- Consente di alimentare la fotocamera utilizzando l'alimentazione domestica. Consigliato quando si utilizza la fotocamera per periodi di tempo prolungati o quando si collega la fotocamera a una stampante o a un computer. Non può essere utilizzato per caricare la batteria ricaricabile della fotocamera.




Adattatore compatto CA-DC30/CA-DC30E

- Inserire la batteria ricaricabile fornita nella fotocamera per la ricarica. Per collegare l'adattatore alla fotocamera è necessario il cavo interfaccia IFC-600PCU (venduto separatamente).



- Il carica batteria, il kit adattatore CA e l'adattatore compatto possono essere utilizzati in aree con alimentazione CA a 100 – 240 V (50/60 Hz).
- Per le prese elettriche di formato diverso, utilizzare un comune adattatore per spine disponibile in commercio. Non utilizzare un trasformatore elettrico progettato per i viaggi all'estero, poiché potrebbe danneggiare la batteria ricaricabile.

Unità flash




Flash ad alta potenza HF-DC2

- Flash esterno per l'illuminazione di soggetti posti al di fuori della portata del flash incorporato. È anche possibile utilizzare il flash ad alta potenza HF-DC1.



- Le unità flash ad alta potenza non possono essere utilizzate nella modalità di scatto **[M]**, **[Av]** o **[Tv]** quando [Modalità Flash] è impostato su [Manuale].


Altri accessori



Cavo interfaccia IFC-600PCU

- Per il collegamento della fotocamera a un computer o a una stampante.


Stampanti



Stampanti compatibili con PictBridge Canon

- Anche senza utilizzare un computer, è possibile stampare le immagini collegando la fotocamera direttamente a una stampante. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al più vicino rivenditore Canon.

Archiviazione di foto e filmati



Connect Station CS100

- Un hub multimediale per l'archiviazione delle immagini della fotocamera, la visualizzazione su un televisore collegato, la stampa in modalità wireless su una stampante Wi-Fi compatibile, la condivisione su Internet e altro ancora.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Utilizzo di accessori opzionali

► Foto ► Filmati

Riproduzione su un televisore




► Foto ► Filmati

È possibile vedere le proprie foto su un televisore collegando la fotocamera a un televisore ad alta definizione (HDTV) con un cavo HDMI disponibile in commercio (non superiore a 2,5 m, con un terminale di tipo D all'estremità della fotocamera). I filmati ripresi con una qualità di immagine di [FHD 59.94P], [FHD 29.97P], [FHD 23.98P], [FHD 29.97P], [FHD 50.00P], [FHD 25.00P] o [FHD 25.00P] possono essere visualizzati ad alta definizione. Per ulteriori informazioni sul collegamento o su come commutare gli ingressi, fare riferimento al manuale del televisore.

- Quando si utilizza un televisore per la visualizzazione, sono disponibili le seguenti funzioni della fotocamera:
 - Scorrimento delle immagini
Trascinare il dito sullo schermo a sinistra o a destra (103).
 - Riproduzione di filmati (104)
 - Ingrandimento (112)
Per eseguire l'ingrandimento, spostare la leva dello zoom verso [▲] o allontanare le dita.
 - Riproduzione gruppo (110)
 - Azioni tocco (119)
La cancellazione non è disponibile.

Se la fotocamera è collegata a un televisore, sullo schermo della fotocamera non viene visualizzato nulla. Osservare lo schermo del televisore mentre si utilizza la fotocamera.

1 Assicurarsi che la fotocamera e il televisore siano spenti.

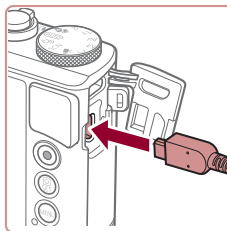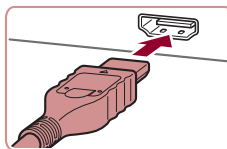

2 Collegare la fotocamera al televisore.

- Nel televisore, inserire completamente la spina del cavo nell'ingresso HDMI come mostrato.
- Nella fotocamera, aprire il copritermine e inserire completamente la spina del cavo nel terminale della fotocamera.

3 Accendere il televisore e passare all'ingresso esterno.

- Commutare l'ingresso del televisore all'ingresso esterno a cui si è collegato il cavo al passo 2.

4 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante [▶].
- Le immagini della fotocamera vengono visualizzate sul televisore. Sullo schermo della fotocamera non viene visualizzato nulla.
- Al termine, spegnere la fotocamera e il televisore prima di scollegare il cavo.



- È possibile che alcune informazioni non vengano mostrate quando si visualizzano le immagini su un televisore (189).
- I suoni operativi della fotocamera non vengono riprodotti quando è collegata a un televisore HDTV.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Alimentazione della fotocamera utilizzando l'alimentazione domestica

► Foto ► Filmati


Se si alimenta la fotocamera con il Kit adattatore CAACK-DC110 (venduto separatamente) non è necessario monitorare il livello residuo della batteria.

1 Assicurarsi che la fotocamera sia spenta.




2 Aprire lo sportello.

- Attenersi alla procedura indicata nel passo 1 in "Inserimento della batteria ricaricabile e della memory card" (19) per aprire lo sportello della memory card/del vano batteria, quindi aprire lo sportello della porta del cavo adattatore come mostrato.

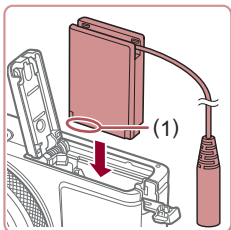


3 Inserire l'adattatore di alimentazione.

- Mantenendo l'adattatore con i terminali (1) nella direzione mostrata, inserire l'adattatore come se fosse una batteria ricaricabile (attenendosi alla procedura del passo 2 in "Inserimento della batteria ricaricabile e della memory card" (19)).

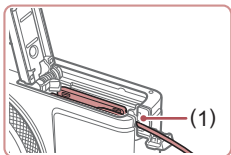


- Assicurarsi che il cavo dell'adattatore passi attraverso la porta (1).

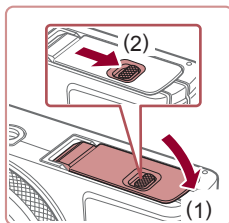

4 Chiudere lo sportello.

- Abbassare lo sportello (1) e tenerlo premuto verso il basso facendo scorrere l'interruttore finché non scatta nella posizione di chiusura (2).



5 Collegare il cavo di alimentazione.

- Inserire un'estremità del cavo di alimentazione nell'adattatore compatto CA e inserire l'altra estremità nella presa di corrente.
- Accendere la fotocamera e utilizzarla in base alle necessità.
- Al termine, spegnere la fotocamera e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.



- Non scollegare l'adattatore né il cavo di alimentazione mentre la fotocamera è ancora accesa. Ciò potrebbe eliminare gli scatti o danneggiare la fotocamera.
- Non collegare l'adattatore o il cavo dell'adattatore in altri oggetti. Ciò potrebbe provocare un malfunzionamento o danni al prodotto.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Inserimento e carica della batteria

Caricare la batteria utilizzando la batteria ricaricabile fornita con un adattatore compatto CA-DC30/CA-DC30E opzionale o un cavo interfaccia IFC-600PCU.





1 Inserire la batteria ricaricabile.

- Attenersi alla procedura indicata al passo 1 in "Inserimento della batteria ricaricabile e della memory card" (libro 19) per aprire lo sportello.
- Inserire la batteria ricaricabile come descritto al passo 2 in "Inserimento della batteria ricaricabile e della memory card" (libro 19).
- Attenersi alla procedura indicata al passo 4 in "Inserimento della batteria ricaricabile e della memory card" (libro 19) per chiudere lo sportello.

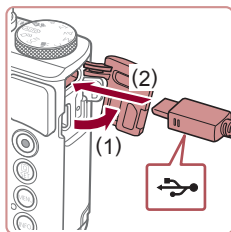

2 Collegare l'adattatore compatto alla fotocamera.

- Aprire lo sportello con la fotocamera spenta (1). Tenere la spina più piccola del cavo interfaccia (venduto separatamente) con l'orientamento mostrato e inserire completamente la spina nel terminale della fotocamera (2).
- Inserire la spina più grande del cavo interfaccia nell'adattatore compatto.

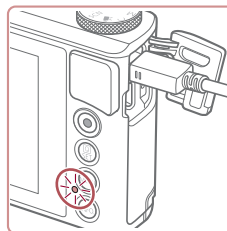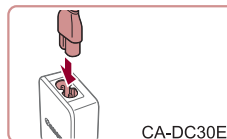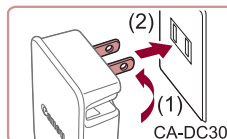

- Per proteggere la batteria ricaricabile e tenerla in condizioni ottimali, l'operazione di carica non deve durare più di 24 ore consecutive.
- Quando si carica una batteria ricaricabile diversa, assicurarsi di scollegare il cavo interfaccia dalla fotocamera, quindi inserire un'altra batteria per la ricarica.

3 Caricare la batteria ricaricabile.

- **CA-DC30:** ruotare la spina verso l'esterno (1) e inserire l'adattatore compatto in una presa di corrente (2).
- **CA-DC30E:** inserire il cavo di alimentazione nell'adattatore compatto, quindi inserirne l'altra estremità in una presa di corrente.
- La carica ha inizio e la spia di carica USB si accende.
- Al termine della carica, la spia si spegne.
- Rimuovere l'adattatore compatto dalla presa di corrente e il cavo interfaccia dalla fotocamera.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- Per informazioni dettagliate sulla durata della carica, il numero di scatti e la durata di registrazione consentiti da una batteria ricaricabile completamente carica, vedere "Numero di scatti/Tempo di ripresa, tempo di riproduzione" (1205).
- È possibile visualizzare le immagini anche mentre la batteria è in carica accendendo la fotocamera e attivando la modalità Riproduzione (123). Tuttavia, non è possibile scattare mentre la batteria è in fase di ricarica.
- Le batterie ricaricabili caricate si scaricano gradualmente anche se non vengono utilizzate. Caricare la batteria ricaricabile il giorno stesso dell'utilizzo o immediatamente prima.
- Il carica batteria può essere utilizzato in aree con alimentazione CA da 100 – 240 V (50/60 Hz). Per le prese elettriche di formato diverso, utilizzare un comune adattatore per spine disponibile in commercio. Non utilizzare un trasformatore elettrico progettato per i viaggi all'estero, poiché potrebbe danneggiare la batteria ricaricabile.

Utilizzo di un computer per caricare la batteria

È anche possibile caricare la batteria inserendo la spina più grande del cavo interfaccia nel terminale USB di un computer nel passo 2 in "Inserimento e carica della batteria" (172). Per ulteriori informazioni sulle connessioni USB del computer, consultare il manuale per l'utente del computer.



- La ricarica non è possibile quando la fotocamera è spenta.
- Con alcuni computer, la ricarica della batteria potrebbe richiedere che sia inserita una memory card nella fotocamera. Inserire la memory card nella fotocamera (119) prima di collegare il cavo alla porta USB del computer.

Utilizzo del software

Per utilizzare le funzionalità del seguente software, scaricare il software dal sito Web di Canon e installarlo sul computer.

- CameraWindow
 - Importare immagini sul computer
- Image Transfer Utility
 - Impostare Image Sync (152) e ricevere immagini
- Utility mappa
 - Utilizzare una mappa per visualizzare le informazioni GPS che sono state aggiunte alle immagini
- Digital Photo Professional
 - Scorrere, elaborare e modificare le immagini RAW



- Per visualizzare e modificare filmati su un computer, utilizzare un software preinstallato o comunemente disponibile con i filmati registrati dalla fotocamera.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Collegamento del computer tramite cavo

Verifica dell'ambiente del computer

Il software può essere utilizzato sui computer riportati di seguito. Per dettagli sui requisiti di sistema e informazioni sulla compatibilità, tra cui il supporto di nuovi sistemi operativi, visitare il sito Web di Canon.

- Windows 8/8.1
- Windows 7 SP1
- Mac OS X 10.10
- Mac OS X 10.9


Quando si inviano le immagini a un computer tramite Wi-Fi, verificare i requisiti di sistema in "Verifica dell'ambiente del computer" (138).

Installazione del software

Per istruzioni sull'installazione software, vedere "Installazione del software" (138).





Salvataggio delle immagini in un computer

Utilizzando un cavo USB (venduto separatamente; estremità fotocamera: Micro-B), è possibile collegare la fotocamera al computer e salvare le immagini sul computer.

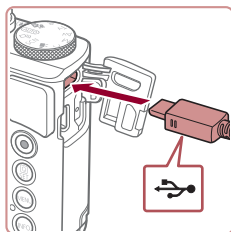

1 Collegare la fotocamera al computer.

- Aprire lo sportello con la fotocamera spenta. Utilizzando la spina più piccola del cavo nell'orientamento mostrato, inserire completamente la spina nel terminale della fotocamera.

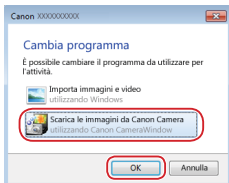

- Collegare la spina più grande del cavo al computer. Per ulteriori informazioni sulle connessioni del computer, consultare il manuale per l'utente del computer.

2 Accendere la fotocamera per accedere a CameraWindow.

- Premere il pulsante [].
- Mac OS: CameraWindow viene visualizzato quando si stabilisce una connessione tra la fotocamera e il computer.
- Windows: seguire i passi riportati di seguito.
- Nella schermata visualizzata fare clic sul collegamento [] per modificare il programma.
- Scegliere [Scarica le immagini da Canon Camera], quindi fare clic su [OK].
- Fare doppio clic su [].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi


Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



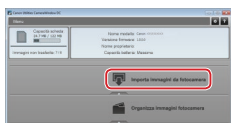

3 Salvare le immagini nel computer.

- Fare clic su [Importa immagini da fotocamera], quindi su [Importa immagini non trasferite].
- Le immagini vengono salvate nella cartella Immagini del computer, in cartelle separate denominate dalla data.
- Dopo aver salvato le immagini, chiudere CameraWindow, premere il pulsante [D] per spegnere la fotocamera e scollegare il cavo.
- Per visualizzare le immagini salvate su un computer, utilizzare un software preinstallato o comunemente disponibile compatibile con le immagini catturate dalla fotocamera.



- Windows 7: se la schermata mostrata al passo 2 non viene visualizzata, fare clic sull'icona [f] nella barra delle applicazioni.
- Mac OS: se CameraWindow non viene visualizzato dopo il passo 2, fare clic sull'icona [CameraWindow] sul Dock.
- È possibile salvare le immagini in un computer semplicemente collegando la fotocamera al computer, senza utilizzare il software; tenere comunque presente che in questo caso vi sono delle limitazioni.
 - Dopo avere collegato la fotocamera al computer, potrebbero trascorrere alcuni minuti prima di poter accedere alle immagini della fotocamera.
 - È possibile che le immagini scattate con l'orientamento verticale vengano salvate con l'orientamento orizzontale.
 - Potrebbe non essere possibile salvare le immagini RAW (o JPEG registrate con immagini RAW).
 - Le impostazioni di protezione delle immagini potrebbero essere cancellate dalle immagini salvate in un computer.
 - Possono verificarsi alcuni problemi quando si effettua il salvataggio di immagini o delle informazioni relative alle immagini, in base alla versione del sistema operativo, al software in uso o alle dimensioni dei file immagine.

Stampa delle immagini



► Foto ► Filmati

È possibile stampare le foto scattate e configurare diverse impostazioni utilizzate per la stampante o i servizi di stampa fotografica collegando la fotocamera a una stampante compatibile con PictBridge tramite un cavo. In questo esempio di stampa PictBridge viene utilizzata una stampante Canon SELPHY CP. Consultare anche il manuale dell'utente della stampante.

Stampa facile

► Foto ► Filmati

È possibile stampare le foto scattate collegando la fotocamera a una stampante compatibile con PictBridge tramite un cavo USB (venduto separatamente; estremità fotocamera: Micro-B).

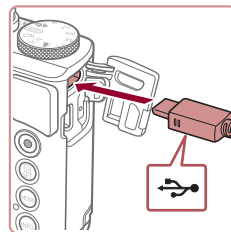

1 Assicurarsi che la fotocamera e la stampante siano spente.

2 Collegare la fotocamera alla stampante.

- Aprire il copriterminale. Tenendo la spina più piccola del cavo nella direzione mostrata, inserirla completamente nel terminale della fotocamera.
- Collegare la spina più grande del cavo alla stampante. Per ulteriori informazioni sul collegamento, consultare il manuale della stampante.

3 Accendere la stampante.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice




4 Scegliere un'immagine.

- Trascinare lo schermo verso e destra o verso sinistra per scegliere un'immagine.

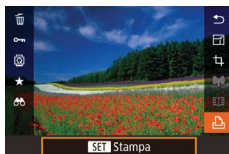

5 Accedere alla schermata di stampa.

- Premere il pulsante [SET], scegliere [OK], quindi premere nuovamente il pulsante [SET].

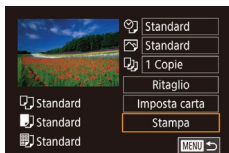

6 Stampare l'immagine.

- Scegliere [Stampa], quindi premere il pulsante [SET].
- La stampa ha inizio.
- Per stampare altre immagini, ripetere le procedure descritte sopra partendo dal passo 4 una volta terminata la stampa.
- Al termine della stampa, spegnere la fotocamera e la stampante e scollegare il cavo.



- Per informazioni sulle stampanti compatibili con PictBridge Canon (vendute separatamente), vedere "Stampanti" (169).
- Non è possibile stampare le immagini RAW.

Configurazione delle impostazioni di stampa


► Foto ► Filmati

1 Accedere alla schermata di stampa.

- Attenersi alla procedura indicata ai passi 1 - 5 in "Stampa facile" (175) per accedere a questa schermata.

2 Configurare le impostazioni.

- Toccare una voce, quindi nella schermata successiva, scegliere un'opzione. Premere il pulsante [SET] per tornare alla schermata di stampa.

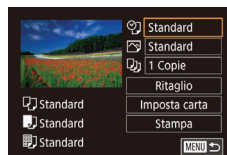

	Standard	Corrisponde alle impostazioni correnti della stampante.
	Data	Stampa le immagini a cui è stata aggiunta la data.
	N. file	Stampa le immagini a cui è stato aggiunto il numero di file.
	Entrambi	Stampa le immagini a cui sono stati aggiunti la data e il numero di file.
	Off	–
	Standard	Corrisponde alle impostazioni correnti della stampante.
	Off	–
	On	Utilizza le informazioni dell'ora di scatto per stampare con impostazioni ottimali.
	O.rossi1	Consente di correggere l'effetto occhi rossi.
	N. di copie	Scegliere il numero di copie da stampare.
Ritaglio	–	Specificare l'area desiderata dell'immagine da stampare (177).
Imposta carta	–	Specificare il formato della carta, il layout e altri dettagli (177).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Ritaglio delle immagini prima della stampa


► Foto ► Filmati

Ritagliando le immagini prima della stampa, è possibile stampare un'area desiderata dell'immagine, anziché l'immagine completa.



1 Scegliere [Ritaglio].

- Dopo avere seguito la procedura indicata al passo 1 in "Configurazione delle impostazioni di stampa" (176) per accedere alla schermata di stampa, scegliere [Ritaglio].
- Intorno all'area dell'immagine da stampare viene visualizzata una cornice di ritaglio.

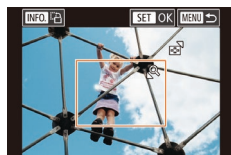

2 Modificare la cornice di ritaglio in base alle necessità.

- Per ridimensionare la cornice, spostare la leva dello zoom.
- Per spostare la cornice, trascinarla.
- Per ruotare la cornice, premere il pulsante [INFO].
- Al termine, premere il pulsante [SET].

3 Stampare l'immagine.


- Attenersi alla procedura indicata al passo 6 in "Stampa facile" (175) per stampare.



- Potrebbe non essere possibile ritagliare immagini di piccole dimensioni o di determinati formati.


Scelta del formato della carta e del layout prima della stampa

► Foto ► Filmati

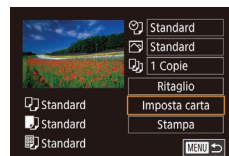


1 Scegliere [Imposta carta].

- Dopo avere seguito la procedura indicata al passo 1 in "Configurazione delle impostazioni di stampa" (176) per accedere alla schermata di stampa, scegliere [Imposta carta].

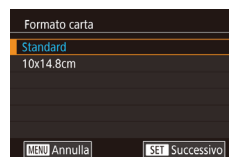


2 Scegliere un formato della carta.

- Scegliere un'opzione e premere il pulsante [SET].

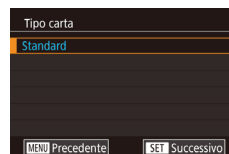

3 Scegliere il tipo di carta.

- Scegliere un'opzione e premere il pulsante [SET].

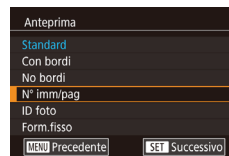

4 Scegliere il layout.

- Trascinare verso l'alto o verso il basso per scegliere un'opzione.
- Se si sceglie [N° imm/pag], specificare il numero di immagini per foglio.
- Premere il pulsante [SET].

5 Stampare l'immagine.

- Attenersi alla procedura indicata al passo 6 in "Stampa facile" (175) per stampare.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Opzioni di layout disponibili

Standard	Corrisponde alle impostazioni correnti della stampante.
Con bordi	Stampa lasciando uno spazio bianco intorno all'immagine.
No bordi	Stampa senza lasciare alcun bordo.
N°imm.xpag	Scegliere il numero di immagini da stampare per foglio.
ID foto	Stampa le immagini a fini identificativi. Disponibile solo per le immagini con un'impostazione dei pixel di registrazione L e un formato immagine pari a 3:2.
Form.fisso	Scegliere il formato di stampa. È possibile scegliere fra i formati 90 x 130 mm, Cartolina e Ampio.

Stampa di fototessere

► Foto ► Filmati


1 Scegliere [ID foto].

- Dopo avere seguito la procedura indicata ai passi 1 - 4 in "Scelta del formato della carta e del layout prima della stampa" (177), scegliere [ID foto] e premere il pulsante [OK].



2 Scegliere la lunghezza del lato lungo e di quello corto.

- Scegliere una voce e premere il pulsante [OK]. Nella schermata successiva scegliere la lunghezza e premere il pulsante [OK].

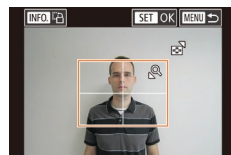

3 Scegliere l'area di stampa.


- Attenersi alla procedura del passo 2 in "Ritaglio di immagini prima della stampa" (177) per scegliere l'area di stampa.

4 Stampare l'immagine.

- Attenersi alla procedura indicata al passo 6 in "Stampa facile" (175) per stampare.

Stampa di scene di filmati

► Foto ► Filmati

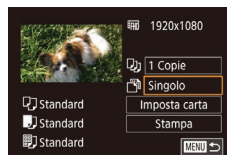

1 Accedere alla schermata di stampa.

- Attenersi alla procedura indicata ai passi 1 - 5 in "Stampa facile" (175) per scegliere un filmato. Viene visualizzata la schermata a sinistra.

2 Scegliere un metodo di stampa.

- Scegliere [Singolo], quindi premere il pulsante [OK]. Nella schermata successiva scegliere un'opzione e premere il pulsante [OK] per tornare alla schermata di stampa.

3 Stampare l'immagine.

- Attenersi alla procedura indicata al passo 6 in "Stampa facile" (175) per stampare.

Opzioni di stampa dei filmati

Singolo	Consente di stampare la scena corrente come una foto.
Sequenza	Consente di stampare una serie di scene, separate da una certa distanza, su un singolo foglio. È anche possibile stampare il numero di cartella, il numero del file e il tempo trascorso per il fotogramma impostando [Didascalia] su [On].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- Per annullare la stampa in corso, premere il pulsante [⏏], quindi toccare [OK].
- Dopo aver visualizzato una scena da stampare come descritto nei passi 2 – 5 di "Visualizzazione" (103), è anche possibile accedere alla schermata al passo 1 da qui toccando [⏏] nel pannello di controllo dei filmati.

■ Aggiunta di immagini all'elenco stampa (DPOF)

► Foto ► Filmati

Nella fotocamera è possibile impostare la stampa in batch (180) e l'ordine di stampe da un centro di sviluppo fotografico. Scegliere fino a 998 immagini nella memory card e configurare le relative impostazioni, come il numero di copie, attenendosi alla seguente procedura. Le informazioni di stampa approntate in questo modo saranno conformi agli standard DPOF (Digital Print Order Format).




- Non è possibile includere immagini RAW nella lista di stampa.

Configurazione delle impostazioni di stampa

► Foto ► Filmati

Specificare il formato di stampa, se aggiungere la data o il numero di file e altre impostazioni attenendosi alla seguente procedura. Queste impostazioni vengono applicate a tutte le immagini dell'elenco stampa.

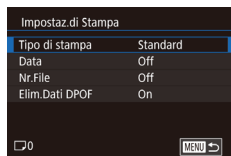

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Imp. di stampa] nella scheda [D]4, quindi premere il pulsante [⏏].
- Scegliere [Impostaz. di Stampa], quindi premere il pulsante [⏏]. Nella schermata successiva scegliere e configurare le voci in base alle necessità.

Tipo di stampa	Standard	Viene stampata un'immagine per foglio.
	Indice	In ogni foglio vengono stampate versioni di dimensioni ridotte di più immagini.
	Entrambi	Vengono stampati entrambi i formati standard e indice.
Data	On	Le immagini vengono stampate con la data di scatto.
	Off	–
Nr.File	On	Le immagini vengono stampate con il numero di file.
	Off	–
Elim.Dati DPOF	On	Tutte le impostazioni dell'elenco stampa vengono eliminate dopo la stampa.
	Off	–



- In alcuni casi, alcune impostazioni DPOF potrebbero non venire applicate dalla stampante o dal centro di sviluppo fotografico.
- [!] potrebbe venire visualizzato nella fotocamera per avvertire che le impostazioni di stampa della fotocamera sono state configurate in un'altra fotocamera. Modificando le impostazioni di stampa con questa fotocamera si potrebbero sovrascrivere tutte le impostazioni precedenti.



- Specificando [Indice], non sarà possibile scegliere [On] per [Data] e [Nr.File] contemporaneamente.
- Con alcune stampanti compatibili con PictBridge Canon (vendute separatamente), la funzione di stampa indice non è disponibile.
- La data viene stampata nel formato corrispondente alle informazioni sulle impostazioni di [Data/Ora] nella scheda [Y2] (20).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



Impostazione della stampa per le singole immagini

► Foto ► Filmati

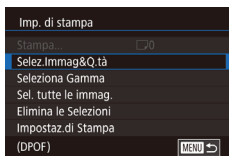

1 Scegliere [Selez.Immag&Q.tà].

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Imp. di stampa] nella scheda [D]4, quindi premere il pulsante [F].
- Scegliere [Selez.Immag&Q.tà], quindi premere il pulsante [F].

2 Scegliere un'immagine.

- Trascinare lo schermo verso e destra o verso sinistra per scegliere un'immagine.
- Le immagini specificate per la stampa indice vengono contrassegnate con l'icona [0].



3 Specificare il numero di stampe.

- Toccare [▲][▼] per specificare il numero di stampe (fino a 99).
- Per impostare la stampa per altre immagini e specificare il numero di stampe, ripetere la procedura dei passi 2 - 3.
- Al termine, premere il pulsante [MENU] per tornare alla schermata del menu.

Impostazione della stampa per una serie di immagini


► Foto ► Filmati



- Attendersi alla procedura nel passo 1 in "Impostazione della stampa per le singole immagini" (180), scegliere [Seleziona Gamma] e premere il pulsante [F].
- Attendersi alla procedura indicata ai passi 2 - 3 in "Selezione di un intervallo" (114) per specificare le immagini.
- Toccare [Ordine].


Impostazione della stampa per una tutte le immagini

► Foto ► Filmati

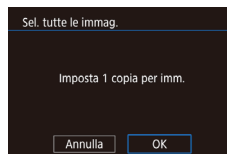

- Attendersi alla procedura nel passo 1 in "Impostazione della stampa per le singole immagini" (180), scegliere [Sel. tutte le immag.] e premere il pulsante [F].
- Toccare [OK].

Cancellazione di tutte le immagini dall'elenco stampa

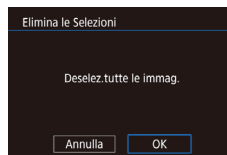

- Attendersi alla procedura nel passo 1 in "Impostazione della stampa per le singole immagini" (180), scegliere [Elimina le Selezioni] e premere il pulsante [F].
- Toccare [OK].

Stampa di immagini aggiunte all'elenco stampa (DPOF)

► Foto ► Filmati



- Dopo avere aggiunto le immagini alla lista di stampa (179 – 180), viene visualizzata questa schermata dopo avere collegato la fotocamera a una stampante compatibile con PictBridge. Scegliere [Stampa ora], quindi premere semplicemente il pulsante [F] per stampare le immagini nella lista di stampa.
- Qualsiasi lavoro di stampa DPOF temporaneamente sospeso verrà ripreso dall'immagine successiva.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




■ Aggiunta di immagini a un fotolibro

► Foto ► Filmati

Per impostare i fotolibri nella fotocamera, scegliere fino a 998 immagini di una memory card e utilizzare CameraWindow per importarle nel computer (📖 173), dove verranno copiate nella relativa cartella. Questa funzione è utile per ordinare fotolibri stampati online o per stamparli con la propria stampante.

Scelta di un metodo di selezione

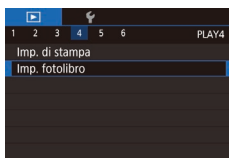


- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Imp. fotolibro] nella scheda [▶4], quindi scegliere il metodo di selezione delle immagini.



- [!] potrebbe venire visualizzato nella fotocamera per avvertire che le impostazioni di stampa della fotocamera sono state configurate in un'altra fotocamera. Modificando le impostazioni di stampa con questa fotocamera si potrebbero sovrascrivere tutte le impostazioni precedenti.

Aggiunta delle immagini singole

► Foto ► Filmati

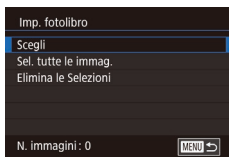

1 Selezionare [Scegli].

- Attenendosi alla procedura in "Scelta di un metodo di selezione" (📖 181), selezionare [Scegli] e premere il pulsante [🔍].




2 Scegliere un'immagine.

- Scegliere un'immagine dopo avere effettuato uno scorrimento trascinando verso sinistra o verso destra. Premere il pulsante [🔍].
- Viene visualizzato [✓].
- Per rimuovere l'immagine dal fotolibro, premere nuovamente il pulsante [🔍]. [✓] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per specificare altre immagini.
- Al termine, premere il pulsante [MENU] per tornare alla schermata del menu.

Aggiunta di tutte le immagini a un fotolibro


► Foto ► Filmati

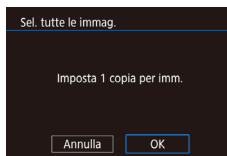

- Attenendosi alla procedura in "Scelta di un metodo di selezione" (📖 181), scegliere [Sel. tutte le immag.] e premere il pulsante [🔍].
- Toccare [OK].

Rimozione di tutte le immagini da un fotolibro

► Foto ► Filmati

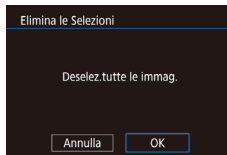

- Attenendosi alla procedura in "Scelta di un metodo di selezione" (📖 181), scegliere [Elimina le Selezioni] e premere il pulsante [🔍].
- Toccare [OK].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Appendice

Informazioni utili per l'utilizzo della fotocamera

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi relativi alla fotocamera, controllare prima quanto segue. Se le indicazioni riportate di seguito non consentono di risolvere il problema, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

Alimentazione

Quando si preme il pulsante ON/OFF non accade nulla.

- Verificare che la batteria ricaricabile sia carica (18).
- Verificare che la batteria ricaricabile sia inserita con l'orientamento corretto (19).
- Verificare che lo sportello della memory card/del vano batteria sia completamente chiuso (19).
- I terminali delle batterie sporchi riducono le prestazioni delle batterie. Provare a pulire i terminali con un batuffolo di cotone e a reinserire la batteria ricaricabile per alcune volte.

La batteria ricaricabile si esaurisce rapidamente.

- Alle basse temperature, le prestazioni delle batterie possono risultare inferiori. Provare a riscaldare leggermente la batteria ricaricabile riponendola, ad esempio, in una tasca, e assicurarsi che i terminali non tocchino oggetti metallici.
- I terminali delle batterie sporchi riducono le prestazioni delle batterie. Provare a pulire i terminali con un batuffolo di cotone e a reinserire la batteria ricaricabile per alcune volte.
- Se le misure intraprese non sono risolutive e la batteria ricaricabile continua a esaurirsi rapidamente dopo la ricarica, vuol dire che ha esaurito il suo ciclo di vita. Acquistare una nuova batteria ricaricabile.

L'obiettivo non è rientrato.

- Non aprire lo sportello della memory card/del vano batteria quando la fotocamera è accesa. Chiudere lo sportello, accendere la fotocamera, quindi spegnerla nuovamente (19).

La batteria ricaricabile si è gonfiata.

- Il rigonfiamento della batteria è normale e non pone problemi di sicurezza. Tuttavia, se il rigonfiamento è tale da impedire l'inserimento della batteria ricaricabile nella fotocamera, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

Visualizzazione su televisore

Le immagini della fotocamera appaiono distorte o non vengono visualizzate sul televisore (170).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scatto

Non è possibile scattare.

- In modalità riproduzione (📖103) premere il pulsante di scatto fino a metà corsa (📖26).

In condizioni di luce scarsa la visualizzazione sullo schermo è anomala (📖27).

Durante lo scatto la visualizzazione sullo schermo è anomala.

- Tenere presente che i problemi di visualizzazione riportati di seguito non vengono registrati nelle foto, ma nei filmati.
 - Quando viene utilizzata l'illuminazione fluorescente o LED, potrebbe verificarsi lo sfarfallio dello schermo e potrebbero apparire strisce orizzontali.

La visualizzazione a schermo intero non è disponibile durante la ripresa (📖90).

⚡ lampeggia sullo schermo quando si preme il pulsante dell'otturatore e non è possibile effettuare riprese (📖36).

📷 viene visualizzato quando si preme l'otturatore fino a metà corsa (📖36).

- Impostare [Mod. IS] su [Continuo] (📖52).
- Sollevare il flash e impostare la modalità Flash su ⚡ (📖87).
- Aumentare la sensibilità ISO (📖75).
- Fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma. Inoltre, quando si scatta con un treppiede o si utilizza un altro metodo per fissare la fotocamera, impostare [Mod. IS] su [Off] (📖52).

Gli scatti non sono a fuoco.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per mettere a fuoco i soggetti prima di premerlo completamente per scattare (📖26).
- Assicurarsi che i soggetti si trovino all'interno del campo di messa a fuoco (📖205).
- Impostare [Luce Autofocus] su [On] (📖53).
- Verificare che le funzioni non necessarie, ad esempio la funzione macro, siano disattivate.
- Provare a scattare utilizzando il blocco della messa a fuoco o il Blocco AF (📖83, 📖87).

Le immagini sono sfocate.

- Quando si utilizza la funzione dello scatto a tocco per scattare, le immagini possono risultare sfocate a seconda delle condizioni di scatto. Tenere ferma la fotocamera durante lo scatto.

Lo scatto continuo si interrompe all'improvviso.

- Lo scatto continuo si interrompe automaticamente dopo circa 2.000 foto scattate contemporaneamente. Rilasciare il pulsante dell'otturatore un momento prima di riprendere a scattare.

Quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, non viene visualizzata alcuna cornice AF e la fotocamera non mette a fuoco.

- Affinché le cornici AF siano visualizzate e la fotocamera metta a fuoco correttamente, provare a comporre lo scatto centrando le aree del soggetto a contrasto più elevato prima di premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. In alternativa, provare a premere ripetutamente il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.

I soggetti negli scatti appaiono troppo scuri.

- Sollevare il flash e impostare la modalità Flash su ⚡ (📖87).
- Regolare la luminosità utilizzando la compensazione dell'esposizione (📖74).
- Utilizzare il blocco AE o la funzione di lettura spot (📖74).

I soggetti appaiono troppo luminosi, sono presenti aree sbiadite.

- Abbassare il flash e impostare la modalità Flash su 📷 (📖33).
- Regolare la luminosità utilizzando la compensazione dell'esposizione (📖74).
- Utilizzare il blocco AE o la funzione di lettura spot (📖74).
- Ridurre l'illuminazione sui soggetti.

Gli scatti appaiono troppo scuri nonostante l'attivazione del flash (📖36).

- Scattare nell'area di copertura del flash (📖204).
- Regolare la luminosità utilizzando la compensazione dell'esposizione del flash o modificando il livello di potenza del flash (📖88, 📖95).
- Aumentare la sensibilità ISO (📖75).

I soggetti negli scatti effettuati con il flash appaiono troppo luminosi, sono presenti aree sbiadite.

- Scattare nell'area di copertura del flash (📖204).
- Abbassare il flash e impostare la modalità Flash su 📷 (📖33).
- Regolare la luminosità utilizzando la compensazione dell'esposizione del flash o modificando il livello di potenza del flash (📖88, 📖95).

Negli scatti con il flash appaiono dei puntini bianchi.

- Questo problema è causato dalla luce prodotta dal flash, che riflette la polvere o particelle aerodisperse.

Le immagini appaiono sgranate.

- Ridurre la sensibilità ISO (📖75).
- In alcune modalità di scatto le sensibilità ISO elevate possono causare immagini sgranate (📖57).

I soggetti presentano l'effetto occhi rossi.

- Impostare [Luce o. rossi] su [On] (📖53). La lampadina di riduzione occhi rossi (📖4) verrà attivata negli scatti con il flash. Per ottenere risultati ottimali, indicare ai soggetti di guardare la lampadina di riduzione occhi rossi. Provare, inoltre, ad aumentare l'illuminazione nelle scene di interni e a scattare da una distanza più ravvicinata.
- Modificare le immagini utilizzando la correzione occhi rossi (📖123).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



La registrazione delle immagini nella memory card richiede troppo tempo o lo scatto continuo è più lento.

- Utilizzare la fotocamera per eseguire la formattazione di basso livello della memory card (📖160).

Le impostazioni di scatto o le impostazioni del menu Imp. rapida non sono disponibili.

- Le voci delle impostazioni disponibili variano a seconda della modalità di scatto. Consultare le sezioni "Funzioni disponibili in ogni modalità di scatto", "Menu Imp. rapida" e "Scheda Scatto" (📖190 – 📖195).

L'icona Neonati o Bambini non viene visualizzata.

- Le icone Neonati e Bambini non verranno visualizzate se il compleanno non è stato impostato nelle informazioni sul viso (📖44). Se le icone non vengono visualizzate anche se si imposta il compleanno, registrare nuovamente le informazioni sul viso (📖44) oppure assicurarsi che la data e l'ora siano impostate correttamente (📖163).

Touch AF o Scatto a tocco non funzionante.

- Il Touch AF o lo Scatto a tocco non funzionerà se si toccano i bordi dello schermo. Toccare più vicino al centro dello schermo.
- Se [Imp. blocco auto schermo] è impostato su [Attiva], sbloccare il pannello touch screen (📖165).

Ripresa di filmati

Il tempo trascorso visualizzato non è corretto o la registrazione è interrotta.

- Utilizzare la fotocamera per formattare la memory card o passare a una scheda che supporta la registrazione ad alta velocità. Anche se la visualizzazione del tempo trascorso non è corretta, la lunghezza dei filmati nella memory card corrisponde alla durata di registrazione effettiva (📖160, 📖206).

[📹] viene visualizzato e la ripresa si interrompe automaticamente.

- Il buffer della memoria interna della fotocamera si è riempito perché la fotocamera non è riuscita a registrare sulla memory card con sufficiente rapidità. Attenersi a una delle seguenti misure.
 - Utilizzare la fotocamera per eseguire la formattazione di basso livello della memory card (📖160).
 - Ridurre la qualità dell'immagine (📖49).
 - Passare a una memory card che supporta la registrazione ad alta velocità (📖206).

Non è possibile effettuare lo zoom.

- Non è possibile effettuare lo zoom in modalità [📷] (📖63).
- Non è possibile effettuare lo zoom durante la ripresa di filmati nelle modalità [📹] (📖60), [📹] e [📹].

I soggetti appaiono distorti.

- I soggetti che passano rapidamente davanti alla fotocamera possono apparire distorti. Ciò non costituisce un malfunzionamento.

Viene registrato il rumore lineare.

- Potrebbe essere registrato il rumore lineare se luci o altre fonti luminose appaiono nella schermata di scatto in una scena scura. Ricomporre lo scatto in modo che la luce brillante non sia visibile nella schermata di scatto o nelle vicinanze.

Riproduzione

Non è possibile effettuare la riproduzione.

- La riproduzione di immagini o filmati potrebbe non essere possibile se si utilizza un computer per rinominare i file o modificare la struttura delle cartelle.

La riproduzione si arresta o l'audio salta.

- Passare a una memory card sulla quale è stata eseguita la formattazione di basso livello con la fotocamera (📖160).
- Durante la riproduzione di filmati copiati in memory card con velocità di lettura basse possono verificarsi brevi interruzioni.
- Durante la riproduzione di filmati su un computer, i fotogrammi possono bloccarsi e l'audio saltare se le prestazioni del computer non sono adeguate.

Il suono non viene riprodotto durante i filmati.

- Regolare il volume (📖23) nel caso in cui sia stato attivato [Silenzioso] (📖164) o se il suono nel filmato è debole.
- L'audio non viene riprodotto nei filmati ripresi in modalità [📹] (📖60), [📹] (📖66) o nei filmati Scatto creativo perché in queste modalità l'audio non viene registrato.

Non è possibile accedere alla schermata iniziale di Video Ricordi Speciali toccando [📷].

- Se la fotocamera è collegata a una stampante, non è possibile visualizzare la schermata iniziale. Scollegare la fotocamera dalla stampante.
- Non è possibile visualizzare la schermata iniziale se è in corso una connessione Wi-Fi. Terminare la connessione Wi-Fi.

L'icona del soggetto desiderato per un album non è visualizzata nella schermata iniziale di Video Ricordi Speciali.

- Nella semplice modalità di visualizzazione delle informazioni (📖105), scegliere un'immagine che mostri il nome della persona prima di accedere alla schermata iniziale di Video Ricordi Speciali (📖126).

Memory card

La memory card non viene riconosciuta.

- Riavviare la fotocamera con la memory card inserita (📖25).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Computer

Non è possibile trasferire le immagini a un computer.

- Quando si tenta di trasferire immagini al computer utilizzando un cavo, provare a ridurre la velocità di trasferimento attenendosi alla seguente procedura.
 - Tenendo premuto completamente il pulsante dell'otturatore e la leva dello zoom verso , premere il pulsante . In modalità riproduzione, spostare la leva dello zoom verso  e nella schermata successiva scegliere [B] e premere il pulsante .

Wi-Fi

Impossibile accedere al menu Wi-Fi.

- Il menu Wi-Fi non è disponibile in modalità di scatto. Tornare alla modalità riproduzione e riprovare.
- In modalità riproduzione, non è possibile accedere al menu Wi-Fi durante la visualizzazione ingrandita o la visualizzazione indice. Tornare alla visualizzazione dell'immagine singola e riprovare. Analogamente, non è possibile accedere al menu Wi-Fi durante la riproduzione gruppo o la visualizzazione filtrata delle immagini nelle circostanze specificate. Annullare la riproduzione gruppo o la visualizzazione filtrata delle immagini.
- Non è possibile accedere al menu Wi-Fi se la fotocamera è collegata a una stampante, a un computer o a una TV tramite cavo. Scollegare il cavo.

Impossibile aggiungere un dispositivo o una destinazione.

- È possibile aggiungere alla fotocamera un totale di 20 voci delle informazioni di connessione. Prima di tutto, eliminare tutte le informazioni di connessione non necessarie, dopodiché aggiungere nuovi dispositivi o nuove destinazioni ( 156).
- Utilizzare un computer o uno smartphone per registrare servizi Web ( 144).
- Per aggiungere uno smartphone, prima di tutto installare sullo smartphone l'applicazione Camera Connect dedicata ( 134).
- Per aggiungere un computer, prima di tutto installare sul computer il software CameraWindow. Controllare inoltre il computer e le impostazioni dell'ambiente Wi-Fi ( 138,  140).
- Non utilizzare la fotocamera in prossimità di fonti di interferenza del segnale Wi-Fi, ad esempio forni a microonde, dispositivi Bluetooth e altre apparecchiature che utilizzano la banda a 2,4 GHz.
- Spostare la fotocamera in una posizione più vicina all'altro dispositivo (ad esempio un punto di accesso) a cui si sta tentando la connessione e assicurarsi che non siano presenti oggetti tra i dispositivi.

Impossibile connettersi al punto di accesso.

- Verificare che il canale impostato per il punto di accesso sia supportato dalla fotocamera ( 204). Si noti che specificare manualmente un canale supportato è preferibile all'assegnazione automatica.

Impossibile inviare immagini.

- Lo spazio di archiviazione del dispositivo di destinazione è insufficiente. Incrementare lo spazio e inviare nuovamente le immagini.
- L'interruttore di protezione dalla scrittura della memory card presente nella fotocamera di destinazione è impostato nella posizione di blocco. Fare scorrere l'interruttore di protezione dalla scrittura sulla posizione di sblocco.
- Non è possibile inviare immagini RAW. Per le immagini catturate sia in formato JPEG che RAW, viene inviata solo la versione in formato JPEG. Tuttavia, le immagini RAW possono essere inviate utilizzando Image Sync.
- Non è possibile inviare immagini a CANON iMAGE GATEWAY o ad altri servizi Web se le cartelle o i file che le contengono vengono spostati o rinominati sul computer a cui le immagini sono state inviate utilizzando Image Sync tramite un punto di accesso ( 152). Prima di spostare o rinominare tali cartelle o file immagine sul computer, verificare che le immagini siano già state inviate a CANON iMAGE GATEWAY o ad altri servizi Web.

Impossibile ridimensionare le immagini per l'invio.

- Non è possibile ridimensionare le immagini con un'impostazione dei pixel di registrazione superiore a quella originale.
- Non è possibile ridimensionare i filmati.

L'invio delle immagini richiede molto tempo./La connessione wireless si interrompe.

- È probabile che sia necessario molto tempo per inviare più immagini. Provare a ridimensionare l'immagine per ridurre il tempo di invio ( 152).
- È probabile che sia necessario molto tempo per inviare i filmati.
- Non utilizzare la fotocamera in prossimità di fonti di interferenza del segnale Wi-Fi, ad esempio forni a microonde, dispositivi Bluetooth e altre apparecchiature che utilizzano la banda a 2,4 GHz. È probabile che l'invio delle immagini richieda molto tempo anche se è visualizzato .
- Spostare la fotocamera in una posizione più vicina all'altro dispositivo (ad esempio un punto di accesso) a cui si sta tentando la connessione e assicurarsi che non siano presenti oggetti tra i dispositivi.

Nessun messaggio di notifica viene ricevuto su un computer o uno smartphone dopo aver aggiunto CANON iMAGE GATEWAY alla fotocamera.

- Assicurarsi che l'indirizzo e-mail immesso sia corretto e provare ad aggiungere di nuovo la destinazione.
- Verificare le impostazioni e-mail sul computer o sullo smartphone. Se sono configurati per bloccare i messaggi e-mail da determinati domini, potrebbe non essere possibile ricevere il messaggio di notifica.

Si desidera cancellare le informazioni sulla connessione Wi-Fi prima di disfarsi della camera o di darla ad altri.

- Reimpostare impostazioni Wi-Fi ( 158).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Messaggi visualizzati sullo schermo

Se viene visualizzato un messaggio di errore, effettuare le seguenti operazioni.

Scatto o riproduzione

Memory card assente

- La memory card potrebbe essere stata inserita secondo l'orientamento errato. Reinserirla con l'orientamento corretto (119).

Scheda memoria bloccata

- L'interruttore di protezione dalla scrittura della memory card è impostato sulla posizione di blocco. Impostare l'interruttore di protezione dalla scrittura sulla posizione di sblocco (119).

Impossibile registrare!

- Si è tentato di scattare senza aver inserito una memory card nella fotocamera. Per scattare, inserire una memory card con l'orientamento corretto (119).

Errore memory card (160)

- Se lo stesso messaggio di errore viene visualizzato anche dopo avere formattato una memory card supportata (12) e averla inserita secondo l'orientamento corretto (119), contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

Spazio scheda insuff.

- Lo spazio libero sulla memory card è insufficiente per scattare (133, 155, 173, 192) o modificare le immagini (120). Eliminare le immagini non necessarie (115) o inserire una memory card con spazio libero sufficiente (119).

Tocco AF non disp.

- Tocco AF non è disponibile nella modalità di scatto corrente (190).

Tocco AF annullato

- Non è più possibile rilevare il soggetto selezionato per Tocco AF (186).

Caricare la batteria (118)

Nessuna Immagine.

- La memory card non contiene immagini da visualizzare.

Elemento protetto! (113)

Immagine non identificata./JPEG Incompatibile/Immagine troppo grande./Impossib. riprodurre MOV/Impossib. riprodurre MP4

- Non è possibile visualizzare immagini non supportate o danneggiate.
- Potrebbe non essere possibile visualizzare immagini modificate o ridenominate su un computer oppure le immagini scattate con un'altra fotocamera.

Impossibile ingrandire!/Impossibile ruotare/Imposs. modificare l'immag./Imposs.modificare/Impos.assegn.a categoria/Immagine non selezionabile./Nessuna informazione ID

- Le funzioni riportate di seguito potrebbero non essere disponibili per le immagini ridenominate o già modificate su un computer oppure per le immagini scattate con un'altra fotocamera. Le funzioni indicate con un asterisco (*) non sono disponibili per i filmati.
Modifica ID Info* (111), Ingrandimento* (112), Rotazione* (117), Preferiti (118), Modifica* (120), Lista di Stampa* (179) e Impost. fotolibro* (181).

Int. selezione non valido

- Durante la specifica di un intervallo per una selezione di immagini (114, 116, 180), si è tentato di scegliere un'immagine iniziale successiva a quella finale o viceversa.

Limite selez. superato

- Sono state selezionate più di 998 immagini per la lista di stampa (179) o per l'impostazione del fotolibro (181). Scegliere al massimo 998 immagini.
- Non è stato possibile salvare correttamente le impostazioni della lista di stampa (179) o le impostazioni del fotolibro (181). Ridurre il numero delle immagini selezionate e riprovare.
- Si è tentato di scegliere più di 500 immagini in Protezione (113), Elimina (115), Preferiti (118), Lista di Stampa (179) o Impost. fotolibro (181).

Errore nome!

- Non è stato possibile creare la cartella o l'immagine perché è già stato raggiunto il numero massimo di file consentito (999) per memorizzare immagini nella scheda ed è stato raggiunto il numero massimo di immagini consentito (9999) nelle cartelle. Nella scheda [1] impostare [Numero file] su [Auto reset] (159) o formattare la memory card (160).

Errore obiettivo

- Questo errore può verificarsi se l'obiettivo viene trattenuto mentre è in movimento oppure quando la fotocamera è utilizzata in ambienti in cui è presente polvere o sabbia.
- La visualizzazione frequente di questo messaggio di errore può indicare danni della fotocamera. In questo caso, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Rilevato errore fotocamera (*numero errore*)

- Se questo messaggio di errore viene visualizzato immediatamente dopo uno scatto, è possibile che l'immagine non sia stata salvata. Passare alla modalità riproduzione per controllare l'immagine.
- La visualizzazione frequente di questo messaggio di errore può indicare danni della fotocamera. In tal caso, prendere nota del numero di errore (*Exx*) e contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

Errore file

- Potrebbe non essere possibile eseguire correttamente la stampa (📖175) di foto di altre fotocamere o di immagini che sono state modificate utilizzando il software del computer, anche se la fotocamera è connessa alla stampante.

Errore di stampa

- Verificare l'impostazione del formato carta (📖177). Se questo messaggio di errore viene visualizzato quando l'impostazione è corretta, riavviare la stampante e ripetere l'impostazione sulla fotocamera.

Assorb. inchiostro pieno

- Contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon per richiedere un assorbitore di inchiostro sostitutivo.

Wi-Fi

Connessione fallita

- Non sono stati riconosciuti punti di accesso. Verificare le relative impostazioni (📖140).
- Non è stato possibile individuare un dispositivo. Spegner e riaccendere la fotocamera, quindi riprovare a connettersi.
- Controllare il dispositivo che si desidera connettere e assicurarsi che sia pronto a stabilire la connessione.

Imposs. stabilire punto di acc.

- Sono stati premuti i pulsanti WPS su diversi punti di accesso contemporaneamente. Riprovare a connettersi.

Nessun punto di accesso trovato

- Controllare che il punto di accesso sia stato attivato.
- In caso di connessione manuale a un punto di accesso, assicurarsi di aver immesso il SSID corretto

Password errata/Impostazioni sicurezza Wi-Fi errate

- Verificare le impostazioni di sicurezza del punto di accesso (📖140).

Conflitto indirizzi IP

- Reimpostare l'indirizzo IP, in modo che non entri in conflitto con altri indirizzi.

Disconnesso/File non ricevuto/Invio non riuscito

- Ci si potrebbe trovare in un ambiente dove i segnali Wi-Fi sono ostruiti.
- Evitare l'uso della funzione Wi-Fi della fotocamera in prossimità di forni a microonde, dispositivi Bluetooth e altri dispositivi che utilizzano la banda a 2,4 GHz.
- Spostare la fotocamera in una posizione più vicina all'altro dispositivo (ad esempio un punto di accesso) a cui si sta tentando la connessione e assicurarsi che non siano presenti oggetti tra i dispositivi.
- Controllare che non si siano verificati errori nel dispositivo connesso.

Invio non riuscito

Errore memory card

- Se lo stesso messaggio di errore viene visualizzato anche dopo aver inserito una memory card formattata secondo l'orientamento corretto, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

File non ricevuto

Spazio scheda insuff.

- Lo spazio libero sulla scheda di memoria della fotocamera di riferimento è insufficiente per ricevere le immagini. Eliminare le immagini per ottenere spazio sulla memory card oppure inserire una memory card con spazio sufficiente.

File non ricevuto

Scheda memoria bloccata

- L'interruttore di protezione dalla scrittura della memory card presente nella fotocamera di destinazione è impostata sulla posizione di blocco. Fare scorrere l'interruttore di protezione dalla scrittura sulla posizione di sblocco.

File non ricevuto

Errore nome!

- Quando vengono raggiunte le quantità massime per cartella (999) e immagine (9.999) nella fotocamera di destinazione, non è più possibile ricevere le immagini.

Memoria insuff. sul server

- Per creare spazio, eliminare le immagini non necessarie caricate su CANON iMAGE GATEWAY.
- Salvare le immagini inviate tramite Image Sync (📖152) al computer.

Controlla impostazioni di rete

- Verificare che il computer sia in grado di connettersi a Internet tramite le impostazioni di rete attuali.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



Informazioni visualizzate sullo schermo

■ Scatto (Visualizzazione informazioni)

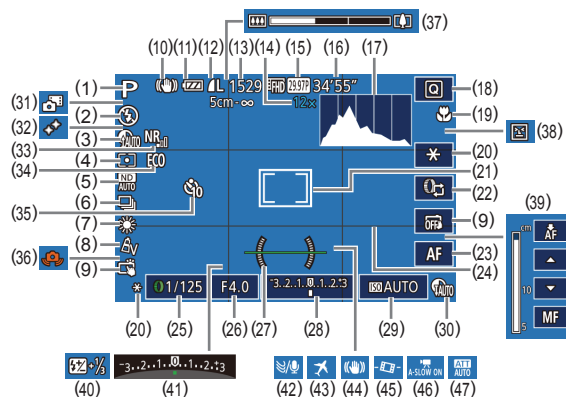

- | | |
|---|---|
| (1) Modalità di scatto (📖190),
Icona scena (📖37) | (11) Livello della batteria (📖188) |
| (2) Modalità Flash (📖87) | (12) Compressione foto (📖90),
Impostazione pixel di
registrazione (📖90) |
| (3) Correzione ombre (📖77) | (13) Scatti registrabili (📖205)* |
| (4) Metodo di lettura (📖74) | (14) Ingrandimento zoom (📖40),
Teleconvertitore Digitale (📖83) |
| (5) Filtro ND (📖77) | (15) Qualità filmato (📖49) |
| (6) Modo scatto (📖43),
Scatto AEB (📖76), Bracketing
della messa a fuoco (📖82) | (16) Tempo disponibile (📖206) |
| (7) Bilanciamento del bianco
(📖78), Correzione lampada
a mercurio (📖49) | (17) Istogramma (📖105) |
| (8) My Colors (📖79) | (18) Menu Imp. rapida (📖28) |
| (9) Scatto a tocco (📖42) | (19) Campo focus (📖81),
Blocco AF (📖87) |
| (10) Icona Modalità IS (📖39) | (20) Blocco AE (📖74),
Blocco FE (📖89) |

- | | |
|--|---|
| (21) Cornice AF (📖83), Cornice
Punto AE Spot (📖74) | (36) Avvertenza di effetto fotocamera
mossa (📖36) |
| (22) Modifica della funzione della
ghiera anteriore (📖96) | (37) Barra dello zoom (📖33) |
| (23) Passaggio alla messa a fuoco
manuale (📖81) | (38) Rilevamento occhi chiusi
(📖51) |
| (24) Griglia (📖98) | (39) Messa a fuoco manuale (📖81) |
| (25) Velocità otturatore
(📖92, 📖93) | (40) Compensazione dell'esposizione
del flash / Livello di potenza del
flash (📖88, 📖95) |
| (26) Diaframma (📖93) | (41) Compensazione dell'esposizione
(📖74) |
| (27) Livella elettronica (📖50) | (42) Filtro Vento (📖37, 📖71) |
| (28) Livello di esposizione (📖93) | (43) Fuso Orario (📖162) |
| (29) Sensibilità ISO (📖75) | (44) Stabilizzazione dell'immagine
(📖52) |
| (30) Correzione DR (📖76) | (45) 📷 Livellazione automatica
(📖52) |
| (31) Modalità Auto ibrida (📖35) | (46) 📷 Otturatore lento automatico
(📖70) |
| (32) Risalta stelle (📖65) | (47) Attenuatore (📖71) |
| (33) Riduzione rumore (📖76) | |
| (34) Modalità Eco (📖161) | |
| (35) Autoscatto (📖41) | |

* In modalità [📷] indica il numero di scatti disponibili.

Livello della batteria

Un'icona o un messaggio sullo schermo indica il livello di carica della batteria.

Schermo	Dettagli
	Carica sufficiente
	Batteria parzialmente esaurita, ma carica sufficiente
(Rosso lampeggiante)	Batteria quasi esaurita. Sostituire quanto prima la batteria ricaricabile
[Caricare la batteria]	Batteria esaurita. Sostituire immediatamente la batteria ricaricabile

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della
fotocamera

Modalità Automatica /
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione


Accessori

Appendice

Indice



Riproduzione (visualizzazione dettagliata delle informazioni)

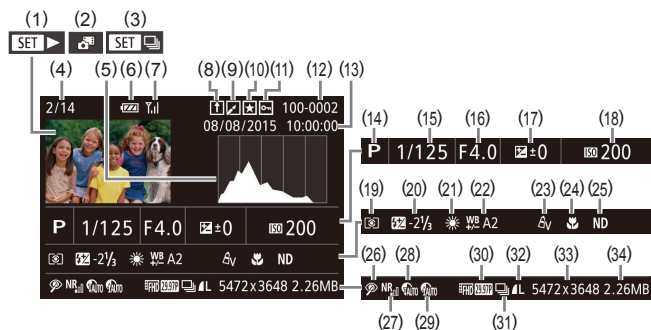

- | | |
|---|--|
| (1) Filmati (133, 1103) | (18) Sensibilità ISO (175) |
| (2) Video Diari (1106) | (19) Metodo di lettura (174) |
| (3) Riproduzione gruppo (1110) | (20) Flash (187), Compensazione dell'esposizione del flash (188) |
| (4) Numero immagine corrente / Numero totale di immagini | (21) Bilanciamento del bianco (178) |
| (5) Istogramma (1105) | (22) Correzione bilanciamento del bianco (179), Correzione lampada a mercurio (149), Effetto Scatto creativo (156) |
| (6) Livello della batteria (1188) | (23) My Colors (179, 1122) |
| (7) Intensità del segnale Wi-Fi (1151) | (24) Campo focus (181, 181) |
| (8) Image Sync (1152) | (25) Filtro ND (177) |
| (9) Modifica immagini (1120), Compressione filmati (1125) | (26) Correzione occhi rossi (1123), Effetto riproduzione clip breve (171) |
| (10) Preferiti (1118) | (27) Riduzione rumore (176) |
| (11) Protezione (1113) | (28) Correzione DR (176) |
| (12) Numero cartella - Numero file (1159) | (29) Correzione ombre (177) |
| (13) Data/ora di scatto (120) | (30) Qualità immagine / Frame Rate (filmati) (149) |
| (14) Modalità di scatto (1190) | (31) Riproduzione gruppo (1110) |
| (15) Velocità otturatore (192, 193) | |
| (16) Diaframma (193) | |
| (17) Livello di compensazione dell'esposizione (174) | |

- | | |
|---|--|
| (32) Compressione (qualità immagine) (190) / Impostazione pixel di registrazione (149), Video diari (135), RAW (190), MP4 (filmati), Album (1126) | (33) Foto: Impostazione pixel di registrazione (1205)
Filmati: Durata riproduzione (1206) |
| | (34) Dimensioni file |



- È possibile che alcune informazioni non vengano mostrate quando si visualizzano le immagini su un televisore (170).

Riepilogo del pannello di controllo del filmato

Le seguenti operazioni sono disponibili nel pannello di controllo dei filmati a cui è possibile accedere come descritto in "Visualizzazione" (1103).

	Toccare per visualizzare il pannello del volume, quindi toccare per regolare il volume. Con il volume azzerato, viene visualizzato .
	Play
	Visione rallentata (toccare per regolare la velocità di riproduzione; l'audio non viene riprodotto.)
	Salta indietro* o Filmato precedente (1126) (Per continuare a saltare indietro, tenere premuto il pulsante .
	Precedente (Per il riavvolgimento rapido, tenere premuto il pulsante .
	Successivo (Per l'avanzamento veloce, tenere premuto il pulsante .
	Salta avanti* o Filmato successivo (1126) (Per continuare a saltare avanti, tenere premuto il pulsante .
	Elimina filmato (visualizzato quando nessuno delle seguenti elementi è selezionato: video diari (1106), filmati Creative Shot (1106) o album senza musica di sfondo (1128).)
	Modifica (1124)
	Mostrata quando la fotocamera è collegata a una stampante compatibile con PictBridge (1175).

* Visualizza il fotogramma che si trova circa 4 sec. prima o dopo quello corrente.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





C*1 / M / Av / Tv / P / / AUTO / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

C*1 / M / Av / Tv / P / / AUTO

Diaframma



Velocità otturatore



Impostazione Bulb



C*1 / M / Av / Tv / P / / AUTO

C*1/M*6/Av/Tv/P AUTO

C* / M / Av / Tv / P / / AUTO / /

C^{*}/M/Av/Tv/P//AUTO/



Passaggio alla messa a fuoco manuale durante la registrazione di filmati (69)



Centro



Parte esterna



C*1/M/Av/Tv/P/ AUTO/ *5/ *5

Indice



Face Select (📖 85)

C^{*1}/M/Av/Tv/P//AUTO/

HDR/

Scatto a tocco (📖42)

C*1 / **M** / **Av** / **Tv** / **P** /  / **AUTO** /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

Cambia display (27)

C⁺ / M / Av / Tv / P /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

- *1 Le opzioni variano in base alla modalità di scatto assegnata.
- *2 [SERVO] se il soggetto in movimento viene rilevato.
- *3 Non disponibile, ma in alcuni casi diventa .
- *4 Blocco FE non disponibile in modalità Flash .
- *5 Solo se è selezionato [MF].
- *6 Disponibile solo se vengono rilevati visi.
- *7 Disponibile solo per lo scatto. La designazione del soggetto non è disponibile.

■ **Menu Imp. rapida**

Metodo AF (83)



C*1 / M / Av / Tv / P /  AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

Singolo punti AF

Qualità immagine

Qualità immagine

Per ulteriori informazioni, vedere "Scheda Scatto" ( 195).

Qualità filmato (📖49, 📖50)

Quando impostata su NTSC

C* / M / A_y / T_y / B / / AUTO / / / / / /

44

EIN 29.97P

C*1 / M / Av / Tv / P /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /

 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

C*1 / M / Av / Tv / P /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

HD 29.97P

C*1 / M / Av / Tv / P / / AUTO /

EVGA 29.97P

C*1 / M / Av / Tv / P /

300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

**Modalità Automatica /
Modalità Auto ibrida**

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice

C*1/M/Av/Tv/P  AUTO                                                                                        

C^{*}1 / M / Av / Tv / P / A / AUTO / [Icons]

Correzione bilanciamento del bianco (📖79)

C^{*}1 / M / Av / Tv / P / A / AUTO / [Icons]

Regolazione colore (📖 68)

C / M / Av / Tv / P /  /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

My Colors (📖79)

OFF

C*1 / M / Av / Tv / P /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

$$\hat{a}_V / \hat{a}_N / \hat{a}_{Se^{*6}} / \hat{a}_{BW^{*6}} / \hat{a}_P / \hat{a}_I / \hat{a}_D / \hat{a}_B / \hat{a}_G / \hat{a}_R / \hat{a}_{C^{*7}}$$

C*1 / M / Av / Tv / P /  / AUTO                                                                             

Correzione DR (76)

C*1 / M / Av / Tv / P / A / AUTO / [Icons]

C*1 / M / Av / Tv / P / A / AUTO / [Icons]

C*1 / M / Av / Tv / P /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

Correzione ombre (📖77)

C*1 / M / Av / Tv / P /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

C*1 / M / Av / Tv / P /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

Lettura luce (📖74)

C*1 / M / Av / Tv / P /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

□/□●

C*1 / M / Av / Tv / P /  / AUTO /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

- *1 Le opzioni variano in base alla modalità di scatto assegnata.
- *2 Viene sincronizzato con l'impostazione del formato immagine e viene impostato automaticamente (p.61).
- *3 Impossibile impostare su 0 secondi nelle modalità in cui non è possibile selezionare il numero di scatti.
- *4 Un fotogramma (non modificabile) nelle modalità in cui non è possibile selezionare il numero di scatti.
- *5 Viene impostato automaticamente, in base al formato specificato in [Dim. filmato reg.].
- *6 Il bilanciamento del bianco non è disponibile.
- *7 Impostazione compresa nell'intervallo 1 – 5: contrasto, nitidezza, saturazione dei colori, rosso, verde, blu e carnagione.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

**Modalità Automatica /
Modalità Auto ibrida**

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scheda Scatto

Scheda [1]

Modalità REC (58, 69)

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ /HDR/ / / / / / / / / / / / / / / /

Qualità immagine (48, 90)

JPEG

RAW

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ /HDR/ / / / / / / / / / / / / / / /

L

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ /HDR/ / / / / / / / / / / / / / / /

L

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ /HDR/ / / / / / / / / / / / / / / /

M1

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ /HDR/ / / / / / / / / / / / / / / /

M1

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ /HDR/ / / / / / / / / / / / / / / /

M2

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ /HDR/ / / / / / / / / / / / / / / /

M2

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ /HDR/ / / / / / / / / / / / / / / /

S

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ /HDR/ / / / / / / / / / / / / / / /

S

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ /HDR/ / / / / / / / / / / / / / / /

RAW

—

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ /HDR/ / / / / / / / / / / / / / / /

RAW

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ /HDR/ / / / / / / / / / / / / / / /

Rapporto dim. foto (48)

Per ulteriori informazioni, vedere "Menu Imp. rapida" (192).

Visualizzazione informazioni di scatto (98)

Imp. alternanza/info schermo

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ /HDR/ / / / / / / / / / / / / / / /

Con griglia

Griglia 1 11/Griglia 2 111

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ /HDR/ / / / / / / / / / / / / / / /

Istogram.

Luminosità/RGB

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ /HDR/ / / / / / / / / / / / / / / /

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scheda [📷3]

AF-Point Zoom (📖51)

On

C*1 / M / Av / Tv / P / / AUTO / /

Funzionamento AF (📖85)

Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni disponibili in ogni modalità di scatto" (📖 190).

Metodo AF (83)

Per ulteriori informazioni, vedere "Menu Imp. rapida" (📖 192).

Mis. Cornice AF (84)*2

Normale

C*1/M/Av/Tv/P/ [camera icon] / AUTO [play icon] [stop icon] [info icon] [photo icon] [video icon] [microphone icon] [speaker icon] [battery icon] [signal icon] [wifi icon] [bluetooth icon] [location icon] [calendar icon] [clock icon] [alarm icon] [timer icon] [stopwatch icon] [ruler icon] [compass icon] [protractor icon] [square icon] [circle icon] [triangle icon] [diamond icon] [star icon] [heart icon] [spade icon] [club icon] [jack of spades icon] [jack of hearts icon] [jack of diamonds icon] [jack of clubs icon] [king of spades icon] [king of hearts icon] [king of diamonds icon] [king of clubs icon] [queen of spades icon] [queen of hearts icon] [queen of diamonds icon] [queen of clubs icon] [ace of spades icon] [ace of hearts icon] [ace of diamonds icon] [ace of clubs icon] [ace of spades icon] [ace of hearts icon] [ace of diamonds icon] [ace of clubs icon] [ace of spades icon] [ace of hearts icon] [ace of diamonds icon] [ace of clubs icon]

Small

C*1/M/Av/Tv/P/ [camera icon] / AUTO [play icon] [stop icon] [info icon] [photo icon] [video icon] [microphone icon] [speaker icon] [battery icon] [signal icon] [wifi icon] [bluetooth icon] [location icon] [calendar icon] [clock icon] [alarm icon] [timer icon] [stopwatch icon] [ruler icon] [compass icon] [protractor icon] [square icon] [circle icon] [triangle icon] [diamond icon] [star icon] [heart icon] [spade icon] [club icon] [jack of spades icon] [jack of hearts icon] [jack of diamonds icon] [jack of clubs icon] [king of spades icon] [king of hearts icon] [king of diamonds icon] [king of clubs icon] [queen of spades icon] [queen of hearts icon] [queen of diamonds icon] [queen of clubs icon] [ace of spades icon] [ace of hearts icon] [ace of diamonds icon] [ace of clubs icon] [ace of spades icon] [ace of hearts icon] [ace of diamonds icon] [ace of clubs icon] [ace of spades icon] [ace of hearts icon] [ace of diamonds icon] [ace of clubs icon]

AF continuo (85)

On

C*1/M/Av/Tv/P/ [camera icon] / AUTO [play icon] [stop icon] [info icon] [photo icon] [video icon] [microphone icon] [speaker icon] [battery icon] [signal icon] [wifi icon] [bluetooth icon] [location icon] [calendar icon] [clock icon] [alarm icon] [timer icon] [stopwatch icon] [ruler icon] [compass icon] [protractor icon] [square icon] [circle icon] [triangle icon] [diamond icon] [star icon] [heart icon] [spade icon] [club icon] [jack of spades icon] [jack of hearts icon] [jack of diamonds icon] [jack of clubs icon] [king of spades icon] [king of hearts icon] [king of diamonds icon] [king of clubs icon] [queen of spades icon] [queen of hearts icon] [queen of diamonds icon] [queen of clubs icon] [ace of spades icon] [ace of hearts icon] [ace of diamonds icon] [ace of clubs icon] [ace of spades icon] [ace of hearts icon] [ace of diamonds icon] [ace of clubs icon] [ace of spades icon] [ace of hearts icon] [ace of diamonds icon] [ace of clubs icon]

Off

C*1/M/Av/Tv/P/ [camera icon] / AUTO [play icon] [stop icon] [info icon] [photo icon] [video icon] [microphone icon] [speaker icon] [battery icon] [signal icon] [wifi icon] [bluetooth icon] [location icon] [calendar icon] [clock icon] [alarm icon] [timer icon] [stopwatch icon] [ruler icon] [compass icon] [protractor icon] [square icon] [circle icon] [triangle icon] [diamond icon] [star icon] [heart icon] [spade icon] [club icon] [jack of spades icon] [jack of hearts icon] [jack of diamonds icon] [jack of clubs icon] [king of spades icon] [king of hearts icon] [king of diamonds icon] [king of clubs icon] [queen of spades icon] [queen of hearts icon] [queen of diamonds icon] [queen of clubs icon] [ace of spades icon] [ace of hearts icon] [ace of diamonds icon] [ace of clubs icon] [ace of spades icon] [ace of hearts icon] [ace of diamonds icon] [ace of clubs icon] [ace of spades icon] [ace of hearts icon] [ace of diamonds icon] [ace of clubs icon]

AF continuo (📖85)

On

Off

Campo focus (81)

Per ulteriori informazioni, vedere "Funzioni disponibili in ogni modalità di scatto" (📖 190).

Luce Autofocus (📖53)

On

C*1/M/Av/Tv/P/AUTO/

Off

**C^{*1} / M / Av / Tv / P / / AUTO / / / / / / / / / / **

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della

Modalità Automatica /

Altre modalità di scatto

Modalità P**Modalità Tv, Av, M e C****Modalità riproduzione**

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice

Mod. IS

Off

C¹ / M / Av / Tv / P / [WB] / [EC] / [FM] / [SM] / [IA] / [IQ] / [IS] / [IA]

Continuo

C¹ / M / Av / Tv / P / [WB] / [EC] / [FM] / [SM] / [IA] / [IQ] / [IS] / [IA]

Scatto Sing.

C¹ / M / Av / Tv / P / [WB] / [EC] / [FM] / [SM] / [IA] / [IQ] / [IS] / [IA]

Dynamic IS

Basso

C¹ / M / Av / Tv / P / [WB] / [EC] / [FM] / [SM] / [IA] / [IQ] / [IS] / [IA]

Standard

C¹ / M / Av / Tv / P / [WB] / [EC] / [FM] / [SM] / [IA] / [IQ] / [IS] / [IA]

Alto

C¹ / M / Av / Tv / P / [WB] / [EC] / [FM] / [SM] / [IA] / [IQ] / [IS] / [IA]

Liv. auto

Attiva

C¹ / M / Av / Tv / P / [WB] / [EC] / [FM] / [SM] / [IA] / [IQ] / [IS] / [IA]

Disattiva

C¹ / M / Av / Tv / P / [WB] / [EC] / [FM] / [SM] / [IA] / [IQ] / [IS] / [IA]

Indice

Scheda [7]

Rilevamento occhi chiusi (51)

On

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ [various icons]

Off

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ [various icons]

Tipo video diario (35)

Includi foto/Nessuna foto

C/M/Av/Tv/P/AUTO/ [various icons]

Scheda [8]

Qualità filmato (49)

Per ulteriori informazioni, vedere "Menu Imp. rapida" (192).

Filtro Vento (71)

Automatico

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ [various icons]

Off

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ [various icons]

Attenuatore (71)

On/Off

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ [various icons]

Automatico

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ [various icons]

Otturatore lento automatico (70)

Attiva

C/M/Av/Tv/P/AUTO/ [various icons]

Disattiva

C*/M/Av/Tv/P/AUTO/ [various icons]

*1 Le opzioni variano in base alla modalità di scatto assegnata.

*2 Disponibile quando la cornice AF è impostata su [1 punto].

*3 [Attiva] per funzioni diverse dalla zona creativa e dai filmati.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scheda Impostazione

Scheda	Voce	Pagina di riferimento
	Crea Cartella	 159
	Numero file	 159
	Formattazione	 160
	Sistema video	 160
	Livella elettronica	 50
	Immagine avvio	 164
	Modalità Eco	 161
	Risparmio bat.	 26
	Lum. display	 162
	Visual. notturn.	 161
	Fuso Orario	 162
	Data/Ora	 163
	Ritrarre Obiet	 163
	Lingua 	 163
	Silenzioso	 164
	Volume	 164
	Opzioni suoni	 164
	Suggerimenti	 164
	Dim./Info icona mod.	 165

Scheda	Voce	Pagina di riferimento
	Uso touchscr.	 165
	Imp. blocco auto schermo	 165
	Unità di mis.	 165
	Impostazioni Wi-Fi	 131
	Tasto conness. dispos. Mobile	 134
	Visualizzaz. logo certificazioni	 165
	Informazioni copyright	 166
	Reset completo	 166

Scheda My Menu

Scheda	Voce	Pagina di riferimento
★1	Impost. "My menu"	 101

Scheda Riproduzione

Scheda	Voce	Pagina di riferimento
	Protezione	 113
	Rotazione	 117
	Elimina	 115
	Preferiti	 118
	Presentazione	 113

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scheda	Voce	Pagina di riferimento
▶2	📖 Video Ricordi Speciali	📖126
	Elen./Ripr. video diari	📖107
	Ripr. filmati Scatto creativo	📖106
	Mix clip brevi	📖130
	Ricerca imm.	📖108
▶3	i-Contrast	📖123
	Ridimensionare	📖120
	Ritaglio	📖121
	Correz.occhi rossi	📖123
	My Colors	📖122
	Info ID viso	📖107
▶4	Imp. di stampa	📖176
	Imp. fotolibro	📖181
▶5	Eff. transizione	📖103
	Effetto indice	📖107
	Scorrimento	📖103
	Raggruppa imm.	📖110
	Orient. Immag.	📖118
	Riprendi	📖103
	Salta imm. con ⏮	📖109
▶6	Imp. azioni tocco	📖119

Precauzioni di utilizzo

- La fotocamera è un dispositivo elettronico di alta precisione. Evitare di lasciarla cadere o di sottoporla a forti urti.
- Non avvicinare mai la fotocamera a magneti, motori o altri dispositivi che generano forti campi elettromagnetici, i quali potrebbero causare malfunzionamenti o eliminare i dati delle immagini.
- Per rimuovere goccioline d'acqua o sporcizia dalla fotocamera o dallo schermo, pulire con un panno morbido asciutto, ad esempio una salvietta per la pulizia degli occhiali. Non strofinare eccessivamente né forzare.
- Non utilizzare detersivi contenenti solventi organici per pulire la fotocamera o lo schermo.
- Per rimuovere la polvere dall'obiettivo, utilizzare l'apposito pennello a pompetta. In caso di difficoltà con le operazioni di pulizia, contattare l'Help Desk del Supporto clienti Canon.
- Per evitare che si formi condensa sulla fotocamera dopo un brusco cambiamento di temperatura (quando la fotocamera viene trasferita da ambienti freddi ad ambienti caldi), riporre l'apparecchiatura in un sacchetto di plastica a tenuta ermetica e attendere che si adatti alle variazioni di temperatura prima di rimuoverla dal sacchetto.
- Se comunque si forma condensa sulla fotocamera, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchiatura. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla fotocamera. Rimuovere la memory card e la batteria ricaricabile dalla fotocamera e attendere che l'umidità sia evaporata prima di riutilizzare l'apparecchiatura.
- Riporre le batterie ricaricabili inutilizzate in un sacchetto di plastica o altro contenitore. Per non compromettere le prestazioni della batteria se non si utilizza per lunghi periodi di tempo, caricarla almeno una volta all'anno e utilizzare la fotocamera fino ad esaurire la batteria prima di conservarla.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Specifiche

Fotocamera

Sensore immagine

Pixel effettivi della fotocamera

(L'elaborazione delle immagini potrebbe

ridurre il numero di pixel.) Circa 20,2 milioni di pixel

Pixel totali Circa 20,9 milioni di pixel

Dimensioni immagine Tipo 1,0

Obiettivo

Lunghezza focale

(equivalenti a una pellicola da 35 mm) 10,2 – 30,6 mm (28 – 84 mm)

Fattore di zoom 3x

Zoom digitale

Massimo con zoom ottico Circa 12x

Lunghezza focale

(Estremità del teleobiettivo, equivalenti

a una pellicola da 35 mm) Equivalenti a circa 336 mm

ZoomPlus

(Formato L) Circa 6.0x

Schermo (monitor)

Tipo LCD TFT a colori

Dimensioni schermo 7,5 cm (3 poll.)

Pixel effettivi Circa 1.040.000 punti

Scatto continuo

Velocità

(Varia a seconda del soggetto,

della posizione dello zoom

e di altri fattori di scatto, nonché

della marca della memory card.) AF One-Shot:

Circa 6 scatti/sec.

AF Servo: Circa 4,3 scatti/sec.

Flash incorporato

Intervallo di misurazione

(estremità grandangolo) 50 cm – 6 m

Intervallo di misurazione

(estremità teleobiettivo) 50 cm – 2,4 m

Velocità otturatore

Modalità Automatica

(Impostazioni automatiche) 1 – 1/2000 sec.

Altre modalità combinate 30 – 1/2000 sec., supporto di bulb

Diaframma

f/numero 2.0 – 11 (G)

4.9 – 11 (T)

Tipo AF

1 punto, Viso+Inseguim.

(Punti AF: fino a 31)

Formato file

Compatibile con DCF (Design rule

for Camera File system) e DPOF

versione 1.1

Tipo dati (Foto)

Formato file immagine Exif 2.3 (DCF 2.0)

Formati immagine JPEG, RAW (CR2, un formato

RAW a 14 bit di Canon)

Tipo dati (Filmati)

Formato di registrazione MP4

Video MPEG-4 AVC/H.264

Audio MPEG-4 AAC LC (stereo)

Sorgente di alimentazione

Batteria ricaricabile NB-13L

Carica tramite USB Utilizzo dell'adattatore compatto

CA-DC30/CA-DC30E

Kit adattatore CA ACK-DC110

Interfaccia

Wired USB (Micro-B), HDMI (Tipo D)

Wireless Specifiche: IEEE 802.11b/g/n

Frequenza: 2.4 GHz

Canali: 1 – 11

Protezione: WEP, WPA-PSK (AES/

TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Ambiente operativo
Temperature..... 0 – 40 °C

Dimensioni (WxHxD) 98 x 57,9 x 30,8 mm

Peso

- Inclusa la batteria ricaricabile
- Memory card..... Circa 209 g
- Solo fotocamera..... Circa 185 g

■ Numero di scatti/Tempo di ripresa, tempo di riproduzione

Numero di scatti	Circa 220
Numero di scatti (Modalità Eco On)	Circa 335
Durata di registrazione del filmato (Uso attuale)*1	Circa 55 minuti
Durata di registrazione filmato (Scatto continuo)*2	Circa 1 ora e 30 minuti
Durata riproduzione*3	Circa 5 ore

- *1 Il tempo di ripresa totale quando si scatta ripetutamente nelle seguenti condizioni:
- In modalità **[AUTO]** con tutte le altre impostazioni impostate sui valori predefiniti
 - Con la registrazione, l'interruzione, lo zoom, l'accensione e lo spegnimento della fotocamera
- *2 Il tempo di ripresa totale quando si scatta ripetutamente nelle seguenti condizioni:
- In modalità **[AUTO]** con tutte le altre impostazioni impostate sui valori predefiniti
 - Si interrompe/riprende automaticamente dopo che è stato raggiunto il tempo totale o la capacità di registrazione
- *3 Durata della riproduzione di una presentazione di foto.

■ Distanza di scatto

Modalità di scatto	Campo focus	Impostazione massima del grandangolo (L)	Impostazione massima del teleobiettivo (R)
AUTO	—	5 cm – infinito	35 cm – infinito
Altre modalità		5 cm – infinito	35 cm – infinito
		5 – 50 cm	—
	MF*	5 cm – infinito	35 cm – infinito

* Non disponibile in alcune modalità di scatto.

■ Numero di scatti per memory card

Il numero di scatti in un formato immagine (L 48) di 3:2 per memory card è come segue. Si tenga presente che il numero di scatti disponibili varia in base al formato immagine.

Numero di scatti per memory card da 16 GB (scatti approssimativi)

L		1786
		2999
M1		2857
		4810
M2		8377
		14724
S		48592
		69418
RAW		610

- I valori della tabella sono basati su condizioni di misurazione di Canon e possono variare a seconda del soggetto, della memory card e delle impostazioni della fotocamera.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Durata di registrazione per memory card

Formato	Frame rate/ Sistema video	Durata di registrazione per memory card da 16 GB (circa)	Durata di registrazione per singoli filmati (circa)
 FHD (1920 x 1080)	 59.94P (NTSC)	59 min. 30 sec.	10 min.
	 50.00P (PAL)		
	 29.97P (NTSC)	1 ora 26 min. 05 sec.	29 min. 59 sec.
	 23.98P (NTSC)		
 HD (1280 x 720)	 29.97P (NTSC)	4 ore 05 min. 15 sec.	29 min. 59 sec.
	 25.00P (PAL)		
 VGA (640 x 480)	 29.97P (NTSC)	10 ore 22 min. 35 sec.	1 ora
	 25.00P (PAL)		

- I valori della tabella sono basati su condizioni di misurazione di Canon e possono variare a seconda del soggetto, della memory card e delle impostazioni della fotocamera.
- La durata di registrazione per singoli filmati è basata su memory card a una SD Speed Class pari a 10. La registrazione potrebbe interrompersi quando si utilizzano schede a classi di velocità inferiore. La registrazione si interromperà automaticamente anche quando la dimensione del file raggiunge i 4 GB o la scheda è piena.

Batteria ricaricabile NB-13L

Tipo:	Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Tensione nominale:	3,6 V CC
Capacità nominale:	1250 mAh
Cicli di ricarica:	Circa 300 volte
Temperature di funzionamento:	0 – 40 °C

Carica batteria CB-2LH/CB-2LHE

Input nominale:	100 – 240 V AC (50/60 Hz) 0,09 A (100 V) – 0,06 A (240 V)
Output nominale:	4,2 V CC, 0,7 A
Tempo di ricarica:	Circa 2 ore 10 min. (se si utilizza NB-13L)
Temperature di funzionamento:	5 – 40 °C

Adattatore compatto CA-DC30/CA-DC30E

Input nominale:	100 – 240 V AC (50/60 Hz) 0,07 A (100 V) – 0,045 A (240 V)
Output nominale:	5,0 V CC, 0,55 A
Tempo di ricarica:	Circa 5 ore* (quando si carica con NB-13L nella fotocamera) * La durata della carica varia prevalentemente a seconda del livello di batteria rimanente.
Temperature di funzionamento:	5 – 40 °C

- Il formato, il peso e il numero di scatti disponibili si basano sulle linee guida di misura dell'associazione CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- A seconda delle condizioni di scatto, il numero di scatti possibili e la durata di registrazione potrebbero essere inferiori a quelli indicati sopra.
- Numero di scatti/durata di registrazione con una batteria ricaricabile completamente carica.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica /
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Indice

A

Accessori 168
Adattatore di alimentazione 171
AF Servo 85
Aggiunta di geotag alle immagini 155
Alimentazione 168 → Batteria
ricaricabile, → Carica batteria,
→ Kit adattatore CA
Alimentazione domestica 171
Auto ibrida (modalità di scatto) 35
Autoscatto 41
 Autoscatto 2 secondi 41
 Personalizzazione
 dell'autoscatto 42
Av (modalità di scatto) 93
Azioni tocco 119

B

Batteria ricaricabile
 Livello 188
 Modalità Eco 161
 Ricarica 18
 Risparmio energia 26
Batterie → Data/ora (batteria data/ora)
Bilanciamento del bianco (colore) 78
Bilanciamento del bianco in più
 aree 49
Blocco AE 74
Blocco AF 87
Blocco della messa a fuoco 83
Blocco FE 89
Bracketing della messa a fuoco 82

C

C (modalità di scatto) 98
Camera Connect 132
CameraWindow 173
Campo focus
 Focus Manuale 81
 Macro 81
CANON IMAGE GATEWAY 144
Carica batteria 2, 168
Cavo HDMI 170
Cinghia 2, 18
Cinghietta da polso → Cinghia
Clip brevi (modalità filmato) 71
Colore (bilanciamento del bianco) 78
Compressione 90
Connessione tramite punto
 di accesso 140
Contenuto della confezione 2
Cornici AF 83
Correzione del bilanciamento
 del bianco 49
Correzione occhi rossi 123
Correzione ombre 77

D

Data/ora
 Batteria di data/ora 21
 Impostazioni 20
 Modifica 21
 Orologio globale 162
Display informazioni GPS 105
DPOF 179
Dynamic Range Correction 76

E

Effetto fish-eye (modalità scatto) 60
Effetto flou (modalità di scatto) 62
Effetto foto giocattolo
 (modalità scatto) 61
Effetto miniatura (modalità scatto) 60
Effetto poster (modalità scatto) 58
Eliminazione 115
Eliminazione di tutte le immagini 116
Esposizione
 Blocco AE 74
 Blocco FE 89
 Compensazione 74
Extra vivace (modalità di scatto) 58

F

Face select 85
Filmati
 Durata di registrazione 206
 Modifica 124
 Qualità immagine (pixel di
 registrazione/frequenza
 immagini) 49
Filmati iFrame (modalità video) 72
Filtro ND 77
Filtro Vento 37
Flash
 Compensazione dell'esposizione
 del flash 88
 Disattivazione del flash 88
 On 87
 Sincro lenta 88
Formato Immagine 48
Fotocamera
 Reset completo 166
Funzioni Wi-Fi 131
Fuochi d'artificio
 (modalità di scatto) 57

G

Ghiera anteriore 97
Griglia 98

H

HDR (modalità scatto) 59

I

i-Contrast 123
ID viso 44
Image Sync 152
Immagini
 Eliminazione 115
 Periodo di visualizzazione 54
 Protezione 113
 Riproduzione → Visualizzazione
Immagini con tonalità seppia 80
Immagini in bianco e nero 80
Imp. fotolibro 181
Impostazioni predefinite
 → Reset completo
Invio di immagini 149
Invio di immagini a un'altra
 fotocamera 149
Invio di immagini a uno
 smartphone 132
Invio di immagini ai servizi Web 144

K

Kit adattatore CA 168, 171

L

Lingua di visualizzazione 21
Livella elettronica 50
Livello MF 31, 53

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della
fotocamera

Modalità Automatica /
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



M

M (modalità di scatto) 93
Macro (campo focus) 81
Manuale (modalità filmato) 95
Memory card 2
 Durata di registrazione 206
Memory card SD/SDHC/SDXC
 → Memory card
Menu
 Operazioni di base 29
 Tabella 190
Menu Imp. rapida
 Tabella 192
Menu Wi-Fi 136
Messa a fuoco
 AF-Point Zoom 51
 AF Servo 85
 Blocco AF 87
 Cornici AF 83
 Peaking MF 82
 Tocco AF 86
Messa a fuoco manuale
 (campo focus) 81
Messaggi di errore 186
Metodo AF 83
Metodo di lettura 74
Modalità Automatica
 (modalità di scatto) 22, 33
Modalità Eco 161
Modalità Punto di accesso
 fotocamera 138
Modifica
 Correzione occhi rossi 123
 i-Contrast 123
 My Colors 122
 Ridimensionamento delle
 immagini 120
 Ritaglio 121

Modifica o cancellazione delle
 informazioni di connessione 156
Monocromo (modalità di scatto) 63
My Colors 79, 122

N

Nostalgic (modalità di scatto) 59
Numero file 159

O

Orologio 32
Orologio globale 162

P

P (modalità di scatto) 73
Pannello touch screen 17
Personalizzazione del bilanciamento
 del bianco 78
PictBridge 169, 175
Pixel di registrazione
 (formato immagine) 48, 90
Preferiti 118
Presentazione 113
Programma AE 73
Protezione 113
Pulsante Connessione dispositivo
 mobile 134
Pulsante Selettore di modalità ghiera
 anteriore 97

Q

Qualità immagine → Rapporto di
 compressione (qualità immagine)

R

RAW 90
Reset completo 166
Ricerca 108

Ridimensionamento delle
 immagini 120
Riduzione rumore ISO 76
Rilevamento occhi chiusi 51
Riproduzione → Visualizzazione
Risoluzione dei problemi 182
Risparmio energia 26
Ritaglio 121, 177
Ritratto (modalità di scatto) 57
Rotazione 117

S

Salvataggio di immagini su un
 computer 174
Scatto
 Data/ora di scatto → Data/Ora
 Informazioni sullo scatto 98, 188
Scatto AFB 76
Scatto a tocco 42
Scatto continuo 38, 43
Scatto creativo 55
Scatto in remoto 155
Scatto notturno manuale
 (modalità scatto) 57
Schermata
 Icone 188, 189
 Lingua di visualizzazione 21
 Menu → Menu Imp. rapida, Menu
Sensibilità ISO 75
Sfondo sfocato (modalità scatto) 62
Software
 Installazione 138, 174
 Salvataggio di immagini su un
 computer 174
Stabilizzazione dell'immagine 52, 91
Stampa 175
Standard (modalità filmato) 69

Stelle (modalità di scatto) 63
 Cielo con stelle
 (modalità scatto) 65
 Filmato stelle time-lapse
 (modalità scatto) 66
 Traiettorie stelle
 (modalità scatto) 65
Suoni 164

T

Teleconvertitore Digitale 83
Terminale 170, 175
Tocco 17
Tocco AF 86
Trascinamento 17
Tv (modalità di scatto) 92

V

Verifica della messa a fuoco 112
Viaggi con la fotocamera 162
Video Ricordi Speciali 126
Visualizzazione 23
 Presentazione 113
 Ricerca immagini 108
 Visualizzazione degli
 scorrimenti 109
 Visualizzazione di singole
 immagini 23
 Visualizzazione indice 107
 Visualizzazione ingrandita 112
 Visualizzazione su TV 170
Visualizzazione degli scorrimenti 109
Visualizzazione ingrandita 112
Visualizzazione su TV 170

Z

Zoom 22, 34, 40
Zoom Digitale 40

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Precauzioni relative al Wi-Fi (LAN wireless)

- Paesi e regioni in cui è consentito l'utilizzo di LAN wireless
 - In alcuni paesi e alcune regioni, l'utilizzo di LAN wireless è limitato e qualsiasi utilizzo illegale è punibile secondo le norme nazionali o locali. Per evitare di violare le norme relative a LAN wireless, visitare il sito Web di Canon per controllare in quali paesi è consentito l'utilizzo.
Canon non si assume la responsabilità riguardo ad alcun problema derivante dall'utilizzo in altri paesi e altre regioni.
- Qualsiasi delle seguenti operazioni potrebbe comportare conseguenze penali:
 - Alterazione o modifica del prodotto
 - Rimozione delle etichette relative alle certificazioni dal prodotto
- In conformità alle normative che regolano gli scambi e il commercio con l'estero, per l'esportazione di risorse o servizi strategici (incluso il presente prodotto) al di fuori del Giappone, è necessario disporre dell'autorizzazione all'esportazione (o dell'autorizzazione alla transazione di servizi) del governo giapponese.
- Dato che il prodotto include un software di crittografia di produzione americana, è soggetto alle Export Administration Regulations statunitensi e non può essere esportato o introdotto in paesi sottoposti a embargo commerciale dagli Stati Uniti d'America.
- Assicurarsi di prendere nota delle impostazioni della LAN wireless utilizzate.
Le impostazioni della LAN wireless salvate per il prodotto potrebbero essere modificate o cancellate a causa del malfunzionamento del prodotto, degli effetti di onde radio o elettricità statica o per sbaglio. Per precauzione, accertarsi di prendere nota delle impostazioni della LAN wireless. Tenere presente che Canon non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti o per il mancato guadagno derivante dal danneggiamento o dalla scomparsa dei contenuti.
- In caso di cessione del prodotto a un'altra persona, di smaltimento o di riparazione, assicurarsi di annotare le impostazioni della LAN wireless e, se necessario, di ripristinare le impostazioni predefinite del prodotto (cancellare le impostazioni).

- Canon non provvederà ad alcun rimborso in caso di danni derivanti da smarrimento o furto del prodotto.
Canon non si assume alcuna responsabilità per danni o perdite derivanti dall'accesso non autorizzato o dall'utilizzo di dispositivi di destinazione registrati su questo prodotto in caso di smarrimento o furto del prodotto.
- Assicurarsi di utilizzare il prodotto secondo le indicazioni delineate nella presente guida.
Assicurarsi di utilizzare la funzione LAN wireless del prodotto nell'ambito delle istruzioni delineate nella presente guida. Inoltre, Canon non si assume alcuna responsabilità per danni o smarrimento causati da utilizzi del prodotto non previsti dalla presente guida.
- Non utilizzare la funzione LAN wireless del prodotto in prossimità di apparecchiature mediche o apparecchiature elettroniche di altro tipo. L'utilizzo di tale funzione in prossimità di apparecchiature mediche o apparecchiature elettroniche di altro tipo potrebbe influire sul funzionamento dei dispositivi.

■ Precauzioni relative alle interferenze con onde radio

- Il prodotto potrebbe subire interferenze dovute ad altri dispositivi che emettono onde radio. Per evitare interferenze, è necessario assicurarsi di utilizzare il prodotto il più lontano possibile da tali dispositivi o evitare di utilizzare tali dispositivi contemporaneamente al prodotto.

■ Precauzioni di sicurezza

Poiché la tecnologia Wi-Fi trasmette i segnali attraverso onde radio, è necessario attuare precauzioni di sicurezza più severe rispetto a situazioni di utilizzo di un cavo LAN.
Quando si utilizza la tecnologia Wi-Fi, è necessario tenere a mente i seguenti punti:

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



- Utilizzare esclusivamente le reti per le quali si dispone dell'autorizzazione.

Il prodotto cerca le reti Wi-Fi presenti nelle vicinanze e visualizza i risultati sullo schermo. Potrebbero essere visualizzate anche le reti per le quali non si dispone dell'autorizzazione (reti sconosciute). Tuttavia, il tentativo di connessione a tali reti o il loro utilizzo potrebbero essere ritenuti accessi non autorizzati. Assicurarsi di utilizzare esclusivamente le reti per le quali si dispone dell'autorizzazione e non cercare di connettersi ad altre reti sconosciute.

Se le impostazioni di sicurezza non sono state configurate correttamente, potrebbero verificarsi i seguenti problemi:

- Controllo delle trasmissioni
Le trasmissioni Wi-Fi potrebbero essere controllate da terze parti con cattive intenzioni, che potrebbero cercare di acquisire i dati che l'utente sta inviando.
- Accesso non autorizzato alla rete
Terze parti con cattive intenzioni potrebbero riuscire ad accedere senza autorizzazione alla rete che l'utente sta utilizzando per rubare, modificare o distruggere le informazioni. Inoltre, l'utente potrebbe essere vittima di altri tipi di accesso non autorizzato, quali sostituzione (il caso in cui una persona assume un'identità per riuscire ad accedere a informazioni per le quali non dispone di autorizzazione) o attacchi springboard (casi in cui persone non autorizzate accedono alla rete dell'utente per coprire le tracce lasciate durante l'infiltrazione in altri sistemi).

Per evitare che si verifichino questi tipi di problemi, è necessario attuare una protezione totale della propria rete Wi-Fi.

Utilizzare la funzione Wi-Fi della fotocamera solo dopo avere compreso correttamente la sicurezza in materia di Wi-Fi e valutare rischi e praticità d'uso durante la regolazione delle impostazioni di sicurezza.



La fotocamera può essere utilizzata per la stampa tramite Wi-Fi utilizzando stampanti compatibili con la tecnologia PictBridge. Grazie agli standard tecnici PictBridge è possibile connettere direttamente fotocamere digitali, stampanti e altri dispositivi in modo semplice. Inoltre, la fotocamera è compatibile con un nuovo standard, denominato DPS over IP, che rende possibili le connessioni PictBridge in ambienti di rete.

Marchi registrati e licenze

- Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Macintosh e Mac OS sono marchi registrati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- App Store, iPhone, e iPad sono marchi registrati di Apple Inc.
- Il logo SDXC è un marchio di SD-3C, LLC.
- HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing, LLC.
- Il logo iFrame e il simbolo iFrame sono marchi registrati di Apple Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ e Wi-Fi Protected Setup™ sono marchi o marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Il simbolo N è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi titolari.
- Questo dispositivo include la tecnologia exFAT concessa in licenza da Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* Avviso visualizzato in inglese, come richiesto.

Dichiarazione di non responsabilità

- È proibita la riproduzione non autorizzata di questa guida.
- Tutte le misure sono basate sugli standard dei test Canon.
- Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso, così come le specifiche e l'aspetto del prodotto.
- Le figure e le schermate riportate in questa guida potrebbero risultare leggermente diverse da quelle effettivamente visualizzate nell'apparecchiatura.
- Indipendentemente da quanto stabilito sopra, Canon non si assume la responsabilità riguardo ad alcuna perdita derivante dall'utilizzo di questo prodotto.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica / Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice

