

Canon

PowerShot SX610 HS


Guida introduttiva

ITALIANO

Contenuto della confezione

Prima di utilizzare la fotocamera, assicurarsi che la confezione contenga gli elementi riportati di seguito.

Se manca qualcosa, rivolgersi al rivenditore della fotocamera.



Fotocamera



Batteria ricaricabile
NB-6LH*1



Carica batteria
CB-2LYE



Cinghietta da
polso*2

*1 Non staccare la copertura adesiva dalla batteria ricaricabile.

*2 Per istruzioni sul collegamento, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*, scaricabile dal sito Web Canon.

- È inoltre incluso materiale stampato.
- Non è inclusa una scheda di memoria.

Schede di memoria compatibili

La memory card non è inclusa. Acquistare uno dei seguenti tipi di scheda in base alle necessità. È possibile utilizzare le seguenti memory card, indipendentemente dalla capacità. Per ulteriori informazioni sul numero di scatti e sulla durata di registrazione di ciascuna scheda di memoria, vedere la sezione "Specifiche" nella *Guida dell'utente della fotocamera* disponibile per il download.

- Memory card SD*
- Memory card SDHC*
- Memory card SDXC*



* Schede conformi agli standard SD. Tuttavia, non è stato verificato il funzionamento di tutte le memory card con la fotocamera.

Alcuni logo di standard tecnici soddisfatti dalla fotocamera sono visualizzabili su schermo selezionando MENU > scheda [F1] > [Visualizzaz. logo certificazioni].


Manuali e software



È possibile scaricare i manuali e il software dall'URL indicato di seguito.

<http://www.canon.com/icpd/>


- Accedere all'URL sopra indicato con un computer connesso a Internet.
- Accedere al sito specifico per il proprio paese o la propria regione.
- Per visualizzare i manuali, è necessario Adobe Reader.
- È anche possibile scaricare il software dall'URL indicato sopra. Per istruzioni sul download e sull'installazione del software, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*, disponibile per il download.

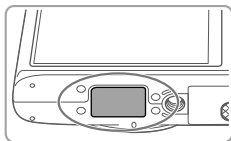

- Durante il download dei manuali e del software, potrebbe venire richiesto di immettere il numero di serie (numero del corpo della fotocamera).


In questo caso, immettere il numero stampato sulla parte inferiore della fotocamera.

Operazioni iniziali

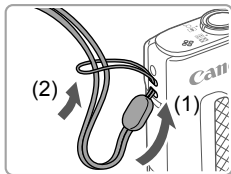


1 Collegare la cinghia.

- Fare passare l'estremità della cinghia attraverso l'attacco della cinghia (1), quindi tirare l'altra estremità della cinghia utilizzando l'anello sull'estremità filettata (2).

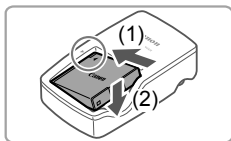


2 Inserire la batteria ricaricabile.

- Dopo avere allineato i simboli ▲ sulla batteria ricaricabile e sul carica batteria, inserire la batteria ricaricabile spingendola all'interno (1) e verso il basso (2).

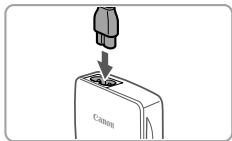


3 Caricare la batteria ricaricabile.

- Inserire il cavo di alimentazione nel carica batteria, quindi inserirne l'altra estremità in una presa di corrente.
- La spia di carica diventa arancione e la carica ha inizio.
- Al termine della carica, la spia diventa verde ed è possibile rimuovere la batteria ricaricabile.
- Per ulteriori informazioni sulla durata della ricarica e il numero di scatti o la durata di registrazione disponibili con una batteria ricaricabile completamente carica, consultare la sezione "Specifiche" nella *Guida dell'utente della fotocamera* disponibile per il download.

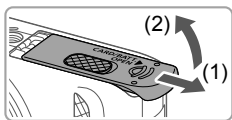


4 Aprire lo sportello.

- Fare scorrere lo sportello (1) e aprirlo (2).

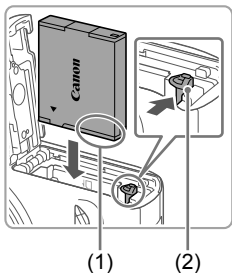


5 Inserire la batteria ricaricabile.

- Tenendo la batteria ricaricabile con i terminali (1) rivolti nella direzione mostrata, premere il blocco della batteria (2) nella direzione indicata dalla freccia e inserire la batteria ricaricabile finché non scatta nella posizione di blocco.
- Se la batteria ricaricabile viene inserita erroneamente, non è possibile bloccarla nella posizione corretta. Verificare sempre che la batteria ricaricabile sia orientata nella direzione corretta e, una volta inserita, bloccarla.
- Per rimuovere la batteria ricaricabile, premere il blocco della batteria nella direzione indicata dalla freccia.

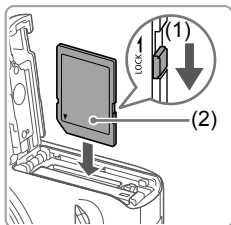

6 Controllare l'interruttore di protezione dalla scrittura della scheda e inserire la memory card.

- Se l'interruttore di protezione dalla scrittura è in posizione di blocco, non è possibile registrare sulle memory card. Spostare l'interruttore nella direzione indicata dalla freccia (1).
- Inserire la scheda di memoria con l'etichetta (2) rivolta nella direzione mostrata affinché non scatta in posizione.
- Per rimuovere la memory card, spingerla finché non scatta, quindi rilasciarla lentamente.




7 Chiudere lo sportello.





- Abbassare lo sportello (1) e tenerlo premuto verso il basso facendolo scorrere finché non scatta nella posizione di chiusura (2).
- Se lo sportello non si chiude, assicurarsi di aver inserito la batteria ricaricabile rivolta nella direzione corretta al passo 2.



8 Impostare la data e l'ora.

- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere una voce.
- Premere i pulsanti [▲][▼] per specificare la data e l'ora.
- Al termine, premere il pulsante [FUNC.SET].



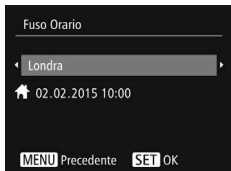

9 Specificare il fuso orario locale.

- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere il fuso orario locale.
- Al termine, premere il pulsante [FUNC SET]. Dopo un messaggio di conferma, la schermata di impostazione non viene più visualizzata.
- Per spegnere la fotocamera, premere il pulsante ON/OFF.

10 Configurare la lingua di visualizzazione.

- Premere il pulsante [▶].
- Tenere premuto il pulsante [FUNC SET], quindi premere immediatamente il pulsante [MENU].
- Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere una lingua, quindi premere il pulsante [FUNC SET].


Modifica della data e dell'ora

- Per modificare la data e l'ora dopo averle impostate, premere il pulsante [MENU], usare la leva dello zoom e quindi scegliere la scheda [📅]. Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Data/Ora], premere il pulsante [FUNC SET], impostare la data e l'ora come descritto nel passo 8, quindi premere il pulsante [MENU].

Prove con la fotocamera

Scatto

Per una selezione completamente automatica delle impostazioni ottimali per scene specifiche, è sufficiente consentire alla fotocamera di determinare le condizioni del soggetto e dello scatto.




1 Accendere la fotocamera e attivare la modalità [AUTO].

- Premere il pulsante ON/OFF.
- Impostare il selettore di modalità su [CAMERA].
- Premere il pulsante [FUNC. SET], premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [AUTO], quindi premere nuovamente il pulsante [FUNC. SET].
- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [AUTO], quindi premere il pulsante [FUNC. SET].

2 Comporre lo scatto.


- Per effettuare lo zoom in avanti e ingrandire il soggetto, spostare la leva dello zoom verso [CAMERA] e per allontanare lo zoom dal soggetto, spostare la leva verso [LANDSCAPE].




3 Scattare.

Scatto di foto

- Premere leggermente il pulsante dell'otturatore (1).
- La fotocamera emette due segnali acustici dopo la messa a fuoco e quando vengono visualizzate cornici per indicare le aree a fuoco dell'immagine è possibile scattare la foto premendo completamente il pulsante dell'otturatore (2).
- Se sullo schermo è visualizzato [Solleva flash], spostare l'interruttore [FLASH] per sollevare il flash. Si attiverà al momento dello scatto. Se si preferisce non utilizzare il flash, abbassarlo con il dito per farlo rientrare nella fotocamera.

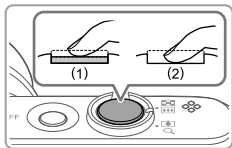



Registrazione di filmati


- Premere il pulsante del filmato per iniziare la registrazione e premerlo nuovamente per interromperla.

Visualizzazione




1 Attivare la modalità riproduzione.

- Premere il pulsante [▶].



2 Scegliere le immagini.

- Per visualizzare l'immagine precedente o quella successiva, premere i pulsanti [◀][▶].
- I filmati sono identificati dall'icona [SET ▶]. Per riprodurre i filmati, andare al passo 3.



3 Riprodurre i filmati.

- Premere il pulsante [FUNC SET], premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [▶], quindi premere nuovamente il pulsante [FUNC SET].
- La riproduzione ha inizio e, al termine del filmato, viene visualizzato [SET ▶].
- Per regolare il volume, premere i pulsanti [▲][▼] durante la riproduzione.

Eliminazione delle immagini

- Per eliminare un'immagine selezionata, premere il pulsante [FUNC SET], premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [🗑️], quindi premere nuovamente il pulsante [FUNC SET]. Dopo che viene visualizzato [Elimina?], premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [Elimina], quindi premere il pulsante [FUNC SET]. Non è possibile recuperare le immagini eliminate.

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)



Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2012/19/UE), della Direttiva sulle Batterie (2006/66/CE) e/o delle leggi nazionali che attuano tali Direttive.

Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo chimico, in osservanza della Direttiva sulle batterie, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo) nella batteria o nell'accumulatore con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nella

Direttiva sulle batterie.

Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie e accumulatori. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti.

La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere in sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, l'ente responsabile della raccolta dei rifiuti, un rivenditore autorizzato o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee, o www.canon-europe.com/battery.

ATTENZIONE

RISCHIO DI ESPLOSIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CON UN TIPO NON IDONEO.

SMALTIRE LE BATTERIE USATE CONFORMEMENTE ALLE NORME VIGENTI.

Per il funzionamento appropriato del prodotto, si consiglia di usare accessori Canon originali.

- Cavo interfaccia IFC-400PCU

- Cavo AV AVC-DC400

- Cavo HDMI (estremità fotocamera: tipo D): Usare un cavo commerciale di lunghezza massima di 2,5 metri.



Il numero del modello è PC2191 (incluso il modello del modulo WLAN WM227). Per individuare il modello in uso, controllare il codice che inizia con PC riportato sull'etichetta alla base della fotocamera.

Paesi e regioni in cui è consentito l'utilizzo di LAN wireless

- In alcuni paesi e in alcune regioni, l'utilizzo di LAN wireless è limitato e qualsiasi utilizzo illegale è punibile secondo le norme nazionali o locali. Per evitare di violare le norme relative a LAN wireless, visitare il sito Web di Canon per controllare in quali paesi è consentito l'utilizzo. Canon non si assume la responsabilità riguardo ad alcun problema derivante dall'utilizzo di LAN wireless in altri paesi e altre regioni.

Qualsiasi delle seguenti operazioni potrebbe comportare conseguenze penali:

- Alterazione o modifica del prodotto

- Rimozione delle etichette relative alle certificazioni dal prodotto

Non utilizzare la funzione LAN wireless del prodotto in prossimità di apparecchiature mediche o apparecchiature elettroniche di altro tipo.

L'utilizzo di tale funzione in prossimità di apparecchiature mediche

o apparecchiature elettroniche di altro tipo potrebbe influire sul funzionamento dei dispositivi.

Il presente prodotto è installato con il modulo LAN wireless, certificato secondo gli standard stabiliti da IDA Singapore. Con la presente Canon Inc. dichiara che questo WM227 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Contattare il seguente indirizzo per la dichiarazione di conformità originale:

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Complies with
IDA Standards
DB00671