


# IT

## SCHEDA PROGRAMMI

- A. Manopola programmatore
- B. Display ora
- C. Tasto "Avvio ritardato"
- D. Tasto "Centrifuga"
- E. Tasto "Avvio(Pausa)"
- F. Indicatore delle fasi del programma
- G. Tasto "Annulla"
- H. Spia "Apertura porta"

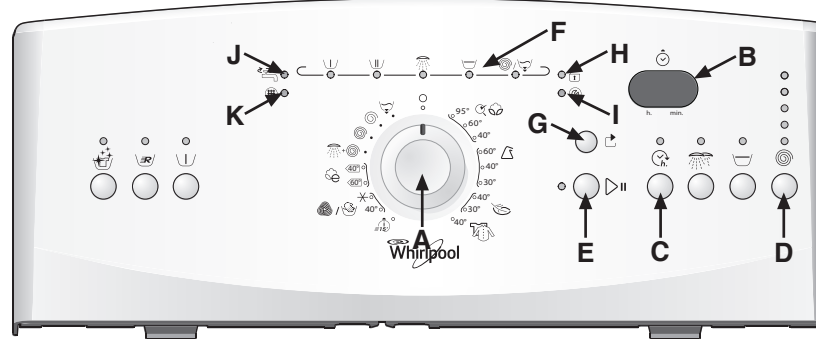

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche, che rilevano e diagnosticano precocemente i guasti e reagiscono nella maniera opportuna, p. es.:

- I. Spia "Service"
- J. Spia "Ingresso acqua"
- K. Spia "Pulizia filtro"

- 1) Per una miglior cura dei capi, in questi programmi l'effettiva velocità di centrifuga è limitata.
- 2) Non utilizzare detersivo liquido.

Programma	Simbolo di lavaggio	Carico Max. kg	Tipo di carico / Note	Detersivi e additivi				Opzioni selezionabili					Velocità di centrifuga massima giri/min		
				Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Clean+	Rapido	Pre-lavaggio	Avvio ritardato	Risciacquo intensivo	Anti piega		Centrifuga	
<b>Cotone/ Antibatterico</b> 40 - 60 - 95°C		5.5	Biancheria da letto con grado di sporco normale o alto, tovaglie e biancheria da tavola, asciugamani e capi in cotone e/o lino. Selezionando "Cotone 95°C", questo programma elimina i batteri, garantendo l'igienizzazione dei capi. L'efficacia dell'azione antibatterica è stata testata seguendo un metodo simile a quello della norma NF EN 13697 del Nov. 2001.	*	Sì	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Sintetici</b> 30 - 40 - 60°C		3.0	Bluse, camicie, grembiuli, ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) poco o mediamente sporchi.	*	Sì	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Delicati</b> 30 - 40°C		1.5	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	*	Sì	*	-	-	*	*	-	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Misti</b> 40°C		3.0	Capi di cotone e/o sintetici da poco a mediamente sporchi.	-	Sì	*	-	-	-	*	*	*	*	*	max.
<b>Rapido 15'</b> 30°C		3.0	Rinfresca indumenti esterni indossati per brevi periodi di tempo in cotone, fibre artificiali e misto cotone. Usare il minimo quantitativo di detersivo consigliato.	-	Sì	*	-	-	-	*	-	*	*	*	max.
<b>Lana/a mano Fredo</b> - 40°C		1.0	Capi in lana recanti il marchio Woolmark per i quali è consentito il lavaggio in lavatrice e capi in seta, lino, lana o viscosa per i quali è consigliato il lavaggio a mano.	-	Sì	*	-	-	-	*	-	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>eCotone</b> 40 - 60°C		5.5	Biancheria di cotone con livello di sporco normale. Si tratta del programma più vantaggioso per quanto riguarda il consumo combinato di acqua ed energia per il lavaggio di biancheria di cotone. -Programma di riferimento per la targhetta energetica della lavatrice.	-	Sì	*	-	-	-	*	*	*	*	*	max.
<b>Risciacquo &amp; Centrifuga</b>		-	Programma di risciacquo e centrifuga intensiva. Corrisponde all'ultimo risciacquo e alla centrifuga finale del programma "Cotone".	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	*	max.
<b>Centrifuga</b>		-	Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone".	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	*	max.
<b>Centrifuga breve</b>		-	Programma con ciclo di centrifuga delicata. Con questo programma è possibile eseguire una centrifuga delicata, che corrisponde alla centrifuga del programma Lana.	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Scarico acqua</b>		-	L'acqua viene solo, scaricata, senza centrifuga. Possibile alternativa per terminare i programmi dopo "Anti piega".	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-

\*: opzionale / Sì : dosaggio richiesto

**TABELLA CONSUMI**

Potenza assorbita con apparecchio su off 0,11 W / con apparecchio non spento 0,11 W

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia senza "Rapido" (kWh)	Durata Programma ca. ☺ (ore : min)	
					senza "Rapido"	con "Rapido"
Cotone/Antibatterico	95	5.5	55*	1.70	1:55	1:45
Cotone	60	5.5	48	1.02	2:20	1:45
Cotone	40	5.5	48	0.64	2:05	1:30
Sintetici	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
Sintetici	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59
Delicati	40	1.5	50	0.55	0:45	–
Delicati	30	1.5	50	0.50	0:41	–
Misti	40	3.0	40	0.45	1:00	–
Rapido 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	–
Lana/a mano	40	1.0	40	0.55	0:35	–
Lana/a mano	Fredo	1.0	40	0.10	0:30	–
eCotone ◁**	60	5.5	48	0.83	3:20	–
eCotone ◁**	60	2.75	33	0.72	2:10	–
eCotone	40	5.5	48	0.65	2:00	–
eCotone ◁**	40	2.75	33	0.51	1:45	–

I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di lavaggio. Il consumo di acqua ed energia riguarda l'impostazione standard della modalità di funzionamento dei programmi; se si selezionano opzioni speciali oppure si cambia la velocità di rotazione o la temperatura, il consumo sarà diverso.

☺ La durata del programma può discostarsi dai valori summenzionati, poiché essa dipende dalle condizioni di lavoro effettivamente applicate (vedi "Guida per la risoluzione dei problemi" nel libretto delle istruzioni).

\* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

\*\* Programma standard per cotone e base per la targhetta energetica. L'effettiva temperatura di lavaggio può differire dalla temperatura del programma indicata per motivi legati al risparmio energetico

**INTRODURRE IL DETERGENTE, CHIUDERE IL COPERCHIO E SELEZIONARE IL PROGRAMMA**

1. Caricare la biancheria, chiudere gli sportellini del cestello e verificare che siano chiusi correttamente.
2. Aggiungere il detergente e poi gli additivi come riportato alla prima pagina del manuale d'uso.
3. Chiudere il coperchio.
4. Routare la **manopola del programmatore** sul programma e sulla temperatura desiderata. La spia accanto al tasto **"Avvio(Pausa)"** lampeggia. Qualora il programma non venga attivato immediatamente dopo la sua selezione la lavatrice si spegne automaticamente decorsi circa quindici minuti. Per riaccendere la lavatrice, ruotare la manopola del selettore di programma nella posizione "Off/O" poi di nuovo sul programma desiderato.

**SELEZIONARE LE OPZIONI DESIDERATE**

In caso di combinazioni inadeguate di programma, opzione e temperatura, le spie si spengono automaticamente. Le opzioni non ammesse vengono disattivate automaticamente.

**Tasto "Clean +"**

- Questa opzione è indicata se si usa un additivo di lavaggio per la rimozione delle macchie (in polvere, per esempio "Vanish") per ottimizzare l'efficacia dell'additivo, garantendo così migliori prestazioni di lavaggio e una più accurata rimozione delle macchie.
- Selezionare una temperatura di 30 o 40°C e utilizzare a pieno carico.
- Aggiungere una quantità appropriata di additivo di lavaggio per la rimozione delle macchie (in polvere) al comparto detersivo principale, insieme al detersivo (con questa opzione, utilizzare solo detersivo in

polvere). Rispettare il dosaggio indicato dal fabbricante.

- Prolunga il programma di circa 10 - 15 minuti.
- Indicato per l'uso di smacchiatori e candeggianti a base di ossigeno. **Non utilizzare candeggianti a base di cloro o perborato!**

**Tasto "Rapido"**

- Permette di accorciare la durata del programma e in questo modo velocizza il lavaggio.
- Il suo utilizzo si raccomanda per le quantità minori di bucato o per il bucato sporco solo leggermente.

**Tasto "Prelavaggio"**

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). Con prelavaggio la durata dei programmi aumenta di circa 15 minuti.
- Non utilizzare detersivo liquido per il lavaggio principale quando si seleziona l'opzione di prelavaggio.

**Tasto "Risciacquo intensivo"**

- Viene aumentata la quantità d'acqua e la durata del ciclo di risciacquo.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone affette da allergie.

**Tasto "Anti piega"**

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sgualcisca eccessivamente.
  - Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.
  - Se si seleziona l'opzione "Anti piega", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo.
- Nota:** il programma si arresta nella fase "Anti piega" e il simbolo "Anti piega" viene visualizzato sul display. La

spia blu sotto il tasto **"Avvio(Pausa)"** lampeggia.

**Per terminare l'opzione "Anti piega":**

- Premere il tasto **"Avvio(Pausa)"**; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, tenere premuto il tasto **"Annulla"** per alcuni secondi per avviare il programma di scarico.

**Tasto "Centrifuga"**

- Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predeterminata.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.
- Selezionando la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale, ma le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite. L'acqua viene solo scaricata.

**AVVIO RITARDATO**

L'opzione "Avvio ritardato" consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, ad esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti.

- Selezionare il programma, la velocità di centrifuga e le opzioni.
- Premere il tasto "Avvio ritardato" per selezionare l'avvio del programma da 1 a 23 ore di ritardo.
- Attivare il conto alla rovescia "Avvio ritardato" mediante il tasto **"Avvio(Pausa)"**. La spia sul tasto "Avvio ritardato" lampeggia e si spegnerà nel momento in cui sarà partito il programma.
- Una volta premuto il tasto **"Avvio(Pausa)"**, inizia il conteggio a ritroso del tempo di ritardo. All'avvio del programma, l'indicazione dell'intervallo di tempo posticipato scompare dal display, ed è sostituita dall'indicazione della durata residua del programma.
- Dopo avere premuto il tasto **"Avvio(Pausa)"**, il numero preselezionato di ore può essere ridotto premendo nuovamente il tasto "Avvio ritardato".

**Per terminare l'opzione "Avvio ritardato"**

**..prima di premere il tasto "Avvio(Pausa)":**

- Portare la manopola del programmatore su un'altra posizione o premere il tasto **"Annulla"**.

**..dopo aver premuto il tasto "Avvio(Pausa)":**

- Premere il tasto **"Avvio(Pausa)"** – il tempo di ritardo scompare dal display.

**COME AVVIARE IL PROGRAMMA**

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio(Pausa)"**. La spia accanto al tasto **"Avvio(Pausa)"** si accende. L'indicatore delle fasi del programma riporta la fase di programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico. Terminata la fase del programma, la spia corrispondente si spegne.

- **Nota:** Se si verificasse un'interruzione di corrente o se si spegnesse la macchina durante il programma di lavaggio, una volta riaccesa, il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

**SPIA "APERTURA PORTA"**

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire l'oblò. Fintanto che è in corso un programma, l'oblò è bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire l'oblò durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento di un programma in corso prima della fine del ciclo".

**INDICAZIONI DEI GUASTI**

Nel caso di un guasto o un funzionamento anormale, usare "il manuale per risoluzione guasti" durante il vostro uso.

**Ingresso acqua**

Poca o nessuna acqua in entrata.

**Service**

Guasto o funzionamento non corretto dei componenti elettrici.

**Pulizia filtro**

Acqua reflua non viene drenata.

**ALLA FINE DEL PROGRAMMA**

- Viene accesa la spia "Portello aperto". Sul display appare la scritta "Fine". Decorsi circa quindici minuti, la lavatrice si spegne completamente per risparmiare l'energia.
1. Portare la manopola del programmatore sulla posizione "Off/O".
  2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
  3. Aprire il coperchio e gli sportellini del cestello e togliere la biancheria.
  4. Lasciare aperto il coperchio per fare asciugare l'interno della macchina.

**MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA**

1. Premere il tasto **"Avvio"** per interrompere il programma. La spia corrispondente lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma, le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
3. Premere di nuovo il tasto **"Avvio"**. Il nuovo programma viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto.; Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

**ANNULLAMENTO DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO**

Il tasto **"Annulla"** annulla un programma prima del termine.

- Premere il tasto **"Annulla"** per almeno 3 secondi. L'acqua viene solo scaricata; attendere qualche secondo prima di aprire il coperchio.