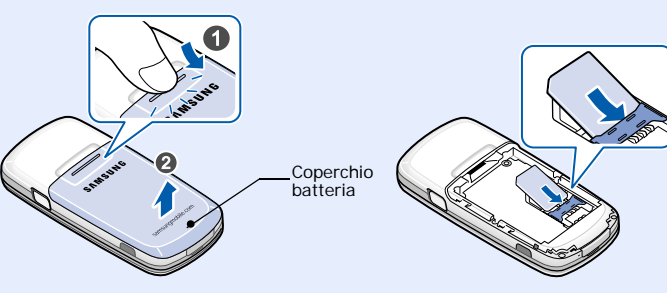
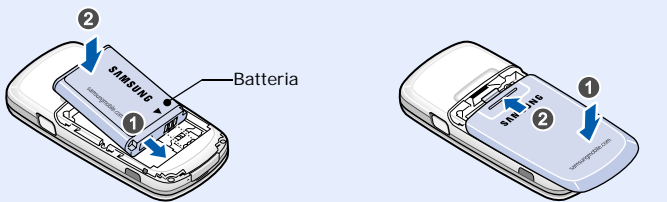
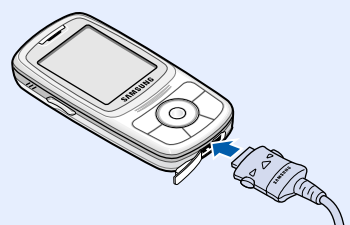
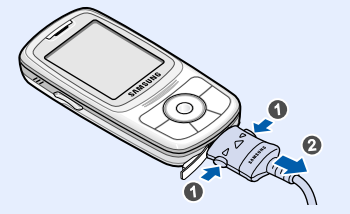


• A seconda del software installato, del gestore telefonico o del Paese, alcune delle descrizioni e funzioni presenti in questa guida potrebbero non corrispondere esattamente al telefono.
 • A seconda del Paese, il telefono e gli accessori potrebbero avere un aspetto diverso rispetto alle illustrazioni della presente guida.

Installazione della scheda SIM e della batteria

1. Rimuovere il coperchio della batteria e inserire la scheda SIM.

2. Installare la batteria e riposizionare il coperchio.


Ricarica della batteria

1. Inserire il caricabatterie da viaggio in dotazione.

 Alla presa di alimentazione AC 220V a muro
 2. Al termine della ricarica, scollegare il caricabatterie.

- Nota:** non rimuovere la batteria dal telefono senza prima scollegare il caricabatterie. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il telefono.

Telefono e funzioni dei tasti




- Tasto Accesso Wap/ Conferma:** Nel modo stand-by, accede al browser Wap. Seleziona l'opzione evidenziata o conferma i dati immessi in un menu.
- Tasti di navigazione quadridirezionali:** Nel modo Menu consentono di scorrere le opzioni di menu. Nel modo stand-by, consentono di accedere direttamente alle opzioni di menu.
- Tasti di programmazione:** Eseguono le funzioni indicate dal testo al di sopra del tasto.
- Tasto Accensione/ Fine chiamata:** Accende o spegne il telefono quando viene tenuto premuto. Inoltre, interrompe una chiamata.
- Tasto Annulla/ Cancellazione:** Cancella i caratteri dal display. Riporta il display al livello di menu precedente.
- Porta a infrarossi:**
- Tasto Modulo silenzioso:**
- Tasto segreteria telefonica:**
- Tasti alfanumerici:**

- Modo silenzioso:** Quando viene tenuto premuto # nel modo stand-by, vengono disattivati tutti i suoni del telefono. Per riattivarli tenere nuovamente premuto questo tasto.
- Segreteria telefonica:** Per accedere alla segreteria telefonica, tenere premuto il tasto 1 nel modo stand-by.
- Modo SOS:** Con il telefono chiuso, premere quattro volte i tasti del volume nel modo stand-by per inviare un messaggio di SOS ai numeri di telefono predefiniti. Una volta inviato il messaggio di SOS, il telefono passa al modo SOS e riceve le chiamate solo dai destinatari del messaggio SOS finché la modalità SOS non verrà annullata. Dopo aver ricevuto una chiamata dai destinatari del messaggio di SOS, il telefono risponde automaticamente alla chiamata, dopo una vibrazione, trasmettendo la situazione di emergenza al chiamante.

Display

Il telefono è nel modo stand-by quando non si sta chiamando o usando un menu. Per digitare un numero di telefono è necessario essere nel modo stand-by.

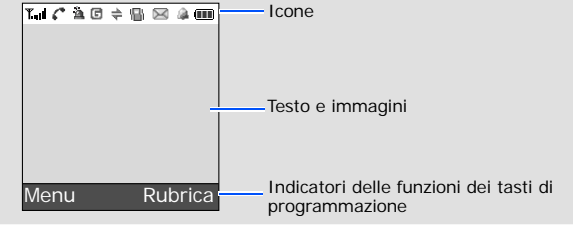

Il telefono visualizza i seguenti indicatori di stato nella parte superiore dello schermo:


Icona	Descrizione
	Potenza segnale ricevuto
	Chiamata in corso
	Fuori copertura; non è possibile effettuare né ricevere chiamate, tranne le chiamate di emergenza
	Rete GPRS
	Roaming
	Suoneria impostata sulla modalità vibrazione
	Modo silenzioso
	Modo silenzioso, durante una chiamata
	Funzione di trasferimento chiamate attiva*
	Funzione IrDA attiva
	Modalità SOS attiva
	Nuovo messaggio di testo
	Nuovo messaggio multimediale
	Nuovo messaggio in segreteria telefonica
	Sveglia impostata
	Livello di carica della batteria

* Icona visualizzata se supportata dalla scheda SIM e dalla rete.

Uso dei menu

Nel modo stand-by, premere il tasto di programmazione **Menu** per entrare nel menu principale.

Le etichette negli angoli inferiori dello schermo indicano le funzioni correnti dei tasti di programmazione. Premere il tasto di programmazione sinistro (◀) o il tasto di programmazione destro (▶) per eseguire la funzione indicata.

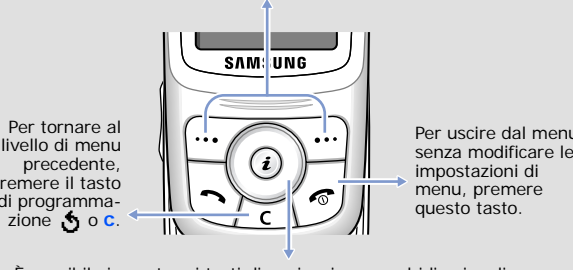

- È possibile impostare i tasti di navigazione quadridirezionali (◀ ▶ ↶ ↷) come tasti di scelta rapida per accedere ai menu preferiti.
1. Premere il tasto di programmazione **Menu** dal modo stand-by.
 2. Selezionare **Imposta telefono** → **Menu rapido**.
 3. Selezionare un tasto.
 4. Selezionare un menu da assegnare al tasto.

Per selezionare o modificare un menu o una funzione:

1. Premere il tasto di programmazione **Menu** dal modo stand-by.
2. Usare i tasti di navigazione per raggiungere il menu desiderato e premere quindi il tasto di programmazione **Seleziona** o (i).
3. Se il menu contiene sottomenu, individuare quello desiderato premendo i tasti di navigazione. Premere il tasto di programmazione **Seleziona** o (i) per entrare nel sottomenu.
 Se il menu selezionato contiene altri sottomenu, ripetere questa operazione.
4. Premere i tasti di navigazione per trovare l'impostazione desiderata.
5. Premere il tasto di programmazione **Seleziona** o (i) per confermare l'impostazione scelta.

Numeri di scelta rapida
 È possibile accedere rapidamente al menu desiderato mediante i numeri di scelta rapida. Il numero di scelta rapida viene visualizzato davanti al nome del menu nel modo Menu.

Accensione e spegnimento del telefono

1. Tenere premuto per più di un secondo per accendere il telefono.
2. Per spegnere il telefono, tenere premuto per più di due secondi.

Modifica della lingua del display

1. Premere il tasto di programmazione **Menu** dal modo stand-by.
2. Selezionare **Imposta telefono** → **Lingua**.
3. Selezionare una lingua.

Effettuazione di una chiamata

1. Nel modo stand-by, immettere il prefisso e il numero telefonico e premere .
2. Per terminare la chiamata, premere .

Risposta a una chiamata

1. Quando il telefono squilla, premere il tasto di programmazione **Accetta** o per rispondere a una chiamata.
 Per rifiutare la chiamata, premere il tasto di programmazione **Rifiuta** o .
2. Per terminare la chiamata, premere .

Mappa dei menu

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|--|
| 1. SIM AT * | 5. Messaggi | 9. Imposta telefono |
| 2. Registri chiamate | 5.1 SMS | 9.1 Attiva infrarossi |
| 2.1 Chiamate perse | 5.2 MMS | 9.2 Display |
| 2.2 Chiamate ricevute | 5.3 Messaggi Push | 9.3 Messaggio iniziale |
| 2.3 Chiamate effettuate | 5.4 Messaggi SOS | 9.4 Impostazioni slider |
| 2.4 Elimina tutto | | 9.5 Numeri personali |
| 2.5 Durata chiamate | 6. Svago | 9.6 Lingua |
| 2.6 Costo chiamate* | 6.1 Browser WAP | 9.7 Sicurezza |
| | 6.2 Giochi | 9.8 Impostazioni extra |
| 3. Servizi di rete | 6.3 Suoni | 9.9 Menu rapido |
| 3.1 Trasferimento chiamate | 6.4 Immagini | 9.0 Tasto volume |
| 3.2 Blocco chiamate | 6.5 Elimina | 9.* Ripristina impostazioni |
| 3.3 Avviso di chiamata | 6.6 Stato memoria | |
| 3.4 Selezione rete | 7. Agenda | Premere il tasto di programmazione Rubrica nel modo stand-by. |
| 3.5 ID chiamante | 7.1 Sveglia | 1 Cerca |
| 3.6 Gruppo chiuso di utenti | 7.2 Calendario | 2 Nuova voce |
| 3.7 Selezione banda | 7.3 Data e ora | 3 Cerca gruppo |
| | 7.4 Calcolatrice | 4 Modifica gruppo |
| 4. Imposta audio | 7.5 Elenco impegni | 5 Selezione rapida |
| 4.1 Suoneria | 7.6 Memo vocale | 6 Elimina tutto |
| 4.2 Volume suoneria | 7.7 Cambio valuta | 7 Stato memoria |
| 4.3 Tipo avviso | 8. Fotocamera | 8 Numeri di servizio* |
| 4.4 Tono tasti | 8.1 Scatta foto | |
| 4.5 Tono messaggi | 8.2 Foto | |
| 4.6 Avvisi in chiamata | 8.3 Stato memoria | |
| 4.7 Tono slider | | |
| 4.8 Accensione/ spegnimento | | |
| 4.9 Toni extra | | |
- * Compare solo se è supportato dalla scheda SIM.

Regolazione del volume

1. Premere il tasto di programmazione **Menu** dal modo stand-by.
2. Selezionare **Imposta audio** → **Volume suoneria**.
3. Premere **Su** o **Giù** per regolare il livello del volume.
4. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Mentre è in corso una chiamata, premere i tasti del volume per regolare il volume dell'altoparlante.

Modifica della suoneria per le chiamate

1. Premere il tasto di programmazione **Menu** dal modo stand-by.
2. Selezionare **Imposta audio** → **Suoneria**.
3. Selezionare una suoneria.

Riselezione delle ultime chiamate

1. Nel modo stand-by, premere .
2. Premere **Su** o **Giù** per scorrere fino al numero desiderato.
3. Premere per comporre il numero.

Inserimento di testo

Modifica del modo di inserimento testo

In un campo di inserimento testo, premere il tasto di programmazione destro finché non appare l'indicatore del modo di inserimento desiderato:

- **T9**: Modo T9
- **A**: Modo ABC
- **1**: Modo Numerico
- Nessuno: Modo Simbolico

Modo T9

1. Premere i tasti da **2** a **9** per iniziare a inserire una parola. Premere ciascun tasto una volta per lettera.

Esempio: per inserire "Ciao" nel modo T9, premere i tasti **2**, **4**, **2** e **6**.
 Il modo T9 prevede la parola che si sta componendo, cambiandola a ogni pressione dei tasti.

2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare qualsiasi carattere.

