



**Canon**

 Utilizzo del manuale  
 Stampa del manuale

MP280 series

# Manuale a video

MC-4704-V1.00




## Guida Base

Viene fornito il riepilogo di questo prodotto.

## Guida Avanzata

Viene descritto nei dettagli il funzionamento di questo prodotto.

## Risoluzione dei problemi

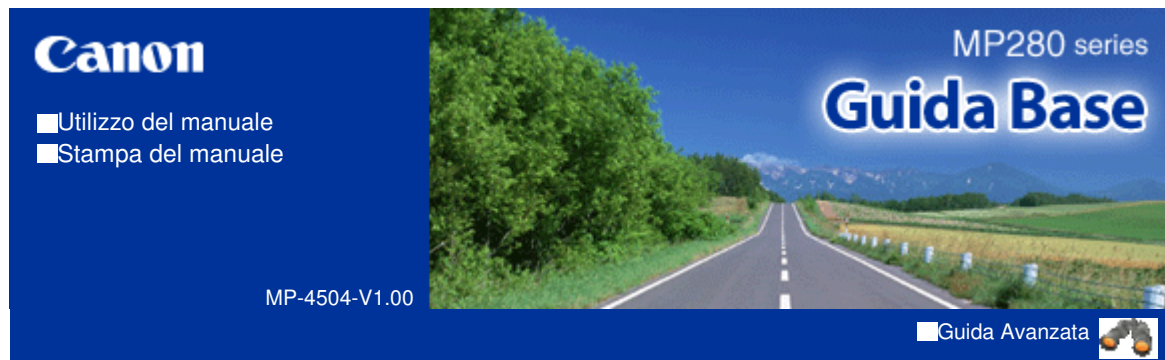

## Sommario

### ❖ Descrizione della stampante

Componenti principali  
Display LED e funzioni di base

---

### ❖ Copia

Copia dei documenti  
Copia delle foto  
Copia adattata alla pagina

---

### ❖ Scansione

Salvataggio dei dati sottoposti a scansione sul computer

---

### ❖ Stampa dal computer

Stampa di foto (Easy-PhotoPrint EX)  
Stampa di documenti  
Stampa di pagine Web (Easy-WebPrint EX)  
Avvio di varie applicazioni software

### ❖ Caricamento della carta/degli originali

Caricamento della carta  
Caricamento degli originali

---

### ❖ Manutenzione periodica

Stampe sbiadite o con colori non corretti  
Sostituzione di una cartuccia FINE  
Pulizia della stampante

---

### ❖ Appendice

Limitazioni legali sull'utilizzo della stampante e delle immagini  
Suggerimenti sulle modalità di utilizzo della stampante

[Sommar](#)io > Descrizione della stampante

# Descrizione della stampante

In questa sezione vengono riportati i nomi dei componenti della stampante e sono elencate le funzioni principali che è necessario conoscere prima di iniziare a utilizzarla.

## Componenti principali

[Vista anteriore](#)[Vista posteriore](#)[Vista interna](#)[Pannello dei comandi](#)

## Display LED e funzioni di base


[↑ Inizio pagina](#)

C001

## Componenti principali

- ➔ Vista anteriore
- ➔ Vista posteriore
- ➔ Vista interna
- ➔ Pannello dei comandi

### ■ Vista anteriore

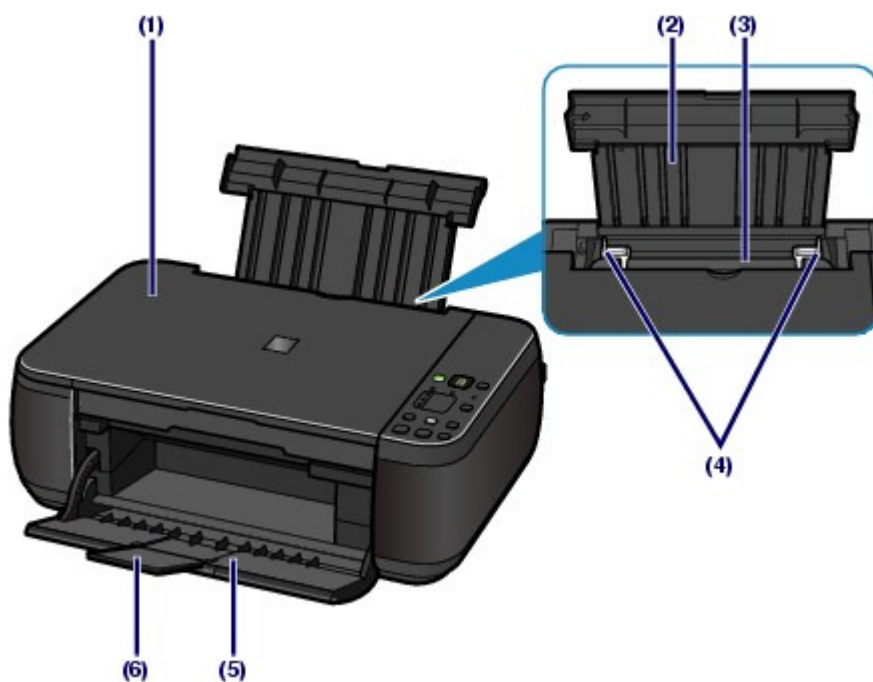

#### (1) Coperchio dei documenti

Aprire per caricare un originale sul piano in vetro.

#### (2) Supporto per la carta

Sollevarlo e inclinarlo all'indietro per caricare la carta nel vassoio posteriore.

#### (3) Vassoio posteriore

Caricare diversi tipi e formati di carta utilizzabili con la stampante. È possibile caricare contemporaneamente due o più fogli dello stesso tipo e formato. L'alimentazione avviene automaticamente, un foglio alla volta.

Vedere [Caricamento della carta](#).

#### (4) Guide della carta

Far scorrere le guide per allinearle su entrambi i lati della risma di carta.

#### (5) Vassoio di uscita della carta

Si apre automaticamente all'avvio della stampa o della copia e quando la carta stampata viene espulsa dalla stampante.

#### (6) Estensione del vassoio di uscita

Aprire l'estensione del vassoio di uscita per raccogliere le stampe. Aprire l'estensione quando si esegue una stampa o una copia.





### (7) Piano in vetro

Consente di caricare un originale da copiare o da sottoporre a scansione.

### (8) Pannello dei comandi


Consente di utilizzare la stampante o di modificarne le impostazioni.

Vedere [Pannello dei comandi](#).

#### Nota

- Se la stampante non viene utilizzata per circa 5 minuti, il LED e le spie sul pannello dei comandi si spegneranno, tranne la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)**. Per ripristinarli, premere qualsiasi pulsante eccetto il pulsante **ON** oppure avviare una stampa.

## ■ Vista posteriore

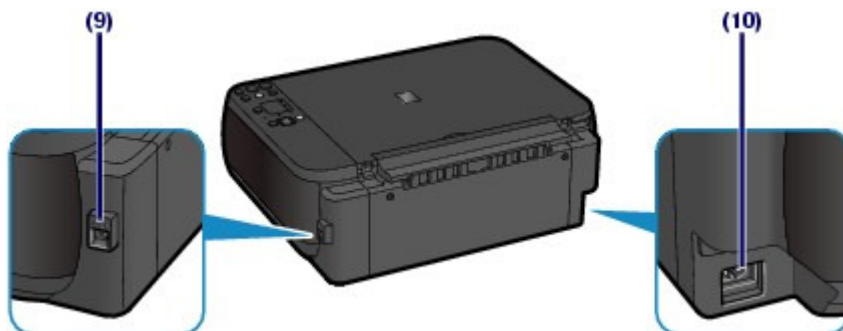

### (9) Porta USB

Inserire il cavo USB in questa porta per collegare la stampante a un computer.


#### Importante

- Non toccare la struttura metallica della stampante.
- Non collegare o scollegare il cavo USB mentre è in corso la stampa o la scansione degli originali con il computer.

### (10) Connettore del cavo di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione fornito.

## ■ Vista interna

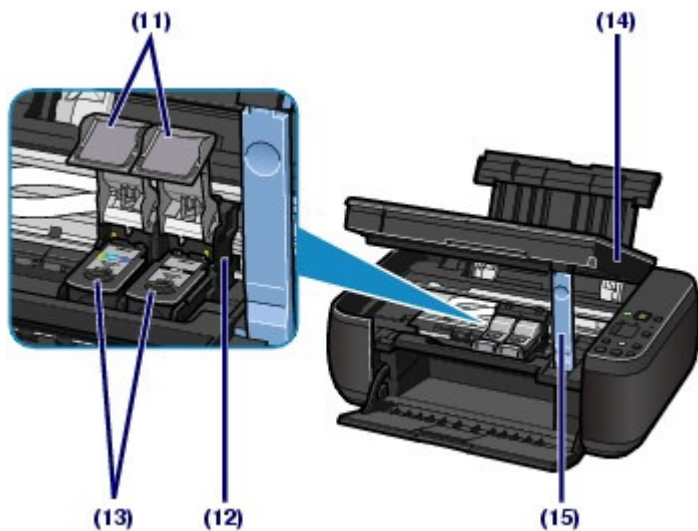

### (11) Coperchi delle cartucce di inchiostro

Bloccano le cartucce FINE in posizione.

### (12) Supporto per cartucce FINE

Installare le cartucce FINE.

La cartuccia FINE a colori deve essere inserita nello slot di sinistra ( **C** ), mentre la cartuccia FINE nera deve essere inserita nello slot di destra ( **B** ).

### (13) Cartucce FINE (cartucce di inchiostro)

Una cartuccia sostituibile integrata con la testina di stampa e un serbatoio d'inchiostro.

#### Nota

- Per informazioni dettagliate sull'installazione delle cartucce FINE, consultare la versione cartacea del manuale: *Guida Rapida*.

### (14) Unità di scansione (coperchio)


Esegue la scansione degli originali. Aprire l'unità per sostituire le cartucce FINE o per rimuovere la carta inceppata nella stampante. Quando si apre l'unità di scansione (coperchio), sollevarla tenendo chiuso il coperchio dei documenti.

### (15) Astina di supporto dell'unità di scansione


Tiene aperta l'unità di scansione (coperchio).

#### Importante

- Sull'area (A) mostrata nella figura seguente possono essere presenti schizzi di inchiostro. Essi non influiscono in alcun modo sulle prestazioni della stampante.
- Non toccare l'area (A). Questa operazione, infatti, potrebbe provocare un malfunzionamento della stampante.

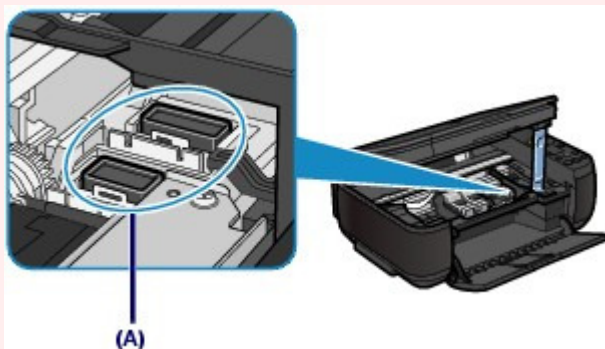

## ■ Pannello dei comandi

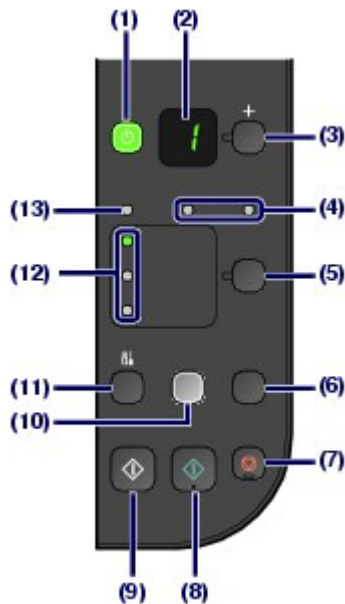

## (1) Pulsante ON/Spia ALIMENTAZIONE (Power)

Consente di accendere e spegnere la stampante. Prima di accendere la stampante, verificare che il coperchio dei documenti sia chiuso.

### Importante

#### Disconnessione dell'alimentazione

- In caso di disconnessione dell'alimentazione dopo avere spento la stampante, assicurarsi che la spia **ALIMENTAZIONE** sia spenta. Quando l'alimentazione viene scollegata con la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** accesa o lampeggiante, potrebbe non essere possibile stampare perché la testina di stampa non è protetta.

### Nota

#### Spia ALIMENTAZIONE e spia di allarme

- Le spie **ALIMENTAZIONE (POWER)** e **Allarme (Alarm)** consentono di verificare lo stato della stampante.
  - Spia **ALIMENTAZIONE** spenta: l'alimentazione è disattivata.
  - La spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** è accesa in verde: la macchina è pronta a eseguire la stampa.
  - Spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** lampeggia in verde: la macchina è in fase di inizializzazione o si sta spegnendo.
  - Spia **Allarme (Alarm)** arancione fissa o lampeggiante: si è verificato un errore e la stampante non è pronta a eseguire la stampa. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "[Risoluzione dei problemi](#)" del manuale a video: *Guida Avanzata*.
  - Spia **ALIMENTAZIONE** verde lampeggiante e spia di **allarme** arancione lampeggiante in modo alterno: si è verificato un problema per il quale è necessario contattare il centro assistenza. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "[Risoluzione dei problemi](#)" del manuale a video: *Guida Avanzata*.

## (2) LED (Light Emitting Diode)

Visualizza il numero di copie, il codice Manutenzione o lo stato di funzionamento come codice di errore.

## (3) Pulsante [+]

Consente di specificare il numero di copie.

## (4) Spie Inchiostro (Ink)

Si accendono o lampeggiano in arancione quando l'inchiostro è esaurito e così via. La spia di sinistra indica lo stato della cartuccia a colori FINE, mentre la spia di destra indica lo stato di quella nera.

## (5) Pulsante Carta (Paper)

Consente di selezionare il formato pagina e il tipo di supporto.

## (6) Pulsante SCANSIONE

Consente di avviare la scansione dell'originale per salvarlo sul computer.

## (7) Pulsante Stop/Ripristino (Stop/Reset)

Consente di annullare le operazioni. È possibile premere questo pulsante anche per annullare una stampa, una copia o una scansione in corso.

### (8) Pulsante Colore (Color) \*

Consente di avviare la copia a colori. È possibile premere questo pulsante anche per confermare la selezione del menu.

### (9) Pulsante Nero (Black) \*

Consente di avviare la copia in bianco e nero. È possibile premere questo pulsante anche per confermare la selezione del menu.

### (10) Pulsante/spia Adatta a Pagina (Fit to Page)

Attiva la funzione di copia adattata alla pagina. Quando la funzione di copia adatta alla pagina è attivata, la spia **Adatta a Pagina (Fit to Page)** si accende ed è possibile copiare l'originale automaticamente ingrandito o ridotto in base al formato pagina selezionato. Quando la funzione di copia adattata alla pagina è disattivata, è possibile eseguire copie nello stesso formato dell'originale.

### (11) Pulsante Manutenzione (Maintenance)

Specifica il codice Manutenzione.

### (12) Spia Carta (Paper)

Si accende per indicare il formato pagina e il tipo di supporto selezionato con il pulsante **Carta (Paper)**.

### (13) Indicatore Allarme

Si accende o lampeggia in arancione quando si verifica un errore, ad esempio se la carta o l'inchiostro sono esauriti.

\* Nei manuali o nelle applicazioni software i pulsanti **Nero (Black)** e **Colore (Color)** sono collettivamente chiamati pulsanti "Avvio" ("Start") o "OK".



 [Inizio pagina](#)

C002

## Display LED e funzioni di base

È possibile utilizzare la stampante per eseguire copie oppure operazioni di manutenzione senza computer.

In questa sezione vengono descritti il display LED e le funzioni di base del pannello dei comandi.

Quando si accende la stampante, il display LED visualizza generalmente il numero **1**.



Il display LED indica lo stato della stampante, come riportato nella tabella seguente.

Stato dell'apparecchiatura	Display LED
Quando si effettuano copie	Numero di copie (lampeggiante)
Quando si stampa, si esegue una scansione o si effettuano operazioni di manutenzione	 (lampeggianti in sequenza)
Quando si verifica un errore	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>E</b> e il numero vengono visualizzati alternativamente. Per ulteriori informazioni sui codici di errore, consultare la sezione "<a href="#">Risoluzione dei problemi</a>" del manuale a video: <i>Guida Avanzata</i>.</li> <li>● <b>P</b> e il numero vengono visualizzati alternativamente. si è verificato un problema per il quale è necessario contattare il centro assistenza. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "<a href="#">Risoluzione dei problemi</a>" del manuale a video: <i>Guida Avanzata</i>.</li> </ul>
Quando l'unità di scansione (coperchio) è aperta	 (lampeggiante)

### ● Numero di copie


Quando viene avviata la copia il display LED ne visualizza il numero. Durante l'esecuzione di una copia il numero visualizzato sul LED lampeggia e diminuisce di uno per indicare il numero di copie rimanenti da eseguire.













Ad ogni pressione del pulsante [+], il numero visualizzato sul LED aumenta di uno. Quando viene visualizzata la lettera **F**, il numero di copie viene impostato a "20". Premere nuovamente il pulsante [+ ] per tornare a "1".



## ● Codici Manutenzione

Per eseguire operazioni di manutenzione sulla macchina, premere ripetutamente il pulsante  (Manutenzione) (Maintenance) finché nel LED non viene visualizzato il codice desiderato, quindi premere il pulsante **Nero (Black)** o **Colore (Color)**.

Codice Manutenzione	Operazione	Vedere
	Stampa il test di controllo degli ugelli.	<a href="#">Stampa del test di controllo degli ugelli</a>
	Pulisce la testina di stampa.	<a href="#">Pulizia della testina di stampa</a>
	Pulisce accuratamente la testina di stampa.	<a href="#">Pulizia accurata della testina di stampa</a>
	Stampa il foglio con l'allineamento della testina di stampa.	<a href="#">Allineamento della testina di stampa</a>
	Sottopone a scansione il foglio con l'allineamento della testina di stampa per allinearla automaticamente.	<a href="#">Allineamento della testina di stampa</a>
	Stampa i valori correnti di regolazione della posizione della testina.	<a href="#">Allineamento della testina di stampa</a>
	Pulisce il rullo di alimentazione carta.	<a href="#">Pulizia del rullo di alimentazione carta</a>
	Pulisce l'interno della stampante.	<a href="#">Pulizia delle parti interne della stampante (Pulizia lastra inferiore)</a>
	Cambia il formato carta caricato nel vassoio posteriore da A4 a Letter (8,5" x 11") e viceversa. (Questa impostazione è utilizzata per l'esecuzione di copie).	<a href="#">Cambiamento del formato pagina da A4 a Letter (8,5" x 11") e viceversa</a>
	Imposta la stampante in modo da evitare l'abrasione della carta.	Consultare "Carta macchiata/Superficie stampata graffiata" nella sezione " <a href="#">Risoluzione dei problemi</a> " del manuale a video: <i>Guida Avanzata</i> .

## ● Codici di errore

Quando si verifica un errore il LED visualizza alternativamente la lettera **E** e il numero corrispondente per indicare il codice di errore.

Ad esempio, "E, 1, 6"



(lampeggianti in sequenza)

### Nota

- Per ulteriori informazioni sui codici di errore, consultare la sezione "[Risoluzione dei problemi](#)" del manuale a video: *Guida Avanzata*.
- Se viene visualizzato un codice di errore **P**, si è verificato un problema per il quale è necessario contattare il centro assistenza.  
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "[Risoluzione dei problemi](#)" del manuale a video: *Guida Avanzata*.



[↑ Inizio pagina](#)

# Copia

Oltre alle copie standard è possibile eseguire copie ingrandite o ridotte dell'originale per adattare al formato della pagina, oppure copie senza bordi di una foto stampata.

## Copia dei documenti

[Cambiamento del formato pagina da A4 a Letter \(8,5" x 11"\) e viceversa](#)

## Copia delle foto

## Copia adattata alla pagina



[↑ Inizio pagina](#)




[Sommar](#)io > [Copia](#) > Copia dei documenti

C021

## Copia dei documenti


In questa sezione viene descritta la procedura per la copia di un documento in formato A4 o Letter su carta comune.

Per informazioni dettagliate vedere le note e la procedura operativa descritta nella pagina di riferimento.

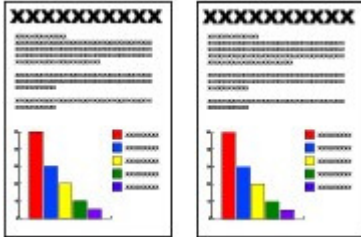

### È necessario preparare:

Gli originali da copiare. Vedere [Originali caricabili](#).

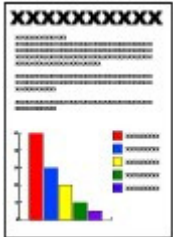

La carta su cui stampare. Vedere [Tipi di supporti utilizzabili](#).



### 1. Preparare la copia.

**(1)** Accendere la stampante.


Vedere [Pannello dei comandi](#).

**(2)** Caricare la carta.

Vedere [Caricamento di carta comune/carta fotografica](#).


Caricare nel vassoio posteriore carta comune in formato A4 o Letter.

**(3)** Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta e quindi la relativa estensione.

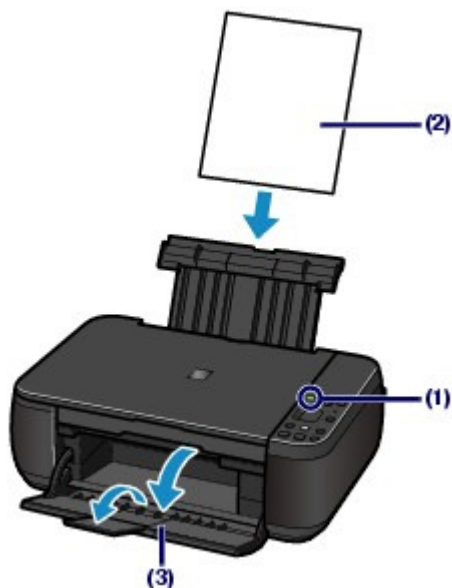

#### (4) Caricare un originale sul piano in vetro.

Vedere [Caricamento degli originali](#).

Caricare l'originale CON IL LATO DA COPIARE RIVOLTO VERSO IL BASSO e allinearlo al segno di allineamento  come mostrato di seguito.

Chiudere delicatamente il coperchio dei documenti.

#### Nota

- Per informazioni dettagliate sui tipi e le condizioni degli originali che è possibile copiare e su come caricare gli originali, vedere [Caricamento degli originali](#).
- È possibile che i caratteri e le linee scritte con una penna chiara o con un evidenziatore chiaro non vengano copiati correttamente.



## 2. Avviare la copia.

- (1) Premere più volte il pulsante [+] per specificare il numero di copie (massimo 20 copie).



**Per impostare da 1 a 9 copie o 20 copie**

Visualizzare sul LED il numero di copie richiesto.

Ad ogni pressione del pulsante [ + ], il numero visualizzato sul LED aumenta di uno. Quando viene visualizzata la lettera **F**, il numero di copie viene impostato a "20". Premere nuovamente il pulsante [ + ] per tornare a "1".

#### Per impostare da 10 a 19 copie

- (1) Visualizzare **F** sul LED.
- (2) Caricare solo il numero di fogli richiesto per la copia.

### (2) Premere più volte il pulsante **Carta (Paper)** per selezionare il formato pagina e il tipo di supporto.

La spia **Carta (Paper)** indica il formato pagina e il tipo di supporto selezionati.

Selezionare carta comune A4 o 8,5" x 11".

#### **Nota**

- È possibile selezionare i seguenti formati pagina e tipi di supporti.
  - Carta comune A4 o 8,5" x 11"
  - Carta fotografica A4 o 8,5" x 11"
  - Carta fotografica 10 x 15 cm o 4" x 6"
- Indipendentemente dal formato impostato sul pannello dei comandi è possibile cambiare la carta caricata nel vassoio posteriore dal formato A4 al formato Letter (8,5" x 11") e viceversa.
 

Vedere [Cambiamento del formato pagina da A4 a Letter \(8,5" x 11"\) e viceversa](#) .
- Quando la funzione di copia adattata alla pagina è attivata, è possibile copiare l'originale ingrandito o ridotto automaticamente per adattarlo al formato pagina selezionato. In questo caso l'originale viene copiato con i bordi sulla carta comune e senza i bordi sulla carta fotografica.
 

Annullare la funzione di copia adattata alla pagina per copiare l'originale nello stesso formato.

Vedere [Copia adattata alla pagina](#) .

### (3) Premere il pulsante **Colore** per la copia a colori o il pulsante **Nero** per la copia in bianco e nero.

La copia viene avviata.

Durante l'esecuzione di una copia il numero visualizzato sul LED lampeggia e diminuisce di uno per indicare il numero di copie rimanenti da eseguire.

Rimuovere l'originale dal piano in vetro quando la copia è terminata.

#### Per impostare da 10 a 19 copie

Quando tutta la carta caricata nel vassoio è stata utilizzata per la stampa, viene visualizzato l'errore di carta esaurita (sul LED compare "E, 0, 2"). Premere il pulsante **Stop/Ripristino (Stop/Reset)** per annullare l'errore.

#### **Nota**

- È possibile impostare la qualità di stampa su "Veloce" (rapidità prioritaria) ("Fast") (speed priority) solo se come tipo di supporto e formato sono stati scelti carta comune in formato A4 o Letter.

#### **Per impostare la qualità di stampa su "Veloce" (rapidità prioritaria) ("Fast") (speed priority)**

1. Tenere premuto il pulsante **Colore (Color)** o **Nero (Black)** per almeno due secondi al punto (3) del passaggio 2.

Il LED lampeggia una volta.

\* Se si preme il pulsante **Colore (Color)** o **Nero (Black)** per meno di 2 secondi, la stampante avvia la stampa nella qualità "Standard".

2. Rilasciare il pulsante.

La copia viene avviata.

- Se la qualità di stampa è impostata su "Veloce", viene assegnata priorità alla velocità di stampa rispetto alla qualità. Per assegnare priorità alla qualità, avviare la copia in qualità di stampa "Standard" premendo il pulsante **Colore (Color)** o **Nero (Black)** per meno di 2 secondi.

- Non aprire il coperchio dei documenti né spostare l'originale caricato finché la copia non è terminata.




### Nota

- Per annullare la copia, premere il pulsante **Stop/Ripristino (Stop/Reset)**.

## ■ Cambiamento del formato pagina da A4 a Letter (8,5" x 11") e viceversa

È possibile cambiare il formato della carta caricata nel vassoio posteriore da A4 a Letter (8,5" x 11") e viceversa.

Questa impostazione è utile se si è soliti caricare nel vassoio posteriore carta in formato Letter quando il pannello dei comandi indica il formato "A4" o viceversa.

1. Premere più volte il pulsante  (Manutenzione) finché non viene visualizzata la lettera **d**.



2. Premere il pulsante **Nero (Black)** per selezionare A4 o il pulsante **Colore (Color)** per selezionare Letter (8,5" x 11").



### Nota

- Quando si cambia il formato pagina in A4 o in Letter (8,5" x 11"), caricare la carta del formato selezionato indipendentemente dalle dimensioni indicate sul pannello dei comandi.
  - Quando il formato pagina è impostato su A4, caricare carta comune o carta fotografica in formato A4.
  - Quando il formato pagina è impostato su Letter (8,5" x 11"), caricare carta comune o carta fotografica in formato Letter.



 [Inizio pagina](#)

[Sommar](#)io > [Copia](#) > Copia delle foto

C023

## Copia delle foto

In questa sezione viene descritta la procedura per la copia di una foto stampata su carta fotografica in formato 10 x 15 cm / 4" x 6".



### È necessario preparare:

Le foto stampate.



La carta fotografica per la stampa. Vedere [Tipi di supporti utilizzabili](#).



### 1. Preparare la copia di una foto.

#### (1) Accendere la stampante.

Vedere [Pannello dei comandi](#).

#### (2) Caricare la carta.

Vedere [Caricamento di carta comune/carta fotografica](#).

Caricare la carta fotografica in formato 10 x 15 cm / 4" x 6" nel vassoio posteriore.

#### (3) Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta e quindi la relativa estensione.

#### (4) Caricare una foto sul piano in vetro.

Vedere [Caricamento degli originali](#).

### 2. Avviare la copia.

#### (1) Premere più volte il pulsante **[+]** per specificare il numero di copie.

Vedere il passaggio 2 in [Copia dei documenti](#).

#### (2) Premere più volte il pulsante **Carta (Paper)** per selezionare il formato pagina e il tipo di supporto.

La spia **Carta (Paper)** indica il formato pagina e il tipo di supporto selezionati.

Selezionare la carta fotografica in formato 10 x 15 cm o 4" x 6".

### Nota

- È possibile selezionare i seguenti formati pagina e tipi di supporti.
  - Carta comune A4 o 8,5" x 11"
  - Carta fotografica A4 o 8,5" x 11"

- Carta fotografica 10 x 15 cm o 4" x 6"

- Indipendentemente dal formato impostato sul pannello dei comandi è possibile cambiare la carta caricata nel vassoio posteriore dal formato A4 al formato Letter (8,5" x 11") e viceversa.

Vedere [Cambiamento del formato pagina da A4 a Letter \(8,5" x 11"\) e viceversa](#) .

- Quando la funzione di copia adattata alla pagina è attivata, è possibile copiare l'originale ingrandito o ridotto automaticamente per adattarlo al formato pagina selezionato. In questo caso l'originale viene copiato con i bordi sulla carta comune e senza i bordi sulla carta fotografica.

Annullare la funzione di copia adattata alla pagina per copiare l'originale nello stesso formato.

Vedere [Copia adattata alla pagina](#) .

---

### (3) Premere il pulsante **Colore** per la copia a colori o il pulsante **Nero** per la copia in bianco e nero.

La copia viene avviata.

Rimuovere la foto dal piano in vetro quando la copia è terminata.

#### **Importante**

- Non aprire il coperchio dei documenti né spostare la foto caricata finché la copia non è terminata.

#### **Nota**

- Per annullare la copia, premere il pulsante **Stop/Ripristino (Stop/Reset)** .
- 



 [Inizio pagina](#)

C024

## Copia adattata alla pagina

La funzione di copia adattata alla pagina consente di copiare l'originale ingrandito o ridotto automaticamente per adattarlo al formato pagina selezionato.



### 1. Preparare la copia.

Vedere il passaggio 1 in [Copia dei documenti](#).

### 2. Premere più volte il pulsante **[+]** per specificare il numero di copie.

Vedere il passaggio 2 in [Copia dei documenti](#).

### 3. Premere più volte il pulsante **Carta (Paper)** per selezionare il formato pagina e il tipo di supporto.

#### **Nota**

- Se il tipo di supporto selezionato è la carta comune, l'originale viene copiato con i bordi.  
Se il tipo di supporto selezionato è la carta fotografica, l'originale viene copiato senza i bordi e riempie l'intera pagina.
- Nella copia senza bordo, i bordi potrebbero risultare leggermente tagliati, poiché l'immagine copiata viene ingrandita per riempire l'intero foglio.

### 4. Premere il pulsante **Adatta a Pagina (Fit to Page)**.

La spia **Adatta a Pagina (Fit to Page)** si accende e la funzione di copia adattata alla pagina è attivata. L'originale viene copiato ingrandito o ridotto automaticamente per adattarlo al formato pagina selezionato.

#### **Nota**

- Premere nuovamente il pulsante **Adatta a Pagina (Fit to Page)** per annullare la funzione di copia adattata alla pagina e copiare l'originale nello stesso formato.

### 5. Premere il pulsante **Colore** per la copia a colori o il pulsante **Nero** per la copia in bianco e nero.

La copia adattata alla pagina viene avviata automaticamente.

Rimuovere l'originale dal piano in vetro quando la copia è terminata.

#### **Importante**

- Non aprire il coperchio dei documenti né spostare l'originale caricato finché la copia non è terminata.

#### **Nota**

- È possibile impostare la qualità di stampa su "Veloce" (rapidità prioritaria) ("Fast") (speed priority) solo se come tipo di supporto e formato sono stati scelti carta comune in formato A4 o Letter. Per impostare la qualità di stampa su "Veloce", tenere premuto il pulsante **Colore (Color)** o **Nero (Black)** per 2 o più secondi nel passaggio 5.

Vedere [Per impostare la qualità di stampa su "Veloce" \(rapidità prioritaria\) \("Fast"\) \(speed priority\)](#).

● Per annullare la copia, premere il pulsante **Stop/Ripristino (Stop/Reset)** .

---



[↑ Inizio pagina](#)



# Scansione

È possibile salvare sul computer i dati sottoposti a scansione e modificarli o elaborarli con l'applicazione software fornita.

## Salvataggio dei dati sottoposti a scansione sul computer

[Preparazione per la scansione con il pannello dei comandi](#)  
[Salvataggio dei dati sottoposti a scansione sul computer](#)



[↑](#) [Inizio pagina](#)

C041

## Salvataggio dei dati sottoposti a scansione sul computer

In questa sezione viene descritta la procedura per sottoporre a scansione gli originali tramite il pannello dei comandi sulla stampante e salvarli sul computer, in base alle impostazioni specificate con MP Navigator EX.

Per le operazioni di scansione dal computer, consultare il manuale a video: [Guida Avanzata](#).

### ► Importante

- Canon non sarà responsabile per malfunzionamenti o perdite di dati occorsi per qualsiasi ragione, anche durante il periodo di garanzia della stampante.

## ■ Preparazione per la scansione con il pannello dei comandi

Prima di eseguire la scansione degli originali, verificare i seguenti punti.

- Le applicazioni software necessarie (MP Drivers e MP Navigator EX) sono state installate?  
Installare gli MP Drivers ed MP Navigator EX dal *CD-ROM di installazione (Setup CD-ROM)* se non sono già installati o se sono stati disinstallati. Per installare gli MP Drivers ed MP Navigator EX, selezionare MP Drivers e MP Navigator EX nella finestra Installazione personalizzata (Custom Install).
- Le impostazioni per il salvataggio dei dati acquisiti sono state specificate con MP Navigator EX?  
Quando si salvano dati sottoposti a scansione sul computer utilizzando il pannello dei comandi, è possibile specificare le impostazioni per il salvataggio dei dati sottoposti a scansione in Preferenze (Preferences) di MP Navigator EX.  
Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, consultare il manuale a video: [Guida Avanzata](#).
- L'originale soddisfa i requisiti per il caricamento dell'originale sul piano in vetro?  
Per ulteriori informazioni, vedere [Originali caricabili](#).
- Verificare che la stampante sia collegata correttamente a un computer.  
Verificare che il collegamento tra la stampante e il computer sia sicuro.

## ■ Salvataggio dei dati sottoposti a scansione sul computer

### 1. Preparare la scansione.

#### (1) Accendere la stampante.

Vedere [Pannello dei comandi](#).

#### (2) Caricare un originale sul piano in vetro.

Vedere [Caricamento degli originali](#).

### 📖 Nota

- È possibile che i caratteri e le linee scritte con una penna chiara o con un evidenziatore chiaro non vengano acquisiti correttamente.

### 2. Premere il pulsante **SCANSIONE (SCAN)** per avviare la scansione.

Viene avviato MP Navigator EX, quindi i dati acquisiti vengono salvati sul computer in base alle impostazioni specificate con MP Navigator EX.

Rimuovere l'originale dal piano in vetro quando la scansione è terminata.

### ► Importante

- Non spegnere la stampante mentre è in funzione.
- Non collegare o scollegare il cavo USB mentre è in corso la scansione degli originali.
- Non aprire il coperchio dei documenti né spostare l'originale caricato finché la scansione non è terminata.

 **Nota**

- In base al tipo di originale, è possibile che la scansione della posizione e delle dimensioni dell'originale non venga eseguita correttamente.  
In tal caso, consultare il manuale a video: [Guida Avanzata](#) per modificare le impostazioni in Tipo di documento (Document Type) e Dimensioni documento (Document Size) di MP Navigator EX in modo che corrispondano a quelle dell'originale per eseguirne correttamente la scansione.

**Quando viene visualizzata la schermata di selezione del programma:**

- È possibile che la schermata di selezione del programma venga visualizzata dopo l'esecuzione del passaggio 2.  
Se viene visualizzata la schermata di selezione del programma, selezionare MP Navigator EX Ver4.0 e fare clic su OK.  
Per avviare MP Navigator EX automaticamente senza visualizzare la schermata di selezione del programma, attenersi alla seguente procedura.
  - Per gli utenti di Windows 7 o Windows Vista, consultare la sezione "Per gli utenti di Windows" in "[Risoluzione dei problemi](#)" del manuale a video: *Guida Avanzata*.
  - Per gli utenti di Windows XP, selezionare MP Navigator EX Ver4.0 come applicazione software da utilizzare nella schermata di selezione del programma, selezionare Utilizza sempre questo programma per questa operazione (Always use this program for this action), quindi fare clic su OK.

[↑ Inizio pagina](#)

# Stampa dal computer

In questa sezione viene descritta la procedura di stampa di documenti o foto con il computer. Utilizzando Easy-PhotoPrint EX fornito con la stampante, è possibile stampare senza problemi le foto scattate con la fotocamera digitale.

## Stampa di foto (Easy-PhotoPrint EX)

[Utilizzo delle varie funzioni di Easy-PhotoPrint EX](#)

## Stampa di documenti

## Stampa di pagine Web (Easy-WebPrint EX)

## Avvio di varie applicazioni software

[Solution Menu EX](#)  
[Easy-WebPrint EX](#)



[↑ Inizio pagina](#)

C051

## Stampa di foto (Easy-PhotoPrint EX)

Utilizzare Easy-PhotoPrint EX fornito con la stampante per eseguire la stampa dei dati di immagine salvati nel computer.

In questa sezione viene descritta la procedura per la stampa di foto senza bordo su carta fotografica in formato 10 x 15 cm / 4" x 6".

Per informazioni dettagliate su Easy-PhotoPrint EX, consultare il manuale a video: [Guida Avanzata](#).

### Nota

- Installare Easy-PhotoPrint EX dal *CD-ROM di installazione (Setup CD-ROM)* se il programma non è già installato o se è stato disinstallato. Per installare Easy-PhotoPrint EX, selezionare Easy-PhotoPrint EX in Installazione personalizzata (Custom Install).

## 1. Preparare la stampante per la stampa.

### (1) Verificare che la stampante sia accesa.


Vedere [Pannello dei comandi](#).

### (2) Caricare la carta.

Vedere [Caricamento di carta comune/carta fotografica](#).

Caricare la carta fotografica in formato 10 x 15 cm / 4" x 6" nel vassoio posteriore.

### (3) Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta e quindi la relativa estensione.

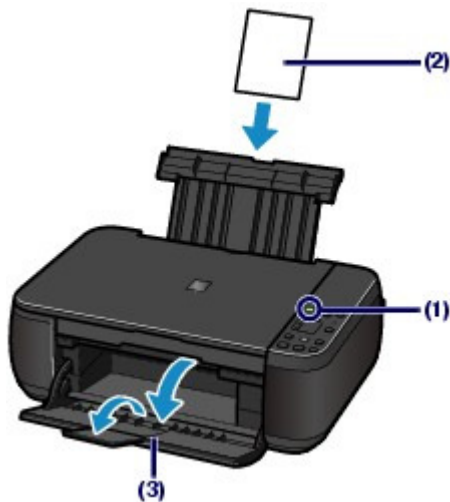

## 2. Avviare Easy-PhotoPrint EX da Solution Menu EX.

### (1) Avviare Solution Menu EX.

Vedere [Solution Menu EX](#).



Fare clic qui: [Solution Menu EX](#)

### (2) Fare clic su (Stampa foto (Photo Print)) nel menu Stampa foto (Photo Print).

Easy-PhotoPrint EX verrà avviato e verrà visualizzata la schermata operativa di Stampa foto (Photo Print).

### Nota

- Oltre alla stampa di foto, sono disponibili funzioni per la creazione di album, calendari e altri

elementi fotografici.

Vedere [Utilizzo delle varie funzioni di Easy-PhotoPrint EX](#).






### 3. Selezionare una foto da stampare.

(1) Selezionare la cartella in cui sono salvate le immagini.

(2) Fare clic sull'immagine da stampare.

Il numero di copie è "1" e l'immagine scelta è visualizzata nell'area immagini selezionata (A). È possibile selezionare due o più immagini alla volta.

#### Nota

- Per stampare due o più copie, fare clic su  (Freccia Su) e modificare il numero di copie.
- Per annullare la selezione, fare clic sull'immagine nell'area immagini selezionata (A), quindi su  (Elimina l'immagine importata (Delete Imported Image)) (B). È anche possibile utilizzare  (Freccia Giù) per impostare il numero di copie su zero.
- Inoltre, è possibile correggere o migliorare l'immagine selezionata. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale a video: [Guida Avanzata](#).
- È possibile acquisire e stampare un'immagine da un filmato. Vedere [Utilizzo delle varie funzioni di Easy-PhotoPrint EX](#).

(3) Fare clic su Seleziona carta (Select Paper).



### 4. Selezionare la carta caricata.

(1) Verificare che in Stampante (Printer) sia selezionato il nome della stampante utilizzata.


(2) Selezionare il formato e il tipo di carta caricata in Formato (Paper Size) e Tipo di supporto (Media Type).

Selezionare 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) in Formato (Paper Size) e il tipo di carta fotografica caricata in Tipo di supporto (Media Type).

#### Nota

- Se si seleziona il tipo di supporto errato, la stampante potrebbe non eseguire la stampa con la qualità adeguata.

(3) Fare clic su Layout/Stampa (Layout/Print).

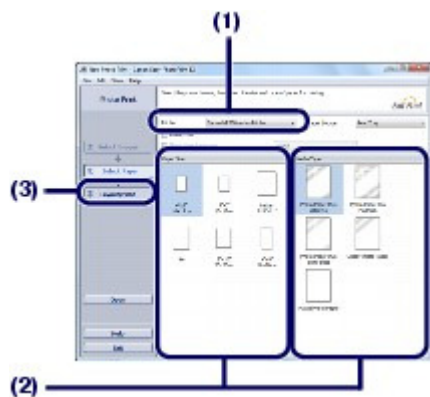

## 5. Selezionare il layout e avviare la stampa.

### (1) Selezionare il layout della foto.

Selezionare Senza bordo (intera) (Borderless (full)).

Il layout selezionato visualizzerà l'anteprima per verificare il risultato della stampa richiesto.

### Nota

- È possibile modificare l'orientamento della foto o ritagliare le foto per la stampa. Per informazioni dettagliate sul funzionamento, consultare il manuale a video: [Guida Avanzata](#)

### (2) Fare clic su Stampa (Print).



### Nota

- Per annullare un lavoro di stampa in corso, premere il pulsante **Stop/Ripristino (Stop/Reset)** sulla stampante oppure fare clic su Annulla stampa (Cancel Printing) sul monitor di stato della stampante.  
Per visualizzare il monitor di stato della stampante, fare clic sull'icona della stampante sulla barra delle applicazioni. In Windows Vista o Windows XP, fare clic su Canon XXX Printer (dove "XXX" è il nome della macchina) nella barra delle applicazioni.



Sommario > Stampa dal computer > Stampa di foto (Easy-PhotoPrint EX) > Utilizzo delle varie funzioni di Easy-PhotoPrint EX

C052

## ■ Utilizzo delle varie funzioni di Easy-PhotoPrint EX

In questa sezione vengono descritte alcune funzioni utili di Easy-PhotoPrint EX.

Per informazioni dettagliate, consultare il manuale a video: [Guida Avanzata](#).

### ● Creazione di stampe personali

È possibile creare un album o un calendario utilizzando le foto.



Album



Calendario (Calendar)



Etichette adesive (Stickers)



Layout Stampa (Layout Print)

### ● Creazione di foto da filmati

È possibile acquisire fotogrammi di filmati e creare foto.





C053

## Stampa di documenti

In questa sezione viene descritta la procedura di stampa di un documento in formato A4 su carta comune.

Per informazioni dettagliate, consultare il manuale a video: [Guida Avanzata](#).

### Nota

- Le operazioni possono variare a seconda dell'applicazione software in uso. Per ulteriori informazioni sul funzionamento, consultare il manuale di istruzioni dell'applicazione.
- Le schermate utilizzate in questa sezione si riferiscono alla stampa in ambienti con sistema operativo Windows 7 Home Premium (di seguito denominato "Windows 7").

### 1. Verificare che la stampante sia accesa.

Vedere [Pannello dei comandi](#).

### 2. Caricare la carta.

Vedere [Caricamento di carta comune/carta fotografica](#).

Caricare carta comune A4 nel vassoio posteriore.

### 3. Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta e quindi la relativa estensione.

### 4. Creare (o aprire) un documento da stampare dall'applicazione software adeguata.

### 5. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante.

#### (1) Selezionare Stampa (Print) nel menu File o sulla barra dei comandi dell'applicazione software.


Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa (Print).

#### (2) Verificare che il nome della stampante in uso sia selezionato.

### Nota

- Se è selezionato un altro nome di stampante, fare clic e selezionare il nome corretto.

#### (3) Fare clic su Preferenze (Preferences) o Proprietà (Properties).

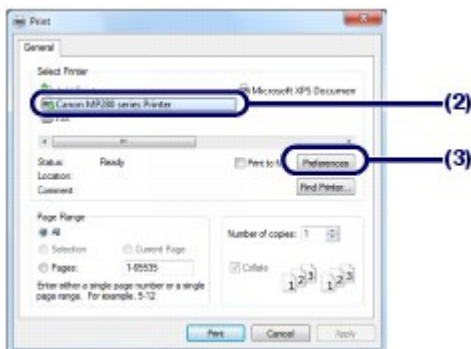

### 6. Specificare le impostazioni di stampa richieste.

#### (1) Selezionare Documento aziendale (Business Document) in Impostazioni comuni (Commonly Used Settings).

## Nota

- Quando l'oggetto della stampa, ad esempio Documento aziendale (Business Document) o Stampa foto (Photo Printing), viene selezionato in Impostazioni comuni (Commonly Used Settings), le voci in Funzioni aggiuntive (Additional Features) vengono selezionate automaticamente. Vengono visualizzate anche le impostazioni adatte all'oggetto della stampa, ad esempio il tipo di supporto o la qualità di stampa.


## (2) Verificare le impostazioni visualizzate.

Accertarsi che siano selezionati Carta comune (Plain Paper) in Tipo di supporto (Media Type), Standard in Qualità di stampa (Print Quality) e A4 in Formato carta della stampante (Printer Paper Size).

## Nota

- Quando si specificano due o più copie in Copie (Copies), le pagine stampate verranno fascicolate.
- Le impostazioni possono essere modificate. Tuttavia, dopo avere modificato Formato carta della stampante (Printer Paper Size), verificare che l'impostazione per For. pag. (Page Size) sulla scheda Imposta pagina (Page Setup) corrisponda all'impostazione configurata nell'applicazione software. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale a video: [Guida Avanzata](#).
- Se si seleziona il tipo di supporto errato, la stampante potrebbe non eseguire la stampa con la qualità adeguata.

## (3) Fare clic su OK.

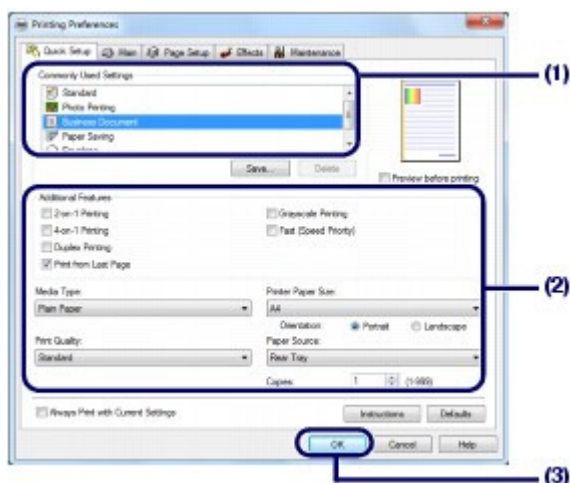


## Nota

- Per ulteriori informazioni sulle funzioni del driver della stampante, fare clic su ? (Help) o Istruzioni (Instructions) per visualizzare la Guida in linea o il manuale a video: [Guida Avanzata](#). Il pulsante Istruzioni (Instructions) viene visualizzato nelle schede Impostazione rapida (Quick Setup), Principale (Main) e Manutenzione (Maintenance) se nel computer è stato installato il manuale a video.
- È possibile denominare l'impostazione modificata e aggiungerla alle Impostazioni comuni (Commonly Used Settings). Per informazioni dettagliate, consultare il manuale a video: [Guida Avanzata](#).
- Se è stata selezionata la casella di controllo Stampa sempre con impostazioni correnti (Always Print with Current Settings), le impostazioni correnti verranno applicate a partire dal lavoro successivo. Alcune applicazioni software potrebbero non disporre di questa funzione.
- Per visualizzare l'anteprima e verificare l'aspetto del documento stampato, selezionare la casella di controllo Anteprima prima della stampa (Preview before printing). Alcune applicazioni software sono sprovviste della funzione di anteprima.
- È possibile specificare le impostazioni di stampa dettagliate con la scheda Principale (Main) o Imposta pagina (Page Setup). Per informazioni dettagliate, consultare il manuale a video: [Guida Avanzata](#).

## 7. Avviare la stampa.

Fare clic su Stampa (Print) o su OK per avviare il processo di stampa.

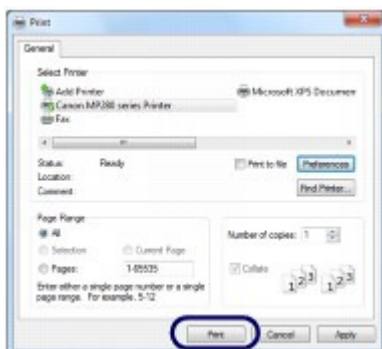

## Nota

- Il messaggio relativo alla procedura di caricamento delle buste viene visualizzato quando si avvia la stampa. Selezionare la casella di controllo Non visualizzare questo messaggio in futuro. (Do not show this message again.) per evitare che il messaggio venga ancora visualizzato la volta successiva.  
Per informazioni dettagliate sulle impostazioni per la stampa di buste, vedere [Caricamento delle buste](#).
- Per annullare un lavoro di stampa in corso, premere il pulsante **Stop/Ripristino (Stop/Reset)** sulla stampante oppure fare clic su Annulla stampa (Cancel Printing) sul monitor di stato della stampante.  
Per visualizzare il monitor di stato della stampante, fare clic sull'icona della stampante sulla barra delle applicazioni. Nel sistema operativo Windows Vista (di seguito denominato "Windows Vista") o Windows XP, fare clic su Canon XXX Printer (dove " XXX" è il nome della macchina) nella barra delle applicazioni.
- Se le linee rette stampate sono disallineate o i risultati della stampa non sono soddisfacenti per altri motivi, è necessario regolare la posizione della testina di stampa.  
Vedere [Allineamento della testina di stampa](#).



[↑ Inizio pagina](#)

C054

## Stampa di pagine Web (Easy-WebPrint EX)

Easy-WebPrint EX consente di eseguire la stampa rapida e semplice di pagine Web per Internet Explorer.

È possibile stampare pagine Web automaticamente ridimensionate in modo che si adattino alla larghezza della carta senza alcun taglio dei lati delle pagine o visualizzare in anteprima e selezionare le pagine Web che si desidera stampare.

Per utilizzare Easy-WebPrint EX è necessario disporre di Internet Explorer 7 o versione successiva.

### Importante



- La riproduzione o la modifica di opere protette da copyright di terzi senza autorizzazione da parte del detentore del copyright che non sia per uso personale, uso domestico o altro uso nell'ambito limitato definito dal copyright è proibita dalla legge. Inoltre, la riproduzione o la modifica di fotografie di persone potrebbe costituire violazione dei diritti di immagine.

### Nota

- Per informazioni sull'installazione o l'avvio di Easy-WebPrint EX, vedere [Easy-WebPrint EX](#).

La funzione di clip, ad esempio, consente di ritagliare parti di pagine Web desiderate e modificarle per la stampa.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Easy-WebPrint EX, consultare la Guida in linea. Per visualizzare la Guida in linea, fare clic su Easy-WebPrint EX (A) sulla barra degli strumenti, quindi selezionare ? (Help) dal menu a discesa.

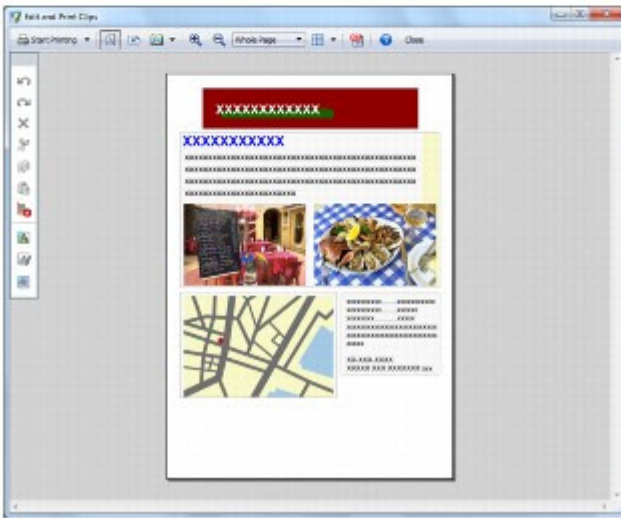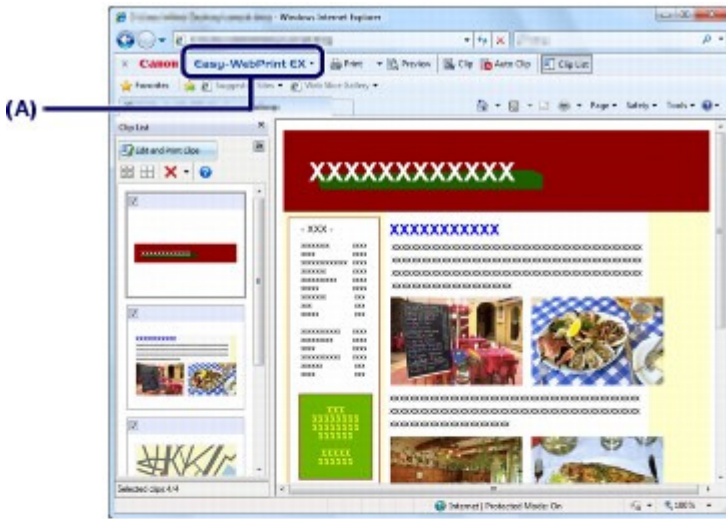

↑ Inizio pagina

C055

## Avvio di varie applicazioni software

In questa sezione viene descritto Solution Menu EX, utilizzato per avviare le applicazioni software fornite con la macchina. Sono incluse anche le informazioni relative a Easy-WebPrint EX, un'applicazione software per la stampa di pagine Web.

### ■ Solution Menu EX

Solution Menu EX è un'applicazione software che consente di accedere rapidamente ad altre applicazioni fornite con la macchina, manuali e informazioni in linea sul prodotto.

#### Nota

- Nel caso non si sia ancora proceduto all'installazione o siano stati disinstallati, installare Solution Menu EX, il manuale a video o le altre applicazioni software fornite da utilizzare dal *CD-ROM di installazione (Setup CD-ROM)*. Per effettuare l'installazione, selezionarli in Installazione personalizzata (Custom Install).

I menu vengono visualizzati nella sezione dei menu delle categorie della schermata principale di Solution Menu EX. Fare clic su un menu di questa sezione per visualizzare le icone delle funzioni disponibili in tale menu, nell'area delle icone delle funzioni della schermata principale. Il numero e i tipi di icone o menu visualizzati nella schermata principale possono variare in base alla macchina e all'area geografica.

\* La schermata riportata di seguito si riferisce a Windows 7.



- (A) Schermata principale  
 (B) Area delle icone delle funzioni  
 (C) Area dei menu delle categorie  
 (D) Accessori desktop  
 (E) Menu di scelta rapida a cui è possibile aggiungere le icone delle funzioni utilizzate con maggiore frequenza  
 (F) Icona Accessori che consente di visualizzare la schermata principale, visualizzare o nascondere il menu di scelta rapida e così via.

#### Stampa foto (Photo Print)

Consente di stampare le foto riprese con una fotocamera digitale.

#### Usa scanner (Use Scanner)

Consente di eseguire la scansione di foto o documenti.

#### Servizio Web Canon (Canon Web Service)

Consente di scaricare contenuti o materiali dal sito Web per la stampa.

**Guida e impostazioni (Help & Settings)**

Consente di visualizzare la Guida in linea di Solution Menu EX o il manuale a video della macchina. Fornisce inoltre informazioni sull'impostazione di Solution Menu EX o della macchina.

**Avvia applicazione (Start Application)**

Consente di avviare le applicazioni software fornite, come Easy-PhotoPrint EX e My Printer. Con My Printer, è possibile visualizzare la finestra di impostazione del driver della stampante e ottenere informazioni sulle operazioni da effettuare in caso di problemi.


**Shopping online (Online Shopping)**

Consente di acquistare materiali di consumo, come l'inchiostro, dal sito Web.

**Informazioni (Information)**

Consente di trovare informazioni utili sulla macchina.

**Nota**

- Per accedere al sito Web e trovare informazioni utili e così via, è necessario che il computer sia connesso a Internet.
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Solution Menu EX, consultare la Guida in linea. Per visualizzare la Guida in linea, selezionare il menu Guida e impostazioni (Help & Settings), quindi fare clic su  (Guida di Solution Menu EX (Solution Menu EX's Help)).

**● Avvio delle applicazioni software da Solution Menu EX**

Da Solution Menu EX, è possibile avviare un'applicazione software nonché accedere direttamente a una funzione di tale applicazione.

La seguente procedura illustra come avviare Solution Menu EX e, ad esempio, selezionare Stampa foto (Photo Print), una funzione di Easy-PhotoPrint EX.


**1. Avviare Solution Menu EX.**

Fare doppio clic sull'icona  (Solution Menu EX) sul desktop.



Fare clic qui: [Solution Menu EX](#)

**Nota**

- A meno che non sia stata modificata l'impostazione predefinita, Solution Menu EX viene avviato automaticamente all'avvio del computer.
- Per avviare Solution Menu EX dal menu Start, selezionare Tutti i programmi (All Programs), quindi Canon Utilities, Solution Menu EX e infine Solution Menu EX.
- Se la schermata principale di Solution Menu EX non viene visualizzata dopo l'avvio di Solution Menu EX, fare clic con il pulsante destro del mouse su  (Icona Accessori) e selezionare Mostra schermata principale (Show Main Screen).

**2. Selezionare la funzione dell'applicazione software da avviare.**

**(1)** Fare clic sul menu Stampa foto (Photo Print).

**(2)** Fare clic su  (Stampa foto (Photo Print)).

Easy-PhotoPrint EX verrà avviato e verrà visualizzata la schermata operativa di Stampa foto (Photo Print).





## Nota

- Oltre alla stampa di foto, sono disponibili funzioni per la creazione di album, calendari e altri elementi fotografici.  
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo e le funzioni di Easy-PhotoPrint EX, vedere [Stampa di foto \(Easy-PhotoPrint EX\)](#).

## ■ Easy-WebPrint EX

Quando Easy-WebPrint EX viene installato, alla schermata di Internet Explorer viene aggiunta una barra degli strumenti. La barra degli strumenti è disponibile quando Internet Explorer è in esecuzione.



## Nota

### Installazione di Easy-WebPrint EX

- Se l'applicazione Easy-WebPrint EX non è installata, è possibile che le indicazioni per l'installazione dell'applicazione vengano visualizzate nell'area di notifica della barra delle applicazioni.  
Per installare Easy-WebPrint EX, fare clic sulle indicazioni visualizzate e seguire le istruzioni sullo schermo.
- È possibile installare Easy-WebPrint EX anche dal *CD-ROM di installazione (Setup CD-ROM)*.  
Per installare Easy-WebPrint EX, selezionare Easy-WebPrint EX in Installazione personalizzata (Custom Install).
- Per installare Easy-WebPrint EX sul computer, è necessario che nel computer sia disponibile il collegamento a Internet, nonché Internet Explorer 7 o versione successiva.



 [Inizio pagina](#)



# Caricamento della carta/degli originali

In questa sezione vengono descritti i tipi di carta o gli originali che è possibile caricare, nonché le procedure per il caricamento della carta nel vassoio posteriore e degli originali da copiare o da sottoporre a scansione.

## Caricamento della carta

[Caricamento di carta comune/carta fotografica](#)

[Caricamento delle buste](#)

[Tipi di supporti utilizzabili](#)

[Tipi di supporti non utilizzabili](#)

## Caricamento degli originali

[Caricamento degli originali](#)

[Originali caricabili](#)



[↑ Inizio pagina](#)

C073

## Caricamento della carta

[➔ Caricamento di carta comune/carta fotografica](#)[➔ Caricamento delle buste](#)[➔ Tipi di supporti utilizzabili](#)[➔ Tipi di supporti non utilizzabili](#)

### ■ Caricamento di carta comune/carta fotografica

#### ▶ Importante


- Se si ritagliano fogli di carta comune in un formato più piccolo, ad esempio 10 x 15 cm / 4" x 6", 101,6 x 203,2 mm / 4" x 8", 13 x 18 cm / 5" x 7" o 55,0 x 91,0 mm / 2,16" x 3,58" (formato Card) per l'esecuzione di una stampa di prova, è possibile che si verifichino inceppamenti.

#### 📖 Nota

- Si consiglia l'utilizzo di carta fotografica originale Canon per la stampa delle foto. Per informazioni dettagliate sulla carta originale Canon, vedere [Tipi di supporti utilizzabili](#).
- È possibile utilizzare carta per la copia generica. Per informazioni sui formati e le grammature dei supporti utilizzabili con questa macchina, vedere [Tipi di supporti utilizzabili](#).

## 1. Preparare la carta.

Allineare i bordi della carta. Se la carta è arrotolata, appiattirla.

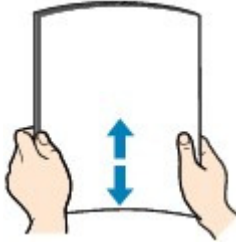


#### 📖 Nota

- Allineare i bordi della carta prima di caricarla. Se si carica la carta senza allineare i bordi potrebbero verificarsi inceppamenti.
- Se la carta è arrotolata, afferrare gli angoli arrotolati e piegarli delicatamente nella direzione contraria fino ad appiattirla completamente. Per ulteriori informazioni su come appiattire la carta arrotolata, vedere la sezione "[Risoluzione dei problemi](#)" del manuale a video: *Guida Avanzata*.


## 2. Caricare la carta.

(1) Aprire il supporto per la carta, sollevarlo e inclinarlo all'indietro.

(2) Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta e quindi la relativa estensione.

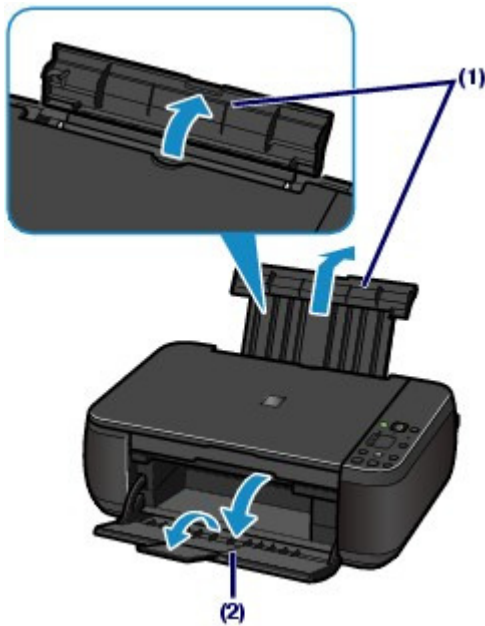


- (3) Far scorrere le guide della carta (A) per aprirle e caricare i fogli al centro del vassoio posteriore CON IL LATO DI STAMPA RIVOLTO VERSO DI SÉ.
- (4) Far scorrere le guide (A) per allinearle su entrambi i lati della risma di carta.  
Fare in modo che le guide della carta non esercitino una pressione eccessiva, altrimenti la carta potrebbe non essere prelevata in modo corretto.

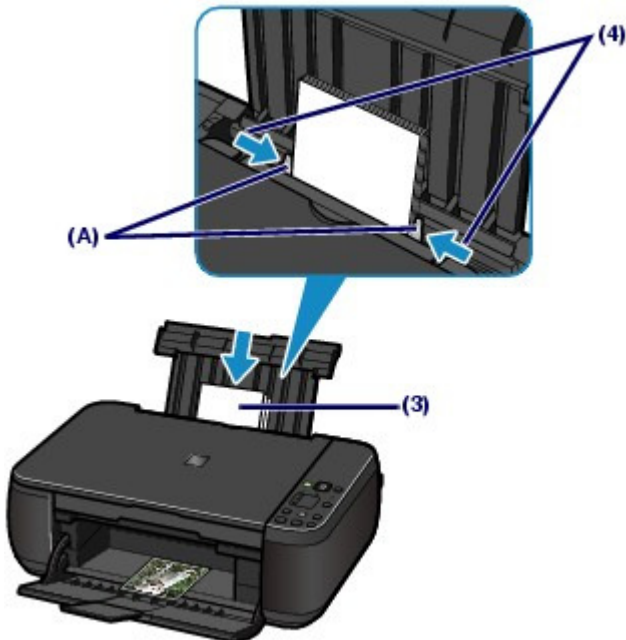


### ► Importante

- Caricare sempre i fogli con orientamento verticale (B). Se si carica la carta con orientamento orizzontale (C) possono verificarsi inceppamenti.

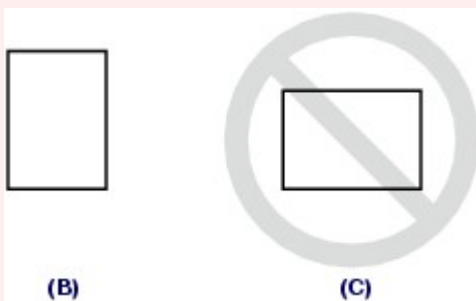

 **Nota**

- Non superare il contrassegno del limite di caricamento (D).

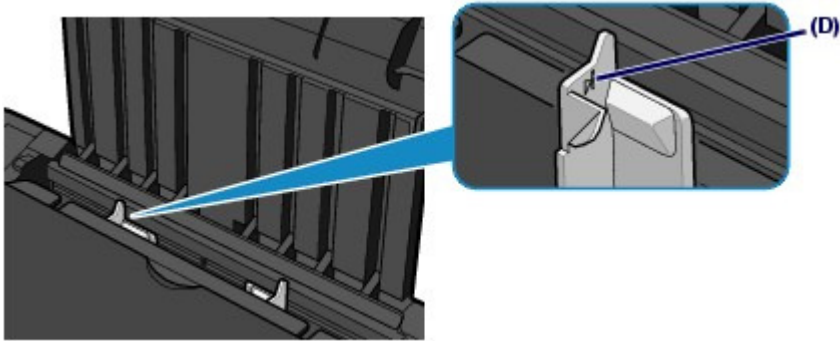 **Nota**

- La stampante potrebbe produrre rumori di funzionamento durante l'alimentazione della carta.

**Dopo il caricamento della carta**

- Durante la copia, selezionare il formato e il tipo di carta caricata utilizzando il pannello dei comandi sulla stampante.  
Vedere [Copia](#).
- Quando si stampa utilizzando un computer, selezionare il formato e il tipo di carta caricata in Formato carta della stampante (Printer Paper Size) e Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante.  
Vedere [Stampa di documenti](#).

[↑ Inizio pagina](#)

C074

## ■ Caricamento delle buste

È possibile stampare su buste in formato DL europeo e su buste #10 USA.

L'indirizzo viene automaticamente ruotato in base alla direzione della busta, secondo l'impostazione nel driver della stampante.

### ► Importante


- La stampa sulle buste può essere effettuata solo con il computer.
- Non utilizzare i tipi di buste seguenti. Potrebbero incepparsi nella stampante o causare malfunzionamenti della stessa.
  - Buste con superficie in rilievo o trattata
  - Buste con doppio lembo o con lembi adesivi
  - Buste con lembi gommati già inumiditi o adesivi

### 📖 Nota

- Il messaggio relativo alla procedura di caricamento delle buste viene visualizzato quando si avvia la stampa. Selezionare la casella di controllo Non visualizzare questo messaggio in futuro. (Do not show this message again.) per evitare che il messaggio venga ancora visualizzato la volta successiva.

## 1. Preparare le buste.


- Premere sui quattro angoli e sui bordi delle buste per appiattirli.

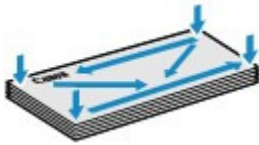

- Se le buste sono arrotolate, afferrare gli angoli opposti e piegarli delicatamente nella direzione contraria.



- Se l'angolo della busta è ripiegato, appiattirlo.
- Esercitare pressione sul lato corto della busta con una penna per appiattirlo.

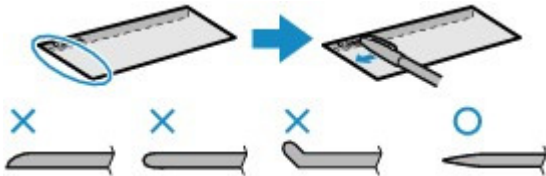


Le figure sopra mostrano la vista laterale del lato corto della busta.

### ► Importante


- Se le buste non sono completamente appiattite e i bordi non sono allineati possono verificarsi inceppamenti nella stampante. Verificare che non vi siano pieghe o rigonfiamenti di spessore superiore a 3 mm / 0,1".

## 2. Caricare le buste.

- (1) Aprire il supporto per la carta.  
Non sollevare il supporto per la carta.

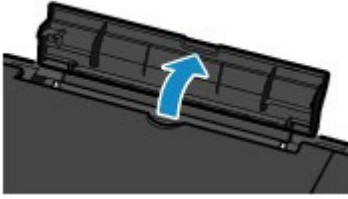

- (2) Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta e quindi la relativa estensione.
- (3) Far scorrere le guide della carta (A) per aprirle e caricare le buste al centro del vassoio posteriore CON IL LATO DELL'INDIRIZZO RIVOLTO VERSO DI SÉ. Il lembo ripiegato della busta è rivolto verso il basso sul lato sinistro. È possibile caricare fino a 10 buste alla volta.
- (4) Far scorrere le guide (A) per allinearle su entrambi i lati delle buste. Fare in modo che le guide della carta non esercitino una pressione eccessiva. In caso contrario, le buste potrebbero non essere prelevate in modo corretto.

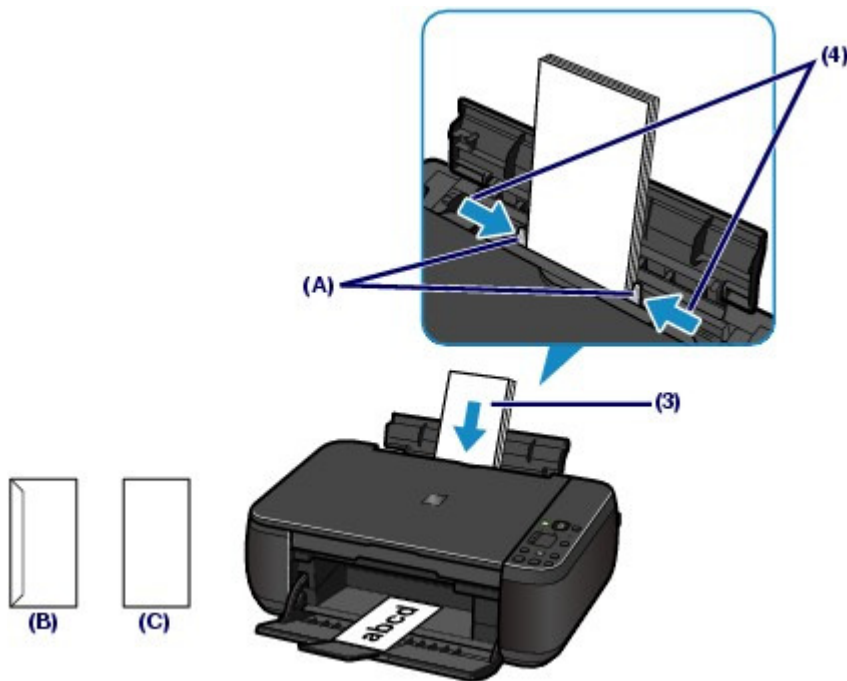


(B) Retro

(C) Lato con l'indirizzo

### Nota

- Non superare il contrassegno del limite di caricamento (D).

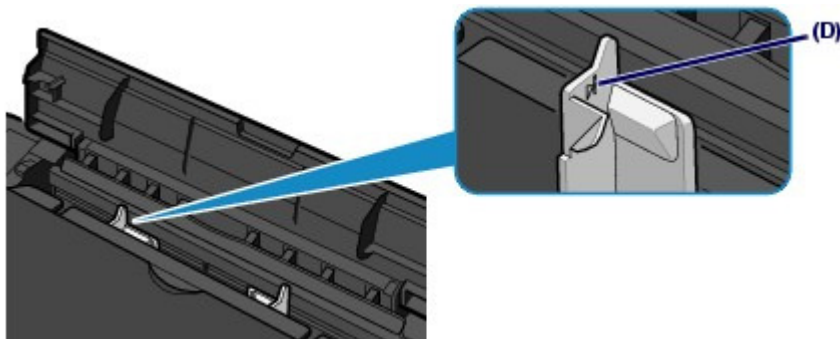

### 3. Specificare le impostazioni con il driver della stampante.

- (1) Selezionare Busta (Envelope) in Impostazioni comuni (Commonly Used Settings) della scheda Impostazione rapida (Quick Setup).
- (2) Selezionare Busta DL (DL Env.) o Busta comm. #10 (Comm. Env. #10) nella finestra Impostazione formato busta (Envelope Size Setting).
- (3) Selezionare Orizzontale (Landscape) in Orientamento (Orientation).

#### **Importante**

- Se il formato della busta o l'orientamento non vengono specificati correttamente, l'indirizzo verrà stampato capovolto o ruotato di 90 gradi.

#### **Nota**

- La stampante potrebbe produrre rumori di funzionamento durante l'alimentazione delle buste.
- Se la stampa è capovolta, aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante, selezionare Busta (Envelope) in Impostazioni comuni (Commonly Used Settings), quindi selezionare la casella di controllo Ruota di 180 gradi (Rotate 180 degrees) in Funzioni aggiuntive (Additional Features).
- Vedere [Stampa di documenti](#) per informazioni dettagliate sulle impostazioni del driver della stampante.



 [Inizio pagina](#)

C075

## ■ Tipi di supporti utilizzabili

Scegliere la carta più adatta per la stampa da eseguire in modo da ottenere i migliori risultati possibili. Canon offre vari tipi di carta per ottimizzare le prestazioni di stampa, come ad esempio le etichette adesive e la carta fotografica. Si consiglia di utilizzare la carta originale Canon per stampare le foto di eventi importanti.

### ● Tipi di supporti

#### Carta disponibile in commercio

##### ● Carta comune (inclusa la carta riciclata)

###### - Impostazioni relative al tipo di supporto -

Driver della stampante: Carta comune (Plain Paper)

###### - Limite di caricamento della carta -

Vassoio posteriore: Ca. 100 fogli

###### - Limite di caricamento del vassoio di uscita della carta -

Ca. 50 fogli



#### Nota

- A seconda del tipo di carta o delle condizioni ambientali (temperature molto elevate o estremamente basse con umidità) il prelievo dei fogli con la capacità massima potrebbe risultare impossibile. In questi casi ridurre il numero di fogli inseriti nel vassoio a meno della metà rispetto al limite di caricamento previsto (è possibile utilizzare carta riciclata al 100%).
- Questo tipo di carta può essere utilizzato per l'esecuzione di copie quando si seleziona il tipo di supporto con il pulsante **Carta (Paper)** sul pannello dei comandi. È possibile selezionare solo carta comune in formato A4 o Letter.

##### ● Buste

###### - Impostazioni relative al tipo di supporto -

Driver della stampante: Busta (Envelope)

###### - Limite di caricamento della carta -

Vassoio posteriore: 10 buste

###### - Limite di caricamento del vassoio di uscita della carta -

Si consiglia di rimuovere la busta precedentemente stampata dal vassoio di uscita della carta prima di continuare a stampare per evitare sbavature e scolorimenti.

#### Carta originale Canon

Per informazioni dettagliate sul lato di stampa e su come maneggiare i fogli, consultare il manuale di istruzioni fornito con la carta. Per informazioni sui formati disponibili per ogni tipo di carta originale, visitare il sito Web di Canon.



#### Nota

- Il numero di modello della carta originale Canon è riportato tra parentesi.
- A seconda del paese in cui viene effettuato l'acquisto, alcuni tipi di carta originale Canon potrebbero non essere disponibili. Negli Stati Uniti la carta non viene venduta per numero di modello, ma per nome.

#### Per la stampa delle foto:

##### ● Carta fotografica Pro Platinum (Photo Paper Pro Platinum) <PT-101>

###### - Impostazioni relative al tipo di supporto -



Driver della stampante: Professionale Platinum (Photo Paper Pro Platinum)

- **Carta fotografica lucida "Uso giornaliero" <GP-501>\*1**

- **Impostazioni relative al tipo di supporto -**

- Driver della stampante: Carta Fotografica (Glossy Photo Paper)

- **Carta Fotografica (Photo Paper Glossy) <GP-502>\*1**

- **Impostazioni relative al tipo di supporto -**

- Driver della stampante: Carta Fotografica (Glossy Photo Paper)

- **Carta Fotografica Lucida II (Photo Paper Plus Glossy II) <PP-201> \*1**

- **Impostazioni relative al tipo di supporto -**

- Driver della stampante: Carta Fotografica Lucida II (Photo Paper Plus Glossy II)

- **Carta Fotografica Semi-Lucida (Photo Paper Plus Semi-gloss) <SG-201>\*1**

- **Impostazioni relative al tipo di supporto -**

- Driver della stampante: Carta Fotografica Semi-Lucida (Photo Paper Plus Semi-gloss)

- **Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper) <MP-101>**

- **Impostazioni relative al tipo di supporto -**

- Driver della stampante: Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper)

- **Limite di caricamento della carta -**

- Vassoio posteriore:

- 10 fogli per A4, Letter / 8,5" x 11", 13 cm x 18 cm / 5" x 7" e 20 cm x 25 cm / 8" x 10"

- 20 fogli per 10 cm x 15 cm / 4" x 6"

- **Limite di caricamento del vassoio di uscita della carta -**

- Si consiglia di rimuovere il foglio stampato in precedenza dal vassoio di uscita prima di continuare a stampare per evitare sbavature e scolorimenti.

\*1 Questo tipo di carta può essere utilizzato per l'esecuzione di copie quando si seleziona il tipo di supporto con il pulsante **Carta (Paper)** sul pannello dei comandi. È possibile selezionare solo carta fotografica in formato A4 o Letter e in formato 10 x 15 cm / 4" x 6".



#### **Nota**

- Quando si carica la carta in risme, il lato di stampa potrebbe macchiarsi durante il prelievo dei fogli o la carta potrebbe non essere prelevata correttamente. In questo caso, caricare un foglio alla volta (tranne per Carta Fotografica Opaca <MP-101>).

#### **Per la stampa dei documenti professionali:**

- **Carta per alta risoluzione (High Resolution Paper) <HR-101N>**

- **Impostazioni relative al tipo di supporto -**

- Driver della stampante: Carta per alta risoluzione (High Resolution Paper)

- **Limite di caricamento della carta -**

- Vassoio posteriore: 80 fogli

- **Limite di caricamento del vassoio di uscita della carta -**

- 50 fogli

#### **Per la creazione di stampe personali:**

- **Trasferibili T-Shirt (T-Shirt Transfers) <TR-301>**

- **Impostazioni relative al tipo di supporto -**

- Driver della stampante: Trasferibili T-Shirt (T-Shirt Transfers)

- **Etichette foto (Photo Stickers) <PS-101>**

**- Impostazioni relative al tipo di supporto -**

Driver della stampante: Carta Fotografica (Glossy Photo Paper)

**- Limite di caricamento della carta -**

Vassoio posteriore: 1 foglio

**- Limite di caricamento del vassoio di uscita della carta -**

Si consiglia di rimuovere il foglio stampato in precedenza dal vassoio di uscita prima di continuare a stampare per evitare sbavature e scolorimenti.

**Nota**

- È possibile specificare facilmente le impostazioni di stampa utilizzando Easy-PhotoPrint EX disponibile sul *CD-ROM di installazione (Setup CD-ROM)*. Installarlo nel computer.

**● Formati pagina**

È possibile utilizzare i seguenti formati pagina.

**Dimensioni standard:**

- Letter (215,9 mm x 279,4 mm / 8,50" x 11,00")
- Legal (215,9 mm x 355,6 mm / 8,50" x 14,00")
- A5 (148,0 mm x 210,0 mm / 5,83" x 8,27")
- A4 (210,0 mm x 297,0 mm / 8,27" x 11,69")
- B5 (182,0 mm x 257,0 mm / 7,17" x 10,12")
- 4" x 6" (10 cm x 15 cm / 4,00" x 6,00")
- 4" x 8" (101,6 mm x 203,2 mm / 4,00" x 8,00")
- 5" x 7" (13 cm x 18 cm / 5,00" x 7,00")
- 8" x 10" (20 cm x 25 cm / 8,00" x 10,00")
- L (89,0 mm x 127,0 mm / 3,50" x 5,00")
- 2L (127,0 mm x 178,0 mm / 5,00" x 7,01")
- Hagaki (100,0 mm x 148,0 mm / 3,94" x 5,83")
- Hagaki 2 (200,0 mm x 148,0 mm / 7,87" x 5,83")
- Busta comm. #10 (104,6 mm x 241,3 mm / 4,12" x 9,50")
- Busta DL (110,0 mm x 220,0 mm / 4,33" x 8,66")
- Choukei 3 (120,0 mm x 235,0 mm / 4,72" x 9,25")
- Choukei 4 (90,0 mm x 205,0 mm / 3,54" x 8,07")
- Youkei 4 (105,0 mm x 235,0 mm / 4,13" x 9,25")
- Youkei 6 (98,0 mm x 190,0 mm / 3,86" x 7,48")
- Scheda (55,0 mm x 91,0 mm / 2,16" x 3,58")
- Wide (101,6 mm x 180,6 mm / 4,00" x 7,10")

**Dimensioni non standard:**

È anche possibile specificare un formato personalizzato che rientri nell'intervallo indicato di seguito.

- Formato minimo: 55,0 mm x 91,0 mm / 2,17" x 3,58"
- Formato massimo: 215,9 mm x 676,0 mm / 8,50" x 26,61"

**● Spessore della carta**

Da 17 a 28 libbre/da 64 a 105 g/m<sup>2</sup> (eccetto la carta originale Canon)

Non utilizzare carta di grammatura superiore o inferiore (eccetto per la carta originale Canon) poiché potrebbe causare inceppamenti nella stampante.

**● Note sulla conservazione della carta**

- Estrarre dalla confezione solo il numero di fogli necessario, subito prima della stampa.
- Per evitare che la carta non utilizzata si arrotoli, riporla nella confezione e conservarla su una superficie piana. Evitare che la carta sia esposta al calore, all'umidità e alla luce solare diretta.

**● Note sulla carta per la stampa senza bordo di pagine complete**

- La stampa fronte/retro non è disponibile per la stampa senza bordo a pagina intera.
- Per la stampa senza bordo di pagine complete, non è possibile utilizzare carta in formato A5, B5, Legal, né buste.

- Per la stampa senza bordo di pagine complete è possibile utilizzare carta comune solo quando si stampa da un computer. Tuttavia, la qualità di stampa potrebbe risultare ridotta. Si consiglia di utilizzare carta comune per una stampa di prova.



 [Inizio pagina](#)

C076

## ■ Tipi di supporti non utilizzabili

Non utilizzare i tipi di carta indicati di seguito. Questi supporti, oltre a produrre risultati di qualità scadente, causano inceppamenti o malfunzionamenti nella stampante.

- Fogli piegati, arrotolati o sgualciti
- Carta umida
- Carta troppo sottile (di peso inferiore a 17 lb/64 g/m<sup>2</sup>)
- Carta troppo spessa (di peso superiore a 28 lb/105 g/m<sup>2</sup>, eccetto la carta originale Canon)
- Carta più sottile di una cartolina, compresa la carta comune o di blocco note adattata a un formato più piccolo (quando si stampa su carta in formato inferiore a A5)
- Cartoline illustrate
- Cartoline con adesivi o foto incollate
- Buste con doppio lembo o con lembi adesivi
- Buste con superficie in rilievo o trattata
- Buste con lembi gommati già inumiditi o adesivi
- Qualsiasi tipo di carta forata
- Carta di formato non rettangolare
- Carta unita da punti metallici o colla
- Carta con adesivi
- Carta decorata con brillantini e altro

[↑ Inizio pagina](#)

C077

## Caricamento degli originali

[Caricamento degli originali](#)
[Originali caricabili](#)

### ■ Caricamento degli originali

Caricare gli originali da copiare o da sottoporre a scansione sul piano in vetro.

#### ► Importante

- Dopo aver caricato l'originale, assicurarsi di chiudere il coperchio dei documenti prima di avviare la copia o la scansione.
- Quando si esegue la scansione dal computer utilizzando un'applicazione software, è necessario caricare l'originale in modo diverso.  
Per informazioni dettagliate, consultare il manuale a video: [Guida Avanzata](#).


### 1. Caricare un originale sul piano in vetro.


#### (1) Aprire il coperchio dei documenti.

#### ► Importante

- Non collocare alcun oggetto sul coperchio dei documenti. Cadrà nel vassoio posteriore quando il coperchio dei documenti verrà aperto, causando il malfunzionamento della stampante.


#### (2) Caricare l'originale CON IL LATO DA SOTTOPORRE A SCANSIONE RIVOLTO VERSO IL BASSO sul piano di lettura in vetro.

Allineare l'angolo dell'originale al segno di allineamento 

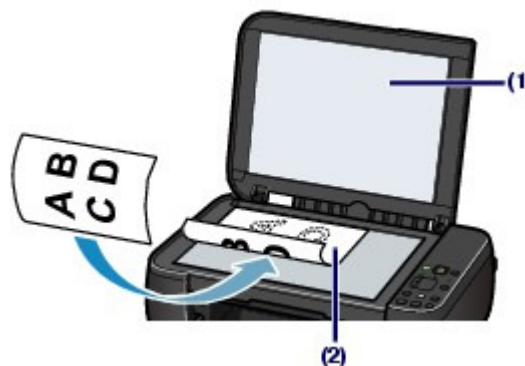


#### ► Importante

- Assicurarsi di eseguire la seguente operazione quando si carica l'originale sul piano in vetro.
  - Non collocare sul piano in vetro oggetti con peso superiore a 4,4 libbre/2,0 kg.
  - Non esercitare pressioni uguali o maggiori di 4,4 libbre/2,0 kg sul piano in vetro, ad esempio premendo sull'originale.
 In tal modo, infatti, si potrebbero causare malfunzionamenti dello scanner o la rottura del piano in vetro.
- La stampante non è in grado di effettuare la scansione dell'area ombreggiata (A) (1 mm / 0,04" dai bordi del piano in vetro).

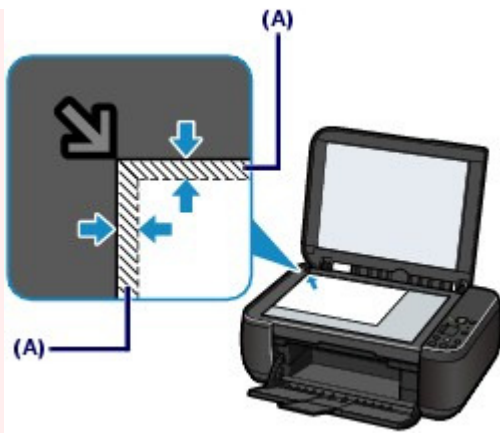

- Per garantire la migliore qualità di stampa la stampante lascia un margine lungo i bordi del supporto. L'area di stampa effettiva è l'area definita da tali margini.

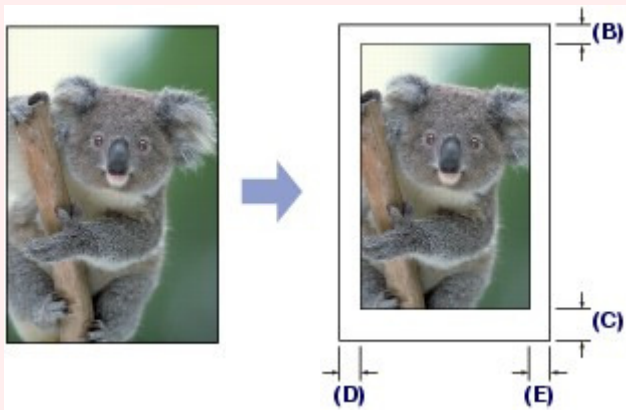

(B) 3,0 mm / 0,12"

(C) 5,0 mm / 0,20"

(D) 3,4 mm / 0,13" (6,4 mm / 0,25" per la carta formato Letter e Legal)

(E) 3,4 mm / 0,13" (6,3 mm / 0,25" per la carta formato Letter e Legal)

## 2. Chiudere delicatamente il coperchio dei documenti.



C079

## ■ Originali caricabili

È possibile copiare o sottoporre a scansione i seguenti originali.

**Tipi di originali:** documento di testo, rivista o giornale  
Foto stampata, cartolina, biglietto da visita o disco (BD/DVD/CD e così via)

**Dimensioni (L x A):** Max. 216 mm x 297 mm / 8,5" x 11,7"

### Nota

- Quando si carica sul piano in vetro un originale spesso, ad esempio un libro, è possibile effettuare questa operazione rimuovendo il coperchio dei documenti dalla stampante.  
Per informazioni dettagliate su come rimuovere o inserire il coperchio dei documenti, consultare il manuale a video: [Guida Avanzata](#).
- 

[↑ Inizio pagina](#)

# Manutenzione periodica

In questa sezione vengono descritte le procedure per pulire la stampante in modo da risolvere il problema di risultati di stampa scadenti, sostituire le cartucce FINE esaurite o intervenire in caso di prelievo non corretto della carta.

## Stampe sbiadite o con colori non corretti

[Stampa del test di controllo degli ugelli](#)

[Verifica del test di controllo degli ugelli](#)

[Pulizia della testina di stampa](#)

[Pulizia accurata della testina di stampa](#)

[Allineamento della testina di stampa](#)

## Sostituzione di una cartuccia FINE

[Procedura di sostituzione](#)

[Verifica dello stato dell'inchiostro](#)

## Pulizia della stampante

[Pulizia del rullo di alimentazione carta](#)

[Pulizia delle parti interne della stampante \(Pulizia lastra inferiore\)](#)

[Pulizia delle parti sporgenti all'interno della stampante](#)



[↑ Inizio pagina](#)



C093

## Stampe sbiadite o con colori non corretti

Se i colori non vengono stampati correttamente o le stampe risultano sfocate, è probabile che gli ugelli della testina di stampa (cartucce FINE) siano ostruiti. Attenersi alla procedura descritta di seguito per stampare il test di controllo degli ugelli e verificare le condizioni della testina di stampa per poi effettuarne la pulizia.

Se le linee rette stampate sono disallineate o i risultati della stampa non sono soddisfacenti per altri motivi, è consigliabile allineare la testina di stampa per migliorare la qualità del processo.

### Importante

- Non bagnare o passare un panno sulle cartucce FINE. Questa operazione, infatti, potrebbe danneggiare le cartucce FINE.

### Nota

#### Prima di eseguire la manutenzione

- Controllare se rimane inchiostro nella cartuccia FINE.  
Vedere [Verifica dello stato dell'inchiostro](#).
- Controllare se le cartucce FINE sono installate correttamente.  
Vedere [Procedura di sostituzione](#).
- Verificare se il nastro protettivo arancione sulla parte inferiore della cartuccia FINE sia stato rimosso.  
Vedere [Procedura di sostituzione](#).
- Se la spia **Allarme (Alarm)** lampeggia in arancione, consultare la sezione "[Risoluzione dei problemi](#)" del manuale a video: [Guida Avanzata](#).
- Per migliorare il risultato di stampa è consigliabile definire una qualità di stampa superiore nelle impostazioni del driver della stampante.  
Per informazioni dettagliate, consultare il manuale a video: [Guida Avanzata](#).

- Se le stampe sono sfocate o presentano colori non uniformi:

#### Fase 1

Vedere [Stampa del test di controllo degli ugelli](#).  
Vedere [Verifica del test di controllo degli ugelli](#).

Se il motivo non contiene tutte le righe o presenta striature bianche orizzontali:



#### Fase 2

Vedere [Pulizia della testina di stampa](#).

Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte la pulizia della testina di stampa:



#### Fase 3

Vedere [Pulizia accurata della testina di stampa](#).

Se il problema persiste, spegnere la stampante e ripetere la pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore.

Se il problema persiste:



#### Fase 4

Vedere [Sostituzione di una cartuccia FINE](#).

Dopo aver effettuato la pulizia della testina di stampa, stampare ed esaminare il test di controllo degli ugelli.



 **Nota**

- Se il problema persiste anche dopo la sostituzione della cartuccia FINE, rivolgersi al centro assistenza.

- Se i risultati di stampa non sono soddisfacenti per problemi come il disallineamento delle linee rette:

Vedere [Allineamento della testina di stampa](#).

 **Nota**

- Le operazioni di manutenzione possono essere effettuate anche dal computer. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale a video: [Guida Avanzata](#).



 [Inizio pagina](#)

[Sommar](#)io > [Manutenzione periodica](#) > [Stampe sbiadite o con colori non corretti](#) > Stampa del test di controllo degli ugelli

C094

## ■ Stampa del test di controllo degli ugelli

Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dagli ugelli della testina di stampa.

### Nota

- Se il livello dell'inchiostro nella cartuccia è basso, il test di controllo degli ugelli non verrà stampato correttamente. Sostituire la cartuccia FINE il cui inchiostro si sta esaurendo. Vedere [Sostituzione di una cartuccia FINE](#).

### È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa.
2. Inserire un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio posteriore.
3. Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta e quindi la relativa estensione.
4. Stampare il test di controllo degli ugelli.

(1) Premere il pulsante  (Manutenzione) per visualizzare **A**.



(2) Premere il pulsante **Nero (Black)** o **Colore (Color)**.  
Verrà stampato il test di controllo degli ugelli.

5. Esaminare il test di controllo degli ugelli.

Vedere [Verifica del test di controllo degli ugelli](#).



 [Inizio pagina](#)


[Sommar](#)io > [Manutenzione periodica](#) > [Stampe sbiadite o con colori non corretti](#) > Verifica del test di controllo degli ugelli

C095

## ■ Verifica del test di controllo degli ugelli

Esaminare il test di controllo degli ugelli e, se necessario, pulire la testina di stampa.


1. Controllare che il motivo contenga tutte le righe (1) e non presenti striature bianche orizzontali (2).

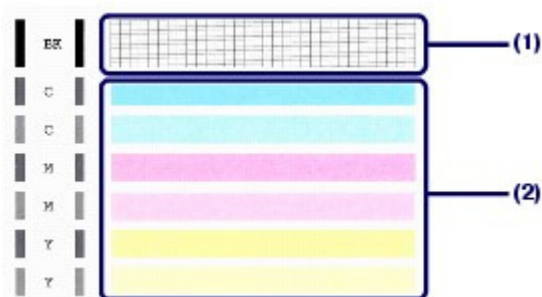

- (1) Controllare che il motivo contenga tutte le righe.

Se vi sono striature è necessario eseguire la pulizia della testina.

Vedere [Pulizia della testina di stampa](#) .



(A) Corretto

(B) Errato (righe mancanti)

- (2) Controllare che non siano presenti striature bianche orizzontali sul motivo.

Se vi sono striature è necessario eseguire la pulizia della testina.

Vedere [Pulizia della testina di stampa](#) .



(A) Corretto

(B) Stampa di scarsa qualità (presenza di striature bianche orizzontali)



[Inizio pagina](#)


C096

## ■ Pulizia della testina di stampa

Pulire la testina di stampa quando nel test di controllo ugelli sono presenti striature bianche orizzontali o righe mancanti. La pulizia consente di liberare gli ugelli e di ripristinare il corretto funzionamento della testina di stampa. Poiché consuma una certa quantità di inchiostro, la funzione di pulizia della testina di stampa va eseguita solo se effettivamente necessaria.

**1.** Assicurarsi che la stampante sia accesa.

**2.** Pulire la testina di stampa.

**(1)** Premere più volte il pulsante  (Manutenzione) finché non viene visualizzata la lettera **H**.



**(2)** Premere il pulsante **Nero (Black)** o **Colore (Color)**.

La pulizia della testina di stampa viene avviata.

Non effettuare altre operazioni finché la pulizia della testina di stampa non sarà terminata. Il completamento della pulizia richiede da 1 a 2 minuti.

**3.** Controllare le condizioni della testina di stampa.

Al termine della pulizia il LED torna nella modalità standby di copia.

Per verificare le condizioni della testina di stampa, stampare il test di controllo degli ugelli.

Vedere [Stampa del test di controllo degli ugelli](#).



### Nota

- Se il problema non viene risolto dopo avere eseguito per due volte la pulizia della testina di stampa, provare a eseguire una pulizia accurata. Vedere [Pulizia accurata della testina di stampa](#).



[Sommar](#)io > [Manutenzione periodica](#) > [Stampe sbiadite o con colori non corretti](#) > Pulizia accurata della testina di stampa


C097

## ■ Pulizia accurata della testina di stampa

Se la procedura standard di pulizia della testina non migliora la qualità della stampa, utilizzare la funzione di pulizia accurata. La pulizia accurata della testina di stampa consuma più inchiostro della procedura di pulizia standard, pertanto deve essere eseguita solo se necessario.

**1.** Assicurarsi che la stampante sia accesa.

**2.** Pulire accuratamente la testina di stampa.

**(1)** Premere più volte il pulsante  (Manutenzione) finché non viene visualizzata la lettera **y**.



**(2)** Premere il pulsante **Nero (Black)** o **Colore (Color)**.

La pulizia accurata della testina di stampa viene avviata.

Non effettuare altre operazioni finché la pulizia accurata della testina di stampa non sarà terminata. Il completamento della pulizia richiede circa 2 minuti.

**3.** Controllare le condizioni della testina di stampa.

Al termine della pulizia accurata il LED torna nella modalità standby di copia.

Per verificare le condizioni della testina di stampa, stampare il test di controllo degli ugelli.

Vedere [Stampa del test di controllo degli ugelli](#).

Se il problema persiste, spegnere la stampante e ripetere la pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore.

Se il problema continua a persistere, sostituire la cartuccia FINE con una nuova.

Vedere [Sostituzione di una cartuccia FINE](#).

Se il problema persiste anche dopo la sostituzione della cartuccia FINE, rivolgersi al centro assistenza.



 [Inizio pagina](#)

C098

## ■ Allineamento della testina di stampa


Se le linee rette stampate sono disallineate o i risultati della stampa non sono soddisfacenti per altri motivi, è necessario regolare la posizione della testina di stampa.

### Nota

- Se l'inchiostro nella cartuccia è in esaurimento, il foglio con l'allineamento della testina di stampa non verrà stampato correttamente. Sostituire la cartuccia FINE il cui inchiostro si sta esaurendo. Vedere [Sostituzione di una cartuccia FINE](#).

### È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter (inclusa la carta riciclata)\*


\* Assicurarsi di utilizzare carta bianca e pulita su entrambi i lati.

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa.
2. Inserire un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio posteriore.
3. Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta e quindi la relativa estensione.
4. Stampare il foglio con l'allineamento della testina di stampa.
  - (1) Premere più volte il pulsante  (Manutenzione), fino a quando non viene visualizzato il simbolo **u** ("u" minuscola).



- (2) Premere il pulsante **Nero (Black)** o **Colore (Color)**.

Il foglio con l'allineamento della testina di stampa verrà stampato.

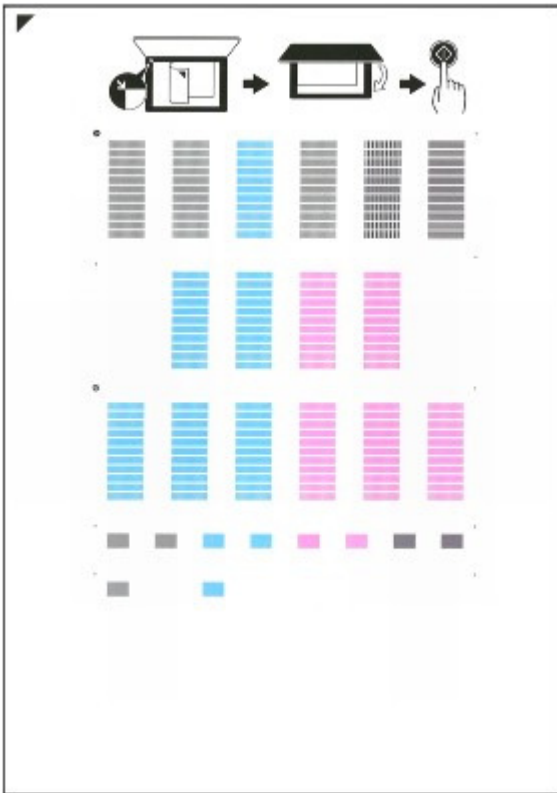



### ► Importante

- Non toccare le parti stampate del foglio con l'allineamento della testina di stampa.
- Fare attenzione a non sporcare il foglio con l'allineamento della testina di stampa. Se il foglio è macchiato o spiegazzato, la scansione potrebbe avvenire in modo non corretto.

**5.** Sottopone a scansione il foglio con l'allineamento della testina di stampa per allinearla automaticamente.

**(1)** Caricare il foglio con l'allineamento della testina di stampa sul piano in vetro.

Caricare il foglio con l'allineamento della testina di stampa CON IL LATO STAMPATO RIVOLTO VERSO IL BASSO e allineare il segno  nell'angolo superiore sinistro del foglio con il segno di allineamento .



**(2)** Chiudere delicatamente il coperchio dei documenti, assicurarsi che il simbolo **U** ("U" maiuscola) venga visualizzato sul LED, quindi premere il pulsante **Nero (Black)** o **Colore (Color)**.





La stampante avvia la scansione del foglio con l'allineamento della testina di stampa e la posizione della testina di stampa viene regolata automaticamente.

Al termine del posizionamento della testina di stampa, il LED torna nella modalità standby di copia. Rimuovere il foglio con l'allineamento della testina di stampa sul piano di lettura in vetro.

### Importante

- Non aprire il coperchio dei documenti né spostare il foglio inserito con l'allineamento della testina di stampa finché la regolazione della posizione della testina di stampa non è terminata.
- Se la regolazione della posizione della testina di stampa non riesce, sul LED viene visualizzato un codice di errore.  
Premere il pulsante **Stop/Ripristino (Stop/Reset)** per eliminare l'errore, quindi consultare la sezione "[Risoluzione dei problemi](#)" del Manuale a video: *Guida Avanzata*.

### Nota

- Se i risultati di stampa continuano a essere insoddisfacenti anche dopo aver regolato la posizione della testina come descritto sopra, regolare la testina di stampa manualmente dal computer.  
Per informazioni dettagliate, consultare il manuale a video: [Guida Avanzata](#).
- Per stampare e verificare i valori correnti di regolazione della testina di stampa, visualizzare **L** nel LED e premere il pulsante **Nero (Black)** o **Colore (Color)**.



[↑ Inizio pagina](#)

[Sommar](#)io > [Manutenzione periodica](#) > Sostituzione di una cartuccia FINE

C091

## Sostituzione di una cartuccia FINE

Quando si verifica un errore o si riceve un'avvertenza per inchiostro rimanente, nel LED verrà visualizzato il codice dell'errore per informare l'utente dell'errore.

Fare riferimento a "Nel LED viene visualizzato un codice di errore" nella sezione "[Risoluzione dei problemi](#)" del manuale a video: *Guida Avanzata* ed eseguire le operazioni necessarie.

### Nota

- Per informazioni sulle cartucce FINE compatibili, consultare la versione cartacea del manuale: *Guida Rapida*.


## ■ Procedura di sostituzione

Quando è necessario sostituire le cartucce FINE, attenersi alla procedura seguente.

### Importante

#### Come manipolare le cartucce FINE

- Non toccare i contatti elettrici (A) o gli ugelli delle testine di stampa (B) sulla cartuccia FINE. Questa operazione, infatti, potrebbe provocare un malfunzionamento della stampante.

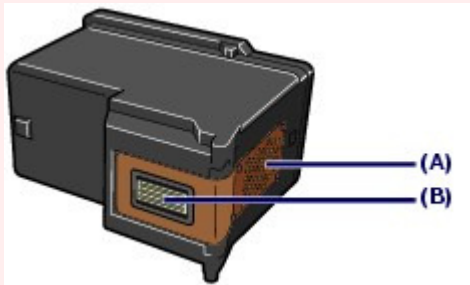

- Quando si rimuove una cartuccia FINE, sostituirla immediatamente. Non lasciare la stampante priva di cartucce FINE.
- Utilizzare per la sostituzione cartucce FINE nuove. L'inserimento di cartucce FINE usate può provocare l'ostruzione degli ugelli. Se si utilizzano queste cartucce, inoltre, la stampante non sarebbe in grado di informare correttamente l'utente della necessità di sostituzione.
- Dopo avere installato una cartuccia FINE, non rimuoverla dalla stampante né lasciarla all'aperto. Questa operazione fa sì che la cartuccia FINE si secchi e che la stampante non riesca a funzionare correttamente una volta reinstallata la cartuccia. Per garantire una qualità di stampa ottimale, utilizzare una cartuccia FINE entro sei mesi dal primo utilizzo.

### Nota

- Se l'inchiostro di una cartuccia FINE si esaurisce è possibile continuare a stampare utilizzando quella con inchiostro residuo, sia essa nera o a colori, ma solo per un periodo di tempo limitato. In questo caso, tuttavia, la qualità di stampa potrebbe peggiorare rispetto alla normale condizione di utilizzo delle due cartucce. Si consiglia di utilizzare cartucce FINE nuove per ottenere una qualità di stampa ottimale.

Anche quando si stampa con una sola cartuccia FINE, lasciare l'altra esaurita all'interno della stampante. Se la cartuccia FINE dell'inchiostro a colori o nero non è inserita, infatti, viene rilevato un errore che impedisce l'esecuzione della stampa.

Per informazioni su come configurare questa impostazione, consultare il manuale a video: [Guida Avanzata](#)

L'inchiostro a colori può consumarsi anche quando si stampa un documento in bianco e nero o viene impostata una stampa in bianco e nero.

Inoltre, l'inchiostro nero e a colori delle cartucce si consuma durante le procedure di pulizia standard e approfondita della testina di stampa, che possono essere necessarie per mantenere l'efficienza della stampante. Quando l'inchiostro si esaurisce, sostituire immediatamente la cartuccia FINE con una nuova. [Suggerimenti sulle modalità di utilizzo della stampante](#). Per ulteriori informazioni, vedere

1. Accertarsi che la stampante sia accesa e aprire il vassoio di uscita della carta.
2. Sollevare l'unità di scansione (coperchio) e tenerla aperta con la relativa astina (C).  
Il supporto per cartucce FINE si sposta nella posizione di sostituzione.




### ⚠ Attenzione

- Non forzare l'arresto o lo spostamento del supporto della cartuccia FINE. Non toccare il supporto della cartuccia FINE fino al suo completo arresto.

### ▶ Importante

- La parte interna della stampante potrebbe essere sporca di inchiostro. Prestare attenzione a non macchiarsi le mani o gli indumenti durante la sostituzione delle cartucce FINE. È possibile eliminare l'inchiostro dalle parti interne della stampante con un panno di carta o materiali simili. Per informazioni dettagliate sulla pulizia, consultare il manuale stampato: *Guida Rapida*.
- Non collocare alcun oggetto sul coperchio dei documenti. Cadrà nel vassoio posteriore quando il coperchio dei documenti verrà aperto, causando il malfunzionamento della stampante.
- Quando si apre l'unità di scansione (coperchio), sollevarla tenendo chiuso il coperchio dei documenti.
- Non toccare le parti metalliche o altre parti all'interno della stampante.
- Se l'unità di scansione (coperchio) viene lasciata aperta per oltre 10 minuti, il supporto della cartuccia FINE si sposta verso destra. In tal caso, chiudere e riaprire l'unità di scansione (coperchio).

3. Rimuovere la cartuccia FINE vuota.
  - (1) Premere sulle linguette e aprire il coperchio delle cartucce di inchiostro.
  - (2) Rimuovere la cartuccia FINE.

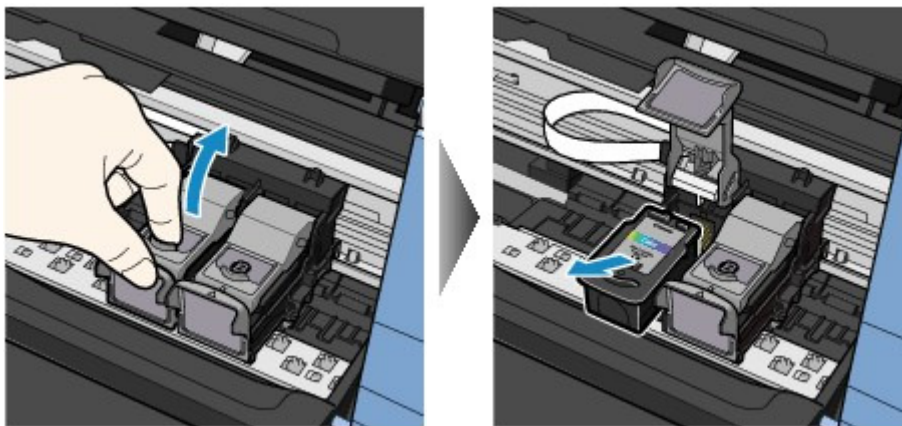


### ▶ Importante

- Maneggiare con cura le cartucce FINE per evitare di macchiare gli indumenti o la zona circostante.
- Eliminare le cartucce FINE vuote in conformità alle norme e alle leggi locali riguardanti lo smaltimento dei materiali di consumo.

#### 4. Preparare la nuova cartuccia FINE.

- (1) Estrarre una nuova cartuccia FINE dalla relativa confezione e rimuovere con cautela il nastro protettivo arancione (D).

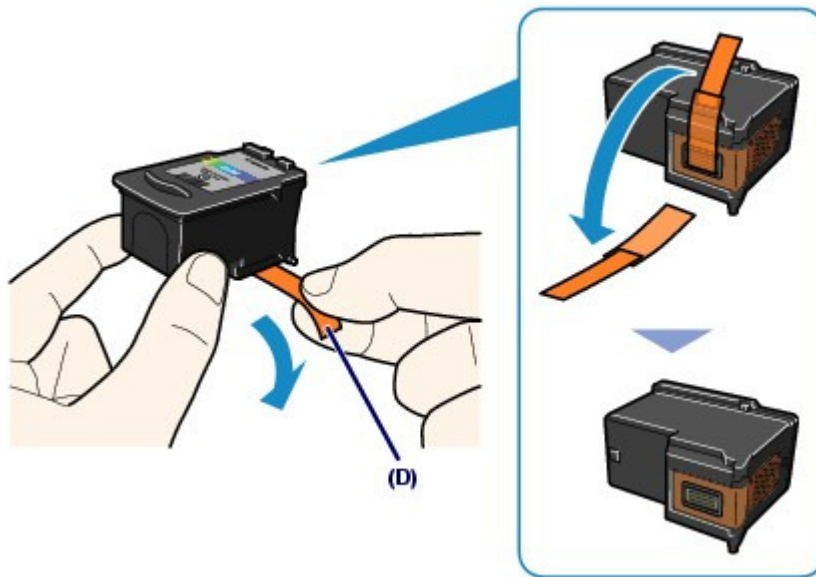

#### ► Importante

- Se si scuote una cartuccia FINE, l'inchiostro potrebbe fuoriuscire e macchiare le mani e la zona circostante. Maneggiare le cartucce FINE con molta cura.
- Fare attenzione a non macchiare le mani o la zona circostante con l'inchiostro presente sul nastro protettivo.
- Non riapplicare il nastro protettivo dopo averlo rimosso. Eliminarlo in conformità con le norme e le leggi locali riguardanti lo smaltimento dei materiali di consumo.
- Non toccare i contatti elettrici o gli ugelli delle testine di stampa sulla cartuccia FINE. Questa operazione, infatti, potrebbe provocare un malfunzionamento della stampante.


#### 5. Installare la cartuccia FINE.

- (1) Inserire una nuova cartuccia FINE nel supporto per cartucce FINE.

La cartuccia a colori FINE deve essere inserita nello slot di sinistra e quella nera nello slot di destra.

- (2) Chiudere il coperchio delle cartucce di inchiostro per bloccare la cartuccia FINE in posizione.

Premere sul coperchio delle cartucce di inchiostro finché non si sente uno scatto.

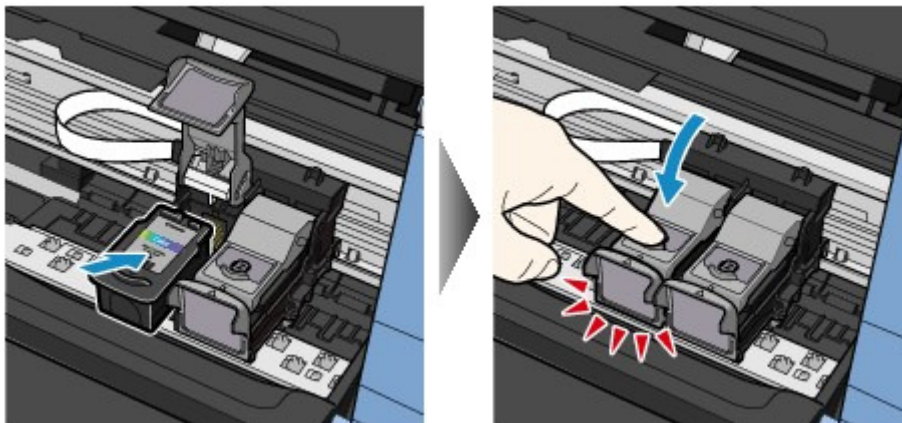


- (3) Assicurarsi che il coperchio delle cartucce di inchiostro sia chiuso correttamente.

#### 📖 Nota

- Se il coperchio di bloccaggio della cartuccia di inchiostro non è chiuso correttamente,

premere su di esso finché non scatta in posizione.

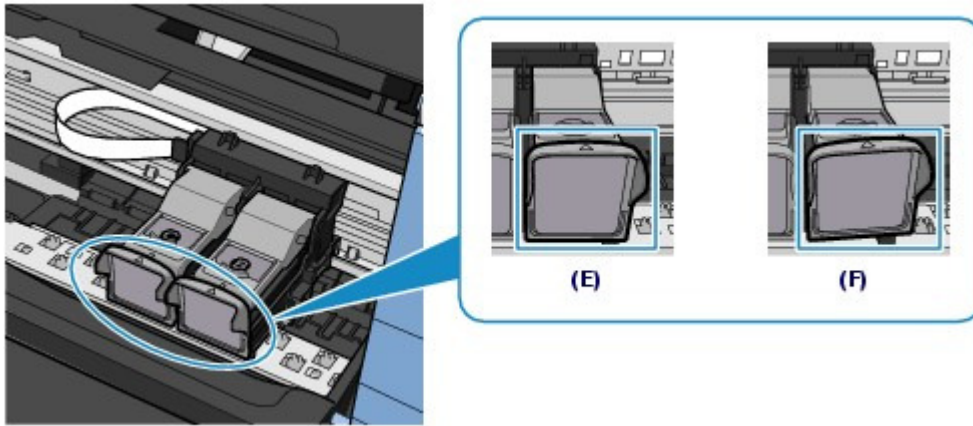

(E) Chiuso correttamente

(F) Chiuso in modo non corretto (coperchio inclinato)

### ► Importante

- Non è possibile eseguire la stampa finché le due cartucce FINE a colori e nero non sono entrambe installate. Assicurarsi di installare sempre le due cartucce FINE.

**6.** Sollevare leggermente l'unità di scansione (coperchio) per mettere l'astina di supporto nella sua posizione originaria, quindi chiudere delicatamente il coperchio.

### ⚠ Attenzione

- Quando si rimette l'astina di supporto nella sua posizione originaria, tenere saldamente l'unità di scansione (coperchio) facendo attenzione a non incastrare le dita.

### 📖 Nota

- Se, dopo aver chiuso l'unità di scansione (coperchio), la spia **Allarme (Alarm)** si accende o lampeggia in arancione, consultare la sezione " [Risoluzione dei problemi](#) " del manuale a video: *Guida Avanzata*.
- Quando si inizia a stampare dopo aver sostituito la cartuccia FINE, la stampante esegue come prima cosa la pulizia automatica della testina di stampa. Non effettuare altre operazioni finché la pulizia della testina di stampa non sarà terminata.
- Se le linee rette stampate non sono allineate o la testina di stampa è disallineata, regolarne la posizione.  
Vedere [Allineamento della testina di stampa](#).



↑ [Inizio pagina](#)

C092

## ■ Verifica dello stato dell'inchiostro


È possibile verificare lo stato dell'inchiostro dalle spie **Inchiostro (Ink)** sul pannello dei comandi o dallo schermo del computer.

### 📖 Nota

- La stampante è dotata di un rilevatore del livello di inchiostro residuo. Quando si inserisce una nuova cartuccia FINE il serbatoio dell'inchiostro è considerato pieno, quindi con l'uso il rilevatore segnala il livello di inchiostro residuo. Se si inserisce una cartuccia FINE usata il livello di inchiostro indicato potrebbe non essere corretto. In tal caso il dato sull'inchiostro residuo è da considerarsi puramente indicativo.
- Quando si verifica un errore o si riceve un'avvertenza per inchiostro rimanente, nel LED verrà visualizzato il codice dell'errore per informare l'utente dell'errore.  
Fare riferimento a "Nel LED viene visualizzato un codice di errore" nella sezione " [Risoluzione dei problemi](#)" del manuale a video: *Guida Avanzata* ed eseguire le operazioni necessarie.

### ● Dalle spie Inchiostro (Ink) sul pannello dei comandi

Assicurarsi che il LED sia nella modalità standby di copia. È possibile verificare lo stato dell'inchiostro dalle spie **Inchiostro (Ink)**.

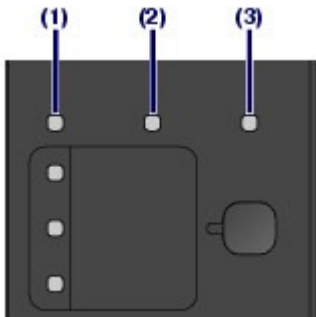

- (1) Spia **Allarme (Alarm)**
- (2) Spia **Inchiostro colore (Color Ink)**
- (3) Spia **Inchiostro nero (Black Ink)**

#### La spia Inchiostro colore o Inchiostro nero si accende

L'inchiostro è in esaurimento. Preparare una cartuccia di inchiostro nuova.

#### La spia Inchiostro colore o Inchiostro nero lampeggia e la spia Allarme si accende


Si è verificato un errore.

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione " [Risoluzione dei problemi](#) " del manuale a video: *Guida Avanzata*.

\* Per alcuni tipi di errore, la spia **Allarme (Alarm)** potrebbe non accendersi.

### ● Dallo schermo del computer

È possibile verificare lo stato dell'inchiostro utilizzando il monitor di stato della stampante.

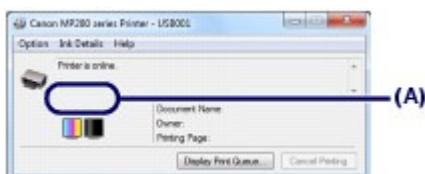

In caso di informazioni sul livello di inchiostro rimanente, viene visualizzato un simbolo nell'area (A).

Esempio: 🚩

L'inchiostro è in esaurimento. Preparare una cartuccia di inchiostro nuova.

**Nota**

- Durante la stampa può essere visualizzato un messaggio di errore. Confermare il messaggio visualizzato ed eseguire le operazioni necessarie.

Attenersi alla procedura riportata di seguito per aprire la schermata di conferma.

**1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante.**

Consultare il manuale a video: [Guida Avanzata](#).

**2. Fare clic su Visualizza stato stampante... (View Printer Status...) nella scheda Manutenzione (Maintenance).**

Per verificare le informazioni relative alla cartuccia FINE, fare clic sul menu Dettagli sull'inchiostro (Ink Details).

**Nota**

- Durante la stampa, è anche possibile visualizzare il monitor di stato della stampante facendo clic sull'icona della stampante nella barra delle applicazioni. In Windows Vista o Windows XP, fare clic su Canon XXX Printer (dove "XXX" è il nome della macchina) nella barra delle applicazioni.



[↑ Inizio pagina](#)

[Sommar](#)io > [Manutenzione periodica](#) > Pulizia della stampante

---

## Pulizia della stampante

In questa sezione viene descritto come pulire l'interno della stampante.

- ➔ [Pulizia del rullo di alimentazione carta](#)
- ➔ [Pulizia delle parti interne della stampante \(Pulizia lastra inferiore\)](#)
- ➔ [Pulizia delle parti sporgenti all'interno della stampante](#)



[↑](#) [Inizio pagina](#)



C099


## ■ Pulizia del rullo di alimentazione carta

Se il rullo di alimentazione della carta è sporco o la carta caricata presenta delle macchie di inchiostro è probabile che i fogli non vengano prelevati in modo corretto.

In tal caso, pulire il rullo di alimentazione carta. Questa operazione di pulizia determina l'usura del rullo di alimentazione carta e pertanto deve essere eseguita solo in caso di necessità.

### È necessario preparare: tre fogli di carta comune in formato A4 o Letter

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa e togliere la carta dal vassoio posteriore.
2. Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta e quindi la relativa estensione.
3. Pulire il rullo di alimentazione carta senza la carta.

- (1) Premere più volte il pulsante  (Manutenzione) finché non viene visualizzata la lettera **b**.



- (2) Premere il pulsante **Nero (Black)** o **Colore (Color)**.  
Durante la fase di pulizia, il rullo di alimentazione carta ruota.

4. Pulire il rullo di alimentazione carta con della carta.

- (1) Assicurarsi che il rullo di alimentazione abbia smesso di ruotare, quindi caricare tre fogli di carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio posteriore.

- (2) Assicurarsi che sul LED sia visualizzata la lettera **b**, quindi premere il pulsante **Nero (Black)** o **Colore (Color)**.

La procedura di pulizia viene avviata. Al termine della procedura di pulizia, la carta viene espulsa.

### Nota

- Al termine della pulizia, premere il pulsante **Stop/Ripristino (Stop/Reset)** in modo che il LED torni nella modalità standby di copia.

Se il problema persiste dopo la pulizia del rullo di alimentazione carta, rivolgersi al centro assistenza.



[Sommar](#)io > [Manutenzione periodica](#) > [Pulizia della stampante](#) > Pulizia delle parti interne della stampante (Pulizia lastra inferiore)

C101

## ■ Pulizia delle parti interne della stampante (Pulizia lastra inferiore)

Rimuovere le macchie dall'interno della stampante. Se l'interno della stampante è sporco, la carta stampata potrebbe sporcarsi, pertanto è consigliabile eseguire la pulizia regolarmente.

### ► Importante

- Non eseguire altre operazioni durante la pulizia della lastra inferiore.


### È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter\*

\* Assicurarsi di utilizzare un foglio nuovo.

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa e togliere la carta dal vassoio posteriore.
2. Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta e quindi la relativa estensione.
3. Piegare in due un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel senso della larghezza, quindi riaprirlo.
4. Caricare solo questo foglio nel vassoio posteriore con il lato aperto rivolto verso di sé.



5. Pulire l'interno della stampante.

- (1) Premere più volte il pulsante  (Manutenzione) finché non viene visualizzata la lettera J.



- (2) Premere il pulsante **Nero (Black)** o **Colore (Color)**.

La carta, passando attraverso la stampante, la pulisce internamente.

Esaminare l'area piegata del foglio espulso. Se presenta macchie di inchiostro, eseguire nuovamente la pulizia della lastra inferiore.

 **Nota**

- Per la seconda esecuzione della pulizia della lastra inferiore utilizzare un nuovo foglio di carta.

Se il problema persiste dopo avere eseguito due volte la pulizia della lastra inferiore, è possibile che le parti sporgenti all'interno della stampante siano macchiate.

Per pulirle, vedere [Pulizia delle parti sporgenti all'interno della stampante](#).



 [Inizio pagina](#)


C102

## ■ Pulizia delle parti sporgenti all'interno della stampante

### ⚠ **Attenzione**

- Prima di pulire la stampante, assicurarsi di spegnerla e di scollegare la spina di alimentazione.

Se le parti sporgenti all'interno della stampante sono macchiate, utilizzare un cotton-fioc o uno strumento simile per eliminare l'inchiostro.

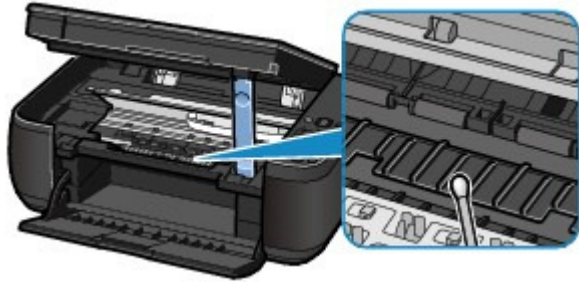

[↑ Inizio pagina](#)

# Appendice

[Limitazioni legali sull'utilizzo della stampante e delle immagini](#)

[Suggerimenti sulle modalità di utilizzo della stampante](#)



[↑ Inizio pagina](#)

## Limitazioni legali sull'utilizzo della stampante e delle immagini

L'esecuzione di copie, scansioni e stampe o l'uso di riproduzioni dei documenti indicati di seguito potrebbe essere proibito dalla legge.

L'elenco fornito è solo a titolo esemplificativo. In caso di dubbi, rivolgersi a un consulente legale di fiducia.

- Banconote
- Vaglia postali
- Certificati di deposito
- Francobolli (nuovi o annullati)
- Badge o documenti di identificazione
- Documenti militari o certificati provvisori
- Assegni o cambiali emessi da enti statali
- Patenti di guida e libretti di circolazione
- Traveller cheque
- Buoni pasto
- Passaporti
- Documenti di immigrazione
- Marche da bollo (nuove o annullate)
- Obbligazioni o certificati di debito
- Certificati azionari
- Opere protette da copyright senza il consenso del proprietario dei diritti d'autore



 [Inizio pagina](#)

C112

## Suggerimenti sulle modalità di utilizzo della stampante

In questa sezione vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare la stampante e sull'esecuzione di stampe di eccellente qualità.

### ■ L'inchiostro è utilizzato per diversi scopi.

#### ● Come viene utilizzato l'inchiostro per scopi diversi dalla stampa?

L'inchiostro può essere utilizzato per scopi diversi dalla stampa. L'inchiostro non serve solo per stampare, ma anche per pulire la testina di stampa e garantire in tal modo una qualità di stampa ottimale.

La stampante dispone di una funzione di pulizia automatica degli ugelli a getto d'inchiostro che permette di evitare la loro ostruzione. Nella procedura di pulizia, l'inchiostro viene emesso dagli ugelli. La quantità di inchiostro utilizzata per la pulizia degli ugelli è ridotta.

#### ● La stampa in bianco e nero utilizza l'inchiostro a colori?

La stampa in bianco e nero potrebbe anche utilizzare inchiostro diverso da quello nero in base al tipo di carta e alle impostazioni del driver della stampante. Ciò significa che l'inchiostro a colori potrebbe consumarsi anche quando si stampa in bianco e nero.

### ■ Stampa su carta speciale: come stampare con una qualità di stampa ottimale?

#### ● Suggerimento: verificare sempre lo stato della stampante prima di stampare.

##### ● La testina di stampa è a posto?

Se gli ugelli delle testine di stampa sono ostruiti, la stampa risulterà sbiadita e i fogli di carta andranno persi. Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare le condizioni della testina di stampa.

Vedere [Stampe sbiadite o con colori non corretti](#) .

##### ● La parte interna della stampante è sporca di inchiostro?

Dopo avere effettuato molte stampe o utilizzato la funzione di stampa senza bordi, le aree attraversate dai fogli possono sporcarsi di inchiostro. Pulire l'interno della stampante con la funzione di pulizia della lastra inferiore.

Vedere [Pulizia delle parti interne della stampante \(Pulizia lastra inferiore\)](#) .

#### ● Suggerimento: verificare che la procedura di caricamento della carta sia corretta.

##### ● La carta è stata caricata con l'orientamento corretto?



Caricare la carta nel vassoio posteriore con il lato di stampa rivolto verso di sé.

### ● La carta è arrotolata?

L'utilizzo di carta arrotolata causa inceppamenti. Se la carta è arrotolata, appiattirla prima di ricaricarla nel vassoio.

Consultare la sezione "[Risoluzione dei problemi](#)" del manuale a video: *Guida Avanzata*.

### ● Suggerimento: dopo aver caricato la carta, verificare di aver definito le impostazioni richieste.

Dopo aver caricato la carta, assicurarsi di selezionare la carta caricata in Tipo di supporto (Media Type) del driver della stampante o con il pulsante **Carta (Paper)** sul pannello dei comandi. Se non si seleziona il tipo di carta, i risultati della stampa potrebbero essere insoddisfacenti.

Vedere [Copia, Stampa dal computer](#) e [Tipi di supporti utilizzabili](#).

Esistono diversi tipi di carta, tra cui la carta con rivestimento speciale sulla superficie per stampare foto di ottima qualità e la carta normale adatta per stampare documenti standard. Il menu Tipo di supporto (Media Type) del driver della stampante fornisce diverse impostazioni predefinite per ciascun tipo di carta (ad esempio utilizzo dell'inchiostro, rilascio dell'inchiostro o distanza dagli ugelli), che permettono di stampare sui vari fogli garantendo sempre la migliore qualità di stampa possibile per le immagini. Il pulsante **Carta (Paper)** sul pannello dei comandi viene utilizzato per l'esecuzione di copie e fornisce inoltre impostazioni simili al menu Tipo di supporto (Media Type) del driver della stampante. È possibile stampare con diverse impostazioni nel menu Tipo di supporto (Media Type) del driver della stampante o con il pulsante **Carta (Paper)** sul pannello dei comandi, per ogni tipo di carta caricata.

### ■ Premere il pulsante Stop/Ripristino (Stop/Reset) per annullare la stampa.

### ● Suggerimento: non premere mai il pulsante ON.

Se si preme il pulsante **ON** mentre la stampa è in corso, i dati di stampa trasmessi dal computer rimangono in coda e potrebbe non essere possibile continuare a stampare.

Per annullare la stampa, premere il pulsante **Stop/Ripristino (Stop/Reset)**.



#### Nota

- Se quando si esegue la stampa da un computer non è possibile annullare l'operazione premendo il pulsante **Stop/Ripristino (Stop/Reset)**, aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante ed eliminare i lavori di stampa non necessari dal monitor di stato della stampante.


### ■ Esistono misure di sicurezza specifiche per l'utilizzo e il trasporto della stampante?

### ● Suggerimento: non utilizzare o trasportare la stampante in posizione verticale o inclinata.

Se la stampante viene utilizzata o trasportata in posizione verticale o inclinata potrebbe danneggiarsi o l'inchiostro potrebbe fuoriuscire.


Non utilizzare o trasportare la stampante in posizione verticale o inclinata.



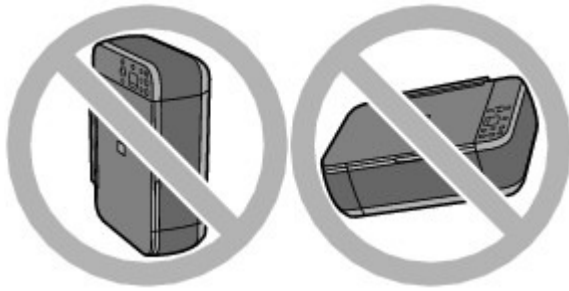

- **Suggerimento: non appoggiare oggetti sul coperchio dei documenti.**

Non collocare alcun oggetto sul coperchio dei documenti. Cadrà nel vassoio posteriore quando il coperchio dei documenti verrà aperto, causando il malfunzionamento della stampante. Posizionare inoltre la stampante in maniera tale che non possano cadere oggetti su di essa.

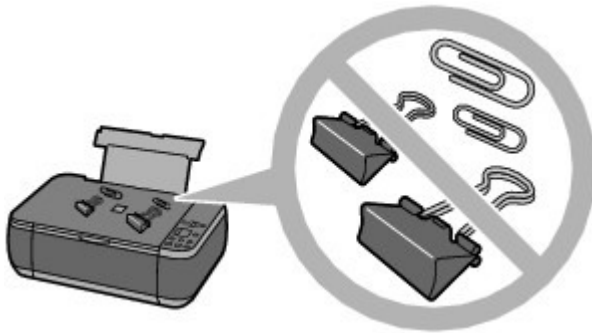

- **Suggerimento: scegliere con attenzione l'area in cui posizionare la stampante.**

Posizionare la stampante ad una distanza di almeno 15 cm / 5,91 pollici da altre apparecchiature elettriche, come le lampade fluorescenti. Se è posizionata troppo vicino a tali apparecchiature, la stampante potrebbe non funzionare correttamente a causa dei disturbi delle lampade fluorescenti.

## ■ Come mantenere la qualità di stampa ottimale?

Per una qualità di stampa ottimale è necessario evitare l'essiccazione della testina di stampa e l'ostruzione degli ugelli. Per una qualità di stampa ottimale, attenersi sempre alla procedura seguente.

- **Per scollegare la spina di alimentazione, attenersi alle indicazioni fornite di seguito.**

1. Premere il pulsante **ON** della stampante per spegnerla.
2. Verificare che la spia **ALIMENTAZIONE** sia spenta.
3. Scollegare la spina di alimentazione dalla presa a muro.

Quando si preme il pulsante **ON** per spegnere la stampante, la testina di stampa (ugelli) viene automaticamente protetta da un apposito cappuccio per impedirne l'essiccazione. Se si scollega il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima dello spegnimento della spia **ALIMENTAZIONE**, il cappuccio protettivo non verrà posizionato correttamente, con la conseguente essiccazione della testina di stampa o l'ostruzione degli ugelli.

Scollegare sempre la spina di alimentazione attenendosi alla procedura descritta.

- **Utilizzo sporadico della stampante**

Proprio come la punta di un pennarello poco utilizzato si secca e non scrive più anche se il cappuccio è chiuso correttamente, così la testina di stampa potrebbe seccarsi o ostruirsi se la stampante non viene utilizzata per lungo tempo.

Si consiglia di utilizzare la stampante almeno una volta al mese.


### Nota

- A seconda del tipo di carta utilizzato, le stampe potrebbero diventare sfocate se si passa un evidenziatore o un pennarello sull'area stampata oppure stingere se si bagnano o vengono toccate con le mani sudate.

## ■ I colori non sono uniformi e le stampe sono sfocate.

- **Suggerimento:** stampare un test di controllo degli ugelli per verificare che non siano ostruiti.

Se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti i colori potrebbero non essere uniformi o le stampe risultare sfocate.

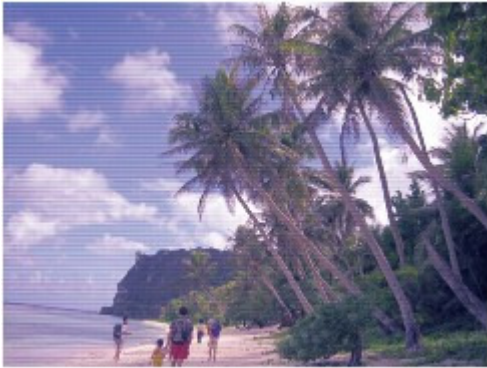

### In tal caso



### Stampare il test di controllo degli ugelli

Controllare il test di controllo stampato per verificare che gli ugelli non siano ostruiti.

Vedere [Stampe sbiadite o con colori non corretti](#) .



 [Inizio pagina](#)



Guida Base

Stampa

Scansione

Copia

Risoluzione dei problemi

Utilizzo del manuale

Stampa del manuale

Manutenzione

Modifica delle impostazioni della stampante

Appendice

Quando si visualizza il presente manuale a video in un ambiente in una lingua diversa dall'inglese, alcune descrizioni potrebbero comparire comunque in inglese.

## Stampa

### Stampa da un computer

Stampa con le applicazioni software in dotazione

Descrizione di Easy-PhotoPrint EX

Stampa di foto

Avvio di Easy-PhotoPrint EX

Selezione di una foto

Selezione della carta

Stampa

Creazione di un album

Avvio di Easy-PhotoPrint EX

Selezione della carta e del layout

Selezione di una foto

Modifica

Stampa

Stampa di calendari

Avvio di Easy-PhotoPrint EX

Selezione della carta e del layout

Selezione di una foto

Modifica

Stampa

Stampa di etichette adesive

Avvio di Easy-PhotoPrint EX

Selezione della carta e del layout

Selezione di una foto

Modifica

Stampa

Stampa di un layout

Avvio di Easy-PhotoPrint EX

Selezione della carta e del layout

Selezione di una foto

Modifica

Stampa

Correzione e miglioramento delle foto

Utilizzo della funzione Correzione automatica foto

Utilizzo della funzione Correzione occhi rossi (Red-Eye Correction)

Utilizzo della funzione Schiarisci viso (Face Brightener)

Utilizzo della funzione Nitidezza viso (Face Sharpener)

Utilizzo della funzione Smoothing digitale pelle (Digital Face Smoothing)

Utilizzo della funzione Strumento elimina macchie (Blemish Remover)

Regolazione delle immagini

Finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)

Creazione di foto da filmati

Finestra di acquisizione fotogrammi video/stampa filmati

Scaricamento di immagini da siti di condivisione di foto

Finestra di importazione di foto da siti di condivisione di foto

Domande e risposte

Come è possibile spostare (o copiare) i file salvati?

Da quale lato inizia la stampa dell'immagine visualizzata?

Come si stampa con margini uniformi?

Che cos'è "C1" o "C4"?

Impos. stampa foto (Photo Print Settings)

Stampa tramite Vivid Photo

Riduzione della distorsione delle foto

Ritaglio di foto (Stampa foto)

Stampa della data sulle foto (Stampa foto)

Stampa di più foto su una pagina

Stampa di un indice

Stampa di fototessere (ID Photo Print)

Stampa delle informazioni fotografiche

Salvataggio di foto

Apertura di file salvati

Altre impostazioni

Modifica del layout

Modifica dello sfondo

Aggiunta di foto

Inversione della posizione delle foto

Sostituzione di foto

Modifica della posizione, dell'angolo e della dimensione delle foto

Ritaglio di foto

Inserimento di foto in riquadri

Stampa della data sulle foto

Inserimento di commenti nelle foto

Aggiunta di testo alle foto

Salvataggio

Impostazione delle festività

- Impostazione della visualizzazione del calendario
- Apertura di file salvati
- Stampa con altre applicazioni software
- Vari metodi di stampa
  - Stampa con Installazione facilitata
  - Impostazione del formato pagina e dell'orientamento
  - Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa
  - Impostazione del margine di pinzatura
  - Esecuzione della stampa senza bordo
  - Stampa adattata alla pagina
  - Stampa in scala
  - Stampa del layout di pagina
  - Stampa di poster
  - Stampa di opuscoli
  - Stampa fronte/retro
  - Stampa timbro/sfondo
  - Registrazione di un timbro
  - Registrazione dei dati immagine da utilizzare come sfondo
  - Stampa di una busta
  - Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa
  - Impostazione delle dimensioni della carta (Formato personalizzato)
- Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine
  - Selezione della combinazione del livello di qualità di stampa e di un metodo di gestione dei mezzitoni
  - Stampa in bianco e nero di un documento a colori
  - Specifiche della correzione colore
  - Stampa fotografica ottimale dei dati immagine
  - Regolazione dei colori con il driver della stampante
  - Stampa con i profili ICC
  - Regolazione del bilanciamento del colore
  - Regolazione della luminosità
  - Regolazione dell'intensità
  - Regolazione del contrasto
  - Simulazione di un'illustrazione
  - Rappresentazione dei dati immagine con un unico colore
  - Presentazione dei dati immagine con Vivid Colors
  - Rifinitura di contorni irregolari
  - Modifica delle proprietà del colore per migliorarne il livello generale
  - Riduzione della distorsione delle foto
- Descrizione del driver della stampante
  - Funzioni del driver della stampante
  - Driver della stampante Canon IJ

- Driver della stampante XPS
- Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante
- Scheda Manutenzione
- Monitor di stato Canon IJ
- Anteprima Canon IJ

## Scansione

### Scansione

- Scansione di immagini
  - Scansione di immagini
  - Prima della scansione
  - Posizionamento dei documenti
- Scansione tramite il pannello dei comandi della stampante
  - Inoltro al computer di immagini acquisite utilizzando il pannello dei comandi della stampante
  - Appendice: Varie impostazioni di scansione
    - Selezione di una risposta ai comandi dal pannello dei comandi utilizzando MP Navigator EX
- Scansione con le applicazioni software in dotazione
  - Descrizione di MP Navigator EX (software dello scanner fornito)
  - Esecuzione della scansione
    - Avvio di MP Navigator EX
    - Scansione semplificata con Scansione automatica (Auto Scan)
    - Scansione di foto e documenti
    - Scansione contemporanea di più documenti
    - Scansione di immagini più grandi del piano di lettura (Pinzatura assistita (Stitch Assist))
    - Scansione semplificata con un clic
  - Funzioni utili di MP Navigator EX
    - Correzione/miglioramento automatici delle immagini
    - Correzione/miglioramento manuali delle immagini
    - Regolazione delle immagini
    - Ricerca delle immagini
    - Classificazione delle immagini in categorie
  - Utilizzo delle immagini in MP Navigator EX
    - Salvataggio
    - Salvataggio in formato PDF
    - Creazione/modifica di file PDF
    - Stampa di documenti
    - Stampa di foto
    - Invio tramite posta elettronica
    - Modifica di file
    - Impostazione di password per i file PDF
    - Apertura/modifica di file PDF protetti da password
  - Schermate di MP Navigator EX

Schermata della modalità di navigazione

Scheda Scansione/importazione di documenti o immagini (Scan/Import Documents or Images)

Scheda Visualizza e usa immagini sul computer (View & Use Images on your Computer)

Scheda Scansione personalizzata con un clic (Custom Scan with One-click)

Schermata Scansione automatica (Auto Scan) (finestra Scans./import (Scan/Import))

Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (Scansione automatica (Auto Scan))

Schermata Foto/docum. (piano di lettura) (Photos/Documents (Platen)) (finestra Scans./import (Scan/Import))

Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (Foto/Documenti)

Finestra di dialogo Salva (Save)

Finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file)

Finestra di dialogo Impostazioni PDF (PDF Settings)

Finestra Visualizza e usa (View & Use)

Finestra Crea/modifica file PDF (Create/Edit PDF file)

Finestra di dialogo Stampa documento (Print Document)

Finestra di dialogo Stampa foto (Print Photo)

Finestra di dialogo Invia per posta elettronica (Send via E-mail)

Finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)

Schermata della modalità di selezione con un clic

Finestra di dialogo Scansione automatica (Auto Scan)

Finestra di dialogo Salva (Save) (Schermata della modalità di selezione con un clic)

Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (schermata della modalità di selezione con un clic)

Finestra di dialogo Salva (Save)

Finestra di dialogo Impostazioni Exif (Exif Settings)

Finestra di dialogo PDF

Finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file)

Finestra di dialogo Posta (Mail)

Finestra di dialogo OCR

Finestra di dialogo Personalizzato (Custom)

Finestra di dialogo Preferenze (Preferences)

Scheda Generale (General)

Scheda Impostazioni pulsanti scanner (Scanner Button Settings) (Salva su PC)

Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (Impostazioni pulsanti scanner)

Appendice: Apertura di file diversi dalle immagini

acquisite

Apertura delle immagini salvate su un computer

Scansione con altre applicazioni software

Descrizione di ScanGear (driver dello scanner)

Scansione con le Impostazioni avanzate tramite ScanGear (driver dello scanner)

Avvio di ScanGear (driver dello scanner)

Scansione in Modalità di base (Basic Mode)

Scansione in Modalità avanzata (Advanced Mode)

Scansione in Modalità di scansione automatica (Auto Scan Mode)

Scansione contemporanea di più documenti con ScanGear (driver dello scanner)

Correzione delle immagini e regolazione dei colori con ScanGear (driver dello scanner)

Correzione delle immagini (Accentua contrasto (Unsharp Mask), Riduzione polvere e graffi (Reduce Dust and Scratches), Correzione dissolvenza (Fading Correction), e così via)

Regolazione dei colori con un motivo colore

Regolazione della saturazione e del bilanciamento colore

Regolazione della luminosità e del contrasto

Regolazione dell'istogramma

Regolazione della curva tonalità

Impostazione della soglia

Schermate di ScanGear (driver dello scanner)

Scheda Modalità di base (Basic Mode)

Scheda Modalità avanzata (Advanced Mode)

Impostazioni input (Input Settings)

Impostazioni di stampa (Output Settings)

Impostazioni immagine (Image Settings)

Pulsanti di Regolazione colore (Color Adjustment)

Scheda Modalità di scansione automatica (Auto Scan Mode)

Finestra di dialogo Preferenze (Preferences)

Scheda Scanner

Scheda Anteprima (Preview)

Scheda Scansione (Scan)

Scheda Impostazioni colore (Color Settings)

Appendice: Informazioni utili sulla scansione

Regolazione dei fotogrammi di ritaglio

Risoluzione (Resolution)

Tipi di file

Corrispondenza colore (Color Matching)

Altri metodi di scansione

Scansione tramite driver WIA

Scansione tramite l'uso del Pannello di controllo (Control Panel) (solo Windows XP)



## Copia

### Stampa mediante il pannello dei comandi della stampante

#### Copia

Esecuzione di copie

Riduzione o ingrandimento delle copie

Funzioni di copia utili

Cambiamento del formato pagina da A4 a Letter e viceversa

Copia senza bordi

## Risoluzione dei problemi

### Risoluzione dei problemi

Se si verificano errori

Non è possibile accendere la stampante

Sul display LED viene visualizzato un codice di errore

L'indicatore di allarme è arancione

La spia ALIMENTAZIONE lampeggia in verde e la spia di allarme lampeggia in arancione in modo alterno

Contenuto del display LED non visibile

Impossibile installare gli MP Drivers

Impossibile installare l'applicazione

Easy-WebPrint EX non si avvia oppure il menu Easy-WebPrint EX non viene visualizzato

Impossibile collegare correttamente la stampante al computer con un cavo USB

La velocità di stampa o di scansione è ridotta/La connessione USB Hi-Speed non funziona/Viene visualizzato il messaggio "Il dispositivo può funzionare più velocemente"

Risultati di stampa non soddisfacenti

Impossibile stampare completamente il lavoro

Stampa non eseguita/Stampa sfocata/Colori non appropriati/Striature bianche

Colori non luminosi

Linee non allineate

I fogli stampati si arricciano o presentano macchie di inchiostro

Carta macchiata/Superficie stampata graffiata

Retro della carta macchiato

Sui lati del foglio vengono stampate delle linee verticali

I colori non sono uniformi o presentano striature

La stampa non si avvia

La copia o la stampa si arresta prima del completamento

La stampante si attiva ma l'inchiostro non fuoriesce

Velocità di stampa inferiore al previsto

Il supporto per cartucce FINE non si sposta nella posizione per consentire la sostituzione

La carta non viene prelevata correttamente

### Inceppamento carta

Si è verificato un inceppamento della carta nella fessura di uscita dei fogli o nel vassoio posteriore:

In altri casi

Sullo schermo viene visualizzato un messaggio

Viene visualizzato il messaggio Error Number: B200 Si è verificato un errore relativo alla stampante. Spegnerla la stampante e staccare la spina del cavo di alimentazione. Rivolgersi quindi al centro assistenza.

Viene visualizzato il messaggio Error Number: \*\*\*\* Si è verificato un errore relativo alla stampante. Spegnerla e riaccendere la stampante. Se tale operazione non risolve il problema, consultare la guida dell'utente per maggiori dettagli.

Viene visualizzato un errore relativo allo scollegamento del cavo di alimentazione

Errore di scrittura/Errore di output/Errore di comunicazione

Altri messaggi di errore

Viene visualizzata la schermata Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program

### Per gli utenti di Windows

Il monitor di stato della stampante non viene visualizzato

Avvio di MP Navigator EX ogni volta che si preme il pulsante SCANSIONE (SCAN) della stampante

### Problemi di scansione

Lo scanner non funziona

ScanGear (driver dello scanner) non si avvia

Messaggio di errore alla mancata visualizzazione della schermata di ScanGear (driver dello scanner)

Qualità di scansione scadente (immagine visualizzata sul monitor)

L'immagine acquisita è circondata da aree bianche in eccesso

Impossibile effettuare la scansione contemporanea di più documenti

Impossibile eseguire la scansione correttamente in Modalità di scansione automatica (Auto Scan Mode)

Velocità di scansione insufficiente

Visualizzazione del messaggio "Memoria insufficiente." ("There is not enough memory.")

Il computer si blocca durante la scansione

Lo scanner non funziona dopo l'aggiornamento di Windows

### Problemi software

Il programma di posta elettronica che si desidera utilizzare non appare nella relativa schermata di selezione

L'immagine acquisita viene stampata ingrandita (ridotta)

L'immagine acquisita è ingrandita (ridotta) sul monitor del computer

Impossibile aprire l'immagine acquisita

### Problemi con MP Navigator EX

Impossibile eseguire la scansione con il formato corretto

Impossibile rilevare correttamente la posizione o il formato dell'immagine quando si esegue la scansione utilizzando il pannello dei comandi

Il documento è posizionato correttamente, ma l'immagine acquisita è inclinata

Il documento è posizionato correttamente, ma l'orientamento cambia nell'immagine acquisita

Se non è possibile risolvere il problema

Domande frequenti

Istruzioni per l'uso (Driver della stampante)

Note generali (driver dello scanner)

**Utilizzo di Easy-PhotoPrint EX**

**Utilizzo di MP Navigator EX**

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Utilizzo del manuale

---

### Utilizzo del manuale


- ➔ [Utilizzo del riquadro Sommario](#)
- ➔ [Utilizzo della finestra di spiegazione](#)
- ➔ [Stampa del manuale](#)
- ➔ [Utilizzo di parole chiave per trovare un documento](#)
- ➔ [Registrazione di documenti in Manuale](#)
- ➔ [Simboli utilizzati in questo documento](#)
- ➔ [Marchi e licenze](#)

[Inizio pagina](#) ↕



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Utilizzo del manuale > Utilizzo del riquadro Sommario

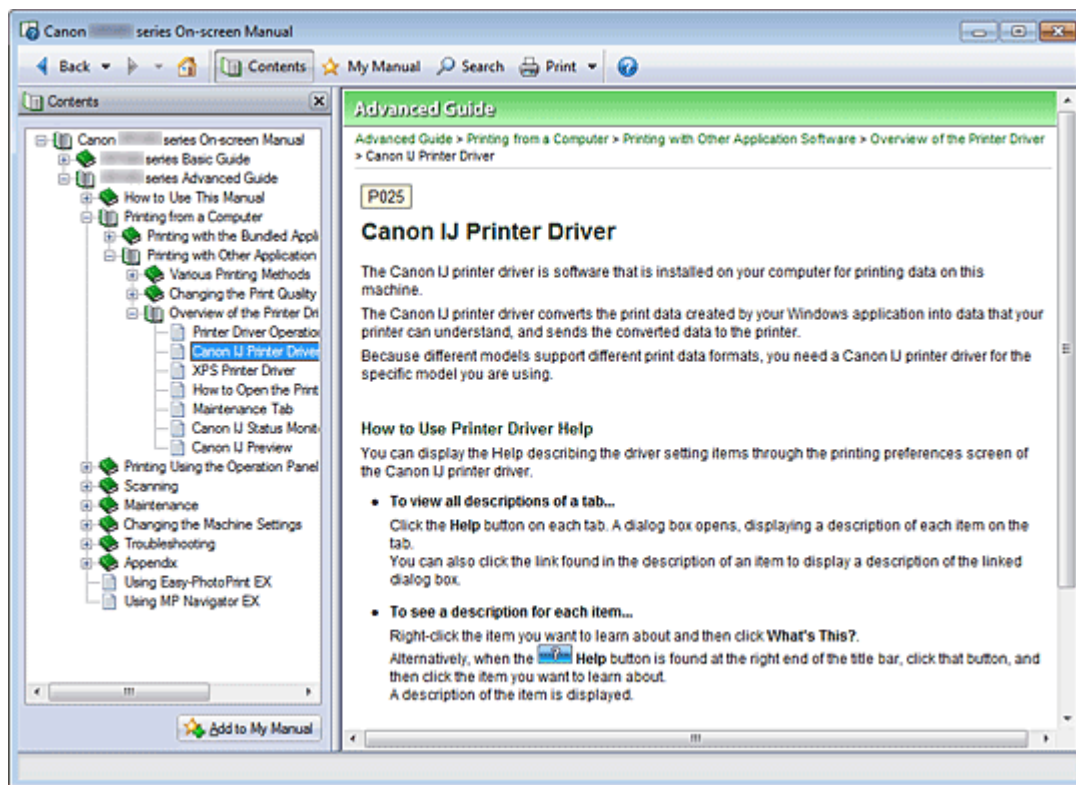
## Utilizzo del riquadro Sommario



Quando si fa clic su un documento visualizzato nel riquadro del Sommario a sinistra del Manuale a video, le pagine di tale documento vengono visualizzate nella finestra di spiegazione a destra.

Facendo clic su  a sinistra di , vengono visualizzati i titoli dei documenti trovati nelle gerarchie inferiori.

### Nota

- Fare clic su  per chiudere o visualizzare il riquadro del Sommario.


Inizio pagina 

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Utilizzo del manuale > Utilizzo della finestra di spiegazione

# Utilizzo della finestra di spiegazione

## Finestra di spiegazione

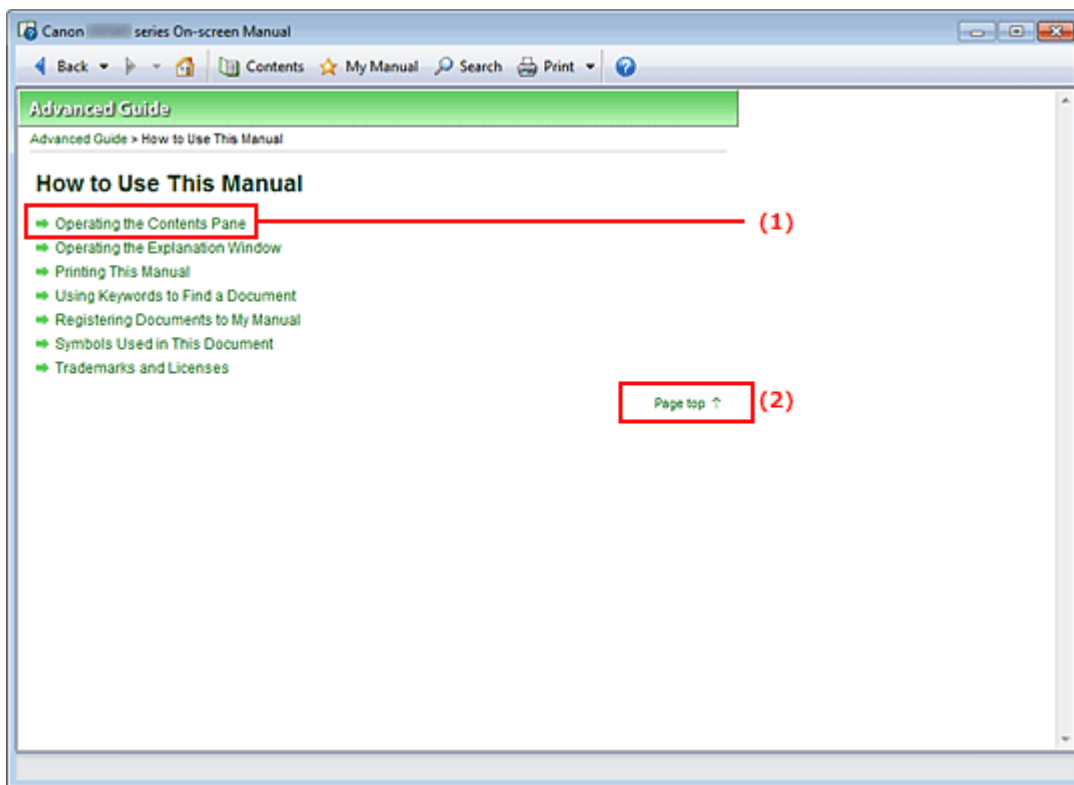

(1) Fare clic sui caratteri verdi per passare al documento corrispondente.

(2) Il cursore si porta all'inizio del documento.

## Finestra utilizzata nella spiegazione delle operazioni


In questo manuale a video viene illustrata una finestra visualizzata quando si utilizza il sistema operativo Windows 7 Home Premium (di seguito denominato Windows 7).

Inizio pagina ↑

## Guida Avanzata





Guida Avanzata > Utilizzo del manuale > Stampa del manuale
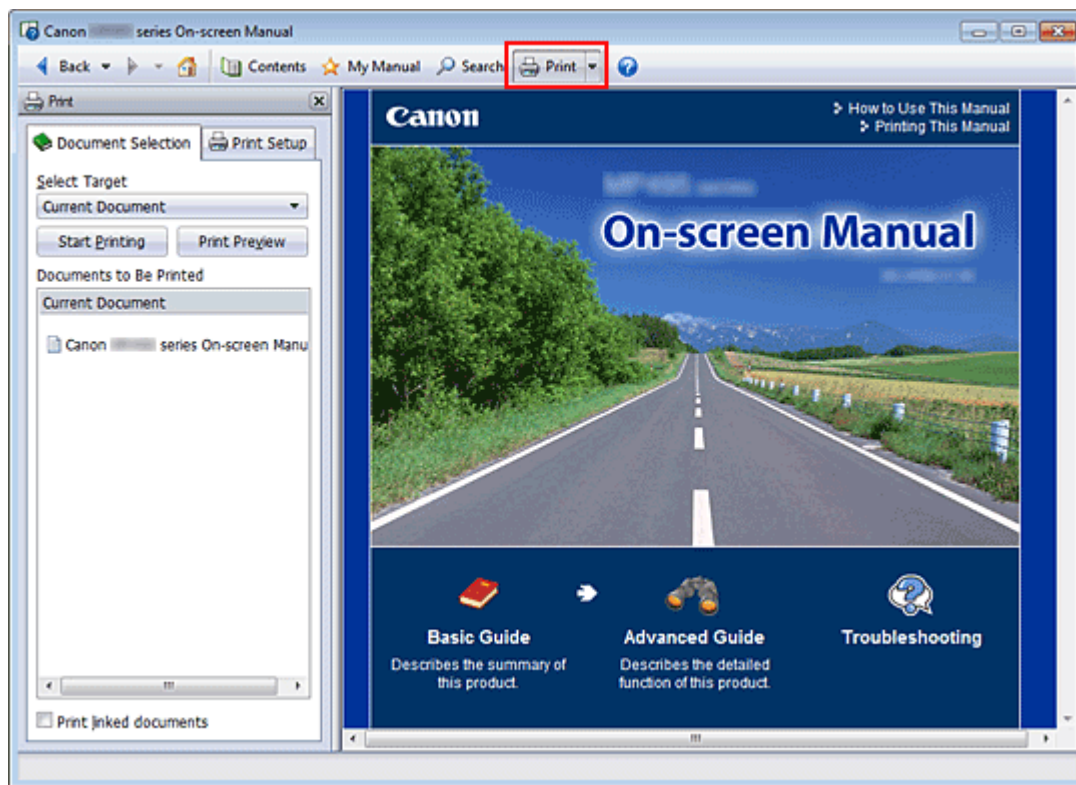
## Stampa del manuale



Fare clic su  per visualizzare il riquadro di stampa a sinistra del manuale a video.

### Nota

- Fare clic su  per chiudere o visualizzare il riquadro di stampa.
- Se si fa clic su , quindi su Imposta pagina (Page Setup), viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta pagina (Page Setup). A questo punto è possibile impostare con facilità la carta utilizzata per la stampa.
- Fare clic su , quindi su Impostazioni di stampa (Print Settings) per visualizzare la finestra di dialogo Stampa (Print). In questa finestra di dialogo selezionare la stampante da utilizzare per la stampa. La stampante da utilizzare può inoltre essere selezionata nella scheda Imposta stamp. (Print Setup).  
Dopo aver selezionato la stampante da utilizzare, fare clic su Proprietà... (Properties...) per specificare le impostazioni di stampa.
- Fare clic su , quindi su Impostazioni delle opzioni (Option Settings) per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni delle opzioni (Option Settings). È quindi possibile impostare l'operazione di stampa.
  - Stampa titolo documento e numero di pagina (Print document title and page number)  
Quando viene selezionata questa casella di controllo, il nome del manuale e il numero della pagina vengono stampati nell'intestazione (parte superiore del documento).
  - Stampa colore di sfondo e immagini (Print background color and images)  
Quando viene selezionata questa casella di controllo, vengono stampati lo sfondo a colori e le immagini. Alcune immagini vengono stampate indipendentemente dalla selezione di questa casella di controllo.
  - Controlla numero di pagine da stampare prima della stampa (Check number of pages to be printed before printing)  
Quando viene selezionata questa casella di controllo, prima dell'avvio della stampa viene visualizzata la finestra di dialogo Conferma conteggio pagine da stampare (Print Page Count Confirmation). In questa finestra di dialogo è possibile verificare il numero di pagine che verrà stampato.

Nella scheda Selezione doc. (Document Selection), selezionare il metodo di stampa del documento. Sono disponibili i quattro metodi di stampa indicati di seguito:

- Stampa del documento corrente
- Stampa dei documenti selezionati
- Stampa del Manuale
- Stampa di tutti i documenti

### Nota

---

- È possibile selezionare il tipo da stampare e specificare con facilità le impostazioni di stampa nella scheda Imposta stamp. (Print Setup).
- 

## Stampa del documento corrente

Consente di stampare il documento visualizzato al momento.

### 1. In Seleziona destinaz. (Select Target), selezionare Documento corrente (Current Document)

Il titolo del documento visualizzato al momento viene incluso nell'elenco Documenti da stampare (Documents to Be Printed).

### Nota

---

- Selezionando Stampa documenti collegati (Print linked documents), è anche possibile stampare i documenti collegati al documento corrente. I documenti collegati vengono aggiunti all'elenco Documenti da stampare (Documents to Be Printed).
  - Fare clic su Anteprima di stampa (Print Preview) per visualizzare e controllare i risultati di stampa prima di stampare effettivamente il documento.
- 

### 2. Fare clic sulla scheda Imposta stamp. (Print Setup)

Nella scheda Imposta pagina (Page Setup), selezionare la stampante da utilizzare e specificare le impostazioni di stampa, in base alle necessità.

### 3. Fare clic su Avvia stampa (Start Printing)

Viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di confermare il numero di pagine da stampare.

### 4. Eseguire la stampa

Confermare il numero di pagine da stampare e fare clic su Sì (Yes).

I documenti visualizzati al momento vengono stampati.

## Stampa dei documenti selezionati

Consente di selezionare e stampare i documenti desiderati.

### 1. In Seleziona destinaz. (Select Target), selezionare Documenti selezionati (Selected Documents)

I titoli di tutti i documenti vengono visualizzati nell'elenco Documenti da stampare (Documents to Be Printed).

### 2. Selezionare i documenti da stampare

Nell'elenco Documenti da stampare (Documents to Be Printed), selezionare le caselle di controllo del titolo dei documenti da stampare.

### Nota

---

- Quando viene selezionata la casella di controllo Seleziona automaticamente documenti nelle gerarchie inferiori (Automatically select documents in lower hierarchies), vengono selezionate



le caselle di controllo di tutti i documenti trovati nelle gerarchie inferiori.

- Fare clic su **Seleziona tutto (Select All)** per selezionare le caselle di controllo di tutti i titoli dei documenti.  
Fare clic su **Cancella tutto (Clear All)** per deselezionare le caselle di controllo di tutti i titoli dei documenti.
  - Fare clic su **Anteprima di stampa (Print Preview)** per visualizzare e controllare i risultati di stampa prima di stampare effettivamente il documento.
- 

### 3. Fare clic sulla scheda **Imposta stamp.** (Print Setup)

Nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare la stampante da utilizzare e specificare le impostazioni di stampa, in base alle necessità.

### 4. Fare clic su **Avvia stampa (Start Printing)**

Viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di confermare il numero di pagine da stampare.

### 5. Eseguire la stampa

Confermare il numero di pagine da stampare e fare clic su **Sì (Yes)**.

Vengono stampati tutti i documenti con le caselle di controllo selezionate.

## Stampa del Manuale

Consente di selezionare e stampare i documenti registrati in Manuale.

Per ulteriori informazioni su Manuale, consultare " [Registrazione di documenti in Manuale](#) ".

### 1. In **Seleziona destinaz. (Select Target)**, selezionare **Manuale (My Manual)**

I titoli dei documenti registrati in Manuale vengono visualizzati nell'elenco **Documenti da stampare (Documents to Be Printed)**.

### 2. Selezionare i documenti da stampare

Nell'elenco **Documenti da stampare (Documents to Be Printed)**, selezionare le caselle di controllo del titolo dei documenti da stampare.



#### Nota

- Fare clic su **Seleziona tutto (Select All)** per selezionare le caselle di controllo di tutti i titoli dei documenti.  
Fare clic su **Cancella tutto (Clear All)** per deselezionare le caselle di controllo di tutti i titoli dei documenti.
  - Fare clic su **Anteprima di stampa (Print Preview)** per visualizzare e controllare i risultati di stampa prima di stampare effettivamente il documento.
- 

### 3. Fare clic sulla scheda **Imposta stamp.** (Print Setup)

Nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, selezionare la stampante da utilizzare e specificare le impostazioni di stampa, in base alle necessità.

### 4. Fare clic su **Avvia stampa (Start Printing)**

Viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di confermare il numero di pagine da stampare.

### 5. Eseguire la stampa

Confermare il numero di pagine da stampare e fare clic su **Sì (Yes)**.

Vengono stampati tutti i documenti con le caselle di controllo selezionate.

## Stampa di tutti i documenti

Consente di stampare tutti i documenti del Manuale a video.

## 1. In Seleziona destinaz. (Select Target), selezionare Tutti i documenti (All Documents)

I titoli di tutti i documenti vengono visualizzati nell'elenco Documenti da stampare (Documents to Be Printed) e le caselle di controllo vengono selezionate automaticamente.

### Nota

- Se si deselecta la casella di controllo del titolo di un documento, tale documento non viene stampato.
- Fare clic su Seleziona tutto (Select All) per selezionare le caselle di controllo di tutti i titoli dei documenti.  
Fare clic su Cancella tutto (Clear All) per deselectare le caselle di controllo di tutti i titoli dei documenti.
- Fare clic su Anteprima di stampa (Print Preview) per visualizzare e controllare i risultati di stampa prima di stampare effettivamente il documento.

## 2. Fare clic sulla scheda Imposta stamp. (Print Setup)

Nella scheda Imposta pagina (Page Setup), selezionare la stampante da utilizzare e specificare le impostazioni di stampa, in base alle necessità.

## 3. Fare clic su Avvia stampa (Start Printing)

Viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di confermare il numero di pagine da stampare.

## 4. Eseguire la stampa

Confermare il numero di pagine da stampare e fare clic su Sì (Yes).

Vengono stampati tutti i documenti.

### Importante

- Per stampare tutti i documenti, è necessario disporre di molta carta. Prima di stampare, assicurarsi di selezionare il numero di pagine da stampare visualizzate nella finestra di dialogo Conferma conteggio pagine da stampare (Print Page Count Confirmation).
- La finestra di dialogo Anteprima di stampa (Print Preview) consente di impostare la scala della stampa in base alla larghezza della carta o di impostare la percentuale di ingrandimento. Tuttavia, se con il nuovo ingrandimento i dati di stampa si estendono oltre le dimensioni del foglio, tali parti di documento non verranno stampate.

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Utilizzo del manuale > Utilizzo di parole chiave per trovare un documento

# Utilizzo di parole chiave per trovare un documento

È possibile immettere una parola chiave per ricercare un documento di destinazione.


Viene effettuata la ricerca di tutti i documenti presenti nel Manuale a video correntemente visualizzato.



### 1. Fare clic su

Il riquadro di ricerca viene visualizzato a sinistra del manuale a video.

#### Nota

- Fare clic su  per chiudere o visualizzare il riquadro di ricerca.

### 2. Immettere una parola chiave

In Parola chiave (Keyword), immettere una parola chiave per la voce da controllare.

Per immettere più parole chiave, inserire uno spazio tra di esse.

#### Nota

- È possibile immettere fino a 10 parole chiave di ricerca o fino a 255 caratteri.
- Non viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.
- Il programma può anche cercare parole chiave contenenti spazi.
- Per trovare rapidamente un documento da leggere, si consiglia di immettere le parole chiave come descritto di seguito.
  - Per informazioni sullo scopo di una funzione che si sta utilizzando:  
Immettere il nome del menu visualizzato sul pannello dei comandi della stampante o sul computer, come Cancellazione cornice.
  - Per trovare la spiegazione dell'operazione per uno scopo specifico:  
Immettere la funzione e l'elemento da stampare (ad esempio, stampa calendario).

### 3. Fare clic su Avvia ricerca (Start Searching)

La ricerca viene avviata e i titoli dei documenti contenenti la parola chiave vengono visualizzati nell'elenco dei risultati della ricerca.

Quando viene eseguita una ricerca immettendo più parole chiave, i relativi risultati vengono visualizzati come riportato di seguito.

**[Doc. contenenti corrispondenze perfette] ([Documents Containing Perfect Match])**

Documenti che contengono l'intera stringa di caratteri della ricerca (inclusi gli spazi) esattamente come immessa (corrispondenza perfetta)

**[Doc. contenenti tutte le parole chiave] ([Documents Containing All Keywords])**

Documenti che contengono tutte le parole chiave immesse

**[Doc. contenenti qualsiasi parola chiave] ([Documents Containing Any Keyword])**


Documenti che contengono almeno una delle parole chiave immesse

#### 4. Visualizzare il documento che si desidera leggere

Nell'elenco dei risultati della ricerca, fare doppio clic sul titolo del documento da leggere oppure selezionarlo e premere Invio.

Quando vengono visualizzati i documenti relativi a tale titolo, vengono evidenziate le parole chiave trovate nei documenti.

#### Nota


- Se si modificano le parole chiave e si effettuano più ricerche, viene creata la relativa cronologia. Per eliminare la cronologia delle ricerche, fare clic su  a destra di Parola chiave (Keyword) e selezionare Cancella cronologia (Clear History).

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Utilizzo del manuale > Registrazione di documenti in Manuale

# Registrazione di documenti in Manuale

Registrazione dei documenti utilizzati di frequente come documenti in Manuale, in modo da potervi fare riferimento facilmente in qualsiasi momento.

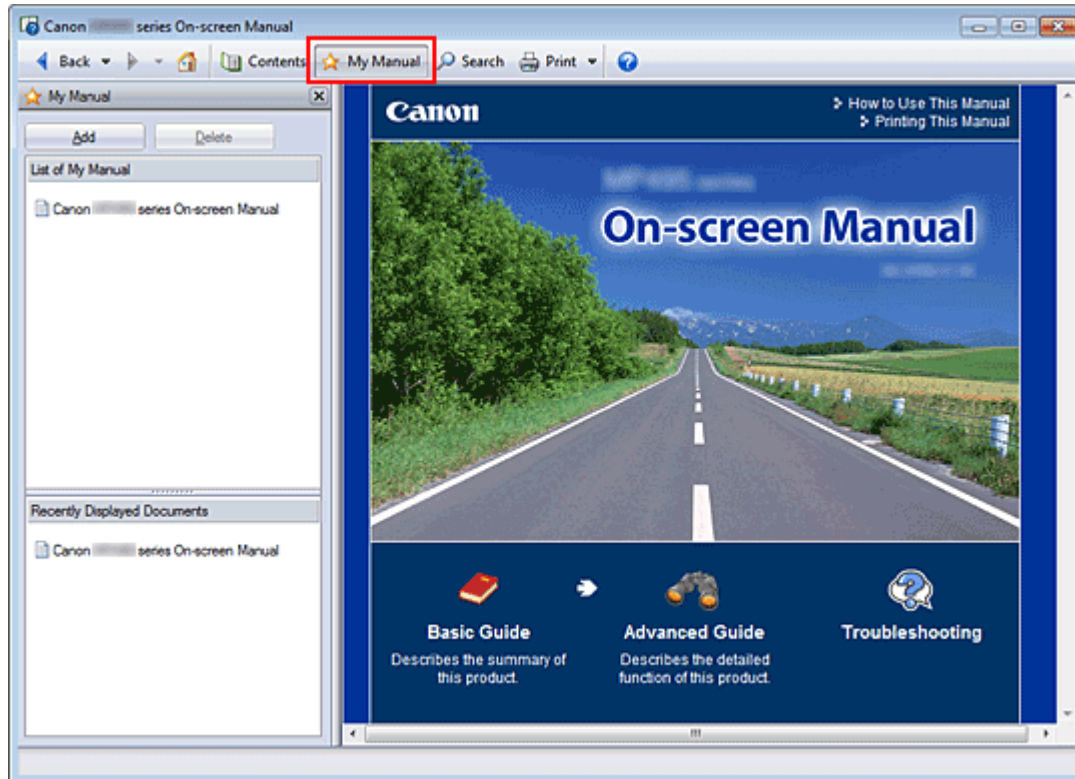

### 1. Visualizzare il documento

Visualizzare il documento da aggiungere a Manuale.

### 2. Fare clic su

Il riquadro Manuale viene visualizzato a sinistra del manuale a video.

#### Nota


- Fare clic su  per chiudere o visualizzare il riquadro Manuale.

### 3. Registrare il documento in Manuale

Fare clic su Aggiungi (Add).

Il titolo del documento visualizzato al momento viene aggiunto a Elenco di Manuale (List of My Manual).

#### Nota

- Per aggiungere documenti a Manuale, è anche possibile adottare i seguenti metodi. Se si aggiunge un documento a Manuale, nelle icone del documento del riquadro del Sommario viene visualizzato il simbolo .
  - Dall'elenco Documenti visualizzati recentemente (Recently Displayed Documents), fare doppio clic sul titolo del documento da aggiungere a Manuale oppure selezionarlo e premere Invio per visualizzarlo, quindi fare clic su Aggiungi (Add).
  - Fare clic con il pulsante destro del mouse sul titolo del documento visualizzato nel riquadro del Sommario oppure sulla finestra di spiegazione, quindi selezionare Aggiungi a Manuale (Add to My Manual) dal menu visualizzato.

- Nel riquadro del Sommario, selezionare il titolo del documento da aggiungere a Manuale, quindi fare clic su Aggiungi a Manuale (Add to My Manual), in basso a destra nel riquadro.
- 

#### 4. Visualizzare Manuale

Quando si fa doppio clic sul titolo di un documento visualizzato in Elenco di Manuale (List of My Manual) oppure lo si seleziona e si preme Invio, il documento viene visualizzato nella finestra di spiegazione.



#### **Nota**

- Per eliminare un documento da Elenco di Manuale (List of My Manual), selezionarlo dall'elenco e fare clic su Elimina (Delete) oppure premere il tasto Canc.
- 

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Utilizzo del manuale](#) > Simboli utilizzati in questo documento

---

### Simboli utilizzati in questo documento

#### **Avviso**

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare il decesso o gravi lesioni personali dovute a un uso non corretto dell'apparecchiatura. Il rispetto delle istruzioni garantisce un funzionamento sicuro.

#### **Attenzione**

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni personali o danni all'apparecchiatura dovuti a un uso non corretto della stessa. Il rispetto delle istruzioni garantisce un funzionamento sicuro.

#### **Importante**

Istruzioni che includono informazioni importanti. Leggere tali indicazioni.

#### **Nota**

Le istruzioni includono note sul funzionamento e altro.

[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Utilizzo del manuale > Marchi e licenze

## Marchi e licenze

- Microsoft è un marchio registrato di Microsoft Corporation.
- Windows è un marchio commerciale o marchio registrato di Microsoft Corporation, registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Windows Vista è un marchio commerciale o marchio registrato di Microsoft Corporation, registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Internet Explorer è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Macintosh e Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Bonjour è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Adobe, Adobe Photoshop, Adobe RGB e Adobe RGB (1998) sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.



### Nota

- Il nome ufficiale di Windows Vista è il sistema operativo Microsoft Windows Vista.

### Exif Print

Questa apparecchiatura supporta Exif Print.

lo standard utilizzato per ottimizzare la comunicazione tra fotocamere digitali e stampanti. Quando si collega una fotocamera digitale compatibile con lo standard Exif Print, i dati immagine della fotocamera al momento dello scatto vengono utilizzati e ottimizzati per produrre stampe di altissima qualità.

[Inizio pagina](#) ↑



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer

---

### Stampa da un computer

- ➔ Stampa con le applicazioni software in dotazione
- ➔ Stampa con altre applicazioni software

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione

---

### Stampa con le applicazioni software in dotazione

- ➔ Descrizione di Easy-PhotoPrint EX
- ➔ Stampa di foto
- ➔ Creazione di un album
- ➔ Stampa di calendari
- ➔ Stampa di etichette adesive
- ➔ Stampa di un layout
- ➔ Correzione e miglioramento delle foto
- ➔ Creazione di foto da video
- ➔ Scaricamento di immagini da siti di condivisione di foto
- ➔ Domande e risposte
- ➔ Impos. stampa foto
- ➔ Altre impostazioni

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Descrizione di Easy-PhotoPrint EX


A000

Easy-PhotoPrint EX

## Descrizione di Easy-PhotoPrint EX

Easy-PhotoPrint EX consente di creare facilmente album, calendari ed etichette adesive utilizzando le immagini acquisite con fotocamere digitali.

È inoltre possibile stampare facilmente foto senza bordo.

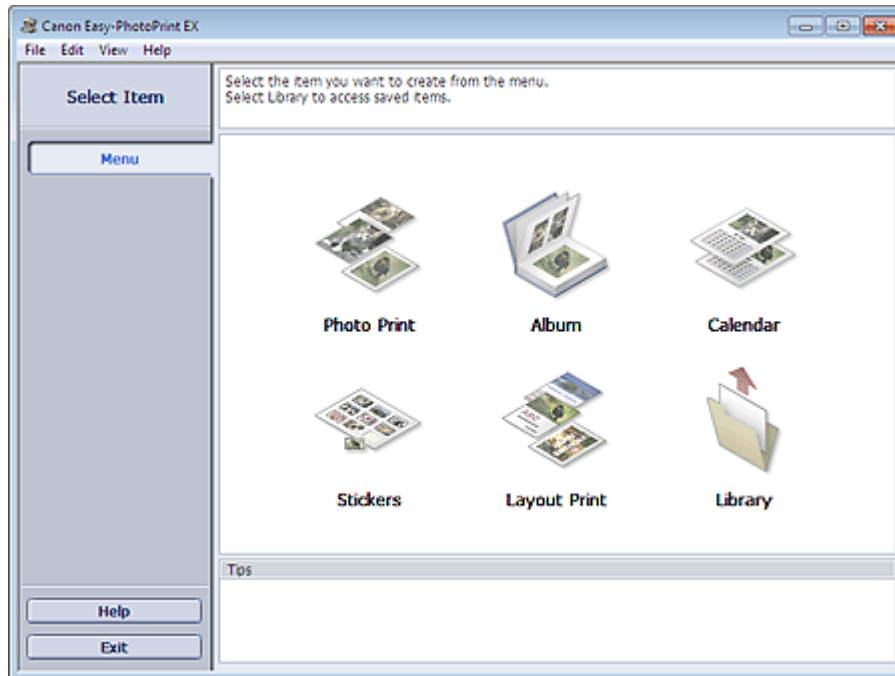

### ► Importante

- L'applicazione Easy-PhotoPrint EX può essere utilizzata solo con stampanti Canon a getto di inchiostro. Alcune stampanti Compact Photo Printer Canon, fra cui i modelli SELPHY CP series, non sono supportate.
- Se non è installata alcuna stampante supportata da Easy-PhotoPrint EX, non sarà possibile stampare gli elementi creati.
- Se si installa Easy-PhotoPrint EX su un computer in cui è già presente Easy-LayoutPrint, Easy-LayoutPrint verrà sostituito da Easy-PhotoPrint EX.

### 📖 Nota

- Per descrizioni relative alle schermate di Easy-PhotoPrint EX, consultare la Guida di tale applicazione.  
Fare clic su ? (Help) in una schermata o finestra di dialogo oppure selezionare Guida in linea di Easy-PhotoPrint EX... (Easy-PhotoPrint EX Help...) nel menu ? (Help). Viene visualizzata la Guida.

### Informazioni su Exif Print

Easy-PhotoPrint EX supporta "Exif Print", lo standard utilizzato per ottimizzare la comunicazione tra fotocamere digitali e stampanti.

Quando si collega una fotocamera compatibile con lo standard Exif Print, vengono utilizzati e ottimizzati i dati immagine validi al momento dello scatto per produrre stampe di altissima qualità.

### Avvio di Easy-PhotoPrint EX da altre applicazioni

È possibile avviare Easy-PhotoPrint EX da altre applicazioni.

Per ulteriori informazioni sulla procedura di avvio, consultare il manuale dell'applicazione.

- MP Navigator EX Ver.1.00 o versioni successive supporta le seguenti funzioni.
  - Stampa foto (Photo Print)
  - Album
- ZoomBrowser EX Ver.6.0 o versioni successive supporta le seguenti funzioni.
  - Stampa foto (Photo Print)
  - Album
- ZoomBrowser EX Ver.5.8 o versioni successive supporta la seguente funzione.
  - Album
- Digital Photo Professional Ver.3.2 o versioni successive supporta la seguente funzione.
  - Stampa foto (Photo Print)

#### **Importante**

- Quando viene avviato da Digital Photo Professional, Easy-PhotoPrint EX è soggetto alle limitazioni seguenti:
  - Menu e Apri (Open) non vengono visualizzati nell'area dei pulsanti delle fasi sul lato sinistro della schermata.
  - Non è possibile correggere o migliorare le immagini.
  - Non è possibile modificare l'ordine di visualizzazione delle immagini.
  - Non è possibile salvare le immagini modificate.
  - Non è possibile selezionare opzioni diverse da Attiva profilo ICC (Enable ICC Profile) per Correzione colore per stampa (Color correction for printing) nella scheda Avanzate (Advanced) della finestra di dialogo Preferenze (Preferences). Di conseguenza, non è possibile utilizzare le funzioni Vivid Photo e Riduzione rumore di foto (Photo Noise Reduction).

- Solution Menu EX Ver.1.0.0 o versioni successive supporta le seguenti funzioni.
  - Stampa foto (Photo Print)
  - Album
  - Calendario (Calendar)
  - Layout Stampa (Layout Print)

#### **Importante**

- Quando Easy-PhotoPrint EX viene avviato selezionando una funzione da Solution Menu EX, Menu non viene visualizzato nell'area dei pulsanti delle fasi sul lato sinistro della schermata.

### Formati di immagine/dati video supportati (estensioni)

- BMP (.bmp)
- JPEG (.jpg, .jpeg)
- TIFF (.tif, .tiff)
- PICT (.pict, .pct)
- File immagine Easy-PhotoPrint (.epp)
- MOV (.mov)

#### **Importante**

- Sono supportati solo video in formato MOV registrati con fotocamere digitali Canon.
- Quando si seleziona un'immagine, se nella cartella selezionata è presente un file TIFF, può accadere che l'immagine non venga visualizzata correttamente oppure che Easy-PhotoPrint EX venga chiuso, in base al formato TIFF. In tal caso, spostare il file TIFF in un'altra cartella oppure ricreare il file in un formato dati diverso, quindi selezionare nuovamente la cartella.



- Le miniature dei file in formati non supportati vengono visualizzate come (punto interrogativo).
  - Quando si avvia Easy-PhotoPrint EX da Digital Photo Professional, vengono visualizzati tutti i file immagine supportati da Digital Photo Professional.
- 

### **Formati di file (estensioni) supportati da Easy-PhotoPrint EX**

- File PhotoPrint di Easy-PhotoPrint EX (.el6)
- File album di Easy-PhotoPrint EX (.el1)
- File etichetta adesiva di Easy-PhotoPrint EX (.el2)
- File calendario di Easy-PhotoPrint EX (.el4)
- File layout di Easy-PhotoPrint EX (.el5)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Stampa di foto

A010


Easy-PhotoPrint EX

## Stampa di foto

Easy-PhotoPrint EX consente di stampare le foto preferite in un'ampia varietà di layout.

È inoltre possibile creare facilmente foto senza bordo.

Le correzioni più opportune per le foto possono essere applicate automaticamente durante la stampa.

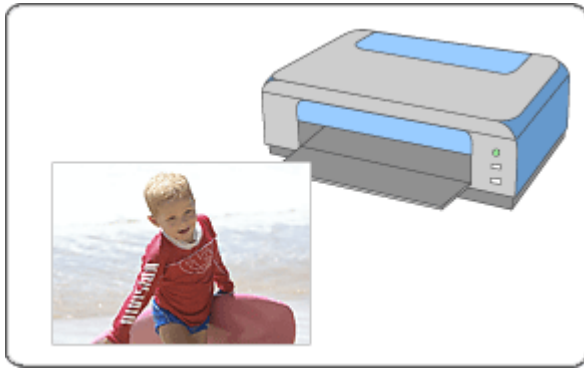

### Procedura

1. Avvio di Easy-PhotoPrint EX
2. Selezione di una foto
3. Selezione della carta
4. Stampa

### Da provare

- ➔ Correzione e miglioramento delle foto
- ➔ Creazione di foto da video
- ➔ Scaricamento di immagini da siti di condivisione di foto
- ➔ Stampa tramite Vivid Photo
- ➔ Riduzione della distorsione delle foto
- ➔ Ritaglio di foto (Stampa foto)
- ➔ Stampa della data sulle foto (Stampa foto)
- ➔ Stampa di più foto su una pagina
- ➔ Stampa di un indice
- ➔ Stampa di fototessere (ID Photo Print)
- ➔ Stampa delle informazioni fotografiche
- ➔ Salvataggio di foto
- ➔ Apertura di file salvati

### Domande e risposte

- ➡ Come è possibile spostare (o copiare) i file salvati?
- ➡ Da quale lato inizia la stampa dell'immagine visualizzata?
- ➡ Come si stampa con margini uniformi?

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Stampa di foto > Avvio di Easy-PhotoPrint EX

A011


Easy-PhotoPrint EX



## Avvio di Easy-PhotoPrint EX

1. Dal menu Start, selezionare Tutti i programmi (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX si avvia e viene visualizzato il Menu.

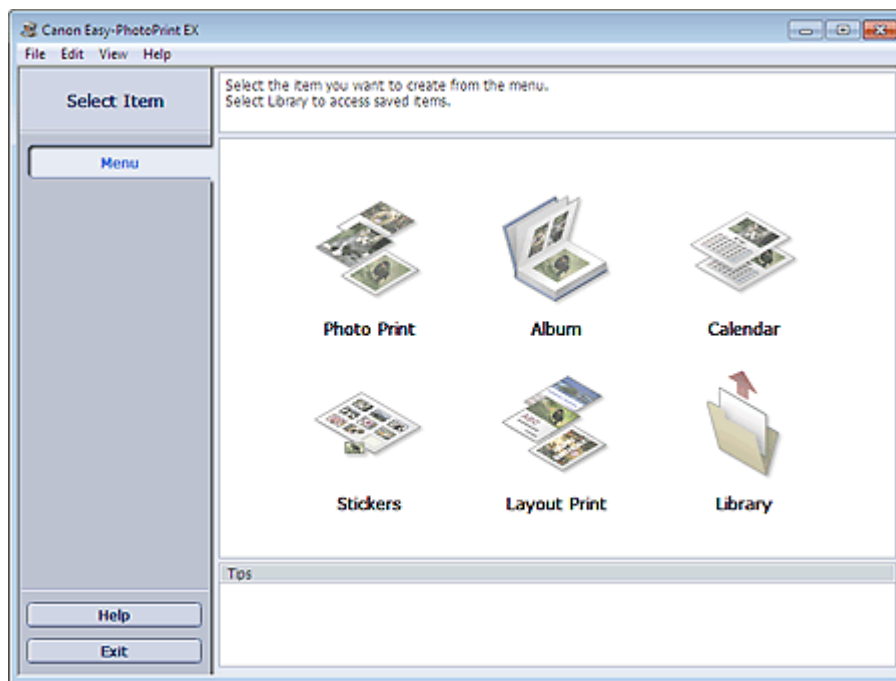

Inizio pagina ↕



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Stampa di foto > Selezione di una foto


A012




## Selezione di una foto

### 1. Fare clic su Stampa foto (Photo Print) in Menu.

Viene visualizzata la schermata Seleziona immagini (Select Images).

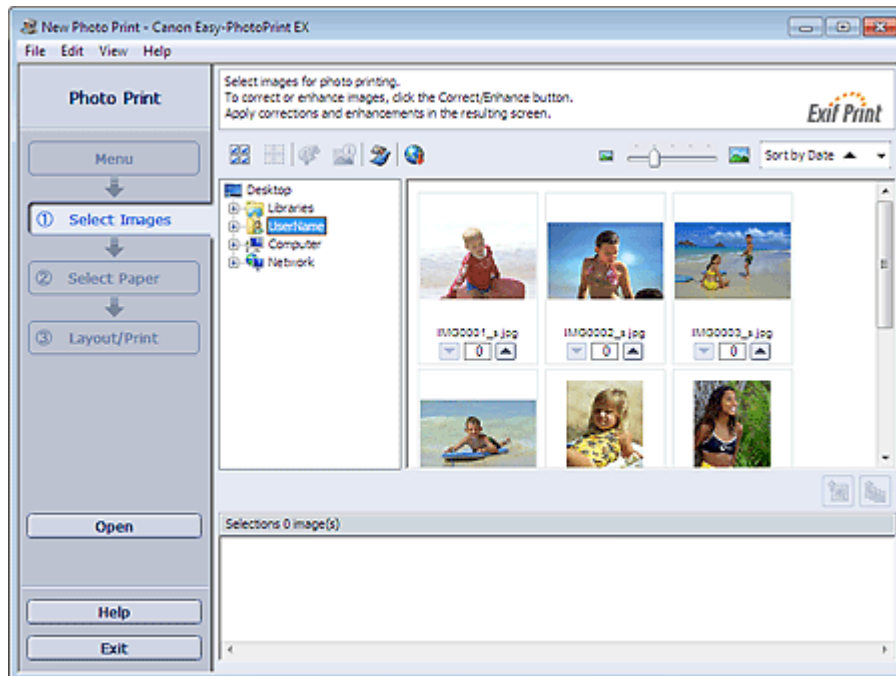

### Importante

- Le miniature (immagini ridotte) visualizzate nella schermata possono presentare l'aspetto seguente:
  - Una linea nera è visibile lungo un bordo dell'immagine.
  - Un bordo dell'immagine risulta ritagliato.
 Tuttavia, tali immagini presentano un aspetto normale quando vengono ingrandite o visualizzate in anteprima e ciò non influisce sui risultati di stampa.

### 2. Nell'area della struttura delle cartelle, selezionare la cartella che contiene l'immagine da stampare.

Le immagini contenute nella cartella vengono visualizzate come miniature.

### Importante

- Se si avvia Easy-PhotoPrint EX da un'altra applicazione (MP Navigator EX, ZoomBrowser EX o Digital Photo Professional), l'area della struttura delle cartelle non viene visualizzata. Le immagini selezionate nell'applicazione vengono visualizzate come miniature.

### Nota





- È inoltre possibile utilizzare foto acquisite da video.
  - ➔ Creazione di foto da video
- È inoltre possibile utilizzare immagini scaricate da siti di condivisione di foto in Internet.
  - ➔ Scaricamento di immagini da siti di condivisione di foto

### 3. Fare clic sull'immagine da stampare.

Il numero di copie "1" è indicato sotto l'immagine scelta, che intanto viene visualizzata nell'area immagini selezionata.

#### Nota

---

- Per eliminare un'immagine nell'area immagini selezionata, sceglierla e fare clic su  (Elimina immagine importata).
  - Per eliminare tutte le immagini dall'area immagini selezionata, fare clic su  (Elimina tutte le immagini importate).
  - Per stampare due o più copie di un'immagine, fare clic su  (Freccia su) fino a visualizzare il numero di copie che si desidera stampare. Per ridurre il numero di copie, fare clic su  (Freccia Giù).
  - È possibile modificare l'ordine delle foto utilizzando l'elenco che si trova nell'angolo superiore destro della schermata. È possibile selezionare un ordine di stampa tra Ord. per data (Sort by Date) e Ord. per nome (Sort by Name).
- 

#### Nota

---

- È possibile correggere o migliorare l'immagine selezionata prima di stamparla.  
[➔ Correzione e miglioramento delle foto](#)
  - Per informazioni dettagliate sulla schermata Seleziona immagini (Select Images), consultare la Guida.
- 



[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Stampa di foto > Selezione della carta

A013


Easy-PhotoPrint EX



## Selezione della carta

### 1. Fare clic su Seleziona carta (Select Paper).

Viene visualizzata la schermata Seleziona carta (Select Paper).

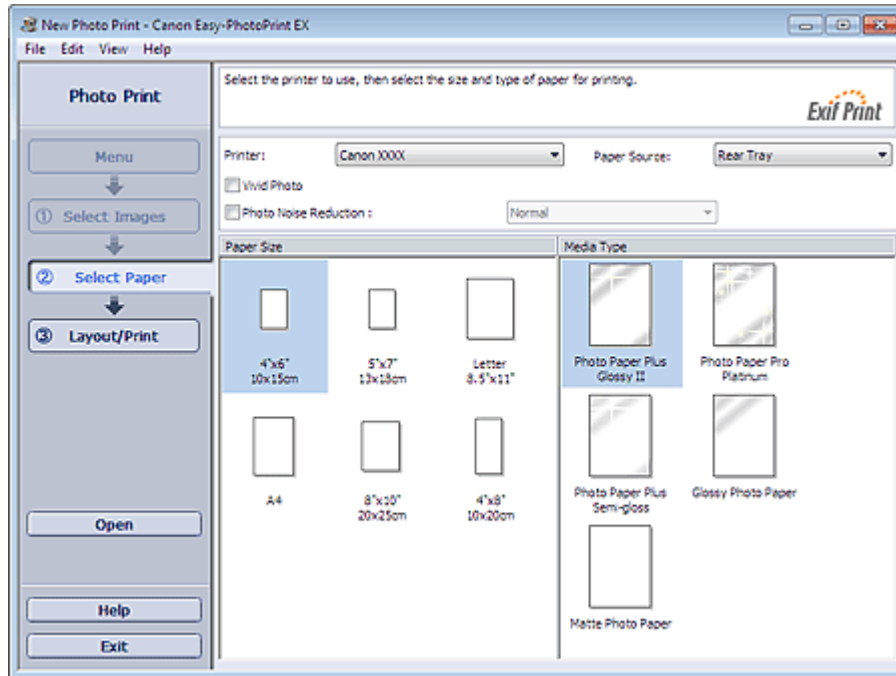

### 2. Impostare gli elementi riportati di seguito in base alla stampante e alla carta da utilizzare:

Stampante (Printer)

Alimen. carta (Paper Source)

Formato (Paper Size)

Tipo di supporto (Media Type)



#### Nota

- I formati e i tipi di supporto possono variare in base al tipo di stampante. Per informazioni dettagliate consultare la Guida.
- L'alimentazione della carta può variare in base alla stampante e al tipo di supporto.



#### Nota

- È possibile stampare foto con colori più vividi oppure ridurre la distorsione della foto.
  - ➔ Stampa tramite Vivid Photo
  - ➔ Riduzione della distorsione delle foto
- Per informazioni dettagliate sulla schermata Seleziona carta (Select Paper), consultare la Guida.



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Stampa di foto > Stampa


A014




## Stampa

### 1. Fare clic su Layout/Stampa (Layout/Print).

Viene visualizzata la schermata Layout/Stampa (Layout/Print).

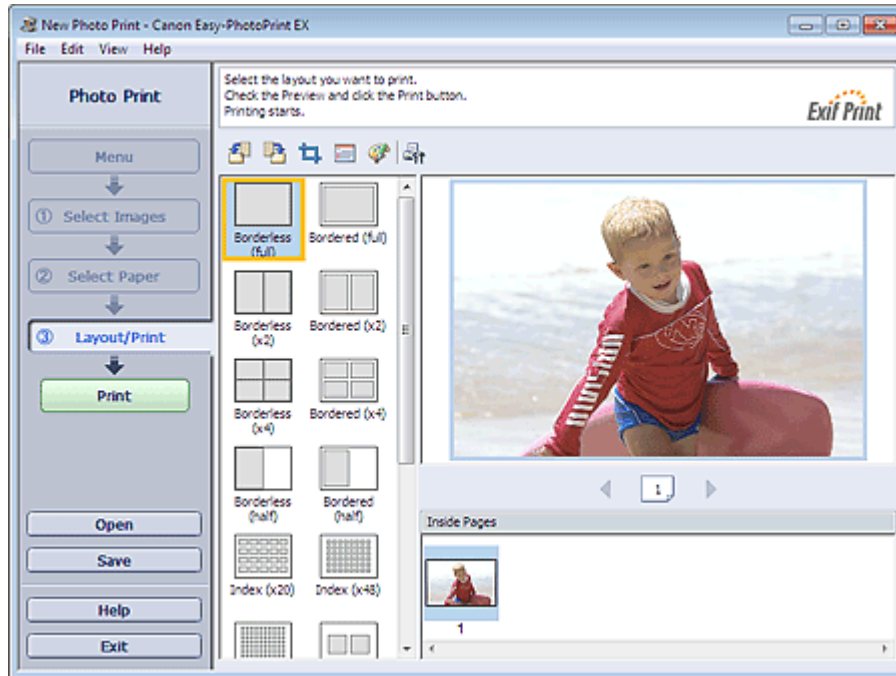

### ► Importante

- Le miniature (immagini ridotte) visualizzate nella schermata possono presentare l'aspetto seguente:
  - Una linea nera è visibile lungo un bordo dell'immagine.
  - Un bordo dell'immagine risulta ritagliato.
 Tuttavia, tali immagini presentano un aspetto normale quando vengono ingrandite o visualizzate in anteprima e ciò non influisce sui risultati di stampa.

### 2. Selezionare un layout da utilizzare.

Selezionare un layout senza bordo per stampare foto senza bordo.

### 📖 Nota

- I layout che è possibile selezionare possono variare in base alla stampante, al formato e al tipo di supporto.

### 3. Fare clic su Stampa (Print).

### ► Importante


- Le impostazioni di stampa foto verranno eliminate se si esce da Easy-PhotoPrint EX senza salvare le impostazioni. Si consiglia di salvare l'immagine stampata se si desidera stamparla nuovamente in seguito.

**➔ Salvataggio di foto**

- Quando si stampa un layout con bordo, i margini sinistro e destro o superiore e inferiore possono risultare più larghi degli altri.
- ➔ Come si stampa con margini uniformi?**

** Nota**

- È possibile ritagliare immagini o stampare la data sulle foto.
  - ➔ Ritaglio di foto (Stampa foto)
  - ➔ Stampa della data sulle foto (Stampa foto)
- È possibile correggere o migliorare l'immagine selezionata prima di stamparla.
  - ➔ Correzione e miglioramento delle foto
- È possibile specificare impostazioni avanzate di stampa foto (numero di copie, qualità di stampa, ecc.) nella finestra di dialogo Preferenze (Preferences).

Per visualizzare la finestra di dialogo Preferenze (Preferences), fare clic su  (Impostazioni) o selezionare Preferenze... (Preferences...) dal menu File.

- Per informazioni dettagliate sulla schermata Layout/Stampa (Layout/Print), consultare la Guida.



Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Creazione di un album

A020

Easy-PhotoPrint EX

## Creazione di un album

Easy-PhotoPrint EX consente di creare album di foto personalizzati.

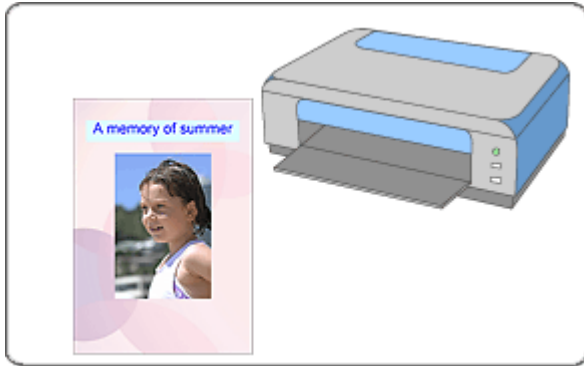

### Procedura

1. Avvio di Easy-PhotoPrint EX
2. Selezione della carta e del layout
3. Selezione di una foto
4. Modifica
5. Stampa

### Da provare

- ➔ Correzione e miglioramento delle foto
- ➔ Creazione di foto da video
- ➔ Scaricamento di immagini da siti di condivisione di foto
- ➔ Modifica del layout
- ➔ Modifica dello sfondo
- ➔ Aggiunta di foto
- ➔ Inversione della posizione delle foto
- ➔ Sostituzione di foto
- ➔ Modifica della posizione, dell'angolo e della dimensione delle foto
- ➔ Ritaglio di foto
- ➔ Inserimento di foto in riquadri
- ➔ Stampa della data sulle foto
- ➔ Inserimento di commenti nelle foto
- ➔ Aggiunta di testo alle foto
- ➔ Salvataggio
- ➔ Apertura di file salvati

**Domande e risposte**

- ➡ Come è possibile spostare (o copiare) i file salvati?
- ➡ Che cos'è "C1" o "C4"?

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Creazione di un album > Avvio di Easy-PhotoPrint EX

A021


Easy-PhotoPrint EX



## Avvio di Easy-PhotoPrint EX

1. Dal menu Start, selezionare Tutti i programmi (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX si avvia e viene visualizzato il Menu.

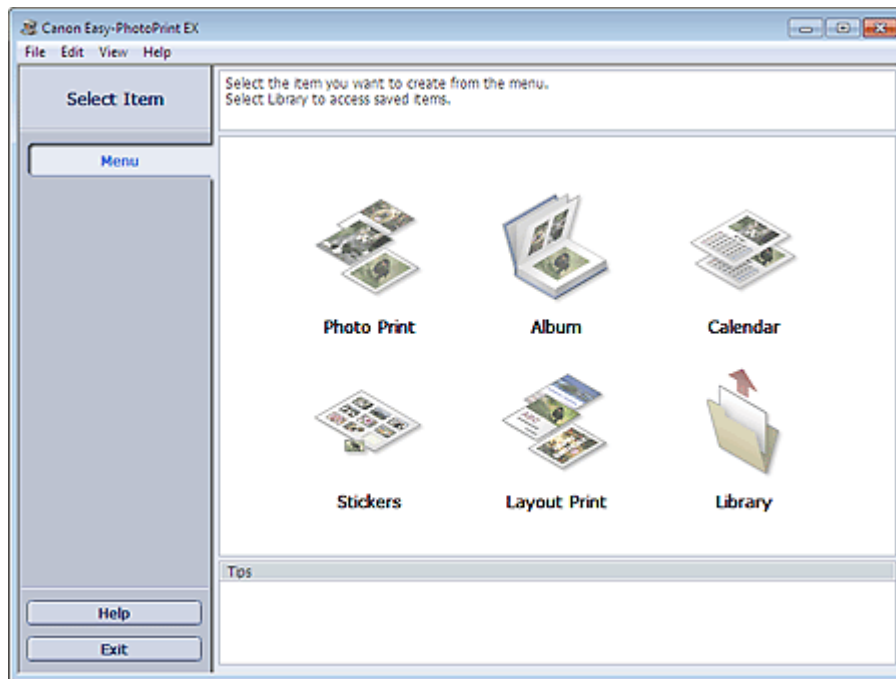

Inizio pagina ↕



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Creazione di un album > Selezione della carta e del layout


A022




## Selezione della carta e del layout

### 1. Fare clic su Album in Menu.

Viene visualizzata la schermata Imposta pagina (Page Setup).

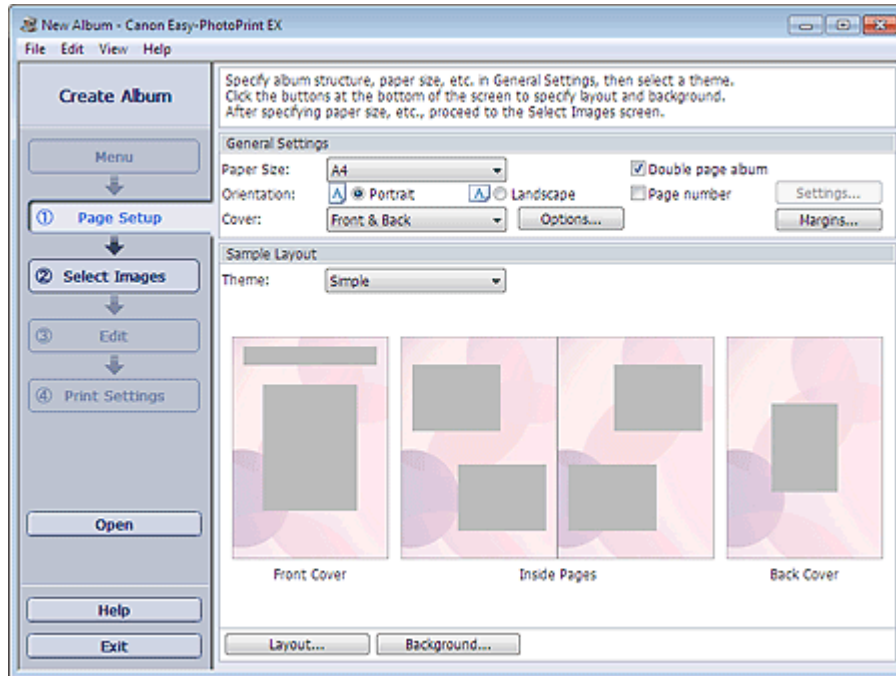

### 2. Impostare quanto segue nella sezione Impostazioni generali (General Settings):

Formato (Paper Size)

Orientamento (Orientation)

Copertina (Cover)

Album con pagina doppia (Double page album)

Numero di pagina (Page number)



### Nota

- Per i formati selezionabili, consultare la Guida.
- È possibile selezionare se visualizzare le immagini all'interno della copertina anteriore o posteriore nella finestra di dialogo Opzioni della copertina (Cover Options). Per visualizzare la finestra di dialogo Opzioni della copertina (Cover Options), selezionare Anteriore (Front) o Fronte e retro (Front & Back) per Copertina (Cover) e fare clic su Opzioni... (Options...).
- Selezionare la casella di controllo Album con pagina doppia (Double page album) per abilitare il layout di pagina (master di due pagine). In un album con pagina doppia è possibile disporre un'immagine attraverso le pagine destra e sinistra.
- È possibile personalizzare i numeri di pagina (posizione, dimensione font, ecc.) nella finestra di dialogo Impostazioni numero di pagina (Page Number Settings). Per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni numero di pagina (Page Number Settings), selezionare la casella di controllo Numero di pagina (Page number), quindi fare clic su Impostazioni... (Settings...).
- È possibile personalizzare i margini della copertina anteriore, delle pagine interne e della copertina posteriore nella finestra di dialogo Impostazioni margini (Margin Settings). Per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni margini (Margin Settings), fare clic su Margini...

(Margins...).

---

**3.** Selezionare il tema da utilizzare in Tema (Theme) in Layout esempio (Sample Layout).

**4.** Per modificare il layout, fare clic su Layout...

Viene visualizzata la finestra di dialogo Cambia layout (Change Layout).

Nella finestra di dialogo Cambia layout (Change Layout) è possibile modificare il layout oppure selezionare se stampare sulla foto la data (in cui è stata scattata).



**Nota**

---

- I layout selezionabili variano a seconda del Formato (Paper Size), dell'Orientamento (Orientation), dell'Album con pagina doppia (Double page album) oppure del tipo di pagina selezionato (copertina anteriore, pagine interne o copertina posteriore).
  - È possibile personalizzare la data (posizione, dimensione, colore ecc.) nella finestra di dialogo Impostazioni data (Date Settings). Per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni data (Date Settings), selezionare la casella di controllo Stampa data (Print date) nella finestra di dialogo Cambia layout (Change Layout) e fare clic su Impostazioni data... (Date Settings...).
- 

**5.** Per modificare lo sfondo, fare clic su Sfondo... (Background...).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Cambia sfondo (Change Background).

Nella finestra di dialogo Cambia sfondo (Change Background) è possibile impostare un singolo colore per lo sfondo oppure incollarvi un file immagine.



**Nota**

---

- Per informazioni dettagliate sulla schermata Imposta pagina (Page Setup), consultare la Guida.
- 



Inizio pagina 

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Creazione di un album > Selezione di una foto


A023




## Selezione di una foto

### 1. Fare clic su Seleziona immagini (Select Images).

Viene visualizzata la schermata Seleziona immagini (Select Images).

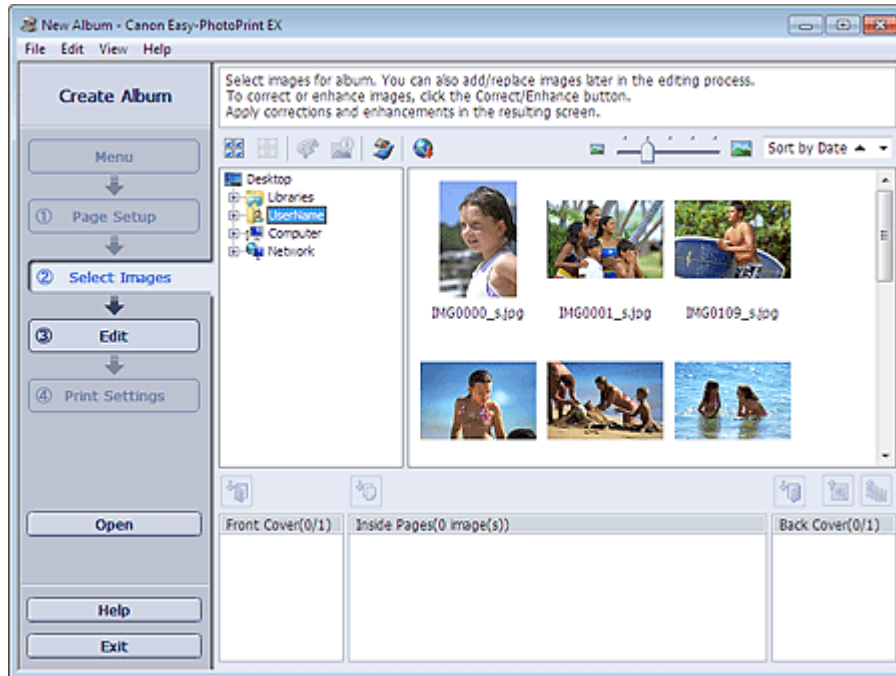

### 2. Nell'area della struttura delle cartelle, selezionare la cartella che contiene l'immagine da stampare.

Le immagini contenute nella cartella vengono visualizzate come miniature.


#### Importante


- Se si avvia Easy-PhotoPrint EX da un'altra applicazione (MP Navigator EX o ZoomBrowser EX), l'area della struttura delle cartelle non verrà visualizzata. Le immagini selezionate nell'applicazione vengono visualizzate come miniature.


#### Nota

- È inoltre possibile utilizzare foto acquisite da video.
  - ➔ Creazione di foto da video
- È inoltre possibile utilizzare immagini scaricate da siti di condivisione di foto in Internet.
  - ➔ Scaricamento di immagini da siti di condivisione di foto

### 3. Selezionare le immagini da stampare e fare clic su uno dei pulsanti seguenti.

Per stampare sulla copertina anteriore fare clic su  (Importa su copertina anteriore).

Per stampare sulle pagine interne fare clic su  (Importa su pagine interne).


Per stampare sulla copertina posteriore fare clic su  (Importa su copertina posteriore).


Le immagini selezionate vengono visualizzate nell'area delle immagini selezionata.

È inoltre possibile selezionare le immagini da stampare trascinandole nell'area immagini selezionata.

### **Nota**

---

- Per eliminare un'immagine nell'area immagini selezionata, sceglierla e fare clic su  (Elimina immagine importata).

Per eliminare tutte le immagini dall'area immagini selezionata, fare clic su  (Elimina tutte le immagini importate).

---

### **Nota**

---

- È possibile correggere o migliorare l'immagine selezionata prima di stamparla.  
➔ [Correzione e miglioramento delle foto](#)
  - Per informazioni dettagliate sulla schermata Seleziona immagini (Select Images), consultare la Guida.
- 



[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Creazione di un album > Modifica


A024




## Modifica

### 1. Fare clic su Modifica (Edit).

Viene visualizzata la schermata Modifica (Edit).

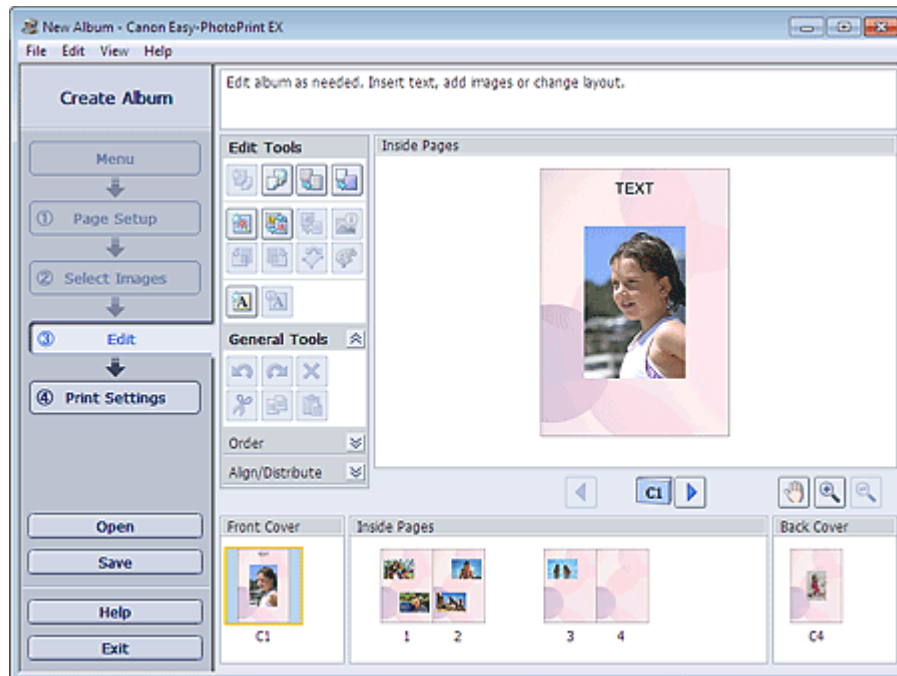

### 2. Modificare l'album, se necessario.


- ➔ Modifica del layout
- ➔ Modifica dello sfondo
- ➔ Aggiunta di foto
- ➔ Inversione della posizione delle foto
- ➔ Sostituzione di foto
- ➔ Modifica della posizione, dell'angolo e della dimensione delle foto
- ➔ Ritaglio di foto
- ➔ Inserimento di foto in riquadri
- ➔ Stampa della data sulle foto
- ➔ Inserimento di commenti nelle foto
- ➔ Aggiunta di testo alle foto

### ► Importante

- Se si esce da Easy-PhotoPrint EX senza salvare l'album modificato, le informazioni di modifica verranno eliminate. Si consiglia di salvare l'elemento modificato se si desidera modificarlo nuovamente in seguito.

I numeri di pagina sulle copertine anteriore e posteriore dell'album sono visualizzati come segue:

C1: copertina anteriore

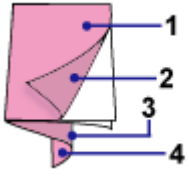

C2: interno copertina anteriore

C3: interno copertina posteriore

C4: copertina posteriore

- "C2"/"C3" viene visualizzato solo se si seleziona la casella di controllo Lasciare vuoto l'interno della copertina anteriore (Leave the inside of front cover blank)/Lasciare vuoto l'interno della copertina posteriore (Leave the inside of back cover blank) nella finestra di dialogo Opzioni della copertina (Cover Options).

➔ Salvataggio

## Nota

- Per informazioni dettagliate sulla schermata Modifica (Edit), consultare la Guida.



Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Creazione di un album > Stampa


A025




## Stampa

### 1. Fare clic su Impostazioni di stampa (Print Settings).

Viene visualizzata la schermata Impostazioni di stampa (Print Settings).

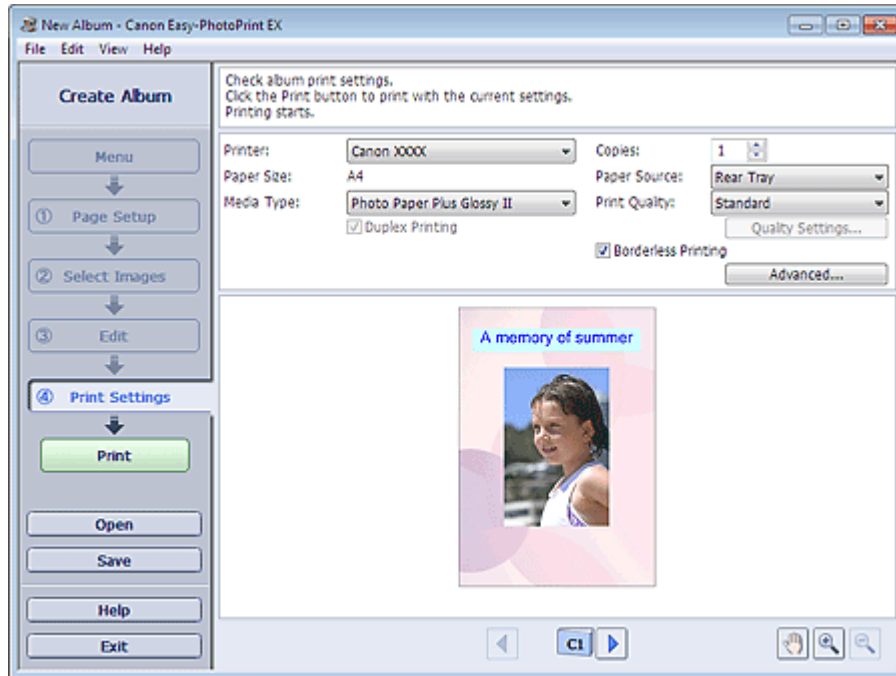

### 2. Impostare gli elementi riportati di seguito in base alla stampante e alla carta da utilizzare:

Stampante (Printer)

Tipo di supporto (Media Type)

Copie (Copies)

Alimen. carta (Paper Source)

Qualità di stampa (Print Quality)

Stampa senza bordo (Borderless Printing)



### Nota

- I tipi di supporto possono variare in base al tipo di stampante e ai formati.
- L'opzione Stampa fronte/retro (Duplex Printing) viene visualizzata se il tipo di supporto e la stampante selezionati supportano la stampa fronte/retro. Selezionare questa casella di controllo per stampare su entrambi i lati del foglio.
- L'opzione Automatico (Automatic) viene visualizzata se si seleziona la casella di controllo Stampa fronte/retro (Duplex Printing) dopo aver selezionato una stampante che supporta la stampa fronte/retro automatica e un tipo di supporto idoneo per la stampa fronte/retro. Selezionare questa casella di controllo per stampare automaticamente su entrambi i lati del foglio.
- L'alimentazione della carta può variare in base alla stampante e al tipo di supporto.
- È possibile impostare un livello di qualità di stampa personalizzato nella finestra di dialogo Impostazioni qualità di stampa (Print Quality Settings). Per visualizzare la finestra di dialogo

Impostazioni qualità di stampa (Print Quality Settings), selezionare Personalizzato (Custom) per l'opzione Qualità di stampa (Print Quality) e fare clic su Impostazioni qualità... (Quality Settings...).

- Selezionare la casella di controllo Stampa senza bordo (Borderless Printing) per stampare le pagine dell'album senza alcun bordo.
  - È possibile specificare l'intervallo di stampa e la quantità di estensione per la stampa senza bordo nella finestra di dialogo Impostazioni di stampa (Print Settings). Per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di stampa (Print Settings), fare clic su Avanzate... (Advanced...).
- 

### 3. Fare clic su Stampa (Print).

#### Nota

- Per informazioni dettagliate sulla schermata Impostazioni di stampa (Print Settings), consultare la Guida.
- 



Inizio pagina ↕



## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Stampa di calendari

A040

Easy-PhotoPrint EX

## Stampa di calendari

Easy-PhotoPrint EX consente di creare un calendario personalizzato utilizzando le foto preferite.

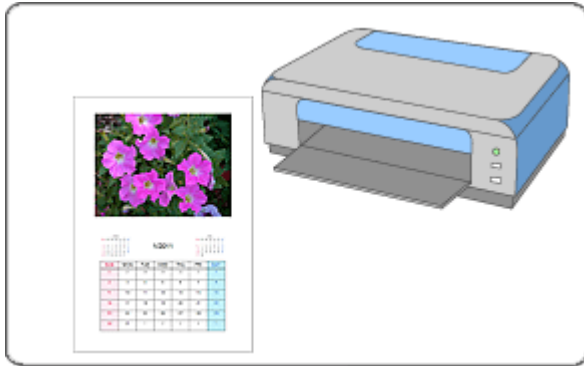

### Procedura

1. Avvio di Easy-PhotoPrint EX
2. Selezione della carta e del layout
3. Selezione di una foto
4. Modifica
5. Stampa

### Da provare

- ➔ Correzione e miglioramento delle foto
- ➔ Creazione di foto da video
- ➔ Scaricamento di immagini da siti di condivisione di foto
- ➔ Modifica del layout
- ➔ Modifica dello sfondo
- ➔ Aggiunta di foto
- ➔ Inversione della posizione delle foto
- ➔ Sostituzione di foto
- ➔ Modifica della posizione, dell'angolo e della dimensione delle foto
- ➔ Ritaglio di foto
- ➔ Inserimento di foto in riquadri
- ➔ Stampa della data sulle foto
- ➔ Aggiunta di testo alle foto
- ➔ Impostazione della visualizzazione del calendario
- ➔ Impostazione delle festività
- ➔ Salvataggio

➡ Apertura di file salvati

**Domande e risposte**

➡ Come è possibile spostare (o copiare) i file salvati?

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Stampa di calendari > Avvio di Easy-PhotoPrint EX

A041


Easy-PhotoPrint EX



## Avvio di Easy-PhotoPrint EX

1. Dal menu Start, selezionare Tutti i programmi (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX si avvia e viene visualizzato il Menu.

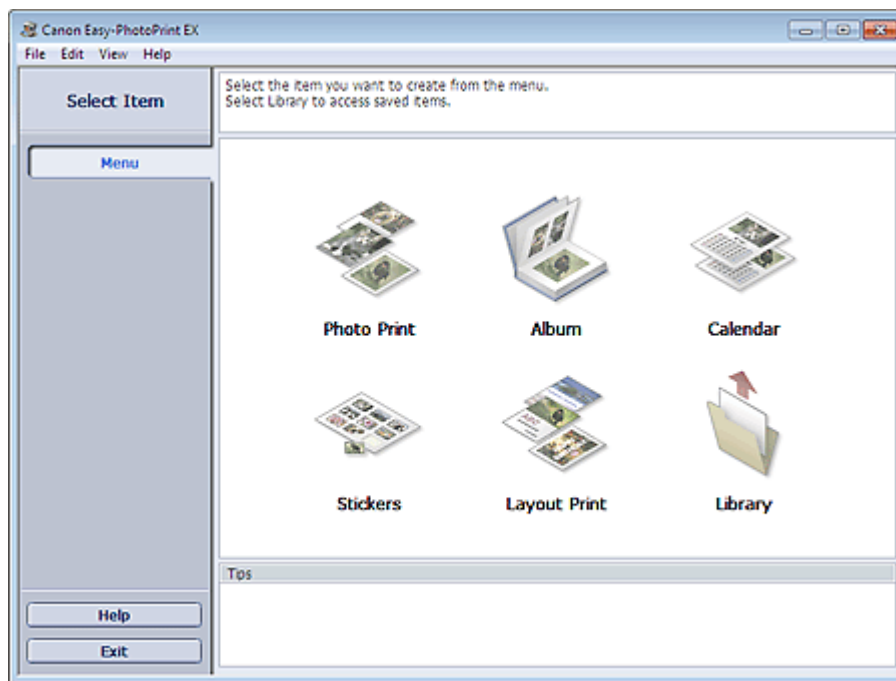

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Stampa di calendari > Selezione della carta e del layout

A042


Easy-PhotoPrint EX



## Selezione della carta e del layout

### 1. Fare clic su Calendario (Calendar) in Menu.

Viene visualizzata la schermata Imposta pagina (Page Setup).

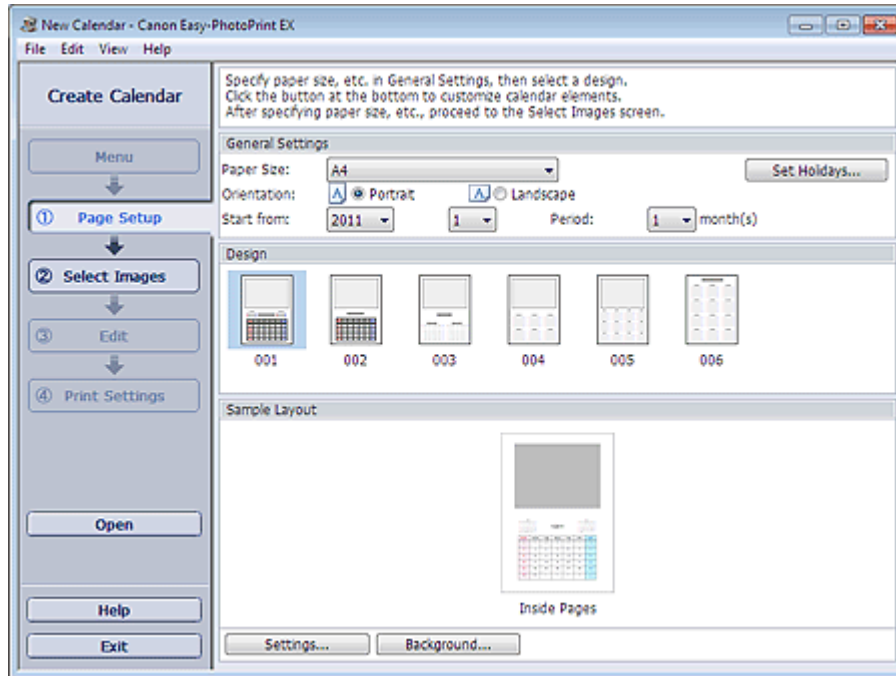

### 2. Impostare quanto segue nella sezione Impostazioni generali (General Settings):

Formato (Paper Size)

Orientamento (Orientation)

Inizia da (Start from)

Periodo (Period)



#### Nota

- Per i formati selezionabili, consultare la Guida.
- È possibile aggiungere le festività al calendario.  
➔ Impostazione delle festività

### 3. Selezionare un layout per Design.

Se necessario, configurare le impostazioni avanzate del calendario e impostare lo sfondo.



#### Nota

- È possibile personalizzare la visualizzazione del calendario (i colori dei font delle date e dei giorni della settimana, la posizione e le dimensioni del calendario, ecc).  
➔ Impostazione della visualizzazione del calendario
- È possibile impostare un singolo colore per lo sfondo oppure incollarvi un file immagine nella finestra di dialogo Cambia sfondo (Change Background). Per visualizzare la finestra di dialogo Cambia sfondo (Change Background), fare clic su Sfondo... (Background...).

 **Nota**

- 
- Per informazioni dettagliate sulla schermata Imposta pagina (Page Setup), consultare la Guida.
- 



Inizio pagina 

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Stampa di calendari > Selezione di una foto

A043

Easy-PhotoPrint EX



## Selezione di una foto

### 1. Fare clic su Seleziona immagini (Select Images).

Viene visualizzata la schermata Seleziona immagini (Select Images).



### 2. Nell'area della struttura delle cartelle, selezionare la cartella che contiene l'immagine da stampare.

Le immagini contenute nella cartella vengono visualizzate come miniature.

#### Nota


- È inoltre possibile utilizzare foto acquisite da video.  
➔ [Creazione di foto da video](#)
- È inoltre possibile utilizzare immagini scaricate da siti di condivisione di foto in Internet.  
➔ [Scaricamento di immagini da siti di condivisione di foto](#)

### 3. Selezionare le immagini da stampare e fare clic su (Importa su pagine interne).

Le immagini selezionate vengono visualizzate nell'area delle immagini selezionata.

È inoltre possibile selezionare le immagini da stampare trascinandole nell'area immagini selezionata.

#### Nota

- Per eliminare un'immagine nell'area immagini selezionata, sceglierla e fare clic su  (Elimina immagine importata).

Per eliminare tutte le immagini dall'area immagini selezionata, fare clic su  (Elimina tutte

le immagini importate).

---

### **Nota**

---

- È possibile correggere o migliorare l'immagine selezionata prima di stamparla.
    - ➔ [Correzione e miglioramento delle foto](#)
  - Per informazioni dettagliate sulla schermata Seleziona immagini (Select Images), consultare la Guida.
- 



Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Stampa di calendari > Modifica


A044




## Modifica

### 1. Fare clic su Modifica (Edit).

Viene visualizzata la schermata Modifica (Edit).

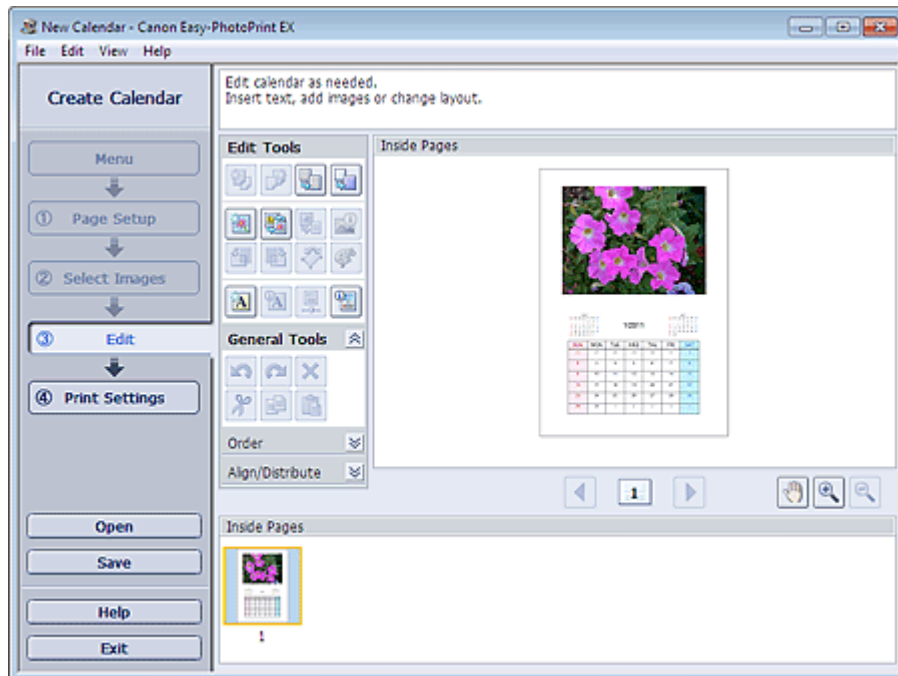

### 2. Modificare il calendario, se necessario.

- ➔ Modifica del layout
- ➔ Modifica dello sfondo
- ➔ Aggiunta di foto
- ➔ Inversione della posizione delle foto
- ➔ Sostituzione di foto
- ➔ Modifica della posizione, dell'angolo e della dimensione delle foto
- ➔ Ritaglio di foto
- ➔ Inserimento di foto in riquadri
- ➔ Stampa della data sulle foto
- ➔ Aggiunta di testo alle foto
- ➔ Impostazione della visualizzazione del calendario
- ➔ Impostazione delle festività

### Importante

- Se si esce da Easy-PhotoPrint EX senza salvare il calendario modificato, le informazioni di modifica verranno eliminate. Si consiglia di salvare l'elemento modificato se si desidera modificarlo nuovamente in seguito.
- ➔ Salvataggio



 **Nota**

- 
- Per informazioni dettagliate sulla schermata Modifica (Edit), consultare la Guida.
- 



Inizio pagina 

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Stampa di calendari > Stampa

A045


Easy-PhotoPrint EX



## Stampa

### 1. Fare clic su Impostazioni di stampa (Print Settings).

Viene visualizzata la schermata Impostazioni di stampa (Print Settings).

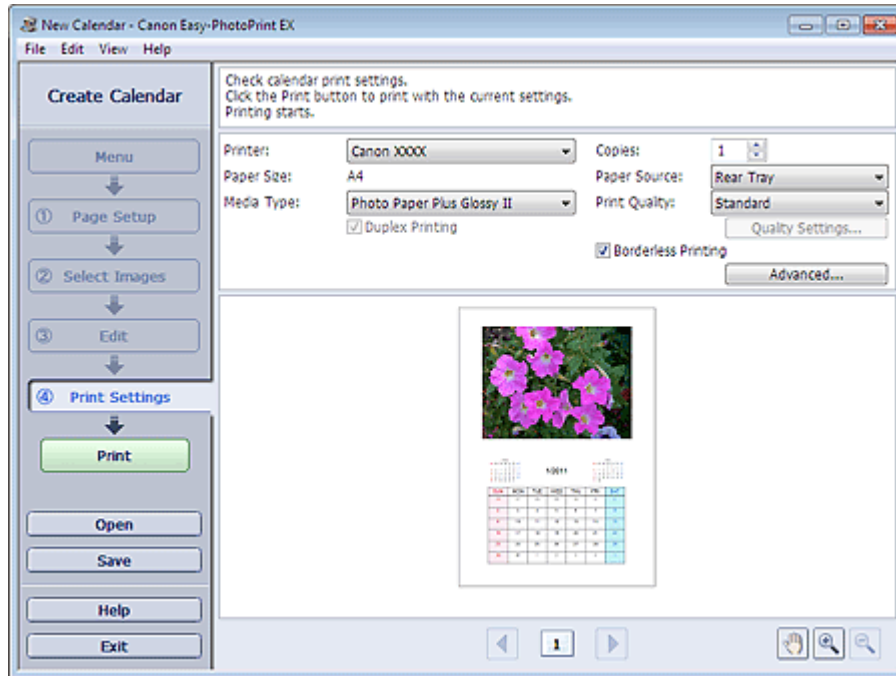

### 2. Impostare gli elementi riportati di seguito in base alla stampante e alla carta da utilizzare:

Stampante (Printer)

Tipo di supporto (Media Type)

Copie (Copies)

Alimen. carta (Paper Source)

Qualità di stampa (Print Quality)

Stampa senza bordo (Borderless Printing)

### Nota

- I tipi di supporto possono variare in base al tipo di stampante e ai formati.
- L'opzione Stampa fronte/retro (Duplex Printing) viene visualizzata se il tipo di supporto e la stampante selezionati supportano la stampa fronte/retro. Selezionare questa casella di controllo per stampare su entrambi i lati del foglio.
- L'opzione Automatico (Automatic) viene visualizzata se si seleziona la casella di controllo Stampa fronte/retro (Duplex Printing) dopo aver selezionato una stampante che supporta la stampa fronte/retro automatica e un tipo di supporto idoneo per la stampa fronte/retro. Selezionare questa casella di controllo per stampare automaticamente su entrambi i lati del foglio.
- L'alimentazione della carta può variare in base alla stampante e al tipo di supporto.
- È possibile impostare un livello di qualità di stampa personalizzato nella finestra di dialogo Impostazioni qualità di stampa (Print Quality Settings). Per visualizzare la finestra di dialogo

Impostazioni qualità di stampa (Print Quality Settings), selezionare Personalizzato (Custom) per l'opzione Qualità di stampa (Print Quality) e fare clic su Impostazioni qualità... (Quality Settings...).

- È possibile specificare l'intervallo di stampa e la quantità di estensione per la stampa senza bordo nella finestra di dialogo Impostazioni di stampa (Print Settings). Per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di stampa (Print Settings), fare clic su Avanzate... (Advanced...).
- 

### 3. Fare clic su Stampa (Print).

#### Nota

- Per informazioni dettagliate sulla schermata Impostazioni di stampa (Print Settings), consultare la Guida.
- 



[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Stampa di etichette adesive

A050

Easy-PhotoPrint EX

## Stampa di etichette adesive

È possibile stampare le foto preferite su fogli adesivi compatibili.



### Procedura

1. Avvio di Easy-PhotoPrint EX
2. Selezione della carta e del layout
3. Selezione di una foto
4. Modifica
5. Stampa

### Da provare

- ➔ Correzione e miglioramento delle foto
- ➔ Creazione di foto da video
- ➔ Scaricamento di immagini da siti di condivisione di foto
- ➔ Aggiunta di foto
- ➔ Inversione della posizione delle foto
- ➔ Sostituzione di foto
- ➔ Modifica della posizione, dell'angolo e della dimensione delle foto
- ➔ Ritaglio di foto
- ➔ Stampa della data sulle foto
- ➔ Aggiunta di testo alle foto
- ➔ Salvataggio
- ➔ Apertura di file salvati

### Domande e risposte

- ➔ Come è possibile spostare (o copiare) i file salvati?

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Stampa di etichette adesive > Avvio di Easy-PhotoPrint EX

A051


Easy-PhotoPrint EX



## Avvio di Easy-PhotoPrint EX

1. Dal menu Start, selezionare Tutti i programmi (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX si avvia e viene visualizzato il Menu.

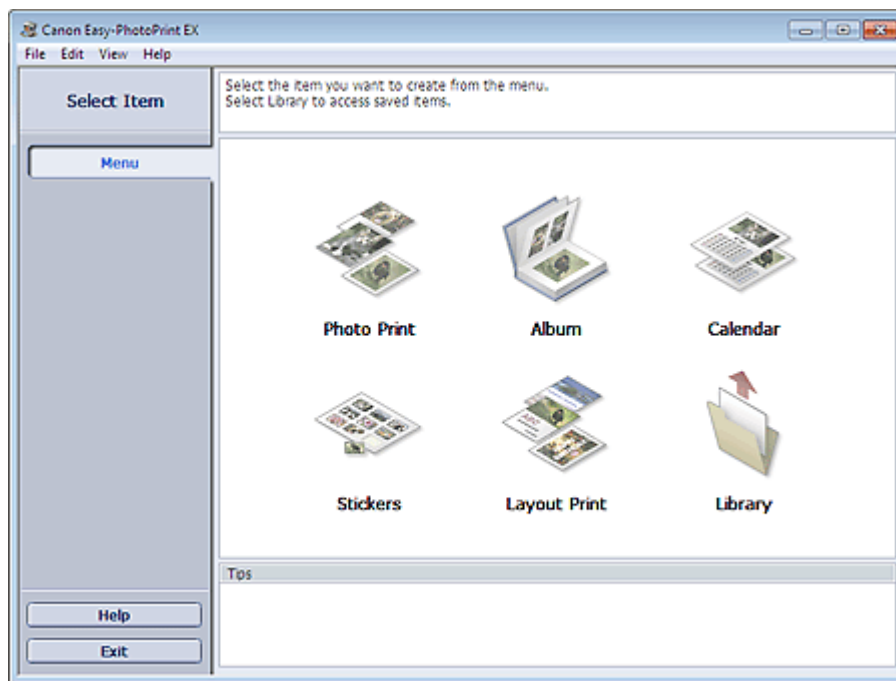

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Stampa di etichette adesive > Selezione della carta e del layout

A052


Easy-PhotoPrint EX



## Selezione della carta e del layout

### 1. Fare clic su Etichette adesive (Stickers) in Menu.

Viene visualizzata la schermata Imposta pagina (Page Setup).

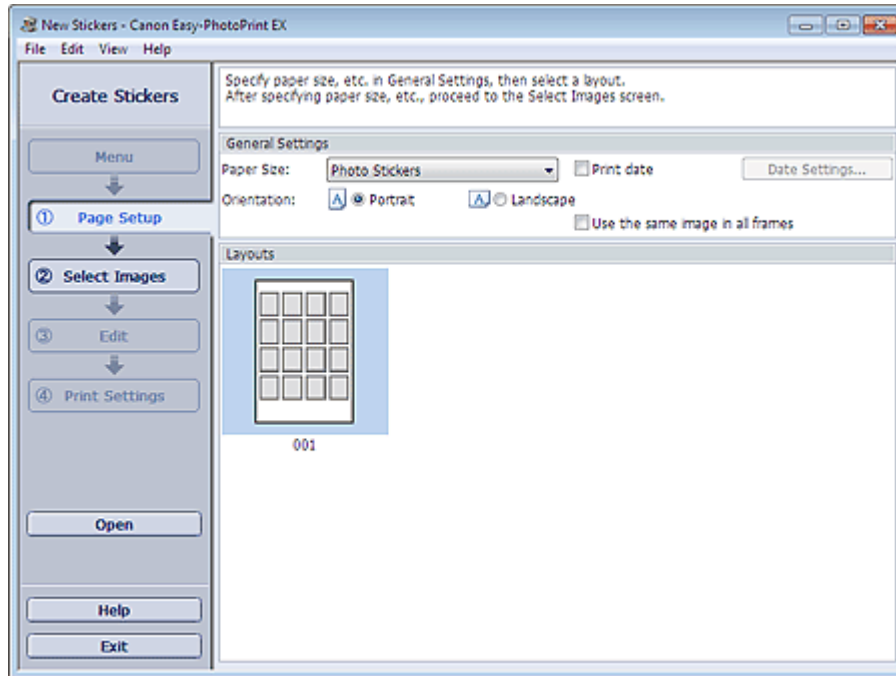

### 2. Impostare quanto segue nella sezione Impostazioni generali (General Settings):

Formato (Paper Size)

Orientamento (Orientation)

Stampa data (Print date)

Utilizza la stessa immagine in tutti i riquadri (Use the same image in all frames)



#### Nota

- Non è possibile selezionare formati carta diversi da Adesivi fotografici (Photo Stickers).
- È possibile personalizzare la data (posizione, dimensione, colore ecc.) nella finestra di dialogo Impostazioni data (Date Settings). Per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni data (Date Settings), selezionare la casella di controllo Stampa data (Print date), quindi fare clic su Impostazioni data... (Date Settings...).
- Selezionare la casella di controllo Utilizza la stessa immagine in tutti i riquadri (Use the same image in all frames) per fare in modo che venga utilizzata la stessa immagine in tutti i riquadri della pagina.

#### Nota

- Per informazioni dettagliate sulla schermata Imposta pagina (Page Setup), consultare la Guida.



[Inizio pagina ↕](#)



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Stampa di etichette adesive > Selezione di una foto

A053


Easy-PhotoPrint EX



## Selezione di una foto

### 1. Fare clic su Seleziona immagini (Select Images).

Viene visualizzata la schermata Seleziona immagini (Select Images).

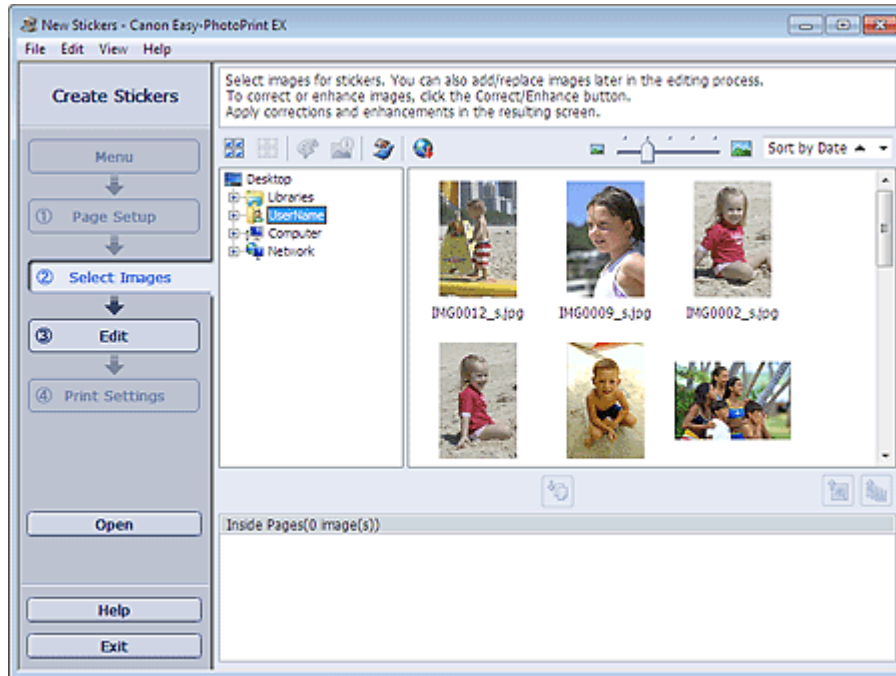

### 2. Nell'area della struttura delle cartelle, selezionare la cartella che contiene l'immagine da stampare.

Le immagini contenute nella cartella vengono visualizzate come miniature.

#### Nota


- È inoltre possibile utilizzare foto acquisite da video.
  - ➔ Creazione di foto da video
- È inoltre possibile utilizzare immagini scaricate da siti di condivisione di foto in Internet.
  - ➔ Scaricamento di immagini da siti di condivisione di foto

### 3. Selezionare le immagini da stampare e fare clic su (Importa su pagine interne).

Le immagini selezionate vengono visualizzate nell'area delle immagini selezionata.

È inoltre possibile selezionare le immagini da stampare trascinandole nell'area immagini selezionata.

#### Nota

- Per eliminare un'immagine nell'area immagini selezionata, sceglierla e fare clic su  (Elimina immagine importata).

Per eliminare tutte le immagini dall'area immagini selezionata, fare clic su  (Elimina tutte

le immagini importate).

---

### **Nota**

---

- È possibile correggere o migliorare l'immagine selezionata prima di stamparla.
    - ➔ [Correzione e miglioramento delle foto](#)
  - Per informazioni dettagliate sulla schermata Seleziona immagini (Select Images), consultare la Guida.
- 



Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Stampa di etichette adesive > Modifica


A054




## Modifica

### 1. Fare clic su Modifica (Edit).

Viene visualizzata la schermata Modifica (Edit).

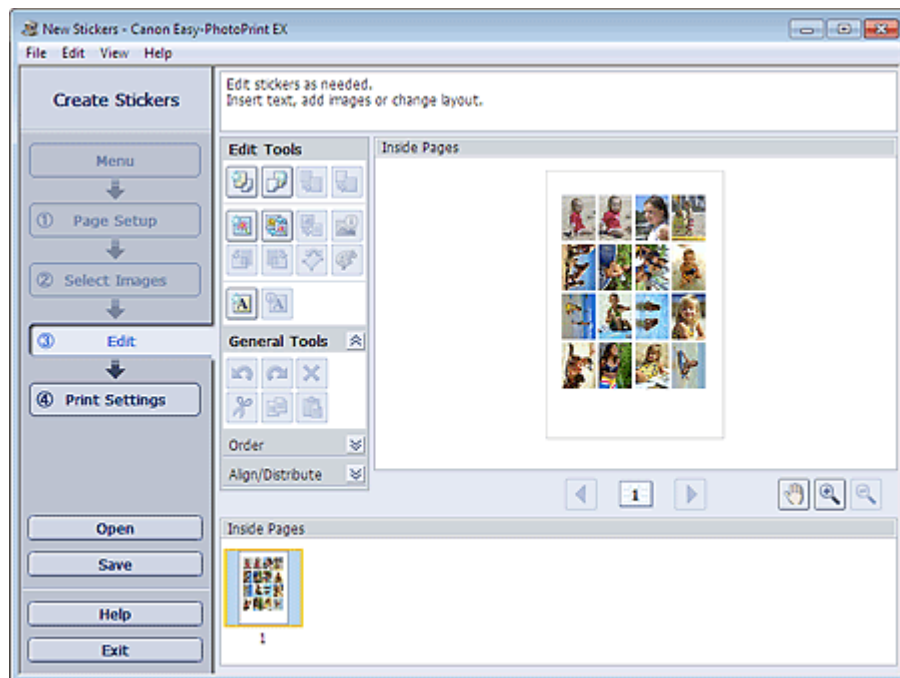

### 2. Modificare le etichette adesive se necessario.

- ➔ Aggiunta di foto
- ➔ Inversione della posizione delle foto
- ➔ Sostituzione di foto
- ➔ Modifica della posizione, dell'angolo e della dimensione delle foto
- ➔ Ritaglio di foto
- ➔ Stampa della data sulle foto
- ➔ Aggiunta di testo alle foto

### ► Importante

- Se si esce da Easy-PhotoPrint EX senza salvare le etichette adesive modificate, le informazioni di modifica verranno eliminate. Si consiglia di salvare l'elemento modificato se si desidera modificarlo nuovamente in seguito.
  - ➔ Salvataggio

### 📖 Nota

- Per informazioni dettagliate sulla schermata Modifica (Edit), consultare la Guida.





## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Stampa di etichette adesive > Stampa


A055




## Stampa

### 1. Fare clic su Impostazioni di stampa (Print Settings).

Viene visualizzata la schermata Impostazioni di stampa (Print Settings).

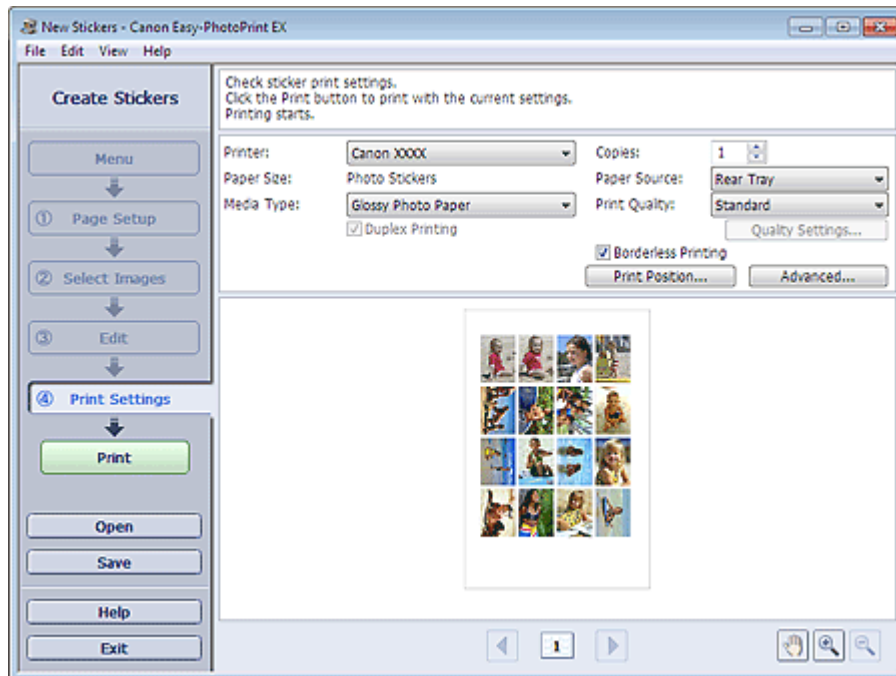

### 2. Impostare gli elementi riportati di seguito in base alla stampante e alla carta da utilizzare:

Stampante (Printer)

Tipo di supporto (Media Type)

Copie (Copies)

Alimen. carta (Paper Source)

Qualità di stampa (Print Quality)

Stampa senza bordo (Borderless Printing)



### Nota

- I tipi di supporto possono variare in base al tipo di stampante e ai formati.
- L'alimentazione della carta può variare in base alla stampante e al tipo di supporto.
- È possibile impostare un livello di qualità di stampa personalizzato nella finestra di dialogo Impostazioni qualità di stampa (Print Quality Settings). Per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni qualità di stampa (Print Quality Settings), selezionare Personalizzato (Custom) per l'opzione Qualità di stampa (Print Quality) e fare clic su Impostazioni qualità... (Quality Settings...).
- La finestra di dialogo Regola posizione di stampa (Adjust Print Position) consente di regolare la posizione di stampa. Per visualizzare la finestra di dialogo Regola posizione di stampa (Adjust Print Position), fare clic su Posizione di stampa... (Print Position...).
- È possibile specificare l'intervallo di stampa e la quantità di estensione per la stampa senza bordo nella finestra di dialogo Impostazioni di stampa (Print Settings). Per visualizzare la

finestra di dialogo Impostazioni di stampa (Print Settings), fare clic su Avanzate... (Advanced...).


---

### 3. Fare clic su Stampa (Print).

#### **Nota**

- Per informazioni dettagliate sulla schermata Impostazioni di stampa (Print Settings), consultare la Guida.
- 



Inizio pagina 

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Stampa di un layout

A150

Easy-PhotoPrint EX

## Stampa di un layout

È possibile aggiungere del testo alle foto preferite e stamparle in un'ampia varietà di layout.



### Procedura

1. Avvio di Easy-PhotoPrint EX
2. Selezione della carta e del layout
3. Selezione di una foto
4. Modifica
5. Stampa

### Da provare

- ➔ Correzione e miglioramento delle foto
- ➔ Creazione di foto da video
- ➔ Scaricamento di immagini da siti di condivisione di foto
- ➔ Modifica del layout
- ➔ Aggiunta di foto
- ➔ Inversione della posizione delle foto
- ➔ Sostituzione di foto
- ➔ Modifica della posizione, dell'angolo e della dimensione delle foto
- ➔ Ritaglio di foto
- ➔ Stampa della data sulle foto
- ➔ Aggiunta di testo alle foto
- ➔ Salvataggio
- ➔ Apertura di file salvati

### Domande e risposte

➡ Come è possibile spostare (o copiare) i file salvati?

Inizio pagina ↕



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Stampa di un layout > Avvio di Easy-PhotoPrint EX

A151


Easy-PhotoPrint EX



## Avvio di Easy-PhotoPrint EX

1. Dal menu Start, selezionare Tutti i programmi (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Easy-PhotoPrint EX si avvia e viene visualizzato il Menu.

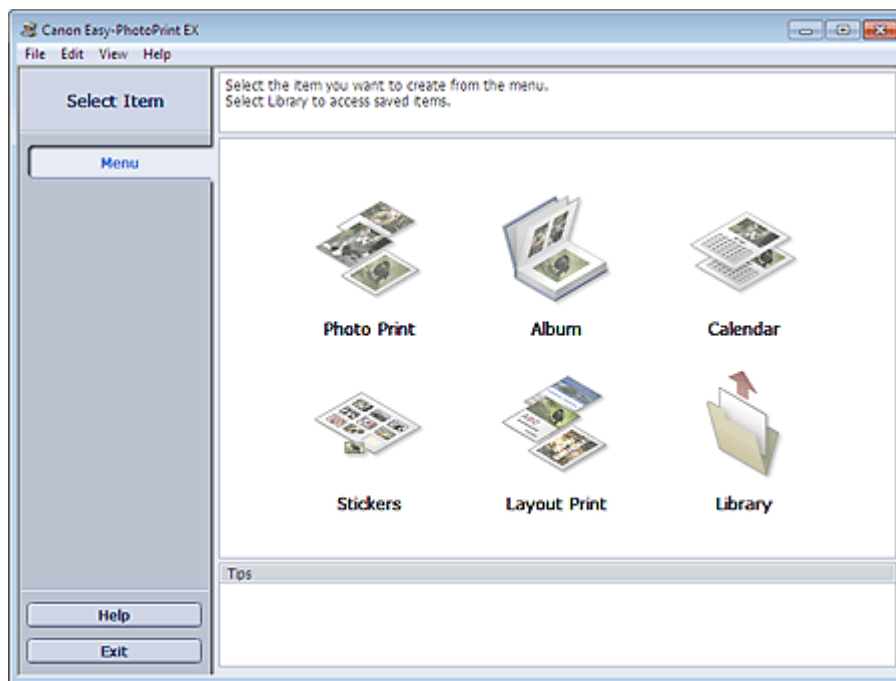

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Stampa di un layout > Selezione della carta e del layout

A152


Easy-PhotoPrint EX



## Selezione della carta e del layout

### 1. Fare clic su Layout Stampa (Layout Print) nel Menu.

Viene visualizzata la schermata Imposta pagina (Page Setup).

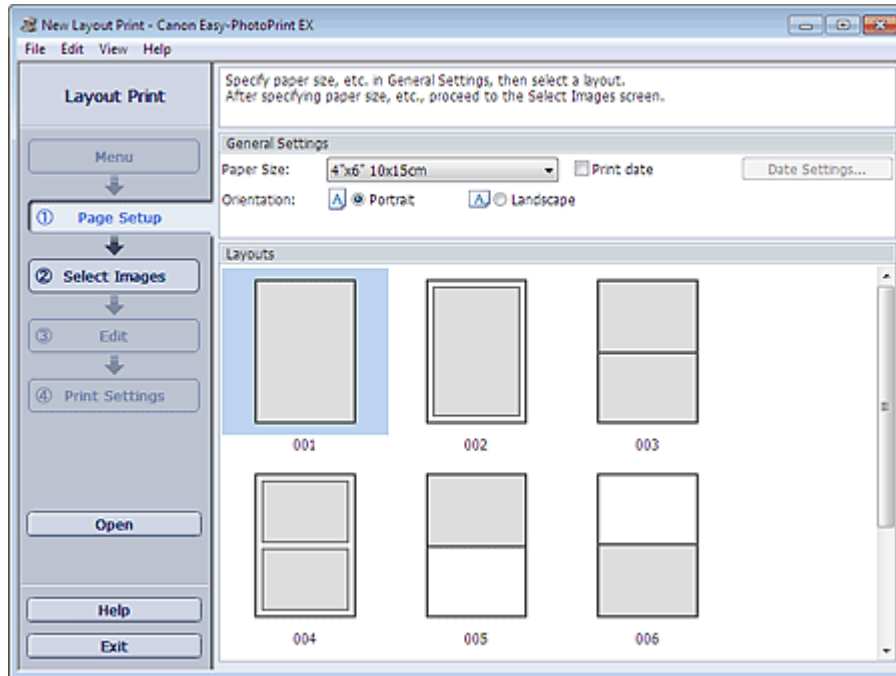

### 2. Impostare quanto segue nella sezione Impostazioni generali (General Settings):

Formato (Paper Size)

Orientamento (Orientation)

Stampa data (Print date)



#### Nota

- Per i formati selezionabili, consultare la Guida.
- È possibile personalizzare la data (posizione, dimensione, colore ecc.) nella finestra di dialogo Impostazioni data (Date Settings). Per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni data (Date Settings), selezionare la casella di controllo Stampa data (Print date), quindi fare clic su Impostazioni data... (Date Settings...).

### 3. Selezionare un layout da Layout (Layouts).



#### Nota

- I layout visualizzati possono variare in base all'Orientamento (Orientation).



#### Nota

- Per informazioni dettagliate sulla schermata Imposta pagina (Page Setup), consultare la Guida.



[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Stampa di un layout > Selezione di una foto

A153

Easy-PhotoPrint EX



## Selezione di una foto

### 1. Fare clic su Seleziona immagini (Select Images).

Viene visualizzata la schermata Seleziona immagini (Select Images).



### 2. Nell'area della struttura delle cartelle, selezionare la cartella che contiene l'immagine da stampare.

Le immagini contenute nella cartella vengono visualizzate come miniature.

#### Nota


- È inoltre possibile utilizzare foto acquisite da video.
  - ➔ [Creazione di foto da video](#)
- È inoltre possibile utilizzare immagini scaricate da siti di condivisione di foto in Internet.
  - ➔ [Scaricamento di immagini da siti di condivisione di foto](#)

### 3. Selezionare le immagini da stampare e fare clic su (Importa su pagine interne).

Le immagini selezionate vengono visualizzate nell'area delle immagini selezionata.

È inoltre possibile selezionare le immagini da stampare trascinandole nell'area immagini selezionata.

#### Nota

- Per eliminare un'immagine nell'area immagini selezionata, sceglierla e fare clic su  (Elimina immagine importata).

Per eliminare tutte le immagini dall'area immagini selezionata, fare clic su  (Elimina tutte

le immagini importate).

---

### **Nota**

---

- È possibile correggere o migliorare l'immagine selezionata prima di stamparla.
    - ➔ [Correzione e miglioramento delle foto](#)
  - Per informazioni dettagliate sulla schermata Seleziona immagini (Select Images), consultare la Guida.
- 



Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Stampa di un layout > Modifica


A154




## Modifica

### 1. Fare clic su Modifica (Edit).

Viene visualizzata la schermata Modifica (Edit).

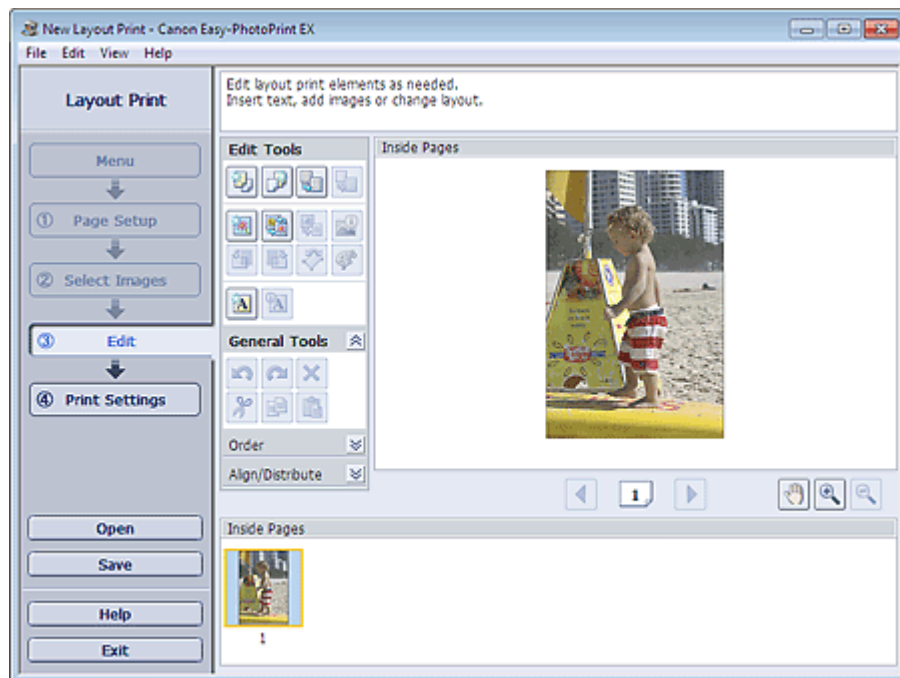

### 2. Modificare il layout, se necessario.

- ➔ Modifica del layout
- ➔ Aggiunta di foto
- ➔ Inversione della posizione delle foto
- ➔ Sostituzione di foto
- ➔ Modifica della posizione, dell'angolo e della dimensione delle foto
- ➔ Ritaglio di foto
- ➔ Stampa della data sulle foto
- ➔ Aggiunta di testo alle foto

### Importante

- Le informazioni di modifica verranno eliminate se si esce da Easy-PhotoPrint EX senza salvare il layout modificato. Si consiglia di salvare l'elemento modificato se si desidera modificarlo nuovamente in seguito.
  - ➔ Salvataggio

### Nota

- Per informazioni dettagliate sulla schermata Modifica (Edit), consultare la Guida.





## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Stampa di un layout > Stampa


A155




## Stampa

### 1. Fare clic su Impostazioni di stampa (Print Settings).

Viene visualizzata la schermata Impostazioni di stampa (Print Settings).

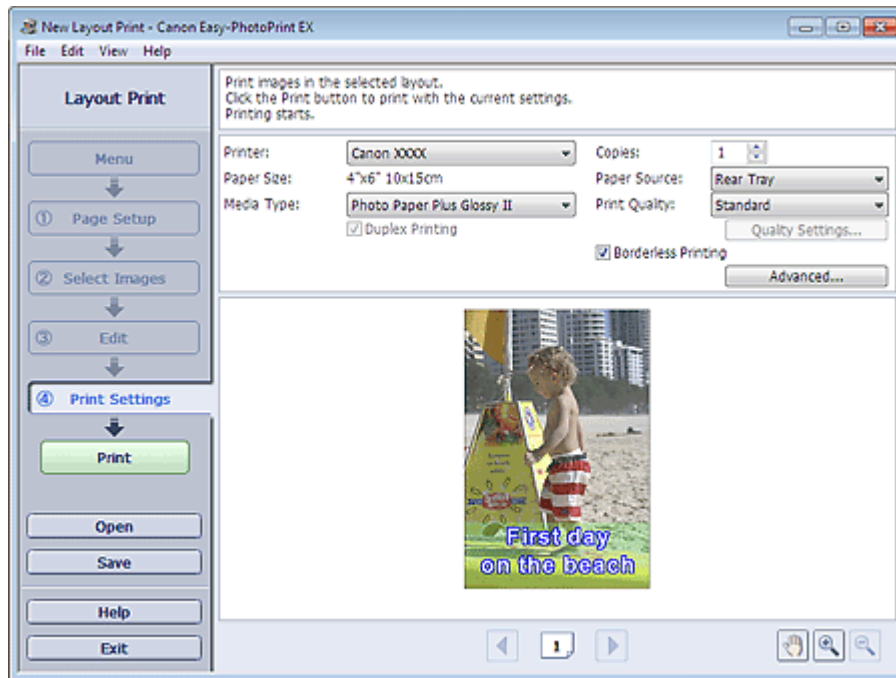

### 2. Impostare gli elementi riportati di seguito in base alla stampante e alla carta da utilizzare:

Stampante (Printer)

Tipo di supporto (Media Type)

Copie (Copies)

Alimen. carta (Paper Source)

Qualità di stampa (Print Quality)

Stampa senza bordo (Borderless Printing)

### Nota

- I tipi di supporto possono variare in base al tipo di stampante e ai formati.
- L'opzione Stampa fronte/retro (Duplex Printing) viene visualizzata se il tipo di supporto e la stampante selezionati supportano la stampa fronte/retro. Selezionare questa casella di controllo per stampare su entrambi i lati del foglio.
- L'opzione Automatico (Automatic) viene visualizzata se si seleziona la casella di controllo Stampa fronte/retro (Duplex Printing) dopo aver selezionato una stampante che supporta la stampa fronte/retro automatica e un tipo di supporto idoneo per la stampa fronte/retro. Selezionare questa casella di controllo per stampare automaticamente su entrambi i lati del foglio.
- L'alimentazione della carta può variare in base alla stampante e al tipo di supporto.
- È possibile impostare un livello di qualità di stampa personalizzato nella finestra di dialogo Impostazioni qualità di stampa (Print Quality Settings). Per visualizzare la finestra di dialogo



Impostazioni qualità di stampa (Print Quality Settings), selezionare Personalizzato (Custom) per l'opzione Qualità di stampa (Print Quality) e fare clic su Impostazioni qualità... (Quality Settings...).


- Selezionare la casella di controllo Stampa senza bordo (Borderless Printing) per stampare foto senza bordo.
  - È possibile specificare l'intervallo di stampa e la quantità di estensione per la stampa senza bordo nella finestra di dialogo Impostazioni di stampa (Print Settings). Per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di stampa (Print Settings), fare clic su Avanzate... (Advanced...).
- 

### 3. Fare clic su Stampa (Print).

#### Nota

- Per informazioni dettagliate sulla schermata Impostazioni di stampa (Print Settings), consultare la Guida.
- 



Inizio pagina 

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Correzione e miglioramento delle foto

A060

Easy-PhotoPrint EX

## Correzione e miglioramento delle foto

È possibile correggere o migliorare le immagini.

Fare clic sul pulsante  (Correggi/Migliora immagini) nella schermata Seleziona immagini (Select Images) o Modifica (Edit) oppure nella schermata Layout/Stampa (Layout/Print) di Stampa foto (Photo Print). È possibile eseguire le modifiche e i miglioramenti riportati di seguito nella finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).

### Importante

- Per Stampa foto (Photo Print), se si seleziona Attiva profilo ICC (Enable ICC Profile) nella scheda Avanzate (Advanced) della finestra di dialogo Preferenze (Preferences), non sarà possibile correggere o migliorare le immagini.

### Nota

- Per informazioni dettagliate sulla finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images), consultare "Finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)".

### Correzione automatica foto

Con questa funzione la scena acquisita viene analizzata in modo automatico e vengono applicate le modifiche più appropriate.

➔ Utilizzo della funzione Correzione automatica foto

### Funzione Correzione occhi rossi

È possibile correggere l'effetto occhi rossi provocato dal flash della fotocamera.

➔ Utilizzo della funzione Correzione occhi rossi (Red-Eye Correction)

### Funzione Schiarisci viso

È possibile schiarire i volti che risultano in ombra a causa di uno sfondo molto luminoso.

➔ Utilizzo della funzione Schiarisci viso (Face Brightener)

### Funzione Nitidezza viso

È possibile migliorare la nitidezza dei volti fuori fuoco di una foto.

➔ Utilizzo della funzione Nitidezza viso (Face Sharpener)

### Funzione Smoothing digitale pelle

È possibile migliorare la resa della pelle rimuovendo macchie e rughe.

➔ Utilizzo della funzione Smoothing digitale pelle (Digital Face Smoothing)

### Funzione Strumento elimina macchie

È possibile rimuovere i difetti.

➔ Utilizzo della funzione Strumento elimina macchie (Blemish Remover)

### **Regolazione immagine**

È possibile regolare la luminosità, il contrasto o rendere più nitida l'immagine.

È anche possibile sfumare il contorno dei soggetti o rimuovere il colore di base.

➡ [Regolazione delle immagini](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Correzione e miglioramento delle foto > Utilizzo della funzione Correzione automatica foto

A066


Easy-PhotoPrint EX

## Utilizzo della funzione Correzione automatica foto

Con questa funzione la scena acquisita viene analizzata in modo automatico e vengono applicate le modifiche più appropriate.


### Importante

- La funzione Correzione automatica foto (Auto Photo Fix) non è disponibile in Stampa foto (Photo Print). Stampa foto (Photo Print) consente di applicare in modo automatico a tutte le foto le correzioni più opportune durante la stampa mediante la selezione di Abilita correzione automatica foto (Enable Auto Photo Fix) in Correzione colore per stampa (Color correction for printing) nella scheda Avanzate (Advanced) della finestra di dialogo Preferenze (Preferences).


Per visualizzare la finestra di dialogo Preferenze (Preferences), fare clic su  (Impostazioni) nella schermata Layout/Stampa (Layout/Print) o selezionare Preferenze... (Preferences...) dal menu File.

- Una volta che un'immagine è stata corretta con Correzione automatica foto e salvata, non può più essere corretta utilizzando tale funzione.


Inoltre Correzione automatica foto potrebbe non essere disponibile per le immagini modificate utilizzando un'applicazione, una fotocamera digitale, ecc., prodotta da altre società.

- Selezionare le foto nella schermata Seleziona immagini (Select Images), quindi fare clic su  (Correggi/Migliora immagini).

Viene visualizzata la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).

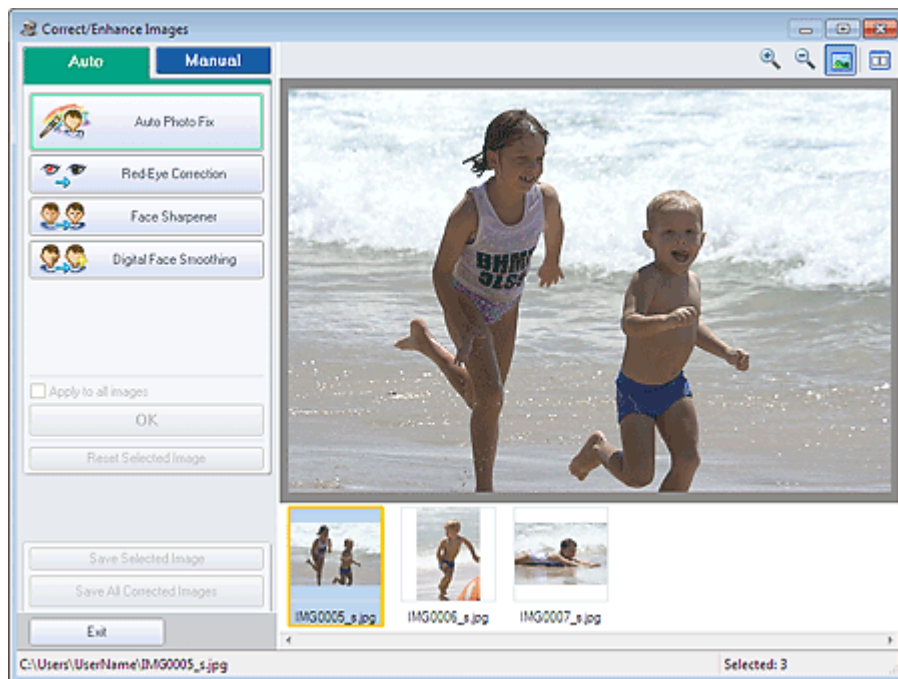

### Nota

- È inoltre possibile visualizzare la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images) facendo clic su  (Correggi/Migliora immagini) nella schermata Layout/Stampa (Layout/Print) oppure nella schermata Modifica (Edit). In questo caso, sarà possibile correggere o migliorare solo l'immagine visualizzata in anteprima.
- Per informazioni dettagliate sulla finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance

Images), consultare " [Finestra Correggi/Migliora immagini \(Correct/Enhance Images\)](#) ".

---

2. Selezionare l'immagine da correggere dall'elenco delle miniature visualizzato nella finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).


L'immagine viene visualizzata in anteprima.

#### Nota


- Se è selezionata una sola immagine, l'elenco delle miniature non viene visualizzato sotto l'anteprima.
- 

3. Accertarsi che sia selezionata l'opzione Auto.

4. Fare clic su Correzione automatica foto (Auto Photo Fix), quindi su OK.

L'intera foto viene corretta automaticamente e viene visualizzato il simbolo  (Correzione/Miglioramento) nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine.

#### Nota

- Fare clic su  (Confronta) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo la correzione, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.
  - Fare clic su Ripristina immagine selezionata (Reset Selected Image) per annullare l'operazione di correzione.
  - Se si desidera applicare contemporaneamente la correzione a tutte le immagini scelte, selezionare la casella di controllo Applica a tutte le immagini (Apply to all images).
  - Selezionare la casella di controllo Assegnare priorità a informazioni Exif (Prioritize Exif Info) per applicare le correzioni principalmente in base alle impostazioni selezionate al momento dello scatto.  
Deselezionare questa casella di controllo per applicare le correzioni in base ai risultati dell'analisi delle immagini. Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.
- 

5. Fare clic su Salva immagine selezionata (Save Selected Image) o Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images).

È possibile salvare le immagini corrette come file nuovi.

#### Nota

- Per salvare solo l'immagine migliore, fare clic su Salva immagine selezionata (Save Selected Image). Per salvare tutte le immagini, fare clic su Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images).
  - È possibile salvare le immagini corrette solo nel formato dati JPEG/Exif.
- 

6. Fare clic su Esci (Exit).

#### Importante

- Se si esce dall'applicazione senza salvare le immagini corrette, le correzioni verranno eliminate.

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Correzione e miglioramento delle foto > Utilizzo della funzione Correzione occhi rossi (Red-Eye Correction)

A061

Easy-PhotoPrint EX


## Utilizzo della funzione Correzione occhi rossi (Red-Eye Correction)

È possibile correggere l'effetto occhi rossi provocato dal flash della fotocamera.

La funzione di correzione occhi rossi può essere utilizzata automaticamente o manualmente.

### Nota


- Stampa foto (Photo Print) consente di correggere automaticamente l'effetto occhi rossi durante la stampa. Per eseguire la correzione automaticamente, selezionare Abilita correzione automatica foto (Enable Auto Photo Fix) in Correzione colore per stampa (Color correction for printing) nella scheda Avanzate (Advanced) della finestra di dialogo Preferenze (Preferences) e selezionare la casella di controllo Abilita correzione occhi rossi (Enable Red-Eye Correction).

- Selezionare le foto nella schermata Seleziona immagini (Select Images), quindi fare clic su  (Correggi/Migliora immagini).

Viene visualizzata la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).



### Nota

- È inoltre possibile visualizzare la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images) facendo clic su  (Correggi/Migliora immagini) nella schermata Layout/Stampa (Layout/Print) oppure nella schermata Modifica (Edit). In questo caso, sarà possibile correggere o migliorare solo l'immagine visualizzata in anteprima.
- Per informazioni dettagliate sulla finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images), consultare " [Finestra Correggi/Migliora immagini \(Correct/Enhance Images\)](#) ".

- Selezionare l'immagine da correggere dall'elenco delle miniature visualizzato nella finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).


L'immagine viene visualizzata in anteprima.

### Nota

- Se è selezionata una sola immagine, l'elenco delle miniature non viene visualizzato sotto l'anteprima.

## Correzione automatica


3. Accertarsi che sia selezionata l'opzione Auto.
4. Fare clic su Correzione occhi rossi (Red-Eye Correction).
5. Fare clic su OK.

L'effetto occhi rossi viene corretto e viene visualizzato il simbolo  (Correzione/Miglioramento) nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine.

### Importante

- A seconda dell'immagine, è possibile correggere altre aree oltre agli occhi.

### Nota

- Fare clic su  (Confronta) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo la correzione, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.
- Fare clic su Ripristina immagine selezionata (Reset Selected Image) per annullare l'operazione di correzione.
- Se si desidera applicare contemporaneamente la correzione a tutte le immagini scelte, selezionare la casella di controllo Applica a tutte le immagini (Apply to all images).


## Correzione manuale

3. Fare clic su Manuale (Manual), quindi su Correggi/Migliora (Correct/Enhance).
4. Fare clic su Correzione occhi rossi (Red-Eye Correction).





### Nota

- I livelli di effetto possono essere modificati utilizzando l'indicatore scorrevole sotto Correzione occhi rossi (Red-Eye Correction).


- Spostare il cursore sull'immagine. La forma del cursore cambia in  (Pennello).

5. Trascinare il cursore per selezionare l'area rossa che si desidera correggere, quindi fare clic su OK visibile sull'immagine.

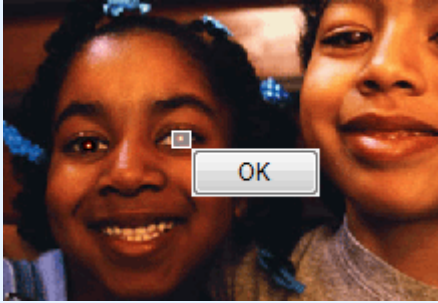

L'effetto occhi rossi viene corretto e viene visualizzato il simbolo  (Correzione/Miglioramento) nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine.

#### Nota

- Fare clic su  (Confronta) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo la correzione, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.
- Fare clic su Annulla (Undo) per annullare l'operazione di correzione precedente.

6. Fare clic su Salva immagine selezionata (Save Selected Image) o Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images).

È possibile salvare le immagini corrette come file nuovi.

#### Nota

- Per salvare solo l'immagine migliore, fare clic su Salva immagine selezionata (Save Selected Image). Per salvare tutte le immagini, fare clic su Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images).
- È possibile salvare le immagini corrette solo nel formato dati JPEG/Exif.

7. Fare clic su Esci (Exit).

#### Importante

- Se si esce dall'applicazione senza salvare le immagini corrette, le correzioni verranno eliminate.



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Correzione e miglioramento delle foto > Utilizzo della funzione Schiarisci viso (Face Brightener)

A062


Easy-PhotoPrint EX

## Utilizzo della funzione Schiarisci viso (Face Brightener)


È possibile schiarire i volti che risultano in ombra a causa di uno sfondo molto luminoso.

### Nota


- È possibile schiarire in modo automatico le foto che risultano troppo scure a causa di uno sfondo molto luminoso selezionando Correzione automatica foto. Se la correzione apportata non è sufficiente, si consiglia di selezionare la funzione Schiarisci viso.
  - ➔ [Utilizzo della funzione Correzione automatica foto](#)

1. Selezionare le foto nella schermata Seleziona immagini (Select Images), quindi fare clic su  (Correggi/Migliora immagini).

Viene visualizzata la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).

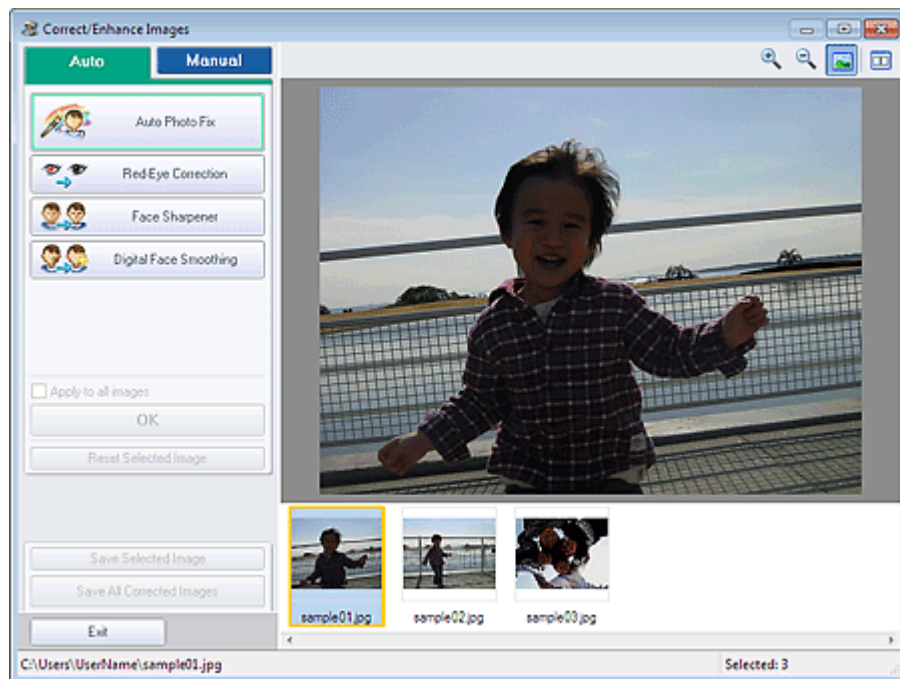

### Nota

- È inoltre possibile visualizzare la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images) facendo clic su  (Correggi/Migliora immagini) nella schermata Layout/Stampa (Layout/Print) oppure nella schermata Modifica (Edit). In questo caso, sarà possibile correggere o migliorare solo l'immagine visualizzata in anteprima.
- Per informazioni dettagliate sulla finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images), consultare " [Finestra Correggi/Migliora immagini \(Correct/Enhance Images\)](#) ".


2. Selezionare l'immagine da correggere dall'elenco delle miniature visualizzato nella finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).

L'immagine viene visualizzata in anteprima.


### Nota

- Se è selezionata una sola immagine, l'elenco delle miniature non viene visualizzato sotto l'anteprima.


3. Fare clic su Manuale (Manual), quindi su Correggi/Migliora (Correct/Enhance).
4. Fare clic su Schiarisci viso (Face Brightener).

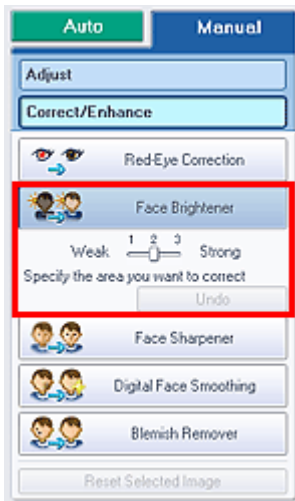


#### Nota


- I livelli di effetto possono essere modificati utilizzando l'indicatore scorrevole visualizzato sotto Schiarisci viso (Face Brightener).
- Spostare il cursore sull'immagine. La forma del cursore cambia in  (Croce).

5. Trascinare il cursore per selezionare l'area che si desidera correggere, quindi fare clic su OK visualizzato sull'immagine.

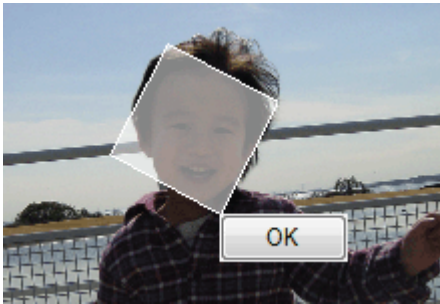

L'intera immagine viene corretta in modo che l'area selezionata contenente il viso venga schiarita e venga visualizzato il simbolo  (Correzione/Miglioramento) nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine.

#### Nota

- È anche possibile trascinare il cursore per ruotare l'area selezionata.
- Fare clic su  (Confronta) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo la correzione, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.
- Fare clic su Annulla (Undo) per annullare l'operazione di correzione precedente.

6. Fare clic su Salva immagine selezionata (Save Selected Image) o Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images).

È possibile salvare le immagini corrette come file nuovi.

#### Nota

- Per salvare solo l'immagine migliore, fare clic su Salva immagine selezionata (Save Selected Image). Per salvare tutte le immagini, fare clic su Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images).
  - È possibile salvare le immagini corrette solo nel formato dati JPEG/Exif.
- 

## 7. Fare clic su Esci (Exit).

### **Importante**

- Se si esce dall'applicazione senza salvare le immagini corrette, le correzioni verranno eliminate.

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Correzione e miglioramento delle foto > Utilizzo della funzione Nitidezza viso (Face Sharpener)


A063

**Easy-PhotoPrint EX**


## Utilizzo della funzione Nitidezza viso (Face Sharpener)

È possibile migliorare la nitidezza dei volti fuori fuoco di una foto.


La funzione di nitidezza viso può essere utilizzata automaticamente o manualmente.

1. Selezionare le foto nella schermata Seleziona immagini (Select Images), quindi fare clic su  (Correggi/Migliora immagini).

Viene visualizzata la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).

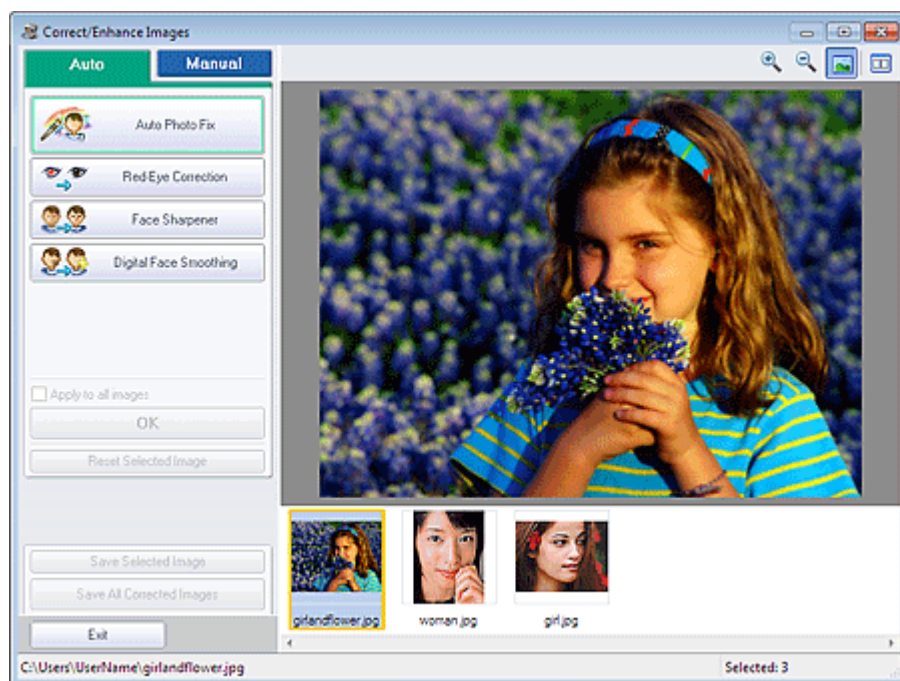

### Nota

- È inoltre possibile visualizzare la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images) facendo clic su  (Correggi/Migliora immagini) nella schermata Layout/Stampa (Layout/Print) oppure nella schermata Modifica (Edit). In questo caso, sarà possibile correggere o migliorare solo l'immagine visualizzata in anteprima.
- Per informazioni dettagliate sulla finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images), consultare " [Finestra Correggi/Migliora immagini \(Correct/Enhance Images\)](#) ".

2. Selezionare l'immagine da correggere dall'elenco delle miniature visualizzato nella finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).

L'immagine viene visualizzata in anteprima.

### Nota

- Se è selezionata una sola immagine, l'elenco delle miniature non viene visualizzato sotto l'anteprima.

## Correzione automatica


3. Accertarsi che sia selezionata l'opzione Auto.

4. Fare clic su Nitidezza viso (Face Sharpener).


#### Nota

- I livelli di effetto possono essere modificati utilizzando il cursore a scorrimento visualizzato sotto Nitidezza viso (Face Sharpener).

5. Fare clic su OK.

Il viso del soggetto appare più nitido e viene visualizzato il simbolo  (Correzione/Miglioramento) nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine.

#### Nota

- Fare clic su  (Confronta) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo la correzione, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.
- Fare clic su Ripristina immagine selezionata (Reset Selected Image) per annullare l'operazione di correzione.
- Se si desidera applicare contemporaneamente la correzione a tutte le immagini scelte, selezionare la casella di controllo Applica a tutte le immagini (Apply to all images).


## Correzione manuale

3. Fare clic su Manuale (Manual), quindi su Correggi/Migliora (Correct/Enhance).


4. Fare clic su Nitidezza viso (Face Sharpener).



#### Nota


- I livelli di effetto possono essere modificati utilizzando il cursore a scorrimento visualizzato sotto Nitidezza viso (Face Sharpener).
- Spostare il cursore sull'immagine. La forma del cursore cambia in  (Croce).

5. Trascinare il cursore per selezionare l'area che si desidera correggere, quindi fare clic su OK visualizzato sull'immagine.

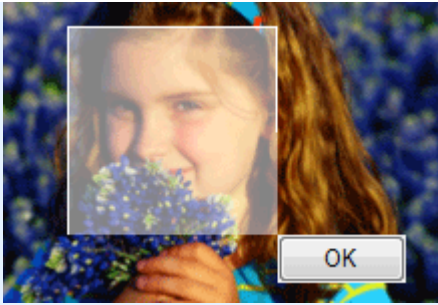

L'area del viso del soggetto all'interno e intorno all'area selezionata viene resa più nitida e viene visualizzato il simbolo 🌿 (Correzione/Miglioramento) nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine.

#### **Nota**

- È anche possibile trascinare il cursore per ruotare l'area selezionata.
- Fare clic su  (Confronta) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo la correzione, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.
- Fare clic su Annulla (Undo) per annullare l'operazione di correzione precedente.

### 6. Fare clic su Salva immagine selezionata (Save Selected Image) o Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images).

È possibile salvare le immagini corrette come file nuovi.

#### **Nota**

- Per salvare solo l'immagine migliore, fare clic su Salva immagine selezionata (Save Selected Image). Per salvare tutte le immagini, fare clic su Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images).
- È possibile salvare le immagini corrette solo nel formato dati JPEG/Exif.

### 7. Fare clic su Esci (Exit).

#### **Importante**

- Se si esce dall'applicazione senza salvare le immagini corrette, le correzioni verranno eliminate.

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Correzione e miglioramento delle foto > Utilizzo della funzione Smoothing digitale pelle (Digital Face Smoothing)


A064

Easy-PhotoPrint EX

## Utilizzo della funzione Smoothing digitale pelle (Digital Face Smoothing)

È possibile migliorare la resa della pelle rimuovendo macchie e rughe.


La funzione di smoothing digitale pelle può essere utilizzata automaticamente o manualmente.

1. Selezionare le foto nella schermata Seleziona immagini (Select Images), quindi fare clic su  (Correggi/Migliora immagini).

Viene visualizzata la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).



### Nota

- È inoltre possibile visualizzare la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images) facendo clic su  (Correggi/Migliora immagini) nella schermata Layout/Stampa (Layout/Print) oppure nella schermata Modifica (Edit). In questo caso, sarà possibile correggere o migliorare solo l'immagine visualizzata in anteprima.
- Per informazioni dettagliate sulla finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images), consultare " [Finestra Correggi/Migliora immagini \(Correct/Enhance Images\)](#) ".

2. Selezionare l'immagine da migliorare dall'elenco delle miniature visualizzato nella finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).

L'immagine viene visualizzata in anteprima.

### Nota

- Se è selezionata una sola immagine, l'elenco delle miniature non viene visualizzato sotto l'anteprima.




## Miglioramento automatico

3. Accertarsi che sia selezionata l'opzione Auto.
4. Fare clic su Smoothing digitale pelle (Digital Face Smoothing).


### Nota

- I livelli di effetto possono essere modificati utilizzando l'indicatore scorrevole visualizzato sotto Smoothing digitale pelle (Digital Face Smoothing).

5. Fare clic su OK.


Il viso del soggetto viene reso in modo più naturale e viene visualizzato il simbolo  (Correzione/Miglioramento) nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine.

### Nota


- Fare clic su  (Confronta) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo il miglioramento, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.
- Fare clic su Ripristina immagine selezionata (Reset Selected Image) per annullare l'operazione di miglioramento.
- Se si desidera applicare contemporaneamente il miglioramento a tutte le immagini scelte, selezionare la casella di controllo Applica a tutte le immagini (Apply to all images).

## Miglioramento manuale

3. Fare clic su Manuale (Manual), quindi su Correggi/Migliora (Correct/Enhance).
4. Fare clic su Smoothing digitale pelle (Digital Face Smoothing).

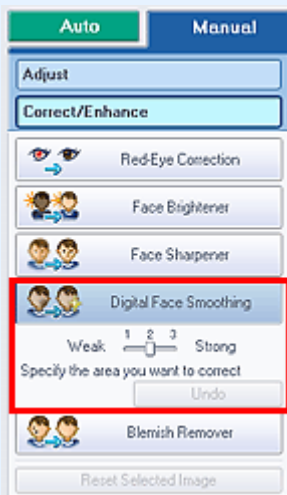


### Nota

- I livelli di effetto possono essere modificati utilizzando l'indicatore scorrevole visualizzato sotto Smoothing digitale pelle (Digital Face Smoothing).
- Spostare il cursore sull'immagine. La forma del cursore cambia in  (Croce).


5. Trascinare il cursore per selezionare l'area che si desidera migliorare, quindi fare clic su OK visualizzato sull'immagine.



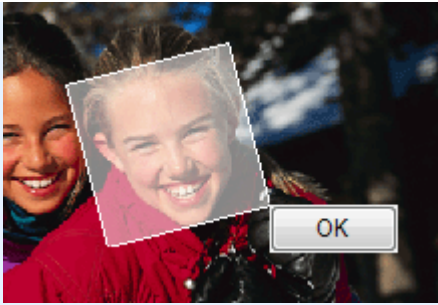

La pelle del soggetto all'interno e intorno all'area selezionata viene resa in modo più naturale e viene visualizzato il simbolo 🍃 (Correzione/Miglioramento) nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine.

#### Nota

- È anche possibile trascinare il cursore per ruotare l'area selezionata.
- Fare clic su  (Confronta) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo il miglioramento, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.
- Fare clic su Annulla (Undo) per annullare l'operazione precedente.

### 6. Fare clic su Salva immagine selezionata (Save Selected Image) o Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images).

È possibile salvare le immagini migliorate come file nuovi.

#### Nota

- Per salvare solo l'immagine migliore, fare clic su Salva immagine selezionata (Save Selected Image). Per salvare tutte le immagini, fare clic su Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images).
- È possibile salvare le immagini migliorate solo nel formato dati JPEG/Exif.

### 7. Fare clic su Esci (Exit).

#### Importante

- Se si esce dall'applicazione senza salvare le immagini migliorate, i miglioramenti verranno eliminati.

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Correzione e miglioramento delle foto > Utilizzo della funzione Strumento elimina macchie (Blemish Remover)

A065


Easy-PhotoPrint EX

## Utilizzo della funzione Strumento elimina macchie (Blemish Remover)


È possibile rimuovere i difetti.

1. Selezionare le foto nella schermata Seleziona immagini (Select Images), quindi fare clic su  (Correggi/Migliora immagini).

Viene visualizzata la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).

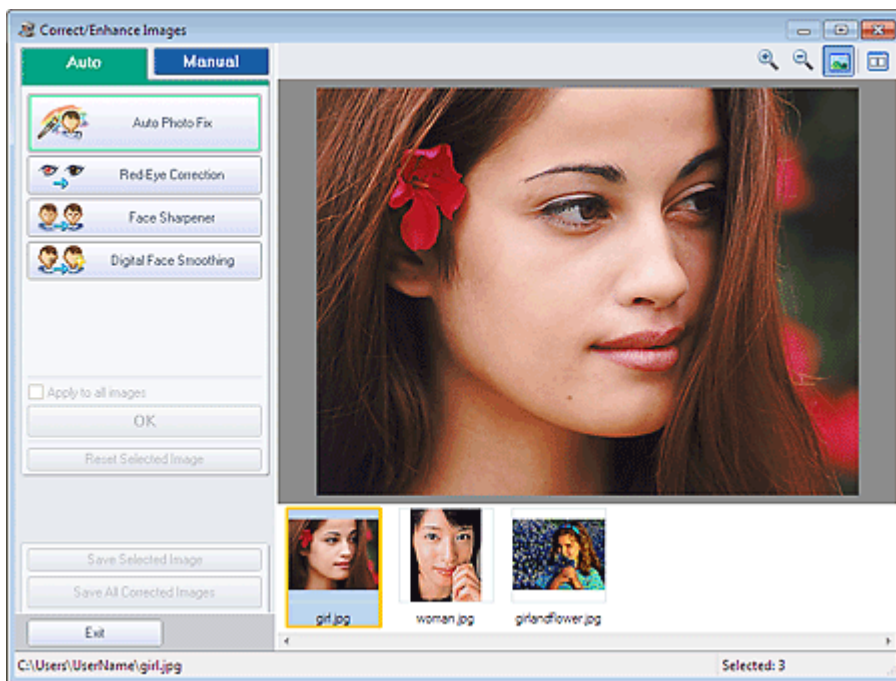

### Nota

- È inoltre possibile visualizzare la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images) facendo clic su  (Correggi/Migliora immagini) nella schermata Layout/Stampa (Layout/Print) oppure nella schermata Modifica (Edit). In questo caso, sarà possibile correggere o migliorare solo l'immagine visualizzata in anteprima.
- Per informazioni dettagliate sulla finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images), consultare "[Finestra Correggi/Migliora immagini \(Correct/Enhance Images\)](#)".

2. Selezionare l'immagine da migliorare dall'elenco delle miniature visualizzato nella finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).

L'immagine viene visualizzata in anteprima.

### Nota


- Se è selezionata una sola immagine, l'elenco delle miniature non viene visualizzato sotto l'anteprima.

3. Fare clic su Manuale (Manual), quindi su Correggi/Migliora (Correct/Enhance).


#### 4. Fare clic su Strumento elimina macchie (Blemish Remover).




#### Nota


- Spostare il cursore sull'immagine. La forma del cursore cambia in  (Croce).

#### 5. Trascinare il cursore per selezionare l'area che si desidera migliorare, quindi fare clic su OK visualizzato sull'immagine.

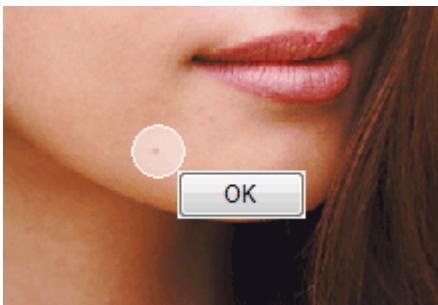

I difetti all'interno e intorno all'area selezionata vengono rimossi e viene visualizzato il simbolo  (Correzione/Miglioramento) nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine.

#### Nota

- Fare clic su  (Confronta) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo il miglioramento, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.
- Fare clic su Annulla (Undo) per annullare l'operazione precedente.

#### 6. Fare clic su Salva immagine selezionata (Save Selected Image) o Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images).

È possibile salvare le immagini migliorate come file nuovi.

#### Nota

- Per salvare solo l'immagine migliore, fare clic su Salva immagine selezionata (Save Selected Image). Per salvare tutte le immagini, fare clic su Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images).
- È possibile salvare le immagini migliorate solo nel formato dati JPEG/Exif.

#### 7. Fare clic su Esci (Exit).

#### Importante

- Se si esce dall'applicazione senza salvare le immagini migliorate, i miglioramenti verranno

eliminati.

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Correzione e miglioramento delle foto > Regolazione delle immagini

A067


**Easy-PhotoPrint EX**

## Regolazione delle immagini


È possibile eseguire regolazioni accurate di luminosità, contrasto e altri parametri delle immagini.

1. Selezionare le foto nella schermata Seleziona immagini (Select Images), quindi fare clic su  (Correggi/Migliora immagini).

Viene visualizzata la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).

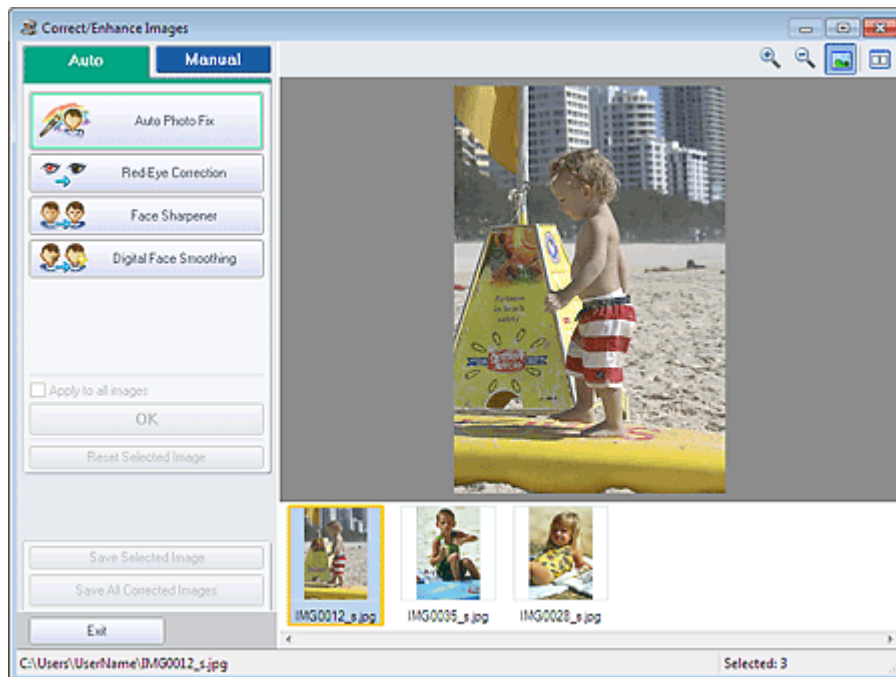

### Nota

- È inoltre possibile visualizzare la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images) facendo clic su  (Correggi/Migliora immagini) nella schermata Layout/Stampa (Layout/Print) oppure nella schermata Modifica (Edit). In questo caso, sarà possibile correggere solo l'immagine visualizzata in anteprima.
- Per informazioni dettagliate sulla finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images), consultare " [Finestra Correggi/Migliora immagini \(Correct/Enhance Images\)](#) ".

2. Selezionare l'immagine da regolare dall'elenco delle miniature visualizzato nella finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).

L'immagine viene visualizzata in anteprima.

### Nota

- Se è selezionata una sola immagine, l'elenco delle miniature non viene visualizzato sotto l'anteprima.

3. Fare clic su Manuale (Manual), quindi su Regola (Adjust).
4. Spostare l'indicatore scorrevole dell'elemento da regolare e impostare il livello

dell'effetto.

Sono disponibili le seguenti regolazioni:


Luminosità (Brightness)

Contrasto (Contrast)


Nitidezza (Sharpness)

Sfumatura (Blur)

Rimozione trasparenza (Show-through Removal)

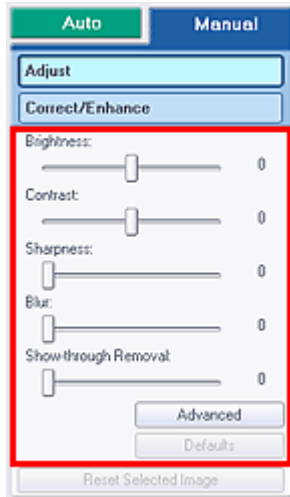

### Nota

- Fare clic su  (Confronta) per visualizzare le immagini affiancate prima e dopo la regolazione, in modo da poterle confrontare e verificarne il risultato.
- Fare clic su Avanzate (Advanced) per correggere in modo accurato la luminosità e i toni colore dell'immagine. Per informazioni dettagliate, consultare " [Avanzate \(Advanced\)](#) " nelle descrizioni della finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).
- Per reimpostare le regolazioni predefinite, fare clic su Predefinite (Defaults).

## 5. Fare clic su Salva immagine selezionata (Save Selected Image) o Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images).

È possibile salvare le immagini regolate come file nuovi.

### Nota

- Per salvare solo l'immagine migliore, fare clic su Salva immagine selezionata (Save Selected Image). Per salvare tutte le immagini, fare clic su Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images).
- È possibile salvare le immagini regolate solo nel formato dati JPEG/Exif.

## 6. Fare clic su Esci (Exit).

### Importante

- Se si esce dall'applicazione senza salvare le immagini regolate, le regolazioni verranno eliminate.

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Correzione e miglioramento delle foto > Finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)


A068

Easy-PhotoPrint EX

## Finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)

In questa finestra si possono correggere/migliorare le immagini.

Per visualizzare la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images), fare clic su  (Correggi/Migliora immagini) nella schermata Seleziona immagini (Select Images) o Modifica (Edit) oppure nella schermata Layout/Stampa (Layout/Print) di Stampa foto (Photo Print).

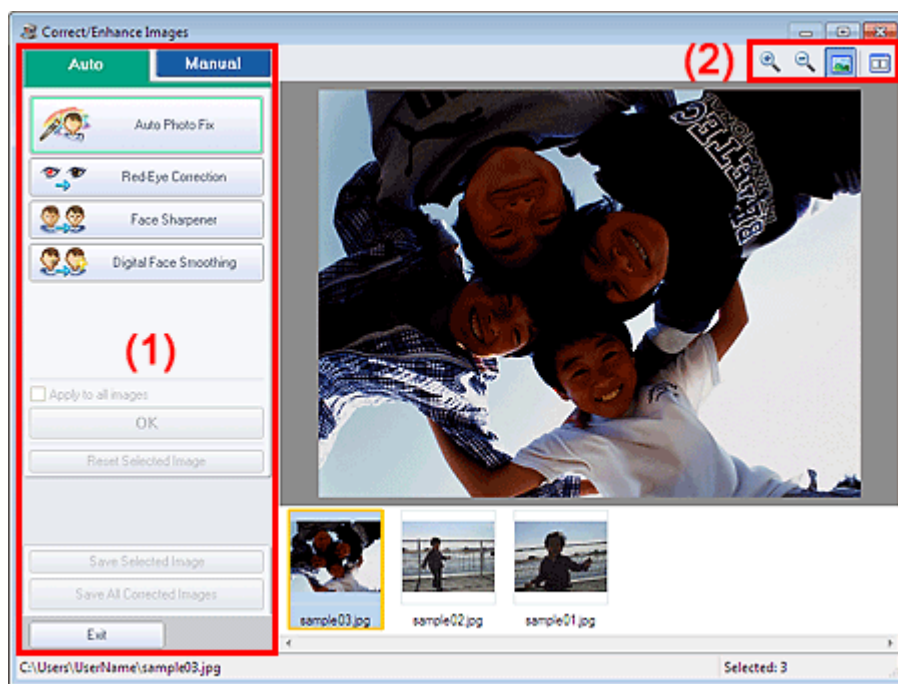


- (1) Area delle attività
- (2) Barra degli strumenti

### (1) Area delle attività

Le attività e le impostazioni disponibili possono variare fra le schede Auto e Manuale (Manual). Fare clic sulla scheda Auto o Manuale (Manual) per visualizzare la scheda corrispondente.

### Scheda Auto

Utilizzare le funzioni nella scheda Auto per applicare correzioni e miglioramenti all'intera immagine.

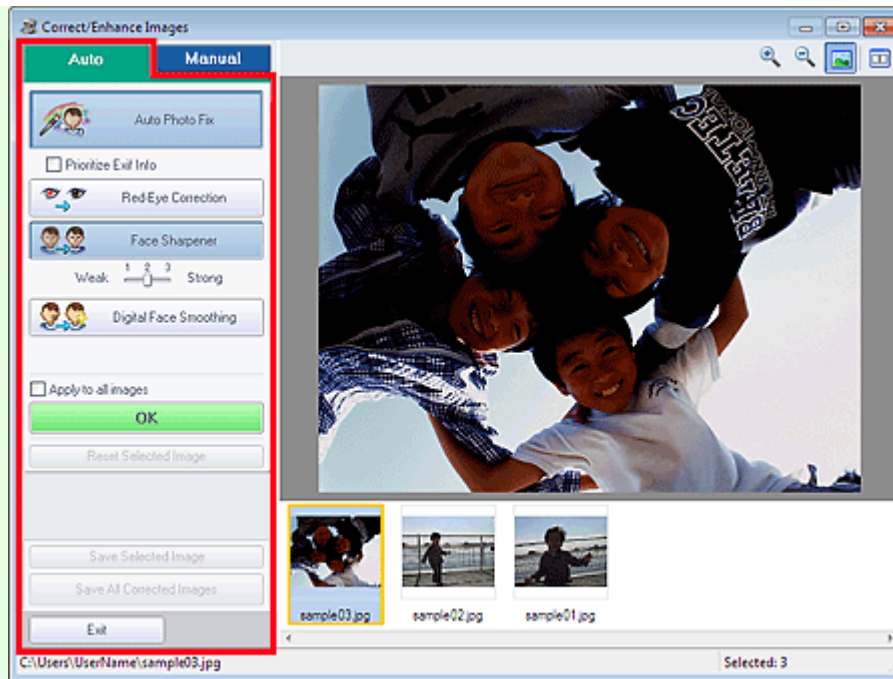


### Correzione automatica foto (Auto Photo Fix)

Applica correzioni automatiche adatte alle foto.

#### Importante

- La funzione Correzione automatica foto (Auto Photo Fix) non è disponibile in Stampa foto (Photo Print). Stampa foto (Photo Print) consente di applicare in modo automatico a tutte le foto le correzioni più opportune durante la stampa mediante la selezione di Abilita correzione automatica foto (Enable Auto Photo Fix) in Correzione colore per stampa (Color correction for printing) nella scheda Avanzate (Advanced) della finestra di dialogo Preferenze (Preferences).

Per visualizzare la finestra di dialogo Preferenze (Preferences), fare clic su  (Impostazioni) nella schermata Layout/Stampa (Layout/Print) o selezionare Preferenze... (Preferences...) dal menu File.

### Assegnare priorità a informazioni Exif (Prioritize Exif Info)

Selezionare questa casella di controllo per applicare le correzioni principalmente in base alle impostazioni selezionate al momento dello scatto.

Deselezionare questa casella di controllo per applicare le correzioni in base ai risultati dell'analisi delle immagini. Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.

#### Nota

- Exif è un formato standard per incorporare vari dati riguardanti la ripresa alle immagini provenienti da fotocamere digitali (JPEG).
- Per Stampa foto (Photo Print), è possibile applicare in modo automatico le necessarie correzioni basate sulle informazioni Exif selezionando Abilita correzione automatica foto (Enable Auto Photo Fix) in Correzione colore per stampa (Color correction for printing) nella scheda Avanzate (Advanced) della finestra di dialogo Preferenze (Preferences) e selezionare la casella di controllo Assegnare priorità a informazioni Exif (Prioritize Exif Info).

### Correzione occhi rossi (Red-Eye Correction)

Corregge gli occhi rossi.

#### Nota

- In Stampa foto (Photo Print) è possibile inoltre correggere automaticamente l'effetto occhi rossi selezionando Abilita correzione automatica foto (Enable Auto Photo Fix) in Correzione colore per stampa (Color correction for printing) sul pannello Avanzate (Advanced) della finestra di dialogo Preferenze (Preferences) e selezionando la casella di controllo Abilita correzione occhi rossi (Enable Red-Eye Correction).

### Nitidezza viso (Face Sharpener)



Consente di migliorare la nitidezza dei volti fuori fuoco.  
È possibile regolare il livello dell'effetto mediante l'indicatore scorrevole.

#### Smoothing digitale pelle (Digital Face Smoothing)

Migliora la resa della pelle rimuovendo macchie e rughe.  
È possibile regolare il livello dell'effetto mediante l'indicatore scorrevole.

#### Applica a tutte le immagini (Apply to all images)

Corregge/migliora automaticamente tutte le immagini visualizzate nell'elenco delle miniature.

#### OK

Applica l'effetto selezionato all'immagine scelta o a tutte le immagini.

#### Ripristina immagine selezionata (Reset Selected Image)

Annulla tutte le correzioni e i miglioramenti applicati all'immagine selezionata.

#### Salva immagine selezionata (Save Selected Image)

Salva l'immagine corretta/migliorata (l'immagine selezionata).

#### Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images)

Consente di salvare tutte le immagini corrette/migliorate visualizzate nell'elenco delle miniature.

#### Esci (Exit)

Fare clic per chiudere la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).


### Scheda Manuale (Manual)

La scheda Manuale (Manual) presenta due menu: Regola (Adjust) e Correggi/Migliora (Correct/Enhance).

Selezionare Regola (Adjust) per regolare la luminosità, il contrasto o rendere più nitida l'intera immagine.

Selezionare Correggi/Migliora (Correct/Enhance) per correggere o migliorare aree specifiche.

#### Regola

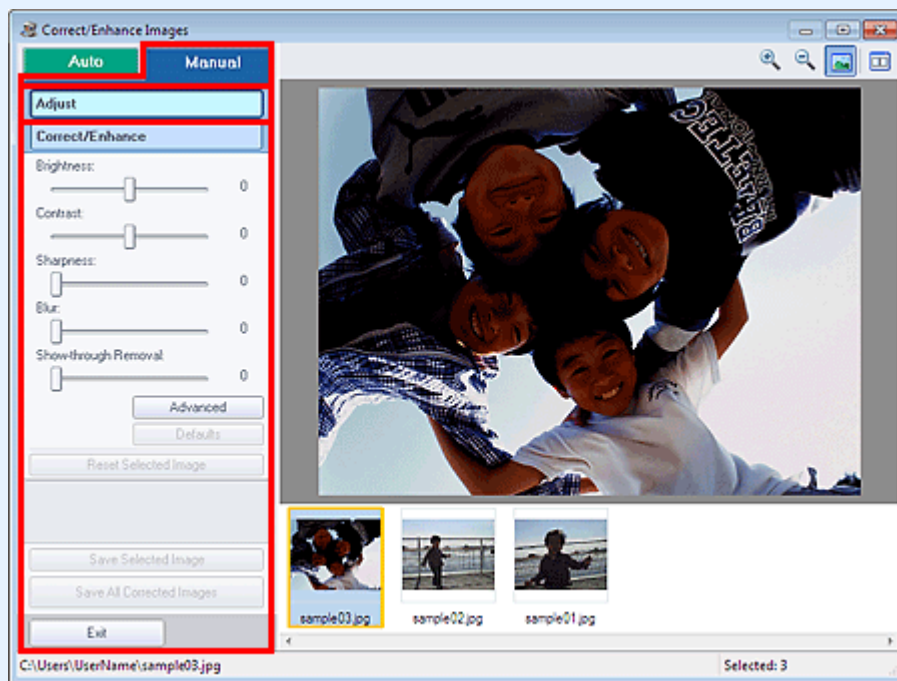

#### Luminosità (Brightness)

Regola la luminosità complessiva dell'immagine.  
Spostare l'indicatore scorrevole verso sinistra per scurire e verso destra per schiarire l'immagine.

#### Contrasto (Contrast)

Regola il contrasto dell'immagine. Se a causa della mancanza di contrasto l'immagine risulta piatta, regolare il contrasto.

Spostare l'indicatore scorrevole verso sinistra per ridurre il contrasto dell'immagine, verso destra per aumentarlo.

### Nitidezza (Sharpness)

Enfatizza il contorno dei soggetti per rendere più nitida l'immagine. Se la foto è sfocata o il testo è poco chiaro, regolare la nitidezza.

Spostare il cursore verso destra per aumentare i dettagli dell'immagine.

### Sfumatura (Blur)

Sfuma il contorno dei soggetti per attenuare l'immagine.

Spostare il cursore verso destra per attenuare l'immagine.

### Rimozione trasparenza (Show-through Removal)


Rimuove la trasparenza del testo dal lato opposto o rimuove il colore base. Regolare il livello di trasparenza per evitare che il testo appaia sul lato opposto di documenti sottili o che il colore base del documento appaia sull'immagine.

Spostare l'indicatore scorrevole verso destra per aumentare l'effetto rimozione trasparenza.

### Avanzate (Advanced)

Apri la finestra di dialogo Regolazione avanzata (Advanced Adjustment) in cui è possibile correggere in modo accurato la luminosità e i toni colore dell'immagine.

Per Luminosità/Contrasto (Brightness/Contrast) e Tonalità (Tone), selezionare un colore in Canale (Channel) per regolare il Rosso (Red), il Verde (Green) o il Blu (Blue) oppure selezionare Principale (Master) per regolare i tre colori contemporaneamente.

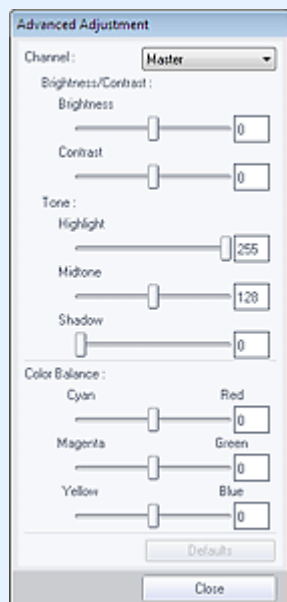

### Luminosità/Contrasto (Brightness/Contrast)

Consente di regolare la luminosità e il contrasto dell'immagine.

Spostare il cursore di Luminosità (Brightness) verso sinistra per scurire e verso destra per schiarire l'immagine.

Spostare il cursore di Contrasto (Contrast) verso sinistra per ridurre il contrasto dell'immagine, verso destra per aumentarlo.

### Tonalità (Tone)

Regolare il bilanciamento della luminosità specificando Evidenziazione (Highlight) (il livello più luminoso), Ombreggiatura (Shadow) (il livello più scuro) e Mezzi toni (Midtone) (il colore a metà tra Evidenziazione (Highlight) e Ombreggiatura (Shadow)).

Spostare il cursore di Evidenziazione (Highlight) verso sinistra per rendere l'immagine più scura e verso destra per renderla più luminosa.

Spostare il cursore di Mezzi toni (Midtone) verso sinistra per schiarire e verso destra per scurire l'immagine.

Spostare il cursore di Ombreggiatura (Shadow) verso destra per scurire l'immagine.

### Bilanciamento colore (Color Balance)

Consente di regolare la brillantezza e il tono colore dell'immagine.

Spostare il cursore Bilanciamento colore (Color Balance) verso sinistra o verso destra per enfatizzare il colore corrispondente.

## Nota

- Sono coppie di colori complementari (ogni coppia produce una sfumatura di grigio se mischiata). È possibile riprodurre i colori naturali della scena riducendo il colore sfumato e aumentando il colore complementare. La predominanza di un colore ha luogo quando un colore specifico intacca l'intera immagine a causa di agenti ambientali.
- In genere, è difficile correggere completamente l'immagine regolando solo una coppia di colori. Si consiglia di individuare una porzione dell'immagine in cui dovrebbe essere presente il bianco e di regolare tutte e tre le coppie di colori affinché quella porzione diventi bianca.

### Predefinite (Defaults)

Consente di ripristinare ai valori predefiniti tutte le regolazioni.

### Chiudi (Close)

Chiude la finestra di dialogo Regolazione avanzata (Advanced Adjustment).

## Nota

- I valori Luminosità (Brightness) e Contrasto (Contrast) impostati in Regola (Adjust) non vengono modificati anche se la luminosità e il tono colore vengono regolati nella finestra di dialogo Regolazione avanzata (Advanced Adjustment).

### Predefinite (Defaults)

Reimposta tutte le regolazioni predefinite (luminosità, contrasto, nitidezza, sfocatura e rimozione trasparenza).

### Ripristina immagine selezionata (Reset Selected Image)

Annulla la totalità delle correzioni, dei miglioramenti e delle regolazioni applicati all'immagine selezionata.

### Salva immagine selezionata (Save Selected Image)

Salva l'immagine corretta/migliorata/regolata (l'immagine selezionata).


### Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images)

Consente di salvare tutte le immagini corrette/migliorate/regolate visualizzate nell'elenco delle miniature.

### Esci (Exit)

Fare clic per chiudere la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).

## Correggi/Migliora

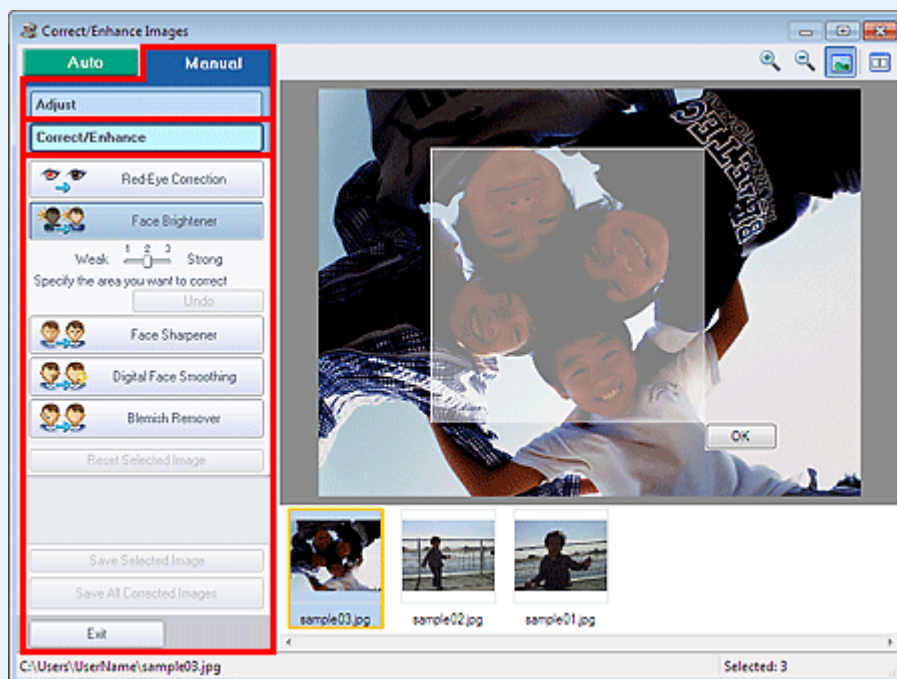

**Correzione occhi rossi (Red-Eye Correction)**

Consente di correggere l'effetto occhi rossi nell'area selezionata.  
È possibile regolare il livello dell'effetto mediante l'indicatore scorrevole.

 **Nota**

- Per Stampa foto (Photo Print) gli occhi rossi vengono corretti automaticamente selezionando Abilita correzione automatica foto (Enable Auto Photo Fix) in Correzione colore per stampa (Color correction for printing) nella scheda Avanzate (Advanced) della finestra di dialogo Preferenze (Preferences) e selezionando la casella di controllo Abilita correzione occhi rossi (Enable Red-Eye Correction). Per effettuare manualmente la correzione, deselezionare la casella di controllo.

**Schiarisci viso (Face Brightener)**

Corregge l'intera immagine in modo che l'area del viso selezionata e il suo contorno risultino più luminosi.  
È possibile regolare il livello dell'effetto mediante l'indicatore scorrevole.

**Nitidezza viso (Face Sharpener)**

Corregge l'intera immagine in modo che l'area del viso selezionata e il suo contorno risultino più nitidi.  
È possibile regolare il livello dell'effetto mediante l'indicatore scorrevole.

**Smoothing digitale pelle (Digital Face Smoothing)**

Migliora la resa della pelle rimuovendo macchie e rughe nell'area selezionata.  
È possibile regolare il livello dell'effetto mediante l'indicatore scorrevole.

**Strumento elimina macchie (Blemish Remover)**

Rimuove i difetti nell'area selezionata.

**OK**

Applica l'effetto selezionato all'area specificata.

**Annulla (Undo)**

Annulla l'ultima correzione/miglioramento.

**Ripristina immagine selezionata (Reset Selected Image)**

Annulla la totalità delle correzioni, dei miglioramenti e delle regolazioni applicati all'immagine selezionata.

**Salva immagine selezionata (Save Selected Image)**

Salva l'immagine corretta/migliorata/regolata (l'immagine selezionata).

**Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images)**

Consente di salvare tutte le immagini corrette/migliorate/regolate visualizzate nell'elenco delle miniature.

**Esci (Exit)**

Fare clic per chiudere la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).

**(2) Barra degli strumenti****Barra degli strumenti****(Zoom avanti/Zoom indietro)**

Consente di visualizzare l'anteprima ingrandita o ridotta dell'immagine.


**(Schermo intero)**

Visualizza l'intera immagine nell'anteprima.

**(Confronta)**

Visualizza la finestra Confronta immagini (Compare Images). Tramite questa finestra di dialogo è possibile confrontare le immagini affiancate prima e dopo la correzione/il miglioramento/la regolazione.

L'immagine prima della correzione/del miglioramento/della regolazione è visualizzata sulla sinistra, quella dopo la correzione/il miglioramento/la regolazione è visualizzata sulla destra.

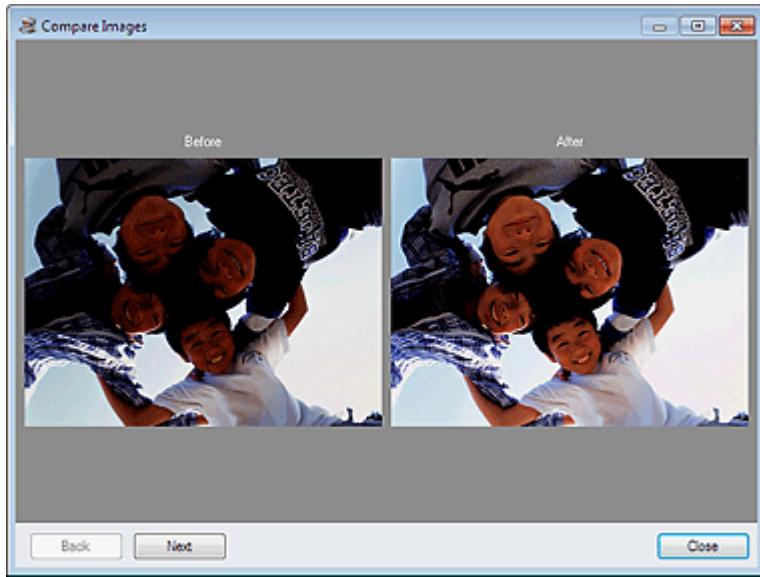

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Creazione di foto da video

A160


**Easy-PhotoPrint EX**

## Creazione di foto da video


È possibile acquisire fotogrammi di filmati e creare foto.

### Importante

- Questa funzione è supportata solo in Windows XP o versioni successive. Tuttavia, tale funzione non è supportata in edizioni a 64 bit di Windows XP.
- Questa funzione non è disponibile se ZoomBrowser EX Ver.6.5 o versioni successive (fornito con fotocamere digitali Canon che supportano la registrazione video in formato MOV) non è installato.
- A seconda dell'ambiente utilizzato, è possibile che i video non vengano riprodotti correttamente.
- Se il tono colore di un video viene modificato tramite le impostazioni del driver grafico (scheda video) o della relativa utility, tale modifica non si riflette nelle foto acquisite dal video. Pertanto, i toni colore dei video e delle foto acquisite potrebbero essere diversi.

1. Nella schermata **Seleziona immagini (Select Images)**, fare clic su  (**Acquisisci fotogrammi da video**).

Vengono visualizzate la finestra **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)** e la finestra di dialogo **Seleziona video (Select Video)**.

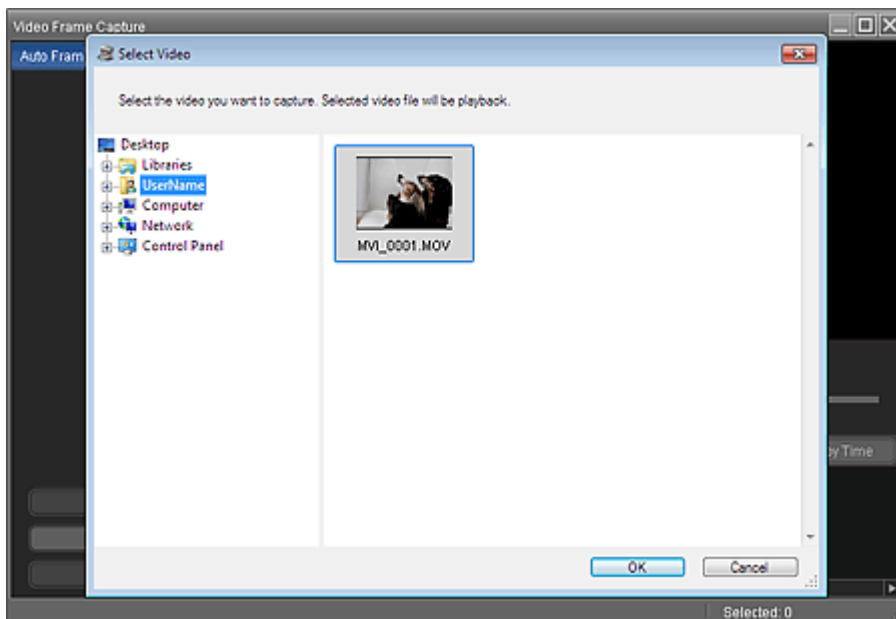

### Nota

- È inoltre possibile visualizzare la finestra **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)** facendo clic su  (**Acquisisci fotogrammi da video**) nella finestra di dialogo **Aggiungi immagine (Add Image)**. Per visualizzare la finestra di dialogo **Aggiungi immagine (Add Image)**, selezionare la pagina a cui si desidera aggiungere immagini nella schermata **Modifica (Edit)**, quindi fare clic sul pulsante  (**Aggiungi immagine**).
- Vedere "**Finestra Acquisizione frame video (Video Frame Capture)/Stampa da filmato (Movie Print)**" per informazioni dettagliate sulla finestra **Acquisizione frame video (Video Frame Capture)**.

2. Nella finestra di dialogo Seleziona video (Select Video), selezionare la cartella contenente il video da cui si desidera acquisire le foto.


I video contenuti nella cartella vengono visualizzati come miniature.

### Nota





- Vengono visualizzati solo i video in formato MOV registrati con fotocamere digitali Canon.
- Il video selezionato viene riprodotto.

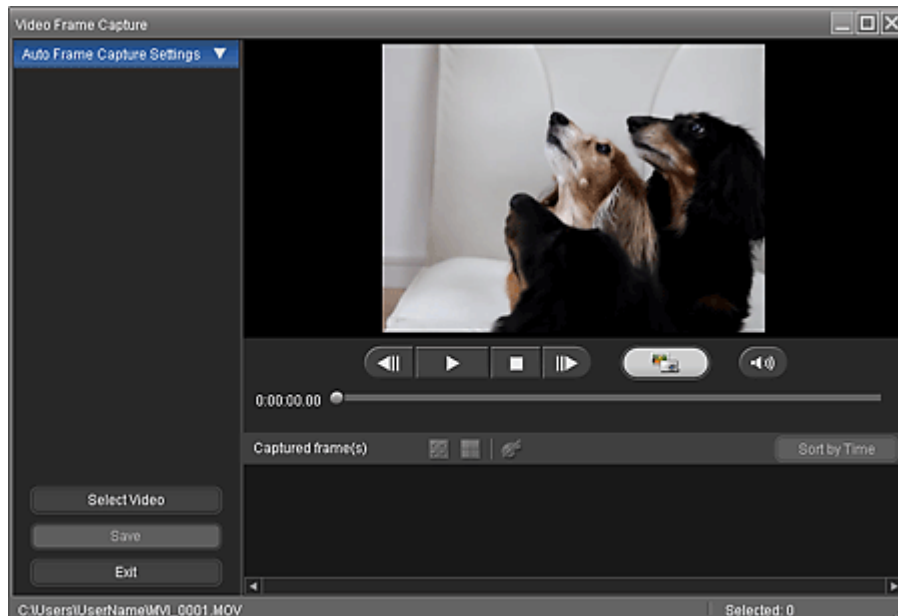3. Selezionare il video da cui si desidera acquisire foto e fare clic su OK.

Il video selezionato viene riprodotto nell'Anteprima della finestra Acquisizione frame video (Video Frame Capture).



### Nota

-  (Pausa) viene visualizzato durante la riproduzione del video e  (Riproduzione) viene visualizzato quando il video è interrotto.
- Utilizzare  (Pausa) e  (Avanzamento/Riavvolgimento fotogrammi) per visualizzare il fotogramma da acquisire.

4. Visualizzare il fotogramma da acquisire e fare clic su  (Acquisisci).

La foto acquisita viene visualizzata nell'area Frame acquisiti (Captured frame(s)).

### Importante

- È possibile acquisire fino a 150 fotogrammi da un video.

5. Selezionare le immagini da salvare e fare clic su Salva (Save).

Appena viene visualizzata la finestra di dialogo Salva (Save), specificare la posizione di salvataggio e il nome del file, quindi fare clic su Salva (Save).

### Nota



- È possibile salvare le foto create solo nel formato dati JPEG/Exif.

6. Fare clic su Esci (Exit).

## **Importante**

- Se si esce dall'applicazione senza salvarle, le foto acquisite verranno eliminate.

## **Nota**

- È possibile acquisire automaticamente più foto da un video. Visualizzare l'area Imp. acquisiz. frame autom. (Auto Frame Capture Settings), quindi utilizzare  (Imposta ora di inizio/ora di fine) nell'area di Anteprima per specificare l'intervallo di tempo. Nell'area Imp. acquisiz. frame autom. (Auto Frame Capture Settings), selezionare un metodo di acquisizione e fare clic su Acquisisci (Capture).
- È possibile correggere le foto acquisite nella finestra Correggi frame acquisiti (Correct Captured Frames). Per visualizzare la finestra Correggi frame acquisiti (Correct Captured Frames), selezionare le immagini da correggere nell'area Frame acquisiti (Captured frame(s)), quindi fare clic su  (Correggi immagine).
- Se la finestra Stampa da filmato (Movie Print) viene visualizzata tramite Solution Menu EX, è possibile stampare le foto acquisite. Per stampare, specificare la stampante e il supporto nell'area Stampa (Print), quindi fare clic su Stampa (Print).
  - Se si stampa dalla finestra Stampa da filmato (Movie Print), le immagini vengono automaticamente ritagliate. Pertanto, le immagini verranno stampate con i lati sinistro e destro tagliati.
  - Se si desidera regolare l'area di ritaglio prima della stampa, salvare la foto acquisita e stamparla da una funzione di Easy-PhotoPrint EX.
- Le foto salvate possono essere utilizzate insieme ad altre immagini per creare album, calendari ecc. in Easy-PhotoPrint EX.



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Creazione di foto da video > Finestra Acquisizione frame video (Video Frame Capture)/Stampa da filmato (Movie Print)

A161

Easy-PhotoPrint EX


## Finestra Acquisizione frame video (Video Frame Capture)/ Stampa da filmato (Movie Print)

In queste finestre è possibile acquisire fotogrammi di filmati e creare foto.

Nella finestra Stampa da filmato (Movie Print) è possibile stampare le foto acquisite.

### Importante

- Questa funzione è supportata solo in Windows XP o versioni successive. Tuttavia, tale funzione non è supportata in edizioni a 64 bit di Windows XP.
- Questa funzione non è disponibile se ZoomBrowser EX Ver.6.5 o versioni successive (fornito con fotocamere digitali Canon che supportano la registrazione video in formato MOV) non è installato.
- Se il tono colore di un video viene modificato tramite le impostazioni del driver grafico (scheda video) o della relativa utility, tale modifica non si riflette nelle foto acquisite dal video. Pertanto, i toni colore dei video e delle foto acquisite potrebbero essere diversi.


Per visualizzare la finestra Acquisizione frame video (Video Frame Capture), fare clic su  (Acquisisci fotogrammi da video) nella schermata Seleziona immagini (Select Images) o dalla finestra di dialogo Aggiungi immagine (Add Image). Per visualizzare la finestra di dialogo Aggiungi immagine (Add Image), selezionare la pagina a cui si desidera aggiungere immagini nella schermata Modifica (Edit), quindi fare

clic sul pulsante  (Aggiungi immagine).

Per visualizzare la finestra Stampa da filmato (Movie Print), selezionare Stampa foto (Photo Print) in Solution Menu EX e fare clic sull'icona Stampa da filmato (Movie Print).

### Nota

- Nelle descrizioni riportate di seguito viene utilizzata come esempio la finestra Stampa da filmato (Movie Print) visualizzata tramite Solution Menu EX. La finestra visualizzata varia in base alla modalità di avvio di Easy-PhotoPrint EX.

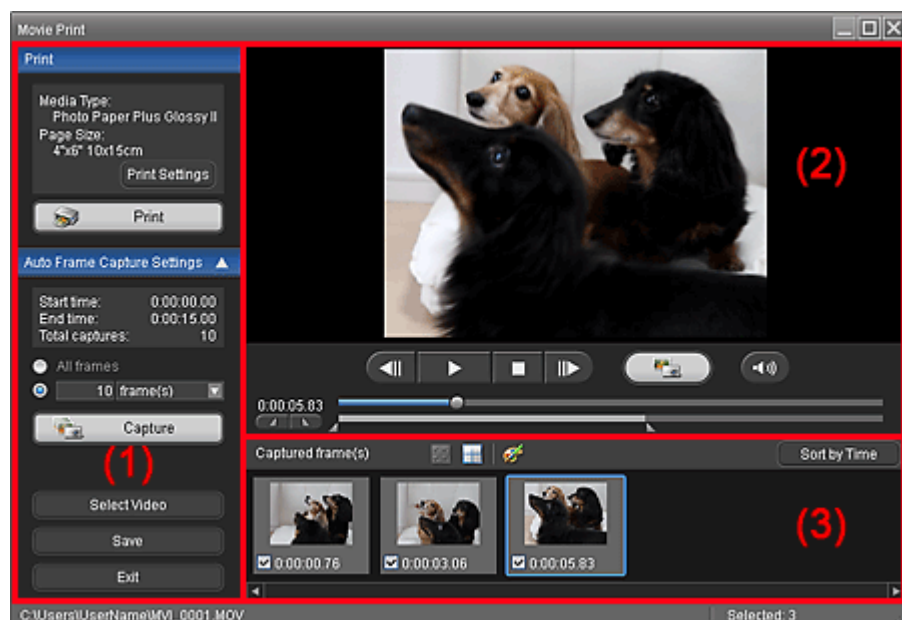


(1) Area dei pulsanti delle impostazioni e delle operazioni

(2) Area di anteprima

## (3) Area Frame acquisiti

**(1) Area dei pulsanti delle impostazioni e delle operazioni****Area Stampa (Print)**

È possibile stampare le foto acquisite.

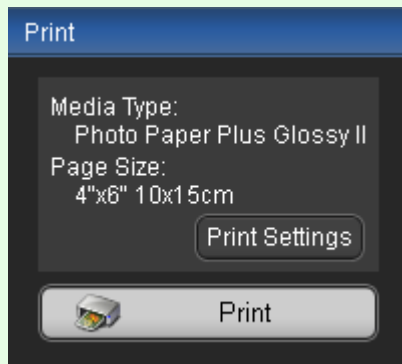**Nota**

- Questa funzione è disponibile solo se la finestra Stampa da filmato (Movie Print) viene visualizzata tramite Solution Menu EX.

**Tipo di supporto (Media Type)**

Consente di visualizzare il tipo di supporto specificato nella finestra di dialogo Impostazioni di stampa (Print Settings).

**Formato pagina (Page Size)**

Consente di visualizzare il formato carta specificato in Impostazioni di stampa (Print Settings).

**Impostazioni di stampa (Print Settings)**


Consente di visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di stampa (Print Settings) in cui è possibile definire le impostazioni di stampa di base (selezione di stampante/supporti ecc).



**Stampa (Print)**

Avvia la stampa di foto selezionate nell'area Frame acquisiti (Captured frame(s)).

**Area Imp. acquisiz. frame autom. (Auto Frame Capture Settings)**

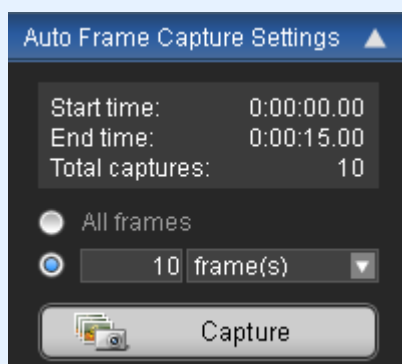È possibile acquisire più foto in base alle impostazioni.

**Nota**

- Utilizzare   (Freccia Su/Freccia Giù) per visualizzare/nascondere l'area Imp. acquisiz. frame autom. (Auto Frame Capture Settings).

**Ora inizio (Start time)/Ora fine (End time)**

Consente di visualizzare l'ora di inizio/fine dell'intervallo di tempo da cui acquisire le foto.

**Acquis. totali (Total captures)**

Consente di visualizzare il numero di foto da acquisire.

#### Metodo di acquisizione

È possibile selezionare Tutti i frame (All frames), frame (frame(s)), inter. sec. (sec. int.) e int. frame (frame int.).

#### Acquisisci (Capture)

Consente di acquisire foto in base alle impostazioni.

È possibile acquisire fino a 150 fotogrammi per volta da un video.

#### Seleziona video (Select Video)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo Seleziona video (Select Video).

Selezionare una cartella, quindi il video da cui si desidera acquisire foto.

#### Salva (Save)

Consente di salvare le foto selezionate nell'area Frame acquisiti (Captured frame(s)).

#### Esci (Exit)

Fare clic su questa opzione per chiudere la finestra Acquisizione frame video (Video Frame Capture)/Stampa da filmato (Movie Print).

## (2) Area di anteprima

Il video selezionato nella finestra di dialogo Seleziona video (Select Video) viene visualizzato in Anteprima.



#### (Avanzamento/Riavvolgimento fotogrammi)

Fare clic su questa opzione per visualizzare il fotogramma precedente o successivo e per sospendere la riproduzione.

È inoltre possibile fare clic su questa opzione durante la riproduzione per visualizzare il fotogramma precedente o successivo e per sospendere la riproduzione.



#### (Riproduzione/Pausa)

Avvia o sospende la riproduzione del video.




(Pausa) viene visualizzato durante la riproduzione del video e

(Riproduzione) viene visualizzato quando il video è interrotto.



#### (Stop)

Interrompe la riproduzione del video.



#### (Acquisisci)

Consente di acquisire il fotogramma corrente e di visualizzare la foto nell'area Frame acquisiti (Captured frame(s)).

È possibile acquisire foto anche durante la riproduzione.



#### (Sonoro disattivato/attivato)

Consente di disattivare e attivare l'audio.



#### Cursore di riproduzione

Consente di visualizzare l'avanzamento della riproduzione del video.

L'ora di riproduzione corrente viene visualizzata a sinistra del cursore.



#### (Imposta ora di inizio/ora di fine)

Consente di impostare l'ora di inizio/fine dell'intervallo di tempo da cui acquisire le foto automaticamente.





#### Nota

- Questi pulsanti sono disponibili solo se viene visualizzata l'area Imp. acquisiz. frame autom. (Auto Frame Capture Settings).



#### Cursore dell'intervallo di tempo

Consente di visualizzare l'intervallo di tempo impostato con  (Imposta ora di inizio/ora di fine).

È inoltre possibile impostare l'ora di inizio/fine spostando  (Punto di inizio/fine) posizionato al di sotto del cursore.

### Nota

- Questo cursore è disponibile solo se viene visualizzata l'area Imp. acquisiz. frame autom. (Auto Frame Capture Settings).

### (3) Area Frame acquisiti

Consente di visualizzare le miniature delle foto acquisite.

Fare doppio clic su un'immagine in miniatura per visualizzare la finestra Zoom avanti (Zoom In) in cui è possibile controllare i dettagli dell'immagine.

#### (Seleziona tutti i fotogrammi)

Consente di selezionare tutte le immagini visualizzate nell'area Frame acquisiti (Captured frame(s)). Quando si seleziona un'immagine, un segno di spunta viene visualizzato nella relativa casella di controllo.

#### (Cancella tutti i segni di spunta)


Consente di deselezionare tutte le immagini selezionate nell'area Frame acquisiti (Captured frame(s)).

#### (Correggi immagine)

Consente di visualizzare la finestra Correggi frame acquisiti (Correct Captured Frames) in cui è possibile correggere tutte le immagini selezionate nell'area Frame acquisiti (Captured frame(s)).

### Nota

- Quando viene acquisito un fotogramma in cui il soggetto risulta molto mosso o la fotocamera si è spostata notevolmente, è possibile che l'immagine non venga corretta in modo adeguato.

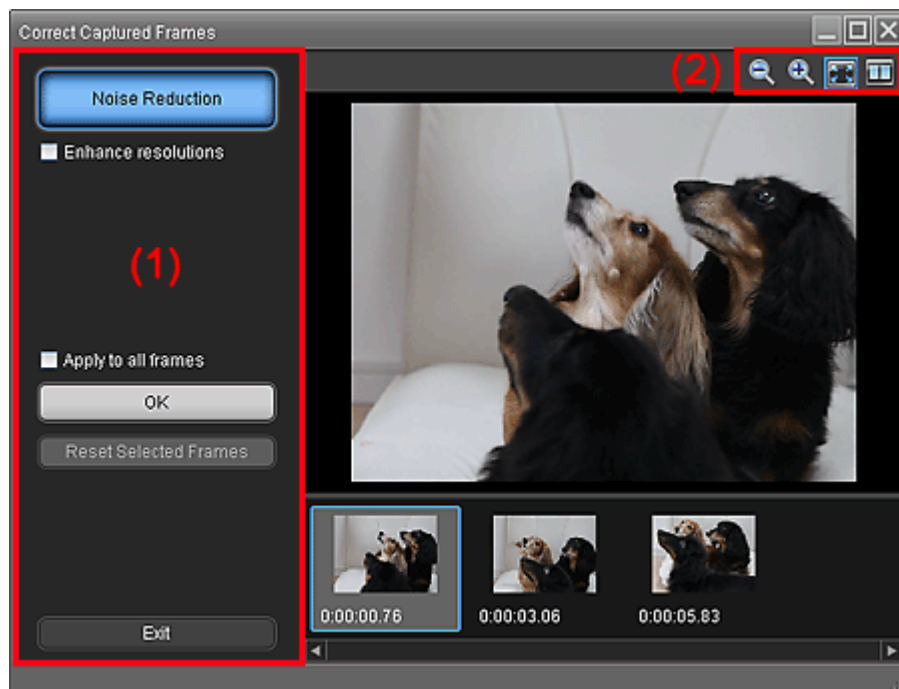

### (1) Area delle attività

#### Riduzione rumore (Noise Reduction)

Consente di ridurre il rumore (variazione di tonalità che potrebbe verificarsi in immagini acquisite in condizioni di scarsa illuminazione, ad esempio di notte, utilizzando una fotocamera digitale).

#### Migliora risoluzioni (Enhance resolutions)

Selezionare questa casella di controllo per ridurre la granulosità (irregolarità) nelle immagini.

#### Applica a tutti i frame (Apply to all frames)

Selezionare questa casella di controllo per correggere tutte le immagini visualizzate nell'elenco delle miniature.

OK

Applica l'effetto Riduzione rumore (Noise Reduction) alle immagini selezionate o a tutte le immagini. Il rumore verrà ridotto in modo da rendere le immagini più vivide.

#### Nota

- La correzione potrebbe richiedere del tempo a seconda dell'ambiente utilizzato.
- Se la casella di controllo Migliora risoluzioni (Enhance resolutions) è selezionata, Riduzione rumore (Noise Reduction) e Migliora risoluzioni (Enhance resolutions) vengono applicati contemporaneamente.

#### Ripristina frame selez. (Reset Selected Frames)

Annulla tutte le correzioni applicate alle immagini selezionate.

#### Esci (Exit)

Consente di chiudere la finestra Correggi frame acquisiti (Correct Captured Frames) e di tornare alla finestra Acquisizione frame video (Video Frame Capture) o Stampa da filmato (Movie Print). Le immagini di origine verranno sovrascritte da quelle corrette.

## (2) Barra degli strumenti



(Riduci/Ingrandisci fotogramma)

Consente di ridurre o ingrandire l'immagine selezionata.




(Fotogramma intero)

Visualizza l'intera immagine nell'anteprima.



(Confronta)

Consente di visualizzare la finestra Confronta frame acquisiti (Compare Captured Frames). Tramite questa finestra di dialogo è possibile confrontare le immagini affiancate prima e dopo la correzione. L'immagine prima della correzione è visualizzata sulla sinistra, quella dopo la correzione è visualizzata sulla destra.

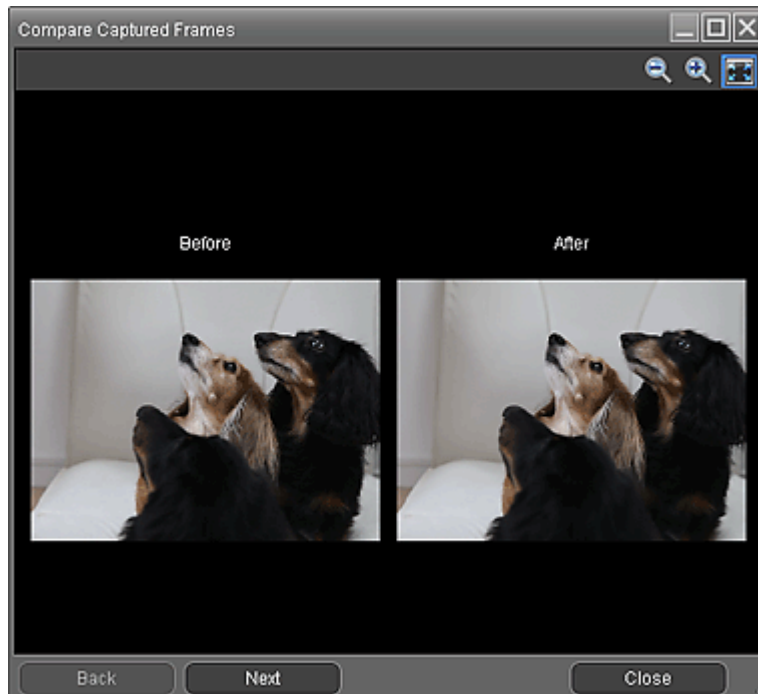

Ord. temporale (Sort by Time)

Consente di visualizzare le foto acquisite nell'ordine del time code.

### **Nota**

---

- Per informazioni dettagliate su come creare foto da video, vedere "[Creazione di foto da video](#)".
- 

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Scaricamento di immagini da siti di condivisione di foto


A170


Easy-PhotoPrint EX

## Scaricamento di immagini da siti di condivisione di foto


È possibile cercare immagini su siti di condivisione di foto in Internet e scaricare le immagini da stampare.




### Importante

- Per utilizzare questa funzione è necessaria la connessione Internet. La connessione Internet comporta il pagamento di una tariffa.
- Al fine di utilizzare questa funzione, il nome del prodotto, informazioni sul sistema operativo, regionali e sulla selezione di  (Importa foto da siti condivisione foto) verranno raccolti e inviati a Canon.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.
- È proibito dalla legge riprodurre oppure modificare opere di terzi protette da copyright senza l'autorizzazione da parte del detentore del copyright, tranne che per l'uso personale, l'uso domestico o altro uso nell'ambito limitato definito dal copyright. Inoltre, la riproduzione o la modifica di fotografie di persone potrebbe costituire violazione dei diritti di immagine.
- In alcuni casi, per usare opere di terzi occorre l'autorizzazione da parte del detentore del copyright, tranne che per l'uso personale, l'uso domestico o altro uso nell'ambito limitato definito dal copyright. Consultare attentamente i dettagli della pagina web dell'opera in questione nel sito di condivisione delle foto. Inoltre, consultare le condizioni di servizio nel sito di condivisione delle foto, prima di utilizzare le opere di terzi. Canon non è responsabile dei problemi di copyright causati dall'uso di questa funzione.
- Questa funzione è supportata solo in Windows XP o versioni successive.
- Questo prodotto utilizza Flickr API ma non è approvato né certificato da Flickr.

1. Nella schermata Seleziona immagini (Select Images), fare clic su  (Importa foto da siti condivisione foto).

Viene visualizzata la finestra Importa foto da siti condivisione foto (Import Photos from Photo Sharing Sites).

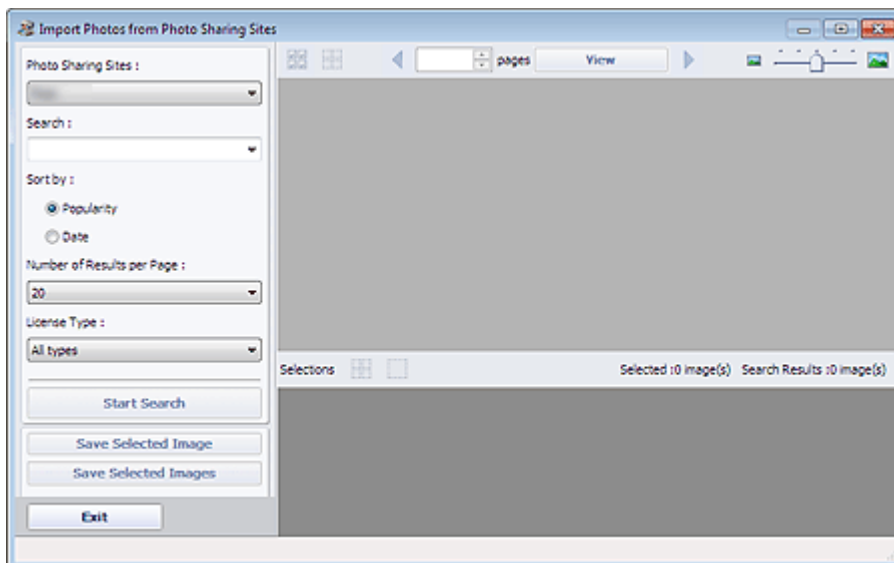

- È inoltre possibile visualizzare la finestra Importa foto da siti di condivisione foto (Import Photos from Photo Sharing Sites) facendo clic su  (Importa foto da siti di condivisione foto) nella finestra di dialogo Aggiungi immagine (Add Image). Per visualizzare la finestra di dialogo Aggiungi immagine (Add Image), selezionare la pagina a cui si desidera aggiungere immagini nella schermata Modifica (Edit), quindi fare clic sul pulsante  (Aggiungi immagine).
  - Quando si fa clic su  (Importa foto da siti di condivisione foto), viene visualizzato un messaggio sulle opere create e sui diritti della personalità. Per nascondere il messaggio, selezionare la casella di controllo Non visualizzare più questo messaggio (Do not show this message again).
  - Vedere "Finestra Importa foto da siti di condivisione foto (Import Photos from Photo Sharing Sites)" per informazioni dettagliate sulla finestra Importa foto da siti di condivisione foto (Import Photos from Photo Sharing Sites).
- 

## 2. Immettere il testo di ricerca in Cerca (Search).

## 3. Impostare Ordina per (Sort by), Numero risultati per pagina (Number of Results per Page) e Tipo di licenza (License Type).



## 4. Fare clic su Avvia ricerca (Start Search).

La ricerca viene avviata, quindi le immagini che corrispondono al testo di ricerca vengono visualizzate nella finestra delle miniature.

### **Importante**

- Alcune immagini, ad esempio quelle in formati diversi da JPEG, non vengono visualizzate.



### **Nota**

- Fare clic su  (Torna alla pagina precedente) per visualizzare la pagina precedente. Fare clic su  (Passa alla pagina successiva) per visualizzare la pagina successiva. In alternativa, immettere un numero di pagina nella casella di immissione del numero di pagina e fare clic su Visualizza (View) per visualizzare la pagina.
  - Il numero di risultati della ricerca (immagini) potrebbe risultare ridotto a seconda della lingua del testo di ricerca. In tal caso, l'immissione del testo di ricerca in lingua inglese potrebbe aumentare i risultati della ricerca.
- 

## 5. Selezionare le immagini da scaricare.

Le immagini selezionate vengono visualizzate nell'area Selezioni (Selections).

### **Nota**

- È possibile selezionare fino a 300 immagini.
  - Fare clic su  (Deseleziona tutte le immagini selezionate) per deselezionare tutte le immagini selezionate nell'area Selezioni (Selections).  
Fare clic su  (Deseleziona immagini selezionate) per annullare la selezione delle immagini selezionate nell'area Selezioni (Selections).
- 

## 6. Fare clic su Salva immagine selezionata (Save Selected Image) o Salva immagini selezionate (Save Selected Images).

Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Salva immagine selezionata (Save Selected Image)/ Salva immagini selezionate (Save Selected Images), specificare la posizione di salvataggio e il nome del file, quindi fare clic su Salva (Save).

Le immagini selezionate vengono salvate.

### **Nota**

- Per salvare solo le immagini desiderate, selezionarle nell'area Selezioni (Selections) e fare clic su Salva immagine selezionata (Save Selected Image). Per salvare tutte le immagini, fare



clic su Salva immagini selezionate (Save Selected Images).

- È possibile salvare le immagini scaricate solo nel formato dati JPEG/Exif.
- 

## 7. Fare clic su Esci (Exit).

### **Importante**

- Se si esce dall'applicazione senza salvarli, i risultati della ricerca (immagini) verranno eliminati.

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Scaricamento di immagini da siti di condivisione di foto > Finestra Importa foto da siti condivisione foto (Import Photos from Photo Sharing Sites)

A171

Easy-PhotoPrint EX


## Finestra Importa foto da siti condivisione foto (Import Photos from Photo Sharing Sites)


In questa finestra è possibile cercare immagini su siti di condivisione di foto in Internet e scaricare le immagini da stampare.


### Importante

- Per utilizzare questa funzione è necessaria la connessione Internet. La connessione Internet comporta il pagamento di una tariffa.
- Questa funzione è supportata solo in Windows XP o versioni successive.
- Questo prodotto utilizza Flickr API ma non è approvato né certificato da Flickr.

Per visualizzare la finestra Importa foto da siti condivisione foto (Import Photos from Photo Sharing

Sites), fare clic su  (Importa foto da siti condivisione foto) nella schermata Seleziona immagini (Select Images) o nella finestra di dialogo Aggiungi immagine (Add Image). Per visualizzare la finestra di dialogo Aggiungi immagine (Add Image), selezionare la pagina a cui si desidera aggiungere immagini

nella schermata Modifica (Edit), quindi fare clic sul pulsante  (Aggiungi immagine).

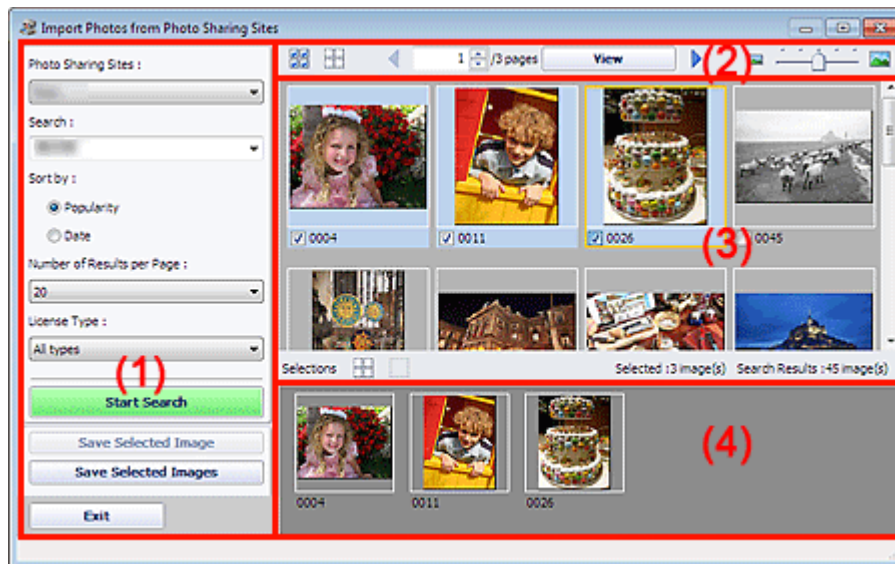

- (1) Area dei pulsanti delle impostazioni e delle operazioni
- (2) Barra degli strumenti
- (3) Finestra delle miniature
- (4) Area Selezioni

### (1) Area dei pulsanti delle impostazioni e delle operazioni


#### Siti condivisione foto (Photo Sharing Sites)

Consente di visualizzare il nome del sito di condivisione di foto.

#### Cerca (Search)

Immettere il testo di ricerca.

 **Nota**

- In alternativa, fare clic su  (Freccia Giù) per visualizzare fino a 20 record della cronologia di ricerca e selezionarne uno.
- Per immettere più parole chiave, inserire uno spazio tra di esse.

**Ordina per (Sort by)**

Selezionare la modalità di ordinamento dei risultati della ricerca nella finestra delle miniature.  
Selezionare Densità (Popularity) o Data (Date).  
Non è possibile modificare l'impostazione dopo una ricerca.

**Numero risultati per pagina (Number of Results per Page)**

Selezionare il numero di immagini visualizzate nella finestra delle miniature, da 10, 20 e 30.  
Non è possibile modificare l'impostazione dopo una ricerca.

**Tipo di licenza (License Type)**

Selezionare il tipo di licenza delle immagini da cercare, da Tutti i tipi (All types), Licenza CC (Non uso commerciale) (CC license (Non-Commercial)) e Licenza CC (Altre) (CC license (Others)).  
Selezionare Tutti i tipi (All types) per visualizzare tutte le immagini indipendentemente dal tipo di licenza.  
Selezionare Licenza CC (Non uso commerciale) (CC license (Non-Commercial)) per visualizzare le immagini con licenza CC che possono essere utilizzate solo a scopo non commerciale. Selezionare Licenza CC (Altre) (CC license (Others)) per visualizzare altre immagini con licenza CC.

 **Nota**

- Il tipo di licenza varia in base all'immagine. Selezionare un'immagine per visualizzare una descrizione del comando in cui è possibile controllare il tipo di licenza.

Tipo di licenza (License Type)	Tipo di licenza	Precauzioni/condizioni di utilizzo (Attenersi alle seguenti condizioni quando si impiegano immagini con licenza CC per uso personale o domestico).
Tutti i tipi (All types)	Tutti i diritti riservati	La copia non autorizzata di immagini che non sia per uso personale, uso domestico o altro uso nell'ambito limitato è proibita dalla legge. La copia di ritratti (fotografie di persone) potrebbe costituire violazione dei diritti della personalità.
	Attribuzione Non uso commerciale (licenza CC)	- È necessario mostrare il titolo e il concessore della licenza dell'opera originale insieme alla creazione. - Non è consentito l'uso commerciale dell'opera.
	Attribuzione Non uso commerciale Non opere derivate (licenza CC)	- È necessario mostrare il titolo e il concessore della licenza dell'opera originale insieme alla creazione. - Non è consentito l'uso commerciale dell'opera. - Non è possibile modificare il lavoro.
	Attribuzione Non uso commerciale Condividi allo stesso modo (licenza CC)	- È necessario mostrare il titolo e il concessore della licenza dell'opera originale insieme alla creazione. - Non è consentito l'uso commerciale dell'opera. - Anche se la creazione è basata sull'opera di terzi, è necessario applicare ad essa le stesse condizioni impostate per l'opera originale dal concessore della licenza.
	Attribuzione (licenza CC)	- È necessario mostrare il titolo e il concessore della licenza dell'opera originale insieme alla creazione.
	Attribuzione Non opere derivate (licenza CC)	- È necessario mostrare il titolo e il concessore della licenza dell'opera originale insieme alla creazione. - Non è possibile modificare il lavoro.
	Attribuzione Condividi allo stesso modo	- È necessario mostrare il titolo e il concessore della licenza dell'opera originale insieme alla creazione. - Anche se la creazione è basata sull'opera di terzi, è

	(licenza CC)	necessario applicare ad essa le stesse condizioni impostate per l'opera originale dal concessore della licenza.
Licenza CC (Non uso commerciale) (CC license (Non-Commercial))	Attribuzione Non uso commerciale (licenza CC)	- È necessario mostrare il titolo e il concessore della licenza dell'opera originale insieme alla creazione. - Non è consentito l'uso commerciale dell'opera.
	Attribuzione Non uso commerciale Non opere derivate (licenza CC)	- È necessario mostrare il titolo e il concessore della licenza dell'opera originale insieme alla creazione. - Non è consentito l'uso commerciale dell'opera. - Non è possibile modificare il lavoro.
	Attribuzione Non uso commerciale Condividi allo stesso modo (licenza CC)	- È necessario mostrare il titolo e il concessore della licenza dell'opera originale insieme alla creazione. - Non è consentito l'uso commerciale dell'opera. - Anche se la creazione è basata sull'opera di terzi, è necessario applicare ad essa le stesse condizioni impostate per l'opera originale dal concessore della licenza.
Licenza CC (Altre) (CC license (Others))	Attribuzione (licenza CC)	- È necessario mostrare il titolo e il concessore della licenza dell'opera originale insieme alla creazione.
	Attribuzione Non opere derivate (licenza CC)	- È necessario mostrare il titolo e il concessore della licenza dell'opera originale insieme alla creazione. - Non è possibile modificare il lavoro.
	Attribuzione Condividi allo stesso modo (licenza CC)	- È necessario mostrare il titolo e il concessore della licenza dell'opera originale insieme alla creazione. - Anche se la creazione è basata sull'opera di terzi, è necessario applicare ad essa le stesse condizioni impostate per l'opera originale dal concessore della licenza.

**Avvia ricerca (Start Search)**

Consente di avviare la ricerca di immagini e di visualizzare le immagini che corrispondono al testo di ricerca nella finestra delle miniature.

**Importante**

- Alcune immagini, ad esempio quelle in formati diversi da JPEG, non vengono visualizzate.

**Salva immagine selezionata (Save Selected Image)**

Consente di salvare l'immagine selezionata nell'area Selezioni (Selections).

**Salva immagini selezionate (Save Selected Images)**

Consente di salvare tutte le immagini visualizzate nell'area Selezioni (Selections).

**Esci (Exit)**

Fare clic per chiudere la finestra Importa foto da siti condivisione foto (Import Photos from Photo Sharing Sites).

**(2) Barra degli strumenti****(Seleziona tutte le immagini)**

Consente di selezionare tutte le immagini nella pagina visualizzate nella finestra delle miniature. Quando si seleziona un'immagine, un segno di spunta viene visualizzato nella relativa casella di controllo.

**Nota**

- È possibile selezionare fino a 300 immagini.

 **(Cancella tutti i segni di spunta)**

Consente di annullare tutte le selezioni delle immagini nella pagina visualizzate nella finestra delle miniature.

 **(Torna alla pagina precedente/Passa alla pagina successiva)**

Consente di visualizzare la pagina precedente/successiva.

 / 3 pages 

**Casella di immissione del numero di pagina/Pagine totali/**

**Visualizza (View)**

Immettere un numero di pagina e fare clic su Visualizza (View) per visualizzare la pagina.

**Cursore Dimensioni anteprima**

Consente di ridimensionare le immagini visualizzate nella finestra delle miniature.  
Spostare il cursore verso destra per ingrandire le immagini e verso sinistra per ridurle.

**(3) Finestra delle miniature**

Consente di visualizzare le miniature dei risultati della ricerca (immagini). Il titolo viene visualizzato sotto ciascuna miniatura.

Per selezionare un'immagine, fare clic sulla miniatura o sulla casella di controllo.

 **Importante**

- A causa delle restrizioni dei siti di condivisione di foto, se i risultati della ricerca superano 4.000 immagini, nelle pagine seguenti verranno visualizzate le stesse immagini visualizzate nella pagina contenente l'immagine successiva alla quattromillesima.  
Ad esempio, quando Numero risultati per pagina (Number of Results per Page) è impostato su 20, le immagini visualizzate nella pagina 201 sono identiche a quelle visualizzate nella pagina 202 e nelle pagine successive.

 **Nota**

- Selezionare una miniatura per visualizzare il titolo, il tipo di licenza e altre informazioni.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una miniatura e selezionare Aprire la pagina Web dell'opera (Open web page of work) dal menu visualizzato per avviare un browser e visualizzare la pagina di un sito di condivisione di foto su cui l'immagine è pubblicata.

**(4) Area Selezioni**

Vengono visualizzate le miniature delle immagini selezionate nella finestra delle miniature, insieme al numero di immagini (numero di immagini selezionate/numero di risultati della ricerca).

 **(Deseleziona tutte le immagini selezionate)**

Consente di annullare tutte le selezioni delle immagini nell'area Selezioni (Selections).

 **(Deseleziona immagini selezionate)**

Consente di annullare la selezione delle immagini selezionate nell'area Selezioni (Selections).

 **Nota**

- Per informazioni dettagliate su come scaricare immagini da siti di condivisione di foto, vedere "[Scaricamento di immagini da siti di condivisione di foto](#)".

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Domande e risposte

---

A200

Easy-PhotoPrint EX

### Domande e risposte

- ➔ Come è possibile spostare (o copiare) i file salvati?
- ➔ Da quale lato inizia la stampa dell'immagine visualizzata?
- ➔ Come si stampa con margini uniformi?
- ➔ Che cos'è "C1" o "C4"?

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Domande e risposte > Come è possibile spostare (o copiare) i file salvati?

A095


Easy-PhotoPrint EX



## Come è possibile spostare (o copiare) i file salvati?

Per spostare (o copiare) un file creato e salvato con Easy-PhotoPrint EX da una cartella a un'altra, è necessario spostare (o copiare) anche la cartella che è stata creata automaticamente durante il salvataggio originale di tale file.

Ad esempio, quando si salva un file denominato "MyAlbum.el1", viene creata automaticamente la cartella "MyAlbum.el1.Data" nella stessa cartella contenente il file "MyAlbum.el1". Per spostare (o copiare) il file "MyAlbum.el1" in un'altra cartella, spostare (o copiare) anche la cartella "MyAlbum.el1.Data". La cartella "MyAlbum.el1.Data" contiene le foto utilizzate nell'album.

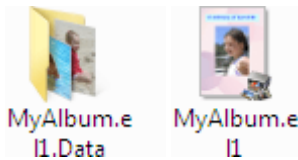

### Nota

- Le icone variano in base agli elementi.

### Importante

- Non modificare il nome della cartella Dati, altrimenti non sarà possibile visualizzare le foto modificate con Easy-PhotoPrint EX.

[Inizio pagina](#) 

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Domande e risposte > Da quale lato inizia la stampa dell'immagine visualizzata?

A096

Easy-PhotoPrint EX



## Da quale lato inizia la stampa dell'immagine visualizzata?

Come illustrato di seguito, la stampa inizia dal lato sinistro dell'immagine visualizzata nella schermata Layout/Stampa (Layout/Print).



La stampa avviene nella direzione indicata dalla freccia.

Per informazioni dettagliate su come caricare la carta (per la stampa su fronte/retro, ecc.), consultare il manuale della stampante.

[Inizio pagina ↕](#)



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Domande e risposte > Come si stampa con margini uniformi?

A097


Easy-PhotoPrint EX



## Come si stampa con margini uniformi?

Quando si stampa un layout con bordo, i margini sinistro e destro o superiore e inferiore possono risultare più larghi degli altri, in funzione dell'immagine e della stampante.

Per stampare sempre con margini uniformi, selezionare la casella di controllo Ritaglia sempre quando viene selezionato un layout con margini (Always crop images when selecting a layout with margins) nella scheda Avanzate (Advanced) della finestra di dialogo Preferenze (Preferences).

Per visualizzare la finestra di dialogo Preferenze (Preferences), fare clic su  (Impostazioni) nella schermata Layout/Stampa (Layout/Print) o selezionare Preferenze... (Preferences...) dal menu File.

Per ottenere singoli margini uniformi, ritagliare la foto.

➔ [Ritaglio di foto \(Stampa foto\)](#)

### Nota

- Questa impostazione è disponibile unicamente se Stampa foto (Photo Print) è selezionato.

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Domande e risposte > Che cos'è "C1" o "C4"?


A098

Easy-PhotoPrint EX



## Che cos'è "C1" o "C4"?

Quando si stampa un album, le etichette quali "C1" e "C4" vengono stampate come numeri di pagina. "C1" e "C4" rappresentano rispettivamente la copertina anteriore e la copertina posteriore.

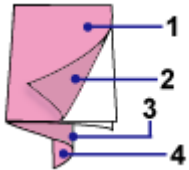

- C1: copertina anteriore
- C2: interno copertina anteriore
- C3: interno copertina posteriore
- C4: copertina posteriore

### Nota

- "C2"/"C3" viene visualizzato solo se si seleziona la casella di controllo Lasciare vuoto l'interno della copertina anteriore (Leave the inside of front cover blank)/Lasciare vuoto l'interno della copertina posteriore (Leave the inside of back cover blank) nella finestra di dialogo Opzioni della copertina (Cover Options).

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Impos. stampa foto

A101

Easy-PhotoPrint EX

### Impos. stampa foto

- ➔ Stampa tramite Vivid Photo
- ➔ Riduzione della distorsione delle foto
- ➔ Ritaglio di foto (Stampa foto)
- ➔ Stampa della data sulle foto (Stampa foto)
- ➔ Stampa di più foto su una pagina
- ➔ Stampa di un indice
- ➔ Stampa di fototessere (ID Photo Print)
- ➔ Stampa delle informazioni fotografiche
- ➔ Salvataggio di foto
- ➔ Apertura di file salvati

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Impos. stampa foto > Stampa tramite Vivid Photo

A071




## Stampa tramite Vivid Photo

Per rendere più vividi i colori prima di stampare, selezionare la casella di controllo Vivid Photo nella schermata Seleziona carta (Select Paper).

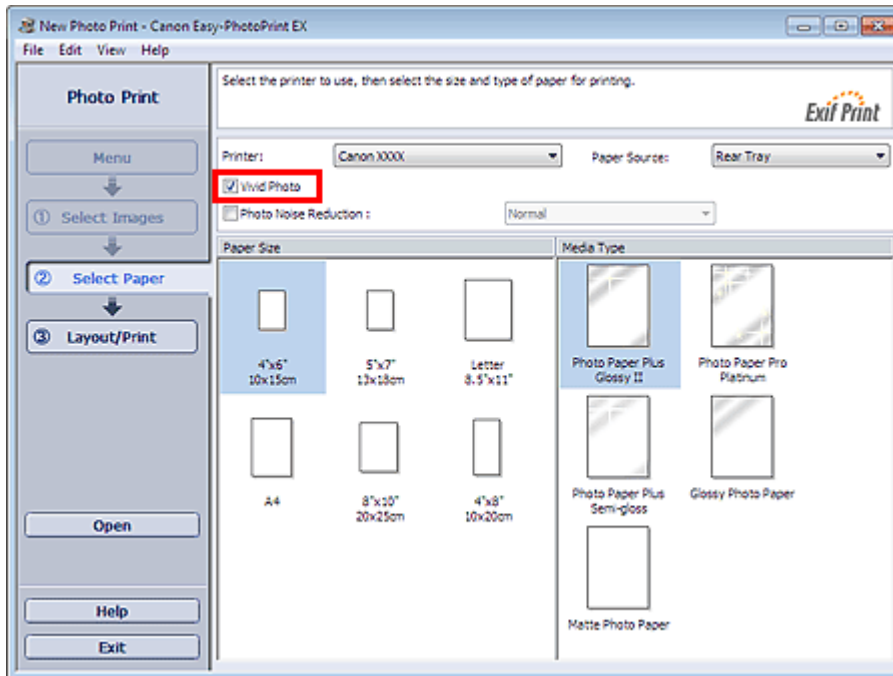

### Importante

- Questa funzione è disponibile solo con le stampanti che supportano Vivid Photo.
- Questa funzione non è disponibile quando si seleziona Attiva profilo ICC (Enable ICC Profile) nella scheda Avanzate (Advanced) della finestra di dialogo Preferenze (Preferences).

### Nota

- Anche se si seleziona la casella di controllo Vivid Photo, l'effetto viene applicato solo al risultato di stampa. L'immagine originale o l'anteprima immagine non vengono modificate.

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Impos. stampa foto > Riduzione della distorsione delle foto

A072


Easy-PhotoPrint EX



## Riduzione della distorsione delle foto

Quando una foto viene acquisita in condizioni di scarsa illuminazione, ad esempio di notte, utilizzando una fotocamera digitale, le immagini possono presentare alcune imperfezioni.

Per ridurre le imperfezioni nelle immagini e rendere più vividi i colori delle foto stampate, selezionare la casella di controllo Riduzione rumore di foto (Photo Noise Reduction) nella schermata Seleziona carta (Select Paper).

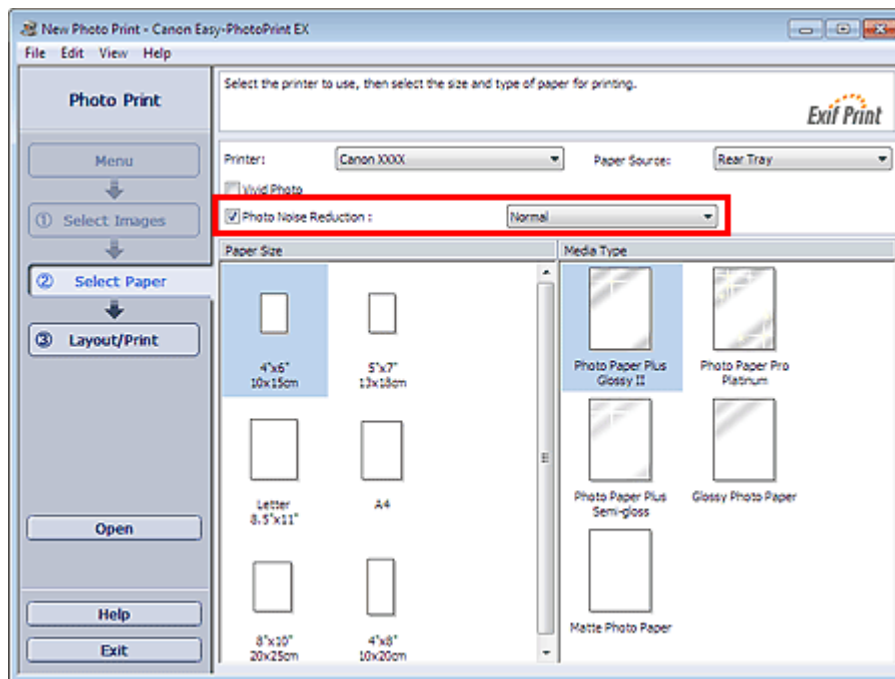

### Importante

- Questa funzione non è disponibile quando si seleziona Attiva profilo ICC (Enable ICC Profile) nella scheda Avanzate (Advanced) della finestra di dialogo Preferenze (Preferences).

### Nota

- Quando le imperfezioni sono molto evidenti, cambiare Normale (Normal) in Forte (Strong).
- L'effetto di riduzione del rumore di foto si applica solo al risultato della stampa. L'immagine originale o l'anteprima immagine non vengono modificate.

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Impos. stampa foto > Ritaglio di foto (Stampa foto)


A073


Easy-PhotoPrint EX



## Ritaglio di foto (Stampa foto)

Il ritaglio di una foto consiste nell'eliminazione delle porzioni non necessarie della foto tramite la selezione delle porzioni necessarie.


Fare clic su  (Ritaglia immagine) nella schermata Layout/Stampa (Layout/Print) o fare doppio clic sull'anteprima immagine.

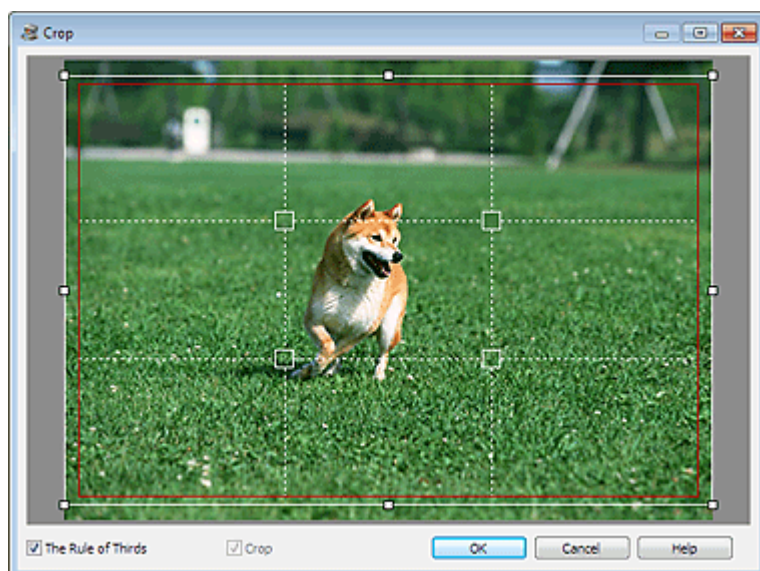

Trascinare i quadratini bianchi sull'immagine per regolare l'area da ritagliare e fare clic su OK.

### Nota

- Per spostare l'area di ritaglio, posizionare il cursore all'interno della cornice bianca e trascinarla. Trascinare le linee bianche per aumentare/ridurre l'area di ritaglio.
- Selezionare la casella di controllo Regola dei terzi (The Rule of Thirds) per visualizzare linee bianche tratteggiate. Per creare una composizione bilanciata, trascinare qualsiasi punto di intersezione (quadratini bianchi) o linea bianca tratteggiata sopra il soggetto principale della foto.

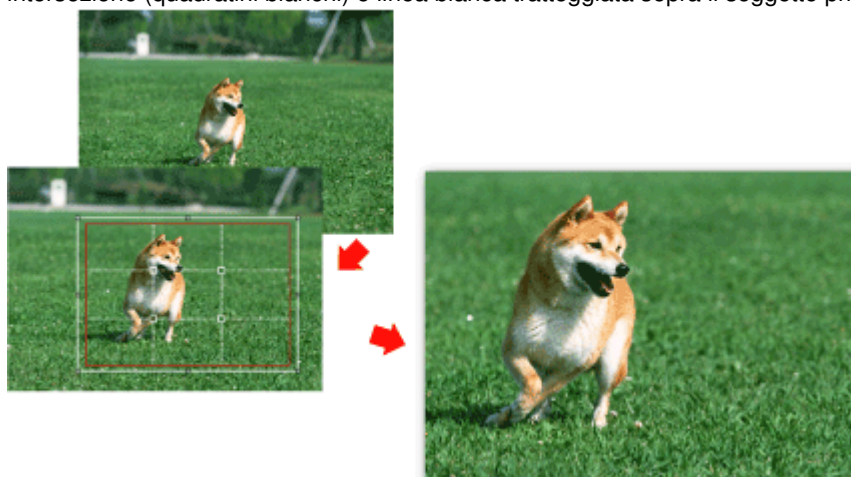

- L'effetto di ritaglio si applica solo al risultato della stampa. L'immagine originale non viene ritagliata.

- Per informazioni dettagliate sulla finestra Ritaglia (Crop), consultare la Guida.
- 

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Impos. stampa foto > Stampa della data sulle foto (Stampa foto)


A074

Easy-PhotoPrint EX



## Stampa della data sulle foto (Stampa foto)

Per stampare sulla foto la data in cui è stata scattata, fare clic su  (Impostazioni data) nella schermata Layout/Stampa (Layout/Print), quindi selezionare la casella di controllo Stampa data (Print date) nella finestra di dialogo Impostazioni data (Date Settings).

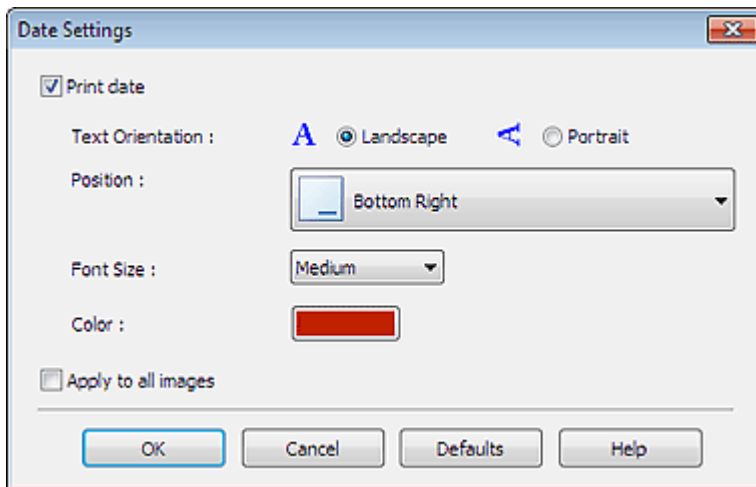

### Nota

- La data viene visualizzata nel formato breve (gg/mm/aaaa ecc.) specificato nel proprio sistema operativo.
- Per informazioni dettagliate sull'impostazione delle date, consultare la Guida.

[Inizio pagina](#) ↕



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Impos. stampa foto > Stampa di più foto su una pagina


A076

Easy-PhotoPrint EX



## Stampa di più foto su una pagina

È possibile stampare più foto su una pagina selezionando un layout per la disposizione di più foto nella schermata Layout/Stampa (Layout/Print).

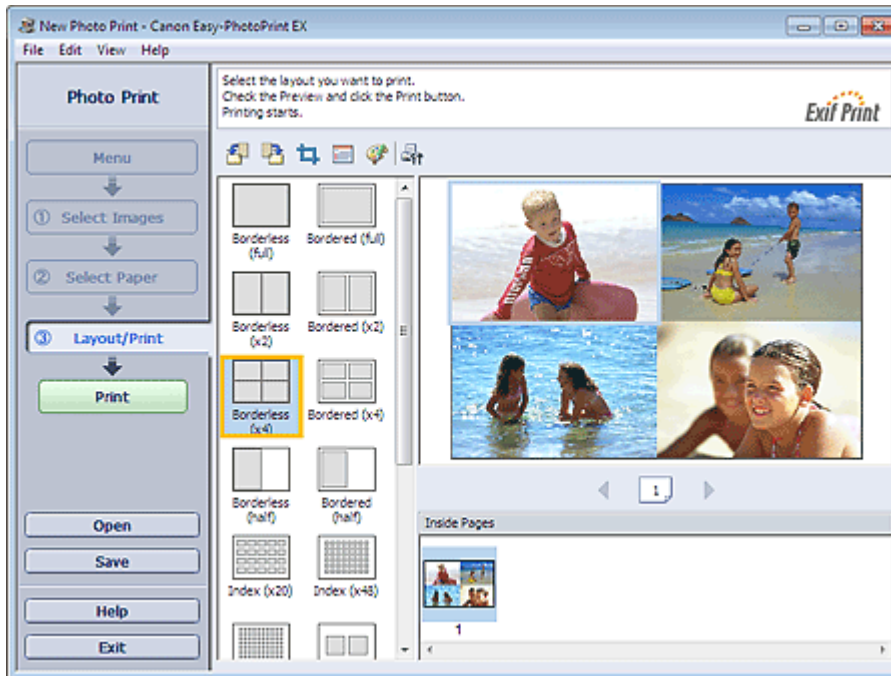


### Nota

- Per ulteriori informazioni sulla selezione delle foto, vedere la sezione riportata di seguito.
  - ➔ **Selezione di una foto**
- Il numero di foto disponibili e il layout di stampa possono variare in base al tipo di supporto.
- Le foto vengono disposte nel seguente ordine.  
Esempio: Senza bordo (x4) (Borderless (x4))

1	3
2	4

- È possibile modificare l'ordine di stampa in Ordine di stampa (Printing Order) nella scheda Stampa (Print) nella finestra di dialogo Preferenze (Preferences).  
È possibile selezionare l'ordine di stampa tra Per data (By Date), Per nome (By Name) e Per selezione (By Selection).

Per visualizzare la finestra di dialogo Preferenze (Preferences), fare clic su  (Impostazioni) o selezionare Preferenze... (Preferences...) dal menu File.

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Impos. stampa foto > Stampa di un indice

A077


Easy-PhotoPrint EX



## Stampa di un indice

È possibile stampare un indice di foto selezionate. Una stampa indice mostra le miniature delle foto su una pagina. È comoda per gestire le foto.

Per stampare un indice, selezionare Indice dai layout della schermata Layout/Stampa (Layout/Print).

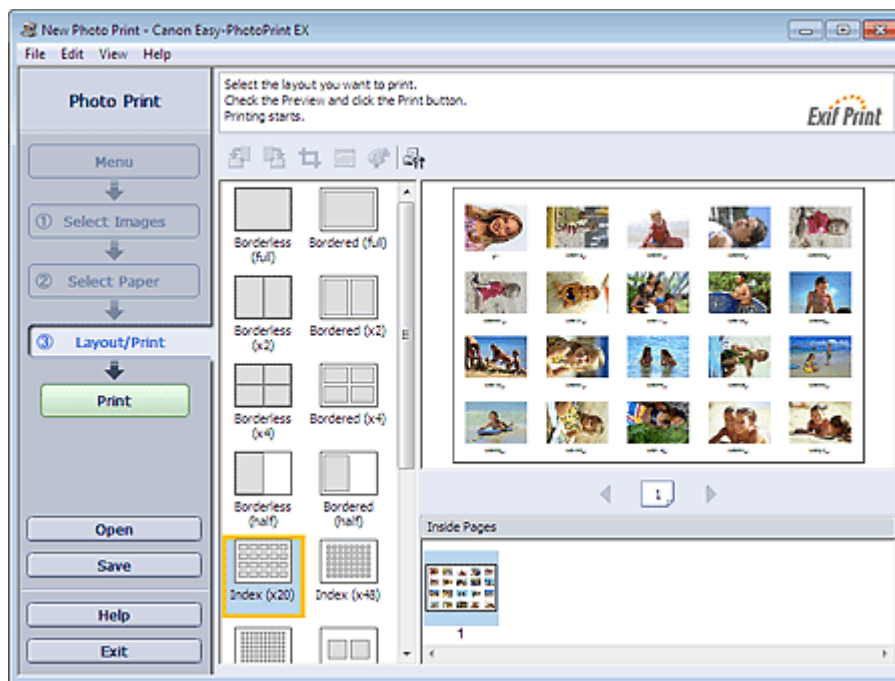

### Importante

- Se si seleziona uno dei formati riportati di seguito, non sarà possibile eseguire la stampa dell'indice.
  - Carta di credito (Credit Card)
- È possibile stampare fino a 80 immagini in una pagina.

### Nota

- Per ulteriori informazioni sulla selezione delle foto, vedere la sezione riportata di seguito.


➔ **Selezione di una foto**

- Le foto vengono disposte nel seguente ordine.

Esempio: Provino (x20) (Index (x20))

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

- È possibile modificare l'ordine di stampa in Ordine di stampa (Printing Order) nella scheda Stampa (Print) nella finestra di dialogo Preferenze (Preferences). È possibile selezionare l'ordine di stampa tra Per data (By Date), Per nome (By Name) e Per selezione (By Selection).

Per visualizzare la finestra di dialogo Preferenze (Preferences), fare clic su  (Impostazioni) o selezionare Preferenze... (Preferences...) dal menu File.

---

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Impos. stampa foto > Stampa di fototessere (ID Photo Print)

A078

Easy-PhotoPrint EX




## Stampa di fototessere (ID Photo Print)

È possibile stampare vari tipi di fototessere.

### Importante

- La foto potrebbe non avere le caratteristiche richieste per una fototessera ufficiale in funzione dell'utilizzo a cui è destinata.  
Per maggiori informazioni, rivolgersi al richiedente della foto.

Selezionare 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) come Formato (Paper Size) nella schermata Seleziona carta (Select Paper) e un layout di fototessera tra i layout disponibili nella schermata Layout/Stampa (Layout/Print) per la stampa.

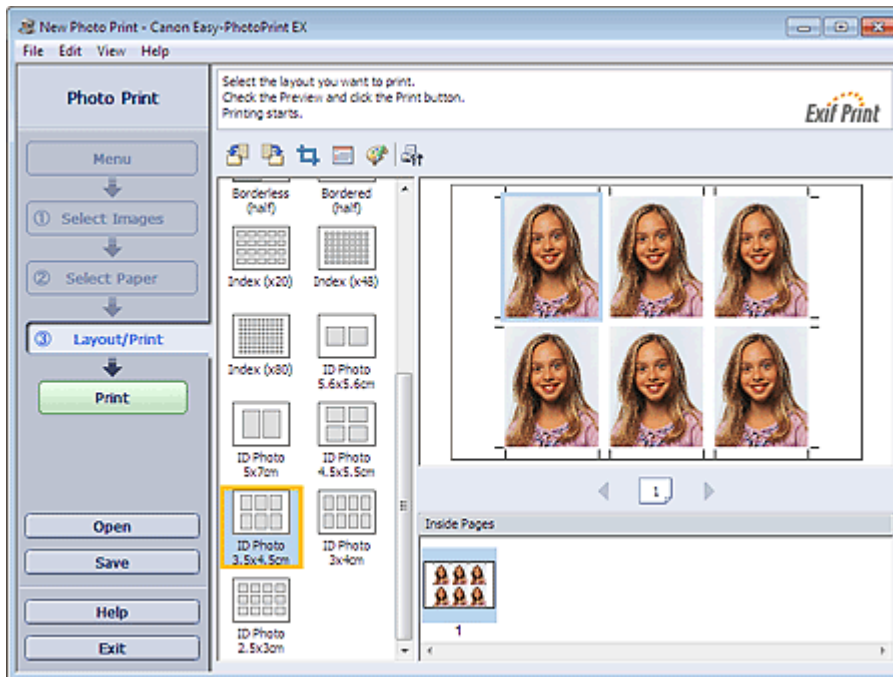

### Nota


- Il numero di fotogrammi per pagina varia in base al formato della fototessera da creare. Selezionare il numero di fotogrammi nei layout visualizzati nella schermata Layout/Stampa (Layout/Print), quindi specificare il numero di copie nella schermata Seleziona immagini (Select Images).


È possibile selezionare due o più immagini e stampare vari tipi di fototessere in una pagina.

- Per ulteriori informazioni sulla selezione delle foto, vedere la sezione riportata di seguito.

➔ [Selezione di una foto](#)

- Le foto vengono disposte nel seguente ordine.  
Esempio: Fototessera 3.5x4.5cm (ID Photo 3.5x4.5cm)

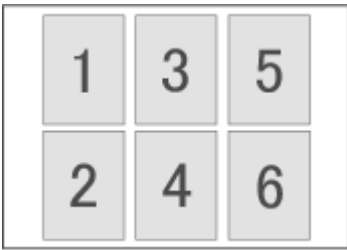

- È possibile modificare l'ordine di stampa in Ordine di stampa (Printing Order) nella scheda Stampa (Print) nella finestra di dialogo Preferenze (Preferences).  
È possibile selezionare l'ordine di stampa tra Per data (By Date), Per nome (By Name) e Per selezione (By Selection).  
Per visualizzare la finestra di dialogo Preferenze (Preferences), fare clic su  (Impostazioni) o selezionare Preferenze... (Preferences...) dal menu File.
- È possibile stampare le fototessere solo su carta formato 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm).

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Impos. stampa foto > Stampa delle informazioni fotografiche

A079


Easy-PhotoPrint EX



## Stampa delle informazioni fotografiche

È possibile stampare la foto accanto alle informazioni Exif.

Per stamparle, selezionare Letter 8.5"x11" o A4 come Formato (Paper Size) nella schermata Seleziona carta (Select Paper), quindi selezionare Dati acquisiti (Captured Info) dai layout della schermata Layout/Stampa (Layout/Print).

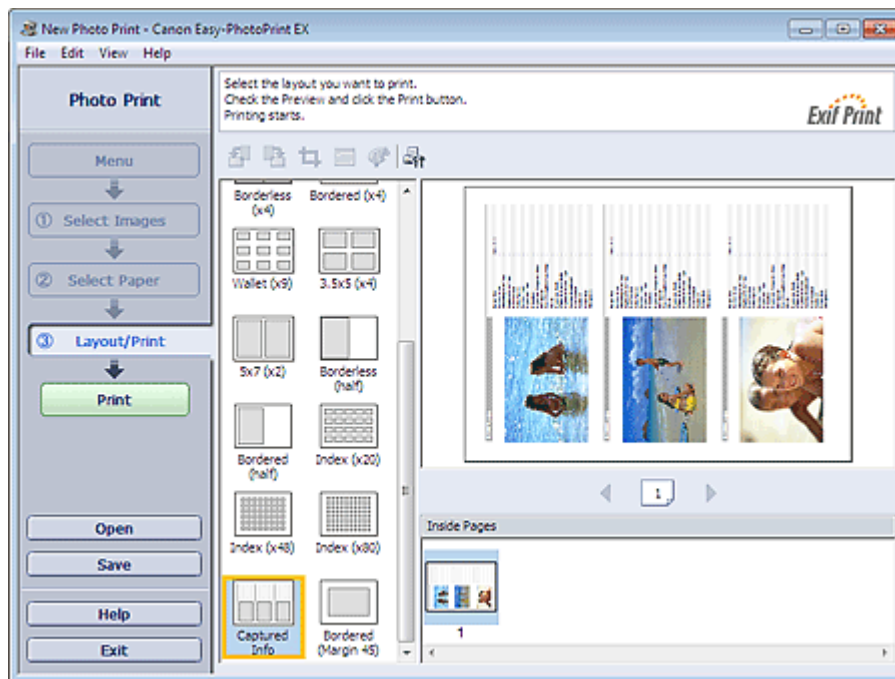

### Nota

- Per ulteriori informazioni sulla selezione delle foto, vedere la sezione riportata di seguito.
  - ➔ [Selezione di una foto](#)
- Questa funzione è disponibile solo per i formati carta Letter 8.5"x11" e A4.

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Impos. stampa foto > Salvataggio di foto

A092


Easy-PhotoPrint EX



## Salvataggio di foto

È possibile salvare le foto modificate. È possibile salvare le informazioni di ritaglio e il layout.

Fare clic sulla scheda Salva (Save) nella schermata Layout/Stampa (Layout/Print).

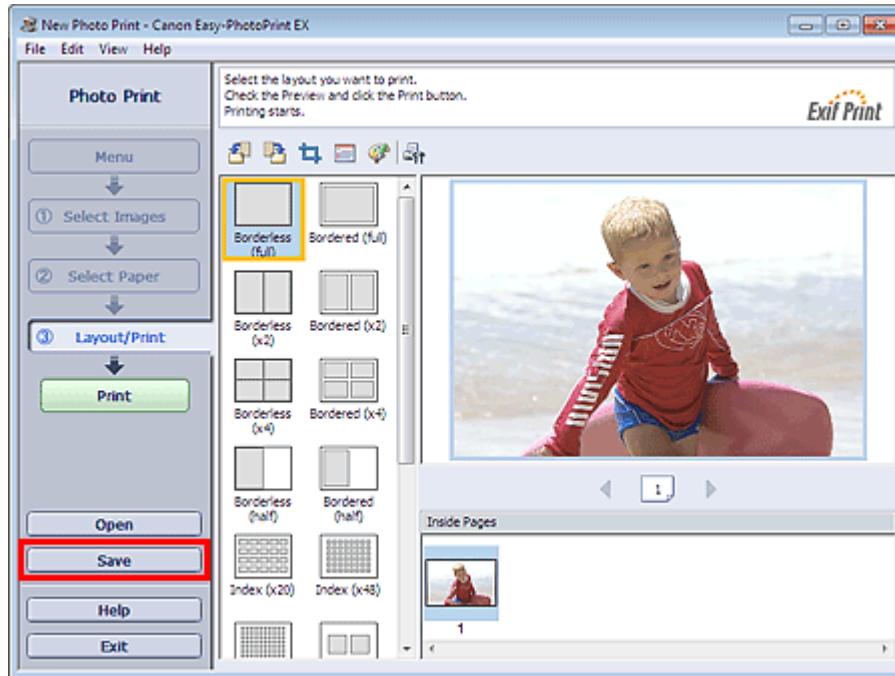

Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome (Save As), specificare la posizione di memorizzazione e il nome del file, quindi fare clic su Salva (Save).

### ► Importante

- Se si modifica un file salvato e lo si salva di nuovo, il file verrà sovrascritto. Per salvare un file già presente in memoria con un altro nome o in una posizione differente, selezionare Salva con nome... (Save As...) nel menu File e salvare.

### 📖 Nota

- Il pulsante Salva (Save) non verrà visualizzato nella schermata Seleziona immagini (Select Images) o Seleziona carta (Select Paper).

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Impos. stampa foto > Apertura di file salvati

A093


Easy-PhotoPrint EX



## Apertura di file salvati

È possibile aprire i file creati con Easy-PhotoPrint EX.

### 1. Fare clic su Libreria (Library) in Menu.

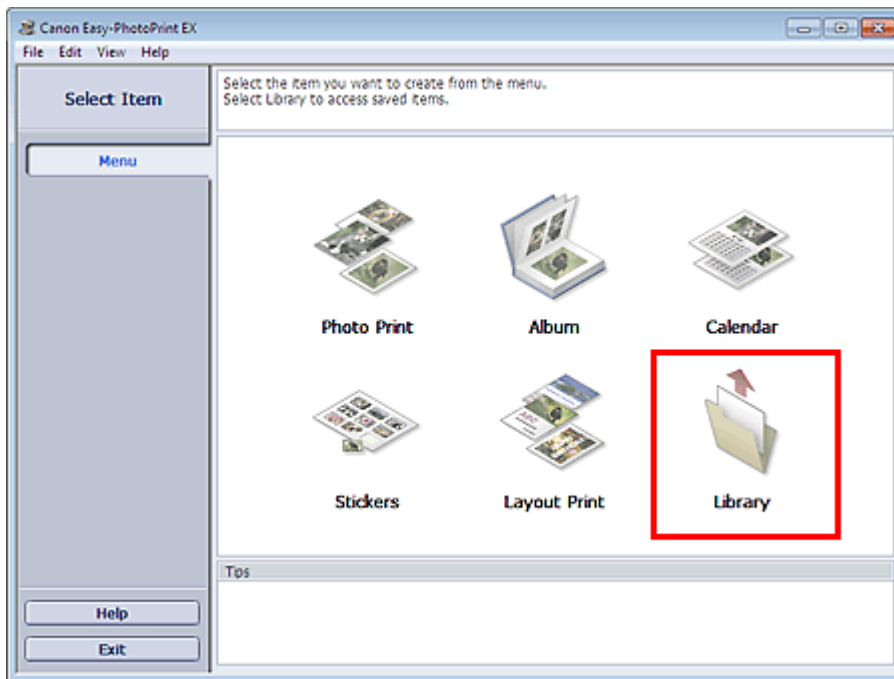

Viene visualizzata la finestra di dialogo Apri (Open).

È possibile controllare i file creati e salvati con Easy-PhotoPrint EX nella vista icone (solo per Windows 7/Windows Vista) o miniature.

### ► Importante

- Se si utilizzano edizioni a 64 bit di Windows 7, Windows Vista o Windows XP, il contenuto dei file non può essere visualizzato in Esplora risorse.

### 2. Selezionare il file da aprire e fare clic su Apri (Open).

Viene visualizzata la schermata Layout/Stampa (Layout/Print).

### 3. Modificare il file, se necessario.

### 📖 Nota

- Easy-PhotoPrint EX supporta il seguente formato di file (estensione).
  - File PhotoPrint di Easy-PhotoPrint EX (.el6)
- È possibile aprire i file creati con Easy-PhotoPrint EX nei modi seguenti, oltre che da Libreria (Library) in Menu.
  - Fare clic su Apri (Open) nell'area dei pulsanti delle fasi di ciascuna schermata, quindi selezionare il file da modificare.
  - Fare doppio clic sul file.
  - Dal menu File, fare clic su Apri... (Open...), quindi selezionare il file da modificare.



- È inoltre possibile aprire un file utilizzato di recente facendo clic sul nome del file indicato nel menu File.
- 

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Altre impostazioni

A102

Easy-PhotoPrint EX

### Altre impostazioni

- ➔ Modifica del layout
- ➔ Modifica dello sfondo
- ➔ Aggiunta di foto
- ➔ Inversione della posizione delle foto
- ➔ Sostituzione di foto
- ➔ Modifica della posizione, dell'angolo e della dimensione delle foto
- ➔ Ritaglio di foto
- ➔ Inserimento di foto in riquadri
- ➔ Stampa della data sulle foto
- ➔ Inserimento di commenti nelle foto
- ➔ Aggiunta di testo alle foto
- ➔ Salvataggio
- ➔ Impostazione delle festività
- ➔ Impostazione della visualizzazione del calendario
- ➔ Apertura di file salvati

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Altre impostazioni > Modifica del layout


A080

Easy-PhotoPrint EX




## Modifica del layout

È possibile modificare il layout per ciascuna pagina separatamente.

Nella schermata Modifica (Edit) selezionare la pagina di cui si desidera modificare il layout e fare clic sul pulsante  (Cambia layout).

Selezionare il layout desiderato dalla finestra di dialogo Cambia layout (Change Layout) e fare clic su OK.

### Album

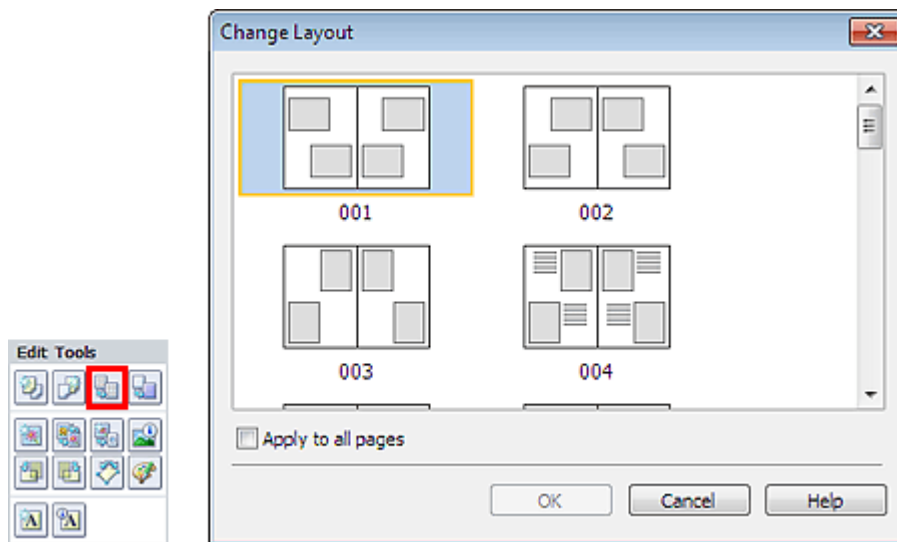


### ► Importante

- Se il nuovo layout è caratterizzato da un numero di riquadri per pagina diverso rispetto al layout corrente, si verificherà la seguente situazione:
  - Se il numero dei riquadri di layout viene aumentato : Le immagini si sposteranno dalle pagine seguenti per riempire tutti i riquadri nel nuovo layout.
  - Se il numero dei riquadri di layout viene ridotto : Verranno aggiunte pagine con il nuovo layout finché non sarà possibile adattare tutte le immagini presenti nelle pagine con il layout corrente.
- Se si modifica il layout corrente per la copertina anteriore o posteriore con un layout contenente un numero inferiore di riquadri, qualsiasi immagine che non si adatti al nuovo layout verrà eliminata, a cominciare dall'ultima immagine aggiunta alla precedente pagina di layout.

### 📖 Nota

- I layout album selezionabili variano a seconda del Formato (Paper Size), dell'Orientamento (Orientation) oppure del tipo di pagina selezionato (copertina anteriore, pagine interne o copertina posteriore).
- Selezionare la casella di controllo Applica a tutte le pagine (Apply to all pages) per sostituire i layout di tutte le pagine con quello appena selezionato.

## Calendario

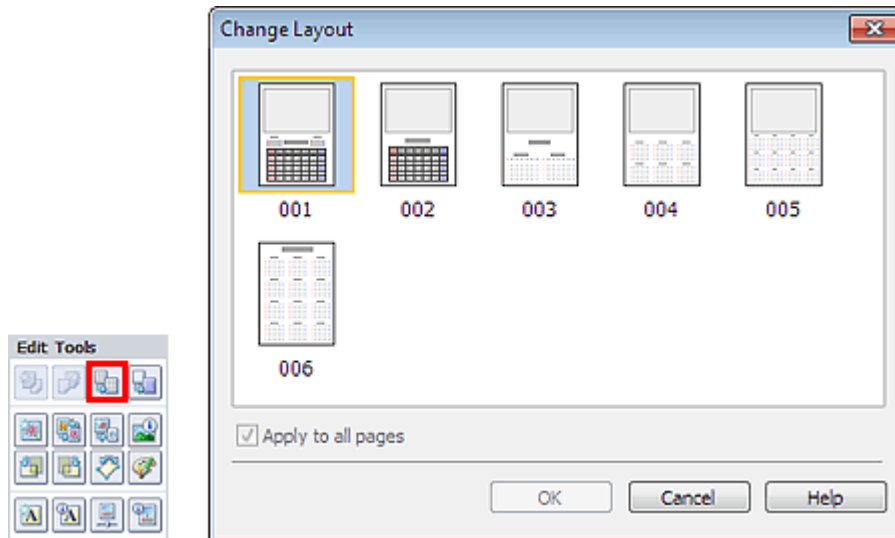


### ► Importante

- I layout di tutte le pagine vengono sostituiti con il layout selezionato.
- Tutte le immagini che non si adattano al nuovo layout verranno raccolte nell'ultima pagina.

### 📖 Nota

- I layout selezionabili possono variare in base a Formato (Paper Size) e Orientamento (Orientation).

## Layout Stampa

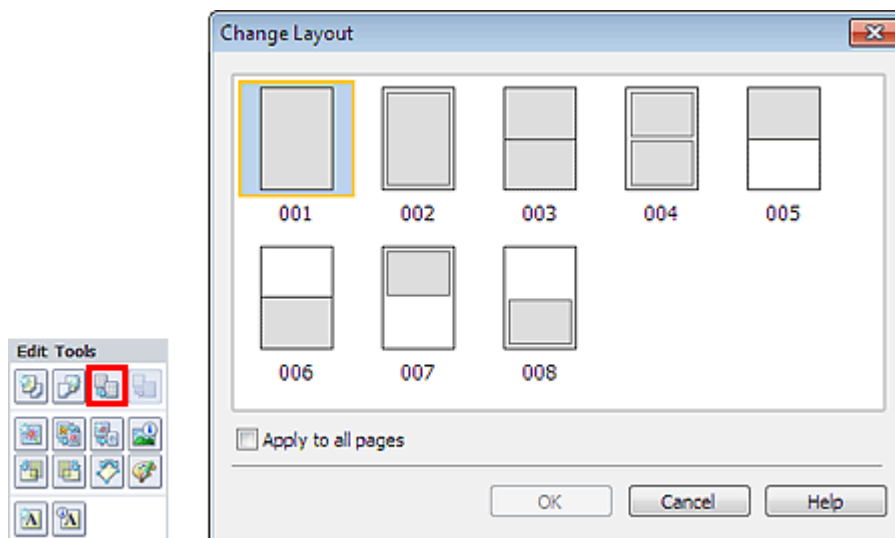

### ► Importante

- Se il nuovo layout è caratterizzato da un numero di riquadri per pagina diverso rispetto al layout corrente, si verificherà la seguente situazione:
  - Se il numero dei riquadri di layout viene aumentato : Le immagini si sposteranno dalle pagine seguenti per riempire tutti i riquadri nel nuovo layout.
  - Se il numero dei riquadri di layout viene ridotto : Verranno aggiunte pagine con il nuovo layout finché non sarà possibile adattare tutte le immagini presenti nelle pagine con il layout corrente.

### 📖 Nota

- I layout selezionabili possono variare in base a Formato (Paper Size) e Orientamento (Orientation).
- Selezionare la casella di controllo Applica a tutte le pagine (Apply to all pages) per sostituire i layout

di tutte le pagine con quello appena selezionato.

---

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Altre impostazioni > Modifica dello sfondo

A081

Easy-PhotoPrint EX



## Modifica dello sfondo

È possibile modificare lo sfondo di ciascuna pagina.

### Importante

- Non è possibile cambiare lo sfondo di Etichette adesive (Stickers) e Layout Stampa (Layout Print).


Fare clic su Sfondo... (Background...) nella schermata Imposta pagina (Page Setup) oppure selezionare la pagina che a cui si desidera cambiare sfondo nella schermata Modifica (Edit), quindi fare clic su



(Cambia sfondo).

### Nota

- Nelle descrizioni riportate di seguito vengono utilizzate come esempi le schermate della stampa Album. Le schermate variano in base agli oggetti che si creano.

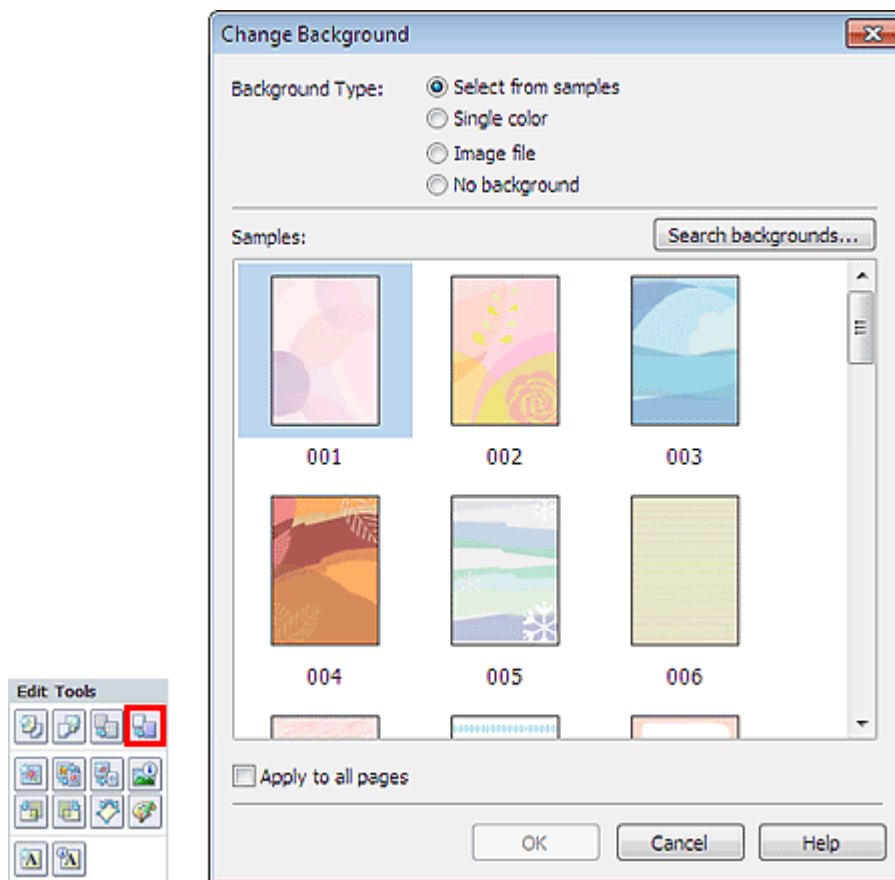

Selezionare il tipo di sfondo da utilizzare nella finestra di dialogo Cambia sfondo (Change Background).

### Quando si seleziona Seleziona da esempi (Select from samples)


Selezionare l'immagine da utilizzare in Esempi (Samples) e fare clic su OK.

### Nota

- L'opzione Seleziona da esempi (Select from samples) viene visualizzata solo quando si seleziona Album.
  - Nel sito Web di Canon sono disponibili vari sfondi oltre a quelli salvati nell'applicazione. Fare clic su Cerca sfondi... (Search backgrounds...) per accedere al sito Web di Canon, da cui è possibile scaricare gratuitamente materiale aggiuntivo.
    - Per accedere al sito Web è necessaria una connessione Internet. La connessione Internet comporta il pagamento di una tariffa.
    - Prima di installare gli sfondi, uscire da Easy-PhotoPrint EX.
- 


### Quando si seleziona Colore singolo (Single color)

Selezionare il colore da utilizzare in Colore standard (Standard color) o Colore personalizzato (Custom color) e fare clic su OK.

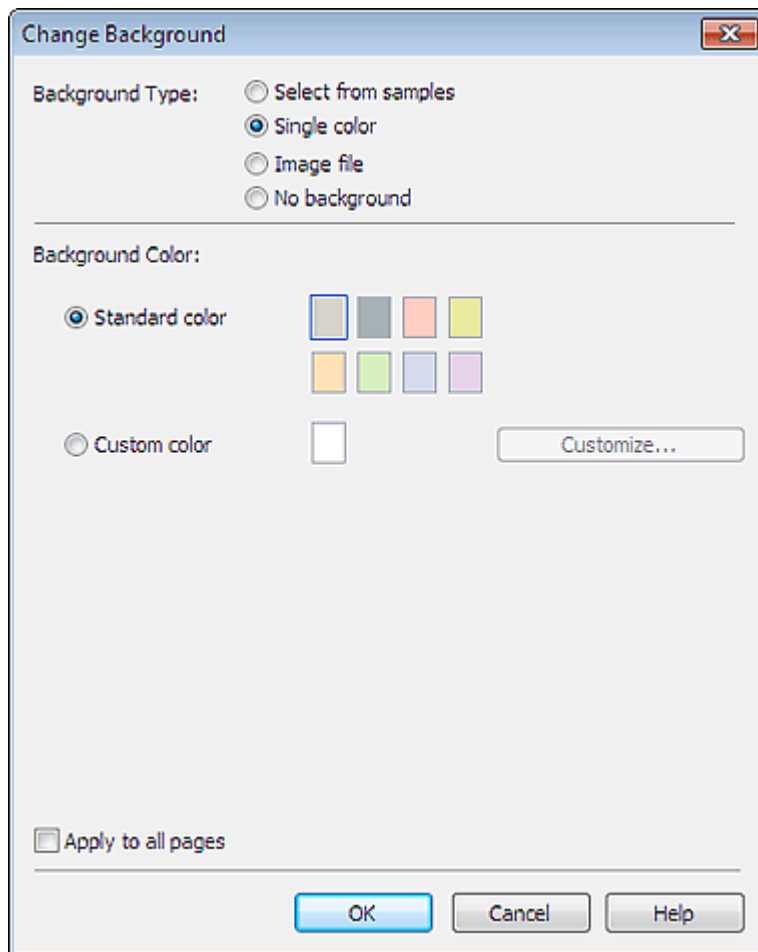

### Quando si seleziona File immagine (Image file)

Impostare Percorso file immagine (Image File Path) e Layout immagine (Image Layout), quindi fare clic su OK.

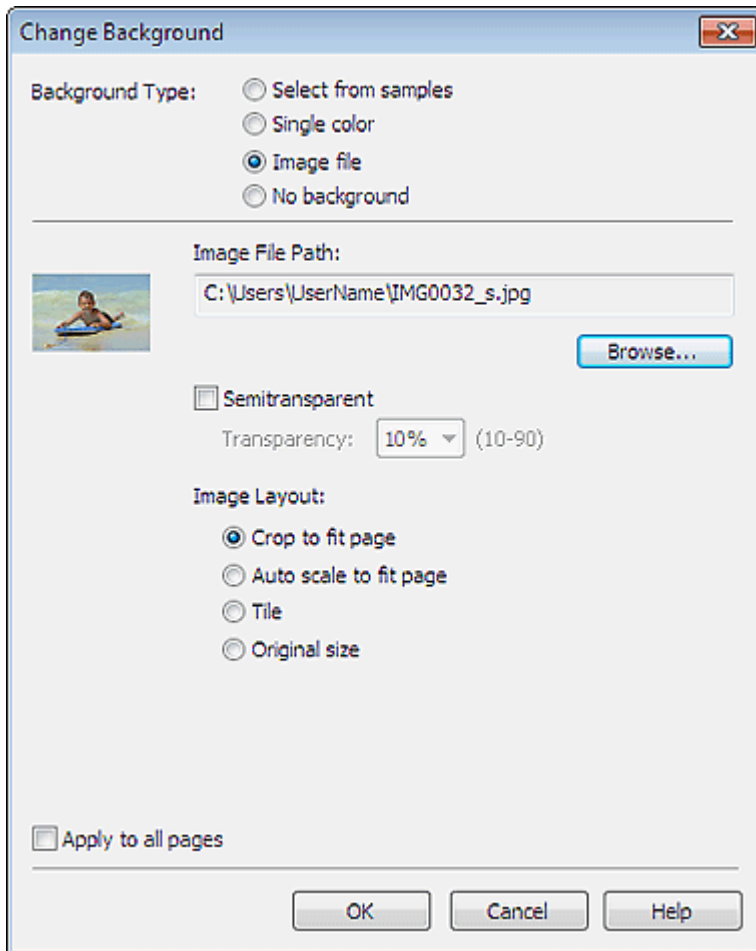

### Nota

- Per ulteriori dettagli su come impostare lo sfondo nella finestra di dialogo Cambia sfondo (Change Background), consultare la Guida.



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Altre impostazioni > Aggiunta di foto

A082

Easy-PhotoPrint EX



## Aggiunta di foto


È possibile aggiungere immagini alle pagine.

Selezionare la pagina a cui si desidera aggiungere foto nella schermata Modifica (Edit) quindi fare clic

sul pulsante  (Aggiungi immagine).

### Nota

- Nelle descrizioni riportate di seguito vengono utilizzate come esempi le schermate della stampa Album. Le schermate variano in base agli oggetti che si creano.

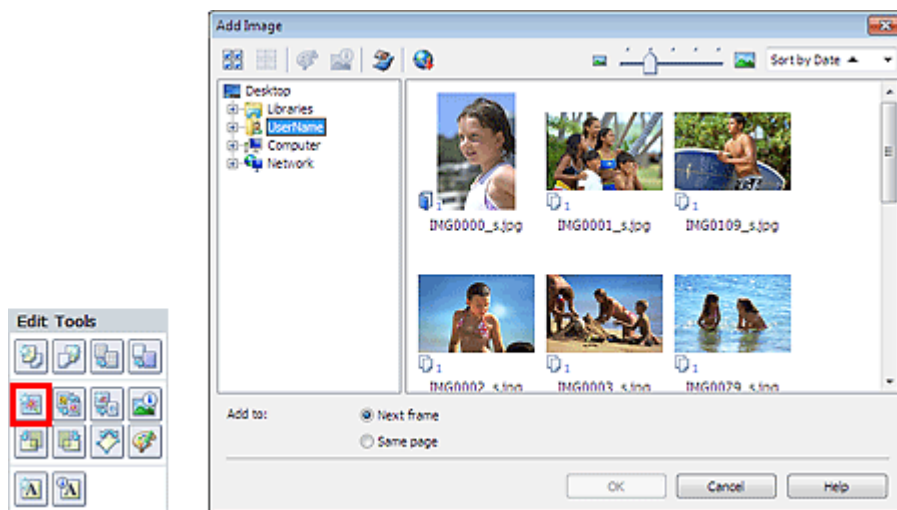

Selezionare la cartella che contiene l'immagine da aggiungere nell'area della struttura delle cartelle nel riquadro sinistro della finestra di dialogo Aggiungi immagine (Add Image) e selezionare l'immagine da aggiungere dalla finestra delle miniature a destra.

### Nota

- Fare clic su un'immagine per selezionarla (lo sfondo diventa blu) o per deselegionarla (lo sfondo diventa bianco). È inoltre possibile selezionare più immagini.
- È inoltre possibile utilizzare foto acquisite da video.
  - ➔ Creazione di foto da video
- È inoltre possibile utilizzare immagini scaricate da siti di condivisione di foto in Internet.
  - ➔ Scaricamento di immagini da siti di condivisione di foto

Selezionare un'opzione per Aggiungi a (Add to) e fare clic su OK.

### Importante

- È possibile aggiungere fino a 20 voci contemporaneamente.
- Non è possibile aggiungere la stessa immagine due o più volte contemporaneamente. Aggiungerle una alla volta.
- È possibile aggiungere fino a 99 immagini identiche a tutte le pagine combinate.
- Se il numero di pagine aumenta in seguito all'aggiunta di immagini, non sarà possibile aggiungere immagini oltre la pagina 400.

### Nota

- È possibile selezionare tutte le immagini contemporaneamente oppure modificare le dimensioni e l'ordine di visualizzazione delle miniature nella finestra di dialogo Aggiungi immagine (Add Image). Per informazioni dettagliate consultare la Guida.
- 

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Altre impostazioni > Inversione della posizione delle foto

A083

Easy-PhotoPrint EX



## Inversione della posizione delle foto

È possibile invertire le posizioni delle immagini.



Fare clic su  (Inverti posizioni immagini) nella schermata Modifica (Edit).

### Nota

- Nelle descrizioni riportate di seguito vengono utilizzate come esempi le schermate della stampa Album. Le schermate variano in base agli oggetti che si creano.



Selezionare le immagini di origine e destinazione da invertire, quindi fare clic su Inverti (Swap).

Al termine, fare clic su Torna alle modifiche (Back to Edit).

[Inizio pagina](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Altre impostazioni > Sostituzione di foto

A084

Easy-PhotoPrint EX



## Sostituzione di foto


È possibile sostituire un'immagine con un'altra immagine.

Selezionare l'immagine da sostituire nella schermata Modifica (Edit) quindi fare clic sul pulsante (Sostituisci immagine selezionata).



### Nota

- Nelle descrizioni riportate di seguito vengono utilizzate come esempi le schermate della stampa Album. Le schermate variano in base agli oggetti che si creano.

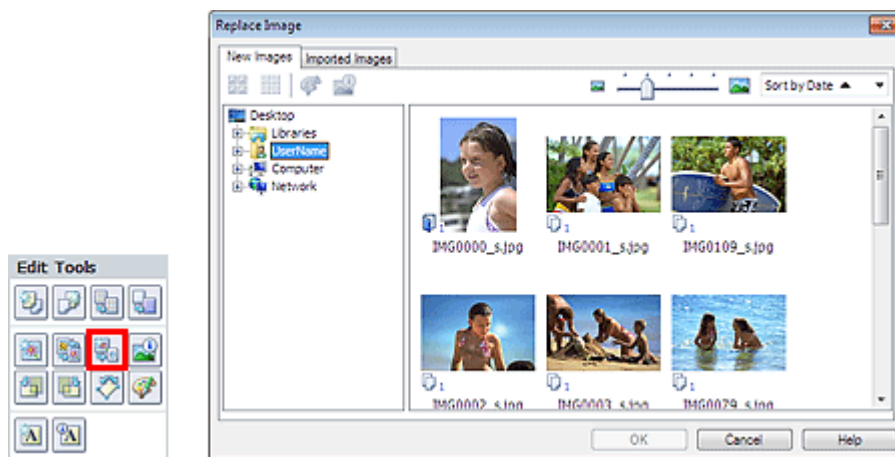

Selezionare la cartella che contiene l'immagine da utilizzare per la sostituzione nell'area struttura cartelle nel riquadro sinistro della finestra di dialogo Sostituisci immagine (Replace Image). Selezionare l'immagine da utilizzare per la sostituzione nella finestra delle miniature a destra dello schermo e fare clic su OK.

Se si desidera selezionare una delle immagini già importate, fare clic sulla scheda Immagini importate (Imported Images) e selezionare l'immagine da utilizzare per la sostituzione nella finestra delle miniature, quindi fare clic su OK.

### Importante

- Non è possibile selezionare più immagini nella finestra di dialogo Sostituisci immagine (Replace Image).

### Nota

- Se si selezionano più immagini nella schermata Modifica (Edit) e si utilizza la funzione di sostituzione, tutte le immagini selezionate nella schermata Modifica (Edit) verranno sostituite con l'immagine selezionata nella finestra di dialogo Sostituisci immagine (Replace Image).
- Se vengono sostituite le immagini, le seguenti impostazioni dell'immagine di origine verranno ereditate dall'immagine di destinazione.
  - Posizione
  - Formato
  - Riquadri
  - Posizione e dimensione della data
 Le informazioni di ritaglio e l'orientamento dell'immagine non vengono ereditati.
- Nella finestra di dialogo Sostituisci immagine (Replace Image) è possibile modificare la dimensione e l'ordine di visualizzazione delle miniature. Per informazioni dettagliate consultare la

Guida.

---

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Altre impostazioni > Modifica della posizione, dell'angolo e della dimensione delle foto

A085


Easy-PhotoPrint EX



## Modifica della posizione, dell'angolo e della dimensione delle foto


È possibile regolare la posizione, l'angolo e la dimensione delle immagini.

Selezionare l'immagine di cui si desidera modificare la posizione o le dimensioni nella schermata

Modifica (Edit) e fare clic sul pulsante  (Modifica immagine) oppure fare doppio clic sull'immagine.


### Nota

- Nelle descrizioni riportate di seguito vengono utilizzate come esempi le schermate della stampa Album. Le schermate variano in base agli oggetti che si creano.

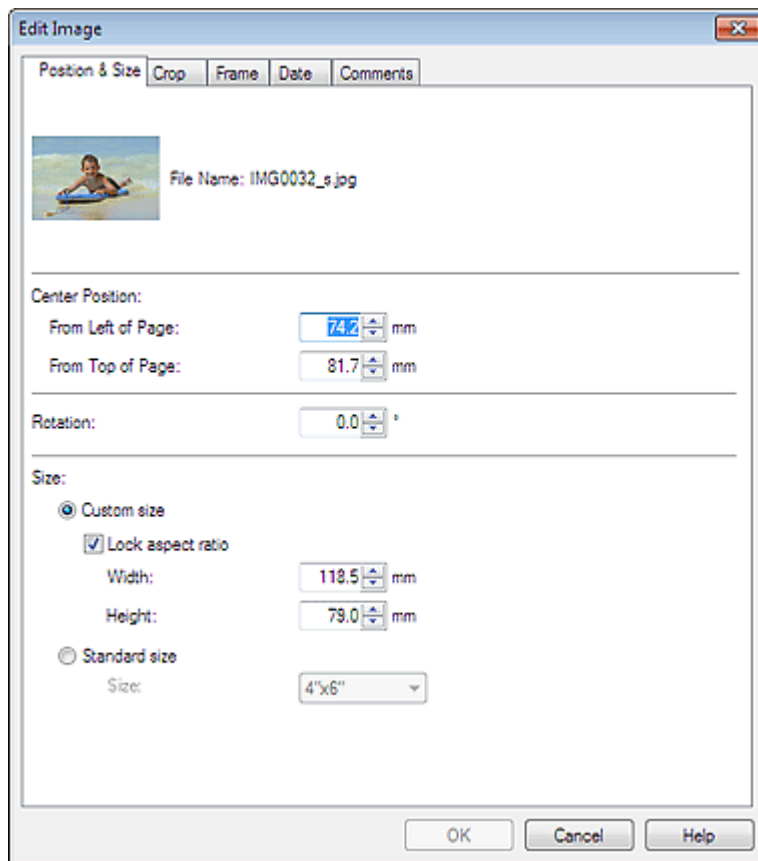

Impostare Posizione centrale (Center Position), Rotazione (Rotation) e Dimensione (Size), quindi fare clic su OK.

### Nota

- È inoltre possibile modificare la posizione e le dimensioni di un'immagine trascinandola nella schermata Modifica (Edit).
- Selezionare un'immagine nella schermata Modifica (Edit), quindi fare clic su  (Rotazione libera) e trascinare un angolo dell'immagine per ruotarla.
- Per ulteriori informazioni su posizione e dimensione delle immagini, consultare la Guida.

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Altre impostazioni > Ritaglio di foto

A086

Easy-PhotoPrint EX



## Ritaglio di foto

Il ritaglio di un'immagine consiste nell'eliminazione delle porzioni non necessarie dell'immagine tramite la selezione delle porzioni necessarie.


Selezionare l'immagine da ritagliare nella schermata Modifica (Edit) e fare clic sul pulsante (Modifica immagine) oppure fare doppio clic sull'immagine.



Fare clic sulla scheda Ritaglia (Crop) nella finestra di dialogo Modifica immagine (Edit Image).

### Nota

- Nelle descrizioni riportate di seguito vengono utilizzate come esempi le schermate della stampa Album. Le schermate variano in base agli oggetti che si creano.

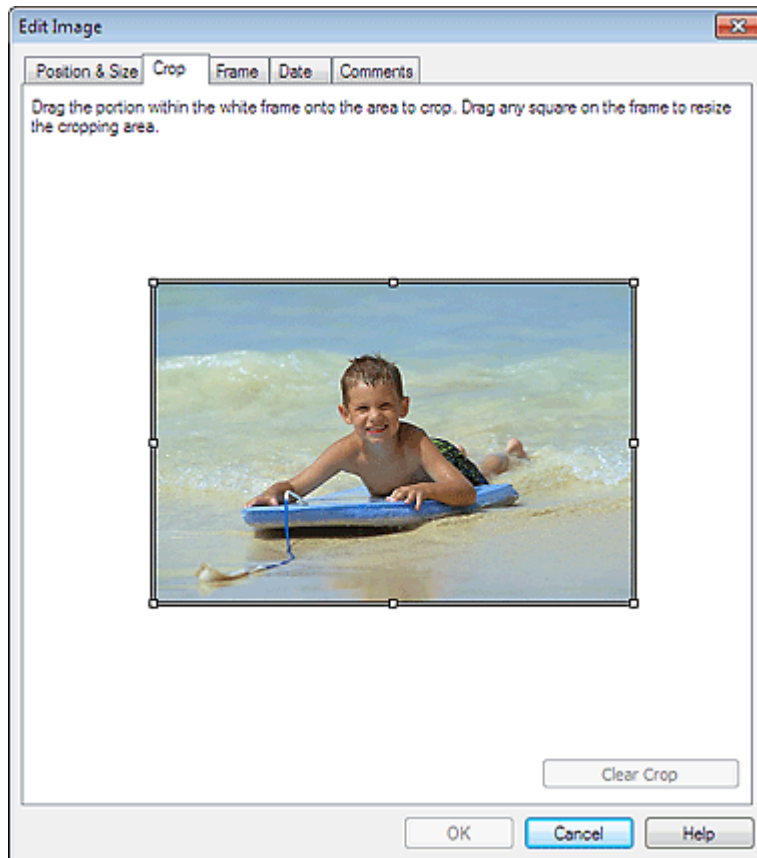

Trascinare i quadratini bianchi sull'immagine per regolare l'area da ritagliare e fare clic su OK.

### Nota

- Per informazioni dettagliate sul ritaglio, consultare la Guida.



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Altre impostazioni > Inserimento di foto in riquadri

A087

Easy-PhotoPrint EX



## Inserimento di foto in riquadri

È possibile aggiungere riquadri alle immagini.

### Importante

- Non è possibile inserire in riquadri le immagini in Etichette adesive (Stickers) e Layout Stampa (Layout Print).

Selezionare l'immagine da inserire in un riquadro nella schermata Modifica (Edit) e fare clic sul pulsante




(Modifica immagine) oppure fare doppio clic sull'immagine.

Fare clic sulla scheda Riquadri (Frame) nella finestra di dialogo Modifica immagine (Edit Image).

### Nota

- Nelle descrizioni riportate di seguito vengono utilizzate come esempi le schermate della stampa Album. Le schermate variano in base agli oggetti che si creano.

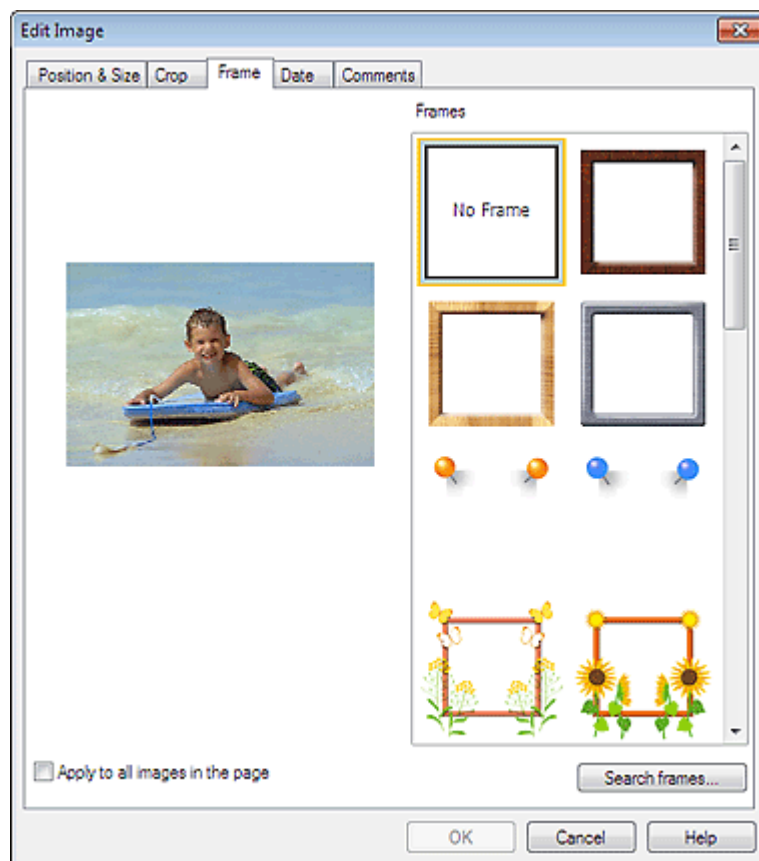

Selezionare il riquadro da utilizzare in Riquadri (Frames) e fare clic su OK.

### Importante

- Non è possibile stampare la data sulle foto con riquadri.

 **Nota**

- 
- Selezionando la casella di controllo Applica a tutte le immagini presenti nella pagina (Apply to all images in the page) è possibile aggiungere lo stesso riquadro a tutte le immagini di una pagina contemporaneamente.
  - Nel sito Web di Canon sono disponibili vari riquadri oltre a quelli salvati nell'applicazione. Fare clic su Cerca riquadri... (Search frames...) per accedere al sito Web di Canon, da cui è possibile scaricare gratuitamente materiale aggiuntivo.
    - Per accedere al sito Web è necessaria una connessione Internet. La connessione Internet comporta il pagamento di una tariffa.
    - Prima di installare i riquadri, uscire da Easy-PhotoPrint EX.
    - L'opzione Cerca riquadri... (Search frames...) viene visualizzata solo quando si seleziona Album.
  - Per informazioni dettagliate sui riquadri, consultare la Guida.
- 

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Altre impostazioni > Stampa della data sulle foto

A088

Easy-PhotoPrint EX



## Stampa della data sulle foto

È possibile stampare la data sulle immagini.

Selezionare l'immagine su cui stampare la data nella schermata Modifica (Edit) e fare clic sul pulsante




(Modifica immagine) oppure fare doppio clic sull'immagine.

Fare clic sulla scheda Data (Date) nella finestra di dialogo Modifica immagine (Edit Image).

### Nota

- Nelle descrizioni riportate di seguito vengono utilizzate come esempi le schermate della stampa Album. Le schermate variano in base agli oggetti che si creano.

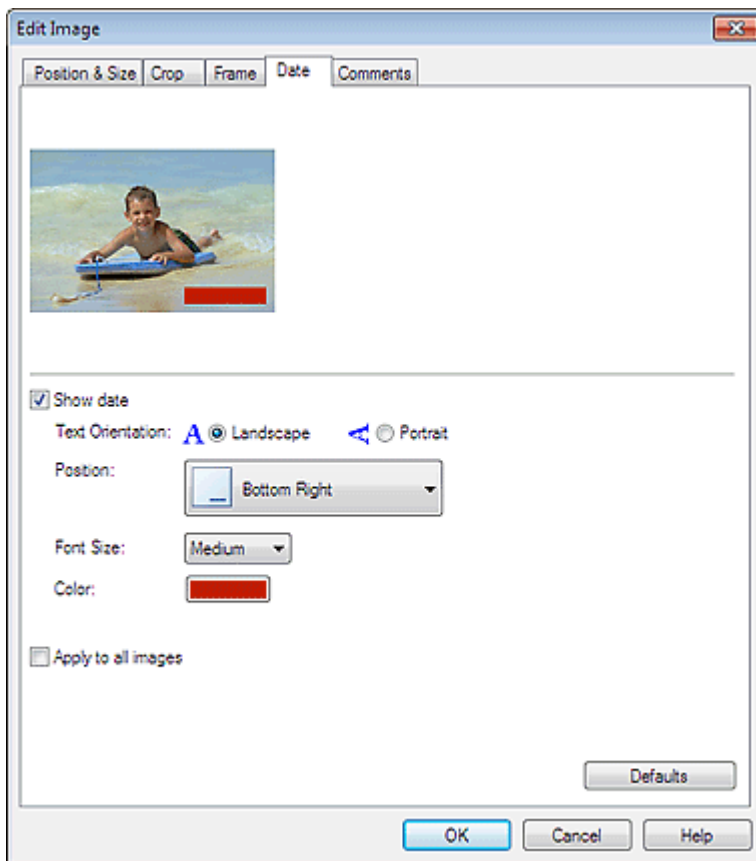

Selezionare la casella di controllo Mostra data (Show date).

Selezionare Orientamento testo (Text Orientation), Posizione (Position), Dimensione font (Font Size) e Colore (Color), quindi fare clic su OK.

### Importante

- Non è possibile stampare la data sulle immagini con cornici.

### Nota

- La data viene visualizzata nel formato breve (gg/mm/aaaa ecc.) specificato nel proprio sistema operativo.

- Per informazioni dettagliate sull'impostazione delle date, consultare la Guida.
- 

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Altre impostazioni > Inserimento di commenti nelle foto

A089

Easy-PhotoPrint EX



## Inserimento di commenti nelle foto

È possibile inserire commenti nelle immagini e visualizzarli nell'album. Il nome della foto, la data dello scatto e i commenti vengono visualizzati (dall'alto verso il basso) in una casella di commento.



### Importante

- Non è possibile inserire commenti in Calendario (Calendar), Etichette adesive (Stickers) e Layout Stampa (Layout Print).

Selezionare l'immagine in cui inserire i commenti nella schermata Modifica (Edit) e fare clic sul pulsante




(Modifica immagine) oppure fare doppio clic sull'immagine.

Fare clic sulla scheda Commenti (Comments) nella finestra di dialogo Modifica immagine (Edit Image).

### Nota

- Nelle descrizioni riportate di seguito vengono utilizzate come esempi le schermate della stampa Album. Le schermate variano in base agli oggetti che si creano.

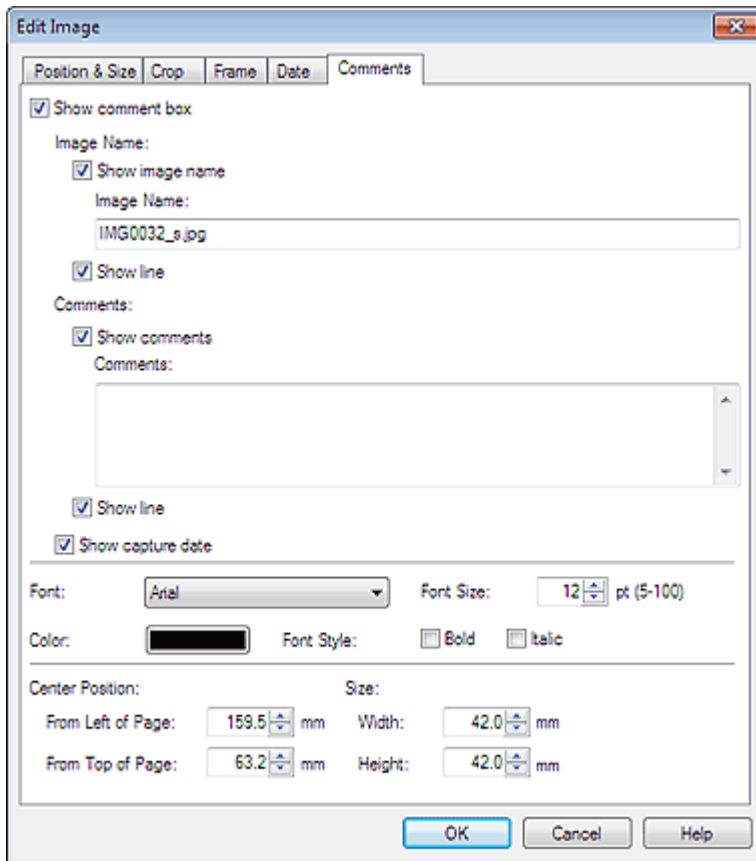

Selezionare la casella di controllo Mostra casella commenti (Show comment box).

Selezionare le caselle di controllo relative agli elementi da visualizzare, quindi immettere i commenti.

Impostare la dimensione e il colore del font e la posizione dei commenti, quindi fare clic su OK.

### Nota

- Per informazioni dettagliate sui commenti, consultare la Guida.

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Altre impostazioni > Aggiunta di testo alle foto


A090

Easy-PhotoPrint EX




## Aggiunta di testo alle foto

È possibile aggiungere del testo alle foto.

Fare clic su  (Aggiungi testo) nella schermata Modifica (Edit) e trascinare il mouse sull'area in cui aggiungere il testo.


### Nota

- Nelle descrizioni riportate di seguito vengono utilizzate come esempi le schermate della stampa Album. Le schermate variano in base agli oggetti che si creano.

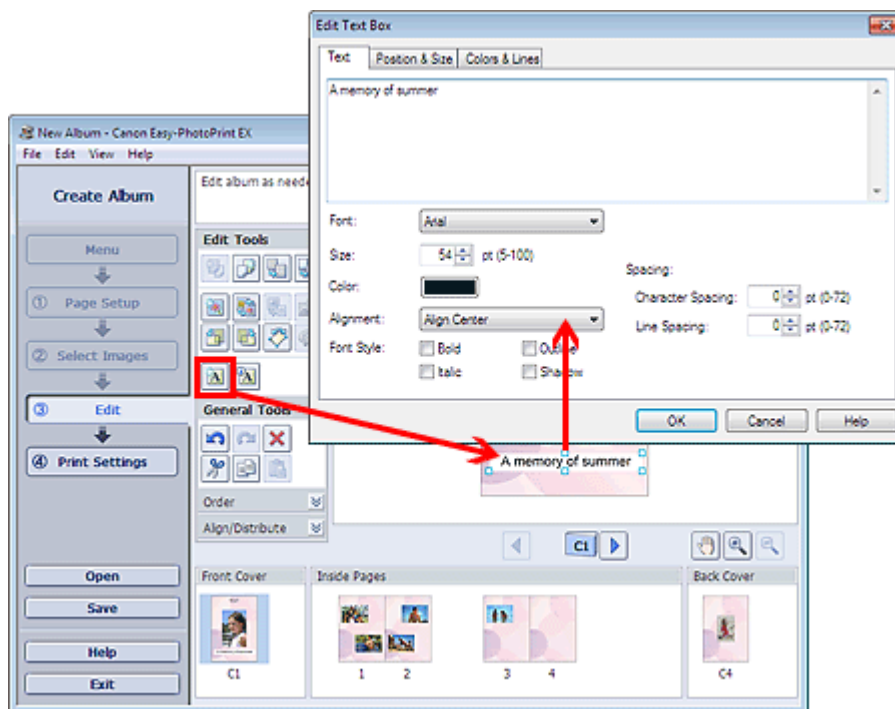

Selezionare la scheda Testo (Text) nella finestra di dialogo Modifica casella di testo (Edit Text Box), quindi fare clic su OK.

### Nota

- Nella finestra di dialogo Modifica casella di testo (Edit Text Box) è possibile modificare posizione, angolo e dimensioni del testo. È inoltre possibile impostare il colore e la linea della casella di testo. Per informazioni dettagliate consultare la Guida.
- Per modificare il testo immesso, selezionare la casella di testo e fare clic sul pulsante  (Modifica casella di testo). Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica casella di testo (Edit Text Box). È possibile modificare il testo.

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Altre impostazioni > Salvataggio

A091

Easy-PhotoPrint EX




## Salvataggio

È possibile salvare gli elementi modificati.

Fare clic su Salva (Save) nella schermata Modifica (Edit) o nella schermata Impostazioni di stampa (Print Settings).

### Nota

- Nelle descrizioni riportate di seguito vengono utilizzate come esempi le schermate della stampa Album. Le schermate variano in base agli oggetti che si creano.

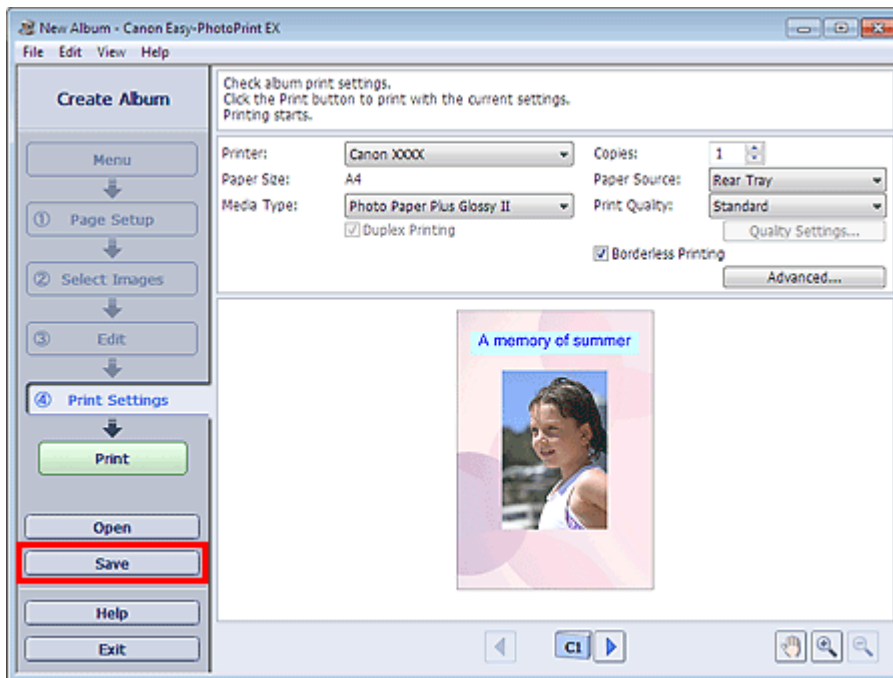

Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome (Save As), specificare la posizione di memorizzazione e il nome del file, quindi fare clic su Salva (Save).

### Importante

- Se si modifica un file salvato e lo si salva di nuovo, il file verrà sovrascritto. Per salvare un file già presente in memoria con un altro nome o in una posizione differente, selezionare Salva con nome... (Save As...) nel menu File e salvare.

### Nota

- Salva (Save) non verrà visualizzato nella schermata Imposta pagina (Page Setup) o Seleziona immagini (Select Images).



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Altre impostazioni > Impostazione delle festività

A099


Easy-PhotoPrint EX




## Impostazione delle festività

È possibile aggiungere le festività al calendario.

Fare clic su Imposta festività... (Set Holidays...) nella schermata Imposta pagina (Page Setup) del


Calendario (Calendar) o fare clic sul pulsante  (Imposta periodo/festività) nella schermata Modifica (Edit), quindi fare clic su Imposta festività... (Set Holidays...) nella finestra di dialogo Impostazioni generali del calendario (Calendar General Settings) per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni festività (Holiday Settings).

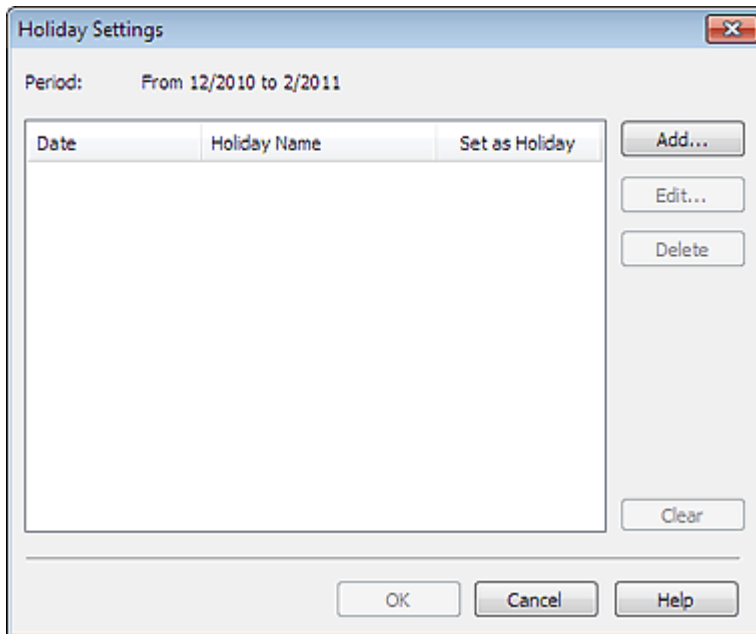

Per aggiungere una festività, fare clic su Aggiungi... (Add...). Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi/modifica festività (Add/Edit Holiday). Per modificare una festività salvata, selezionarla e fare clic su Modifica... (Edit...).

Per eliminare una festività, selezionarla e fare clic su Elimina (Delete). Per eliminare tutte le festività salvate nel periodo del calendario, fare clic su Cancella (Clear).

Nella finestra di dialogo Aggiungi/modifica festività (Add/Edit Holiday) visualizzata facendo clic su Aggiungi... (Add...) o su Modifica... (Edit...), è possibile specificare il nome e la data della festività.

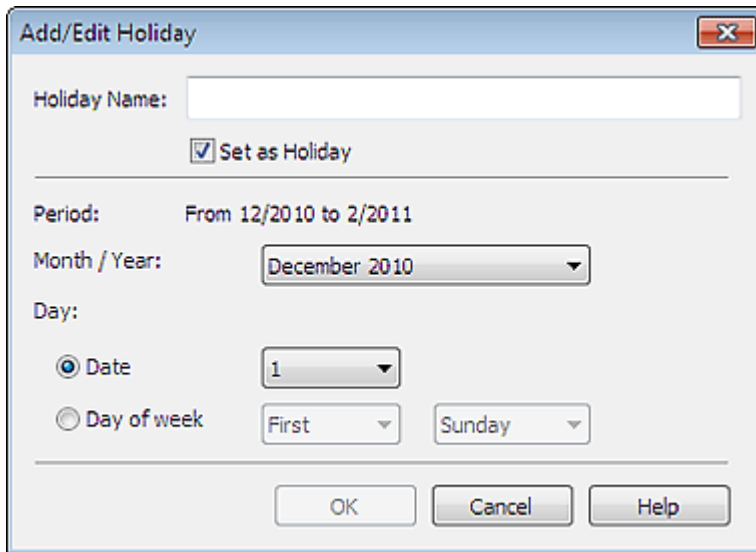

**Add/Edit Holiday**

Holiday Name:

Set as Holiday

Period: From 12/2010 to 2/2011

Month / Year:

Day:

Date

Day of week

Immettere un nome in Nome festività (Holiday Name) e specificare la data.

Selezionare la casella di controllo Imposta come festività (Set as Holiday) per visualizzare quel giorno come festività nel calendario.

### **Nota**

- Per informazioni dettagliate su ciascuna schermata, consultare la Guida.

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Altre impostazioni > Impostazione della visualizzazione del calendario

A100


Easy-PhotoPrint EX



## Impostazione della visualizzazione del calendario


È possibile personalizzare la visualizzazione del calendario (font, linee, colori, posizione, dimensione, ecc.).

Fare clic su Impostazioni... (Settings...) nella schermata Imposta pagina (Page Setup) del Calendario

(Calendar), oppure selezionare un calendario nella schermata Modifica (Edit) e fare clic su  (Installa calendario) per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni del calendario (Calendar Settings).

### Importante

- La scheda Posizione e dimensione (Position & Size) viene visualizzata solo se la finestra di dialogo Impostazioni del calendario (Calendar Settings) è richiamata dalla schermata Modifica (Edit).

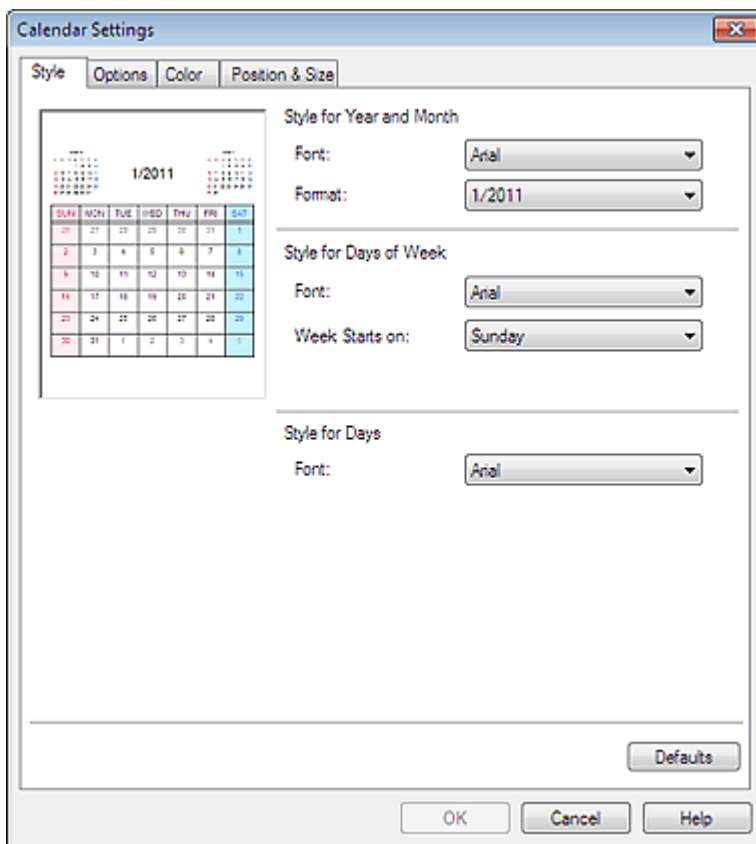

### Nota

- Per informazioni dettagliate sulla schermata Impostazioni del calendario (Calendar Settings), consultare la Guida.

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con le applicazioni software in dotazione > Altre impostazioni > Apertura di file salvati

A103


Easy-PhotoPrint EX



## Apertura di file salvati

È possibile aprire i file creati con Easy-PhotoPrint EX.

### 1. Fare clic su Libreria (Library) in Menu.

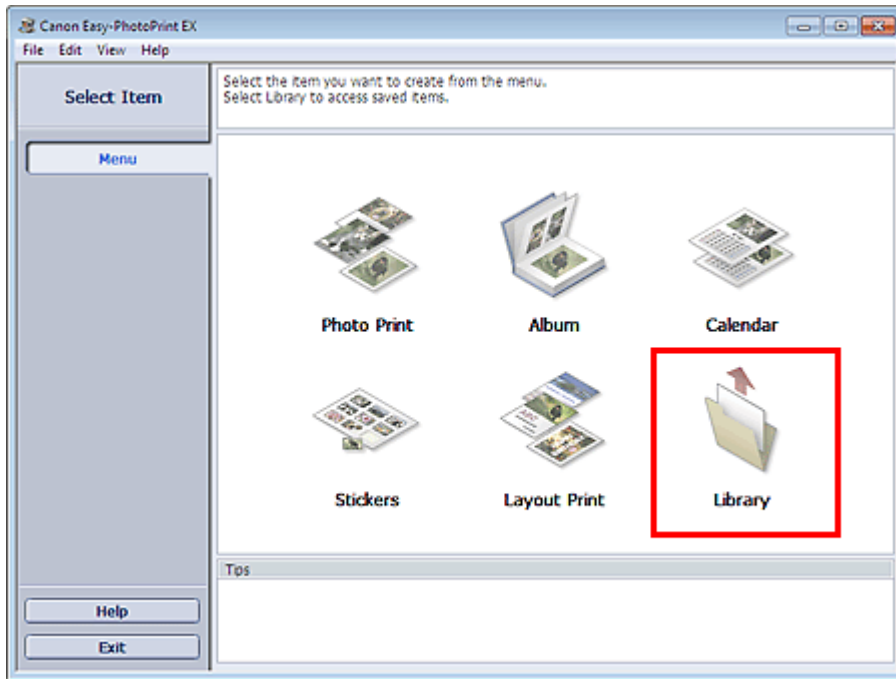

Viene visualizzata la finestra di dialogo Apri (Open).

È possibile controllare i file creati e salvati con Easy-PhotoPrint EX nella vista icone (solo per Windows 7/Windows Vista) o miniature.

### ► Importante

- Se si utilizzano edizioni a 64 bit di Windows 7, Windows Vista o Windows XP, il contenuto dei file non può essere visualizzato in Esplora risorse.

### 2. Selezionare il file da aprire e fare clic su Apri (Open).

Viene visualizzata la schermata Modifica (Edit).

### 3. Modificare il file, se necessario.

#### 📖 Nota

- Per ulteriori dettagli sulle procedure di modifica, consultare le sezioni riportate di seguito.
  - ➔ Modifica Album
  - ➔ Modifica Calendario
  - ➔ Modifica Etichette adesive
  - ➔ Modifica Layout Stampa

#### 📖 Nota

- Easy-PhotoPrint EX supporta i seguenti formati file (estensioni).
    - File album di Easy-PhotoPrint EX (.el1)
    - File etichetta adesiva di Easy-PhotoPrint EX (.el2)
    - File calendario di Easy-PhotoPrint EX (.el4)
    - File layout di Easy-PhotoPrint EX (.el5)
  - È possibile aprire i file creati con Easy-PhotoPrint EX nei modi seguenti, oltre che da Libreria (Library) in Menu.
    - Fare clic su Apri (Open) nell'area dei pulsanti delle fasi di ciascuna schermata, quindi selezionare il file da modificare.
    - Fare doppio clic sul file.
    - Dal menu File, fare clic su Apri... (Open...), quindi selezionare il file da modificare.
  - È inoltre possibile aprire un file utilizzato di recente facendo clic sul nome del file indicato nel menu File.
- 

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Stampa da un computer](#) > [Stampa con altre applicazioni software](#)

---

### Stampa con altre applicazioni software

- ➔ [Vari metodi di stampa](#)
- ➔ [Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine](#)
- ➔ [Descrizione del driver della stampante](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Vari metodi di stampa

---

### Vari metodi di stampa

- ➔ Stampa con Installazione facilitata
- ➔ Impostazione del formato pagina e dell'orientamento
- ➔ Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa
- ➔ Impostazione del margine di pinzatura
- ➔ Esecuzione della stampa senza bordo
- ➔ Stampa adattata alla pagina
- ➔ Stampa in scala
- ➔ Stampa del layout di pagina
- ➔ Stampa di poster
- ➔ Stampa di opuscoli
- ➔ Stampa fronte/retro
- ➔ Stampa timbro/sfondo
- ➔ Registrazione di un timbro
- ➔ Registrazione dei dati immagine da utilizzare come sfondo
- ➔ Stampa di una busta
- ➔ Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa
- ➔ Impostazione delle dimensioni della carta (Formato personalizzato)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Vari metodi di stampa > Stampa con Installazione facilitata


P000

## Stampa con Installazione facilitata

Di seguito viene descritta una semplice procedura necessaria per effettuare le stampe correttamente utilizzando questa stampante:

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante
2. Selezionare un profilo utilizzato frequentemente

In Impostazioni comuni (Commonly Used Settings) della scheda Impostazione rapida (Quick Setup), selezionare un profilo di stampa adatto alle proprie esigenze. Quando si seleziona un profilo di stampa, i valori delle impostazioni Funzioni aggiuntive (Additional Features), Tipo di supporto (Media Type) e Formato carta della stampante (Printer Paper Size) vengono modificati automaticamente con i valori predefiniti.

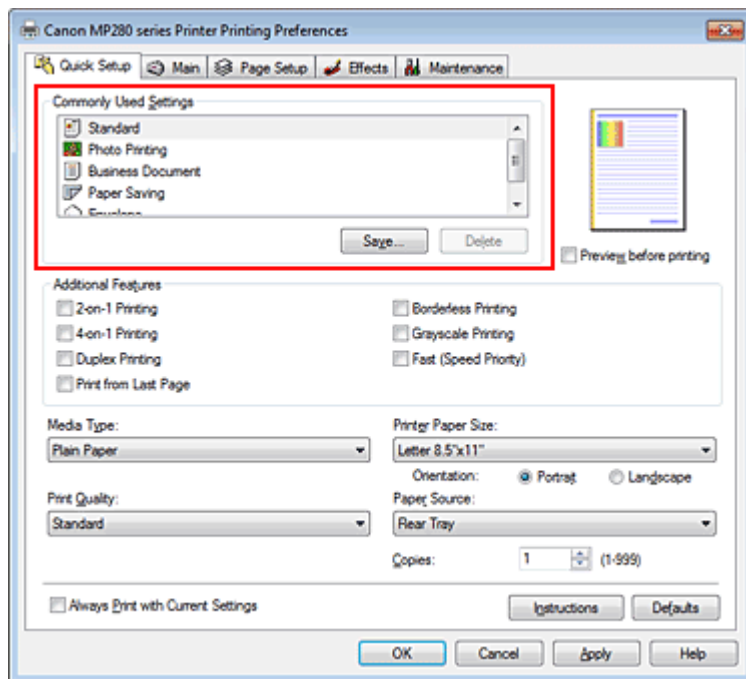

3. Selezionare la qualità di stampa

Per Qualità di stampa (Print Quality), selezionare Alta (High), Standard o Veloce (Fast), in funzione delle esigenze.

4. Completare la configurazione

Fare clic su OK.

Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con le impostazioni adeguate alle proprie esigenze.

### Importante

- Se si seleziona la casella di controllo Stampa sempre con impostazioni correnti (Always Print with Current Settings), vengono salvate tutte le impostazioni specificate nelle schede Impostazione rapida (Quick Setup), Principale (Main), Imposta pagina (Page Setup) ed Effetti (Effects) e sarà possibile utilizzare le stesse impostazioni a partire dall'operazione di stampa successiva. La scheda Effetti (Effects) non può essere utilizzata con il driver della stampante XPS.
- Fare clic su Salva... (Save...) per registrare le impostazioni specificate. Per istruzioni sulla



registrazione delle impostazioni, vedere " [Registrazione di un profilo di stampa utilizzato frequentemente](#)."

[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Vari metodi di stampa > Impostazione del formato pagina e dell'orientamento

P400

## Impostazione del formato pagina e dell'orientamento

Il formato pagina e l'orientamento sono fondamentalmente determinati dall'applicazione. Se i valori di formato pagina e orientamento impostati in Formato pagina (Page Size) e Orientamento (Orientation) nella scheda Imposta pagina (Page Setup) sono uguali a quelli selezionati nell'applicazione, non è necessario selezionarli nella scheda Imposta pagina (Page Setup).


Se non è stato possibile specificarli nell'applicazione, la procedura per selezionare il formato pagina e l'orientamento è la seguente:

È anche possibile impostare il formato della pagina e Orientamento (Orientation) nella scheda Impostazione rapida (Quick Setup).

### 1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

### 2. Selezionare il formato carta

Selezionare un formato pagina dall'elenco Formato pagina (Page Size) nella scheda Imposta pagina (Page Setup).

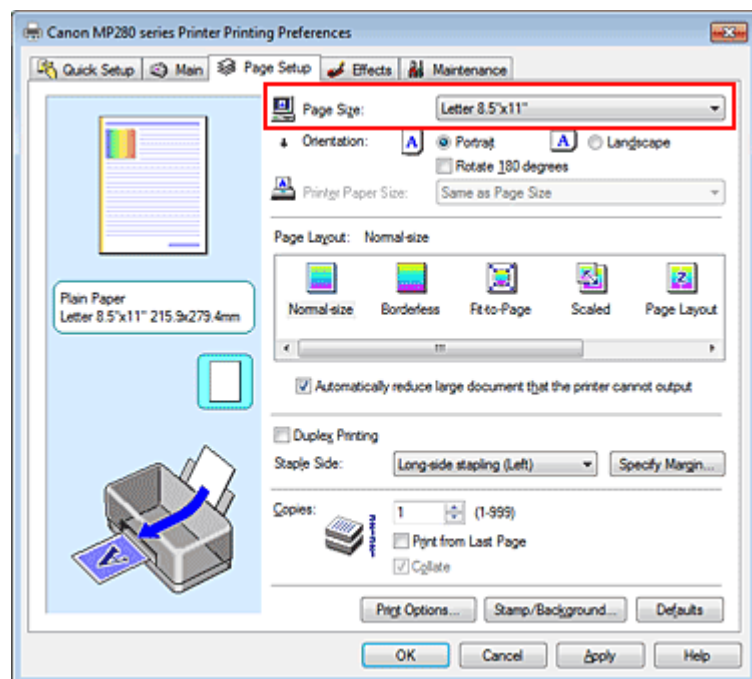

### 3. Impostare Orientamento (Orientation)

Selezionare Verticale (Portrait) o Orizzontale (Landscape) in Orientamento (Orientation). Selezionare la casella di controllo Ruota di 180 gradi (Rotate 180 degrees) per stampare l'originale ruotato di 180 gradi.

### 4. Completare la configurazione

Fare clic su OK.

Il documento verrà stampato con il formato pagina e l'orientamento selezionati.

## Nota

- Se si seleziona Dimensioni normali (Normal-size) per Layout di pagina (Page Layout), viene visualizzato Riduci automaticamente i documenti troppo grandi per la stampante (Automatically

reduce large document that the printer cannot output).

In genere è possibile lasciare selezionata la casella di controllo Riduci automaticamente i documenti troppo grandi per la stampante (Automatically reduce large document that the printer cannot output). Durante la stampa, se non si desidera ridurre i documenti troppo grandi per la stampante, deselegionare la casella di controllo.

---

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Vari metodi di stampa > Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa

P001


## Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa

Di seguito viene descritta la procedura per specificare il numero di copie e l'ordine di stampa. È anche possibile impostare il numero di copie nella scheda Impostazione rapida (Quick Setup).

### 1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

### 2. Specificare il numero di copie da stampare


Per l'opzione Copie (Copies) nella scheda Imposta pagina (Page Setup), specificare il numero di copie da stampare.

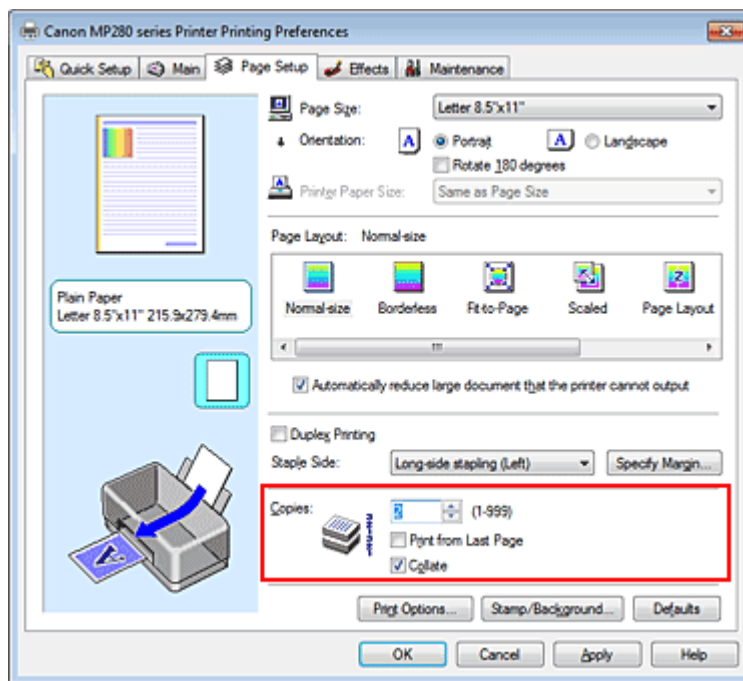


### 3. Specificare l'ordine di stampa

Selezionare la casella di controllo Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page) se si desidera stampare dall'ultima pagina e deselegionarla se si desidera stampare dalla prima pagina. Selezionare la casella di controllo Fascicola (Collate) se si stanno stampando più copie di un documento e si desidera stamparne tutte le pagine per ciascuna copia contemporaneamente. Deselezionare questa casella di controllo per stampare insieme tutte le pagine con lo stesso numero.


- Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page):  /Fascicola (Collate):

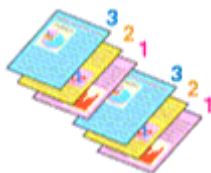


- Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page):  /Fascicola (Collate):

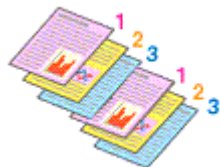

- Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page):  /Fascicola (Collate):

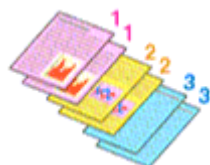

- Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page):  /Fascicola (Collate):

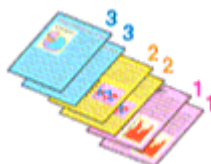

#### 4. Completare la configurazione

Fare clic su OK.

Quando si esegue la stampa, il numero specificato di copie viene stampato nell'ordine di stampa indicato.

#### Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato il documento dispone della stessa funzione, assegnare la priorità alle impostazioni del driver della stampante. Tuttavia, se la qualità della stampa non è accettabile, specificare le impostazioni della funzione nell'applicazione software. Se si specifica il numero di copie e l'ordine di stampa nell'applicazione e nel driver della stampante, il numero di copie potrebbe essere il risultato della moltiplicazione delle due impostazioni oppure l'ordine di stampa specificato potrebbe non essere attivato.
- Le opzioni Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page) e Fascicola (Collate) vengono visualizzate in grigio e non sono disponibili se è selezionata l'opzione Opuscolo (Booklet) per Layout di pagina (Page Layout).
- L'opzione Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page) non è disponibile se viene selezionata l'opzione Poster per Layout di pagina (Page Layout).

#### Nota


- Impostando entrambe le opzioni Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page) e Fascicola (Collate), è possibile eseguire la stampa in modo che i fogli vengano fascicolati uno ad uno iniziando dall'ultima pagina.  
Queste impostazioni possono essere usate in combinazione con Dimensioni normali (Normal-size), Senza bordo (Borderless), Adattata alla pagina (Fit-to-Page), In scala (Scaled), Layout di pagina (Page Layout) e Stampa fronte/retro (Duplex Printing).

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Vari metodi di stampa > Impostazione del margine di pinzatura

P002

## Impostazione del margine di pinzatura

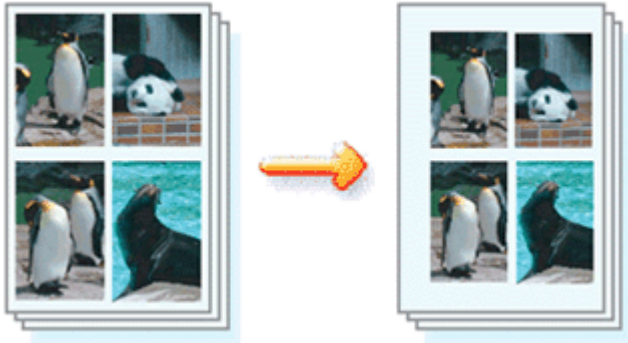


Di seguito viene descritta la procedura per impostare il lato e la larghezza del margine di pinzatura.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante
2. Specificare il lato su cui eseguire la pinzatura


Controllare la posizione del margine di pinzatura da Lato pinzatura (Staple Side) nella scheda Imposta pagina (Page Setup).

La stampante analizza le impostazioni Orientamento (Orientation) e Layout di pagina (Page Layout) e seleziona automaticamente la posizione di pinzatura migliore. Se si desidera modificare l'impostazione, selezionare un valore dall'elenco.

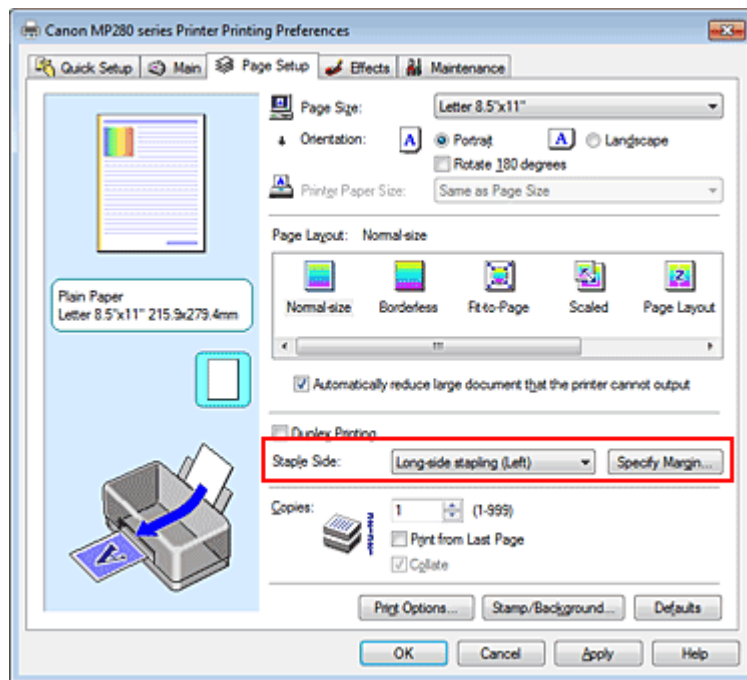

3. Impostare la larghezza del margine

Se necessario, fare clic su Specifica margine... (Specify Margin...) e impostare la larghezza del margine, quindi fare clic su OK.

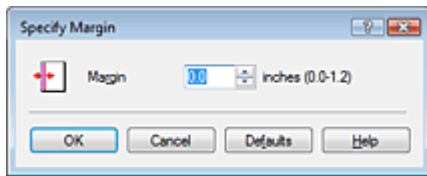

### Nota

- La stampante riduce automaticamente l'area di stampa in base al margine stabilito dalla posizione di pinzatura.

## 4. Completare la configurazione

Fare clic su OK nella scheda Imposta pagina (Page Setup).

Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con il lato e la larghezza del margine di pinzatura specificati.

### Importante

- Le opzioni Lato pinzatura (Staple Side) e Specifica margine... (Specify Margin...) vengono visualizzate in grigio e non sono disponibili quando:
  - L'opzione Senza bordo (Borderless), Poster o Opuscolo (Booklet) è selezionata come Layout di pagina (Page Layout).
  - L'opzione In scala (Scaled) è selezionata per Layout di pagina (Page Layout); se è selezionata anche l'opzione Stampa fronte/retro (Duplex Printing), sarà possibile specificare solo Lato pinzatura (Staple Side).

[Inizio pagina](#) 


## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Vari metodi di stampa > Esecuzione della stampa senza bordo

P003

## Esecuzione della stampa senza bordo

La funzione di stampa senza bordo consente di stampare i dati senza alcun margine, ingrandendoli in modo che si estendano leggermente oltre il foglio. Se la funzione di stampa senza bordo non è attivata, intorno ai dati verrà stampato un margine. Se si desidera stampare un documento, ad esempio una fotografia, senza alcun margine, impostare la stampa senza bordo.

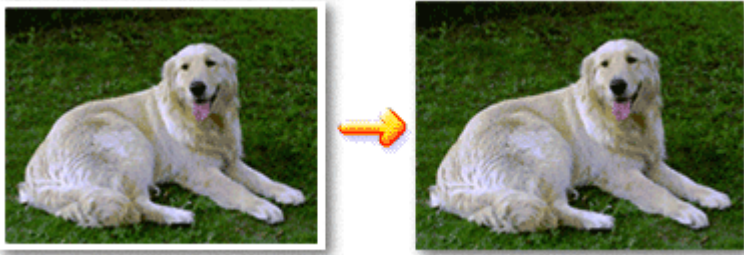


Di seguito viene illustrata la procedura per eseguire la stampa senza bordo.

È anche possibile impostare la stampa senza bordo in Funzioni aggiuntive (Additional Features) nella scheda Impostazione rapida (Quick Setup).

### Impostazione della stampa senza bordo

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante
2. Impostare la stampa senza bordo

Selezionare Senza bordo (Borderless) dall'elenco Layout di pagina (Page Layout) nella scheda Imposta pagina (Page Setup).

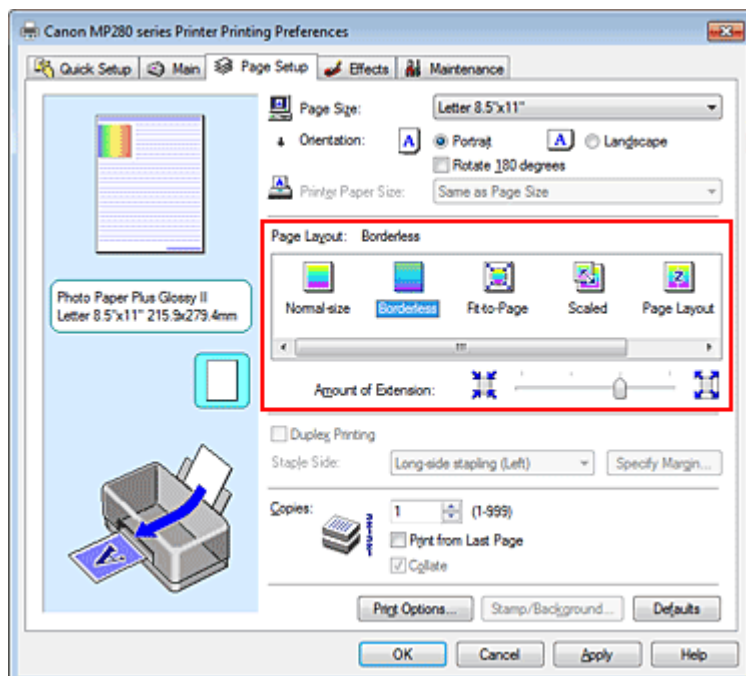

Fare clic su OK quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Quando viene visualizzato un messaggio nel quale si chiede di modificare il tipo di supporto,



selezionare un tipo di supporto dall'elenco e fare clic su OK.

### 3. Verificare il formato della carta

Controllare l'elenco Formato pagina (Page Size). Se si desidera modificare l'impostazione, selezionare un altro formato pagina dall'elenco. Nell'elenco vengono visualizzati solo i formati che possono essere utilizzati per la stampa senza bordo.

### 4. Regolare la quantità di estensione dalla carta

Se necessario, regolare la quantità di estensione con il cursore Quantità estensione (Amount of Extension).

Trascinare il cursore verso destra per aumentare la quantità dell'estensione e verso sinistra per diminuirla.

Si consiglia di impostare il cursore nella seconda posizione da destra nella maggior parte dei casi.



#### Importante

- Se si imposta il cursore nella posizione all'estrema destra, potrebbero verificarsi sbavature sul retro della carta.

### 5. Completare la configurazione

Fare clic su OK.

Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati sulla carta senza alcun margine.

#### Importante

- Se viene selezionato un formato pagina non utilizzabile per la stampa senza bordo, le dimensioni vengono modificate automaticamente in base ai formati pagina validi per la stampa senza bordo.
- Quando le opzioni Carta per alta risoluzione (High Resolution Paper), Trasferibili T-Shirt (T-Shirt Transfers) o Busta (Envelope) sono selezionate dall'elenco Tipo di supporto (Media Type) della scheda Principale (Main), non è possibile eseguire la stampa senza bordo.
- Quando viene selezionata l'opzione Senza bordo (Borderless), le impostazioni Formato carta della stampante (Printer Paper Size), Stampa fronte/retro (Duplex Printing), Lato pinzatura (Staple Side) e il pulsante Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...) (Timbro... (Stamp...)) della scheda Imposta pagina (Page Setup) vengono visualizzati in grigio e non sono disponibili.
- In base al tipo di supporto utilizzato durante la stampa senza bordo, la qualità di stampa potrebbe peggiorare nella parte superiore o inferiore del foglio oppure potrebbero formarsi delle macchie.
- Quando il rapporto tra l'altezza e la larghezza differisce dai dati immagine, è possibile che alcune parti dell'immagine non vengano stampate a seconda del formato del supporto utilizzato. In questo caso, tagliare i dati immagine con l'applicazione software in base al formato carta.

#### Nota

- Quando è selezionata l'opzione Carta comune (Plain Paper) per Tipo di supporto (Media Type) nella scheda Principale (Main), non è consigliabile eseguire la stampa senza bordo e verrà visualizzato il messaggio per la scelta del supporto. Se si utilizza della carta comune per la stampa di prova, selezionare Carta comune (Plain Paper) e fare clic su OK.

### Espansione dell'area del documento da stampare

Impostando una grande quantità di estensione, è possibile eseguire la stampa senza bordo senza problemi. Le parti di documento che si estendono oltre le dimensioni del foglio, tuttavia, non verranno stampate. Le immagini esterne al perimetro di una fotografia potrebbero non essere stampate.

Provare a stampare un documento senza bordo una sola volta. Se il risultato non è soddisfacente, ridurre la quantità di estensione. L'estensione diminuisce se si sposta il cursore Quantità estensione (Amount of Extension) verso sinistra.

#### Importante

- Se la quantità dell'estensione viene ridotta, la stampa potrebbe contenere un margine non previsto, a seconda del formato di carta utilizzato.

---

**Nota**

- Se il cursore Quantità estensione (Amount of Extension) è posizionato all'estrema sinistra, i dati di immagine vengono stampati nelle dimensioni complete.
  - Se è selezionata l'opzione Anteprima prima della stampa (Preview before printing) nella scheda Principale (Main), è possibile confermare la stampa senza bordo prima di procedere con l'operazione.
- 

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Vari metodi di stampa > Stampa adattata alla pagina

P004


## Stampa adattata alla pagina



Di seguito viene descritta la procedura da utilizzare per stampare automaticamente un documento che è stato ingrandito o ridotto per adattarlo alle dimensioni del foglio.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante
2. Impostare la stampa adattata alla pagina

Selezionare Adattata alla pagina (Fit-to-Page) dall'elenco Layout di pagina (Page Layout) nella scheda Imposta pagina (Page Setup).

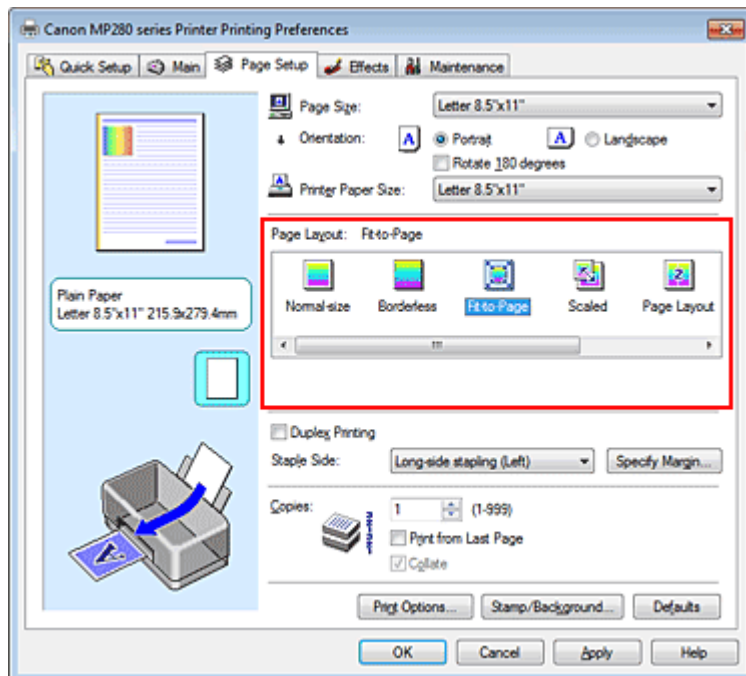


3. Selezionare il formato carta per i dati  
Utilizzare Formato pagina (Page Size) per selezionare il formato pagina impostato nell'applicazione in uso.
4. Selezionare il formato carta di stampa  
Selezionare il formato carta caricato nella stampante dall'elenco Formato carta della stampante

(Printer Paper Size).

Se il Formato carta della stampante (Printer Paper Size) è più piccolo del Formato pagina (Page Size), l'immagine della pagina viene ridotta. Se il Formato carta della stampante (Printer Paper Size) è più grande del Formato pagina (Page Size), l'immagine della pagina viene ingrandita.

Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

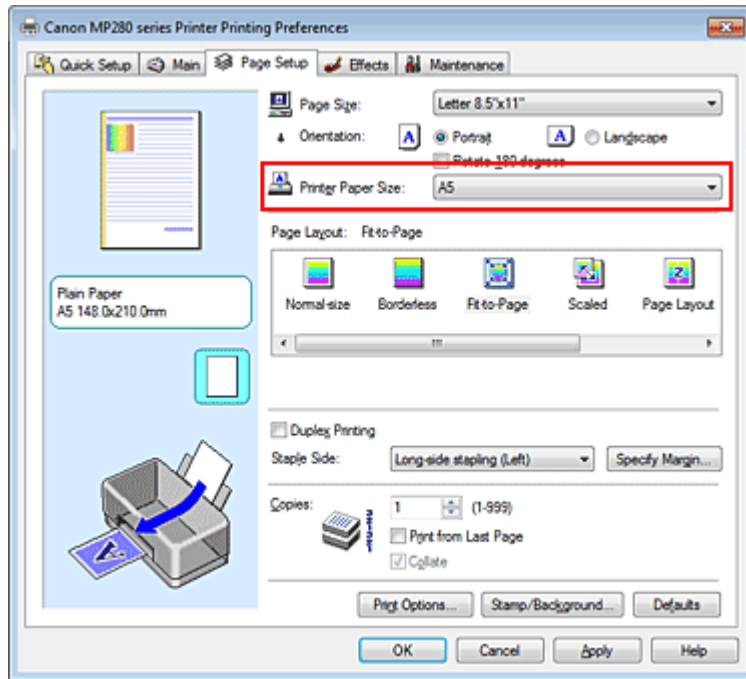

## 5. Completare la configurazione

Fare clic su OK.

Quando si esegue la stampa, il documento verrà ingrandito o ridotto in modo da adattarlo alle dimensioni del foglio.


[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Vari metodi di stampa > Stampa in scala

P005

## Stampa in scala

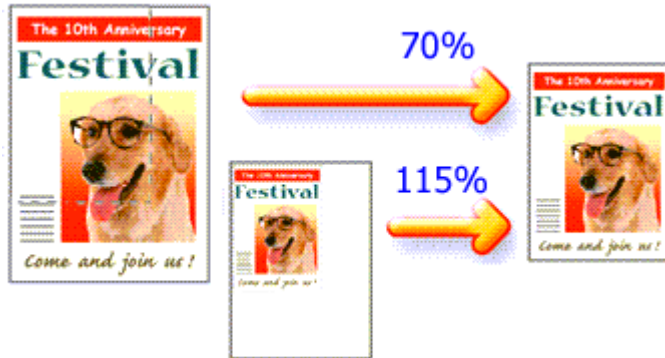


Di seguito viene descritta la procedura per la stampa di un documento con pagine ingrandite o ridotte.

### 1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

### 2. Impostare la stampa in scala

Selezionare In scala (Scaled) dall'elenco Layout di pagina (Page Layout) nella scheda Imposta pagina (Page Setup).

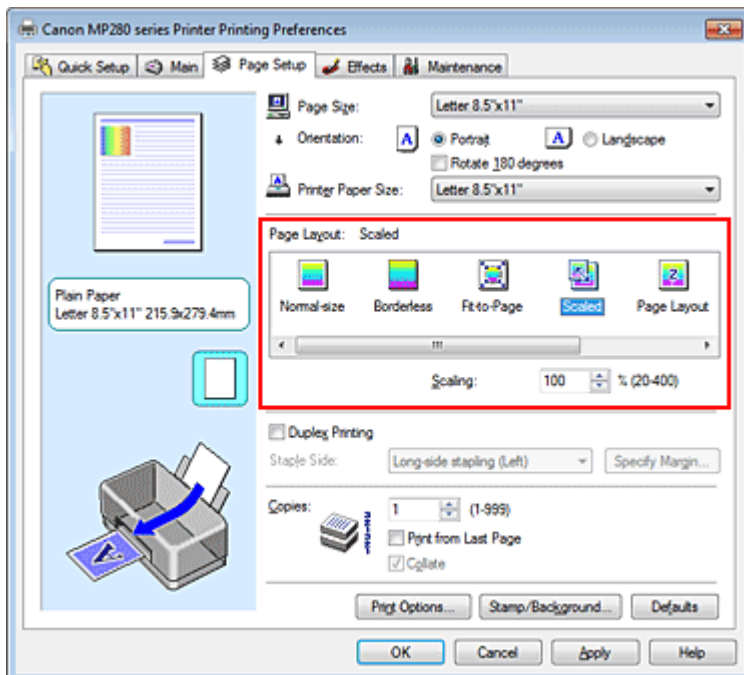

### 3. Selezionare il formato carta per i dati


Utilizzare Formato pagina (Page Size) per selezionare il formato pagina impostato nell'applicazione in uso.

### 4. Impostare la percentuale di scala utilizzando uno dei seguenti metodi.

- **Selezionare un Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**


Se il formato carta della stampante è più piccolo del Formato pagina (Page Size), l'immagine

della pagina viene ridotta. Se il formato carta della stampante è più grande del Formato pagina (Page Size), l'immagine della pagina viene ingrandita.

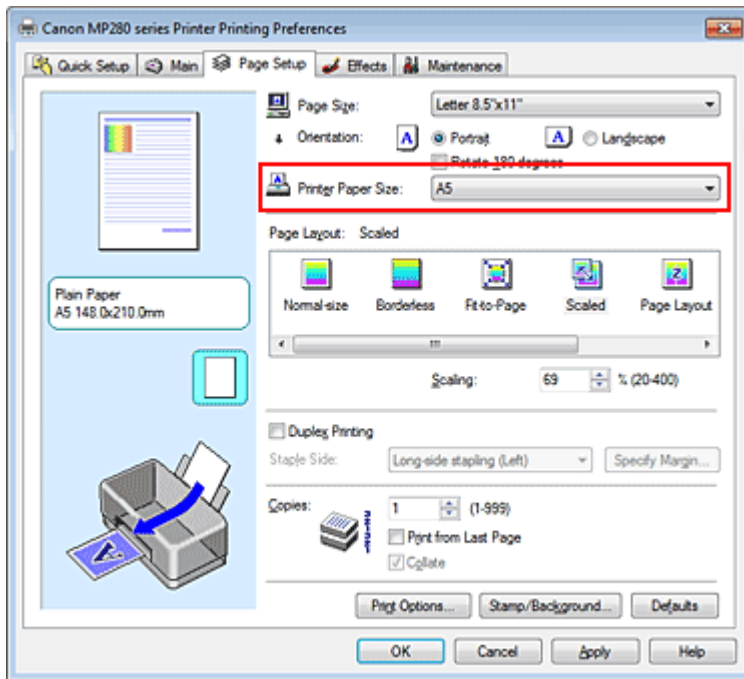

- **Specificare un fattore di scala**

Digitare direttamente un valore nella casella Proporzioni (Scaling).

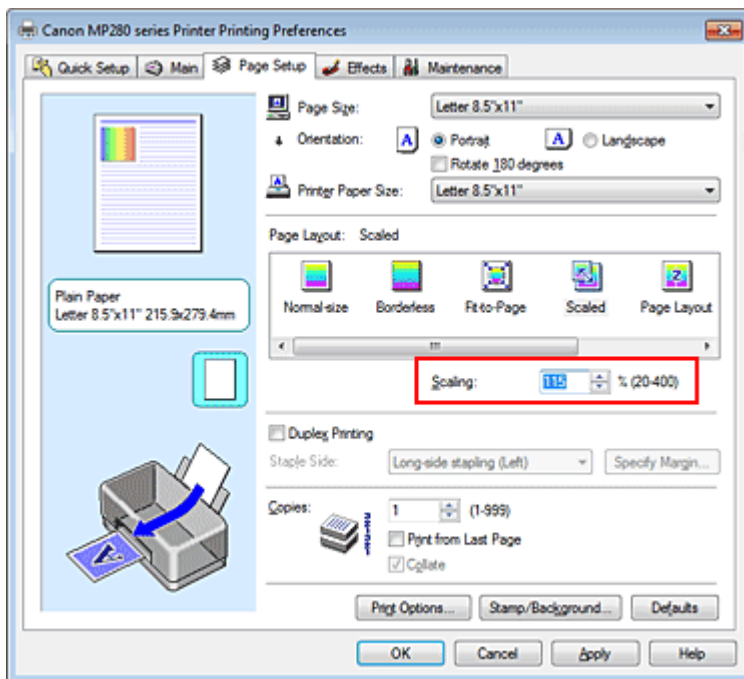

Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

## 5. Completare la configurazione

Fare clic su OK.

Quando si esegue la stampa, il documento verrà stampato nella scala specificata.

### **Importante**

- Se l'applicazione software con cui è stato creato l'originale dispone della funzione di stampa in scala, configurare le impostazioni nell'applicazione software in uso. Non è necessario configurare la stessa impostazione nel driver della stampante.
- Quando è selezionata l'opzione In scala (Scaled), la casella di riepilogo Lato pinzatura (Staple

Side) viene visualizzata in grigio e non è disponibile (quando l'opzione Stampa fronte/retro (Duplex Printing) non è selezionata).

---

**Nota**

- Selezionando In scala (Scaled) si modifica l'area stampabile del documento.
- 

[Inizio pagina](#) ↕


## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Vari metodi di stampa > Stampa del layout di pagina

P006

### Stampa del layout di pagina

La funzione di stampa del layout di pagina consente di stampare più immagini di pagina su un unico foglio di carta.

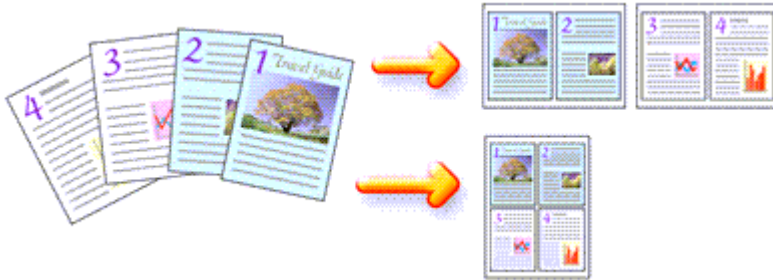


Di seguito viene descritta la procedura per eseguire la stampa del layout di pagina.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante
2. Impostare la stampa del layout di pagina

Selezionare Layout di pagina (Page Layout) dall'elenco Layout di pagina (Page Layout) nella scheda Imposta pagina (Page Setup).

Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

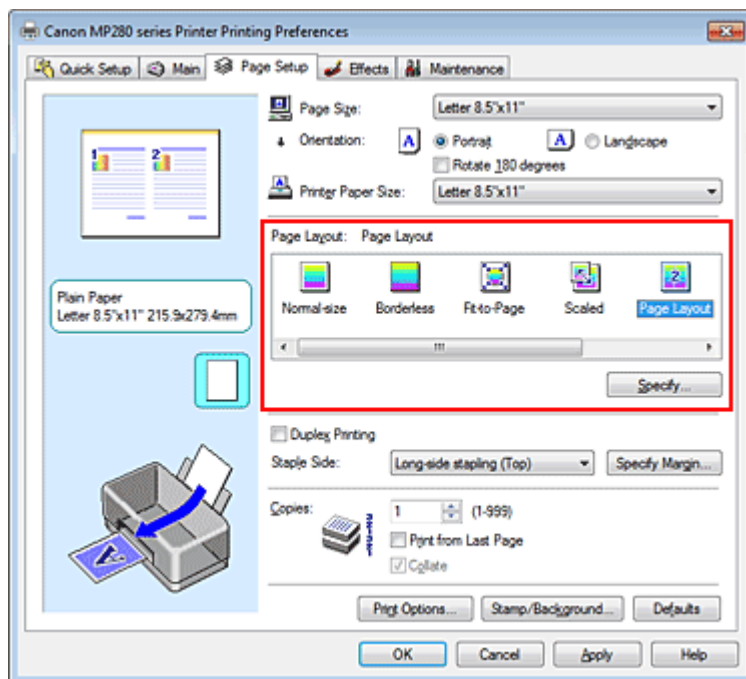

3. Selezionare il formato carta di stampa


Selezionare il formato carta caricato nella stampante dall'elenco Formato carta della stampante (Printer Paper Size).

L'impostazione del layout di due pagine del documento da sinistra a destra è completata.



#### 4. Impostare il numero di pagine da stampare su un foglio e l'ordine delle pagine

Se necessario, fare clic su Specifica... (Specify...), specificare le seguenti impostazioni nella finestra di dialogo Stampa layout di pagina (Page Layout Printing), quindi fare clic su OK.

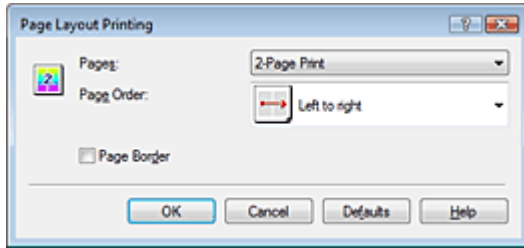

##### **Pagine (Pages)**

Per modificare il numero di pagine da stampare su un singolo foglio di carta, selezionare il numero di pagine desiderato dall'elenco.

È anche possibile impostare 2 pagine (2-Page Print) o 4 pagine (4-Page Print) nella scheda Impostazione rapida (Quick Setup).

##### **Ordine delle pagine (Page Order)**

Per modificare l'ordine di disposizione delle pagine, selezionare un'icona dall'elenco per modificare l'ordine di posizionamento delle pagine.

##### **Bordo pagina (Page Border)**

Per stampare un bordo pagina per ciascuna pagina del documento, selezionare la relativa casella di controllo.

#### 5. Completare la configurazione

Fare clic su OK nella scheda Imposta pagina (Page Setup).

Quando si esegue la stampa, il numero di pagine specificato verrà disposto su ogni foglio di carta nell'ordine specificato.

[Inizio pagina ↕](#)


## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Vari metodi di stampa > Stampa di poster

P401

### Stampa di poster

La funzione di stampa di poster consente di ingrandire i dati di immagine, di distribuirli su più pagine e di stampare le pagine su fogli di carta distinti. Quando le pagine vengono incollate tra loro, formano un manifesto di grandi dimensioni, come un poster.

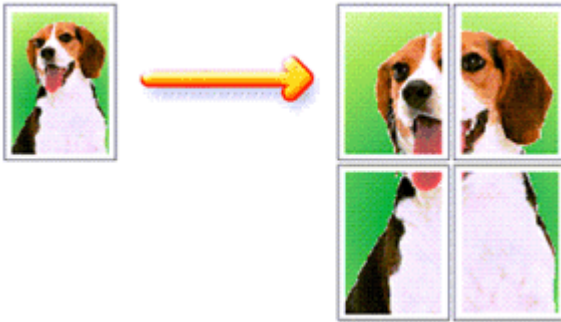


Di seguito viene descritta la procedura per eseguire la stampa di poster.

#### Impostazione della stampa di poster

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante
2. Impostare la stampa di poster

Selezionare Poster dall'elenco Layout di pagina (Page Layout) nella scheda Imposta pagina (Page Setup).

Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

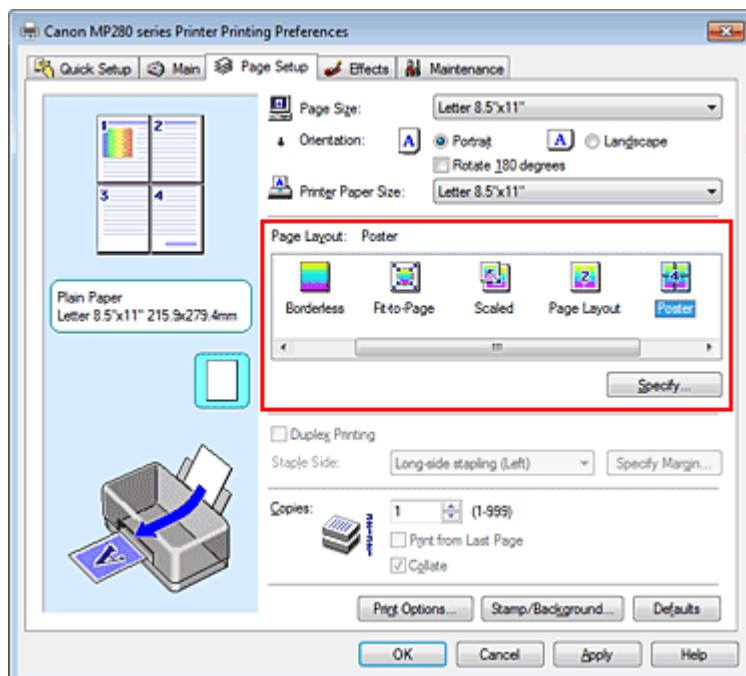


3. Selezionare il formato carta di stampa

Selezionare il formato carta caricato nella stampante dall'elenco Formato carta della stampante (Printer Paper Size).

L'impostazione della stampa di un poster su quattro pagine è completata.

#### 4. Impostare il numero di divisioni dell'immagine e il numero di pagine da stampare

Se necessario, fare clic su Specifica... (Specify...), specificare le seguenti impostazioni nella finestra di dialogo Stampa poster (Poster Printing), quindi fare clic su OK.

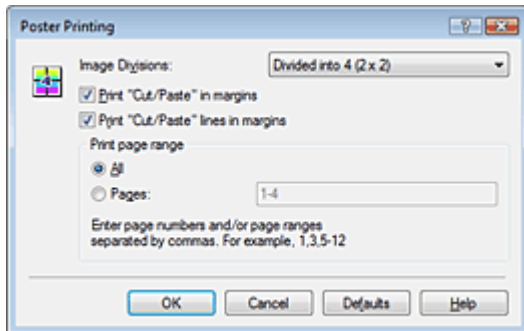

##### Divisioni immagine (Image Divisions)

Selezionare il numero di divisioni (verticale x orizzontale). Maggiore è il numero delle divisioni, maggiore sarà il numero dei fogli utilizzati per la stampa, consentendo di creare un poster molto grande.

##### Stampa "Taglia/Incolla" nei margini (Print "Cut/Paste" in margins)

Per omettere le parole "Taglia" e "Incolla", deselezionare questa casella di controllo.

##### Nota

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile con alcuni driver della stampante.

##### Stampa linee "Taglia/Incolla" nei margini (Print "Cut/Paste" lines in margins)

Per omettere le linee, deselezionare questa casella di controllo.

##### Stampa intervallo pagine (Print page range)

Consente di specificare l'intervallo di stampa. In circostanze normali, selezionare Tutte (All).

Per ristampare solo una pagina specifica, selezionare Pagine (Pages) e immettere il numero di quella da stampare. Per specificare più pagine, immettere i relativi numeri di pagina separati da virgole o uniti da un trattino.

##### Nota

- È inoltre possibile specificare l'intervallo di stampa facendo clic sulle pagine nell'anteprima delle impostazioni.

#### 5. Completare la configurazione

Fare clic su OK nella scheda Imposta pagina (Page Setup).

Quando si esegue la stampa, il documento verrà suddiviso in più pagine al momento della stampa. Terminata la stampa di tutte le pagine del poster, incollarle tra loro per creare un poster.


#### Stampa solo di determinate pagine

Se l'inchiostro diventa sbiadito o si esaurisce durante la stampa, è possibile ristampare solo le pagine specificate attenendosi alla seguente procedura:

##### 1. Impostare l'intervallo di stampa

Nell'anteprima delle impostazioni visualizzata a sinistra nella scheda Imposta pagina (Page Setup), selezionare le pagine da non stampare.

Le pagine selezionate vengono eliminate e rimangono visualizzate solo quelle da stampare.

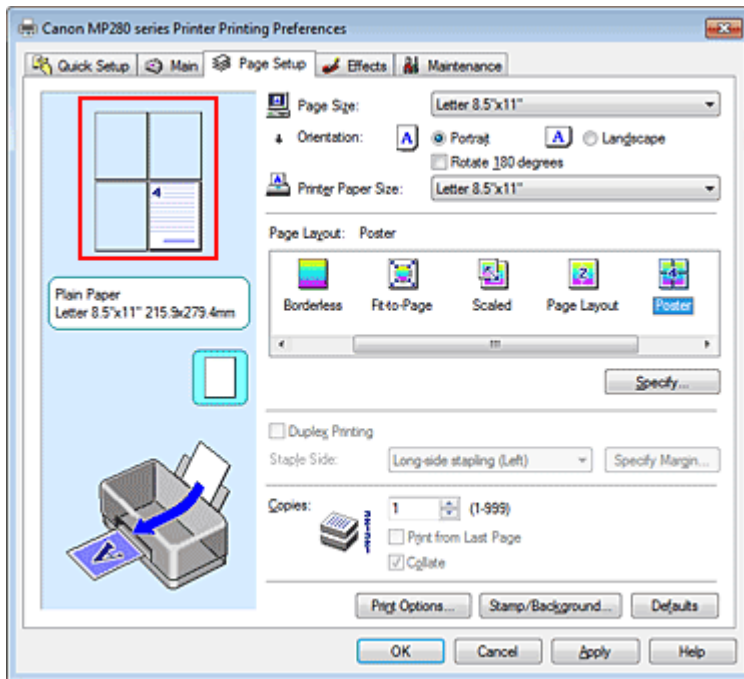

### Nota

- Fare clic sulle pagine eliminate per visualizzarle nuovamente.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'anteprima delle impostazioni per selezionare Stampa tutte le pagine (Print all pages) o Elimina tutte le pagine (Delete all pages).

## 2. Completare la configurazione

Una volta selezionate le pagine, fare clic su OK.

Quando si esegue la stampa, solo le pagine specificate verranno stampate.

### Importante

- Quando l'opzione Poster è selezionata, le opzioni Stampa fronte/retro (Duplex Printing), Lato pinzatura (Staple Side) e Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page) vengono visualizzate in grigio e non sono disponibili.
- Poiché la stampa di poster ingrandisce il documento quando viene stampato, è possibile che il risultato di stampa non sia perfetto.


## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Vari metodi di stampa > Stampa di opuscoli

P402

### Stampa di opuscoli

La funzione per la stampa degli opuscoli consente di stampare i dati per un opuscolo. I dati vengono stampati su entrambi i lati del foglio di carta. Questo tipo di stampa assicura che le pagine vengano fascicolate correttamente, con i numeri di pagina nell'ordine corretto, quando i fogli stampati vengono piegati e pinzati con punti metallici al centro.

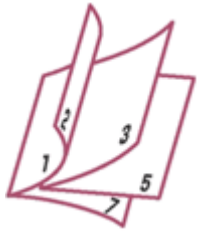


Di seguito viene descritta la procedura per eseguire la stampa di opuscoli.

#### 1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

#### 2. Impostare la stampa di opuscoli

Selezionare Opuscolo (Booklet) dall'elenco Layout di pagina (Page Layout) della scheda Imposta pagina (Page Setup).

Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della finestra.

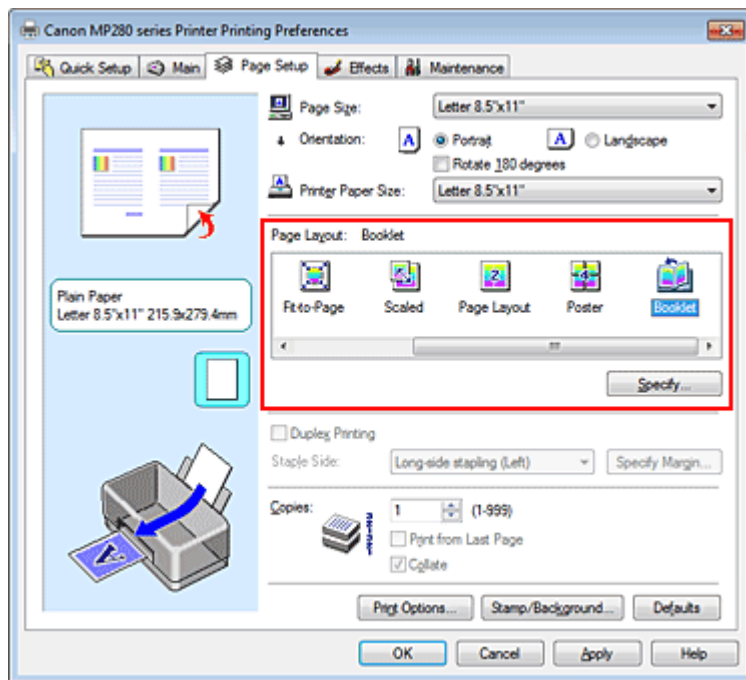


#### 3. Selezionare il formato carta di stampa

Selezionare il formato carta caricato nella stampante dall'elenco Formato carta della stampante (Printer Paper Size).

#### 4. Impostare il margine per la pinzatura e la larghezza del margine

Fare clic su Specifica... (Specify...), specificare le seguenti impostazioni nella finestra di dialogo Stampa opuscolo (Booklet Printing), quindi fare clic su OK.

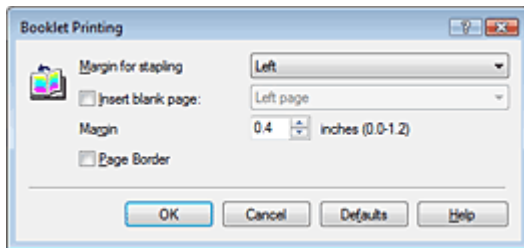

### **Margine per pinzatura (Margin for stapling)**

Selezionare su quale lato si desidera ottenere il margine per la pinzatura al completamento dell'opuscolo.

### **Inserisci pagina vuota (Insert blank page)**

Per lasciare vuoto un lato di un foglio, selezionare la relativa casella di controllo, quindi selezionare la pagina da lasciare vuota.

### **Margine (Margin)**

Immettere la larghezza del margine. La distanza specificata dal centro del foglio diventa la larghezza del margine di una pagina.

### **Bordo pagina (Page Border)**

Per stampare un bordo pagina per ciascuna pagina del documento, selezionare la relativa casella di controllo.

## **5. Completare la configurazione**

Fare clic su OK nella scheda Imposta pagina (Page Setup).

Quando si esegue la stampa, il documento verrà stampato su un lato di un foglio di carta. Al termine della stampa su un lato, impostare la carta correttamente attenendosi alle istruzioni del messaggio e fare clic su OK.

Al termine della stampa sull'altro lato, piegare la carta al centro del margine e creare l'opuscolo.

### **Importante**

- Non è possibile selezionare Opuscolo (Booklet) quando viene selezionato un tipo di supporto diverso da Carta comune (Plain Paper) come Tipo di supporto (Media Type) nella scheda Principale (Main).
- Quando l'opzione Opuscolo (Booklet) è selezionata, le opzioni Stampa fronte/retro (Duplex Printing), Lato pinzatura (Staple Side), Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page) e Fascicola (Collate) vengono visualizzate in grigio e non sono disponibili.

### **Nota**


- Il timbro e lo sfondo non vengono stampati sulle pagine vuote inserite con la funzione Inserisci pagina vuota (Insert blank page) della stampa opuscolo.

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Vari metodi di stampa > Stampa fronte/retro

P007


## Stampa fronte/retro

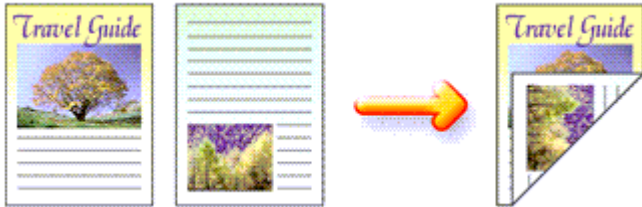

Di seguito viene descritta la procedura per la stampa di dati su entrambi i lati di un foglio di carta. È anche possibile impostare la stampa fronte/retro in Funzioni aggiuntive (Additional Features) nella scheda Impostazione rapida (Quick Setup).

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante
2. Impostare la stampa fronte/retro

Selezionare la casella di controllo Stampa fronte/retro (Duplex Printing) nella scheda Imposta pagina (Page Setup).

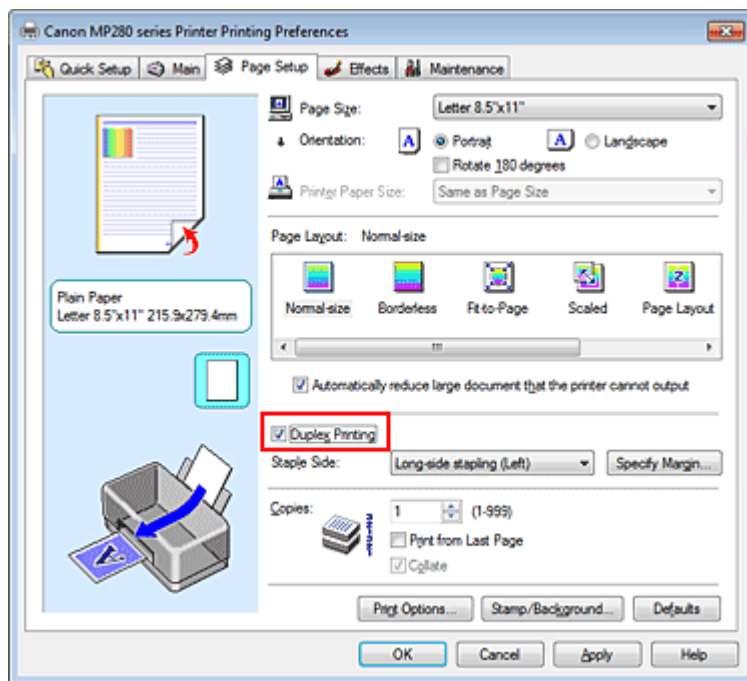

3. Selezionare il layout

Selezionare Dimensioni normali (Normal-size) (o Adattata alla pagina (Fit-to-Page), In scala (Scaled) o Layout di pagina (Page Layout)) dall'elenco Layout di pagina (Page Layout).

4. Specificare il lato su cui eseguire la pinzatura

La stampante analizza le impostazioni Orientamento (Orientation) e Layout di pagina (Page Layout) e seleziona automaticamente il Lato pinzatura (Staple Side) migliore. Se si desidera modificare l'impostazione, selezionare un altro valore dall'elenco.

## 5. Impostare la larghezza del margine

Se necessario, fare clic su Specifica margine... (Specify Margin...) e impostare la larghezza del margine, quindi fare clic su OK.

## 6. Completare la configurazione

Fare clic su OK nella scheda Imposta pagina (Page Setup).

Quando si esegue la stampa, il documento verrà stampato innanzitutto su un lato di un foglio di carta. Dopo la stampa del primo lato, ricaricare correttamente la carta attenendosi al messaggio visualizzato.

Fare quindi clic su OK per stampare sul lato opposto.

### **Importante**

- Se viene selezionato un tipo di supporto diverso da Carta comune (Plain Paper) da Tipo di supporto (Media Type), l'opzione Stampa fronte/retro (Duplex Printing) viene visualizzata in grigio e non è disponibile.
- Quando è selezionata l'opzione Senza bordo (Borderless), Poster o Opuscolo (Booklet) dall'elenco Layout di pagina (Page Layout), le opzioni Stampa fronte/retro (Duplex Printing) e Lato pinzatura (Staple Side) non sono disponibili.

### **Nota**

- Se durante la stampa fronte/retro sono presenti sbavature sul retro della carta, eseguire la Pulizia lastra inferiore (Bottom Plate Cleaning) nella scheda Manutenzione (Maintenance).

### **Argomento correlato**

➔ [Pulizia dell'interno della stampante](#)

[Inizio pagina](#) ↕



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Vari metodi di stampa > Stampa timbro/sfondo

P403

### Stampa timbro/sfondo

L'opzione Timbro (Stamp) o Sfondo (Background) potrebbe non essere disponibile con alcuni driver della stampante.


La funzione Timbro (Stamp) consente di stampare un testo o un file bitmap di un timbro sopra o sotto i dati del documento. Consente anche di stampare la data, l'ora e il nome utente. La funzione Sfondo (Background) consente di stampare un'illustrazione chiara sotto i dati del documento.

Di seguito viene descritta la procedura per eseguire la stampa timbro/sfondo:


#### Stampa di un timbro

"RISERVATO", "IMPORTANTE" e altri timbri che vengono spesso utilizzati in ambiti aziendali sono predefiniti.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante
2. Fare clic su Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...) (Timbro... (Stamp...)) nella scheda Imposta pagina (Page Setup)

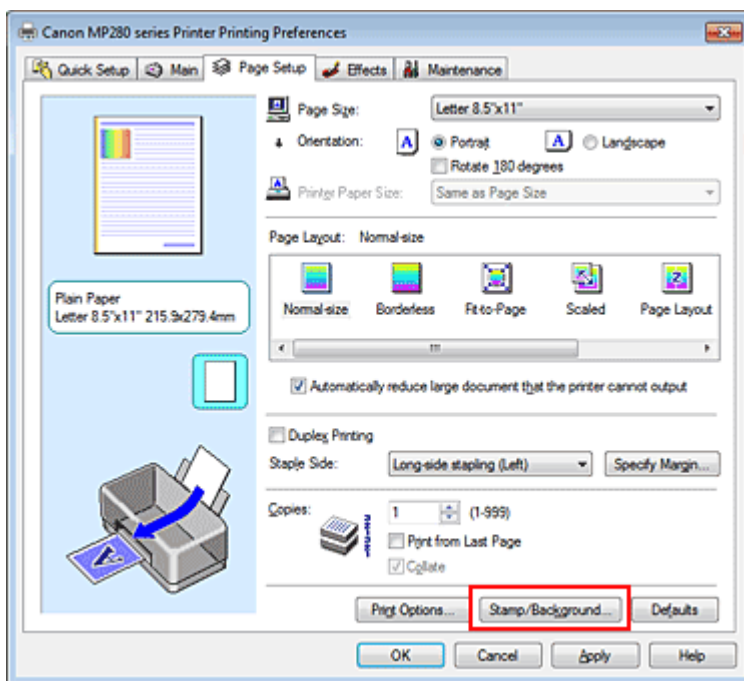

Viene visualizzata la finestra di dialogo Timbro/Sfondo (Stamp/Background) (Timbro (Stamp)).

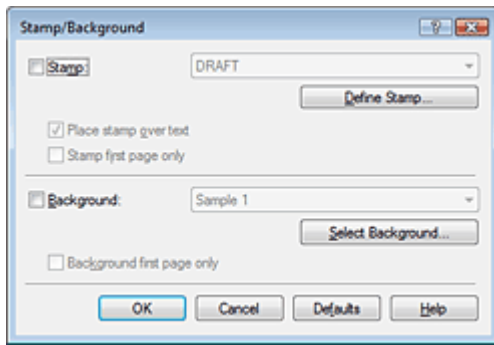

### Nota

- Nel driver della stampante XPS, il pulsante Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...) si trasforma nel pulsante Timbro... (Stamp...) ed è possibile utilizzare solo la funzione del timbro.

## 3. Selezionare un timbro

Selezionare la casella di controllo Timbro (Stamp), quindi scegliere dall'elenco il timbro da utilizzare.

Le impostazioni correnti sono visualizzate nella finestra di anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della scheda Imposta pagina (Page Setup).

## 4. Impostare i dettagli del timbro

Se necessario, specificare le seguenti impostazioni, quindi fare clic su OK.

### **Pulsante Definisci timbro... (Define Stamp...)**

Per modificare il testo, il file bitmap o la posizione del timbro, fare clic su questo pulsante (vedere la sezione "Registrazione di un timbro").

### **Timbro in primo piano (Place stamp over text)**

Per stampare il timbro sulla parte anteriore del documento, selezionare questa casella di controllo.

### Nota

- Al timbro viene assegnata la priorità in quanto viene stampato sopra i dati del documento nelle sezioni in cui il timbro e i dati del documento si sovrappongono. Se questa casella di controllo è deselezionata, i dati del documento vengono stampati in primo piano rispetto al timbro che potrebbe risultare nascosto nelle parti sovrapposte, a seconda dell'applicazione utilizzata.
- L'opzione Timbro in primo piano (Place stamp over text) non può essere utilizzata con il driver della stampante XPS.  
Quando si utilizza il driver della stampante XPS, il timbro viene in genere stampato in primo piano sul documento.

### **Stamp semitrasparente (Print semitransparent stamp)**

Selezionare questa casella di controllo per stampare un timbro semitrasparente sul documento. Questa funzione è disponibile solo se si utilizza un driver della stampante XPS.

### **Timbro solo su prima pagina (Stamp first page only)**

Per stampare solo il timbro sulla prima pagina, selezionare questa casella di controllo.

## 5. Completare la configurazione

Fare clic su OK nella scheda Imposta pagina (Page Setup).

Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con il timbro specificato.

## Stampa di uno sfondo

Sono disponibili due file bitmap di esempio.

## 1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

## 2. Fare clic su Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...) nella scheda Imposta pagina (Page Setup)

Viene visualizzata la finestra di dialogo Timbro/Sfondo (Stamp/Background).

## 3. Selezionare lo sfondo

Selezionare la casella di controllo Sfondo (Background), quindi selezionare dall'elenco lo sfondo da utilizzare.

Le impostazioni correnti sono visualizzate nella finestra di anteprima delle impostazioni sul lato sinistro della scheda Imposta pagina (Page Setup).

## 4. Impostare i dettagli dello sfondo

Se necessario, completare le seguenti impostazioni, quindi fare clic su OK.

### **Pulsante Seleziona sfondo... (Select Background...)**

Per utilizzare un altro sfondo oppure per modificarne il layout o la densità, fare clic su questo pulsante (vedere la sezione " [Registrazione dei dati immagine da utilizzare come sfondo](#) ").

### **Sfondo solo su prima pagina (Background first page only)**

Per stampare solo lo sfondo sulla prima pagina, selezionare questa casella di controllo.

## 5. Completare la configurazione

Fare clic su OK nella scheda Imposta pagina (Page Setup).

Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con lo sfondo specificato.

### **Importante**

- Quando si seleziona Senza bordo (Borderless), il pulsante Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...) (Timbro... (Stamp...)) viene visualizzato in grigio e non è disponibile.

### **Nota**

- Il timbro e lo sfondo non vengono stampati sulle pagine vuote inserite con la funzione Inserisci pagina vuota (Insert blank page) della stampa opuscolo.

### **Argomenti correlati**

- ➔ [Registrazione di un timbro](#)
- ➔ [Registrazione dei dati immagine da utilizzare come sfondo](#)



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Vari metodi di stampa > Stampa timbro/sfondo > Registrazione di un timbro

P404

## Registrazione di un timbro


Questa funzione potrebbe non essere disponibile con alcuni driver della stampante.

È possibile creare e registrare un nuovo timbro. È inoltre possibile modificare e registrare alcune impostazioni di un timbro esistente. I timbri non necessari possono essere eliminati in qualsiasi momento.


Di seguito viene descritta la procedura per registrare un nuovo timbro.

### Registrazione di un nuovo timbro

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante
2. Fare clic su Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...) (Timbro... (Stamp...)) nella scheda Imposta pagina (Page Setup)

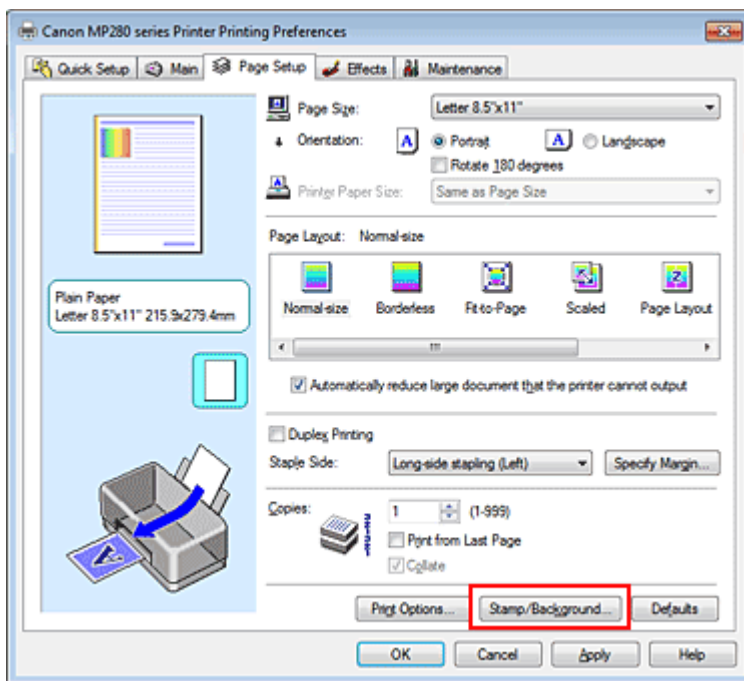


Viene visualizzata la finestra di dialogo Timbro/Sfondo (Stamp/Background) (Timbro (Stamp)).

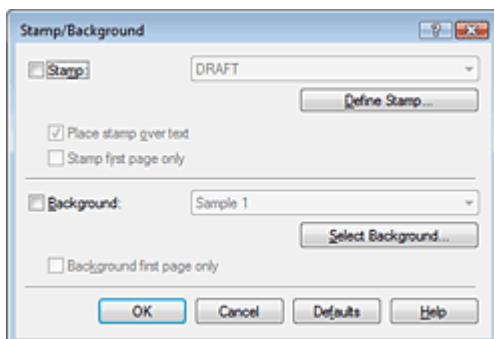

- Nel driver della stampante XPS, il pulsante Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...) si trasforma nel pulsante Timbro... (Stamp...) ed è possibile utilizzare solo la funzione del timbro.

### 3. Fare clic su Definisci timbro... (Define Stamp...)

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni timbro (Stamp Settings).

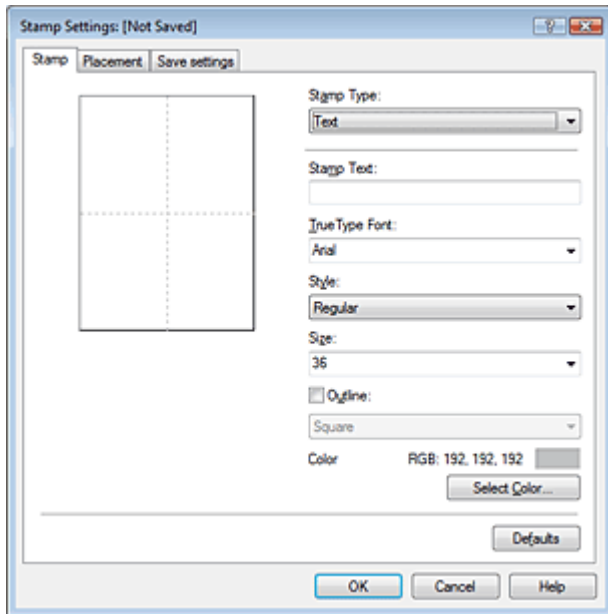

### 4. Configurare il timbro durante la visualizzazione della finestra di anteprima

#### ● Scheda Timbro (Stamp)

Selezionare Testo (Text), Bitmap o Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name) in base alle necessità per Tipo timbro (Stamp Type).

- Per la registrazione del Testo (Text), è necessario che i caratteri siano stati inseriti in Testo timbro (Stamp Text). Se necessario, modificare le impostazioni Font TrueType (TrueType Font), Stile (Style), Dimensione (Size) e Contorno (Outline). È possibile selezionare il colore del timbro facendo clic su Seleziona colore... (Select Color...).
- Per Bitmap, fare clic su Seleziona file... (Select File...) e selezionare il file bitmap (.bmp) da utilizzare. Se necessario, modificare le impostazioni Dimensione (Size) e Area bianca trasparente (Transparent white area).
- Per Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name), la data e l'ora di creazione e il nome utente dell'oggetto stampato vengono visualizzati in Testo timbro (Stamp Text). Se necessario, modificare le impostazioni Font TrueType (TrueType Font), Stile (Style), Dimensione (Size) e Contorno (Outline). È possibile selezionare il colore del timbro facendo clic su Seleziona colore... (Select Color...).

#### ► **Importante**

- L'opzione Testo timbro (Stamp Text) viene visualizzata in grigio e non è disponibile se viene selezionata l'opzione Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name).

#### ● Scheda Posizione (Placement)

Selezionare la posizione del timbro dall'elenco Posizione (Position). È anche possibile selezionare l'opzione Personalizzata (Custom) dall'elenco Posizione (Position) e specificare le coordinate per la Posizione X (X-Position) e la Posizione Y (Y-Position). È inoltre possibile modificare la posizione del timbro trascinandolo nella finestra di anteprima. Per modificare l'inclinazione del timbro, digitare direttamente un valore nella casella Orientamento (Orientation).

### 5. Salvare il timbro

Fare clic sulla scheda Salva impostazioni (Save settings) e immettere il titolo del timbro nella

casella Titolo (Title), quindi fare clic su Salva (Save).  
Fare clic su OK quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

## 6. Completare la configurazione

Fare clic su OK. Viene visualizzata nuovamente la finestra di dialogo Timbro/Sfondo (Stamp/Background) (Timbro (Stamp)).  
Il titolo registrato viene visualizzato nell'elenco Timbro (Stamp).

## Modifica e registrazione di alcune impostazioni di un timbro

### 1. Selezionare il timbro di cui si desidera modificare le impostazioni

Selezionare la casella di controllo Timbro (Stamp) nella finestra di dialogo Timbro/Sfondo (Stamp/Background) (Timbro (Stamp)), quindi selezionare il titolo del timbro da modificare dall'elenco Timbro (Stamp).

### 2. Fare clic su Definisci timbro... (Define Stamp...)

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni timbro (Stamp Settings).

### 3. Configurare il timbro durante la visualizzazione della finestra di anteprima

### 4. Salvare e sovrascrivere il timbro

Fare clic su Salva e sovrascrivi (Save overwrite) nella scheda Salva impostazioni (Save settings).  
Per salvare il timbro con un titolo diverso, digitarlo nella casella Titolo (Title) e fare clic su Salva (Save).  
Fare clic su OK quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

### 5. Completare la configurazione

Fare clic su OK. Viene visualizzata nuovamente la finestra di dialogo Timbro/Sfondo (Stamp/Background) (Timbro (Stamp)).  
Il titolo registrato viene visualizzato nell'elenco Timbro (Stamp).

## Eliminazione di un timbro non necessario

### 1. Fare clic su Definisci timbro... (Define Stamp...) nella finestra di dialogo Timbro/Sfondo (Stamp/Background) (Timbro (Stamp))

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni timbro (Stamp Settings).

### 2. Selezionare il timbro da eliminare

Selezionare il titolo del timbro che si desidera eliminare dall'elenco Timbri (Stamps) nella scheda Salva impostazioni (Save settings). Quindi, fare clic su Elimina (Delete).  
Fare clic su OK quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

### 3. Completare la configurazione

Fare clic su OK. Viene visualizzata nuovamente la finestra di dialogo Timbro/Sfondo (Stamp/Background) (Timbro (Stamp)).



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Vari metodi di stampa > Stampa timbro/sfondo > Registrazione dei dati immagine da utilizzare come sfondo

P405

## Registrazione dei dati immagine da utilizzare come sfondo


Questa funzione potrebbe non essere disponibile con alcuni driver della stampante.

È possibile selezionare un file bitmap (.bmp) e registrarlo come nuovo sfondo. È inoltre possibile modificare e registrare alcune impostazioni di uno sfondo esistente. Gli sfondi non necessari possono essere eliminati in qualsiasi momento.


Di seguito viene descritta la procedura per la registrazione dei dati immagine da utilizzare come sfondo.

### Registrazione di un nuovo sfondo

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante
2. Fare clic su Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...) nella scheda Imposta pagina (Page Setup)

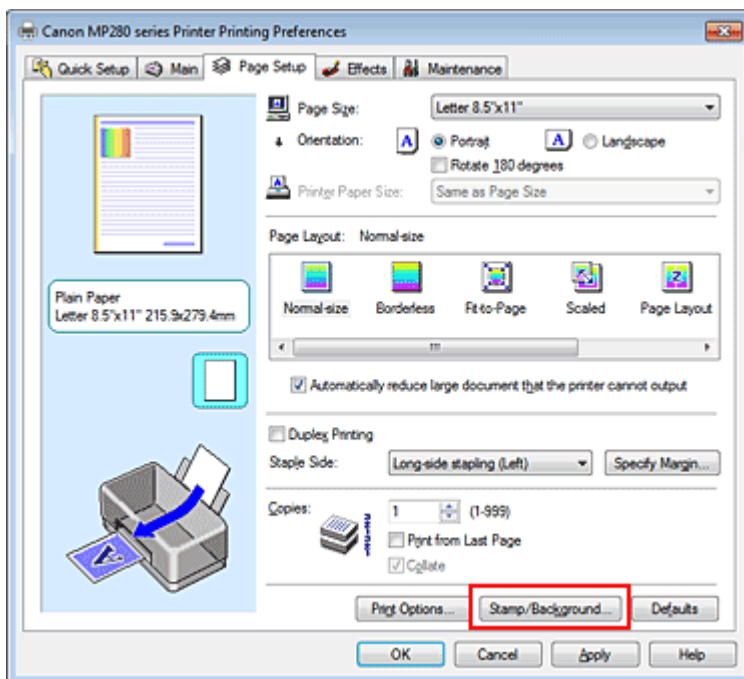


Viene visualizzata la finestra di dialogo Timbro/Sfondo (Stamp/Background).

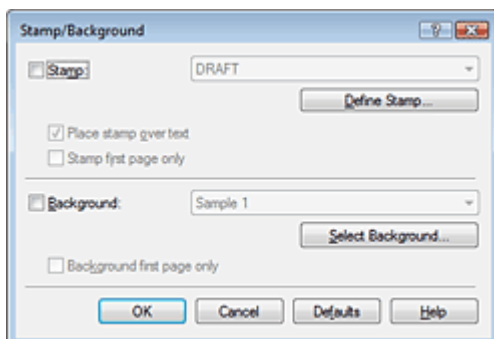

- Nel driver della stampante XPS, il pulsante Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...) si trasforma nel pulsante Timbro... (Stamp...) e non è possibile utilizzare Sfondo (Background).

### 3. Fare clic su Seleziona sfondo... (Select Background...)

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni sfondo (Background Settings).

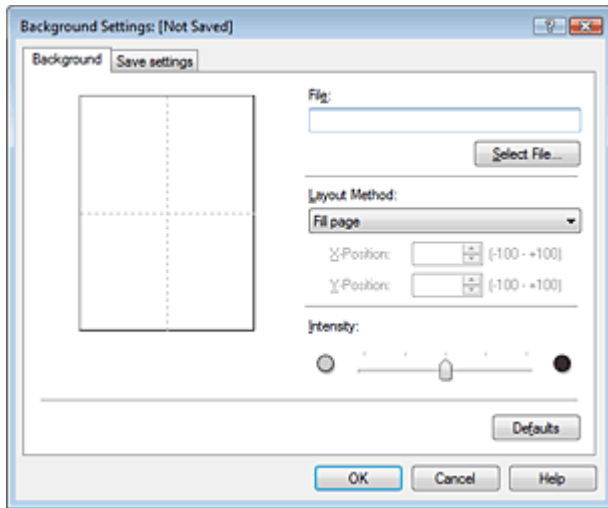

### 4. Selezionare i dati immagine da registrare sullo sfondo

Fare clic su Seleziona file... (Select File...). Selezionare il file bitmap (.bmp) di destinazione, quindi fare clic su Apri (Open).

### 5. Specificare le seguenti impostazioni visualizzando il risultato nella finestra di anteprima

#### Metodo di layout (Layout Method)

Selezionare la posizione dell'immagine di sfondo.

Quando è selezionata l'opzione Personalizzata (Custom), è possibile impostare le coordinate per la Posizione X (X-Position) e la Posizione Y (Y-Position).

La posizione dello sfondo può essere modificata anche trascinando l'immagine nella finestra di anteprima.

#### Intensità (Intensity)

Impostare l'intensità dell'immagine di sfondo utilizzando l'indicatore scorrevole Intensità (Intensity).

Per schiarire lo sfondo, trascinare l'indicatore verso sinistra. Per scurire lo sfondo, trascinare l'indicatore verso destra. Per stampare lo sfondo con l'intensità originale del file bitmap, trascinare l'indicatore scorrevole nella posizione all'estrema destra.

### 6. Salvare lo sfondo

Fare clic sulla scheda Salva impostazioni (Save settings) e immettere il titolo del timbro nella casella Titolo (Title), quindi fare clic su Salva (Save).

Fare clic su OK quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

### 7. Completare la configurazione

Fare clic su OK. Viene visualizzata nuovamente la finestra di dialogo Timbro/Sfondo (Stamp/Background).

Il titolo registrato viene visualizzato nell'elenco Sfondo (Background).

## Modifica e registrazione di alcune impostazioni dello sfondo

### 1. Selezionare lo sfondo di cui si desidera modificare le impostazioni

Selezionare la casella di controllo Sfondo (Background) nella finestra di dialogo Timbro/Sfondo (Stamp/Background), quindi selezionare il titolo dello sfondo da modificare dall'elenco Sfondo



(Background).

## 2. Fare clic su Seleziona sfondo... (Select Background...)

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni sfondo (Background Settings).

## 3. Specificare gli elementi nella scheda Sfondo (Background) durante la visualizzazione della finestra di anteprima

## 4. Salvare lo sfondo

Fare clic su Salva e sovrascrivi (Save overwrite) nella scheda Salva impostazioni (Save settings).

Per salvare lo sfondo con un titolo diverso, immetterlo nella casella Titolo (Title) e fare clic su Salva (Save).

Fare clic su OK quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

## 5. Completare la configurazione

Fare clic su OK. Viene visualizzata nuovamente la finestra di dialogo Timbro/Sfondo (Stamp/Background).

Il titolo registrato viene visualizzato nell'elenco Sfondo (Background).

### Eliminazione di uno sfondo non necessario

## 1. Fare clic su Seleziona sfondo... (Select Background...) nella finestra di dialogo Timbro/Sfondo (Stamp/Background).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni sfondo (Background Settings).

## 2. Selezionare lo sfondo da eliminare

Selezionare il titolo dello sfondo che si desidera eliminare dall'elenco Sfondi (Backgrounds) nella scheda Salva impostazioni (Save settings), quindi fare clic su Elimina (Delete).

Fare clic su OK quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

## 3. Completare la configurazione

Fare clic su OK. Viene visualizzata nuovamente la finestra di dialogo Timbro/Sfondo (Stamp/Background).



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Vari metodi di stampa > Stampa di una busta

P406


### Stampa di una busta

Se si sta utilizzando il driver della stampante XPS, sostituire "Monitor di stato Canon IJ" con "Monitor di stato Canon IJ XPS" durante la lettura delle seguenti informazioni.

Per dettagli sulla modalità di caricamento di una busta nella stampante, consultare la sezione "Caricamento della carta" nel manuale Guida Base.

Di seguito viene descritta la procedura per eseguire la stampa di una busta.


#### 1. Ripiegare il supporto per la carta

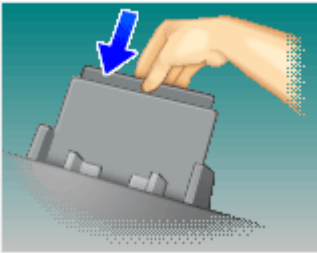

#### 2. Caricare una busta nella stampante

Ripiegare il lembo della busta.


Orientare la busta in modo che il lato dell'indirizzo si trovi in alto e il lembo a sinistra, quindi caricarla in senso verticale nel vassoio posteriore.

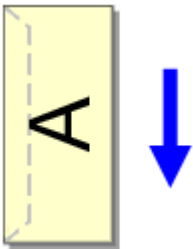

#### 3. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

#### 4. Selezionare il tipo di supporto

Selezionare Busta (Envelope) dall'elenco Impostazioni comuni (Commonly Used Settings) della scheda Impostazione rapida (Quick Setup).

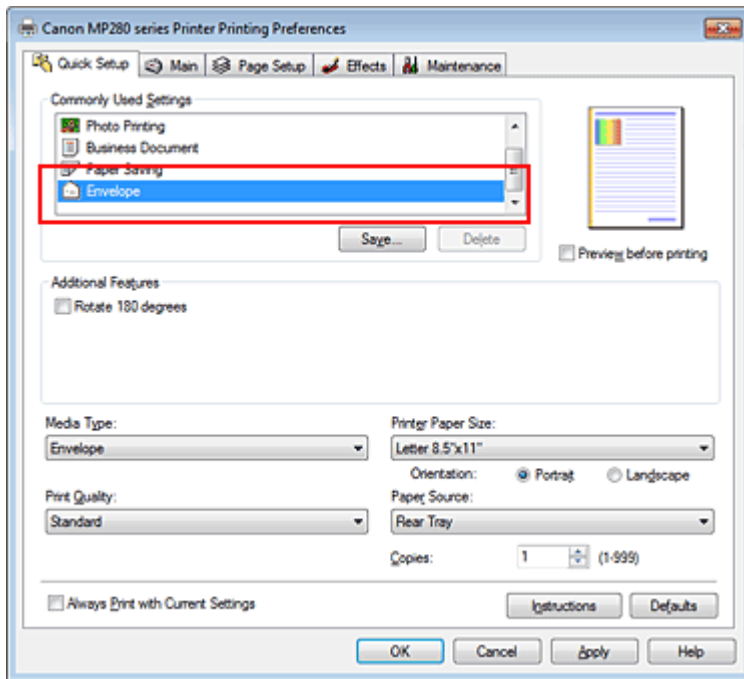

## 5. Selezionare il formato carta

Quando è visualizzata la finestra di dialogo Impostazione formato busta (Envelope Size Setting), selezionare Busta comm. #10 (Comm.Env. #10), Busta DL (DL Env.), Youkei 4 105x235mm o Youkei 6 98x190mm, quindi fare clic su OK.

## 6. Impostare l'orientamento

Per stampare i dati del destinatario in senso orizzontale, selezionare Orizzontale (Landscape) per l'impostazione Orientamento (Orientation).

## 7. Selezionare la qualità di stampa

Selezionare Alta (High) o Standard per Qualità di stampa (Print Quality), in funzione delle esigenze.

## 8. Completare la configurazione

Fare clic su OK.

Quando si esegue la stampa, le informazioni vengono stampate sulla busta.

## Importante

- Quando si esegue la stampa di buste, vengono visualizzati alcuni messaggi della Guida. Per nascondere i messaggi della Guida, selezionare la casella di controllo Non visualizzare questo messaggio in futuro. (Do not show this message again.). Per visualizzare nuovamente la Guida, fare clic sul pulsante Visualizza stato stampante... (View Printer Status...) nella scheda Manutenzione (Maintenance), quindi avviare Monitor di stato Canon IJ. Fare quindi clic su Stampa busta (Envelope Printing) da Visualizza messaggio della Guida (Display Guide Message) del menu Opzioni (Option) e attivare l'impostazione.

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Vari metodi di stampa > Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa

P009

## Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa

Se si sta utilizzando il driver della stampante XPS, sostituire "Monitor di stato Canon IJ" con "Monitor di stato Canon IJ XPS" durante la lettura delle seguenti informazioni.

È possibile visualizzare e controllare i risultati di stampa prima della stampa.


Di seguito viene descritta la procedura per visualizzare il risultato di stampa prima della stampa.

È anche possibile impostare la visualizzazione dei risultati di stampa nella scheda Impostazione rapida (Quick Setup).

### 1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

### 2. Impostare la visualizzazione dell'anteprima

Selezionare la casella di controllo Anteprima prima della stampa (Preview before printing) nella scheda Principale (Main).

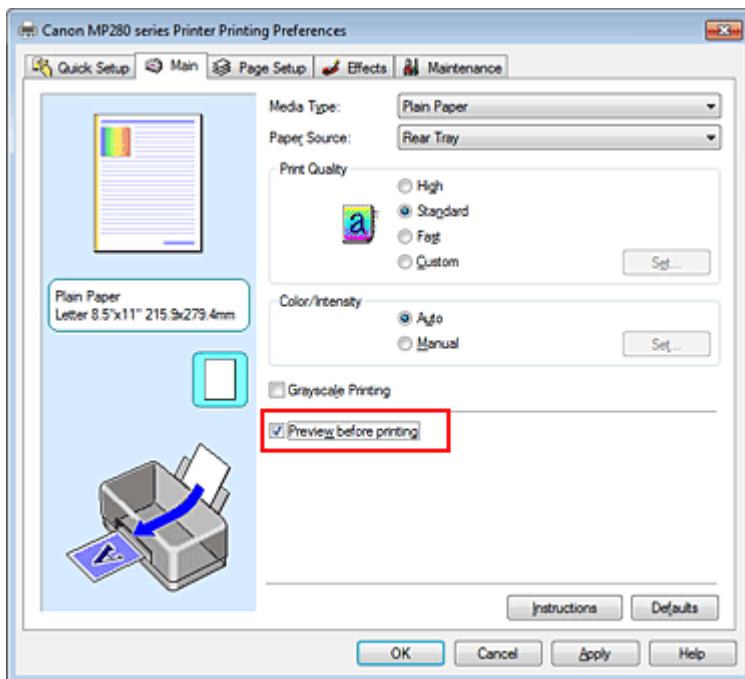

### 3. Completare la configurazione

Fare clic su OK.

Quando si esegue la stampa, viene visualizzato Anteprima Canon IJ con i risultati di stampa.

### Argomento correlato

➔ Anteprima Canon IJ

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Vari metodi di stampa > Impostazione delle dimensioni della carta (Formato personalizzato)

P010

## Impostazione delle dimensioni della carta (Formato personalizzato)

È possibile specificare l'altezza e la larghezza della carta se non è possibile selezionarne le dimensioni in Formato pagina (Page Size). Il formato così determinato viene definito "personalizzato".

Di seguito viene descritta la procedura per specificare un formato personalizzato.

È anche possibile impostare un formato personalizzato in Formato carta della stampante (Printer Paper Size) nella scheda Impostazione rapida (Quick Setup).

### 1. Impostare il formato personalizzato nell'applicazione software

Specificare il formato personalizzato con la funzione relativa al formato carta contenuta nell'applicazione.


#### **Importante**

- Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione per specificare i valori di larghezza e altezza, utilizzare l'applicazione per impostarli. Se l'applicazione non dispone di questa funzione o se il documento non viene stampato correttamente, utilizzare il driver della stampante per impostare tali valori.


### 2. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

### 3. Selezionare il formato carta

Selezionare Personalizzato... (Custom...) per l'impostazione Formato pagina (Page Size) nella scheda Imposta pagina (Page Setup).

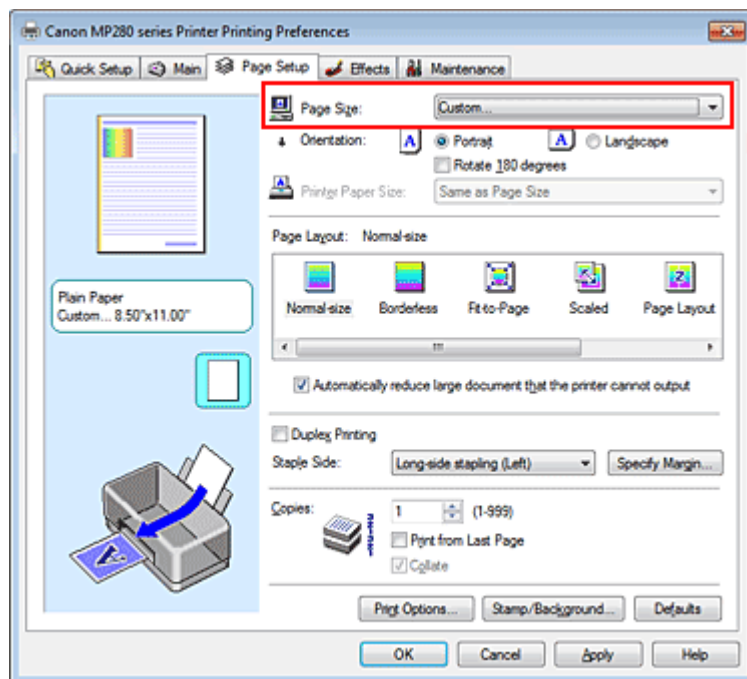

Viene visualizzata la finestra di dialogo Formato carta pers. (Custom Paper Size)

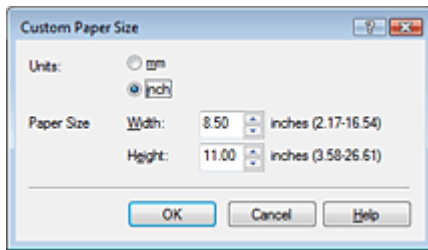

#### 4. Impostare il formato carta personalizzato

Specificare Unità (Units) e immettere i valori di Larghezza (Width) e Altezza (Height) della carta da utilizzare. Quindi fare clic su OK.

#### 5. Completare la configurazione

Fare clic su OK nella scheda Imposta pagina (Page Setup).

Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con il formato di carta specificato.

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine

---

### Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine

- ➔ Selezione della combinazione del livello di qualità di stampa e di un metodo di gestione dei mezzitoni
- ➔ Stampa in bianco e nero di un documento a colori
- ➔ Specifica della correzione colore
- ➔ Stampa fotografica ottimale dei dati immagine
- ➔ Regolazione dei colori con il driver della stampante
- ➔ Stampa con i profili ICC
- ➔ Regolazione del bilanciamento del colore
- ➔ Regolazione della luminosità
- ➔ Regolazione dell'intensità
- ➔ Regolazione del contrasto
- ➔ Simulazione di un'illustrazione
- ➔ Rappresentazione dei dati immagine con un unico colore
- ➔ Presentazione dei dati immagine con Vivid Colors
- ➔ Rifinitura di contorni irregolari
- ➔ Modifica delle proprietà del colore per migliorarne il livello generale
- ➔ Riduzione della distorsione delle foto

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine > Selezione della combinazione del livello di qualità di stampa e di un metodo di gestione dei mezzitoni

P011

## Selezione della combinazione del livello di qualità di stampa e di un metodo di gestione dei mezzitoni

È possibile effettuare un'impostazione individuale del metodo di rappresentazione combinato del livello di qualità di stampa e dei mezzitoni.




Di seguito viene descritta la procedura per l'impostazione del livello di qualità di stampa e del metodo di gestione dei mezzitoni.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante


2. Selezionare la qualità di stampa

Selezionare Personalizzata (Custom) per l'impostazione Qualità di stampa (Print Quality) nella scheda Principale (Main), quindi fare clic su Imposta... (Set...).

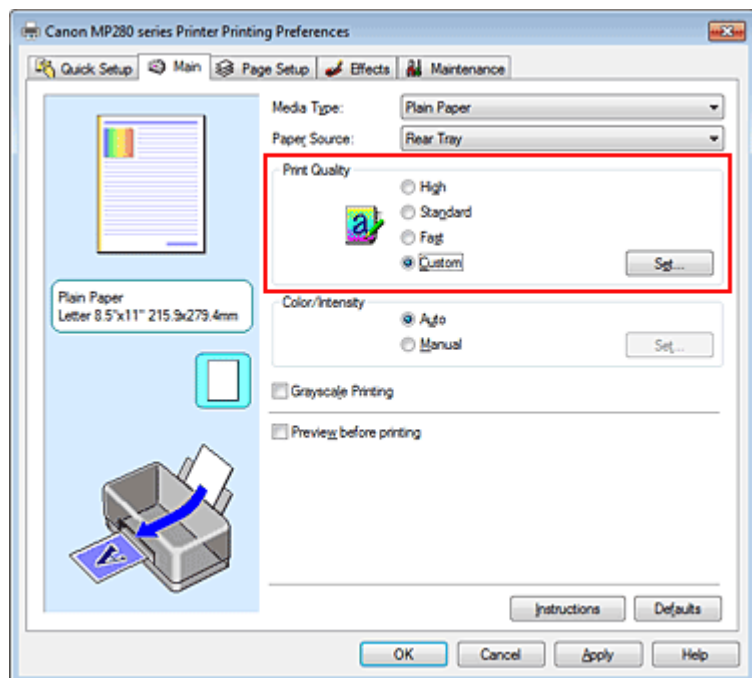

Viene visualizzata la finestra di dialogo Personalizzata (Custom).



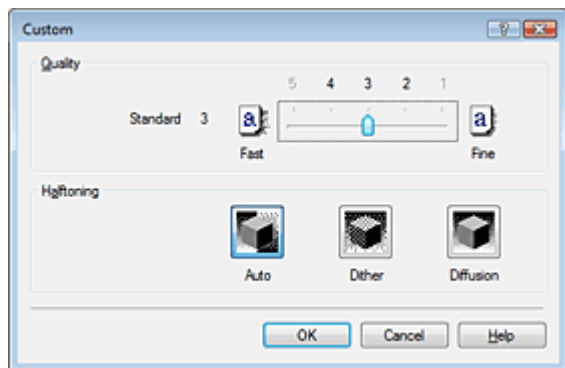

### 3. Impostare la qualità di stampa e il metodo di espressione dei mezzitoni

Spostare l'indicatore scorrevole Qualità (Quality) per selezionare il livello di qualità.  
Selezionare il metodo di espressione in Mezzitoni (Halftoning), quindi fare clic su OK.

#### Nota

- L'opzione Mezzitoni si riferisce alle sfumature di colore tra i colori più scuri e quelli più chiari. Per rappresentare i mezzitoni, la stampante sostituisce le ombre di colore con un insieme di piccoli punti. Quando si seleziona Automatico (Auto), i dati vengono stampati con il metodo di regolazione dei mezzitoni ottimale per la qualità di stampa selezionata. L'opzione Retino (Dither) dispone i punti in base a regole fisse per rappresentare i mezzitoni. L'opzione Diffusione (Diffusion) dispone i punti in modo casuale per esprimere i mezzitoni.

### 4. Completare la configurazione

Fare clic su OK nella scheda Principale (Main).

Quando si esegue la stampa, i dati immagine vengono stampati con il livello di qualità di stampa e il metodo di regolazione dei mezzitoni selezionati.

#### Importante

- A seconda delle impostazioni del Tipo di supporto (Media Type), alcuni livelli di qualità e metodi di regolazione dei mezzitoni non possono essere selezionati.

#### Nota

- Se non viene stampata parte di un oggetto, la selezione di Diffusione (Diffusion) per l'impostazione Mezzitoni (Halftoning) potrebbe risolvere il problema.

#### Argomenti correlati


- ➔ Specifica della correzione colore
- ➔ Regolazione del bilanciamento del colore
- ➔ Regolazione della luminosità
- ➔ Regolazione dell'intensità
- ➔ Regolazione del contrasto

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine > Stampa in bianco e nero di un documento a colori

P012

## Stampa in bianco e nero di un documento a colori

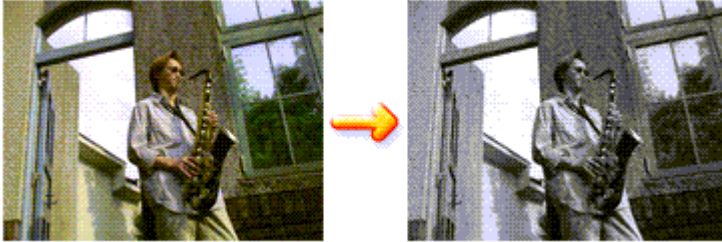


Di seguito viene descritta la procedura per stampare in bianco e nero un documento a colori.

È anche possibile impostare la stampa in scala di grigi in Funzioni aggiuntive (Additional Features) nella scheda Impostazione rapida (Quick Setup).

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante
2. Impostare la stampa in scala di grigi

Selezionare la casella di controllo Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing) nella scheda Principale (Main).

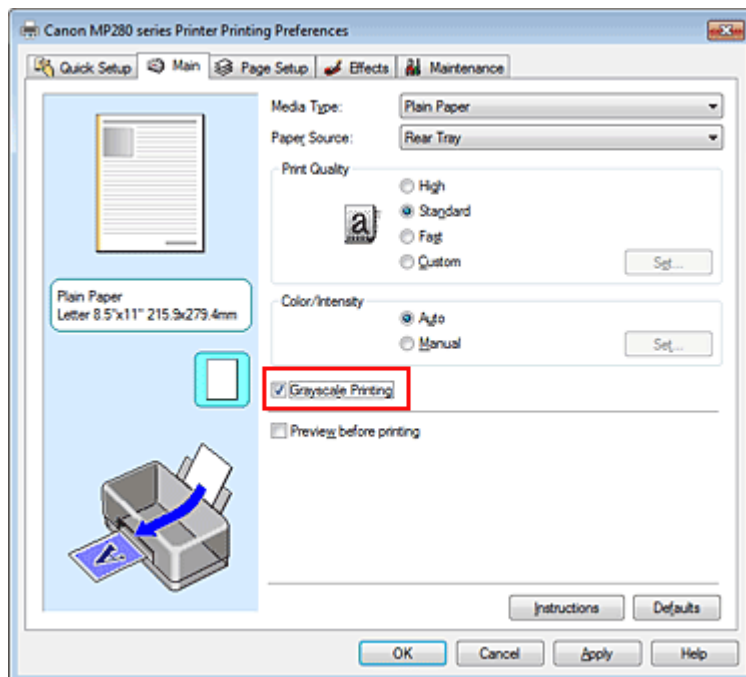

3. Completare la configurazione

Fare clic su OK.

Quando si esegue la stampa, il documento viene convertito in dati in scala di grigi. In tal modo risulta possibile stampare il documento a colori in bianco e nero.

### Importante

- Quando è selezionata la casella di controllo Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing), il driver della stampante elabora i dati di immagine, quali i dati sRGB. In tal caso, i colori effettivamente stampati potrebbero essere diversi da quelli dei dati di immagine originali.

Quando si utilizza la funzione di stampa in scala di grigi per stampare i dati Adobe RGB, convertire i dati in formato sRGB utilizzando un'applicazione software.

---

**Nota**

- Durante la Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing), possono essere utilizzati inchiostri a colori e inchiostro nero.
- 

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine > Specifica della correzione colore

P013

### Specifica della correzione colore

È possibile specificare il metodo di correzione colore adatto al tipo di documento da stampare. In genere, il driver della stampante regola i colori utilizzando Canon Digital Photo Color in modo che i dati vengano stampati con le tonalità di colore preferite dalla maggior parte delle persone. Questo metodo è adatto per la stampa dei dati sRGB.


Se si desidera stampare utilizzando in modo efficace lo spazio colore dei dati immagine (Adobe RGB o sRGB), selezionare ICM o Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching). Se si desidera utilizzare un'applicazione software per specificare un profilo ICC di stampa, selezionare Nessuna (None).

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione della correzione colore:

È anche possibile impostare la correzione colore nella scheda Impostazione rapida (Quick Setup) scegliendo Stampa foto (Photo Printing) in Impostazioni comuni (Commonly Used Settings) e selezionando successivamente Regolazione colore/intensità manuale (Color/Intensity Manual Adjustment) in Funzioni aggiuntive (Additional Features).

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante
2. Selezionare la regolazione dei colori manuale


Nella scheda Principale (Main), selezionare Manuale (Manual) per Colore/Intensità (Color/Intensity), quindi fare clic su Imposta... (Set...).

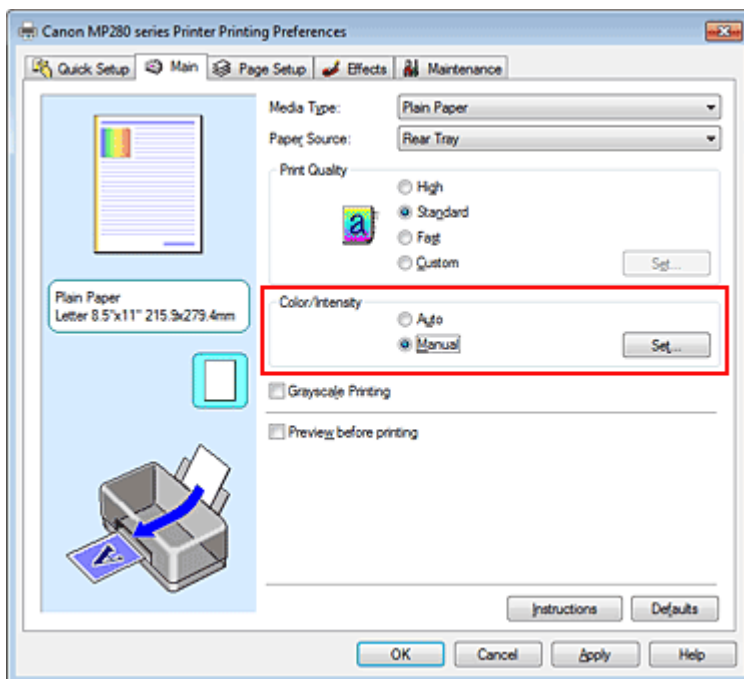

Viene visualizzata la finestra di dialogo Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment).

3. Selezionare la correzione colore

Fare clic sulla scheda Corrispondenza (Matching), selezionare in base alle esigenze l'impostazione Correzione colore (Color Correction) dal relativo menu, quindi fare clic su OK.

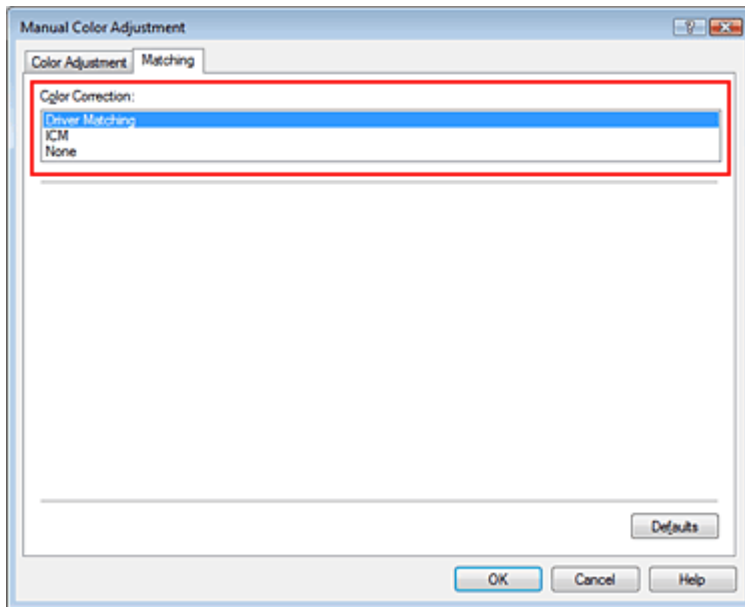

#### Corrispondenza driver (Driver Matching)

Tramite l'utilizzo di Canon Digital Photo Color, è possibile stampare i dati sRGB con le tonalità di colore preferite dalla maggior parte delle persone.

Corrispondenza driver (Driver Matching) è l'impostazione predefinita per la correzione colore.

#### ICM/Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching)

Durante la stampa, regolare i colori con un profilo ICC.

Specificare il profilo di inserimento da utilizzare.

#### Nessuna (None)

Il driver della stampante non esegue alcuna correzione del colore. Selezionare questo valore se si specifica un profilo ICC creato singolarmente in un'applicazione software per stampare i dati.

## 4. Completare la configurazione

Fare clic su OK nella scheda Principale (Main).

Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con il metodo di correzione del colore specificato.

### ► Importante

- Se la funzione ICM è disattivata nell'applicazione software, l'opzione ICM non è disponibile per Correzione colore (Color Correction) e la stampante potrebbe non essere in grado di stampare correttamente i dati di immagine.
- Quando la casella di controllo Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing) viene selezionata nella scheda Principale (Main), l'opzione Correzione colore (Color Correction) non è disponibile.

#### Argomenti correlati

- ➔ Stampa fotografica ottimale dei dati immagine
- ➔ Regolazione dei colori con il driver della stampante
- ➔ Stampa con i profili ICC



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine > Specifica della correzione colore > Stampa fotografica ottimale dei dati immagine

P014

# Stampa fotografica ottimale dei dati immagine

Quando si stampano foto scattate con fotocamere digitali, a volte si ha l'impressione che le tonalità di colore stampate siano diverse da quelle dell'immagine reale o da quelle visualizzate sul monitor. Per ottenere risultati di stampa il più possibile vicini alle tonalità di colore desiderate, è necessario selezionare il metodo di stampa più adatto all'applicazione software utilizzata o al proprio scopo.

## Gestione del colore

Periferiche come fotocamere digitali, scanner, monitor e stampanti gestiscono il colore in modo diverso. La funzione di gestione del colore (corrispondenza colore) è un metodo che consente di gestire i "colori" che dipendono dalla periferica come uno spazio colore comune. Per Windows, nel sistema operativo è incorporato un sistema di gestione del colore denominato "ICM".

RGB e Adobe sRGB sono comunemente utilizzati come spazi colore comuni. Adobe RGB ha uno spazio colore maggiore di sRGB.

I profili ICC convertono i "colori" che dipendono dalla periferica in uno spazio colore comune. Utilizzando un profilo ICC ed eseguendo la gestione del colore, è possibile definire lo spazio colore dei dati immagine entro l'area di riproduzione del colore che può essere rappresentata dalla stampante.

## Selezione del metodo di stampa adeguato ai dati immagine

Il metodo di stampa consigliato dipende dallo spazio colore (Adobe RGB o sRGB) dei dati immagine o dall'applicazione software da utilizzare. Esistono due metodi di stampa tipici. Verificare lo spazio colore (Adobe RGB o sRGB) dei dati immagine e l'applicazione software da utilizzare, quindi selezionare il metodo di stampa più adeguato in base alle proprie esigenze.

## Regolazione dei colori con il driver della stampante

Fornisce una descrizione della procedura da seguire per la stampa dei dati sRGB mediante la funzione di correzione colore del driver della stampante.

- **Per stampare utilizzando Canon Digital Photo Color**

La stampante stampa dati con le tonalità di colore preferite dalla maggior parte delle persone, riproducendo i colori dei dati immagine originali e producendo effetti tridimensionali e un contrasto ottimo e nitido.

- **Per stampare i dati applicando direttamente i risultati delle modifiche e del ritocco apportati in un'applicazione software**

Durante la stampa dei dati, la stampante mostra una leggera differenza di colore tra le aree scure e chiare, mentre le aree più chiare e più scure vengono lasciate intatte.

Durante la stampa dei dati, la stampante applica i risultati di regolazioni precise, ad esempio le regolazioni dell'intensità effettuate con un'applicazione software.

## Stampa con i profili ICC

Fornisce una descrizione della procedura da seguire per stampare utilizzando in modo efficace lo spazio colore di Adobe RGB o sRGB.

È possibile eseguire la stampa con uno spazio colore comune mediante l'impostazione dell'applicazione software e del driver della stampante in modo che il sistema di gestione del colore corrisponda al profilo ICC di input dei dati di immagine.

La procedura di impostazione del driver della stampante varia in base all'applicazione software da utilizzare.



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine > Specifica della correzione colore > Regolazione dei colori con il driver della stampante

P015

## Regolazione dei colori con il driver della stampante


È possibile specificare la funzione di correzione colore del driver della stampante per stampare i dati sRGB con le tonalità di colore preferite dalla maggior parte delle persone mediante l'utilizzo di Canon Digital Photo Color.

Quando si stampa da un'applicazione software in grado di individuare i profili ICC e che consente di specificarli, utilizzare un profilo ICC di stampa nell'applicazione, quindi selezionare le impostazioni per la gestione del colore.

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione dei colori con il driver della stampante.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante
2. Selezionare il tipo di supporto

Selezionare il tipo di carta caricata nella stampante dall'elenco Tipo di supporto (Media Type) nella scheda Principale (Main).

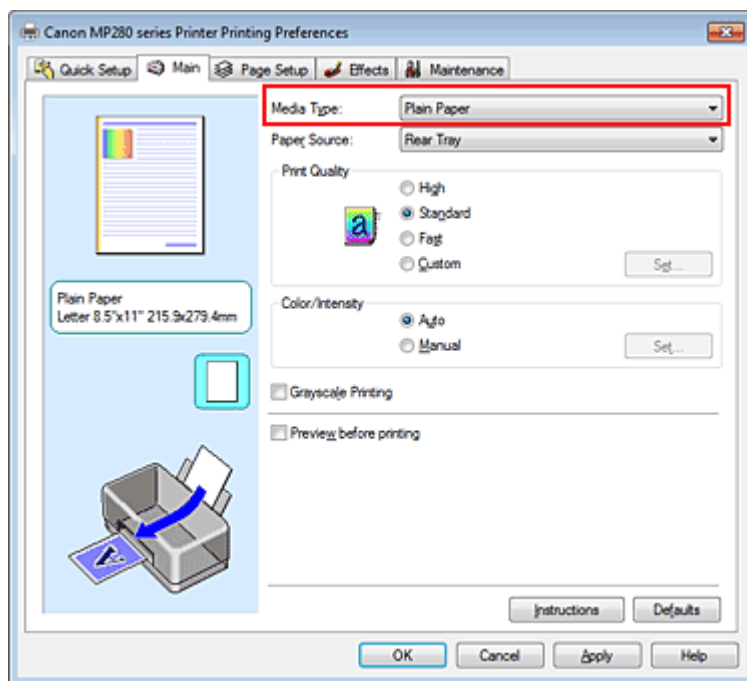

3. Selezionare la qualità di stampa

Per Qualità di stampa (Print Quality), selezionare Alta (High), Standard o Veloce (Fast), in funzione delle esigenze.


4. Selezionare la regolazione dei colori manuale

Selezionare Manuale (Manual) per Colore/Intensità (Color/Intensity), quindi fare clic su Imposta... (Set...).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment).

5. Selezionare la correzione colore

Fare clic sulla scheda Corrispondenza (Matching) e selezionare Corrispondenza driver (Driver Matching) per Correzione colore (Color Correction).

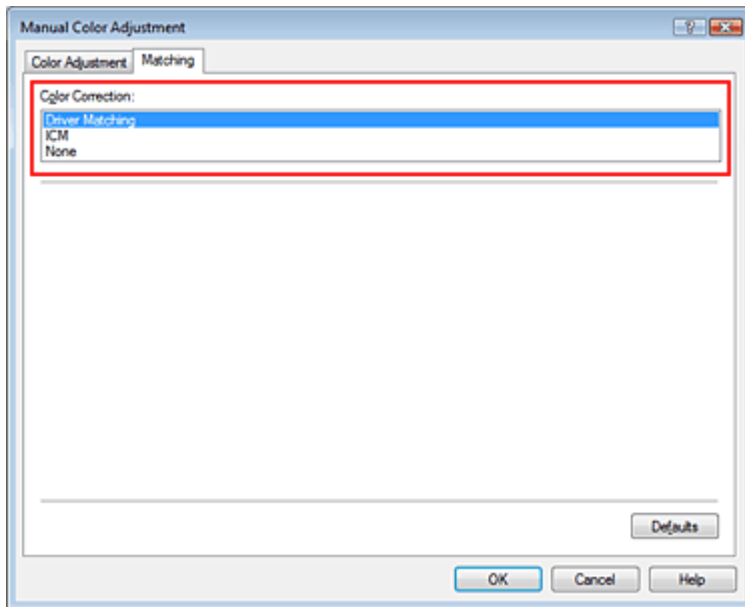

## 6. Impostare gli altri elementi

Se necessario, fare clic sulla scheda Regolazione colore (Color Adjustment), regolare il bilanciamento del colore (Ciano (Cyan), Magenta, Giallo (Yellow)), regolare le impostazioni relative a Luminosità (Brightness), Intensità (Intensity) e Contrasto (Contrast), quindi fare clic su OK.

## 7. Completare la configurazione

Fare clic su OK nella scheda Principale (Main).

Quando si esegue la stampa, il driver della stampante regola i colori durante la stampa dei dati.

### Argomenti correlati

- ➔ Selezione della combinazione del livello di qualità di stampa e di un metodo di gestione dei mezzitoni
- ➔ Specifica della correzione colore
- ➔ Regolazione del bilanciamento del colore
- ➔ Regolazione della luminosità
- ➔ Regolazione dell'intensità
- ➔ Regolazione del contrasto





## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine > Specifica della correzione colore > Stampa con i profili ICC

P016

## Stampa con i profili ICC

Se per i dati di immagine è stato specificato un profilo ICC di input, è possibile stampare utilizzando in modo efficace lo spazio colore dei dati (Adobe RGB o sRGB).

La procedura di impostazione del driver della stampante varia in base all'applicazione software utilizzata per la stampa.

### Specificare di un profilo ICC dall'applicazione software e stampa dei dati

Quando si utilizzano prodotti software quali Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional o qualsiasi applicazione software che consente di specificare profili ICC di input e di stampa, è possibile eseguire la stampa utilizzando in modo efficace lo spazio colore del profilo ICC di input specificato nei dati di immagine.


Per impiegare questo metodo di stampa, è necessario utilizzare un'applicazione software per selezionare le impostazioni di gestione del colore e specificare un profilo ICC di input oltre che un profilo ICC di stampa nei dati di immagine.

Anche se si stampa utilizzando un profilo ICC creato personalmente con un'applicazione software, assicurarsi di selezionare le impostazioni di gestione del colore dall'applicazione software in uso. Per ulteriori indicazioni, consultare il manuale dell'utente dell'applicazione software utilizzata.

#### 1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

#### 2. Selezionare il tipo di supporto

Selezionare il tipo di carta caricata nella stampante dall'elenco Tipo di supporto (Media Type) nella scheda Principale (Main).

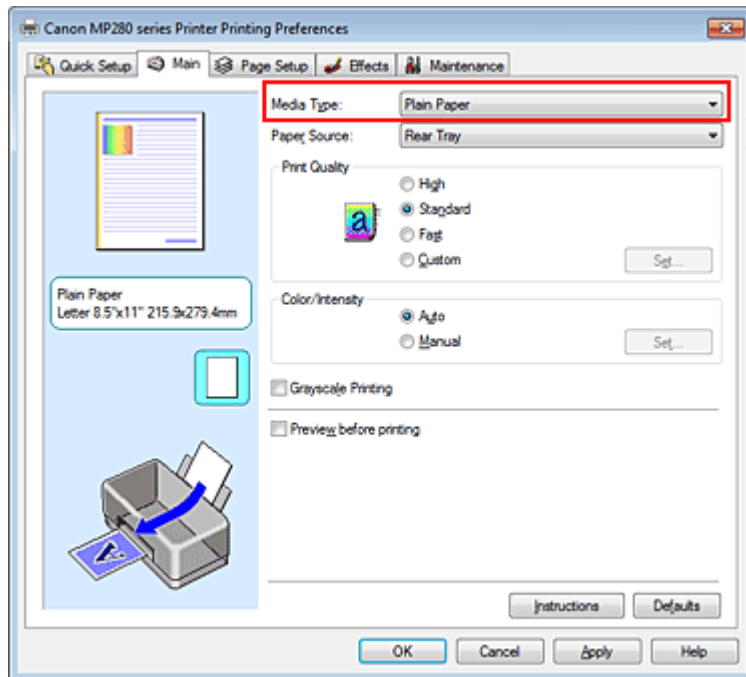

#### 3. Selezionare la qualità di stampa

Per Qualità di stampa (Print Quality), selezionare Alta (High), Standard o Veloce (Fast), in funzione delle esigenze.


#### 4. Selezionare la regolazione dei colori manuale

Selezionare Manuale (Manual) per Colore/Intensità (Color/Intensity), quindi fare clic su Imposta... (Set...).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment).

#### 5. Selezionare la correzione colore

Fare clic sulla scheda Corrispondenza (Matching) e selezionare Nessuna (None) per Correzione colore (Color Correction).

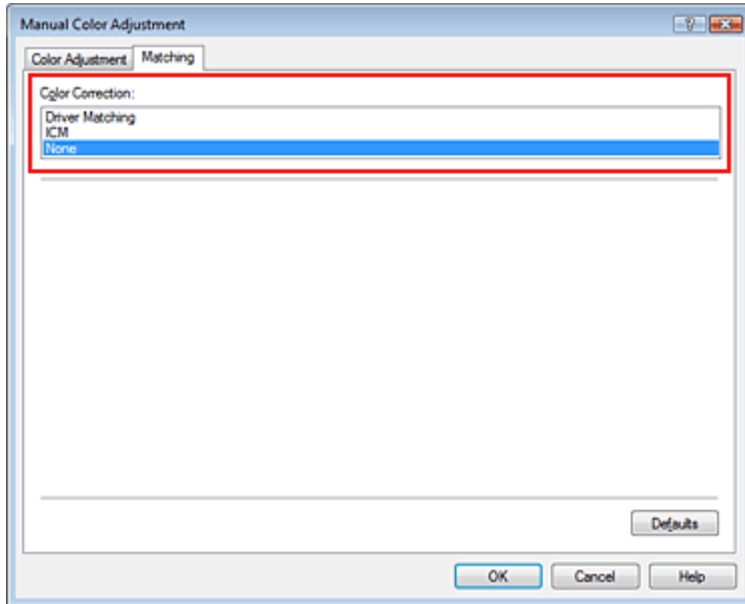

#### 6. Impostare gli altri elementi

Se necessario, fare clic sulla scheda Regolazione colore (Color Adjustment), regolare il bilanciamento del colore (Ciano (Cyan), Magenta, Giallo (Yellow)), regolare le impostazioni relative a Luminosità (Brightness), Intensità (Intensity) e Contrasto (Contrast), quindi fare clic su OK.

#### 7. Completare la configurazione

Fare clic su OK nella scheda Principale (Main).

Quando si esegue la stampa, la stampante usa lo spazio colore dei dati immagine.


### Specifiche di un profilo ICC con il driver della stampante e stampa

Stampare da un'applicazione software che non consente di identificare i profili ICC di input oppure che consente di specificarne uno utilizzando lo spazio colore del profilo ICC di input (sRGB) associato ai dati. Quando si stampano i dati Adobe RGB, è possibile stamparli con lo spazio colore Adobe RGB anche se l'applicazione software non supporta Adobe RGB.

#### 1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

#### 2. Selezionare il tipo di supporto

Selezionare il tipo di carta caricata nella stampante dall'elenco Tipo di supporto (Media Type) nella scheda Principale (Main).

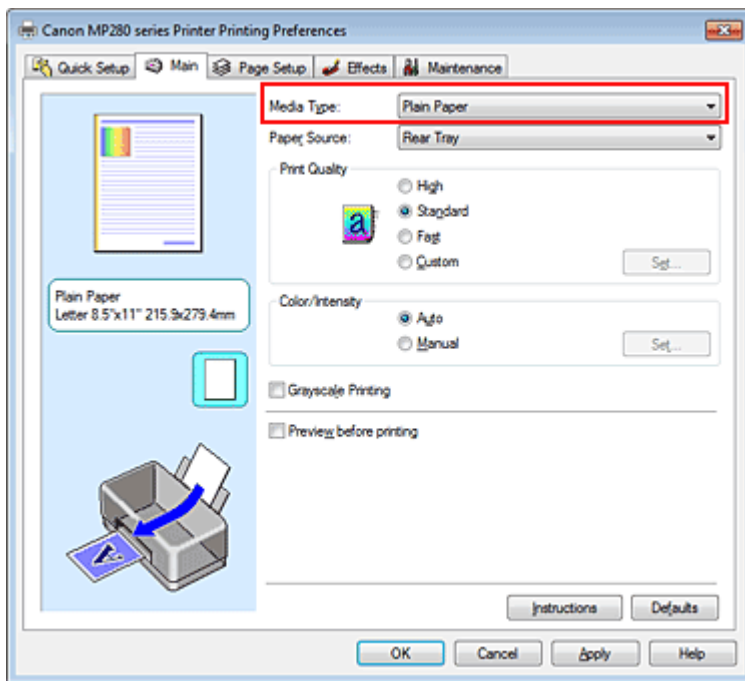

### 3. Selezionare la qualità di stampa

Per Qualità di stampa (Print Quality), selezionare Alta (High), Standard o Veloce (Fast), in funzione delle esigenze.


### 4. Selezionare la regolazione dei colori manuale

Selezionare Manuale (Manual) per Colore/Intensità (Color/Intensity), quindi fare clic su Imposta... (Set...).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment).

### 5. Selezionare la correzione colore

Fare clic sulla scheda Corrispondenza (Matching) e selezionare ICM o Corrispondenza profilo ICC (ICC Profile Matching) per Correzione colore (Color Correction).

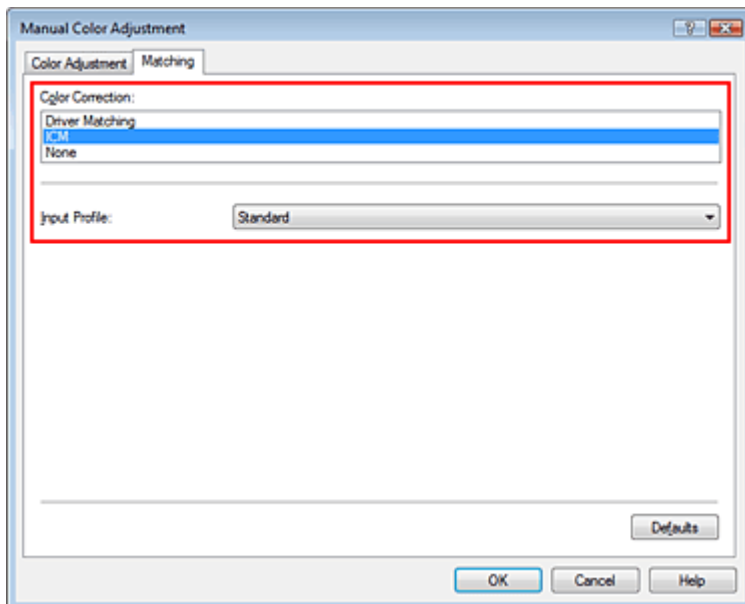

### 6. Selezionare il profilo di inserimento

Selezionare un Profilo di inserimento (Input Profile) corrispondente allo spazio colore dei dati di immagine.

- **Per i dati sRGB o i dati senza un profilo ICC di input:**  
Selezionare Standard.
- **Per i dati Adobe RGB:**  
Selezionare Adobe RGB (1998).

### **Importante**

- Se l'applicazione software specifica un profilo di inserimento, le impostazioni del profilo di inserimento del driver della stampante non sono più valide.
- Se nel computer non è installato alcun profilo ICC di input, l'opzione Adobe RGB (1998) non viene visualizzata. È possibile installare i profili ICC dal CD-ROM di installazione (Setup CD-ROM) fornito con la stampante.

## 7. Impostare gli altri elementi

Se necessario, fare clic sulla scheda Regolazione colore (Color Adjustment), regolare il bilanciamento del colore (Ciano (Cyan), Magenta, Giallo (Yellow)), regolare le impostazioni relative a Luminosità (Brightness), Intensità (Intensity) e Contrasto (Contrast), quindi fare clic su OK.

## 8. Completare la configurazione

Fare clic su OK nella scheda Principale (Main).

Quando si esegue la stampa, la stampante usa lo spazio colore dei dati immagine.

### **Argomenti correlati**

- ➡ Selezione della combinazione del livello di qualità di stampa e di un metodo di gestione dei mezzitoni
- ➡ Specifica della correzione colore
- ➡ Regolazione del bilanciamento del colore
- ➡ Regolazione della luminosità
- ➡ Regolazione dell'intensità
- ➡ Regolazione del contrasto



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine > Regolazione del bilanciamento del colore

P017

## Regolazione del bilanciamento del colore

È possibile regolare l'intensità dei colori durante la stampa.

Poiché questa funzione regola il bilanciamento del colore delle stampe in uscita variando le proporzioni di inchiostro di ciascun colore, modifica quindi la gestione del colore totale del documento. Per modificare il bilanciamento del colore in modo significativo, utilizzare l'applicazione software. Utilizzare il driver della stampante solo per regolare leggermente la gestione del colore.

L'esempio seguente mostra il caso in cui il bilanciamento colore è utilizzato per intensificare il colore ciano e per diminuire il colore giallo in modo che i colori complessivi risultino più uniformi.



Nessuna regolazione    Regolare il bilanciamento del colore


Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione del bilanciamento del colore.

È anche possibile impostare la regolazione del colore nella scheda Impostazione rapida (Quick Setup) scegliendo Stampa foto (Photo Printing) in Impostazioni comuni (Commonly Used Settings) e selezionando successivamente Regolazione colore/intensità manuale (Color/Intensity Manual Adjustment) in Funzioni aggiuntive (Additional Features).

### 1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

### 2. Selezionare la regolazione dei colori manuale

Nella scheda Principale (Main), selezionare Manuale (Manual) per Colore/Intensità (Color/Intensity), quindi fare clic su Imposta... (Set...).

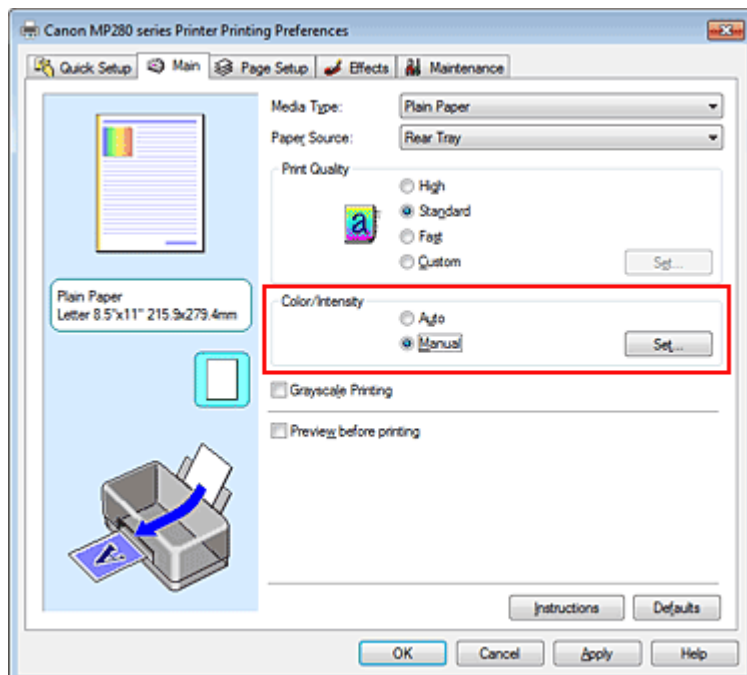


Viene visualizzata la finestra di dialogo Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment).

### 3. Regolare il bilanciamento del colore

Sono presenti dispositivi di scorrimento singoli per Ciano (Cyan), Magenta e Giallo (Yellow). Ogni colore diventa più intenso quando il cursore corrispondente viene spostato verso destra e meno intenso quando viene spostato verso sinistra. Ad esempio, se diminuisce l'intensità del ciano, il rosso diventa più intenso.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50. Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

Dopo aver regolato tutti i colori, fare clic su OK.

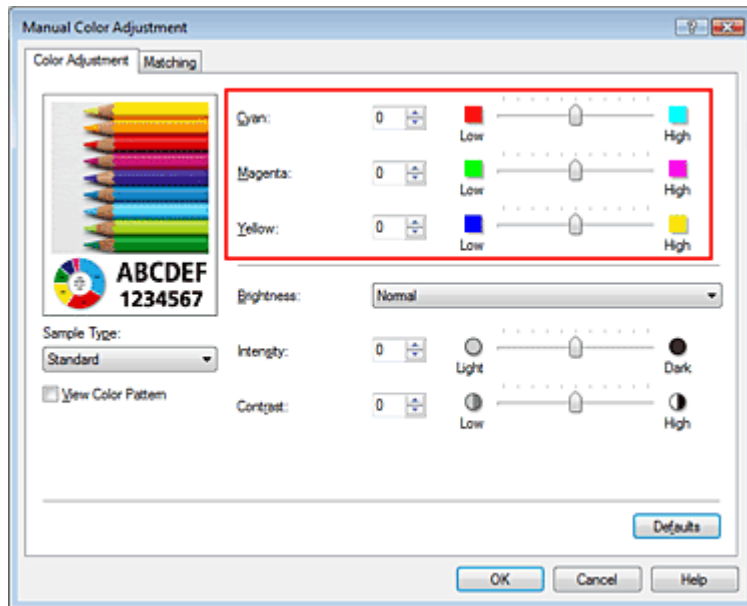

#### ► Importante

- Regolare il cursore in modo graduale.

### 4. Completare la configurazione

Fare clic su OK nella scheda Principale (Main).

Quando si esegue la stampa, il documento viene stampato con il bilanciamento del colore regolato.

#### ► Importante

- Quando viene selezionata la casella di controllo Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing) nella scheda Principale (Main), le opzioni Ciano (Cyan), Magenta e Giallo (Yellow) vengono visualizzate in grigio e non sono disponibili.

#### Argomenti correlati

- ➔ Selezione della combinazione del livello di qualità di stampa e di un metodo di gestione dei mezzitoni
- ➔ Specifica della correzione colore
- ➔ Regolazione della luminosità
- ➔ Regolazione dell'intensità
- ➔ Regolazione del contrasto

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine > Regolazione della luminosità

P018

## Regolazione della luminosità

È possibile modificare la luminosità dei dati immagine complessivi durante la stampa. Questa funzione non modifica i livelli del bianco e nero puro ma modifica la luminosità dei colori intermedi.

Il seguente esempio mostra il risultato di stampa quando viene modificata l'impostazione della luminosità.



È stata selezionata l'opzione Chiaro (Light)



È stata selezionata l'opzione Normale (Normal)




È stata selezionata l'opzione Scuro (Dark)

Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione della luminosità.

È anche possibile impostare la luminosità nella scheda Impostazione rapida (Quick Setup) scegliendo Stampa foto (Photo Printing) in Impostazioni comuni (Commonly Used Settings) e selezionando successivamente Regolazione colore/intensità manuale (Color/Intensity Manual Adjustment) in Funzioni aggiuntive (Additional Features).

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante
2. Selezionare la regolazione dei colori manuale


Nella scheda Principale (Main), selezionare Manuale (Manual) per Colore/Intensità (Color/Intensity), quindi fare clic su Imposta... (Set...).

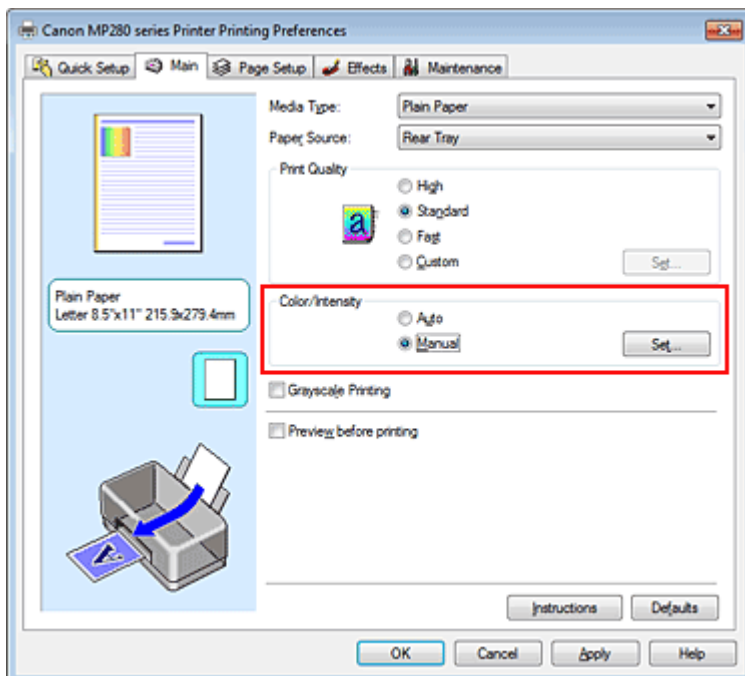

Viene visualizzata la finestra di dialogo Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment).

### 3. Specificare la luminosità

Selezionare Chiaro (Light), Normale (Normal) o Scuro (Dark) per Luminosità (Brightness), quindi fare clic su OK. Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

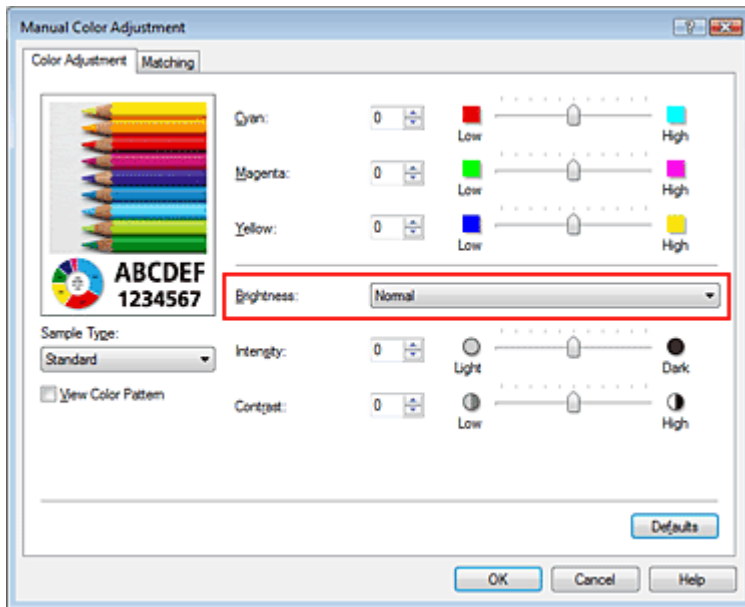

### 4. Completare la configurazione

Fare clic su OK nella scheda Principale (Main).

Quando si esegue la stampa, i dati vengono stampati con la luminosità specificata.

#### Argomenti correlati

- ➔ Selezione della combinazione del livello di qualità di stampa e di un metodo di gestione dei mezzitoni
- ➔ Specifica della correzione colore
- ➔ Regolazione del bilanciamento del colore
- ➔ Regolazione dell'intensità
- ➔ Regolazione del contrasto



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine > Regolazione dell'intensità

P019

## Regolazione dell'intensità

Durante la stampa, è possibile attenuare (schiarire) o intensificare (scurire) i colori dei dati immagine complessivi.

L'esempio seguente mostra il caso in cui l'intensità viene aumentata affinché tutti i colori diventino più intensi quando i dati immagine vengono stampati.



Nessuna regolazione

Maggiore intensità


Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione dell'intensità.

È anche possibile impostare l'intensità nella scheda Impostazione rapida (Quick Setup) scegliendo Stampa foto (Photo Printing) in Impostazioni comuni (Commonly Used Settings) e selezionando successivamente Regolazione colore/intensità manuale (Color/Intensity Manual Adjustment) in Funzioni aggiuntive (Additional Features).

### 1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

### 2. Selezionare la regolazione dei colori manuale

Selezionare Manuale (Manual) per l'impostazione Colore/Intensità (Color/Intensity) nella scheda Principale (Main), quindi fare clic su Imposta... (Set...).

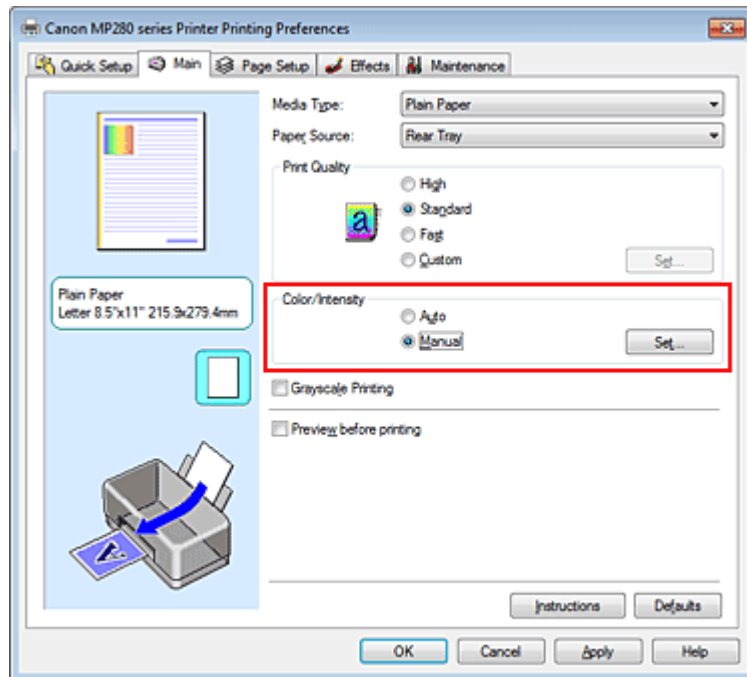

Viene visualizzata la finestra di dialogo Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment).


### 3. Regolare l'intensità

Trascinando il cursore Intensità (Intensity) verso destra vengono intensificati (scuriti) i colori.

Trascinando il cursore verso sinistra vengono attenuati (schiariti) i colori.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50. Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

Dopo aver regolato tutti i colori, fare clic su OK.

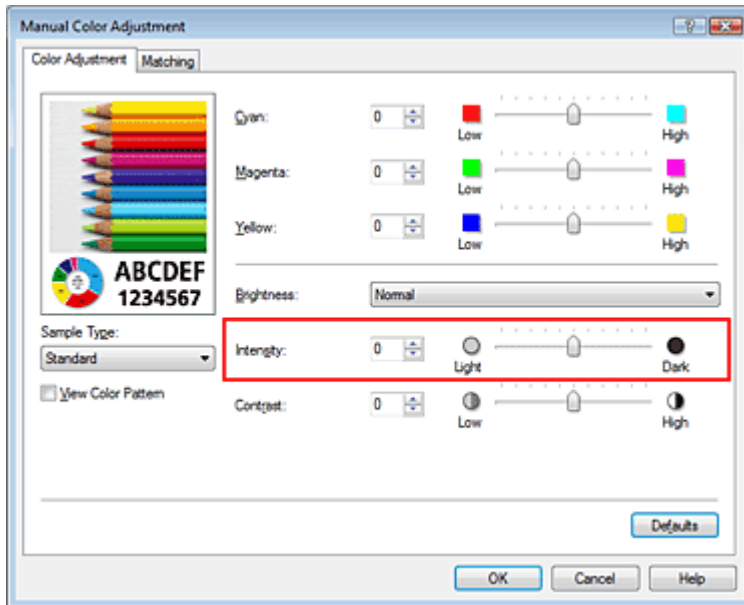

### ► Importante

- Regolare il cursore in modo graduale.

#### 4. Completare la configurazione

Fare clic su OK nella scheda Principale (Main).

Quando si esegue la stampa, i dati immagine vengono stampati con l'intensità regolata.

#### Argomenti correlati

- ➔ Selezione della combinazione del livello di qualità di stampa e di un metodo di gestione dei mezzitoni
- ➔ Specifica della correzione colore
- ➔ Regolazione del bilanciamento del colore
- ➔ Regolazione della luminosità
- ➔ Regolazione del contrasto

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine > Regolazione del contrasto

P020

## Regolazione del contrasto

È possibile regolare il contrasto dell'immagine durante la stampa.  
Per accentuare le differenze tra le parti chiare e scure delle immagini, aumentare il contrasto. Se si desidera invece attenuare le differenze tra le parti chiare e scure delle immagini, ridurre il contrasto.



Nessuna regolazione    Regolazione del contrasto


Di seguito viene descritta la procedura per la regolazione del contrasto.

È anche possibile impostare il contrasto nella scheda Impostazione rapida (Quick Setup) scegliendo Stampa foto (Photo Printing) in Impostazioni comuni (Commonly Used Settings) e selezionando successivamente Regolazione colore/intensità manuale (Color/Intensity Manual Adjustment) in Funzioni aggiuntive (Additional Features).

### 1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

### 2. Selezionare la regolazione dei colori manuale

Nella scheda Principale (Main), selezionare Manuale (Manual) per Colore/Intensità (Color/Intensity), quindi fare clic su Imposta... (Set...).

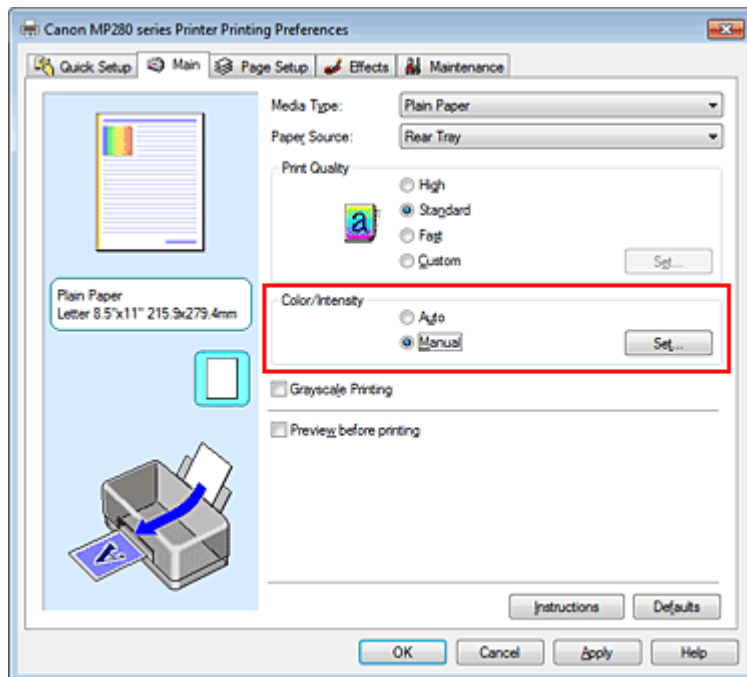

Viene visualizzata la finestra di dialogo Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment).

### 3. Regolazione del contrasto

Trascinare il cursore del Contrasto (Contrast) verso destra per aumentare il contrasto e verso sinistra per diminuirlo.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50. Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

Dopo aver regolato tutti i colori, fare clic su OK.



### ► Importante

- Regolare il cursore in modo graduale.

## 4. Completare la configurazione

Fare clic su OK nella scheda Principale (Main).

Quando si esegue la stampa, l'immagine viene stampata con il contrasto regolato.

### Argomenti correlati

- ➡ Selezione della combinazione del livello di qualità di stampa e di un metodo di gestione dei mezzitoni
- ➡ Specifica della correzione colore
- ➡ Regolazione del bilanciamento del colore
- ➡ Regolazione della luminosità
- ➡ Regolazione dell'intensità

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine > Simulazione di un'illustrazione

P021

## Simulazione di un'illustrazione

Questa funzione non è disponibile quando si utilizza un driver della stampante XPS.

La funzione Simula illustrazione (Simulate Illustration) consente di stampare i dati immagine con tutti i colori o a 256 colori, conferendole l'aspetto di un disegno fatto a mano. Questa funzione consente di aggiungere effetti diversi al profilo e ai colori originali.

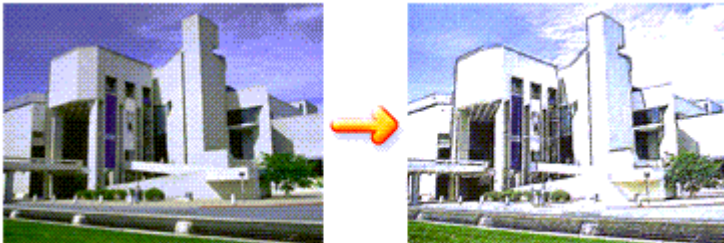

Di seguito viene descritta la procedura per eseguire la funzione Simula illustrazione (Simulate Illustration).


### 1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

### 2. Impostare la funzione Simula illustrazione (Simulate Illustration)

Se necessario, selezionare la casella di controllo Simula illustrazione (Simulate Illustration) nella scheda Effetti (Effects) e regolare il Contrasto (Contrast).

Trascinare l'indicatore scorrevole verso destra per schiarire i dati immagine e verso sinistra per scurirli.

Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

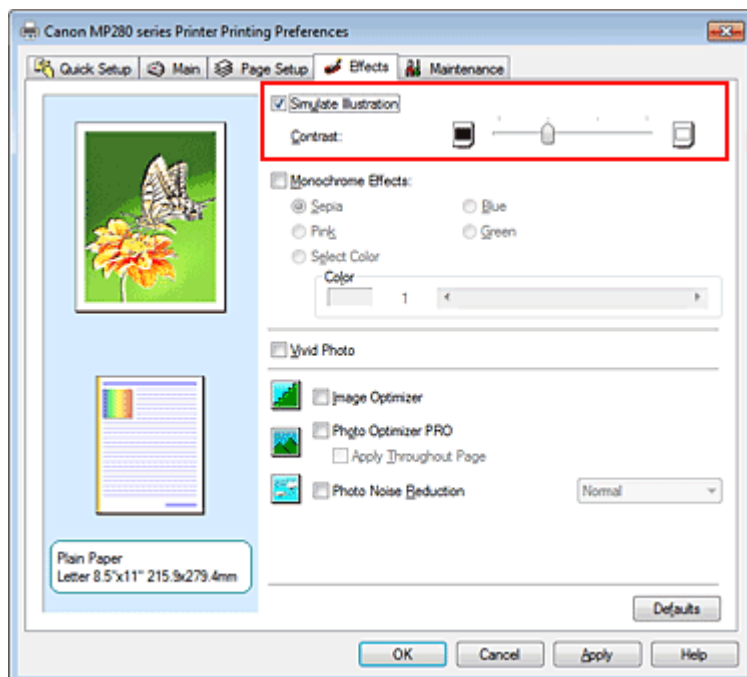

### 3. Completare la configurazione

Fare clic su OK.

Quando si esegue la stampa, l'immagine verrà stampata con l'aspetto di un disegno fatto a mano.

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine > Rappresentazione dei dati immagine con un unico colore

P022

## Rappresentazione dei dati immagine con un unico colore

Questa funzione non è disponibile quando si utilizza un driver della stampante XPS.

Con la funzione Effetti monocromatici (Monochrome Effects) è possibile trarre vantaggio da effetti di colore particolari, ad esempio modificando una fotografia in un'immagine color seppia.

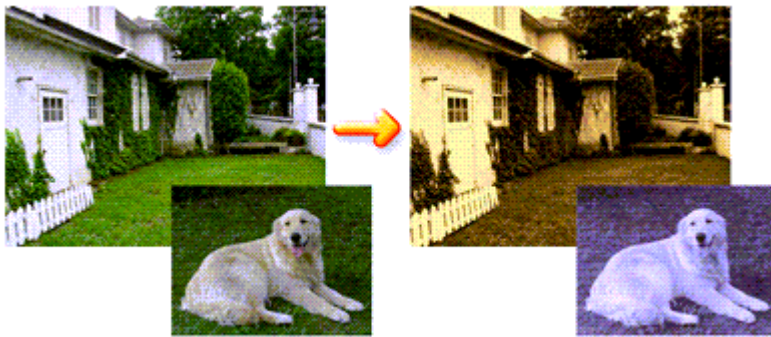


Di seguito viene descritta la procedura per eseguire la funzione Effetti monocromatici (Monochrome Effects).

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante
2. Impostare Effetti monocromatici (Monochrome Effects)

Selezionare la casella di controllo Effetti monocromatici (Monochrome Effects) nella scheda Effetti (Effects) e selezionare il colore desiderato.

Se si utilizza Seleziona colore (Select Color), spostare il dispositivo di scorrimento Colore (Color) per specificare il colore desiderato.

Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

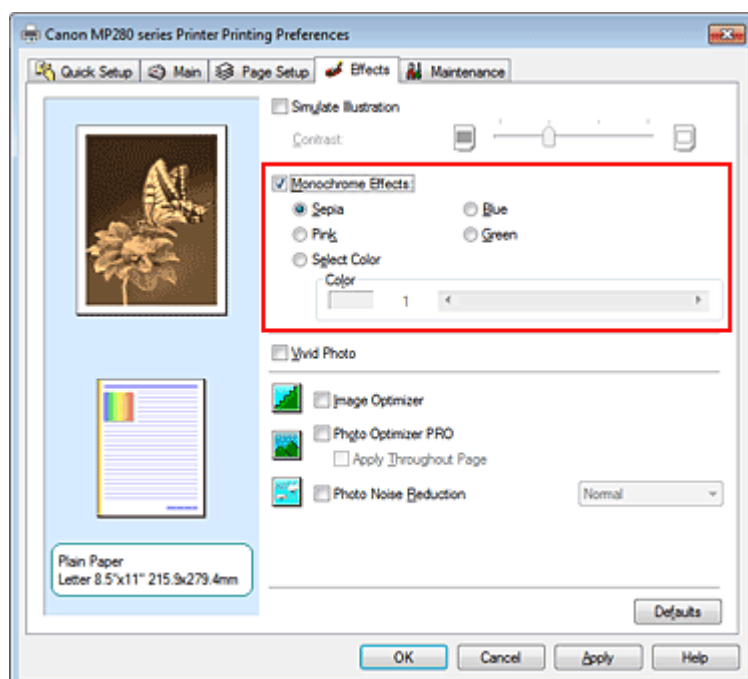

### 3. Completare la configurazione

Fare clic su OK.

Quando si esegue la stampa, l'immagine verrà stampata con un unico colore.

#### **Importante**

- Quando viene selezionata la casella di controllo Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing) della scheda Principale (Main), l'opzione Effetti monocromatici (Monochrome Effects) non è disponibile.

[Inizio pagina](#) ↕



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine > Presentazione dei dati immagine con Vivid Colors


P023

## Presentazione dei dati immagine con Vivid Colors

Questa funzione non è disponibile quando si utilizza un driver della stampante XPS.

La funzione Vivid Photo consente di stampare i dati di immagine con colori più intensi.

La funzione Vivid Photo consente di enfatizzare i colori sullo sfondo, mantenendo invece inalterato il colore naturale della pelle. Grazie a questa funzione, è possibile rendere le tonalità intense ancora più vivide.

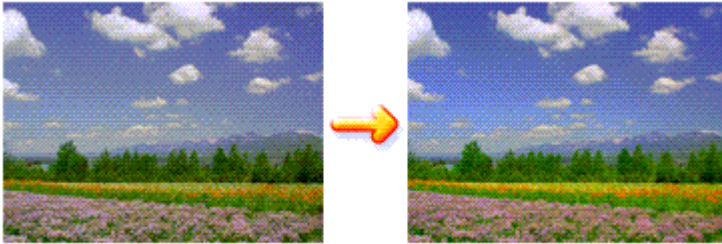


Di seguito viene descritta la procedura per eseguire la funzione Vivid Photo.

È anche possibile impostare la funzione Vivid Photo nella scheda Impostazione rapida (Quick Setup) scegliendo Stampa foto (Photo Printing) in Impostazioni comuni (Commonly Used Settings) e selezionando successivamente Funzioni aggiuntive (Additional Features).

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante
2. Impostare Vivid Photo

Selezionare la casella di controllo Vivid Photo nella scheda Effetti (Effects).

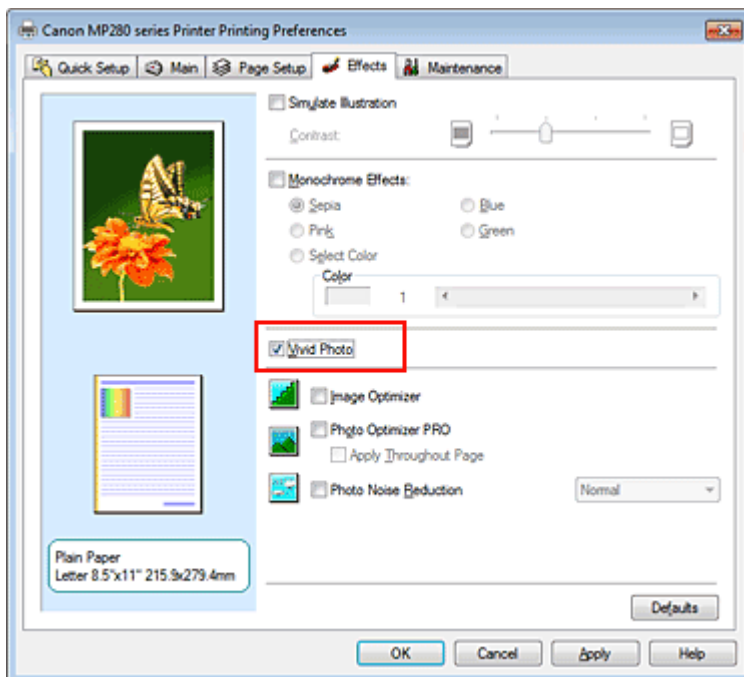

3. Completare la configurazione

Fare clic su OK.

Quando si esegue la stampa, l'immagine verrà stampata con colori più intensi.

[Inizio pagina ↗](#)

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine > Rifinitura di contorni irregolari

P407

## Rifinitura di contorni irregolari

Questa funzione non è disponibile quando si utilizza un driver della stampante XPS.


La funzione Image Optimizer consente di ridurre i contorni irregolari prodotti quando le fotografie e le immagini vengono ingrandite nell'applicazione utilizzata. Consente di stampare contorni rifiniti. Questa funzione risulta utile in particolare per stampare immagini a bassa risoluzione ottenute da pagine Web.

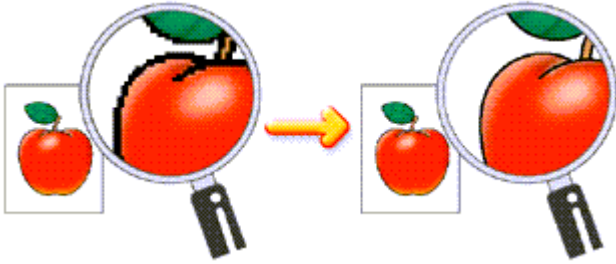

Di seguito viene descritta la procedura per eseguire la funzione Image Optimizer.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante
2. Impostare Image Optimizer

Selezionare la casella di controllo Image Optimizer nella scheda Effetti (Effects).

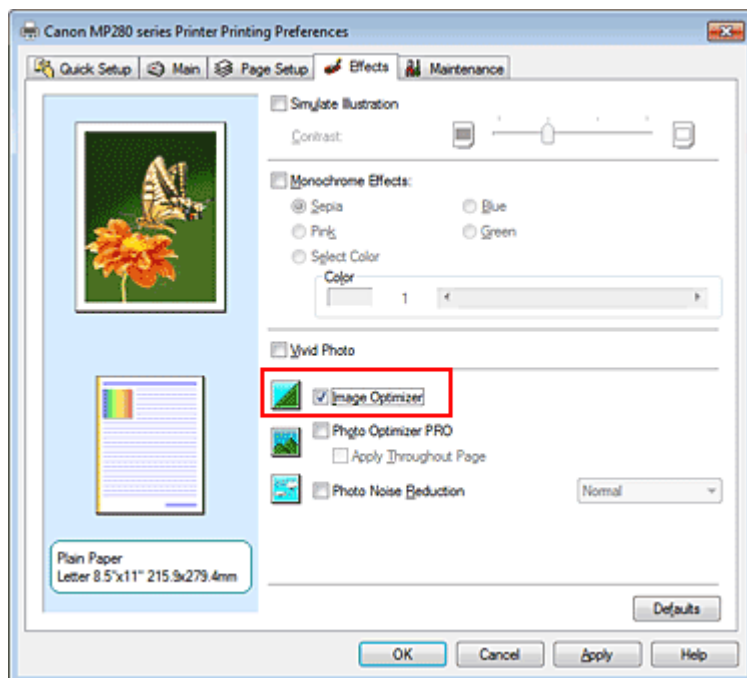

3. Completare la configurazione

Fare clic su OK.

Le foto e le immagini verranno regolate e stampate con i contorni rifiniti.

### Nota

- In base all'applicazione software o alla risoluzione dei dati immagine, l'effetto della funzione Image Optimizer potrebbe non essere visibile.

- Se si utilizza la funzione Image Optimizer, il completamento del processo di stampa potrebbe richiedere più tempo.
- 

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine > Modifica delle proprietà del colore per migliorarne il livello generale

P408

## Modifica delle proprietà del colore per migliorarne il livello generale

Questa funzione non è disponibile quando si utilizza un driver della stampante XPS.

La funzione Photo Optimizer PRO corregge i colori delle immagini acquisite tramite fotocamera digitale o scansione. Questa funzione è appositamente concepita per compensare le variazioni di colore, la sovraesposizione e la sottoesposizione.

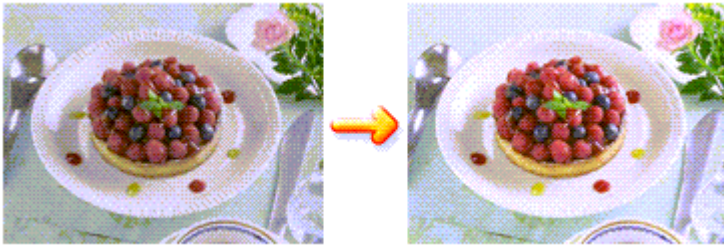


Di seguito viene descritta la procedura per eseguire la funzione Photo Optimizer PRO.

### 1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

### 2. Impostare Photo Optimizer PRO

Selezionare la casella di controllo Photo Optimizer PRO nella scheda Effetti (Effects).

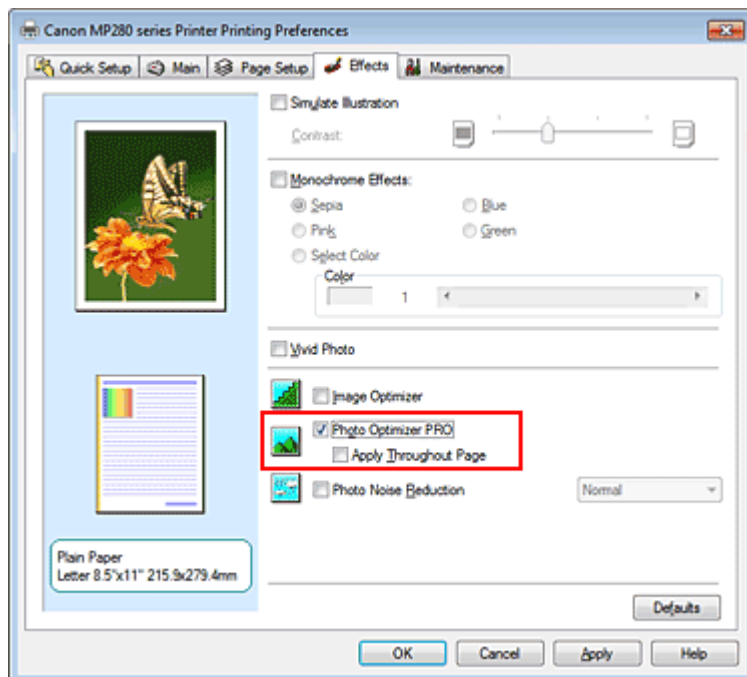

In genere, non è necessario selezionare la casella di controllo Applica a tutta la pagina (Apply Throughout Page).

L'ottimizzazione delle immagini viene eseguita separatamente su ciascuna pagina.

### Nota

- Selezionare la casella di controllo Applica a tutta la pagina (Apply Throughout Page) per la stampa di immagini elaborate, ad esempio ritagliate o ruotate. In tal caso, l'intera pagina verrà

considerata come un'unica immagine da ottimizzare.

---

### 3. Completare la configurazione

Fare clic su OK.

Quando si esegue la stampa, la stampante corregge i colori dell'immagine e quindi procede alla stampa delle foto.

#### **Importante**

- La funzione Photo Optimizer PRO non funziona quando:
  - L'opzione Sfondo (Background) viene impostata nella finestra di dialogo Timbro/Sfondo (Stamp/Background) della scheda Imposta pagina (Page Setup).
  - L'opzione Definisci timbro... (Define Stamp...) viene selezionata nella finestra di dialogo Timbro/Sfondo (Stamp/Background) della scheda Imposta pagina (Page Setup) e il timbro bitmap viene configurato.

#### **Nota**

- A seconda delle immagini, l'effetto della funzione Photo Optimizer PRO potrebbe non essere visibile.

---

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine > Riduzione della distorsione delle foto

P024

## Riduzione della distorsione delle foto

Questa funzione non è disponibile quando si utilizza un driver della stampante XPS.


La funzione Riduzione rumore di foto (Photo Noise Reduction) consente di ridurre le imperfezioni nelle foto scattate con fotocamere digitali e di migliorare la qualità dell'immagine delle stampe digitali.

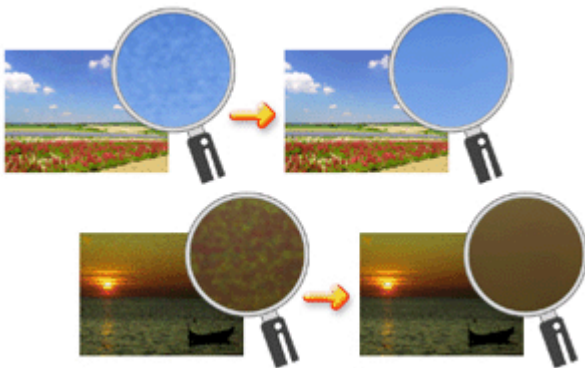

Di seguito viene descritta la procedura per eseguire la funzione Riduzione rumore di foto (Photo Noise Reduction).

1. Aprire la **finestra delle impostazioni del driver della stampante**
2. Impostare Riduzione rumore di foto (Photo Noise Reduction)

Selezionare la casella di controllo Riduzione rumore di foto (Photo Noise Reduction) nella scheda Effetti (Effects) e selezionare Normale (Normal) o Forte (Strong) per l'impostazione del livello.

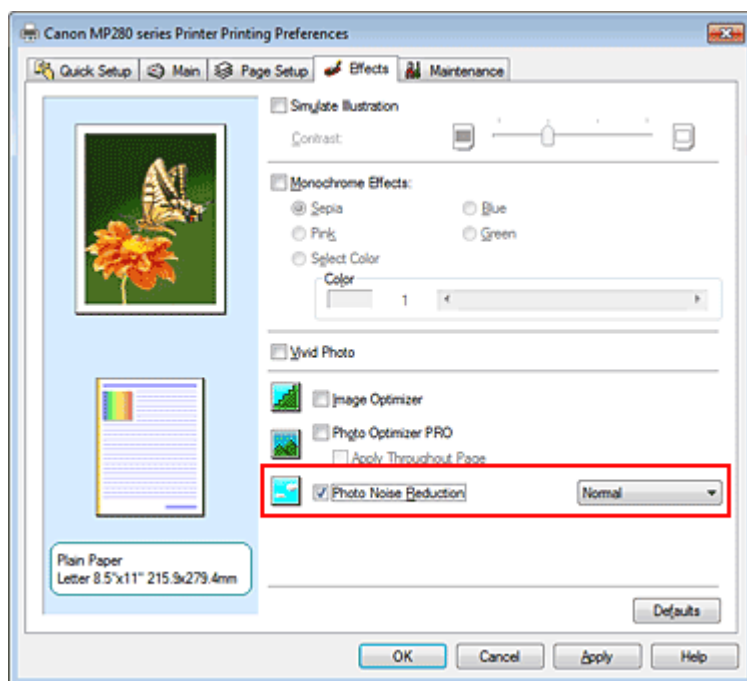

3. Completare la configurazione

Fare clic su OK.

Quando si esegue la stampa, l'immagine verrà stampata con una riduzione delle imperfezioni

dovute alla fotocamera digitale.

### **Nota**

---

- Si consiglia di selezionare Normale (Normal) nella maggior parte dei casi. Selezionare Forte (Strong) se, dopo aver selezionato Normale (Normal), il rumore è ancora fastidioso.
  - A seconda dell'applicazione software o della risoluzione dei dati immagine, gli effetti della riduzione delle imperfezioni da fotocamera digitale potrebbero non essere quelli attesi.
  - Quando la funzione viene applicata per usi diversi dalle foto scattate con fotocamere digitali, le immagini potrebbero apparire distorte.
- 

[Inizio pagina ↕](#)



## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Stampa da un computer](#) > [Stampa con altre applicazioni software](#) > [Descrizione del driver della stampante](#)

---

### Descrizione del driver della stampante

- ➔ [Funzioni del driver della stampante](#)
- ➔ [Driver della stampante Canon IJ](#)
- ➔ [Driver della stampante XPS](#)
- ➔ [Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
- ➔ [Scheda Manutenzione](#)
- ➔ [Monitor di stato Canon IJ](#)
- ➔ [Anteprima Canon IJ](#)

[Inizio pagina](#) ↑



## Funzioni del driver della stampante

MA-6359-V1.00

| Istruzioni per l'uso (Driver della stampante) | Utilizzo del manuale | Stampa del manuale |

### Vari metodi di stampa

- Stampa con Installazione facilitata
- Impostazione del formato pagina e dell'orientamento
- Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa
- Impostazione del margine di pinzatura
- Esecuzione della stampa senza bordo
- Stampa adattata alla pagina
- Stampa in scala
- Stampa del layout di pagina
- Stampa di poster
- Stampa di opuscoli
- Stampa fronte/retro
- Stampa timbro/sfondo
- Stampa di una busta
- Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa
- Impostazione delle dimensioni della carta (Formato personalizzato)

### Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine

- Selezione della combinazione del livello di qualità di stampa e di un metodo di gestione dei mezzitoni
- Stampa in bianco e nero di un documento a colori
- Specificazione della correzione colore
- Regolazione del bilanciamento del colore
- Regolazione della luminosità
- Regolazione dell'intensità
- Regolazione del contrasto
- Simulazione di un'illustrazione
- Rappresentazione dei dati immagine con un unico colore
- Presentazione dei dati immagine con Vivid Colors
- Rifinitura di contorni irregolari
- Modifica delle proprietà del colore per migliorarne il livello generale

### Modifica delle impostazioni della stampante dal computer

- Modifica delle opzioni di stampa
- Registrazione di un profilo di stampa utilizzato frequentemente
- Impostazione della cartuccia di inchiostro da utilizzare
- Gestione di accensione e spegnimento della stampante
- Riduzione del rumore della stampante
- Modifica della modalità di funzionamento della stampante

### Esecuzione della manutenzione da un computer

- Pulizia delle testine di stampa
- Pulizia dei rulli di alimentazione carta
- Allineamento della posizione della testina di stampa
- Controllo degli ugelli della testina di stampa
- Pulizia dell'interno della stampante

### Descrizione del driver della stampante

- Driver della stampante Canon IJ
- Driver della stampante XPS
- Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante
- Scheda Manutenzione
- Monitor di stato Canon IJ
- Anteprima Canon IJ

### Aggiornamento degli MP Drivers

- Come ottenere la versione più aggiornata degli MP Drivers
- Eliminazione degli MP Drivers non necessari
- Prima di installare gli MP Drivers
- Installazione degli MP Drivers

### Appendice

- Modifica dei documenti di stampa o ristampa dalla cronologia
- Eliminazione di un lavoro di stampa

Riduzione della distorsione delle foto

indesiderato

Condivisione della stampante in una rete

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Stampa da un computer](#) > [Stampa con altre applicazioni software](#) > [Descrizione del driver della stampante](#) > [Driver della stampante Canon IJ](#)

P025

## Driver della stampante Canon IJ

Il driver della stampante Canon IJ è un software installato sul computer che consente di stampare i dati disponibili.

Il driver della stampante Canon IJ converte i dati di stampa creati nelle applicazioni per Windows in un formato che la stampante è in grado di interpretare e invia i dati convertiti alla stampante.

Poiché i vari modelli supportano diversi formati di dati di stampa, è necessario disporre di un driver della stampante Canon IJ specifico per il modello di stampante in uso.

### Per utilizzare la Guida del driver della stampante

La Guida contenente la descrizione delle opzioni del driver può essere visualizzata dalla schermata delle preferenze di stampa del driver della stampante Canon IJ.


- **Per visualizzare tutte le descrizioni di una scheda...**

Fare clic sul pulsante ? (Help) su ciascuna scheda. Viene visualizzata una finestra di dialogo contenente una descrizione di ogni elemento della scheda.

È inoltre possibile visualizzare la descrizione di una finestra di dialogo correlata facendo clic sul collegamento visualizzato nella descrizione di un elemento.

- **Per visualizzare una descrizione per ciascun elemento...**

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento di cui si desidera ottenere informazioni, quindi fare clic su Guida rapida (What's This?).

In alternativa, se il pulsante  ? (Help) si trova all'estremità destra della barra del titolo, fare clic su tale pulsante, quindi sull'elemento di cui si desidera ottenere informazioni.

Viene visualizzata una descrizione dell'elemento.

### Argomento correlato

➔ [Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)



[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Stampa da un computer](#) > [Stampa con altre applicazioni software](#) > [Descrizione del driver della stampante](#) > [Driver della stampante Canon IJ](#) > [Driver della stampante XPS](#)

P416

## Driver della stampante XPS

I due driver della stampante seguenti possono essere installati su Windows Vista SP1 o versione successiva:

- Driver della stampante IJ
- Driver della stampante XPS

Il driver della stampante XPS è adatto per la stampa da applicazioni che supportino la stampa XPS.

### Importante

- Per utilizzare il driver XPS, è necessario che nel computer in uso sia già installato il driver IJ standard.
- Con il driver della stampante XPS, non è possibile utilizzare le applicazioni distribuite con le stampanti, come Easy-PhotoPrint EX e My Printer.

### Installazione del driver XPS

Inserire il CD-ROM di installazione fornito con la stampante, quindi selezionare "Driver stampante XPS" da Installazione personalizzata (Custom Install) per installare il driver.

### Utilizzo del driver XPS

Per utilizzare il driver XPS per la stampa, aprire la finestra di dialogo Stampa (Print) nell'applicazione che si sta utilizzando, quindi selezionare il nome della stampante XPS.



[Inizio pagina](#) 

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Descrizione del driver della stampante > Driver della stampante Canon IJ > Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante

P409

# Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante

La finestra delle impostazioni del driver della stampante può essere visualizzata dall'applicazione in uso o dal menu Start di Windows.

## Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante dall'applicazione software

Per configurare il profilo di stampa quando si stampa, attenersi alla procedura descritta di seguito.

### 1. Selezionare il comando per l'esecuzione della stampa dall'applicazione software in uso

In generale, scegliere Stampa (Print) dal menu File per aprire la finestra di dialogo Stampa (Print).

### 2. Selezionare il nome del modello della stampante in uso e fare clic su Preferenze (Preferences) o Proprietà (Properties).

Viene visualizzata la finestra delle impostazioni del driver della stampante.



#### Nota

- A seconda dell'applicazione software in uso, i nomi dei comandi e dei menu possono essere diversi e possono essere necessarie più operazioni. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale dell'utente dell'applicazione software.

## Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante dal menu Start

Per eseguire le operazioni di manutenzione comuni a tutti i software delle applicazioni quali la pulizia della testina di stampa, oppure per configurare il profilo di stampa, attenersi alla seguente procedura.

### 1. Selezionare le voci del menu Start come illustrato di seguito:

- Se si utilizza Windows 7, selezionare il menu Start -> Dispositivi e stampanti (Devices and Printers).
- Se si utilizza Windows Vista, selezionare il menu Start > Pannello di controllo (Control Panel) > Hardware e suoni (Hardware and Sound) > Stampanti (Printers).
- Se si utilizza Windows XP, selezionare il menu Start -> Pannello di controllo (Control Panel) -> Stampanti e altro hardware (Printers and Other Hardware) -> Stampanti e fax (Printers and Faxes).

### 2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del nome del modello, quindi selezionare Preferenze stampa (Printing Preferences) dal menu visualizzato

Viene visualizzata la finestra delle impostazioni del driver della stampante.



#### Importante

- Aprendo la finestra delle impostazioni del driver della stampante con Proprietà stampante (Printer properties) (Windows 7) o Proprietà (Properties) (Windows Vista, Windows XP) verranno visualizzate alcune schede delle funzioni di Windows, come Porte (Ports) (o Avanzate (Advanced)). Queste schede non vengono visualizzate quando la finestra di dialogo delle proprietà della stampante viene aperta da Preferenze stampa (Printing Preferences) o dall'applicazione software. Per informazioni sulle schede relative alle funzioni di Windows,

consultare il manuale dell'utente di Windows.



[Inizio pagina](#) ↕


## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Descrizione del driver della stampante > Driver della stampante Canon IJ > Scheda Manutenzione

P410

## Scheda Manutenzione

La scheda Manutenzione (Maintenance) consente di eseguire la manutenzione della stampante o di modificare le impostazioni della stampante.

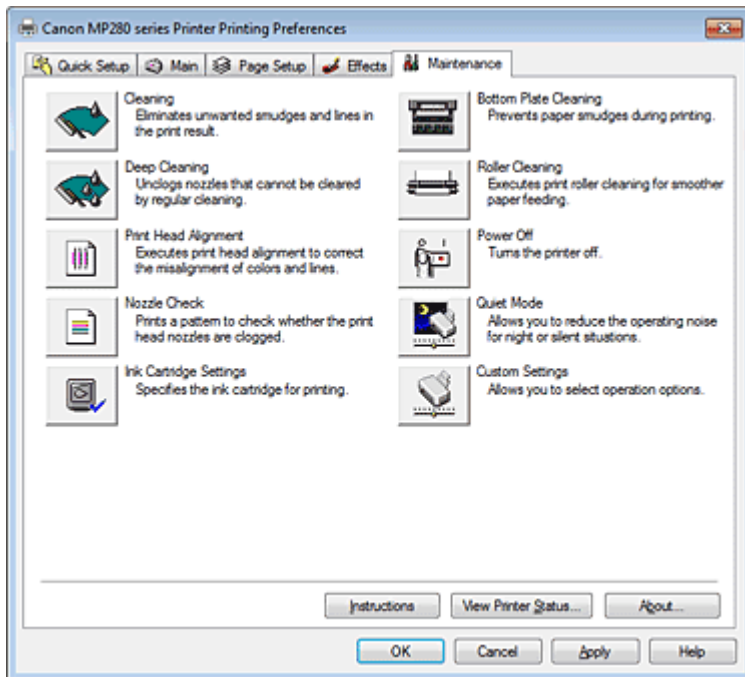

### Funzioni

- ➔ Pulizia delle testine di stampa
- ➔ Pulizia dei rulli di alimentazione carta
- ➔ Allineamento della posizione della testina di stampa
- ➔ Controllo degli ugelli della testina di stampa
- ➔ Pulizia dell'interno della stampante
- ➔ Impostazione della cartuccia di inchiostro da utilizzare
- ➔ Gestione di accensione e spegnimento della stampante

### Funzioni correlate

- ➔ Riduzione del rumore della stampante
- ➔ Modifica della modalità di funzionamento della stampante





## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Descrizione del driver della stampante > Monitor di stato Canon IJ

P411

## Monitor di stato Canon IJ

Se si sta utilizzando il driver della stampante XPS, sostituire "Monitor di stato Canon IJ" con "Monitor di stato Canon IJ XPS" durante la lettura delle seguenti informazioni.


Monitor di stato Canon IJ è un'applicazione software che consente di visualizzare lo stato della stampante e l'avanzamento della stampa utilizzando le schermate di Windows. Lo stato della stampante viene visualizzato attraverso immagini, icone e messaggi.

### Avvio di Monitor di stato Canon IJ

Il Monitor di stato Canon IJ viene avviato automaticamente al momento dell'invio di dati alla stampante. Una volta avviato, il Monitor di stato Canon IJ viene visualizzato sotto forma di pulsante nella barra delle applicazioni.



Fare clic sul pulsante del monitor di stato visualizzato sulla barra delle applicazioni. Viene visualizzato il Monitor di stato Canon IJ.

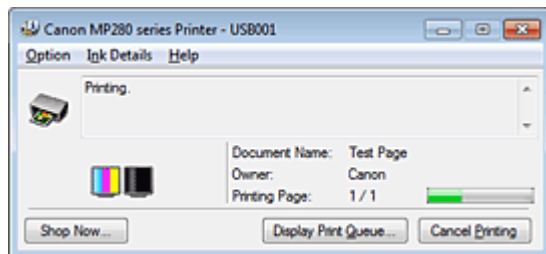


### Nota

- Per aprire il Monitor di stato Canon IJ quando la stampante non sta stampando, aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#) e fare clic su [Visualizza stato stampante...](#) (View Printer Status...) nella scheda Manutenzione (Maintenance).
- Le informazioni visualizzate nel Monitor di stato Canon IJ possono variare in base al paese di utilizzo della macchina.

### Quando si verificano errori

Monitor di stato Canon IJ viene visualizzato automaticamente quando si verificano degli errori (ad esempio se la stampante esaurisce la carta o se il livello d'inchiostro è basso).

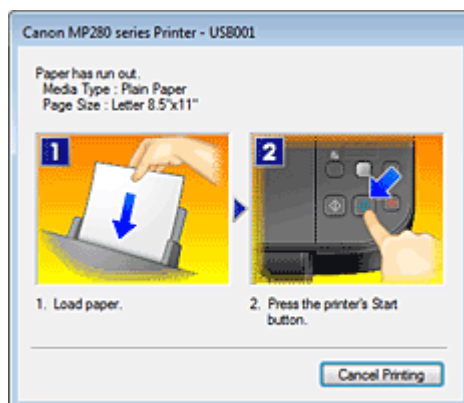

In questi casi, risolvere l'errore secondo la procedura appropriata.

[Inizio pagina ↗](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa da un computer > Stampa con altre applicazioni software > Descrizione del driver della stampante > Anteprima Canon IJ

P412

### Anteprima Canon IJ

Anteprima Canon IJ è un'applicazione software che consente di visualizzare l'anteprima del documento prima che sia stampato.

L'anteprima riflette le impostazioni del driver della stampante e consente di verificare il layout del documento, l'ordine di stampa e il numero delle pagine. È inoltre possibile modificare le impostazioni relative al tipo di supporto.

Se si desidera visualizzare l'anteprima del documento prima della stampa, aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#), fare clic sulla scheda Impostazione rapida (Quick Setup) o su quella Principale (Main) e selezionare la casella di controllo Anteprima prima della stampa (Preview before printing).

Se non si desidera visualizzare l'anteprima prima della stampa, deselezionare la casella di controllo.

#### **Importante**

- Se si sta utilizzando il driver XPS, vedere " [Modifica dei documenti di stampa o ristampa dalla cronologia](#)".

#### **Argomento correlato**

➡ [Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa](#)

Inizio pagina 

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa mediante il pannello dei comandi della stampante

---

# Stampa mediante il pannello dei comandi della stampante

➔ Copia

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Stampa mediante il pannello dei comandi della stampante](#) > [Copia](#)

---

### Copia

- ➔ [Esecuzione di copie](#)
- ➔ [Riduzione o ingrandimento delle copie](#)
- ➔ [Funzioni di copia utili](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Stampa mediante il pannello dei comandi della stampante](#) > [Copia](#) > [Esecuzione di copie](#)

---

U031

### Esecuzione di copie

Per le procedure di base che consentono di eseguire copie, vedere [Copia](#).

- ➔ [Riduzione o ingrandimento delle copie](#)
- ➔ [Funzioni di copia utili](#)

[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa mediante il pannello dei comandi della stampante > Copia > Riduzione o ingrandimento delle copie

U033

## Riduzione o ingrandimento delle copie

La funzione di copia adattata alla pagina consente di copiare l'originale ingrandito o ridotto automaticamente per adattarlo al formato pagina selezionato.

### Nota

- Indipendentemente dal formato impostato sul pannello dei comandi è possibile cambiare la carta caricata nel vassoio posteriore dal formato A4 al formato Letter (8,5" x 11") e viceversa.
  - ➔ [Cambiamento del formato pagina da A4 a Letter e viceversa](#)

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Caricare la carta comune nel vassoio posteriore.
3. Caricare l'originale sul piano in vetro.
4. Premere il pulsante **Carta (Paper)** ripetutamente per selezionare il formato pagina e il tipo di supporto in base alla carta caricata nel passaggio 2.

### Nota

- Se il tipo di supporto selezionato è la carta comune, l'originale viene copiato con i bordi. Se il tipo di supporto selezionato è la carta fotografica, l'originale viene copiato senza i bordi e riempie l'intera pagina.

5. Premere il pulsante **Adatta a Pagina (Fit to Page)**.

L'indicatore **Adatta a Pagina (Fit to Page)** si illumina.

### Nota

- Per annullare la copia con la funzione Adatta a Pagina, premere ancora il pulsante **Adatta a Pagina (Fit to Page)**. Quando si preme il pulsante **Adatta a Pagina (Fit to Page)**, la spia **Adatta a Pagina (Fit to Page)** si spegne e la copia Adatta a Pagina viene annullata.
- È possibile utilizzare il pulsante **Adatta a Pagina (Fit to Page)** solo quando si utilizza la funzione di copia.

6. Consente di specificare il numero di copie (massimo 20 copie).

#### Per impostare da 1 a 9 copie o 20 copie

Visualizzare sul LED il numero di copie richiesto. Ad ogni pressione del pulsante **+**, il numero visualizzato sul display LED aumenta di uno.

Quando sul display LED viene visualizzato quanto segue, il numero di copie è impostato su "20".

Premere nuovamente il pulsante **+** per tornare a "1".



#### Per impostare da 10 a 19 copie

1. Premere il pulsante **+** ripetutamente finché sul display LED non viene visualizzato quanto segue.



2. Caricare solo il numero di fogli richiesto per la copia.

 **Nota**

- Premendo il pulsante **Stop/Ripristino (Stop/Reset)** il numero di copie viene riportato a 1.

**7.** Premere il pulsante **Colore (Color)** per la copia a colori o il pulsante **Nero (Black)** per la copia in bianco e nero.

La copia adattata alla pagina viene avviata automaticamente.

Al termine della copia, rimuovere l'originale dal piano in vetro.

**Per impostare da 10 a 19 copie**

Quando tutta la carta caricata nel vassoio è stata utilizzata per la stampa, viene visualizzato l'errore di carta esaurita. Premere il pulsante **Stop/Ripristino (Stop/Reset)** per annullare l'errore.

 **Importante**

- Non aprire il coperchio dei documenti né rimuovere l'originale dal piano in vetro finché l'operazione di copia non sarà terminata.

 **Nota**

- Per annullare la copia, premere il pulsante **Stop/Ripristino (Stop/Reset)**.
- **Per impostare la qualità di stampa su "Veloce" (rapidità prioritaria) ("Fast") (speed priority)**  
È possibile impostare la qualità di stampa su "Veloce" (rapidità prioritaria) ("Fast") (speed priority) solo se come tipo di supporto e formato sono stati scelti carta comune in formato A4 o Letter.

1. Tenere premuto il pulsante **Colore (Color)** o **Nero (Black)** per almeno due secondi nel passaggio 7.

Il LED lampeggia una volta.

2. Rilasciare il pulsante.

La copia viene avviata.

Se la qualità di stampa è impostata su "Veloce", viene assegnata priorità alla velocità di stampa rispetto alla qualità. Per assegnare priorità alla qualità, avviare la copia in qualità di stampa "Standard" premendo il pulsante **Colore (Color)** o **Nero (Black)** per meno di 2 secondi.



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa mediante il pannello dei comandi della stampante > Copia > Funzioni di copia utili

---

U036

### Funzioni di copia utili

- **Cambiamento del formato pagina da A4 a Letter e viceversa**

È possibile cambiare il formato carta caricato nel vassoio posteriore da A4 a Letter, e viceversa.

➔ [Cambiamento del formato pagina da A4 a Letter e viceversa](#)

- **Copia senza bordo**

È possibile copiare le immagini in modo che riempiano l'intero foglio senza bordi.

➔ [Copia senza bordi](#)

[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa mediante il pannello dei comandi della stampante > Copia > Funzioni di copia utili >  
Cambiamento del formato pagina da A4 a Letter e viceversa

U097

### Cambiamento del formato pagina da A4 a Letter e viceversa

È possibile cambiare il formato carta caricato nel vassoio posteriore da A4 a Letter, e viceversa.

Questa impostazione è utile se si è soliti caricare nel vassoio posteriore carta in formato Letter quando il pannello dei comandi indica il formato "A4" o viceversa.

1. Premere il pulsante **Manutenzione (Maintenance)** ripetutamente finché sul display LED non viene visualizzato quanto segue.



2. Premere il pulsante **Nero (Black)** per selezionare A4 o il pulsante **Colore (Color)** per selezionare Letter.

#### Nota

- Quando si cambia il formato pagina in A4 o in Letter, caricare la carta del formato selezionato indipendentemente dalle dimensioni indicate sul pannello dei comandi.  
Quando il formato pagina è impostato su A4, caricare carta comune o carta fotografica in formato A4.  
Quando il formato pagina è impostato su Letter, caricare carta comune o carta fotografica in formato Letter.
- Questa impostazione viene mantenuta anche se la stampante viene spenta.

[Inizio pagina ↑](#)


## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Stampa mediante il pannello dei comandi della stampante > Copia > Funzioni di copia utili > Copia senza bordi

U039

### Copia senza bordi

È possibile copiare le immagini su carta fotografica in modo che riempiano l'intero foglio senza bordi.

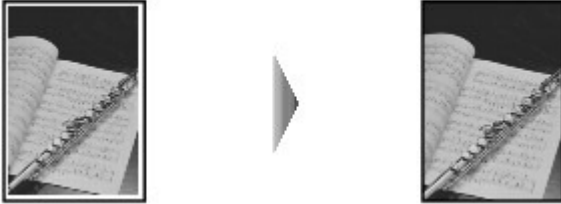

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Caricare carta fotografica nel vassoio posteriore.
3. Premere il pulsante **Carta (Paper)** per selezionare il formato pagina.

Selezionare il formato pagina in base alla carta caricata nel vassoio posteriore.

#### Nota

- È possibile cambiare il formato carta caricato nel vassoio posteriore da A4 a Letter, e viceversa.  
➔ [Cambiamento del formato pagina da A4 a Letter e viceversa](#)
- Quando è selezionato il formato pagina per carta comune, la copia senza bordo non è disponibile.

4. Premere il pulsante **Adatta a Pagina (Fit to Page)**.

L'indicatore **Adatta a Pagina (Fit to Page)** si illumina.

#### Nota

- Per annullare la copia senza bordo, premere nuovamente il pulsante **Adatta a Pagina (Fit to Page)**. Quando si preme il pulsante **Adatta a Pagina (Fit to Page)**, la spia **Adatta a Pagina (Fit to Page)** si spegne e la copia senza bordo viene annullata.
- È possibile utilizzare il pulsante **Adatta a Pagina (Fit to Page)** solo quando si utilizza la funzione di copia.

5. Consente di specificare il numero di copie (massimo 20 copie).

#### **Per impostare da 1 a 9 copie o 20 copie**

Visualizzare sul LED il numero di copie richiesto. Ad ogni pressione del pulsante **+**, il numero visualizzato sul display LED aumenta di uno.

Quando sul display LED viene visualizzato quanto segue, il numero di copie è impostato su "20".

Premere nuovamente il pulsante **+** per tornare a "1".



#### **Per impostare da 10 a 19 copie**

1. Premere il pulsante **+** ripetutamente finché sul display LED non viene visualizzato quanto segue.



2. Caricare solo il numero di fogli richiesto per la copia.

### Nota

- Premendo il pulsante **Stop/Ripristino (Stop/Reset)** il numero di copie viene riportato a 1.

6. Premere il pulsante **Colore (Color)** per la copia a colori o il pulsante **Nero (Black)** per la copia in bianco e nero.

La copia senza bordo viene avviata automaticamente.

Al termine della copia, rimuovere l'originale dal piano in vetro.

#### **Per impostare da 10 a 19 copie**

Quando tutta la carta caricata nel vassoio è stata utilizzata per la stampa, viene visualizzato l'errore di carta esaurita. Premere il pulsante **Stop/Ripristino (Stop/Reset)** per annullare l'errore.

### Importante

- Non aprire il coperchio dei documenti né rimuovere l'originale dal piano in vetro finché l'operazione di copia non sarà terminata.

### Nota

- I bordi potrebbero risultare leggermente tagliati, poiché l'immagine copiata viene ingrandita per riempire l'intero foglio.
- Per annullare la copia, premere il pulsante **Stop/Ripristino (Stop/Reset)**.

[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione

---

### Scansione

- ➔ Scansione di immagini
- ➔ Scansione tramite il pannello dei comandi della stampante
- ➔ Scansione con le applicazioni software in dotazione
- ➔ Scansione con altre applicazioni software
- ➔ Altri metodi di scansione

Inizio pagina 

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione di immagini

---

### Scansione di immagini

- ➔ Scansione di immagini
- ➔ Prima della scansione
- ➔ Posizionamento dei documenti

Inizio pagina 

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione di immagini > Scansione di immagini

---

U046

### Scansione di immagini

È possibile eseguire scansioni di immagini dalla stampante e salvarle con facilità in un computer. Inoltre, è possibile eseguire scansioni di immagini con impostazioni avanzate da un computer utilizzando applicazioni software.

Selezionare il metodo di scansione in base allo scopo previsto.

- ➡ [Inoltro al computer di immagini acquisite utilizzando il pannello dei comandi della stampante](#)
- ➡ [Scansione con le applicazioni software in dotazione](#)
- ➡ [Scansione con altre applicazioni software](#)

[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Scansione](#) > [Scansione di immagini](#) > [Prima della scansione](#)

---

U047

### Prima della scansione

Assicurarsi che l'originale soddisfi i requisiti per il caricamento di un originale sul piano in vetro.

Per informazioni sui requisiti necessari per caricare l'originale sul piano in vetro, vedere [Posizionamento dei documenti](#).

[Inizio pagina](#) ↑



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione di immagini > Posizionamento dei documenti

S005

## Posizionamento dei documenti

Informazioni sul posizionamento dei documenti nel piano di lettura dell'apparecchiatura. Posizionare i documenti correttamente in base al tipo di documento da acquisire. In caso contrario, i documenti potrebbero non essere acquisiti correttamente.

### Importante


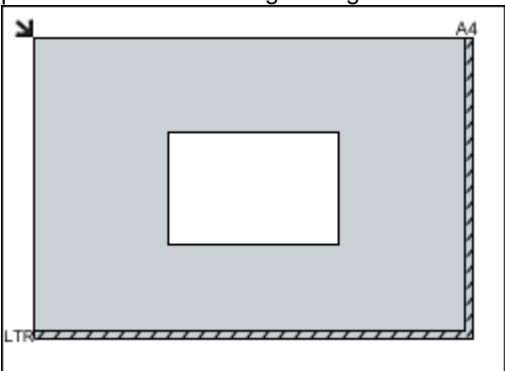

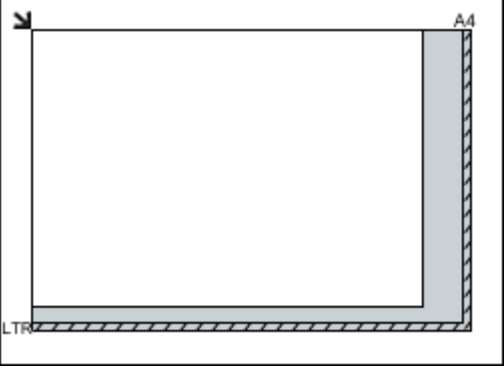
- Non collocare alcun oggetto sul coperchio dei documenti. Gli oggetti potrebbero cadere nel dispositivo quando il coperchio dei documenti viene aperto. Questo può provocare il malfunzionamento del dispositivo.
- Durante la scansione, chiudere il coperchio dei documenti.

### Posizionamento dei documenti

Posizionare i documenti come descritto di seguito per consentire all'apparecchiatura di rilevare automaticamente il tipo o il formato del documento.

### Importante

- Quando si effettua la scansione specificando il formato del documento in MP Navigator EX o ScanGear (driver dello scanner), allineare sempre uno degli angoli superiori del documento all'angolo della freccia (segno di allineamento) sul piano di lettura.
- Non è possibile ritagliare con precisione durante la scansione foto tagliate in diverse forme e documenti più piccoli di 3 cm quadrati (1,18 pollici quadrati).
- È possibile che le etichette riflettenti per disco non vengano acquisite correttamente.

Per foto, cartoline, biglietti da visita o BD/DVD/CD	Per riviste, giornali o documenti di testo
 <p><b>Posizionamento di un singolo documento</b></p> <p>Posizionare il documento sul piano di lettura rivolto verso il basso, con uno spazio di 1 cm (0,39") o superiore tra i bordi del piano di lettura e il documento, ossia l'area con le strisce diagonali. Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.</p> 	 <p>Posizionare il documento rivolto verso il basso sul piano di lettura e allineare uno degli angoli superiori del documento all'angolo con la freccia (segno di allineamento) sul piano di lettura. Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.</p>  <p><b>Importante</b></p>


### ► Importante

- I documenti di grandi dimensioni (ad esempio le foto in formato A4) che non possono essere collocati lontano dai bordi/freccia (segno di allineamento) del piano di lettura potrebbero essere salvati come file PDF. Per salvare il file in formati diversi dal PDF, acquisire il documento specificando il formato del file.

### Posizionamento di più documenti

Consentire uno spazio di 1 cm (0,39") o superiore tra i bordi del piano di lettura (area con le strisce diagonali) e i documenti e tra i vari documenti.

Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.

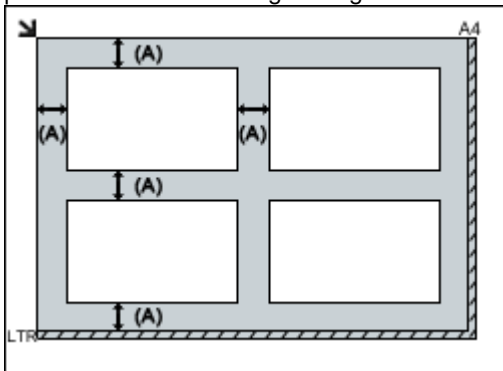


(A) più di 1 cm (0,39")

### 📖 Nota

- È possibile collocare fino a 12 documenti.
- Le posizioni dei documenti inclinati (inclinazione pari o inferiore a 10 gradi) vengono corrette automaticamente.

- Non è possibile eseguire la scansione della parte di 1 mm (0,039") all'interno del segno di allineamento.

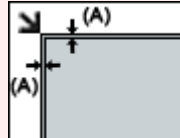

(A) 1 mm (0,039")

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione tramite il pannello dei comandi della stampante

---

### Scansione tramite il pannello dei comandi della stampante

- ➡ Inoltro al computer di immagini acquisite utilizzando il pannello dei comandi della stampante
- ➡ Appendice: Varie impostazioni di scansione

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione tramite il pannello dei comandi della stampante > Inoltro al computer di immagini acquisite utilizzando il pannello dei comandi della stampante

U051

## Inoltro al computer di immagini acquisite utilizzando il pannello dei comandi della stampante

È possibile inoltrare i dati acquisiti al computer utilizzando il pannello dei comandi della stampante.

La stampante rileva automaticamente il tipo di originali caricati sul piano in vetro e l'immagine viene inoltrata al computer con il formato e la risoluzione ottimizzati.

### Importante

- Caricare correttamente gli originali in base al tipo. In caso contrario, la scansione potrebbe presentare problemi.
- Per informazioni dettagliate sul caricamento dell'originale sul piano in vetro, vedere [Posizionamento dei documenti](#).
- È possibile eseguire la scansione dei seguenti elementi:  
Foto, cartoline, biglietti da visita, riviste, giornali, documenti di testo, BD/DVD/CD
- Non è possibile eseguire correttamente la scansione dei seguenti elementi.
  - Foto formato A4
  - Documenti di dimensioni inferiori a 127 mm x 178 mm (5" x 7"), ad esempio libri tascabili con il dorso tagliato
  - Originali su carta bianca sottile
  - Originali lunghi e stretti, come foto panoramiche

Prima di inoltrare i dati acquisiti al computer, verificare quanto riportato di seguito:

- **Le applicazioni necessarie (MP Drivers e MP Navigator EX) sono state installate.**

Se le applicazioni software (MP Drivers e MP Navigator EX) non sono state ancora installate, inserire il *CD-ROM di installazione (Setup CD-ROM)* nella relativa unità del computer, eseguire Installazione personalizzata (Custom Install) e selezionare MP Drivers e MP Navigator EX per eseguire l'installazione.

- **La stampante è collegata correttamente a un computer.**

Accertarsi che la stampante sia collegata correttamente al computer.

Non inserire né rimuovere il cavo USB durante la scansione delle immagini dalla macchina oppure quando il computer è in modalità di sospensione o standby.

- **La destinazione e il nome del file sono specificati in MP Navigator EX.**

È possibile specificare la destinazione e il nome del file in MP Navigator EX. Per ulteriori informazioni sulla selezione delle impostazioni o sulle impostazioni iniziali, vedere [Scheda Impostazioni pulsanti scanner \(Scanner Button Settings\) \(Salva su PC\)](#).

### Nota

- Quando si esegue la scansione tramite il pannello dei comandi della stampante, il tipo di documento viene rilevato automaticamente e le impostazioni relative alle dimensioni del documento e alla risoluzione vengono impostate automaticamente.

**1.** Verificare che la stampante sia accesa.

**2.** Caricare l'originale sul piano in vetro.

### Nota

- Per informazioni dettagliate sul caricamento dell'originale sul piano in vetro, vedere [Posizionamento dei documenti](#).

### 3. Premere il pulsante **SCANSIONE (SCAN)**.

La scansione viene avviata e le immagini vengono inoltrate al computer a seconda delle impostazioni specificate in MP Navigator EX.

Al termine della scansione, rimuovere l'originale dal piano in vetro.

### 4. Specificare MP Navigator EX 4.0

#### **Se si utilizza Windows 7 o Windows Vista:**

Premendo il pulsante **SCANSIONE (SCAN)**, è possibile che venga visualizzata la schermata di selezione del programma. In questo caso, selezionare MP Navigator EX Ver4.0 e fare clic su OK. È possibile impostare l'avvio di MP Navigator EX ogni volta che si preme il pulsante **SCANSIONE (SCAN)**. Per ulteriori dettagli, vedere [Per gli utenti di Windows](#).

#### **Se si utilizza Windows XP:**

La prima volta che si preme il pulsante **SCANSIONE (SCAN)**, è possibile che venga visualizzata la schermata di selezione del programma. In questo caso, specificare MP Navigator EX Ver4.0 come applicazione software da utilizzare, selezionare Utilizza sempre questo programma per questa operazione (Always use this program for this action), quindi fare clic su OK. A partire dalla volta successiva, MP Navigator EX viene avviato automaticamente.



#### **Importante**

- La scansione della posizione o delle dimensioni di un'immagine non risulta corretta in base al tipo di originale. In tal caso, vedere [Scansione di foto e documenti](#) per modificare le impostazioni in Tipo di documento (Document Type) e Dimensioni documento (Document Size) di MP Navigator EX in modo che corrispondano a quelle dell'originale ed eseguire la scansione utilizzando MP Navigator EX.

### **Per eseguire la scansione di originali con le impostazioni avanzate o per modificare o stampare le immagini acquisite:**

Se si esegue la scansione di originali da un computer con MP Navigator EX, MP Navigator EX consente di modificare le immagini acquisite con le funzioni di ottimizzazione o ritaglio.

Inoltre, è possibile modificare o stampare le immagini acquisite con le applicazioni in dotazione.

➡ [Esecuzione della scansione](#)



#### **Nota**

- È possibile eseguire la scansione degli originali su questa stampante utilizzando applicazioni software compatibili con WIA e il Pannello di controllo (solo Windows XP).
- Per informazioni dettagliate, vedere [Altri metodi di scansione](#).
- Per convertire in testo un documento acquisito, vedere [Modifica di file](#).

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Scansione](#) > [Scansione tramite il pannello dei comandi della stampante](#) > [Appendice: Varie impostazioni di scansione](#)

---

S010

### Appendice: Varie impostazioni di scansione

- **Specifica delle modalità di risposta durante la scansione tramite il pannello dei comandi dell'apparecchiatura**

➡ Selezione di una risposta ai comandi dal pannello dei comandi utilizzando MP Navigator EX

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione tramite il pannello dei comandi della stampante > Appendice: Varie impostazioni di scansione > Selezione di una risposta ai comandi dal pannello dei comandi utilizzando MP Navigator EX

S007

MP Navigator EX


## Selezione di una risposta ai comandi dal pannello dei comandi utilizzando MP Navigator EX

MP Navigator EX consente di specificare le modalità di risposta durante la scansione tramite il pannello dei comandi della macchina.

### 1. Avviare MP Navigator EX.

➔ Avvio di MP Navigator EX

### 2. Fare clic su Preferenze (Preferences).

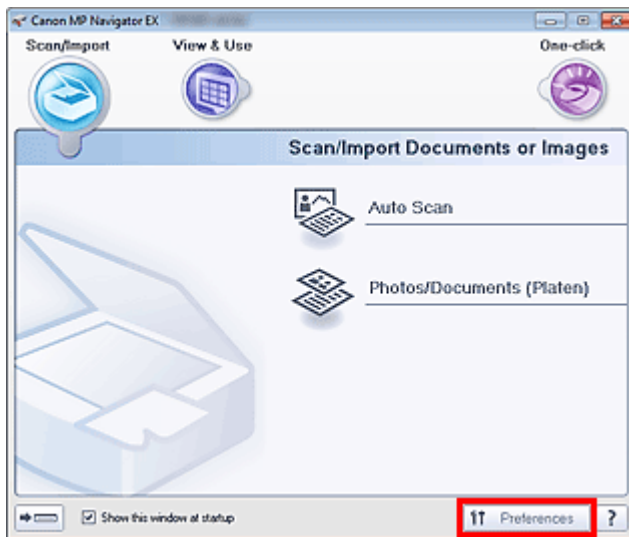


Consente di aprire la finestra di dialogo Preferenze (Preferences).

### Nota

- La finestra di dialogo Preferenze (Preferences) può anche essere visualizzata facendo clic su Preferenze (Preferences) nella schermata della modalità di selezione con un clic.

### 3. Nella scheda Impostazioni pulsanti scanner (Scanner Button Settings), specificare Azioni (Actions).

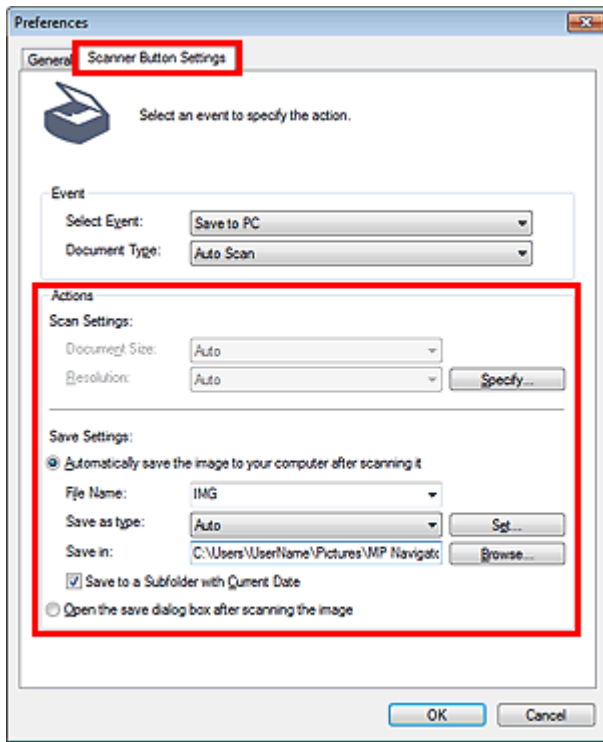

### Nota

- Per ulteriori dettagli, vedere la sezione di seguito.
  - ➔ [Scheda Impostazioni pulsanti scanner \(Scanner Button Settings\) \(Salva su PC\)](#)

#### 4. Fare clic su OK.

L'operazione verrà eseguita in base alle impostazioni quando si avvia la scansione utilizzando il pannello dei comandi della macchina.

Inizio pagina ↕



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione

---

### Scansione con le applicazioni software in dotazione

- ➡ Descrizione di MP Navigator EX (software dello scanner fornito)
- ➡ Esecuzione della scansione
- ➡ Funzioni utili di MP Navigator EX
- ➡ Utilizzo delle immagini in MP Navigator EX
- ➡ Schermate di MP Navigator EX
- ➡ Appendice: Apertura di file diversi dalle immagini acquisite

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Descrizione di MP Navigator EX (software dello scanner fornito)

S101

MP Navigator EX

## Descrizione di MP Navigator EX (software dello scanner fornito)

MP Navigator EX è un'applicazione che consente di eseguire facilmente la scansione di foto e documenti. È adatta anche per gli utenti non esperti.

### Importante

- È possibile che l'avvio di MP Navigator EX dal pannello dei comandi non venga eseguito correttamente. In tal caso, riavviare il computer.
- Utilizzare la dimensione di visualizzazione font predefinita del sistema operativo. In caso contrario, le schermate del software potrebbero non essere visualizzate correttamente.

### Operazioni possibili con questo software


Questo software consente di eseguire la scansione di più documenti contemporaneamente o di acquisire immagini più grandi del piano di lettura. Inoltre, è possibile salvare le immagini acquisite, allegarle a un messaggio di posta elettronica o stamparle tramite le applicazioni fornite.

### Schermate

Sono disponibili due tipi di menu principale di MP Navigator EX: la schermata della modalità di navigazione e la schermata della modalità di selezione con un clic.


#### Schermata della modalità di navigazione

È possibile avviare numerose attività dalla schermata della modalità di navigazione, incluse la scansione semplice, la scansione con ScanGear (driver dello scanner) e il miglioramento e la correzione delle immagini.

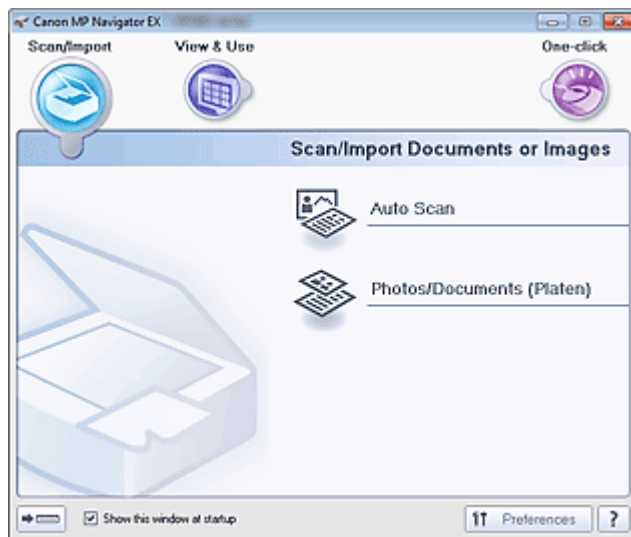


#### Schermata della modalità di selezione con un clic

È possibile eseguire tutte le operazioni, "dalla scansione al salvataggio" e così via, in una sola volta, facendo semplicemente clic sull'icona corrispondente nella schermata della modalità di selezione con un clic.

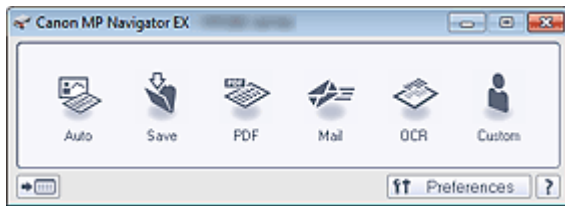


### Finestra Scans./import (Scan/Import)

Utilizzare la schermata Scans./import (Scan/Import) per effettuare la scansione di foto e documenti.

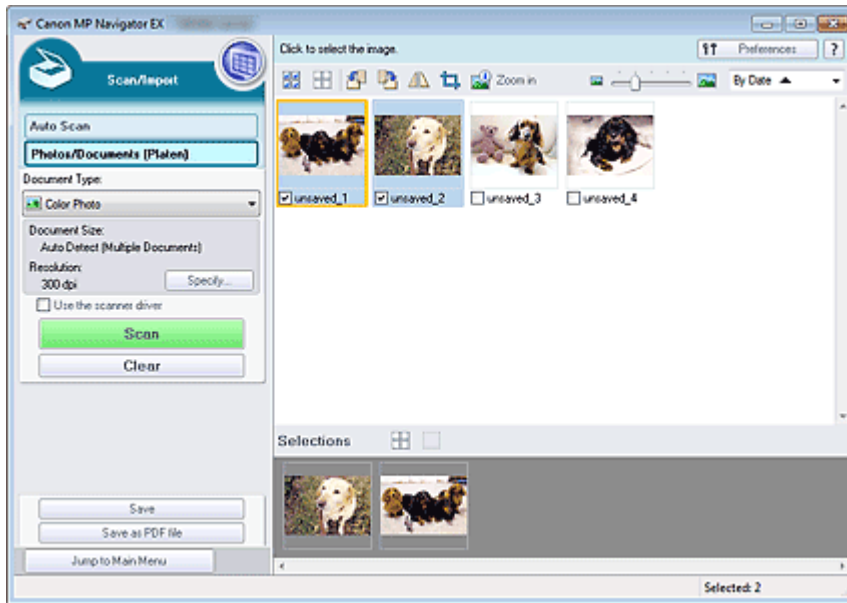

### Finestra Visualizza e usa (View & Use)

Utilizzare la finestra Visualizza e usa (View & Use) per selezionare le operazioni che si desidera effettuare con le immagini acquisite.

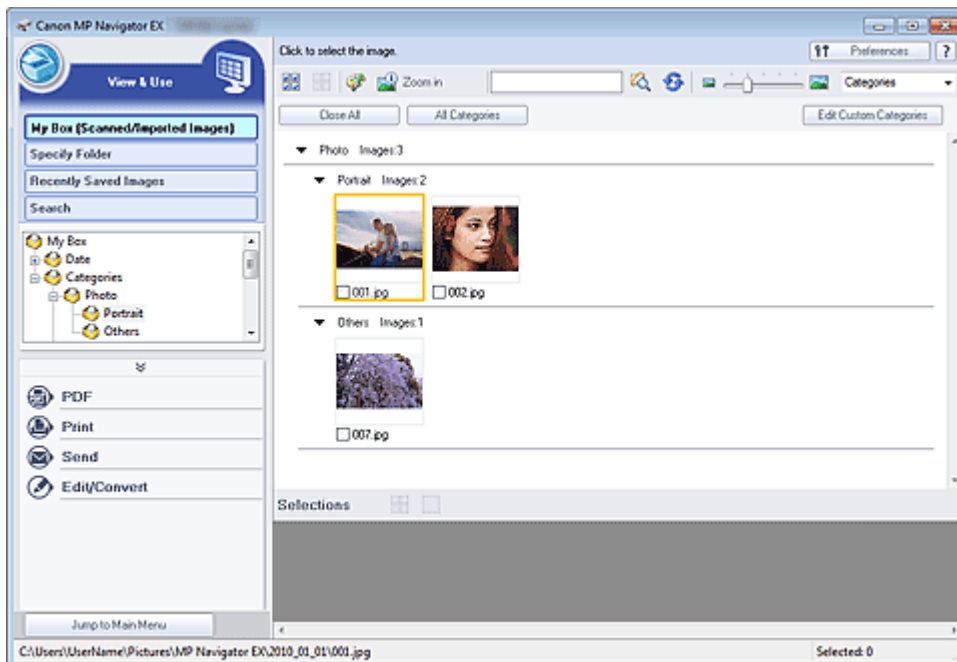

### Nota

- Per i formati di dati (estensioni) supportati da MP Navigator EX, vedere "Tipi di file".

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Esecuzione della scansione

S100

MP Navigator EX

## Esecuzione della scansione

Eeguire la scansione utilizzando MP Navigator EX.

- **Avvio di MP Navigator EX**
  - ➔ Avvio di MP Navigator EX
- **Scansione con una correzione semplice**
  - ➔ Scansione semplificata con Scansione automatica (Auto Scan)
- **Scansione di documenti, foto, riviste, e così via dal piano di lettura**
  - ➔ Scansione di foto e documenti
- **Scansione di due o più foto (documenti piccoli) contemporaneamente**
  - ➔ Scansione contemporanea di più documenti
- **Scansione di immagini più grandi del piano di lettura**
  - ➔ Scansione di immagini più grandi del piano di lettura (Pinzatura assistita (Stitch Assist))
- **Scansione semplificata in base allo scopo (scansione e salvataggio, allegato a messaggio di posta elettronica, e così via)**
  - ➔ Scansione semplificata con un clic

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Esecuzione della scansione > Avvio di MP Navigator EX

S111


MP Navigator EX

## Avvio di MP Navigator EX


### Avvio di MP Navigator EX


1. Dal menu Start, selezionare Tutti i Programmi (All Programs) > Canon Utilities > MP Navigator EX 4.0 > MP Navigator EX 4.0.

Viene avviato MP Navigator EX.

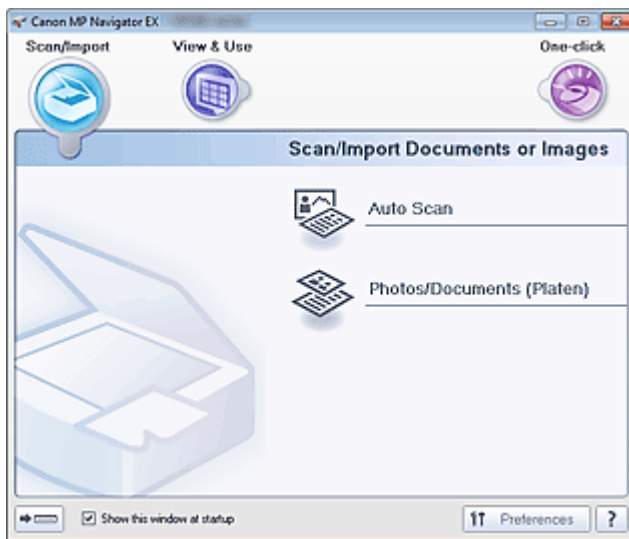


### Avvio della modalità di selezione con un clic

1. Fare clic su  (Cambia modalità) in fondo alla schermata.

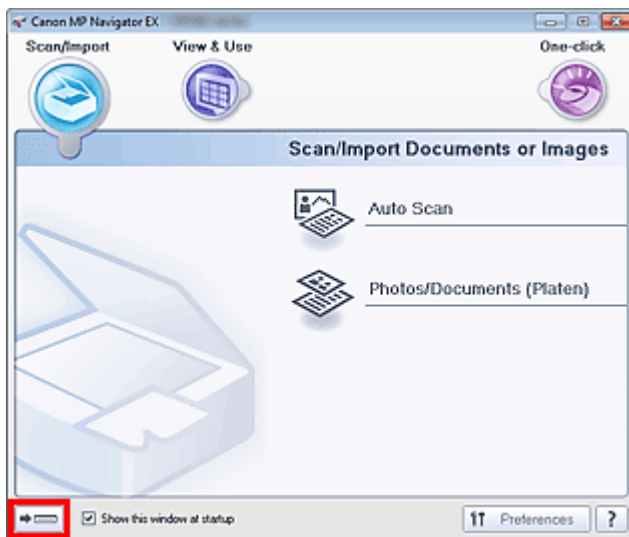

Viene visualizzata la schermata della modalità di selezione con un clic.

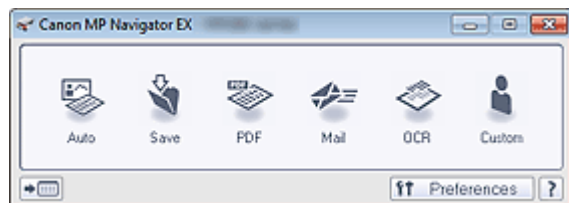

## Nota

- Selezionare la casella di controllo Mostra finestra all'avvio (Show this window at startup) nella schermata della modalità di navigazione per aprire sempre la schermata della modalità di navigazione all'avvio. Se questa casella di controllo non è selezionata, all'avvio viene visualizzata l'ultima schermata utilizzata.

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Esecuzione della scansione > Scansione semplificata con Scansione automatica (Auto Scan)

S108

**MP Navigator EX**


## Scansione semplificata con Scansione automatica (Auto Scan)

Eseguire la scansione dei documenti in modo facile rilevando automaticamente il tipo di documento.


### Importante

- I tipi di documenti supportati sono foto, cartoline, biglietti da visita, riviste, giornali, documenti di testo e BD/DVD/CD. Per acquisire altri tipi di documenti, specificare il tipo di documento.  
 ➔ [Scansione di foto e documenti](#)

- Posizionare il documento sul piano di lettura.  
 ➔ [Posizionamento dei documenti](#)
- Avviare MP Navigator EX ed aprire la schermata della modalità di navigazione.  
 ➔ [Avvio di MP Navigator EX](#)
- In Scans./import (Scan/Import), fare clic su Scansione automatica (Auto Scan).

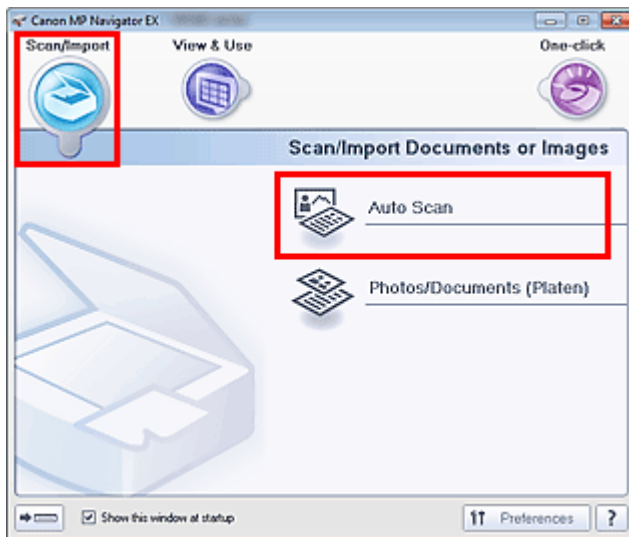

- Fare clic su Specifica... (Specify...) in base alle esigenze.  
 Impostare le preferenze se si desidera applicare correzioni adeguate in base al tipo di documento.  
 Al termine della configurazione, fare clic su OK.  
 ➔ [Finestra di dialogo Impostazioni scansione \(Scan Settings\) \(Scansione automatica \(Auto Scan\)\)](#)
- Fare clic su Scansione (Scan).

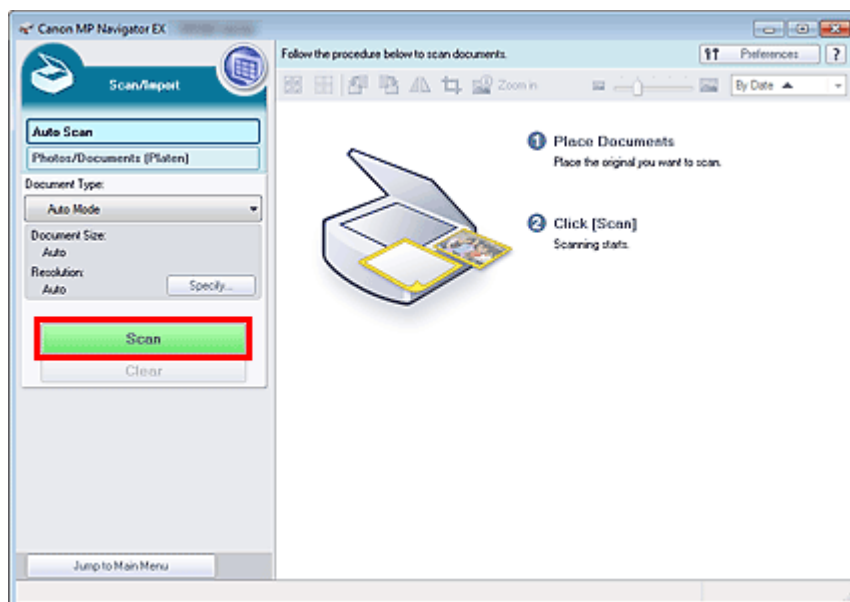

Viene visualizzato un messaggio sul posizionamento dei documenti. Fare clic su Apri manuale (Open Manual) per accedere a questa guida, se installata.


Fare clic su OK per avviare la scansione.

### Nota

- Fare clic su Annulla (Cancel) per annullare la scansione.

Al termine della scansione, viene visualizzata la finestra di dialogo Scansione completata (Scan Complete). Selezionare Scansione (Scan) o Esci (Exit). Selezionare Scansione (Scan) per eseguire la scansione del documento successivo, oppure Esci (Exit) per terminare.

Le immagini acquisite vengono visualizzate nella finestra delle miniature.

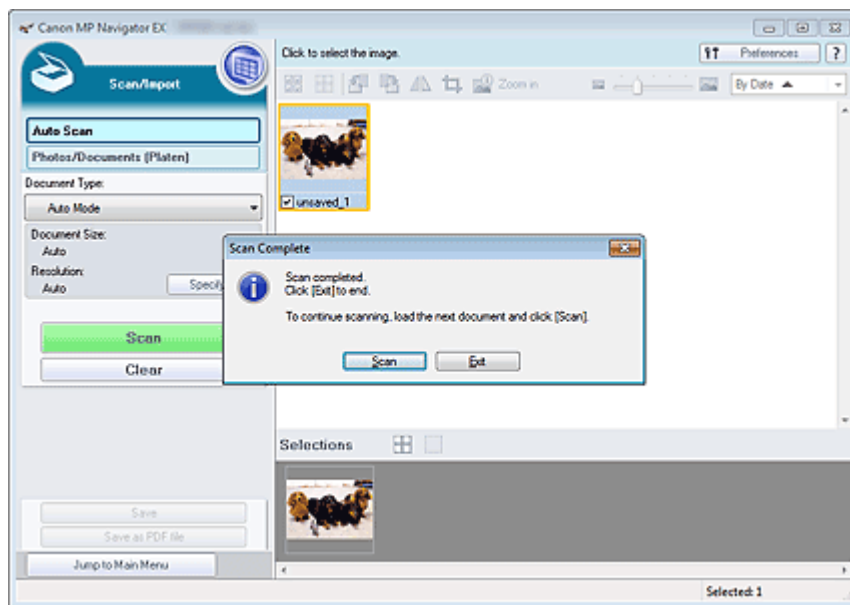

## 6. Modificare le immagini acquisite in base alle esigenze.

Utilizzare gli strumenti di modifica per ruotare le immagini, selezionare una parte di immagine, ecc.

Per ulteriori informazioni, vedere gli strumenti di modifica nella " [Schermata Scansione automatica \(Auto Scan\) \(finestra Scans./import \(Scan/Import\)\)](#) ".

### Nota

- Per prima cosa, selezionare le immagini da modificare. (Le immagini selezionate presentano un contorno arancione.) Per selezionare più immagini, trascinare il mouse o utilizzare Maiusc + tasti freccia. È inoltre possibile selezionare le immagini da stampare trascinandole e



rilasciandole nell'area immagini selezionata.

---

## 7. Salvare le immagini acquisite.

- ➡ Salvataggio
- ➡ Salvataggio in formato PDF

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Esecuzione della scansione > Scansione di foto e documenti


S102

MP Navigator EX


## Scansione di foto e documenti

È possibile eseguire la scansione di foto e documenti collocati sul piano di lettura.

1. Posizionare il documento sul piano di lettura.  
➔ Posizionamento dei documenti
2. Avviare MP Navigator EX ed aprire la schermata della modalità di navigazione.  
➔ Avvio di MP Navigator EX
3. In Scans./import (Scan/Import), fare clic su Foto/docum. (piano di lettura) (Photos/Documents (Platen)).

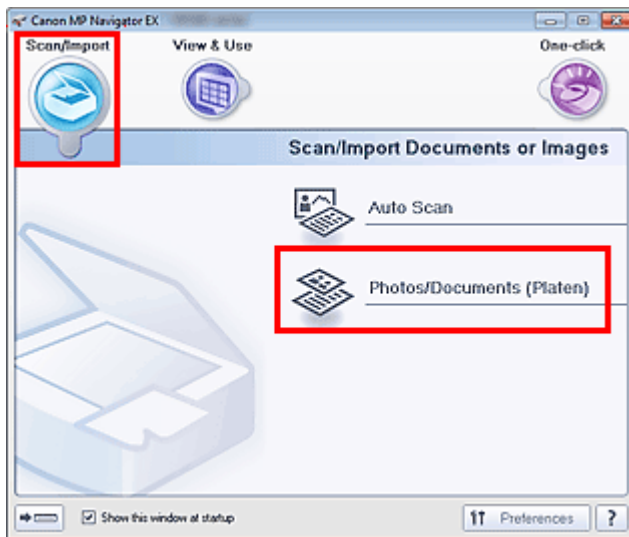

4. Selezionare il Tipo di documento (Document Type) in base al documento da acquisire.

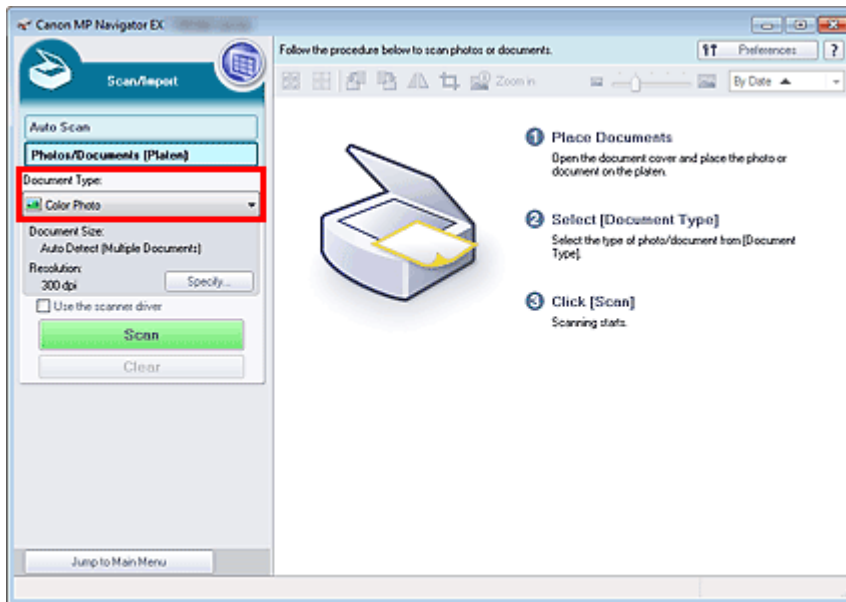

### Nota

- Quando si seleziona Rivista (a colori) (Magazine(Color)), viene attivata la funzione di descreeing e la scansione dura più a lungo del solito. Per disattivare la funzione di descreeing, deselezionare la casella di controllo Descreeing (Descree) nella finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings).
- Selezionare Testo (OCR) (Text(OCR)) per estrarre il testo nell'immagine e convertirlo in dati di testo modificabile utilizzando MP Navigator EX.
- La scansione a colori non è disponibile per Testo (OCR) (Text(OCR)). Per eseguire la scansione a colori, aprire la finestra di dialogo OCR dalla schermata della modalità di selezione con un clic ed eseguire la scansione con Modalità colore (Color Mode) impostato a Colore (Color).

## 5. Fare clic su Specifica... (Specify...) per impostare le dimensioni del documento e la risoluzione di scansione in base alle esigenze.


Al termine della configurazione, fare clic su OK.

➔ Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (Foto/Documenti)

### Importante

- Quando si esegue la scansione di un documento grande (ad esempio una foto in formato A4), allinearne l'angolo all'angolo con la freccia (segno di allineamento) sul piano di lettura e specificare le dimensioni del documento nella finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings).

## 6. Fare clic su Scansione (Scan).

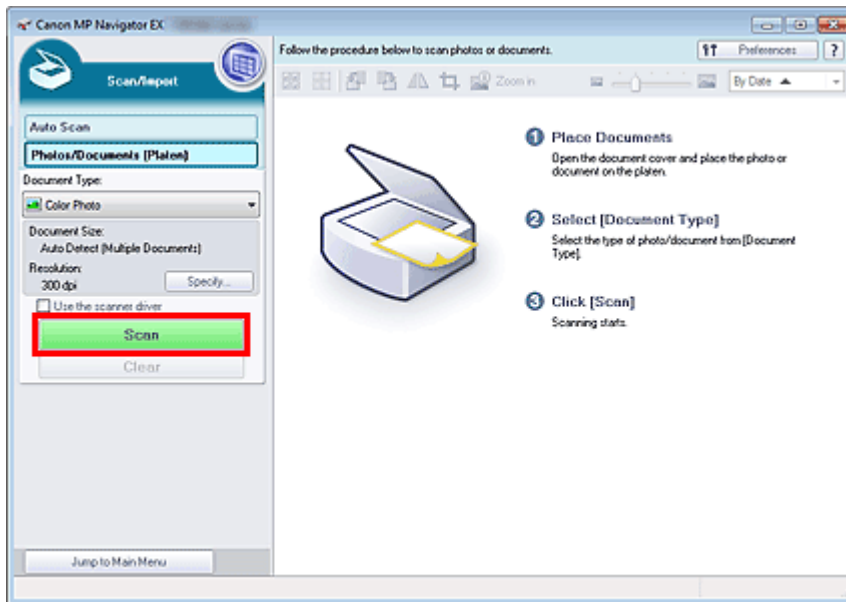


Consente di avviare la scansione.

### Nota

- Fare clic su Annulla (Cancel) per annullare la scansione.

Al termine della scansione, viene visualizzata la finestra di dialogo Scansione completata (Scan Complete). Selezionare Scansione (Scan) o Esci (Exit). Selezionare Scansione (Scan) per eseguire la scansione del documento successivo, oppure Esci (Exit) per terminare.

Le immagini acquisite vengono visualizzate nella finestra delle miniature.

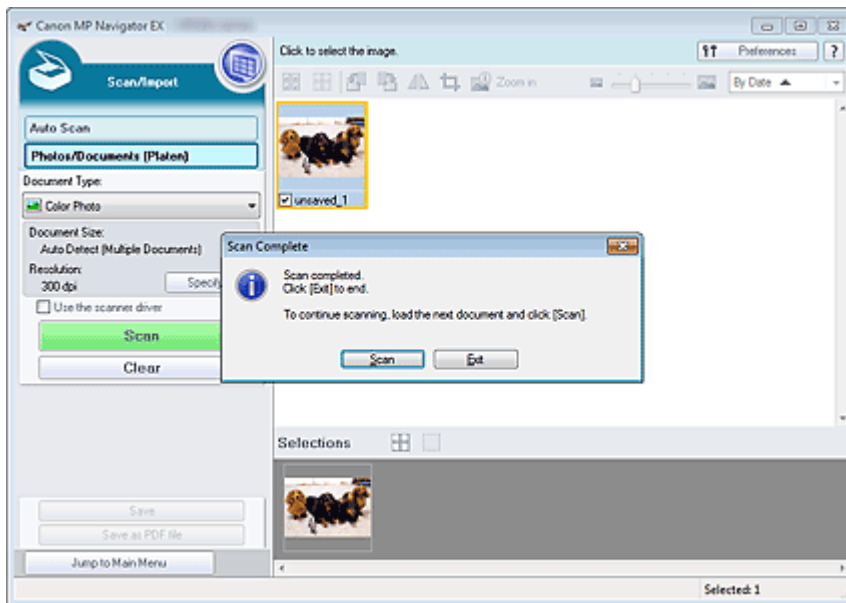

## 7. Modificare le immagini acquisite in base alle esigenze.

Utilizzare gli strumenti di modifica per ruotare le immagini, selezionare una parte di immagine, ecc.

Per ulteriori informazioni, vedere gli strumenti di modifica nella " [Schermata Foto/docum. \(piano di lettura\) \(Photos/Documents \(Platen\)\) \(finestra Scans./import \(Scan/Import\)\)](#) ".

### Nota

- Per prima cosa, selezionare le immagini da modificare. (Le immagini selezionate presentano un contorno arancione.) Per selezionare più immagini, trascinare il mouse o utilizzare Maiusc + tasti freccia. È inoltre possibile selezionare le immagini da stampare trascinandole e rilasciandole nell'area immagini selezionata.

**8.** Salvare le immagini acquisite.

➡ Salvataggio

➡ Salvataggio in formato PDF

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Esecuzione della scansione > Scansione contemporanea di più documenti

S105

**MP Navigator EX**

## Scansione contemporanea di più documenti

È possibile acquisire due o più foto (documenti piccoli) contemporaneamente impostando Dimensioni documento (Document Size) su Rilevamento automatico (più docum.) (Auto Detect (Multiple Documents)) nella finestra Impostazioni scansione (Scan Settings) di MP Navigator EX.

### Importante

- I seguenti tipi di documenti potrebbero non essere ritagliati correttamente. In questo caso, avviare ScanGear (driver dello scanner), quindi regolare i fotogrammi di ritaglio (aree di scansione) nella vista a immagine intera ed eseguire nuovamente la scansione.
    - Foto con un bordo biancastro
    - Documenti stampati su carta bianca, testo scritto a mano, biglietti da visita e così via.
    - Documenti sottili
    - Documenti spessi
- ➔ Scansione di più documenti nella vista a immagine intera


1. Posizionare il documento sul piano di lettura.

➔ Posizionamento dei documenti


2. Avviare MP Navigator EX ed aprire la schermata della modalità di navigazione.

➔ Avvio di MP Navigator EX

3. In Scans./import (Scan/Import), fare clic su Foto/docum. (piano di lettura) (Photos/Documents (Platen)).

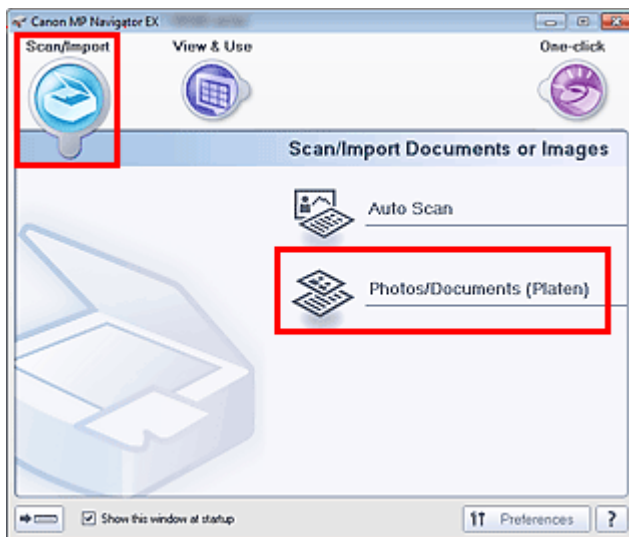

4. Selezionare il Tipo di documento (Document Type) in base al documento da acquisire.

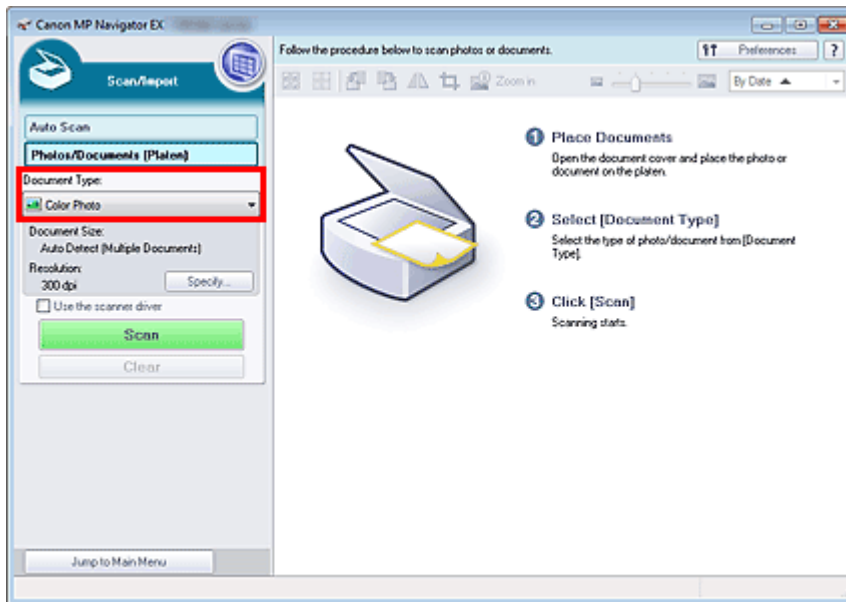


## 5. Fare clic su Specifica... (Specify...).


Selezionare Rilevamento automatico (più docum.) (Auto Detect (Multiple Documents)) per Dimensioni documento (Document Size).

Al termine della configurazione, fare clic su OK.

➔ Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (Foto/Documenti)

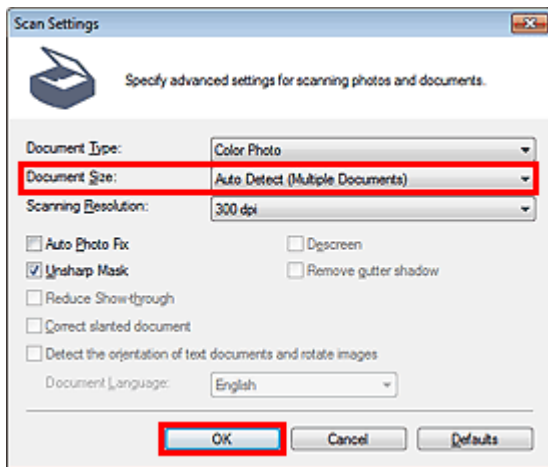

## 6. Fare clic su Scansione (Scan).

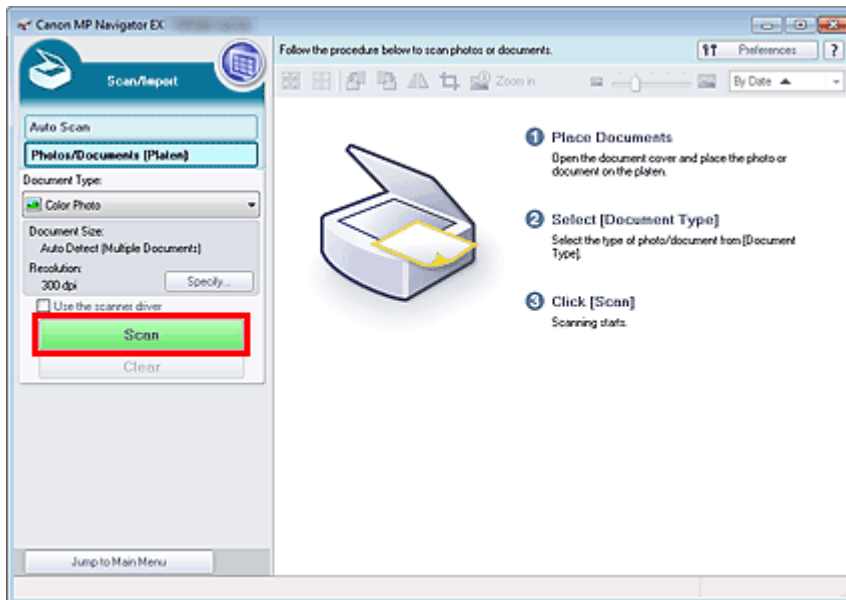


Vengono acquisiti più documenti contemporaneamente.

### Nota

- Fare clic su Annulla (Cancel) per annullare la scansione.

Al termine della scansione, viene visualizzata la finestra di dialogo Scansione completata (Scan Complete). Selezionare Scansione (Scan) o Esci (Exit). Selezionare Scansione (Scan) per eseguire la scansione del documento successivo, oppure Esci (Exit) per terminare.

Le immagini acquisite vengono visualizzate nella finestra delle miniature.

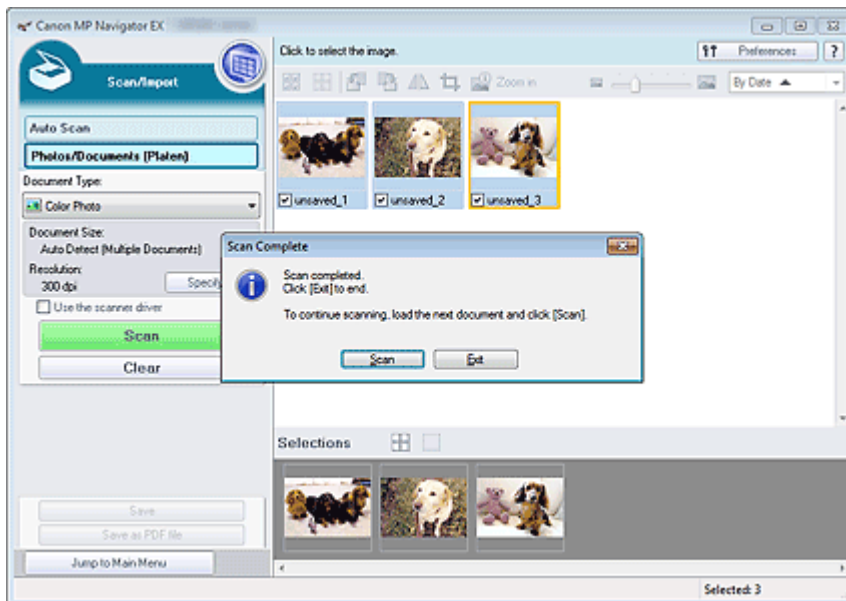

## 7. Modificare le immagini acquisite in base alle esigenze.

Utilizzare gli strumenti di modifica per ruotare le immagini, selezionare una parte di immagine, ecc.

Per ulteriori informazioni, vedere gli strumenti di modifica nella " [Schermata Foto/docum. \(piano di lettura\) \(Photos/Documents \(Platen\)\) \(finestra Scans./import \(Scan/Import\)\)](#) ".

### Nota

- Per prima cosa, selezionare le immagini da modificare. (Le immagini selezionate presentano un contorno arancione.) Per selezionare più immagini, trascinare il mouse o utilizzare Maiusc + tasti freccia. È inoltre possibile selezionare le immagini da stampare trascinandole e rilasciandole nell'area immagini selezionata.



**8.** Salvare le immagini acquisite.

- ➔ Salvataggio
- ➔ Salvataggio in formato PDF

 **Nota**

- 
- Se si desidera visualizzare l'anteprima delle immagini prima della scansione, utilizzare ScanGear.
    - ➔ Scansione contemporanea di più documenti con ScanGear (driver dello scanner)
- 

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Esecuzione della scansione > Scansione di immagini più grandi del piano di lettura (Pinzatura assistita (Stitch Assist))

S106

**MP Navigator EX**

## Scansione di immagini più grandi del piano di lettura (Pinzatura assistita (Stitch Assist))

La Pinzatura assistita (Stitch Assist) consente di eseguire separatamente la scansione delle metà sinistra e destra di un documento grande e di ricombinare le immagini acquisite in un'unica immagine. È possibile eseguire la scansione di documenti fino a due volte più grandi del piano di lettura.


### 1. Avviare MP Navigator EX ed aprire la schermata della modalità di navigazione.

➔ Avvio di MP Navigator EX


#### Nota

- È possibile eseguire tutte le operazioni, "dalla scansione al salvataggio" e così via, in una sola volta, facendo semplicemente clic sull'icona corrispondente nella schermata della modalità di selezione con un clic. La Pinzatura assistita (Stitch Assist) è disponibile anche dalla schermata della modalità di selezione con un clic modificando le dimensioni del documento. Fare clic sull'icona corrispondente e selezionare Pinzatura assistita (Stitch Assist) per Dimensioni documento (Document Size). Quindi, passare al punto 5.

### 2. In Scans./import (Scan/Import), fare clic su Foto/docum. (piano di lettura) (Photos/Documents (Platen)).

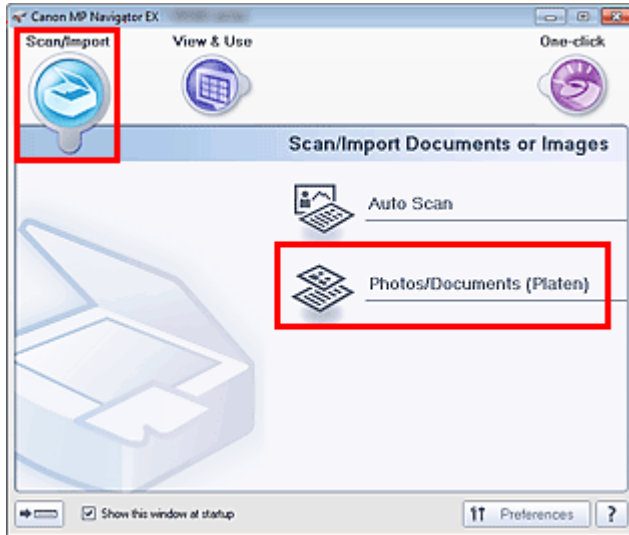

### 3. Selezionare il Tipo di documento (Document Type) in base al documento da acquisire.

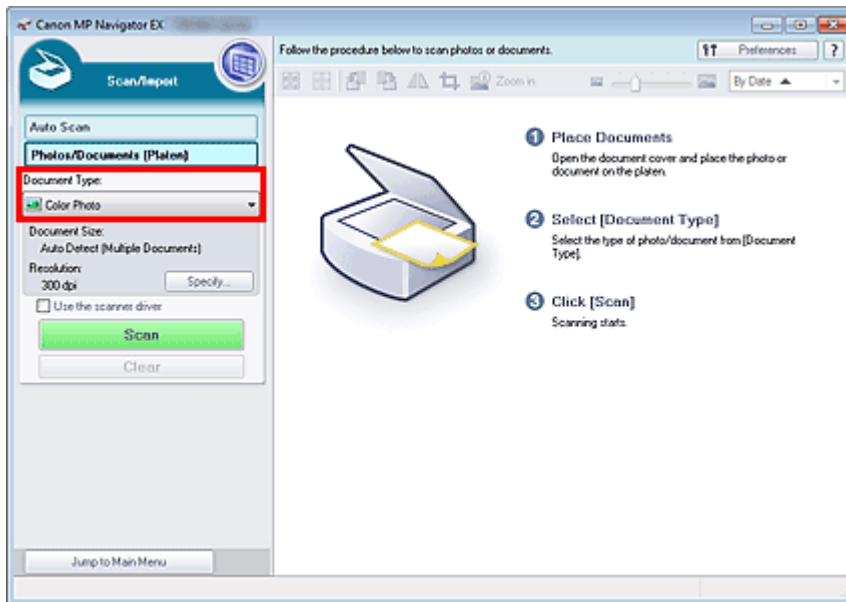


#### 4. Fare clic su Specifica... (Specify...).


Selezionare Pinzatura assistita (Stitch Assist) in Dimensioni documento (Document Size), quindi specificare la risoluzione di scansione in base alle proprie esigenze.

Al termine della configurazione, fare clic su OK.


➔ Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (Foto/Documenti)

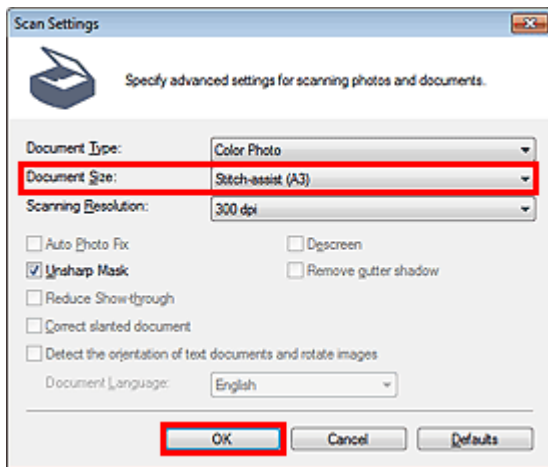

#### 5. Fare clic su Scansione (Scan).

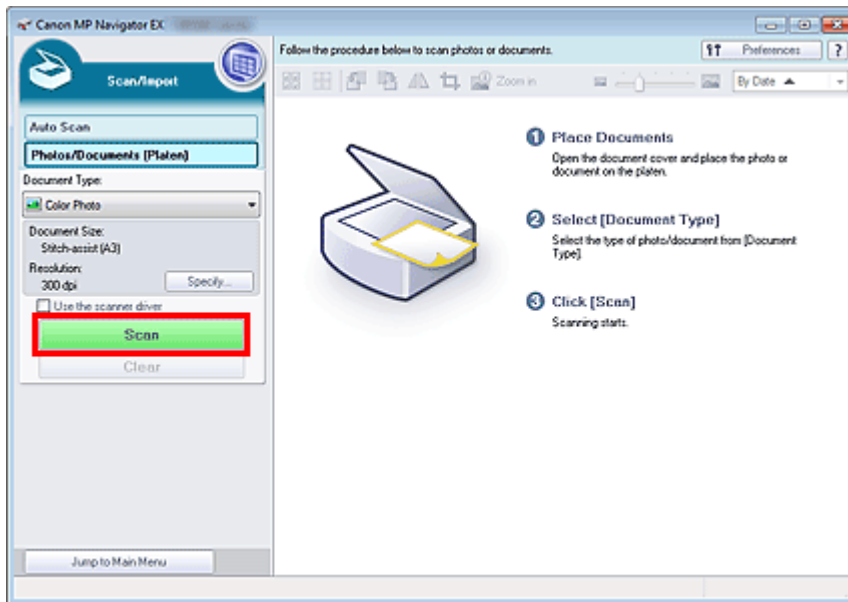

Si apre la finestra Pinzatura assistita (Stitch-assist).

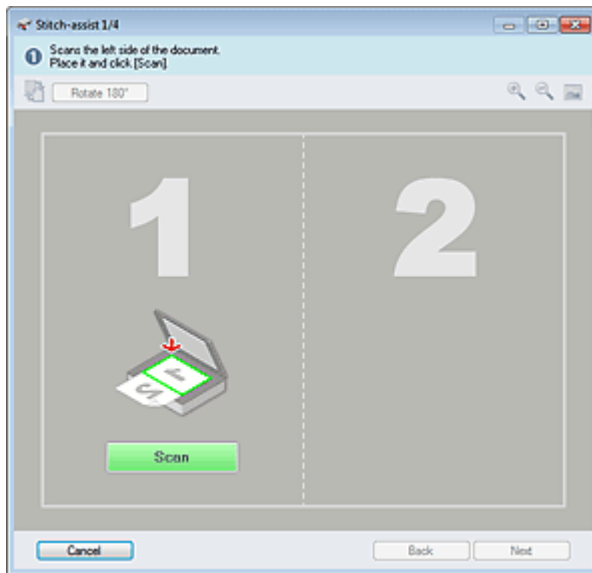


6. Posizionare la metà sinistra del documento sul piano di lettura con il lato rivolto verso il basso.

7. Fare clic su Scansione (Scan).

Verrà eseguita la scansione della metà sinistra del documento, che verrà visualizzata nella finestra Pinzatura assistita (Stitch-assist).

### Nota

- Fare clic su Annulla (Cancel) per annullare la scansione.

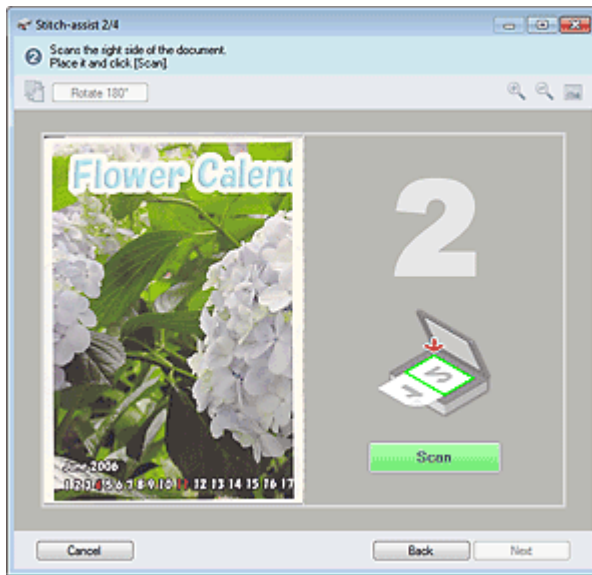

8. Posizionare la metà destra del documento sul piano di lettura con il lato rivolto verso il basso.

9. Fare clic su Scansione (Scan).


Verrà eseguita la scansione della metà destra del documento.

#### Nota

- Fare clic su Annulla (Cancel) per annullare la scansione.

10. Regolare l'immagine acquisita in base alle esigenze.

Utilizzando le apposite icone per invertire la metà destra e sinistra, ruotare l'immagine di 180 gradi o ingrandirla/ridurla.

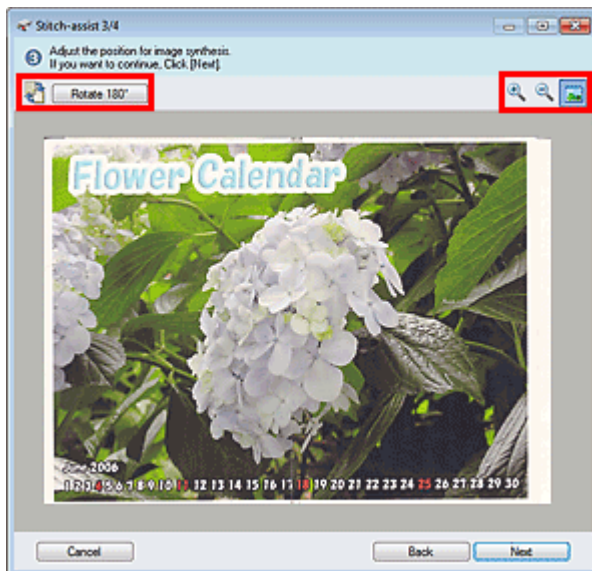

- **(Inverti destra e sinistra)**

Consente di invertire le metà destra e sinistra.



#### **Importante**




- Questa funzione non è disponibile durante l'ingrandimento/riduzione dell'immagine.

- **Ruota di 180° (Rotate 180°)**

Ruota la metà destra dell'immagine di 180 gradi.

### **Importante**

- Questa funzione non è disponibile durante l'ingrandimento/riduzione dell'immagine.


-  **(Ingrandisci)**  
Ingrandisce l'immagine visualizzata.
-  **(Riduci)**  
Riduce l'immagine visualizzata.
-  **(Schermo intero)**  
Visualizza l'intera immagine.

### **Nota**

- Le funzioni di ingrandimento/riduzione non influiscono sulle dimensioni effettive dell'immagine acquisita.
- Quando il documento viene acquisito capovolto, anche l'immagine visualizzata nella finestra Pinzatura assistita (Stitch-assist) sarà capovolta. Fare clic su Ruota di 180° (Rotate 180°) per ruotare l'immagine nell'orientamento corretto.
- È possibile trascinare la metà destra dell'immagine da destra a sinistra o dall'alto verso il basso per regolarne la posizione.
- Se le metà destra e sinistra non corrispondono a causa di un documento inclinato, posizionare correttamente il documento e fare clic su Indietro (Back), quindi eseguire nuovamente la scansione.

**11.** Fare clic su Avanti (Next).


**12.** Trascinare il mouse per specificare l'area da salvare, quindi fare clic su OK.

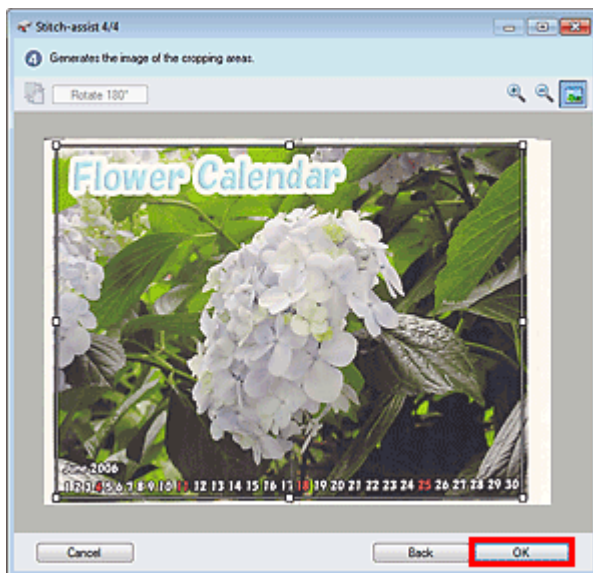

Viene creata l'immagine combinata.

Al termine della scansione, viene visualizzata la finestra di dialogo Scansione completata (Scan Complete). Selezionare Scansione (Scan) o Esci (Exit). Selezionare Scansione (Scan) per eseguire la scansione del documento successivo, oppure Esci (Exit) per terminare.

Le immagini acquisite vengono visualizzate nella finestra delle miniature.

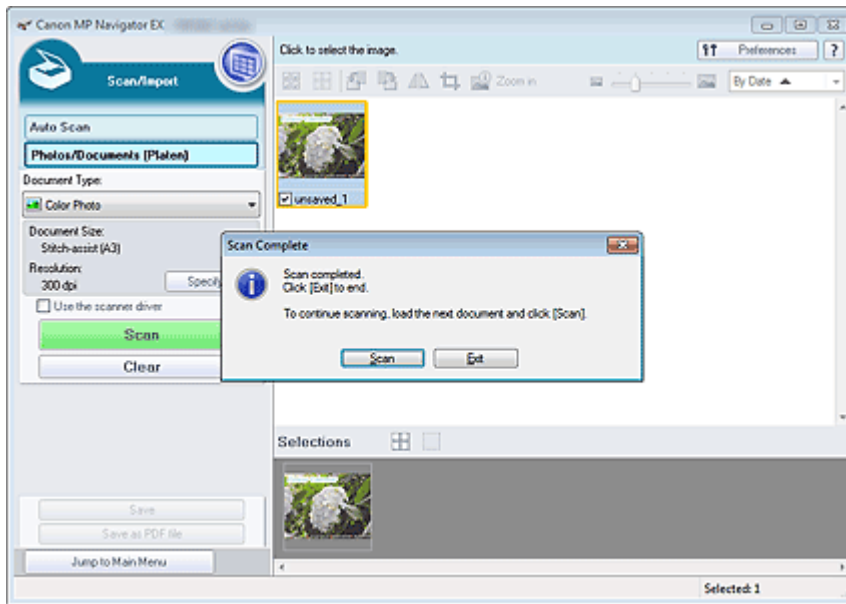

### 13. Salvare le immagini acquisite.

- ➔ Salvataggio
- ➔ Salvataggio in formato PDF

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Esecuzione della scansione > Scansione semplificata con un clic

S104

MP Navigator EX

## Scansione semplificata con un clic

È possibile eseguire tutte le operazioni, "dalla scansione al salvataggio" e così via, in una sola volta, facendo semplicemente clic sull'icona corrispondente.

### 1. Posizionare il documento sul piano di lettura.


➔ Posizionamento dei documenti

### 2. Avviare MP Navigator EX.


➔ Avvio di MP Navigator EX

Si apre la schermata della modalità di navigazione o la schermata della modalità di selezione con un clic di MP Navigator EX.

Schermata della modalità di navigazione

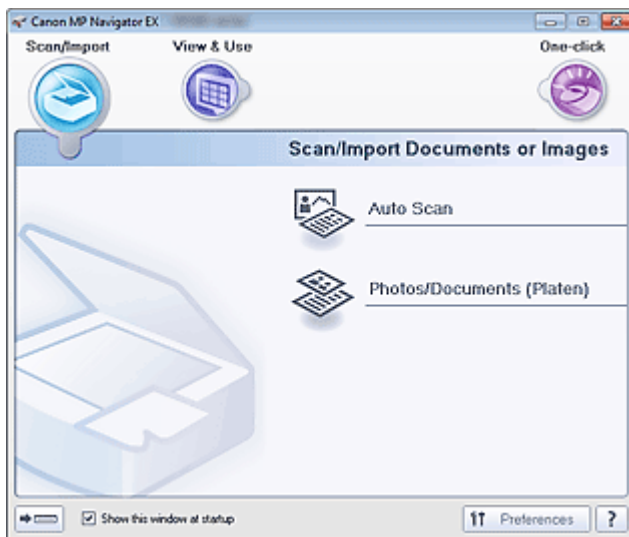

Schermata della modalità di selezione con un clic

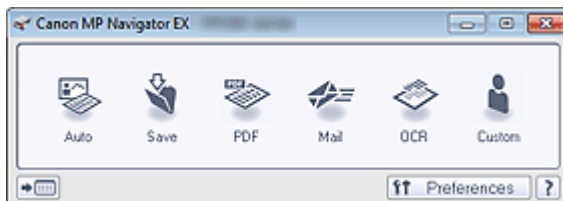


### Nota

- Se la schermata della modalità di selezione con un clic è aperta, passare al punto 4.

### 3. Fare clic su Un clic (One-click).



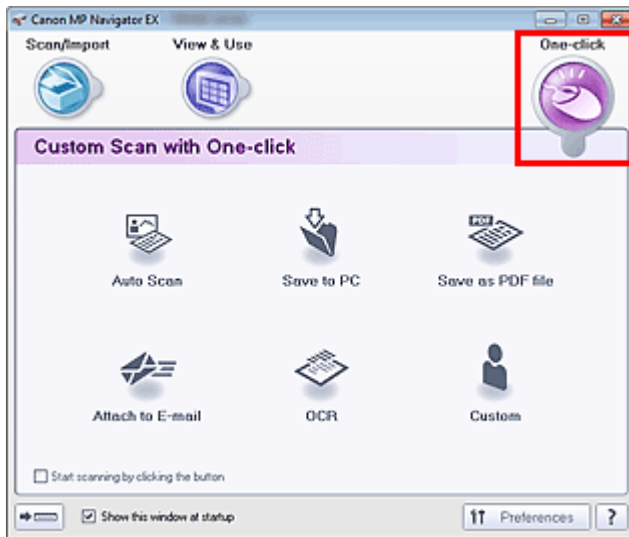

**4.** Fare clic sull'icona corrispondente.

- ➔ Scheda Scansione personalizzata con un clic (Custom Scan with One-click)
- ➔ Schermata della modalità di selezione con un clic

**5.** Selezionare il Tipo di documento (Document Type) in base al documento da acquisire.

**6.** Impostare le dimensioni del documento e la risoluzione di scansione in base alle esigenze.

**7.** Avviare la scansione.

Consente di avviare la scansione.

 **Nota**

- Fare clic su Annulla (Cancel) per annullare la scansione.

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Funzioni utili di MP Navigator EX

S400

MP Navigator EX

## Funzioni utili di MP Navigator EX

Con MP Navigator EX, è possibile correggere/migliorare le immagini acquisite in modo ottimale e cercare rapidamente le immagini salvate.

- **Correzione/miglioramento automatici delle immagini**
  - ➔ Correzione/miglioramento automatici delle immagini
- **Correzione/miglioramento manuali delle immagini**
  - ➔ Correzione/miglioramento manuali delle immagini
- **Regolazione delle caratteristiche dei colori quali luminosità e contrasto**
  - ➔ Regolazione delle immagini
- **Ricerca di immagini perse**
  - ➔ Ricerca delle immagini
- **Classificazione e ordinamento delle immagini**
  - ➔ Classificazione delle immagini in categorie

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Funzioni utili di MP Navigator EX > Correzione/miglioramento automatici delle immagini

S401

**MP Navigator EX**

## Correzione/miglioramento automatici delle immagini


MP Navigator EX analizza e corregge/migliora automaticamente le immagini acquisite.

1. Eseguire la scansione dei documenti in MP Navigator EX e salvarli, quindi aprire la finestra Visualizza e usa (View & Use) dalla schermata della modalità di navigazione e selezionare le foto da correggere/migliorare.

### Nota


- Vedere "Esecuzione della scansione" per effettuare la scansione delle immagini in MP Navigator EX.
- È anche possibile selezionare le immagini salvate su un computer.  
 ➔ Apertura delle immagini salvate su un computer

2. Fare clic su Modifica/converti (Edit/Convert) e successivamente su Correggi immagini fotografiche (Fix photo images) nell'elenco.

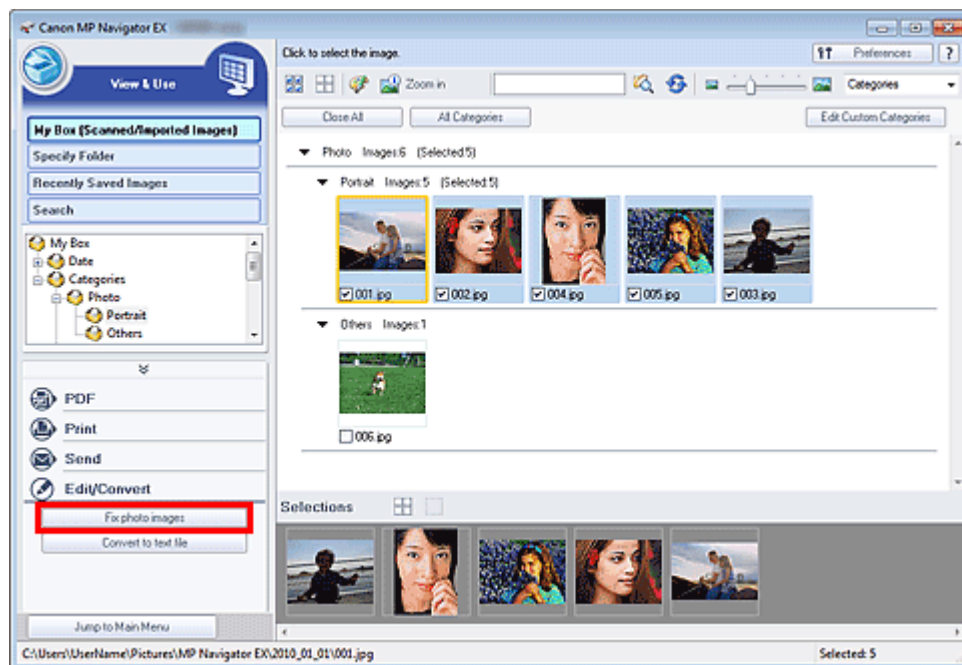

Si apre la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).

### Nota

- La finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images) può inoltre essere aperta facendo clic su  (Correzione/miglioramento immagine) sulla barra degli strumenti o dalla finestra di dialogo Zoom avanti (Zoom in). In tal caso, è possibile correggere/migliorare solo l'immagine di destinazione (evidenziata da un contorno arancione).
- Per informazioni dettagliate sulla finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images), consultare "Finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)".

3. Selezionare l'immagine da correggere/migliorare dall'elenco delle miniature.

L'immagine selezionata viene visualizzata in Anteprima (Preview).




### Nota

- Se è stata selezionata solo un'immagine nella finestra Visualizza e usa (View & Use), l'elenco delle miniature non viene visualizzato e compare solo l'anteprima immagine.

4. Accertarsi che sia selezionata l'opzione Auto.

5. Fare clic su Correzione automatica foto (Auto Photo Fix), Nitidezza viso (Face Sharpener) o Smoothing digitale pelle (Digital Face Smoothing).

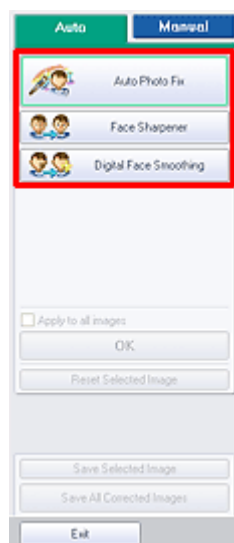

### Importante

- Una volta corretta l'immagine con Correzione automatica foto (Auto Photo Fix) e salvata, non è possibile correggerla nuovamente con Correzione automatica foto (Auto Photo Fix). Correzione automatica foto (Auto Photo Fix) potrebbe non essere disponibile per le immagini modificate utilizzando un'applicazione, una fotocamera digitale e così via, prodotte da altre aziende.

### Nota

- I livelli degli effetti Nitidezza viso (Face Sharpener) e Smoothing digitale pelle (Digital Face Smoothing) possono essere modificati utilizzando il dispositivo di scorrimento visualizzato facendo clic sui pulsanti corrispondenti.
- Quando si applica Correzione automatica foto (Auto Photo Fix), le foto in controluce verranno corrette automaticamente. Se l'immagine non viene corretta a sufficienza con Correzione automatica foto (Auto Photo Fix), si consiglia di selezionare Schiarisci viso (Face Brightener)

nella scheda Manuale (Manual).

➔ [Correzione/miglioramento manuali delle immagini](#)

---

## 6. Fare clic su OK.

L'intera immagine viene corretta/migliorata automaticamente e in alto a sinistra dell'anteprima immagine e miniatura viene visualizzato il simbolo 🗑️ (Correggi/Migliora).

### Nota

- Fare clic su Ripristina immagine selezionata (Reset Selected Image) per annullare la correzione/il miglioramento.
  - Selezionare Applica a tutte le immagini (Apply to all images) per correggere/migliorare tutte le immagini selezionate.
- 

## 7. Fare clic su Salva immagine selezionata (Save Selected Image) o Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images).

Le immagini corrette/migliorate possono essere salvate come nuovi file.

### Nota

- Per salvare solo le immagini desiderate, selezionarle e fare clic su Salva immagine selezionata (Save Selected Image). Per salvare tutte le immagini, fare clic su Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images).
  - Il tipo file delle immagini corrette/migliorate è JPEG/Exif.
  - Le immagini Adobe RGB vengono salvate come immagini sRGB.
- 

## 8. Fare clic su Esci (Exit).

### Importante

- Se si esce prima di aver salvato le immagini corrette/migliorate, le correzioni/i miglioramenti andranno persi.

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Funzioni utili di MP Navigator EX > Correzione/miglioramento manuali delle immagini

S402

**MP Navigator EX**

## Correzione/miglioramento manuali delle immagini


È possibile correggere/migliorare manualmente le immagini acquisite.

1. Eseguire la scansione dei documenti in MP Navigator EX e salvarli, quindi aprire la finestra Visualizza e usa (View & Use) dalla schermata della modalità di navigazione e selezionare le foto da correggere/migliorare.

### Nota


- Vedere "Esecuzione della scansione" per effettuare la scansione delle immagini in MP Navigator EX.
- È anche possibile selezionare le immagini salvate su un computer.  
 ➔ Apertura delle immagini salvate su un computer

2. Fare clic su Modifica/converti (Edit/Convert) e successivamente su Correggi immagini fotografiche (Fix photo images) nell'elenco.

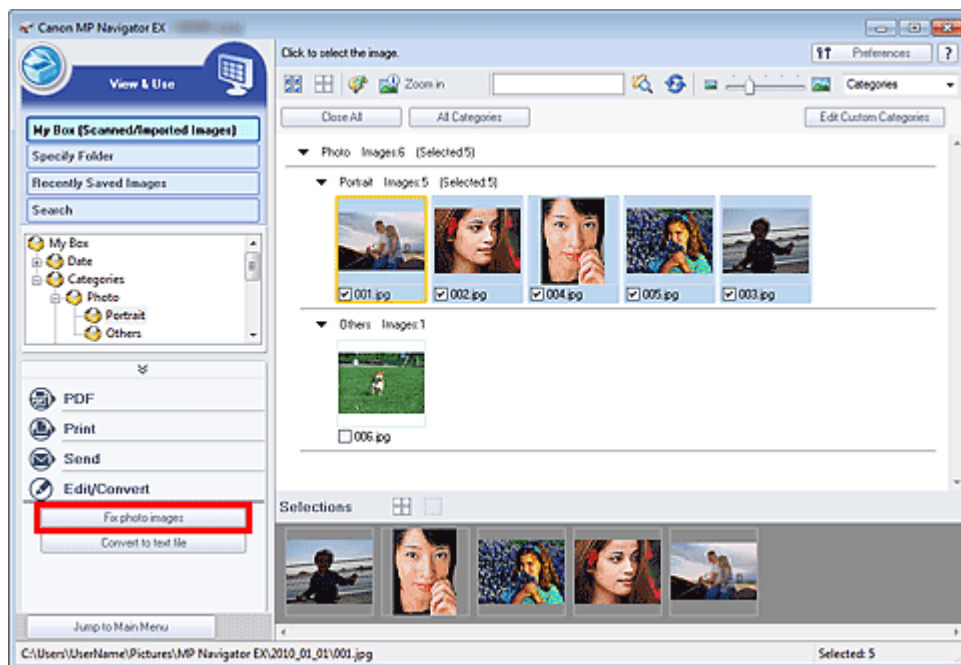

Si apre la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).

### Nota

- La finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images) può inoltre essere aperta facendo clic su  (Correzione/miglioramento immagine) sulla barra degli strumenti o dalla finestra di dialogo Zoom avanti (Zoom in). In tal caso, è possibile correggere/migliorare solo l'immagine di destinazione (evidenziata da un contorno arancione).
- Per informazioni dettagliate sulla finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images), consultare "Finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)".

3. Selezionare l'immagine da correggere/migliorare dall'elenco delle miniature.


L'immagine selezionata viene visualizzata in Anteprima (Preview).



### Nota

- Se è stata selezionata solo un'immagine nella finestra Visualizza e usa (View & Use), l'elenco delle miniature non viene visualizzato e compare solo l'anteprima immagine.


- Selezionare Manuale (Manual), quindi su Correggi/Migliora (Correct/Enhance).
- Fare clic su Schiarisci viso (Face Brightener), Nitidezza viso (Face Sharpener), Smoothing digitale pelle (Digital Face Smoothing) o Strumento elimina macchie (Blemish Remover).

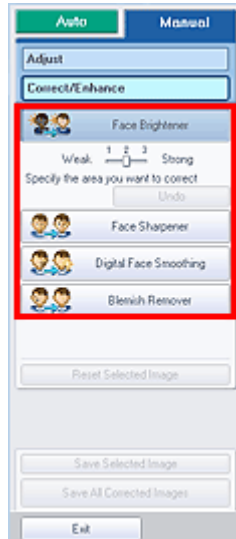

### Nota

- I livelli degli effetti Schiarisci viso (Face Brightener), Nitidezza viso (Face Sharpener) e Smoothing digitale pelle (Digital Face Smoothing) possono essere modificati utilizzando il dispositivo di scorrimento visualizzato facendo clic sui pulsanti corrispondenti.
- Spostare il cursore sull'immagine. La forma del cursore cambia in **+** (Croce).

- Trascinare il mouse per selezionare l'area da correggere/migliorare, quindi fare clic sul pulsante OK visualizzato sopra l'immagine.

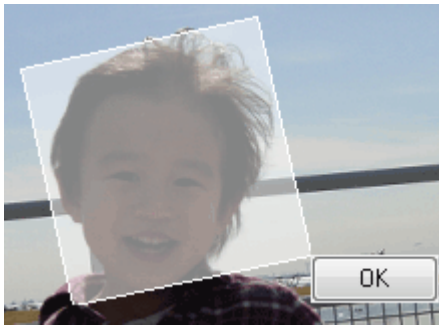

La parte all'interno e intorno all'area selezionata viene corretta/migliorata e in alto a sinistra della miniatura e dell'immagine in anteprima viene visualizzato il simbolo 🍷 (Correggi/Migliora).

#### Nota

---

- È anche possibile trascinare il mouse per ruotare il rettangolo.
  - Fare clic su Annulla (Undo) per annullare la correzione/il miglioramento più recente.
  - Fare clic su Ripristina immagine selezionata (Reset Selected Image) per annullare la totalità delle correzioni, dei miglioramenti e delle regolazioni applicati all'immagine selezionata.
- 

### 7. Fare clic su Salva immagine selezionata (Save Selected Image) o Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images).

Le immagini corrette/migliorate possono essere salvate come nuovi file.

#### Nota

---

- Per salvare solo le immagini desiderate, selezionarle e fare clic su Salva immagine selezionata (Save Selected Image). Per salvare tutte le immagini, fare clic su Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images).
  - Il tipo file delle immagini corrette/migliorate è JPEG/Exif.
- 

### 8. Fare clic su Esci (Exit).

#### Importante

---

- Se si esce prima di aver salvato le immagini corrette/migliorate, le correzioni/i miglioramenti andranno persi.



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Funzioni utili di MP Navigator EX > Regolazione delle immagini

S406

**MP Navigator EX**

## Regolazione delle immagini


È possibile eseguire regolazioni accurate di luminosità, contrasto e altri parametri delle immagini.

1. Eseguire la scansione dei documenti in MP Navigator EX e salvarli, quindi aprire la finestra Visualizza e usa (View & Use) dalla schermata della modalità di navigazione e selezionare le foto da regolare.

### Nota


- Vedere "Esecuzione della scansione" per effettuare la scansione delle immagini in MP Navigator EX.
- È anche possibile selezionare le immagini salvate su un computer.  
 ➔ Apertura delle immagini salvate su un computer

2. Fare clic su Modifica/converti (Edit/Convert) e successivamente su Correggi immagini fotografiche (Fix photo images) nell'elenco.

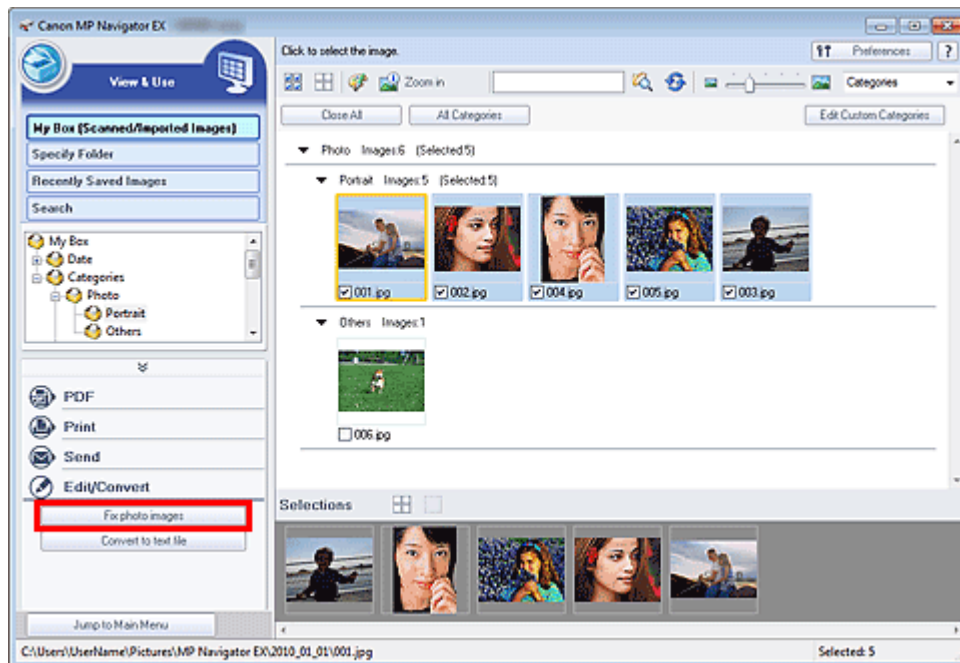


Si apre la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).

### Nota

- La finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images) può inoltre essere aperta facendo clic su  (Correzione/miglioramento immagine) sulla barra degli strumenti o dalla finestra di dialogo Zoom avanti (Zoom in). In tal caso, è possibile correggere/migliorare solo l'immagine di destinazione (evidenziata da un contorno arancione).
- Per informazioni dettagliate sulla finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images), consultare "Finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)".

3. Selezionare l'immagine da regolare dall'elenco delle miniature.

L'immagine selezionata viene visualizzata in Anteprima (Preview).

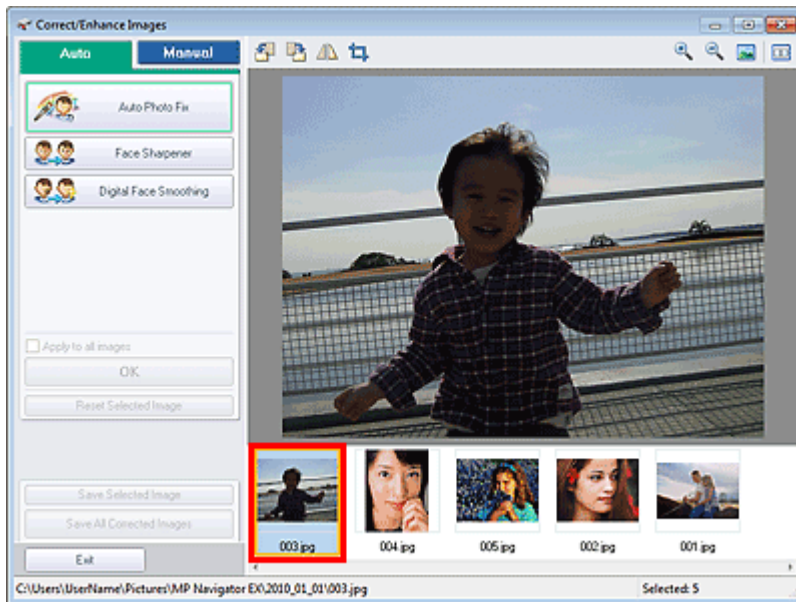


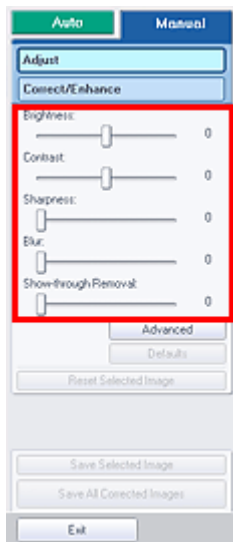
### Nota

- Se è stata selezionata solo un'immagine nella finestra Visualizza e usa (View & Use), l'elenco delle miniature non viene visualizzato e compare solo l'anteprima immagine.

4. Selezionare Manuale (Manual), quindi su Regola (Adjust).

5. Spostare l'indicatore scorrevole dell'elemento da regolare e impostare il livello dell'effetto.

Quando si sposta un cursore, il simbolo  (Correggi/Migliora) viene visualizzato in alto a sinistra della miniatura e dell'immagine in anteprima.



### Nota

- Fare clic su Avanzate (Advanced) per correggere in modo accurato la luminosità e i toni colore dell'immagine. Per informazioni dettagliate, consultare " [Avanzate \(Advanced\)](#) " nelle descrizioni della finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).
- Per reimpostare le regolazioni predefinite, fare clic su Predefinite (Defaults).
- Fare clic su Ripristina immagine selezionata (Reset Selected Image) per annullare la totalità delle correzioni, dei miglioramenti e delle regolazioni applicati all'immagine selezionata.

6. Fare clic su Salva immagine selezionata (Save Selected Image) o Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images).

È possibile salvare le immagini regolate come file nuovi.



### Nota

---

- Per salvare solo le immagini desiderate, selezionarle e fare clic su Salva immagine selezionata (Save Selected Image). Per salvare tutte le immagini, fare clic su Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images).
  - Il tipo file delle immagini regolate è JPEG/Exif.
- 

## 7. Fare clic su Esci (Exit).



### Importante

---

- Se si esce dall'applicazione senza salvare le immagini regolate, le regolazioni verranno eliminate.

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Funzioni utili di MP Navigator EX > Ricerca delle immagini

S407

**MP Navigator EX**

## Ricerca delle immagini

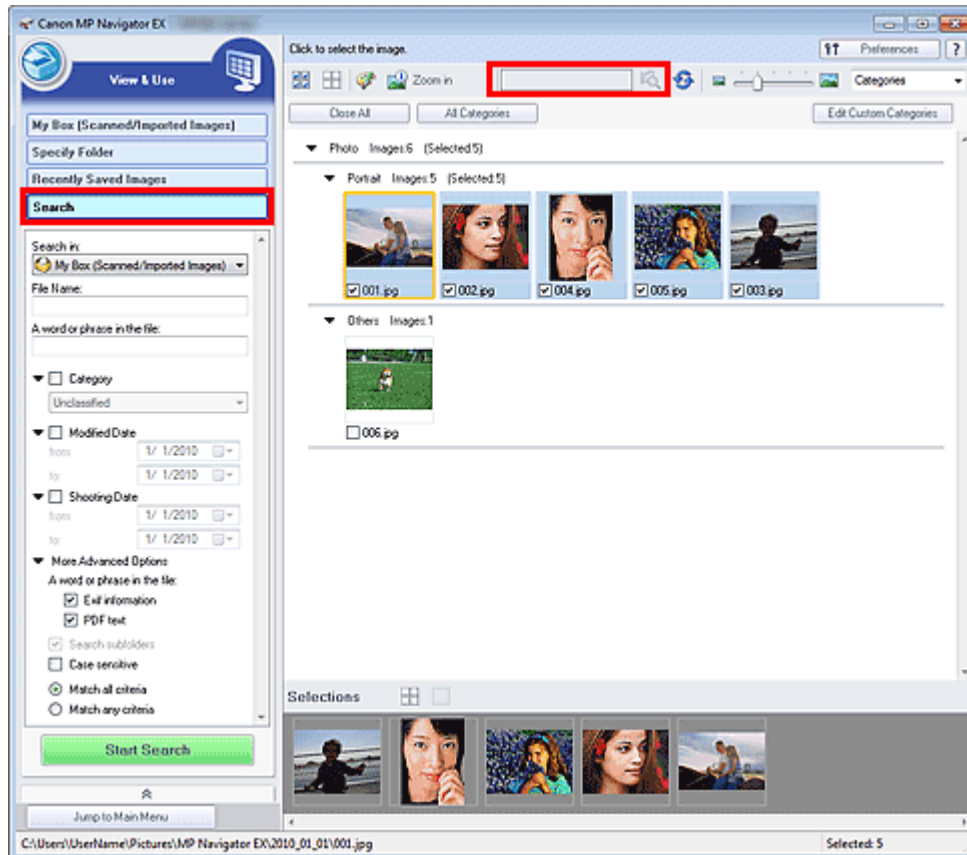

Nella finestra Visualizza e usa (View & Use) della schermata della modalità di navigazione, è possibile cercare le immagini salvate nel computer e aprirle in MP Navigator EX. Le immagini aperte possono essere stampate, modificate e così via.



### Nota

- Cercare le immagini in Casella pers.(Imm. acquis./import.) (My Box (Scanned/Imported Images)), Immagini salvate di recente (Recently Saved Images) o in una cartella selezionata e nelle relative sottocartelle.
- Vedere "Avvio di MP Navigator EX" per avviare MP Navigator EX.

### Ricerca rapida

Nella   (Casella di testo) sulla barra degli strumenti, immettere una parola o una frase inclusa nel nome file, le informazioni Exif o un testo PDF dell'immagine da cercare, quindi fare clic su  (Cerca). Per le informazioni Exif, viene cercato il testo in Produttore (Maker), Modello (Model), Descrizione (Description) e Commento utente (User Comment).

### Ricerca avanzata

Fare clic su Cerca (Search) sul lato sinistro della schermata per aprire le opzioni di ricerca. Immettere le informazioni relative all'immagine da cercare, quindi fare clic su Avvia ricerca (Start Search).

- **Cerca in (Search in)**

Se si conosce il punto in cui effettuare la ricerca, selezionare l'unità, la cartella o la rete da Specifica cartella (Specify Folder).

- **Nome file (File Name)**

Se si conosce il nome del file, immetterlo.

- **Una parola o una frase all'interno del file (A word or phrase in the file)**

Immettere una parola o una frase inclusa negli elementi selezionati in Altre opzioni avanzate (More Advanced Options).

### **Importante**

- Per i file PDF, è possibile cercare solo quelli creati con MP Navigator EX. Non è possibile cercare i file PDF creati o modificati con altre applicazioni. Inoltre, la ricerca dei file PDF è disponibile solo quando è impostata la ricerca per parola chiave. Per i dettagli sulla creazione dei file PDF che consente la ricerca per parola chiave, vedere " [Finestra di dialogo Impostazioni PDF \(PDF Settings\)](#) ".
- Non è possibile cercare nei file PDF protetti da password.

- **Categoria (Category)**

È possibile cercare le immagini in base alla categoria.

- **Data di modifica (Modified Date)**

Per cercare le immagini che sono state aggiornate in un dato periodo di tempo, immettere le date di inizio e fine del periodo.

- **Data ripresa (Shooting Date)**

Per cercare le immagini che sono state acquisite in un dato periodo di tempo, immettere le date di inizio e fine del periodo.

### **Nota**

- La "Data ripresa" corrisponde alla data e all'ora di creazione dei dati, incluse nelle informazioni Exif dell'immagine.

- **Altre opzioni avanzate (More Advanced Options)**

- **Una parola o una frase all'interno del file (A word or phrase in the file)**

Selezionare gli elementi da cercare in Una parola o una frase all'interno del file (A word or phrase in the file). Se si seleziona Informazioni Exif (Exif information), viene cercato il testo contenuto in Produttore (Maker), Modello (Model), Descrizione (Description) e Commento utente (User Comment). Se si seleziona la casella di controllo Testo PDF (PDF text), viene cercato il testo nei file PDF.

### **Importante**

- Non è possibile cercare il testo nei file PDF protetti da password.

- **Cerca nelle sottocartelle (Search subfolders)**

Selezionare questa casella di controllo per eseguire la ricerca nelle sottocartelle.

- **Distinzione maiuscole e minuscole (Case sensitive)**

Selezionare questa casella di controllo per eseguire la ricerca rispettando la distinzione tra maiuscole e minuscole.

- **Corrispondenza a tutti i criteri (Match all criteria)**

Esegue la ricerca dei file che soddisfano tutti i criteri specificati.

- **Corrispondenza a qualsiasi criterio (Match any criteria)**

Esegue la ricerca dei file che soddisfano uno qualsiasi dei criteri specificati.

- **Avvia ricerca (Start Search)**

Avvia la ricerca.

## Argomento correlato

► [Finestra Visualizza e usa \(View & Use\)](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Funzioni utili di MP Navigator EX > Classificazione delle immagini in categorie

S403

MP Navigator EX

## Classificazione delle immagini in categorie

È possibile visualizzare le immagini acquisite con MP Navigator EX classificate per categorie. È possibile classificare automaticamente le immagini visualizzate in Non classificata (Unclassified) e creare categorie personalizzate. È possibile trascinare un'immagine per spostarla da una categoria all'altra.

### Nota

- Se le immagini sono state classificate in MP Navigator EX 2.0 o versioni successive e quindi si è proceduto all'aggiornamento all'ultima versione di MP Navigator EX, le informazioni sulla classificazione della penultima versione vengono trasferite al momento dell'avvio iniziale. Dopo l'avvio, non è possibile trasferire le informazioni di classificazione.


1. Eseguire la scansione dei documenti in MP Navigator EX e salvarli, quindi aprire la finestra Visualizza e usa (View & Use) dalla schermata della modalità di navigazione.

### Nota

- Vedere "[Esecuzione della scansione](#)" per effettuare la scansione delle immagini in MP Navigator EX.
- È anche possibile selezionare le immagini salvate su un computer.  
➔ [Apertura delle immagini salvate su un computer](#)

2. In  (Ordina per), selezionare Categorie (Categories).

Le immagini vengono ordinate automaticamente per categoria e vengono visualizzate nella finestra delle miniature.

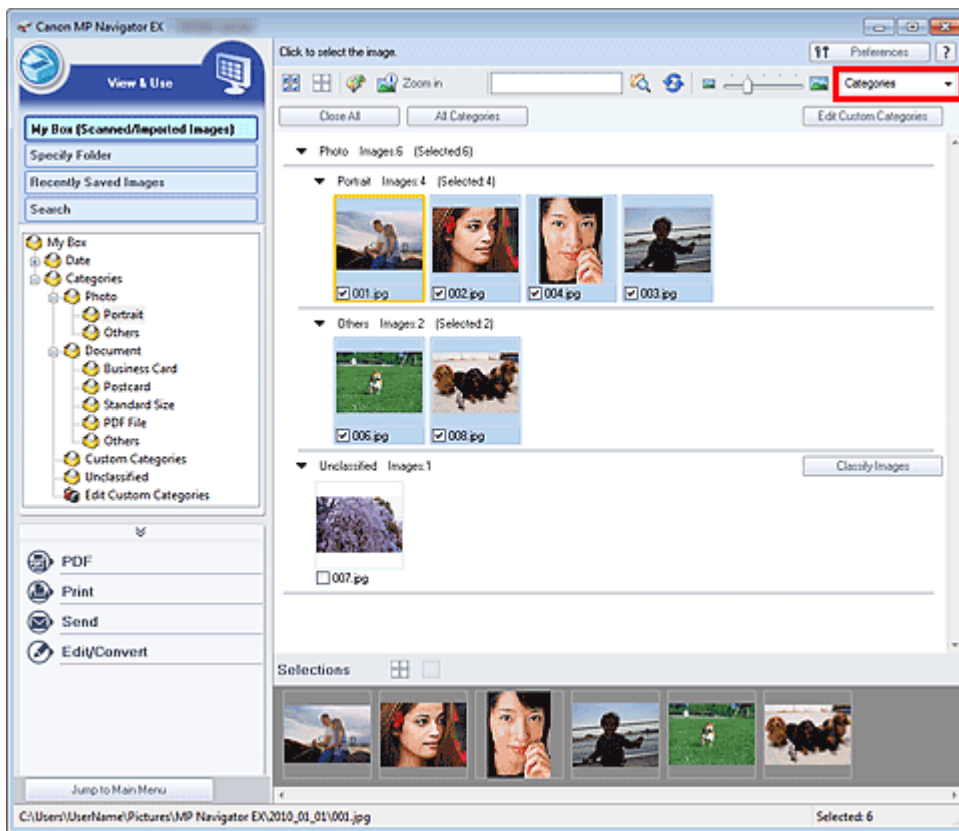

Le immagini vengono ordinate nelle seguenti categorie.

Foto: Ritratto (Portrait), Altre (Others)

Documenti: Biglietto da visita (Business Card), Cartolina Immagini (Postcard), Dimensioni normali (Standard Size), PDF File, Altre (Others)

Categorie personalizzate: consente di visualizzare le categorie personalizzate.

Per creare delle categorie personalizzate, vedere " [Creazione di categorie personalizzate](#) ".

Non classificata: consente di visualizzare le immagini che non sono classificate.

### Nota

- Fare clic su Classifica immagini (Classify Images) per classificare automaticamente le immagini visualizzate nella categoria Non classificata (Unclassified). Fare clic su Annulla (Cancel) per interrompere.
- Se vi sono molte immagini da classificare, la classificazione può richiedere del tempo.

### Importante

- Anche se si classificano le immagini archiviate in supporti rimovibili come unità flash e dischi rigidi esterni, le informazioni di classificazione verranno eliminate alla rimozione del supporto. A partire dalla volta successiva, le immagini vengono classificate nella categoria Non classificata (Unclassified).
- Non è possibile classificare le immagini quando è selezionato Immagini salvate di recente (Recently Saved Images) nella finestra Visualizza e usa (View & Use).

### Nota


- Alcune immagini potrebbero non essere rilevate correttamente e quindi venire classificate in categorie errate. In tal caso, trascinare l'immagine nella categoria corretta.
- Le immagini salvate nelle cartelle di rete potrebbero non essere classificate.
- È possibile cercare le immagini in base alla categoria. Per ulteriori informazioni, vedere " [Ricerca delle immagini](#) ".

## Creazione di categorie personalizzate




1. Nella finestra Visualizza e usa (View & Use), ordinare le immagini per categoria e fare clic su Modifica categorie personalizzate (Edit Custom Categories).

Si apre la finestra di dialogo Modifica categorie personalizzate (Edit Custom Categories).

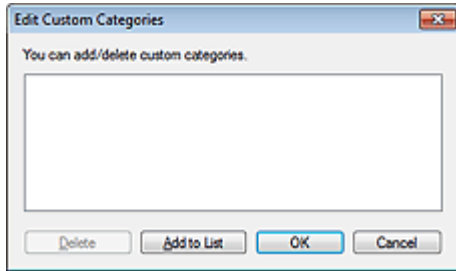

2. Fare clic su Aggiungi ad elenco (Add to List).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi categoria (Add Category).

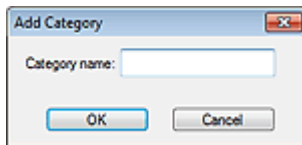

3. Inserire il Nome categoria (Category name) e fare clic su OK.

### Nota

- È possibile creare fino a 20 categorie personalizzate.
- Per un nome categoria è possibile utilizzare fino a 50 caratteri a byte singolo.
- Fare doppio clic su una categoria creata per aprire la finestra di dialogo Modifica nome categoria (Change Category Name), nella quale è possibile modificare il nome della categoria.
- Per eliminare una categoria personalizzata, selezionarla e fare clic su Elimina (Delete).

### Argomento correlato

- Finestra Visualizza e usa (View & Use)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Utilizzo delle immagini in MP Navigator EX

S500

MP Navigator EX

## Utilizzo delle immagini in MP Navigator EX

È possibile eseguire la scansione delle immagini utilizzando MP Navigator EX e modificare o stampare le immagini salvate.

**Per ulteriori informazioni sul salvataggio delle immagini acquisite, vedere le sezioni corrispondenti di seguito.**

- **Salvataggio di immagini acquisite sul computer**
  - ➔ Salvataggio
- **Salvataggio di un'immagine acquisita come file PDF**
  - ➔ Salvataggio in formato PDF

**Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle immagini/dei file, vedere le sezioni corrispondenti di seguito.**

- **Creazione/modifica di file PDF dalle immagini acquisite**
  - ➔ Creazione/modifica di file PDF
- **Stampa simultanea di più immagini acquisite o stampa con specifiche dimensioni, qualità di stampa e così via.**
  - ➔ Stampa di documenti
- **Stampa di foto acquisite**
  - ➔ Stampa di foto
- **Invio delle immagini acquisite tramite posta elettronica**
  - ➔ Invio tramite posta elettronica
- **Correzione/miglioramento delle immagini acquisite o loro conversione in testo**
  - ➔ Modifica di file
- **Impostazioni di password per i file PDF creati**
  - ➔ Impostazione di password per i file PDF
  - ➔ Apertura/modifica di file PDF protetti da password

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Utilizzo delle immagini in MP Navigator EX > Salvataggio


S112

**MP Navigator EX**

## Salvataggio


È possibile salvare le immagini acquisite con MP Navigator EX su un computer.

1. Selezionare le caselle di controllo corrispondenti alle immagini da salvare e fare clic su Salva (Save).

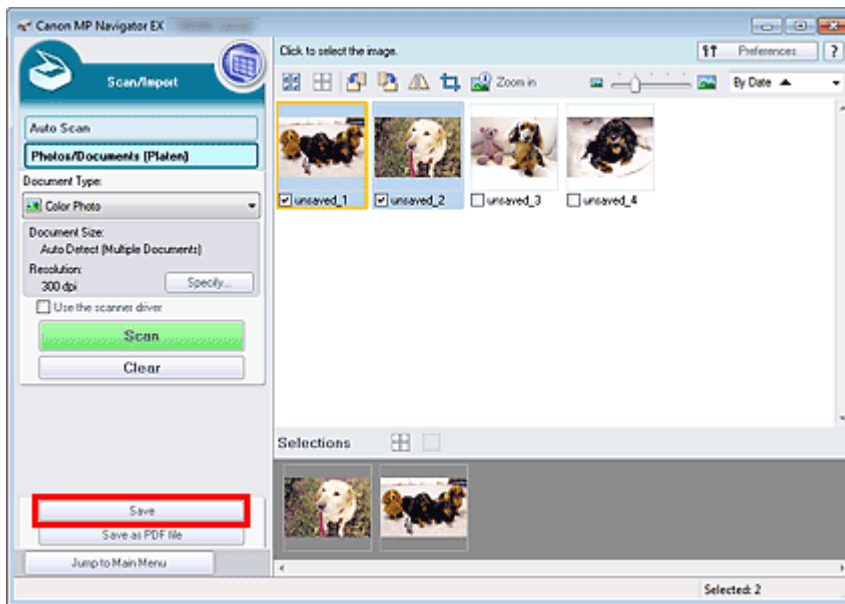

2. Nella finestra di dialogo Salva (Save), specificare le impostazioni di salvataggio. Specificare la cartella di destinazione, il nome e il tipo file.

➔ Finestra di dialogo Salva (Save)

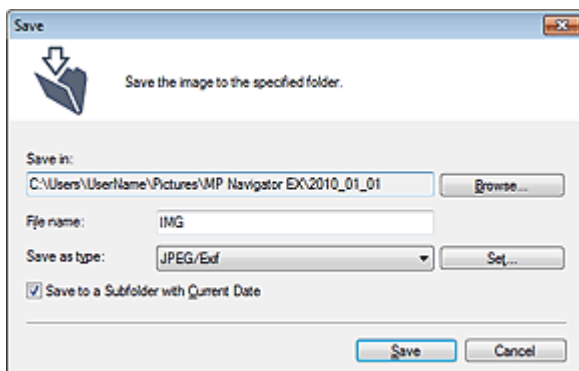

### Importante

- Non è possibile selezionare JPEG/Exif se Tipo di documento (Document Type) è Testo (OCR) (Text(OCR)).
- Non è possibile selezionare JPEG/Exif quando Bianco e Nero (Black and White) è selezionato per Modalità colore (Color Mode) nella scheda Modalità avanzata (Advanced Mode) di ScanGear (driver dello scanner).

### Nota

- Per impostazione predefinita, le immagini acquisite vengono salvate nelle seguenti cartelle.  
Windows 7: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)  
Windows Vista: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (Pictures)  
Windows XP: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)
- 

### 3. Fare clic su Salva (Save).

Le immagini acquisite vengono salvate in base alle impostazioni.

Per utilizzare/modificare ulteriormente le immagini acquisite in MP Navigator EX, fare clic su Apri posizione salvata (Open saved location) nella finestra di dialogo Salvataggio completato (Save Complete).

- ➡ Creazione/modifica di file PDF
- ➡ Stampa di documenti
- ➡ Stampa di foto
- ➡ Invio tramite posta elettronica
- ➡ Modifica di file

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Utilizzo delle immagini in MP Navigator EX > Salvataggio in formato PDF


S113

MP Navigator EX

## Salvataggio in formato PDF

È possibile salvare le immagini acquisite con MP Navigator EX in formato PDF.


1. Selezionare le caselle di controllo corrispondenti alle immagini da salvare e fare clic su Salva come file PDF (Save as PDF file).

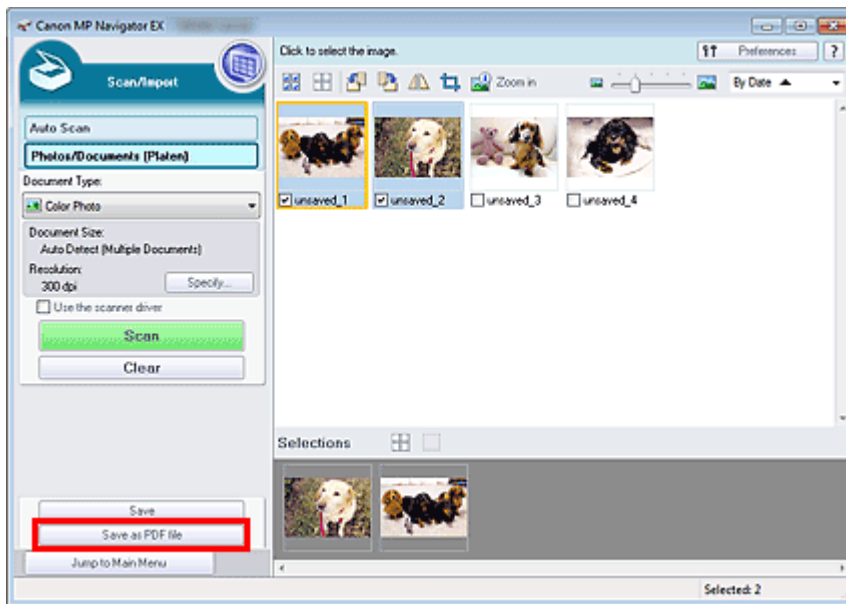

2. Nella finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file), specificare le impostazioni di salvataggio.

Specificare il tipo e il nome file e la cartella di destinazione.

➔ Finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file)

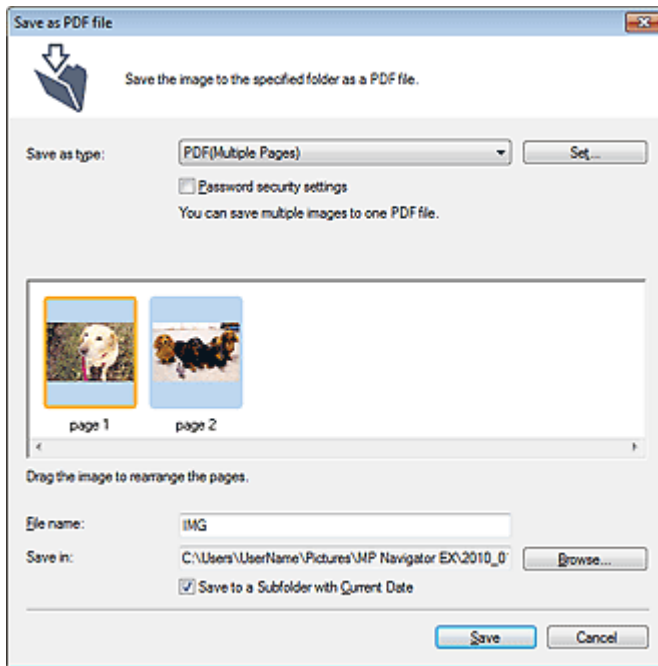

### Nota

- Per impostazione predefinita, le immagini acquisite vengono salvate nelle seguenti cartelle.  
Windows 7: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)  
Windows Vista: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (Pictures)  
Windows XP: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)
- È possibile impostare delle password per i file PDF.  
➔ [Impostazione di password per i file PDF](#)

### 3. Fare clic su Salva (Save).

Le immagini acquisite vengono salvate in base alle impostazioni.

Per utilizzare/modificare ulteriormente le immagini acquisite in MP Navigator EX, fare clic su Apri posizione salvata (Open saved location) nella finestra di dialogo Salvataggio completato (Save Complete).

- ➔ [Creazione/modifica di file PDF](#)
- ➔ [Stampa di documenti](#)
- ➔ [Stampa di foto](#)
- ➔ [Invio tramite posta elettronica](#)
- ➔ [Modifica di file](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Utilizzo delle immagini in MP Navigator EX > Creazione/modifica di file PDF

S501

**MP Navigator EX**

## Creazione/modifica di file PDF

È possibile creare/modificare i file PDF utilizzando MP Navigator EX. Dopo aver digitalizzato i documenti e averli salvati, aprire la finestra Visualizza e usa (View & Use) per creare i file PDF e aggiungere/eliminare pagine, ridisporre l'ordine delle pagine e così via.

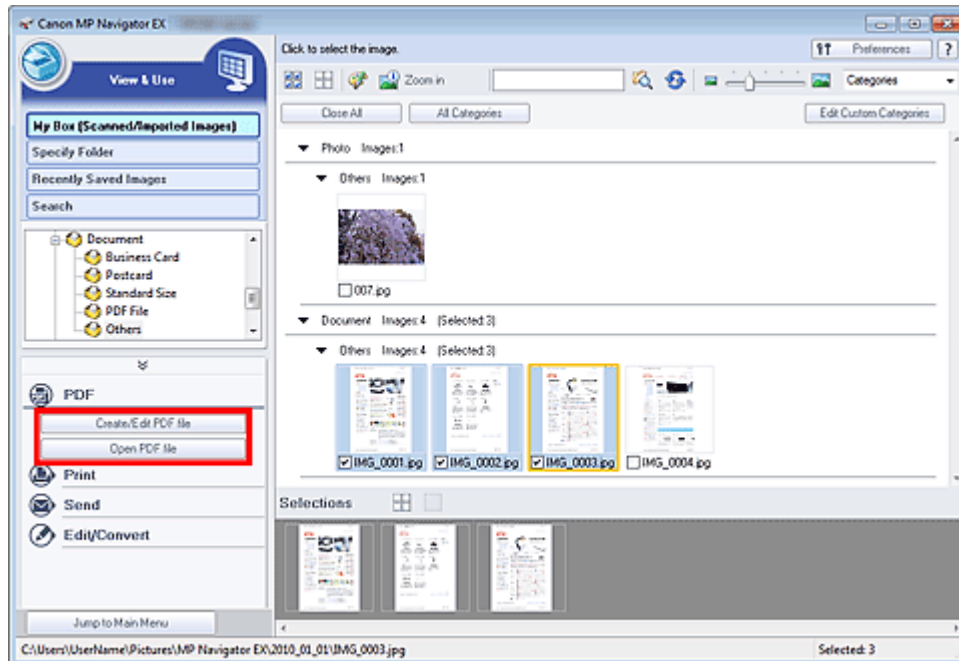

### Importante

- È possibile creare o modificare fino a 99 pagine in una volta con MP Navigator EX.

### Nota

- Vedere "Esecuzione della scansione" per effettuare la scansione delle immagini in MP Navigator EX.
- È anche possibile selezionare le immagini salvate su un computer.
  - ➔ Apertura delle immagini salvate su un computer

## Creazione/modifica dei file PDF con MP Navigator EX

1. Selezionare le immagini e fare clic su PDF.

### Nota

- È possibile selezionare solo i file PDF, JPEG, TIFF e BMP.

2. Fare clic su Crea/modifica file PDF (Create/Edit PDF file) nell'elenco.

### Importante

- Per i file PDF, è possibile modificare solo quelli creati con MP Navigator EX. Non è possibile modificare i file PDF creati con altre applicazioni. Non è possibile modificare i file PDF


modificati con altre applicazioni.

### Nota

- Se si seleziona un file PDF protetto da password, viene richiesto di immettere la password.  
➔ [Apertura/modifica di file PDF protetti da password](#)

### 3. Aggiungere/eliminare le pagine in base alle esigenze.

Per aggiungere un file esistente, fare clic su **Aggiungi pagina** (Add Page) e selezionare il file. Per eliminare una pagina, selezionarla e fare clic su **Elimina pagine selezionate** (Delete Selected Pages).

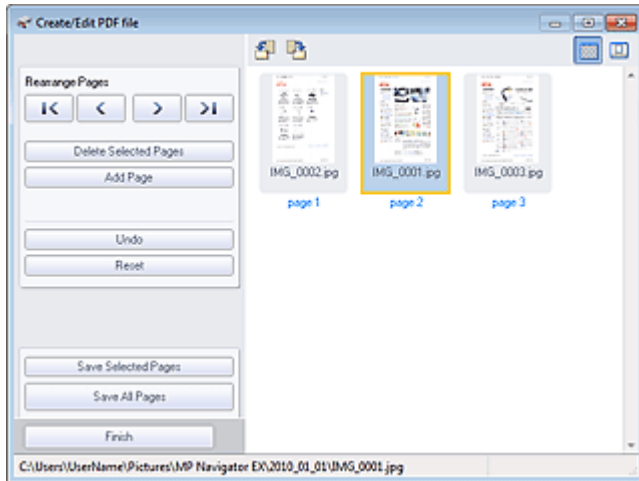

### Nota

- È possibile aggiungere solo i file PDF, JPEG, TIFF e BMP.
- Quando si aggiunge un file PDF protetto da password, viene richiesto di immettere la password.

### 4. Riordinare le pagine in base alle esigenze.

Per riordinare le pagine, servirsi delle icone. In alternativa, trascinare la miniatura nella posizione di destinazione.

### Nota

- Per informazioni dettagliate sulla finestra **Crea/modifica file PDF** (Create/Edit PDF file) vedere "[Finestra Crea/modifica file PDF \(Create/Edit PDF file\)](#)".

### 5. Fare clic su **Salva pagine selezionate** (Save Selected Pages) o **Salva tutte le pagine** (Save All Pages).

Si apre la finestra di dialogo **Salva come file PDF** (Save as PDF file).

➔ [Finestra di dialogo Salva come file PDF \(Save as PDF file\)](#)

### Importante

- Non è possibile salvare immagini di oltre 10501 pixel in senso verticale e orizzontale.
- Se viene modificato un file PDF protetto da password, le password verranno eliminate. Reimpostare le password nella finestra di dialogo **Salva come file PDF** (Save as PDF file).  
➔ [Impostazione di password per i file PDF](#)

### 6. Specificare le impostazioni di salvataggio nella finestra di dialogo **Salva come file PDF** (Save as PDF file) e fare clic su **Salva** (Save).

Le immagini vengono salvate in base alle impostazioni.

## Apertura dei file PDF in un'applicazione



È possibile aprire i file PDF creati con MP Navigator EX in un'applicazione associata per modificarli o stamparli.

## 1. Selezionare i file PDF e fare clic su PDF.

### **Importante**

- Per i file PDF, è possibile selezionare solo quelli creati con MP Navigator EX. Non è possibile selezionare i file PDF creati con altre applicazioni. Non è possibile selezionare i file PDF modificati con altre applicazioni.

## 2. Fare clic su Apri file PDF (Open PDF file) nell'elenco.

Viene avviata l'applicazione associata all'estensione di file (.pdf) dal sistema operativo.

### **Importante**

- Non è possibile aprire i file PDF protetti da password con applicazioni che non supportano la protezione PDF.
- Se non è installata un'applicazione che possa essere associata ai file PDF, potrebbe essere impossibile aprire i file.

## 3. Utilizzare l'applicazione per modificare/stampare il file.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'applicazione.

### **Importante**

- In alcune applicazioni, i comandi (stampa, modifica, ecc.) limitati dalla Password di autorizzazione potrebbero essere diversi da quelli di MP Navigator EX.

[Inizio pagina](#) 

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Utilizzo delle immagini in MP Navigator EX > Stampa di documenti

S502

**MP Navigator EX**

## Stampa di documenti


MP Navigator EX consente di stampare simultaneamente più immagini acquisite, di selezionare una qualità di stampa specifica e così via.

1. Eseguire la scansione dei documenti in MP Navigator EX e salvarli, quindi aprire la finestra Visualizza e usa (View & Use) dalla schermata della modalità di navigazione e selezionare le immagini.

### Nota

- Vedere "Esecuzione della scansione" per effettuare la scansione delle immagini in MP Navigator EX.
- È anche possibile selezionare le immagini salvate su un computer.
  - ➔ Apertura delle immagini salvate su un computer

2. Fare clic su Stampa (Print) e successivamente su Stampa documento (Print Document) nell'elenco.

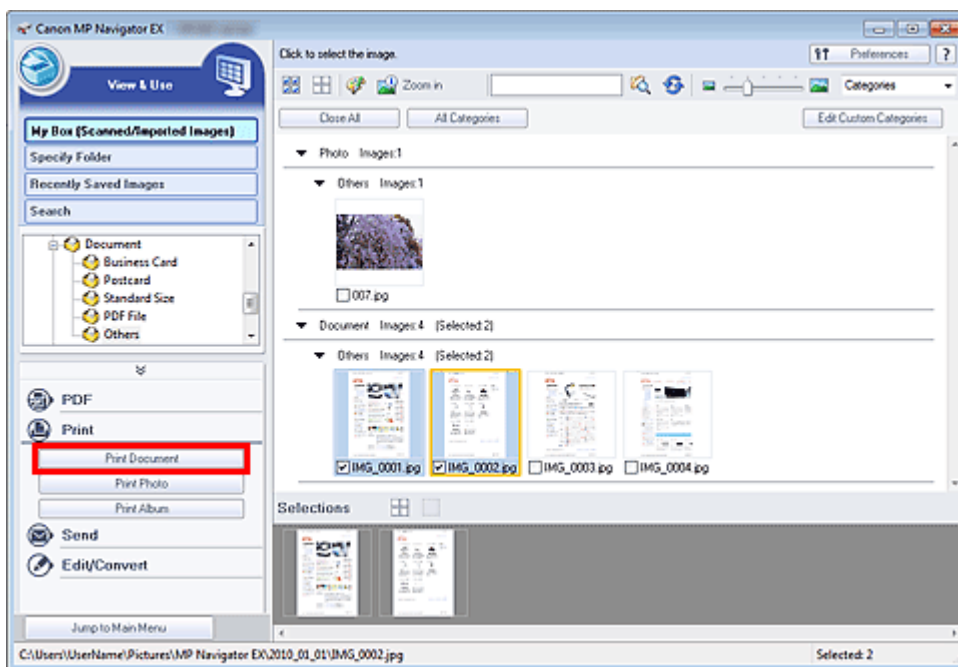


### Importante

- Se si seleziona un file PDF protetto da password, viene richiesto di immettere la password.
  - ➔ Apertura/modifica di file PDF protetti da password

3. Specificare le impostazioni di stampa in base alle esigenze.

Nella finestra di dialogo visualizzata, specificare il numero di copie, la qualità di stampa, la scala e così via.

➔ Finestra di dialogo Stampa documento (Print Document)

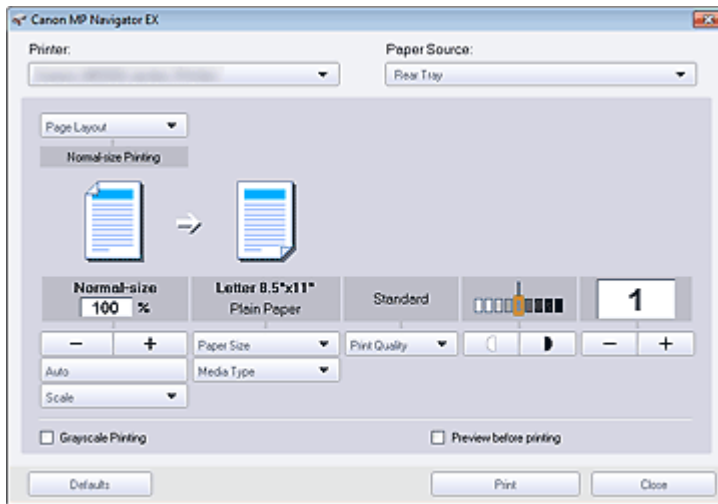

### Importante

- Con dimensioni normali (100%), è possibile che la dimensione delle immagini stampate risulti piccola o che alcune parti delle immagini siano tagliate. In tal caso, selezionare Auto per adeguare la stampa in proporzione al formato carta.

#### 4. Fare clic su Stampa (Print).

Avvia la stampa.

### Nota

- Se si stampa un file PDF di più pagine tramite Stampa documento (Print Document), la stampa potrebbe richiedere del tempo a seconda del computer in uso. In tal caso, attenersi alla seguente procedura e modificare le impostazioni.  
Windows 7:
  1. Dal menu Start, selezionare Dispositivi e stampanti (Devices and Printers).
  2. Fare clic con il pulsante destro sull'icona della stampante e fare clic su Proprietà stampante (Printer Properties).
 Viene visualizzata la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.
  3. Fare clic sulla scheda Avanzate (Advanced).
  4. Selezionare Utilizza lo spooler in modo da accelerare il processo di stampa (Spool print documents so program finishes printing faster).
  5. Selezionare Inizia stampa al termine dello spooling dell'ultima pagina (Start printing after last page is spooled).
  6. Al termine della stampa, ripristinare l'impostazione della scheda Avanzate (Advanced) su Inizia a stampare immediatamente (Start printing immediately).
 Windows Vista/Windows XP:
  1. Dal menu Start, selezionare Pannello di controllo (Control Panel).
  2. Fare clic su Stampante (Printer) (Windows XP: Stampanti e fax (Printers and Faxes)).
  3. Fare clic con il pulsante destro sull'icona della stampante e fare clic su Proprietà (Properties).
 Viene visualizzata la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.
  4. Fare clic sulla scheda Avanzate (Advanced).
  5. Selezionare Utilizza lo spooler in modo da accelerare il processo di stampa (Spool print documents so program finishes printing faster).
  6. Selezionare Inizia stampa al termine dello spooling dell'ultima pagina (Start printing after last page is spooled).
  7. Al termine della stampa, ripristinare l'impostazione della scheda Avanzate (Advanced) su Inizia a stampare immediatamente (Start printing immediately).
- Per annullare in fase di spooling, fare clic su Annulla (Cancel). Per annullare l'operazione durante la stampa, fare clic su Annulla stampa (Cancel Printing) nella finestra di conferma dello stato della stampante. Per aprire la finestra di conferma dello stato della stampante, fare clic sull'icona della stampante nella barra delle applicazioni.

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Utilizzo delle immagini in MP Navigator EX > Stampa di foto

S503

**MP Navigator EX**

## Stampa di foto

È possibile stampare le foto con MP Navigator EX o con un'applicazione fornita in dotazione con l'apparecchiatura. Dopo aver digitalizzato i documenti e averli salvati, aprire la finestra Visualizza e usa (View & Use) per selezionare la modalità di stampa delle foto.

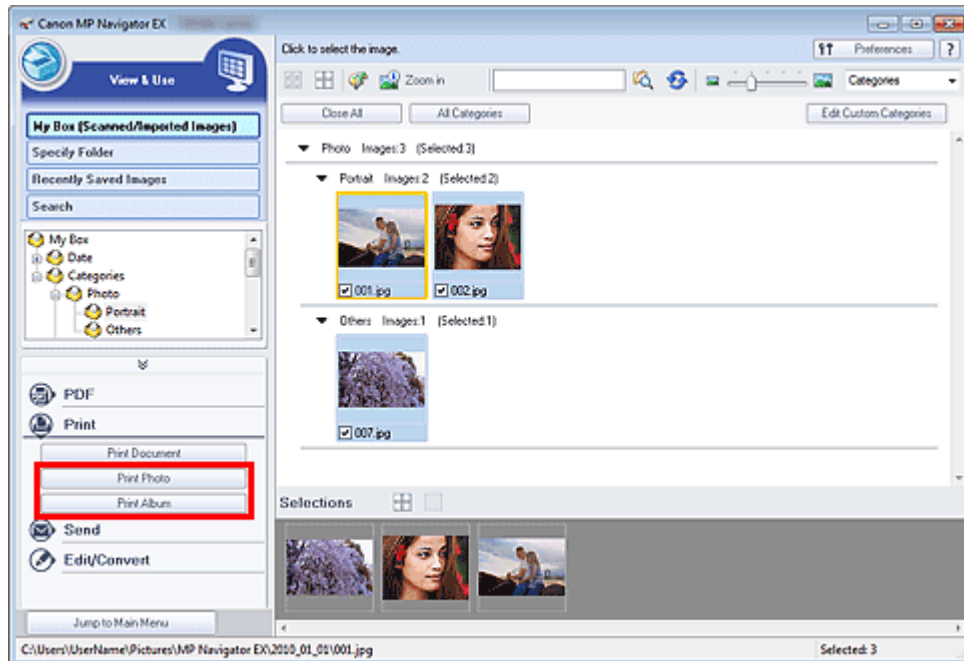

### Nota

- Vedere "Esecuzione della scansione" per effettuare la scansione delle immagini in MP Navigator EX.
- È anche possibile selezionare le immagini salvate su un computer.
  - ➔ Apertura delle immagini salvate su un computer

### Per la stampa di foto con Easy-PhotoPrint EX

Easy-PhotoPrint EX consente di produrre stampe di alta qualità delle immagini fotografiche acquisite o disporre e stampare le immagini.

1. Selezionare le immagini e fare clic su Stampa (Print).
2. Fare clic su Stampa foto (Print Photo) o su Stampa album (Print Album) nell'elenco. Viene avviato Easy-PhotoPrint EX. Per ulteriori informazioni, vedere " Stampa con le applicazioni software in dotazione ".

### Nota


- Se non è installato Easy-PhotoPrint EX, stampare con MP Navigator EX.

### Per la stampa di foto con MP Navigator EX

1. Selezionare le immagini e fare clic su Stampa (Print).
2. Fare clic su Stampa foto (Print Photo) nell'elenco.
3. Specificare le impostazioni di stampa in base alle esigenze.

Nella finestra di dialogo visualizzata, specificare il formato carta, il numero di copie e così via.

➔ Finestra di dialogo Stampa foto (Print Photo)

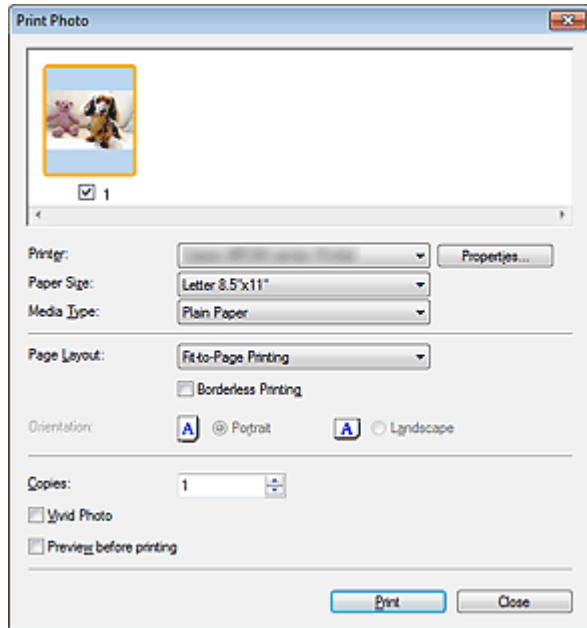

4. Fare clic su Stampa (Print).

Avvia la stampa.

#### Nota

- Per annullare in fase di spooling, fare clic su Annulla (Cancel). Per annullare l'operazione durante la stampa, fare clic su Annulla stampa (Cancel Printing) nella finestra di conferma dello stato della stampante. Per aprire la finestra di conferma dello stato della stampante, fare clic sull'icona della stampante nella barra delle applicazioni.

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Utilizzo delle immagini in MP Navigator EX > Invio tramite posta elettronica

S504

MP Navigator EX

## Invio tramite posta elettronica

È possibile inviare le immagini acquisite tramite posta elettronica.

### Importante

- MP Navigator EX è compatibile con i seguenti programmi di posta elettronica:
  - Microsoft Outlook
  - Windows Mail (Windows Vista)
  - Outlook Express (Windows XP)(Se il programma di posta elettronica non funziona correttamente, verificare che la relativa interfaccia MAPI sia attivata. Per l'attivazione MAPI, consultare il manuale del programma di posta elettronica.)

### Nota


- Se non viene selezionato un programma di posta elettronica, allegare manualmente all'e-mail l'immagine acquisita e salvata.

1. Eseguire la scansione dei documenti in MP Navigator EX e salvarli, quindi aprire la finestra *Visualizza e usa (View & Use)* dalla schermata della modalità di navigazione e selezionare le immagini.

### Nota

- È possibile allegare a un messaggio di posta elettronica solo i file PDF e JPEG.
- Vedere "[Esecuzione della scansione](#)" per effettuare la scansione delle immagini in MP Navigator EX.
- È anche possibile selezionare le immagini salvate su un computer.
  - ➔ [Apertura delle immagini salvate su un computer](#)


2. Fare clic su *Invia (Send)* e successivamente su *Allega a messaggio di posta elettronica (Attach to E-mail)* nell'elenco.

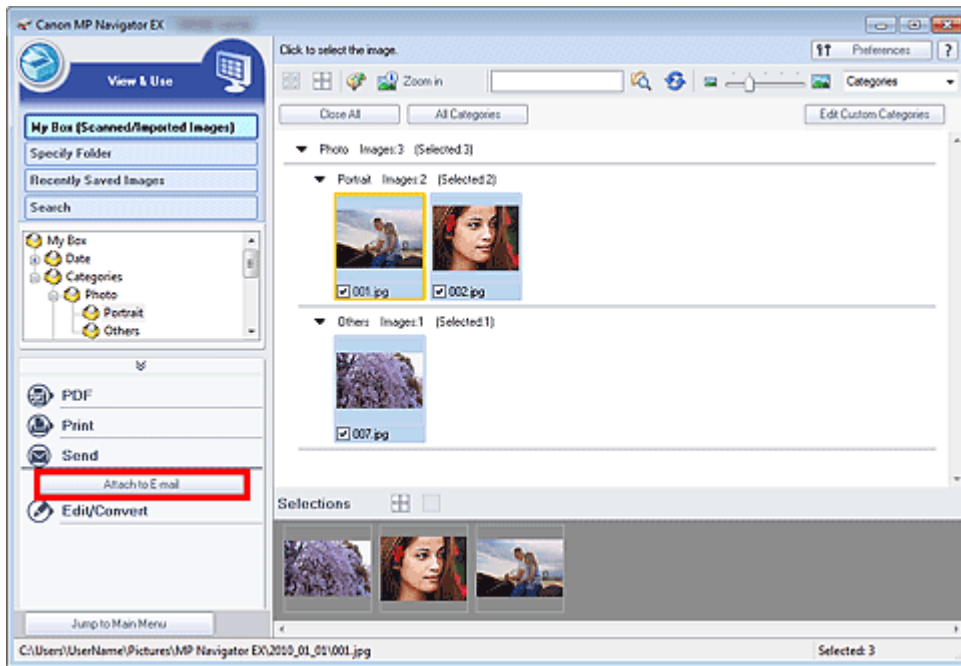

**3.** Impostare il programma di posta elettronica e le opzioni di salvataggio dei file in base alle esigenze.

Specificare il programma di posta elettronica, la cartella di destinazione e il nome del file.

➔ Finestra di dialogo **Invia per posta elettronica (Send via E-mail)**

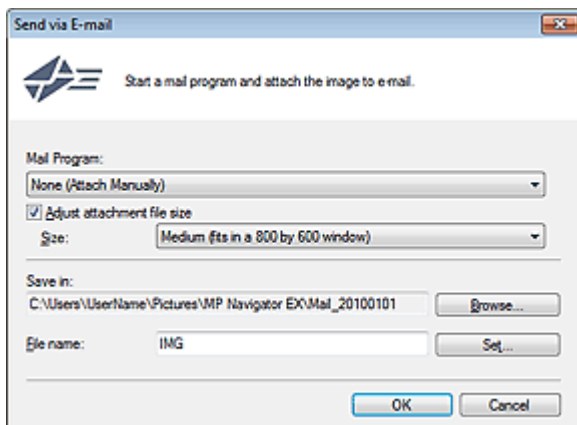

**Nota**

- Quando si inviano tramite posta elettronica delle immagini JPEG, è possibile selezionare un tipo di compressione. Fare clic su Imposta... (Set...) per aprire una finestra di dialogo in cui selezionare un tipo di compressione tra Alta (Compressione bassa) (High(Low Compression)), Standard o Bassa (Compressione alta) (Low(High Compression)).

**4.** Fare clic su OK.

I file vengono salvati in base alle impostazioni e viene avviato il programma di posta elettronica.

**5.** Specificare il destinatario, immettere l'oggetto e il testo del messaggio, quindi inviare il messaggio.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del programma di posta elettronica.

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Utilizzo delle immagini in MP Navigator EX > Modifica di file

S505

**MP Navigator EX**

## Modifica di file

È possibile modificare le immagini o convertirle in testo utilizzando MP Navigator EX o un'applicazione fornita in dotazione con l'apparecchiatura. Dopo aver digitalizzato i documenti e averli salvati, aprire la finestra Visualizza e usa (View & Use) per selezionare l'operazione da effettuare con le immagini.

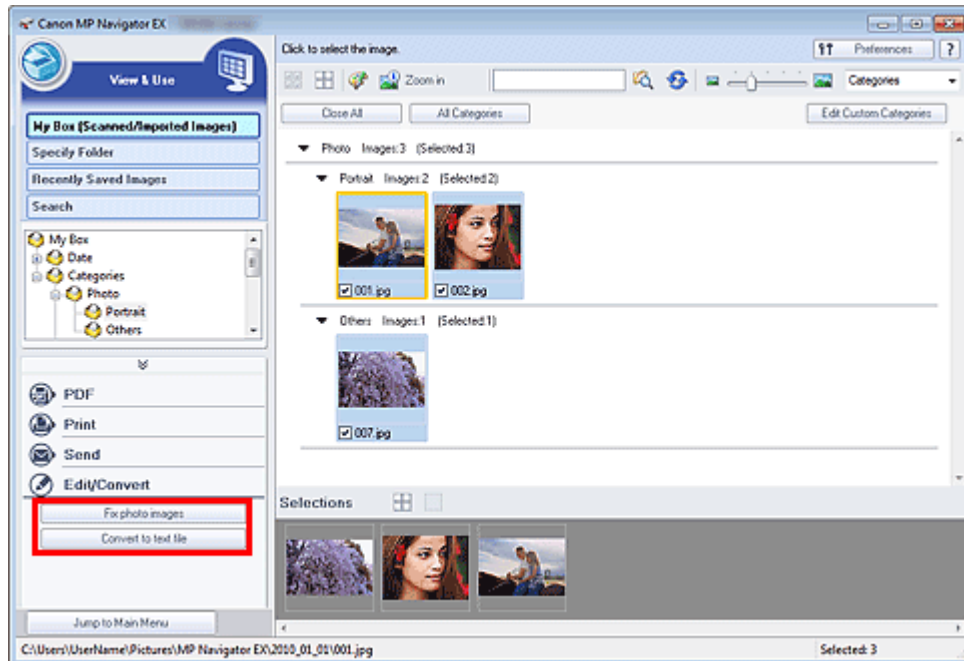

### Nota

- Vedere "Esecuzione della scansione" per effettuare la scansione delle immagini in MP Navigator EX.
- È anche possibile selezionare le immagini salvate su un computer.
  - ➔ Apertura delle immagini salvate su un computer

### Correzione di immagini fotografiche

È possibile correggere/migliorare le immagini nella finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).

1. Selezionare le immagini e fare clic su Modifica/converti (Edit/Convert).
2. Fare clic su Correggi immagini fotografiche (Fix photo images) nell'elenco. Si apre la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).
3. Correggere/migliorare le immagini nella finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).

### Nota

- Per informazioni dettagliate sulla finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images), consultare "Finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)".
- Per ulteriori informazioni sulla correzione e il miglioramento delle immagini, vedere le sezioni



corrispondenti di seguito.

➔ [Correzione/miglioramento automatici delle immagini](#)

➔ [Correzione/miglioramento manuali delle immagini](#)

---

## Conversione dei documenti in testo

Eseguire la scansione del testo in riviste e giornali digitalizzati e visualizzare il testo in Blocco note (compreso in Windows).

### **Importante**

- I file PDF non possono essere convertiti in testo.
- 

**1.** Selezionare le immagini e fare clic su Modifica/converti (Edit/Convert).

**2.** Fare clic su Converti in file di testo (Convert to text file) nell'elenco.

Viene avviato Blocco note (compreso in Windows) e viene visualizzato il testo modificabile.



### **Nota**

- È possibile estrarre in Blocco note (compreso in Windows) solo il testo scritto in lingue selezionabili nella scheda Generale (General). Fare clic su Imposta... (Set...) nella scheda Generale (General) e specificare la lingua in base a quella del documento da acquisire. Quando si acquisiscono più documenti, è possibile raccogliere il testo estratto in un unico file.  
➔ [Scheda Generale \(General\)](#)
  - Il testo visualizzato in Blocco note (compreso in Windows) serve solo come riferimento. Il testo contenuto nelle immagini dei seguenti tipi di documenti potrebbe non essere rilevato correttamente.
    - Documenti contenenti testo con font la cui dimensione non rientra nell'intervallo da 8 punti a 40 punti (a 300 dpi)
    - Documenti inclinati
    - Documenti posizionati capovolti o documenti con testo con l'orientamento errato (caratteri ruotati)
    - Documenti che contengono font speciali, effetti, corsivo o testo scritto a mano
    - Documenti con spaziatura ravvicinata
    - Documenti con colori sullo sfondo del testo
    - Documenti in più lingue
- 

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Utilizzo delle immagini in MP Navigator EX > Impostazione di password per i file PDF

S508

MP Navigator EX

## Impostazione di password per i file PDF

Impostare le password per aprire, modificare e stampare i file PDF.

È possibile impostare due password: una per l'apertura e una per la modifica/stampa del file.

Questa sezione spiega come impostare le password per immagini acquisite nella finestra Scans./import (Scan/Import) di MP Navigator EX e per i file esistenti tramite la finestra Visualizza e usa (View & Use).


### ► Importante

- Se si dimentica la password, non è possibile aprire/modificare il file. Conservare le password in un luogo sicuro per riferimento futuro.
- Non è possibile aprire i file PDF protetti da password con applicazioni che non supportano la protezione PDF.
- In alcune applicazioni, i comandi (stampa, modifica, ecc.) limitati dalla Password di autorizzazione potrebbero essere diversi da quelli di MP Navigator EX.
- Non è possibile eseguire ricerche di testo nei file PDF protetti da password dalla " [Finestra Visualizza e usa \(View & Use\)](#)".
- Se le immagini vengono salvate automaticamente dopo la scansione, non è possibile impostare password.

1. Aprire la schermata di impostazione di password da immagini acquisite in MP Navigator EX o da file esistenti.

#### Impostazione di password da immagini acquisite


1. Acquisire documenti nella finestra Scans./import (Scan/Import).  
➡ [Esecuzione della scansione](#)
2. Fare clic su Salva come file PDF (Save as PDF file).  
Si apre la finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file).
3. Selezionare la casella di controllo Impostazioni di protezione con password (Password security settings).

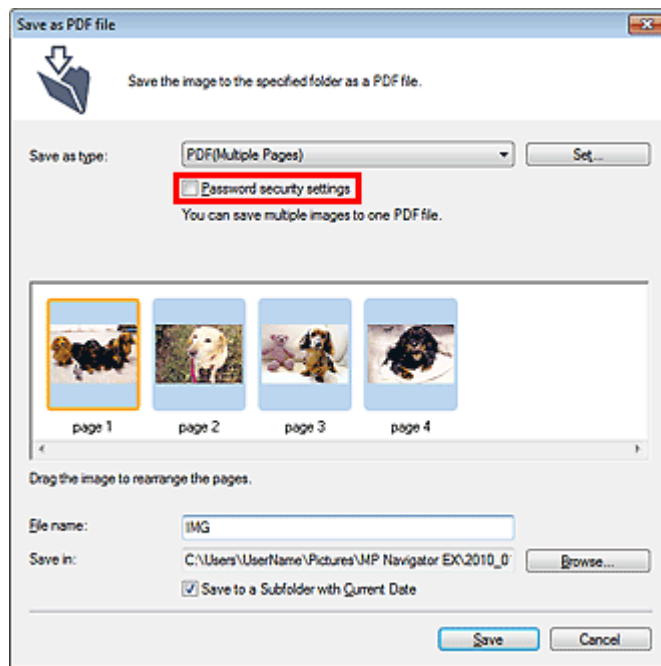

Viene visualizzata la finestra di dialogo Protezione con password - Impostazioni (Password Security -Settings).

### Impostazione di password per i file esistenti

1. Nella finestra Visualizza e usa (View & Use), selezionare i file di immagine/PDF e fare clic su PDF.
2. Fare clic su Crea/modifica file PDF (Create/Edit PDF file) nell'elenco.  
 ➔ Creazione/modifica di file PDF
3. Modificare i file nella finestra Crea/modifica file PDF (Create/Edit PDF file), quindi fare clic su Salva pagine selezionate (Save Selected Pages) o Salva tutte le pagine (Save All Pages).  
 Si apre la finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file).
4. Selezionare la casella di controllo Impostazioni di protezione con password (Password security settings).

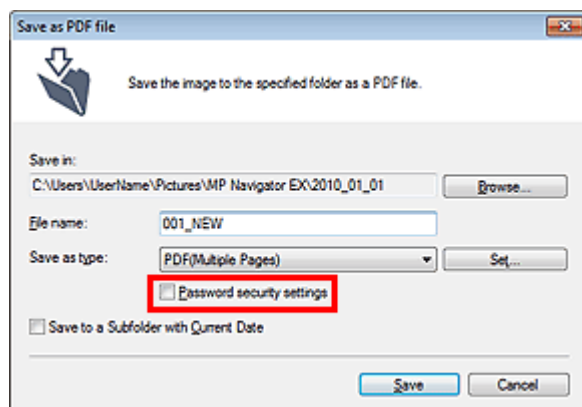


Viene visualizzata la finestra di dialogo Protezione con password - Impostazioni (Password Security -Settings).


### Nota

- Per aprire la finestra di dialogo Protezione con password - Impostazioni (Password Security -Settings) è inoltre possibile fare clic su Imposta... (Set...), quindi selezionare Protezione con

password (Password Security) per Protezione (Security) nella finestra di dialogo Impostazioni PDF (PDF Settings).

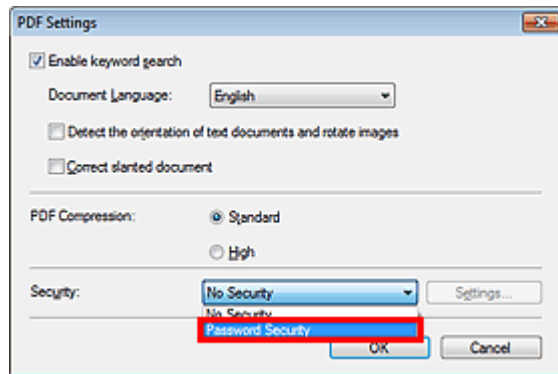

2. Selezionare la casella di controllo Richiedi una password per aprire il documento (Require a password to open the document) o Usa una password per limitare la stampa e la modifica del documento e le sue impostazioni di protezione (Use a password to restrict printing and editing of the document and its security settings), quindi immettere una password.

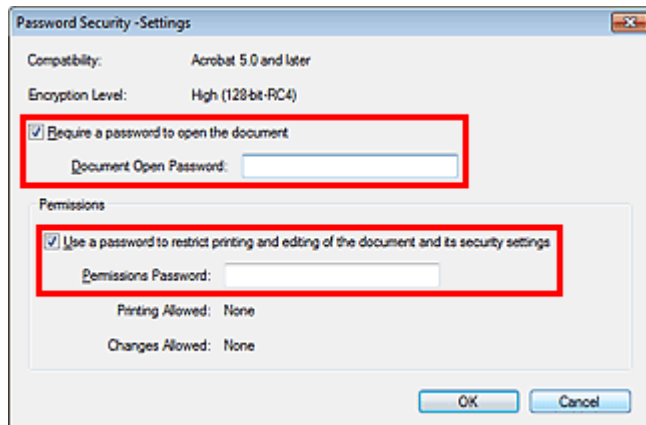

### ► Importante

- Per la password è possibile utilizzare fino a 32 caratteri alfanumerici a byte singolo. Le password seguono la distinzione tra maiuscole e minuscole.
- Selezionare entrambe le caselle di controllo per impostare sia la Password apertura documento (Document Open Password) sia la Password di autorizzazione (Permissions Password). Non è possibile utilizzare la stessa password per entrambe.


3. Fare clic su OK.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Conferma password apertura documento (Confirm Document Open Password) o Conferma password di autorizzazione (Confirm Permissions Password).

#### Password apertura documento



#### Password di autorizzazione

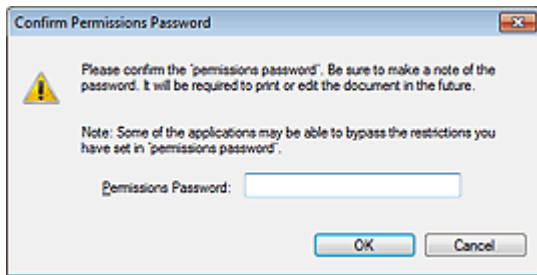

#### 4. Immettere di nuovo la password e fare clic su OK.

Viene visualizzata di nuovo la finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file).

#### **Importante**

- Se si chiude la finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file) senza fare clic su Salva (Save), le impostazioni nella finestra di dialogo Protezione con password - Impostazioni (Password Security -Settings) verranno eliminate.
- Le password vengono eliminate non appena il file viene modificato. Reimpostare le password quando si salvano i file modificati.

#### **Nota**

- Se si imposta la password tramite la finestra di dialogo Impostazioni PDF (PDF Settings), viene visualizzata di nuovo la finestra di dialogo Impostazioni PDF (PDF Settings). Fare clic su OK. Viene visualizzata di nuovo la finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file).

#### 5. Fare clic su Salva (Save).

I file vengono salvati in base alle impostazioni.

#### **Argomento correlato**

- ▶ [Apertura/modifica di file PDF protetti da password](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Utilizzo delle immagini in MP Navigator EX > Apertura/modifica di file PDF protetti da password

S509

**MP Navigator EX**

## Apertura/modifica di file PDF protetti da password

Immettere una password per aprire o modificare/stampare i file PDF protetti da password.


Il metodo di immissione della password varia in base al funzionamento. Le procedure seguenti sono solo esempi.

### Importante


- È possibile aprire, modificare o stampare solo i file PDF le cui password erano state impostate con MP Navigator EX. Non è possibile modificare i file PDF modificati in altre applicazioni o le cui password erano state impostate con altre applicazioni. Solo MP Navigator EX versione 1.1 e 2.0 o versioni successive supportano l'apertura, la modifica e la stampa di file PDF protetti da password.
- Le password seguono la distinzione tra maiuscole e minuscole.
- È possibile creare o modificare fino a 99 pagine in una volta con MP Navigator EX.

### Immissione di una password per aprire un file

1. Nella finestra Visualizza e usa (View & Use), selezionare il file PDF da aprire e fare


clik su  Zoom avanti (Zoom in).

In alternativa, fare doppio clic sul file PDF.

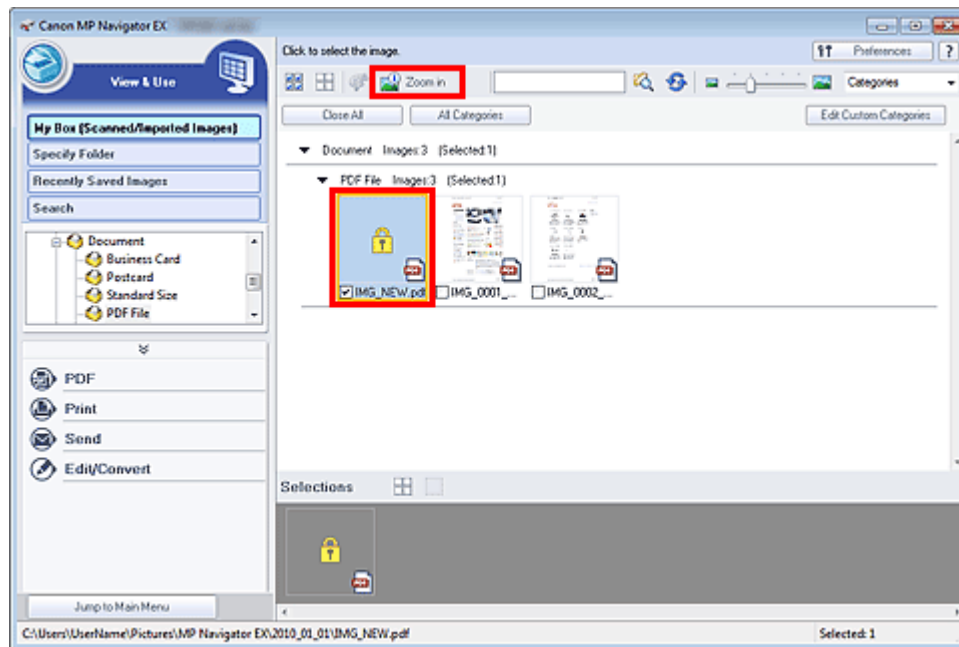


### Nota

- Viene richiesta solo la Password apertura documento (Document Open Password). Non viene richiesta la Password di autorizzazione (Permissions Password).
- Se viene visualizzata la finestra di dialogo Zoom avanti (Zoom in) con l'icona di una serratura, fare clic su Inserire la password (Enter Password).

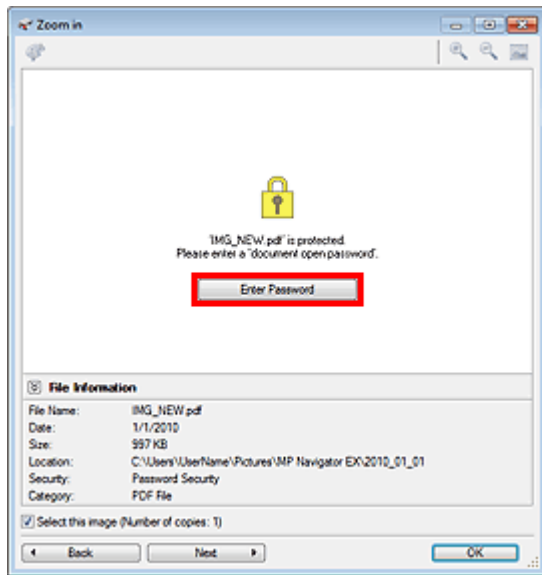

2. Si apre la finestra di dialogo Password. Immettere la password e fare clic su OK.

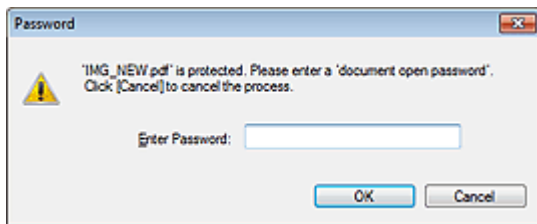


Il file PDF si apre nella finestra di dialogo Zoom avanti (Zoom in).

### Nota

- Per aprire di nuovo il file dopo aver chiuso la finestra di dialogo Zoom avanti (Zoom in), immettere di nuovo la password.

## Immissione di una password (Password di autorizzazione/Permissions Password) per modificare o stampare un file

1. Nella finestra Visualizza e usa (View & Use), selezionare i file PDF e fare clic su PDF o Stampa (Print).

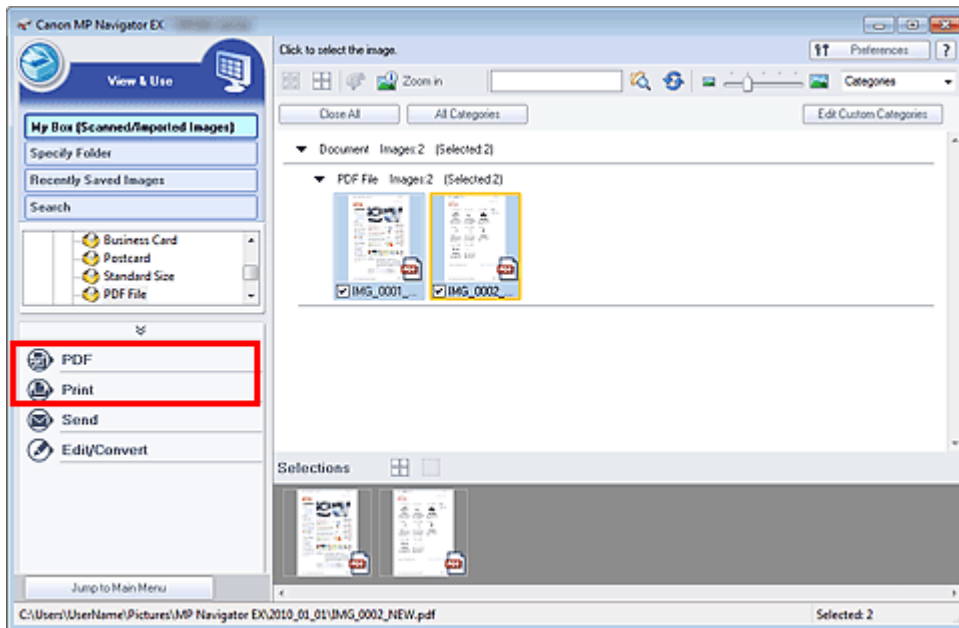

- Per creare o modificare un file PDF, selezionare Crea/modifica file PDF (Create/Edit PDF file) nell'elenco. Per stampare il file, fare clic su Stampa documento (Print Document).

Nella finestra di dialogo Password viene richiesto di immettere una password.



### Nota

- Se è impostata anche la Password apertura documento (Document Open Password), è necessario immettere prima la Password apertura documento (Document Open Password) e successivamente la Password di autorizzazione (Permissions Password).

- Immettere la password e fare clic su OK.

Si apre la finestra di dialogo corrispondente.

### Importante

- Se viene modificato un file PDF protetto da password, le password verranno eliminate. Reimpostare le password.
  - ➔ [Impostazione di password per i file PDF](#)

### Argomento correlato

- ▶ [Impostazione di password per i file PDF](#)



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX

S700

MP Navigator EX

# Schermate di MP Navigator EX

Descrizione delle schermate e delle funzioni di MP Navigator EX.

## Scheda Scansione/importazione di documenti o immagini (Scan/Import Documents or Images)

- ➔ Schermata Scansione automatica (Auto Scan) (finestra Scans./import (Scan/Import))
  - Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (Scansione automatica (Auto Scan))
- ➔ Schermata Foto/docum. (piano di lettura) (Photos/Documents (Platen)) (finestra Scans./import (Scan/Import))
  - Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (Foto/Documenti)
  - Finestra di dialogo Salva (Save)
  - Finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file)

## Scheda Visualizza e usa immagini sul computer (View & Use Images on your Computer)

- ➔ Finestra Visualizza e usa (View & Use)
  - Finestra Crea/modifica file PDF (Create/Edit PDF file)
  - Finestra di dialogo Stampa documento (Print Document)
  - Finestra di dialogo Stampa foto (Print Photo)
  - Finestra di dialogo Invia per posta elettronica (Send via E-mail)
  - Finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)

## Scheda Scansione personalizzata con un clic (Custom Scan with One-click) / Schermata della modalità di selezione con un clic

- ➔ Finestra di dialogo Scansione automatica (Auto Scan)
- ➔ Finestra di dialogo Salva (Save) (Schermata della modalità di selezione con un clic)
  - Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (schermata della modalità di selezione con un clic)
- ➔ Finestra di dialogo PDF
- ➔ Finestra di dialogo Posta (Mail)
- ➔ Finestra di dialogo OCR
- ➔ Finestra di dialogo Personalizzato (Custom)

## Finestra di dialogo Preferenze (Preferences)

- ➔ Scheda Generale (General)
- ➔ Scheda Impostazioni pulsanti scanner (Scanner Button Settings) (Salva su PC)
  - Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (Impostazioni pulsanti scanner)

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Schermata della modalità di navigazione


S735

**MP Navigator EX**

## Schermata della modalità di navigazione

Questa è una delle schermate di avvio di MP Navigator EX.

Selezionare un'icona nella parte superiore della schermata per visualizzare la scheda corrispondente. Utilizzare ogni scheda in base alle operazioni da eseguire.

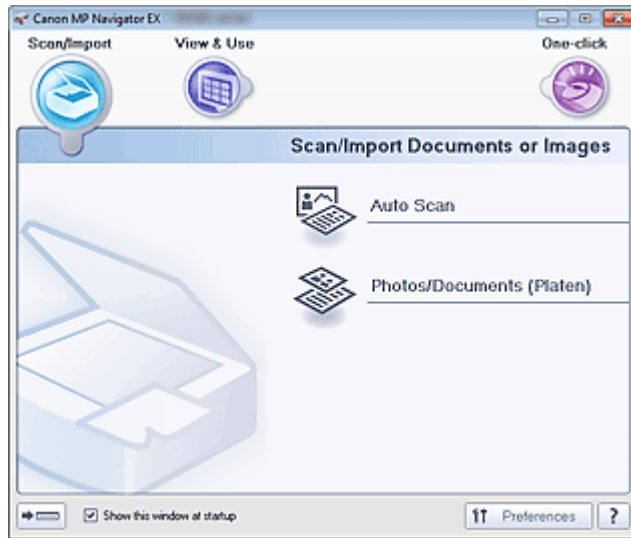

- **Scans./import (Scan/Import)**

Scansione di foto e documenti.

➔ Scheda Scansione/importazione di documenti o immagini (Scan/Import Documents or Images)

- **Visualizza e usa (View & Use)**

È possibile aprire le immagini salvate sul computer e stamparle o allegarle a messaggi di posta elettronica. È anche possibile modificarle con un'applicazione fornita in dotazione con l'apparecchiatura.

➔ Scheda Visualizza e usa immagini sul computer (View & Use Images on your Computer)

- **Un clic (One-click)**

È possibile eseguire tutte le operazioni, "dalla scansione al salvataggio" e così via, in una sola volta, facendo semplicemente clic sull'icona corrispondente.

➔ Scheda Scansione personalizzata con un clic (Custom Scan with One-click)

-  **(Cambia modalità)**

Consente di passare alla schermata della modalità di selezione con un clic. Nella schermata della modalità di selezione con un clic, è possibile eseguire tutte le operazioni, "dalla scansione al salvataggio" e così via, in una sola volta, facendo semplicemente clic sull'icona corrispondente.

➔ Schermata della modalità di selezione con un clic

- **Mostra finestra all'avvio (Show this window at startup)**

Selezionare questa casella di controllo per aprire il menu principale all'avvio. Se questa casella di controllo non è selezionata, viene visualizzata l'ultima schermata utilizzata.

- **Preferenze (Preferences)**

Consente di aprire la finestra di dialogo Preferenze (Preferences). Nella finestra di dialogo Preferenze (Preferences), è possibile selezionare le impostazioni avanzate per le funzioni di MP Navigator EX.

➔ Finestra di dialogo Preferenze (Preferences)

-  **(Guida)**

Consente di aprire questa guida.

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Scheda Scansione/importazione di documenti o immagini (Scan/Import Documents or Images)


S702

**MP Navigator EX**

## Scheda Scansione/importazione di documenti o immagini (Scan/Import Documents or Images)

Selezionare Scans./import (Scan/Import) nella schermata della modalità di navigazione per visualizzare la scheda Scansione/importazione di documenti o immagini (Scan/Import Documents or Images).

Scansione di foto e documenti.

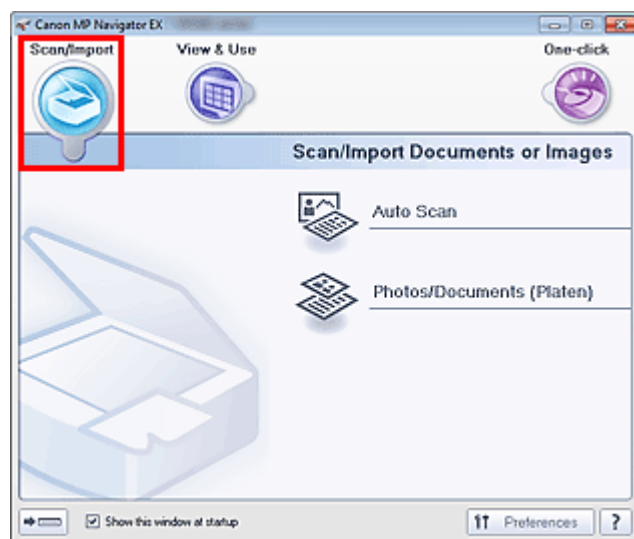

- **Scansione automatica (Auto Scan)**

Aprire la finestra Scans./import (Scan/Import) con l'opzione Scansione automatica (Auto Scan) selezionata.

Eseguire la scansione dei documenti in modo facile rilevando automaticamente il tipo di documento.

➔ [Schermata Scansione automatica \(Auto Scan\) \(finestra Scans./import \(Scan/Import\)\)](#)

- **Foto/docum. (piano di lettura) (Photos/Documents (Platen))**

Aprire la finestra Scans./import (Scan/Import) con l'opzione Foto/docum. (piano di lettura) (Photos/Documents (Platen)) selezionata.

È possibile eseguire la scansione di foto e documenti collocati sul piano di lettura.

➔ [Schermata Foto/docum. \(piano di lettura\) \(Photos/Documents \(Platen\)\) \(finestra Scans./import \(Scan/Import\)\)](#)

-  **(Cambia modalità)**

Consente di passare alla schermata della modalità di selezione con un clic. Nella schermata della modalità di selezione con un clic, è possibile eseguire tutte le operazioni, "dalla scansione al salvataggio" e così via, in una sola volta, facendo semplicemente clic sull'icona corrispondente.

➔ [Schermata della modalità di selezione con un clic](#)

- **Mostra finestra all'avvio (Show this window at startup)**

Selezionare questa casella di controllo per aprire il menu principale all'avvio. Se questa casella di controllo non è selezionata, viene visualizzata l'ultima schermata utilizzata.

- **Preferenze (Preferences)**

Consente di aprire la finestra di dialogo Preferenze (Preferences). Nella finestra di dialogo Preferenze (Preferences), è possibile selezionare le impostazioni avanzate per le funzioni di MP Navigator EX.

➔ [Finestra di dialogo Preferenze \(Preferences\)](#)

-  **(Guida)**

Consente di aprire questa guida.

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Scheda Visualizza e usa immagini sul computer (View & Use Images on your Computer)


S703

**MP Navigator EX**

## Scheda Visualizza e usa immagini sul computer (View & Use Images on your Computer)

Selezionare Visualizza e usa (View & Use) nella schermata della modalità di navigazione per visualizzare la scheda Visualizza e usa immagini sul computer (View & Use Images on your Computer).

È possibile aprire le immagini salvate sul computer e stamparle o allegarle a messaggi di posta elettronica. È anche possibile modificarle con un'applicazione fornita in dotazione con l'apparecchiatura.

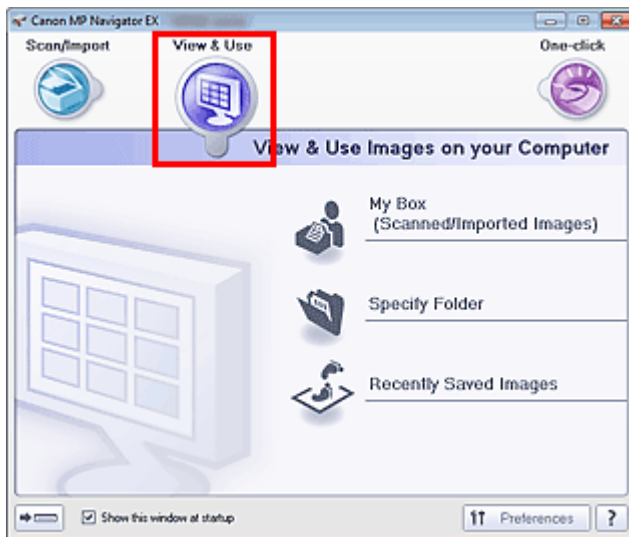

- **Casella pers. (Imm. acquis./import.) (My Box (Scanned/Imported Images))**

Aprire la finestra Visualizza e usa (View & Use) con l'opzione Casella pers. (Imm. acquis./import.) (My Box (Scanned/Imported Images)) selezionata.

È possibile aprire e utilizzare le immagini salvate in Casella personale (My Box).

"Casella personale" ("My Box") è una cartella specifica utilizzata per salvare le immagini acquisite con MP Navigator EX.

### Nota

- Per impostazione predefinita, le immagini acquisite vengono salvate nelle seguenti cartelle.  
Windows 7: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)  
Windows Vista: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (Pictures)  
Windows XP: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

- **Specifica cartella (Specify Folder)**

Aprire la finestra Visualizza e usa (View & Use) con l'opzione Specifica cartella (Specify Folder) selezionata.

È possibile aprire e utilizzare le immagini salvate in cartelle specifiche.

- **Immagini salvate di recente (Recently Saved Images)**

Aprire la finestra Visualizza e usa (View & Use) con l'opzione Immagini salvate di recente (Recently Saved Images) selezionata.

È possibile aprire e utilizzare le immagini che recentemente si sono trovate nei seguenti stati:

"Immagini acquisite/importate" (Scanned/Imported Images), "Allegato a messaggio di posta elettronica" (Attached to E-mail) o "Inviato all'applicazione" (Sent to Application).

➔ Finestra Visualizza e usa (View & Use)

-  **(Cambia modalità)**

Consente di passare alla schermata della modalità di selezione con un clic. Nella schermata della modalità di selezione con un clic, è possibile eseguire tutte le operazioni, "dalla scansione al salvataggio" e così via, in una sola volta, facendo semplicemente clic sull'icona corrispondente.

➔ [Schermata della modalità di selezione con un clic](#)

- **Mostra finestra all'avvio (Show this window at startup)**

Selezionare questa casella di controllo per aprire il menu principale all'avvio. Se questa casella di controllo non è selezionata, viene visualizzata l'ultima schermata utilizzata.

- **Preferenze (Preferences)**

Consente di aprire la finestra di dialogo Preferenze (Preferences). Nella finestra di dialogo Preferenze (Preferences), è possibile selezionare le impostazioni avanzate per le funzioni di MP Navigator EX.

➔ [Finestra di dialogo Preferenze \(Preferences\)](#)

-  **(Guida)**

Consente di aprire questa guida.

### Argomento correlato

► [Apertura delle immagini salvate su un computer](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Scheda Scansione personalizzata con un clic (Custom Scan with One-click)


S704

**MP Navigator EX**

## Scheda Scansione personalizzata con un clic (Custom Scan with One-click)

Selezionare Un clic (One-click) nella schermata della modalità di navigazione per visualizzare la scheda Scansione personalizzata con un clic (Custom Scan with One-click).

È possibile eseguire tutte le operazioni, "dalla scansione al salvataggio" e così via, in una sola volta, facendo semplicemente clic sull'icona corrispondente.

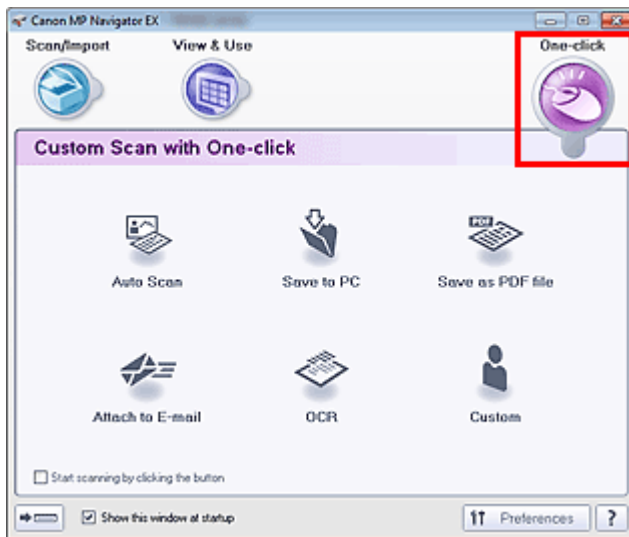

- **Scansione automatica (Auto Scan)**

Eseguire la scansione dei documenti rilevando automaticamente il tipo di documento. Il tipo file viene impostato automaticamente. I file vengono salvati sul computer.

Quando si fa clic su questa icona, si apre la finestra di dialogo Scansione automat. (Auto Scan) ed è possibile specificare le impostazioni di salvataggio.

➔ [Finestra di dialogo Scansione automatica \(Auto Scan\)](#)

- **Salva su PC (Save to PC)**

Consente di acquisire documenti o foto e di salvarli sul computer. Il tipo di documento può essere rilevato automaticamente.

Quando si fa clic su questa icona, si apre la finestra di dialogo Salva (Save) ed è possibile specificare le impostazioni di scansione/salvataggio.

➔ [Finestra di dialogo Salva \(Save\) \(Schermata della modalità di selezione con un clic\)](#)

- **Salva come file PDF (Save as PDF file)**

Consente di acquisire i documenti e di salvarli come file PDF.

Quando si fa clic su questa icona, si apre la finestra di dialogo PDF ed è possibile specificare le impostazioni di scansione/salvataggio e dell'applicazione.

➔ [Finestra di dialogo PDF](#)

- **Allega a messaggio di posta elettronica (Attach to E-mail)**

Consente di acquisire documenti o foto e di allegarli alla posta elettronica.

Quando si fa clic su questa icona, si apre la finestra di dialogo Posta (Mail) ed è possibile specificare le impostazioni di scansione/salvataggio e del programma di posta elettronica.

➔ [Finestra di dialogo Posta \(Mail\)](#)

- **OCR**

Consente di acquisire documenti di testo e successivamente di estrarre e visualizzare il testo dell'immagine in Blocco note (compreso in Windows).



Quando si fa clic su questa icona, si apre la finestra di dialogo OCR ed è possibile specificare le impostazioni di scansione/salvataggio.

➔ [Finestra di dialogo OCR](#)

- **Personalizzato (Custom)**

Consente di acquisire documenti/foto e di aprirli con l'applicazione specificata. Il tipo di documento può essere rilevato automaticamente.

Quando si fa clic su questa icona, si apre la finestra di dialogo Personalizzato (Custom) ed è possibile specificare le impostazioni di scansione/salvataggio e dell'applicazione.

➔ [Finestra di dialogo Personalizzato \(Custom\)](#)

- **Avvia la scansione selezionando il pulsante (Start scanning by clicking the button)**

Selezionare questa casella di controllo e fare clic su un'icona per avviare immediatamente la scansione.



- **(Cambia modalità)**

Consente di passare alla modalità di selezione con un clic. Viene visualizzata la schermata della modalità di selezione con un clic.

➔ [Schermata della modalità di selezione con un clic](#)

- **Mostra finestra all'avvio (Show this window at startup)**

Selezionare questa casella di controllo per aprire il menu principale all'avvio. Se questa casella di controllo non è selezionata, viene visualizzata l'ultima schermata utilizzata.

- **Preferenze (Preferences)**

Consente di aprire la finestra di dialogo Preferenze (Preferences). Nella finestra di dialogo Preferenze (Preferences), è possibile selezionare le impostazioni avanzate per le funzioni di MP Navigator EX.

➔ [Finestra di dialogo Preferenze \(Preferences\)](#)



- **(Guida)**

Consente di aprire questa guida.

## **Importante**

- Quando si esegue la scansione con Tipo di documento (Document Type) impostato su Modalità automatica (Auto Mode) nella finestra di dialogo Salva (Save) o Personalizzato (Custom), si applicano le seguenti limitazioni.  
Quando si converte il testo di un'immagine sottoposta a scansione in dati di testo modificabili, specificare un Tipo di documento (Document Type) (diverso da Modalità automatica (Auto Mode)).

## **Argomento correlato**

► [Scansione semplificata con un clic](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Schermata Scansione automatica (Auto Scan) (finestra Scans./import (Scan/Import))


S744

**MP Navigator EX**

## Schermata Scansione automatica (Auto Scan) (finestra Scans./import (Scan/Import))

Selezionare Scans./import (Scan/Import) nella schermata della modalità di navigazione, quindi fare clic su Scansione automatica (Auto Scan) o su Scansione automatica (Auto Scan) nella finestra Scans./import (Scan/Import) per aprire la schermata Scansione automatica (Auto Scan) (finestra Scans./import (Scan/Import)).

Aprire questa finestra se si desidera acquisire documenti mediante il rilevamento automatico del tipo di documento.

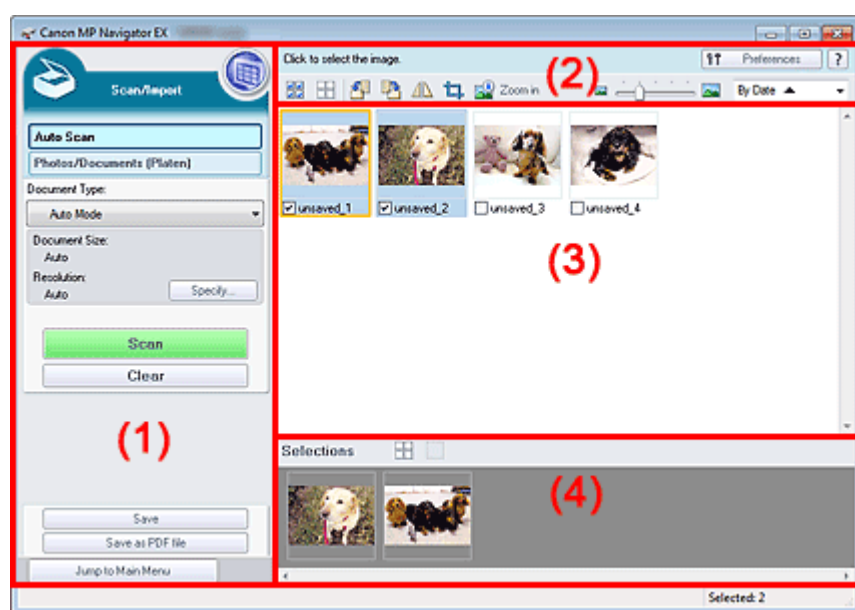

- (1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni
- (2) Barra degli strumenti
- (3) Finestra delle miniature
- (4) Area delle immagini selezionate

- **Documenti supportati**

Foto, cartoline, biglietti da visita, riviste, giornali, documenti di testo e BD/DVD/CD.

### ► Importante

- La scansione dei seguenti tipi di documenti potrebbe non riuscire correttamente. Per acquisire altri tipi di documenti, specificare il tipo di documento.
  - Foto formato A4
  - Documenti di testo di dimensioni inferiori a 2L (127 mm x 178 mm) (5" x 7"), ad esempio pagine di libri tascabili con il dorso tagliato
  - Documenti stampati su carta bianca sottile
  - Documenti lunghi e stretti quali foto panoramiche
- ➔ **Scansione di foto e documenti**
- È possibile che le etichette riflettenti per disco non vengano acquisite correttamente.
- Posizionare i documenti correttamente in base al tipo di documento da acquisire. In caso contrario, i documenti potrebbero non essere acquisiti correttamente. Per ulteriori informazioni sul posizionamento dei documenti, vedere " [Posizionamento dei documenti](#)".

 **Nota**

- Per ridurre l'effetto moiré, aprire la schermata " [Schermata Foto/docum. \(piano di lettura\) \(Photos/Documents \(Platen\)\) \(finestra Scans./import \(Scan/Import\)\)](#) " e impostare Tipo di documento (Document Type) su Rivista (a colori) (Magazine(Color)).

**Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni****(Visualizza e usa) (View & Use)**

Fare clic su questa icona per aprire immagini e file PDF salvati sul computer. Si apre la finestra Visualizza e usa (View & Use).

➔ [Finestra Visualizza e usa \(View & Use\)](#)

**● Scansione automatica (Auto Scan)**

Visualizza la schermata per la scansione di documenti rilevando automaticamente il tipo di documento e così via.

**● Foto/docum. (piano di lettura) (Photos/Documents (Platen))**

Fare clic su questa icona per acquisire foto, documenti, riviste e altri materiali stampati. Viene visualizzata la schermata che consente di acquisire foto e documenti.

➔ [Schermata Foto/docum. \(piano di lettura\) \(Photos/Documents \(Platen\)\) \(finestra Scans./import \(Scan/Import\)\)](#)

**● Tipo di documento (Document Type)**

Viene impostata l'opzione Modalità automatica (Auto Mode).

**● Specifica... (Specify...)**

Selezionare se applicare correzioni adeguate in base al tipo di documento.

➔ [Finestra di dialogo Impostazioni scansione \(Scan Settings\) \(Scansione automatica \(Auto Scan\)\)](#)

**● Scansione (Scan)**

Viene avviata la scansione.

**● Cancella (Clear)**

Consente di eliminare tutte le immagini visualizzate nella finestra delle miniature.

**Nota**

- Le immagini non salvate sul computer verranno eliminate. Per conservare immagini importanti, utilizzare Salva (Save) o altri metodi di salvataggio sul computer prima di fare clic su Cancella (Clear).

**● Salva (Save)**

Consente di salvare le immagini selezionate. Fare clic per aprire la finestra di dialogo Salva (Save) e specificare le impostazioni di salvataggio.

➔ [Finestra di dialogo Salva \(Save\)](#)

**● Salva come file PDF (Save as PDF file)**

Consente di salvare le immagini selezionate in formato PDF. Fare clic per aprire la finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file) e specificare le impostazioni di salvataggio.

➔ [Finestra di dialogo Salva come file PDF \(Save as PDF file\)](#)






**● Passa al menu principale (Jump to Main Menu)**

Consente di passare al menu principale.

**Barra degli strumenti****● Preferenze (Preferences)**

Consente di aprire la finestra di dialogo Preferenze (Preferences). Nella finestra di dialogo Preferenze (Preferences), è possibile selezionare le impostazioni avanzate per le funzioni di MP Navigator EX.

➔ [Finestra di dialogo Preferenze \(Preferences\)](#)

-  **(Guida)**  
Consente di aprire questa guida.
- **Strumenti di modifica**
  -  **(Seleziona tutto)**  
Consente di selezionare tutte le immagini visualizzate nella finestra delle miniature.
  -  **(Annulla tutto)**  
Consente di annullare tutte le selezioni delle immagini nella finestra delle miniature.
  -  **(Ruota a sinistra)**  
Consente di ruotare di 90 gradi in senso antiorario l'immagine selezionata (evidenziata da un contorno arancione).
  -  **(Ruota a destra)**  
Consente di ruotare di 90 gradi in senso orario l'immagine selezionata (evidenziata da un contorno arancione).
  -  **(Inverti)**  
Consente di invertire orizzontalmente l'immagine selezionata (evidenziata da un contorno arancione).
  -  **(Taglio)**  
Consente di ritagliare l'immagine selezionata (evidenziata da un contorno arancione). Il "ritaglio" è l'operazione che consente di selezionare l'area che si desidera conservare di una foto, eliminandone il resto. Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra Ritaglia (Crop) e specificare il riquadro di ritaglio.
  -  **Zoom avanti (Zoom in)**  
Consente di ingrandire l'immagine selezionata (evidenziata da un contorno arancione). È inoltre possibile ingrandire l'immagine facendo doppio clic su di essa.
  -  **(Dimensioni di visualizzazione)**  
Consente di modificare le dimensioni delle immagini visualizzate nella finestra delle miniature.
  -  **(Ordina per)**  
Consente di ordinare le immagini nella finestra delle miniature per categoria o per data (crescente o decrescente).

## Finestra delle miniature

- **Finestra delle miniature**  
Vengono visualizzate le immagini acquisite.  
Quando si seleziona la casella di controllo di un'immagine, l'immagine viene visualizzata nell'area delle immagini selezionate.

### Nota

- Le miniature potrebbero essere visualizzate come "?" quando la memoria disponibile non è sufficiente per visualizzarle.

## Quando le immagini vengono ordinate per Categorie (Categories)

- **Chiudi tutto (Close All) / Apri tutto (Open All)**  
È possibile nascondere o mostrare tutte le immagini delle categorie visualizzate.
  - **Chiudi tutto (Close All)**  
Consente di nascondere tutte le immagini.
  - **Apri tutto (Open All)**

Consente di visualizzare tutte le immagini.



### Nota

- Quando si fa clic su Chiudi tutto (Close All), il pulsante si trasforma in Apri tutto (Open All).

### Area delle immagini selezionate



- **(Annulla tutto)**

Consente di annullare la selezione di tutte le immagini visualizzate nell'area delle immagini selezionate.



- **(Annulla selezione)**

Consente di annullare la selezione dell'immagine selezionata (con un contorno arancione) nell'area delle immagini selezionate.

- **Area delle immagini selezionate**

Vengono visualizzate le immagini selezionate nella finestra delle miniature.

### Argomento correlato

- ▶ [Scansione semplificata con Scansione automatica \(Auto Scan\)](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (Scansione automatica (Auto Scan))

S745

**MP Navigator EX**

## Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (Scansione automatica (Auto Scan))

La finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) viene visualizzata quando si seleziona Specifica... (Specify...) nella finestra Scans./import (Scan/Import).

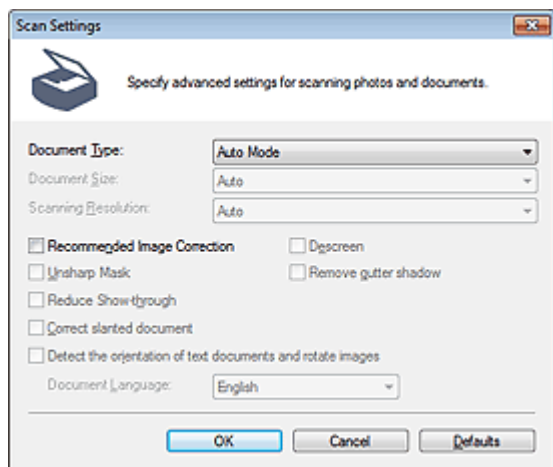

- **Tipo di documento (Document Type)**

Viene impostata l'opzione Modalità automatica (Auto Mode).

### ► Importante

- Posizionare i documenti correttamente in base al tipo di documento da acquisire. In caso contrario, i documenti potrebbero non essere acquisiti correttamente. Per ulteriori informazioni sul posizionamento dei documenti, vedere " [Posizionamento dei documenti](#)".

- **Corr. immagine consigliata (Recommended Image Correction)**

Selezionare questa casella di controllo per applicare le correzioni adeguate automaticamente, in base al tipo di documento.

### ► Importante

- Quando questa casella di controllo è selezionata, i file vengono salvati solo in formato JPEG/Exif o PDF.
- Quando questa casella di controllo è selezionata, la scansione può durare più a lungo del solito.
- Il tono del colore può cambiare rispetto all'immagine originale a causa delle correzioni. In questo caso, deselezionare la casella di controllo ed eseguire la scansione.

- **Predefinite (Defaults)**

Consente di ripristinare le impostazioni predefinite.

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Schermata Foto/docum. (piano di lettura) (Photos/Documents (Platen)) (finestra Scans./import (Scan/Import))


S708

**MP Navigator EX**

## Schermata Foto/docum. (piano di lettura) (Photos/Documents (Platen)) (finestra Scans./import (Scan/Import))

Selezionare Scans./import (Scan/Import) nella schermata della modalità di navigazione, quindi fare clic su Foto/docum. (piano di lettura) (Photos/Documents (Platen)) o su Foto/docum. (piano di lettura) (Photos/Documents (Platen)) nella finestra Scans./import (Scan/Import) per aprire la schermata Foto/docum. (piano di lettura) (Photos/Documents (Platen)) (finestra Scans./import (Scan/Import)).

Aprire questa finestra se si desidera acquisire i documenti dal piano di lettura.

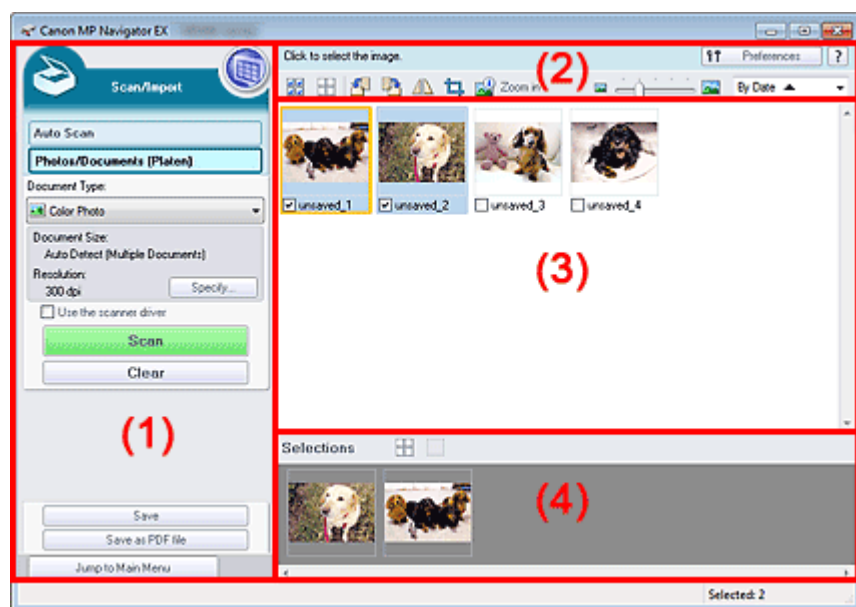

- (1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni
- (2) Barra degli strumenti
- (3) Finestra delle miniature
- (4) Area delle immagini selezionate

### Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni

-  **(Visualizza e usa) (View & Use)**  
Fare clic su questa icona per aprire immagini e file PDF salvati sul computer. Si apre la finestra Visualizza e usa (View & Use).  
➔ Finestra Visualizza e usa (View & Use)
- **Scansione automatica (Auto Scan)**  
Fare clic su questa opzione se si desidera acquisire documenti mediante il rilevamento automatico del tipo di documento e così via. Viene visualizzata la schermata per la scansione con Scansione automatica (Auto Scan).  
➔ Schermata Scansione automatica (Auto Scan) (finestra Scans./import (Scan/Import))
- **Foto/docum. (piano di lettura) (Photos/Documents (Platen))**  
Visualizza la schermata che consente di acquisire foto, documenti e altri materiali stampati.
- **Tipo di documento (Document Type)**

Selezionare il tipo di documento da acquisire.

Scansione di foto: Fotografia a colori (Color Photo) o Fotografia in bianco e nero (Black and White Photo)

Scansione di documenti di testo: Documento a colori (Color Document), Documento in bianco e nero (Black and White Document) o Testo (OCR) (Text(OCR))

Scansione di riviste: Rivista (a colori) (Magazine(Color))

### **Importante**

- Non è possibile selezionare Tipo di documento (Document Type) se è selezionata la casella di controllo Usa driver dello scanner (Use the scanner driver).

#### ● **Specifica... (Specify...)**

Consente di specificare le dimensioni del documento, la risoluzione e altre impostazioni di scansione avanzate.

➔ [Finestra di dialogo Impostazioni scansione \(Scan Settings\) \(Foto/Documenti\)](#)

### **Importante**

- Specifica... (Specify...) non è disponibile se è selezionata la casella di controllo Usa driver dello scanner (Use the scanner driver).

#### ● **Usa driver dello scanner (Use the scanner driver)**

Selezionare questa casella di controllo per eseguire la scansione utilizzando ScanGear (driver dello scanner). ScanGear consente di correggere le immagini e regolare i colori durante la scansione.

#### ● **Scansione (Scan)**

Viene avviata la scansione.

### **Nota**

- Questo pulsante cambia in Apri driver dello scanner (Open Scanner Driver) se si seleziona l'opzione Usa driver dello scanner (Use the scanner driver).

#### ● **Apri driver dello scanner (Open Scanner Driver)**

Viene avviato ScanGear.

Per informazioni dettagliate sulle schermate di ScanGear, vedere " [Schermate di ScanGear \(driver dello scanner\)](#)".

### **Nota**

- Questo pulsante cambia in Scansione (Scan) se si deseleziona l'opzione Usa driver dello scanner (Use the scanner driver).

#### ● **Cancella (Clear)**

Consente di eliminare tutte le immagini visualizzate nella finestra delle miniature.

### **Nota**

- Le immagini non salvate sul computer verranno eliminate. Per conservare immagini importanti, utilizzare Salva (Save) o altri metodi di salvataggio sul computer prima di fare clic su Cancella (Clear).

#### ● **Salva (Save)**

Consente di salvare le immagini selezionate. Fare clic per aprire la finestra di dialogo Salva (Save) e specificare le impostazioni di salvataggio.

➔ [Finestra di dialogo Salva \(Save\)](#)

#### ● **Salva come file PDF (Save as PDF file)**

Consente di salvare le immagini selezionate in formato PDF. Fare clic per aprire la finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file) e specificare le impostazioni di salvataggio.

➔ [Finestra di dialogo Salva come file PDF \(Save as PDF file\)](#)

#### ● **Passa al menu principale (Jump to Main Menu)**

Consente di passare al menu principale.



## Barra degli strumenti

- **Preferenze (Preferences)**

Consente di aprire la finestra di dialogo Preferenze (Preferences). Nella finestra di dialogo Preferenze (Preferences), è possibile selezionare le impostazioni avanzate per le funzioni di MP Navigator EX.

➔ [Finestra di dialogo Preferenze \(Preferences\)](#)

-  **(Guida)**

Consente di aprire questa guida.

- **Strumenti di modifica**

-  **(Seleziona tutto)**

Consente di selezionare tutte le immagini visualizzate nella finestra delle miniature.

-  **(Annulla tutto)**

Consente di annullare tutte le selezioni delle immagini nella finestra delle miniature.

-  **(Ruota a sinistra)**

Consente di ruotare di 90 gradi in senso antiorario l'immagine selezionata (evidenziata da un contorno arancione).

-  **(Ruota a destra)**

Consente di ruotare di 90 gradi in senso orario l'immagine selezionata (evidenziata da un contorno arancione).

-  **(Inverti)**

Consente di invertire orizzontalmente l'immagine selezionata (evidenziata da un contorno arancione).

-  **(Taglio)**


Consente di ritagliare l'immagine selezionata (evidenziata da un contorno arancione). Il "ritaglio" è l'operazione che consente di selezionare l'area che si desidera conservare di una foto, eliminandone il resto. Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra Ritaglia (Crop) e specificare il riquadro di ritaglio.

-  **Zoom avanti (Zoom in)**

Consente di ingrandire l'immagine selezionata (evidenziata da un contorno arancione). È inoltre possibile ingrandire l'immagine facendo doppio clic su di essa.

-  **(Dimensioni di visualizzazione)**

Consente di modificare le dimensioni delle immagini visualizzate nella finestra delle miniature.

-  **(Ordina per)**

Consente di ordinare le immagini nella finestra delle miniature per categoria o per data (crescente o decrescente).

## Finestra delle miniature

- **Finestra delle miniature**

Vengono visualizzate le immagini acquisite.

Quando si seleziona la casella di controllo di un'immagine, l'immagine viene visualizzata nell'area delle immagini selezionate.

### **Nota**

- Le miniature potrebbero essere visualizzate come "?" quando la memoria disponibile non è sufficiente per visualizzarle.

### Quando le immagini vengono ordinate per Categorie (Categories)

- **Chiudi tutto (Close All) / Apri tutto (Open All)**

È possibile nascondere o mostrare tutte le immagini delle categorie visualizzate.

- **Chiudi tutto (Close All)**

Consente di nascondere tutte le immagini.

- **Apri tutto (Open All)**

Consente di visualizzare tutte le immagini.



#### Nota

- Quando si fa clic su Chiudi tutto (Close All), il pulsante si trasforma in Apri tutto (Open All).

### Area delle immagini selezionate

-  **(Annulla tutto)**

Consente di annullare la selezione di tutte le immagini visualizzate nell'area delle immagini selezionate.

-  **(Annulla selezione)**

Consente di annullare la selezione dell'immagine selezionata (con un contorno arancione) nell'area delle immagini selezionate.

- **Area delle immagini selezionate**

Vengono visualizzate le immagini selezionate nella finestra delle miniature.

### Argomento correlato

- ▶ [Scansione di foto e documenti](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (Foto/Documenti)


S713

MP Navigator EX

## Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (Foto/Documenti)

La finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) viene visualizzata quando si seleziona Specifica... (Specify...) nella finestra Scans./import (Scan/Import).

Nella finestra Impostazioni scansione (Scan Settings), è possibile definire le impostazioni avanzate di scansione.

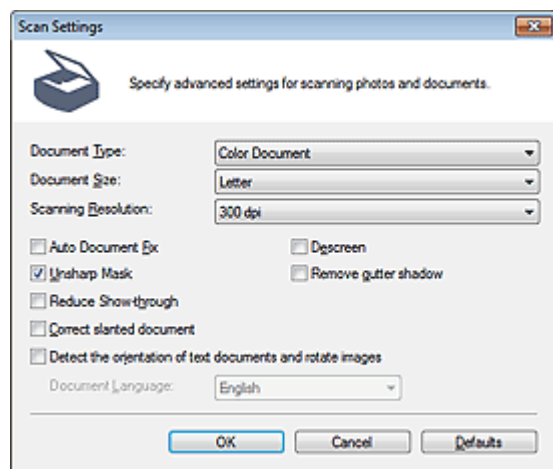

### • Tipo di documento (Document Type)

Selezionare il tipo di documento da acquisire.

Scansione di foto: Fotografia a colori (Color Photo) o Fotografia in bianco e nero (Black and White Photo)


Scansione di documenti di testo: Documento a colori (Color Document), Documento in bianco e nero (Black and White Document) o Testo (OCR) (Text(OCR))

Scansione di riviste: Rivista (a colori) (Magazine(Color))

### • Dimensioni documento (Document Size)

Selezionare le dimensioni del documento da acquisire.

Se si seleziona l'opzione Personalizzato (Custom), viene visualizzata una schermata che consente di specificare le dimensioni del documento. Selezionare una Unità (Units), quindi inserire i valori di Larghezza (Width) e Altezza (Height) e fare clic su OK.

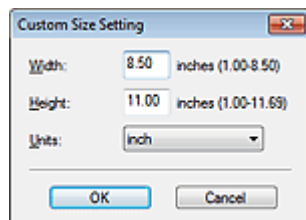

### ► Importante

- Se si seleziona Rilevamento automatico (Auto Detect), è possibile che l'immagine non venga acquisita nella posizione e nelle dimensioni corrette. In questo caso, modificare le dimensioni con il formato effettivo del documento (A4, Letter e così via) e allineare un angolo del documento con l'angolo in corrispondenza della freccia (segno di allineamento) del piano di lettura.
- Non è possibile selezionare Rilevamento automatico (più docum.) (Auto Detect (Multiple Documents)) o Rilevamento automatico (Auto Detect) se Tipo di documento (Document Type) è Testo (OCR) (Text(OCR)).

- **Risoluzione di scansione (Scanning Resolution)**

Selezionare la risoluzione a cui acquisire i documenti.

➔ **Risoluzione (Resolution)**

### **Nota**

- È possibile specificare le seguenti risoluzioni di scansione se Tipo di documento (Document Type) è Testo (OCR) (Text(OCR)).  
300 dpi / 400 dpi

- **Correzione automatica foto (Auto Photo Fix) / Correzione automatica documenti (Auto Document Fix)**

L'elemento nella schermata varia in base al Tipo di documento (Document Type).

- **Correzione automatica foto (Auto Photo Fix)**

Viene visualizzato quando Tipo di documento (Document Type) è Fotografia a colori (Color Photo). Selezionare questa casella di controllo per analizzare automaticamente la scena acquisita (paesaggio, scena notturna, e così via) e applicare automaticamente le correzioni adeguate.

- **Correzione automatica documenti (Auto Document Fix)**

Viene visualizzato quando Tipo di documento (Document Type) è impostato su Documento a colori (Color Document), Documento in bianco e nero (Black and White Document) o Rivista (a colori) (Magazine(Color)). Selezionare questa casella di controllo per rendere più nitido il testo di un documento o di una rivista per una migliore leggibilità.

### **Importante**

- Quando questa casella di controllo è selezionata, i file vengono salvati solo in formato JPEG/Exif o PDF.
- Quando questa casella di controllo è selezionata, la scansione può durare più a lungo del solito.
- Non è possibile selezionare questa casella di controllo se Tipo di documento (Document Type) è Fotografia in bianco e nero (Black and White Photo) o Testo (OCR) (Text(OCR)).
- Il tono del colore può cambiare rispetto all'immagine originale a causa delle correzioni. In questo caso, deselezionare la casella di controllo ed eseguire la scansione.

- **Descreening (Descreen)**

Selezionare questa casella di controllo per ridurre l'effetto moiré.

Le foto e le immagini stampate vengono visualizzate come un insieme di piccoli punti. Il moiré è un fenomeno in base al quale si evidenzia una gradazione irregolare o a strisce nelle parti di un'immagine acquisita in cui i punti interferiscono gli uni con gli altri. La funzione Descreening (Descreen) consente di ridurre questo effetto.

### **Importante**

- Non è possibile selezionare questa impostazione quando Tipo di documento (Document Type) è Fotografia a colori (Color Photo), Fotografia in bianco e nero (Black and White Photo) o Testo (OCR) (Text(OCR)).

### **Nota**

- Quando la funzione Descreening (Descreen) è abilitata, la scansione dura più a lungo del solito.

- **Accentua contrasto (Unsharp Mask)**

Selezionare questa casella di controllo per accentuare il contorno dei soggetti e aumentare i dettagli dell'immagine.

### **Importante**

- Non è possibile selezionare questa casella di controllo se Tipo di documento (Document Type) è Testo (OCR) (Text(OCR)).

- **Rimuovi ombra rilegatura (Remove gutter shadow)**

Selezionare questa casella di controllo per correggere le ombre che compaiono tra le pagine quando si esegue la scansione di opuscoli aperti.

**Importante**

- Non è possibile selezionare questa casella di controllo se Dimensioni documento (Document Size) è impostato su Rilevamento automatico (Auto Detect), Rilevamento automatico (più docum.) (Auto Detect (Multiple Documents)) o Pinzatura assistita (Stitch Assist).
- Per eseguire la scansione, allineare un angolo del documento all'angolo con la freccia sul piano di lettura (segno di allineamento).

**Nota**

- Utilizzare la scheda Modalità avanzata (Advanced Mode) di ScanGear (driver dello scanner) per correggere le ombre di rilegatura quando si acquisiscono documenti di dimensioni non standard o quando sono impostati fotogrammi di ritaglio personalizzati.  
Per informazioni dettagliate, vedere "[Correzione ombra rilegatura \(Gutter Shadow Correction\)](#)".

● **Riduci trasparenza (Reduce Show-through)**

Selezionare questa casella di controllo per rendere più nitido il testo di un documento e ridurre l'effetto di trasparenza dell'altra faccia tipico dei giornali.

**Importante**

- Non è possibile selezionare questa impostazione quando Tipo di documento (Document Type) è Fotografia a colori (Color Photo), Fotografia in bianco e nero (Black and White Photo) o Testo (OCR) (Text(OCR)).

**Nota**

- Selezionare questa casella di controllo se Tipo di documento (Document Type) è un documento di testo e nell'immagine acquisita sono presenti trasparenze.

● **Correggi l'inclinazione dei documenti (Correct slanted document)**

Selezionare questa casella di controllo per rilevare il testo acquisito e correggere l'angolo (entro -0,1 e -10 gradi o +0,1 e +10 gradi) del documento.

**Importante**

- Non è possibile selezionare questa casella di controllo se Tipo di documento (Document Type) è Fotografia a colori (Color Photo) o Fotografia in bianco e nero (Black and White Photo).
- Non è possibile selezionare questa casella di controllo se Dimensioni documento (Document Size) è impostato su Pinzatura assistita (Stitch Assist).
- L'inclinazione dei seguenti tipi di documenti potrebbe non essere corretta poiché il testo non può essere rilevato correttamente.
  - Documenti in cui le righe di testo siano inclinate più di 10 gradi o i cui angoli varino a seconda delle righe
  - Documenti contenenti testo verticale e orizzontale
  - Documenti con caratteri estremamente grandi o piccoli
  - Documenti con poco testo
  - Documenti contenenti figure/immagini
  - Documenti scritti a mano
  - Documenti contenenti righe verticali e orizzontali (tabelle)

**Nota**

- Quando la funzione Correggi l'inclinazione dei documenti (Correct slanted document) è abilitata, la scansione dura più a lungo del solito.

● **Rileva l'orientamento dei documenti di testo e ruota le immagini (Detect the orientation of text documents and rotate images)**

Selezionare questa casella di controllo per rilevare l'orientamento del documento dal testo acquisito e ruotare l'immagine acquisita nell'orientamento corretto. Selezionare la lingua del documento da acquisire in Lingua documento (Document Language).

**Importante**

- Non è possibile selezionare questa casella di controllo se Tipo di documento (Document Type) è Fotografia a colori (Color Photo) o Fotografia in bianco e nero (Black and White Photo).

- Non è possibile selezionare questa casella di controllo se Dimensioni documento (Document Size) è impostato su Pinzatura assistita (Stitch Assist).
- Questa funzione potrebbe non funzionare correttamente a seconda della lingua del documento. Sono supportati i documenti di testo scritti in lingue che possono essere selezionate da Lingua documento (Document Language).
- L'orientamento dei seguenti tipi di documenti potrebbe non essere corretto poiché il testo non può essere rilevato correttamente. In tal caso, selezionare l'immagine acquisita nella finestra delle miniature della " **Schermata Foto/docum. (piano di lettura) (Photos/Documents (Platen)) (finestra Scans./import (Scan/Import))** " e ruotarla con gli strumenti di modifica.
  - La risoluzione non rientra nell'intervallo da 300 dpi a 600 dpi
  - La dimensione del font non rientra nell'intervallo da 8 punti a 48 punti
  - Documenti che contengono font speciali, effetti, corsivo o testo scritto a mano
  - Documenti con sfondi a motivi

### Nota

- La scansione richiede più tempo del solito quando si attiva Rileva l'orientamento dei documenti di testo e ruota le immagini (Detect the orientation of text documents and rotate images).

#### ● **Lingua documento (Document Language)**

Selezionare la lingua del documento da acquisire.

### **Importante**

- Non è possibile selezionare questa casella di controllo se Tipo di documento (Document Type) è Fotografia a colori (Color Photo) o Fotografia in bianco e nero (Black and White Photo).
- Non è possibile selezionare questa casella di controllo se Dimensioni documento (Document Size) è impostato su Pinzatura assistita (Stitch Assist).

#### ● **Predefinite (Defaults)**

Consente di ripristinare le impostazioni predefinite.

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Finestra di dialogo Salva (Save)


S716

MP Navigator EX

## Finestra di dialogo Salva (Save)

La finestra di dialogo Salva (Save) viene visualizzata quando si seleziona Salva (Save) nella finestra Scans./import (Scan/Import).

Nella finestra di dialogo Salva (Save), è possibile specificare le impostazioni per salvare le immagini su computer.

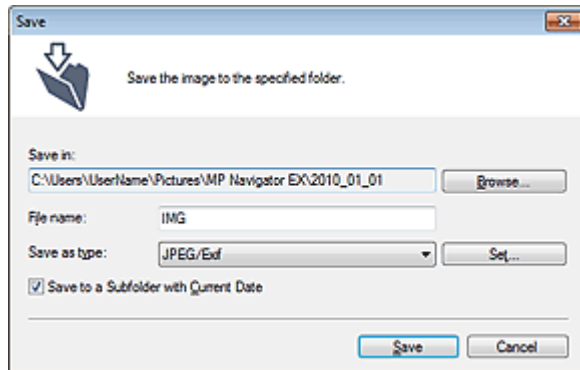

- **Salva in (Save in)**

Visualizza la cartella in cui salvare le immagini acquisite. Per cambiare la cartella, fare clic su Sfoglia... (Browse...) per selezionarne un'altra.

Per impostazione predefinita, le immagini acquisite vengono salvate nelle seguenti cartelle.

Windows 7: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

Windows Vista: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (Pictures)

Windows XP: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

- **Nome file (File name)**

Immettere il nome file dell'immagine da salvare (fino a 64 caratteri). Quando si salvano più file, a ogni nome file vengono aggiunte 4 cifre.

- **Tipo file (Save as type)**

Selezionare un tipo di file per salvare le immagini acquisite.  
Selezionare JPEG/Exif, TIFF o BMP.

### **Importante**

- Non è possibile selezionare JPEG/Exif se Tipo di documento (Document Type) è Testo (OCR) (Text(OCR)).
- Non è possibile selezionare JPEG/Exif quando Bianco e Nero (Black and White) è selezionato per Modalità colore (Color Mode) nella scheda Modalità avanzata (Advanced Mode) di ScanGear (driver dello scanner).

- **Imposta... (Set...)**

#### **Quando Tipo file (Save as type) è impostato su JPEG/Exif**

È possibile specificare un tipo di compressione per i file JPEG. Selezionare Alta (Compressione bassa) (High(Low Compression)), Standard o Bassa (Compressione alta) (Low(High Compression)).

- **Salva in una sottocartella con data corrente (Save to a Subfolder with Current Date)**

Selezionare questa casella di controllo per creare una sottocartella nella cartella specificata in Salva in (Save in) con la data corrente e salvare in tale cartella i file acquisiti tramite scansione. Verrà creata una sottocartella denominata ad esempio "2010\_01\_01" (anno\_mese\_giorno).

Se questa casella di controllo non è selezionata, i file vengono salvati direttamente nella cartella specificata in Salva in (Save in).

[Inizio pagina ↕](#)



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file)

S717

**MP Navigator EX**


## Finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file)

Nella finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file), è possibile specificare le impostazioni avanzate per salvare le immagini acquisite in formato PDF. È possibile salvare più documenti come un unico file PDF o aggiungere pagine ad un file PDF creato con MP Navigator EX.


### Importante

- Non è possibile salvare immagini di oltre 10501 pixel in senso verticale e orizzontale.

### Se l'apertura avviene dalla finestra Scans./import (Scan/Import)

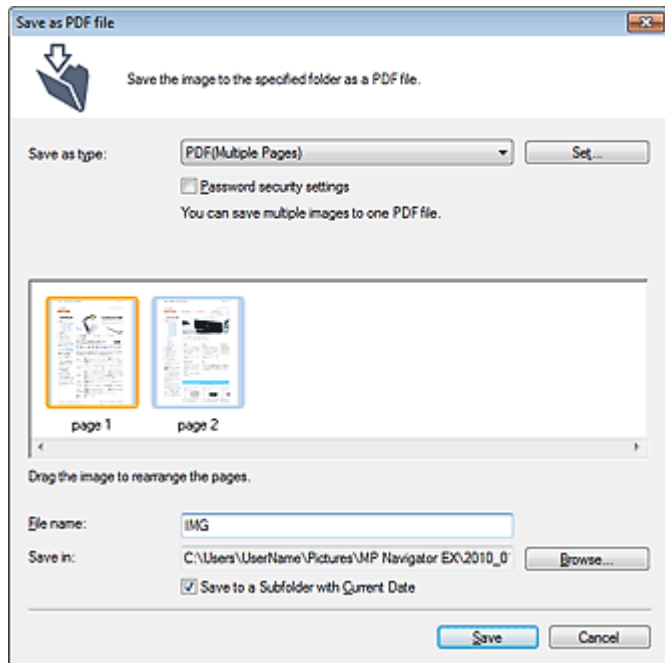

### Se l'apertura avviene dalla finestra Visualizza e usa (View & Use)

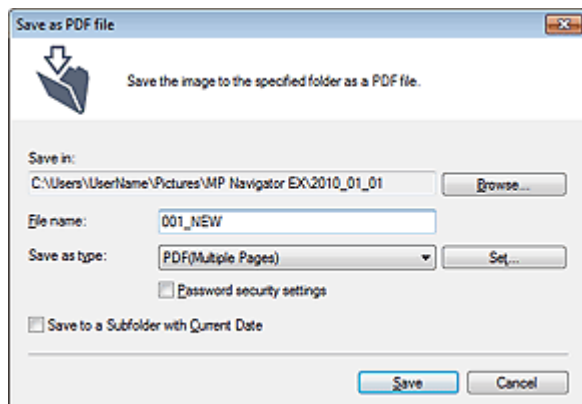

- **Tipo file (Save as type)**

Selezionare un tipo di file PDF per salvare le immagini acquisite.

- **PDF**

Consente di salvare ciascuna delle immagini selezionate come un file PDF separato.

- **PDF (a più pagine) (PDF(Multiple Pages))**

Consente di salvare più immagini in un file PDF.



### Nota

- Quando si selezionano più immagini, viene visualizzato PDF (a più pagine) (PDF(Multiple Pages)).

- **PDF (aggiungi pagina) (PDF(Add Page))**

Consente di aggiungere le immagini acquisite in un file PDF. Le immagini vengono aggiunte alla fine del file PDF. Non è possibile riordinare le pagine del file PDF al quale sono state aggiunte le immagini.



### Importante

- È possibile aggiungere le immagini unicamente ai file PDF creati con MP Navigator EX. Non è possibile specificare i file PDF creati con altre applicazioni. Non è possibile specificare file PDF modificati con altre applicazioni.
- Se l'apertura avviene dalla finestra Visualizza e usa (View & Use), non è possibile selezionare PDF (aggiungi pagina) (PDF(Add Page)).
- Se viene modificato un file PDF protetto da password, le password verranno eliminate. Reimpostare le password.  
➔ [Impostazione di password per i file PDF](#)

- **Imposta... (Set...)**

Consente di definire le impostazioni avanzate per la creazione di file PDF. Per ulteriori informazioni, vedere "[Finestra di dialogo Impostazioni PDF \(PDF Settings\)](#)".

- **Impostazioni di protezione con password (Password security settings)**

Selezionare questa casella di controllo per aprire la finestra di dialogo Protezione con password - Impostazioni (Password Security -Settings), nella quale è possibile impostare le password di apertura, modifica e stampa dei file PDF creati.

➔ [Impostazione di password per i file PDF](#)

- **Aggiungi a (Add to)**

Questa impostazione è visualizzata quando si seleziona PDF (aggiungi pagina) (PDF(Add Page)) per Tipo file (Save as type) e si specifica il file PDF al quale aggiungere le immagini. Per cambiare il file, fare clic su Sfoglia... (Browse...) e selezionarne un altro.



### Importante

- È possibile aggiungere le immagini unicamente ai file PDF creati con MP Navigator EX. Non è possibile specificare i file PDF creati con altre applicazioni. Non è possibile specificare file PDF modificati con altre applicazioni.

- **Nome file (File name)**

Immettere il nome file dell'immagine da salvare (fino a 64 caratteri). Quando si salvano più file come file PDF separati, a ogni nome file vengono aggiunte 4 cifre.

- **Salva in (Save in)**

Visualizza la cartella nella quale salvare i file PDF. Per cambiare la cartella, fare clic su Sfoglia... (Browse...) per selezionarne un'altra.

Per impostazione predefinita, le immagini acquisite vengono salvate nelle seguenti cartelle.

Windows 7: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

Windows Vista: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (Pictures)

Windows XP: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

- **Salva in una sottocartella con data corrente (Save to a Subfolder with Current Date)**

Selezionare questa casella di controllo per creare una sottocartella nella cartella specificata in Salva in (Save in) con la data corrente e salvare in tale cartella i file acquisiti tramite scansione. Verrà creata una sottocartella denominata ad esempio "2010\_01\_01" (anno\_mese\_giorno).

Se questa casella di controllo non è selezionata, i file vengono salvati direttamente nella cartella

specificata in Salva in (Save in).

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Finestra di dialogo Impostazioni PDF (PDF Settings)

S736

**MP Navigator EX**

## Finestra di dialogo Impostazioni PDF (PDF Settings)

Nella finestra di dialogo Impostazioni PDF (PDF Settings), è possibile specificare il tipo di compressione per il PDF e altre impostazioni avanzate per la creazione di file PDF.

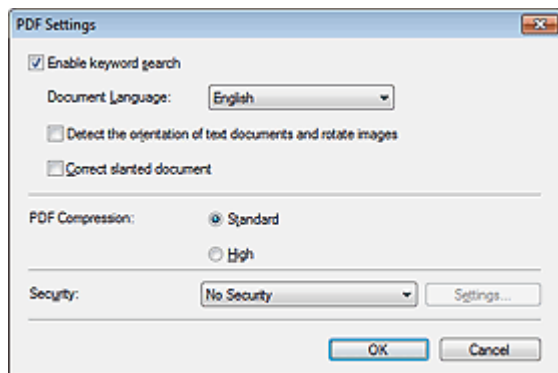

### Importante

- Per immagini con risoluzioni che non rientrano nell'intervallo da 75 dpi a 600 dpi è disponibile solo l'impostazione Protezione (Security).

- **Attiva ricerca per parola chiave (Enable keyword search)**

Selezionare questa casella di controllo per convertire i caratteri di un documento in dati di testo. In tal modo sarà possibile eseguire una ricerca semplice per parola chiave.

- **Lingua documento (Document Language)**

Selezionare la lingua del documento da acquisire.

- **Rileva l'orientamento dei documenti di testo e ruota le immagini (Detect the orientation of text documents and rotate images)**

Selezionare questa casella di controllo per rilevare l'orientamento del documento dal testo acquisito e ruotare l'immagine acquisita nell'orientamento corretto.

### Importante

- Questa funzione potrebbe non funzionare correttamente a seconda della lingua del documento. Sono supportati i documenti di testo scritti in lingue che possono essere selezionate da Lingua documento (Document Language).
- L'orientamento dei seguenti tipi di documenti potrebbe non essere corretto poiché il testo non può essere rilevato correttamente.
  - La risoluzione non rientra nell'intervallo da 300 dpi a 600 dpi
  - La dimensione del font non rientra nell'intervallo da 8 punti a 48 punti
  - Documenti che contengono font speciali, effetti, corsivo o testo scritto a mano
  - Documenti con sfondi a motivi

- **Correggi l'inclinazione dei documenti (Correct slanted document)**

Selezionare questa casella di controllo per rilevare il testo acquisito e correggere l'angolo (entro -0,1 e -10 gradi o +0,1 e +10 gradi) del documento.

### Importante

- L'inclinazione dei seguenti tipi di documenti potrebbe non essere corretta poiché il testo non può essere rilevato correttamente.
  - Documenti in cui le righe di testo siano inclinate più di 10 gradi o i cui angoli varino a seconda delle righe

- Documenti contenenti testo verticale e orizzontale
- Documenti con caratteri estremamente grandi o piccoli
- Documenti con poco testo
- Documenti contenenti figure/immagini
- Documenti scritti a mano
- Documenti contenenti righe verticali e orizzontali (tabelle)

- **Compressione PDF (PDF Compression)**

Consente di selezionare un tipo di compressione per il salvataggio.

- **Standard**

Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.

- **Alta (High)**

Comprime il file al salvataggio riducendo il carico che grava sulla rete/il server.

### **Importante**

- Le immagini PDF a compressione alta potrebbero subire un deterioramento se vengono salvate più volte con tale compressione.

### **Importante**

- Non è possibile selezionare il tipo di compressione se per Modalità colore (Color Mode) è selezionato Bianco e nero (Black and White).

- **Protezione (Security)**

Consente di impostare le password di apertura, modifica e stampa dei file PDF creati.

### **Importante**

- Questa funzione non è disponibile quando le immagini vengono salvate automaticamente dopo la scansione.

### **Nota**

- Selezionare Protezione con password (Password Security) e impostare le password nella finestra di dialogo Protezione con password - Impostazioni (Password Security -Settings).  
➔ [Impostazione di password per i file PDF](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Finestra Visualizza e usa (View & Use)


S711

**MP Navigator EX**

## Finestra Visualizza e usa (View & Use)

Nella schermata della modalità di navigazione, selezionare Visualizza e usa (View & Use) e fare clic su Casella pers.(Imm. acquis./import.) (My Box (Scanned/Imported Images)), Specifica cartella (Specify Folder) o Immagini salvate di recente (Recently Saved Images) per aprire la finestra Visualizza e usa (View & Use).

Aprire questa finestra per visualizzare o utilizzare immagini digitalizzate o salvate su computer.

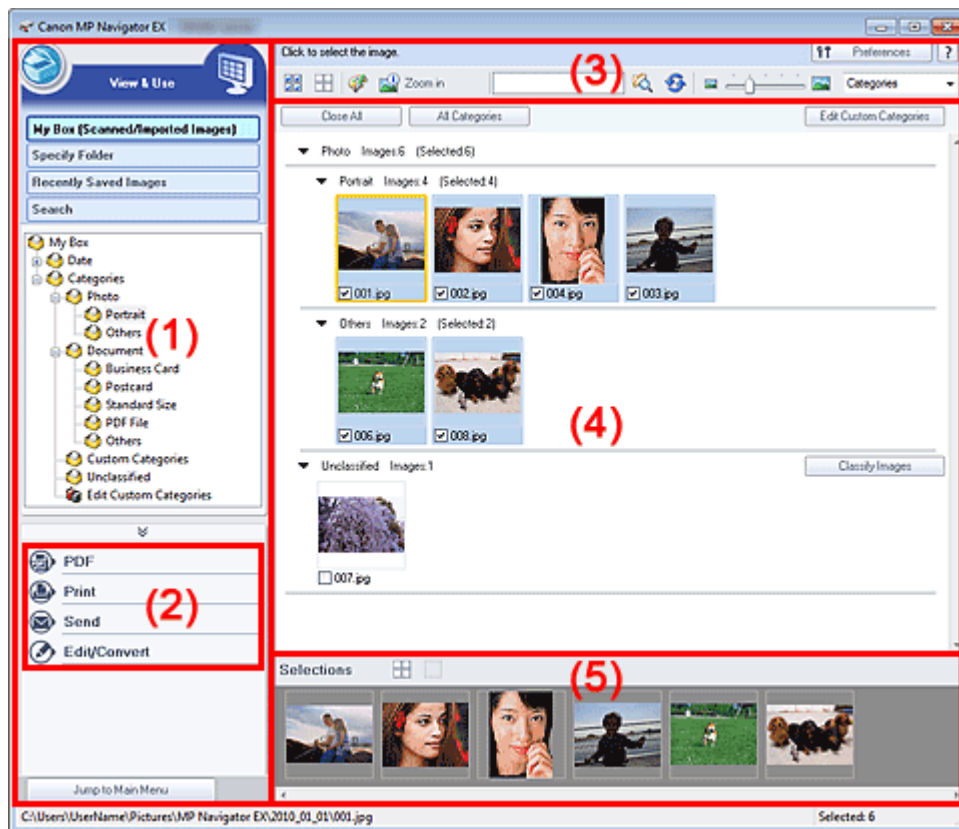

- (1) Visualizzazione delle voci di impostazione
- (2) Pulsanti di gestione delle immagini
- (3) Barra degli strumenti
- (4) Finestra delle miniature
- (5) Area delle immagini selezionate

### ► Importante

- Per il formato PDF, vengono visualizzati unicamente i file creati con MP Navigator EX. Non è possibile visualizzare i file PDF creati con altre applicazioni. Non è possibile visualizzare i file PDF modificati con altre applicazioni.

### Visualizzazione delle voci di impostazione

-  (Scans./import)

Fare clic su questa icona per acquisire foto, documenti, riviste e altri materiali stampati. Si apre la

finestra Scans./import (Scan/Import).

➔ Schermata Foto/docum. (piano di lettura) (Photos/Documents (Platen)) (finestra Scans./import (Scan/Import))

- **Casella pers.(Imm. acquis./import.) (My Box (Scanned/Imported Images))**

Visualizza le cartelle di immagini (raggruppate per anno, anno/mese e anno/mese/data) nella Casella personale in visualizzazione struttura. Selezionare una cartella per visualizzarne il contenuto nella finestra delle miniature a destra.

La data dell'immagine corrisponde alla data di scansione, di acquisizione o di aggiornamento.

- **Specifica cartella (Specify Folder)**

Visualizza tutti i dischi rigidi e le cartelle in visualizzazione struttura. Selezionare una cartella per visualizzarne le immagini nella finestra delle miniature a destra.

Per ridenominare una cartella, selezionarla e fare clic su di essa per evidenziarne il nome.

- **Immagini salvate di recente (Recently Saved Images)**

Mostra in visualizzazione struttura, raggruppate per data, le immagini che recentemente si sono trovate nei seguenti stati: "Immagini acquisite/importate" (Scanned/Imported Images), "Allegato a messaggio di posta elettronica" (Attached to E-mail) o "Inviato all'applicazione" (Sent to Application). Selezionare una cartella Mese/Giorno/Anno per visualizzarne le immagini per data nella finestra delle miniature a destra.

La data dell'immagine corrisponde alla data di acquisizione o di invio.

Fare clic su Cancella cronologia (Clear History) per cancellare tutti i dati (cartelle e immagini) visualizzati in Immagini salvate di recente (Recently Saved Images).



### Nota

- Gli effettivi file delle immagini non vengono eliminati.

- **Cerca (Search)**

Vengono visualizzate le opzioni di ricerca avanzata.

➔ Ricerca delle immagini

- **Passa al menu principale (Jump to Main Menu)**

Consente di passare al menu principale.



### Importante

- L'opzione Passa al menu principale (Jump to Main Menu) non viene visualizzata quando la finestra viene aperta direttamente da Solution Menu EX.

## Pulsanti di gestione delle immagini

- **Pulsanti di gestione delle immagini**

Consente di specificare le operazioni da eseguire con le immagini selezionate. Per ulteriori informazioni su ciascun pulsante, vedere le sezioni corrispondenti di seguito.

➔ Creazione/modifica di file PDF

➔ Stampa di documenti

➔ Stampa di foto

➔ Invio tramite posta elettronica

➔ Modifica di file



### Nota

- I pulsanti di gestione delle immagini vengono visualizzati quando sono installate le relative applicazioni.

## Barra degli strumenti

- **Preferenze (Preferences)**

Consente di aprire la finestra di dialogo Preferenze (Preferences). Nella finestra di dialogo Preferenze (Preferences), è possibile selezionare le impostazioni avanzate per le funzioni di MP Navigator EX.

➔ Finestra di dialogo Preferenze (Preferences)

-  **(Guida)**

Consente di aprire questa guida.

- **Strumenti di modifica**

-  **(Seleziona tutto)**

Consente di selezionare tutte le immagini visualizzate nella finestra delle miniature.

-  **(Annulla tutto)**

Consente di annullare tutte le selezioni delle immagini nella finestra delle miniature.

-  **(Correzione/miglioramento immagine)**

Consente di correggere l'immagine di destinazione (con un contorno arancione). Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images) nella quale è possibile correggere/migliorare le immagini e inoltre regolare la luminosità dell'immagine, il contrasto e così via.

➔ [Finestra Correggi/Migliora immagini \(Correct/Enhance Images\)](#)

## **Importante**

- La funzione di correzione/miglioramento immagine non può essere applicata ai file PDF o ai file binari in bianco e nero.

-  **Zoom avanti (Zoom in)**


Consente di ingrandire l'immagine selezionata (evidenziata da un contorno arancione). È inoltre possibile ingrandire l'immagine facendo doppio clic su di essa. Quando si seleziona un file PDF, è possibile controllare tutte le pagine.

È inoltre possibile controllare le informazioni relative al file quali nome file, data, dimensioni e impostazioni di protezione. Un'icona raffigurante un lucchetto viene visualizzata per i file PDF impostati con Password apertura documento (Document Open Password).

➔ [Apertura/modifica di file PDF protetti da password](#)

-  **(Cerca)**

Immettere una parola o una frase inclusa nel nome file, le informazioni Exif o un testo PDF

dell'immagine da cercare, quindi fare clic su  (Cerca). Per le informazioni Exif, viene cercato il testo in Produttore (Maker), Modello (Model), Descrizione (Description) e Commento utente (User Comment).

## **Nota**

- Cercare le immagini in Casella pers.(Imm. acquis./import.) (My Box (Scanned/Imported Images)), Immagini salvate di recente (Recently Saved Images) o in una cartella selezionata e nelle relative sottocartelle.

-  **(Aggiorna)**

Consente di aggiornare il contenuto della finestra delle miniature.

-  **(Dimensioni di visualizzazione)**

Consente di modificare le dimensioni delle immagini visualizzate nella finestra delle miniature.

- **(Ordina per)**

Ordina le immagini visualizzate nella finestra delle miniature per categoria, per data (crescente o decrescente) o per nome (crescente o decrescente).

È possibile ordinare le immagini per categoria soltanto quando è visualizzato Casella pers.(Imm. acquis./import.) (My Box (Scanned/Imported Images)) o Specifica cartella (Specify Folder).

## **Finestra delle miniature**

- **Finestra delle miniature**



Vengono visualizzate le immagini acquisite.

Quando si seleziona la casella di controllo di un'immagine, l'immagine viene visualizzata nell'area delle immagini selezionate.

Per ridenominare un'immagine, selezionarla e fare clic sul relativo nome per evidenziarlo.

Trascinare un'immagine per eseguire quanto segue.

- Spostarsi fra le varie categorie nella finestra delle miniature
- Spostarsi su una cartella di categorie visualizzata in Casella pers.(Imm. acquis./import.) (My Box (Scanned/Imported Images))
- Copiare in una cartella visualizzata in Specifica cartella (Specify Folder)

### **Importante**

- Durante la ridenominazione di un file, non è possibile modificarne l'estensione (.jpg, .pdf e così via).
- Non è possibile spostare o copiare immagini nelle cartelle delle date mostrate nella visualizzazione struttura in Casella pers.(Imm. acquis./import.) (My Box (Scanned/Imported Images)) o Immagini salvate di recente (Recently Saved Images).

### **Nota**

- Un'icona raffigurante un lucchetto viene visualizzata per i file PDF impostati con Password apertura documento (Document Open Password).
- Le miniature potrebbero essere visualizzate come "?" nei seguenti casi.
  - Apertura di immagini non supportate
  - Dimensione file eccessiva e memoria insufficiente per visualizzare l'immagine
  - Il file è danneggiato

### **Quando le immagini vengono ordinate per Categorie (Categories)**

Le immagini acquisite vengono visualizzate per categoria.

### **Nota**

- Alcune immagini potrebbero non essere rilevate correttamente e quindi venire classificate in categorie errate. In tal caso, trascinare un'immagine per spostarla da una categoria ad un'altra.

#### ● **Nome categoria Immagini: N (Selezionate: n)**

▼ Photo Images:3 (Selected:1)

▼ Portrait Images:2 (Selected:1)



#### ● **Nome categoria**

Vengono fornite le seguenti categorie.

Foto: Ritratto (Portrait), Altre (Others)

Documenti: Biglietto da visita (Business Card), Cartolina Immagini (Postcard), Dimensioni normali (Standard Size), PDF File, Altre (Others)

Categorie personalizzate: consente di visualizzare le categorie personalizzate.

Non classificata: consente di visualizzare le immagini che non sono classificate.

#### ● **Immagini: N (Images: N)**

Visualizza il numero di immagini classificate nella categoria.

#### ● **(Selezionate: n) ((Selected: n))**

Visualizza il numero di immagini la cui casella di controllo è selezionata.

### **Nota**

- Questa porzione viene visualizzata solo se una o più immagini sono selezionate.

#### ● **Chiudi tutto (Close All) / Apri tutto (Open All)**

È possibile nascondere o mostrare tutte le immagini delle categorie visualizzate.

Questo pulsante è visibile soltanto se è visualizzato Casella pers. (Imm. acquis./import.) (My

Box (Scanned/Imported Images)) o Specifica cartella (Specify Folder).

- **Chiudi tutto (Close All)**

Consente di nascondere tutte le immagini.

- **Apri tutto (Open All)**

Consente di visualizzare tutte le immagini.



### Nota

- Subito dopo avere aperto la finestra Visualizza e usa (View & Use) o dopo avere ordinato le immagini, vengono visualizzate tutte le immagini e Chiudi tutto (Close All).
- Quando si fa clic su Chiudi tutto (Close All), il pulsante si trasforma in Apri tutto (Open All).

- **Tutte le categorie (All Categories) / Categorie specif. (Specific Categories)**

È possibile visualizzare tutte le categorie o solo quelle contenenti immagini.

Questo pulsante è visibile soltanto se è visualizzato Casella pers. (Imm. acquis./import.) (My Box (Scanned/Imported Images)) o Specifica cartella (Specify Folder).

- **Tutte le categorie (All Categories)**

Consente di visualizzare tutte le categorie e le immagini.

- **Categorie specif. (Specific Categories)**

Consente di visualizzare le categorie contenenti immagini, oltre alle immagini contenute. Nella finestra dell'elenco delle miniature verranno visualizzate più immagine per semplificare l'individuazione o lo spostamento di quelle desiderate.



### Nota

- Subito dopo avere aperto la finestra Visualizza e usa (View & Use) vengono visualizzate le categorie contenenti immagini insieme alle immagini contenute, quindi viene visualizzato Tutte le categorie (All Categories).
- Fare clic su Tutte le categorie (All Categories) per passare a Categorie specif. (Specific Categories).

- **Modifica categorie personalizzate (Edit Custom Categories)**

Quando è visualizzato Casella pers.(Imm. acquis./import.) (My Box (Scanned/Imported Images)) o Specifica cartella (Specify Folder), si apre la finestra di dialogo Modifica categorie personalizzate (Edit Custom Categories).

Nella finestra di dialogo Modifica categorie personalizzate (Edit Custom Categories), è possibile aggiungere/eliminare le categorie visualizzate in Categorie personalizzate (Custom Categories).

Per ulteriori informazioni, vedere "[Classificazione delle immagini in categorie](#)".

- **Classifica immagini (Classify Images)**

Le immagini importate da dischi fissi vengono visualizzate in Non classificata (Unclassified).

Fare clic su Classifica immagini (Classify Images) per classificarle automaticamente.

Questo pulsante è visibile soltanto se è visualizzato Casella pers. (Imm. acquis./import.) (My Box (Scanned/Imported Images)) o Specifica cartella (Specify Folder).



### Nota

- Se vi sono molte immagini da classificare, la classificazione può richiedere del tempo.

## Area delle immagini selezionate

-  **(Annulla tutto)**

Consente di annullare la selezione di tutte le immagini visualizzate nell'area delle immagini selezionate.

-  **(Annulla selezione)**

Consente di annullare la selezione dell'immagine selezionata (con un contorno arancione) nell'area delle immagini selezionate.

- **Area delle immagini selezionate**

Vengono visualizzate le immagini selezionate nella finestra delle miniature.

### **Argomento correlato**

► [Apertura delle immagini salvate su un computer](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Finestra Crea/modifica file PDF (Create/Edit PDF file)


S715

MP Navigator EX

## Finestra Crea/modifica file PDF (Create/Edit PDF file)

Fare clic su PDF nella finestra Visualizza e usa (View & Use), quindi selezionare Crea/modifica file PDF (Create/Edit PDF file) nell'elenco per aprire la finestra Crea/modifica file PDF (Create/Edit PDF file).

La finestra Crea/modifica file PDF (Create/Edit PDF file) consente di aggiungere/eliminare pagine e di modificare l'ordine delle pagine dei file PDF creati con MP Navigator EX.

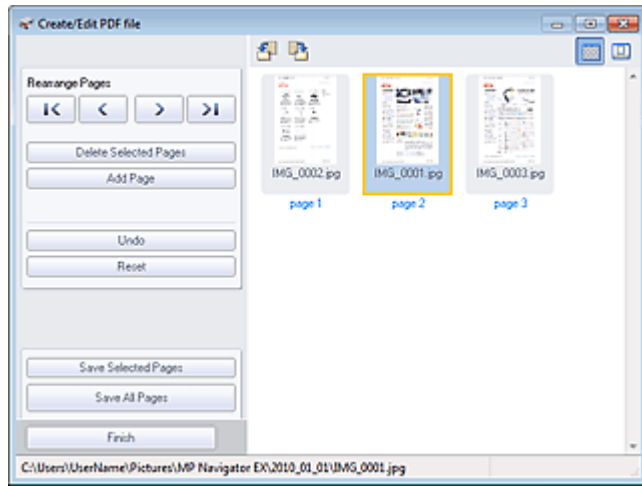

### Importante

- Non è possibile salvare immagini di oltre 10501 pixel in senso verticale e orizzontale.
- Se viene modificato un file PDF protetto da password, le password verranno eliminate. Reimpostare le password.
  - ➔ [Impostazione di password per i file PDF](#)
- È possibile creare o modificare fino a 99 pagine in una volta con MP Navigator EX.

#### ● Riordina le pagine (Rearrange Pages)

È possibile spostare l'immagine selezionata (con un contorno arancione).



- Sposta l'immagine selezionata all'inizio del documento.



- Sposta l'immagine selezionata indietro di una pagina.



- Sposta l'immagine selezionata avanti di una pagina.



- Sposta l'immagine selezionata alla fine del documento.

#### Nota

- È inoltre possibile modificare l'ordine delle pagine trascinando l'immagine.

#### ● Elimina pagine selezionate (Delete Selected Pages)

Elimina l'immagine selezionata.

- **Aggiungi pagina (Add Page)**

Consente di selezionare e aggiungere un file PDF esistente.

### Nota

- Per aggiungere un file PDF protetto da password, si richiede l'immissione di una password.

- **Annulla (Undo)**

Annulla l'ultima modifica apportata.

- **Ripristina (Reset)**

Annulla tutte le modifiche apportate.

- **Salva pagine selezionate (Save Selected Pages)**

Apri la finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file). Specificare le impostazioni di salvataggio. Viene salvata solo la pagina selezionata.

### Nota

- Se sono state selezionate più pagine, viene creato un file PDF di più pagine.
- Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file) vedere "[Finestra di dialogo Salva come file PDF \(Save as PDF file\)](#)".

- **Salva tutte le pagine (Save All Pages)**

Apri la finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file). Consente di specificare le impostazioni di salvataggio e salvare tutte le pagine nell'elenco come un unico file PDF o salvare tutte le pagine come file PDF separati.

### Nota

- Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file) vedere "[Finestra di dialogo Salva come file PDF \(Save as PDF file\)](#)".

- **Fine (Finish)**

Chiude la finestra Crea/modifica file PDF (Create/Edit PDF file).

- **Barra degli strumenti**

-  **(Ruota a sinistra)**

Consente di ruotare la pagina di 90 gradi in senso antiorario.


-  **(Ruota a destra)**





Consente di ruotare la pagina di 90 gradi in senso orario.

-  **(Modalità Anteprima)**

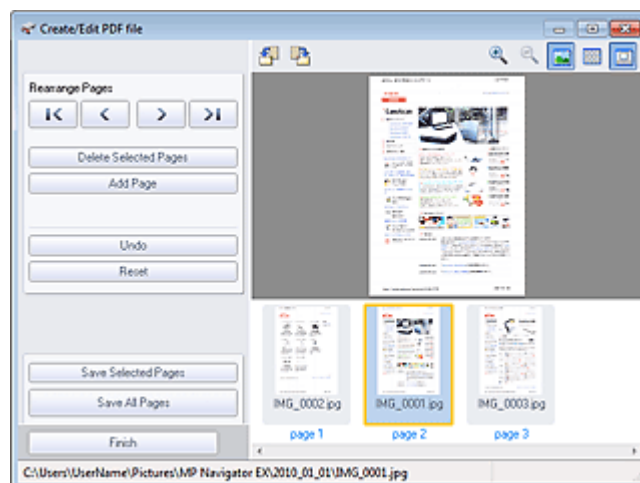Passa alla modalità di visualizzazione in anteprima.

La pagina selezionata viene visualizzata in Anteprima (Preview).



-  **(Ingrandisci)**  
Ingrandisce l'immagine visualizzata in Anteprima (Preview).
-  **(Riduci)**  
Riduce l'immagine visualizzata in Anteprima (Preview).
-  **(Schermo intero)**  
Visualizza l'intera immagine.
-  **(Modalità Miniatura)**  
Passa alla modalità di visualizzazione in miniatura. Le pagine vengono visualizzate come miniature.

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Finestra di dialogo Stampa documento (Print Document)


S718

**MP Navigator EX**

## Finestra di dialogo Stampa documento (Print Document)

Fare clic su Stampa (Print) nella finestra Visualizza e usa (View & Use), quindi selezionare Stampa documento (Print Document) nell'elenco per aprire la finestra di dialogo Stampa documento (Print Document).

Nella finestra di dialogo Stampa documento (Print Document), è possibile definire le impostazioni avanzate per stampare più immagini acquisite simultaneamente.

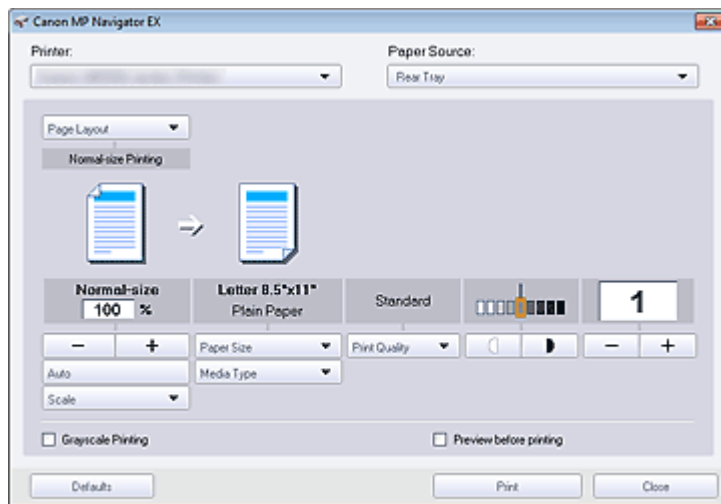

- **Stampante (Printer)**  
Selezionare la stampante da usare.
- **Alimen. carta (Paper Source)**  
Consente di selezionare l'alimentazione della carta.
- **Layout di pagina (Page Layout)**  
Consente di selezionare il tipo di stampa.
  - **Stampa dimensioni normali (Normal-size Printing)**  
Viene stampata un'immagine per foglio.
  - **Stampa in scala (Scaled Printing)**  
Stampa le immagini applicando la scala selezionata (ingrandite o ridotte).
  - **Stampa adattata alla pagina (Fit-to-Page Printing)**  
Stampa un'immagine adattandola al formato carta (ingrandita o ridotta).
  - **Stampa senza bordo (Borderless Printing)**  
Consente di stampare l'immagine su un foglio di carta intero senza bordi.
  - **Stampa layout pagina (2 su 1) (Page Layout Printing (2 on 1))**  
Consente di disporre e di stampare due immagini su un foglio di carta.
  - **Stampa layout pagina (4 su 1) (Page Layout Printing (4 on 1))**  
Consente di disporre e di stampare quattro immagini su un foglio di carta.
- **Ingrandisci/Riduci**  
Consente di ingrandire o ridurre l'immagine da stampare.

-   (Ingrandisci/Riduci)

Consentono di stampare un'immagine ridotta o ingrandita specificando la scala in incrementi di 1 %.

- **Automatica (Auto)**

La scala viene regolata automaticamente in base alla larghezza della carta rilevata e al formato carta selezionato. L'immagine può essere stampata, a seconda del formato, con rotazione di 90 gradi.

- **Scala (Scale)**

Consente di selezionare una scala dall'elenco.

## Importante

- Con dimensioni normali (100%), è possibile che la dimensione delle immagini stampate risulti piccola o che alcune parti delle immagini siano tagliate. In tal caso, selezionare Auto per adeguare la stampa in proporzione al formato carta.

- **Dimensioni foglio (Paper Size)**

Selezionare il formato carta per la stampa. Selezionare il formato corrispondente al formato carta impostato sulla stampante.

### Nota

- I formati carta selezionabili dipendono dalla stampante selezionata.

- **Tipo di supporto (Media Type)**

Selezionare il tipo di carta per la stampa. A seconda del tipo di carta, è possibile che l'impostazione della qualità di stampa sia fissa.



### Nota

- I tipi di carta selezionabili dipendono dalla stampante selezionata.



- **Qualità di stampa (Print Quality)**

Consente di selezionare la qualità di stampa.

- **Densità**

Fare clic su   (Regolazione densità) per selezionare la densità della stampa.

- **Copie (Copies)**

Fare clic su   (Impostazione copia) per selezionare il numero di copie da stampare.

- **Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing)**

Selezionare questa casella di controllo per stampare il documento in bianco e nero.

- **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)**

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare il risultato della stampa prima di stampare.

- **Predefinite (Defaults)**

Consente di ripristinare le impostazioni predefinite.

- **Stampa (Print)**

Avvia la stampa con le impostazioni specificate.

### Nota

- Per annullare in fase di spooling, fare clic su Annulla (Cancel). Per annullare l'operazione durante la stampa, fare clic su Annulla stampa (Cancel Printing) nella finestra di conferma dello stato della stampante. Per aprire la finestra di conferma dello stato della stampante, fare clic sull'icona della stampante nella barra delle applicazioni.



## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Finestra di dialogo Stampa foto (Print Photo)

S729

**MP Navigator EX**

## Finestra di dialogo Stampa foto (Print Photo)

Fare clic su Stampa (Print) nella finestra Visualizza e usa (View & Use), quindi selezionare Stampa foto (Print Photo) nell'elenco per aprire la finestra di dialogo Stampa foto (Print Photo).

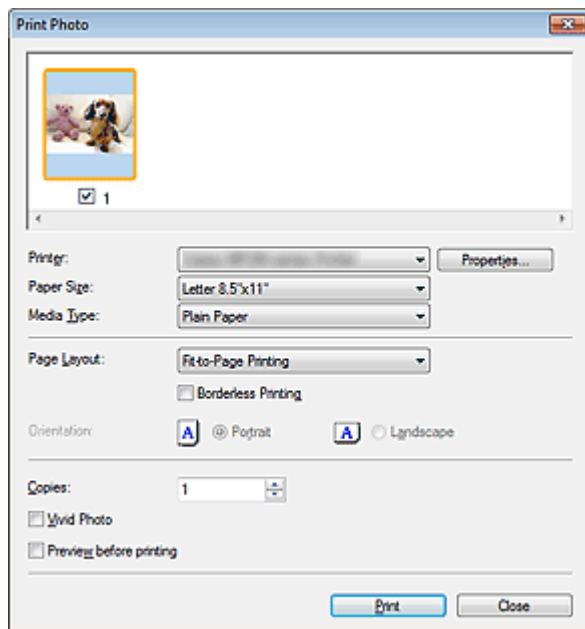

### ► Importante

- La finestra di dialogo Stampa foto (Print Photo) non si apre se è installato Easy-PhotoPrint EX. Invece Easy-PhotoPrint EX si avvia.
- I file PDF non possono essere stampati.

### 📖 Nota

- Fare doppio clic su un'immagine per visualizzarla in un'altra finestra.

#### ● Stampante (Printer)

Selezionare la stampante da usare.

#### ● Proprietà... (Properties...)

Visualizza la schermata delle impostazioni avanzate della stampante selezionata.

#### ● Dimensioni foglio (Paper Size)

Selezionare il formato carta per la stampa. Selezionare il formato corrispondente al formato carta impostato sulla stampante.

#### ● Tipo di supporto (Media Type)

Selezionare il tipo di carta per la stampa. A seconda del tipo di carta, è possibile che l'impostazione della qualità di stampa sia fissa.

#### ● Layout di pagina (Page Layout)

Consente di selezionare il tipo di stampa.

##### ● Stampa dimensioni normali (Normal-size Printing)

Viene stampata un'immagine per foglio.

##### ● Stampa adattata alla pagina (Fit-to-Page Printing)

Stampa un'immagine adattandola al formato carta (ingrandita o ridotta).

- **Stampa senza bordo (Borderless Printing)**

Selezionare questa casella di controllo per stampare l'immagine sull'intero foglio senza bordi.

### **Importante**

- L'impostazione Layout di pagina (Page Layout) risulterà disabilitata se si seleziona Stampa senza bordo (Borderless Printing).
- Questa impostazione è disponibile unicamente con stampanti che supportano la stampa senza bordi.

- **Orientamento (Orientation)**

Consente di specificare l'orientamento di stampa.

### **Importante**

- Questa impostazione è disponibile unicamente se Layout di pagina (Page Layout) è Stampa dimensioni normali (Normal-size Printing). Negli altri casi, l'immagine viene ruotata automaticamente in base al formato della carta.

- **Copie (Copies)**

Consente di specificare il numero di copie da stampare.

- **Vivid Photo**

Selezionare questa casella di controllo per stampare l'immagine con colori brillanti.

- **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)**

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare il risultato della stampa prima di stampare.

- **Stampa (Print)**

Avvia la stampa.

### **Nota**

- Vengono stampate soltanto le immagini con la casella di controllo selezionata nella finestra delle miniature.

- **Chiudi (Close)**

Chiude la finestra di dialogo senza stampare la foto.

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Finestra di dialogo Invia per posta elettronica (Send via E-mail)


S719

**MP Navigator EX**

## Finestra di dialogo Invia per posta elettronica (Send via E-mail)

Fare clic su Invia (Send) nella finestra Visualizza e usa (View & Use), quindi selezionare Allega a messaggio di posta elettronica (Attach to E-mail) nell'elenco per aprire la finestra di dialogo Invia per posta elettronica (Send via E-mail).

Nella finestra di dialogo Invia per posta elettronica (Send via E-mail), è possibile specificare le impostazioni avanzate per allegare immagini ai messaggi di posta elettronica.

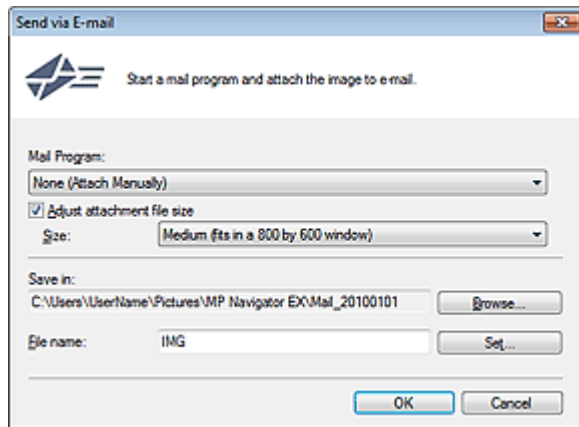

### Importante

- MP Navigator EX è compatibile con i seguenti programmi di posta elettronica:
  - Microsoft Outlook
  - Windows Mail (Windows Vista)
  - Outlook Express (Windows XP)
 (Se il programma di posta elettronica non funziona correttamente, verificare che la relativa interfaccia MAPI sia attivata. Per l'attivazione MAPI, consultare il manuale del programma di posta elettronica.)

### Nota

- È possibile allegare a un messaggio di posta elettronica solo i file PDF e JPEG.

#### ● Programma di posta (Mail Program)

Viene visualizzato il programma di posta elettronica impostato nella scheda Generale (General) della finestra di dialogo Preferenze (Preferences). Selezionare il programma di posta elettronica che si desidera utilizzare.

#### ● Regola dimensione file allegato (Adjust attachment file size)

Se il tipo file è JPEG, selezionando questa casella di controllo è possibile ridimensionare le immagini. Selezionare una dimensione da Dimensione (Size).

#### ● Salva in (Save in)

Visualizza la cartella nella quale salvare le immagini. Per cambiare la cartella, fare clic su Sfoglia... (Browse...) per selezionarne un'altra. Dopo il ridimensionamento, le immagini ridimensionate vengono salvate.

Per impostazione predefinita, le immagini acquisite vengono salvate nelle seguenti cartelle.

Windows 7: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

Windows Vista: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (Pictures)

Windows XP: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

#### ● Nome file (File name)

Immettere il nome file dell'immagine da allegare (fino a 64 caratteri). Quando si salvano più file, a ogni

nome file vengono aggiunte 4 cifre.

- **Imposta... (Set...)**

È possibile specificare un tipo di compressione per i file JPEG.

Selezionare Alta (Compressione bassa) (High(Low Compression)), Standard o Bassa

(Compressione alta) (Low(High Compression)).

[Inizio pagina](#) ↕


## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)

S712

MP Navigator EX

## Finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images)

Fare clic su  (Correzione/miglioramento immagine) nella finestra Visualizza e usa (View & Use) oppure su Correggi immagini fotografiche (Fix photo images) nell'area dei pulsanti di gestione delle immagini per aprire la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).

Nella finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images), è possibile definire le impostazioni avanzate, quali le funzioni di correzione/miglioramento e le regolazioni di luminosità/contrasto dell'immagine.

È inoltre possibile visualizzare l'immagine originale e quella corretta in modalità affiancata per effettuare un confronto.




(1) Area delle attività

(2) Barra degli strumenti

### ► Importante

- La funzione di correzione/miglioramento immagine non può essere applicata ai file PDF o ai file binari in bianco e nero.

### 📖 Nota

- La finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images) può inoltre essere aperta facendo clic su  (Correzione/miglioramento immagine) nella finestra di dialogo Zoom avanti (Zoom in).
- La correzione di immagini di grandi dimensioni può richiedere del tempo.
- Vedere "Finestra Visualizza e usa (View & Use)" per ulteriori informazioni sulla finestra Visualizza e usa (View & Use).


### Area delle attività

Attività e impostazioni disponibili variano tra la scheda Auto e la scheda Manuale (Manual).

Fare clic sulla scheda Auto o Manuale (Manual) per aprire la scheda corrispondente.

## Scheda Auto

Utilizzare le funzioni nella scheda Auto per applicare correzioni e miglioramenti all'intera immagine.  
Per ulteriori dettagli, vedere "Correzione/miglioramento automatici delle immagini".

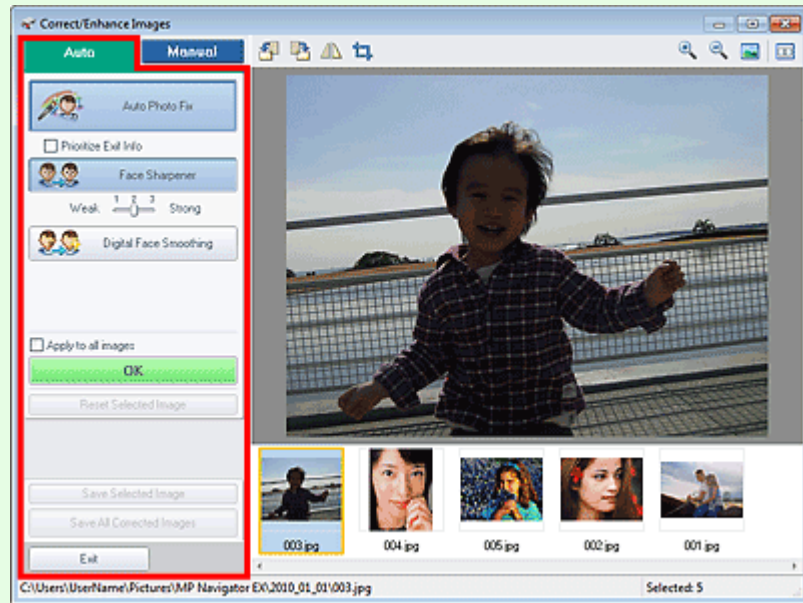

- **Correzione automatica foto (Auto Photo Fix)**

Applica correzioni automatiche adatte alle foto.

- **Assegnare priorità a informazioni Exif (Prioritize Exif Info)**

Selezionare questa casella di controllo per applicare le correzioni principalmente in base alle impostazioni selezionate al momento dello scatto.

Deselezionare questa casella di controllo per applicare le correzioni in base ai risultati dell'analisi delle immagini. Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.

### Nota

- "Exif" è un formato standard per incorporare vari dati riguardanti la ripresa alle immagini provenienti da fotocamere digitali (JPEG).

- **Nitidezza viso (Face Sharpener)**

Consente di migliorare la nitidezza dei volti fuori fuoco.

È possibile regolare il livello dell'effetto mediante l'indicatore scorrevole.

- **Smoothing digitale pelle (Digital Face Smoothing)**

Migliora la resa della pelle rimuovendo macchie e rughe.

È possibile regolare il livello dell'effetto mediante l'indicatore scorrevole.

- **Applica a tutte le immagini (Apply to all images)**

Corregge/migliora automaticamente tutte le immagini visualizzate nell'elenco delle miniature.

- **OK**

Applica l'effetto selezionato all'immagine scelta o a tutte le immagini.

- **Ripristina immagine selezionata (Reset Selected Image)**

Annulla tutte le correzioni e i miglioramenti applicati all'immagine selezionata.

- **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)**

Salva l'immagine corretta/migliorata (l'immagine selezionata).

- **Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images)**

Consente di salvare tutte le immagini corrette/migliorate visualizzate nell'elenco delle miniature.

- **Esci (Exit)**

Consente di chiudere la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).

## Scheda Manuale (Manual)


La scheda Manuale (Manual) presenta due menu: Regola (Adjust) e Correggi/Migliora (Correct/Enhance).

Selezionare Regola (Adjust) per regolare la luminosità, il contrasto o rendere più nitida l'intera immagine.

Selezionare Correggi/Migliora (Correct/Enhance) per correggere o migliorare aree specifiche.

Per ulteriori dettagli, vedere "[Correzione/miglioramento manuali delle immagini](#)".

## Regolazione (Adjust)

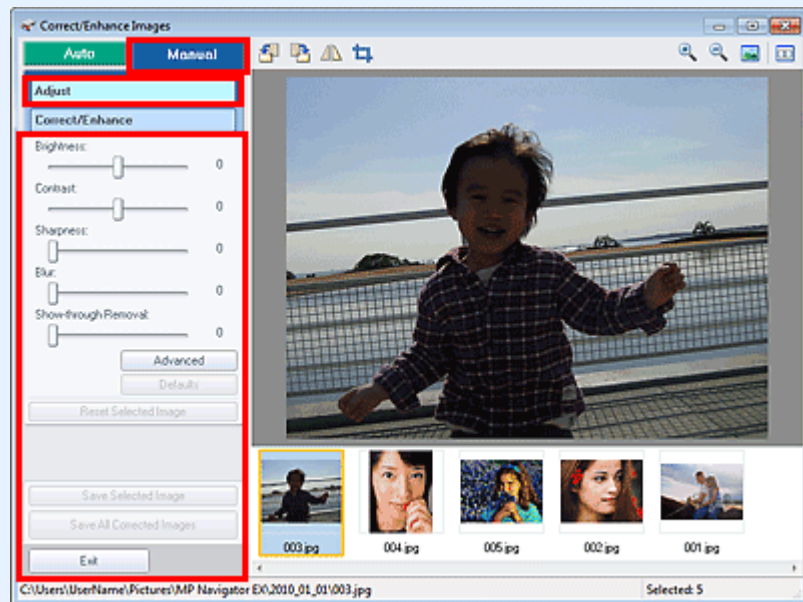

- **Luminosità (Brightness)**

Regola la luminosità complessiva dell'immagine.

Spostare l'indicatore scorrevole verso sinistra per scurire e verso destra per schiarire l'immagine.

- **Contrasto (Contrast)**

Regola il contrasto dell'immagine. Se a causa della mancanza di contrasto l'immagine risulta piatta, regolare il contrasto.

Spostare l'indicatore scorrevole verso sinistra per ridurre il contrasto dell'immagine, verso destra per aumentarlo.

- **Nitidezza (Sharpness)**

Enfatizza il contorno dei soggetti per rendere più nitida l'immagine. Se la foto è sfocata o il testo è poco chiaro, regolare la nitidezza.

Spostare il cursore verso destra per aumentare i dettagli dell'immagine.

- **Sfumatura (Blur)**

Sfuma il contorno dei soggetti per attenuare l'immagine.

Spostare il cursore verso destra per attenuare l'immagine.

- **Rimozione trasparenza (Show-through Removal)**


Rimuove la trasparenza del testo dal lato opposto o rimuove il colore base. Regolare il livello di trasparenza per evitare che il testo appaia sul lato opposto di documenti sottili o che il colore base del documento appaia sull'immagine.

Spostare l'indicatore scorrevole verso destra per aumentare l'effetto rimozione trasparenza.

- **Avanzate (Advanced)**

Aprire la finestra di dialogo Regolazione avanzata (Advanced Adjustment) in cui è possibile correggere in modo accurato la luminosità e i toni colore dell'immagine.

Per Luminosità/Contrasto (Brightness/Contrast) e Tonalità (Tone), selezionare un colore in Canale (Channel) per regolare il Rosso (Red), il Verde (Green) o il Blu (Blue) oppure selezionare Principale (Master) per regolare i tre colori contemporaneamente.

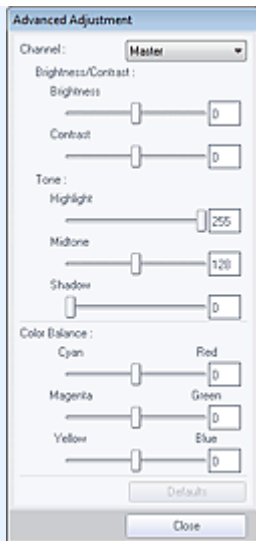

- **Luminosità/Contrasto (Brightness/Contrast)**

Consente di regolare la luminosità e il contrasto dell'immagine.

Spostare il cursore di Luminosità (Brightness) verso sinistra per scurire e verso destra per schiarire l'immagine.

Spostare il cursore di Contrasto (Contrast) verso sinistra per ridurre il contrasto dell'immagine, verso destra per aumentarlo.

- **Tonalità (Tone)**

Regolare il bilanciamento della luminosità specificando Evidenziazione (Highlight) (il livello più luminoso), Ombreggiatura (Shadow) (il livello più scuro) e Mezzi toni (Midtone) (il colore a metà tra Evidenziazione (Highlight) e Ombreggiatura (Shadow)).

Spostare il cursore di Evidenziazione (Highlight) verso sinistra per rendere l'immagine più scura e verso destra per renderla più luminosa.

Spostare il cursore di Mezzi toni (Midtone) verso sinistra per schiarire e verso destra per scurire l'immagine.

Spostare il cursore di Ombreggiatura (Shadow) verso destra per scurire l'immagine.

- **Bilanciamento colore (Color Balance)**

Consente di regolare la brillantezza e il tono colore dell'immagine.

Spostare il cursore Bilanciamento colore (Color Balance) verso sinistra o verso destra per enfatizzare il colore corrispondente.



### Nota

- Sono coppie di colori complementari (ogni coppia produce una sfumatura di grigio se mischiata). È possibile riprodurre i colori naturali della scena riducendo il colore sfumato e aumentando il colore complementare. La "predominanza di un colore" ha luogo quando un colore specifico intacca l'intera immagine a causa di agenti ambientali.
- In genere, è difficile correggere completamente l'immagine regolando solo una coppia di colori. Si consiglia di individuare una porzione dell'immagine in cui dovrebbe essere presente il bianco e di regolare tutte e tre le coppie di colori affinché quella porzione diventi bianca.

- **Predefinite (Defaults)**

Consente di ripristinare ai valori predefiniti tutte le regolazioni.

- **Chiudi (Close)**

Chiude la finestra di dialogo Regolazione avanzata (Advanced Adjustment).



### Nota

- I valori Luminosità (Brightness) e Contrasto (Contrast) impostati in Regola (Adjust) non vengono modificati anche se la luminosità e il tono colore vengono regolati nella finestra di dialogo Regolazione avanzata (Advanced Adjustment).

- **Predefinite (Defaults)**

Consente di ripristinare ai valori predefiniti tutte le impostazioni (luminosità, contrasto, nitidezza, sfumatura e rimozione trasparenza).



- **Ripristina immagine selezionata (Reset Selected Image)**

Annulla la totalità delle correzioni, dei miglioramenti e delle regolazioni applicati all'immagine selezionata.

- **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)**

Salva l'immagine corretta/migliorata/regolata (l'immagine selezionata).


- **Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images)**

Consente di salvare tutte le immagini corrette/migliorate/regolate visualizzate nell'elenco delle miniature.

- **Esci (Exit)**

Consente di chiudere la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).

### Correzione/miglioramento (Correct/Enhance)

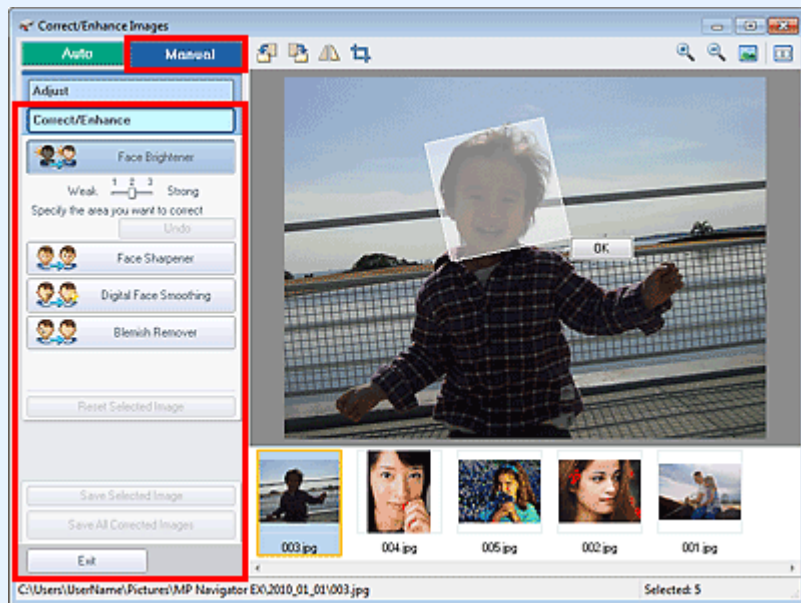

- **Schiarisci viso (Face Brightener)**

Corregge l'intera immagine in modo che l'area del viso selezionata e il suo contorno risultino più luminosi.

È possibile regolare il livello dell'effetto mediante l'indicatore scorrevole.

- **Nitidezza viso (Face Sharpener)**

Corregge l'intera immagine in modo che l'area del viso selezionata e il suo contorno risultino più nitidi.

È possibile regolare il livello dell'effetto mediante l'indicatore scorrevole.

- **Smoothing digitale pelle (Digital Face Smoothing)**

Migliora la resa della pelle rimuovendo macchie e rughe nell'area selezionata.

È possibile regolare il livello dell'effetto mediante l'indicatore scorrevole.

- **Strumento elimina macchie (Blemish Remover)**

Rimuove i difetti nell'area selezionata.

- **OK**

Applica l'effetto selezionato all'area specificata.

- **Annulla (Undo)**

Annulla l'ultima correzione/miglioramento.

- **Ripristina immagine selezionata (Reset Selected Image)**

Annulla tutte le correzioni e i miglioramenti applicati all'immagine selezionata.

- **Salva immagine selezionata (Save Selected Image)**

Salva l'immagine corretta/migliorata (l'immagine selezionata).

- **Salva tutte le immagini corrette (Save All Corrected Images)**

Consente di salvare tutte le immagini corrette/migliorate visualizzate nell'elenco delle miniature.

- **Esci (Exit)**

Consente di chiudere la finestra Correggi/Migliora immagini (Correct/Enhance Images).

## Barra degli strumenti

- **Barra degli strumenti**

-  **(Ruota a sinistra)**

Fa ruotare l'immagine di 90 gradi in senso antiorario.

-  **(Ruota a destra)**


Fa ruotare l'immagine di 90 gradi in senso orario.

-  **(Inverti)**

Consente di invertire orizzontalmente l'immagine.

-  **(Taglio)**

Il ritaglio è l'operazione che consente di selezionare l'area che si desidera conservare di una foto, eliminandone il resto. Nella finestra visualizzata, trascinare il riquadro bianco per specificare l'area di ritaglio. Posizionare il cursore all'interno del riquadro bianco e trascinarlo per spostare l'area di ritaglio.

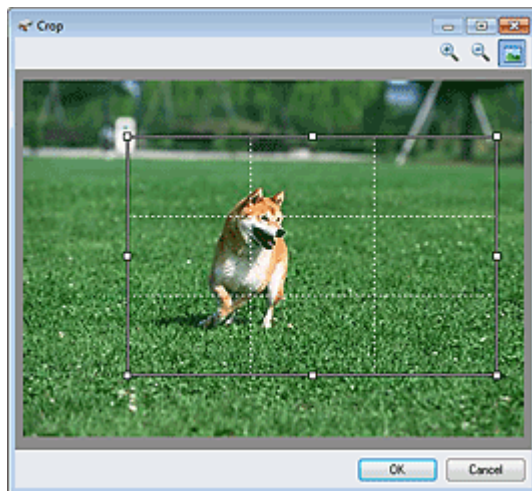

### **Nota**

- Posizionare i soggetti principali lungo le linee bianche tratteggiate o in corrispondenza delle intersezioni per creare un'immagine equilibrata.

-  **(Ingrandisci)**

Ingrandisce l'immagine visualizzata.

-  **(Riduci)**

Riduce l'immagine visualizzata.


-  **(Schermo intero)**

Visualizza l'intera immagine nell'anteprima.

-  **(Confronta)**

Aprire una finestra nella quale è possibile confrontare le immagini affiancate prima e dopo la correzione/il miglioramento.

L'immagine originale viene visualizzata a sinistra e quella corretta a destra.

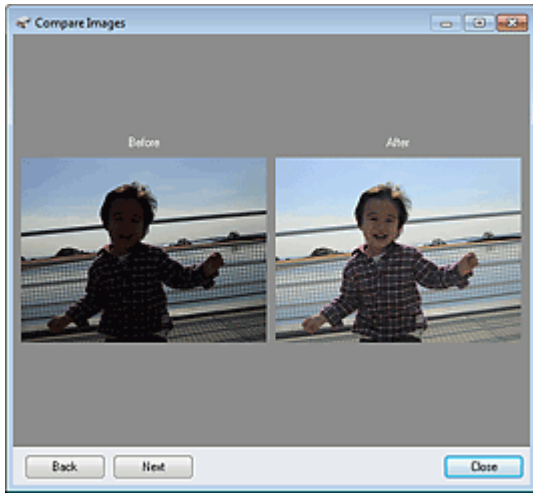

[Inizio pagina ↕](#)


## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Schermata della modalità di selezione con un clic


S701

MP Navigator EX

## Schermata della modalità di selezione con un clic

Fare clic su  (Cambia modalità) situato in basso a sinistra nella schermata della modalità di navigazione per visualizzare la schermata della modalità di selezione con un clic.

È possibile eseguire tutte le operazioni, "dalla scansione al salvataggio" e così via, in una sola volta, facendo semplicemente clic sull'icona corrispondente.

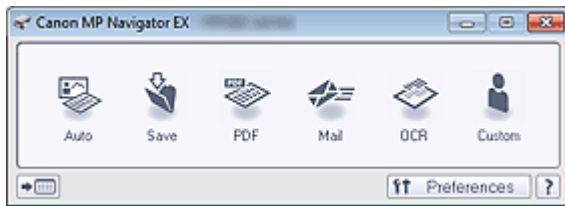

- **Automatica (Auto)**

Eseguire la scansione dei documenti rilevando automaticamente il tipo di documento. Il tipo file viene impostato automaticamente. I file vengono salvati sul computer.

Quando si fa clic su questa icona, si apre la finestra di dialogo Scansione automat. (Auto Scan) ed è possibile specificare le impostazioni di salvataggio.

➔ [Finestra di dialogo Scansione automatica \(Auto Scan\)](#)

- **Salva (Save)**

Consente di acquisire documenti o foto e di salvarli sul computer. Il tipo di documento può essere rilevato automaticamente.

Quando si fa clic su questa icona, si apre la finestra di dialogo Salva (Save) ed è possibile specificare le impostazioni di scansione/salvataggio.

➔ [Finestra di dialogo Salva \(Save\) \(Schermata della modalità di selezione con un clic\)](#)

- **PDF**

Consente di acquisire i documenti e di salvarli come file PDF.

Quando si fa clic su questa icona, si apre la finestra di dialogo PDF ed è possibile specificare le impostazioni di scansione/salvataggio e dell'applicazione.

➔ [Finestra di dialogo PDF](#)

- **Posta (Mail)**

Consente di acquisire documenti o foto e di allegarli alla posta elettronica.

Quando si fa clic su questa icona, si apre la finestra di dialogo Posta (Mail) ed è possibile specificare le impostazioni di scansione/salvataggio e del programma di posta elettronica.

➔ [Finestra di dialogo Posta \(Mail\)](#)

- **OCR**

Consente di acquisire documenti di testo e successivamente di estrarre e visualizzare il testo dell'immagine in Blocco note (compreso in Windows).

Quando si fa clic su questa icona, si apre la finestra di dialogo OCR ed è possibile specificare le impostazioni di scansione/salvataggio.

➔ [Finestra di dialogo OCR](#)

- **Personalizzato (Custom)**

Consente di acquisire documenti/foto e di aprirli con l'applicazione specificata. Il tipo di documento può essere rilevato automaticamente.

Quando si fa clic su questa icona, si apre la finestra di dialogo Personalizzato (Custom) ed è possibile specificare le impostazioni di scansione/salvataggio e dell'applicazione.

➔ [Finestra di dialogo Personalizzato \(Custom\)](#)

-  **(Cambia modalità)**

Consente di passare alla modalità di navigazione. Viene visualizzata la schermata della modalità di navigazione.

➔ [Scheda Scansione personalizzata con un clic \(Custom Scan with One-click\)](#)

- **Preferenze (Preferences)**

Consente di aprire la finestra di dialogo Preferenze (Preferences). Nella finestra di dialogo Preferenze (Preferences), è possibile selezionare le impostazioni avanzate per le funzioni di MP Navigator EX.

➔ [Finestra di dialogo Preferenze \(Preferences\)](#)

-  **(Guida)**

Consente di aprire questa guida.

## **Importante**

- Quando si esegue la scansione con Tipo di documento (Document Type) impostato su Modalità automatica (Auto Mode) nella finestra di dialogo Salva (Save) o Personalizzato (Custom), si applicano le seguenti limitazioni.  
Quando si converte il testo di un'immagine sottoposta a scansione in dati di testo modificabili, specificare un Tipo di documento (Document Type) (diverso da Modalità automatica (Auto Mode)).

## **Argomento correlato**

▶ [Scansione semplificata con un clic](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Finestra di dialogo Scansione automatica (Auto Scan)

S742

**MP Navigator EX**

## Finestra di dialogo Scansione automatica (Auto Scan)

Fare clic su Scansione automatica (Auto Scan) nella scheda Scansione personalizzata con un clic (Custom Scan with One-click) o selezionare Automat. (Auto) nella schermata della modalità di selezione con un clic per aprire la finestra di dialogo Scansione automatica (Auto Scan).

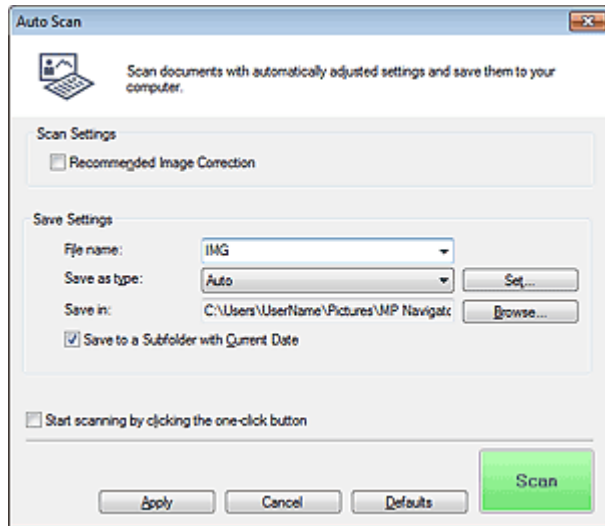

### • Documenti supportati

Foto, cartoline, biglietti da visita, riviste, giornali, documenti di testo e BD/DVD/CD.

### ► Importante

- La scansione dei seguenti tipi di documenti potrebbe non riuscire correttamente. In questo caso, fare clic su un'altra icona nella schermata della modalità di selezione con un clic oppure sulla scheda Scansione personalizzata con un clic (Custom Scan with One-click) e specificare il tipo o il formato del documento.
  - Foto formato A4
  - Documenti di testo di dimensioni inferiori a 2L (127 mm x 178 mm) (5" x 7"), ad esempio pagine di libri tascabili con il dorso tagliato
  - Documenti stampati su carta bianca sottile
  - Documenti lunghi e stretti quali foto panoramiche
- È possibile che le etichette riflettenti per disco non vengano acquisite correttamente.
- Posizionare i documenti correttamente in base al tipo di documento da acquisire. In caso contrario, i documenti potrebbero non essere acquisiti correttamente. Per ulteriori informazioni sul posizionamento dei documenti, vedere " [Posizionamento dei documenti](#)".

### 📖 Nota

- Per ridurre l'effetto moiré, fare clic su un'altra icona nella schermata della modalità di selezione con un clic oppure sulla scheda Scansione personalizzata con un clic (Custom Scan with One-click) e impostare Tipo di documento (Document Type) su Rivista (Magazine).

### Impostazioni scansione (Scan Settings)

#### • Corr. immagine consigliata (Recommended Image Correction)

Selezionare questa casella di controllo per applicare le correzioni adeguate automaticamente, in base al tipo di documento.

**Importante**

- Quando questa casella di controllo è selezionata, i file vengono salvati solo in formato JPEG/Exif o PDF.
- Quando questa casella di controllo è selezionata, la scansione può durare più a lungo del solito.
- Il tono del colore può cambiare rispetto all'immagine originale a causa delle correzioni. In questo caso, deselezionare la casella di controllo ed eseguire la scansione.

**Salva impostazioni (Save Settings)**● **Nome file (File name)**

Immettere il nome file dell'immagine da salvare (fino a 64 caratteri). Quando si salvano più file, a ogni nome file vengono aggiunte 4 cifre.

● **Tipo file (Save as type)**

Selezionare un tipo di file per salvare le immagini acquisite.  
Selezionare Automat. (Auto), JPEG/Exif, TIFF, BMP o PDF.

**Importante**

- Se Tipo file (Save as type) è Automat. (Auto), il formato file può variare a seconda del posizionamento del documento.  
Per ulteriori informazioni sul posizionamento dei documenti, vedere " [Posizionamento dei documenti](#)".
- Non è possibile impostare le password per i file PDF.

**Nota**

- Quando è selezionato Auto, i file vengono salvati nei seguenti formati in base al tipo di documento.  
Foto, cartoline, BD/DVD/CD e biglietti da visita: JPEG  
Riviste, giornali e documenti di testo: PDF  
È possibile modificare il tipo file da Imposta... (Set...).

● **Imposta... (Set...)****Quando Tipo file (Save as type) è impostato su Auto**

È possibile specificare il tipo file in cui salvare le immagini. Selezionare un tipo file per elementi rilevati come documenti e come foto.

**Quando Tipo file (Save as type) è impostato su JPEG/Exif**

È possibile specificare un tipo di compressione per i file JPEG. Selezionare Alta (Compressione bassa) (High(Low Compression)), Standard o Bassa (Compressione alta) (Low(High Compression)).

**Se Tipo file (Save as type) è impostato su PDF**

Consente di definire le impostazioni avanzate per la creazione di file PDF. Per ulteriori informazioni, vedere "[Finestra di dialogo Impostazioni PDF \(PDF Settings\)](#)".

● **Salva in (Save in)**

Visualizza la cartella in cui salvare le immagini acquisite. Per cambiare la cartella, fare clic su Sfoglia... (Browse...) per selezionarne un'altra.

Per impostazione predefinita, le immagini acquisite vengono salvate nelle seguenti cartelle.

Windows 7: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

Windows Vista: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (Pictures)

Windows XP: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

● **Salva in una sottocartella con data corrente (Save to a Subfolder with Current Date)**

Selezionare questa casella di controllo per creare una sottocartella nella cartella specificata in Salva in (Save in) con la data corrente e salvare in tale cartella i file acquisiti tramite scansione. Verrà creata una sottocartella denominata ad esempio "2010\_01\_01" (anno\_mese\_giorno).

Se questa casella di controllo non è selezionata, i file vengono salvati direttamente nella cartella

specificata in Salva in (Save in).

- **Avvia la scansione usando la selezione con un clic (Start scanning by clicking the one-click button)**

Selezionare questa casella di controllo per avviare la scansione facendo clic su un'icona nella modalità di selezione con un clic.

### **Importante**

- L'opzione Avvia la scansione usando la selezione con un clic (Start scanning by clicking the one-click button) non viene visualizzata quando la finestra di dialogo viene aperta direttamente da Solution Menu EX.

- **Applica (Apply)**

Salva e applica le impostazioni specificate.

Fare clic su Annulla (Cancel) anziché su Applica (Apply) per annullare le impostazioni specificate.

- **Annulla (Cancel)**

Annulla le impostazioni specificate. La schermata corrente si chiude.

- **Predefinite (Defaults)**

Ripristina i valori predefiniti di tutte le impostazioni presenti nella schermata.

- **Scansione (Scan)**

Esegue la scansione e il salvataggio dei documenti con le impostazioni specificate.

Quando Tipo file (Save as type) è Auto, viene visualizzato un messaggio di conferma. Fare clic su

Apri manuale (Open Manual) per accedere a questa guida, se installata.

[Inizio pagina ↕](#)



## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Finestra di dialogo Salva (Save) (Schermata della modalità di selezione con un clic)

S721

**MP Navigator EX**

## Finestra di dialogo Salva (Save) (Schermata della modalità di selezione con un clic)

Fare clic su Salva su PC (Save to PC) nella scheda Scansione personalizzata con un clic (Custom Scan with One-click) o selezionare Salva (Save) nella schermata della modalità di selezione con un clic per aprire la finestra di dialogo Salva (Save).

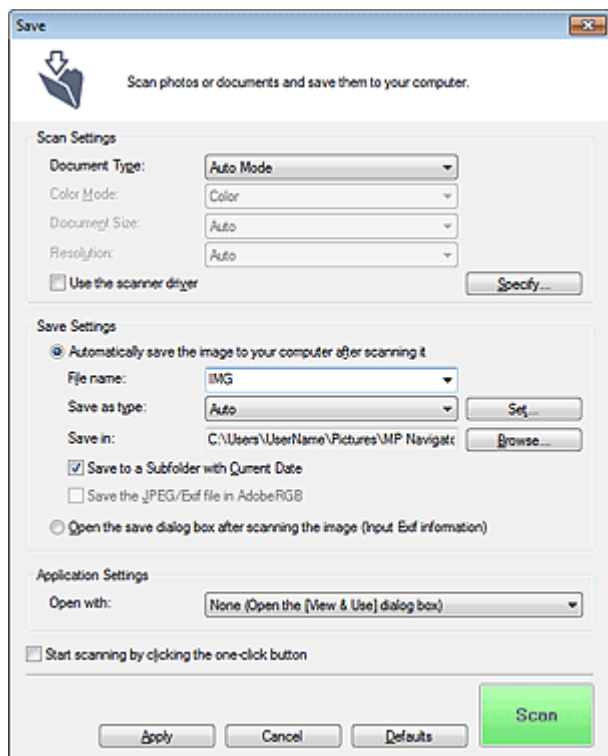

### Impostazioni scansione (Scan Settings)

- **Tipo di documento (Document Type)**

Selezionare il tipo di documento da acquisire. Quando si seleziona Modalità automatica (Auto Mode), il tipo di documento viene rilevato automaticamente. In tal caso, vengono inoltre impostate automaticamente le opzioni Modalità colore (Color Mode), Dimensioni documento (Document Size) e Risoluzione (Resolution).

### ► Importante

- I tipi di documenti supportati dalla Modalità automatica (Auto Mode) sono foto, cartoline, biglietti da visita, riviste, giornali, documenti di testo e BD/DVD/CD.
- Non è possibile eseguire correttamente la scansione dei seguenti tipi di documenti con la Modalità automatica (Auto Mode). In questo caso, specificare il tipo o il formato del documento.
  - Foto formato A4
  - Documenti di testo di dimensioni inferiori a 2L (127 mm x 178 mm) (5" x 7"), ad esempio pagine di libri tascabili con il dorso tagliato
  - Documenti stampati su carta bianca sottile
  - Documenti lunghi e stretti quali foto panoramiche
- È possibile che le etichette riflettenti per disco non vengano acquisite correttamente.
- Posizionare i documenti correttamente in base al tipo di documento da acquisire. In caso

contrario, i documenti potrebbero non essere acquisiti correttamente.  
Per ulteriori informazioni sul posizionamento dei documenti, vedere " [Posizionamento dei documenti](#)".

## Nota

- Per ridurre l'effetto moiré, impostare Tipo di documento (Document Type) su Rivista (Magazine).


### ● Modalità colore (Color Mode)

Selezionare la modalità di scansione del documento.

### ● Dimensioni documento (Document Size)

Selezionare le dimensioni del documento da acquisire.

Se si seleziona l'opzione Personalizzato (Custom), viene visualizzata una schermata che consente di specificare le dimensioni del documento. Selezionare una Unità (Units), quindi inserire i valori di Larghezza (Width) e Altezza (Height) e fare clic su OK.

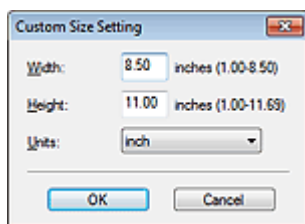

## Importante

- Se si seleziona Rilevamento automatico (Auto Detect), è possibile che l'immagine non venga acquisita nella posizione e nelle dimensioni corrette. In questo caso, modificare le dimensioni con il formato effettivo del documento (A4, Letter e così via) e allineare un angolo del documento con l'angolo in corrispondenza della freccia (segno di allineamento) del piano di lettura.

### ● Risoluzione (Resolution)

Selezionare la risoluzione a cui acquisire i documenti.

➡ [Risoluzione \(Resolution\)](#)

### ● Usa driver dello scanner (Use the scanner driver)

Selezionare questa casella di controllo per aprire la schermata ScanGear (driver dello scanner) e definire le impostazioni avanzate di scansione.

Modalità colore (Color Mode), Dimensioni documento (Document Size), Risoluzione (Resolution) e altre impostazioni nella finestra di dialogo Salva (Save) verranno disattivate. Specificare queste impostazioni nella schermata ScanGear.

### ● Specifica... (Specify...)

Consente di aprire la finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings), in cui è possibile definire le impostazioni avanzate di scansione.

➡ [Finestra di dialogo Impostazioni scansione \(Scan Settings\) \(schermata della modalità di selezione con un clic\)](#)

## Salva impostazioni (Save Settings)

### ● Salva autom. l'immagine sul computer dopo averla acquisita (Automatically save the image to your computer after scanning it)

Selezionare questa opzione per salvare le immagini sul computer dopo la scansione come specificato.

Vengono visualizzate le impostazioni Nome file (File name), Tipo file (Save as type) e Salva in (Save in).

## Importante

- Se si seleziona questa funzione, non sarà possibile impostare le password per i file PDF.

- **Nome file (File name)**

Immettere il nome file dell'immagine da salvare (fino a 64 caratteri). Quando si salvano più file, a ogni nome file vengono aggiunte 4 cifre.

- **Tipo file (Save as type)**

Selezionare un tipo di file per salvare le immagini acquisite.

Selezionare Auto, JPEG/Exif, TIFF o BMP. Auto viene visualizzato quando Tipo di documento (Document Type) è Modalità automatica (Auto Mode). Quando si salvano i file come PDF, selezionare PDF, PDF (a più pagine) (PDF(Multiple Pages)) o PDF (aggiungi pagina) (PDF(Add Page)).

### **Importante**

- Quando Tipo di documento (Document Type) è Modalità automatica (Auto Mode) e Tipo file (Save as type) è Auto, il formato file può variare a seconda del posizionamento del documento. Per ulteriori informazioni sul posizionamento dei documenti, vedere " [Posizionamento dei documenti](#)".
- Non è possibile aggiungere immagini ai file PDF protetti da password.
- Non è possibile selezionare JPEG/Exif se per Modalità colore (Color Mode) è selezionato Bianco e Nero (Black and White).

### **Nota**

- Quando è selezionato Auto, i file vengono salvati nei seguenti formati in base al tipo di documento.  
Foto, cartoline, BD/DVD/CD e biglietti da visita: JPEG  
Riviste, giornali e documenti di testo: PDF  
È possibile modificare il tipo file da Imposta... (Set...).  
È possibile che le immagini salvate come file PDF non vengano aperte a seconda dell'applicazione. In questo caso, selezionare un'opzione diversa da Automat. (Auto) in Tipo file (Save as type).
- Se si seleziona JPEG/Exif quando in Tipo di documento (Document Type) è stata scelta un'impostazione diversa da Modalità automatica (Auto Mode), sarà disponibile la casella di controllo Salva il file JPEG/Exif in AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB).

- **Imposta... (Set...)**

#### **Quando Tipo file (Save as type) è impostato su Auto**

È possibile specificare il tipo file in cui salvare le immagini. Selezionare un tipo file per elementi rilevati come documenti e come foto.

#### **Quando Tipo file (Save as type) è impostato su JPEG/Exif**

È possibile specificare un tipo di compressione per i file JPEG. Selezionare Alta (Compressione bassa) (High(Low Compression)), Standard o Bassa (Compressione alta) (Low(High Compression)).

#### **Quando Tipo file (Save as type) è PDF, PDF (a più pagine) (PDF(Multiple Pages)) o PDF (aggiungi pagina) (PDF(Add Page))**

Consente di definire le impostazioni avanzate per la creazione di file PDF. Per ulteriori informazioni, vedere "[Finestra di dialogo Impostazioni PDF \(PDF Settings\)](#)".

- **Salva in (Save in)**

Visualizza la cartella in cui salvare le immagini acquisite. Per cambiare la cartella, fare clic su Sfoglia... (Browse...) per selezionarne un'altra.

Per impostazione predefinita, le immagini acquisite vengono salvate nelle seguenti cartelle.

Windows 7: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

Windows Vista: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (Pictures)

Windows XP: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

- **Salva in una sottocartella con data corrente (Save to a Subfolder with Current Date)**

Selezionare questa casella di controllo per creare una sottocartella nella cartella specificata in Salva in (Save in) con la data corrente e salvare in tale cartella i file acquisiti tramite scansione. Verrà creata una sottocartella denominata ad esempio "2010\_01\_01" (anno\_mese\_giorno).

Se questa casella di controllo non è selezionata, i file vengono salvati direttamente nella cartella

specificata in Salva in (Save in).

- **Salva il file JPEG/Exif in AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB)**

Selezionare questa casella di controllo per salvare le immagini con colori che corrispondono ad Adobe RGB.

### **Importante**

- Questa funzione è disponibile solo se Tipo file (Save as type) è impostato su JPEG/Exif e Tipo di documento (Document Type) non è impostato su Modalità automatica (Auto Mode).
- Questa funzione non è disponibile se il profilo Adobe RGB non è installato.

### **Nota**

- Non è possibile selezionare questa impostazione se è selezionata la casella di controllo Usa driver dello scanner (Use the scanner driver).
- Quando si salva l'immagine con la casella di controllo Salva il file JPEG/Exif in AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) selezionata, al nome del file verrà aggiunto un carattere di sottolineatura iniziale. (Esempio: `_Immagine0001.jpg`)

- **Apri la finestra di dialogo di salvataggio dopo aver acquisito l'immagine (Immettere informazioni Exif) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information))**

Selezionare questa opzione per aprire la finestra di dialogo Salva (Save) dopo la scansione delle immagini e specificare le impostazioni di salvataggio come la cartella di destinazione, il nome del file e le informazioni Exif.

➔ [Finestra di dialogo Salva \(Save\)](#)

### **Nota**

- Per impostare le password dei file PDF, selezionare Apri la finestra di dialogo di salvataggio dopo aver acquisito l'immagine (Immettere informazioni Exif) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)). Al termine della scansione, è possibile impostare le password nella finestra di dialogo Salva (Save).

➔ [Impostazione di password per i file PDF](#)

## **Impostazioni applicazione (Application Settings)**

- **Apri con (Open with)**

È possibile scegliere se aprire la finestra Visualizza e usa (View & Use) o Explorer dopo aver salvato le immagini.

- **Avvia la scansione usando la selezione con un clic (Start scanning by clicking the one-click button)**

Selezionare questa casella di controllo per avviare la scansione facendo clic su un'icona nella modalità di selezione con un clic.

- **Applica (Apply)**

Salva e applica le impostazioni specificate.

Fare clic su Annulla (Cancel) anziché su Applica (Apply) per annullare le impostazioni specificate.

- **Annulla (Cancel)**

Annulla le impostazioni specificate. La schermata corrente si chiude.

- **Predefinite (Defaults)**

Ripristina i valori predefiniti di tutte le impostazioni presenti nella schermata.

- **Scansione (Scan)**

Esegue la scansione e il salvataggio dei documenti con le impostazioni specificate.

Quando Tipo file (Save as type) è Auto, viene visualizzato un messaggio di conferma. Fare clic su Apri manuale (Open Manual) per accedere a questa guida, se installata.

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (schermata della modalità di selezione con un clic)


S734

**MP Navigator EX**

## Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (schermata della modalità di selezione con un clic)

La finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) viene visualizzata quando si seleziona Specifica... (Specify...) in una finestra di dialogo della schermata della modalità di selezione con un clic.

Nella finestra Impostazioni scansione (Scan Settings), è possibile definire le impostazioni avanzate di scansione.

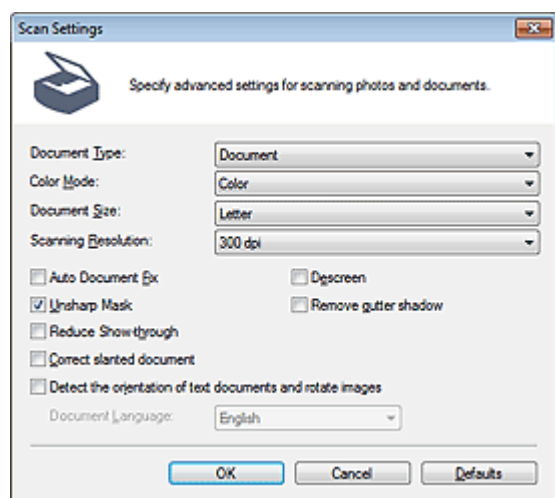

### Nota

- Gli elementi visualizzati variano in base al tipo di documento e alla modalità di apertura della schermata.

#### ● Tipo di documento (Document Type)

Selezionare il tipo di documento da acquisire. Quando si seleziona Modalità automatica (Auto Mode), il tipo di documento viene rilevato automaticamente.

In tal caso, anche Modalità colore (Color Mode), Dimensioni documento (Document Size) e altre opzioni vengono impostate automaticamente.

### ► Importante

- Posizionare i documenti correttamente in base al tipo di documento da acquisire. In caso contrario, i documenti potrebbero non essere acquisiti correttamente. Per ulteriori informazioni sul posizionamento dei documenti, vedere " [Posizionamento dei documenti](#)".

#### ● Modalità colore (Color Mode)

Selezionare la modalità di scansione del documento.

##### ● Colore (Color)

Con questa modalità, l'immagine viene espressa in 256 livelli (8 bit) di rosso, verde e blu (RGB).

##### ● Scala di grigi (Grayscale)

Con questa modalità, l'immagine viene espressa in 256 livelli (8 bit) di bianco e nero.

##### ● Bianco e Nero (Black and White)


Con questa modalità, l'immagine viene espressa in bianco e nero. Il contrasto nell'immagine viene diviso a determinati livelli (livello di soglia) in bianco e nero e il risultato viene espresso in

due colori.

- **Dimensioni documento (Document Size)**

Selezionare le dimensioni del documento da acquisire.

Se si seleziona l'opzione Personalizzato (Custom), viene visualizzata una schermata che consente di specificare le dimensioni del documento. Selezionare una Unità (Units), quindi inserire i valori di Larghezza (Width) e Altezza (Height) e fare clic su OK.

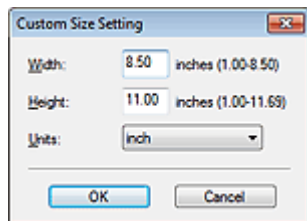

### ► Importante

- Se si seleziona Rilevamento automatico (Auto Detect), è possibile che l'immagine non venga acquisita nella posizione e nelle dimensioni corrette. In questo caso, modificare le dimensioni con il formato effettivo del documento (A4, Letter e così via) e allineare un angolo del documento con l'angolo in corrispondenza della freccia (segno di allineamento) del piano di lettura.

- **Risoluzione di scansione (Scanning Resolution)**

Selezionare la risoluzione a cui acquisire i documenti.

➔ **Risoluzione (Resolution)**

- **Corr. immagine consigliata (Recommended Image Correction) / Correzione automatica foto (Auto Photo Fix) / Correzione automatica documenti (Auto Document Fix) non sono disponibili**

L'elemento nella schermata varia in base al Tipo di documento (Document Type).

- **Corr. immagine consigliata (Recommended Image Correction)**

Viene visualizzato quando Tipo di documento (Document Type) è impostato su Modalità automatica (Auto Mode). Selezionare questa casella di controllo per applicare la correzione automatica foto o la correzione automatica documenti in base al tipo di documento.

- **Correzione automatica foto (Auto Photo Fix)**

Viene visualizzato quando Tipo di documento (Document Type) è Foto (Photo). Selezionare questa casella di controllo per analizzare automaticamente la scena acquisita (paesaggio, scena notturna, e così via) e applicare automaticamente le correzioni adeguate.

- **Correzione automatica documenti (Auto Document Fix)**

Viene visualizzato quando Tipo di documento (Document Type) è impostato su Rivista (Magazine) o su Documento (Document). Selezionare questa casella di controllo per rendere più nitido il testo di un documento o di una rivista per una migliore leggibilità.

### ► Importante

- Quando questa casella di controllo è selezionata, i file vengono salvati solo in formato JPEG/Exif o PDF.
- Quando questa casella di controllo è selezionata, la scansione può durare più a lungo del solito.
- Queste funzioni non sono disponibili quando la finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) viene aperta dalla finestra di dialogo OCR.
- Correzione automatica foto (Auto Photo Fix) non è disponibile quando Modalità colore (Color Mode) è Scala di grigi (Grayscale) o Bianco e Nero (Black and White).
- Correzione automatica documenti (Auto Document Fix) non è disponibile quando Modalità colore (Color Mode) è Bianco e Nero (Black and White).
- Il tono del colore può cambiare rispetto all'immagine originale a causa delle correzioni. In questo caso, deselezionare la casella di controllo ed eseguire la scansione.

- **Descreening (Descreen)**

Selezionare questa casella di controllo per ridurre l'effetto moiré.

Le foto e le immagini stampate vengono visualizzate come un insieme di piccoli punti. Il moiré è un fenomeno in base al quale si evidenzia una gradazione irregolare o a strisce nelle parti di un'immagine acquisita in cui i punti interferiscono gli uni con gli altri. La funzione Descreening (Descreen) consente di ridurre questo effetto.

 **Nota**

- Quando la funzione Descreening (Descreen) è abilitata, la scansione dura più a lungo del solito.

- **Accentua contrasto (Unsharp Mask)**

Selezionare questa casella di controllo per accentuare il contorno dei soggetti e aumentare i dettagli dell'immagine.

- **Rimuovi ombra rilegatura (Remove gutter shadow)**

Selezionare questa casella di controllo per correggere le ombre che compaiono tra le pagine quando si esegue la scansione di opuscoli aperti.

 **Importante**

- Non è possibile selezionare questa casella di controllo se Dimensioni documento (Document Size) è impostato su Rilevamento automatico (Auto Detect), Rilevamento automatico (più docum.) (Auto Detect (Multiple Documents)) o Pinzatura assistita (Stitch Assist).
- Per eseguire la scansione, allineare un angolo del documento all'angolo con la freccia sul piano di lettura (segno di allineamento).

 **Nota**

- Utilizzare la scheda Modalità avanzata (Advanced Mode) di ScanGear (driver dello scanner) per correggere le ombre di rilegatura quando si acquisiscono documenti di dimensioni non standard o quando sono impostati fotogrammi di ritaglio personalizzati.  
Per informazioni dettagliate, vedere "[Correzione ombra rilegatura \(Gutter Shadow Correction\)](#)".

- **Riduci trasparenza (Reduce Show-through)**

Selezionare questa casella di controllo per rendere più nitido il testo di un documento e ridurre l'effetto di trasparenza dell'altra faccia tipico dei giornali.

 **Nota**

- Selezionare questa casella di controllo se Tipo di documento (Document Type) è un documento di testo e nell'immagine acquisita sono presenti trasparenze.

- **Correggi l'inclinazione dei documenti (Correct slanted document)**

Selezionare questa casella di controllo per rilevare il testo acquisito e correggere l'angolo (entro -0,1 e -10 gradi o +0,1 e +10 gradi) del documento.

 **Importante**

- Non è possibile selezionare questa casella di controllo se Dimensioni documento (Document Size) è impostato su Pinzatura assistita (Stitch Assist).
- L'inclinazione dei seguenti tipi di documenti potrebbe non essere corretta poiché il testo non può essere rilevato correttamente.
  - Documenti in cui le righe di testo siano inclinate più di 10 gradi o i cui angoli varino a seconda delle righe
  - Documenti contenenti testo verticale e orizzontale
  - Documenti con caratteri estremamente grandi o piccoli
  - Documenti con poco testo
  - Documenti contenenti figure/immagini
  - Documenti scritti a mano
  - Documenti contenenti righe verticali e orizzontali (tabelle)

 **Nota**

- Quando la funzione Correggi l'inclinazione dei documenti (Correct slanted document) è abilitata, la scansione dura più a lungo del solito.

- **Rileva l'orientamento dei documenti di testo e ruota le immagini (Detect the orientation of text documents and rotate images)**

Selezionare questa casella di controllo per rilevare l'orientamento del documento dal testo acquisito e ruotare l'immagine acquisita nell'orientamento corretto. Selezionare la lingua del documento da acquisire in Lingua documento (Document Language).

### **Importante**

- Non è possibile selezionare questa casella di controllo se Dimensioni documento (Document Size) è impostato su Pinzatura assistita (Stitch Assist).
- Questa funzione potrebbe non funzionare correttamente a seconda della lingua del documento. Sono supportati i documenti di testo scritti in lingue che possono essere selezionate da Lingua documento (Document Language).
- L'orientamento dei seguenti tipi di documenti potrebbe non essere corretto poiché il testo non può essere rilevato correttamente.
  - La risoluzione non rientra nell'intervallo da 300 dpi a 600 dpi
  - La dimensione del font non rientra nell'intervallo da 8 punti a 48 punti
  - Documenti che contengono font speciali, effetti, corsivo o testo scritto a mano
  - Documenti con sfondi a motivi

### **Nota**

- La scansione richiede più tempo del solito quando si attiva Rileva l'orientamento dei documenti di testo e ruota le immagini (Detect the orientation of text documents and rotate images).

#### ● **Lingua documento (Document Language)**

Selezionare la lingua del documento da acquisire.

### **Importante**

- Non è possibile selezionare questa casella di controllo se Dimensioni documento (Document Size) è impostato su Pinzatura assistita (Stitch Assist).

#### ● **Predefinite (Defaults)**

Consente di ripristinare le impostazioni predefinite.

[Inizio pagina](#) ↕



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Finestra di dialogo Salva (Save)


S731

**MP Navigator EX**

## Finestra di dialogo Salva (Save)

La finestra di dialogo Salva (Save) viene visualizzata quando si esegue la scansione dalla finestra di dialogo Salva (Save) o Personalizzato (Custom) nella schermata della modalità di selezione con un clic dopo avere selezionato Apri la finestra di dialogo di salvataggio dopo aver acquisito l'immagine (Immettere informazioni Exif) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)).

È possibile specificare il tipo di file e la destinazione mentre si visualizzano le miniature.

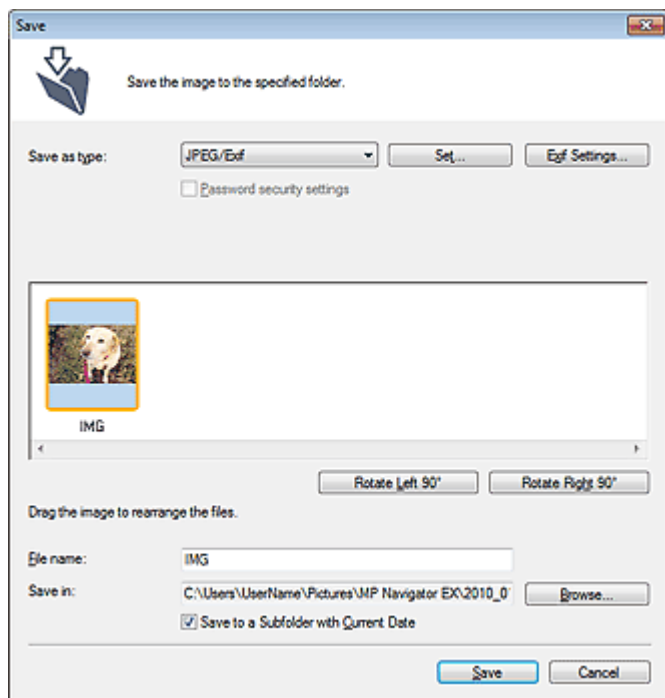

- **Tipo file (Save as type)**

Selezionare un tipo di file per salvare le immagini acquisite.

Selezionare JPEG/Exif, TIFF, BMP, PDF, PDF (a più pagine) (PDF(Multiple Pages)) o PDF (aggiungi pagina) (PDF(Add Page)).

- **PDF**

Consente di salvare ciascuna delle immagini selezionate come un file PDF separato.

- **PDF (a più pagine) (PDF(Multiple Pages))**

Consente di salvare più immagini in un file PDF.

### **Nota**

- Quando si acquisiscono più immagini, viene visualizzato PDF (a più pagine) (PDF(Multiple Pages)).

- **PDF (aggiungi pagina) (PDF(Add Page))**

Consente di aggiungere le immagini acquisite in un file PDF. Le immagini vengono aggiunte alla fine del file PDF. Non è possibile riordinare le pagine del file PDF al quale sono state aggiunte le immagini.

### **Importante**

- È possibile aggiungere le immagini unicamente ai file PDF creati con MP Navigator EX. Non è possibile specificare i file PDF creati con altre applicazioni. Non è possibile specificare file PDF modificati con altre applicazioni.
- Se viene modificato un file PDF protetto da password, le password verranno eliminate. Reimpostare le password.  
➔ [Impostazione di password per i file PDF](#)

### **Importante**

- PDF, PDF (a più pagine) (PDF(Multiple Pages)) e PDF (aggiungi pagina) (PDF(Add Page)) non possono essere selezionati quando si esegue la scansione di immagini dalla finestra di dialogo Personalizzato (Custom).
- Non è possibile selezionare JPEG/Exif se per Modalità colore (Color Mode) è selezionato Bianco e Nero (Black and White).

#### ● **Imposta... (Set...)**

##### **Quando Tipo file (Save as type) è impostato su JPEG/Exif**

È possibile specificare un tipo di compressione per i file JPEG. Selezionare Alta (Compressione bassa) (High(Low Compression)), Standard o Bassa (Compressione alta) (Low(High Compression)).

##### **Quando Tipo file (Save as type) è PDF, PDF (a più pagine) (PDF(Multiple Pages)) o PDF (aggiungi pagina) (PDF(Add Page))**

Consente di definire le impostazioni avanzate per la creazione di file PDF. Per ulteriori informazioni, vedere "[Finestra di dialogo Impostazioni PDF \(PDF Settings\)](#)".

#### ● **Impostazioni Exif... (Exif Settings...)**

Quando Tipo file (Save as type) è JPEG/Exif, è possibile immettere le informazioni Exif nel file da salvare.

➔ [Finestra di dialogo Impostazioni Exif \(Exif Settings\)](#)

#### ● **Impostazioni di protezione con password (Password security settings)**

Selezionare questa casella di controllo per aprire la finestra di dialogo Protezione con password - Impostazioni (Password Security -Settings), nella quale è possibile impostare le password di apertura, modifica e stampa dei file PDF creati.

➔ [Impostazione di password per i file PDF](#)

### **Nota**

- Questa funzione è disponibile unicamente se Tipo file (Save as type) è PDF, PDF (a più pagine) (PDF(Multiple Pages)) o PDF (aggiungi pagina) (PDF(Add Page)).

#### ● **Aggiungi a (Add to)**

Questa impostazione è visualizzata quando si seleziona PDF (aggiungi pagina) (PDF(Add Page)) per Tipo file (Save as type) e si specifica il file PDF al quale aggiungere le immagini. Per cambiare il file, fare clic su Sfoglia... (Browse...) e selezionarne un altro.

### **Importante**

- È possibile aggiungere le immagini unicamente ai file PDF creati con MP Navigator EX. Non è possibile specificare i file PDF creati con altre applicazioni. Non è possibile specificare file PDF modificati con altre applicazioni.

#### ● **Ruota 90° a sinistra (Rotate Left 90°)/Ruota 90° a destra (Rotate Right 90°)**

Consente di ruotare le immagini acquisite di 90 gradi in senso orario o antiorario. Selezionare l'immagine da ruotare e fare clic su Ruota 90° a sinistra (Rotate Left 90°) o su Ruota 90° a destra (Rotate Right 90°).

#### ● **Nome file (File name)**

Immettere il nome file dell'immagine da salvare (fino a 64 caratteri). Quando si salvano più file, a ogni nome file vengono aggiunte 4 cifre.

#### ● **Salva in (Save in)**

Visualizza la cartella in cui salvare le immagini acquisite. Per cambiare la cartella, fare clic su Sfoglia... (Browse...) per selezionarne un'altra.

Per impostazione predefinita, le immagini acquisite vengono salvate nelle seguenti cartelle.

Windows 7: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

Windows Vista: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (Pictures)

Windows XP: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

- **Salva in una sottocartella con data corrente (Save to a Subfolder with Current Date)**

Selezionare questa casella di controllo per creare una sottocartella nella cartella specificata in Salva in (Save in) con la data corrente e salvare in tale cartella i file acquisiti tramite scansione. Verrà creata una sottocartella denominata ad esempio "2010\_01\_01" (anno\_mese\_giorno).

Se questa casella di controllo non è selezionata, i file vengono salvati direttamente nella cartella specificata in Salva in (Save in).

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Finestra di dialogo Impostazioni Exif (Exif Settings)


S732

**MP Navigator EX**

## Finestra di dialogo Impostazioni Exif (Exif Settings)

È possibile immettere le informazioni Exif in un file da salvare. "Exif" è un formato standard per incorporare vari dati riguardanti la ripresa alle immagini provenienti da fotocamere digitali (JPEG). La possibilità di incorporare informazioni Exif nelle immagini digitalizzate consente di organizzare e stampare tali immagini insieme alle immagini provenienti da una fotocamera digitale.

La finestra di dialogo Impostazioni Exif (Exif Settings) è accessibile se Tipo file (Save as type) è JPEG/Exif.

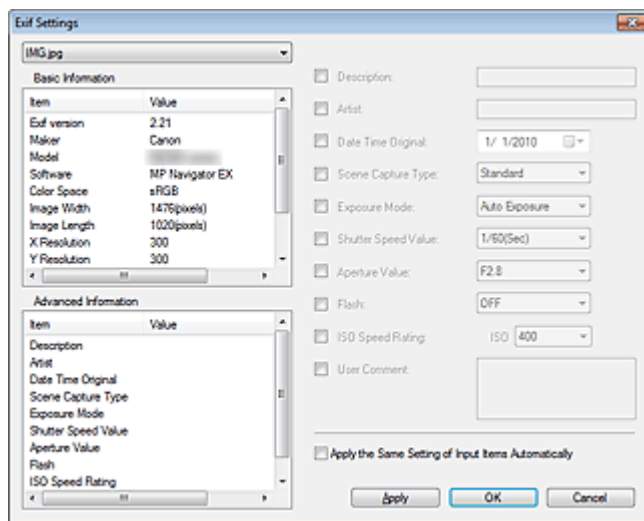

- **Informazioni generali (Basic Information)**

Visualizza le informazioni ottenute automaticamente dall'apparecchiatura o dal software.

- **Informazioni avanzate (Advanced Information)**

Visualizza le informazioni specificate nella parte destra della schermata.

- **Area delle impostazioni delle Informazioni avanzate (Advanced Information)**

È possibile immettere informazioni Exif quali il titolo e i dati relativi alla ripresa. Selezionare la casella di controllo delle voci da specificare, quindi selezionare o immettere le informazioni.

- **Applica autom. stesse impostazioni di elementi immessi (Apply the Same Setting of Input Items Automatically)**

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare automaticamente le informazioni specificate per l'immagine precedente.

- **Applica (Apply)**

Dopo aver specificato tutte le informazioni necessarie, fare clic su Applica (Apply) per incorporarle nell'immagine. Le informazioni vengono visualizzate in Informazioni avanzate (Advanced Information).

- **OK**

Incorpora le informazioni specificate nell'immagine e chiude la schermata. Le informazioni specificate vengono salvate.

- **Annulla (Cancel)**

Annulla le impostazioni e chiude la schermata.

I dati vengono incorporati se Annulla (Cancel) viene selezionato dopo aver fatto clic su Applica (Apply).

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Finestra di dialogo PDF

S725

**MP Navigator EX**

## Finestra di dialogo PDF

Fare clic su Salva come file PDF (Save as PDF file) nella scheda Scansione personalizzata con un clic (Custom Scan with One-click) o selezionare PDF nella schermata della modalità di selezione con un clic per aprire la finestra di dialogo PDF.

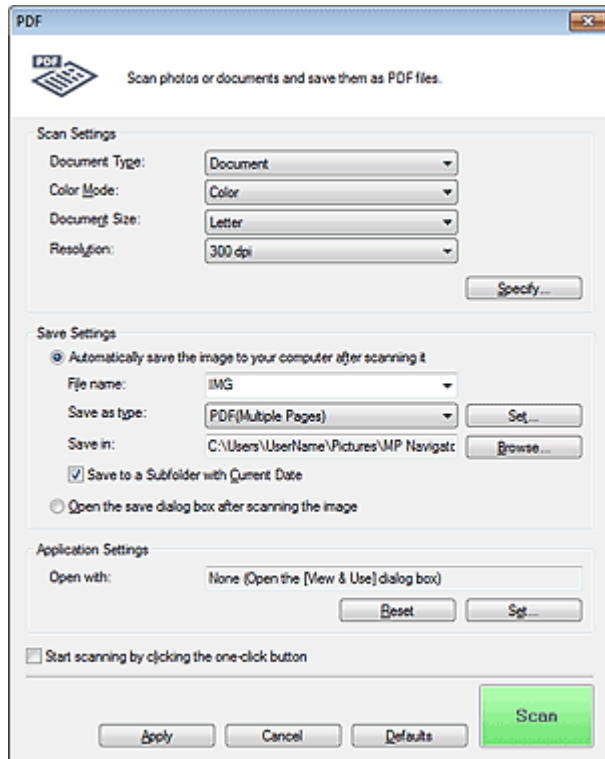

### Impostazioni scansione (Scan Settings)

- **Tipo di documento (Document Type)**

Selezionare il tipo di documento da acquisire.


- **Modalità colore (Color Mode)**

Selezionare la modalità di scansione del documento.

- **Dimensioni documento (Document Size)**

Selezionare le dimensioni del documento da acquisire.

Se si seleziona l'opzione Personalizzato (Custom), viene visualizzata una schermata che consente di specificare le dimensioni del documento. Selezionare una Unità (Units), quindi inserire i valori di Larghezza (Width) e Altezza (Height) e fare clic su OK.

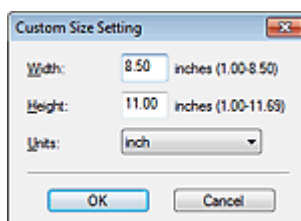

### **Importante**

- Se si seleziona Rilevamento automatico (Auto Detect), è possibile che l'immagine non venga acquisita nella posizione e nelle dimensioni corrette. In questo caso, modificare le dimensioni con il formato effettivo del documento (A4, Letter e così via) e allineare un angolo del documento con l'angolo in corrispondenza della freccia (segno di allineamento) del piano di lettura.

- **Risoluzione (Resolution)**

Selezionare la risoluzione a cui acquisire i documenti.

➡ [Risoluzione \(Resolution\)](#)

- **Specifica... (Specify...)**

Consente di aprire la finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings), in cui è possibile definire le impostazioni avanzate di scansione.

➡ [Finestra di dialogo Impostazioni scansione \(Scan Settings\)](#) (schermata della modalità di selezione con un clic)

### **Salva impostazioni (Save Settings)**

- **Salva autom. l'immagine sul computer dopo averla acquisita (Automatically save the image to your computer after scanning it)**

Selezionare questa opzione per salvare le immagini sul computer dopo la scansione come specificato.

Vengono visualizzate le impostazioni Nome file (File name), Tipo file (Save as type) e Salva in (Save in).

### **Importante**

- Se si seleziona questa funzione, non sarà possibile impostare le password per i file PDF.

- **Nome file (File name)**

Immettere il nome file dell'immagine da salvare (fino a 64 caratteri). Quando si salvano più file, a ogni nome file vengono aggiunte 4 cifre.

- **Tipo file (Save as type)**

Selezionare un tipo di file per salvare le immagini acquisite.

Selezionare PDF, PDF (a più pagine) (PDF(Multiple Pages)) o PDF (aggiungi pagina) (PDF(Add Page)).

- **PDF**

Consente di salvare ciascuna delle immagini selezionate come un file PDF separato.

- **PDF (a più pagine) (PDF(Multiple Pages))**

Consente di salvare più immagini in un file PDF.

- **PDF (aggiungi pagina) (PDF(Add Page))**

Consente di aggiungere le immagini acquisite in un file PDF. Le immagini vengono aggiunte alla fine del file PDF. Non è possibile riordinare le pagine del file PDF al quale sono state aggiunte le immagini.

### **Importante**

- È possibile aggiungere le immagini unicamente ai file PDF creati con MP Navigator EX. Non è possibile specificare i file PDF creati con altre applicazioni. Non è possibile specificare file PDF modificati con altre applicazioni.
- Non è possibile aggiungere immagini ai file PDF protetti da password.

### **Nota**

- Per eliminare o riordinare le pagine dei file PDF salvati, vedere " [Creazione/modifica di file PDF](#) ".

- **Imposta... (Set...)**

È possibile specificare il tipo di compressione e altre impostazioni avanzate per la creazione di file

PDF.

➔ [Finestra di dialogo Impostazioni PDF \(PDF Settings\)](#)

- **Salva in (Save in)**

Visualizza la cartella in cui salvare le immagini acquisite. Per cambiare la cartella, fare clic su Sfoglia... (Browse...) per selezionarne un'altra.

Per impostazione predefinita, le immagini acquisite vengono salvate nelle seguenti cartelle.

Windows 7: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

Windows Vista: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (Pictures)

Windows XP: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

- **Aggiungi a (Add to)**

Questa impostazione è visualizzata quando si seleziona PDF (aggiungi pagina) (PDF(Add Page)) per Tipo file (Save as type) e si specifica il file PDF al quale aggiungere le immagini.

Per cambiare il file, fare clic su Sfoglia... (Browse...) e selezionarne un altro.

### **Importante**

- È possibile aggiungere le immagini unicamente ai file PDF creati con MP Navigator EX. Non è possibile specificare i file PDF creati con altre applicazioni. Non è possibile specificare file PDF modificati con altre applicazioni.

- **Salva in una sottocartella con data corrente (Save to a Subfolder with Current Date)**

Selezionare questa casella di controllo per creare una sottocartella nella cartella specificata in Salva in (Save in) con la data corrente e salvare in tale cartella i file acquisiti tramite scansione. Verrà creata una sottocartella denominata ad esempio "2010\_01\_01" (anno\_mese\_giorno).

Se questa casella di controllo non è selezionata, i file vengono salvati direttamente nella cartella specificata in Salva in (Save in).

- **Apri la finestra di dialogo di salvataggio dopo aver acquisito l'immagine (Open the save dialog box after scanning the image)**

Selezionare questa opzione per aprire la finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file) dopo la scansione delle immagini e per specificare le impostazioni di salvataggio come la cartella di destinazione e il nome del file.

➔ [Finestra di dialogo Salva come file PDF \(Save as PDF file\)](#)

### **Nota**

- Per impostare le password dei file PDF, selezionare Apri la finestra di dialogo di salvataggio dopo aver acquisito l'immagine (Open the save dialog box after scanning the image). Al termine della scansione, è possibile impostare le password nella finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file).

➔ [Impostazione di password per i file PDF](#)

## **Impostazioni applicazione (Application Settings)**

- **Apri con (Open with)**

Specificare un'applicazione con la quale aprire le immagini acquisite. l'icona di un'applicazione che supporta il formato di file visualizzato in Tipo file (Save as type). L'applicazione specificata viene avviata dopo la scansione delle immagini.

### **Importante**

- A seconda dell'applicazione specificata, è possibile che le immagini non vengano visualizzate correttamente e che l'applicazione non si avvii.

- **Ripristina (Reset)**

Consente di annullare l'impostazione dell'applicazione.

- **Imposta... (Set...)**

Consente di selezionare l'applicazione da avviare.

- **Avvia la scansione usando la selezione con un clic (Start scanning by clicking the one-click button)**

Selezionare questa casella di controllo per avviare la scansione facendo clic su un'icona nella modalità di selezione con un clic.

- **Applica (Apply)**

Salva e applica le impostazioni specificate.

Fare clic su Annulla (Cancel) anziché su Applica (Apply) per annullare le impostazioni specificate.

- **Annulla (Cancel)**

Annulla le impostazioni specificate. La schermata corrente si chiude.

- **Predefinite (Defaults)**

Ripristina i valori predefiniti di tutte le impostazioni presenti nella schermata.

- **Scansione (Scan)**

Esegue la scansione e il salvataggio dei documenti come file PDF con le impostazioni specificate.

[Inizio pagina ↕](#)



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file)


S730

**MP Navigator EX**

## Finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file)

La finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file) viene visualizzata quando si esegue la scansione da PDF nella schermata della modalità di selezione con un clic dopo aver selezionato Apri la finestra di dialogo di salvataggio dopo aver acquisito l'immagine (Open the save dialog box after scanning the image).

Nella finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file), è possibile specificare le impostazioni per salvare le immagini su computer.

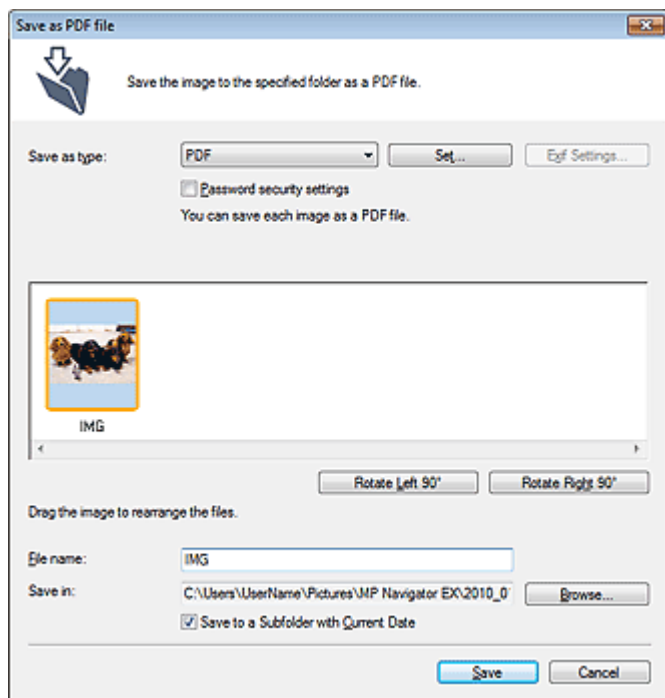

### ► Importante

- Non è possibile salvare immagini di oltre 10501 pixel in senso verticale e orizzontale.

#### ● Tipo file (Save as type)

Selezionare un tipo di file PDF per salvare le immagini acquisite.

- **PDF**  
Consente di salvare ciascuna delle immagini selezionate come un file PDF separato.
- **PDF (a più pagine) (PDF(Multiple Pages))**  
Consente di salvare più immagini in un file PDF.

#### 📖 Nota

- Quando si acquisiscono più immagini, viene visualizzato PDF (a più pagine) (PDF(Multiple Pages)).

#### ● PDF (aggiungi pagina) (PDF(Add Page))

Consente di aggiungere le immagini acquisite in un file PDF. Le immagini vengono aggiunte alla fine del file PDF. Non è possibile riordinare le pagine del file PDF al quale sono state aggiunte le immagini.

### **Importante**

- È possibile aggiungere le immagini unicamente ai file PDF creati con MP Navigator EX. Non è possibile specificare i file PDF creati con altre applicazioni. Non è possibile specificare file PDF modificati con altre applicazioni.
- L'opzione PDF (aggiungi pagina) (PDF(Add Page)) non può essere selezionata quando si esegue la scansione di immagini tramite il pannello operativo dell'apparecchiatura.
- Se viene modificato un file PDF protetto da password, le password verranno eliminate. Reimpostare le password.  
➔ [Impostazione di password per i file PDF](#)

- **Imposta... (Set...)**

Consente di definire le impostazioni avanzate per la creazione di file PDF. Per ulteriori informazioni, vedere "[Finestra di dialogo Impostazioni PDF \(PDF Settings\)](#)".

- **Impostazioni di protezione con password (Password security settings)**

Selezionare questa casella di controllo per aprire la finestra di dialogo Protezione con password - Impostazioni (Password Security -Settings), nella quale è possibile impostare le password di apertura, modifica e stampa dei file PDF creati.

➔ [Impostazione di password per i file PDF](#)

- **Aggiungi a (Add to)**

Questa impostazione è visualizzata quando si seleziona PDF (aggiungi pagina) (PDF(Add Page)) per Tipo file (Save as type) e si specifica il file PDF al quale aggiungere le immagini. Per cambiare il file, fare clic su Sfoglia... (Browse...) e selezionarne un altro.

### **Importante**

- È possibile aggiungere le immagini unicamente ai file PDF creati con MP Navigator EX. Non è possibile specificare i file PDF creati con altre applicazioni. Non è possibile specificare file PDF modificati con altre applicazioni.

- **Ruota 90° a sinistra (Rotate Left 90°)/Ruota 90° a destra (Rotate Right 90°)**

Consente di ruotare le immagini acquisite di 90 gradi in senso orario o antiorario. Selezionare l'immagine da ruotare e fare clic su Ruota 90° a sinistra (Rotate Left 90°) o su Ruota 90° a destra (Rotate Right 90°).

- **Nome file (File name)**

Immettere il nome file dell'immagine da salvare (fino a 64 caratteri). Quando si salvano più file, a ogni nome file vengono aggiunte 4 cifre.

- **Salva in (Save in)**

Visualizza la cartella nella quale salvare i file PDF. Per cambiare la cartella, fare clic su Sfoglia... (Browse...) per selezionarne un'altra.

Per impostazione predefinita, le immagini acquisite vengono salvate nelle seguenti cartelle.

Windows 7: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

Windows Vista: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (Pictures)

Windows XP: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

- **Salva in una sottocartella con data corrente (Save to a Subfolder with Current Date)**

Selezionare questa casella di controllo per creare una sottocartella nella cartella specificata in Salva in (Save in) con la data corrente e salvare in tale cartella i file acquisiti tramite scansione. Verrà creata una sottocartella denominata ad esempio "2010\_01\_01" (anno\_mese\_giorno).

Se questa casella di controllo non è selezionata, i file vengono salvati direttamente nella cartella specificata in Salva in (Save in).

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Finestra di dialogo Posta (Mail)

S722

**MP Navigator EX**

## Finestra di dialogo Posta (Mail)

Fare clic su **Allega a messaggio di posta elettronica (Attach to E-mail)** nella scheda **Scansione personalizzata con un clic (Custom Scan with One-click)** o selezionare **Posta (Mail)** nella schermata della modalità di selezione con un clic per aprire la finestra di dialogo **Posta (Mail)**.

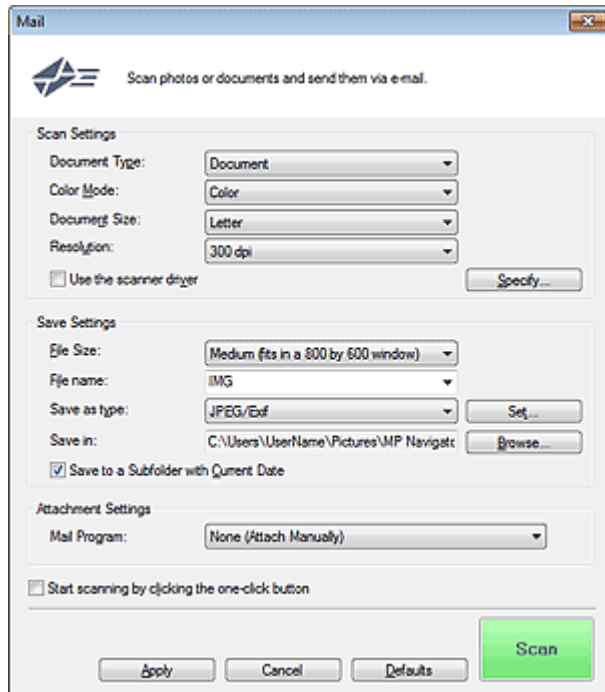

### Impostazioni scansione (Scan Settings)

- **Tipo di documento (Document Type)**

Selezionare il tipo di documento da acquisire.


- **Modalità colore (Color Mode)**

Selezionare la modalità di scansione del documento.

- **Dimensioni documento (Document Size)**

Selezionare le dimensioni del documento da acquisire.

Se si seleziona l'opzione **Personalizzato (Custom)**, viene visualizzata una schermata che consente di specificare le dimensioni del documento. Selezionare una **Unità (Units)**, quindi inserire i valori di **Larghezza (Width)** e **Altezza (Height)** e fare clic su **OK**.

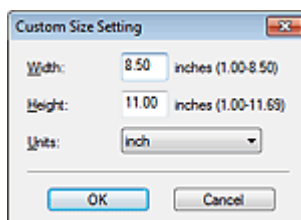

### Importante

- Se si seleziona **Rilevamento automatico (Auto Detect)**, è possibile che l'immagine non venga

acquisita nella posizione e nelle dimensioni corrette. In questo caso, modificare le dimensioni con il formato effettivo del documento (A4, Letter e così via) e allineare un angolo del documento con l'angolo in corrispondenza della freccia (segno di allineamento) del piano di lettura.

- **Risoluzione (Resolution)**

Selezionare la risoluzione a cui acquisire i documenti.

➔ [Risoluzione \(Resolution\)](#)

- **Usa driver dello scanner (Use the scanner driver)**

Selezionare questa casella di controllo per aprire la schermata ScanGear (driver dello scanner) e definire le impostazioni avanzate di scansione.

Modalità colore (Color Mode), Dimensioni documento (Document Size), Risoluzione (Resolution) e altre impostazioni nella finestra di dialogo Posta (Mail) verranno disattivate. Specificare queste impostazioni nella schermata ScanGear.

- **Specifica... (Specify...)**

Consente di aprire la finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings), in cui è possibile definire le impostazioni avanzate di scansione.

➔ [Finestra di dialogo Impostazioni scansione \(Scan Settings\)](#) (schermata della modalità di selezione con un clic)

## Salva impostazioni (Save Settings)

- **Dimensione file (File Size)**

È possibile scegliere tra Piccolo (adatto a finestra di 640x480) (Small (fits in a 640 by 480 window)), Medio (adatto a finestra di 800x600) (Medium (fits in a 800 by 600 window)), Grande (adatto a finestra di 1024x768) (Large (fits in a 1024 by 768 window)) e Originale (Original).

- **Nome file (File name)**

Immettere il nome file dell'immagine da salvare (fino a 64 caratteri). Quando si salvano più file, a ogni nome file vengono aggiunte 4 cifre.

- **Tipo file (Save as type)**

Selezionare un tipo di file per salvare le immagini acquisite.

Selezionare JPEG/Exif, PDF o PDF (a più pagine) (PDF(Multiple Pages)).

### **Importante**

- Non è possibile impostare le password per i file PDF.
- Non è possibile selezionare JPEG/Exif se per Modalità colore (Color Mode) è selezionato Bianco e Nero (Black and White).

- **Imposta... (Set...)**

#### **Quando Tipo file (Save as type) è impostato su JPEG/Exif**

È possibile specificare un tipo di compressione per i file JPEG. Selezionare Alta (Compressione bassa) (High(Low Compression)), Standard o Bassa (Compressione alta) (Low(High Compression)).

#### **Quando Tipo file (Save as type) è impostato su PDF o PDF (a più pagine) (PDF(Multiple Pages))**

Consente di definire le impostazioni avanzate per la creazione di file PDF. Per ulteriori informazioni, vedere "[Finestra di dialogo Impostazioni PDF \(PDF Settings\)](#)".

- **Salva in (Save in)**

Visualizza la cartella in cui salvare le immagini acquisite. Per cambiare la cartella, fare clic su Sfoglia... (Browse...) per selezionarne un'altra.

Per impostazione predefinita, le immagini acquisite vengono salvate nelle seguenti cartelle.

Windows 7: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

Windows Vista: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (Pictures)

Windows XP: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

- **Salva in una sottocartella con data corrente (Save to a Subfolder with Current Date)**

Selezionare questa casella di controllo per creare una sottocartella nella cartella specificata in Salva in (Save in) con la data corrente e salvare in tale cartella i file acquisiti tramite scansione. Verrà creata una sottocartella denominata ad esempio "2010\_01\_01" (anno\_mese\_giorno). Se questa casella di controllo non è selezionata, i file vengono salvati direttamente nella cartella specificata in Salva in (Save in).


## Impostazioni allegato (Attachment Settings)

- **Programma di posta (Mail Program)**

Specificare un programma di posta elettronica.

### Nota

- Selezionare Aggiungi... (Add...) per aprire la finestra di dialogo Seleziona programma posta (Select Mail Program), nella quale è possibile scegliere un programma di posta elettronica. Se il programma di posta elettronica desiderato non figura nell'elenco, fare clic su Aggiungi ad elenco (Add to List) e selezionarlo.

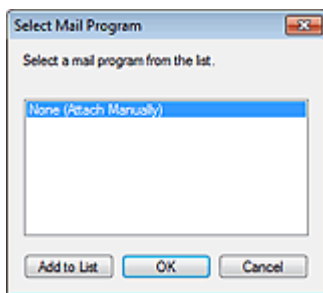

- **Avvia la scansione usando la selezione con un clic (Start scanning by clicking the one-click button)**

Selezionare questa casella di controllo per avviare la scansione facendo clic su un'icona nella modalità di selezione con un clic.

### Importante

- L'opzione Avvia la scansione usando la selezione con un clic (Start scanning by clicking the one-click button) non viene visualizzata quando la finestra di dialogo viene aperta direttamente da Solution Menu EX.

- **Applica (Apply)**

Salva e applica le impostazioni specificate.

Fare clic su Annulla (Cancel) anziché su Applica (Apply) per annullare le impostazioni specificate.

- **Annulla (Cancel)**

Annulla le impostazioni specificate. La schermata corrente si chiude.

- **Predefinite (Defaults)**

Ripristina i valori predefiniti di tutte le impostazioni presenti nella schermata.

- **Scansione (Scan)**

Esegue la scansione dei documenti applicando le impostazioni specificate.

Al termine della scansione, i file allegati vengono creati e salvati. Se si utilizza un programma di posta elettronica compatibile con MP Navigator EX, tale programma si avvia automaticamente e viene visualizzata la schermata di un nuovo messaggio con l'immagine in allegato.

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Finestra di dialogo OCR

S724

**MP Navigator EX**

## Finestra di dialogo OCR

Fare clic su OCR nella scheda Scansione personalizzata con un clic (Custom Scan with One-click) o nella schermata della modalità di selezione con un clic per aprire la finestra di dialogo OCR.

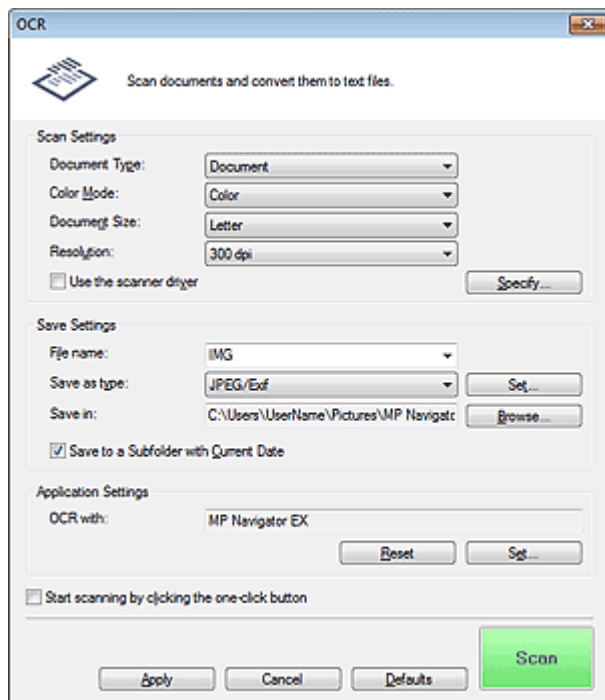

### Impostazioni scansione (Scan Settings)

- **Tipo di documento (Document Type)**

Selezionare il tipo di documento da acquisire.


- **Modalità colore (Color Mode)**

Selezionare la modalità di scansione del documento.

- **Dimensioni documento (Document Size)**

Selezionare le dimensioni del documento da acquisire.

Se si seleziona l'opzione Personalizzato (Custom), viene visualizzata una schermata che consente di specificare le dimensioni del documento. Selezionare una Unità (Units), quindi inserire i valori di Larghezza (Width) e Altezza (Height) e fare clic su OK.

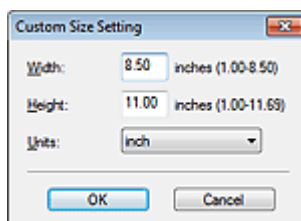

- **Risoluzione (Resolution)**

Selezionare la risoluzione a cui acquisire i documenti.

➔ **Risoluzione (Resolution)**

- **Usa driver dello scanner (Use the scanner driver)**

Selezionare questa casella di controllo per aprire la schermata ScanGear (driver dello scanner) e definire le impostazioni avanzate di scansione.

Modalità colore (Color Mode), Dimensioni documento (Document Size), Risoluzione (Resolution) e altre impostazioni nella finestra di dialogo OCR verranno disattivate. Specificare queste impostazioni nella schermata ScanGear.

- **Specifica... (Specify...)**

Consente di aprire la finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings), in cui è possibile definire le impostazioni avanzate di scansione.

➔ [Finestra di dialogo Impostazioni scansione \(Scan Settings\) \(schermata della modalità di selezione con un clic\)](#)



### Nota

- Quando si esegue la scansione di documenti inclinati, selezionare la casella di controllo Correggi l'inclinazione dei documenti (Correct slanted document) per migliorare la precisione del riconoscimento testuale.

## Salva impostazioni (Save Settings)

- **Nome file (File name)**

Immettere il nome file dell'immagine da salvare (fino a 64 caratteri). Quando si salvano più file, a ogni nome file vengono aggiunte 4 cifre.

- **Tipo file (Save as type)**

Selezionare un tipo di file per salvare le immagini acquisite.  
Selezionare JPEG/Exif, TIFF o BMP.



### Importante

- Non è possibile selezionare JPEG/Exif se per Modalità colore (Color Mode) è selezionato Bianco e Nero (Black and White).

- **Imposta... (Set...)**

#### Quando Tipo file (Save as type) è impostato su JPEG/Exif

È possibile specificare un tipo di compressione per i file JPEG. Selezionare Alta (Compressione bassa) (High(Low Compression)), Standard o Bassa (Compressione alta) (Low(High Compression)).

- **Salva in (Save in)**

Visualizza la cartella in cui salvare le immagini acquisite. Per cambiare la cartella, fare clic su Sfoglia... (Browse...) per selezionarne un'altra.

Per impostazione predefinita, le immagini acquisite vengono salvate nelle seguenti cartelle.

Windows 7: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

Windows Vista: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (Pictures)

Windows XP: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

- **Salva in una sottocartella con data corrente (Save to a Subfolder with Current Date)**

Selezionare questa casella di controllo per creare una sottocartella nella cartella specificata in Salva in (Save in) con la data corrente e salvare in tale cartella i file acquisiti tramite scansione. Verrà creata una sottocartella denominata ad esempio "2010\_01\_01" (anno\_mese\_giorno).

Se questa casella di controllo non è selezionata, i file vengono salvati direttamente nella cartella specificata in Salva in (Save in).

## Impostazioni applicazione (Application Settings)

- **OCR con (OCR with)**

Specificare un'applicazione OCR.

Quando è specificato MP Navigator EX, dopo la scansione dell'immagine, il testo nell'immagine viene estratto e visualizzato in Blocco note (compreso in Windows).

## Nota

- È possibile estrarre in Blocco note (compreso in Windows) solo il testo scritto in lingue selezionabili nella scheda Generale (General). Fare clic su Imposta... (Set...) nella scheda Generale (General) e specificare la lingua in base a quella del documento da acquisire. Quando si acquisiscono più documenti, è possibile raccogliere il testo estratto in un unico file.
  - ➔ [Scheda Generale \(General\)](#)
- Il testo visualizzato in Blocco note (compreso in Windows) serve solo come riferimento. Il testo contenuto nelle immagini dei seguenti tipi di documenti potrebbe non essere rilevato correttamente.
  - Documenti contenenti testo con font la cui dimensione non rientra nell'intervallo da 8 punti a 40 punti (a 300 dpi)
  - Documenti inclinati
  - Documenti posizionati capovolti o documenti con testo con l'orientamento errato (caratteri ruotati)
  - Documenti che contengono font speciali, effetti, corsivo o testo scritto a mano
  - Documenti con spaziatura ravvicinata
  - Documenti con colori sullo sfondo del testo
  - Documenti in più lingue
- Per ulteriori procedure, consultare la guida dell'applicazione.

### ● Ripristina (Reset)

Consente di annullare l'impostazione dell'applicazione.

### ● Imposta... (Set...)

Consente di selezionare un'applicazione.

## Importante

- A seconda dell'applicazione specificata, è possibile che il testo non venga estratto correttamente e che l'applicazione non si avvii.

### ● Avvia la scansione usando la selezione con un clic (Start scanning by clicking the one-click button)

Selezionare questa casella di controllo per avviare la scansione facendo clic su un'icona nella modalità di selezione con un clic.

## Importante

- L'opzione Avvia la scansione usando la selezione con un clic (Start scanning by clicking the one-click button) non viene visualizzata quando la finestra di dialogo viene aperta direttamente da Solution Menu EX.

### ● Applica (Apply)

Salva e applica le impostazioni specificate.

Fare clic su Annulla (Cancel) anziché su Applica (Apply) per annullare le impostazioni specificate.

### ● Annulla (Cancel)

Annulla le impostazioni specificate. La schermata corrente si chiude.

### ● Predefinite (Defaults)

Ripristina i valori predefiniti di tutte le impostazioni presenti nella schermata.

### ● Scansione (Scan)

Esegue la scansione dei documenti applicando le impostazioni specificate.



## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Finestra di dialogo Personalizzato (Custom)

S726

**MP Navigator EX**

## Finestra di dialogo Personalizzato (Custom)

Fare clic su Personalizzato (Custom) nella scheda Scansione personalizzata con un clic (Custom Scan with One-click) o nella schermata della modalità di selezione con un clic per aprire la finestra di dialogo Personalizzato (Custom).

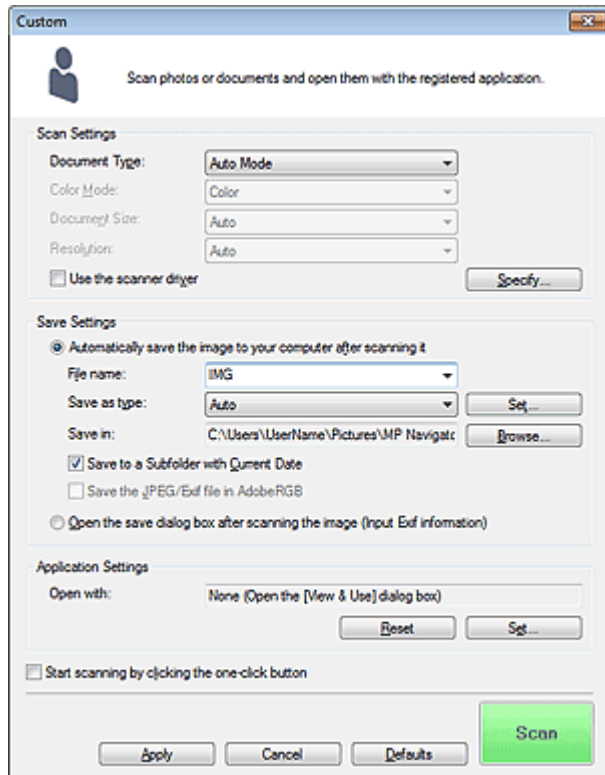

### Impostazioni scansione (Scan Settings)

- **Tipo di documento (Document Type)**

Selezionare il tipo di documento da acquisire. Quando si seleziona Modalità automatica (Auto Mode), il tipo di documento viene rilevato automaticamente. In tal caso, vengono inoltre impostate automaticamente le opzioni Modalità colore (Color Mode), Dimensioni documento (Document Size) e Risoluzione (Resolution).

### Importante

- I tipi di documenti supportati dalla Modalità automatica (Auto Mode) sono foto, cartoline, biglietti da visita, riviste, giornali, documenti di testo e BD/DVD/CD.
- Non è possibile eseguire correttamente la scansione dei seguenti tipi di documenti con la Modalità automatica (Auto Mode). In questo caso, specificare il tipo o il formato del documento.
  - Foto formato A4
  - Documenti di testo di dimensioni inferiori a 2L (127 mm x 178 mm) (5" x 7"), ad esempio pagine di libri tascabili con il dorso tagliato
  - Documenti stampati su carta bianca sottile
  - Documenti lunghi e stretti quali foto panoramiche
- È possibile che le etichette riflettenti per disco non vengano acquisite correttamente.
- Posizionare i documenti correttamente in base al tipo di documento da acquisire. In caso contrario, i documenti potrebbero non essere acquisiti correttamente.

Per ulteriori informazioni sul posizionamento dei documenti, vedere " [Posizionamento dei documenti](#)".

## Nota

- Per ridurre l'effetto moiré, impostare Tipo di documento (Document Type) su Rivista (Magazine).


### ● Modalità colore (Color Mode)

Selezionare la modalità di scansione del documento.

### ● Dimensioni documento (Document Size)

Selezionare le dimensioni del documento da acquisire.

Se si seleziona l'opzione Personalizzato (Custom), viene visualizzata una schermata che consente di specificare le dimensioni del documento. Selezionare una Unità (Units), quindi inserire i valori di Larghezza (Width) e Altezza (Height) e fare clic su OK.

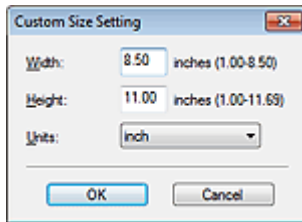

## Importante

- Se si seleziona Rilevamento automatico (Auto Detect), è possibile che l'immagine non venga acquisita nella posizione e nelle dimensioni corrette. In questo caso, modificare le dimensioni con il formato effettivo del documento (A4, Letter e così via) e allineare un angolo del documento con l'angolo in corrispondenza della freccia (segno di allineamento) del piano di lettura.

### ● Risoluzione (Resolution)

Selezionare la risoluzione a cui acquisire i documenti.

➔ [Risoluzione \(Resolution\)](#)

### ● Usa driver dello scanner (Use the scanner driver)

Selezionare questa casella di controllo per aprire la schermata ScanGear (driver dello scanner) e definire le impostazioni avanzate di scansione.

Modalità colore (Color Mode), Dimensioni documento (Document Size), Risoluzione (Resolution) e altre impostazioni nella finestra di dialogo Personalizzato (Custom) verranno disattivate. Specificare queste impostazioni nella schermata ScanGear.

### ● Specifica... (Specify...)

Consente di aprire la finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings), in cui è possibile definire le impostazioni avanzate di scansione.

➔ [Finestra di dialogo Impostazioni scansione \(Scan Settings\)](#) (schermata della modalità di selezione con un clic)

## Salva impostazioni (Save Settings)

### ● Salva autom. l'immagine sul computer dopo averla acquisita (Automatically save the image to your computer after scanning it)

Selezionare questa opzione per salvare le immagini sul computer dopo la scansione come specificato.

Vengono visualizzate le impostazioni Nome file (File name), Tipo file (Save as type) e Salva in (Save in).

### ● Nome file (File name)

Immettere il nome file dell'immagine da salvare (fino a 64 caratteri). Quando si salvano più file, a ogni nome file vengono aggiunte 4 cifre.

### ● Tipo file (Save as type)

Selezionare un tipo di file per salvare le immagini acquisite.  
 Selezionare Auto, JPEG/Exif, TIFF o BMP. Auto viene visualizzato quando Tipo di documento (Document Type) è Modalità automatica (Auto Mode).

### **Importante**

- Quando Tipo di documento (Document Type) è Modalità automatica (Auto Mode) e Tipo file (Save as type) è Auto, il formato file può variare a seconda del posizionamento del documento. Per ulteriori informazioni sul posizionamento dei documenti, vedere " [Posizionamento dei documenti](#)".
- Non è possibile selezionare JPEG/Exif se per Modalità colore (Color Mode) è selezionato Bianco e Nero (Black and White).

### **Nota**

- Quando è selezionato Auto, i file vengono salvati nei seguenti formati in base al tipo di documento.  
 Foto, cartoline, BD/DVD/CD e biglietti da visita: JPEG  
 Riviste, giornali e documenti di testo: PDF  
 È possibile modificare il tipo file da Imposta... (Set...).  
 È possibile che le immagini salvate come file PDF non vengano aperte a seconda dell'applicazione. In questo caso, selezionare un'opzione diversa da Automat. (Auto) in Tipo file (Save as type).
- Non è possibile impostare le password per i file PDF.
- Se si seleziona JPEG/Exif quando in Tipo di documento (Document Type) è stata scelta un'impostazione diversa da Modalità automatica (Auto Mode), sarà disponibile la casella di controllo Salva il file JPEG/Exif in AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB).

#### ● **Imposta... (Set...)**

##### **Quando Tipo file (Save as type) è impostato su Auto**

È possibile specificare il tipo file in cui salvare le immagini. Selezionare un tipo file per elementi rilevati come documenti e come foto.

##### **Quando Tipo file (Save as type) è impostato su JPEG/Exif**

È possibile specificare un tipo di compressione per i file JPEG. Selezionare Alta (Compressione bassa) (High(Low Compression)), Standard o Bassa (Compressione alta) (Low(High Compression)).

#### ● **Salva in (Save in)**

Visualizza la cartella in cui salvare le immagini acquisite. Per cambiare la cartella, fare clic su Sfoglia... (Browse...) per selezionarne un'altra.

Per impostazione predefinita, le immagini acquisite vengono salvate nelle seguenti cartelle.

Windows 7: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

Windows Vista: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (Pictures)

Windows XP: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

#### ● **Salva in una sottocartella con data corrente (Save to a Subfolder with Current Date)**

Selezionare questa casella di controllo per creare una sottocartella nella cartella specificata in Salva in (Save in) con la data corrente e salvare in tale cartella i file acquisiti tramite scansione. Verrà creata una sottocartella denominata ad esempio "2010\_01\_01" (anno\_mese\_giorno).

Se questa casella di controllo non è selezionata, i file vengono salvati direttamente nella cartella specificata in Salva in (Save in).

#### ● **Salva il file JPEG/Exif in AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB)**

Selezionare questa casella di controllo per salvare le immagini con colori che corrispondono ad Adobe RGB.

### **Importante**

- Questa funzione è disponibile solo se Tipo file (Save as type) è impostato su JPEG/Exif e Tipo di documento (Document Type) non è impostato su Modalità automatica (Auto Mode).
- Questa funzione non è disponibile se il profilo Adobe RGB non è installato.

### **Nota**

- Non è possibile selezionare questa impostazione se è selezionata la casella di controllo Usa driver dello scanner (Use the scanner driver).
- Quando si salva l'immagine con la casella di controllo Salva il file JPEG/Exif in AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) selezionata, al nome del file verrà aggiunto un carattere di sottolineatura iniziale. (Esempio: \_Immagine0001.jpg)

---

- **Apri la finestra di dialogo di salvataggio dopo aver acquisito l'immagine (Immettere informazioni Exif) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information))**

Selezionare questa opzione per aprire la finestra di dialogo Salva (Save) dopo la scansione delle immagini e specificare le impostazioni di salvataggio come la cartella di destinazione, il nome del file e le informazioni Exif.

➡ Finestra di dialogo Salva (Save)

## Impostazioni applicazione (Application Settings)

- **Apri con (Open with)**

Specificare un'applicazione con la quale aprire le immagini acquisite. L'icona di un'applicazione che supporta il formato di file visualizzato in Tipo file (Save as type). L'applicazione specificata viene avviata dopo la scansione delle immagini.

### **Importante**

- A seconda dell'applicazione specificata, è possibile che le immagini non vengano visualizzate correttamente e che l'applicazione non si avvii.

### **Nota**

- Per ulteriori procedure, consultare la guida dell'applicazione.

---

- **Ripristina (Reset)**

Consente di annullare l'impostazione dell'applicazione.

- **Imposta... (Set...)**

Consente di selezionare l'applicazione da avviare.

- **Avvia la scansione usando la selezione con un clic (Start scanning by clicking the one-click button)**

Selezionare questa casella di controllo per avviare la scansione facendo clic su un'icona nella modalità di selezione con un clic.

- **Applica (Apply)**

Salva e applica le impostazioni specificate.

Fare clic su Annulla (Cancel) anziché su Applica (Apply) per annullare le impostazioni specificate.

- **Annulla (Cancel)**

Annulla le impostazioni specificate. La schermata corrente si chiude.

- **Predefinite (Defaults)**

Ripristina i valori predefiniti di tutte le impostazioni presenti nella schermata.

- **Scansione (Scan)**

Esegue la scansione e il salvataggio dei documenti con le impostazioni specificate.

Quando Tipo file (Save as type) è Auto, viene visualizzato un messaggio di conferma. Fare clic su Apri manuale (Open Manual) per accedere a questa guida, se installata.

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Finestra di dialogo Preferenze (Preferences)


S705

**MP Navigator EX**

## Finestra di dialogo Preferenze (Preferences)

Fare clic su Preferenze (Preferences) per aprire la finestra di dialogo Preferenze (Preferences).

Nella finestra di dialogo Preferenze (Preferences), è possibile specificare le impostazioni generali di MP Navigator EX e le modalità di risposta durante la scansione utilizzando il pannello dei comandi, tramite le schede Generale (General) e Impostazioni pulsanti scanner (Scanner Button Settings).

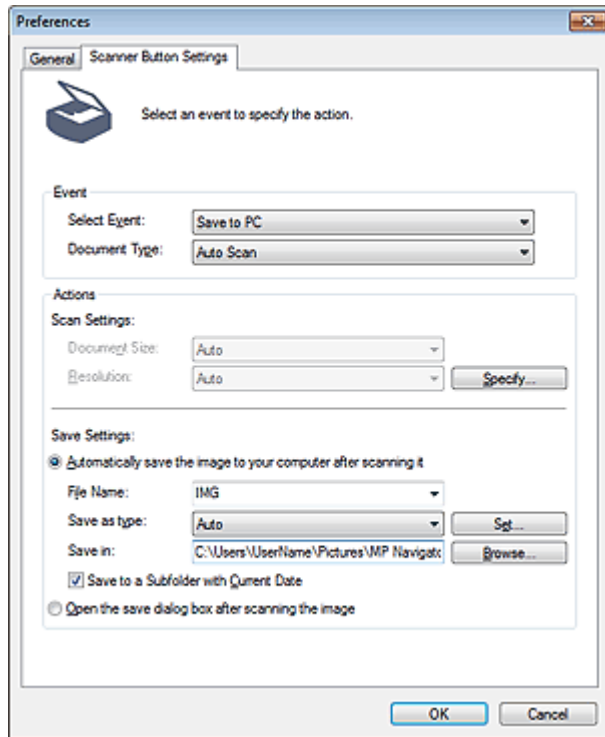

### Nota

- Per ulteriori informazioni su ciascuna scheda, vedere le sezioni corrispondenti di seguito.
  - ➔ Scheda Generale (General)
  - ➔ Scheda Impostazioni pulsanti scanner (Scanner Button Settings) (Salva su PC)

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Scheda Generale (General)

S740

**MP Navigator EX**

## Scheda Generale (General)

Nella scheda Generale (General), è possibile specificare le impostazioni generali di MP Navigator EX.

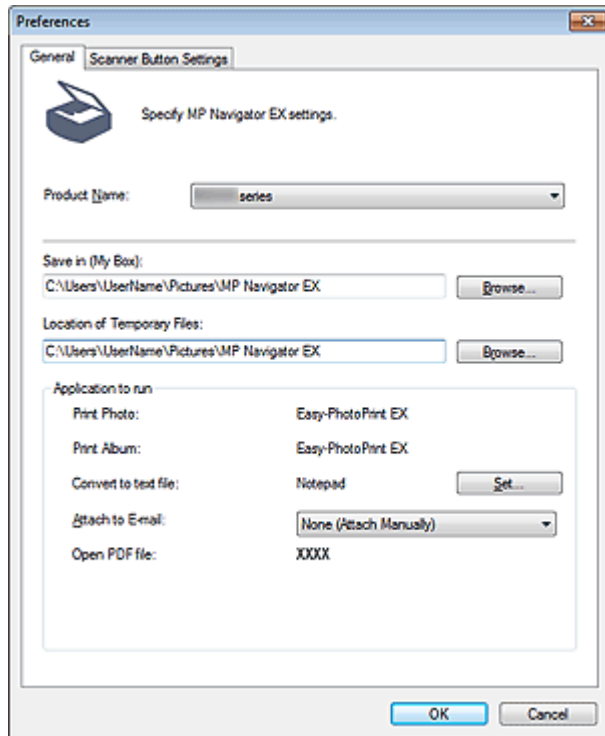

- **Nome prodotto (Product Name)**

Visualizza il nome prodotto dell'apparecchiatura configurata per l'uso con MP Navigator EX. Se il prodotto visualizzato non è quello che si desidera utilizzare, selezionare il prodotto desiderato dall'elenco.

- **Salva in (Casella personale) (Save in (My Box))**

Visualizza la cartella in cui salvare i documenti acquisiti. Per cambiare la cartella, fare clic su Sfoglia... (Browse...) per selezionarne un'altra.

Per impostazione predefinita, le immagini acquisite vengono salvate nelle seguenti cartelle.

Windows 7: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

Windows Vista: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (Pictures)

Windows XP: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

- **Posizione dei file temporanei (Location of Temporary Files)**

Visualizza la cartella in cui salvare temporaneamente le immagini. Per cambiare la cartella, fare clic su Sfoglia... (Browse...) per selezionarne un'altra.

### ► Importante

- Se si imposta la destinazione della directory principale dell'unità su cui è installato il sistema operativo, è possibile che venga visualizzato un errore. Accertarsi che venga specificata una cartella.
- Se si imposta la destinazione in una cartella di rete, è possibile che venga visualizzato un errore. Accertarsi che venga specificata una cartella locale.

- **Applicazione da eseguire (Application to run)**

Visualizza le applicazioni che è possibile avviare da MP Navigator EX. Installare le applicazioni dal CD-

*ROM di installazione* fornito in dotazione con l'apparecchiatura.

Per Allega a messaggio di posta elettronica (Attach to E-mail) è possibile selezionare un programma di posta elettronica da avviare.


Per Apri file PDF (Open PDF file) viene visualizzata l'applicazione associata all'estensione .pdf dal sistema operativo.

## Importante

- È possibile cambiare gli elementi installati dal *CD-ROM di installazione* selezionando Installazione personalizzata (Custom Install). Se si sceglie di non installare le applicazioni con Installazione personalizzata (Custom Install), le funzioni corrispondenti di MP Navigator EX non saranno disponibili. Per utilizzare tali funzioni, installare le applicazioni corrispondenti.

## Nota

- Per Converti in file di testo (Convert to text file) viene visualizzato Blocco note (compreso in Windows). Fare clic su Imposta... (Set...) per aprire la finestra di dialogo, quindi specificare Lingua documento (Document Language) e come eseguire la scansione di più documenti.

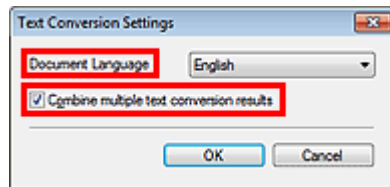

- Lingua documento (Document Language)  
Specificare la lingua in base a quella del documento da acquisire. È possibile estrarre in Blocco note solo il testo scritto in lingue selezionabili in Lingua documento (Document Language).
- Unisci risultati di più conversioni testo (Combine multiple text conversion results)  
Quando si acquisiscono più documenti, selezionare la casella di controllo per raccogliere i risultati di conversione (testo) in un unico file.  
Quando la casella di controllo è selezionata, è possibile acquisire fino a 99 pagine contemporaneamente.  
Deselezionare la casella di controllo per visualizzare ciascun risultato di conversione (testo) in un file a parte.  
Quando la casella di controllo non è selezionata, è possibile acquisire fino a 10 pagine contemporaneamente.

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Scheda Impostazioni pulsanti scanner (Scanner Button Settings) (Salva su PC)

S707

**MP Navigator EX**

## Scheda Impostazioni pulsanti scanner (Scanner Button Settings) (Salva su PC)

Nella scheda Impostazioni pulsanti scanner (Scanner Button Settings) è possibile specificare le modalità di risposta durante la scansione tramite il pannello dei comandi della stampante.

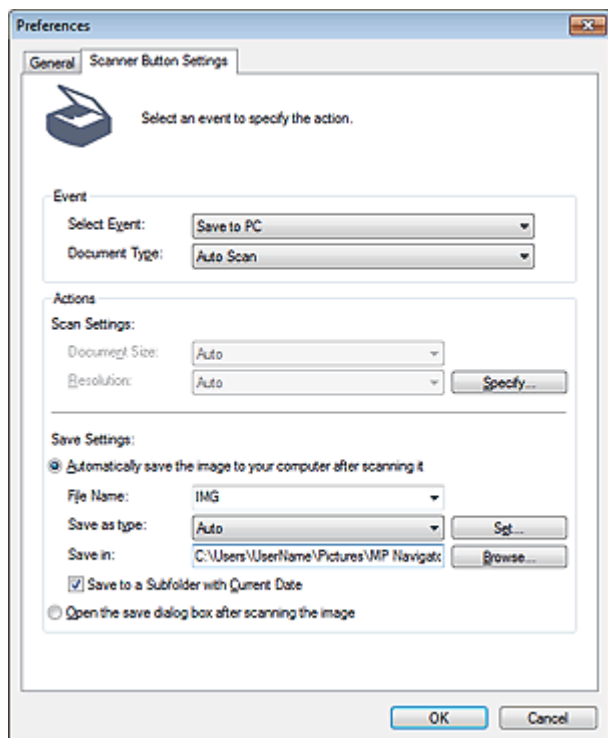

### Evento (Event)

- **Seleziona evento (Select Event)**  
Viene impostato Salva su PC (Save to PC).
- **Tipo di documento (Document Type)**  
Viene impostato Scansione automatica (Auto Scan).

### Azioni (Actions)

#### Impostazioni scansione (Scan Settings)

- **Dimensioni documento (Document Size)**  
L'impostazione viene definita automaticamente.
- **Risoluzione (Resolution)**  
L'impostazione viene definita automaticamente.
- **Specifica... (Specify...)**  
Selezionare se applicare correzioni adeguate in base al tipo di documento.  
➔ Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (Impostazioni pulsanti scanner)



## Salva impostazioni (Save Settings)

- **Salva autom. l'immagine sul computer dopo averla acquisita (Automatically save the image to your computer after scanning it)**

Selezionare questa opzione per salvare le immagini sul computer dopo la scansione come specificato.

Vengono visualizzate le impostazioni Nome file (File Name), Tipo file (Save as type) e Salva in (Save in).

### Importante

- Se si seleziona questa funzione, non sarà possibile impostare le password per i file PDF.

- **Nome file (File Name)**

Immettere il nome file dell'immagine da salvare (fino a 64 caratteri).

- **Tipo file (Save as type)**

Selezionare un tipo di file per salvare le immagini acquisite.

Selezionare Auto, JPEG/Exif o TIFF.

### Importante

- Se Tipo file (Save as type) è Automat. (Auto), il formato file può variare a seconda del posizionamento del documento.  
Per ulteriori informazioni sul posizionamento dei documenti, vedere " [Posizionamento dei documenti](#)".

### Nota

- Quando è selezionato Auto, i file vengono salvati nei seguenti formati in base al tipo di documento.  
Foto, cartoline, BD/DVD/CD e biglietti da visita: JPEG  
Riviste, giornali e documenti di testo: PDF  
È possibile modificare il tipo file da Imposta... (Set...).

- **Imposta... (Set...)**

#### Quando Tipo file (Save as type) è impostato su Auto

Consente di aprire la finestra di dialogo Impostazioni di salvataggio automatico (Auto Save Settings) nella quale specificare il formato file e altre impostazioni avanzate per il salvataggio. Selezionare un tipo file per elementi rilevati come documenti e come foto.



- **Se è stata selezionata la funzione JPEG/Exif**

Fare clic su Imposta... (Set...) per specificare un tipo di compressione per i file JPEG. Selezionare Alta (Compressione bassa) (High(Low Compression)), Standard o Bassa (Compressione alta) (Low(High Compression)).

- **Se è stata selezionata la funzione PDF**

Fare clic su Imposta... (Set...) per definire le impostazioni avanzate per la creazione di file PDF. Per ulteriori informazioni, vedere " [Finestra di dialogo Impostazioni PDF \(PDF Settings\)](#)".

#### Quando Tipo file (Save as type) è impostato su JPEG/Exif

È possibile specificare un tipo di compressione per i file JPEG. Selezionare Alta (Compressione bassa) (High(Low Compression)), Standard o Bassa (Compressione alta) (Low(High

Compression)).

- **Salva in (Save in)**

Visualizza la cartella in cui salvare le immagini acquisite. Per cambiare la cartella, fare clic su Sfoglia... (Browse...) per selezionarne un'altra.

Per impostazione predefinita, le immagini acquisite vengono salvate nelle seguenti cartelle.

Windows 7: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

Windows Vista: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (Pictures)

Windows XP: cartella MP Navigator EX nella cartella Immagini (My Pictures)

- **Salva in una sottocartella con data corrente (Save to a Subfolder with Current Date)**

Selezionare questa casella di controllo per creare una sottocartella nella cartella specificata in Salva in (Save in) con la data corrente e salvare in tale cartella i file acquisiti tramite scansione. Verrà creata una sottocartella denominata ad esempio "2010\_01\_01" (anno\_mese\_giorno).

Se questa casella di controllo non è selezionata, i file vengono salvati direttamente nella cartella specificata in Salva in (Save in).

- **Apri la finestra di dialogo di salvataggio dopo aver acquisito l'immagine (Open the save dialog box after scanning the image)**

Selezionare questa opzione per aprire la finestra di dialogo di salvataggio dopo la scansione delle immagini e specificare le impostazioni di salvataggio come la cartella di destinazione, il nome del file e le informazioni Exif.

➔ [Finestra di dialogo Salva \(Save\)](#)



### Nota

- Per impostare le password dei file PDF, selezionare Apri la finestra di dialogo di salvataggio dopo aver acquisito l'immagine (Open the save dialog box after scanning the image). Al termine della scansione, è possibile impostare le password nella finestra di dialogo Salva come file PDF (Save as PDF file).

➔ [Impostazione di password per i file PDF](#)

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Schermate di MP Navigator EX > Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (Impostazioni pulsanti scanner)

S743

**MP Navigator EX**

## Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (Impostazioni pulsanti scanner)

La finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) viene visualizzata quando si fa clic su Specifica... (Specify...) nella scheda Impostazioni pulsanti scanner (Scanner Button Settings) della finestra di dialogo Preferenze (Preferences).

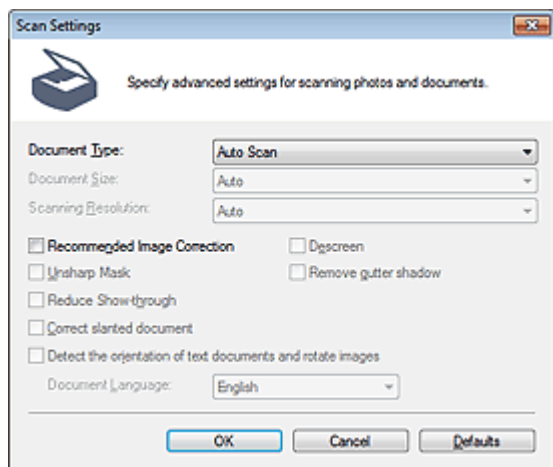

- **Tipo di documento (Document Type)**

Viene impostato Scansione automatica (Auto Scan).

### ► Importante

- Posizionare i documenti correttamente in base al tipo di documento da acquisire. In caso contrario, i documenti potrebbero non essere acquisiti correttamente. Per ulteriori informazioni sul posizionamento dei documenti, vedere " [Posizionamento dei documenti](#)".

- **Corr. immagine consigliata (Recommended Image Correction)**

Selezionare questa casella di controllo per applicare le correzioni adeguate automaticamente, in base al tipo di documento.

### ► Importante

- Quando questa casella di controllo è selezionata, i file vengono salvati solo in formato JPEG/Exif o PDF.
- Quando questa casella di controllo è selezionata, la scansione può durare più a lungo del solito.
- Il tono del colore può cambiare rispetto all'immagine originale a causa delle correzioni. In questo caso, deselezionare la casella di controllo ed eseguire la scansione.

- **Predefinite (Defaults)**

Consente di ripristinare le impostazioni predefinite.

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Scansione](#) > [Scansione con le applicazioni software in dotazione](#) > [Appendice: Apertura di file diversi dalle immagini acquisite](#)

---

S011

**MP Navigator EX**

## Appendice: Apertura di file diversi dalle immagini acquisite

È possibile salvare o stampare dati diversi dalle immagini acquisite utilizzando MP Navigator EX.

- **Utilizzo delle immagini salvate su un computer**
  - ➔ [Apertura delle immagini salvate su un computer](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con le applicazioni software in dotazione > Appendice: Apertura di file diversi dalle immagini acquisite > Apertura delle immagini salvate su un computer

S507

**MP Navigator EX**

## Apertura delle immagini salvate su un computer


Con MP Navigator EX è possibile aprire le immagini salvate sul computer e stamparle o allegarle a messaggi di posta elettronica. È anche possibile modificarle con un'applicazione fornita in dotazione con l'apparecchiatura.

### 1. Avviare MP Navigator EX ed aprire la schermata della modalità di navigazione.


➔ [Avvio di MP Navigator EX](#)

### 2. Nella schermata della modalità di navigazione, selezionare Visualizza e usa (View & Use) e fare clic su Casella personale (Immagg. acquisite/importate) (My Box (Scanned/Imported Images)), Specifica cartella (Specify Folder) o Immagini salvate di recente (Recently Saved Images).

Fare clic su Casella pers.(Imm. acquis./import. (My Box (Scanned/Imported Images)) per aprire le immagini salvate in Casella pers.(Imm. acquis./import.) (My Box (Scanned/Imported Images)), fare clic su Specifica cartella (Specify Folder) per aprire le immagini salvate in una cartella specifica o fare clic su Immagini salvate di recente (Recently Saved Images) per aprire le immagini salvate di recente.

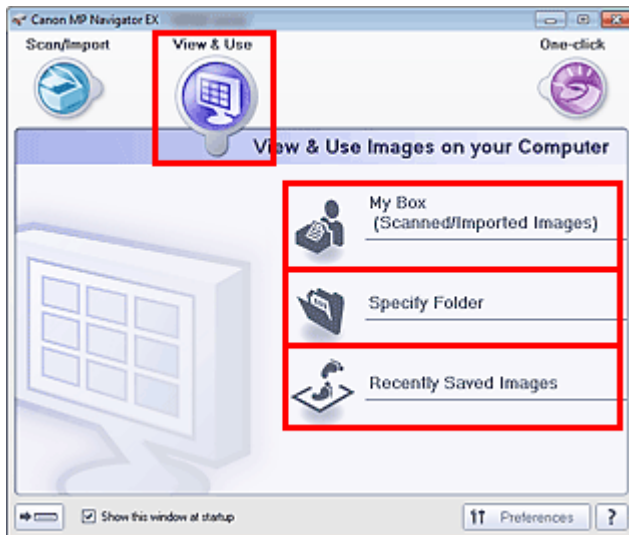


### Nota

- Se non è selezionata la casella di controllo Mostra finestra all'avvio (Show this window at startup), viene visualizzata l'ultima schermata utilizzata. Se è visualizzata la finestra Scans. /import (Scan/Import), fare clic su  (Visualizza e usa) in alto a sinistra della schermata. Si apre la finestra Visualizza e usa (View & Use).
- Per ulteriori informazioni sulla scheda Visualizza e usa immagini sul computer (View & Use Images on your Computer), vedere " [Scheda Visualizza e usa immagini sul computer \(View & Use Images on your Computer\)](#) ".

### 3. Fare clic sulla cartella contenente le immagini da aprire.

Le immagini salvate nella cartella vengono visualizzate nella finestra delle miniature.

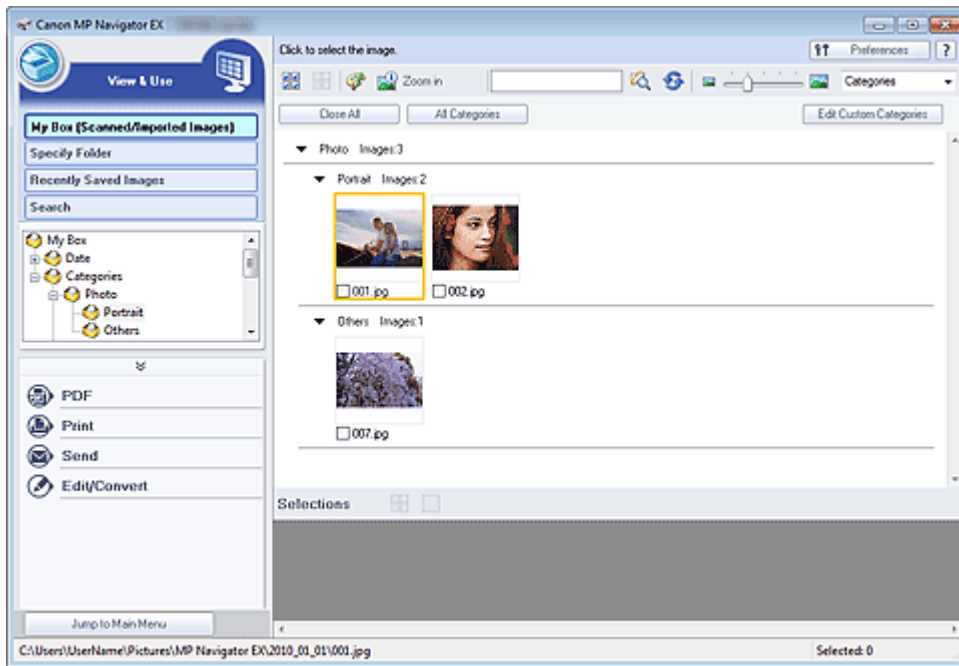

#### 4. Selezionare le immagini da usare e specificare le operazioni da eseguire.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle immagini, vedere le sezioni corrispondenti di seguito.

➔ Creazione/modifica di file PDF

➔ Stampa di documenti

➔ Stampa di foto

➔ Invio tramite posta elettronica

➔ Modifica di file

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software

---

### Scansione con altre applicazioni software

- ➔ Descrizione di ScanGear (driver dello scanner)
- ➔ Scansione con le Impostazioni avanzate tramite ScanGear (driver dello scanner)
- ➔ Correzione delle immagini e regolazione dei colori con ScanGear (driver dello scanner)
- ➔ Schermate di ScanGear (driver dello scanner)
- ➔ Appendice: Informazioni utili sulla scansione

Inizio pagina 

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Descrizione di ScanGear (driver dello scanner)

S201

ScanGear

## Descrizione di ScanGear (driver dello scanner)

ScanGear (driver dello scanner) è il software necessario per eseguire la scansione dei documenti. Consente di specificare il formato stampa e di applicare correzioni immagine durante la scansione.

ScanGear può essere avviato da MP Navigator EX o da altre applicazioni compatibili con un'interfaccia standard denominata TWAIN. (ScanGear è un driver compatibile TWAIN.)


### Operazioni possibili con questo software

Questo software consente di visualizzare in anteprima i risultati della scansione o di impostare il tipo di documento, il formato stampa, e così via, durante la scansione dei documenti. È utile quando si desidera eseguire la scansione in uno specifico tono colore, poiché consente di applicare varie correzioni e di regolare la luminosità, il contrasto, e così via.

### Schermate

Sono disponibili tre modalità: Modalità di base, Modalità avanzata e Modalità di scansione automatica.

Per cambiare modalità è sufficiente fare clic su una delle schede nella parte superiore destra della schermata.




### Nota

- ScanGear viene avviato nell'ultima modalità utilizzata.
- Quando si passa da una modalità all'altra, le impostazioni non vengono mantenute.

### Modalità di base (Basic Mode)


Utilizzare la scheda Modalità di base (Basic Mode) per eseguire facilmente la scansione seguendo tre semplici procedure a video ( **1** , **2** e **3** ).

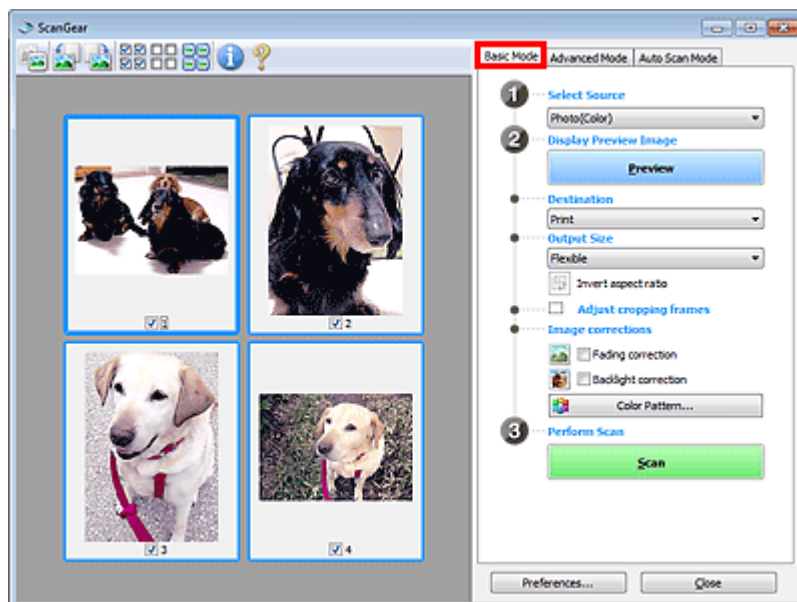

### Modalità avanzata (Advanced Mode)




Utilizzare la scheda Modalità avanzata (Advanced Mode) per specificare la modalità colore, la risoluzione di output, la luminosità dell'immagine, il tono colore e così via, durante la scansione.

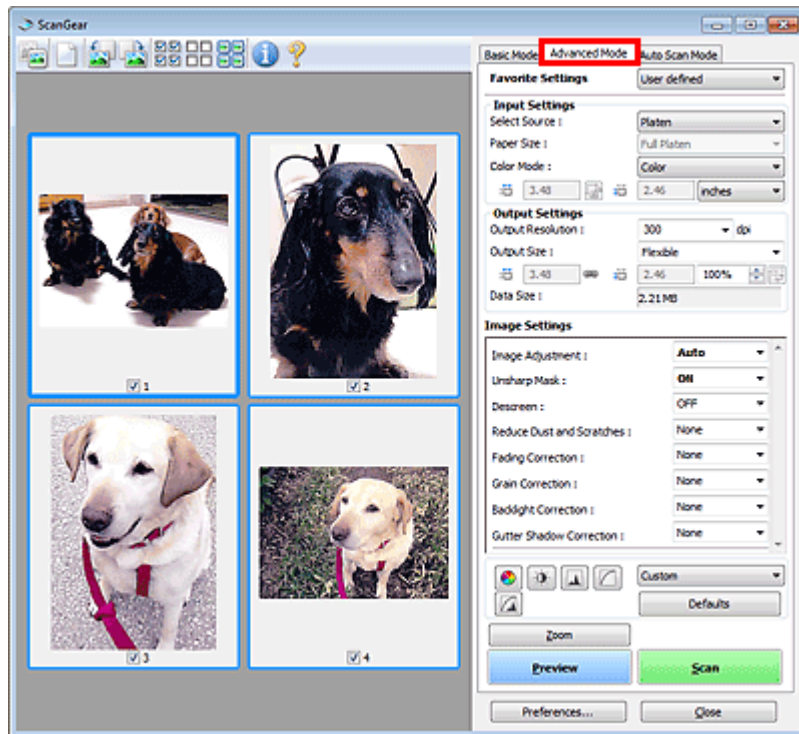

### Modalità di scansione automatica (Auto Scan Mode)

Utilizzare la scheda Modalità di scansione automatica (Auto Scan Mode) per eseguire facilmente la scansione posizionando il documento sul piano di lettura e facendo clic su Scansione (Scan).

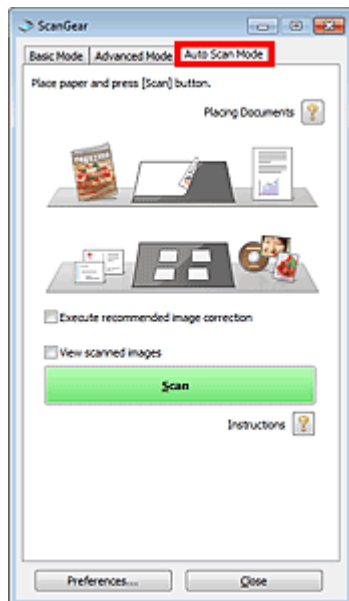

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Scansione con le Impostazioni avanzate tramite ScanGear (driver dello scanner)

S200

ScanGear

## Scansione con le Impostazioni avanzate tramite ScanGear (driver dello scanner)

- **Avvio di ScanGear (driver dello scanner)**
  - ➔ Avvio di ScanGear (driver dello scanner)
- **Scansione di documenti dopo aver apportato correzioni immagine semplici**
  - ➔ Scansione in Modalità di base (Basic Mode)
- **Scansione di documenti dopo aver apportato correzioni immagine avanzate e regolazioni di luminosità/colore**
  - ➔ Scansione in Modalità avanzata (Advanced Mode)
- **Scansione con una correzione semplice**
  - ➔ Scansione in Modalità di scansione automatica (Auto Scan Mode)
- **Scansione contemporanea di più documenti dopo aver apportato correzioni immagine e regolazioni del colore**
  - ➔ Scansione contemporanea di più documenti con ScanGear (driver dello scanner)

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Scansione con le Impostazioni avanzate tramite ScanGear (driver dello scanner) > Avvio di ScanGear (driver dello scanner)

S202

ScanGear

## Avvio di ScanGear (driver dello scanner)


Utilizzare ScanGear (driver dello scanner) per applicare le correzioni immagine e le regolazioni colore durante la scansione. ScanGear può essere avviato da MP Navigator EX o da un'applicazione.

### Avvio da MP Navigator EX

#### Schermata della modalità di navigazione

Per avviare ScanGear dalla schermata della modalità di navigazione di MP Navigator EX, attenersi alla seguente procedura.

1. Avviare MP Navigator EX ed aprire la schermata della modalità di navigazione.  
➔ Avvio di MP Navigator EX
2. In Scans./import (Scan/Import), fare clic su Foto/docum. (piano di lettura) (Photos/Documents (Platen)).  
Si apre la finestra Scans./import (Scan/Import).
3. Selezionare la casella di controllo Usa driver dello scanner (Use the scanner driver) e fare clic su Apri driver dello scanner (Open Scanner Driver).

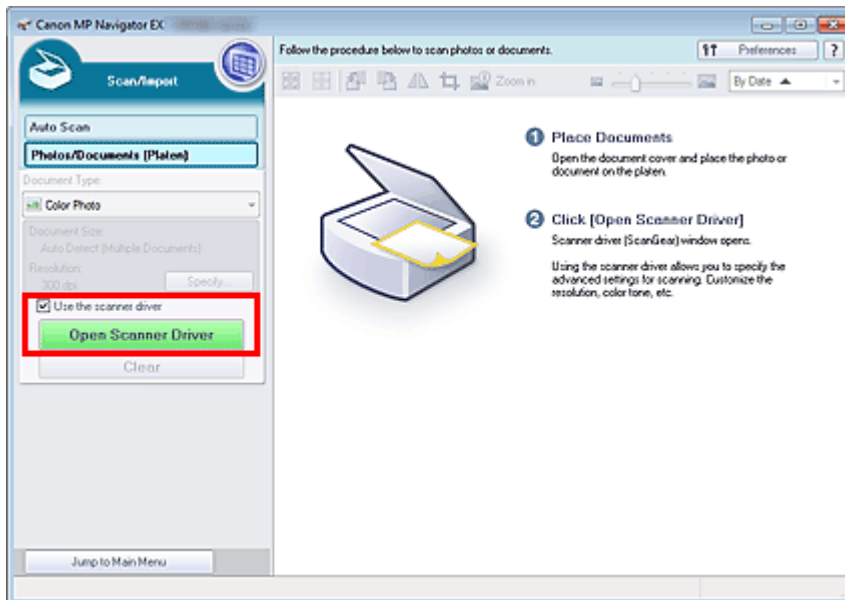


Viene visualizzata la schermata ScanGear.

#### Schermata della modalità di selezione con un clic

Per avviare ScanGear dalla schermata della modalità di selezione con un clic di MP Navigator EX, attenersi alla seguente procedura.

1. Avviare MP Navigator EX e aprire la schermata della modalità di selezione con un clic.  
➔ Avvio di MP Navigator EX

2. Fare clic sull'icona corrispondente.  
Si apre la finestra di dialogo corrispondente.
3. Selezionare la casella di controllo Usa driver dello scanner (Use the scanner driver) in Impostazioni scansione (Scan Settings), quindi fare clic su Scansione (Scan).

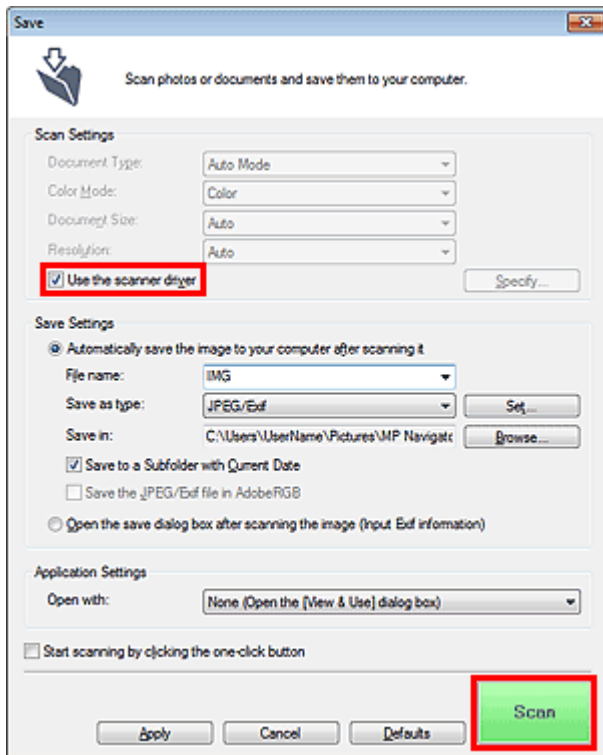

Viene visualizzata la schermata ScanGear.

### **Importante**

- L'opzione Usa driver dello scanner (Use the scanner driver) non viene visualizzata nella finestra di dialogo Scansione automatica (Auto Scan) o PDF.

### **Avvio da un'applicazione**

Per avviare ScanGear da un'applicazione, attenersi alla seguente procedura (esempio).

La procedura da seguire varia a seconda dell'applicazione utilizzata. Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'applicazione.

1. Avviare l'applicazione.
2. Nel menu File dell'applicazione, selezionare Seleziona origine (Select Source) e scegliere l'apparecchiatura.
3. Selezionare il comando per eseguire la scansione di un documento (Scans./import (Scan/Import), Acquisisci immagine (Acquire image) e così via).

Viene visualizzata la schermata ScanGear.

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Scansione con le Impostazioni avanzate tramite ScanGear (driver dello scanner) > Scansione in Modalità di base (Basic Mode)

S203




## Scansione in Modalità di base (Basic Mode)

Utilizzare la scheda Modalità di base (Basic Mode) per eseguire facilmente la scansione seguendo tre semplici procedure a video.

Questa sezione spiega come eseguire la scansione di un singolo documento.

Per eseguire la scansione di più documenti contemporaneamente, vedere "[Scansione contemporanea di più documenti con ScanGear \(driver dello scanner\)](#)".


### Importante

- I seguenti tipi di documenti potrebbero non essere ritagliati correttamente. In questo caso, fare clic su  (Miniatura) nella barra degli strumenti per passare alla vista a immagine intera e procedere alla scansione.
  - Foto con un bordo biancastro
  - Documenti stampati su carta bianca, testo scritto a mano, biglietti da visita e così via.
  - Documenti sottili
  - Documenti spessi
- I seguenti tipi di documenti non possono essere ritagliati correttamente.
  - Documenti più piccoli di 3 cm quadrati (1,18 pollici quadrati)
  - Foto tagliate in diverse forme

### 1. Posizionare il documento sul piano di lettura, quindi avviare ScanGear (driver dello scanner).

- ➔ [Posizionamento dei documenti](#)
- ➔ [Avvio di ScanGear \(driver dello scanner\)](#)


### 2. Impostare Seleziona origine (Select Source) in base al documento collocato sul piano di lettura.

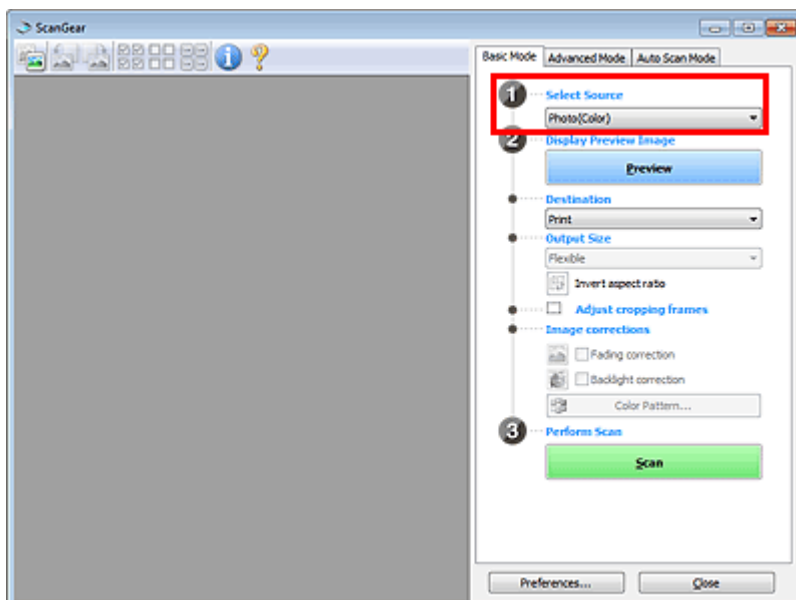

- Per acquisire delle riviste contenenti molte foto a colori, selezionare Rivista (A Colori) (Magazine(Color)).

### 3. Fare clic su Anteprima (Preview).

L'anteprima immagine viene visualizzata nell'area di anteprima.

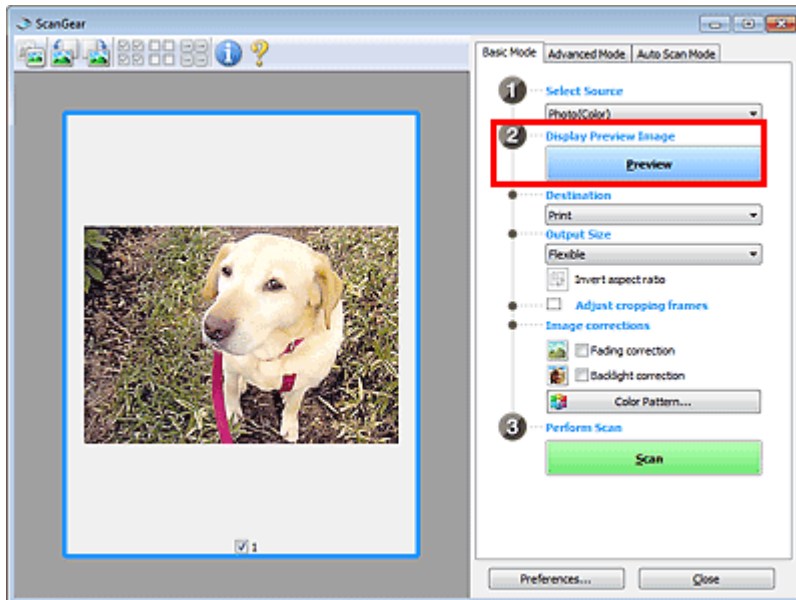

#### Nota

- I colori vengono regolati in base al tipo di documento impostato in Seleziona origine (Select Source).

### 4. Impostare la Destinazione (Destination).

### 5. Impostare il Formato stampa (Output Size).

Le opzioni di formato stampa variano in base alla voce selezionata in Destinazione (Destination).

### 6. Regolare l'area di scansione (fotogramma di ritaglio) in base alle esigenze.

Regolare il formato e la posizione del fotogramma di ritaglio (area di scansione) nell'immagine in anteprima.


➔ [Regolazione dei fotogrammi di ritaglio](#)

### 7. Impostare Correzioni immagine (Image corrections) in base alle esigenze.

### 8. Fare clic su Scansione (Scan).

Consente di avviare la scansione.

#### Nota

- Fare clic su  (Informazioni) per aprire una finestra di dialogo in cui verificare le impostazioni di scansione correnti (tipo di documento e così via).
- La risposta di ScanGear dopo la scansione può essere specificata in Stato della finestra di dialogo di ScanGear dopo la scansione (Status of ScanGear dialog after scanning) nella scheda Scansione (Scan) della finestra di dialogo Preferenze (Preferences).

➔ [Scheda Scansione \(Scan\)](#)

#### Argomento correlato

► [Scheda Modalità di base \(Basic Mode\)](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Scansione con le Impostazioni avanzate tramite ScanGear (driver dello scanner) > Scansione in Modalità avanzata (Advanced Mode)

S205



## Scansione in Modalità avanzata (Advanced Mode)


Utilizzare la scheda Modalità avanzata (Advanced Mode) per specificare la modalità colore, la risoluzione di output, la luminosità dell'immagine, il tono colore e così via, durante la scansione.

Questa sezione spiega come eseguire la scansione di un singolo documento.

Per eseguire la scansione di più documenti contemporaneamente, vedere "[Scansione contemporanea di più documenti con ScanGear \(driver dello scanner\)](#)".

### Importante

- I seguenti tipi di documenti potrebbero non essere ritagliati correttamente. In questo caso, fare clic

su  (Miniatura) nella barra degli strumenti per passare alla vista a immagine intera e procedere alla scansione.


- Foto con un bordo biancastro
- Documenti stampati su carta bianca, testo scritto a mano, biglietti da visita e così via.
- Documenti sottili
- Documenti spessi
- I seguenti tipi di documenti non possono essere ritagliati correttamente.
  - Documenti più piccoli di 3 cm quadrati (1,18 pollici quadrati)
  - Foto tagliate in diverse forme

1. Posizionare il documento sul piano di lettura, quindi avviare ScanGear (driver dello scanner).

- ➔ [Posizionamento dei documenti](#)
- ➔ [Avvio di ScanGear \(driver dello scanner\)](#)

2. Fare clic sulla scheda Modalità avanzata (Advanced Mode).

Viene visualizzata la scheda Modalità avanzata (Advanced Mode).

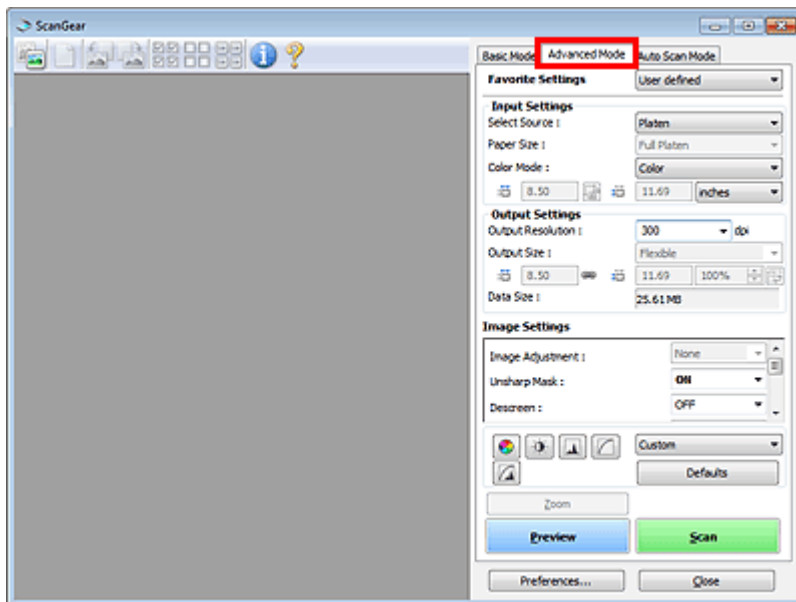




- Quando si passa da una modalità all'altra, le impostazioni non vengono mantenute.

### 3. Configurare Impostazioni input (Input Settings).

➔ Impostazioni input (Input Settings)

### 4. Fare clic su Anteprima (Preview).

L'anteprima immagine viene visualizzata nell'area di anteprima.

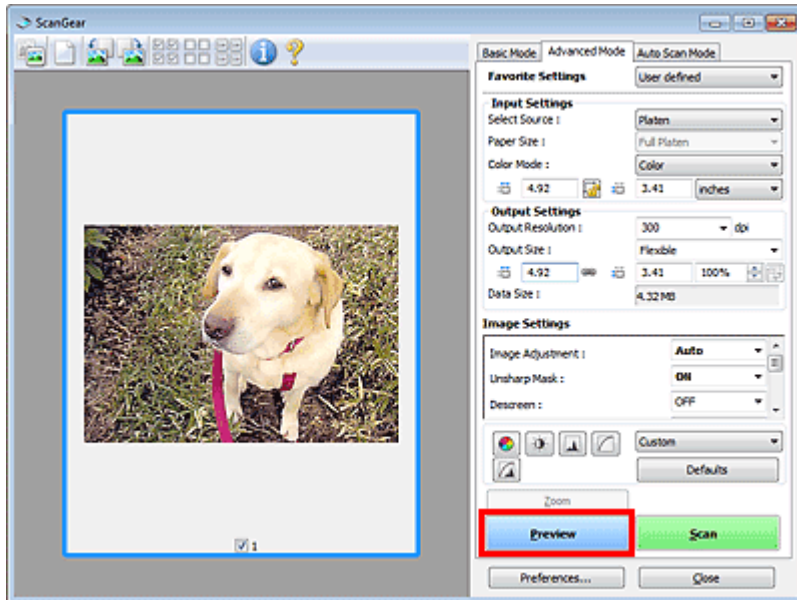

#### Nota

- Se si esegue la scansione senza l'anteprima, sarà attiva la funzione di riduzione della trasparenza. Tale funzione è utile per la scansione di riviste. Tuttavia, durante la scansione di foto, il tono colore potrebbe essere diverso rispetto all'originale in seguito alla funzione di riduzione della trasparenza. In tal caso, utilizzare prima l'anteprima.

### 5. Definire le Impostazioni di stampa (Output Settings).

➔ Impostazioni di stampa (Output Settings)


### 6. Regolare il fotogramma di ritaglio (area di scansione), correggere l'immagine e regolare i colori in base alle esigenze.

- ➔ Regolazione dei fotogrammi di ritaglio
- ➔ Impostazioni immagine (Image Settings)
- ➔ Pulsanti di Regolazione colore (Color Adjustment)

### 7. Fare clic su Scansione (Scan).

Consente di avviare la scansione.

#### Nota

- Fare clic su  (Informazioni) per aprire una finestra di dialogo in cui verificare le impostazioni di scansione correnti (tipo di documento e così via).
  - La risposta di ScanGear dopo la scansione può essere specificata in Stato della finestra di dialogo di ScanGear dopo la scansione (Status of ScanGear dialog after scanning) nella scheda Scansione (Scan) della finestra di dialogo Preferenze (Preferences).
- ➔ Scheda Scansione (Scan)

► Scheda Modalità avanzata (Advanced Mode)

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Scansione con le Impostazioni avanzate tramite ScanGear (driver dello scanner) > Scansione in Modalità di scansione automatica (Auto Scan Mode)

S207

ScanGear

## Scansione in Modalità di scansione automatica (Auto Scan Mode)

Utilizzare la scheda Modalità di scansione automatica (Auto Scan Mode) per eseguire facilmente la scansione mediante il rilevamento automatico del tipo di documento posizionato sul piano di lettura.

### Importante

- I tipi di documenti supportati sono foto, cartoline, biglietti da visita, riviste, giornali, documenti di testo e BD/DVD/CD. Per acquisire altri tipi di documenti, specificare il tipo di documento nella scheda Modalità di base (Basic Mode) o nella scheda Modalità avanzata (Advanced Mode).
  - ➔ Scansione in Modalità di base (Basic Mode)
  - ➔ Scansione in Modalità avanzata (Advanced Mode)

### 1. Posizionare il documento sul piano di lettura, quindi avviare ScanGear (driver dello scanner).


- ➔ Posizionamento dei documenti
- ➔ Avvio di ScanGear (driver dello scanner)

### 2. Fare clic sulla scheda Modalità di scansione automatica (Auto Scan Mode).

Viene visualizzata la scheda Modalità di scansione automatica (Auto Scan Mode).

### Nota

- Selezionare la casella di controllo Esegui correzione immagine consigliata (Execute recommended image correction) per applicare automaticamente le correzioni adeguate, in base al tipo di documento da acquisire.

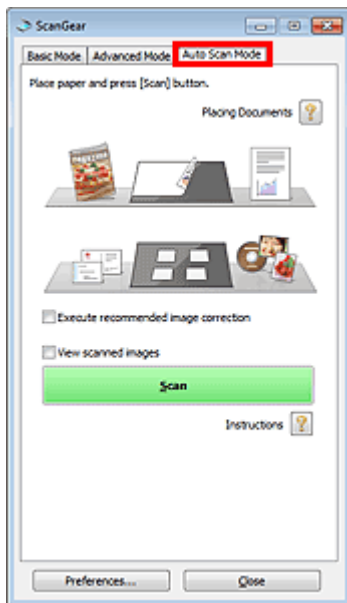

### 3. Fare clic su Scansione (Scan).

Consente di avviare la scansione.

 **Nota**

- La risposta di ScanGear dopo la scansione può essere specificata in Stato della finestra di dialogo di ScanGear dopo la scansione (Status of ScanGear dialog after scanning) nella scheda Scansione (Scan) della finestra di dialogo Preferenze (Preferences).
    - ➔ [Scheda Scansione \(Scan\)](#)
- 

**Argomento correlato**

- ▶ [Scheda Modalità di scansione automatica \(Auto Scan Mode\)](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Scansione con le Impostazioni avanzate tramite ScanGear (driver dello scanner) > Scansione contemporanea di più documenti con ScanGear (driver dello scanner)

S208



## Scansione contemporanea di più documenti con ScanGear (driver dello scanner)

È possibile acquisire contemporaneamente due o più foto (documenti piccoli) sul piano di lettura nella scheda Modalità di base (Basic Mode) e nella scheda Modalità avanzata (Advanced Mode) di ScanGear (driver dello scanner).

Questa sezione spiega come eseguire la scansione di più documenti dalla scheda Modalità di base (Basic Mode).

### Importante

- Per eseguire la scansione di più documenti come una singola immagine, utilizzare la vista a immagine intera.
- I seguenti tipi di documenti potrebbero non essere ritagliati correttamente. In questo caso, regolare i fotogrammi di ritaglio (aree di scansione) nell'intera immagine e procedere alla scansione.
  - Foto con un bordo biancastro
  - Documenti stampati su carta bianca, testo scritto a mano, biglietti da visita e così via.
  - Documenti sottili
  - Documenti spessi
- ➔ **Scansione di più documenti nella vista a immagine intera**
- I seguenti tipi di documenti non possono essere ritagliati correttamente.
  - Documenti più piccoli di 3 cm quadrati (1,18 pollici quadrati)
  - Foto tagliate in diverse forme


### Nota

- Per eseguire la scansione con facilità rilevando automaticamente il tipo di documento, vedere " [Scansione in Modalità di scansione automatica \(Auto Scan Mode\)](#) ".
- È anche possibile eseguire la scansione di più documenti contemporaneamente dalla scheda Modalità avanzata (Advanced Mode). Utilizzare la scheda Modalità avanzata (Advanced Mode) per definire impostazioni di scansione avanzate, quali la modalità colore, la risoluzione di output, la luminosità dell'immagine e il tono colore.
- Per informazioni dettagliate sulla scheda Modalità di base (Basic Mode) e su quella Modalità avanzata (Advanced Mode), vedere le corrispondenti sezioni di seguito.
  - ➔ [Scheda Modalità di base \(Basic Mode\)](#)
  - ➔ [Scheda Modalità avanzata \(Advanced Mode\)](#)

### 1. Posizionare il documento sul piano di lettura, quindi avviare ScanGear.


- ➔ [Posizionamento dei documenti](#)
- ➔ [Avvio di ScanGear \(driver dello scanner\)](#)

### 2. Impostare Seleziona origine (Select Source) in base al documento collocato sul piano di lettura.

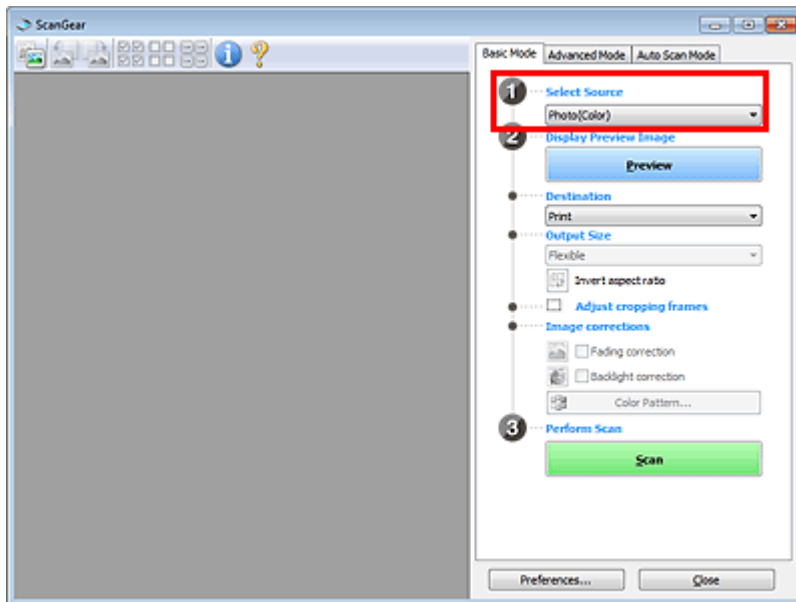

### 3. Fare clic su Anteprima (Preview).

Nell'area Anteprima vengono visualizzate le miniautre delle immagini. Le immagini vengono ritagliate automaticamente (vengono specificate le aree di scansione) in base alle dimensioni del documento.

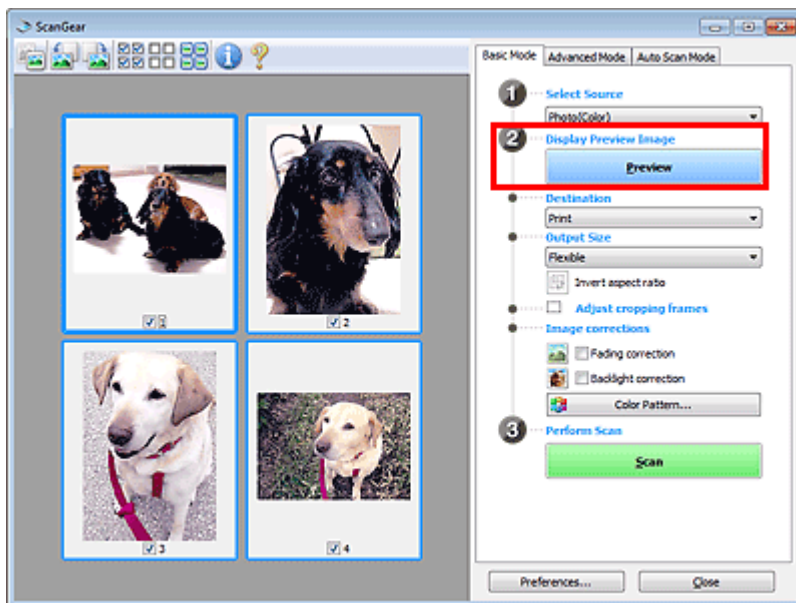

### 4. Impostare la Destinazione (Destination).

### 5. Impostare il Formato stampa (Output Size).

### 6. Regolare le aree di scansione (fotogrammi di ritaglio) e impostare Correzioni immagine (Image corrections) in base alle necessità.

#### Nota

- È possibile correggere ciascuna immagine separatamente. Selezionare il fotogramma da correggere.
  - Nella vista miniatura è possibile creare unicamente un fotogramma di ritaglio (area di scansione) per immagine.  
Per creare più fotogrammi di ritaglio in un'immagine, eseguire la scansione nella vista a immagine intera.
- ➔ Scansione di più documenti nella vista a immagine intera

**7.** Selezionare le immagini da acquisire.


Selezionare le caselle di controllo delle immagini da acquisire.

**8.** Fare clic su Scansione (Scan).**Scansione di più documenti nella vista a immagine intera**


Attenersi alla seguente procedura se le miniature non vengono visualizzate correttamente nell'anteprima o per eseguire la scansione di più documenti come una singola immagine.


**Nota**

- La posizione dei documenti inclinati non viene corretta nella vista a immagine intera.

**1.** Dopo avere visualizzato in anteprima le immagini, fare clic su  (Miniatura) nella barra degli strumenti.

Passare alla vista a immagine intera.

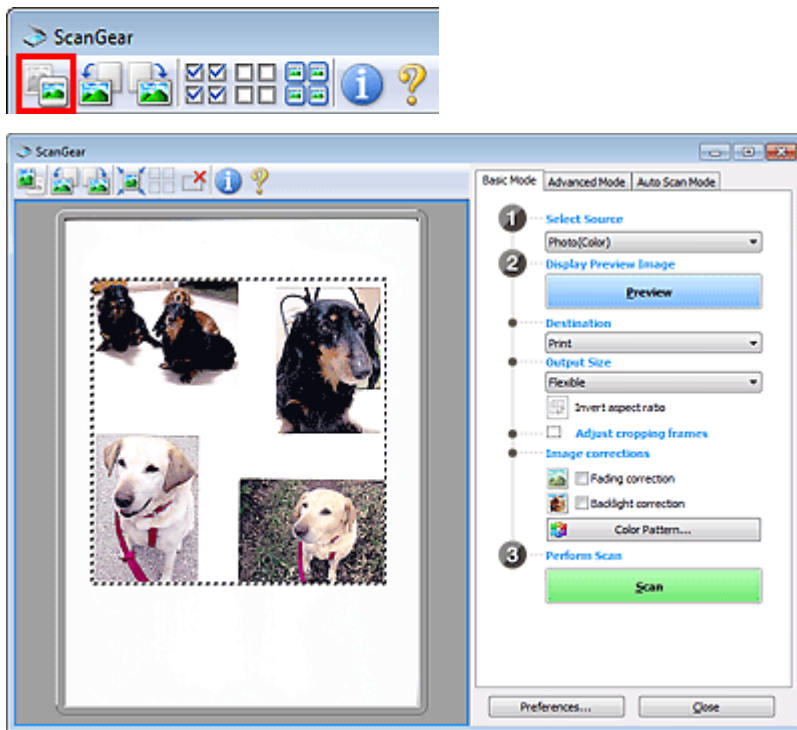**Nota**

- Quando è visualizzata l'intera immagine, l'icona cambia in  (Immagine intera).

**2.** Regolare le aree di scansione (fotogrammi di ritaglio).

Regolare il formato e la posizione del fotogramma di ritaglio (area di scansione) nell'immagine in anteprima. Si possono creare anche due o più fotogrammi di ritaglio.

Se non è specificata alcuna area, il documento viene acquisito in base alle dimensioni del documento (ritaglio automatico). Se invece è stata specificata un'area, verrà acquisita solo la porzione nell'area specificata.

➔ [Regolazione dei fotogrammi di ritaglio](#)

**3.** Impostare la Destinazione (Destination).**4.** Impostare il Formato stampa (Output Size).

5. Impostare Correzioni immagine (Image corrections) in base alle esigenze.

6. Fare clic su Scansione (Scan).

Viene eseguita la scansione delle aree racchiuse fra linee tratteggiate.

#### **Nota**

---

- La risposta di ScanGear dopo la scansione può essere specificata in Stato della finestra di dialogo di ScanGear dopo la scansione (Status of ScanGear dialog after scanning) nella scheda Scansione (Scan) della finestra di dialogo Preferenze (Preferences).

➔ [Scheda Scansione \(Scan\)](#)

---

[Inizio pagina](#) ↕



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Correzione delle immagini e regolazione dei colori con ScanGear (driver dello scanner)

S300

ScanGear

## Correzione delle immagini e regolazione dei colori con ScanGear (driver dello scanner)

Le sezioni che seguono forniscono suggerimenti e informazioni sulle tecniche di scansione avanzata relative alla regolazione di colori e luminosità, e così via.

- **Aumento dei dettagli delle foto sfocate, riduzione polvere e graffi e correzione dei colori sbiaditi**
  - ➔ Correzione delle immagini (Accentua contrasto (Unsharp Mask), Riduzione polvere e graffi (Reduce Dust and Scratches), Correzione dissolvenza (Fading Correction), e così via)
- **Anteprima e modifica del tono colore dell'intera immagine da digitalizzare**
  - ➔ Regolazione dei colori con un motivo colore
- **Correzione dei colori sbiaditi dal tempo o della predominanza di un colore**
  - ➔ Regolazione della saturazione e del bilanciamento colore
- **Regolazione di immagini troppo scure o troppo chiare, oppure di qualità piatta a causa della carenza di contrasto**
  - ➔ Regolazione della luminosità e del contrasto
- **Regolazione del tono colore con l'istogramma (grafico che mostra la distribuzione della luminosità)**
  - ➔ Regolazione dell'istogramma
- **Regolazione della luminosità dell'immagine con la curva tonalità (grafico che mostra il bilanciamento della luminosità)**
  - ➔ Regolazione della curva tonalità
- **Aumento del dettaglio dei caratteri nei documenti di testo o riduzione degli effetti di trasparenza**
  - ➔ Impostazione della soglia

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Correzione delle immagini e regolazione dei colori con ScanGear (driver dello scanner) > Correzione delle immagini (Accentua contrasto (Unsharp Mask), Riduzione polvere e graffi (Reduce Dust and Scratches), Correzione dissolvenza (Fading Correction) e così via)

S308




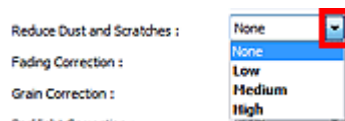
## Correzione delle immagini (Accentua contrasto (Unsharp Mask), Riduzione polvere e graffi (Reduce Dust and Scratches), Correzione dissolvenza (Fading Correction), e così via)

Le funzioni Impostazioni immagine (Image Settings) nella scheda Modalità avanzata (Advanced Mode) di ScanGear (driver dello scanner) consentono di migliorare il contorno dei soggetti, di ridurre polvere e graffi e di correggere i colori sbiaditi durante la scansione delle immagini.

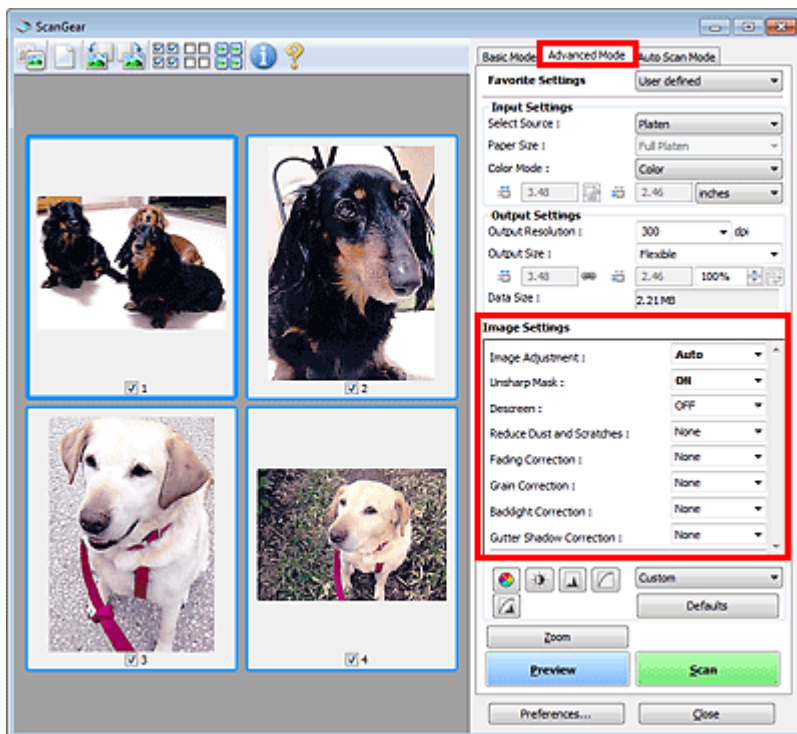

### Impostazione delle voci

Fare clic su  (Freccia) di una funzione e selezionare una voce dal menu a discesa.



### Importante


- Non applicare queste funzioni alle immagini senza moiré, polvere/graffi o colori sbiaditi. L'uso di queste funzioni potrebbe peggiorare il tono colore.
- Per ulteriori dettagli e precauzioni su ciascuna funzione, vedere " [Impostazioni immagine \(Image Settings\)](#)".

### Nota

- Vedere " [Scansione in Modalità avanzata \(Advanced Mode\)](#) " per aprire la scheda Modalità avanzata (Advanced Mode) di ScanGear ed eseguire la scansione.

### Regolazione della luminosità dell'immagine e del tono colore

Impostare Regolazione immagine (Image Adjustment) su Automatica (Auto), Fotografia (Photo), Rivista (Magazine), Giornale (Newspaper) o Documento (Document) in base al tipo di documento.

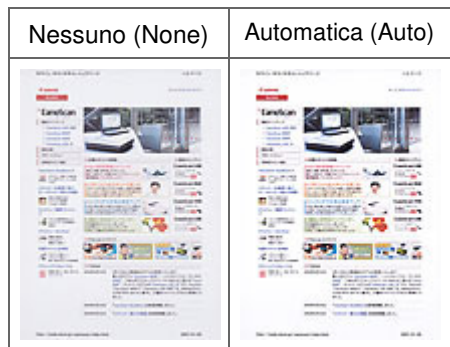


### Rende più precisi i dettagli delle immagini sfocate

Impostare Maschera definizione dettagli (Unsharp Mask) su Attivato (ON).



### Riduzione delle gradazioni e delle strisce

Impostare Descreening (Descreen) su Attivato (ON).

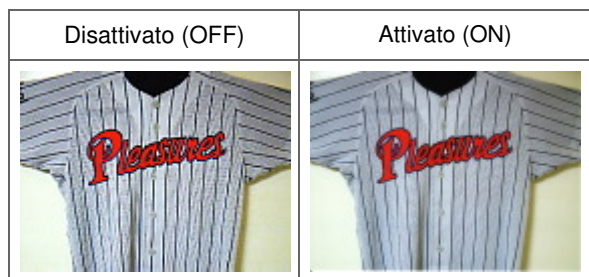


### Nota

- Le foto e le immagini stampate vengono visualizzate come un insieme di piccoli punti. Il moiré è un fenomeno in base al quale si evidenzia una gradazione irregolare o a strisce nelle parti di un'immagine acquisita in cui i punti interferiscono gli uni con gli altri. La funzione Descreening (Descreen) consente di ridurre questo effetto.


### Riduzione di polvere e graffi

Impostare Riduzione polvere e graffi (Reduce Dust and Scratches) su Bassa (Low), Medio (Medium) o Alta (High) in base al livello di polvere e graffi.

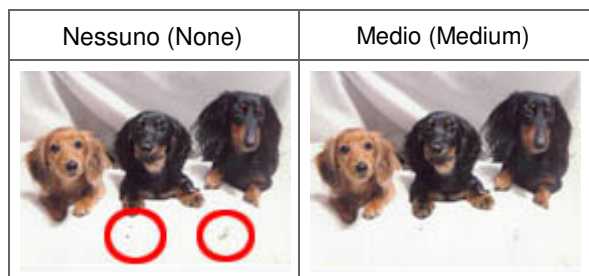


### Correzione delle foto con colori sbiaditi dal tempo o predominanza di un colore

Impostare Correzione dissolvenza (Fading Correction) su Bassa (Low), Medio (Medium) o Alta (High) in base al livello di sbiadimento dei colori o predominanza di un colore.

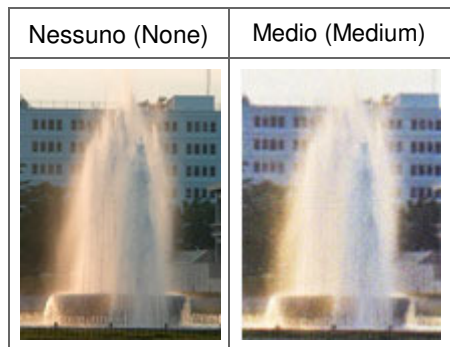


### Riduzione della granulosità

Impostare Correzione grana (Grain Correction) su Bassa (Low), Medio (Medium) o Alta (High) in base al livello di granulosità.

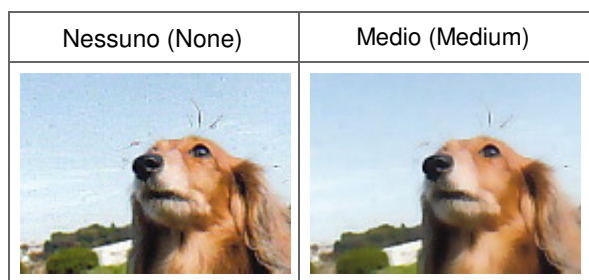


### Correzione delle immagini con retroilluminazione

Impostare Correzione retroilluminazione (Backlight Correction) su Bassa (Low), Medio (Medium) o Alta (High) in base al livello di retroilluminazione.

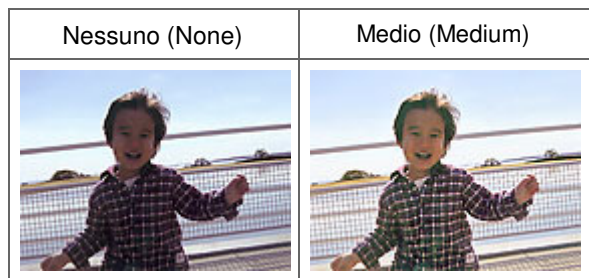

### Correzione delle ombre che compaiono tra le pagine quando si esegue la scansione di opuscoli aperti

Impostare Correzione ombra rilegatura (Gutter Shadow Correction) su Bassa (Low), Medio (Medium) o Alta (High) in base al livello di ombra.

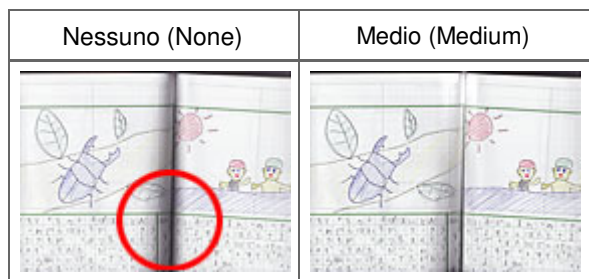

## Guida Avanzata



Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Correzione delle immagini e regolazione dei colori con ScanGear (driver dello scanner) > Regolazione dei colori con un motivo colore

S301



## Regolazione dei colori con un motivo colore

È possibile eseguire l'anteprima delle modifiche colore e riprodurre colori naturali utilizzando la funzione del motivo colore nella scheda Modalità di base (Basic Mode) di ScanGear (driver dello scanner).

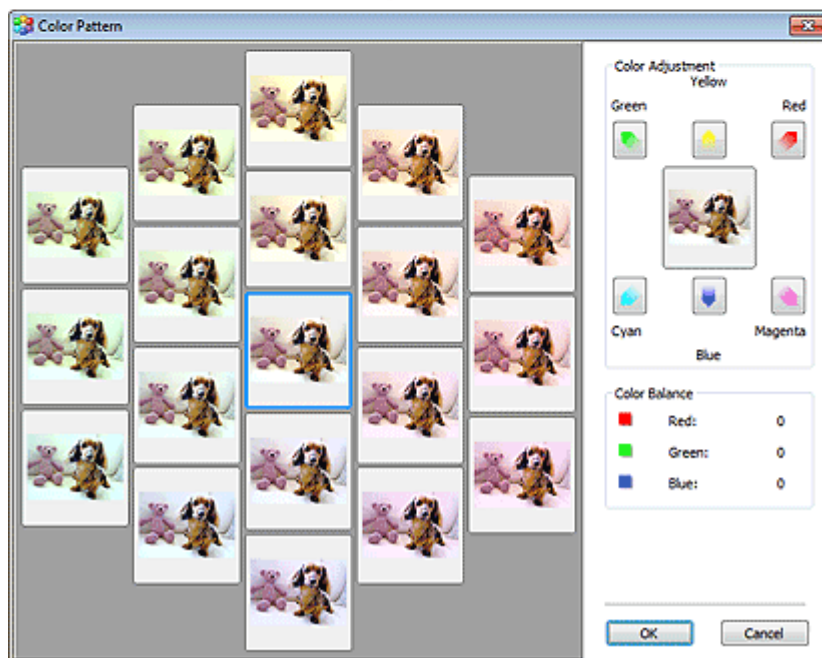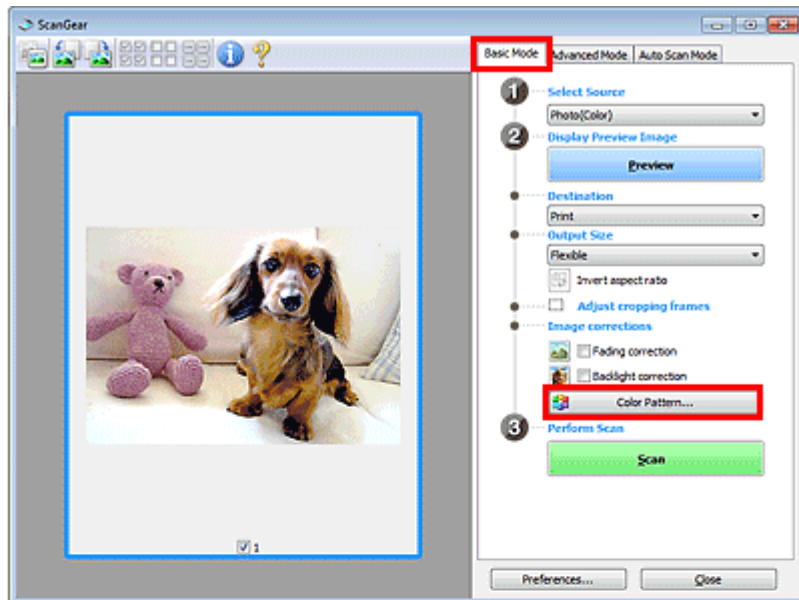

### Regolazione colore (Color Adjustment)


Consente di correggere i colori sbiaditi dal tempo o la predominanza di un colore. La "predominanza di un colore" ha luogo quando un colore specifico intacca l'intera immagine a causa di agenti ambientali.

Fare clic su una freccia in Regolazione colore (Color Adjustment) per enfatizzare il colore corrispondente.

Ciano (Cyan) e Rosso (Red), Magenta e Verde (Green), Giallo (Yellow) e Blu (Blue) sono coppie di colori complementari (ogni coppia produce una sfumatura di grigio se mischiata). È possibile riprodurre i colori naturali della scena riducendo il colore sfumato e aumentando il colore complementare.


Si consiglia di individuare una porzione dell'immagine in cui dovrebbe essere presente il bianco e di regolare i colori affinché quella porzione diventi bianca.

L'anteprima immagine viene visualizzata al centro. I colori nell'anteprima immagine cambiano con il progredire della rispettiva regolazione.

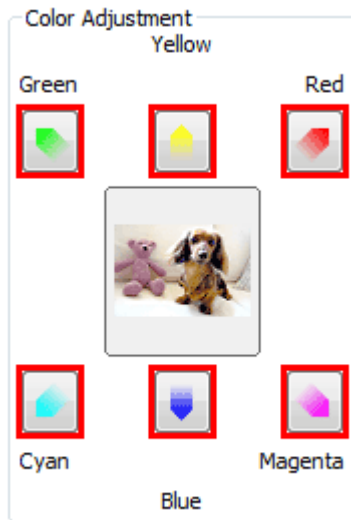

Di seguito è riportato un esempio di correzione di un'immagine azzurrognola.

Poiché il Blu (Blue) e il Verde (Green) sono troppo forti, fare clic sulle frecce Giallo (Yellow) e Magenta per correggere.

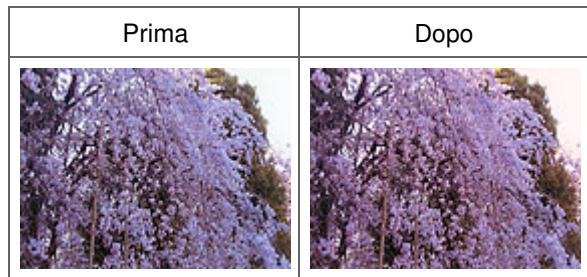

### Nota

- Le regolazioni vengono applicate unicamente all'area di scansione (fotogramma di ritaglio) o al fotogramma selezionato nella vista miniature. È possibile selezionare più fotogrammi o fotogrammi di ritaglio facendo clic su di essi e tenendo premuto il tasto Ctrl.
- È anche possibile selezionare un tono colore dal motivo colore visualizzato a destra della schermata Motivo colore (Color Pattern).
- Questa funzione può essere utilizzata anche per aggiungere una tinta specifica a un'immagine. Aumentare il magenta per aggiungere una tonalità calda, aumentare il blu per aggiungere una tonalità fredda.




## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Correzione delle immagini e regolazione dei colori con ScanGear (driver dello scanner) > Regolazione della saturazione e del bilanciamento colore

S303



## Regolazione della saturazione e del bilanciamento colore

Nella scheda Modalità avanzata (Advanced Mode) di ScanGear (driver dello scanner), fare clic su  (Saturazione/Bilanciamento colore).

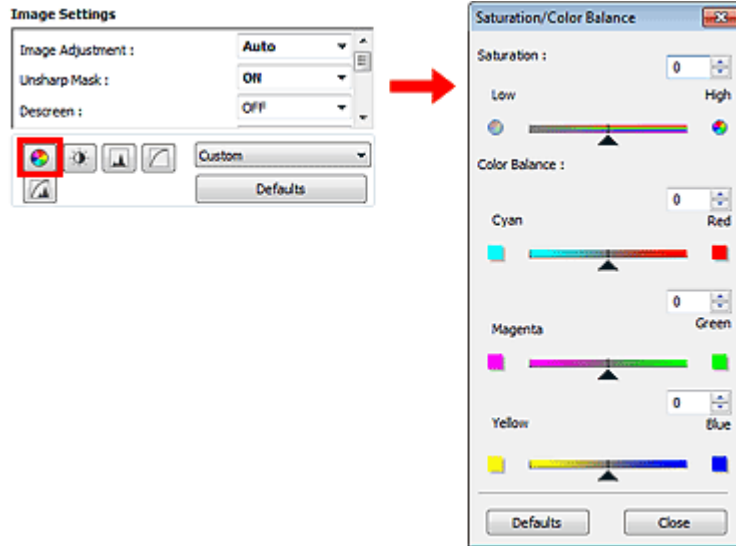


### Nota




- Fare clic su Predefinite (Defaults) per reimpostare tutte le regolazioni nella finestra corrente.

### Saturazione (Saturation)

Regolare la saturazione dell'immagine (brillantezza). È possibile aumentare la brillantezza dei colori sbiaditi dal tempo, e così via.

Spostare il dispositivo di scorrimento ▲ (Dispositivo di scorrimento) sotto Saturazione (Saturation) verso sinistra per diminuire la saturazione (scurire l'immagine) e verso destra per aumentarla (schiarire l'immagine). È anche possibile immettere un valore compreso tra -127 e 127.



Saturazione diminuita	Immagine originale	Saturazione aumentata
		

### Nota

- Il tono colore naturale dell'immagine originale potrebbe andare perso se si aumenta eccessivamente la saturazione.

**Bilanciamento colore (Color Balance)**

Regolare le immagini che presentano la predominanza di un colore. La "predominanza di un colore" ha luogo quando un colore specifico intacca l'intera immagine a causa di agenti ambientali.

Spostare il dispositivo di scorrimento ▲ (Dispositivo di scorrimento) sotto Bilanciamento colore (Color Balance) verso sinistra o verso destra per enfatizzare il colore corrispondente.

Ciano (Cyan) e Rosso (Red)

Magenta e Verde (Green)

Giallo (Yellow) e Blu (Blue)



Sono coppie di colori complementari (ogni coppia produce una sfumatura di grigio se mischiata). È possibile riprodurre i colori naturali della scena riducendo il colore sfumato e aumentando il colore complementare.

In genere, è difficile correggere completamente l'immagine regolando solo una coppia di colori. Si consiglia di individuare una porzione dell'immagine in cui dovrebbe essere presente il bianco e di regolare tutte e tre le coppie di colori affinché quella porzione diventi bianca.

È anche possibile immettere un valore compreso tra -127 e 127.

Di seguito è riportato l'esempio di un'immagine nella quale la coppia "Ciano e Rosso" è stata regolata.



Ciano aumentato	Rosso aumentato
	

[Inizio pagina](#) ↕




## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Correzione delle immagini e regolazione dei colori con ScanGear (driver dello scanner) > Regolazione della luminosità e del contrasto

S304





## Regolazione della luminosità e del contrasto

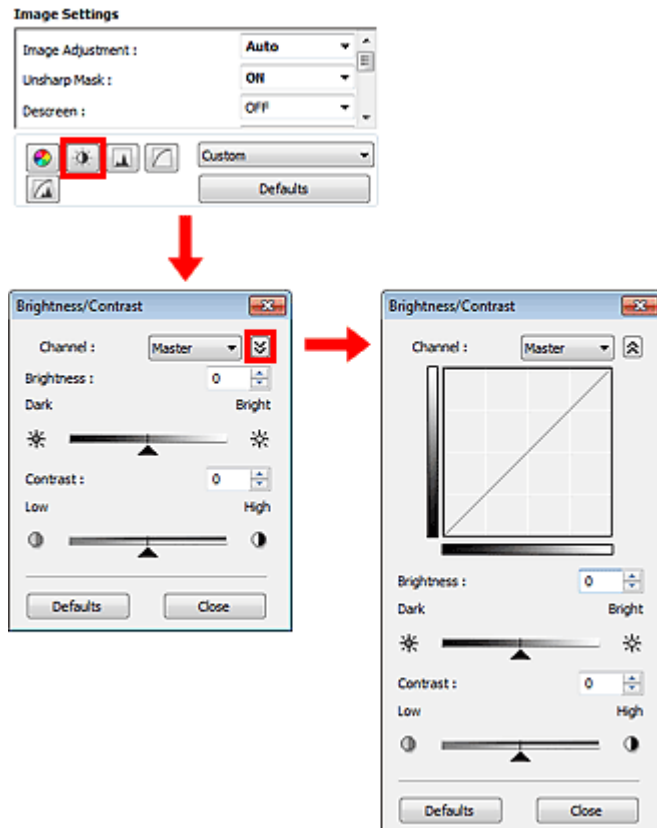Nella scheda Modalità avanzata (Advanced Mode) di ScanGear (driver dello scanner), fare clic su  (Luminosità/Contrasto).



### Nota

- Fare clic su  (Freccia Giù) per passare alla visualizzazione dettagliata. Fare clic su  (Freccia Su) per tornare alla visualizzazione precedente.
- Fare clic su Predefinite (Defaults) per reimpostare tutte le regolazioni nella finestra corrente.

### Canale (Channel)

Ogni punto dell'immagine è una miscela di rosso, verde e blu in varie proporzioni (gradazione). Tali colori possono essere regolati singolarmente come un "canale".

- **Principale (Master)**  
Consente di regolare in modo combinato i valori di Rosso (Red), Verde (Green) e Blu (Blue).
- **Rosso (Red)**  
Consente di regolare il canale Rosso (Red).
- **Verde (Green)**  
Consente di regolare il canale Verde (Green).
- **Blu (Blue)**


Consente di regolare il canale Blu (Blue).

### Nota

- In Canale (Channel) viene visualizzato solo Scala di grigi (Grayscale) se la Modalità colore è Scala di grigi (Grayscale).

### Luminosità (Brightness)

Regolare la luminosità dell'immagine. Spostare il dispositivo di scorrimento ▲ (Dispositivo di scorrimento) sotto Luminosità (Brightness) verso sinistra per scurire l'immagine e verso destra per schiarirla. È anche possibile immettere un valore compreso tra -127 e 127.

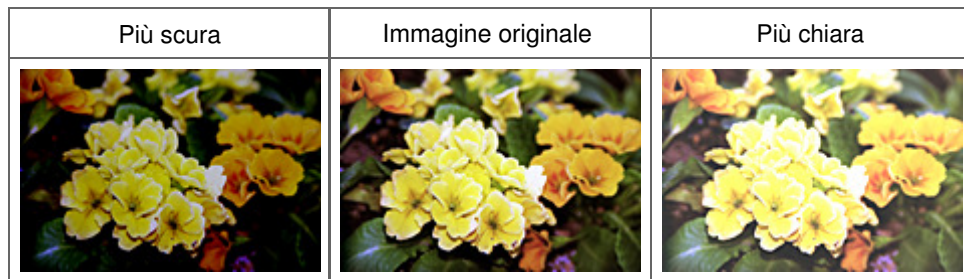


### Nota

- Le luci potrebbero andare perse se si schiarisce eccessivamente l'immagine, mentre le ombre potrebbe andare perse se si scurisce eccessivamente l'immagine.

### Contrasto (Contrast)

Il "contrasto" è il livello di differenza tra le parti più chiare e più scure di un'immagine. Aumentando il contrasto si aumenta la differenza, migliorando così il livello di dettaglio dell'immagine. Diminuendo il contrasto si diminuisce la differenza, attenuando così l'immagine.

Spostare il dispositivo di scorrimento ▲ (Dispositivo di scorrimento) sotto Contrasto (Contrast) verso sinistra per diminuire il contrasto dell'immagine e verso destra per aumentarlo. È anche possibile immettere un valore compreso tra -127 e 127.

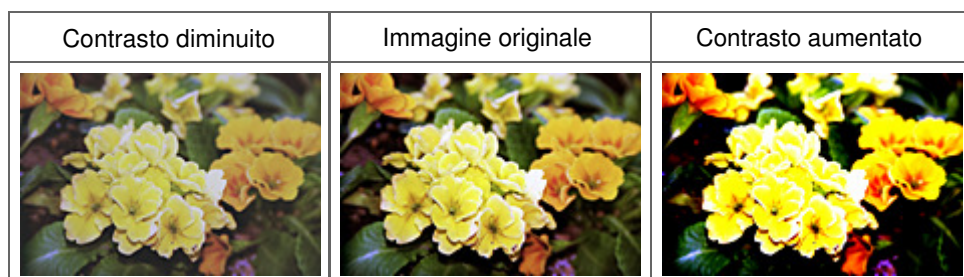

### Nota

- L'aumento del contrasto è efficace per conferire un aspetto tridimensionale alle immagini tenui. Tuttavia, le ombre e le luci potrebbero andare perse se si aumenta eccessivamente il contrasto.


## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Correzione delle immagini e regolazione dei colori con ScanGear (driver dello scanner) > Regolazione dell'istogramma

S305



## Regolazione dell'istogramma

Nella scheda Modalità avanzata (Advanced Mode) di ScanGear, fare clic su  (Istogramma).

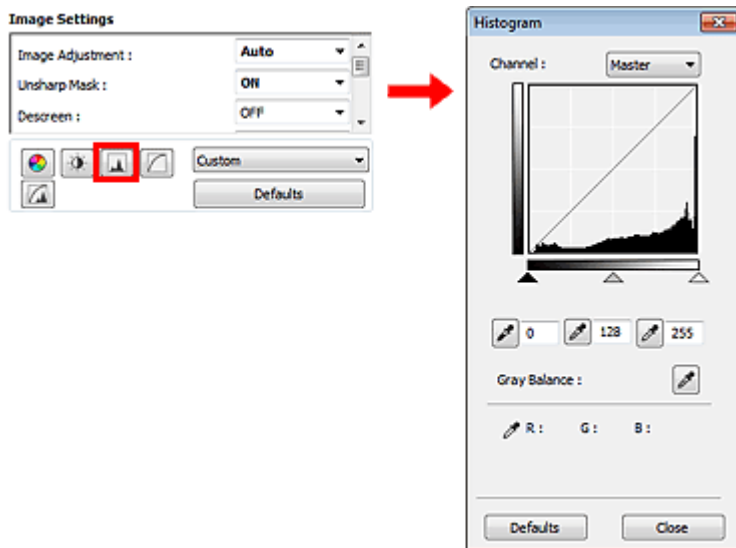

### Nota

- Fare clic su Predefinite (Defaults) per reimpostare tutte le regolazioni nella finestra corrente.

### Canale (Channel)

Ogni punto dell'immagine è una miscela di rosso, verde e blu in varie proporzioni (gradazione). Tali colori possono essere regolati singolarmente come un "canale".

- **Principale (Master)**  
Consente di regolare in modo combinato i valori di Rosso (Red), Verde (Green) e Blu (Blue).
- **Rosso (Red)**  
Consente di regolare il canale Rosso (Red).
- **Verde (Green)**  
Consente di regolare il canale Verde (Green).
- **Blu (Blue)**  
Consente di regolare il canale Blu (Blue).

### Nota

- In Canale (Channel) viene visualizzato solo Scala di grigi (Grayscale) se la Modalità colore è Scala di grigi (Grayscale).

### Letture degli istogrammi


È possibile aprire l'istogramma di un'area specificata per ogni Canale (Channel). Più alto è il picco dell'istogramma, maggiore è la quantità di dati distribuiti al livello corrispondente.



(1) Area chiara	(2) Area scura	(3) Immagine intera
Nel lato delle luci è distribuita una maggior quantità di dati.	Nel lato delle ombre è distribuita una maggior quantità di dati.	I dati sono distribuiti in modo esteso tra le luci e le ombre.

### Regolazione degli istogrammi (con il dispositivo di scorrimento)

Selezionare un Canale (Channel), quindi spostare il dispositivo di scorrimento punto nero ▲ o il dispositivo di scorrimento punto bianco △ per specificare il livello da impostare come ombra o luce.

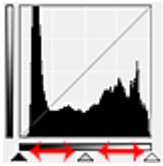

- Tutte le parti a sinistra di ▲ (dispositivo di scorrimento punto nero) diventano nere (livello 0).
- Le parti in ▲ (dispositivo di scorrimento punto medio) diventano del colore esattamente compreso tra il punto nero e il punto bianco.
- Tutte le parti a destra di △ (dispositivo di scorrimento punto bianco) diventano bianche (livello 255).


Quando Regolazione immagine (Image Adjustment) è impostata su qualsiasi opzione diversa da Nessuno (None), le regolazioni mostrate sotto vengono eseguite automaticamente.

### Spostamento dei dispositivi di scorrimento punto nero e punto bianco

Spostare il dispositivo di scorrimento punto nero o punto bianco per regolare la luminosità.


#### Le immagini con una maggior quantità di dati vengono distribuite verso il lato delle luci

Spostare il dispositivo di scorrimento punto nero verso il lato delle luci.

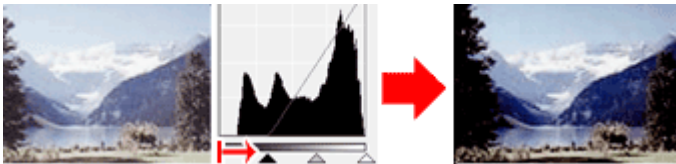

#### Le immagini con una maggior quantità di dati vengono distribuite verso il lato delle ombre


Spostare il dispositivo di scorrimento punto bianco verso il lato delle ombre.

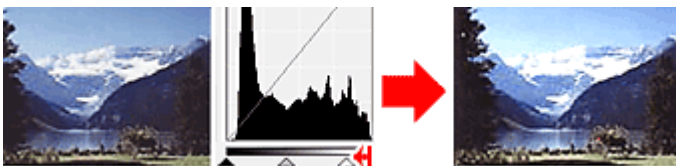

#### Immagini con dati distribuiti in modo esteso

Spostare il dispositivo di scorrimento punto nero verso il lato delle luci e il dispositivo di scorrimento

punto bianco verso il lato delle ombre.

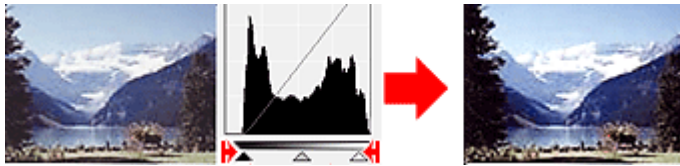


### Spostamento del dispositivo di scorrimento punto medio

Spostare il dispositivo di scorrimento punto medio per specificare il livello da impostare al centro della gamma di tonalità.


#### Le immagini con una maggior quantità di dati vengono distribuite verso il lato delle luci

Spostare il dispositivo di scorrimento punto medio verso il lato delle luci.

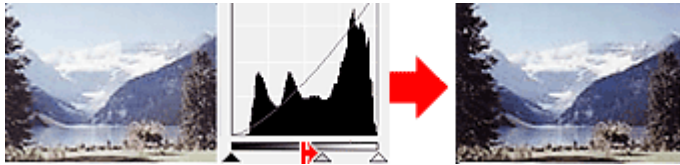

#### Le immagini con una maggior quantità di dati vengono distribuite verso il lato delle ombre



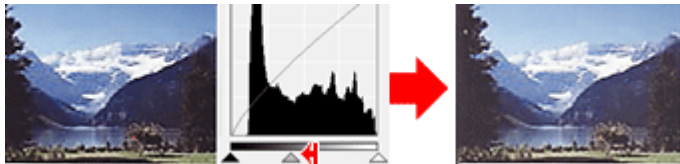

Spostare il dispositivo di scorrimento punto medio verso il lato delle ombre.



### Regolazione degli istogrammi (con i contagocce)

Quando si seleziona un Canale (Channel) e si fa clic sul contagocce punto nero, contagocce punto medio o contagocce punto bianco, il puntatore del mouse nell'anteprima immagine assume la forma di un contagocce. Fare clic su uno dei contagocce visualizzati sotto l'istogramma per cambiare l'impostazione.



- Il punto selezionato con  (contagocce punto nero) sarà il punto più scuro. È anche possibile immettere un valore compreso tra 0 e 245.
- Il punto selezionato con  (contagocce punto medio) sarà il punto medio della gamma di tonalità. È anche possibile immettere un valore compreso tra 5 e 250.
- Il punto selezionato con  (contagocce punto bianco) sarà il punto più chiaro. È anche possibile immettere un valore compreso tra 10 e 255.
- Fare clic su  (contagocce) per Bilanciamento dei grigi (Gray Balance) e fare clic sull'area per la quale si desidera regolare il colore nell'immagine di anteprima.

Il punto selezionato verrà impostato come riferimento colore acromatico e il resto dell'immagine verrà regolato di conseguenza. Ad esempio, se in una foto la neve appare azzurrognola, fare clic sulla parte azzurrognola per regolare l'intera immagine e riprodurre i colori naturali.


## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Correzione delle immagini e regolazione dei colori con ScanGear (driver dello scanner) > Regolazione della curva tonalità

S306



## Regolazione della curva tonalità

Nella scheda Modalità avanzata (Advanced Mode) di ScanGear (driver dello scanner), fare clic su  (Impostazioni curva tonalità).

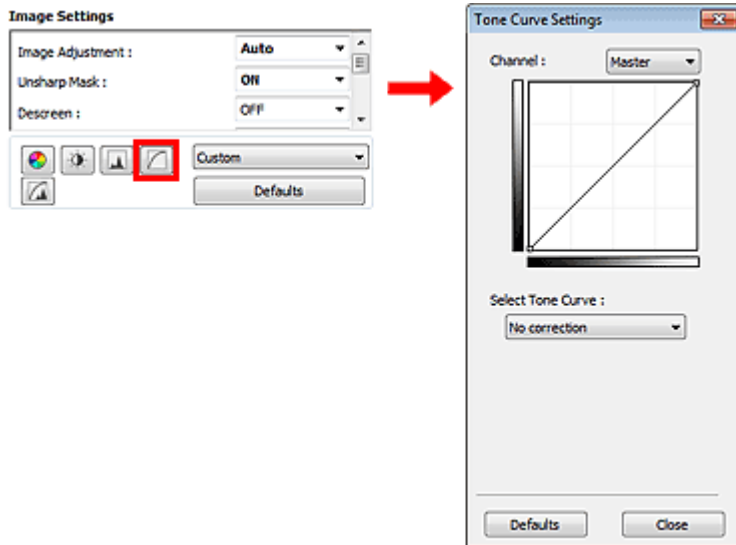

### Nota

- Fare clic su Predefinite (Defaults) per reimpostare tutte le regolazioni nella finestra corrente.

### Canale (Channel)

Ogni punto dell'immagine è una miscela di rosso, verde e blu in varie proporzioni (gradazione). Tali colori possono essere regolati singolarmente come un "canale".

- **Principale (Master)**  
Consente di regolare in modo combinato i valori di Rosso (Red), Verde (Green) e Blu (Blue).
- **Rosso (Red)**  
Consente di regolare il canale Rosso (Red).
- **Verde (Green)**  
Consente di regolare il canale Verde (Green).
- **Blu (Blue)**  
Consente di regolare il canale Blu (Blue).


### Nota

- In Canale (Channel) viene visualizzato solo Scala di grigi (Grayscale) se la Modalità colore è Scala di grigi (Grayscale).

### Letture delle curve di tonalità

Con ScanGear, la scansione delle immagini con lo scanner costituisce l'input e la visualizzazione sul monitor costituisce l'output. In "Curva tonalità (Tone Curve)" viene mostrato il bilanciamento tra l'input e


l'output della tonalità per ogni Canale (Channel).

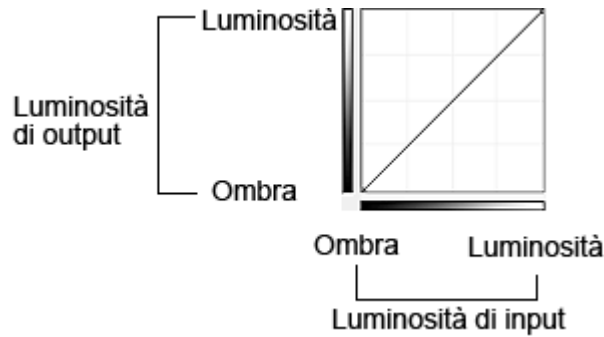

### Regolazione della curva tonalità


In Selezione curva tonalità (Select Tone Curve), selezionare una curva tonalità tra Nessuna correzione (No correction), Sovraesposizione (Overexposure), Sottoesposizione (Underexposure), Contrasto alto (High contrast), Inverti immagine negativa/positiva (Reverse the negative/positive image) e Modifica curva personalizzata (Edit custom curve).

#### Nessuna correzione (No correction) (non viene effettuata alcuna regolazione)

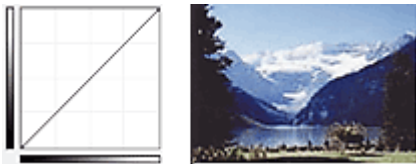


#### Sovraesposizione (Overexposure) (curva convessa)

I dati dei mezzitoni del lato input vengono allungati verso le luci del lato output, generando un'immagine dalle tonalità luminose se visualizzata su un monitor.

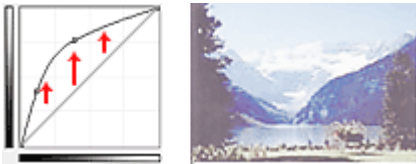


#### Sottoesposizione (Underexposure) (curva concava)

I dati dei mezzitoni del lato input vengono allungati verso le ombre del lato output, generando un'immagine dalle tonalità scure se visualizzata su un monitor.

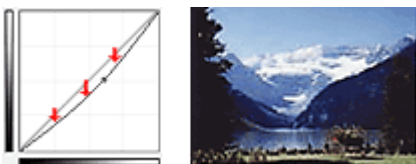


#### Contrasto alto (High contrast) (curva a S)

Le luci e le ombre del lato input vengono migliorate, generando un'immagine ad alto contrasto.

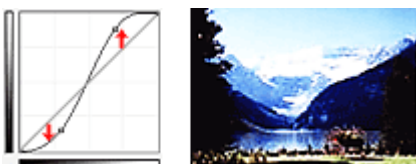

#### Inverti immagine negativa/positiva (Reverse the negative/positive image) (linea con pendenza verso il basso)

I lati input e output vengono invertiti, generando un'immagine negativa-positiva invertita.

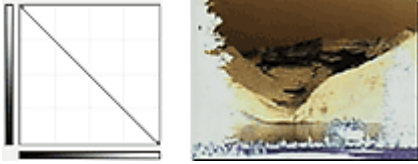**Modifica curva personalizzata (Edit custom curve)**

È possibile trascinare punti specifici nella Curva tonalità (Tone Curve) per regolare liberamente la luminosità delle aree corrispondenti.

[Inizio pagina ↕](#)



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Correzione delle immagini e regolazione dei colori con ScanGear (driver dello scanner) > Impostazione della soglia

S307




## Impostazione della soglia

La luminosità delle immagini a colori e in scala di grigi è espressa sotto forma di un valore compreso tra 0 e 255. Tuttavia, nella creazione di immagini in bianco e nero, tutti i colori sono associati al nero (0) o al bianco (255). La "soglia" è il valore limite che determina un colore come bianco o nero. Regolando il livello di soglia è possibile rendere più nitido il testo di un documento e ridurre l'effetto di trasparenza tipico dei giornali.

Questa funzione è disponibile quando Modalità colore (Color Mode) è Bianco e nero (Black and White).


Nella scheda Modalità avanzata (Advanced Mode) di ScanGear, fare clic su  (Soglia).

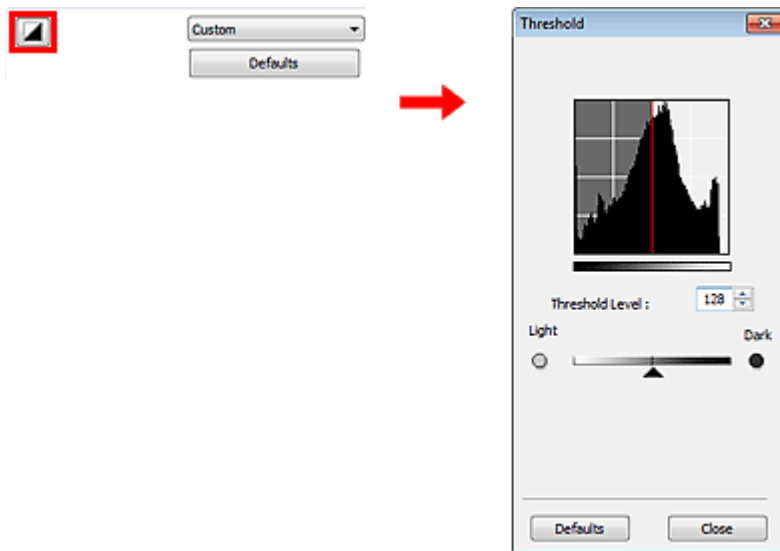


### Nota

- Fare clic su Predefinite (Defaults) per reimpostare tutte le regolazioni nella finestra corrente.

## Regolazione della soglia

Trascinare il dispositivo di scorrimento  (Dispositivo di scorrimento) verso destra per aumentare il valore di soglia e quindi aumentare le aree nere. Trascinare il dispositivo di scorrimento verso sinistra per ridurre il valore e quindi aumentare le aree bianche. È anche possibile immettere un valore compreso tra 0 e 255.



Inizio pagina 

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Schermate di ScanGear (driver dello scanner)

S800

ScanGear

## Schermate di ScanGear (driver dello scanner)

Le seguenti sezioni descrivono le schermate, le funzioni e le modalità di utilizzo di ScanGear.

- ➡ Scheda Modalità di base (Basic Mode)
- ➡ Scheda Modalità avanzata (Advanced Mode)
  - Impostazioni input (Input Settings)
  - Impostazioni di stampa (Output Settings)
  - Impostazioni immagine (Image Settings)
  - Pulsanti di Regolazione colore (Color Adjustment)
- ➡ Scheda Modalità di scansione automatica (Auto Scan Mode)
- ➡ Finestra di dialogo Preferenze (Preferences)
  - Scheda Scanner
  - Scheda Anteprima (Preview)
  - Scheda Scansione (Scan)
  - Scheda Impostazioni colore (Color Settings)

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Schermate di ScanGear (driver dello scanner) > Scheda Modalità di base (Basic Mode)


S801



## Scheda Modalità di base (Basic Mode)

Questa modalità consente di eseguire la scansione facilmente, seguendo le istruzioni a video.

In questa sezione vengono descritte le impostazioni e le funzioni disponibili nella scheda Modalità di base (Basic Mode).

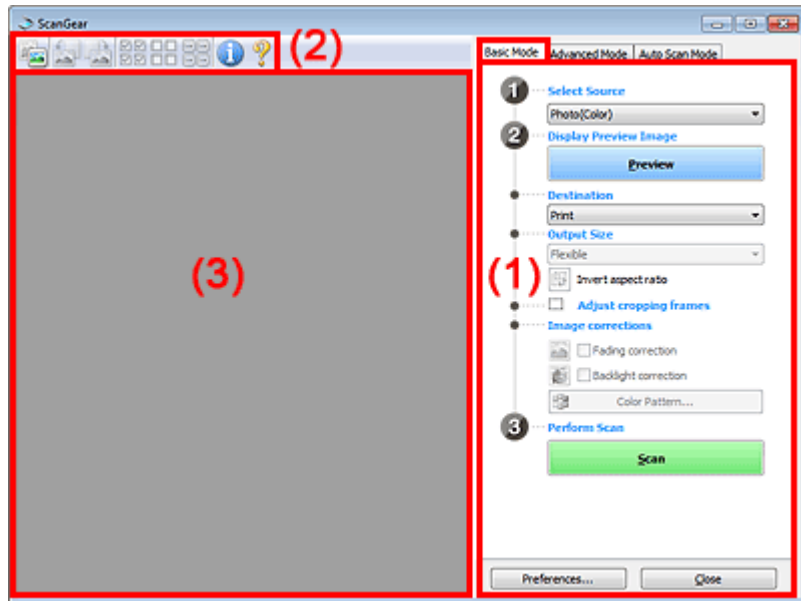

(1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni

(2) Barra degli strumenti

(3) Area di anteprima

### Nota

- Gli elementi visualizzati variano in base al tipo di documento e alla modalità di apertura della schermata.

### Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni

- **Seleziona origine (Select Source)**
  - **Fotografia (A Colori) (Photo(Color))**  
Consente di eseguire la scansione di foto a colori.
  - **Rivista (A Colori) (Magazine(Color))**  
Consente di eseguire la scansione di riviste a colori.
  - **Giornale (Scala di grigi) (Newspaper(Grayscale))**  
Consente di eseguire la scansione di testo e disegni a tratto in bianco e nero.
  - **Documento (Scala di grigi) (Document(Grayscale))**  
Consente di eseguire la scansione di documenti e foto in bianco e nero. Selezionare questa modalità per creare immagini in bianco e nero ad alta risoluzione.

### Nota

- Quando si seleziona un tipo di documento, la funzione di accentuazione del contrasto è attiva. Anche la funzione di regolazione dell'immagine che regola le immagini in base al tipo di


documento sarà attiva.

- Se si seleziona Rivista (A Colori) (Magazine(Color)), si attiverà la funzione di descreening.

- **Visualizza immagine di anteprima (Display Preview Image)**

- **Anteprima (Preview)**

Consente di eseguire una scansione di prova.

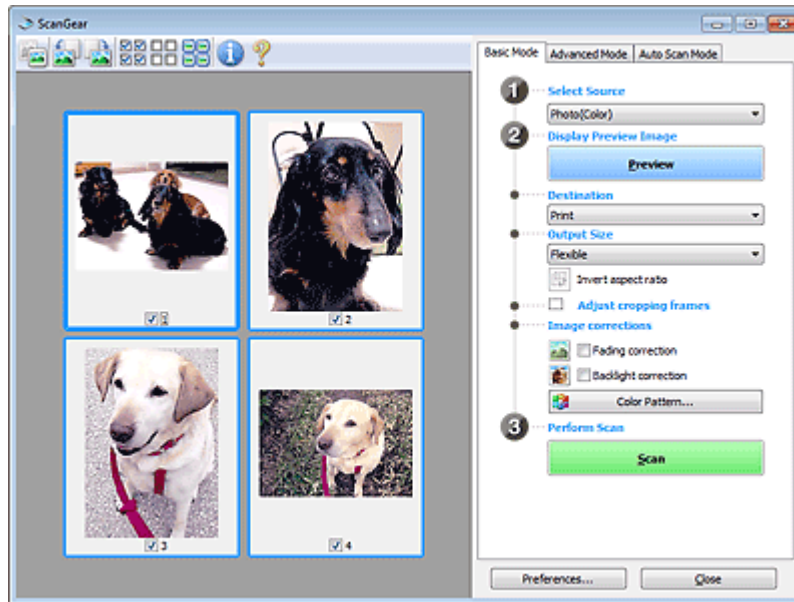

**Nota**

- Al primo utilizzo dell'apparecchiatura, viene avviata automaticamente la calibrazione dello scanner. Attendere finché non viene visualizzata l'anteprima immagine.

- **Destinazione (Destination)**

Selezionare l'operazione da eseguire con l'immagine acquisita.

- **Stampa (Print)**

Selezionare l'opzione per stampare l'immagine acquisita su una stampante.

- **Visualizzazione immagine (Image display)**

Selezionare l'opzione per visualizzare l'immagine acquisita su un monitor.

- **OCR**

Selezionare questa opzione per utilizzare l'immagine acquisita con il software OCR.

Il "software OCR" è un software che converte il testo acquisito come immagine in dati di testo che è possibile modificare in elaboratori di testi e in altri programmi.

- **Formato stampa (Output Size)**

Consente di selezionare un formato di stampa.

Le opzioni di formato stampa variano in base alla voce selezionata in Destinazione (Destination).

- **Regolabile (Flexible)**

Consente di regolare a piacimento i fotogrammi di ritaglio.

**In vista miniatura**

Trascinare il mouse su una miniatura per visualizzare un fotogramma di ritaglio. Quando è visualizzato un fotogramma di ritaglio, verrà acquisita la porzione al suo interno. Quando non viene visualizzato alcun fotogramma di ritaglio, ciascun fotogramma viene sottoposto singolarmente a scansione.

**In vista immagine intera**

Quando non viene visualizzato alcun fotogramma di ritaglio, verrà acquisita tutta l'area di anteprima. Quando è visualizzato un fotogramma di ritaglio, verrà acquisita la porzione al suo interno.

- **Formato carta (L, A4 e così via)**

Consente di selezionare un formato carta per la stampa. La porzione all'interno del fotogramma di ritaglio verrà acquisita in base alle dimensioni del formato carta selezionato. È possibile trascinare il fotogramma di ritaglio per ingrandirlo o ridurlo mantenendone le proporzioni.


- **Dimensioni monitor (1024 x 768 pixel e così via)**

Selezionare un formato stampa in pixel.

Verrà visualizzato un fotogramma di ritaglio delle dimensioni del monitor selezionate e verrà acquisita la porzione racchiusa al suo interno. È possibile trascinare il fotogramma di ritaglio per ingrandirlo o ridurlo mantenendone le proporzioni.

- **Aggiungi/Elimina... (Add/Delete...)**

Consente di aprire la finestra di dialogo Aggiungi/elimina formato stampa (Add/Delete the Output Size), nella quale specificare i formati stampa personalizzati. È possibile selezionare questa opzione se Destinazione (Destination) è Stampa (Print) o Visualizzazione immagine (Image display).

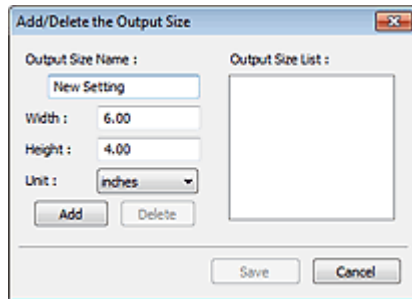

Nella finestra di dialogo Aggiungi/elimina formato stampa (Add/Delete the Output Size), è possibile specificare più formati di stampa e salvarli contemporaneamente. Gli elementi salvati verranno registrati nell'elenco Formato stampa (Output Size) e possono essere selezionati insieme a quelli predefiniti.

#### Aggiungi

Per aggiungere un formato, immettere il Nome formato stampa (Output Size Name), la Larghezza (Width) e l'Altezza (Height), quindi fare clic su Aggiungi (Add). In Unità (Unit), è possibile selezionare pollici (inches) o mm se Destinazione (Destination) è Stampa (Print), mentre è possibile selezionare solo pixel (pixels) se Destinazione (Destination) è Visualizzazione immagine (Image display). Il nome del formato aggiunto figura nell'Elenco formati stampa (Output Size List). Fare clic su Salva (Save) per salvare i formati di stampa che figurano in Elenco formati stampa (Output Size List).

#### Elimina

Per eliminare una voce, selezionarla nell'Elenco formati stampa (Output Size List) e fare clic su Elimina (Delete). Fare clic su Salva (Save) per salvare i formati di stampa che figurano in Elenco formati stampa (Output Size List).

### **Importante**

- Non è possibile eliminare i formati di stampa predefiniti quali A4 e 1024 x 768 pixel (1024 x 768 pixels).

### **Nota**

- È possibile salvare fino a 10 voci.
- Se si immette un valore che non rientra nell'intervallo di impostazione consentito, viene visualizzato un messaggio di errore. Immettere un valore che rientri nell'intervallo di impostazione.

### **Nota**

- Per informazioni su se e come il fotogramma di ritaglio viene inizialmente visualizzato su un'anteprima immagine, vedere Fotogramma di ritaglio nelle immagini di anteprima (Cropping Frame on Previewed Images) nella " [Scheda Anteprima \(Preview\)](#) " della finestra di dialogo Preferenze (Preferences).

-  **Inverti formato (Invert aspect ratio)**

Questo pulsante è disponibile quando Formato stampa (Output Size) non è impostato su

Regolabile (Flexible).

Fare clic sul pulsante per ruotare il fotogramma di ritaglio. Fare nuovamente clic per riportare il fotogramma nell'orientamento iniziale.

- **Regola fotogrammi di ritaglio (Adjust cropping frames)**

È possibile regolare l'area di scansione all'interno dell'area di anteprima.

Se non è specificata alcuna area, il documento viene acquisito in base alle dimensioni del documento (ritaglio automatico). Se viene specificata un'area, verrà acquisita soltanto la porzione all'interno del fotogramma di ritaglio.

➔ [Regolazione dei fotogrammi di ritaglio](#)

- **Correzioni immagine (Image corrections)**

Consente di applicare correzioni alle immagini.

### **Importante**

- Le funzioni disponibili variano in base al tipo di documento selezionato in **Seleziona origine (Select Source)**.
- Le opzioni **Correzione automatica documenti (Auto Document Fix)**, **Correzione dissolvenza (Fading correction)** e **Correzione retroilluminazione (Backlight correction)** sono disponibili quando l'opzione **Scelta consigliata (Recommended)** è selezionata nella scheda **Impostazioni colore (Color Settings)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.

- **Correzione automatica documenti (Auto Document Fix)**

Rende più nitido il testo di un documento o di una rivista per una migliore leggibilità.

### **Importante**

- Quando questa casella di controllo è selezionata in **ScanGear (driver dello scanner)** avviato da **MP Navigator EX**, è possibile salvare i file solo in formato **JPEG/Exif** o **PDF**.
- Quando questa casella di controllo è selezionata, la scansione può durare più a lungo del solito.
- Il tono del colore può cambiare rispetto all'immagine originale a causa delle correzioni. In questo caso, **deselezionare la casella di controllo ed eseguire la scansione**.
- In un'area di scansione troppo ridotta, **Correzione automatica documenti (Auto Document Fix)** potrebbe non essere efficace.

- **Correzione dissolvenza (Fading correction)**

Consente di correggere e acquisire foto sbiadite dal tempo o che presentano la predominanza di un colore.

- **Correzione retroilluminazione (Backlight correction)**

Corregge le foto scattate in controluce.

- **Correzione ombra rilegatura (Gutter shadow correction)**

Consente di correggere le ombre che compaiono tra le pagine quando si esegue la scansione di opuscoli aperti.

### **Importante**

- Per le precauzioni d'uso relative a questa funzione, vedere "[Correzione ombra rilegatura \(Gutter Shadow Correction\)](#)".

- **Motivo colore... (Color Pattern...)**

Consente di regolare il colore dell'immagine nel suo complesso. È possibile correggere i colori sbiaditi a causa di un colore predominante e così via, riprodurre colori naturali e visualizzare in anteprima le modifiche cromatiche apportate.

➔ [Regolazione dei colori con un motivo colore](#)

### **Importante**

- Questa impostazione non è disponibile se si seleziona **Corrispondenza colore (Color Matching)** nella scheda **Impostazioni colore (Color Settings)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.

- **Esegui scansione (Perform Scan)**

- **Scansione (Scan)**

Viene avviata la scansione.

### **Nota**

- All'avvio della scansione, viene visualizzato un indicatore di avanzamento. Fare clic su Annulla (Cancel) per annullare la scansione.

- **Preferenze... (Preferences...)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo Preferenze (Preferences), nella quale si possono definire le impostazioni di scansione/anteprima.

➔ [Finestra di dialogo Preferenze \(Preferences\)](#)

- **Chiudi (Close)**

Chiude ScanGear.

## Barra degli strumenti

- **Barra degli strumenti**



È possibile modificare o ruotare le immagini in anteprima. I pulsanti visualizzati sulla barra degli strumenti cambiano in base alla visualizzazione.

### In vista miniatura



### In vista immagine intera



-  (Miniatura) /  (Immagine intera)

Consente di alternare la vista nell'area di anteprima.

➔ [Area di anteprima](#)

-  (Ruota a sinistra)

Fa ruotare l'anteprima immagine di 90 gradi in senso antiorario.

- Il risultato verrà riprodotto nell'immagine acquisita.

- L'immagine torna all'orientamento originale alla successiva anteprima.

-  (Ruota a destra)

Fa ruotare l'anteprima immagine di 90 gradi in senso orario.

- Il risultato verrà riprodotto nell'immagine acquisita.

- L'immagine torna all'orientamento originale alla successiva anteprima.

-  (Ritaglio automatico)

Visualizza e regola automaticamente il fotogramma di ritaglio in base alle dimensioni del documento visualizzato nell'area di anteprima. L'area di scansione viene ridotta ogni volta che si fa clic su questo pulsante se è presente un'area di ritaglio all'interno del fotogramma di ritaglio.

-  (Seleziona tutti i fotogrammi)

Questo pulsante è disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di selezionare la casella di controllo dell'immagine nella vista miniature.

-  (Deseleziona tutti i fotogrammi)

Questo pulsante è disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di deselezionare la casella di controllo dell'immagine nella vista miniature.



- **(Seleziona tutti i fotogrammi)**

Questo pulsante è disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi. Consente di selezionare l'immagine nella vista miniature evidenziandola con un contorno blu.



- **(Seleziona tutti i fotogrammi di ritaglio)**

Questo pulsante è disponibile quando vi sono due o più fotogrammi di ritaglio. Tutti i fotogrammi di ritaglio vengono visualizzati con linee tratteggiate spesse. Le impostazioni vengono applicate a tutti i fotogrammi di ritaglio.



- **(Rimuovi fotogramma di ritaglio)**

Rimuove il fotogramma di ritaglio selezionato.



- **(Informazioni)**

Consente di visualizzare la versione di ScanGear e le impostazioni di scansione correnti (tipo di documento e così via).



- **(Apri guida)**

Viene visualizzata questa pagina.

## Area di anteprima

- **Area di anteprima**

Area in cui viene visualizzata l'immagine di prova dopo aver fatto clic su Anteprima (Preview). È anche possibile controllare i risultati delle impostazioni (correzioni immagine, regolazione del colore e così via) selezionate in "[Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni](#)".



### Se **(Miniatura)** è visualizzato nella barra degli strumenti



Vengono visualizzate le miniature delle immagini ritagliate in base al formato del documento. Verrà eseguita la scansione solo delle immagini di cui è stata selezionata la casella di controllo.



## Nota

- Se sono visualizzate in anteprima più immagini, i vari contorni indicano i diversi stati di selezione.
  - Fotogramma per messa a fuoco (contorno blu spesso): verranno applicate le impostazioni visualizzate.
  - Fotogramma selezionato (contorno blu sottile): le impostazioni verranno applicate contemporaneamente al fotogramma per messa a fuoco e ai fotogrammi selezionati. È possibile selezionare più immagini facendo clic su di esse e tenendo premuto il tasto Ctrl.
  - Non selezionato (nessun contorno): le impostazioni non verranno applicate.



- Per ingrandire l'immagine, fare doppio clic su un fotogramma. Fare clic su   (Avanzamento fotogrammi) nella parte inferiore della schermata per visualizzare il fotogramma precedente o quello successivo. Fare nuovamente doppio clic sul fotogramma per ripristinare la visualizzazione allo stato normale.

Se  (Immagine intera) è visualizzato nella barra degli strumenti

Gli elementi sul piano di lettura vengono acquisiti e visualizzati come una singola immagine. Verrà eseguita la scansione di tutte le parti nei fotogrammi di ritaglio.



#### Nota

- Sull'immagine visualizzata, è possibile specificare l'area di scansione (fotogramma di ritaglio). Nella vista miniatura è possibile creare unicamente un fotogramma di ritaglio per immagine. Nella vista a immagine intera è possibile creare più fotogrammi di ritaglio.  
➔ [Regolazione dei fotogrammi di ritaglio](#)

#### Argomento correlato

- ▶ [Scansione in Modalità di base \(Basic Mode\)](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Schermate di ScanGear (driver dello scanner) > Scheda Modalità avanzata (Advanced Mode)


S803



## Scheda Modalità avanzata (Advanced Mode)

Questa modalità consente di definire delle impostazioni di scansione avanzate, quali la modalità colore, la risoluzione di output, la luminosità dell'immagine e il tono colore.

In questa sezione vengono descritte le impostazioni e le funzioni disponibili nella scheda Modalità avanzata (Advanced Mode).

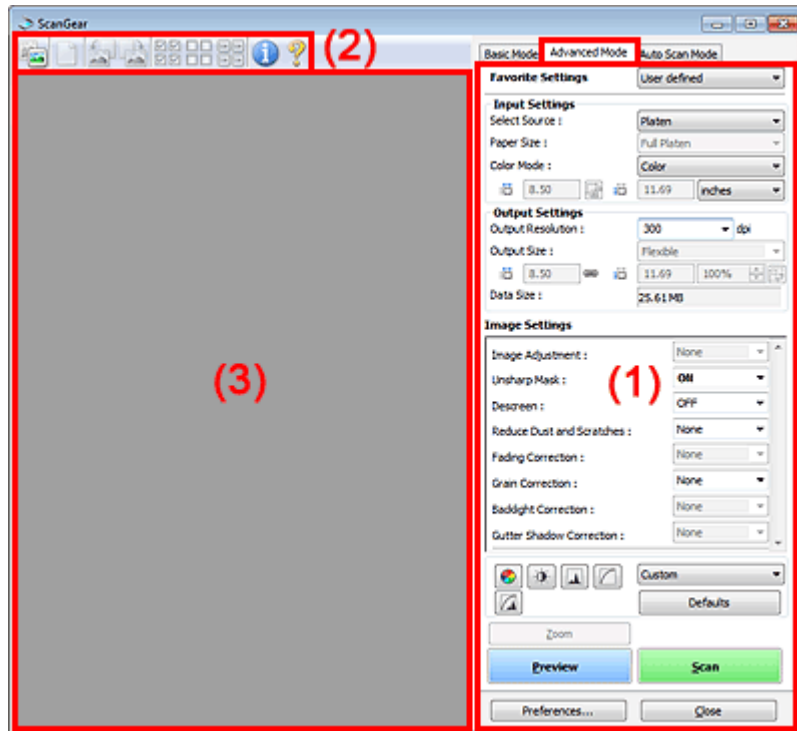

- (1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni
- (2) Barra degli strumenti
- (3) Area di anteprima


### Nota

- Gli elementi visualizzati variano in base al tipo di documento e alla modalità di apertura della schermata.

### Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni

#### ● Impostazioni preferite (Favorite Settings)

È possibile denominare e salvare un gruppo di impostazioni, Impostazioni input, Impostazioni di stampa, Impostazioni immagine e i pulsanti di Regolazione colore (Color Adjustment) nella scheda Modalità avanzata (Advanced Mode) e caricarlo in base alle esigenze. Se si intende utilizzare ripetutamente un determinato gruppo di impostazioni, può essere pratico salvarlo. È inoltre possibile ricaricare le impostazioni predefinite. Selezionare Aggiungi/Elimina... (Add/Delete...) dal menu a discesa e viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi/elimina impostazioni preferite (Add/Delete Favorite Settings).

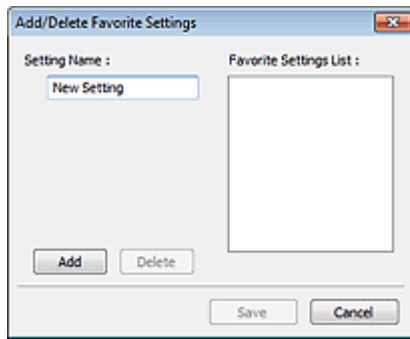

Immettere il Nome impostazione (Setting Name) e fare clic su Aggiungi (Add). Il nome viene inserito nell'Elenco impostazioni preferite (Favorite Settings List).

Se si fa clic su Salva (Save), l'elemento viene elencato in Impostazioni preferite (Favorite Settings) e può essere selezionato insieme alle impostazioni predefinite.

Per eliminare un elemento, selezionarlo nell'Elenco impostazioni preferite (Favorite Settings List) e fare clic su Elimina (Delete). Fare clic su Salva (Save) per salvare le impostazioni visualizzate nell'Elenco impostazioni preferite (Favorite Settings List).

### Nota

- È possibile impostare Aggiungi/Elimina... (Add/Delete...) in Impostazioni preferite (Favorite Settings) dopo l'anteprima.
- È possibile salvare fino a 10 voci.

#### ● **Impostazioni input (Input Settings)**

Consente di specificare le impostazioni di input, quali il tipo e le dimensioni del documento.

➔ [Impostazioni input \(Input Settings\)](#)

#### ● **Impostazioni di stampa (Output Settings)**

Consente di specificare le impostazioni di stampa, quali la risoluzione e il formato di stampa.

➔ [Impostazioni di stampa \(Output Settings\)](#)

#### ● **Impostazioni immagine (Image Settings)**

Consente di attivare/disattivare le diverse funzioni di correzione dell'immagine.

➔ [Impostazioni immagine \(Image Settings\)](#)

#### ● **Pulsanti di Regolazione colore (Color Adjustment)**

Tali pulsanti possono essere utilizzati per correggere in modo accurato la luminosità e i toni colore dell'immagine. È possibile regolare la luminosità o il contrasto generali dell'immagine e regolarne i valori di luci e ombre (istogramma) o il bilanciamento (curva tonalità).

➔ [Pulsanti di Regolazione colore \(Color Adjustment\)](#)

#### ● **Zoom**

Consente di ingrandire un'immagine o la parte compresa nel fotogramma di ritaglio. Quando l'immagine è ingrandita, Zoom cambia in Annulla (Undo). Fare clic su Annulla (Undo) per ripristinare la visualizzazione allo stato normale.

### **In vista miniatura**

Quando nella vista miniature vengono visualizzate più immagini, facendo clic su questo pulsante

viene ingrandito il riquadro selezionato. Fare clic su   (Avanzamento fotogrammi) nella parte inferiore della schermata per visualizzare il fotogramma precedente o quello successivo.


### Nota

- È inoltre possibile ingrandire l'immagine facendo doppio clic sul riquadro. Fare nuovamente doppio clic sul fotogramma per ripristinare la visualizzazione allo stato normale.

### **In vista immagine intera**


Consente di ripetere la scansione della porzione racchiusa dal fotogramma di ritaglio con un maggiore ingrandimento.

### Nota

- Zoom ripete la scansione dell'immagine e la visualizza ad alta risoluzione in Anteprima.
-  (Ingrandisci/Riduci) sulla barra degli strumenti, ingrandisce rapidamente l'anteprima immagine. L'immagine, tuttavia, verrà visualizzata a bassa risoluzione.

### ● Anteprima (Preview)

Consente di eseguire una scansione di prova.

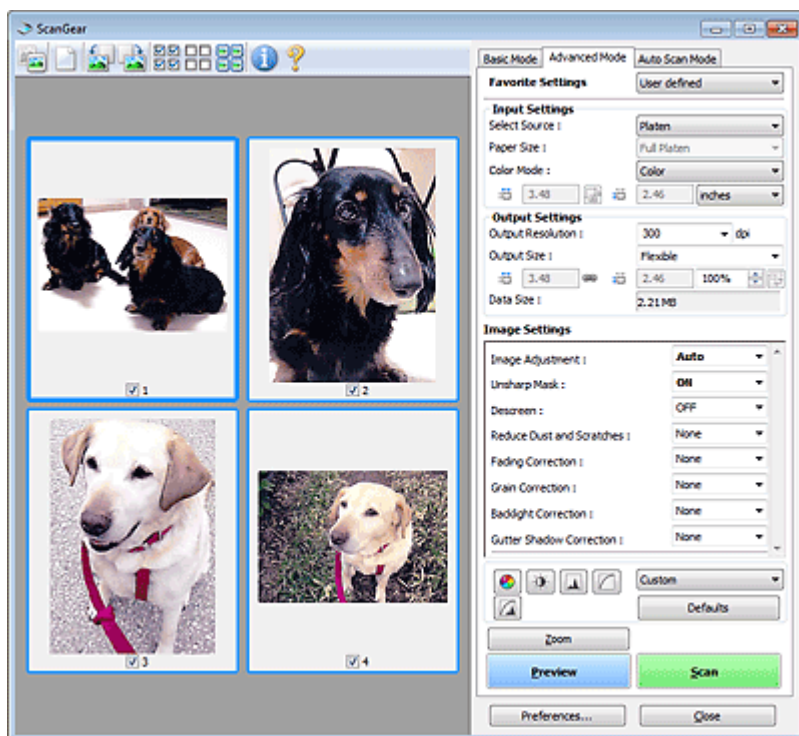

### ● Scansione (Scan)

Viene avviata la scansione.

#### Nota

- All'avvio della scansione, viene visualizzato un indicatore di avanzamento. Fare clic su Annulla (Cancel) per annullare la scansione.
- Al termine della scansione, è possibile che venga visualizzata una finestra di dialogo nella quale selezionare l'operazione successiva da eseguire. Seguire le indicazioni per ultimare la scansione. Per ulteriori informazioni, vedere Stato della finestra di dialogo di ScanGear dopo la scansione (Status of ScanGear dialog after scanning) nella " [Scheda Scansione \(Scan\)](#) " (finestra di dialogo Preferenze (Preferences)).
- Se le dimensioni totali delle immagini acquisite superano una determinata soglia, l'elaborazione delle immagini richiederà del tempo. In questo caso, viene visualizzato un messaggio di avviso. Si consiglia di ridurre le dimensioni totali. Per continuare, eseguire la scansione nella vista dell'immagine intera.

### ● Preferenze... (Preferences...)

Viene visualizzata la finestra di dialogo Preferenze (Preferences), nella quale si possono definire le impostazioni di scansione/anteprima.

➔ [Finestra di dialogo Preferenze \(Preferences\)](#)


### ● Chiudi (Close)



Consente di chiudere ScanGear (driver dello scanner).

## Barra degli strumenti

### ● Barra degli strumenti

È possibile modificare o ruotare le immagini in anteprima. I pulsanti visualizzati sulla barra degli strumenti cambiano in base alla visualizzazione.

**In vista miniatura****In vista immagine intera**

-  **(Miniatura)** /  **(Immagine intera)**

Consente di alternare la vista nell'area di anteprima.

➔ **Area di anteprima**

-  **(Cancella)**

Fare clic sul pulsante per eliminare l'anteprima immagine.

Tale pulsante ripristina anche le impostazioni della barra degli strumenti e di regolazione del colore.

-  **(Ritaglia)**

Consente di specificare l'area di scansione trascinando il mouse.

-  **(Sposta immagine)**

Se un'immagine ingrandita si estende oltre l'area di anteprima, è possibile fare clic su questo pulsante e trascinare l'immagine all'interno della schermata fino a quando viene visualizzata la parte desiderata. È possibile spostare l'immagine anche tramite le barre di scorrimento.

-  **(Ingrandisci/Riduci)**

Per ingrandire l'immagine, fare clic su questo pulsante e poi sull'immagine stessa. Fare clic con il pulsante destro del mouse per ridurre l'immagine.

-  **(Ruota a sinistra)**

Fa ruotare l'anteprima immagine di 90 gradi in senso antiorario.

- Il risultato verrà riprodotto nell'immagine acquisita.

- L'immagine torna all'orientamento originale alla successiva anteprima.

-  **(Ruota a destra)**

Fa ruotare l'anteprima immagine di 90 gradi in senso orario.

- Il risultato verrà riprodotto nell'immagine acquisita.

- L'immagine torna all'orientamento originale alla successiva anteprima.

-  **(Ritaglio automatico)**

Visualizza e regola automaticamente il fotogramma di ritaglio in base alle dimensioni del documento visualizzato nell'area di anteprima. L'area di scansione viene ridotta ogni volta che si fa clic su questo pulsante se è presente un'area di ritaglio all'interno del fotogramma di ritaglio.

-  **(Seleziona tutti i fotogrammi)**

Questo pulsante è disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di selezionare la casella di controllo dell'immagine nella vista miniature.

-  **(Deseleziona tutti i fotogrammi)**

Questo pulsante è disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di deselezionare la casella di controllo dell'immagine nella vista miniature.



● **(Seleziona tutti i fotogrammi)**

Questo pulsante è disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi. Consente di selezionare l'immagine nella vista miniature evidenziandola con un contorno blu.



● **(Seleziona tutti i fotogrammi di ritaglio)**

Questo pulsante è disponibile quando vi sono due o più fotogrammi di ritaglio. Tutti i fotogrammi di ritaglio vengono visualizzati con linee tratteggiate spesse. Le impostazioni vengono applicate a tutti i fotogrammi di ritaglio.



● **(Rimuovi fotogramma di ritaglio)**

Rimuove il fotogramma di ritaglio selezionato.



● **(Informazioni)**

Consente di visualizzare la versione di ScanGear e le impostazioni di scansione correnti (tipo di documento e così via).



● **(Apri guida)**

Viene visualizzata questa pagina.

## Area di anteprima

● **Area di anteprima**

Area in cui viene visualizzata l'immagine di prova dopo aver fatto clic su Anteprima (Preview). È anche possibile controllare i risultati delle impostazioni (correzioni immagine, regolazione del colore e così via) selezionate in "[Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni](#)".



**Se (Miniatura) è visualizzato nella barra degli strumenti**

Vengono visualizzate le miniature delle immagini ritagliate in base al formato del documento. Verrà eseguita la scansione solo delle immagini di cui è stata selezionata la casella di controllo.



## Nota

- Se sono visualizzate in anteprima più immagini, i vari contorni indicano i diversi stati di selezione.
  - Fotogramma per messa a fuoco (contorno blu spesso): verranno applicate le impostazioni visualizzate.
  - Fotogramma selezionato (contorno blu sottile): le impostazioni verranno applicate contemporaneamente al fotogramma per messa a fuoco e ai fotogrammi selezionati. È possibile selezionare più immagini facendo clic su di esse e tenendo premuto il tasto Ctrl.
  - Non selezionato (nessun contorno): le impostazioni non verranno applicate.

Se  (Immagine intera) è visualizzato nella barra degli strumenti

Gli elementi sul piano di lettura vengono acquisiti e visualizzati come una singola immagine. Verrà eseguita la scansione di tutte le parti nei fotogrammi di ritaglio.



### Nota

- Sull'immagine visualizzata, è possibile specificare l'area di scansione (fotogramma di ritaglio). Nella vista miniatura è possibile creare unicamente un fotogramma di ritaglio per immagine. Nella vista a immagine intera è possibile creare più fotogrammi di ritaglio.

➔ [Regolazione dei fotogrammi di ritaglio](#)

### Argomento correlato

- ▶ [Scansione in Modalità avanzata \(Advanced Mode\)](#)

[Inizio pagina](#) ↕


## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Schermate di ScanGear (driver dello scanner) > Impostazioni input (Input Settings)

S804



## Impostazioni input (Input Settings)

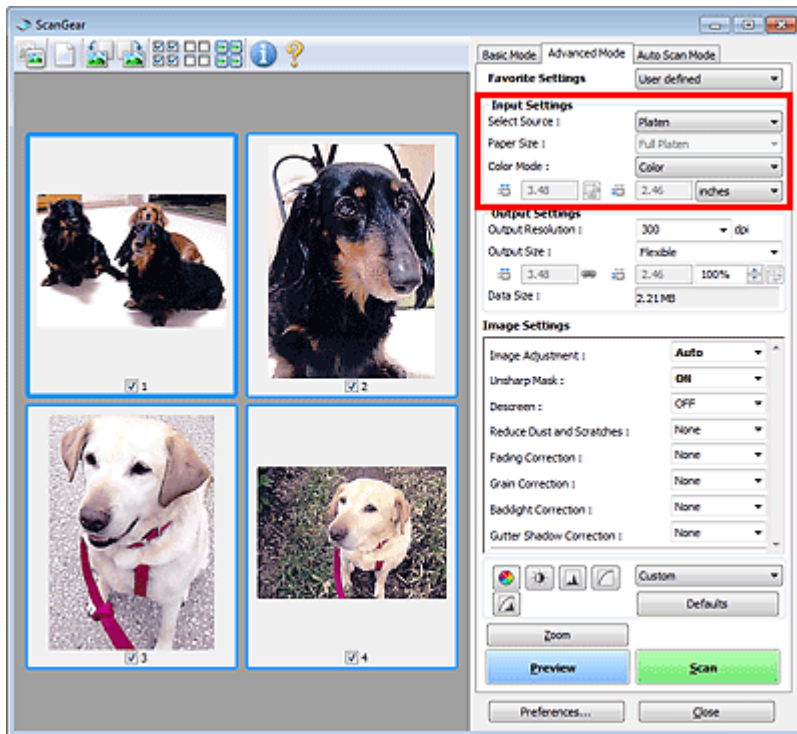

Impostazioni input (Input Settings) consente di impostare le voci seguenti:

- **Seleziona origine (Select Source)**

Viene visualizzato il tipo di documento da acquisire.

- **Dimensioni foglio (Paper Size)**



Selezionare le dimensioni del documento da acquisire. Questa impostazione è disponibile solo nella vista immagine intera.

Quando si seleziona un formato, le dimensioni dell'area di anteprima cambiano di conseguenza.

### ► Importante

- Alcune applicazioni pongono dei limiti alla quantità di dati di scansione che possono ricevere. ScanGear (driver dello scanner) può acquisire dati che siano di:
  - 21000 x 30000 pixel massimo
- Se si modifica Dimensioni foglio (Paper Size) dopo l'anteprima, l'immagine in anteprima verrà eliminata.

### 📖 Nota

- Se non si è sicuri del formato da selezionare in Dimensioni foglio (Paper Size), impostare Dimensioni foglio (Paper Size) su Area max scansione (Full Platen), rilevare le dimensioni del documento e quindi inserire i valori raccolti in  (Larghezza) e  (Altezza).

- **Modalità colore (Color Mode)**

Selezionare la modalità di scansione del documento.

- **Colore (Color)**

Selezionare questa modalità per acquisire documenti a colori o creare immagini a colori. Con




questa modalità, l'immagine viene espressa in 256 livelli (8 bit) di rosso, verde e blu (RGB).

- **Scala di grigi (Grayscale)**

Selezionare questa modalità per eseguire la scansione di foto in bianco e nero o per creare immagini in bianco e nero. Con questa modalità, l'immagine viene espressa in 256 livelli (8 bit) di bianco e nero.

- **Bianco e nero (Black and White)**



Selezionare questa modalità per eseguire la scansione in bianco e nero di foto e documenti. Con questa modalità, l'immagine viene espressa in bianco e nero. Il contrasto nell'immagine viene diviso a determinati livelli (livello di soglia) in bianco e nero e il risultato viene espresso in due

colori. Il livello di soglia può essere impostato con  (Soglia).



- **Formato di input**

Nella vista miniatura, dopo l'anteprima viene visualizzato il formato del documento ritagliato.

Nella vista a immagine intera, il Dimensioni foglio (Paper Size) viene visualizzato prima dell'anteprima e le dimensioni del fotogramma di ritaglio (area di scansione) vengono visualizzate dopo l'anteprima.

È possibile regolare le dimensioni del fotogramma di ritaglio inserendone i valori in  (Larghezza) e  (Altezza).

Per conservare il formato quando si specificano le dimensioni del fotogramma di ritaglio, fare clic su

 (Modifica formato) e convertirlo in  (Mantieni formato).

### **Importante**

- Le impostazioni del formato di input sono disponibili solo se Formato stampa (Output Size) in Impostazioni di stampa (Output Settings) è Regolabile (Flexible). Se si seleziona un formato diverso da Regolabile (Flexible), viene visualizzato un fotogramma di ritaglio calcolato in base al Formato stampa (Output Size) e alla Risoluzione di output (Output Resolution), il cui formato è fisso.

### **Nota**

- I valori che è possibile immettere rientreranno nell'intervallo del formato di documento selezionato. Il formato minimo è di 96 pixel x 96 pixel se Risoluzione di output (Output Resolution) è impostato su 600 dpi, con il 100% di scala.
- Quando si esegue il Ritaglio automatico nella vista a immagine intera, il formato non verrà mantenuto poiché si darà la priorità alle dimensioni.
- Per ulteriori informazioni sui fotogrammi di ritaglio, vedere " [Regolazione dei fotogrammi di ritaglio](#) ".


## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Schermate di ScanGear (driver dello scanner) > Impostazioni di stampa (Output Settings)

S805



## Impostazioni di stampa (Output Settings)

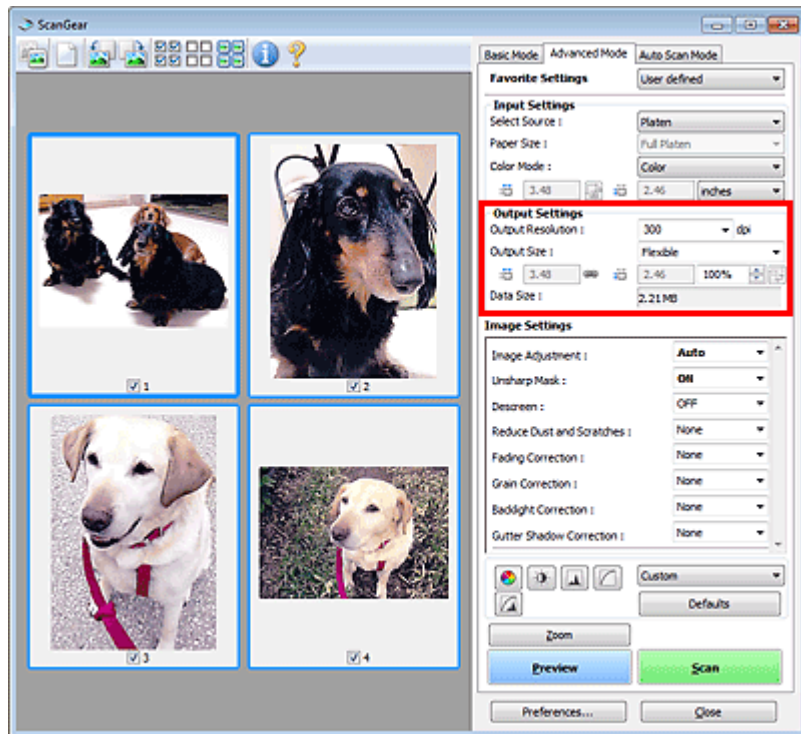

Impostazioni di stampa (Output Settings) consente di impostare le voci seguenti:

- **Risoluzione di output (Output Resolution)**

Consente di selezionare la risoluzione di scansione.

Tanto più alta è la risoluzione (valore), tanto maggiore è il dettaglio nell'immagine.

Selezionare una risoluzione dalle opzioni visualizzate facendo clic sul pulsante o immettere un valore compreso tra 25 dpi e 19200 dpi (in incrementi di 1 dpi).

➔ **Risoluzione (Resolution)**

- **Formato stampa (Output Size)**

Consente di selezionare un formato di stampa.

Selezionare Regolabile (Flexible) per impostare formati predefiniti o scegliere uno dei formati proposti per la stampa o la visualizzazione. Selezionare Aggiungi/Elimina... (Add/Delete...) per impostare il formato personalizzato e salvarlo come una nuova opzione di formato stampa.

- **Regolabile (Flexible)**

È possibile specificare la risoluzione di output e la scala, nonché regolare il fotogramma di ritaglio.

### In vista miniatura



Trascinare il mouse su una miniatura per visualizzare un fotogramma di ritaglio. Quando è visualizzato un fotogramma di ritaglio, verrà acquisita la porzione al suo interno. Quando non viene visualizzato alcun fotogramma di ritaglio, ciascun fotogramma viene sottoposto singolarmente a scansione.

### In vista immagine intera



Quando non viene visualizzato alcun fotogramma di ritaglio, verrà acquisita tutta l'area di anteprima. Quando è visualizzato un fotogramma di ritaglio, verrà acquisita la porzione al suo

interno.

## Nota


- Per ingrandire/ridurre l'immagine acquisita, immettere i valori desiderati in  (Larghezza) e  (Altezza) in Impostazioni di stampa (Output Settings) oppure specificare un valore (per incrementi di 1%) in %. Il massimo valore disponibile per % dipende dalla Risoluzione di output (Output Resolution). È possibile specificare % fino a un massimo di 19200 dpi (risoluzione di output massima consentita).

### ● **Formato carta (Paper Size) (L, e così via) e Dimensioni monitor (Monitor Size) (1024 x 768 pixel e così via)**

Non è possibile specificare i valori di  (Larghezza),  (Altezza) e scala. L'anteprima immagine verrà ritagliata in base al formato stampa e alla risoluzione selezionati. La porzione all'interno del fotogramma di ritaglio verrà acquisita in base alle dimensioni del monitor/formato carta selezionato. È possibile trascinare il fotogramma di ritaglio per ingrandirlo o ridurlo mantenendone le proporzioni.

### ● **Aggiungi/Elimina... (Add/Delete...)**

Consente di aprire la finestra di dialogo Aggiungi/elimina formato stampa (Add/Delete the Output Size), nella quale specificare i formati stampa personalizzati.

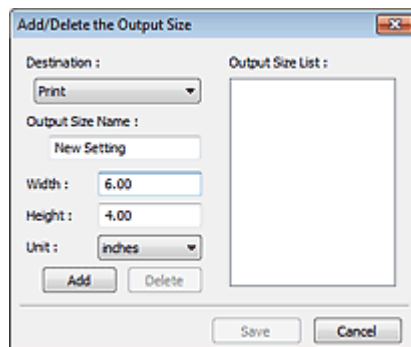

Nella finestra di dialogo Aggiungi/elimina formato stampa (Add/Delete the Output Size), è possibile specificare più formati di stampa e salvarli contemporaneamente. Gli elementi salvati verranno registrati nell'elenco Formato stampa (Output Size) e possono essere selezionati insieme a quelli predefiniti.

#### **Aggiungi**

Per aggiungere un formato, selezionare Stampa (Print) o Visualizzazione immagine (Image display) in Destinazione (Destination), quindi inserire il Nome formato stampa (Output Size Name), la Larghezza (Width) e l'Altezza (Height) e fare clic su Aggiungi (Add). In Unità (Unit), è possibile selezionare pollici (inches) o mm se Destinazione (Destination) è Stampa (Print), mentre è possibile selezionare solo pixel (pixels) se Destinazione (Destination) è Visualizzazione immagine (Image display). Il nome del formato aggiunto figura nell'Elenco formati stampa (Output Size List).

Fare clic su Salva (Save) per salvare i formati di stampa che figurano in Elenco formati stampa (Output Size List).

#### **Elimina**

Per eliminare una voce, selezionarla nell'Elenco formati stampa (Output Size List) e fare clic su Elimina (Delete). Fare clic su Salva (Save) per salvare i formati di stampa che figurano in Elenco formati stampa (Output Size List).

## Importante

- Non è possibile eliminare i formati di stampa predefiniti quali A4 e 1024 x 768 pixel (1024 x 768 pixels).

## Nota

- Salvare fino a 10 elementi per ciascuna destinazione.
- Se si immette un valore che non rientra nell'intervallo di impostazione consentito, viene visualizzato un messaggio di errore. Immettere un valore compreso nell'intervallo indicato dal messaggio.

---

 **Nota**

- Per ulteriori informazioni sui fotogrammi di ritaglio, vedere " [Regolazione dei fotogrammi di ritaglio](#) " .
  - Per informazioni su se e come il fotogramma di ritaglio viene inizialmente visualizzato su un'anteprima immagine, vedere Fotogramma di ritaglio nelle immagini di anteprima (Cropping Frame on Previewed Images) nella " [Scheda Anteprima \(Preview\)](#) " della finestra di dialogo Preferenze (Preferences).
- 

**● (Cambia formato)**

Questo pulsante è disponibile quando Formato stampa (Output Size) non è impostato su Regolabile (Flexible).

Fare clic sul pulsante per ruotare il fotogramma di ritaglio. Fare nuovamente clic per riportare il fotogramma nell'orientamento iniziale.

**● Dimensioni dati (Data Size)**

Vengono visualizzate le dimensioni del file dell'anteprima immagine quando tale file viene salvato in formato BMP.

---

 **Nota**

- Quando le dimensioni del file superano una determinata soglia, il valore viene visualizzato in rosso. In tal caso, quando si fa clic su Scansione (Scan) viene visualizzato un messaggio di avvertenza. Si consiglia di modificare le impostazioni per ridurre le Dimensioni dati (Data Size). Per continuare, eseguire la scansione nella vista dell'immagine intera.
- 

[Inizio pagina](#) ↕


## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Schermate di ScanGear (driver dello scanner) > Impostazioni immagine (Image Settings)

S806



## Impostazioni immagine (Image Settings)

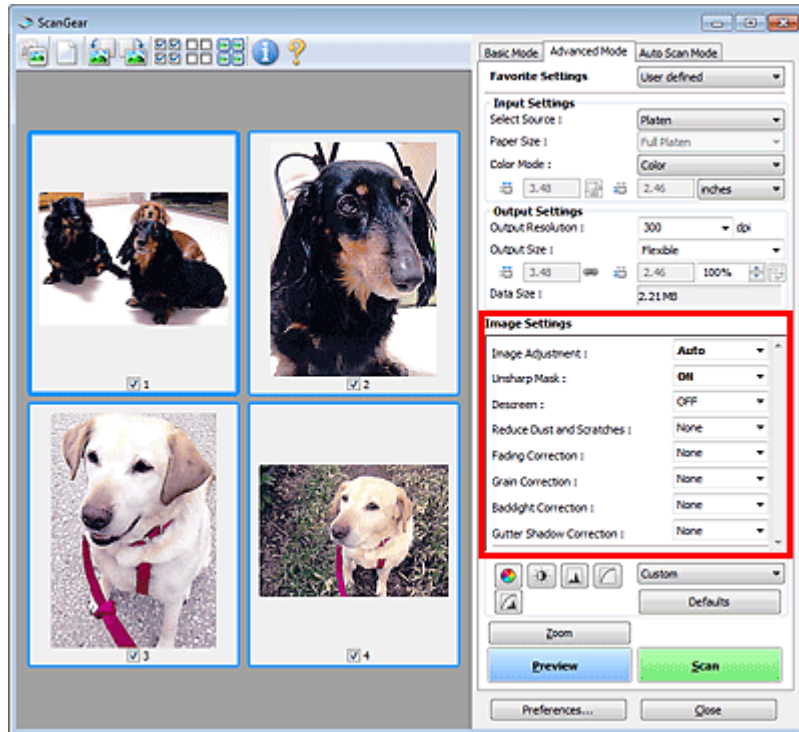

### ► Importante

- Non applicare queste funzioni alle immagini senza moiré, polvere/graffi o colori sbiaditi. L'uso di queste funzioni potrebbe peggiorare il tono colore.
- È possibile che i risultati della correzione dell'immagine non si riflettano nell'anteprima immagine.

### 📖 Nota

- Le impostazioni selezionabili dipendono dalle impostazioni della modalità colore.
- Se si utilizzano le Impostazioni immagine (Image Settings) la scansione può richiedere più tempo.

Impostazioni immagine (Image Settings) consente di impostare le voci seguenti:

#### ● **Regolazione immagine (Image Adjustment)**

Quando si seleziona Regolazione immagine, la luminosità della parte specificata dell'immagine viene ottimizzata. È possibile modificare le immagini in base al tipo di documento rilevato automaticamente o a quello specificato. Il risultato della regolazione si rifletterà sull'intera immagine.

##### ● **Nessuno (None)**

La regolazione immagine non verrà applicata.

##### ● **Automatica (Auto)**

Applica la regolazione immagine rilevando automaticamente il tipo di documento. Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.

##### ● **Fotografia (Photo)**

Applica la regolazione immagine adatta alle foto.

##### ● **Rivista (Magazine)**

Applica la regolazione immagine adatta alle riviste.

- **Giornale (Newspaper)**

Applica la regolazione immagine adatta ai giornali.

- **Documento (Document)**

Applica la regolazione immagine adatta ai documenti di testo.

## **Importante**

- Dopo l'anteprima è possibile impostare la Regolazione immagine (Image Adjustment).
- È possibile definire questa impostazione se è stata selezionata Scelta consigliata (Recommended) nella scheda Impostazioni colore (Color Settings) della finestra di dialogo Preferenze (Preferences).

## **Nota**

- Se l'immagine non risulta regolata correttamente con Automatica (Auto), specificare il tipo di documento.
- Il tono del colore può cambiare rispetto all'immagine originale a causa della regolazione immagine. In questo caso, impostare Regolazione immagine (Image Adjustment) su Nessuno (None).

- **Accentua contrasto (Unsharp Mask)**

Quando questa opzione è impostata su Attivato (ON), si enfatizzano i contorni dei soggetti rendendo l'immagine più nitida.

- **Descreening (Descreen)**

Le foto e le immagini stampate vengono visualizzate come un insieme di piccoli punti. Il moiré è un fenomeno in base al quale si evidenzia una gradazione irregolare o a strisce nelle parti di un'immagine acquisita in cui i punti interferiscono gli uni con gli altri. La funzione Descreening (Descreen) consente di ridurre questo effetto.

## **Nota**

- Anche se l'opzione Descreening (Descreen) è impostata su Attivato (ON), potrebbe rimanere un certo effetto moiré se l'opzione Maschera definizione dettagli (Unsharp Mask) è impostata su Attivato (ON). In tal caso, impostare Maschera definizione dettagli (Unsharp Mask) su Disattivato (OFF).
- La selezione di Rivista (A Colori) (Magazine(Color)) in Seleziona origine (Select Source) nella scheda Modalità di base (Basic Mode) ha lo stesso effetto dell'impostazione di Descreening (Descreen) su Attivato (ON) nella scheda Modalità avanzata (Advanced Mode).

- **Riduzione polvere e graffi (Reduce Dust and Scratches)**

Le foto acquisite possono contenere punti bianchi causati da polvere o graffi. Utilizzare questa funzione per ridurre la distorsione.

- **Nessuno (None)**

La distorsione provocata da polvere e graffi non viene ridotta.

- **Bassa (Low)**

Consente di ridurre la distorsione provocata da piccoli graffi e grani di polvere. Potrebbero restare elementi più grandi.

- **Medio (Medium)**

Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.

- **Alta (High)**

Consente di ridurre la distorsione provocata da piccoli/grandi graffi e grani di polvere. Potrebbero rimanere tracce del processo di riduzione ed essere rimosse anche parti delicate dell'immagine.

## **Importante**

- Per alcuni tipi di foto questa funzione potrebbe non essere efficace.

## **Nota**

- Si consiglia di selezionare Nessuno (None) quando si esegue la scansione di materiali stampati.

#### ● **Correzione dissolvenza (Fading Correction)**

Utilizzare questa funzione per correggere le foto sbiadite dal tempo o con una predominanza di colore. La "predominanza di un colore" ha luogo quando un colore specifico intacca l'intera immagine a causa di agenti ambientali.

- **Nessuno (None)**

La correzione della dissolvenza non viene applicata.

- **Bassa (Low)**

Consente di correggere uno sbiadimento o una predominanza di colore lievi.

- **Medio (Medium)**

Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.

- **Alta (High)**

Consente di correggere uno sbiadimento o una predominanza di colore accentuati. Può incidere sulla tonalità dell'immagine.

#### **Importante**

- Dopo l'anteprima è possibile impostare la Correzione dissolvenza (Fading Correction).
- È possibile definire questa impostazione se è stata selezionata Scelta consigliata (Recommended) nella scheda Impostazioni colore (Color Settings) della finestra di dialogo Preferenze (Preferences).
- In un'area di scansione troppo ridotta, Correzione dissolvenza (Fading Correction) potrebbe non essere efficace.

#### ● **Correzione grana (Grain Correction)**

Questa funzione consente di ridurre la granulosità (irregolarità) nelle foto scattate con pellicola ad alta velocità o sensibilizzata.

- **Nessuno (None)**

La granulosità non viene ridotta.

- **Bassa (Low)**

Selezionare questa impostazione se la fotografia è leggermente granulosa.

- **Medio (Medium)**

Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.

- **Alta (High)**

Selezionare questa impostazione se la foto è molto granulosa. Questa impostazione può incidere sulla sfumatura e sulla nitidezza dell'immagine.

#### **Importante**

- In un'area di scansione troppo ridotta, Correzione grana (Grain Correction) potrebbe non essere efficace.

#### ● **Correzione retroilluminazione (Backlight Correction)**

Questa funzione consente di correggere le foto scattate in controluce.

Quando si modifica l'impostazione Correzione retroilluminazione (Backlight Correction), il risultato viene riportato nell'immagine di anteprima.

- **Nessuno (None)**

La correzione di retroilluminazione non viene applicata.

- **Bassa (Low)**

Consente di correggere foto con una scarsa retroilluminazione. Questa impostazione non influisce sul contrasto dell'immagine.

- **Medio (Medium)**

Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.

- **Alta (High)**

Consente di correggere foto con una forte retroilluminazione. Questa impostazione può influire sul contrasto dell'immagine.

### ► **Importante**

- Dopo l'anteprima è possibile impostare la Correzione retroilluminazione (Backlight Correction).
- È possibile definire questa impostazione se è stata selezionata Scelta consigliata (Recommended) nella scheda Impostazioni colore (Color Settings) della finestra di dialogo Preferenze (Preferences).
- In un'area di scansione troppo ridotta, Correzione retroilluminazione (Backlight Correction) potrebbe non essere efficace.

### 📖 **Nota**

- Quando si applica la Correzione retroilluminazione (Backlight Correction) possono comparire dei motivi di distorsione. Applicando la Correzione grana (Grain Correction) e impostando Maschera definizione dettagli (Unsharp Mask) su Disattivato (OFF), è possibile attenuare le distorsioni.

- **Correzione ombra rilegatura (Gutter Shadow Correction)**

Questa funzione consente di correggere le ombre che compaiono tra le pagine quando si esegue la scansione di opuscoli aperti.

Quando si definisce l'impostazione Correzione ombra rilegatura (Gutter Shadow Correction), il risultato viene riprodotto nell'anteprima immagine. Visualizzare l'anteprima degli effetti prima della scansione poiché i risultati possono variare in base al tipo di documento e al modo in cui si esercita pressione su di esso.

Il testo o le righe che si presentano in modo non chiaro o indistinto a causa di pagine incurvate, non vengono corretti.

- **Nessuno (None)**

L'ombra della rilegatura non viene corretta.

- **Bassa (Low)**

Selezionare questa impostazione se con il valore medio l'effetto applicato è troppo forte.

- **Medio (Medium)**

Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.

- **Alta (High)**

Selezionare questa impostazione se con il valore medio l'effetto applicato è troppo debole.

### ► **Importante**

- Non collocare sul piano di lettura oggetti di peso pari o superiore a 2 kg. Inoltre, non esercitare una pressione sul documento con una forza pari o superiore a 2 kg. Se si preme con troppa forza, lo scanner potrebbe non funzionare correttamente o il vetro potrebbe rompersi.
- Allineare il documento con il bordo del piano di lettura. In caso contrario, è possibile che l'ombra non venga corretta in modo adeguato.



- È possibile che le ombre non vengano corrette in modo adeguato a seconda del documento. Se lo sfondo della pagina non è bianco, è possibile che le ombre non vengano rilevate in modo corretto o che non vengano rilevate affatto.
- Durante la scansione, premere sul dorso con la stessa pressione usata per l'anteprima della



scansione. Se la parte della rilegatura non è uniforme, è possibile che l'ombra non venga corretta in modo adeguato.



- Il posizionamento del documento dipende dal modello di apparecchiatura in uso e dal documento da acquisire.

### Nota

- Coprire il documento con un panno nero se nei risultati di scansione sono presenti macchie bianche, strisce o motivi colorati a causa della luce ambiente che filtra tra il documento e il piano di lettura.
- Se l'ombra non viene corretta in modo adeguato, regolare il fotogramma di ritaglio sull'anteprima immagine.

➔ [Regolazione dei fotogrammi di ritaglio](#)

[Inizio pagina](#) ↕


## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Schermate di ScanGear (driver dello scanner) > Pulsanti di Regolazione colore (Color Adjustment)

S807



## Pulsanti di Regolazione colore (Color Adjustment)

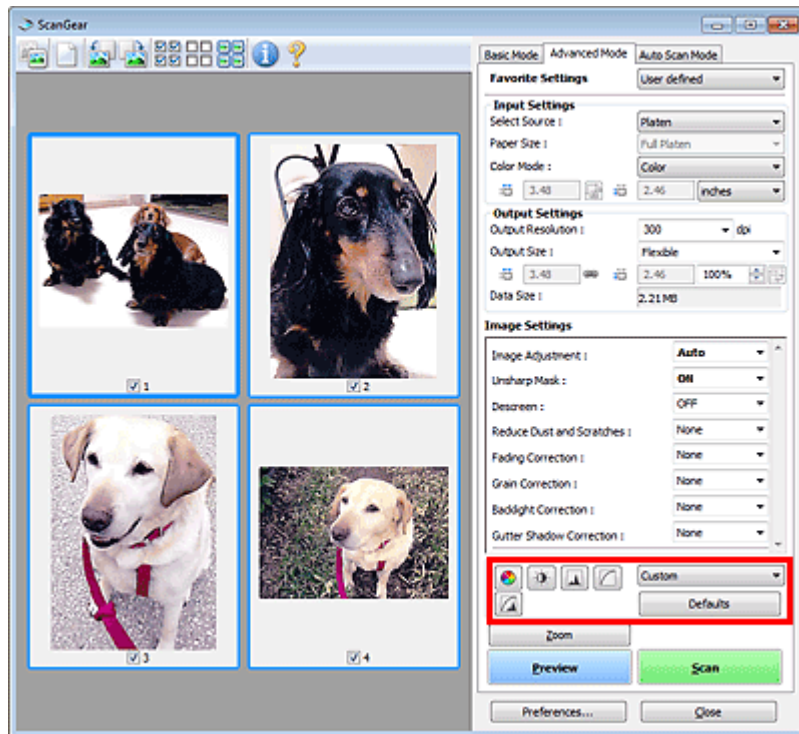

I pulsanti di Regolazione colore (Color Adjustment) possono essere utilizzati per correggere in modo accurato la luminosità e i toni colore dell'immagine. È possibile regolare la luminosità o il contrasto generali dell'immagine e regolarne i valori di luci e ombre (istogramma) o il bilanciamento (curva tonalità).

### Importante

- I pulsanti di regolazione colore non sono disponibili quando si seleziona Corrispondenza colore (Color Matching) nella scheda Impostazioni colore (Color Settings) della finestra di dialogo Preferenze (Preferences).

### Nota

- Le impostazioni selezionabili dipendono dalle impostazioni della modalità colore.
- Quando si regola l'immagine tramite i pulsanti di Regolazione colore (Color Adjustment), i risultati si riflettono nell'anteprima immagine.

Fare clic su un pulsante di Regolazione colore per impostare le voci seguenti:

-  **(Saturazione/Bilanciamento colore)**

Consente di regolare la saturazione (brillantezza) e il tono colore dell'immagine. Utilizzare questa funzione per rendere più luminosi i colori sbiaditi dal tempo o per correggere la predominanza di un colore. La "predominanza di un colore" ha luogo quando un colore specifico intacca l'intera immagine a causa di agenti ambientali.

➔ [Regolazione della saturazione e del bilanciamento colore](#)

-  **(Luminosità/Contrasto)**

Consente di regolare la luminosità e il contrasto dell'immagine. Se l'immagine è troppo scura o

troppo luminosa o se la qualità è piatta a causa della carenza di contrasto, è possibile regolare i livelli di luminosità e contrasto.

➔ [Regolazione della luminosità e del contrasto](#)



#### • (Istogramma)

Un istogramma consente di vedere la concentrazione di dati a ciascun livello di luminosità di un'immagine. È possibile specificare i livelli più scuri (ombre) e più luminosi (luci) di un'immagine, tagliare i livelli ed espandere il punto medio della gamma tonale dell'immagine.

➔ [Regolazione dell'istogramma](#)



#### • (Impostazioni curva tonalità)


Consente di regolare la luminosità di un'immagine selezionando il tipo di diagramma (curva tonalità) che mostra il bilanciamento della tonalità in input e in output. È possibile apportare regolazioni fini alla luminosità di un'area specifica.

➔ [Regolazione della curva tonalità](#)



#### • (Verifica finale)

Consente di eseguire una verifica finale delle regolazioni del colore. Verranno visualizzati la curva tonalità sintetizzata e l'istogramma provenienti dall'elaborazione dell'immagine seguente. In questa schermata non è disponibile alcuna impostazione.

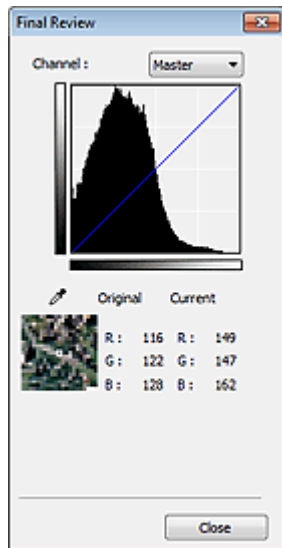

- Per un'immagine a colori, selezionare un colore in Canale (Channel) per controllare il Rosso (Red), il Verde (Green) o il Blu (Blue) oppure selezionare Principale (Master) per controllare tutti e tre i colori assieme.
- Se si posiziona il cursore su un'anteprima immagine, la parte interessata verrà ingrandita e verranno visualizzati i relativi valori RGB (solo L se Modalità colore (Color Mode) è impostata su Scala di grigi (Grayscale)) precedenti e successivi alla regolazione.



#### • (Soglia)


Consente di impostare il confine di divisione (soglia) tra bianco e nero. Regolando il livello di soglia è possibile rendere più nitido il testo di un documento e ridurre l'effetto di trasparenza tipico dei giornali.

➔ [Impostazione della soglia](#)

#### • Personalizzata (Custom)

È possibile denominare e salvare un insieme di impostazioni di curva tonalità e di soglia dei pulsanti di regolazione colore.

Selezionare Aggiungi/Elimina... (Add/Delete...) dal menu a discesa. Quando Modalità colore (Color Mode) è impostata su qualsiasi opzione ad eccezione di Bianco e nero (Black and White), viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi/Elimina Impostazioni curva di tonalità (Add/Delete Tone Curve Settings). Quando Modalità colore (Color Mode) è impostata su Bianco e nero (Black and White), viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi/Elimina Impostazioni soglia (Add/Delete Threshold Settings).

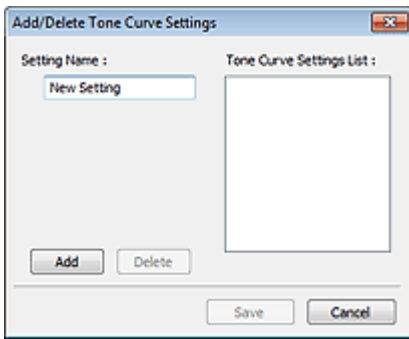

Immettere il Nome impostazione (Setting Name) e fare clic su Aggiungi (Add). Il nome viene visualizzato nell'Elenco impostazioni curva di tonalità (Tone Curve Settings List) o nell'Elenco impostazioni soglia (Threshold Settings List).

Fare clic su Salva (Save) per salvare.

È possibile caricare le impostazioni di curva tonalità e di soglia salvate e applicarle a un'anteprima immagine. Per caricare le impostazioni, selezionare la voce salvata dal menu a discesa.

Per eliminare una voce, selezionarla nell'Elenco impostazioni curva di tonalità (Tone Curve Settings List) o nell'Elenco impostazioni soglia (Threshold Settings List) e fare clic su Elimina (Delete). Fare clic su Salva (Save) nell'Elenco impostazioni curva di tonalità (Tone Curve Settings List) o nell'Elenco impostazioni soglia (Threshold Settings List).

### Nota

- È possibile salvare fino a 20 voci.

#### ● Predefinite (Defaults)

Consente di ripristinare tutte le regolazioni, quali saturazione/bilanciamento colore, luminosità/contrasto, istogramma e curva tonalità.

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Schermate di ScanGear (driver dello scanner) > Scheda Modalità di scansione automatica (Auto Scan Mode)


S813



## Scheda Modalità di scansione automatica (Auto Scan Mode)

Questa modalità consente di eseguire l'acquisizione in modo estremamente facile, ossia posizionando semplicemente i documenti sul piano di lettura e facendo clic su un pulsante.

Nella scheda Modalità di scansione automatica (Auto Scan Mode), i documenti vengono rilevati automaticamente. Non è necessario specificare fotogrammi di ritaglio o eseguire correzioni dell'immagine.

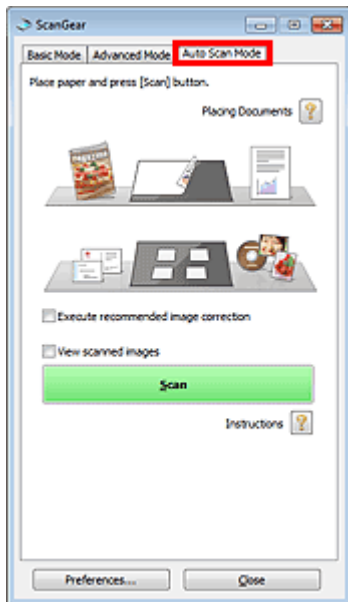

### • Documenti supportati

Foto, cartoline, biglietti da visita, riviste, giornali, documenti di testo e BD/DVD/CD.

### ► Importante

- La scansione dei seguenti tipi di documenti potrebbe non riuscire correttamente. In tal caso, specificare il tipo o il formato del documento nella scheda Modalità di base (Basic Mode) o nella scheda Modalità avanzata (Advanced Mode) ed eseguire la scansione.
  - Foto formato A4
  - Documenti di testo di dimensioni inferiori a 2L (127 mm x 178 mm) (5" x 7"), ad esempio pagine di libri tascabili con il dorso tagliato
  - Documenti stampati su carta bianca sottile
  - Documenti lunghi e stretti quali foto panoramiche
  - ➔ Scansione in Modalità di base (Basic Mode)
  - ➔ Scansione in Modalità avanzata (Advanced Mode)
- È possibile che le etichette riflettenti per disco non vengano acquisite correttamente.
- Posizionare i documenti correttamente in base al tipo di documento da acquisire. In caso contrario, i documenti potrebbero non essere acquisiti correttamente. Per ulteriori informazioni sul posizionamento dei documenti, vedere " [Posizionamento dei documenti](#)".

### 📖 Nota

- Per ridurre l'effetto moiré, eseguire la scansione dalla " [Scheda Modalità di base \(Basic Mode\)](#) " o dalla " [Scheda Modalità avanzata \(Advanced Mode\)](#) ".

- **Posizionamento dei documenti (Placing Documents)** 

Viene visualizzata la sezione " [Posizionamento dei documenti](#)".

- **Esegui correzione immagine consigliata (Execute recommended image correction)**


Selezionare questa casella di controllo per applicare le correzioni adeguate automaticamente, in base al tipo di documento.

### **Importante**

- Quando questa casella di controllo è selezionata in ScanGear (driver dello scanner) avviato da MP Navigator EX, è possibile salvare i file solo in formato JPEG/Exif o PDF.
- Quando questa casella di controllo è selezionata, la scansione può durare più a lungo del solito.
- È possibile definire questa impostazione se è stata selezionata Scelta consigliata (Recommended) nella scheda Impostazioni colore (Color Settings) della finestra di dialogo Preferenze (Preferences).
- Il tono del colore può cambiare rispetto all'immagine originale a causa delle correzioni. In questo caso, deselezionare la casella di controllo ed eseguire la scansione.

- **Visualizza immagini acquisite (View scanned images)**

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare le miniature delle immagini acquisite in un'altra finestra.

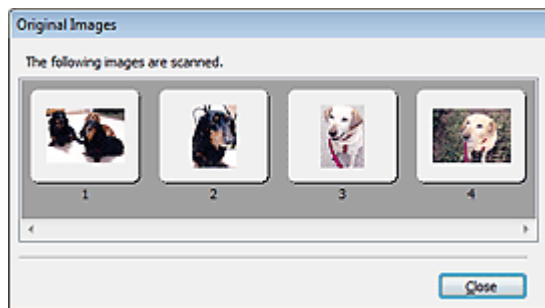


- **Scansione (Scan)**

Viene avviata la scansione.

### **Nota**

- All'avvio della scansione, viene visualizzato un indicatore di avanzamento. Fare clic su Annulla (Cancel) per annullare la scansione.
- Al termine della scansione, è possibile che venga visualizzata una finestra di dialogo nella quale selezionare l'operazione successiva da eseguire. Seguire le indicazioni per ultimare la scansione. Per ulteriori informazioni, vedere Stato della finestra di dialogo di ScanGear dopo la scansione (Status of ScanGear dialog after scanning) nella " [Scheda Scansione \(Scan\)](#) " (finestra di dialogo Preferenze (Preferences)).

- **Istruzioni (Instructions)** 

Viene visualizzata questa pagina.

- **Preferenze... (Preferences...)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo Preferenze (Preferences), nella quale si possono definire le impostazioni di scansione/anteprima.

➔ [Finestra di dialogo Preferenze \(Preferences\)](#)

- **Chiudi (Close)**

Chiude ScanGear.

### **Argomento correlato**

► [Scansione in Modalità di scansione automatica \(Auto Scan Mode\)](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Schermate di ScanGear (driver dello scanner) > Finestra di dialogo Preferenze (Preferences)


S808

ScanGear

## Finestra di dialogo Preferenze (Preferences)

Fare clic su Preferenze... (Preferences...) nella schermata di ScanGear (driver dello scanner) per aprire la finestra di dialogo Preferenze (Preferences).

Nella finestra di dialogo Preferenze (Preferences), è possibile selezionare le impostazioni avanzate per le funzioni di ScanGear tramite le schede Scanner, Anteprima (Preview), Scansione (Scan) e Impostazioni colore (Color Settings).

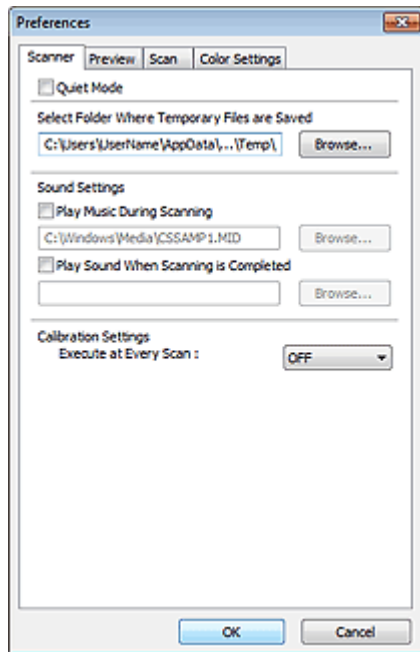

### Scheda Scanner

Consente di specificare la cartella in cui salvare temporaneamente le immagini e il file audio da riprodurre durante o al termine di una scansione.

➡ [Scheda Scanner](#)

### Scheda Anteprima (Preview)

Consente di selezionare l'operazione da eseguire in Anteprima (Preview) all'avvio di ScanGear e la modalità di visualizzazione dei fotogrammi di ritaglio dopo l'anteprima immagini. È inoltre possibile selezionare la dimensione di ritaglio per le miniature dei documenti acquisiti.

➡ [Scheda Anteprima \(Preview\)](#)

### Scheda Scansione (Scan)

Consente di selezionare l'operazione da eseguire con ScanGear dopo la scansione delle immagini.

➡ [Scheda Scansione \(Scan\)](#)

### Scheda Impostazioni colore (Color Settings)

Consente di selezionare la modalità di regolazione dei colori e di specificare il valore gamma del monitor.

➡ [Scheda Impostazioni colore \(Color Settings\)](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Schermate di ScanGear (driver dello scanner) > Scheda Scanner

S812



## Scheda Scanner

La scheda Scanner consente di specificare le seguenti impostazioni.

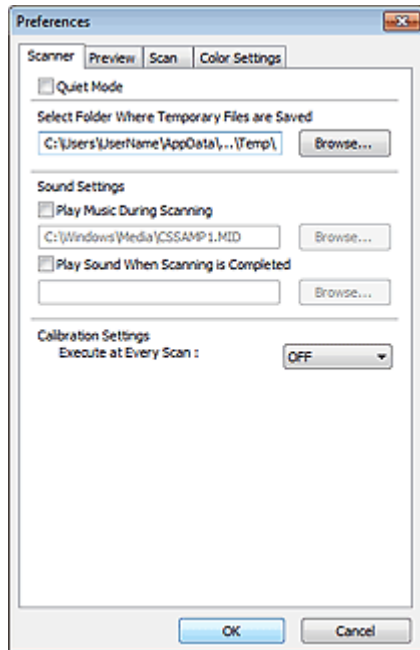

- **Modalità silenziosa (Quiet Mode)**

Selezionare questa casella di controllo per ridurre la rumorosità dello scanner rallentando la testina dello scanner durante l'anteprima o la scansione dei documenti.

### Nota

- Quando questa funzione è attivata, la scansione dura più a lungo del solito.

- **Seleziona cartella in cui salvare i file temporanei (Select Folder Where Temporary Files are Saved)**

Visualizza la cartella in cui salvare temporaneamente le immagini. Per cambiare la cartella, fare clic su Sfoglia... (Browse...) per selezionarne un'altra.

- **Impostazioni audio (Sound Settings)**

Consente di impostare lo scanner per la riproduzione di un file audio durante o al termine di una scansione.

Selezionare la casella di controllo Riproduci musica durante la scansione (Play Music During Scanning) o Riproduci suono al termine della scansione (Play Sound When Scanning is Completed), fare clic su Sfoglia... (Browse...) e specificare un file audio.

È possibile specificare i file indicati di seguito.

- File MIDI (\*.mid, \*.rmi, \*.midi)
- File audio (\*.wav, \*.aif, \*.aiff)
- File MP3 (\*.mp3)

- **Impostazioni calibrazione (Calibration Settings)**

Se si imposta Esegui a ogni scansione (Execute at Every Scan) su Attivato (ON), lo scanner viene calibrato prima di ogni operazione di anteprima e scansione per riprodurre i toni colore corretti nelle immagini acquisite.

### Nota

- Anche se Esegui a ogni scansione (Execute at Every Scan) è impostato su Disattivato (OFF), è



possibile che lo scanner venga calibrato automaticamente in determinati casi (ad esempio, subito dopo l'accensione dell'apparecchiatura).

- La calibrazione può richiedere del tempo a seconda del computer in uso.
- 

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Schermate di ScanGear (driver dello scanner) > Scheda Anteprima (Preview)

S809



## Scheda Anteprima (Preview)

La scheda Anteprima (Preview) consente di specificare le seguenti impostazioni.

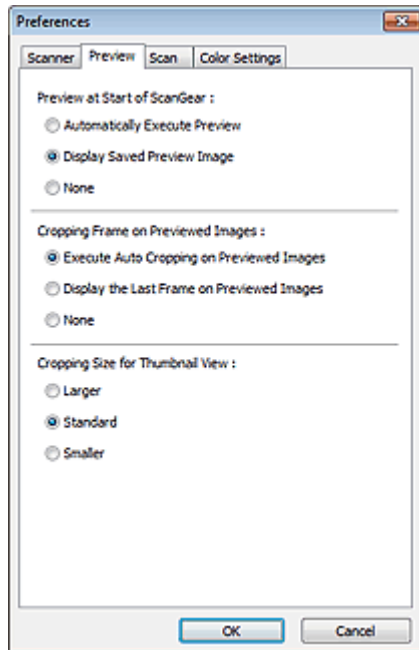

- **Anteprima all'avvio di ScanGear (Preview at Start of ScanGear)**

Consente di selezionare l'operazione da eseguire in Anteprima all'avvio di ScanGear (driver dello scanner).

- **Esegui automaticamente un'anteprima (Automatically Execute Preview)**

Al suo avvio, ScanGear avvierà automaticamente l'anteprima.

- **Visualizza immagine di anteprima salvata (Display Saved Preview Image)**

Verrà visualizzata l'immagine di cui si è eseguita l'anteprima precedentemente. Vengono inoltre salvate le impostazioni dei pulsanti di regolazione del colore, le impostazioni della barra degli strumenti e le impostazioni della scheda Modalità avanzata (Advanced Mode).

- **Nessuno (None)**

All'avvio non viene visualizzata alcuna immagine di anteprima.

### Nota

- Selezionare Nessuno (None) se non si desidera salvare l'anteprima immagine.

- **Fotogramma di ritaglio nelle immagini di anteprima (Cropping Frame on Previewed Images)**

Consente di selezionare la modalità di visualizzazione dei fotogrammi di ritaglio dopo l'anteprima immagini.

- **Esegue il ritaglio automatico nelle immagini di anteprima (Execute Auto Cropping on Previewed Images)**

Dopo l'anteprima il fotogramma di ritaglio viene visualizzato automaticamente nelle dimensioni del documento.

- **Visualizza l'ultimo fotogramma nelle immagini di anteprima (Display the Last Frame on Previewed Images)**

Dopo l'anteprima, viene visualizzato un fotogramma di ritaglio di dimensioni identiche a quelle dell'ultimo fotogramma utilizzato.

- **Nessuno (None)**

Dopo l'anteprima non viene visualizzato alcun fotogramma di ritaglio.

- **Dimensione di ritaglio per visualizzazione in miniatura (Cropping Size for Thumbnail View)**

Selezionare la dimensione di ritaglio per le miniature dei documenti acquisiti.

- **Più grande (Larger)**

Visualizza il 105% (in larghezza e altezza) dell'area visualizzata per le dimensioni normali.

- **Standard**

Le dimensioni normali.

- **Più piccola (Smaller)**

Visualizza il 95% (in larghezza e altezza) dell'area visualizzata per le dimensioni normali.

## Nota

---

- Quando si modifica l'impostazione Dimensione di ritaglio per visualizzazione in miniatura (Cropping Size for Thumbnail View), le immagini di anteprima verranno aggiornate e ritagliate alle nuove dimensioni. Con l'aggiornamento delle immagini di anteprima, vengono reimpostate le regolazioni dei colori e altre impostazioni applicate a tali immagini.
- 

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Schermate di ScanGear (driver dello scanner) > Scheda Scansione (Scan)

S810



## Scheda Scansione (Scan)


La scheda Scansione (Scan) consente di specificare le seguenti impostazioni.

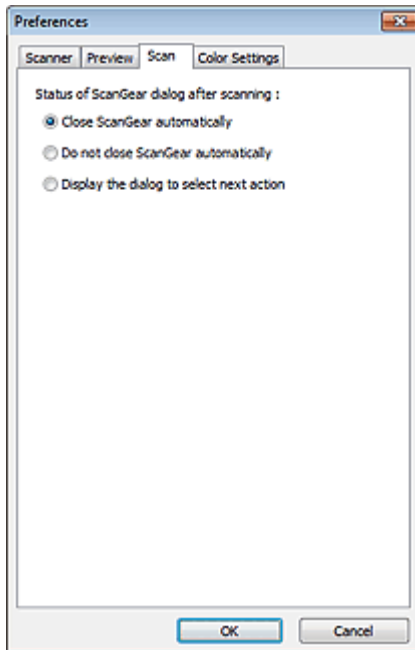

- **Stato della finestra di dialogo di ScanGear dopo la scansione (Status of ScanGear dialog after scanning)**

Selezionare l'operazione da eseguire con ScanGear (driver dello scanner) dopo la scansione delle immagini.

- **Chiudi ScanGear automaticamente (Close ScanGear automatically)**  
Selezionare questa opzione per ritornare all'applicazione originale al termine della scansione.
- **Non chiudere ScanGear automaticamente (Do not close ScanGear automatically)**  
Selezionare questa opzione per ritornare alla schermata di ScanGear per un'altra scansione al termine della prima scansione.
- **Visualizza la finestra di dialogo per selezionare l'azione successiva (Display the dialog to select next action)**  
Selezionare questa opzione per aprire una schermata in cui selezionare le operazioni da eseguire al termine della scansione.

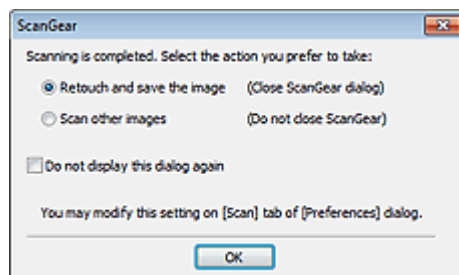

### Nota

- Anche se si imposta Non chiudere ScanGear automaticamente (Do not close ScanGear

automatically) o Visualizza la finestra di dialogo per selezionare l'azione successiva (Display the dialog to select next action), alcune applicazioni potrebbero non supportare tali opzioni.

---

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Schermate di ScanGear (driver dello scanner) > Scheda Impostazioni colore (Color Settings)

S811



## Scheda Impostazioni colore (Color Settings)

La scheda Impostazioni colore (Color Settings) consente di specificare le seguenti impostazioni.

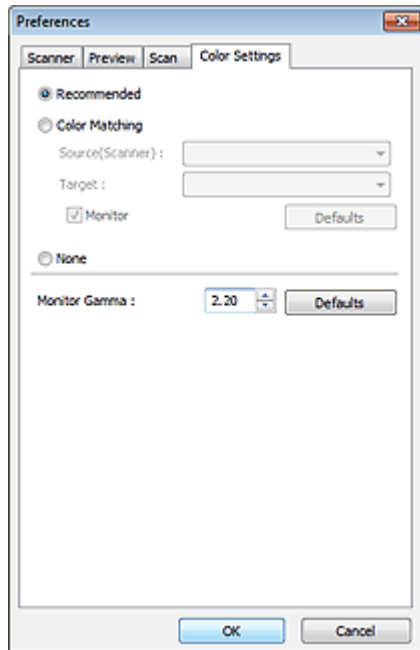

- **Regolazione colore (Color Adjustment)**

Selezionare una delle voci seguenti.

È possibile selezionarne una quando in Modalità colore (Color Mode) è selezionato Colore (Color) o Scala di grigi (Grayscale).

- **Scelta consigliata (Recommended)**

Selezionare questa opzione per riprodurre con toni vividi un documento sullo schermo. Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.

- **Corrispondenza colore (Color Matching)**

Selezionare questa impostazione per far corrispondere automaticamente i colori dello scanner, del monitor e della stampante a colori, riducendo così il tempo e le difficoltà per far corrispondere manualmente i colori del monitor e della stampante.

I pulsanti di Regolazione colore (Color Adjustment) vengono disattivati.

Questa funzione è disponibile quando in Modalità colore (Color Mode) è selezionato Colore (Color).

- Origine (Scanner) (Source(Scanner)): selezionare il profilo dello scanner.
- Destinazione (Target): selezionare il profilo della destinazione.
- Monitor: selezionare questa opzione per visualizzare l'immagine di anteprima con una correzione ottimale per il monitor.
- Predefinite (Defaults): ripristina le impostazioni predefinite di Corrispondenza colore (Color Matching).

- **Nessuno (None)**

Selezionare questa opzione per disattivare la correzione del colore fornita da ScanGear (driver dello scanner).

### Nota

- L'opzione Corrispondenza colore (Color Matching) è disponibile se ScanGear, il monitor,

l'applicazione di gestione colore compatibile (come Adobe Photoshop) e la stampante sono configurati correttamente.

Per le impostazioni del monitor, della stampante e dell'applicazione, consultare i rispettivi manuali.

---

- **Gamma monitor (Monitor Gamma)**

Impostando il valore gamma di un monitor è possibile adeguare i dati input alle caratteristiche di luminosità del monitor. Regolare il valore se il valore gamma del proprio monitor non corrisponde al valore predefinito in ScanGear e i colori dell'immagine originale non si riflettono accuratamente nel monitor.

Fare clic su Predefinite (Defaults) per ripristinare il valore Gamma monitor predefinito (2.20).

### **Nota**

- Per informazioni sul valore gamma del monitor, consultare il relativo manuale. Se il valore non è riportato sul manuale, rivolgersi al produttore
- 

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Scansione](#) > [Scansione con altre applicazioni software](#) > [Appendice: Informazioni utili sulla scansione](#)

S012

### Appendice: Informazioni utili sulla scansione

- **Regolazione del fotogramma di ritaglio (area di scansione)**
  - ➔ [Regolazione dei fotogrammi di ritaglio](#)
- **Selezione della risoluzione ottimale**
  - ➔ [Risoluzione \(Resolution\)](#)
- **Informazioni sui tipi di file**
  - ➔ [Tipi di file](#)
- **Informazioni sulla corrispondenza colore**
  - ➔ [Corrispondenza colore \(Color Matching\)](#)
- **Corrispondenza dei colori tra il documento e il monitor**

Vedere Gamma monitor (Monitor Gamma) nella sezione seguente.

  - ➔ [Scheda Impostazioni colore \(Color Settings\)](#)

[Inizio pagina](#) ↕



## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Appendice: Informazioni utili sulla scansione > Regolazione dei fotogrammi di ritaglio

S802

## Regolazione dei fotogrammi di ritaglio

È possibile specificare l'area di scansione creando un fotogramma di ritaglio nell'immagine visualizzata nell'area di anteprima della schermata ScanGear (driver dello scanner). Quando si fa clic sul pulsante Scansione (Scan), solo la porzione racchiusa dal fotogramma di ritaglio verrà acquisita e inviata all'applicazione.

### Tipi di fotogrammi di ritaglio

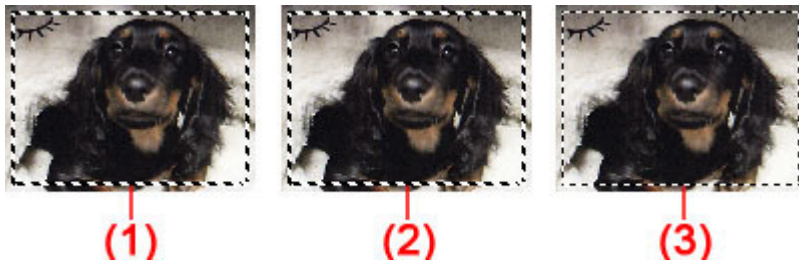

(1) Fotogramma di ritaglio attivo (linee tratteggiate spesse roteanti)

Verranno applicate le impostazioni specificate nella scheda Modalità di base (Basic Mode) o Modalità avanzata (Advanced Mode).

(2) Fotogramma di ritaglio selezionato (linee tratteggiate spesse immobili)

Le impostazioni verranno applicate contemporaneamente al Fotogramma di ritaglio attivo e al Fotogramma di ritaglio selezionato. È possibile selezionare più fotogrammi di ritaglio facendo clic su di essi e tenendo premuto il tasto Ctrl.

(3) Fotogramma di ritaglio non selezionato (linee tratteggiate sottili immobili)

Le impostazioni non verranno applicate.

### Nota

- Nella vista a immagine intera sono visualizzati i fotogrammi di ritaglio attivi e quelli selezionati.

## Fotogramma di ritaglio iniziale

### In vista miniatura

Inizialmente, il fotogramma di ritaglio non è visualizzato. Trascinare il riquadro su un fotogramma per crearne uno di ritaglio.


### In vista immagine intera

Un fotogramma di ritaglio (fotogramma di ritaglio attivo) viene visualizzato automaticamente intorno all'anteprima immagine, in base alle dimensioni del documento. È inoltre possibile creare un fotogramma di ritaglio trascinando il mouse nell'area di anteprima.


### Nota

- Per impostazione predefinita, i fotogrammi di ritaglio sono definiti in base alle dimensioni del documento (Ritaglio automatico). Per ulteriori informazioni, vedere Fotogramma di ritaglio nelle immagini di anteprima (Cropping Frame on Previewed Images) nella " [Scheda Anteprima \(Preview\)](#) " (finestra di dialogo Preferenze (Preferences)).

## Regolazione di un fotogramma di ritaglio





Il cursore si trasforma in  (Freccia) quando viene posizionato sul fotogramma di ritaglio. Se si fa clic e si trascina il mouse nella direzione della freccia, il fotogramma di ritaglio si estende o si contrae di conseguenza.



Il cursore si trasforma in  (Mirino) quando viene posizionato nel fotogramma di ritaglio. Fare clic e trascinare il mouse per spostare l'intero fotogramma di ritaglio.




### Nota

- Nella scheda Modalità avanzata (Advanced Mode), è possibile specificare le dimensioni del fotogramma di ritaglio immettendone i valori in  (Larghezza) e  (Altezza) in Impostazioni input (Input Settings).  
➔ [Impostazioni input \(Input Settings\)](#)
- È possibile ruotare il fotogramma di ritaglio di 90 gradi facendo clic su  (Cambia formato).  
Tuttavia,  (Cambia formato) non è disponibile se Formato stampa (Output Size) è Regolabile (Flexible).

## Creazione di più fotogrammi di ritaglio


### In vista miniatura

È possibile creare solo un fotogramma di ritaglio per immagine.

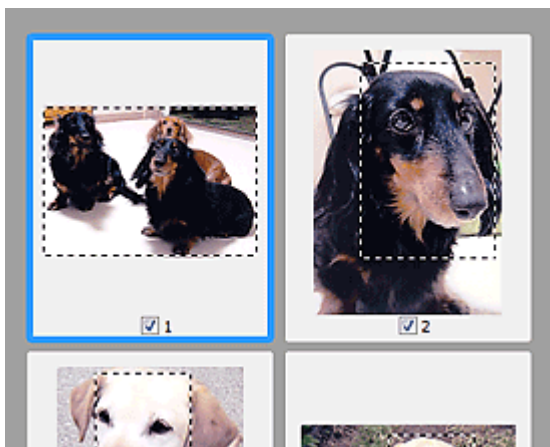

### In vista immagine intera

Fare clic e trascinare il mouse in uno spazio all'esterno del fotogramma di ritaglio esistente per creare un nuovo fotogramma di ritaglio nell'area di anteprima. Il nuovo fotogramma sarà il Fotogramma di ritaglio attivo, mentre quello precedente sarà il Fotogramma di ritaglio non selezionato.

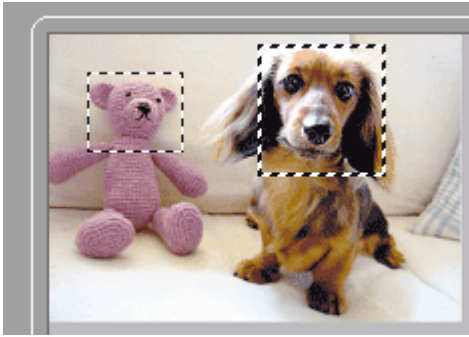

È possibile creare più fotogrammi di ritaglio e applicare impostazioni di scansione diverse a ciascuno di essi.

È anche possibile selezionare più fotogrammi di ritaglio facendo clic su di essi e tenendo premuto il tasto Ctrl.

Se si selezionano più fotogrammi di ritaglio e si modificano le impostazioni nella scheda situata a destra di ScanGear, le impostazioni verranno applicate a tutti i fotogrammi di ritaglio selezionati.

Quando si crea un fotogramma di ritaglio nuovo, questo mantiene le impostazioni del fotogramma di ritaglio precedente.

### **Nota**


- Si possono creare un massimo di 12 fotogrammi di ritaglio.
- Quando si selezionano più fotogrammi di ritaglio, la scansione dura più a lungo del solito.

## **Eliminazione dei fotogrammi di ritaglio**

### **In vista miniatura**

Per eliminare un fotogramma di ritaglio, fare clic su un'area al di fuori del fotogramma di ritaglio su un'immagine.

### **In vista immagine intera**

Per eliminare un fotogramma di ritaglio, selezionarlo e fare clic su  (Rimuovi fotogramma di ritaglio) nella barra degli strumenti. In alternativa, premere il tasto Canc.

Se sono presenti più fotogrammi di ritaglio, tutti i fotogrammi di ritaglio selezionati (Fotogramma di ritaglio attivo e Fotogrammi di ritaglio selezionati) vengono eliminati contemporaneamente.

[Inizio pagina](#) 

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Appendice: Informazioni utili sulla scansione > Risoluzione (Resolution)


S309

## Risoluzione (Resolution)

### Definizione di risoluzione

I dati nell'immagine acquisita sono costituiti da un insieme di punti che contengono informazioni sulla luminosità e sul colore. La densità di questi punti è detta "risoluzione" e la risoluzione determina il livello di dettaglio presente nell'immagine. L'unità della risoluzione sono i punti per pollice (dots per inch, dpi). Si tratta del numero di punti per pollice quadrato (2,54 cm).

Tanto più alta è la risoluzione (valore), tanto maggiore è il dettaglio nell'immagine e viceversa.

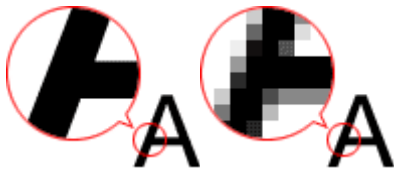

### Impostazione della risoluzione in MP Navigator EX

In MP Navigator EX, è possibile specificare la risoluzione con l'opzione Risoluzione di scansione (Scanning Resolution) nella finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings).

### Immagini da visualizzare su un monitor

I documenti/fotografie da visualizzare su un display devono essere acquisiti a 150 dpi, che è un valore prossimo alla normale risoluzione dei monitor.

### Immagini da stampare

Le immagini da stampare devono essere acquisite con una risoluzione che corrisponde a quella della stampante.


Ad esempio, se si desidera stampare con una stampante in bianco e nero a 600 dpi, la risoluzione deve essere impostata a 600 dpi.

Con una stampante a colori, sarà sufficiente specificare la risoluzione a un valore corrispondente alla metà della risoluzione della stampante. Ad esempio, se si desidera stampare documenti/foto acquisiti con una stampante a colori a 600 dpi, la risoluzione deve essere impostata a 300 dpi. Tuttavia, con una stampante ad alta risoluzione, la stampa richiede più tempo del normale se si imposta la risoluzione alla metà della risoluzione della stampante.

### Esempio di risoluzione appropriata per la stampa in scala

Se si stampa un documento di dimensioni doppie sia verticalmente sia orizzontalmente, la relativa risoluzione verrà dimezzata. Se la risoluzione del documento originale è 300 dpi, quella del documento ingrandito sarà 150 dpi. Se il documento viene stampato con una stampante a colori da 600 dpi, la mancanza di dettaglio nel risultato è ovvia. In un caso del genere, se la scansione viene eseguita con una Risoluzione di scansione (Scanning Resolution) di 600 dpi, la risoluzione sarà 300 dpi anche se vengono raddoppiate le dimensioni del documento ed è possibile stampare con una qualità sufficiente. Al contrario, se si stampa un documento in metà scala, è sufficiente eseguire la scansione a metà della risoluzione.

In caso di stampa di foto a colori con dimensioni raddoppiate

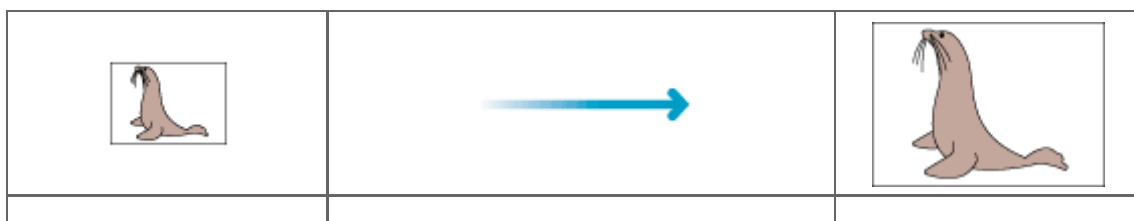

Risoluzione documento: 300 dpi Risoluzione di scansione: 600 dpi Scala: 200%	Stampa con dimensioni raddoppiate Risoluzione di scansione/risoluzione di scansione effettiva: 600 dpi	Risoluzione di stampa: 300 dpi
--	---	-----------------------------------




**Impostazione della risoluzione in ScanGear (driver dello scanner).**

In ScanGear, è possibile specificare la risoluzione con Risoluzione di output (Output Resolution) in Impostazioni di stampa (Output Settings) nella scheda Modalità avanzata (Advanced Mode).

**Esempio di risoluzione appropriata per la stampa in scala**

La risoluzione di scansione viene impostata automaticamente in modo che il valore impostato in Risoluzione di output (Output Resolution) sia la risoluzione dell'immagine acquisita. Se si imposta la Risoluzione di output (Output Resolution) a 300 dpi e si esegue la scansione con dimensioni raddoppiate, il documento verrà acquisito automaticamente a 600 dpi e la risoluzione dell'immagine acquisita sarà 300 dpi. È possibile stampare il documento con una qualità sufficiente utilizzando una stampante a colori a 600 dpi.

In caso di stampa di foto Formato L (L Size) (89 mm x 127 mm) (3,5" x 5") con dimensioni raddoppiate

		
Risoluzione documento: 300 dpi Risoluzione di output: 300 dpi Scala: 200%	Scansione con dimensioni raddoppiate Risoluzione di scansione effettiva: 600 dpi	Risoluzione immagine/risoluzione di stampa: 300 dpi

**Impostazioni di risoluzione appropriate**

Impostare la risoluzione in base all'utilizzo dell'immagine acquisita.

 **Nota**

- Sebbene sia possibile modificare la Risoluzione di output (Output Resolution) in ScanGear, si consiglia di eseguire la scansione al valore predefinito.

Per la visualizzazione su un monitor: 150 dpi

Per la stampa: 300 dpi

Quando il Formato stampa (Output Size) è impostato su Regolabile (Flexible) nella scheda Modalità avanzata (Advanced Mode) di ScanGear (Seleziona origine (Select Source) è Piano di lettura (Platen) e la scala è 100%)

Documento	Uso	Modalità colore (Color Mode)	Risoluzione di output (Output Resolution)
Foto a colori	Copia (Stampa)	Colore (Color)	300 dpi
	Creazione di una cartolina	Colore (Color)	300 dpi
	Salvataggio su un computer	Colore (Color)	75 dpi - 300 dpi
	Utilizzo su un sito Web o in allegato a messaggio di posta elettronica	Colore (Color)	75 dpi - 150 dpi
Foto in bianco e nero	Salvataggio su un computer	Scala di grigi (Grayscale)	75 dpi - 300 dpi
	Utilizzo su un sito Web o in	Scala di grigi (Grayscale)	75 dpi - 150 dpi

	allegato a messaggio di posta elettronica		
Documento di testo	Copia	Colore, Scala di grigi o Bianco e nero (Color, Grayscale, Black and White)	300 dpi
	Allegato di posta elettronica	Colore, Scala di grigi o Bianco e nero (Color, Grayscale, Black and White)	150 dpi
	Scansione di testo utilizzando OCR	Colore o scala di grigi	300 dpi - 400 dpi

### **Importante**

- Raddoppiando la risoluzione, la dimensione file quadruplica. Se il file è troppo grande, la velocità di elaborazione verrà rallentata significativamente e si potrebbero verificare problemi di memoria insufficiente. Impostare la risoluzione minima richiesta in base all'utilizzo dell'immagine.

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Appendice: Informazioni utili sulla scansione > Tipi di file

S310

### Tipi di file

Quando si salvano le immagini acquisite, è possibile selezionare un tipo di file. È necessario specificare il tipo più adatto in base alle modalità di utilizzo dell'immagine nella particolare applicazione.

I tipi di file disponibili variano in base all'applicazione e al computer (Windows o Macintosh).

Per le caratteristiche di ogni tipo di file, vedere di seguito.

#### **BMP (estensione file standard: .bmp)**

Un tipo di file standard per Windows.

Il formato BMP in genere è selezionato per le immagini utilizzate unicamente in ambiente Windows.

#### **JPEG (estensione file standard: .jpg)**

Questo tipo di file viene spesso utilizzato sui siti Web e per le immagini delle fotocamere digitali.

Il formato JPEG offre elevati tassi di compressione. Le immagini JPEG subiscono un leggero deterioramento ad ogni salvataggio ed è impossibile riportarle allo stato originale.

JPEG non è disponibile per le immagini in bianco e nero.

#### **Exif (estensione file standard: .jpg)**

Tipo di file supportato da molte fotocamere digitali.

Questo formato aggiunge informazioni quali data di acquisizione dell'immagine, modello della fotocamera, tempo di esposizione, modalità di ripresa e commenti ai file JPEG.

La versione del tipo di file deve essere Exif 2.2 o successiva affinché possa essere stampato su una stampante compatibile in stampa diretta.

#### **TIFF (estensione file standard: .tif)**

Questo tipo di file offre una compatibilità relativamente elevata tra vari computer e applicazioni. (Alcuni file TIFF sono incompatibili.) Il formato TIFF è adatto per la modifica delle immagini salvate.

#### **Nota**

- MP Navigator EX supporta i seguenti tipi di file TIFF.
  - Binari in bianco e nero non compressi
  - Non compressi, RGB (8 bit per canale)
  - Non compressi, YCC (8 bit per componente)
  - Non compressi, RGB (16 bit per canale)
  - Non compressi, YCC (16 bit per componente)
  - Non compressi, Scala di grigi

#### **PDF (estensione file standard: .pdf)**

Tipo di file sviluppato da Adobe Systems. Può essere utilizzato su vari computer e sistemi operativi.

Pertanto, i file PDF possono essere scambiati tra persone che utilizzano sistemi operativi e font diversi, indipendentemente dalle differenze.

#### **Importante**

- Sono supportati unicamente i file PDF creati con MP Navigator EX. Non sono supportati i file PDF creati o modificati con altre applicazioni.

[Inizio pagina ↕](#)



## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Scansione con altre applicazioni software > Appendice: Informazioni utili sulla scansione > Corrispondenza colore (Color Matching)

S815

## Corrispondenza colore (Color Matching)

La funzione Corrispondenza colore (Color Matching) consente di regolare le periferiche come illustrato di seguito, in modo da far coincidere i colori di un'immagine visualizzata su un monitor o stampata con i colori del documento originale.

### Esempio: Quando sRGB viene selezionato come profilo output (destinazione)

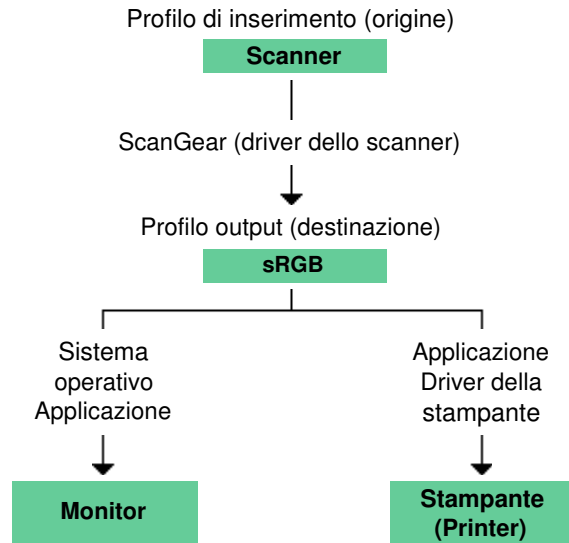

ScanGear converte lo spazio colore dell'immagine dallo spazio colore dello scanner in sRGB.

Per la visualizzazione, lo spazio colore dell'immagine viene convertito da sRGB nello spazio colore del monitor, in base alle impostazioni del monitor del sistema operativo e alle impostazioni dello spazio di lavoro dell'applicazione.

Per la stampa, lo spazio colore dell'immagine viene convertito da sRGB nello spazio colore della stampante, in base alle impostazioni di stampa dell'applicazione e alle impostazioni del driver della stampante.

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Scansione](#) > [Altri metodi di scansione](#)

---

### Altri metodi di scansione

- ➡ [Scansione tramite driver WIA](#)
- ➡ [Scansione tramite l'uso del Pannello di controllo \(Control Panel\) \(solo Windows XP\)](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Scansione > Altri metodi di scansione > Scansione tramite driver WIA

S604

### Scansione tramite driver WIA

È possibile eseguire la scansione di un'immagine da un'applicazione compatibile WIA e poi utilizzarla al suo interno.

Windows Image Acquisition (WIA) è un modello di driver implementato in Windows XP o versioni successive. Questo consente di eseguire la scansione di documenti senza utilizzare un'applicazione. Eseguire la scansione di documenti da un'applicazione compatibile TWAIN per specificare le impostazioni avanzate per la scansione.


La procedura da seguire varia a seconda dell'applicazione utilizzata. Le procedure seguenti sono solo esempi.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'applicazione.

#### Scansione tramite driver WIA 2.0

Di seguito viene illustrato un esempio di scansione tramite "Fax e scanner di Windows" ("Windows Fax and Scan").

1. Posizionare il documento sul piano di lettura.  
➔ [Posizionamento dei documenti](#)
2. Fare clic su Scansione... (Scan...) da Nuovo (New) nel menu File.  
Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di scansione.
3. Specificare le impostazioni.

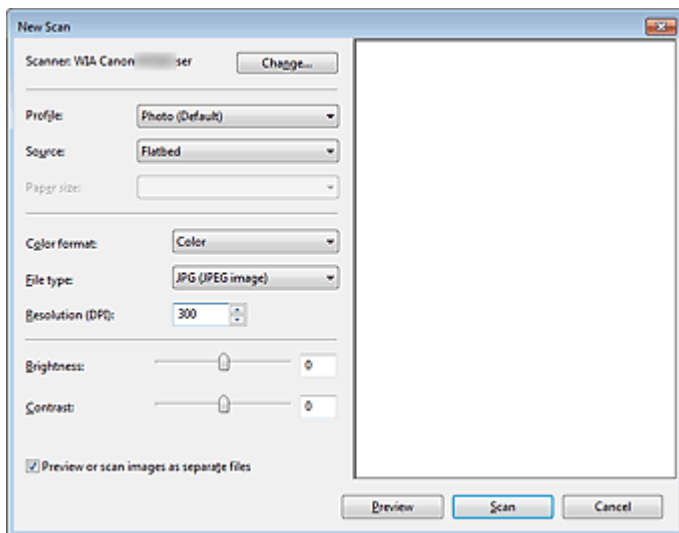

- **Scanner**

Viene visualizzato il nome del prodotto in uso. Per cambiare scanner, fare clic su Cambia... (Change...) e selezionare il prodotto che si desidera utilizzare.

- **Profilo (Profile)**

Selezionare Foto (predefinito) (Photo (Default)) o Documenti (Documents) in base al documento da acquisire. Per salvare un nuovo Profilo (Profile), selezionare Aggiungi profilo... (Add profile...). La finestra di dialogo Aggiungi nuovo profilo (Add New Profile) consente di specificare gli attributi.

- **Origine (Source)**

Selezionare un tipo di scanner.

- **Formato carta (Paper size)**  
Questa impostazione non è disponibile per questa apparecchiatura.
- **Formato colore (Color format)**  
Selezionare la modalità di scansione del documento.
- **Tipo di file (File type)**  
Consente di selezionare il formato file, tra JPEG, BMP, PNG e TIFF.
- **Risoluzione (DPI) (Resolution (DPI))**  
Inserire la risoluzione. Specificare un valore compreso tra 50 dpi e 600 dpi. L'impostazione predefinita è su 300 dpi.  
➔ [Risoluzione \(Resolution\)](#)
- **Luminosità (Brightness)**  
Spostare il dispositivo di scorrimento per regolare la luminosità. Spostarlo verso sinistra per rendere l'immagine più scura e verso destra per renderla più luminosa. È anche possibile immettere un valore compreso tra -100 e 100.
- **Contrasto (Contrast)**  
Spostare il dispositivo di scorrimento per regolare il contrasto. Spostandolo verso sinistra si diminuisce il contrasto dell'immagine, che risulterà attenuata. Spostandolo verso destra si aumenta il contrasto dell'immagine, che risulterà più nitida. È anche possibile immettere un valore compreso tra -100 e 100.
- **Anteprima o digitalizzazione delle immagini come file separati (Preview or scan images as separate files)**  
Selezionare questa casella di controllo per visualizzare in anteprima o acquisire più immagini come file separati.

#### 4. Fare clic su Anteprima (Preview) per visualizzare in anteprima l'immagine.

L'anteprima immagine appare sulla destra.

#### 5. Fare clic su Scansione (Scan).

Al termine della scansione, l'immagine acquisita viene visualizzata nell'applicazione.

### Scansione tramite driver WIA 1.0


Di seguito viene illustrato un esempio di scansione tramite "Paint".

#### 1. Posizionare il documento sul piano di lettura.

➔ [Posizionamento dei documenti](#)

#### 2. Fare clic su Da scanner o fotocamera (From scanner or camera) da (Selezionare il comando per acquisire un documento nell'applicazione).


#### 3. Selezionare un tipo di immagine in base al documento da acquisire.

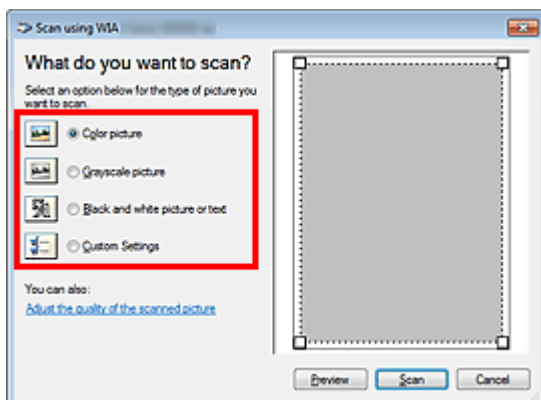

## Nota

- Per eseguire la scansione con i valori precedentemente impostati in Regola la qualità dell'immagine digitalizzata (Adjust the quality of the scanned picture), selezionare Impostazioni personalizzate (Custom Settings).

4. Fare clic su Regola la qualità dell'immagine digitalizzata (Adjust the quality of the scanned picture) e impostare le preferenze in base alle esigenze.

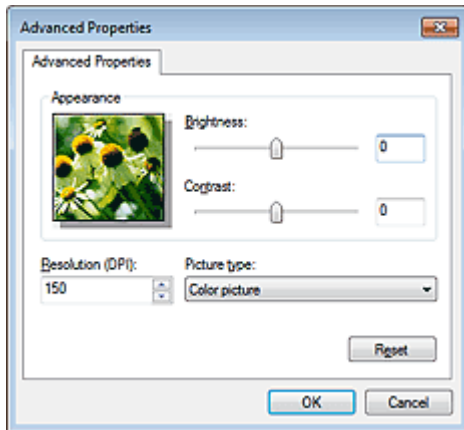

- **Luminosità (Brightness)**

Spostare il dispositivo di scorrimento per regolare la luminosità. Spostarlo verso sinistra per rendere l'immagine più scura e verso destra per renderla più luminosa. È anche possibile immettere un valore compreso tra -127 e 127.

- **Contrasto (Contrast)**

Spostare il dispositivo di scorrimento per regolare il contrasto. Spostandolo verso sinistra si diminuisce il contrasto dell'immagine, che risulterà attenuata. Spostandolo verso destra si aumenta il contrasto dell'immagine, che risulterà più nitida. È anche possibile immettere un valore compreso tra -127 e 127.

- **Risoluzione (DPI) (Resolution (DPI))**

Inserire la risoluzione. Specificare un valore compreso tra 50 dpi e 600 dpi.

➔ [Risoluzione \(Resolution\)](#)

- **Tipo immagine (Picture type)**

Selezionare il tipo di scansione desiderata per il documento.

- **Ripristina (Reset)**

Fare clic per ripristinare le impostazioni originali.

5. Fare clic su Anteprima (Preview) per visualizzare in anteprima l'immagine.

L'anteprima immagine appare sulla destra. Trascinare  per specificare l'area di scansione.

6. Fare clic su Scansione (Scan).

Al termine della scansione, l'immagine acquisita viene visualizzata nell'applicazione.

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Scansione > Altri metodi di scansione > Scansione tramite l'uso del Pannello di controllo (Control Panel) (solo Windows XP)

S605

### Scansione tramite l'uso del Pannello di controllo (Control Panel) (solo Windows XP)

È possibile eseguire la scansione di immagini tramite il Pannello di controllo (Control Panel) di Windows XP utilizzando il driver WIA.


1. Dal menu Start selezionare Pannello di controllo (Control Panel).
2. Fare clic su Stampanti e altro hardware (Printers and Other Hardware), Scanner e fotocamere digitali (Scanners and Cameras), quindi fare doppio clic su WIA Canon (nome del modello) (WIA Canon (model name)).  
Viene visualizzata la finestra di dialogo Acquisizione guidata immagini (Scanner and Camera Wizard).
3. Fare clic su Avanti (Next).
4. Selezionare il Tipo immagine (Picture type) in base al documento da acquisire.

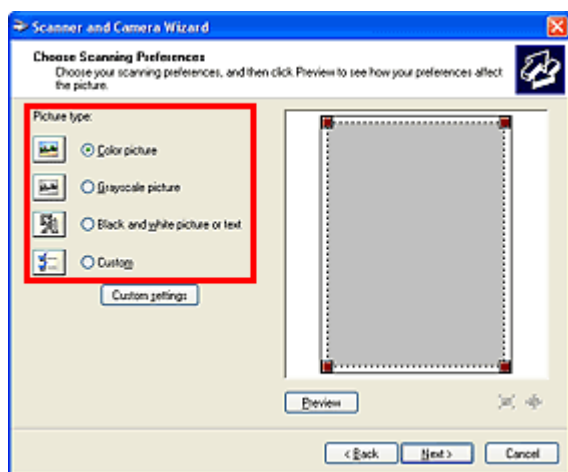

#### Nota

- Per eseguire la scansione con i valori precedentemente impostati in Impostazioni personalizzate (Custom settings), selezionare Personalizzato (Custom).

5. Fare clic su Impostazioni personalizzate (Custom settings) per impostare le preferenze in base alle esigenze.

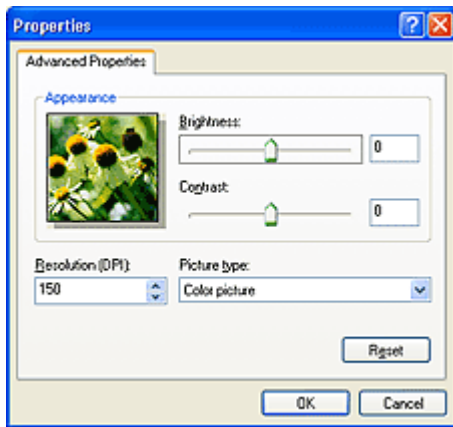

- **Luminosità (Brightness)**

Spostare il dispositivo di scorrimento per regolare la luminosità. Spostarlo verso sinistra per rendere l'immagine più scura e verso destra per renderla più luminosa. È anche possibile immettere un valore compreso tra -127 e 127.

- **Contrasto (Contrast)**

Spostare il dispositivo di scorrimento per regolare il contrasto. Spostandolo verso sinistra si diminuisce il contrasto dell'immagine, che risulterà attenuata. Spostandolo verso destra si aumenta il contrasto dell'immagine, che risulterà più nitida. È anche possibile immettere un valore compreso tra -127 e 127.

- **Risoluzione (DPI) (Resolution (DPI))**

Inserire la risoluzione. Specificare un valore compreso tra 50 dpi e 600 dpi.

➔ **Risoluzione (Resolution)**


- **Tipo immagine (Picture type)**

Selezionare il tipo di scansione desiderata per il documento.

- **Ripristina (Reset)**

Fare clic per ripristinare le impostazioni originali.

## 6. Fare clic su Anteprima (Preview) per visualizzare in anteprima l'immagine.

L'anteprima immagine appare sulla destra. Trascinare  per specificare l'area di scansione.

## 7. Fare clic su Avanti (Next) e seguire le istruzioni.

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Manutenzione

---

### Manutenzione

- ➔ Pulizia della stampante
- ➔ Allineamento della testina di stampa
- ➔ Esecuzione della manutenzione da un computer

[Inizio pagina](#) ↕



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Manutenzione > Pulizia della stampante

---

### Pulizia della stampante

- ➔ Pulizia
- ➔ Pulizia della parte esterna della stampante
- ➔ Pulizia del piano in vetro e del coperchio dei documenti

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Manutenzione > Pulizia della stampante > Pulizia

---

U059

### Pulizia

In questa sezione viene descritta la procedura di pulizia necessaria per la manutenzione della stampante.

#### **Importante**

- Per la pulizia della parte esterna della stampante non utilizzare fazzoletti o panni di carta, panni ruvidi o materiali simili, per evitare di graffiare la superficie. Assicurarsi di utilizzare un panno morbido.
- Per la pulizia non utilizzare liquidi volatili quali diluenti, benzene, acetone o altri solventi chimici, poiché potrebbero provocare il malfunzionamento della stampante o danneggiarne la superficie.

➡ Pulizia della parte esterna della stampante

➡ Pulizia del piano in vetro e del coperchio dei documenti

[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Manutenzione](#) > [Pulizia della stampante](#) > [Pulizia della parte esterna della stampante](#)

---

U060

### Pulizia della parte esterna della stampante

Utilizzare un panno morbido, ad esempio quello utilizzato per la pulizia degli occhiali, e rimuovere delicatamente lo sporco dalla superficie della stampante. Se necessario, prima di procedere alla pulizia, distendere le eventuali pieghe del panno.

#### **Importante**

- Prima di pulire la stampante, assicurarsi di spegnerla e di scollegare la spina di alimentazione.
- Non utilizzare fazzoletti o panni di carta, panni ruvidi o materiali simili, in quanto si potrebbe graffiare la superficie.

[Inizio pagina](#) 

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Manutenzione > Pulizia della stampante > Pulizia del piano in vetro e del coperchio dei documenti

U061

### Pulizia del piano in vetro e del coperchio dei documenti

#### ► Importante

- Prima di pulire la stampante, assicurarsi di spegnerla e di scollegare la spina di alimentazione.

Passare delicatamente un panno pulito, morbido e privo di lanuggine sul piano in vetro (A) e sulla parte interna del coperchio dei documenti (parte bianca) (B). Fare attenzione a non lasciare residui, in particolare sul piano in vetro.



#### ► Importante

- Il lato interno del coperchio dei documenti (foglio bianco) (B) può essere danneggiato con facilità, pertanto occorre pulirlo delicatamente.

[Inizio pagina ↑](#)

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Manutenzione](#) > [Allineamento della testina di stampa](#)

---

# Allineamento della testina di stampa

➔ [Allineamento della testina di stampa](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Manutenzione > Allineamento della testina di stampa > Allineamento della testina di stampa

U096

### Allineamento della testina di stampa

Se le linee rette stampate sono disallineate o i risultati della stampa non sono soddisfacenti per altri motivi, è necessario regolare la posizione della testina di stampa.


#### Nota

- Se l'inchiostro nella cartuccia è in esaurimento, il foglio con l'allineamento della testina di stampa non verrà stampato correttamente. Sostituire la cartuccia FINE il cui inchiostro si sta esaurendo.  
 ➔ [Manutenzione periodica](#)

- Assicurarsi che la stampante sia accesa.
- Inserire un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio posteriore.
- Aprire delicatamente il vassoio di uscita della carta e quindi la relativa estensione.
- Stampare il foglio con l'allineamento della testina di stampa.
  - Premere il pulsante **Manutenzione (Maintenance)** ripetutamente finché sul display LED non viene visualizzato quanto segue.



- Premere il pulsante **Nero (Black)** o **Colore (Color)**.  
Il foglio con l'allineamento della testina di stampa verrà stampato.

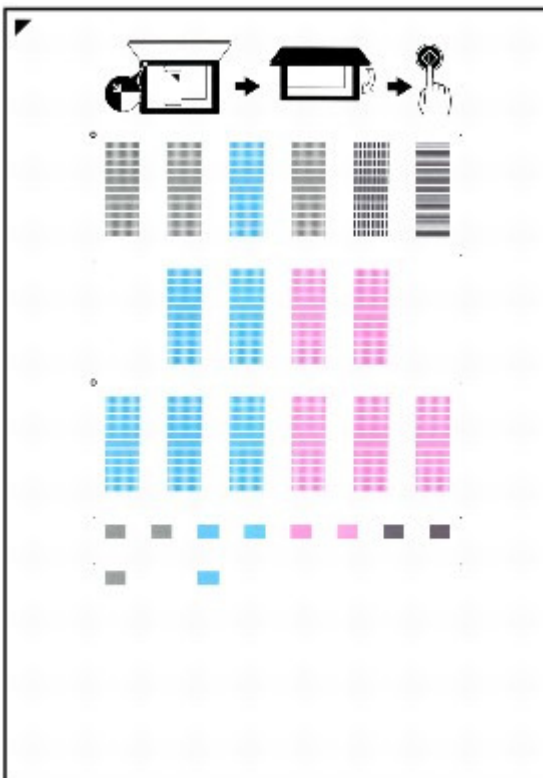



#### Importante

- Non toccare le parti stampate del foglio con l'allineamento della testina di stampa.

- Fare attenzione a non sporcare il foglio con l'allineamento della testina di stampa. Se il foglio è macchiato o spiegazzato, la scansione potrebbe avvenire in modo non corretto.

## 5. Sottopone a scansione il foglio con l'allineamento della testina di stampa per allinearla automaticamente.

1. Caricare il foglio con l'allineamento della testina di stampa sul piano in vetro.

Caricare il foglio con l'allineamento della testina di stampa CON IL LATO STAMPATO RIVOLTO VERSO IL BASSO e allineare il segno  nell'angolo superiore sinistro del foglio con il segno di allineamento ().



2. Chiudere delicatamente il coperchio dei documenti, assicurarsi che sul display LED venga visualizzato quanto segue, quindi premere il pulsante **Nero (Black)** o **Colore (Color)**.



La stampante avvia la scansione del foglio con l'allineamento della testina di stampa e la posizione della testina di stampa viene regolata automaticamente.

Al termine del posizionamento della testina di stampa, il LED torna nella modalità standby di copia. Rimuovere il foglio dal piano in vetro.

### **Importante**

- Non aprire il coperchio dei documenti né spostare il foglio inserito con l'allineamento della testina di stampa finché la copia non è terminata.
- Se la regolazione della posizione della testina di stampa automatica non riesce, sul display LED viene visualizzato un codice di errore.  
➔ Sul display LED viene visualizzato un codice di errore

### **Nota**

- Se i risultati di stampa continuano a essere insoddisfacenti anche dopo aver regolato la posizione della testina come descritto sopra, regolare la testina di stampa manualmente dal computer.  
➔ **Allineamento della posizione della testina di stampa**
- Per stampare i valori correnti di regolazione della testina di stampa, visualizzare sul display LED quanto segue, quindi premere il pulsante **Nero (Black)** o **Colore (Color)**.



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Manutenzione > Esecuzione della manutenzione da un computer

---

### Esecuzione della manutenzione da un computer

- ➔ Pulizia delle testine di stampa
- ➔ Pulizia dei rulli di alimentazione carta
- ➔ Allineamento della posizione della testina di stampa
- ➔ Controllo degli ugelli della testina di stampa
- ➔ Pulizia dell'interno della stampante

Inizio pagina 



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Manutenzione > Esecuzione della manutenzione da un computer > Pulizia delle testine di stampa

P026

### Pulizia delle testine di stampa

La funzione di pulizia delle testine di stampa consente di rimuovere eventuali ostruzioni dagli ugelli delle testine. Eseguire la pulizia delle testine di stampa se la stampa risulta sbiadita o se non è stato stampato un colore specifico, anche se vi è abbastanza inchiostro.

Di seguito viene descritta la procedura di pulizia delle testine di stampa.



#### **Pulizia (Cleaning)**

- 1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante**
- 2. Fare clic su Pulizia (Cleaning) nella scheda Manutenzione (Maintenance)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo Pulizia testina di stampa (Print Head Cleaning). Seguire le istruzioni visualizzate nella finestra di dialogo.  
Fare clic su Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items) per visualizzare gli elementi da controllare prima di eseguire la Pulizia (Cleaning).
- 3. Esecuzione della pulizia**

Assicurarsi che la stampante sia accesa e fare clic su Esegui (Execute).  
Viene avviata la pulizia della testina di stampa.
- 4. Completare la pulizia**

Dopo il messaggio di conferma, viene visualizzata la finestra di dialogo Controllo ugelli (Nozzle Check).
- 5. Controllare i risultati**

Per verificare se la qualità di stampa è migliorata, fare clic su Stampa motivo di controllo (Print Check Pattern). Per annullare il processo di controllo, fare clic su Annulla (Cancel).  
Se una sola operazione di pulizia non risolve il problema di stampa, pulire la testina ancora una volta.



#### **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**

L'opzione Pulizia accurata (Deep Cleaning) agisce più in profondità della semplice pulizia. Eseguire la pulizia accurata se il problema persiste dopo aver eseguito la Pulizia (Cleaning) per due volte.

- 1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante**
- 2. Fare clic su Pulizia accurata (Deep Cleaning) nella scheda Manutenzione (Maintenance)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo Pulizia accurata (Deep Cleaning). Seguire le istruzioni visualizzate nella finestra di dialogo.  
Fare clic su Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items) per visualizzare gli elementi da controllare prima di eseguire la Pulizia accurata (Deep Cleaning).

### 3. Eseguire la pulizia accurata

Assicurarsi che la stampante sia accesa e fare clic su Esegui (Execute).

Fare clic su OK quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Viene avviata la pulizia accurata della testina di stampa.

### 4. Completare la pulizia accurata

Dopo il messaggio di conferma, viene visualizzata la finestra di dialogo Controllo ugelli (Nozzle Check).

### 5. Controllare i risultati

Per verificare se la qualità di stampa è migliorata, fare clic su Stampa motivo di controllo (Print Check Pattern). Per annullare il processo di controllo, fare clic su Annulla (Cancel).

## Importante

- L'operazione di Pulizia (Cleaning) consuma una piccola quantità di inchiostro. L'operazione di Pulizia accurata (Deep Cleaning) consuma invece una maggior quantità di inchiostro rispetto a quella di Pulizia (Cleaning).  
Tenere presente che se si esegue di frequente la pulizia delle testine di stampa, l'inchiostro della stampante si esaurisce rapidamente. Pertanto eseguire la pulizia solo quando necessario.

## Nota

- Se l'operazione di Pulizia accurata (Deep Cleaning) non migliora la stampa, spegnere la stampante, attendere 24 ore ed eseguire nuovamente la Pulizia accurata (Deep Cleaning). Se il problema persiste, vedere " [La stampante si attiva ma l'inchiostro non fuoriesce](#) ".

## Argomento correlato

➡ [Controllo degli ugelli della testina di stampa](#)

Inizio pagina 

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Manutenzione > Esecuzione della manutenzione da un computer > Pulizia dei rulli di alimentazione carta

P027

### Pulizia dei rulli di alimentazione carta

Questa operazione consente di pulire il rullo di alimentazione carta. Eseguire la pulizia del rullo di alimentazione se vi restano incollati dei piccoli pezzi di carta e se la carta non viene alimentata in modo corretto.

Di seguito viene descritta la procedura di pulizia dei rulli di alimentazione.



#### Pulizia del rullo (Roller Cleaning)

##### 1. Preparare la stampante

Rimuovere tutti i fogli di carta dal vassoio posteriore.

##### 2. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

##### 3. Fare clic su Pulizia del rullo (Roller Cleaning) nella scheda Manutenzione (Maintenance).

Viene visualizzato il messaggio di conferma.

##### 4. Eseguire la pulizia del rullo di alimentazione carta

Verificare che la stampante sia accesa e fare clic su OK.  
La pulizia del rullo di alimentazione carta viene avviata.

##### 5. Completare la pulizia del rullo di alimentazione carta

Dopo l'arresto dei rulli, seguire le istruzioni visualizzate nel messaggio, caricare tre fogli di carta comune nel vassoio posteriore, e fare clic su OK.

La carta viene espulsa e la pulizia dei rulli di alimentazione è completata.

[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Manutenzione > Esecuzione della manutenzione da un computer > Allineamento della posizione della testina di stampa

P028

### Allineamento della posizione della testina di stampa

L'allineamento della testina di stampa consente di correggere le posizioni di installazione della testina di stampa e di migliorare i colori non chiaramente definiti e le linee irregolari.

La stampante supporta due metodi di allineamento della testina: automatico e manuale.

Per eseguire l'allineamento automatico della testina di stampa, consultare "Allineamento della testina di stampa" nel manuale: Guida Base, quindi eseguire la funzione dal pannello dei comandi della stampante.

Di seguito viene descritta la procedura per l'esecuzione manuale dell'allineamento della testina di stampa.



#### Allineamento testina di stampa (Print head alignment)

- 1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante**
- 2. Fare clic sulla scheda Impostazioni personalizzate (Custom Settings) della scheda Manutenzione (Maintenance)**

Viene aperta la finestra di dialogo Impostazioni personalizzate (Custom Settings).
- 3. Passare all'allineamento manuale**

Selezionare la casella di controllo Allinea testine di stampa manualmente (Align heads manually).
- 4. Trasmettere le impostazioni**

Fare clic su Invia (Send), quindi su OK quando viene visualizzato il messaggio di conferma.
- 5. Fare clic su Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment) nella scheda Manutenzione (Maintenance)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo Avvia Allineamento testina di stampa (Start Print Head Alignment).
- 6. Inserire la carta nella stampante.**

Caricare tre fogli di carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio posteriore.
- 7. Eseguire l'allineamento della testina**

Assicurarsi che il dispositivo sia acceso e fare clic su Allinea testina di stampa (Align Print Head). Seguire le istruzioni indicate nel messaggio.
- 8. Controllare i motivi stampati**

Immettere i numeri dei motivi che presentano meno striature nelle caselle corrispondenti. Facendo clic sui motivi che presentano meno striature nella finestra di anteprima, i numeri nelle caselle corrispondenti verranno impostati automaticamente.



Dopo aver immesso tutti i valori necessari, fare clic su OK.

### Nota

- Se risulta difficile individuare il motivo migliore, scegliere l'impostazione che produce le striature bianche verticali meno evidenti.



- (A) Striature bianche verticali meno evidenti  
 (B) Striature bianche verticali più evidenti

- Se risulta difficile scegliere il motivo migliore, selezionare l'impostazione che produce le striature bianche orizzontali meno evidenti.



- (A) Striature bianche orizzontali meno evidenti  
 (B) Striature bianche orizzontali più evidenti

## 9. Confermare il messaggio visualizzato, quindi fare clic su OK


Viene stampato il secondo motivo.

### Importante

- Non aprire l'unità di scansione (coperchio) durante la fase di stampa.

## 10. Controllare i motivi stampati

Immettere i numeri dei motivi che presentano meno striature nelle caselle corrispondenti. Facendo clic sui motivi che presentano meno striature nella finestra di anteprima, i numeri nelle caselle corrispondenti verranno impostati automaticamente.

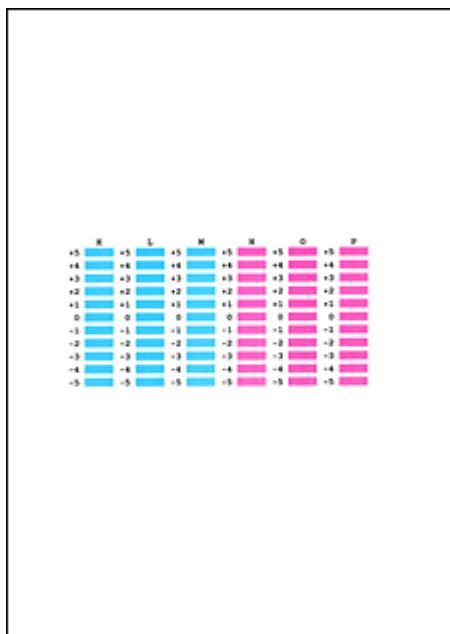

Dopo aver immesso tutti i valori necessari, fare clic su OK.

### Nota

- Se risulta difficile individuare il motivo migliore, scegliere l'impostazione che produce le striature bianche verticali meno evidenti.



- (A) Striature bianche verticali meno evidenti  
 (B) Striature bianche verticali più evidenti

## 11. Confermare il messaggio visualizzato, quindi fare clic su OK

Viene stampato il terzo motivo.


### Importante

- Non aprire l'unità di scansione (coperchio) durante la fase di stampa.

## 12. Controllare i motivi stampati

Immettere i numeri dei motivi che presentano le striature orizzontali meno evidenti nelle caselle corrispondenti.

Facendo clic sui motivi che presentano le striature orizzontali meno evidenti nella finestra di anteprima, i numeri nelle caselle corrispondenti verranno impostati automaticamente.

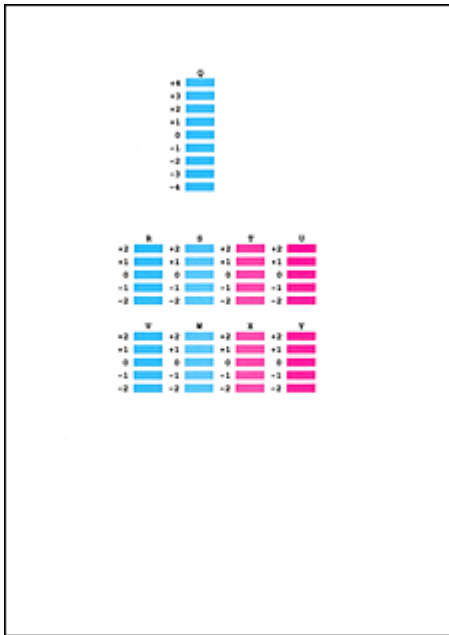

Dopo aver immesso tutti i valori necessari, fare clic su OK.

### Nota

- Se risulta difficile scegliere il motivo migliore, selezionare l'impostazione che produce le righe bianche orizzontali meno evidenti.



- (A) Righe bianche orizzontali meno evidenti  
 (B) Righe bianche orizzontali più evidenti

### Nota

- Per stampare e verificare l'impostazione corrente, aprire la finestra di dialogo Avvia Allineamento testina di stampa (Start Print Head Alignment) e fare clic su Stampa valore allineamento (Print Alignment Value).

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Manutenzione > Esecuzione della manutenzione da un computer > Controllo degli ugelli della testina di stampa

P029

### Controllo degli ugelli della testina di stampa

La funzione di controllo degli ugelli consente di controllare se le testine di stampa funzionano correttamente stampando un test di controllo ugelli. Se la stampa risulta sbiadita o se non è stato stampato un colore specifico, stampare il test.

Di seguito viene descritta la procedura per stampare il test di controllo degli ugelli.



#### Controllo ugelli (Nozzle Check)

1. Aprire la **finestra delle impostazioni del driver della stampante**
2. Fare clic su **Controllo ugelli (Nozzle Check)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**  
Si apre la finestra di dialogo **Controllo ugelli (Nozzle Check)**.  
Per visualizzare gli elementi da verificare prima di stampare il test di controllo ugelli, fare clic su **Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items)**.
3. **Inserire la carta nella stampante.**  
Inserire un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel vassoio posteriore.
4. **Stampare un test di controllo degli ugelli**  
Verificare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Stampa motivo di controllo (Print Check Pattern)**.  
Viene eseguita la stampa del test di controllo degli ugelli.  
Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.  
Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Verifica del motivo (Pattern Check)**.
5. **Controllare il risultato di stampa**  
Verificare il risultato di stampa. Se il risultato di stampa è normale, fare clic su **Esci (Exit)**.  
Se il risultato della stampa presenta sbavature o se vi sono sezioni non stampate, fare clic su **Pulizia (Cleaning)** per pulire la testina di stampa.

#### Argomento correlato

➔ [Pulizia delle testine di stampa](#)

Inizio pagina ↕



## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Manutenzione](#) > [Esecuzione della manutenzione da un computer](#) > [Pulizia dell'interno della stampante](#)

P030

### Pulizia dell'interno della stampante

Eseguire la pulizia della lastra inferiore prima di procedere a una stampa fronte/retro per evitare la formazione di macchie sul retro del foglio.

Eseguire inoltre la pulizia della lastra inferiore se sulla pagina stampata appaiono sbavature di inchiostro non provocate dai dati di stampa.

Di seguito viene descritta la procedura di pulizia della lastra inferiore.



#### Pulizia lastra inferiore (Bottom Plate Cleaning)

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Fare clic su Pulizia lastra inferiore (Bottom Plate Cleaning) nella scheda Manutenzione (Maintenance)

Viene visualizzata la finestra di dialogo Pulizia lastra inferiore (Bottom Plate Cleaning).

3. Inserire la carta nella stampante.

Come indicato nella finestra di dialogo, piegare a metà in senso orizzontale il foglio di carta comune in formato A4 o Letter, quindi aprire il foglio.

Caricare la carta nel vassoio posteriore in senso verticale con la cima della piegatura rivolta verso il basso.

4. Eseguire la pulizia della lastra inferiore

Verificare che la stampante sia accesa e fare clic su Esegui (Execute).

La pulizia della lastra inferiore viene avviata.

[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Modifica delle impostazioni della stampante

---

# Modifica delle impostazioni della stampante

➔ [Modifica delle impostazioni della stampante dal computer](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Modifica delle impostazioni della stampante](#) > [Modifica delle impostazioni della stampante dal computer](#)

# Modifica delle impostazioni della stampante dal computer

- ➔ [Modifica delle opzioni di stampa](#)
- ➔ [Registrazione di un profilo di stampa utilizzato frequentemente](#)
- ➔ [Impostazione della cartuccia di inchiostro da utilizzare](#)
- ➔ [Gestione di accensione e spegnimento della stampante](#)
- ➔ [Riduzione del rumore della stampante](#)
- ➔ [Modifica della modalità di funzionamento della stampante](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Modifica delle impostazioni della stampante > Modifica delle impostazioni della stampante dal computer > Modifica delle opzioni di stampa

P413


## Modifica delle opzioni di stampa

È possibile modificare le impostazioni dettagliate del driver di stampa per i dati di stampa inviati da un'applicazione software.


Specificare questa opzione se si verificano problemi di stampa, ad esempio se una parte di dati immagine viene tagliata sulla stampa.

Di seguito viene descritta la procedura per modificare le opzioni di stampa.

1. Aprire la **finestra delle impostazioni del driver della stampante**
2. Fare clic su **Opzioni di stampa... (Print Options...)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**

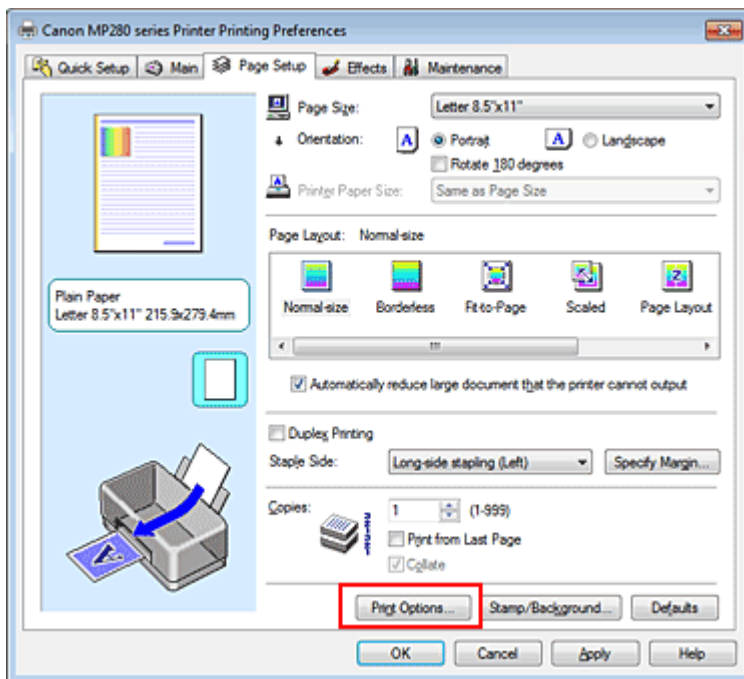

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)**.

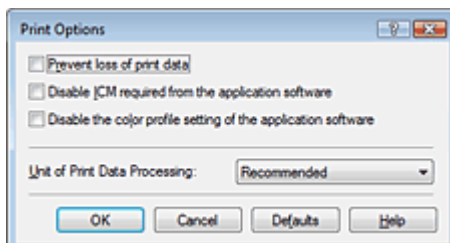

### Nota

- Quando si utilizza il driver della stampante XPS, alcune funzioni non sono disponibili.

3. **Modificare le singole impostazioni**

Se necessario, modificare l'impostazione di ciascun elemento, quindi fare clic su **OK**.

Viene visualizzata nuovamente la scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Modifica delle impostazioni della stampante > Modifica delle impostazioni della stampante dal computer > Registrazione di un profilo di stampa utilizzato frequentemente

P417

## Registrazione di un profilo di stampa utilizzato frequentemente

È possibile registrare un profilo di stampa utilizzato frequentemente in Impostazioni comuni (Commonly Used Settings) nella scheda Impostazione rapida (Quick Setup). I profili di stampa non necessari possono essere eliminati in qualsiasi momento.

Di seguito viene descritta la procedura per registrare un profilo di stampa.

### Registrazione di un profilo di stampa

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante
2. Impostare gli elementi necessari


Da Impostazioni comuni (Commonly Used Settings) nella scheda Impostazione rapida (Quick Setup), selezionare il profilo di stampa da utilizzare e, se necessario, modificare le impostazioni in Funzioni aggiuntive (Additional Features).

È anche possibile registrare gli elementi necessari nelle schede Principale (Main), Imposta pagina (Page Setup) ed Effetti (Effects).


#### Nota

- La scheda Effetti (Effects) non può essere utilizzata con il driver della stampante XPS.

3. Fare clic su Salva... (Save...)

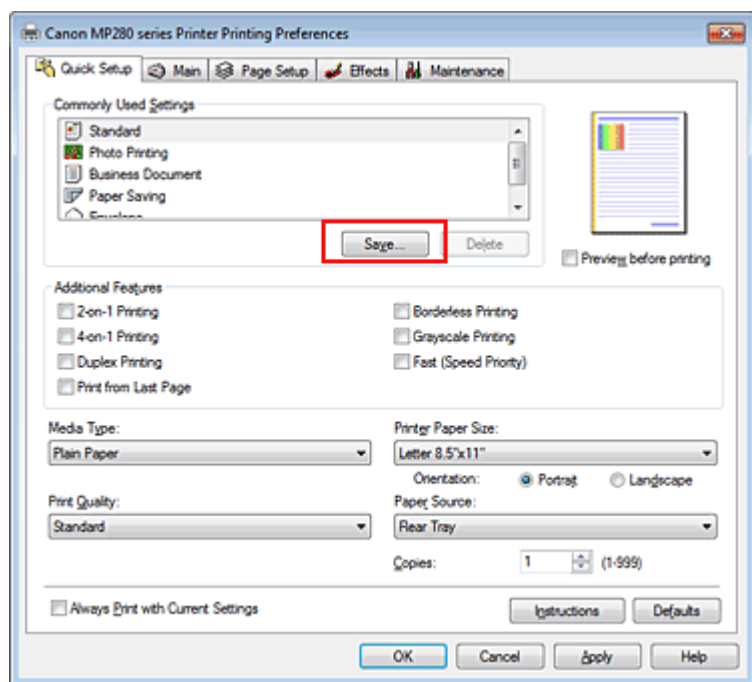

Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva impostazioni comuni (Save Commonly Used Settings).

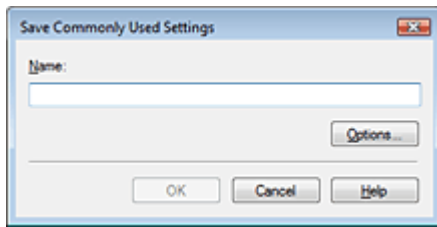

#### 4. Salvare le impostazioni

Immettere un nome nel campo Nome (Name) e, se necessario, impostare gli elementi in Opzioni... (Options...). Quindi fare clic su OK.

Il profilo di stampa viene salvato e la scheda Impostazione rapida (Quick Setup) viene visualizzata nuovamente.

Il nome e l'icona vengono aggiunti all'elenco Impostazioni comuni (Commonly Used Settings).

#### **Importante**

- Per salvare il formato della pagina, l'orientamento e il numero di copie impostato per ciascun foglio, fare clic su Opzioni... (Options...) e selezionare ciascuna voce.

#### **Nota**

- Se si reinstalla il driver della stampante o se ne aggiorna la versione, le impostazioni di stampa registrate verranno eliminate da Impostazioni comuni (Commonly Used Settings).  
Le impostazioni di stampa registrate non possono essere salvate e mantenute. Se un profilo è stato eliminato, registrare nuovamente le impostazioni di stampa.

### Eliminazione di un profilo di stampa non necessario

#### 1. Selezionare il profilo di stampa da eliminare

Selezionare il profilo di stampa che si desidera eliminare dall'elenco Impostazioni comuni (Commonly Used Settings) della scheda Impostazione rapida (Quick Setup).

#### 2. Eliminare il profilo di stampa

Fare clic su Elimina (Delete). Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su OK.

Il profilo di stampa selezionato viene eliminato dall'elenco Impostazioni comuni (Commonly Used Settings).

#### **Nota**

- I profili di stampa che vengono registrati con le impostazioni iniziali non possono essere eliminati.

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Modifica delle impostazioni della stampante > Modifica delle impostazioni della stampante dal computer > Impostazione della cartuccia di inchiostro da utilizzare


P033

### Impostazione della cartuccia di inchiostro da utilizzare

Questa funzione consente di specificare la cartuccia di inchiostro più appropriata, fra quelle installate, in base alle proprie esigenze di utilizzo.

Se una delle cartucce di inchiostro è esaurita e non può essere immediatamente sostituita con una nuova, è possibile specificare l'altra cartuccia contenente ancora inchiostro e continuare la stampa.

Di seguito viene descritta la procedura per specificare una cartuccia di inchiostro.



#### Impostazioni cartuccia di inchiostro (Ink Cartridge Settings)

1. Aprire la **finestra delle impostazioni del driver della stampante**
2. Fare clic su **Impostazioni cartuccia di inchiostro (Ink Cartridge Settings)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**  
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni cartuccia di inchiostro (Ink Cartridge Settings)**.
3. **Selezionare la cartuccia di inchiostro da utilizzare**  
Selezionare la cartuccia di inchiostro da utilizzare per la stampa e fare clic su **OK**.  
La cartuccia di inchiostro specificata verrà utilizzata a partire dalla stampa successiva.

#### **Importante**

- Quando si specificano le seguenti impostazioni, **Solo nera (Black Only)** non è selezionabile poiché la macchina utilizza le cartucce di inchiostro a colori per stampare i documenti.
  - È stata selezionata un'opzione diversa da **Carta comune (Plain Paper)**, **Hagaki A**, **Hagaki** o **Busta (Envelope)** nell'impostazione **Tipo di supporto (Media Type)** nella scheda **Principale (Main)**
  - È stato selezionato **Senza bordo (Borderless)** dall'elenco **Layout di pagina (Page Layout)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**
- Non rimuovere una cartuccia di inchiostro non utilizzata. Se si rimuove una cartuccia di inchiostro, la stampa non può essere effettuata.

Inizio pagina



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Modifica delle impostazioni della stampante > Modifica delle impostazioni della stampante dal computer  
> Gestione di accensione e spegnimento della stampante

---

P414

### Gestione di accensione e spegnimento della stampante

Questa funzione consente di gestire l'alimentazione dal driver della stampante.

Di seguito viene descritta la procedura per gestire l'alimentazione della stampante.



#### Spegni (Power Off)

La funzione Spegni (Power Off) provoca lo spegnimento della stampante. Se si utilizza questa funzione, non sarà possibile accendere la stampante dal driver della stampante.

#### 1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

#### 2. Eseguire l'operazione di spegnimento

Fare clic su Spegni (Power Off) nella scheda Manutenzione (Maintenance). Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su OK.

L'alimentazione della stampante si disattiva e viene visualizzata nuovamente la scheda Manutenzione (Maintenance).

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Modifica delle impostazioni della stampante > Modifica delle impostazioni della stampante dal computer > Riduzione del rumore della stampante

P034

### Riduzione del rumore della stampante

Questa funzione consente di ridurre il rumore di funzionamento. Selezionarla se si desidera ridurre il rumore prodotto dalla stampante, ad esempio di notte e in altri casi analoghi. L'utilizzo di questa funzione può rallentare la velocità di stampa.

Di seguito viene descritta la procedura per utilizzare la modalità silenziosa.



#### Modalità silenziosa (Quiet Mode)

1. Aprire la **finestra delle impostazioni del driver della stampante**
2. Fare clic su **Modalità silenziosa (Quiet Mode)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modalità silenziosa (Quiet Mode)**.

3. **Impostare la modalità silenziosa**

Se necessario, specificare uno dei seguenti elementi:

**Non usare la modalità silenziosa (Do not use quiet mode)**

I rumori di funzionamento sono ai livelli normali.

**Usa sempre la modalità silenziosa (Always use quiet mode)**

Selezionare questa opzione quando si desidera ridurre i rumori di funzionamento.

**Usa la modalità silenziosa nell'intervallo di tempo specificato (Use quiet mode within specified time)**

È possibile attivare il funzionamento silenzioso durante un intervallo di tempo specifico.

Impostare l'Ora inizio (Start time) e l'Ora fine (End time) di attivazione della modalità silenziosa.

#### **Importante**

- Gli orari specificati in **Ora inizio (Start time)** e **Ora fine (End time)** devono essere diversi.

4. **Trasmettere le impostazioni**

Verificare che la stampante sia accesa e fare clic su **Invia (Send)**.

Fare clic su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Da questo momento in poi vengono attivate le impostazioni.

#### **Nota**

- Gli effetti della modalità silenziosa possono risultare ridotti in funzione delle impostazioni della qualità di stampa.

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Modifica delle impostazioni della stampante > Modifica delle impostazioni della stampante dal computer > Modifica della modalità di funzionamento della stampante

P035

# Modifica della modalità di funzionamento della stampante

Se necessario, alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.

Di seguito viene descritta la procedura per configurare Impostazioni personalizzate (Custom Settings):



## Impostazioni personalizzate (Custom Settings)

1. Aprire la **finestra delle impostazioni del driver della stampante**
2. Assicurarsi che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**.

Viene aperta la finestra di dialogo **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**.

### **Nota**

- Se la stampante è spenta o la comunicazione bidirezionale è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio perché il computer non riesce a rilevare lo stato della stampante. In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

3. Se necessario, specificare le seguenti impostazioni:

#### **Preveni abrasione carta (Prevent paper abrasion)**

Per prevenire l'abrasione della carta nelle stampe ad alta densità, è possibile aumentare lo spazio fra la testina di stampa e la carta.

Selezionare la casella di controllo per utilizzare questa funzione.

#### **Allinea testine di stampa manualmente (Align heads manually)**

In genere, la funzione Allineamento testina di stampa (Print Head Alignment) nella scheda **Manutenzione (Maintenance)** è impostata sull'allineamento automatico, tuttavia è possibile modificarla per utilizzare l'allineamento manuale.

Se una volta eseguito l'allineamento automatico della testina non si è soddisfatti dei risultati della stampa, consultare " **Allineamento della posizione della testina di stampa** " ed eseguire l'allineamento manuale della testina.

Selezionare questa casella di controllo per eseguire l'allineamento manuale della testina.

Deselezionare questa casella di controllo per eseguire l'allineamento automatico della testina.

#### **Tempo di attesa asciugatura (Ink Drying Wait Time)**

È possibile impostare la durata del periodo di attesa della stampante prima dell'avvio della stampa della pagina successiva. Trascinare l'indicatore scorrevole verso destra per aumentare il tempo di attesa e verso sinistra per diminuirlo.

Se il foglio è macchiato perché la pagina successiva viene espulsa prima che si sia asciugato l'inchiostro sulla pagina stampata, aumentare il tempo di attesa dell'asciugatura.

La riduzione del tempo di asciugatura consente di aumentare la velocità di stampa.

4. **Trasmettere le impostazioni**

Fare clic su **Invia (Send)** e quindi su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

La stampante utilizzerà quindi le impostazioni modificate.

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi

---

### Risoluzione dei problemi

- ➔ Se si verificano errori
- ➔ Non è possibile accendere la stampante
- ➔ Sul display LED viene visualizzato un codice di errore
- ➔ Contenuto del display LED non visibile
- ➔ Impossibile installare gli MP Drivers
- ➔ Impossibile installare l'applicazione
- ➔ Impossibile collegare correttamente la stampante al computer con un cavo USB
- ➔ Risultati di stampa non soddisfacenti
- ➔ La stampa non si avvia
- ➔ La copia o la stampa si arresta prima del completamento
- ➔ La stampante si attiva ma l'inchiostro non fuoriesce
- ➔ Velocità di stampa inferiore al previsto
- ➔ Il supporto per cartucce FINE non si sposta nella posizione per consentire la sostituzione
- ➔ La carta non viene prelevata correttamente
- ➔ Inceppamento carta
- ➔ Sullo schermo viene visualizzato un messaggio
- ➔ Per gli utenti di Windows
- ➔ Problemi di scansione
- ➔ Problemi software
- ➔ Problemi con MP Navigator EX
- ➔ Se non è possibile risolvere il problema
- ➔ Domande frequenti
- ➔ Istruzioni per l'uso (Driver della stampante)
- ➔ Note generali (driver dello scanner)

Inizio pagina ↕


## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Se si verificano errori

U302

### Se si verificano errori

Se si verificano errori nel corso della stampa, quali l'esaurimento o l'inceppamento della carta, viene visualizzato automaticamente un messaggio di risoluzione dei problemi. Eseguire l'azione appropriata descritta nel messaggio. Il contenuto del messaggio può variare in base alla versione del sistema operativo in uso.

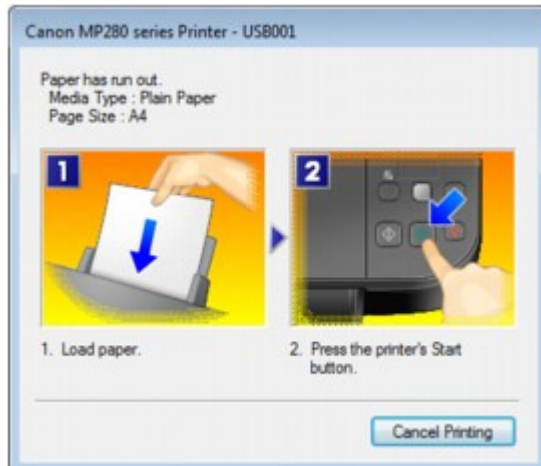

[Inizio pagina ↑](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Non è possibile accendere la stampante

---

U303

### Non è possibile accendere la stampante

- **Controllo 1: premere il pulsante ON.**
- **Controllo 2: assicurarsi che la spina di alimentazione sia inserita saldamente nel connettore del cavo di alimentazione della stampante, quindi accendere nuovamente la stampante.**
- **Controllo 3: scollegare la stampante dall'alimentazione, quindi ricollegarla e accenderla di nuovo dopo averla lasciata spenta per almeno 2 minuti.**

Se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza.

[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Sul display LED viene visualizzato un codice di errore

U305



## Sul display LED viene visualizzato un codice di errore

### L'indicatore di allarme è arancione

Quando si verifica un errore, la spia di **Allarme (Alarm)** si accende con una luce arancione e sul display LED viene visualizzato il codice di errore, come illustrato di seguito. Verificare il codice di errore visualizzato sul display LED ed eseguire l'operazione necessaria per correggere il problema.




\* A seconda dell'errore verificatosi, l'**Indicatore di allarme** non si accende.

Codice errore	causa	Azione
E, 0, 2  (Display LED)	La carta è esaurita./La carta non viene prelevata.	Ricaricare la carta nel vassoio posteriore in modo corretto e premere il pulsante <b>Nero (Black)</b> o <b>Colore (Color)</b> .
E, 0, 3  (Display LED)	Vassoio di uscita carta chiuso./Inceppamento carta.	Se il vassoio di uscita carta è chiuso, aprirlo. La macchina riprende a stampare. Se dopo avere aperto il vassoio di uscita carta il problema permane o se il vassoio era già aperto, potrebbe essere presente un inceppamento carta. Rimuovere la carta inceppata, ricaricare la carta nella stampante in modo corretto, quindi premere il pulsante <b>Nero (Black)</b> o <b>Colore (Color)</b> . ➔ <b>Inceppamento carta</b>
E, 0, 4 E, 0, 5 	Impossibile riconoscere la cartuccia FINE.	La cartuccia FINE potrebbe non essere installata correttamente oppure non essere compatibile con questa stampante. Aprire l'unità di scansione (coperchio) e installare la cartuccia FINE appropriata. Successivamente, premere il coperchio delle cartucce di inchiostro finché non scatta in posizione, quindi chiudere l'unità di scansione (coperchio). Se l'errore persiste, rivolgersi al

(Display LED)		centro assistenza.
E, 0, 7	La cartuccia FINE non è installata nella posizione corretta.	Assicurarsi che ciascuna cartuccia FINE sia installata nella posizione corretta. ➔ <b>Manutenzione periodica</b>
(Display LED)		
E, 0, 8	L'assorbitore di inchiostro è quasi pieno.	Premere il pulsante <b>Nero (Black)</b> o <b>Colore (Color)</b> della stampante per continuare la stampa. Contattare il centro assistenza.
(Display LED)		
E, 1, 3	Impossibile rilevare il livello di inchiostro rimanente.	L'inchiostro potrebbe essere esaurito. La funzione di rilevamento del livello di inchiostro rimanente verrà disattivata perché non è possibile rilevare correttamente il livello di inchiostro. Se si desidera continuare la stampa senza questa funzione, premere il pulsante <b>Arresta/Ripristina (Stop/Reset)</b> sulla stampante per almeno 5 secondi. Canon consiglia di utilizzare cartucce nuove originali Canon per ottenere una qualità ottimale. Canon non sarà responsabile per malfunzionamenti o problemi causati dal proseguimento della stampa in stato di inchiostro esaurito.
(Display LED)		
E, 1, 4	Impossibile riconoscere la cartuccia FINE.	La cartuccia FINE potrebbe non essere compatibile con questa stampante. Installare la cartuccia FINE appropriata. ➔ <b>Manutenzione periodica</b>
(Display LED)		
E, 1, 5	Impossibile riconoscere la cartuccia FINE.	È possibile che la cartuccia FINE non sia installata correttamente. Aprire l'unità di scansione (coperchio) e installare correttamente la cartuccia FINE. ➔ <b>Manutenzione periodica</b>



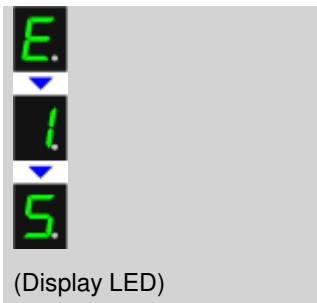

E, 1, 6



L'inchiostro è esaurito.

L'inchiostro è esaurito.

Sostituire la cartuccia di inchiostro e chiudere l'Unità di Scansione (Coperchio).

Se è in corso la stampa e si desidera continuare a stampare, premere il pulsante del dispositivo **Arresta/Ripristina (Stop/Reset)** per almeno 5 secondi con la cartuccia di inchiostro installata. La stampa può proseguire in stato di inchiostro esaurito.

La funzione di rilevamento del livello di inchiostro rimanente verrà disattivata.

Sostituire la cartuccia di inchiostro vuota subito dopo la stampa. Se si continua la stampa in stato di inchiostro esaurito, la qualità di stampa non sarà soddisfacente.

E, 3, 0



Non è possibile rilevare correttamente le dimensioni dell'originale o il documento è troppo piccolo quando è selezionata la copia Adatta alla pagina.

- Assicurarsi che l'originale soddisfi i requisiti e sia caricato correttamente sul piano in vetro.
- Verificare la posizione e la direzione dell'originale caricato sul piano in vetro.

E, 3, 1



La stampante non è collegata al computer.

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB.


E, 5, 0



Errore di scansione del foglio con l'allineamento della testina di stampa.

Premere il pulsante **Stop/Ripristino (Stop/Reset)** per ignorare l'errore e svolgere la procedura descritta di seguito.

- Verificare che il foglio con l'allineamento della testina di stampa sia collocato nella posizione e nell'orientamento corretti sul piano in vetro.

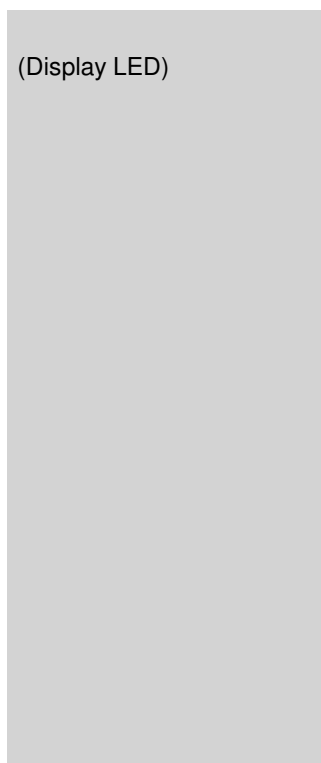

- Verificare che il piano in vetro e il foglio con l'allineamento della testina di stampa non siano sporchi.
- Verificare che il tipo e il formato della carta caricata siano adatti per l'allineamento automatico della testina di stampa.  
Per l'allineamento automatico della testina di stampa, caricare sempre un foglio A4 oppure un foglio di carta comune di formato Letter.
- Controllare se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti. Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare le condizioni della testina di stampa.  
➔ **Manutenzione periodica**


Se l'errore persiste, collegare la stampante al computer e allineare la testina di stampa sul driver della stampante.


➔ **Allineamento della posizione della testina di stampa**

### La spia ALIMENTAZIONE lampeggia in verde e la spia di allarme lampeggia in arancione in modo alternato

Quando le spie **ALIMENTAZIONE (POWER)** e di **Allarme (Alarm)** lampeggiano alternativamente come illustrato di seguito e sul display LED viene visualizzato il codice di errore come illustrato di seguito, può essersi verificato un errore che richiede assistenza.



Codice errore	Azione
P, 0, 2  (Display LED)	Annullare la stampa e spegnere la stampante. Rimuovere la carta inceppata o il materiale protettivo che impedisce il movimento del supporto della cartuccia FINE e riaccendere la stampante.  <b>Importante</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fare attenzione a non toccare i componenti all'interno della stampante. Un eventuale urto potrebbe provocare malfunzionamenti durante le operazioni di stampa.</li> <li>■ Se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza.</li> </ul>
P, 1, 0	Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. Contattare il centro assistenza.

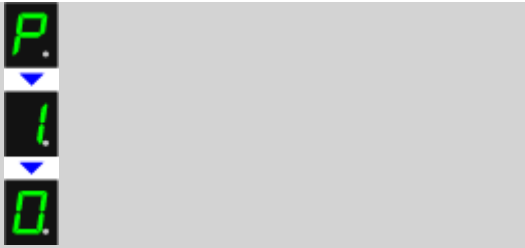

(Display LED)

Casi diversi da quelli sopra elencati:

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.  
Ricollegare la stampante e riaccenderla.  
Se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza.

[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Risoluzione dei problemi](#) > [Contenuto del display LED non visibile](#)

---

U343

### Contenuto del display LED non visibile

- **Se la spia ALIMENTAZIONE (POWER) è spenta:**

La stampante è spenta. Collegare il cavo di alimentazione e premere il pulsante **ON**.

- **Se la spia ALIMENTAZIONE (POWER) è accesa:**

È possibile che il display LED sia in modalità screen saver. Dal pannello dei comandi, premere un pulsante diverso da **ON**.

[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Impossibile installare gli MP Drivers

U308

### Impossibile installare gli MP Drivers

- **L'installazione non viene avviata neanche dopo aver inserito il *CD-ROM di installazione (Setup CD-ROM)* nell'unità disco del computer.**

Avviare l'installazione attenendosi alla procedura seguente.

1. Fare clic su Start, quindi su Computer.

In Windows XP fare clic su Start, quindi su Risorse del computer (My Computer).


2. Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM  nella finestra visualizzata.

Se viene visualizzato il contenuto del CD-ROM, fare doppio clic su MSETUP4.EXE.

#### Nota

- Se l'icona del CD-ROM non viene visualizzata, eseguire le seguenti operazioni:
  - Rimuovere il CD-ROM dal computer, quindi reinsertirlo.
  - Riavviare il computer.
- Se l'icona non viene visualizzata neanche dopo il riavvio, provare a inserire dischi diversi per verificare se vengono visualizzati. Se sono visualizzati altri dischi, il problema riguarda il *CD-ROM di installazione (Setup CD-ROM)*. In tal caso, contattare il servizio assistenza Canon.

- **Se non è possibile procedere oltre la schermata Connessione stampante (Printer Connection):**

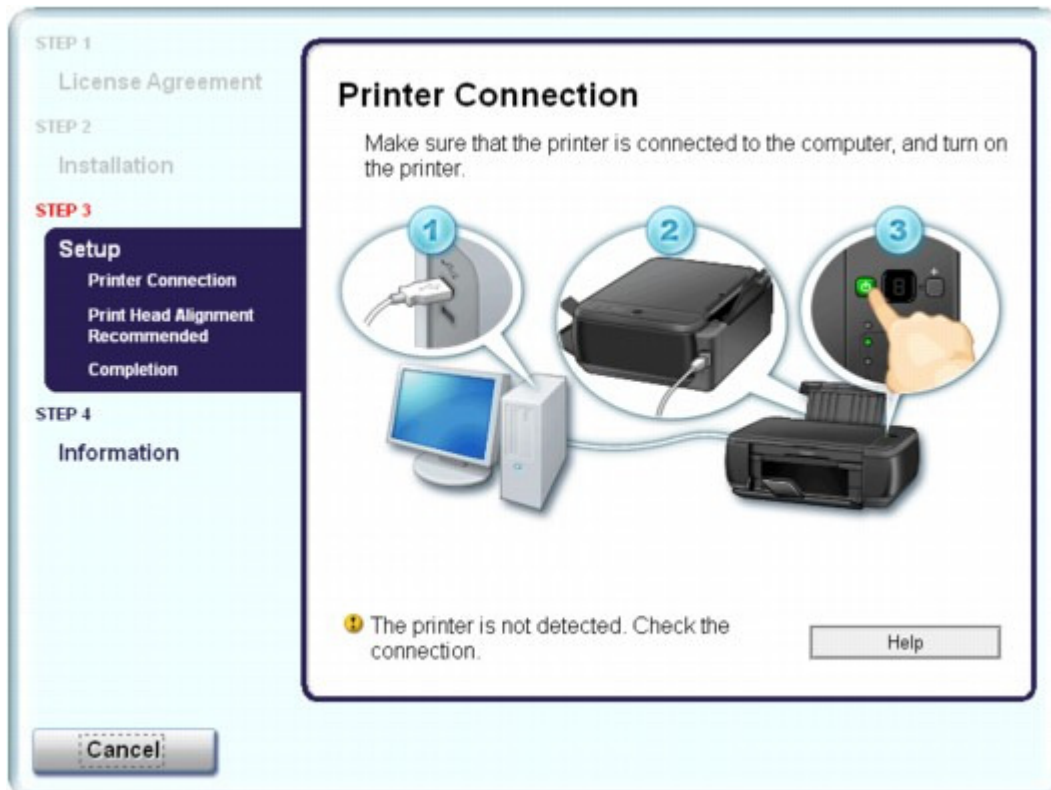

Se non è possibile procedere oltre la schermata Connessione stampante (Printer Connection), verificare che il cavo USB sia inserito correttamente nella porta USB della stampante e sia collegato

al computer, quindi attenersi alla procedura riportata di seguito per reinstallare MP Drivers.

### Nota

---

- Potrebbe venire visualizzato il messaggio Stampante non rilevata. Controllare il collegamento. (The printer is not detected. Check the connection.), a seconda del computer in uso. In questo caso, attenersi alla procedura descritta di seguito per reinstallare gli MP Drivers.
- 

1. Fare clic su Annulla (Cancel).
  2. Fare clic su Riavvia (Start Over) nella schermata Installazione non riuscita (Installation Failure).
  3. Fare clic su Indietro (Back) nella schermata che viene visualizzata successivamente.
  4. Fare clic su Esci (Exit) nella schermata PIXMA XXX (dove "XXX" è il nome della macchina), quindi rimuovere il CD-ROM.
  5. Spegnerne la stampante.
  6. Riavviare il computer.
  7. Verificare che non vi siano applicazioni software in esecuzione.
  8. Inserire nuovamente il CD-ROM ed eseguire Installazione standard (Easy Install) per installare gli MP Drivers.
- **In altri casi:**

Attenersi alla procedura descritta nel manuale di installazione per reinstallare MP Drivers.

Se MP Drivers non è stato installato correttamente, disinstallarlo, riavviare il computer, quindi reinstallare MP Drivers.

#### ➔ Eliminazione degli MP Drivers non necessari

In caso di reinstallazione degli MP Drivers, eseguire Installazione personalizzata (Custom Install) nel *CD-ROM di installazione (Setup CD-ROM)*, quindi selezionare MP Drivers.

### Nota

---

- Se l'esecuzione del programma di installazione viene interrotta a causa di un errore di Windows, è possibile che il sistema si trovi in una condizione di instabilità e che non sia quindi possibile installare i driver. Riavviare il computer prima di procedere alla reinstallazione.
-

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Impossibile installare l'applicazione

U347

# Impossibile installare l'applicazione

## Easy-WebPrint EX non si avvia oppure il menu Easy-WebPrint EX non viene visualizzato

Se Easy-WebPrint EX non si avvia oppure il relativo menu non viene visualizzato in Internet Explorer, verificare quanto segue.

### Nota

- È possibile utilizzare Easy-WebPrint EX con Internet Explorer 7 o versioni successive.

### • **Controllo 1: Canon Easy-WebPrint EX è visualizzato sul menu Barre degli strumenti (Toolbars) nel menu Visualizza (View) di Internet Explorer?**

Se Canon Easy-WebPrint EX non è visualizzato, Easy-WebPrint EX non è installato nel computer. Eseguire Installazione personalizzata (Custom Install) sul *CD-ROM di installazione (Setup CD-ROM)*, quindi selezionare Easy-WebPrint EX per installarlo nel computer.

### Nota

- Se Easy-WebPrint EX non è installato nel computer, nell'area di notifica della barra delle applicazioni potrebbe venire visualizzato un messaggio in cui si richiede di installarlo. Per installare Easy-WebPrint EX, fare clic sul messaggio, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer.
- Durante l'installazione o il download di Easy-WebPrint EX, è necessario accedere a Internet. I costi della connessione sono a carico dell'utente.

### • **Controllo 2: Canon Easy-WebPrint EX se selezionato sul menu Barre degli strumenti (Toolbars) nel menu Visualizza (View) di Internet Explorer?**

Se Canon Easy-WebPrint EX non è selezionato, Easy-WebPrint è disabilitato. Selezionare Canon Easy-WebPrint EX per abilitarlo.

Inizio pagina 

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Impossibile collegare correttamente la stampante al computer con un cavo USB

U309

# Impossibile collegare correttamente la stampante al computer con un cavo USB

## La velocità di stampa o di scansione è ridotta/La connessione USB Hi-Speed non funziona/Viene visualizzato il messaggio "Il dispositivo può funzionare più velocemente" (This device can perform faster)

Se l'ambiente di sistema non è completamente compatibile con la connessione USB Hi-Speed, la stampante funzionerà a una velocità inferiore, pari a quella fornita da una connessione USB 1.1. In questo caso la macchina funzionerà correttamente, ma la velocità di stampa o di scansione potrebbe essere inferiore a causa della ridotta velocità di comunicazione.

- **Verificare quanto segue per assicurarsi che l'ambiente di sistema utilizzato supporti la connessione USB Hi-Speed.**
  - Verificare che la porta USB del computer supporti la connessione USB Hi-Speed.
  - Verificare che il cavo o l'hub USB supporti la connessione USB Hi-Speed. Assicurarsi di utilizzare un cavo USB Hi-Speed certificato. Si consiglia di utilizzare un cavo di lunghezza non superiore a 3 metri / 10 piedi.
  - Verificare che il sistema operativo del computer supporti la connessione USB Hi-Speed. Procurarsi e installare l'aggiornamento più recente per il computer.
  - Verificare che il driver USB Hi-Speed funzioni correttamente. Procurarsi e installare nel computer la versione più recente del driver USB Hi-Speed compatibile con l'hardware utilizzato.

### **Importante**

- Per informazioni sulla connessione USB Hi-Speed dell'ambiente del sistema, rivolgersi al produttore del computer, del cavo USB o dell'hub USB.

[Inizio pagina](#) ↑



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Risultati di stampa non soddisfacenti

U310

### Risultati di stampa non soddisfacenti

Se i risultati di stampa non sono soddisfacenti a causa di striature bianche, linee non allineate o colori non uniformi, verificare in primo luogo le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

- **Controllo 1: verificare che le impostazioni del formato pagina e del tipo di supporto corrispondano al formato e al tipo della carta caricata.**

Se queste impostazioni non sono corrette, non è possibile ottenere risultati di stampa soddisfacenti.

Se si stampa una fotografia o un'illustrazione, eventuali impostazioni non corrette del tipo di carta possono ridurre la qualità dei colori stampati.

Inoltre, se si stampa con un'impostazione non corretta del tipo di carta, la superficie stampata può risultare graffiata.

Con la funzione Stampa senza bordo, a seconda della combinazione dell'impostazione del tipo di carta e della carta caricata, la distribuzione del colore può risultare non uniforme.

Per copiare utilizzando la stampante	Effettuare la verifica utilizzando il pannello dei comandi della stampante. ➔ <a href="#">Copia</a>
Stampare dal computer	Effettuare la verifica del driver della stampante. ➔ <a href="#">Stampa con Installazione facilitata</a>

- **Controllo 2: assicurarsi che la qualità di stampa appropriata sia selezionata utilizzando il driver della stampante.**

Selezionare un'opzione della qualità di stampa adatta alla carta caricata e all'immagine da stampare. Se si notano sfocature o colori non uniformi, scegliere un'impostazione della qualità di stampa migliore e provare di nuovo a stampare.

È possibile verificare l'impostazione della qualità di stampa utilizzando il driver della stampante.

➔ [Modifica della qualità di stampa e correzione dei dati immagine](#)

- **Controllo 3: se il problema persiste, ricercare altrove le cause.**

Consultare anche le sezioni riportate di seguito:

- ➔ [Impossibile stampare completamente il lavoro](#)
- ➔ [Stampa non eseguita/Stampa sfocata/Colori non appropriati/Striature bianche](#)
- ➔ [Colori non luminosi](#)
- ➔ [Linee non allineate](#)
- ➔ [I fogli stampati si arricciano o presentano macchie di inchiostro](#)
- ➔ [Carta macchiata/Superficie stampata graffiata](#)
- ➔ [Retro della carta macchiato](#)
- ➔ [Sui lati del foglio vengono stampate delle linee verticali](#)
- ➔ [I colori non sono uniformi o presentano striature](#)

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Risoluzione dei problemi](#) > [Risultati di stampa non soddisfacenti](#) > [Impossibile stampare completamente il lavoro](#)

---

U311

### Impossibile stampare completamente il lavoro

- **Controllo 1: verificare se la dimensione dei dati di stampa è eccessiva.**

Fare clic su Opzioni di stampa (Print Options) nella scheda Imposta pagina (Page Setup). Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare la casella di controllo Impedisci perdita di dati di stampa (Prevent loss of print data).

- **Controllo 2: verificare se lo spazio libero sull'hard disk del computer è sufficiente.**

Eliminare i file non necessari per liberare spazio sul disco.

[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Risultati di stampa non soddisfacenti > Stampa non eseguita/Stampa sfocata/Colori non appropriati/Striature bianche


U313

### Stampa non eseguita/Stampa sfocata/Colori non appropriati/ Striature bianche

#### Stampa non eseguita




#### Stampa sfocata

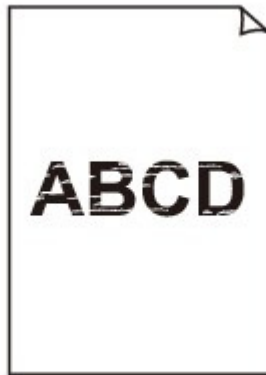

#### Colori non appropriati



#### Striature bianche

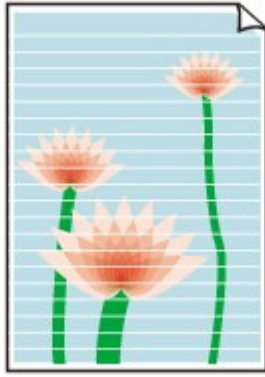

- **Controllo 1: verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.**


➔ Risultati di stampa non soddisfacenti

- **Controllo 2: verificare se la cartuccia FINE è installata correttamente.**

Se il coperchio delle cartucce di inchiostro non è chiuso perfettamente, è possibile che l'inchiostro non fuoriesca correttamente.

Aprire l'unità di scansione (coperchio), aprire il coperchio delle cartucce di inchiostro quindi richiuderlo.

Quando si chiude il coperchio delle cartucce di inchiostro, premere su di esso finché non scatta in posizione.

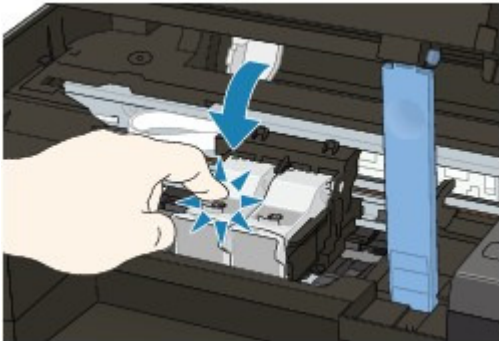

- **Controllo 3: stampare il test controllo ugelli ed eseguire tutte le operazioni di manutenzione necessarie, ad esempio la pulizia testina di stampa.**

Stampare il test controllo ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dagli ugelli della testina di stampa.

Fare riferimento a [Manutenzione periodica](#) per la stampa del test controllo ugelli, la pulizia testina di stampa e la pulizia accurata della testina di stampa.

- Se il test controllo ugelli non viene stampato correttamente:  
Dopo aver eseguito la pulizia testina di stampa, stampare ed esaminare il test controllo ugelli.
- Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte la pulizia testina di stampa:  
Esegui la pulizia accurata della testina di stampa.  
Se il problema persiste dopo l'esecuzione della pulizia accurata della testina di stampa, spegnere la stampante ed eseguire un'altra pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore.
- Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte la pulizia accurata della testina di stampa:  
L'inchiostro potrebbe essere esaurito. Sostituire la cartuccia FINE.

- **Controllo 4: quando l'inchiostro di una cartuccia FINE si esaurisce,**

**sostituirla.**

- **Controllo 5: se si utilizza carta con una sola superficie di stampa, verificare che venga caricata con il lato di stampa rivolto verso l'alto.**

Se si stampa sul lato non corretto, le stampe possono risultare non chiare o di scarsa qualità.

Per informazioni dettagliate sul lato di stampa, consultare il manuale di istruzioni fornito con la carta.

- **Controllo 6: verificare se il piano in vetro è sporco.**

Pulire il piano in vetro.

➡ [Pulizia del piano in vetro e del coperchio dei documenti](#)

- **Per l'esecuzione di copie, vedere anche le sezioni seguenti:**

- **Controllo 7: assicurarsi che l'originale sia caricato correttamente sul piano in vetro.**

➡ [Caricamento della carta/degli originali](#)

- **Controllo 8: verificare che l'originale sia caricato sul piano in vetro con il lato da copiare rivolto verso il basso.**

- **Controllo 9: verificare se si tratta della copia di una stampa effettuata con questa stampante.**

Ristampare dal computer.

Se si copia una stampa effettuata con questa stampante, la qualità di stampa può risultare ridotta.

[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Risultati di stampa non soddisfacenti > Colori non luminosi

U314

### Colori non luminosi

- **Controllo 1: abilitare la correzione colore.**

In caso di stampe di fotografie o di altre immagini, l'abilitazione della correzione colore nel driver della stampante può migliorare la qualità dei colori.


Selezionare Vivid Photo nella scheda Effetti (Effects) della finestra delle impostazioni del driver della stampante.

- **Controllo 2: verificare se la cartuccia FINE è installata correttamente.**

Se il coperchio delle cartucce di inchiostro non è chiuso perfettamente, è possibile che l'inchiostro non fuoriesca correttamente.

Aprire l'unità di scansione (coperchio), aprire il coperchio delle cartucce di inchiostro quindi richiuderlo.

Quando si chiude il coperchio delle cartucce di inchiostro, premere su di esso finché non scatta in posizione.

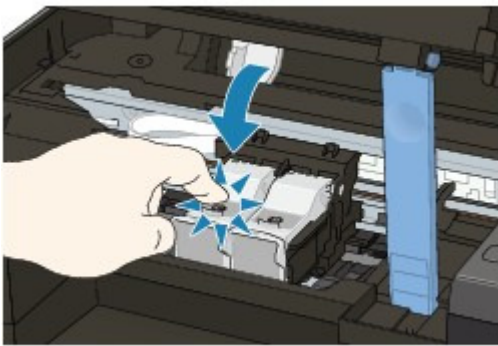

- **Controllo 3: quando l'inchiostro di una cartuccia FINE si esaurisce, sostituirla.**

- **Controllo 4: verificare se il test controllo ugelli viene stampato correttamente.**

Stampare il test controllo ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dagli ugelli della testina di stampa.

Fare riferimento a [Manutenzione periodica](#) per la stampa del test controllo ugelli, la pulizia testina di stampa e la pulizia accurata della testina di stampa.

- Se il test controllo ugelli non viene stampato correttamente:  
Dopo aver eseguito la pulizia testina di stampa, stampare ed esaminare il test controllo ugelli.
- Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte la pulizia testina di stampa:  
Eseguire la pulizia accurata della testina di stampa.  
Se il problema persiste dopo l'esecuzione della pulizia accurata della testina di stampa, spegnere la stampante ed eseguire un'altra pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore.
- Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte la pulizia accurata della testina di stampa:  
L'inchiostro potrebbe essere esaurito. Sostituire la cartuccia FINE.

#### Nota

- I colori stampati potrebbero non corrispondere ai colori dello schermo a causa di differenze di base nei metodi utilizzati per produrre i colori. Anche le impostazioni per il controllo dei colori e le

differenze ambientali possono influire sul modo in cui i colori vengono visualizzati sullo schermo.  
Pertanto, i colori delle stampe potrebbero essere diversi da quelli visualizzati sullo schermo.

---

[Inizio pagina ↑](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Risultati di stampa non soddisfacenti > Linee non allineate

U315

### Linee non allineate



- **Controllo 1: verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.**

➔ Risultati di stampa non soddisfacenti

- **Controllo 2: eseguire l'allineamento testina di stampa.**

Se le linee stampate sono disallineate o i risultati della stampa non sono soddisfacenti per altri motivi, è necessario regolare la posizione della testina di stampa.

➔ Allineamento della testina di stampa



#### Nota

- Se il problema non si risolve dopo l'allineamento della testina di stampa, eseguire l'allineamento in modo manuale, consultando [Allineamento della posizione della testina di stampa](#).

- **Controllo 3: verificare se la dimensione dei dati di stampa è eccessiva.**

Fare clic su Opzioni di stampa (Print Options) nella scheda Imposta pagina (Page Setup). Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare la casella di controllo Impedisci perdita di dati di stampa (Prevent loss of print data).

- **Controllo 4: verificare se viene eseguita la funzione Stampa layout di pagina o la funzione relativa al margine di rilegatura.**

Se si utilizza la funzione Stampa layout di pagina o quella relativa al margine di rilegatura, è possibile che le linee sottili non vengano stampate. Provare ad aumentare lo spessore delle linee del documento.

[Inizio pagina](#) ↕



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Risultati di stampa non soddisfacenti > I fogli stampati si arricciano o presentano macchie di inchiostro

U316

# I fogli stampati si arricciano o presentano macchie di inchiostro

## I fogli stampati presentano macchie di inchiostro

## I fogli stampati si arricciano



- **Controllo 1: verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.**
  - ➔ Risultati di stampa non soddisfacenti
- **Controllo 2: se l'intensità è impostata su un livello elevato, ridurre l'impostazione Intensità (Intensity) nel driver della stampante e riprovare a stampare.**

Se si utilizza della carta comune per stampare immagini ad alta intensità, la carta potrebbe assorbire troppo inchiostro, piegarsi e di conseguenza rovinarsi. È possibile verificare il livello di intensità utilizzando il driver della stampante.

  - ➔ Regolazione dell'intensità
- **Controllo 3: verificare se per stampare fotografie viene utilizzata la carta fotografica.**

Quando si stampano dati con elevata saturazione dei colori, ad esempio fotografie o immagini molto colorate, si consiglia di utilizzare la Carta Fotografica Lucida II o un altro tipo di carta speciale Canon.

  - ➔ Caricamento della carta/degli originali


## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Risultati di stampa non soddisfacenti > Carta macchiata/Superficie stampata graffiata


U317

### Carta macchiata/Superficie stampata graffiata

#### Carta macchiata

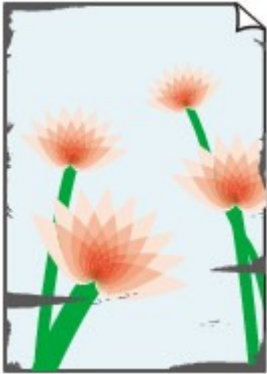

I bordi della carta sono macchiati

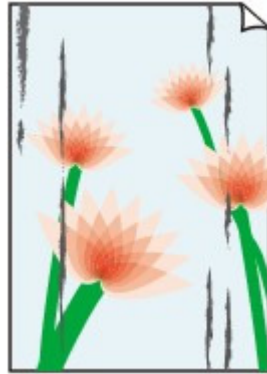

Superficie stampata macchiata

#### Superficie stampata graffiata

- **Controllo 1: verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.**

➔ Risultati di stampa non soddisfacenti

- **Controllo 2: verificare se viene utilizzato il tipo di carta appropriato.**

##### Verificare quanto segue:

- Verificare se la carta su cui si sta stampando è adatta per l'attività di stampa in corso.
  - ➔ Caricamento della carta/degli originali
- Se si utilizza la funzione Stampa senza bordi, assicurarsi che la carta utilizzata sia adatta. Se la carta utilizzata non è adatta per la funzione Stampa senza bordi, la qualità di stampa potrebbe risultare scadente in corrispondenza dei bordi superiore e inferiore del foglio.
  - ➔ Area di stampa

- **Controllo 3: caricare la carta dopo aver eliminato le pieghe.**

- **In caso di carta comune**

Girare il foglio e ricaricarlo per stampare sull'altro lato.

Se la carta viene lasciata caricata nel vassoio posteriore per molto tempo, potrebbe piegarsi. In questo caso, caricare la carta con l'altro lato rivolto verso l'alto. Questa operazione potrebbe risolvere il problema.


Si consiglia di rimettere la carta inutilizzata nella confezione e di conservarla su una superficie piana.

- **In caso di altra carta**

Se i quattro angoli del foglio presentano arricciature che superano i 3 mm / 0,1" (A) di altezza, la carta potrebbe macchiarsi di inchiostro oppure potrebbe non essere prelevata in modo corretto. In questi casi, effettuare la procedura descritta di seguito per eliminare gli arricciamenti.




1. Arrotolare la carta nel senso opposto rispetto a quello della piega, come mostrato nella figura seguente.

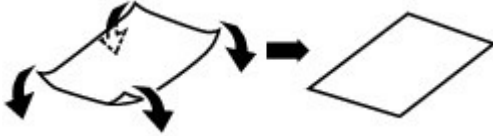

2. Controllare che il foglio sia ben piatto.  
Si consiglia di stampare un foglio alla volta utilizzando carta priva di pieghe.

### Nota

- A seconda del tipo di supporto, la carta potrebbe essere macchiata o non venire alimentata correttamente, anche se non è piegata verso l'interno. In questi casi, effettuare la procedura descritta di seguito per arrotolare la carta verso l'esterno di 3 mm / 0,1" (B) di altezza prima di eseguire la stampa. Questa operazione potrebbe migliorare il risultato di stampa.

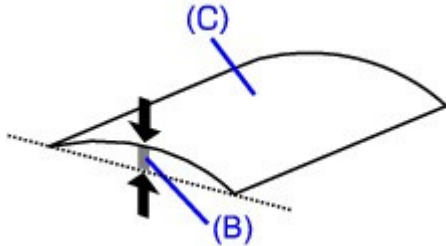

(C) Lato di stampa

Quando si utilizzano fogli arrotolati verso l'esterno prima di eseguire la stampa, si consiglia di stampare su un foglio alla volta.

## • Controllo 4: se si stampa su carta pesante, selezionare l'impostazione

### Preveni abrasione carta (Prevent paper abrasion).

Per aumentare la distanza tra la testina di stampa e la carta caricata, selezionare l'impostazione Preveni abrasione carta (Prevent paper abrasion). Se la superficie di stampa appare graffiata nonostante il tipo di supporto impostato corrisponda alla carta caricata, impostare la stampante per impedire l'abrasione della carta utilizzando il pannello dei comandi o il computer.

Selezionando l'impostazione Preveni abrasione carta (Prevent paper abrasion) la velocità di stampa potrebbe risultare ridotta.

\* Disattivare l'impostazione Preveni abrasione carta (Prevent paper abrasion) al termine della stampa. In caso contrario, questa impostazione rimane attiva per i lavori di stampa successivi.

#### • Impostazione mediante il pannello dei comandi

Premere ripetutamente il pulsante **Manutenzione (Maintenance)** finché sul display LED non viene visualizzato quanto segue, quindi premere il pulsante **Nero (Black)** per abilitare la funzione Preveni abrasione carta.



Per disabilitare la funzione Preveni abrasione carta, premere ripetutamente il pulsante **Manutenzione (Maintenance)** finché sul display LED non viene visualizzato quanto riportato sopra, quindi premere il pulsante **Colore (Color)**.

#### • Impostazione mediante il computer

Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante e nella scheda Manutenzione

(Maintenance) di Impostazioni personalizzate (Custom Settings) selezionare la casella di controllo Previene abrasione carta (Prevent paper abrasion), quindi fare clic su Invia (Send).  
Per aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante, vedere [Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante](#).

- **Controllo 5: se l'intensità è impostata su un livello elevato, ridurre l'impostazione Intensità (Intensity) nel driver della stampante e riprovare a stampare.**

Se si utilizza della carta comune per stampare immagini ad alta intensità, la carta potrebbe assorbire troppo inchiostro, piegarsi e di conseguenza rovinarsi.

- Quando si stampa dal computer  
Ridurre l'impostazione Intensità (Intensity) nel driver della stampante e riprovare a stampare.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante.

➔ [Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)



Fare clic qui: [Driver della stampante](#)

\* Prima di fare clic qui per aprire la finestra di impostazione del driver della stampante, chiudere l'applicazione software in esecuzione.

2. Nella scheda Principale (Main), selezionare Manuale (Manual) per Colore/Intensità (Color/Intensity), quindi fare clic su Imposta (Set).

3. Trascinare la barra di scorrimento Intensità (Intensity) nella scheda Regolazione colore (Color Adjustment) per regolare l'intensità.

- **Controllo 6: verificare se la stampa viene eseguita oltre l'area di stampa consigliata.**

Se si stampa oltre l'area di stampa consigliata per la carta utilizzata, il bordo inferiore del foglio potrebbe macchiarsi di inchiostro.

Ridimensionare il documento originale nell'applicazione software.

➔ [Area di stampa](#)

- **Controllo 7: verificare se il piano in vetro è sporco.**

Pulire il piano in vetro.

➔ [Pulizia del piano in vetro e del coperchio dei documenti](#)

- **Controllo 8: verificare se il rullo di alimentazione carta è sporco.**

Pulire il rullo di alimentazione carta.

➔ [Manutenzione periodica](#)



#### Nota

- La pulizia del rullo di alimentazione carta ne determina l'usura, pertanto eseguire tale procedura solo in caso di necessità.

- **Controllo 9: verificare se l'interno della stampante è sporco.**

Quando si esegue la stampa fronte/retro, la parte interna della stampante potrebbe macchiarsi di inchiostro e di conseguenza sporcare le stampe.

Eseguire la pulizia lastra inferiore per pulire la parte interna della stampante.

➔ [Manutenzione periodica](#)



#### Nota

- Per evitare che la parte interna della stampante si macchi, impostare correttamente il formato carta.
- 

- **Controllo 10: aumentare il valore di Tempo di attesa asciugatura (Ink Drying Wait Time).**

In questo modo, alla superficie stampata viene concesso un tempo sufficiente per l'asciugatura evitando quindi che la carta si macchi o si graffi.

1. Verificare che la stampante sia accesa.
  2. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante.
    - ➔ [Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
  3. Fare clic sulla scheda Manutenzione (Maintenance), quindi su Impostazioni personalizzate (Custom Settings).
  4. Trascinare la barra di scorrimento di Tempo di attesa asciugatura (Ink Drying Wait Time) per impostare il tempo di attesa, quindi fare clic su Invia (Send).
  5. Confermare il messaggio e fare clic su OK.
- **Controllo 11: verificare se i fogli vengono graffiati da altra carta caricata.**

A seconda del tipo di supporto, i fogli potrebbero venire graffiati da altra carta caricata durante l'alimentazione dal vassoio posteriore. In tal caso, caricare i fogli uno alla volta.


[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Risultati di stampa non soddisfacenti > Retro della carta macchiato

U318

### Retro della carta macchiato

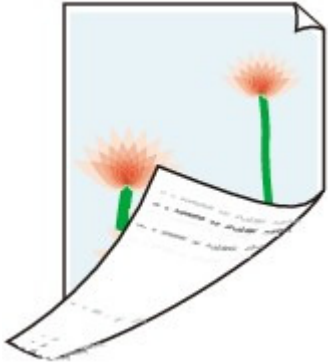

- **Controllo 1: verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.**
  - ➔ Risultati di stampa non soddisfacenti
- **Controllo 2: eseguire la pulizia lastra inferiore per pulire la parte interna della stampante.**
  - ➔ Manutenzione periodica

#### Nota

- Quando si esegue la stampa senza bordo o un numero elevato di stampe, la parte interna della stampante potrebbe macchiarsi di inchiostro.


[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Risultati di stampa non soddisfacenti > Sui lati del foglio vengono stampate delle linee verticali

U319

### Sui lati del foglio vengono stampate delle linee verticali

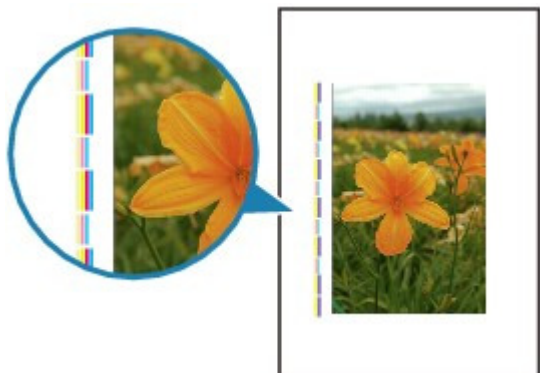

- **Controllo 1: verificare le impostazioni del tipo di carta e della qualità di stampa.**

➔ Risultati di stampa non soddisfacenti

- **Controllo 2: verificare se il formato della carta caricata è corretto**

Se il formato della carta caricata è maggiore di quello specificato, le linee verticali possono essere stampate sul margine.

Impostare correttamente il formato carta in base alla carta caricata.

➔ Risultati di stampa non soddisfacenti



#### Nota

- La direzione del motivo a righe verticale può variare in base ai dati dell'immagine o all'impostazione di stampa.
- Questa stampante esegue cicli di pulizia automatica quando necessario per mantenere le stampe pulite. Per la pulizia fuoriesce una piccola quantità di inchiostro. Sebbene l'inchiostro fuoriesce in genere sull'assorbitore di inchiostro, può fuoriuscire sulla carta se si carica carta più grande del formato specificato.

[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Risultati di stampa non soddisfacenti > I colori non sono uniformi o presentano striature

U320

### I colori non sono uniformi o presentano striature

#### I colori non sono uniformi



#### I colori presentano striature



- **Controllo 1: verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.**
- **Controllo 2: stampare il test controllo ugelli ed eseguire tutte le operazioni di manutenzione necessarie, ad esempio la pulizia testina di stampa.**

➡ Risultati di stampa non soddisfacenti

Stampare il test controllo ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dagli ugelli della testina di stampa.

Fare riferimento a [Manutenzione periodica](#) per la stampa del test controllo ugelli, la pulizia testina di stampa e la pulizia accurata della testina di stampa.

- Se il test controllo ugelli non viene stampato correttamente:  
Dopo aver eseguito la pulizia testina di stampa, stampare ed esaminare il test controllo ugelli.
- Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte la pulizia testina di stampa:  
Eseguire la pulizia accurata della testina di stampa.



Se il problema persiste dopo l'esecuzione della pulizia accurata della testina di stampa, spegnere la stampante ed eseguire un'altra pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore.

- Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte la pulizia accurata della testina di stampa:  
L'inchiostro potrebbe essere esaurito. Sostituire la cartuccia FINE.

- **Controllo 3: eseguire l'allineamento testina di stampa.**

➔ [Allineamento della testina di stampa](#)



### Nota

---

- Se il problema non si risolve dopo l'allineamento della testina di stampa, eseguire l'allineamento in modo manuale, consultando [Allineamento della posizione della testina di stampa](#).
- 

[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > La stampa non si avvia

U321

### La stampa non si avvia

- **Controllo 1: assicurarsi che la spina di alimentazione sia correttamente inserita, quindi accendere la stampante.**

Quando la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** lampeggia in verde, la stampante è in fase di inizializzazione. Attendere che la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** smetta di lampeggiare e che la luce verde rimanga fissa.

#### Nota

- Nel caso di stampe con grandi quantità di dati, ad esempio foto o immagini, l'avvio della stampa potrebbe richiedere più tempo. Quando la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** lampeggia in verde, il computer sta elaborando e inviando i dati alla stampante. Attendere l'avvio della stampa.

- **Controllo 2: accertarsi che il cavo USB sia collegato in modo sicuro alla stampante e al computer.**

Se la stampante è collegata al computer con un cavo USB, controllare quanto segue:

- Se si utilizza un dispositivo di trasmissione, ad esempio un hub USB, scollegarlo, collegare la stampante direttamente al computer e provare di nuovo a stampare. Se la stampa viene avviata correttamente, il problema riguarda il dispositivo di trasmissione. Rivolgersi al rivenditore della periferica di relay per ulteriori informazioni.
- Potrebbe anche trattarsi di un problema relativo al cavo USB. Sostituire il cavo USB e riprovare a stampare.

- **Controllo 3: se si stampa dal computer, riavviare il computer.**

Se sono presenti lavori di stampa non necessari, eliminarli.

➔ [Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato](#)

- **Controllo 4: verificare che nella finestra di dialogo Stampa sia selezionato il nome della stampante in uso.**

La macchina non stampa correttamente se si utilizza il driver di un'altra stampante.

Verificare che nella finestra di dialogo Stampa sia selezionato il nome della macchina in uso.

#### Nota

- Per fare in modo che la macchina venga selezionata per impostazione predefinita, selezionare **Imposta come stampante predefinita (Set as Default Printer)**.

- **Controllo 5: configurare correttamente la porta della stampante.**

Assicurarsi che la porta della stampante sia configurata nel modo appropriato.

1. Accedere a un account utente con privilegi di amministratore.
2. Selezionare **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)** dal menu Start.  
In Windows Vista, selezionare il menu Start > Pannello di controllo (Control Panel) > Hardware e suoni (Hardware and Sound) > Stampanti (Printers).  
In Windows XP, selezionare il menu Start > Pannello di controllo (Control Panel) > Stampanti e altro hardware (Printers and Other Hardware) > Stampanti e fax (Printers and Faxes).

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Canon XXX Printer (dove "XXX" è il nome della macchina), quindi selezionare Proprietà stampante (Printer properties).

In Windows Vista o Windows XP, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Canon XXX Printer (dove "XXX" è il nome della macchina), quindi selezionare Proprietà (Properties).

4. Selezionare la scheda Porte (Ports) per verificare le impostazioni della porta.

Accertarsi che la porta USBnnn (dove "n" rappresenta un numero) per la quale viene visualizzato Canon XXX Printer nella colonna Stampante (Printer) sia selezionata per Stampa su (Print to the following port(s)).

- Se l'impostazione è errata:  
Reinstallare gli MP Drivers.
- La stampa non inizia anche se viene selezionata la porta USBnnn:  
Avviare Canon My Printer dalla barra delle applicazioni, selezionare Diagnostica e ripara stampante (Diagnose and Repair Printer). Seguire le istruzioni visualizzate per impostare la corretta porta della stampante, quindi selezionare Canon XXX Printer.  
Se il problema persiste, reinstallare gli MP Drivers.

- **Controllo 6: verificare se la dimensione dei dati di stampa è eccessiva.**

Fare clic su Opzioni di stampa (Print Options) nella scheda Imposta pagina (Page Setup). Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare la casella di controllo Impedisci perdita di dati di stampa (Prevent loss of print data).

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > La copia o la stampa si arresta prima del completamento

U322

### La copia o la stampa si arresta prima del completamento

- **Controllo 1: verificare se la stampante stampa ininterrottamente da molto tempo.**

Se la stampante stampa senza interruzione per un lungo periodo, è possibile che la testina di stampa si surriscaldi. Per proteggere la testina di stampa, la stampante potrebbe arrestare la stampa per un po' in corrispondenza di un'interruzione di riga per poi riprenderla.

In questo caso, interrompere la sessione di stampa in un momento opportuno e spegnere la stampante per almeno 15 minuti.

Inoltre, se la stampante sta stampando senza sosta da molto tempo immagini o foto con colori intensi, potrebbe arrestare la stampa per proteggere la testina di stampa. In questo caso, la stampa non riprenderà automaticamente. Spegnere la stampante per almeno 15 minuti.

#### **Attenzione**

- La testina di stampa e l'area circostante all'interno della stampante potrebbero diventare estremamente calde. Pertanto non toccare mai la testina di stampa o i componenti vicini.

- **Controllo 2: verificare se la carta è caricata.**

Assicurarsi di aver caricato la carta nel vassoio posteriore.

Se la stampante ha esaurito la carta, caricarne di nuova.

- **Controllo 3: verificare se i documenti da stampare contengono molte fotografie o illustrazioni.**

Poiché l'elaborazione di grandi quantità di dati di stampa, come in caso di foto o immagini, richiede molto tempo, potrebbe sembrare che la stampante abbia smesso di funzionare.

Inoltre, quando vengono stampati senza sosta dati che utilizzano una grande quantità di inchiostro su carta comune, la stampante potrebbe fermarsi temporaneamente. In entrambi i casi, attendere il completamento del processo.

#### **Nota**

- Se si stampa un documento con una vasta area di stampa o se si stampano più copie di un documento, la stampa potrebbe arrestarsi temporaneamente per consentire all'inchiostro di asciugarsi.

- **Controllo 4: se la copia si arresta prima del completamento, riprovare a copiare.**

Se durante la copia trascorre un certo tempo dopo determinati errori, l'operazione viene interrotta.

[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > La stampante si attiva ma l'inchiostro non fuoriesce

U323

### La stampante si attiva ma l'inchiostro non fuoriesce

- **Controllo 1: verificare se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti.**

Stampare il test controllo ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dagli ugelli della testina di stampa.

Fare riferimento a [Manutenzione periodica](#) per la stampa del test controllo ugelli, la pulizia testina di stampa e la pulizia accurata della testina di stampa.


- Se il test controllo ugelli non viene stampato correttamente:  
Dopo aver eseguito la pulizia testina di stampa, stampare ed esaminare il test controllo ugelli.
- Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte la pulizia testina di stampa:  
Eseguire la pulizia accurata della testina di stampa.  
Se il problema persiste dopo l'esecuzione della pulizia accurata della testina di stampa, spegnere la stampante ed eseguire un'altra pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore.
- Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte la pulizia accurata della testina di stampa:  
L'inchiostro potrebbe essere esaurito. Sostituire la cartuccia FINE.

- **Controllo 2: verificare se la cartuccia FINE è installata correttamente.**

Se il coperchio delle cartucce di inchiostro non è chiuso perfettamente, è possibile che l'inchiostro non fuoriesca correttamente.

Aprire l'unità di scansione (coperchio), aprire il coperchio delle cartucce di inchiostro quindi richiuderlo.

Quando si chiude il coperchio delle cartucce di inchiostro, premere su di esso finché non scatta in posizione.

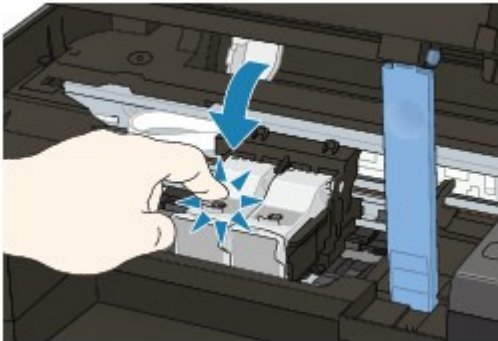

- **Controllo 3: quando l'inchiostro di una cartuccia FINE si esaurisce, sostituirla.**

[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Velocità di stampa inferiore al previsto

U324

### Velocità di stampa inferiore al previsto

- **Controllo 1: verificare se la stampa viene eseguita in Modalità silenziosa**

**(Quiet Mode).**

Se nel computer viene specificata la stampa Modalità silenziosa (Quiet Mode), la velocità di stampa viene ridotta. Per ottenere una velocità di stampa adeguata, non selezionare Modalità silenziosa (Quiet Mode).

➔ [Riduzione del rumore della stampante](#)

- **Controllo 2: verificare se la qualità di stampa è impostata su un valore troppo elevato.**

Aumentare l'impostazione della velocità di stampa nel driver della stampante. Se la velocità viene impostata come fattore prioritario, la stampa avviene in modo più rapido.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante.

➔ [Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)



Fare clic qui: [Driver della stampante](#)

\* Prima di fare clic qui per aprire la finestra di impostazione del driver della stampante, chiudere l'applicazione software in esecuzione.

2. Nella scheda Principale (Main) selezionare Veloce (Fast) per l'impostazione Qualità di stampa (Print Quality).

A seconda del tipo di supporto, l'opzione Veloce (Fast) potrebbe non essere disponibile.

#### Nota

- Se la velocità viene impostata come fattore prioritario, la qualità di stampa può subire una riduzione.
- Nonostante l'applicazione delle istruzioni riportate in precedenza, la velocità di stampa potrebbe non aumentare notevolmente poiché dipende dall'ambiente di sistema.

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Il supporto per cartucce FINE non si sposta nella posizione per consentire la sostituzione

U325

### Il supporto per cartucce FINE non si sposta nella posizione per consentire la sostituzione

- **Controllo 1: verificare se la spia ALIMENTAZIONE (POWER) è spenta.**

Verificare se la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** è accesa e di colore verde.

Il supporto per cartucce FINE non si sposta finché la stampante non viene accesa. Se la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** è spenta, chiudere l'unità di scansione (coperchio) e accendere la stampante.

Quando la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** lampeggia in verde, la stampante è in fase di inizializzazione. Attendere che la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** smetta di lampeggiare e la luce verde rimanga fissa, quindi riaprire l'unità di scansione (coperchio).

- **Controllo 2: verificare se sul display LED viene visualizzato un codice di errore.**

Chiudere l'unità di scansione (coperchio), controllare che il codice di errore sia visualizzato, ricorrere alla procedura più adatta per risolvere il problema, quindi riaprire l'unità di scansione (coperchio).

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione del problema, vedere [Sul display LED viene visualizzato un codice di errore](#).

- **Controllo 3: verificare se l'unità di scansione (coperchio) è rimasta aperta per 10 minuti o oltre.**

Se l'unità di scansione (coperchio) viene lasciata aperta per oltre 10 minuti, il supporto della cartuccia FINE si sposta verso destra per impedire che la testina di stampa si secchi. Chiudere e riaprire l'unità di scansione (coperchio) per riportare il supporto per cartucce FINE nella posizione per la sostituzione.

- **Controllo 4: verificare se la stampante stampa ininterrottamente da molto tempo.**

Chiudere l'unità di scansione (coperchio) e riaprirla dopo alcuni minuti.

Se la stampante è stata utilizzata continuamente per molto tempo, è possibile che il supporto cartuccia FINE non si sposti nella posizione per la sostituzione perché la testina di stampa si è surriscaldata.

#### Nota

- Se l'unità di scansione (coperchio) viene aperta durante la stampa, il supporto per cartucce FINE si sposta a destra. Chiudere l'unità di scansione (coperchio) e riaprirla al termine della stampa.

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > La carta non viene prelevata correttamente

U326

### La carta non viene prelevata correttamente

- **Controllo 1: quando si carica la carta nella stampante, eseguire le seguenti verifiche.**

- Quando si caricano due o più fogli di carta, smazzarli prima del caricamento.



- Quando si caricano due o più fogli di carta, allinearne i bordi prima di caricarli.
- Quando si caricano due o più fogli, verificare che la risma non superi il limite di caricamento della carta.  
Tuttavia, a seconda del tipo di carta o delle condizioni ambientali (temperatura e umidità molto elevate o molto basse), potrebbe non essere possibile alimentare correttamente la carta alla massima capacità. In questi casi, ridurre la quantità di fogli di carta caricati alla metà del limite di caricamento della carta.
- Caricare sempre i fogli con orientamento verticale, indipendentemente dall'orientamento di stampa.
- Quando si carica la carta nel vassoio posteriore, collocarla con il lato di stampa rivolto verso l'ALTO e fare scorrere le guide della carta per allinearle a entrambi i lati dei fogli.

➡ [Caricamento della carta/degli originali](#)

- **Controllo 2: verificare che la carta utilizzata per la stampa non sia troppo spessa o arrotolata.**

➡ [Caricamento della carta/degli originali](#)

- **Controllo 3: quando si caricano le buste, eseguire le seguenti verifiche.**

In caso di stampa su buste, fare riferimento a [Caricamento della carta/degli originali](#) e preparare le buste prima di stampare.

Dopo aver preparato le buste, caricarle con orientamento verticale. Le buste collocate con orientamento orizzontale non vengono prelevate correttamente.


- **Controllo 4: verificare che nel vassoio posteriore non siano presenti oggetti estranei.**





Se la carta si inceppa nel vassoio posteriore, vedere [Inceppamento carta](#) per rimuovere l'inceppamento.

Se nel vassoio posteriore sono presenti oggetti estranei, spegnere la stampante, scollegarla dalla presa di alimentazione, quindi rimuovere gli oggetti estranei.

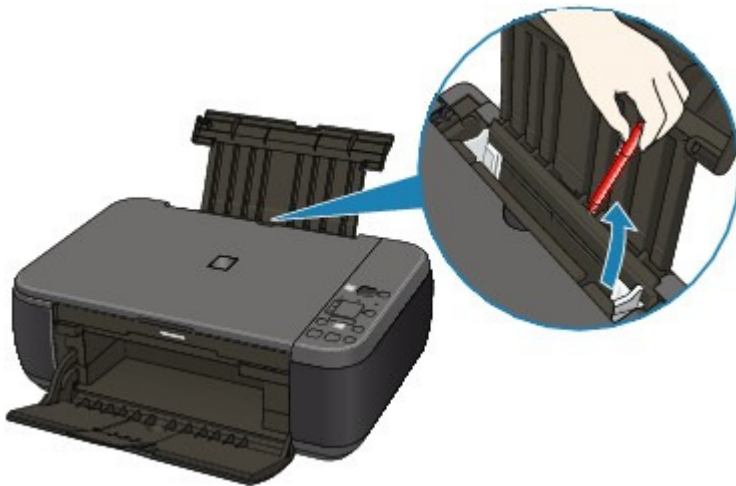

#### • **Controllo 5: pulire il rullo di alimentazione carta.**

➔ [Manutenzione periodica](#)



#### **Nota**

- La pulizia del rullo di alimentazione carta ne determina l'usura, pertanto eseguire tale procedura solo in caso di necessità.

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Inceppamento carta

---

U328

# Inceppamento carta

## Nota

- Se è necessario spegnere la stampante per rimuovere la carta inceppata durante la stampa, premere **Stop/Ripristino (Stop/Reset)** per annullare i lavori di stampa prima dello spegnimento.
- 

- ➡ Si è verificato un inceppamento della carta nella fessura di uscita dei fogli o nel vassoio posteriore:
- ➡ In altri casi

[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Inceppamento carta > Si è verificato un inceppamento della carta nella fessura di uscita dei fogli o nel vassoio posteriore:

U349

### Si è verificato un inceppamento della carta nella fessura di uscita dei fogli o nel vassoio posteriore:

Rimuovere la carta attenendosi alla procedura seguente.

1. Estrarre lentamente il foglio dal vassoio posteriore o dalla fessura di uscita dei fogli, a seconda del punto più agevole per l'operazione.



#### Nota

- Se la carta si strappa e un pezzo rimane all'interno della stampante, rimuoverlo aprendo l'unità di scansione (coperchio) dopo avere spento la stampante. Fare attenzione a non toccare i componenti all'interno della stampante. Dopo aver rimosso tutti i fogli, chiudere l'unità di scansione (coperchio) e riaccendere la stampante.
- Se non si riesce a estrarre la carta, spegnere e riaccendere la stampante. La carta potrebbe essere espulsa automaticamente.

2. Ricaricare la carta e premere il pulsante **Stop/Ripristino (Stop/Reset)** sulla stampante.

Se al punto 1 la stampante è stata spenta, tutti i lavori di stampa in coda sono stati annullati. Se necessario, ripetere la stampa.

#### Nota

- Quando la carta viene ricaricata nella stampante, verificare che il tipo di carta utilizzato sia adatto per la stampa e che il caricamento nella stampante venga eseguito correttamente.  
➔ [Caricamento della carta/degli originali](#)
- Per la stampa di documenti contenenti fotografie o immagini si consiglia di utilizzare formati diversi da A5; in caso contrario, il foglio in uscita potrebbe arricciarsi e incepparsi.

Se non si riesce a estrarre la carta inceppata nella stampante oppure se l'errore persiste dopo averla rimossa, rivolgersi al centro assistenza.

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Inceppamento carta > In altri casi

U353


### In altri casi

Eeguire le verifiche seguenti:

- **Controllo 1: verificare che intorno allo slot di uscita carta non siano presenti oggetti estranei.**
- **Controllo 2: verificare che nel vassoio posteriore non siano presenti oggetti estranei.**



Se nel vassoio posteriore sono presenti oggetti estranei, spegnere la stampante, scollegarla dalla presa di alimentazione, quindi rimuovere gli oggetti estranei.

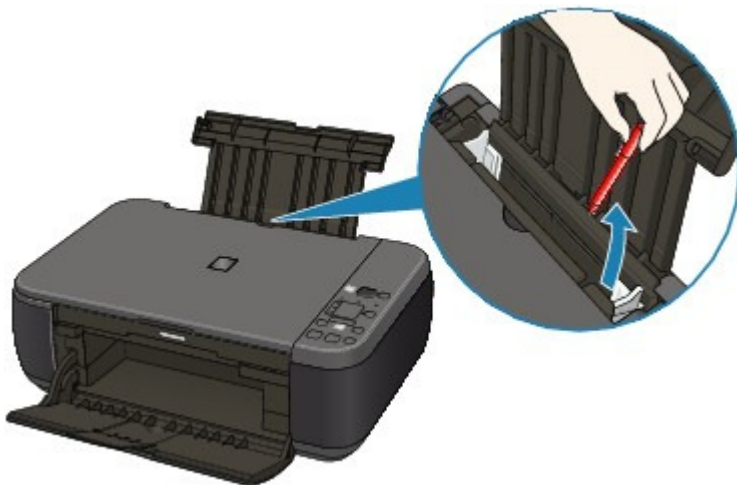

- **Controllo 3: verificare se la carta è arrotolata.**  
➔ Controllo 3: caricare la carta dopo aver eliminato le pieghe.

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Sullo schermo viene visualizzato un messaggio

U331

### Sullo schermo viene visualizzato un messaggio

- ➔ Viene visualizzato l'Errore numero: B200 Si è verificato un errore relativo alla stampante. Spegnerla stampante e staccare la spina del cavo di alimentazione. Rivolgersi quindi al centro assistenza. (Error Number: B200 A printer error has occurred. Turn the printer off and unplug the power cord of the printer from the power supply. Then contact the service center.)
- ➔ Viene visualizzato l'Errore numero: \*\*\*\* Si è verificato un errore relativo alla stampante. Spegnerla e riaccendere la stampante. Se tale operazione non risolve il problema, consultare la guida dell'utente per maggiori dettagli. (Error Number: \*\*\*\* A printer error has occurred. Turn the printer off and then on again. If this doesn't clear the error, see the user's guide for more detail.)
- ➔ Viene visualizzato un errore relativo allo scollegamento del cavo di alimentazione
- ➔ Errore di scrittura/Errore di output/Errore di comunicazione
- ➔ Altri messaggi di errore
- ➔ Viene visualizzata la schermata Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program

**Viene visualizzato l'Errore numero: B200 Si è verificato un errore relativo alla stampante. Spegnerla stampante e staccare la spina del cavo di alimentazione. Rivolgersi quindi al centro assistenza. (Error Number: B200 A printer error has occurred. Turn the printer off and unplug the power cord of the printer from the power supply. Then contact the service center.)**

Spegnerla stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.

Contattare il centro assistenza.

**Viene visualizzato l'Errore numero: \*\*\*\* Si è verificato un errore relativo alla stampante. Spegnerla e riaccendere la stampante. Se tale operazione non risolve il problema, consultare la guida dell'utente per maggiori dettagli. (Error Number: \*\*\*\* A printer error has occurred. Turn the printer off and then on again. If this doesn't clear the error, see the user's guide for more detail.)**

"\*\*\*\*" viene visualizzato in carattere alfanumerico e dipende dall'errore che si è verificato.

- **Viene visualizzato 5100**

Verificare il blocco del movimento del supporto della cartuccia FINE.

Annullare la stampa dal computer e spegnere la stampante. Rimuovere la carta inceppata o il materiale protettivo che impedisce il movimento del supporto della cartuccia FINE e riaccendere la stampante.

#### **Importante**

- Fare attenzione a non toccare i componenti all'interno della stampante. Un eventuale urto potrebbe provocare malfunzionamenti durante le operazioni di stampa.
- Se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza.

- **Viene visualizzata una sequenza alfanumerica di quattro caratteri e il messaggio "Si è verificato un errore stampante".**

Spegnerla stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.

Ricollegare la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al centro assistenza.

### **Viene visualizzato un errore relativo allo scollegamento del cavo di alimentazione**

È possibile che il cavo di alimentazione sia stato scollegato mentre la macchina era ancora

accesa.

Verificare il messaggio di errore visualizzato sul computer, quindi fare clic su OK.

La stampa viene avviata.

Per ulteriori informazioni sullo scollegamento del cavo di alimentazione, vedere [Avviso sullo scollegamento del cavo di alimentazione](#).

## Errore di scrittura/Errore di output/Errore di comunicazione

- **Controllo 1: se la spia ALIMENTAZIONE (POWER) è spenta, assicurarsi che la spina di alimentazione sia inserita, quindi accendere la stampante.**

Quando la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** lampeggia in verde, la stampante è in fase di inizializzazione. Attendere che la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** smetta di lampeggiare e che la luce verde rimanga fissa.

- **Controllo 2: assicurarsi che la porta della stampante sia configurata correttamente nel driver della stampante.**

\* Nelle istruzioni riportate di seguito "[XXX]" rappresenta il nome della stampante in uso.

### 1. Accedere a un account utente con privilegi di amministratore.

### 2. Selezionare Dispositivi e stampanti (Devices and Printers) dal menu Start.

In Windows Vista, selezionare il menu Start > Pannello di controllo (Control Panel) > Hardware e suoni (Hardware and Sound) > Stampanti (Printers).

In Windows XP, selezionare il menu Start > Pannello di controllo (Control Panel) > Stampanti e altro hardware (Printers and Other Hardware) > Stampanti e fax (Printers and Faxes).

### 3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Canon XXX Printer, quindi selezionare Proprietà stampante (Printer properties).

In Windows Vista o Windows XP, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Canon XXX Printer (dove "XXX" è il nome della macchina), quindi selezionare Proprietà (Properties).

### 4. Selezionare la scheda Porte (Ports) per verificare le impostazioni della porta.

Accertarsi che la porta USBnnn (dove "n" rappresenta un numero) per la quale viene visualizzato Canon XXX Printer nella colonna Stampante (Printer) sia selezionata per Stampa su (Print to the following port(s)).

- Se l'impostazione è errata:  
Reinstallare gli MP Drivers.
- La stampa non inizia anche se viene selezionata la porta USBnnn:  
Avviare Canon My Printer dalla barra delle applicazioni, selezionare Diagnostica e ripara stampante (Diagnose and Repair Printer). Seguire le istruzioni visualizzate per impostare la corretta porta della stampante, quindi selezionare Canon XXX Printer.  
Se il problema persiste, reinstallare gli MP Drivers.

- **Controllo 3: accertarsi che il cavo USB sia collegato in modo sicuro alla stampante e al computer.**

Se la stampante è collegata al computer con un cavo USB, controllare quanto segue:

- Se si utilizza un dispositivo di trasmissione, ad esempio un hub USB, scollegarlo, collegare la stampante direttamente al computer e provare di nuovo a stampare. Se la stampa viene avviata correttamente, il problema riguarda il dispositivo di trasmissione. Rivolgersi al rivenditore della periferica di relay per ulteriori informazioni.
- Potrebbe anche trattarsi di un problema relativo al cavo USB. Sostituire il cavo USB e riprovare a stampare.

- **Controllo 4: assicurarsi che MP Drivers siano installati correttamente.**

Disinstallare gli MP Drivers attenendosi alla procedura descritta in [Eliminazione degli MP](#)

**Drivers non necessari**, inserire il *CD-ROM di installazione (Setup CD-ROM)* nella relativa unità del computer, eseguire Installaz. personalizzata (Custom Install) e selezionare MP Drivers per reinstallarli.

- **Controllo 5: verificare lo stato della periferica sul computer.**

Attenersi alla procedura riportata di seguito per controllare lo stato della periferica.

- 1. Fare clic su Pannello di controllo (Control Panel), Hardware e suoni (Hardware and Sound), Gestione periferiche (Device Manager).**

Se viene visualizzata la schermata Controllo account utente (User Account Control), attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

In Windows XP fare clic su Pannello di controllo (Control Panel), Prestazioni e manutenzione (Performance and Maintenance), Sistema (System), quindi selezionare Gestione periferiche (Device Manager) nella scheda Hardware.

- 2. Fare doppio clic su Controller USB (Universal Serial Bus) (Universal Serial Bus controllers), quindi su Supporto stampa USB (USB Printing Support).**

Se l'opzione Supporto stampa USB (USB Printing Support) non compare, verificare che la stampante sia collegata correttamente al computer.

➡ **Controllo 3: accertarsi che il cavo USB sia collegato in modo sicuro alla stampante e al computer.**

- 3. Fare clic sulla scheda Generale (General) e verificare che non vi siano segnalazioni di problemi relativi alla periferica.**

Se viene visualizzato un errore, consultare la Guida di Windows per risolverlo.

## Altri messaggi di errore

- **Controllo: se un messaggio di errore viene visualizzato al di fuori del monitor di stato della stampante, effettuare le verifiche indicate di seguito.**


- "Spazio su disco insufficiente. Impossibile avviare lo spooler" ("Could not spool successfully due to insufficient disk space")  
Eliminare tutti i file non necessari per aumentare la quantità di spazio disponibile sul disco.
- "Memoria insufficiente. Impossibile avviare lo spooler" ("Could not spool successfully due to insufficient memory")  
Uscire dalle altre applicazioni in esecuzione per aumentare la quantità di memoria disponibile.  
Se la stampa risulta ancora impossibile, riavviare il computer e riprovare a stampare.
- "Impossibile trovare il driver della stampante" ("Printer driver could not be found")  
Disinstallare il driver attenendosi alla procedura descritta in **Eliminazione degli MP Drivers non necessari**, quindi installarli nuovamente.
- "Impossibile stampare Nome applicazione - Nome file" ("Could not print Application name - File name")  
Provare a ristampare al termine del processo in corso.

## Viene visualizzata la schermata Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program

Se Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program è installato, dopo tre mesi e dopo sei mesi dall'installazione viene visualizzata una schermata di conferma in cui si richiede l'autorizzazione all'invio delle informazioni sull'utilizzo della stampante. Trascorso tale periodo, questa schermata viene visualizzata ogni sei mesi per circa quattro anni.

Leggere le istruzioni visualizzate e procedere come descritto di seguito.



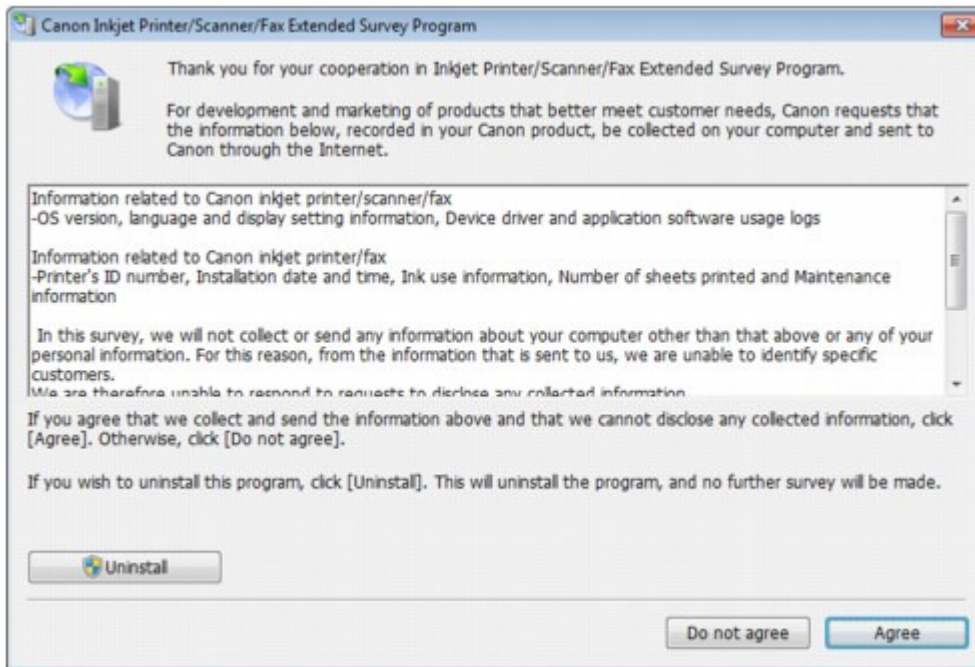

- **Se si accetta di partecipare al programma sondaggio:**

Fare clic su Accetto (Agree), quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Le informazioni sull'utilizzo della stampante vengono inviate a Canon tramite Internet. Se sono state effettuate le operazioni descritte nelle istruzioni visualizzate sullo schermo, le informazioni vengono inviate automaticamente dalla seconda volta in poi e la schermata di conferma non viene più visualizzata.

#### Nota

- Durante l'invio delle informazioni, è possibile che venga visualizzata una schermata di avviso, ad esempio una schermata di protezione Internet. In tal caso, verificare che il nome del programma sia "IJPLMUI.exe" e consentire l'operazione.
- Se si deseleziona la casella di controllo Invio automatico a partire dalla prossima volta (Send automatically from the next time), le informazioni non verranno inviate automaticamente dalla seconda volta in poi e la schermata di conferma verrà visualizzata al momento del sondaggio successivo. Per inviare le informazioni automaticamente, vedere [Modifica dell'impostazione della schermata di conferma:](#) .

- **Se non si accetta di partecipare al programma sondaggio:**

Fare clic su Non accetto (Do not agree). La schermata di conferma viene chiusa e il sondaggio per il momento non viene effettuato. La schermata di conferma verrà visualizzata nuovamente dopo tre mesi.

- **Per disinstallare Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:**

Per disinstallare Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, fare clic su Uninstall, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- **Modifica dell'impostazione della schermata di conferma:**

1. Selezionare le voci del menu Start come illustrato di seguito.
  - In Windows 7 o Windows Vista selezionare il menu Start > Pannello di controllo (Control Panel)> Disinstalla un programma (Uninstall a program).
  - In Windows XP selezionare il menu Start > Pannello di controllo (Control Panel) > Installazione applicazioni (Add or Remove Programs).

#### Nota

- In Windows 7 o Windows Vista, è possibile che venga visualizzato un messaggio di conferma/avviso durante l'installazione, la disinstallazione o l'avvio del software. Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando sono necessari i diritti di amministratore per eseguire un'attività.



Se si è eseguito l'accesso ad un account amministratore, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

---

2. Selezionare Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
3. Selezionare Change.

Se si seleziona Sì (Yes) dopo aver eseguito le operazioni descritte nelle istruzioni visualizzate sullo schermo, la schermata di conferma verrà visualizzata al momento del sondaggio successivo.

Se si seleziona No, le informazioni verranno inviate automaticamente.



### **Nota**

---

- Se si seleziona Uninstall o Remove, Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program viene disinstallato. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 

[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Per gli utenti di Windows

U333

### Per gli utenti di Windows

#### Il monitor di stato della stampante non viene visualizzato

- **Verificare che il monitor di stato della stampante sia attivato.**

Verificare che Attiva Monitor di stato (Enable Status Monitor) sia selezionato nel menu Opzioni (Option) del monitor dello stato della stampante.

- 1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante.**

➡ **Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante**

- 2. Nella scheda Manutenzione (Maintenance), fare clic su Visualizza stato stampante (View Printer Status).**

- 3. Selezionare Attiva Monitor di stato (Enable Status Monitor) nel menu Opzioni (Option), se non è già selezionato.**

- **Se si utilizza Windows 7 o Windows Vista:**

#### Avvio di MP Navigator EX ogni volta che si preme il pulsante **SCANSIONE (SCAN)** della stampante

- **Verifica: specificare l'effetto risultante dalla pressione del pulsante **SCANSIONE (SCAN)** della stampante.**

Per specificare l'effetto nel computer, svolgere la procedura descritta di seguito.

- **Se si utilizza Windows 7:**

- 1. Accedere a un account utente con privilegi di amministratore.**

- 2. Selezionare Dispositivi e stampanti (Devices and Printers) dal menu Start.**

- 3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Canon XXX Printer (dove "XXX" è il nome della stampante), quindi selezionare Proprietà digitalizzazione (Scan properties).**

Se viene visualizzata la schermata Controllo account utente (User Account Control), fare clic su Sì (Yes).

- 4. Fare clic sulla scheda Eventi (Events) della schermata Proprietà di WIA Canon XXX ser (WIA Canon XXX ser Properties) (dove "XXX" è il nome della stampante).**

- 5. In Azioni (Actions) selezionare Avvia il programma (Start this program), quindi selezionare MP Navigator EX Ver4.0 dal menu a discesa.**

Scegliere un evento dal menu a discesa Selezionare un evento (Select an event), quindi selezionare MP Navigator EX Ver4.0 perché venga avviato per ogni evento. Se MP Navigator EX Ver4.0 risulta già selezionato per ciascun evento, fare clic su Annulla (Cancel).

- 6. Fare clic su OK.**
- **Se si utilizza Windows Vista:**
    - 1. Accedere a un account utente con privilegi di amministratore.**
    - 2. Dal menu Start, selezionare Pannello di controllo (Control Panel) > Hardware e suoni (Hardware and Sound) > Scanner e fotocamere digitali (Scanners and Cameras).**
    - 3. Selezionare WIA Canon XXX ser (dove "XXX" è il nome della stampante), quindi fare clic sul pulsante Proprietà (Properties).**

Se viene visualizzata la schermata Controllo account utente (User Account Control), fare clic su Continua (Continue).
    - 4. Fare clic sulla scheda Eventi (Events) della schermata Proprietà di WIA Canon XXX ser (WIA Canon XXX ser Properties) (dove "XXX" è il nome della stampante).**
    - 5. In Azioni (Actions) selezionare Avvia il programma (Start this program), quindi selezionare MP Navigator EX Ver4.0 dal menu a discesa.**

Scegliere un evento dal menu a discesa Selezionare un evento (Select an event), quindi selezionare MP Navigator EX Ver4.0 perché venga avviato per ogni evento. Se MP Navigator EX Ver4.0 risulta già selezionato per ciascun evento, fare clic su Annulla (Cancel).
    - 6. Fare clic su OK.**

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Problemi di scansione

---

S901

### Problemi di scansione

- ➔ Lo scanner non funziona
- ➔ ScanGear (driver dello scanner) non si avvia
- ➔ Messaggio di errore alla mancata visualizzazione della schermata di ScanGear (driver dello scanner)
- ➔ Qualità di scansione scadente (immagine visualizzata sul monitor)
- ➔ L'immagine acquisita è circondata da aree bianche in eccesso
- ➔ Impossibile effettuare la scansione contemporanea di più documenti
- ➔ Impossibile eseguire la scansione correttamente in Modalità di scansione automatica (Auto Scan Mode)
- ➔ Velocità di scansione insufficiente
- ➔ Visualizzazione del messaggio "Memoria insufficiente." ("There is not enough memory.")
- ➔ Il computer si blocca durante la scansione
- ➔ Lo scanner non funziona dopo l'aggiornamento di Windows

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Risoluzione dei problemi](#) > [Problemi di scansione](#) > [Lo scanner non funziona](#)

---

S902

### Lo scanner non funziona

**Controllo 1: Assicurarsi che la stampante sia accesa.**

**Controllo 2: Collegare il cavo USB a un'altra porta USB del computer.**

**Controllo 3: Se il cavo USB è collegato a un hub USB, scollegarlo da tale hub e collegarlo a una porta USB del computer.**

**Controllo 4: Riavviare il computer.**

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Risoluzione dei problemi](#) > [Problemi di scansione](#) > [ScanGear \(driver dello scanner\) non si avvia](#)

S903

### ScanGear (driver dello scanner) non si avvia

#### Controllo 1: Accertarsi che gli MP Drivers siano installati.

Se l'installazione non è stata ancora eseguita, inserire il *CD-ROM di installazione (Setup CD-ROM)* nel lettore del computer, selezionare *Installaz. personalizzata (Custom Install)* e installare gli MP Drivers.

#### Controllo 2: Dal menu File dell'applicazione, selezionare **Seleziona origine (Select Source)** e scegliere la stampante.

#### **Importante**

- Non selezionare il nome modello comprendente WIA.

#### **Nota**

- Questa operazione può variare a seconda dell'applicazione.

#### Controllo 3: Avviare le operazioni da un'applicazione compatibile TWAIN.

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Risoluzione dei problemi](#) > [Problemi di scansione](#) > Messaggio di errore alla mancata visualizzazione della schermata di ScanGear (driver dello scanner)

---

S904

### **Messaggio di errore alla mancata visualizzazione della schermata di ScanGear (driver dello scanner)**

**Controllo 1: Assicurarsi che la stampante sia accesa.**

**Controllo 2: Spegnerne la stampante, quindi ricollegare il cavo USB e il cavo di alimentazione.**

**Controllo 3: Collegare il cavo USB a un'altra porta USB del computer.**

**Controllo 4: Se il cavo USB è collegato a un hub USB, scollegarlo da tale hub e collegarlo a una porta USB del computer.**

**Controllo 5: Accertarsi che gli MP Drivers siano installati.**

Se l'installazione non è stata ancora eseguita, inserire il *CD-ROM di installazione (Setup CD-ROM)* nel lettore del computer, selezionare *Installaz. personalizzata (Custom Install)* e installare gli MP Drivers.

**Controllo 6: Dal menu File dell'applicazione, selezionare Seleziona origine (Select Source) e scegliere l'apparecchiatura.**

#### **Nota**

- Questa operazione può variare a seconda dell'applicazione.
- 

**Controllo 7: Accertarsi che l'applicazione sia compatibile TWAIN.**

Non è possibile aprire ScanGear (driver dello scanner) con applicazioni che non supportano TWAIN.

**Controllo 8: Se eseguito su un'altra applicazione, uscire da ScanGear.**

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Problemi di scansione > Qualità di scansione scadente (immagine visualizzata sul monitor)

S905

### Qualità di scansione scadente (immagine visualizzata sul monitor)

#### Controllo 1: Aumentare la risoluzione di scansione.

➔ [Risoluzione \(Resolution\)](#)

#### Controllo 2: Impostare la scala su 100%.

Alcune applicazioni non offrono una visualizzazione chiara delle immagini troppo piccole.

#### Controllo 3: Se si produce un effetto moiré (strisce), procedere come indicato di seguito e rieseguire la scansione.

- Nella scheda Modalità di base (Basic Mode) di ScanGear (driver dello scanner), selezionare Rivista (A Colori) (Magazine(Color)) in Seleziona origine (Select Source).  
➔ [Scheda Modalità di base \(Basic Mode\)](#)
- Nella scheda Modalità avanzata (Advanced Mode) di ScanGear, impostare Descreening (Descreen) in Impostazioni immagine (Image Settings) su Attivato (ON).  
➔ [Impostazioni immagine \(Image Settings\)](#)

#### Nota

- Se si produce un effetto moiré nella scansione di una foto digitale, procedere come indicato sopra e rieseguire la scansione.
- Se si utilizza MP Navigator EX, impostare Tipo di documento (Document Type) su Rivista (A Colori) (Magazine(Color)) oppure attivare Descreening (Descreen) nella finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) e rieseguire la scansione.  
➔ [Finestra di dialogo Impostazioni scansione \(Scan Settings\) \(Foto/Documenti\)](#)

#### Controllo 4: Verificare la profondità colore del monitor.

##### • Windows 7:

Nel menu Start, selezionare Pannello di controllo (Control Panel) > Aspetto e personalizzazione (Appearance and Personalization) > Regola risoluzione dello schermo (Adjust screen resolution) > Impostazioni avanzate (Advanced settings).

Nella scheda Monitor della finestra di dialogo visualizzata, impostare Colori (Colors) su 65.536 colori (16 bit) (High Color (16 bit)) o su 16,8 milioni di colori (32 bit) (True Color (32 bit)).

##### • Windows Vista:

Nel menu Start, selezionare Pannello di controllo (Control Panel) > Aspetto e personalizzazione (Appearance and Personalization) > Regola risoluzione dello schermo (Adjust screen resolution) per aprire la finestra di dialogo Impostazioni schermo (Display Settings). Impostare la profondità colore su Media (16 bit) (Medium (16 bit)) o Massima (32 bit) (Highest (32 bit)).

##### • Windows XP:

Nel menu Start, selezionare Pannello di controllo (Control Panel) > Schermo (Display) per aprire la finestra di dialogo Proprietà - Schermo (Display Properties). Nella scheda Impostazioni (Settings), impostare Colori (Color quality) su Media (16 bit) (Medium (16 bit)) o Massima (32 bit) (Highest (32 bit)).

#### Controllo 5: Pulire il piano di lettura o il coperchio dei documenti.

➔ [Pulizia del piano in vetro e del coperchio dei documenti](#)

#### Controllo 6: Se il documento non è in buone condizioni (sporco, sbiadito e



**così via), utilizzare le funzioni Riduzione polvere e graffi (Reduce Dust and Scratches), Correzione dissolvenza (Fading Correction), Correzione grana (Grain Correction) e così via in Impostazioni immagine (Image Settings) della scheda Modalità avanzata (Advanced Mode) di ScanGear.**

➔ [Impostazioni immagine \(Image Settings\)](#)

**Controllo 7: Se il tono del colore è diverso da quello del documento originale, procedere come indicato di seguito e rieseguire la scansione.**

- Nella scheda Modalità avanzata (Advanced Mode) di ScanGear, impostare Regolazione immagine (Image Adjustment) in Impostazioni immagine (Image Settings) su Nessuno (None).

➔ [Impostazioni immagine \(Image Settings\)](#)

- Impostare Corrispondenza colore (Color Matching) nella scheda Impostazioni colore (Color Settings) della finestra di dialogo Preferenze (Preferences) di ScanGear.

➔ [Scheda Impostazioni colore \(Color Settings\)](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Risoluzione dei problemi](#) > [Problemi di scansione](#) > L'immagine acquisita è circondata da aree bianche in eccesso


---

S906

# L'immagine acquisita è circondata da aree bianche in eccesso

## Controllo: Specificare l'area di scansione.



Fare clic su  (Ritaglio automatico) in vista immagine intera in ScanGear (driver dello scanner) per visualizzare automaticamente il fotogramma di ritaglio (area di scansione) in base al formato del documento.

L'area di scansione può essere specificata anche manualmente in vista miniatura, quando lungo il documento sono presenti margini bianchi (ad esempio, nelle foto) o se si desidera creare fotogrammi di ritaglio personalizzati.

➡ [Regolazione dei fotogrammi di ritaglio](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Risoluzione dei problemi](#) > [Problemi di scansione](#) > Impossibile effettuare la scansione contemporanea di più documenti

---

S907

### **Impossibile effettuare la scansione contemporanea di più documenti**

**Controllo 1: Accertarsi che i documenti siano correttamente posizionati sul piano di lettura.**

➔ [Posizionamento dei documenti](#)

**Controllo 2: Eseguire la scansione di ciascun documento singolarmente.**

Alcune applicazioni non supportano la scansione multipla di immagini.

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Risoluzione dei problemi](#) > [Problemi di scansione](#) > Impossibile eseguire la scansione correttamente in Modalità di scansione automatica (Auto Scan Mode)

---

S916

### **Impossibile eseguire la scansione correttamente in Modalità di scansione automatica (Auto Scan Mode)**

**Controllo 1: Accertarsi che i documenti siano correttamente posizionati sul piano di lettura.**

➔ [Posizionamento dei documenti](#)

**Controllo 2: È possibile che la scansione di più immagini non sia supportata.**

Alcune applicazioni non supportano la scansione multipla di immagini. In tal caso, eseguire la scansione di ciascun elemento singolarmente.

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Problemi di scansione > Velocità di scansione insufficiente

S908

### Velocità di scansione insufficiente

**Controllo 1: Per visualizzare l'immagine su un monitor, impostare la risoluzione di output su circa 150 dpi. Per la stampa, impostarla su circa 300 dpi.**

➡ Risoluzione (Resolution)

**Controllo 2: Impostare Correzione dissolvenza (Fading Correction), Correzione grana (Grain Correction) e così via su Nessuno (None).**

➡ Impostazioni immagine (Image Settings)

**Controllo 3: In MP Navigator EX, deselezionare la casella di controllo Correggi l'inclinazione dei documenti (Correct slanted document) / Rileva l'orientamento dei documenti di testo e ruota le immagini (Detect the orientation of text documents and rotate images) e rieseguire la scansione.**

➡ Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (Foto/Documenti)

➡ Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (schermata della modalità di selezione con un clic)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Risoluzione dei problemi](#) > [Problemi di scansione](#) > Visualizzazione del messaggio "Memoria insufficiente." ("There is not enough memory.")

---

S909

### **Visualizzazione del messaggio "Memoria insufficiente." ("There is not enough memory.")**

**Controllo 1: Chiudere le altre applicazioni e riprovare.**

**Controllo 2: Ridurre la risoluzione o il formato stampa e rieseguire la scansione.**

➔ [Risoluzione \(Resolution\)](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Risoluzione dei problemi](#) > [Problemi di scansione](#) > [Il computer si blocca durante la scansione](#)

S910

### Il computer si blocca durante la scansione

**Controllo 1: Riavviare il computer, ridurre la risoluzione di output in ScanGear (driver dello scanner) e rieseguire la scansione.**

**Controllo 2: Eliminare i file non necessari per liberare sufficiente spazio su disco e rieseguire la scansione.**

Se lo spazio sul disco rigido è insufficiente per la scansione e il salvataggio e le dimensioni dell'immagine sono eccessive (ad esempio, durante la scansione di un documento di grandi dimensioni con un'elevata risoluzione), potrebbe venire visualizzato un messaggio di errore.

**Controllo 3: Per la Posizione dei file temporanei (Location of Temporary Files) di MP Navigator EX, specificare una cartella su un'unità con sufficiente spazio libero.**

➡ [Scheda Generale \(General\)](#)

**Controllo 4: È possibile che siano collegate più periferiche alle porte USB.**

Scollegare le altre periferiche.

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Risoluzione dei problemi](#) > [Problemi di scansione](#) > Lo scanner non funziona dopo l'aggiornamento di Windows

S911

# Lo scanner non funziona dopo l'aggiornamento di Windows

## Controllo: Scollegare il cavo USB, quindi disinstallare e reinstallare gli MP Drivers e MP Navigator EX.

- **Fase 1: Disinstallare gli MP Drivers.**

Per ulteriori informazioni, vedere "[Eliminazione degli MP Drivers non necessari](#)".

- **Fase 2: Disinstallare MP Navigator EX.**

1. Dal menu Start, selezionare Tutti i Programmi (All Programs) > Canon Utilities > MP Navigator EX 4.0 > MP Navigator EX Uninstall.



### Nota

- In Windows 7 o Windows Vista, è possibile che venga visualizzato un messaggio di conferma/avviso durante l'installazione, la disinstallazione o l'avvio del software. Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando sono necessari i diritti di amministratore per eseguire un'attività. Se si è eseguito l'accesso ad un account amministratore, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

2. Alla richiesta di conferma, fare clic su Sì (Yes).

3. Al termine della disinstallazione, fare clic su OK.

MP Navigator EX è disinstallato.

- **Fase 3: Reinstallare gli MP Drivers e MP Navigator EX.**

Inserire il *CD-ROM di installazione* nel lettore del computer, selezionare Installaz. personalizzata (Custom Install) e reinstallare gli MP Drivers ed MP Navigator EX.

[Inizio pagina](#) ↕



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Problemi software

---

S930

### Problemi software

- ➔ Il programma di posta elettronica che si desidera utilizzare non appare nella relativa schermata di selezione
- ➔ L'immagine acquisita viene stampata ingrandita (ridotta)
- ➔ L'immagine acquisita è ingrandita (ridotta) sul monitor del computer
- ➔ Impossibile aprire l'immagine acquisita

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Risoluzione dei problemi](#) > [Problemi software](#) > Il programma di posta elettronica che si desidera utilizzare non appare nella relativa schermata di selezione

---

S931

### **Il programma di posta elettronica che si desidera utilizzare non appare nella relativa schermata di selezione**

#### **Controllo 1: MP Navigator EX potrebbe non supportare il programma di posta elettronica.**

Sono supportati i programmi di posta elettronica elencati di seguito. (Le immagini vengono allegate automaticamente ai messaggi di posta elettronica).

- Microsoft Outlook
- Windows Mail (Windows Vista)
- Outlook Express (Windows XP)

#### **Controllo 2: Se il programma di posta elettronica non funziona correttamente, verificare che le relativa interfaccia MAPI sia attivata.**

Per l'attivazione MAPI, consultare il manuale del programma di posta elettronica.

#### **Controllo 3: Se si utilizza un programma di posta elettronica diverso da quelli sopra elencati, selezionare Nessuno (allega manualmente) (None (Attach Manually)) quando viene richiesto di selezionare un programma, quindi allegare l'immagine acquisita manualmente.**

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Risoluzione dei problemi](#) > [Problemi software](#) > L'immagine acquisita viene stampata ingrandita (ridotta)

---

S932

### **L'immagine acquisita viene stampata ingrandita (ridotta)**

**Controllo: Impostare il formato di stampa nell'applicazione.**

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Risoluzione dei problemi](#) > [Problemi software](#) > L'immagine acquisita è ingrandita (ridotta) sul monitor del computer

---

S933

# L'immagine acquisita è ingrandita (ridotta) sul monitor del computer

## Controllo 1: Modificare le impostazioni di visualizzazione nell'applicazione.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'applicazione. In caso di dubbi, contattare il produttore dell'applicazione.

### Nota

- Non è possibile ridurre il formato dell'immagine in Paint. Per ridurre il formato di visualizzazione, aprire le immagini in un'applicazione.
- 

## Controllo 2: Modificare l'impostazione della risoluzione in ScanGear (driver dello scanner) e rieseguire la scansione.

Maggiore è la risoluzione, maggiori saranno le dimensioni dell'immagine ottenuta.

➔ [Risoluzione \(Resolution\)](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Risoluzione dei problemi](#) > [Problemi software](#) > Impossibile aprire l'immagine acquisita

---

S934

### Impossibile aprire l'immagine acquisita

**Controllo: Se il tipo file non è supportato dall'applicazione, rieseguire la scansione dell'immagine e salvarla in un tipo file più comune, come JPEG.**

Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'applicazione. In caso di dubbi, contattare il produttore dell'applicazione.

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Problemi con MP Navigator EX

---

S940

### Problemi con MP Navigator EX

- ➡ Impossibile eseguire la scansione con il formato corretto
- ➡ Impossibile rilevare correttamente la posizione o il formato dell'immagine quando si esegue la scansione utilizzando il pannello dei comandi
- ➡ Il documento è posizionato correttamente, ma l'immagine acquisita è inclinata
- ➡ Il documento è posizionato correttamente, ma l'orientamento cambia nell'immagine acquisita

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Risoluzione dei problemi](#) > [Problemi con MP Navigator EX](#) > Impossibile eseguire la scansione con il formato corretto

---

S941

### Impossibile eseguire la scansione con il formato corretto

**Controllo 1: Accertarsi che i documenti siano correttamente posizionati sul piano di lettura.**

➡ [Posizionamento dei documenti](#)

**Controllo 2: Impostare Dimensioni documento (Document Size) sulle effettive dimensioni del documento e rieseguire la scansione.**

Se non si trova un formato corrispondente, eseguire la scansione con un formato più grande e ritagliare l'immagine.

Per ulteriori informazioni, vedere lo strumento (  (Taglio)) della barra degli strumenti nella " [Finestra Correggi/Migliora immagini \(Correct/Enhance Images\)](#)".

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Problemi con MP Navigator EX > Impossibile rilevare correttamente la posizione o il formato dell'immagine quando si esegue la scansione utilizzando il pannello dei comandi

---

S942

### **Impossibile rilevare correttamente la posizione o il formato dell'immagine quando si esegue la scansione utilizzando il pannello dei comandi**

**Controllo 1: Accertarsi che i documenti siano correttamente posizionati sul piano di lettura.**

➡ [Posizionamento dei documenti](#)

**Controllo 2: Accertarsi che le impostazioni siano correttamente definite in base al documento.**

Se non è possibile acquisire correttamente con Scansione automat. (Auto Scan), specificare il tipo e il formato di documento.

➡ [Scansione di foto e documenti](#)

[Inizio pagina](#) ↕



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Problemi con MP Navigator EX > Il documento è posizionato correttamente, ma l'immagine acquisita è inclinata

---

S943

### **Il documento è posizionato correttamente, ma l'immagine acquisita è inclinata**

**Controllo: In MP Navigator EX, deselezionare la casella di controllo Correggi l'inclinazione dei documenti (Correct slanted document) e rieseguire la scansione.**

- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (Foto/Documenti)
- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (schermata della modalità di selezione con un clic)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Problemi con MP Navigator EX > Il documento è posizionato correttamente, ma l'orientamento cambia nell'immagine acquisita

---

S944

### **Il documento è posizionato correttamente, ma l'orientamento cambia nell'immagine acquisita**

**Controllo: In MP Navigator EX, deselezionare la casella di controllo Rileva l'orientamento dei documenti di testo e ruota le immagini (Detect the orientation of text documents and rotate images) e rieseguire la scansione.**

- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (Foto/Documenti)
- ➡ Finestra di dialogo Impostazioni scansione (Scan Settings) (schermata della modalità di selezione con un clic)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Se non è possibile risolvere il problema

---

U151

### Se non è possibile risolvere il problema

Se le soluzioni fornite nel presente capitolo non consentono di risolvere il problema, rivolgersi al rivenditore della stampante o al centro assistenza.

Il personale dell'assistenza Canon è preparato a fornire l'assistenza tecnica adeguata a soddisfare i clienti.

#### **Attenzione**

- Se dalla stampante dovessero provenire rumori insoliti, fumo o odori, spegnerla immediatamente. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa e rivolgersi al rivenditore o al centro assistenza. Non tentare in alcun caso di riparare o smontare la stampante.
  - Eventuali tentativi da parte del cliente di riparare o smontare la stampante determineranno l'annullamento della garanzia, a prescindere dall'effettiva data di scadenza.
- 

Prima di rivolgersi al centro assistenza, verificare quanto segue:

- Nome del prodotto:
  - \* Il nome della stampante è riportato sulla copertina del manuale di installazione.
- Numero di serie: fare riferimento al manuale di installazione
- Informazioni dettagliate sul problema
- Soluzioni adottate per la risoluzione del problema e conseguenze delle operazioni effettuate

[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Domande frequenti

---

U340

### Domande frequenti

- ➔ Stampa non eseguita/Stampa sfocata/Colori non appropriati/Striature bianche
- ➔ La stampante si attiva ma l'inchiostro non fuoriesce
- ➔ Impossibile installare gli MP Drivers
- ➔ La stampa non si avvia
- ➔ La copia o la stampa si arresta prima del completamento
- ➔ Errore di scrittura/Errore di output/Errore di comunicazione
- ➔ Risultati di stampa non soddisfacenti
- ➔ Inceppamento carta
- ➔ La carta non viene prelevata correttamente

Inizio pagina ↑

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Istruzioni per l'uso (Driver della stampante)

P036

### Istruzioni per l'uso (Driver della stampante)

Il driver della stampante è soggetto alle seguenti limitazioni. Quando si utilizza il driver della stampante, tenere presente quanto segue.

#### Limitazioni relative al driver della stampante

- Con alcune applicazioni, l'impostazione Copie (Copies) nella scheda Imposta pagina (Page Setup) del driver della stampante potrebbe non essere attivata.  
In tal caso, utilizzare l'impostazione per le copie presente nella finestra di dialogo Stampa (Print) dell'applicazione software.
- Se la Lingua (Language) selezionata nella finestra di dialogo Informazioni (About) non corrisponde a quella dell'interfaccia del sistema operativo, è possibile che la schermata del driver non venga visualizzata correttamente.
- Non modificare le voci della scheda Avanzate (Advanced) nelle proprietà della stampante. Se si modificano le voci non sarà possibile utilizzare correttamente le seguenti funzioni.  
Inoltre, se viene selezionata l'opzione Stampa su file (Print to file) nella finestra di dialogo Stampa (Print) dell'applicazione software e con applicazioni che non consentono lo spooling EMF, ad esempio Adobe Photoshop LE e MS Photo Editor, le seguenti funzioni non saranno operative.
  - Anteprima prima della stampa (Preview before printing) nella scheda Principale (Main)
  - Impedisci perdita di dati di stampa (Prevent loss of print data) nella finestra di dialogo Opzioni di stampa (Print Options)
  - Layout di pagina (Page Layout), Poster, Opuscolo (Booklet), Stampa fronte/retro (Duplex Printing), Specifica margine... (Specify Margin...), Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page), Fascicola (Collate) e Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...) (Timbro... (Stamp...)) nella scheda Imposta pagina (Page Setup)
- Poiché la risoluzione dell'anteprima è diversa dalla risoluzione della stampa, il testo e le linee nell'anteprima potrebbero apparire diversi da quelli stampati.
- In alcune applicazioni, la stampa viene suddivisa in più lavori di stampa.  
Per annullare la stampa, eliminare tutti i lavori di stampa divisi.
- Se i dati immagine non vengono stampati correttamente, visualizzare la finestra di dialogo Opzioni di stampa (Print Options) dalla scheda Imposta pagina (Page Setup) e modificare l'impostazione Disattiva ICM richiesto dall'applicazione software (Disable ICM required from the application software). Questo potrebbe risolvere il problema.

#### Nota

- Non è possibile utilizzare Disattiva ICM richiesto dall'applicazione software (Disable ICM required from the application software) con il driver della stampante XPS.

#### Note relative alle applicazioni

- Le seguenti limitazioni sono relative a Microsoft Word (Microsoft Corporation).
  - Se Microsoft Word ha le stesse funzioni di stampa del driver della stampante, utilizzare Word per specificarle.
  - Se si seleziona Adattata alla pagina (Fit-to-Page), In scala (Scaled) o Layout di pagina (Page Layout) dall'elenco Layout di pagina (Page Layout) della scheda Imposta pagina (Page Setup), è possibile che la funzione di stampa selezionata non sia effettiva a seconda della versione di Word.

In tal caso, attenersi alla seguente procedura.

1. Aprire la finestra di dialogo Stampa (Print) di Word.
  2. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante, specificare Layout di pagina (Page Layout) nella scheda Imposta pagina (Page Setup) e fare clic su OK.
  3. Senza avviare la stampa, chiudere la finestra di dialogo Stampa (Print).
  4. Aprire nuovamente la finestra di dialogo Stampa (Print) di Word.
  5. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante e fare nuovamente clic su OK.
  6. Avviare la stampa.
- Se in Adobe Illustrator (Adobe Systems Inc) è attivata la stampa bitmap, la stampa potrebbe richiedere alcuni minuti oppure alcuni dati potrebbero non venire stampati. Stampare dopo avere deselezionato la casella di controllo Stampa Bitmap (Bitmap Printing) nella finestra di dialogo Stampa (Print).

[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Risoluzione dei problemi > Note generali (driver dello scanner)

S004

### Note generali (driver dello scanner)

ScanGear (driver dello scanner) è soggetto alle seguenti limitazioni. Durante l'utilizzo di ScanGear, tenere presente quanto segue.

#### Limitazioni del driver dello scanner

- Se si usa il file system NTFS, è possibile che l'origine dati TWAIN non venga attivata. Ciò è dovuto al fatto che il modulo TWAIN non può essere scritto nella cartella winnt per motivi di sicurezza. Chiedere assistenza all'amministratore del computer.
- Alcuni computer (compresi i portatili) collegati allo scanner potrebbero non riavviarsi correttamente dalla modalità standby. In tal caso, riavviare il computer.
- Non collegare contemporaneamente due o più apparecchiature o stampanti multifunzione con funzione di scanner allo stesso computer. Se vengono collegate più unità di scansione, non è possibile eseguire la scansione dal pannello dei comandi dell'apparecchiatura e potrebbero verificarsi errori durante l'accesso ai dispositivi.
- Utilizzare la dimensione di visualizzazione font predefinita del sistema operativo. In caso contrario, le schermate del software potrebbero non essere visualizzate correttamente.
- Se il computer è stato riattivato da una modalità di inattività o standby, la scansione potrebbe non riuscire. In tal caso, attenersi alla seguente procedura ed eseguire nuovamente la scansione.
  1. Spegnerne l'apparecchiatura.
  2. Chiudere ScanGear, quindi scollegare il cavo USB dal computer e ricollegarlo.
  3. Accendere l'apparecchiatura.
- ScanGear non può essere aperto contemporaneamente in più applicazioni. All'interno di un'applicazione, ScanGear non può essere aperto una seconda volta se è già aperto.
- Accertarsi di chiudere la finestra di ScanGear prima di chiudere l'applicazione.
- Verificare di disporre di spazio libero su disco sufficiente quando si esegue la scansione di immagini di grandi dimensioni a risoluzioni elevate. Ad esempio, si richiedono 300 MB minimo di spazio libero per acquisire un documento A4 a 600 dpi interamente a colori.
- Non è possibile utilizzare contemporaneamente ScanGear e il driver WIA.
- Non mettere il computer in modalità di inattività o sospensione durante la scansione.
- La calibrazione può richiedere del tempo se l'apparecchiatura è collegata tramite USB 1.1.

#### Applicazioni con limitazioni sull'uso

- Se si avvia Media Center, in dotazione con Windows XP Media Center Edition 2005, potrebbe non essere possibile eseguire la scansione tramite il pannello dei comandi dell'apparecchiatura. In tal caso, riavviare il computer.
- Non è possibile eseguire la scansione di immagini con Media Center, in dotazione con Windows 7, Windows Vista e Windows XP Media Center Edition 2005. Eseguire la scansione con altre applicazioni quali MP Navigator EX.
- In alcune applicazioni, se si seleziona la casella di controllo Visualizza immagini acquisite (View scanned images) nella scheda Modalità di scansione automatica (Auto Scan Mode) di ScanGear, la finestra che visualizza le miniature delle immagini acquisite potrebbe chiudersi automaticamente.
- Alcune applicazioni potrebbero non visualizzare l'interfaccia utente TWAIN. In tal caso, consultare la guida dell'applicazione e modificare le impostazioni di conseguenza.
- Alcune applicazioni non supportano la scansione continua di più documenti. In alcuni casi, viene accettata solo la prima immagine acquisita oppure più immagini vengono acquisite come un'unica

immagine.

- Per importare immagini acquisite in Microsoft Office 2000, salvarle prima utilizzando MP Navigator EX, quindi importare i file salvati dal menu Inserisci (Insert).
- Quando si acquisiscono immagini di formato pari al piano di lettura in un'applicazione Microsoft Office 2003 (come Word, Excel, PowerPoint e così via), fare clic su Personalizza inserimento (Custom Insert) nella finestra di dialogo Inserisci immagine da scanner o fotocamera digitale (Insert Picture from Scanner or Camera). In caso contrario, l'immagine potrebbe non essere acquisita correttamente.
- Quando si acquisiscono immagini in Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint e così via), utilizzare Microsoft Clip Organizer.
- È possibile che in alcune applicazioni le immagini non vengano acquisite correttamente. In tal caso, aumentare la memoria virtuale del sistema operativo e riprovare.
- Se l'immagine è di dimensioni eccessive (quali immagini di grande formato acquisite ad alta risoluzione), il computer potrebbe non rispondere o la barra di avanzamento fermarsi a 0%, a seconda dell'applicazione. In tal caso, annullare l'operazione (ad esempio facendo clic su Annulla (Cancel) nella finestra della barra di avanzamento), quindi aumentare la memoria virtuale del sistema operativo o ridurre dimensioni/risoluzione dell'immagine e riprovare. In alternativa, eseguire la scansione tramite MP Navigator EX, salvare l'immagine e importarla nell'applicazione.

[Inizio pagina](#) ↕



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Appendice

---

### Appendice

- ➔ Area di stampa
- ➔ Disinserimento/inserimento del coperchio dei documenti
- ➔ Modifica dei documenti di stampa o ristampa dalla cronologia
- ➔ Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato
- ➔ Aggiornamento degli MP Drivers
- ➔ Disinstallazione dei manuali a video
- ➔ Trasporto della stampante
- ➔ Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante
- ➔ Avviso sullo scollegamento del cavo di alimentazione
- ➔ Condivisione della stampante in una rete

[Inizio pagina ↕](#)


## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Appendice > Area di stampa

U504


### Area di stampa

Per garantire la migliore qualità di stampa la stampante lascia un margine lungo i bordi del supporto. L'area di stampa effettiva è l'area definita da tali margini.

Area di stampa consigliata : Canon consiglia di stampare all'interno di questa area.

Area di stampa : l'area in cui è possibile eseguire la stampa.

La stampa in tale area potrebbe incidere negativamente sulla qualità di stampa o sulla corretta alimentazione della carta.

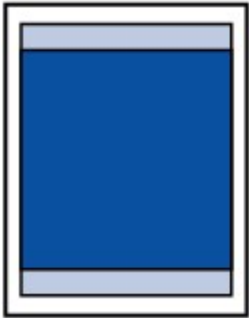

#### Nota

##### ■ Stampa senza bordo

- Selezionando l'opzione Stampa senza bordo, è possibile stampare senza margini.
- Quando si stampa in modalità Stampa senza bordo i bordi potrebbero risultare leggermente tagliati, in quanto l'immagine stampata viene ingrandita fino a riempire l'intero foglio.
- La stampa fronte/retro non è disponibile quando si stampa in modalità Stampa senza bordo.
- Se si seleziona l'opzione Stampa senza bordo, utilizzare i tipi di carta indicati di seguito.
  - Carta Fotografica "Uso giornaliero" GP-501\*
  - Carta Fotografica GP-502\*
  - Carta Fotografica Semi-Lucida SG-201\*
  - Professionale Platinum PT-101\*
  - Carta Fotografica Lucida II PP-201
  - Carta Fotografica Opaca MP-101\*

\* Questa carta può essere utilizzata solo quando si stampa dal computer.

La selezione dell'opzione Stampa senza bordo su qualsiasi altro tipo di carta può comportare una riduzione sensibile della qualità di stampa e/o l'alterazione della tonalità dei colori nelle stampe.

L'utilizzo dell'opzione Stampa senza bordo su carta comune può produrre stampe di qualità insoddisfacente. Utilizzare questo tipo di carta solo per le stampe di prova. È possibile eseguire la stampa senza bordo su carta comune solo quando si stampa dal computer.

- La stampa senza bordo non è disponibile per i formati Legal, A5 e B5 né per le buste.
- A seconda del tipo di carta utilizzato, la selezione dell'opzione Stampa senza bordo può ridurre la qualità di stampa nelle parti superiore e inferiore del foglio oppure macchiare queste aree.

➡ Letter, Legal

➡ Buste

➡ Formati diversi da Letter, Legal e dalle buste

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Appendice > Area di stampa > Formati diversi da Letter, Legal e dalle buste

U502

### Formati diversi da Letter, Legal e dalle buste

Formato	Area di stampa (larghezza x altezza)
A5*	141,2 mm x 202,0 mm / 5,56" x 7,95"
A4	203,2 mm x 289,0 mm / 8,00" x 11,38"
B5*	175,2 mm x 249,0 mm / 6,90" x 9,80"
10 x 15 cm / 4" x 6"	94,8 mm x 144,4 mm / 3,73" x 5,69"
10 x 20 cm / 4" x 8"	94,8 mm x 195,2 mm / 3,73" x 7,69"
13 x 18 cm / 5" x 7"	120,2 mm x 169,8 mm / 4,73" x 6,69"
20 x 25 cm / 8" x 10"	196,4 mm x 246,0 mm / 7,73" x 9,69"
Ampio*	94,8 mm x 172,6 mm / 3,73" x 6,80"

\* Questo formato pagina può essere utilizzato solo quando si stampa dal computer.

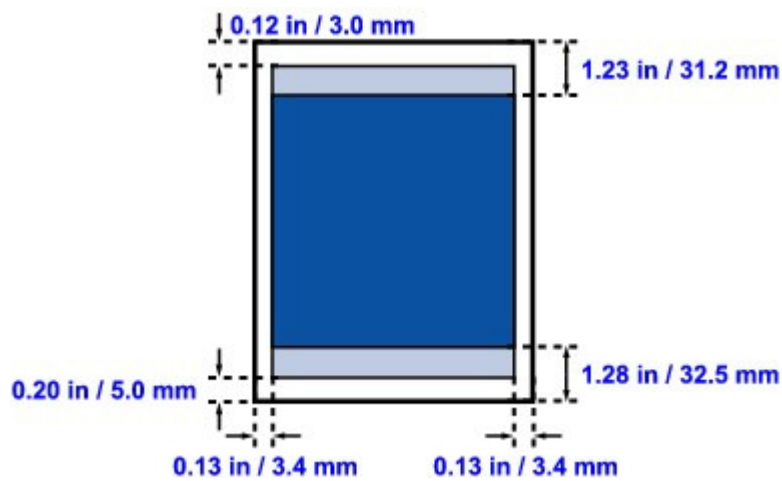

Area di stampa consigliata

Area di stampa

Inizio pagina [↑](#)

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Appendice > Area di stampa > Letter, Legal

U503

### Letter, Legal

Formato	Area di stampa (larghezza x altezza)
Letter	203,2 mm x 271,4 mm / 8,00" x 10,69"
Legal*	203,2 mm x 347,6 mm / 8,00" x 13,69"

\* Questo formato pagina può essere utilizzato solo quando si stampa dal computer.

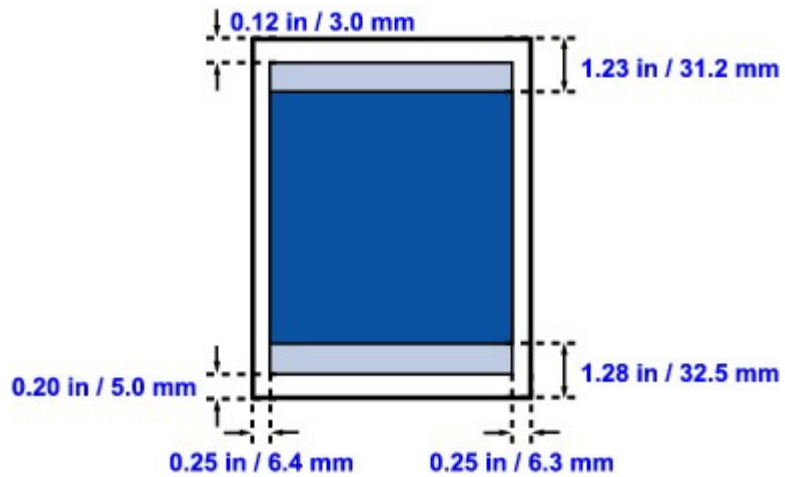

Area di stampa consigliata

Area di stampa

[Inizio pagina ↕](#)

**Guida Avanzata**


Guida Avanzata &gt; Appendice &gt; Area di stampa &gt; Buste

U505

**Buste**

Formato	Area di stampa consigliata (larghezza x altezza)
DL europeo*	103,2 mm x 179,5 mm / 4,06" x 7,07"
Busta comm. #10*	98,0 mm x 200,8 mm / 3,86" x 7,91"

\* Questo formato pagina può essere utilizzato solo quando si stampa dal computer.

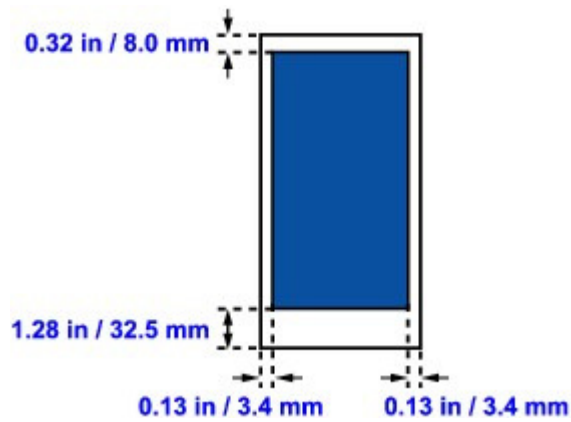

 Area di stampa consigliata

[Inizio pagina ↕](#)


**Guida Avanzata**

Guida Avanzata &gt; Appendice &gt; Disinserimento/inserimento del coperchio dei documenti


U514

**Disinserimento/inserimento del coperchio dei documenti****• Disinserimento del coperchio dei documenti:**

Sollevarlo verticalmente il coperchio dei documenti.

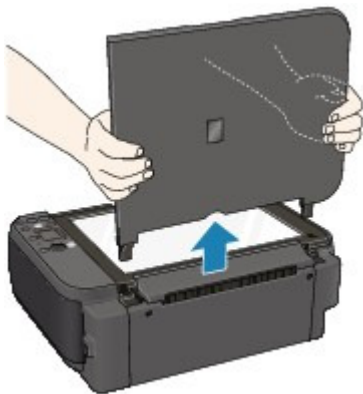**• Inserimento del coperchio dei documenti:**

Come illustrato di seguito, inserire verticalmente i due perni (A) del coperchio dei documenti nel supporto (B) finché non si arrestano in modo da bloccare il coperchio dei documenti.

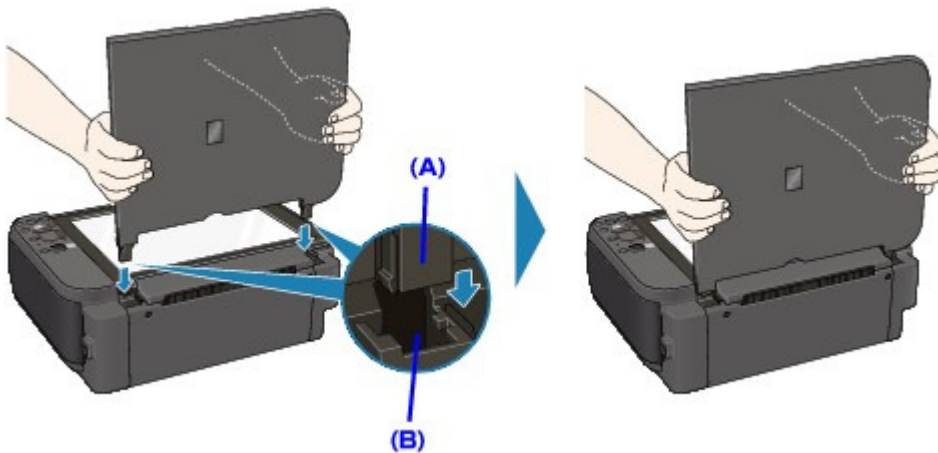[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Appendice > Modifica dei documenti di stampa o ristampa dalla cronologia


P048







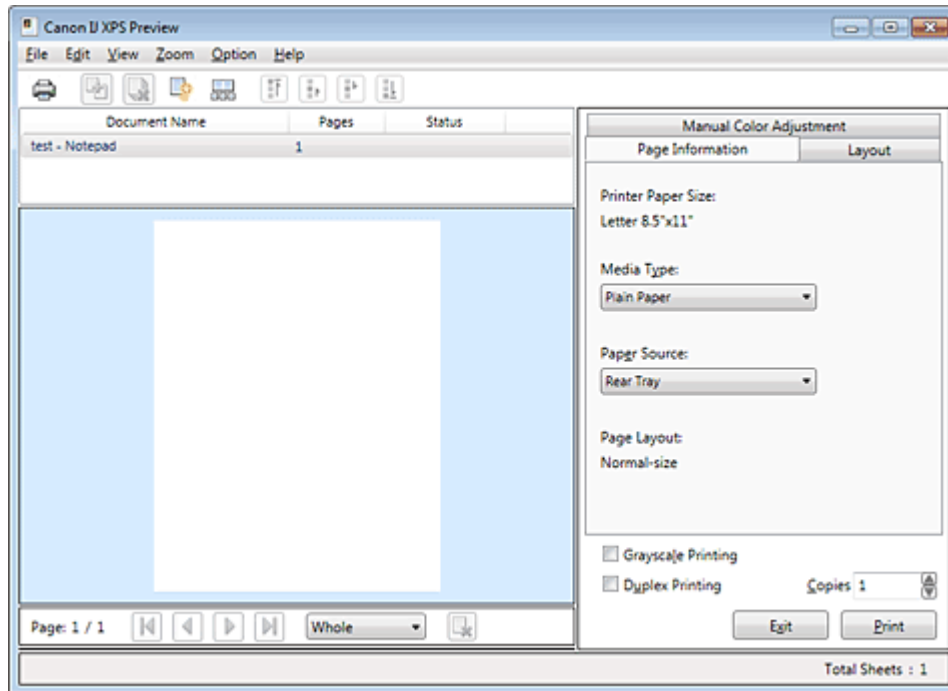

## Modifica dei documenti di stampa o ristampa dalla cronologia

Questa funzione non è disponibile quando si utilizza un driver della stampante standard IJ.



Nella finestra di anteprima di Canon IJ XPS, è possibile modificare il documento di stampa oppure recuperare la cronologia per stampare il documento.

Di seguito è riportata la procedura per l'utilizzo dell'Anteprima di Canon IJ XPS:



-  Stampa (Print)
-  Combina documenti (Combine Documents)
-  Elimina documento (Delete Document)
-  Reimposta documenti (Reset Documents)
-  Visualizza miniature (View Thumbnails)
-  Sposta il documento
-  Sposta la pagina
-  Elimina pagina (Delete Page)

### Nota

- Fare clic su  Visualizza miniature (View Thumbnails) per visualizzare tutte le pagine del documento di stampa selezionate dall'elenco Nome documento (Document Name).  
Per nascondere le pagine di stampa, fare nuovamente clic su  Visualizza miniature (View Thumbnails).

### Modifica e stampa di un lavoro di stampa

Durante la stampa di più documenti o pagine, è possibile combinare i documenti, modificare la

sequenza di stampa dei documenti o delle pagine, nonché eliminare i documenti o le pagine.

## 1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

## 2. Impostare la visualizzazione dell'anteprima

Selezionare la casella di controllo Anteprima prima della stampa (Preview before printing) nella scheda Impostazione rapida (Quick Setup) o in quella Principale (Main).

## 3. Completare la configurazione

Fare clic su OK.

Verrà avviata l'Anteprima di Canon IJ XPS e verrà visualizzato il risultato prima della stampa.

## 4. Modifica dei documenti e delle pagine di stampa

### • Unione dei documenti di stampa

È possibile unire più documenti di stampa per formare un unico documento.

Per selezionare più documenti, tenere premuto il tasto Ctrl e fare clic sui documenti da unire oppure tenere premuto il tasto Maiusc. e premere il tasto freccia Su o Giù.

Unendo i documenti di stampa, è possibile evitare che vengano inserite pagine vuote quando si esegue la stampa fronte/retro o quella del layout di pagina.

Dall'elenco Nome documento (Document Name), selezionare i documenti da combinare. Dal menu Modifica (Edit), selezionare Combina documenti (Combine Documents) da Documenti (Documents) per unire i documenti nella sequenza specificata. Quando si uniscono i documenti, quelli selezionati prima dell'unione vengono eliminati dall'elenco e quello unito viene invece aggiunto all'elenco.

### • Modifica della sequenza dei documenti o delle pagine di stampa

- Per modificare la sequenza dei documenti di stampa, selezionare l'elenco Nome documento (Document Name), quindi selezionare il documento di stampa da spostare. Quindi, nel menu Modifica (Edit), selezionare Sposta documento (Move Document) da Documenti (Documents) e selezionare la voce desiderata.
- Per modificare la sequenza delle pagine di stampa, fare clic su Visualizza miniature (View Thumbnails) dal menu Opzioni (Option), quindi selezionare la pagina di stampa da spostare. Quindi, nel menu Modifica (Edit), selezionare Sposta pagina (Move Page) da Pagine (Pages) e selezionare la voce desiderata.

### • Eliminazione dei documenti e delle pagine di stampa

- Per eliminare un documento di stampa, selezionare quello di destinazione dall'elenco Nome documento (Document Name), quindi dal menu Modifica (Edit), scegliere Documento (Document), quindi Elimina documento (Delete Document).
- Per eliminare una pagina di stampa, fare clic su Visualizza miniature (View Thumbnails) dal menu Opzioni (Option), quindi selezionare la pagina di stampa da eliminare. Quindi, dal menu Modifica (Edit), selezionare Elimina pagina (Delete Page) da Pagine (Pages).

Dopo avere modificato i documenti o le pagine di stampa, è possibile modificare le impostazioni di stampa nelle schede Informazioni pagina (Page Information), Layout e Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment) in base alle necessità.

## Importante

- Per visualizzare i documenti dell'elenco, aprire l'anteprima ed eseguire nuovamente la stampa.
- Per ripristinare la condizione originale dei documenti di stampa, precedente alle modifiche nell'anteprima, dal menu Modifica (Edit), selezionare Reimposta documenti (Reset Documents) in Documenti (Documents).
- Potrebbe venire visualizzato un messaggio se i documenti da unire presentano impostazioni di stampa diverse.  
Verificare il contenuto del messaggio visualizzato prima di unire i documenti.
- Se i documenti da unire hanno formati di stampa diversi ed è necessario eseguire la stampa fronte/retro o quella layout, i risultati di stampa di alcune pagine potrebbero non essere quelli previsti.  
Verificare l'anteprima prima della stampa.



- In base alle impostazioni di stampa del documento, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili nell'anteprima di Canon IJ XPS.

### Nota

- È possibile attribuire qualsiasi nome a Nome documento (Document Name).

## 5. Esecuzione della stampa

Fare clic su Stampa (Print).

Quando si esegue la stampa, la stampante usa le impostazioni specificate per stampare i dati.

## Ristampa dalla cronologia

Quando si fa clic su Salva cronologia stampe (Save Print History) nel menu File per attivare l'impostazione, il documento stampato dall'anteprima viene salvato ed è possibile ristamparlo con le stesse impostazioni.

### 1. Visualizzazione della cronologia di stampa

Selezionare il menu Start -> Tutti i programmi (All Programs) -> "Nome modello" ("Your model name") -> Visualizza cronologia stampa XPS (View Print History XPS).

Il documento di stampa salvato viene visualizzato nell'anteprima.

### Importante

- Per limitare il numero di registrazioni nella cronologia di stampa, fare clic su Limite voci cronologia (History Entry Limit) nel menu File.
- Se il limite di registrazioni nella cronologia di stampa viene superato, quelle in eccesso vengono eliminate iniziando da quella meno recente.

### 2. Selezione di un documento di stampa

Dall'elenco Nome documento (Document Name), selezionare il documento da stampare.

### 3. Esecuzione della stampa

Fare clic su Stampa (Print).

## Argomento correlato

➡ Visualizzazione dei risultati di stampa prima della stampa

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Appendice > Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato

P037

### Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato

Se si sta utilizzando il driver della stampante XPS, sostituire "Monitor di stato Canon IJ" con "Monitor di stato Canon IJ XPS" durante la lettura delle seguenti informazioni.

Se la stampante non avvia la stampa, i dati del lavoro di stampa annullato o non riuscito potrebbero restare in memoria.

Eliminare il lavoro di stampa indesiderato utilizzando Monitor di stato Canon IJ.

#### 1. Visualizzare Monitor di stato Canon IJ

Fare clic sul pulsante del monitor di stato visualizzato sulla barra delle applicazioni.

Viene visualizzato il Monitor di stato Canon IJ.

#### 2. Visualizzare i lavori di stampa

Fare clic su Visualizza coda di stampa... (Display Print Queue...).

Viene visualizzata la finestra della coda di stampa.

#### 3. Eliminare i lavori di stampa

Selezionare Elimina tutti i documenti (Cancel All Documents) dal menu Stampante (Printer).

Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su Sì (Yes).

L'eliminazione del lavoro di stampa è completata.

#### Importante

- Agli utenti sprovvisti dell'autorizzazione di accesso per la gestione della stampante non è consentito eliminare i lavori di stampa di un altro utente.

#### Nota

- Quando si esegue questa operazione, vengono eliminati tutti i lavori di stampa. Se nell'elenco della coda di stampa è indicato un lavoro di stampa necessario, riavviare il processo dall'inizio.

[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Appendice > Aggiornamento degli MP Drivers

---

### Aggiornamento degli MP Drivers

- ➔ Come ottenere la versione più aggiornata degli MP Drivers
- ➔ Eliminazione degli MP Drivers non necessari
- ➔ Prima di installare gli MP Drivers
- ➔ Installazione degli MP Drivers

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Appendice](#) > [Aggiornamento degli MP Drivers](#) > Come ottenere la versione più aggiornata degli MP Drivers

---

P038

## Come ottenere la versione più aggiornata degli MP Drivers

Gli MP Drivers comprendono un driver della stampante e un driver dello scanner (ScanGear).

Con l'aggiornamento degli MP Drivers alla versione più recente è possibile correggere i problemi irrisolti.

Accedere al nostro sito Web tramite Internet e scaricare gli MP Drivers più aggiornati per il proprio modello.

### **Importante**

- Il download degli MP Drivers è gratuito, ma gli eventuali costi di accesso a Internet sono a carico dell'utente.
- Prima di installare la versione più aggiornata degli MP Drivers, eliminare la versione precedentemente installata. Per informazioni sulle modalità di eliminazione degli MP Drivers, vedere " [Eliminazione degli MP Drivers non necessari](#)".

### **Argomenti correlati**

- ➡ [Prima di installare gli MP Drivers](#)
- ➡ [Installazione degli MP Drivers](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Appendice > Aggiornamento degli MP Drivers > Eliminazione degli MP Drivers non necessari

P039

# Eliminazione degli MP Drivers non necessari

È possibile disinstallare gli MP Drivers non più utilizzati.  
Prima di eliminare gli MP Drivers, chiudere tutti i programmi in esecuzione.

Di seguito viene descritta la procedura di eliminazione degli MP Drivers non più necessari.

## Se è presente un programma di disinstallazione

### 1. Avviare il programma di disinstallazione

- Se si utilizza Windows 7 o Windows Vista, selezionare il menu Start -> Tutti i programmi (All Programs) -> "Nome del modello della stampante in uso" ("Your model name") -> Programma di disinstallazione degli MP Drivers (MP Drivers Uninstaller).
- Se si utilizza Windows XP, selezionare il menu Start -> Tutti i programmi (All Programs) -> "Nome del modello della stampante in uso" ("Your model name") -> Programma di disinstallazione degli MP Drivers (MP Drivers Uninstaller).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Programma di disinstallazione degli MP Drivers (MP Drivers Uninstaller).

### **Importante**

- In Windows 7 o Windows Vista, è possibile che venga visualizzato un messaggio di conferma/avviso al momento dell'avvio oppure durante l'installazione o la disinstallazione del software.

Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando sono necessari i diritti di amministratore per eseguire un'attività.

Se l'accesso con un account amministratore è stato eseguito correttamente, fare clic su Sì (Yes) (o su Continua (Continue), Consenti (Allow)) per continuare.

Alcune applicazioni richiedono che si esegua l'accesso da un account amministratore per continuare. Se si è collegati a un account standard, accedere a un account amministratore e riavviare l'operazione dall'inizio.

### 2. Eseguire il programma di disinstallazione

Fare clic su Esegui (Execute). Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su Sì (Yes).

Quando sono stati eliminati tutti i file, fare clic su Completo (Complete).

L'eliminazione degli MP Drivers è completata.

### **Importante**

- Se si disinstallano gli MP Drivers, verranno eliminati il driver della stampante e il driver dello scanner (ScanGear).

## Se non è presente un programma di disinstallazione

Se non è presente un programma di disinstallazione nel menu Start di Windows 7 o Windows Vista, attenersi alla seguente procedura:

### 1. Selezionare la stampante da eliminare

- Se si utilizza Windows 7, selezionare il menu Start -> Dispositivi e stampanti (Devices and Printers).  
Fare clic sul modello da eliminare, quindi premere il tasto Alt sulla tastiera. Nel menu File, fare

clic su Rimuovi dispositivo (Remove device).

- Se si utilizza Windows Vista, selezionare il menu Start > Pannello di controllo (Control Panel) > Hardware e suoni (Hardware and Sound) > Stampanti (Printers).  
Fare clic sul modello da eliminare, quindi premere il tasto Alt sulla tastiera. Nel menu File, fare clic su Elimina (Delete).

## 2. Eliminare la stampante

- Se si utilizza Windows 7, fare clic su Sì (Yes) quando viene visualizzato il messaggio di conferma. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Controllo account utente (User Account Control), fare clic su Sì (Yes).  
L'icona viene eliminata.
- Se si utilizza Windows Vista, quando viene visualizzata la finestra di dialogo Controllo account utente (User Account Control), fare clic su Continua (Continue). Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su Sì (Yes).  
L'icona viene eliminata.

## 3. Selezionare il driver della stampante da eliminare

- Se si utilizza Windows 7, fare clic su un'icona qualsiasi in Stampanti e fax (Printers and Faxes). Nella barra dei comandi, fare clic su Proprietà server di stampa (Print server properties), quindi sulla scheda Driver (Drivers). Se viene visualizzato il pulsante Modifica impostazioni driver (Change Driver Settings), fare clic su di esso.  
Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Controllo account utente (User Account Control), fare clic su Sì (Yes).  
Nell'elenco Driver della stampante installati (Installed printer drivers), fare clic sulla stampante da eliminare.
- Se si utilizza Windows Vista, premere il tasto Alt. Nel menu File, selezionare Esegui come amministratore (Run as administrator), quindi fare clic su Proprietà server... (Server Properties...).  
Se viene visualizzata la finestra di dialogo Controllo account utente (User Account Control), fare clic su Continua (Continue).  
Fare clic sulla scheda Driver (Drivers). Nell'elenco Driver della stampante installati (Installed printer drivers), fare clic sulla stampante da eliminare.

## 4. Eliminare il driver della stampante

Quando si fa clic su Rimuovi... (Remove...), viene visualizzata la finestra di dialogo Rimuovi driver e pacchetto (Remove Driver And Package).  
Selezionare Rimuovi driver e pacchetto driver. (Remove driver and driver package.), quindi fare clic su OK.  
Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su Sì (Yes).  
Al termine della raccolta dei dati nella finestra di dialogo Rimuovi pacchetto driver (Remove Driver Package), fare clic su Elimina (Delete).

## 5. Fare clic su OK

L'eliminazione del driver della stampante è completata.

### **Importante**

- È possibile che il driver della stampante non venga eliminato correttamente dall'elenco Driver della stampante installati (Installed printer drivers).  
In tal caso, riavviare il computer e riprovare.

## Guida Avanzata

[Guida Avanzata](#) > [Appendice](#) > [Aggiornamento degli MP Drivers](#) > [Prima di installare gli MP Drivers](#)

P040

## Prima di installare gli MP Drivers

In questa sezione vengono descritte le verifiche da effettuare prima di installare gli MP Drivers. Si consiglia inoltre di consultare questa sezione se risulta impossibile installare gli MP Drivers.

### Verifica dello stato della stampante

- Collegare correttamente il personal computer e la stampante. Per istruzioni dettagliate sul collegamento, consultare "Installazione del software" nel manuale: Guida Rapida.
- Spegnerne l'apparecchiatura.

### Verifica delle impostazioni del computer

- Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
- In Windows 7 o Windows Vista, eseguire l'accesso in qualità di utente con account di amministratore.  
In Windows XP, eseguire l'accesso in qualità di amministratore del computer.

### Importante

- Prima di installare la versione più aggiornata degli MP Drivers, eliminare la versione precedentemente installata. Per istruzioni sull'eliminazione degli MP Drivers, consultare la sezione "[Eliminazione degli MP Drivers non necessari](#)".

### Argomenti correlati

- ➔ [Come ottenere la versione più aggiornata degli MP Drivers](#)
- ➔ [Installazione degli MP Drivers](#)

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Appendice > Aggiornamento degli MP Drivers > Installazione degli MP Drivers

P041

### Installazione degli MP Drivers

È possibile accedere al nostro sito Web tramite Internet e scaricare gli MP Drivers più aggiornati per il proprio modello.

Di seguito viene descritta la procedura per l'installazione degli MP Drivers scaricati dal sito Web.

#### 1. Spegnerne la stampante

#### 2. Avviare il programma di installazione

Fare doppio clic sull'icona del file scaricato.  
Viene avviato il programma di installazione.

#### **Importante**

- In Windows 7 o Windows Vista, è possibile che venga visualizzato un messaggio di conferma/avviso al momento dell'avvio oppure durante l'installazione o la disinstallazione del software.

Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando sono necessari i diritti di amministratore per eseguire un'attività.

Se l'accesso con un account amministratore è stato eseguito correttamente, fare clic su Sì (Yes) (o su Continua (Continue), Consenti (Allow)) per continuare.

Alcune applicazioni richiedono che si esegua l'accesso da un account amministratore per continuare. Se si è collegati a un account standard, accedere a un account amministratore e riavviare l'operazione dall'inizio.

#### 3. Installare gli MP Drivers

Nella finestra Benvenuti (Welcome), fare clic su Avanti (Next).

Quando viene visualizzata la finestra Contratto di licenza (License Agreement), leggerne attentamente il contenuto e fare clic su Sì (Yes). Se non se ne accettano le condizioni, non è possibile installare il software.

Viene avviata l'installazione degli MP Drivers.

Dopo la visualizzazione della finestra Installazione completa (Installation Complete), verificare che la stampante e il computer siano collegati tramite un cavo.

Per selezionare manualmente la porta di connessione per la stampante, selezionare la casella di controllo Seleziona porta stampante (Select printer port) e fare clic su Selezione manuale (Manual Selection). Nella finestra Seleziona porta (Select Port), selezionare la destinazione della connessione e fare clic su OK.

#### 4. Completare l'installazione

Fare clic su Completa (Complete).

Accendere la stampante e attendere qualche istante finché non viene rilevato il collegamento.

La procedura di installazione degli MP Drivers è completata.

A seconda dell'ambiente in uso, è possibile che venga visualizzato un messaggio in cui si richiede di riavviare il computer. Riavviare il computer per completare correttamente l'installazione.

#### **Importante**

- Il download degli MP Drivers è gratuito, ma gli eventuali costi di accesso a Internet sono a carico dell'utente.
- Prima di installare la versione più aggiornata degli MP Drivers, eliminare la versione precedentemente installata. Per istruzioni sull'eliminazione degli MP Drivers, consultare la sezione ["Eliminazione degli MP Drivers non necessari"](#).



**Argomenti correlati**

- ➡ Come ottenere la versione più aggiornata degli MP Drivers
- ➡ Eliminazione degli MP Drivers non necessari
- ➡ Prima di installare gli MP Drivers

Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Appendice > Disinstallazione dei manuali a video

---

U509

### Disinstallazione dei manuali a video

Per disinstallare dal computer tutti i manuali a video installati attenersi alla procedura descritta di seguito.

Prima di disinstallare i manuali a video, chiudere tutti i manuali a video aperti.

1. Fare clic su Start > Tutti i programmi (All Programs) > Canon XXX Manual (dove "XXX" è il nome della stampante) > Disinstalla (Uninstall).
2. Fare clic su OK quando viene visualizzato il messaggio di conferma.



#### Nota

- Se viene visualizzato il messaggio con la richiesta di riavviare il computer, fare clic su OK per riavviare il computer.
- 

[Inizio pagina](#) ↑

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Appendice > Trasporto della stampante

U510

### Trasporto della stampante

Quando la stampante viene spostata, è necessario imballarla utilizzando i materiali originali.

Se non si dispone più dei materiali originali, imballare accuratamente la stampante utilizzando imbottiture protettive e una scatola resistente.

#### **Importante**

- Non trasportare né conservare la stampante in pendenza, in verticale o capovolta per evitare che l'inchiostro fuoriesca e provochi danni.

1. Spegnerne la stampante.
2. Verificare che la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** sia spenta e scollegare la macchina.

#### **Importante**

- Non scollegare la stampante quando la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** è accesa o lampeggia in verde, poiché questa operazione potrebbe danneggiare la stampante o provocarne il malfunzionamento, rendendo impossibile la stampa.

3. Ritirare il supporto carta e l'estensione del vassoio di consegna, quindi chiudere il vassoio di consegna dei fogli.
4. Scollegare il cavo della stampante dal computer e dalla macchina, quindi staccare la spina di alimentazione dalla macchina.
5. Utilizzare nastro adesivo per fissare tutti i coperchi della stampante in modo che non possano aprirsi durante il trasporto, quindi imballare la stampante nella busta di plastica.
6. Durante l'imballaggio, applicare del materiale protettivo sulla macchina.

#### **Importante**

- Imballare la stampante lasciando installate le cartucce FINE.

#### **Nota**

- Quando si richiede a uno spedizioniere di trasportare la macchina, apporre l'etichetta "FRAGILE" o "MANEGGIARE CON CURA" sulla confezione.

Inizio pagina 

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Appendice > Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante

U511

# Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante

La finestra delle impostazioni del driver della stampante può essere visualizzata dall'applicazione software in uso o dal menu Start di Windows.

## Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante dall'applicazione software

Per configurare le impostazioni di stampa quando si stampa, attenersi alla procedura descritta di seguito.

### 1. Selezionare il comando per l'esecuzione della stampa dall'applicazione software in uso.

In generale, scegliere Stampa (Print) dal menu File per aprire la finestra di dialogo Stampa (Print).

### 2. Selezionare il nome del modello della stampante in uso e fare clic su **Preferenze (Preferences)** o **Proprietà (Properties)**.

Viene visualizzata la finestra delle impostazioni del driver della stampante.

#### **Nota**

- A seconda dell'applicazione software in uso, i nomi dei comandi e dei menu possono essere diversi e possono essere necessarie più operazioni. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale dell'utente dell'applicazione software.

## Apertura della finestra delle impostazioni del driver della stampante dal menu Start

Per eseguire le operazioni di manutenzione quali la pulizia della testina di stampa, oppure per configurare le impostazioni di stampa comuni a tutti i software delle applicazioni, eseguire le seguenti operazioni.

### 1. Selezionare le voci del menu Start come illustrato di seguito.

- In Windows 7, selezionare Dispositivi e stampanti (Devices and Printers) dal menu Start.
- In Windows Vista, selezionare il menu Start > Pannello di controllo (Control Panel) > Hardware e suoni (Hardware and Sound) > Stampanti (Printers).
- In Windows XP, selezionare il menu Start > Pannello di controllo (Control Panel) > Stampanti e altro hardware (Printers and Other Hardware) > Stampanti e fax (Printers and Faxes).

### 2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del nome del modello, quindi selezionare **Preferenze stampa (Printing Preferences)** dal menu visualizzato.

Viene visualizzata la finestra delle impostazioni del driver della stampante.

#### **Importante**

- Aprendo la finestra delle impostazioni del driver della stampante con **Proprietà stampante (Printer properties)** (Windows 7) o **Proprietà (Properties)** (Windows Vista o Windows XP) verranno visualizzate alcune schede delle funzioni di Windows, come **Porte (Ports)** (o la scheda **Avanzate (Advanced)**). Queste schede non vengono visualizzate quando la finestra di dialogo delle proprietà della stampante viene aperta da **Preferenze stampa (Printing Preferences)** o dall'applicazione software. Per informazioni sulle schede relative alle funzioni di Windows, consultare il manuale dell'utente di Windows.

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Appendice > Avviso sullo scollegamento del cavo di alimentazione

U516

### Avviso sullo scollegamento del cavo di alimentazione

Per scollegare il cavo di alimentazione attenersi alle indicazioni fornite di seguito.

#### ► Importante

- Quando si scollega il cavo di alimentazione, premere il pulsante **ON** quindi verificare che la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** sia spenta. Lo scollegamento del cavo di alimentazione con la macchina accesa può provocare l'essiccazione o l'otturazione della testina di stampa con conseguente riduzione della qualità di stampa.


1. Premere il pulsante **ON** per spegnere la macchina.



2. Verificare che la spia **ALIMENTAZIONE (POWER)** sia spenta.



3. Scollegare il cavo di alimentazione.

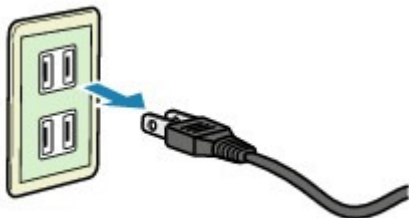

Questa specifica del cavo di alimentazione differisce a seconda del Paese o della regione di uso.

[Inizio pagina](#) ↕

## Guida Avanzata


Guida Avanzata > Appendice > Condivisione della stampante in una rete

P042

### Condivisione della stampante in una rete

Se in un ambiente di rete si utilizzano più computer, è possibile condividere con altri computer la stampante collegata a uno di essi.

Non è necessario che le versioni di Windows dei computer collegati in rete siano le stesse.

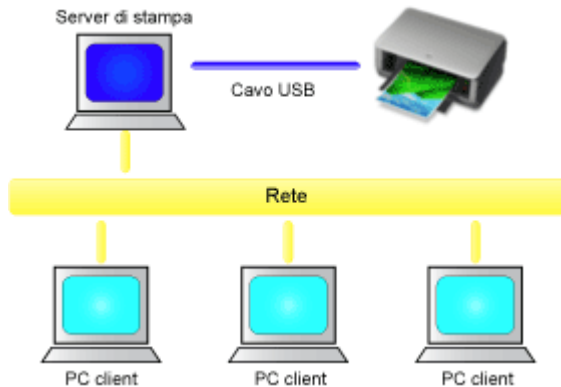

- **Impostazioni del server di stampa**

Di seguito è riportata la procedura di configurazione di un computer collegato direttamente a una stampante tramite un cavo USB:

- **Impostazioni del PC client**

Di seguito è riportata la procedura di configurazione dei computer che utilizzeranno la stampante attraverso la rete:

Quando si esegue la stampa, i dati vengono inviati alla stampante tramite il sistema del server di stampa.

#### ► **Importante**

- Se si verifica un errore durante la stampa di un documento da parte di un sistema client su una stampante condivisa, il messaggio di errore del Monitor di stato Canon IJ verrà visualizzato sul sistema client e sul sistema server di stampa. Per la stampa normale, Monitor di stato Canon IJ verrà visualizzato solo sul sistema client.

#### 📖 **Nota**

- Installare il driver della stampante dal CD-ROM di installazione (Setup CD-ROM) in dotazione con la stampante sia sul sistema server di stampa che su ogni sistema client in base ai sistemi operativi di ciascun sistema.

#### **Argomento correlato**

➡ [Limitazioni relative alla condivisione stampante](#)



Inizio pagina ↕

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Appendice > Condivisione della stampante in una rete > Impostazioni del server di stampa

P043

# Impostazioni del server di stampa

Quando si utilizza la stampante in una rete, è necessario configurare il driver della stampante per la condivisione del sistema server.

Di seguito viene descritta la procedura di configurazione dei sistemi server di stampa.

## 1. Installare il driver della stampante nel sistema server di stampa

Per istruzioni dettagliate sull'installazione, consultare la sezione "Installazione del software" nel manuale Guida Rapida.

## 2. Selezionare le voci del menu Start come illustrato di seguito:

- Se si utilizza Windows 7, selezionare il menu Start -> Dispositivi e stampanti (Devices and Printers).
- Se si utilizza Windows Vista, selezionare il menu Start > Pannello di controllo (Control Panel) > Hardware e suoni (Hardware and Sound) > Stampanti (Printers).
- Se si utilizza Windows XP, selezionare il menu Start -> Pannello di controllo (Control Panel) -> Stampanti e altro hardware (Printers and Other Hardware) -> Stampanti e fax (Printers and Faxes).

Viene visualizzata la finestra Dispositivi e stampanti (Devices and Printers) (Windows 7), Stampanti (Printers) (Windows Vista) o la finestra Stampanti e fax (Printers and Faxes) (Windows XP).

## 3. Fare clic sull'icona del nome del modello della stampante da condividere

- Se si utilizza Windows 7, premere il tasto Alt sulla tastiera, quindi selezionare Proprietà stampante (Printer properties)-> la scheda Condivisione (Sharing) dal menu File visualizzato.
- Se si utilizza Windows Vista, premere il tasto Alt sulla tastiera, quindi selezionare Esegui come amministratore (Run as administrator)-> Condivisione... (Sharing...) dal menu File visualizzato.
- Se si utilizza Windows XP, selezionare Condivisione... (Sharing...) dal menu File.

### **Importante**

- In Windows 7 o Windows Vista, è possibile che venga visualizzato un messaggio di conferma/avviso al momento dell'avvio oppure durante l'installazione o la disinstallazione del software.

Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando sono necessari i diritti di amministratore per eseguire un'attività.

Se l'accesso con un account amministratore è stato eseguito correttamente, fare clic su Sì (Yes) (o su Continua (Continue), Consenti (Allow)) per continuare.

Alcune applicazioni richiedono che si esegua l'accesso da un account amministratore per continuare. Se si è collegati a un account standard, accedere a un account amministratore e riavviare l'operazione dall'inizio.

### **Nota**

- In Windows XP è possibile che venga visualizzato un messaggio in cui si consiglia all'utente di utilizzare l'Installazione guidata rete (Network Setup Wizard) per configurare la condivisione. Quando viene visualizzato questo messaggio, scegliere di non utilizzare la procedura guidata e quindi configurare la condivisione.

## 4. Impostare la condivisione

Selezionare Condividi questa stampante (Share this printer)nella scheda Condivisione (Sharing)per



impostare, se necessario, un nome condiviso e fare clic su OK.

La procedura di configurazione del sistema server di stampa è completata. Procedere con la procedura di configurazione dei sistemi client.



[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Appendice > Condivisione della stampante in una rete > Impostazioni del PC client

P044

# Impostazioni del PC client

Dopo aver impostato il sistema server di stampa, impostare il sistema client.

Di seguito viene descritta la procedura di configurazione dei sistemi client.

## Se si utilizza Windows 7 o Windows Vista

### 1. Installare il driver della stampante nei sistemi client

Per le istruzioni di installazione, consultare " [Installazione degli MP Drivers](#) ".

#### Nota

- Durante l'installazione, viene visualizzata una schermata in cui viene richiesto di accendere la stampante. Fare clic su Selezione manuale (Manual Selection), quindi selezionare una porta appropriata per completare l'installazione.

### 2. Avviare la procedura guidata

- Se si utilizza Windows 7, selezionare il menu Start -> Dispositivi e stampanti (Devices and Printers) -> Aggiungi stampante (Add a printer).
- Se si utilizza Windows Vista, selezionare il menu Start -> Rete (Network) -> Aggiungi stampante (Add Printer).

Viene visualizzata la finestra Aggiungi stampante (Add Printer).

### 3. Aggiungere una stampante

Selezionare Aggiungi stampante di rete, wireless o Bluetooth (Add a network, wireless or Bluetooth printer), fare clic sull'icona della stampante configurata nel sistema server di stampa per la condivisione, quindi su Avanti (Next).

#### Nota

- Se l'icona della stampante non è visualizzata, verificare che la stampante sia effettivamente collegata al server di stampa.
- La visualizzazione dell'icona della stampante potrebbe richiedere del tempo.

### 4. Completare la configurazione

Procedere attenendosi alle istruzioni riportate nella schermata, quindi fare clic su Fine (Finish).

- Se si utilizza Windows 7, l'icona della stampante condivisa viene creata nella finestra Dispositivi e stampanti (Devices and Printers).
- Se si utilizza Windows Vista, l'icona della stampante condivisa viene creata nella finestra Stampanti (Printers).

La procedura di configurazione dei sistemi client è completata. È ora possibile condividere una stampante in rete.

## Se si utilizza Windows XP

### 1. Installare il driver della stampante nei sistemi client

Per le istruzioni di installazione, consultare " [Installazione degli MP Drivers](#) ".

 **Nota**

- Durante l'installazione, viene visualizzata una schermata in cui viene richiesto di accendere la stampante. Fare clic su Selezione manuale (Manual Selection), quindi selezionare una porta appropriata per completare l'installazione.

## 2. Avviare la procedura guidata

Dal menu Start, selezionare > Pannello di controllo (Control Panel) -> Stampanti e altro hardware (Printers and Other Hardware) -> Stampanti e fax (Printers and Faxes) -> Aggiungi stampante (Add a printer).

Quando viene visualizzata la schermata Installazione guidata stampante (Welcome to the Add Printer Wizard), fare clic su Avanti (Next).

## 3. Aggiungere una stampante

Selezionare Stampante di rete o stampante collegata a un altro computer (A network printer, or a printer attached to another computer), quindi fare clic su Avanti (Next).

Nella finestra Specificare una stampante (Specify a Printer), fare clic su Avanti (Next) e cercare il sistema server di stampa.

Fare clic sull'icona della stampante configurata nel sistema server di stampa per la condivisione, quindi fare clic su Avanti (Next).

 **Nota**

- Se l'icona della stampante non è visualizzata, verificare che la stampante sia effettivamente collegata al server di stampa.

## 4. Completare la configurazione

Procedere attenendosi alle istruzioni riportate nella schermata, quindi fare clic su Fine (Finish).

L'icona della stampante condivisa viene creata nella finestra Stampanti e fax (Printers and Faxes).

La procedura di configurazione dei sistemi client è completata. È ora possibile condividere una stampante in rete.



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Appendice > Condivisione della stampante in una rete > Limitazioni relative alla condivisione stampante

P415

### Limitazioni relative alla condivisione stampante

Se si sta utilizzando il driver della stampante XPS, sostituire "Monitor di stato Canon IJ" con "Monitor di stato Canon IJ XPS" durante la lettura delle seguenti informazioni.

Si tratta di limitazioni che si applicano se si utilizza una stampante in un ambiente di rete. Verificare le limitazioni relative all'ambiente in uso.

#### Se si condivide una stampante in una rete

- Potrebbe essere visualizzato un messaggio relativo al completamento della stampa. Per disattivare la visualizzazione del messaggio, eseguire le operazioni indicate di seguito.

- **Se si utilizza Windows 7:**

Nella finestra Dispositivi e stampanti (Devices and Printers) del client, selezionare la stampante da Stampanti e fax (Printers and Faxes) quindi aprire Proprietà server di stampa (Print server properties).

Deselezionare Mostra notifiche informative per le stampanti di rete (Show information notifications for network printers) nella scheda Avanzate (Advanced), quindi riavviare il computer.

- **Se si utilizza Windows Vista:**

Premere il tasto Alt nella finestra Stampanti (Printers) nel sistema client. Aprire Esegui come amministratore (Run as administrator) -> Proprietà server (Server Properties...) dal menu File visualizzato.

Deselezionare Mostra notifiche informative per le stampanti di rete (Show informational notifications for network printers) nella scheda Avanzate (Advanced), quindi riavviare il computer.

- **Se si utilizza Windows XP:**

Aprire Proprietà server (Server Properties) dal menu File della finestra Stampanti e fax (Printer and Faxes) nel sistema server di stampa.

Deselezionare Notifica quando la stampa dei documenti remoti è completata (Notify when remote documents are printed) sulla scheda Avanzate (Advanced), quindi riavviare il computer.

- La funzione di comunicazione bidirezionale è disattivata e lo stato della stampante potrebbe non essere riconosciuto correttamente.

Se un utente del client apre le proprietà del driver della stampante (per visualizzare le proprietà in Windows 7, premere il tasto Alt e selezionare Proprietà stampante (Printer properties) dal menu File visualizzato), quindi fa clic su OK dopo avere deselezionato la casella di controllo Attiva supporto bidirezionale (Enable bidirectional support) nella scheda Porte (Ports), potrebbe venire disattivata anche la funzione di comunicazione bidirezionale del server della stampante.

In tal caso, selezionare la casella di controllo Attiva supporto bidirezionale (Enable bidirectional support) sia sul sistema server di stampa che sul sistema client.

- Quando si esegue la stampa da un sistema client, non è possibile utilizzare Anteprima Canon IJ.
- Se risulta impossibile impostare correttamente le funzioni della scheda Manutenzione (Maintenance) da un sistema client, queste potrebbero essere visualizzate in grigio. In tal caso, modificare le impostazioni dal server di stampa.

Quando si modificano le impostazioni del server di stampa, eliminare l'icona della stampante condivisa dal sistema client, quindi specificare nuovamente le impostazioni di condivisione nel sistema client.

#### Se lo stesso driver della stampante è installato nel sistema server di stampa e nel sistema

### client come stampante locale

- La funzione di analisi di rete può creare automaticamente un'icona della stampante di rete sul sistema client.



[Inizio pagina ↕](#)

## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Utilizzo di Easy-PhotoPrint EX

A001

Easy-PhotoPrint EX

## Utilizzo di Easy-PhotoPrint EX

### --- Trasformazione delle foto in creazioni artistiche ---

Easy-PhotoPrint EX consente di creare facilmente album, calendari ed etichette adesive utilizzando le immagini acquisite con fotocamere digitali.

È inoltre possibile stampare facilmente foto senza bordo.

### Avviare Easy-PhotoPrint EX



Fare clic qui: [Easy-PhotoPrint EX](#)

### Nota

- Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di Easy-PhotoPrint EX, consultare la sezione seguente.
  - ➔ [Stampa con le applicazioni software in dotazione](#)

### Creare un album fotografico personalizzato

Creare un album fotografico personalizzato è molto facile se si utilizza Easy-PhotoPrint EX!

È sufficiente selezionare le foto desiderate, scegliere un layout, quindi caricare la carta nella stampante e stampare. Una volta rilegati i fogli stampati, sarà disponibile un album di ricordi veramente unico!



È possibile cambiare il layout e lo sfondo e allegare commenti alle foto.



È inoltre possibile selezionare la dimensione e l'orientamento.



Una foto può essere disposta attraverso le pagine sinistra e destra.

CONTROLLO! .....

Selezionare un tema (design di sfondo) per creare un album monotematico.

### Decorare elementi con testo e riquadri

È possibile aggiungere testo e riquadri alle foto. Allegare una descrizione della foto a un album e aggiungere un riquadro per migliorare l'atmosfera della foto.



CONTROLLO! .....

Selezionare Album per aggiungere testo e riquadri. Non è possibile decorare foto con Stampa foto (Photo Print).

### Creare un calendario utilizzando le foto preferite

Easy-PhotoPrint EX consente di creare calendari. È possibile creare un calendario utilizzando le foto preferite! Sarà bello sfogliare le pagine del calendario.



Si possono utilizzare tutti i tipi di foto.

È inoltre possibile creare calendari di 2 mesi, 6 mesi e 12 mesi.

### Creare etichette adesive

Easy-PhotoPrint EX consente di creare etichette adesive con facilità!

Utilizzando le foto preferite, è possibile creare etichette adesive e condividerle con gli amici!



CONTROLLO! .....

È possibile aggiungere del testo alle foto.

[Inizio pagina ↕](#)



## Guida Avanzata

Guida Avanzata > Utilizzo di MP Navigator EX

S001

MP Navigator EX

## Utilizzo di MP Navigator EX

MP Navigator EX è un'applicazione che consente di eseguire facilmente la scansione di foto e documenti. È adatta anche per gli utenti non esperti.

### Avvio di MP Navigator EX



Fare clic qui: [MP Navigator EX](#)

### Nota

- Per ulteriori informazioni sulla scansione delle immagini tramite MP Navigator EX, vedere " [Esecuzione della scansione](#) ".


### Scansione di foto e documenti

È possibile effettuare facilmente la scansione navigando attraverso le schermate di MP Navigator EX. È inoltre possibile salvare o stampare le immagini acquisite con MP Navigator EX.



### Scansione contemporanea di documenti piccoli

È possibile eseguire la scansione contemporanea di più documenti piccoli (foto, schede, ecc.). Questa funzione è utile perché evita di dover eseguire più scansioni.

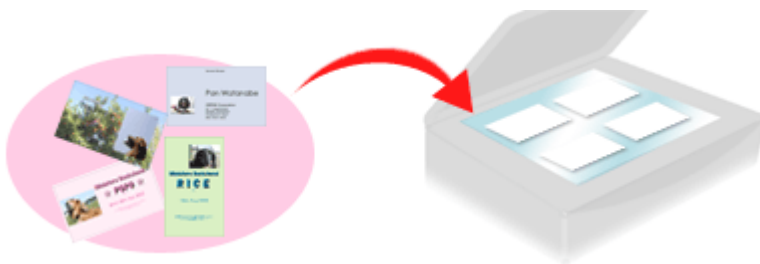


### Scansione di documenti grandi

Con MP Navigator EX è possibile eseguire facilmente la scansione di documenti più grandi del piano di lettura. È infatti possibile eseguire separatamente la scansione delle metà sinistra e destra di un documento e combinarle in un'unica immagine.




### Scansione con un clic

Nella modalità di selezione con un clic, MP Navigator EX completa tutte le operazioni, dalla scansione al salvataggio, tramite un semplice clic su un'icona. La modalità di selezione con un clic consente inoltre di acquisire e salvare le immagini in formato PDF oppure di allegarle automaticamente a messaggi di posta elettronica.

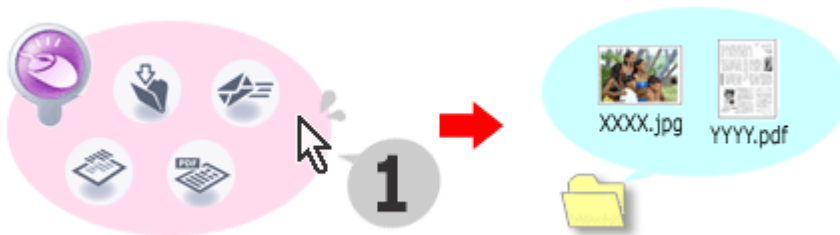

### Scansione e correzione/miglioramento di foto

È possibile correggere/migliorare facilmente le foto acquisite con MP Navigator EX. Non è necessario utilizzare altre applicazioni.

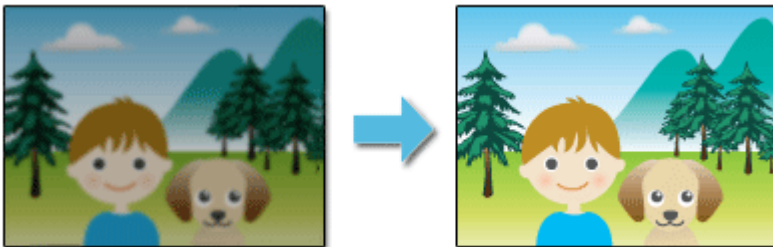

Per ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo di MP Navigator EX, vedere " [Scansione con le applicazioni software in dotazione](#) ".