

Durabase

Bedienungsanleitung
Wasserkocher

Art.-Nr. 7174.377

14.⁸⁰



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsvorschriften	3
Kurzanleitung	4
Inbetriebnahme und Bedienung	5
Sicherheitsvorrichtung	6
Wartung / Entkalkung	6
Reinigung	7
Aufbewahrung	7
Entsorgung	7
Konformität	7
Garantie	8

Sicherheitsvorschriften

- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen
- Kinder dürfen den Wasserkocher nicht benutzen
- Personen, einschliesslich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen
- Heisse Oberflächen nicht berühren; Wasserkocher nur am Handgriff halten
- Gerät oder Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen: Verletzungs-, Feuer- oder Stromschlag-Gefahr
- Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädigungen untersuchen. Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen
- Das Netzkabel nicht herunterhängen lassen und niemals über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen. Netzkabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen
- Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen
- Nur Original-Ersatzteile verwenden
- Gerät nicht auf heisse Oberflächen oder in der Nähe von offenen Flammen abstellen. Mindestabstand von 50 cm einhalten
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder unter entflammbare, schmelzbare Vorrichtungen und Küchenvorbauten
- Um Energie zu sparen, nur die effektiv benötigte Wassermenge erhitzen
- Wasserkocher nur mit eingesetztem Ausgussfilter verwenden, damit während des Wasserkochens keine heissen Wassertropfen herauspritzen können
- Wasserkocher nicht überfüllen
- Mindestfüllmenge einhalten, um eine Überhitzung zu vermeiden
- Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Fläche stellen
- Nur Wasser erhitzen (keine Milch oder andere Flüssigkeiten erhitzen)
- Bei Undichtigkeit Gerät nicht betreiben
- Beim Ausgiessen Deckel nicht öffnen und Wasserkocher nur langsam kippen
- Kontakt mit heissem Dampf und Wasser vermeiden
- Vorsicht beim Öffnen des Deckels in heissem Zustand
- Gerät darf nur in Privathaushalten und in trockenen Räumen angewendet werden
- Startschalter nicht gedrückt halten oder nach dem Wasserkochen erneut drücken, um eine Überhitzung zu vermeiden
- Gerät nur unter Aufsicht anwenden
- Gerät während des Kochvorgangs nicht verschieben
- Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren und allenfalls an Nachbenutzer weitergeben

Kurzanleitung

Schnellstart


1. Sicheren Standort wählen
2. Wasser einfüllen (max. 1.0 / min. 0.5 Liter)
3. Deckel schliessen
4. Netzstecker einstecken (220–240 V) und Startschalter («|») drücken
5. Warten, bis Gerät abschaltet. Dann Netzstecker ziehen
6. Wasser ausgiessen; Vorsicht im Umgang mit siedendem Wasser!

Wasserkocher entkalken

- Netzstecker ziehen
- Bei Kalkansatz mit einem Entkalkungsmittel entkalken (z.B. von «Mio Star») (Anleitung beachten)
- KEIN Putzessig verwenden
- Entkalkungsmittel NICHT aufkochen
- Gut ausspülen (Schalter, Kontakte und Unterteil trocken halten!)
- Geräte-Aussenseite mit Tuch trocken wischen. Wichtig: Krug nach Gebrauch immer komplett entleeren!

Kabel und Stecker

- Trocken halten
- Nicht in der Nähe von heißen Standorten benutzen (Herdplatten etc.)

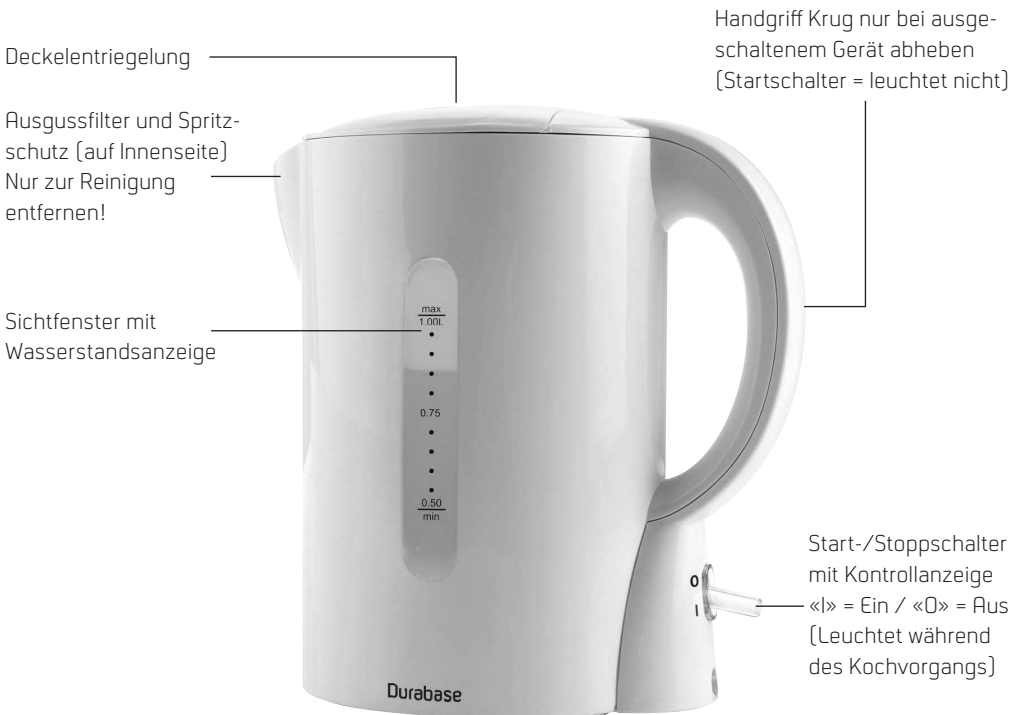

Inbetriebnahme und Bedienung

Vor der ersten Inbetriebnahme

Hinweis: Beim ersten Erwärmen kann etwas Rauch aus dem Geräteunterteil entweichen. Dies ist technisch bedingt und kein Grund zur Beunruhigung.

Gerät vorbereiten / Standort

- Gerät an den gewünschten Standort stellen

Hinweise

- Gerät und Netzkabel dürfen nicht in der Nähe von heißen Standorten (Herdplatte etc.) sein oder mit Wasser in Berührung gelangen
- **Stellen Sie das Gerät nicht auf oder unter entflammbare, schmelzbare Vorrichtungen und Küchenvorbauten**
- Stabile, ebene und trockene Standfläche wählen

Wasser einfüllen

- Der Deckel des Wasserkochers ist mit einer Sicherheitsverriegelung versehen. Diese verhindert ein unbeabsichtigtes Austreten von Wasser während des Kochvorgangs oder während des Wasserausgiessens. Zum Öffnen Deckelentriegelung nach hinten drücken und Deckel aufschwenken
- Gewünschte Menge Wasser einfüllen:
- **maximal 1.0 Liter** [=«max»-Markierung auf Sichtfenster]
- **minimal 0.5 Liter** [=«min»-Markierung auf Sichtfenster]
- **Sicherheitsdeckel schliessen**

Hinweise

- Das Wasser des ersten Kochvorgangs nicht zur Lebensmittelanwendung verwenden (bei der ersten Inbetriebnahme)
- Gerät nicht überfüllen oder zu wenig Wasser einfüllen (Gefahr von Überhitzung oder Austritt von kochendem Wasser!)
- Ausschliesslich Wasser erhitzen (**keine Milch, Bouillon oder andere Flüssigkeiten erwärmen**)
- Der Wasserkocher darf nie befüllt werden, wenn der Netzstecker eingesteckt ist/wenn er ans Stromnetz angeschlossen ist (Stromschlaggefahr)

Wasser kochen

- Mit Wasser gefüllten Wasserkocher hinstellen und Netzstecker einstecken (220–240 V)
- Start-/Stoppschalter nach unten drücken (Pos. «I»), um den Kochvorgang zu starten. Der Schalter rastet dabei ein. Während des Kochvorgangs leuchtet die Kontrollanzeige im Schalter
- Kurz nachdem das Wasser kocht, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Der Startschalter wird dabei entriegelt und die Kontrollanzeige erlischt

Hinweise

- **Der Startschalter darf nur bei geschlossenem Sicherheitsdeckel betätigt werden**
- Wird nur warmes Wasser gewünscht, kann der Kochvorgang durch nach oben Drücken des Startschalters (Pos.«0») unterbrochen werden
- Gerät während des Betriebs nicht berühren oder verrücken: Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!
- Den Startschalter nicht wiederholt drücken oder blockieren: Überhitzungsgefahr! Zwischen den Kochvorgängen mindestens 30 Sekunden warten

Wasser ausgiessen

- **Netzstecker ziehen**
- Wasserkocher am Handgriff anfassen und **mit geschlossenem Sicherheitsdeckel** langsam ausgiessen

Hinweis

- **Zum Ausgiessen Sicherheitsdeckel nicht öffnen: Verbrühungsgefahr!**

Nach dem Wasserkochen

- **Wasserkocher nach Gebrauch immer komplett entleeren. Kein Restwasser über längere Zeit im Gerät stehen lassen**
- Gerät erst versorgen, wenn es vollständig abgekühlt ist!
- Gerät bei Kalkansatz entkalken (siehe «Wartung / Entkalkung»)

Sicherheitsvorrichtung

Der Wasserkocher ist mit einem Trockengeh- und Überhitzungsschutz ausgestattet. Diese Schutzfunktion schaltet den Heizvorgang automatisch aus:

- wenn sich kein Wasser mehr im Wasserkocher befindet
- bei stark verkalktem Krug
- bei unsachgemässer Benutzung

Damit die Schutzvorkehrungen einwandfrei funktionieren, Gerät regelmässig warten/entkalken.

Hinweise

- Falls die Schutzvorrichtung angesprochen hat, Netzstecker ziehen und Gerät 15 bis 20 Minuten abkühlen lassen
- Gerät erst nach dem Abkühlen wieder befüllen: Verbrühungsgefahr!

Wartung / Entkalkung

Um die einwandfreie Funktion zu erhalten und um Energie zu sparen, den Wasserkocher bei Kalkansatz entkalken (je nach Wasserhärte und Anwendungsdauer 1 bis 2 mal monatlich):

- Vor der Entkalkung Netzstecker ziehen und Gerät vollständig abkühlen lassen
- Mit «Mio Star-Flüssigentkalker» (Art. Nr. 7173.241) nach Anleitung des Entkalkers entkalken
- Der Ausgussfilter kann zur einfacheren Reinigung entnommen werden
- Danach mit Wasser gründlich ausspülen. Das Wasser des ersten Kochvorgangs nicht zur Lebensmittelanwendung verwenden
- Bei eventuell auftretenden bräunlich gefärbten Punkten handelt es sich nicht um Rost, sondern um eisenhaltige Kalkablagerungen, die sich beim Entkalken meistens lösen

Hinweise

- Putzessig ist **NICHT** zum Entkalken geeignet
- Entkalker **NICHT** aufkochen oder erwärmen

Reinigung

- Bevor das Gerät gereinigt wird, Netzstecker ziehen und Gerät vollständig abkühlen lassen
- Geräteaussenseite mit einem weichen, leicht feuchten Reinigungstuch reinigen. Danach gut abtrocknen
- Geräteboden und Netzkabel-/stecker dabei nicht berühren, bzw. nie feucht reinigen. Keine scharfen, kratzenden Gegenstände oder ätzende Chemikalien verwenden
- Wasserkocher niemals ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen bzw. abspritzen: Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!
- Gerät (oder Teile davon) **nicht in Geschirrspüler geben**

Aufbewahrung

- Bei Nichtgebrauch immer Netzstecker ziehen
- Gerät an trockenem und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren

Entsorgung

Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem anderen Hausmüll entsorgt werden. Als Konsumentin und Konsument sind Sie dazu verpflichtet, alle Elektroware und Elektronikaltgeräte für die fachgerechte Entsorgung dieses gefährlichen Abfalls zurückzugeben. Händler, Hersteller und Importeure wiederum sind verpflichtet, ausgediente Elektro- und Elektronikaltgeräte, die sie im Sortiment führen, kostenlos zurückzunehmen. Das Sammeln und Wiederverwerten von Elektro- und Elektronikaltgeräten schont die natürlichen Ressourcen.

Ausserdem werden Gesundheit und Umwelt durch das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten geschützt. Weitere Informationen über Sammelstellen sowie die Entsorgung und Wiederverwertung von Elektroware und Elektronikaltgeräten erfahren Sie beim Bundesamt für Umwelt (BAFU), bei Ihrem örtlichen Entsorger, dem Fachhändler, wo Sie dieses Gerät gekauft haben oder beim Hersteller des Geräts.



Konformität

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der nachfolgenden Richtlinien. Die Konformität wird durch Übereinstimmung der aufgeführten Normen gewährleistet.

2006/95/EC: Niederspannungsrichtlinie (LVD)
2004/108/EC: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)

2011/65/EU: Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe (RoHS) (EU) Nr. 1275/2008: Ökodesign-Anforderungen an den Stromverbrauch elektrischer und elektronischer Haushalts- und Bürogeräte im Bereitschafts- und im Aus-Zustand.

LVD EN 60335-1
 EN 60335-2-15
 EN 62233

EMV EN 55014-1
 EN 55014-2
 EN 61000-3-2
 EN 61000-3-3

Garantie

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gegenstandes. Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Nicht unter die Garantie fallen normale Abnutzung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind. Die Garantieverpflichtung erlischt bei Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) bitte sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben wird jeder Garantieanspruch hinfällig.



2 Jahre M-Garantie
2 ans M-garantie
2 anni M-garanzia

MIGROS
Service

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

 **M-INFOLINE**
CH-0800 84 0848
www.migros.ch

Haben Sie weitere Fragen? Die M-Infoline hilft Ihnen gerne weiter unter der Tel.-Nr.: 0800 84 0848 von Montag bis Freitag 08.00 – 18.30 Uhr (8 Rp./Min. von 08.00 – 17.00 Uhr, 4 Rp./Min von 17.00 – 18.30 Uhr).
E-Mail: m-infoline@mgb.ch

Art. 7174.377 | Änderungen vorbehalten |
V02 19.2015