

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

48PFS8209  
48PFS8209  
55PFS8209  
55PFS8209



# Mode d'emploi

# PHILIPS

---

# Contenu

## 1 Visite guidée du téléviseur 4

- 1.1 Android TV 4
- 1.2 Applications 4
- 1.3 Films et émissions manqués 4
- 1.4 Réseaux sociaux 4
- 1.5 Pause TV et enregistrements 4
- 1.6 Jeux 4
- 1.7 Skype 5
- 1.8 3D 5
- 1.9 Smartphones et tablettes 5

## 2 Installation 6

- 2.1 À propos de la sécurité 6
- 2.2 Support TV et fixation murale 6
- 2.3 Conseils de placement 6
- 2.4 Cordon d'alimentation 6
- 2.5 Câble d'antenne 7
- 2.6 Parabole satellite 7

## 3 Réseau 8

- 3.1 Connexion au réseau 8
- 3.2 Paramètres réseau 9
- 3.3 Périphériques réseau 10
- 3.4 Partage de fichiers 10

## 4 Connexions 11

- 4.1 Conseils de connexion 11
- 4.2 EasyLink HDMI CEC 12
- 4.3 CI+ CAM avec carte à puce 13
- 4.4 Décodeur 14
- 4.5 Récepteur sat. 15
- 4.6 Système Home Cinéma 15
- 4.7 Lecteur de disques Blu-ray 17
- 4.8 Lecteur de DVD 17
- 4.9 Console de jeux 17
- 4.10 Manette de jeu 17
- 4.11 Disque dur USB 18
- 4.12 Souris ou clavier USB 19
- 4.13 Clé USB 20
- 4.14 Appareil photo 20
- 4.15 Caméscope 20
- 4.16 Ordinateur 21
- 4.17 Casque 21

## 5 Mise sous tension et hors tension 23

- 5.1 Marche, Veille ou Arrêt 23
- 5.2 Luminosité du logo Philips 23
- 5.3 Boutons du téléviseur 23
- 5.4 Mise en veille programmable 23
- 5.5 Temporisateur d'arrêt 24

## 6 Télécommande 25

- 6.1 Présentation des touches 25
- 6.2 Pointeur 26
- 6.3 Voix 27
- 6.4 Clavier 27
- 6.5 Liaison avec le téléviseur 29
- 6.6 Capteur IR 29
- 6.7 Batteries 29

- 6.8 Nettoyage 30

## 7 Commande gestuelle 31

- 7.1 À propos de la commande gestuelle 31
- 7.2 App. photo 31
- 7.3 Gestes de la main 31
- 7.4 Présentation de la Commande gestuelle 31
- 7.5 Conseils 32

## 8 Menu accueil 33

- 8.1 Ouvrir le menu Accueil 33
- 8.2 Aperçu 33
- 8.3 Notifications 33
- 8.4 Recherche 33

## 9 Maintenant sur votre téléviseur 35

- 9.1 À propos de En ce moment à la TV 35
- 9.2 Ce dont vous avez besoin 35
- 9.3 Utilisation de En ce moment à la TV 35

## 10 Applications 36

- 10.1 À propos des applications 36
- 10.2 Installer une application 36
- 10.3 Lancer une application 36
- 10.4 Chrome™ 36
- 10.5 Verrouillage de l'application 37
- 10.6 Widgets 37
- 10.7 Supprimer des applications et des widgets 37
- 10.8 Effacer mémoire Internet 37
- 10.9 Paramètres Android 38
- 10.10 Conditions d'utilisation - Applications 38

## 11 Vidéo à la demande 39

- 11.1 À propos de Vidéo à la demande 39
- 11.2 Louer un film 39
- 11.3 Streaming 39

## 12 Télévision à la demande 40

- 12.1 À propos de Télévision à la demande 40
- 12.2 Demander un programme 40

## 13 Chaînes 41

- 13.1 Regarder des chaînes 41
- 13.2 Guide TV 48

## 14 Sources 50

- 14.1 Basculer vers un périphérique 50
- 14.2 Détecter un périphérique 50
- 14.3 Activation instantanée de la lecture 50

## 15 3D 51

- 15.1 Ce dont vous avez besoin 51
- 15.2 Les lunettes 3D 51
- 15.3 Visionnage en 3D 53
- 15.4 Visionnage en 3D optimisé 53
- 15.5 Entretien des lunettes 3D 53
- 15.6 Avertissement sanitaire 54

## 16 Multi View 55

- 16.1 Ouvrir le mode Multi View 55
- 16.2 Permuter les écrans 55

16.3	Ouvrir une application récente	55
<b>17</b>	<b>Jeux</b>	<b>56</b>
17.1	Ce dont vous avez besoin	56
17.2	Réglages pour les jeux	56
17.3	Jouer à un jeu	56
17.4	Les manettes de jeu	56
17.5	Jeux sur écran divisé	57
<b>18</b>	<b>Vidéos, photos et musique</b>	<b>58</b>
18.1	À partir d'une prise USB	58
18.2	À partir d'un ordinateur ou d'un NAS	58
18.3	À partir d'un périphérique mobile	58
18.4	Vidéos	59
18.5	Photos	60
18.6	Musique	60
<b>19</b>	<b>Pause TV</b>	<b>62</b>
19.1	Ce dont vous avez besoin	62
19.2	Suspendre un programme	62
<b>20</b>	<b>Enregistrement</b>	<b>63</b>
20.1	Ce dont vous avez besoin	63
20.2	Enregistrer un programme	63
20.3	Regarder un enregistrement	64
<b>21</b>	<b>Skype</b>	<b>65</b>
21.1	À propos de Skype	65
21.2	Matériel requis	65
21.3	Premiers pas avec Skype	65
21.4	Menu Skype	66
21.5	Collaborateurs	66
21.6	Appeler avec Skype	67
21.7	Crédit Skype	68
21.8	Paramètres Skype	68
21.9	Revenir à la TV	69
21.10	Déconnexion	70
<b>22</b>	<b>Multi Room</b>	<b>71</b>
22.1	À propos de Multi Room	71
22.2	Ce dont vous avez besoin	71
22.3	Utiliser Multi room	71
<b>23</b>	<b>Partager ceci...</b>	<b>73</b>
<b>24</b>	<b>Application Philips TV Remote</b>	<b>74</b>
<b>25</b>	<b>Configuration</b>	<b>75</b>
25.1	Réglages rapides	75
25.2	Image	75
25.3	Son	79
25.4	Ambilight	81
25.5	Paramètres généraux	84
25.6	Paramètres écologiques	84
25.7	Accessibilité	85
25.8	Réseau	86
25.9	Installation antenne/câble	86
25.10	Installation satellite	90
<b>26</b>	<b>Logiciels</b>	<b>94</b>
26.1	Mise à jour du logiciel	94
26.2	Version logiciel	94
26.3	Logiciel libre	94
26.4	Licence open source	94
26.5	Annonces	95
<b>27</b>	<b>Spécificités</b>	<b>96</b>
27.1	Environnement	96
27.2	Alimentation	96
27.3	Système d'exploitation	96
27.4	Réception	96
27.5	Afficheur	96
27.6	Dimensions et poids	97
27.7	Connectivité	97
27.8	Son	97
27.9	Multimédia	98
<b>28</b>	<b>Assistance</b>	<b>99</b>
28.1	Enregistrer	99
28.2	Dépannage	99
28.3	Aide	100
28.4	Aide en ligne	101
28.5	Réparer	101
<b>29</b>	<b>Sécurité et entretien</b>	<b>102</b>
29.1	Sécurité	102
29.2	Entretien de l'écran	103
<b>30</b>	<b>Conditions d'utilisation, droits d'auteur et licences</b>	<b>104</b>
30.1	Conditions d'utilisation - Téléviseur	104
30.2	Droits d'auteur et licences	104
	<b>Index</b>	<b>107</b>

# Visite guidée du téléviseur

## Android TV

Ce téléviseur Philips est équipé d'**Android™**.

Comme votre smartphone ou tablette, votre nouveau téléviseur vous offre les applications les plus pratiques pour répondre à toutes vos envies. Regardez des chaînes de télévision, jouez à des jeux en ligne, appelez un ami sur Skype ou parlez tout simplement et demandez à votre téléviseur de trouver votre chanson favorite sur Internet.

L'**application Philips TV Remote** sur votre smartphone ou tablette vous permet de contrôler vos chaînes de télévision du bout des doigts. Envoyez une photo sur le grand écran de votre téléviseur ou suivez votre émission de cuisine préférée sur votre tablette dans la cuisine. Désormais, votre téléviseur est mobile dans tout votre foyer.

Connectez votre téléviseur à votre réseau domestique et à Internet.

Android, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

## Applications

Pour vous aider à commencer, des **applications** pratiques sont pré-installées sur votre téléviseur.

Les pages d'applications présentent toute la liste des applications installées sur votre téléviseur. Comme les applications sur votre smartphone ou tablette, les applications disponibles sur votre téléviseur offrent des fonctions spécifiques pour une expérience télévisuelle enrichie. Ces applications comprennent notamment Facebook, YouTube, Twitter, des jeux vidéos et des prévisions météo (entre autres). Vous pouvez aussi lancer un navigateur Internet, comme Google Chrome, pour surfer sur Internet.

Pour plus d'informations, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Applications**.

## Films et émissions manqués

Pour regarder une **vidéo louée**, inutile de quitter votre domicile.

Ouvrez la **vidéo à la demande** pour télécharger directement ce film sur votre téléviseur. Ouvrez l'application de location de vidéos, créez votre compte personnel, sélectionnez le film et lancez la lecture. Le téléchargement est d'une grande simplicité\*.

La vidéo à la demande est disponible dans certains pays.

Pour plus d'informations, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Vidéo à la demande**.

\* En fonction du service de streaming vidéo du site de location de vidéos sélectionné.

## Réseaux sociaux

Vous n'avez plus besoin de vous lever pour vérifier les messages de vos amis sur votre ordinateur.

Sur ce téléviseur, les messages provenant de votre **réseau social** s'affichent à l'écran. Vous pouvez y répondre de votre canapé. Les applications Facebook et Twitter se trouvent dans l'onglet **📺 Applications** du menu Accueil.

Pour plus d'informations, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Applications**.

## Pause TV et enregistrements

Si vous connectez un **disque dur USB**, vous pouvez mettre en pause ou enregistrer une émission diffusée par une chaîne TV numérique.

Mettez votre téléviseur en pause et répondez à cet appel téléphonique urgent ou faites simplement une pause lors d'un match sportif, tandis que le téléviseur enregistre l'émission sur le disque dur USB. Vous pourrez reprendre plus tard. Lorsqu'un disque dur USB est connecté, vous pouvez également enregistrer des émissions numériques. Vous pouvez enregistrer une émission tout en la regardant ou programmer l'enregistrement d'une émission à venir.

Pour plus d'informations, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Pause TV** ou **Enregistrement**.

## Jeux

Ce téléviseur est votre grand écran pour les **jeux**. Suffisamment grand pour deux.

Vous pouvez lire un jeu à partir d'une console de jeux connectée, d'une application installée ou tout simplement un jeu

en ligne sur un site Web. Vous pouvez configurer le réglage idéal pour les jeux sur votre téléviseur pour permettre des actions rapides et réactives. Si vous disputez une partie multi-joueur sur écrans divisés, vous pouvez régler le téléviseur afin qu'il affiche chaque écran en plein écran simultanément. Chaque joueur peut ainsi se concentrer sur son propre jeu.


Pour plus d'informations, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Jeux**.

---

1.7

## Skype

Avec **Skype™** sur votre téléviseur, vous pouvez créer et partager vos souvenirs depuis votre salon, même lorsque vous êtes séparés. Plus besoin de se presser à plusieurs autour de l'écran de l'ordinateur puisque tout le monde tient dans le champ maintenant.

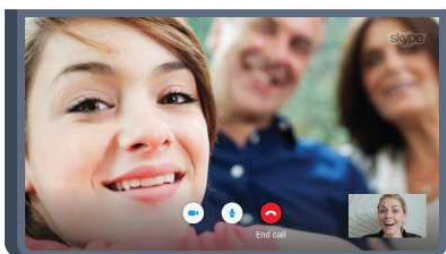

Vous pouvez réaliser des appels vocaux et vidéo gratuitement de Skype à Skype vers des périphériques équipés.

Pour passer un appel vidéo, vous avez besoin d'une caméra avec microphone intégré et d'une bonne connexion Internet. Certains téléviseurs Philips sont équipés d'une caméra et d'un microphone intégrés.

Pour plus d'informations, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Skype**.

---

1.8

## 3D

Ce nouveau téléviseur prend en charge l'affichage de contenu **3D**.

Immergez-vous totalement dans le film en 3D. Lisez un film en 3D sur votre lecteur Blu-ray ou louez un film 3D sur un site de location de vidéos à partir du menu Accueil, Vidéo à la demande.

Le téléviseur utilise la technologie Active 3D pour visionner du contenu en 3D de la meilleure qualité.

Pour plus d'informations, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **3D**.

---

1.9

## Smartphones et tablettes

La nouvelle **application Philips TV Remote** : votre alliée pour profiter de votre téléviseur !

Avec l'application TV Remote sur votre smartphone ou tablette, vous maîtrisez les supports multimédias qui vous entourent. Envoyez des photos, de la musique ou des vidéos sur le grand écran de votre téléviseur ou regardez n'importe laquelle de vos chaînes de télévision en direct sur votre tablette ou votre téléphone. Ouvrez le guide TV et programmez un enregistrement pour demain, votre téléviseur fera le reste. Activez la fonction Ambientlight+hue et réglez les effets de couleur les plus agréables dans votre salon. Avec l'application TV Remote, vous contrôlez tout : vous pouvez même tout simplement baisser le volume du téléviseur !

Téléchargez dès maintenant l'application Philips TV Remote dans votre boutique d'applications préférée.

C'est gratuit.

L'application Philips TV Remote est disponible pour iOS et Android.

# Installation

## 2.1

### À propos de la sécurité

Lisez les instructions de sécurité avant d'utiliser le téléviseur.

Pour lire les instructions, appuyez sur la touche de couleur **■** **Mots-clés** et recherchez **Consignes de sécurité**.

## 2.2

### Support TV et fixation murale

#### Support TV

Vous trouverez les instructions de montage du support TV dans le guide de mise en route fourni avec le téléviseur. En cas de perte de ce guide, vous pouvez le télécharger sur le site Web [www.philips.com](http://www.philips.com).

Munissez-vous de la référence de votre téléviseur pour rechercher et télécharger le **guide de mise en route** correspondant.

#### Fixation murale

Votre téléviseur peut s'adapter sur un support de fixation murale conforme à la norme VESA (non fourni). Utilisez le code VESA suivant lors de l'achat du support de montage mural . . .


- 48/55PFS8109
- 48/55PFS8159
- 48/55PFS8209
- 55/65PUS9109

#### VESA MIS-F 200 x 200, M6

#### Préparation

Retirez d'abord les quatre vis de serrage en plastique des douilles filetées à l'arrière du téléviseur.

Assurez-vous que les vis métalliques, qui servent à monter le téléviseur sur le support compatible VESA, s'enfoncent d'environ 10 mm à l'intérieur des douilles filetées.

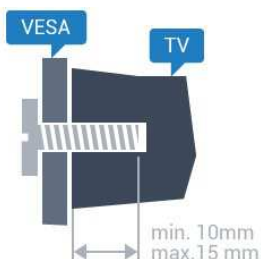

#### Attention

La fixation au mur du téléviseur exige des compétences spéciales et ne doit être effectuée que par du personnel qualifié. La fixation murale du téléviseur doit respecter certaines normes de sécurité liées au poids du téléviseur. Avant de choisir l'emplacement de votre téléviseur, lisez également les consignes de sécurité.

TP Vision Europe B.V. décline toute responsabilité en cas de montage inadéquat, d'accident ou de blessures lors du montage.

## 2.3

### Conseils de placement


- Positionnez le téléviseur de sorte qu'il ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil.
- Diminuez les conditions d'éclairage de la pièce pour optimiser l'effet Ambilight.
- Placez le téléviseur à une distance maximale de 15 cm du mur.
- Pour obtenir la distance de visualisation idéale, multipliez la diagonale de l'écran par 3. Lorsque vous êtes assis, vos yeux doivent être à la hauteur du centre de l'écran.



## 2.4

### Cordon d'alimentation

- Branchez le cordon d'alimentation sur la prise **POWER** située à l'arrière du téléviseur.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est connecté fermement à la prise.
- Veillez à ce que la fiche du cordon d'alimentation insérée dans la prise secteur soit accessible en permanence.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble.

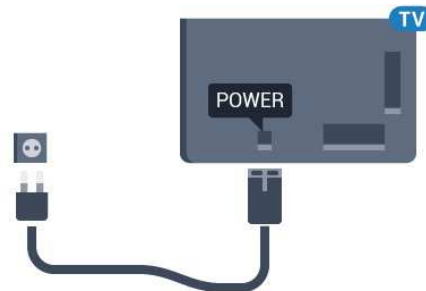

Bien que la consommation d'énergie de ce téléviseur soit très faible en mode veille, il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation pour économiser l'énergie si vous n'utilisez pas le

téléviseur pendant une période prolongée.

Appuyez sur la touche de couleur **■ Mots-clés** et recherchez **Mise sous tension** pour plus d'informations sur la mise sous et hors tension du téléviseur.


2.5

## Câble d'antenne

Insérez fermement la prise de l'antenne dans la prise **Antenna** située à l'arrière du téléviseur.

Vous pouvez connecter votre propre antenne ou un signal d'antenne d'un système de distribution d'antenne. Utilisez un câble coaxial IEC de 75 ohms avec connecteur d'antenne RF.

Utilisez cette connexion d'antenne pour les signaux d'entrée DVB-T et DVB-C.

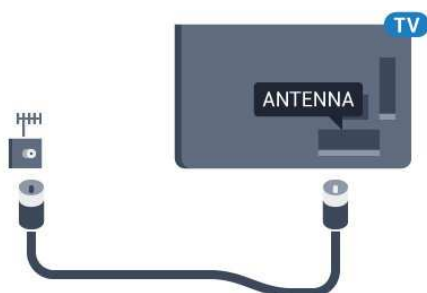

2.6


## Parabole satellite

### Un tuner

Pour regarder une chaîne satellite et enregistrer une autre chaîne en même temps, vous devez connecter deux câbles identiques entre votre parabole satellite et votre téléviseur. Si vous ne disposez que d'un seul câble, vous pouvez regarder uniquement la chaîne que vous enregistrez.

Connectez directement le câble de la parabole satellite à la prise **SAT 1**. Utilisez un câble coaxial pour connecter une antenne satellite. Veillez à ce que votre parabole satellite soit parfaitement alignée avant de commencer l'installation.

Pendant l'installation satellite, sélectionnez **Un tuner**.

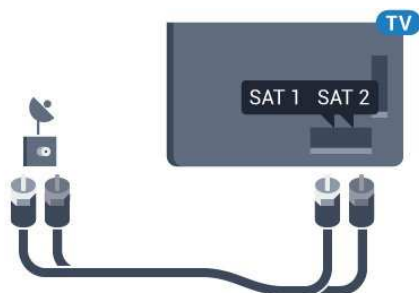


### Deux tuners

Pour regarder une chaîne satellite et enregistrer une autre chaîne en même temps, vous devez connecter deux câbles identiques entre votre parabole satellite et votre téléviseur.

Connectez directement le premier câble de la parabole satellite à la prise **SAT 1** et connectez le deuxième câble à la prise **SAT 2**. Utilisez un câble coaxial pour connecter une antenne satellite. Veillez à ce que votre parabole satellite soit parfaitement alignée avant de commencer l'installation.


Pendant l'installation satellite, sélectionnez **Deux tuners**.

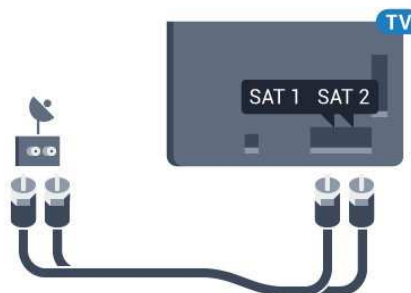

### Unicable ou MDU

Si vous utilisez un système Unicable, connectez le câble à la prise **SAT 1**. Utilisez un câble coaxial pour connecter une antenne satellite. Veillez à ce que votre parabole satellite soit parfaitement alignée avant de commencer l'installation.

Pendant l'installation satellite, sélectionnez **Deux tuners**, puis **Unicable**.

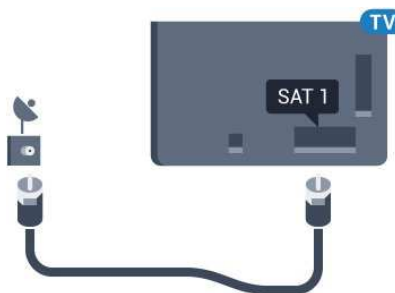

# Réseau

## Connexion au réseau

### Connexion sans fil

#### Ce dont vous avez besoin

Pour connecter le téléviseur à Internet, via une connexion sans fil, vous avez besoin d'un routeur Wi-Fi avec une connexion Internet.

Utilisez une connexion Internet haut débit (large bande).



### Connexion

#### Sans fil

Pour établir une connexion sans fil...

- 1 - Appuyez sur **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Réseau** puis sur **Connexion au réseau**.
- 3 - Cliquez sur **Sans fil**.
- 4 - Dans la liste des réseaux trouvés, sélectionnez votre réseau sans fil. Si votre réseau ne figure pas dans la liste parce que le nom de réseau est masqué (vous avez désactivé la diffusion SSID du routeur), sélectionnez **Saisir le nom** pour entrer vous-même le nom de réseau.
- 5 - Selon le type de routeur, saisissez votre clé de chiffrement : WEP, WPA ou WPA2. Si vous aviez déjà introduit la clé de chiffrement pour ce réseau, vous pouvez cliquer sur **OK** pour établir la connexion immédiatement.
- 6 - Un message s'affiche lorsque la connexion est établie.

#### WPS

Si votre routeur est équipé de la fonctionnalité WPS, vous pouvez vous connecter directement au routeur sans passer par la recherche de réseaux. Si des périphériques de votre réseau sans fil utilisent le système de chiffrement de sécurité WEP, vous ne pourrez pas utiliser WPS.

- 1 - Appuyez sur **HOME** pour ouvrir le menu Accueil.

- 2 - Dans la barre de menu, cliquez sur **Applications** puis sur **Configuration**.
- 3 - Cliquez sur **Réseau** puis sur **Connexion au réseau**.
- 4 - Cliquez sur **WPS**.
- 5 - Accédez au routeur, appuyez sur le bouton WPS et revenez au téléviseur dans les deux minutes.
- 6 - Cliquez sur **Connexion** pour établir la connexion.
- 7 - Un message s'affiche lorsque la connexion est établie.

#### WPS avec code PIN

Si votre routeur est équipé de la fonctionnalité WPS avec un code PIN, vous pouvez vous connecter directement au routeur sans passer par la recherche de réseaux. Si des périphériques de votre réseau sans fil utilisent le système de chiffrement de sécurité WEP, vous ne pourrez pas utiliser WPS.

- 1 - Appuyez sur **HOME** pour ouvrir le menu Accueil.
- 2 - Dans la barre de menu, cliquez sur **Applications** puis sur **Configuration**.
- 3 - Accédez au menu **Réseau** puis cliquez sur **Connexion au réseau**.
- 4 - Cliquez sur **WPS avec code PIN**.
- 5 - Notez le code PIN à 8 chiffres qui s'affiche et saisissez-le dans le logiciel du routeur sur votre PC. Consultez le manuel du routeur pour savoir où entrer le code PIN dans le logiciel du routeur.
- 6 - Cliquez sur **Connexion** pour établir la connexion.
- 7 - Un message s'affiche lorsque la connexion est établie.

#### Problèmes

##### Réseau sans fil introuvable ou perturbé

- Les fours à micro-ondes, les téléphones DECT ou autres appareils Wi-Fi 802.11b/g/n à proximité peuvent perturber le réseau sans fil.
- Assurez-vous que les pare-feux de votre réseau autorisent l'accès à la connexion sans fil du téléviseur.
- Si le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement dans votre maison, essayez l'installation câblée du réseau.

##### Internet ne fonctionne pas

- Si la connexion au routeur fonctionne, vérifiez la connexion du routeur à Internet.

##### Le PC et la connexion Internet sont lents

- Recherchez la portée du routeur en intérieur, son débit et d'autres éléments affectant la qualité du signal dans le manuel d'utilisation de votre routeur sans fil.
- Une connexion Internet haut débit (large bande) est nécessaire pour le routeur.

##### DHCP

- Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. Ce paramètre doit être réglé sur Marche.




---

## Connexion filaire

---

### Ce dont vous avez besoin

Pour connecter le téléviseur à Internet, vous avez besoin d'un routeur réseau avec une connexion à Internet. Utilisez une connexion Internet haut débit (large bande).

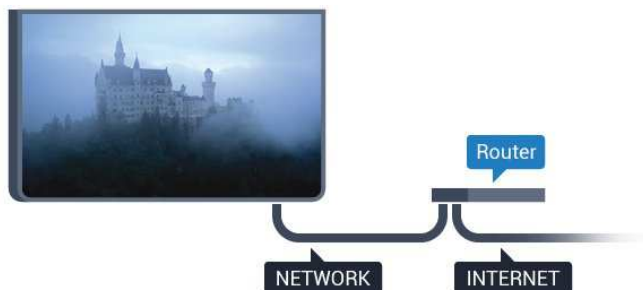

---

### Connexion

Pour établir une connexion filaire...

- 1 - Connectez le routeur au téléviseur à l'aide d'un câble réseau (câble Ethernet\*\*).
- 2 - Assurez-vous que le routeur est allumé.
- 3 - Appuyez sur **⚙️** puis sur **◀ (gauche) Configuration**.
- 4 - Cliquez sur **Réseau** puis sur **Connexion au réseau**.
- 5 - Cliquez sur **Filaire**. Le téléviseur recherche constamment la connexion réseau.
- 6 - Un message s'affiche lorsque la connexion est établie.

Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. Ce paramètre doit être réglé sur Marche.

\*\* Pour répondre aux normes CEM, utilisez un câble Ethernet blindé FTP Cat. 5E.

---

3.2

## Paramètres réseau

---

### Afficher les paramètres réseau

Vous pouvez voir tous les paramètres réseau en cours ici. Les adresses IP et MAC, la puissance du signal, la vitesse, la méthode de chiffrement, etc.

Pour voir les paramètres réseau actuels...

- 1 - Appuyez sur **⚙️** puis sur **◀ (gauche) Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Réseau** puis sur **Afficher les paramètres réseau**.
- 3 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

## Configuration réseau

Si vous êtes un utilisateur avancé et souhaitez installer votre réseau avec une adresse IP statique, réglez le téléviseur sur **IP statique**.

Pour paramétrer le téléviseur sur IP statique...

- 1 - Appuyez sur **⚙️** puis sur **◀ (gauche) Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Réseau** puis sur **Configuration réseau**.
- 3 - Cliquez sur **IP statique** puis revenez au menu **Réseau**.
- 4 - Cliquez sur **Configuration IP statique** et configurez la connexion.
- 5 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

## Allumer avec Wi-Fi (WoWLAN)

Vous pouvez allumer ce téléviseur à partir de votre smartphone ou tablette si le téléviseur est en veille. Le paramètre **Allumer via Wi-Fi (WoWLAN)** doit être réglé sur Marche.

Pour activer WoWLAN...

- 1 - Appuyez sur **⚙️** puis sur **◀ (gauche) Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Réseau** puis sur **Allumer via Wi-Fi (WoWLAN)**.
- 3 - Cliquez sur **Marche**.
- 4 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

## Digital Media Renderer - DMR

Si vos fichiers multimédias ne peuvent pas être lus sur votre téléviseur, assurez-vous que l'option Digital Media Renderer est activée. Par défaut, DMR est activé.

Pour activer l'option DMR...

- 1 - Appuyez sur **⚙️** puis sur **◀ (gauche) Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Réseau** puis sur **Digital Media Renderer**.
- 3 - Cliquez sur **Marche**.
- 4 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

## Wi-Fi Miracast

Activer Wi-Fi Miracast pour partager l'écran de votre smartphone, tablette ou ordinateur sur le téléviseur.

Pour plus d'informations, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Miracast™, sans fil**.

---

## Wi-Fi Smart Screen

Pour regarder des chaînes de télévision numériques sur votre smartphone ou tablette grâce à l'application Philips TV Remote, vous devez activer la fonction Wi-Fi Smart Screen. Il se peut que certaines chaînes cryptées ne soient pas disponibles sur votre périphérique mobile.

Pour activer Wi-Fi Smart Screen...

- 1 - Appuyez sur **⚙** puis sur **◀** (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Réseau** puis sur **Wi-Fi Smart Screen**.
- 3 - Cliquez sur **Marche**.
- 4 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

## Nom du réseau TV

Si votre réseau domestique comporte plusieurs téléviseurs, vous pouvez attribuer un nom unique à cet appareil.

Pour renommer le téléviseur...

- 1 - Appuyez sur **⚙** puis sur **◀** (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Réseau** puis sur **Nom du réseau TV**.
- 3 - Entrez le nom à l'aide du clavier de la télécommande.
- 4 - Cliquez sur **Done** (Terminé).
- 5 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

## Effacer mémoire Internet

L'option Effacer mémoire Internet vous permet d'effacer tous les fichiers Internet stockés sur votre téléviseur. Vous pouvez effacer votre inscription Philips Smart TV et votre niveau de contrôle parental, vos identifiants de connexion à l'application de location de vidéos, toutes vos applications Smart TV favorites, vos signets Internet et votre historique. Les applications interactives MHEG peuvent également enregistrer des « cookies » sur votre téléviseur. Ces fichiers seront également effacés.

Pour effacer la mémoire Internet...

- 1 - Appuyez sur **⚙** puis sur **◀** (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Réseau** puis sur **Effacer mémoire Internet**.
- 3 - Cliquez sur **Oui** pour confirmer.
- 4 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

3.3

## Périphériques réseau

Le téléviseur peut se connecter à d'autres périphériques de votre réseau sans fil, par exemple votre ordinateur ou votre smartphone. Vous pouvez utiliser un ordinateur équipé de Microsoft Windows ou Apple OS X.

---

3.4

## Partage de fichiers

Sur ce téléviseur, vous pouvez ouvrir les photos, vidéos et fichiers musicaux stockés sur votre ordinateur. Utilisez une version récente du logiciel de serveur multimédia, par exemple Philips MediaManager\*, Windows Media Player 11, Twonky™ ou similaire.

Installez le logiciel de serveur multimédia sur votre ordinateur et configurez-le de manière à ce qu'il puisse partager vos fichiers multimédia avec le téléviseur. Lisez le manuel du logiciel de serveur multimédia pour plus d'informations. Ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur pour que vous puissiez afficher ou lire vos fichiers sur le téléviseur.

\* Vous pouvez télécharger le logiciel Philips MediaManager depuis le site d'assistance Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Pour avoir un aperçu des logiciels de serveur multimédia pris en charge, appuyez sur **➡ Mots-clés** et recherchez **Logiciel de serveur multimédia, pris en charge**.

# Connexions

## 4.1

### Conseils de connexion

#### Guide de connectivité

Connectez toujours un périphérique au téléviseur avec la meilleure qualité de connexion disponible. Utilisez également des câbles de bonne qualité afin de garantir un bon transfert des images et du son.


Lorsque vous connectez un appareil, le téléviseur reconnaît son type et lui attribue un nom approprié. Vous pouvez modifier le nom si vous le souhaitez. Si un nom approprié a été défini pour un appareil, le téléviseur applique automatiquement les paramètres TV adaptés lorsque vous basculez sur cet appareil dans le menu Sources.

Si vous avez besoin d'aide pour connecter plusieurs périphériques au téléviseur, vous pouvez consulter le Guide de connexion TV Philips. Ce guide fournit des informations sur les connexions et les câbles à utiliser.

Rendez-vous sur le site [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

#### Antenne

Si vous possédez un décodeur (récepteur numérique) ou un enregistreur, connectez les câbles d'antenne de manière à ce que le signal d'antenne passe par le décodeur et/ou l'enregistreur avant d'atteindre le téléviseur. De cette façon, l'antenne et le décodeur peuvent envoyer les éventuelles chaînes supplémentaires vers l'enregistreur pour enregistrement.

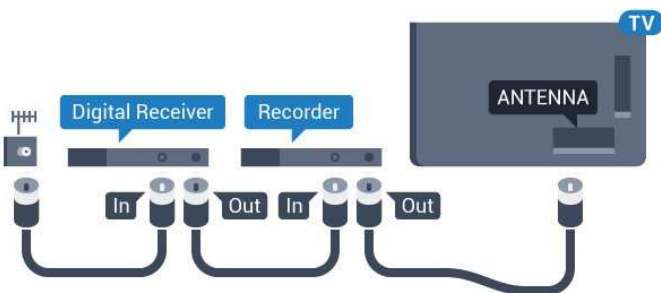


#### HDMI

##### HDMI CEC

La connexion HDMI offre une qualité d'image et de son optimale. Le câble HDMI combine les signaux vidéo et audio. Utilisez un câble HDMI pour les signaux TV haute définition (HD) ou Ultra haute définition (UHD). Pour un transfert optimal

des signaux, utilisez un câble HDMI haute vitesse de moins de 5 m.

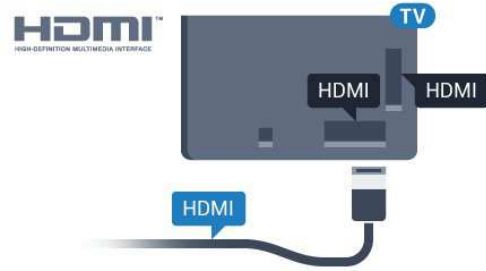

##### EasyLink HDMI CEC

Si vos périphériques sont connectés via HDMI et sont dotés d'EasyLink, vous pouvez les commander à l'aide de la télécommande du téléviseur. L'option EasyLink HDMI CEC doit être activée sur le téléviseur et le périphérique connecté. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'EasyLink, appuyez sur la touche de couleur **■** **Mots-clés** et recherchez **EasyLink CEC**.

##### DVI-HDMI

Si votre appareil dispose uniquement d'une prise DVI, utilisez un adaptateur DVI-HDMI. Utilisez l'une des prises HDMI et ajoutez un câble audio G/D (mini-jack 3,5 mm) à la prise Audio In située à l'arrière du téléviseur pour le son.

##### Protection contre la copie

Les câbles DVI et HDMI prennent en charge la norme HDCP (High-Bandwidth Digital Contents Protection). La HDCP est un signal de protection contre la copie empêchant la copie des contenus de DVD ou disques Blu-ray. Elle est également appelée DRM (Digital Rights Management).

##### HDMI ARC

Toutes les prises HDMI du téléviseur sont dotées de la fonctionnalité **HDMI ARC** (Audio Return Channel).

Si le périphérique, généralement un système Home Cinéma, est également pourvu d'une prise HDMI ARC, connectez-le à l'une des prises HDMI de ce téléviseur. Avec la connexion HDMI ARC, vous n'avez pas besoin de connecter de câble audio supplémentaire pour la transmission du son accompagnant l'image TV vers le Home Cinéma. La connexion HDMI ARC combine les deux signaux.


Vous pouvez utiliser n'importe quelle prise HDMI de ce téléviseur pour connecter le Home Cinéma, mais l'ARC est disponible uniquement pour 1 périphérique/connexion à la fois.

##### DVI-HDMI

Si vous possédez un appareil qui dispose uniquement d'une prise DVI, vous pouvez connecter l'appareil à une des prises **HDMI** à l'aide d'un adaptateur DVI-HDMI.

Connectez le câble audio L/R à la prise **AUDIO IN** (prise mini-

jack 3,5 mm).

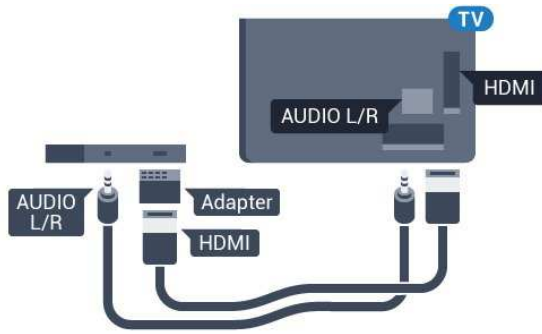


## Y Pb Pr

La connexion vidéo composante YPbPr est une connexion de haute qualité.

Elle peut être utilisée pour les signaux TV haute définition (HD). Outre les signaux Y, Pb et Pr, ajoutez les signaux audio gauche et droite pour le son.

Insérez les fiches dans les prises YUV (verte, bleue, rouge) de même couleur.


Utilisez un câble audio G/D cinch si votre périphérique dispose également du son.

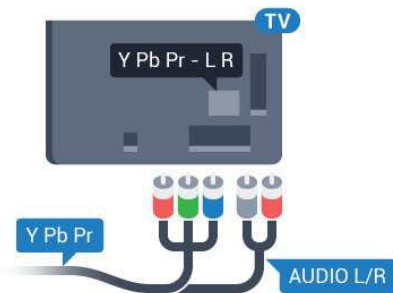

## Péritel

SCART (péritel) est une connexion de bonne qualité.


Elle peut être utilisée pour les signaux vidéo CVBS et RVB, mais pas pour les signaux TV haute définition (HD). La connexion péritel combine les signaux vidéo et audio. Elle prend également en charge la lecture NTSC.

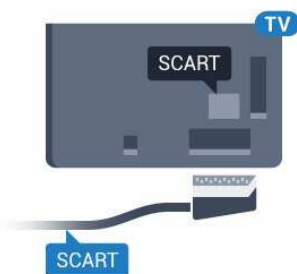

## Sortie audio - optique

La sortie audio optique est une connexion audio de haute qualité.

Cette connexion optique peut prendre en charge des canaux audio 5 enceintes. Si votre périphérique, généralement un système Home Cinéma, n'est pas pourvu de prise HDMI ARC, vous pouvez utiliser l'entrée audio optique du système Home Cinéma. La sortie audio optique enverra le son du téléviseur vers le système Home Cinéma.

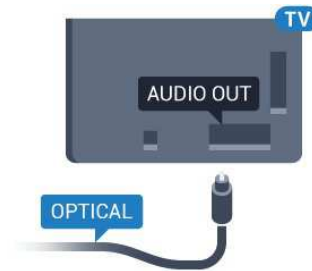

Vous pouvez définir le type de signal de sortie audio afin qu'il réponde aux fonctionnalités audio de votre système Home Cinéma.

Pour plus d'informations, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **Paramètres de sortie audio**.

Si le son et l'image à l'écran ne sont pas synchronisés, vous pouvez régler la synchronisation son et image.


Pour plus d'informations, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **Synchronisation audio-vidéo**.

4.2

## EasyLink HDMI CEC

### EasyLink

Grâce à EasyLink, vous pouvez commander un périphérique connecté à l'aide de la télécommande du téléviseur. EasyLink utilise le protocole HDMI CEC (Consumer Electronics Control) pour communiquer avec les périphériques connectés. Ces derniers doivent prendre en charge le protocole HDMI CEC et doivent être connectés via une prise HDMI.

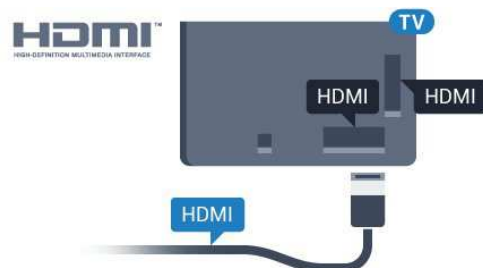

### Configuration EasyLink

La fonction EasyLink est activée par défaut sur le téléviseur. Assurez-vous que tous les paramètres HDMI CEC sont correctement configurés sur les périphériques EasyLink

connectés. Il se peut qu'EasyLink ne fonctionne pas avec les périphériques d'autres marques.


### HDMI CEC et les marques tierces

Le nom donné à la fonctionnalité HDMI CEC peut varier en fonction de la marque : Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ou Viera Link. Toutes les marques ne sont pas pleinement compatibles avec EasyLink.




Les marques HDMI CEC données en exemple sont la propriété de leur détenteur respectif.

---


## Commande des périphériques

Pour commander un périphérique connecté via HDMI et configuré avec EasyLink, sélectionnez le périphérique, ou son activité, dans la liste des connexions TV. Appuyez sur 

**SOURCES**, sélectionnez un périphérique connecté via une prise HDMI et appuyez sur **OK**.

Une fois le périphérique sélectionné, vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour commander le périphérique. Toutefois, les touches  et  **OPTIONS**, ainsi que certaines touches TV, comme  **Ambilight**, ne sont pas reliées au périphérique.

Si la touche dont vous avez besoin n'est pas sur la télécommande du téléviseur, vous pouvez sélectionner la touche dans le menu Options.

Appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Commandes** dans la barre de menu. Sur l'écran, sélectionnez la touche de périphérique souhaitée et appuyez sur **OK**.

Il se peut que certaines touches très spécifiques ne soient pas disponibles dans le menu Commandes.

Seuls les périphériques prenant en charge la fonction de **télécommande EasyLink** répondront à la télécommande du téléviseur.




---

## Paramètres EasyLink

Les paramètres EasyLink sont activés par défaut sur votre téléviseur.

### EasyLink

Pour désactiver entièrement EasyLink...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) pour accéder à la **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Paramètres généraux** > **EasyLink** puis à nouveau sur **EasyLink**.
- 3 - Cliquez sur **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

### Télécommande EasyLink

Si vous voulez que des périphériques communiquent, mais ne souhaitez pas les commander à l'aide de la télécommande du

téléviseur, vous pouvez désactiver la commande à distance d'EasyLink séparément.

Dans le menu Paramètres EasyLink, sélectionnez **Télécommande EasyLink**, puis **Arrêt**.

---

4.3

## CI+ CAM avec carte à puce

### CI+

Ce téléviseur prend en charge le module CI+.

Avec CI+, vous pouvez regarder des programmes HD de haute qualité, tels que films et événements sportifs, proposés par les opérateurs TV numériques de votre région. Ces programmes sont cryptés par l'opérateur TV et décryptés au moyen d'un module CI+ prépayé.

Les opérateurs TV numériques fournissent un module CI+ (Conditional Access Module - CAM), accompagné d'une carte à puce, lorsque vous vous abonnez à leurs programmes premium. Ceux-ci présentent un niveau élevé de protection contre la copie.

Contactez un opérateur de chaînes TV numériques pour plus d'informations sur les conditions générales.



---

## Une carte à puce

Les opérateurs TV numériques fournissent un module CI+ (Conditional Access Module - CAM), accompagné d'une carte à puce, lorsque vous vous abonnez à leurs programmes premium.

Insérez la carte à puce dans le module CAM. Reportez-vous aux instructions fournies par l'opérateur.


Pour insérer le module CAM dans le téléviseur...

- 1 - Le mode d'insertion adéquat est indiqué sur le module CAM. Une insertion incorrecte peut endommager le module CAM et le téléviseur.
- 2 - Lorsque vous regardez l'arrière du téléviseur, la face avant du module CAM face à vous, insérez délicatement le module CAM dans la fente **COMMON INTERFACE 1**.
- 3 - Poussez le module CAM aussi loin que possible. Laissez-le dans la fente en permanence.

Lorsque vous allumez le téléviseur, l'activation du module CAM peut prendre quelques minutes. Si un module CAM est inséré et l'abonnement payé (les méthodes d'abonnement peuvent varier), vous pouvez regarder les chaînes cryptées prises en

charge par la carte à puce CAM.

Le module CAM et la carte à puce sont destinés exclusivement à votre téléviseur. Si vous retirez le module CAM, vous ne pourrez plus regarder les chaînes cryptées prises en charge par le module CAM.

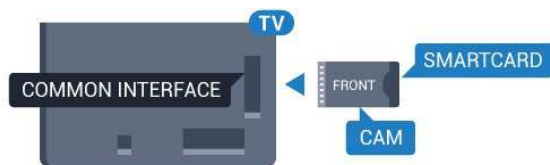

## Deux cartes à puce

Certains opérateurs de télévision numériques peuvent fournir un deuxième module CI+ (CAM), ainsi qu'une deuxième carte à puce. Ces deuxièmes module CAM et carte à puce sont nécessaires si vous souhaitez regarder une chaîne tout en enregistrant en même temps une autre chaîne à partir du même opérateur de télévision.

Si vous pouvez regarder le même nombre de chaînes avec chaque carte, les deux cartes ont les mêmes droits de visualisation. Si vous pouvez regarder moins de chaînes avec l'une des cartes, les cartes n'ont pas les mêmes droits de visualisation.

Si vos cartes à puce ont les mêmes droits de visualisation, vous pouvez mettre n'importe laquelle dans chaque fente. Si l'une des cartes a plus de droits de visualisation que l'autre, insérez la carte qui contient le plus de droits de visualisation dans la fente **COMMON INTERFACE 1**. Insérez la carte contenant le moins de droits dans **COMMON INTERFACE 2**.

Insérez les cartes à puce dans les modules CAM. Reportez-vous aux instructions fournies par l'opérateur.

Pour insérer le module CAM dans le téléviseur...

- 1 - Le mode d'insertion adéquat est indiqué sur le module CAM. Une insertion incorrecte peut endommager le module CAM et le téléviseur.
- 2 - Lorsque vous regardez l'arrière du téléviseur, la face avant du module CAM face à vous, insérez délicatement le module CAM dans la fente.
- 3 - Poussez le module CAM aussi loin que possible. Laissez-le dans la fente en permanence.

Lorsque vous allumez le téléviseur, l'activation du module CAM peut prendre quelques minutes. Si un module CAM est inséré et l'abonnement payé (les méthodes d'abonnement peuvent varier), vous pouvez regarder les chaînes cryptées prises en charge par la carte à puce CAM.

Le module CAM et la carte à puce sont destinés exclusivement à votre téléviseur. Si vous retirez le module CAM, vous ne pourrez plus regarder les chaînes cryptées prises en charge par le module CAM.

## Mots de passe ou codes PIN

Sur certains modules CAM, vous devez saisir un code PIN pour pouvoir regarder les chaînes. Lorsque vous réglez le code PIN du module CAM, nous vous recommandons d'utiliser le même code que pour déverrouiller le téléviseur.


Pour définir le code PIN du module CAM...

- 1 - Appuyez sur **SOURCES**.
- 2 - Cliquez sur le type de chaîne pour lequel vous utilisez le module CAM. **Antenne TV, Télévision par câble ou TV par satellite.**
- 3 - Appuyez sur **OPTIONS** puis cliquez sur **Interface commune.**
- 4 - Cliquez sur l'opérateur de télévision du module CAM. Les écrans suivants proviennent de l'opérateur de télévision. Recherchez le paramétrage de code PIN.

4.4


## Décodeur

Utilisez 2 câbles d'antenne pour connecter l'antenne au décodeur (récepteur numérique) et au téléviseur.

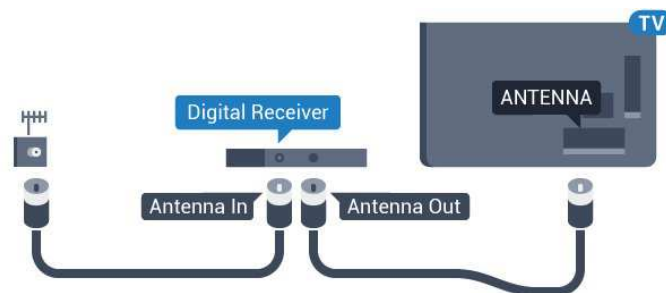

Parallèlement aux connexions d'antenne, ajoutez un câble HDMI pour connecter le décodeur au téléviseur.

Vous pouvez aussi utiliser un câble péritel si le décodeur n'est pas équipé de prise HDMI.

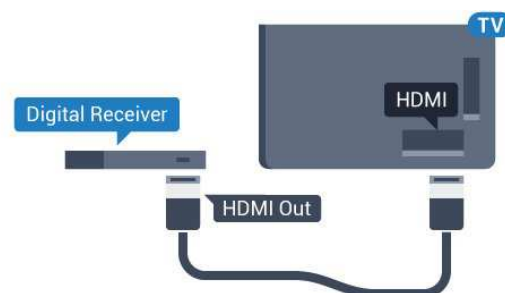

## Temporisateur d'arrêt

Désactivez le minuteur automatique si vous utilisez uniquement la télécommande du décodeur. Désactivez ce minuteur afin d'éviter que le téléviseur ne s'éteigne automatiquement au bout de quatre heures si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande du téléviseur.

Dans **Aide**, appuyez sur la touche de couleur **Mots-clés** et



recherchez **Temporisateur d'arrêt** pour plus d'informations.

4.5

## Récepteur sat.

Connectez le câble d'antenne au récepteur satellite.

Parallèlement à la connexion de l'antenne, ajoutez un câble

HDMI pour connecter le périphérique au téléviseur.

Vous pouvez aussi utiliser un câble péritel si le périphérique n'est pas pourvu de prise HDMI.



### Temporisateur d'arrêt

Désactivez le minuteur automatique si vous utilisez uniquement la télécommande du décodeur. Désactivez ce minuteur afin d'éviter que le téléviseur ne s'éteigne automatiquement au bout de quatre heures si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande du téléviseur.

Dans **Aide**, appuyez sur la touche de couleur **Mots-clés** et recherchez **Temporisateur d'arrêt** pour plus d'informations.

4.6

## Système Home Cinéma


### Connecter avec HDMI ARC

Utilisez un câble HDMI pour connecter un système Home Cinéma au téléviseur. Vous pouvez connecter un Home Cinéma SoundBar Philips ou un Home Cinéma avec un lecteur de disques intégré.

#### HDMI ARC

Si votre système Home Cinéma est doté d'une connexion HDMI ARC, vous pouvez le raccorder au téléviseur à l'aide de l'une des prises HDMI. Avec HDMI ARC, vous n'avez pas besoin de connecter de câble audio supplémentaire. La connexion HDMI ARC combine les deux signaux.

Toutes les prises HDMI du téléviseur peuvent offrir le signal Audio Return Channel (ARC). Mais dès que vous connectez le système Home Cinéma, le téléviseur ne peut envoyer le signal ARC que vers cette prise HDMI.

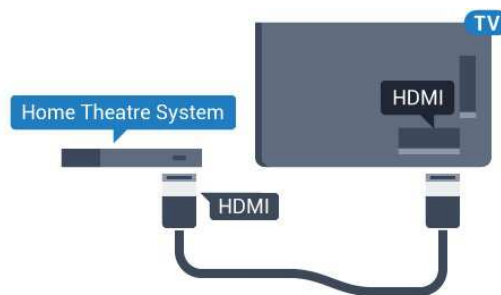

### Synchronisation audio-vidéo (synchro)


Si le son n'est pas synchronisé avec la vidéo à l'écran, la plupart des Home Cinéma avec lecteur de disque vous permettent de définir un temps de décalage.

Pour plus d'informations, appuyez sur la touche de couleur **Mots-clés** et recherchez **Synchronisation audio-vidéo**.

### Connecter avec HDMI

Utilisez un câble HDMI pour connecter un système Home Cinéma au téléviseur. Vous pouvez connecter un Home Cinéma SoundBar Philips ou un Home Cinéma avec un lecteur de disques intégré.

Si le système Home Cinéma n'est pas équipé de prise HDMI ARC, ajoutez un câble audio optique (Toslink) pour transmettre le son accompagnant l'image TV vers le système Home Cinéma.

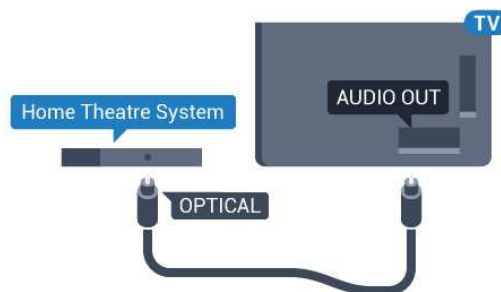

### Synchronisation audio-vidéo (synchro)

Si le son n'est pas synchronisé avec la vidéo à l'écran, la plupart des Home Cinéma avec lecteur de disque vous permettent de définir un temps de décalage.

Pour plus d'informations, appuyez sur la touche de couleur **Mots-clés** et recherchez **Synchronisation audio-vidéo**.

---

## Paramètres de sortie audio

---

### Retard de la sortie audio

Lorsqu'un Home Cinéma est connecté au téléviseur, l'image du téléviseur et le son du Home Cinéma doivent être synchronisés.




### Synchronisation audio-vidéo automatique

Sur les systèmes Home Cinéma Philips récents, la synchronisation audio-vidéo est automatique et toujours correcte.

### Décalage de la synchronisation audio

Sur d'autres systèmes Home Cinéma, vous devrez peut-être régler le décalage de la synchronisation audio afin de synchroniser l'audio et la vidéo. Sur le système Home Cinéma, augmentez le décalage jusqu'à ce que l'image corresponde au son. Un décalage de 180 ms peut être nécessaire. Lisez le manuel d'utilisation du système Home Cinéma. Si vous définissez un décalage sur le système Home Cinéma, vous devez désactiver l'option Retard de la sortie audio sur le téléviseur.

Pour désactiver l'option Retard de la sortie audio...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) pour accéder à la **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Son** > **Avancé** puis sur **Retard de la sortie audio**.
- 3 - Cliquez sur **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.




---

### Décalage de la sortie audio

Si vous ne parvenez pas à définir un décalage sur le système Home Cinéma, vous pouvez régler le téléviseur pour qu'il synchronise le son. Vous pouvez définir un décalage qui compense le temps nécessaire au système Home Cinéma pour traiter le son de l'image TV. Vous pouvez régler le décalage par incrément de 5 ms. Le réglage maximum est de -60 ms.

L'option Retard de la sortie audio doit être activée.

Pour synchroniser le son sur le téléviseur...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) pour accéder à la **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Son** > **Avancé** puis sur **Décalage de la sortie audio**.
- 3 - Utilisez la barre du curseur pour définir le décalage audio et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.




---

### Format sortie audio

Si vous possédez un système Home Cinéma avec des fonctionnalités de traitement de son multicanal comme Dolby

Digital, DTS® ou similaire, réglez l'option Format sortie audio sur Multicanal. Avec Multicanal, le téléviseur peut transmettre le signal audio multicanal compressé d'une chaîne TV ou d'un lecteur connecté vers le système Home Cinéma. Si vous possédez un système Home Cinéma sans fonctionnalité de traitement de son multicanal, sélectionnez Stéréo.

Pour configurer l'option Format sortie audio...




- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) pour accéder à la **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Son** > **Avancé** puis sur **Format sortie audio**.
- 3 - Cliquez sur **Multicanal** ou **Stéréo**.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

### Réglage sortie audio

Utilisez l'option Réglage sortie audio pour faire correspondre les volumes du téléviseur et du système Home Cinéma lorsque vous passez de l'un à l'autre. Les différences de volume peuvent être dues à des traitements du son différents.

Pour régler la différence de volume...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) pour accéder à la **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Son** > **Avancé** puis sur **Réglage sortie audio**.
- 3 - Si la différence de volume est élevée, sélectionnez **Plus**. Si la différence de volume est faible, sélectionnez **Moins**.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.


L'option Réglage sortie audio affecte les signaux audio Sortie audio - Optique et HDMI ARC.

---

## Problèmes avec le son du système Home Cinéma

### Son avec bruit intense

Si vous regardez une vidéo à partir d'une clé USB insérée ou d'un ordinateur connecté, il est possible que le son de votre système Home Cinéma soit dénaturé. Cette situation se produit lorsque le fichier audio ou vidéo est associé à un son DTS, mais que le système Home Cinéma n'est pas équipé d'une fonctionnalité de traitement du son DTS. Vous pouvez résoudre cela en réglant l'option **Format sortie audio** du téléviseur sur **Stéréo**.

Appuyez sur  pour accéder à la **Configuration** puis cliquez sur **Son** > **Avancé** > **Format sortie audio**.

### Pas de son


Si vous ne parvenez pas à entendre le son du téléviseur sur votre système Home Cinéma, vérifiez si vous avez branché le câble HDMI à une prise **HDMI ARC** du système Home Cinéma. Toutes les prises HDMI du téléviseur sont des



4.7

## Lecteur de disques Blu-ray

Utilisez un câble **HDMI haute vitesse** pour connecter le lecteur de disques Blu-ray au téléviseur.

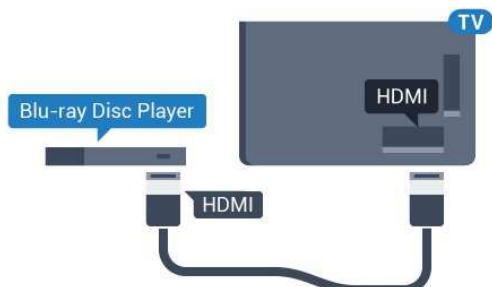

Si le lecteur de disques Blu-ray est doté d'une connexion EasyLink HDMI CEC, vous pouvez commander le lecteur à l'aide de la télécommande du téléviseur.


Dans Aide, appuyez sur la touche de couleur **■ Mots-clés** et recherchez **EasyLink HDMI CEC** pour plus d'informations.

4.8

## Lecteur de DVD

Utilisez un câble HDMI pour connecter le lecteur de DVD au téléviseur.

Vous pouvez aussi utiliser un câble péritel si le périphérique n'est pas pourvu de prise HDMI.

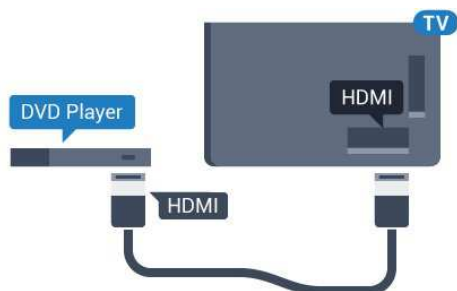

Si le lecteur de DVD est connecté via HDMI et qu'il est équipé d'une connexion EasyLink CEC, vous pouvez le commander à l'aide de la télécommande du téléviseur.


Pour plus d'informations sur EasyLink, appuyez sur la touche de couleur **■ Mots-clés** et recherchez **EasyLink HDMI CEC**.

4.9

## Console de jeux


### HDMI

Pour une qualité optimale, connectez la console de jeux au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI haute vitesse.

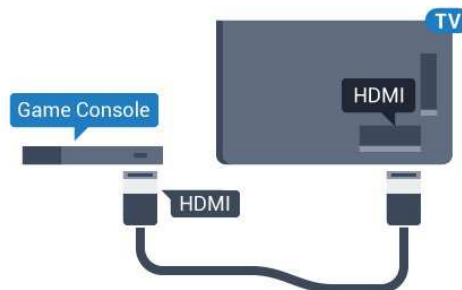

### YUV


Connectez la console de jeux à l'aide d'un câble vidéo composantes (Y Pb Pr) et d'un câble audio G/D au téléviseur.

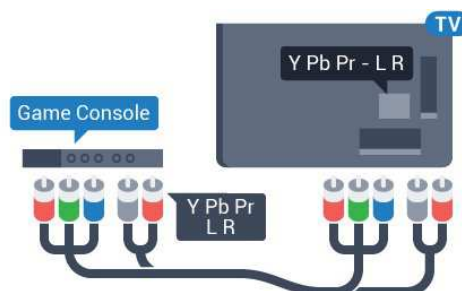

### Audio vidéo G/D - péritel

Reliez la console de jeux au téléviseur à l'aide d'un câble vidéo composite (CVBS) et d'un câble audio G/D.

Si votre console de jeux dispose uniquement d'une sortie vidéo (CVBS) et audio G/D, utilisez un adaptateur audio vidéo G/D - péritel (vendu séparément) pour la brancher sur la prise péritel.

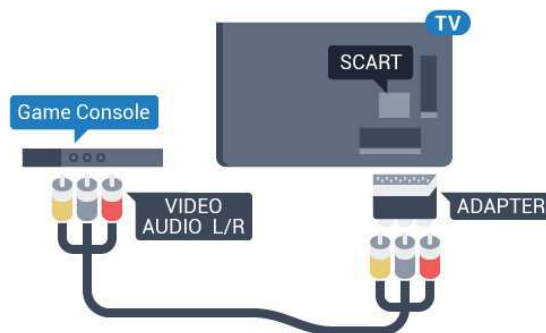

## Manette de jeu

### Connexion d'une manette de jeu

Pour jouer sur Internet sur ce téléviseur, vous pouvez connecter une sélection de manettes de jeu sans fil. Une fois connectée, la manette de jeu est utilisable immédiatement.

Pour connecter une manette de jeu...

1 - Branchez le petit nano-récepteur sur l'une des prises USB situées sur le côté du téléviseur. Le nano-récepteur sans fil est fourni avec la manette de jeu.

2 - Si la manette de jeu est activée, vous pouvez l'utiliser.

Vous pouvez connecter une deuxième manette de jeu dans la deuxième prise USB située sur le côté du téléviseur.

Vous pouvez également utiliser la manette de jeu pour contrôler le pointeur.



### Manettes de jeu compatibles

Plusieurs manettes de jeu sans fil sont compatibles et ont été testées avec ce téléviseur. Les autres manettes peuvent ne pas être entièrement compatibles.

Les manettes de jeu compatibles sont :

- Logitech F710
- Logitech F510
- Manette Xbox 360 sans fil pour Windows
- Manette Speedlink Strike FX sans fil

### Problèmes d'interférences

Pour résoudre toute interférence avec d'autres appareils sans fil sur le téléviseur...

- Utilisez une rallonge USB et placez le nano-récepteur à environ un mètre du téléviseur.
- Sinon, vous pouvez utiliser un concentrateur USB alimenté connecté au téléviseur, et y brancher les nano-récepteurs.

## Disque dur USB

### Ce dont vous avez besoin

Si vous connectez un disque dur USB, vous pouvez mettre en pause ou enregistrer une émission de télévision. Il doit s'agir d'une émission numérique (DVB ou similaire).

#### Pour mettre en pause

Pour mettre en pause une émission, vous avez besoin d'un disque dur compatible USB 2.0 disposant de 32 Go minimum d'espace disque.

#### Pour enregistrer

Pour mettre en pause et enregistrer une émission, il faut au moins 250 Mo d'espace disque. Pour enregistrer une émission avec les données du guide TV sur Internet, vous devez configurer une connexion Internet sur votre téléviseur avant l'installation du disque dur USB.

Pour plus d'informations sur l'installation d'un disque dur USB, appuyez sur la touche de couleur **■** **Mots-clés** et recherchez **Disque dur USB, installation**.


### Installation

Pour pouvoir mettre en pause ou enregistrer une émission, vous devez connecter et formater un disque dur USB. Le formatage supprime tous les fichiers du disque dur USB.

- 1 - Raccordez le disque dur USB à l'un des ports **USB** du téléviseur. Ne raccordez pas d'autre périphérique USB aux autres ports USB pendant le formatage.
- 2 - Allumez le disque dur USB et le téléviseur.
- 3 - Une fois le téléviseur réglé sur une chaîne de télévision numérique, appuyez sur **■** (Pause). Si vous essayez de mettre en pause, le formatage démarrera.

Suivez les instructions à l'écran.

Une fois le disque dur USB formaté, laissez-le en place.

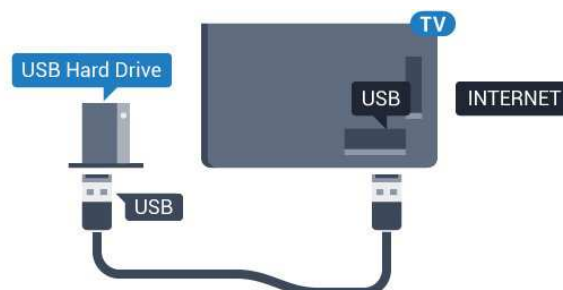

#### Avertissement

Le disque dur USB est uniquement formaté pour ce téléviseur, vous ne pouvez donc pas utiliser les enregistrements qui y sont stockés sur un autre téléviseur ou ordinateur. Ne copiez et ne

modifiez pas les fichiers d'enregistrement du disque dur USB par le biais d'une application informatique. Vous risqueriez d'endommager vos enregistrements. Lorsque vous formatez un autre disque dur USB, le contenu du précédent disque est perdu. Tout disque dur USB installé sur votre téléviseur doit être reformaté pour pouvoir être utilisé avec un ordinateur.

Pour plus d'informations, appuyez sur la touche de couleur **■** **Mots-clés** et recherchez **Pause TV** ou **Enregistrement**.

4.12

## Souris ou clavier USB

### Clavier USB

#### Installation du clavier

Connectez un clavier USB (de type USB-HID) pour saisir du texte sur votre téléviseur.

Vous pouvez connecter un clavier et une souris au téléviseur. Utilisez l'un des ports **USB** pour la connexion.



#### Installation du clavier

Pour installer le clavier USB, allumez le téléviseur et connectez le clavier USB à l'un des ports **USB** du téléviseur. Lorsque le téléviseur détecte le clavier pour la première fois, vous pouvez sélectionner la disposition du clavier et tester votre sélection. Si vous choisissez en premier une disposition de clavier cyrillique ou grecque, vous pouvez sélectionner une seconde disposition latine.

Pour modifier le paramètre de disposition du clavier lorsqu'une disposition a déjà été sélectionnée...

- 1 - Appuyez sur **⚙** puis sur **◀** (gauche) pour accéder à la **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Paramètres généraux** puis sur **Paramètres clavier USB** pour démarrer la configuration du clavier.

### Touches

#### Touches pour la saisie de texte

- Touche Entrée = OK
- Retour arrière = supprimer le caractère avant le curseur
- Touches fléchées = naviguer dans un champ de texte
- Pour changer de disposition de clavier, appuyez simultanément

sur les touches **Ctrl + Espace** si une disposition secondaire est définie.

### Touches servant aux applications Smart TV et aux pages

#### Internet

- Tab et Maj + Tab = Suivant et Précédent
- Début = faire défiler la page jusqu'en haut
- Fin = faire défiler la page jusqu'en bas
- PgPréc = remonter d'une page
- PgSuiv = descendre d'une page
- + = zoom avant d'un niveau
- - = zoom arrière d'un niveau
- \* = ajuster la page Web à la largeur de l'écran

### Souris USB

#### Connexion de souris USB

Vous pouvez connecter une souris USB (de type USB-HID) pour naviguer dans le téléviseur.

#### Connexion de la souris

Allumez le téléviseur et branchez la souris USB sur l'un des ports **USB** du téléviseur. Vous pouvez également brancher la souris USB sur un clavier USB connecté.



#### Clics de souris

- Clic gauche = **OK**
- Clic droit = **Retour** **↩**

Vous pouvez utiliser la molette pour faire défiler les pages vers le haut ou vers le bas.

Pour plus d'informations sur le raccordement d'un clavier, appuyez sur la touche de couleur **■** **Mots-clés** et recherchez **Clavier USB**.

#### Vitesse de la souris

Vous pouvez régler la vitesse de déplacement de la souris à l'écran.

Pour régler la vitesse...

- 1 - Appuyez sur **⚙** puis sur **◀** (gauche) **Configuration**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres généraux** > **Vitesse du pointeur / de la souris** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Appuyez sur les flèches **▲** (haut) ou **▼** (bas) pour augmenter ou réduire la vitesse.
- 4 - Appuyez sur la flèche **▶** (droite) pour faire bouger la souris

et tester la vitesse définie.

5 - Appuyez sur la flèche ◀ (gauche) pour revenir à la barre du curseur. Vous pouvez à nouveau régler le paramètre.

6 - Une fois la barre du curseur sélectionnée, appuyez sur ◀ (gauche) pour enregistrer et fermer ce réglage.

7 - Appuyez sur ↵ **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

4.13

## Clé USB

Vous pouvez afficher des photos, écouter de la musique ou regarder des vidéos enregistrées sur une clé USB.

Insérez une clé USB dans l'un des ports **USB** du téléviseur lorsque celui-ci est allumé.



Le téléviseur détecte la clé et ouvre une fenêtre avec la liste de son contenu.

Si la liste du contenu ne s'affiche pas automatiquement, appuyez sur **SOURCES** et cliquez sur **USB**.

Pour quitter l'affichage du contenu de la clé USB, appuyez sur **TV** ou sélectionnez une autre activité.

Vous pouvez retirer la clé USB à tout moment pour la déconnecter.

### Ultra HD sur USB

Vous pouvez visionner des photos en résolution Ultra HD à partir d'un lecteur flash ou d'un périphérique USB connecté. Le téléviseur diminue la résolution en Ultra HD si la résolution de votre photo est supérieure. Il n'est pas possible de lire une vidéo Ultra HD native sur une connexion USB.

Pour plus d'informations sur l'affichage ou la lecture de contenu depuis une clé USB, appuyez sur la touche de couleur **Mots-clés** et recherchez **Photos, vidéos et musique**.

---

4.14

## Appareil photo

Pour voir des photos enregistrées sur votre appareil photo numérique, vous pouvez brancher celui-ci directement sur le téléviseur.

Utilisez l'un des ports **USB** du téléviseur pour la connexion. Allumez l'appareil photo après avoir réalisé la connexion.



Si la liste du contenu ne s'affiche pas automatiquement, appuyez sur **SOURCES** et cliquez sur **USB**.

Il se peut que vous deviez configurer votre appareil photo pour le transfert de son contenu via le protocole PTP (Picture Transfer Protocol). Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil photo numérique.

### Ultra HD sur USB

Vous pouvez visionner des photos en résolution Ultra HD à partir d'un lecteur flash ou d'un périphérique USB connecté. Le téléviseur diminue la résolution en Ultra HD si la résolution de votre photo est supérieure. Il n'est pas possible de lire une vidéo Ultra HD native sur une connexion USB.

Pour plus d'informations sur l'affichage de photos, appuyez sur la touche de couleur **Mots-clés** et recherchez **Photos, vidéos et musique**.

### Ultra HD sur USB

Vous pouvez visionner des photos en résolution Ultra HD à partir d'un lecteur flash ou d'un périphérique USB connecté. Le téléviseur diminue la résolution en Ultra HD si la résolution de votre photo est supérieure. Il n'est pas possible de lire une vidéo Ultra HD native sur une connexion USB.


---

4.15

## Caméscope

### HDMI


Pour une qualité optimale, utilisez un câble HDMI pour brancher le caméscope sur le téléviseur.

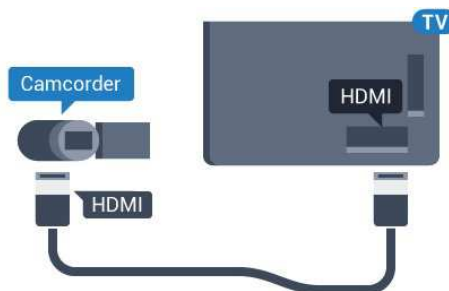

---

## Audio vidéo G/D - péritel

Vous pouvez utiliser une prise HDMI, YPbPr ou péritel pour brancher votre caméscope. Si votre caméscope ne dispose que d'une sortie vidéo (CVBS) et audio G/D, utilisez un adaptateur vidéo audio G/D - péritel (vendu séparément) pour le brancher sur la prise péritel.

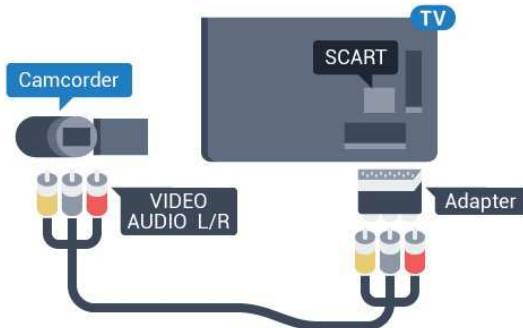

---

4.16


## Ordinateur

### Connexion

Vous pouvez connecter votre ordinateur au téléviseur et utiliser le téléviseur comme écran d'ordinateur.


#### Avec HDMI

Reliez l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

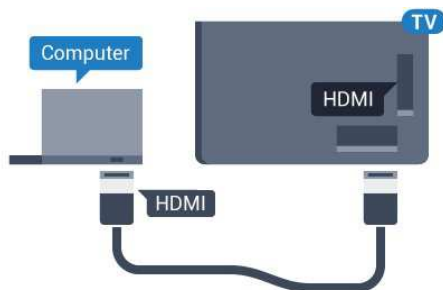

#### Avec DVI-HDMI

Vous pouvez également utiliser un adaptateur DVI-HDMI (vendu séparément) pour relier le PC à la prise HDMI et un câble audio G/D (mini-jack 3,5 mm) pour relier l'entrée audio G/D située à l'arrière du téléviseur.

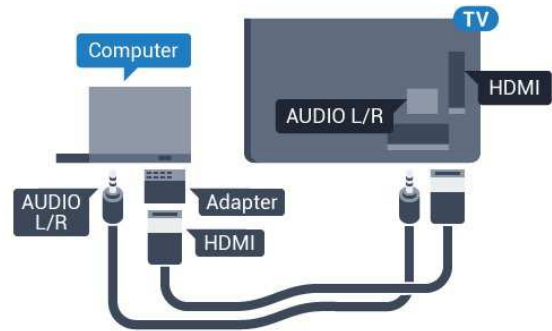

---

## Réglages

Si votre ordinateur est ajouté en tant qu'ordinateur dans le menu Source (liste des connexions), le téléviseur bascule automatiquement sur le meilleur réglage : Ordinateur.

Si vous utilisez votre ordinateur pour regarder des films ou pour jouer à des jeux, vous pourriez vouloir revenir aux meilleurs réglages possibles pour ce type de contenu sur le téléviseur.

Pour configurer manuellement le meilleur réglage sur le téléviseur...

- 1 - Appuyez sur puis sur (gauche) pour accéder à la **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Image > Avancé** puis sur **Jeu ou Ordinateur**.
- 3 - Cliquez sur **Jeu** (pour jouer) ou sur **Ordinateur** (pour regarder un film).
- 4 - Appuyez sur **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

N'oubliez pas de rétablir le réglage Jeu ou Ordinateur sur **Ordinateur** lorsque vous avez terminé de jouer.

---


4.17

## Casque

Vous pouvez connecter un casque à la prise située à l'arrière du téléviseur. Il s'agit d'une prise mini-jack 3,5 mm. Vous pouvez régler le volume du casque séparément.

Pour régler le volume...

- 1 - Appuyez sur puis sur (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Son > Volume du casque**, puis cliquez sur la barre du curseur pour régler le volume.
- 3 - Appuyez sur **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

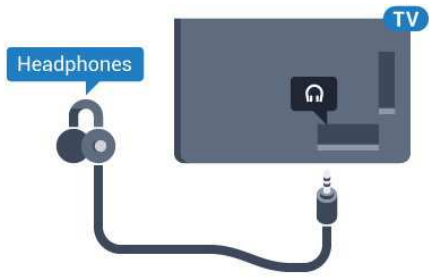



# Mise sous tension et hors tension

## Marche, Veille ou Arrêt


Avant d'allumer le téléviseur, assurez-vous que vous avez branché l'alimentation secteur dans la prise **POWER** à l'arrière du téléviseur.

Pour mettre le téléviseur en veille lorsque le voyant est éteint, appuyez sur le petit bouton directionnel à l'arrière du téléviseur. Le voyant s'allume.



Lorsque le téléviseur est en veille, appuyez sur la touche  de la télécommande pour le rallumer. Ou appuyez sur  HOME.

### Retour en mode veille

Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur la touche  de la télécommande.

### Mise hors tension

Pour éteindre le téléviseur, appuyez sur le bouton directionnel. Le voyant s'éteint. Le téléviseur est toujours raccordé au secteur, mais consomme très peu d'énergie.




Pour mettre le téléviseur totalement hors tension, débranchez la fiche électrique.

Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble. Assurez-vous de disposer à tout moment d'un accès dégagé à la prise secteur, au cordon d'alimentation et à la fiche électrique.

## Luminosité du logo Philips

Vous pouvez éteindre ou régler la luminosité du logo Philips à l'avant du téléviseur.

Pour la régler ou la désactiver...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Paramètres généraux** puis sur **Luminosité du logo Philips**.
- 3 - Cliquez sur **Maximum**, **Moyenne**, **Minimum** ou sur **Arrêt** pour désactiver la luminosité du logo.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire

pour fermer le menu.



## Boutons du téléviseur

Si vous avez perdu la télécommande ou si les piles sont épuisées, vous pouvez toujours effectuer quelques opérations de base du téléviseur.

Pour ouvrir le menu principal...

- 1 - Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez sur la touche directionnelle à l'arrière du téléviseur pour afficher le menu principal.
- 2 - Appuyez sur la gauche ou la droite pour sélectionner **Volume**, **Chaîne** ou **Sources**. Si le téléviseur est en mode Magasin, vous pouvez également sélectionner **Caméra**.
- 3 - Appuyez sur le haut ou le bas pour régler le volume ou passer à la chaîne suivante ou précédente. Appuyez sur le haut ou le bas pour parcourir la liste des sources, y compris la sélection de tuner. Appuyez sur le bouton directionnel pour sortir la caméra.
- 4 - Le menu disparaît automatiquement.




Pour éteindre le téléviseur, sélectionnez **TV désactivé** puis appuyez sur le bouton directionnel.



## Mise en veille programmable

L'**arrêt programmé** vous permet de paramétrer votre téléviseur pour qu'il se mette en veille après une durée prédéfinie.

Pour régler l'arrêt programmé...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Paramètres généraux** > **Arrêt programmé**. Avec la barre du curseur, vous pouvez définir une durée de 180 minutes maximum par incrément de 5 minutes. Si l'arrêt programmé est réglé sur 0 minute, il est désactivé. Vous pouvez toujours éteindre le téléviseur avant la fin du délai ou redéfinir la durée pendant le compte à rebours.
- 3 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire

pour fermer le menu.

---


5.5

## Temporisateur d'arrêt


Si le téléviseur reçoit un signal TV mais que vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 4 heures, le téléviseur s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie. En outre, si le téléviseur ne reçoit aucun signal TV et qu'aucune commande ne lui est envoyée depuis la télécommande pendant 10 minutes, le téléviseur s'éteint automatiquement.

Si vous utilisez le téléviseur comme un moniteur ou si vous utilisez un récepteur numérique pour regarder la télévision (décodeur) sans la télécommande du téléviseur, désactivez l'arrêt automatique.

Pour désactiver le temporisateur d'arrêt...

- 1 - Appuyez sur  et cliquez sur **Paramètres écologiques**.
- 2 - Cliquez sur **Temporisateur d'arrêt**. Cliquez sur la barre du curseur pour régler la valeur. La valeur **0** (désactivé) désactive l'arrêt automatique.

L'icône  s'affiche en face de Temporisateur d'arrêt lorsqu'il est activé.


Pour plus d'informations sur les paramètres d'économie d'énergie du téléviseur, appuyez sur la touche de couleur  **Mots-clés** et recherchez **Paramètres écologiques**.



# Télécommande

## Présentation des touches

### Haut

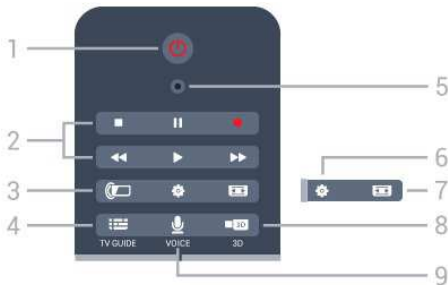

#### 1 - Veille / Marche

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

#### 2 - Lecture et enregistrement

- Lecture , permet de lancer la lecture
- Pause , permet de suspendre la lecture
- Stop , permet d'interrompre la lecture
- Retour , permet de revenir en arrière
- Avance rapide , permet d'effectuer une avance rapide
- Enregistrement , permet de lancer l'enregistrement

#### 3 - Ambilight

Permet d'activer, de désactiver ou de mettre en veille Ambilight.

#### 4 - TV GUIDE

Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV.

#### 5 - Microphone VOICE

##### Paramètres

Permet d'ouvrir le menu Paramètres.

#### 7 - Format d'image

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Format d'image.


#### 8 - 3D

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu 3D ou de passer immédiatement au 3D.

#### 9 - VOICE

Permet de lancer une demande de recherche avec entrée vocale.

### Moyennes

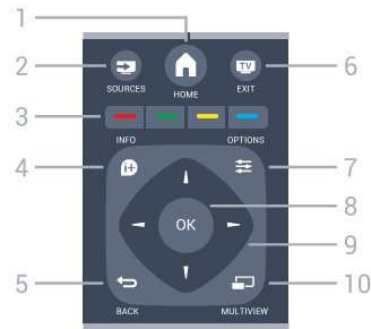

#### 1 - HOME

Permet d'ouvrir le menu Accueil.

#### 2 - SOURCES

Permet d'ouvrir le menu Sources.

#### 3 - Touches de couleur

Sélection directe d'options. La touche bleue ouvre l'Aide.

#### 4 - INFO

Permet d'ouvrir ou de fermer les informations sur les programmes.

#### 5 - BACK

Permet de revenir à la chaîne précédente.  
Permet de fermer un menu sans modifier les paramètres.  
Permet de revenir à l'application ou à la page Internet précédente.

#### 6 - TV - EXIT

Permet de revenir au mode normal de télévision. Permet de quitter une application TV interactive.

#### 7 - OPTIONS

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

#### 8 - Touche OK

Permet de confirmer une sélection ou un réglage. Permet d'activer le pointeur et de cliquer.

#### 9 - Flèches / Touches de navigation

Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

#### 10 - MULTIVIEW

Permet d'ouvrir une petite fenêtre supplémentaire.

### Dessous



## 1 - Volume

Permet de régler le niveau sonore.

## 2 - Touches numériques

Permettent de sélectionner directement une chaîne.

## 3 - SUBTITLE

Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres ou de les activer sans son.

## 4 - LIST

Permet d'ouvrir ou de fermer la liste des chaînes.

## 5 - Chaînes

Permet de passer à la chaîne suivante ou de revenir à la chaîne précédente dans la liste des chaînes, d'ouvrir la page suivante ou précédente dans le texte/télétexte. Permet de démarrer le chapitre suivant ou précédent sur un disque.

## 6 - Muet

Permet de couper ou de rétablir le son.

## 7 - TEXT

Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte.

---


6.2

# Pointeur

---

## À propos du pointeur

Plutôt que d'utiliser les touches de direction pour naviguer à l'écran, vous pouvez utiliser le **pointeur**.

Le pointeur fonctionne comme une souris d'ordinateur. Vous déplacez le pointeur  – une flèche bleue – en faisant tourner légèrement la télécommande. Comme pour une souris d'ordinateur, vous pouvez régler la vitesse du pointeur.

À côté du pointeur, vous pouvez toujours utiliser les touches de direction pour effectuer une sélection, le pointeur disparaît alors temporairement. Certaines applications, telles que le texte/télétexte, ou certaines pages Internet ne prennent pas en charge le pointeur. Le téléviseur revient automatiquement aux touches de direction pour la navigation.

Si vous ne souhaitez pas utiliser le pointeur, vous pouvez le désactiver.


Si vous connectez une manette de jeu, vous pouvez également l'utiliser pour contrôler le pointeur.

---

## Utilisation du pointeur

---

### Activer



Lorsque vous ouvrez un écran ou une application qui prend en charge le contrôle par pointeur, un pointeur inactif s'affiche. Un symbole  (flèche conseil) grisâtre quelque part au milieu de l'écran.

Placez votre pouce sur la touche **OK**, sans appuyer dessus, pour activer le pointeur. Faites bouger votre poignet. Il n'est pas nécessaire de bouger votre bras. Vous pouvez quitter la touche OK et laisser le pointeur où il se trouve. Il disparaît au bout de 5 secondes. Vous pouvez déplacer la télécommande et afficher à nouveau le pointeur en replaçant votre pouce sur la touche OK.

Pour réactiver le pointeur, placez votre pouce sur la touche **OK** et secouez légèrement la télécommande.

---

### Clic

Pour sélectionner ce dont vous avez besoin, survolez l'élément avec le pointeur et appuyez (cliquez) sur la touche **OK**. Comme pour une souris d'ordinateur. Pour les **touches de couleur**,  **INFO** et  **OPTIONS**, vous devez toujours appuyer sur les touches de la télécommande.

Pour appuyer sur une touche à l'aide du pointeur...

- 1 - Placez le pointeur au-dessus de l'élément à l'écran – une chaîne dans la liste des chaînes, par exemple.
- 2 - Retirez votre pouce pour laisser le pointeur sur cette position.
- 3 - Appuyez sur la touche de couleur dont vous avez besoin.
- 4 - Replacez votre pouce sur la touche OK pour continuer à utiliser le pointeur.

---

### Navigation par flèches

Si vous appuyez sur une flèche (gauche, droite, haut ou bas) pour naviguer, le pointeur disparaît. Le téléviseur passe automatiquement en mode de navigation par flèches. Pour réactiver le pointeur, placez votre pouce sur la touche **OK** et secouez légèrement la télécommande.

---

### Repositionnement





Le pointeur peut se trouver désorienté au bout d'un certain temps. Pour le repositionner, retirez votre pouce, orientez la télécommande en direction de la flèche bleue à l'écran et replacez votre pouce sur la touche **OK**.

---

## Vitesse de pointeur

Vous pouvez régler la vitesse du pointeur, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le pointeur se déplace à l'écran.

Pour régler la vitesse...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres généraux** > **Vitesse du pointeur / de la souris** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Appuyez sur les flèches  (haut) ou  (bas) pour augmenter ou réduire la vitesse.

4 - Appuyez sur la flèche ► (droite) pour tester la vitesse définie. Placez votre pouce sur la touche OK pour tester la vitesse du pointeur.

5 - Appuyez sur la flèche ◀ (gauche) pour revenir à la barre du curseur. Vous pouvez à nouveau régler le paramètre.

6 - Une fois la barre du curseur sélectionnée, appuyez sur ◀ (gauche) pour enregistrer et fermer ce réglage.

7 - Appuyez sur ↵ **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

## Désactivation du pointeur

Pour désactiver le pointeur...

1 - Appuyez sur ⚙ puis sur ◀ (gauche) **Configuration**.

2 - Sélectionnez **Paramètres généraux** > **Pointeur de la télécommande** et sélectionnez **Arrêt**.

3 - Appuyez sur ↵ **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

6.3

## Voix

---

### Utilisation du mode Voix

En mode Voix, vous pouvez contrôler le téléviseur en parlant simplement à la télécommande. Le téléviseur doit être connecté à Internet.

Vous pouvez dire au téléviseur de passer sur une chaîne spécifique ou de lancer la lecture d'un programme en cours depuis le guide TV. Vous pouvez utiliser le mode Voix à tout moment pour effectuer n'importe quelle recherche sur Internet. Vous pouvez également dire le nom d'une application pour la lancer sur le téléviseur.

Pour commander le téléviseur par la voix...

1 - Appuyez sur 🗣 **VOICE**.

2 - Dites d'abord la commande, puis ce que vous souhaitez. Vous pouvez parler pendant 10 secondes avant que le microphone s'éteigne. Vous pouvez toujours appuyer sur 🗣 **VOICE** pour répéter votre commande.

Le téléviseur essaie d'exécuter votre commande.

Le mode Voix n'est pas disponible pendant un appel Skype.

---

## Commandes vocale

Pour aider le mode Voix à mieux comprendre ce que vous souhaitez, vous pouvez utiliser les commandes suivantes :

**WATCH** [par exemple, dites « regarder Le Muppet Show »] : le téléviseur recherche ce programme TV et essaie de passer sur la chaîne appropriée.

**CHANNEL** [par exemple, dites « chaîne BBC1 »] : le téléviseur recherche cette chaîne et essaie de passer dessus.

**PLAY** [par exemple, dites « écouter Vive le vent »] : le téléviseur recherche cette chanson dans votre bibliothèque musicale et essaie de la lire.

**SEARCH** [par exemple, dites « rechercher Le Hobbit »] : le téléviseur effectue une recherche dans vos fichiers multimédias et affiche les résultats de la recherche.

**GOOGLE** [par exemple, dites « Google cours de la Bourse »] : le téléviseur effectue une recherche sur Internet et affiche les résultats de la recherche sur Google.

**GO TO** [par exemple, dites « accéder à Philips.fr »] : le téléviseur essaie d'ouvrir le site Web de Philips.

**OPEN** [par exemple, dites « ouvrir Skype »] : le téléviseur essaie d'ouvrir Skype.

Pour exécuter ces commandes, le téléviseur doit être en mesure d'atteindre ce que vous recherchez. Les chaînes doivent être installées et les fichiers multimédias doivent être configurés pour être partagés. Les périphériques connectés doivent être activés. Le téléviseur doit avoir une connexion à Internet.

---

6.4

## Clavier

---

### Aperçu

#### Qwerty et Azerty

Aperçu d'un clavier Qwerty / Azerty.\*



#### 1 - Caractères Azerty

Position des caractères si la configuration du clavier est définie sur Azerty.

#### 2 - tAa Maj

Permet de saisir des caractères en majuscules.

#### 3 - Ω Caractères spéciaux

Permet d'ouvrir le clavier virtuel pour sélectionner des caractères accentués ou des symboles.

#### 4 - Touche Fn

Permet de saisir un chiffre ou un caractère de ponctuation.

#### 5 - Espace

#### 6 - Navigation et OK

## 7 - Partager ceci

Permet de partager en ligne ce que vous regardez en ce moment.

\* Votre télécommande a un clavier Qwerty / Azerty ou Qwerty / cyrillique, en fonction de votre région.

---

## Qwerty et cyrillique

Aperçu d'un clavier Qwerty / cyrillique.\*



### 1 - Caractères cyrilliques

Caractères disponibles lorsque le clavier est défini sur Cyrillique.

### 2 - Changement de clavier cyrillique

Permet de basculer le clavier vers les caractères cyrilliques ou de revenir au mode qwerty.

### 3 - Maj

Permet de saisir des caractères en majuscules.

### 4 - Ω Caractères spéciaux

Permet d'ouvrir le clavier virtuel pour sélectionner des caractères accentués ou des symboles.

### 5 - Touche Fn

Permet de saisir un numéro ou un caractère de ponctuation

### 6 - Espace

### 7 - Partager ceci

Permet de partager en ligne ce que vous regardez en ce moment.

### 8 - Navigation et OK

\* Votre télécommande a un clavier Qwerty / Azerty ou Qwerty / cyrillique, en fonction de votre région.

---

## Saisie de texte

Le clavier situé à l'arrière de la télécommande vous permet de saisir du texte dans n'importe quel champ texte à l'écran.

Orientez le clavier vers le haut pour activer les touches du clavier. Tenez la télécommande avec les deux mains et tapez avec les deux pouces.

### Saisie de texte

Pour saisir du texte dans un champ texte à l'écran, sélectionnez le champ texte et commencez la saisie.

Appuyez sur **OK** pour confirmer le texte.

---

## Majuscules et minuscules

Pour saisir une majuscule, appuyez sur la touche **↑Aa** (Maj) juste avant de saisir le caractère.

Pour saisir plusieurs majuscules à la suite, maintenez enfoncée la touche **↑Aa** au cours de la saisie.

Pour saisir des majuscules constamment, appuyez sur la touche **↑Aa** pendant 2 secondes pour basculer le clavier en mode majuscules.

Pour quitter le mode majuscules, appuyez à nouveau sur la touche **↑Aa**. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 20 secondes, le mode majuscules se désactive automatiquement. En outre, si vous appuyez sur une autre touche du clavier, comme **Fn** ou **Ω**, vous désactivez automatiquement le mode majuscules.

---

## Chiffres et caractères de ponctuation

Pour saisir un chiffre ou un caractère de ponctuation, appuyez sur la touche **Fn** juste avant de saisir le chiffre ou le caractère de ponctuation souhaité. Vous pouvez activer ou désactiver le mode Fn comme vous le faites pour le mode majuscules.

### Internet

Vous pouvez utiliser la touche **Fn** pour saisir **www.** ou **.com**.

---

## Lettres accentuées et symboles

Les lettres accentuées et les symboles ne sont pas directement disponibles sur le clavier de la télécommande.

Pour saisir de tels caractères, vous pouvez ouvrir le clavier virtuel.

Pour ouvrir le clavier virtuel, appuyez sur **Ω**. Dans le clavier virtuel, vous pouvez naviguer jusqu'au caractère de votre choix. Changez de configuration de clavier à l'aide des touches de couleur. Appuyez sur **OK** pour entrer un caractère. Le clavier virtuel disparaît lorsque vous appuyez sur un caractère du clavier de la télécommande.

Vous pouvez aussi saisir des caractères spéciaux à l'aide des touches SMS/texte à l'avant de la télécommande.

---




## Clavier Qwerty, Azerty et cyrillique

La configuration standard du clavier de la télécommande est Qwerty.

### Clavier Azerty

Selon votre région, le clavier de la télécommande peut être réglé sur Azerty. Les caractères Azerty sont indiqués dans le coin supérieur droit des touches correspondantes.

Pour définir la configuration du clavier sur Azerty...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Paramètres généraux** > **Clavier de la télécommande**.
- 3 - Cliquez sur **Azerty** ou **Qwerty**.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

### Clavier cyrillique

Selon votre région, le clavier de la télécommande peut être réglé sur les caractères cyrilliques.

Les caractères cyrilliques sont indiqués dans le coin supérieur droit des touches du clavier.

Pour saisir des caractères cyrilliques...

- 1 - Appuyez sur la touche  de la télécommande.
- 2 - Appuyez à nouveau sur  pour revenir au mode Qwerty.

---

6.5

## Liaison avec le téléviseur

### Couplage

Cette télécommande utilise la radiofréquence (RF) pour envoyer ses commandes au téléviseur. Contrairement aux télécommandes utilisant les signaux infrarouges, vous pouvez envoyer des commandes à l'aide de cette télécommande sans la diriger vers le téléviseur.

Pour que la télécommande communique avec le téléviseur, ils doivent être couplés (liés) l'un à l'autre. Une fois le couplage effectué, vous ne pouvez pas utiliser la télécommande pour commander un autre téléviseur.

Lorsque vous avez lancé l'installation initiale du téléviseur, celui-ci vous a invité(e) à appuyer sur la touche **OK** et, en procédant de la sorte, vous avez effectué le couplage. Lorsque vous éteignez le téléviseur, le couplage est enregistré. Vous pouvez coupler jusqu'à 5 télécommandes à ce téléviseur.



---

### Nouveau couplage

Vous pouvez coupler une autre télécommande à ce téléviseur.

La procédure à suivre pour coupler une télécommande varie selon que la télécommande est déjà couplée à un autre téléviseur ou qu'elle n'a pas encore été couplée.

- **La télécommande est couplée à un autre téléviseur**



Pour effectuer le couplage, tenez la télécommande à proximité du logo Philips (à environ 10 cm) et appuyez simultanément sur les touches rouge  et bleue . Un message s'affiche si le couplage a réussi.

- **La télécommande n'est pas encore couplée**

Pour effectuer le couplage, tenez la télécommande à proximité du logo Philips (à environ 10 cm) et appuyez sur **OK**. Un message s'affiche si le couplage est réussi.

---

## Commerce de détail

Pour effectuer le couplage d'un téléviseur neuf (pas encore couplé) à une télécommande déjà couplée à un autre téléviseur, tenez la télécommande à proximité du logo Philips (environ 10 cm) et appuyez simultanément sur les touches rouge  et bleue .

Un message s'affiche si le couplage est réussi.

---

6.6

## Capteur IR

La télécommande du téléviseur utilise la radiofréquence (RF) pour envoyer ses commandes au téléviseur. Avec la RF, vous ne devez pas diriger la télécommande vers le téléviseur.

Toutefois, le téléviseur peut aussi recevoir des commandes d'une télécommande utilisant l'infrarouge (IR). Si vous utilisez une telle télécommande, veillez à toujours diriger la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant du téléviseur.



---

6.7

## Batteries

Le téléviseur vous avertira lorsque les piles de la télécommande seront faibles.

Pour remplacer les piles, ouvrez le compartiment à piles située du côté clavier de la télécommande.

- 1 - Utilisez une petite pièce de monnaie ou un autre petit objet pointu pour appuyer sur le bouton rectangulaire de déverrouillage et ouvrir le couvercle du compartiment à piles.
- 2 - Faites glisser l'ouverture de verrouillage bleue dans la direction indiquée par la flèche et soulevez le verrou.
- 3 - Remplacez les piles usagées par 2 piles alcalines **AA LR6 1,5 V**. Veillez à faire correspondre les extrémités des piles avec les signes + et -.
- 4 - Poussez le verrou bleu vers le bas et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 5 - Repositionnez le couvercle du compartiment à piles et poussez-le vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Posez la télécommande pendant environ 15 secondes pour calibrer le pointeur.

Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée de la

télécommande.

Mettez les piles au rebut en toute sécurité en respectant les consignes de fin de vie.

Pour plus d'informations, appuyez sur **■ Mots-clés** et recherchez **Fin de vie**.

---

6.8

## Nettoyage

Votre télécommande est dotée d'un revêtement antirayure.

Nettoyez la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et humide.

N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool et des produits chimiques ou d'entretien ménager sur la télécommande.

# Commande gestuelle

## 7.1

### À propos de la commande gestuelle

En mode **Commande gestuelle**, vous pouvez commander le téléviseur avec de simples gestes de la main. Lorsque la caméra sort de votre téléviseur, vous pouvez utiliser la commande gestuelle. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle devant la caméra.

En mode Commande gestuelle, vous pouvez changer de chaîne, régler le volume ou couper le son. Vous pouvez ouvrir le menu Accueil ou afficher le pointeur pour naviguer dans l'écran, uniquement avec votre main.

Le mode Commande gestuelle fonctionne de manière optimale si vous êtes situé(e) en face de l'écran, à une distance comprise entre 3 et 5 mètres. Évitez que la lumière du soleil frappe directement sur la caméra, et n'obstruez pas la vue de la caméra. La pièce ne doit pas être trop sombre, car la caméra doit reconnaître vos mouvements de main. Un arrière-plan uni permet à la caméra de détecter facilement votre main.

Vous ne pouvez pas utiliser la commande gestuelle pour les applications qui nécessitent la caméra, telles que Skype.




## 7.2

### App. photo

Lorsque la caméra sort de votre téléviseur, vous pouvez utiliser la commande gestuelle. Pour masquer la caméra, vous devez la remettre manuellement en position initiale.

Si vous remettez la caméra en position initiale lorsque le téléviseur est en veille, la caméra s'affiche à nouveau lorsque vous mettez le téléviseur en marche. Si vous remettez la caméra en position initiale lorsque le téléviseur est en marche, vous désactivez la caméra. La prochaine fois que vous mettez votre téléviseur en marche, la caméra restera masquée.

Pour activer la caméra...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Paramètres généraux** puis sur **Caméra**.
- 3 - Cliquez sur **Marche**. La caméra sort de votre téléviseur.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

## 7.3

### Gestes de la main

Le mode Commande gestuelle utilise des gestes de la main spécifiques.


- Levez votre main, la paume face au téléviseur. Ceci va activer la commande gestuelle.
- Fermez votre main (serrez votre poing) et rouvrez-la immédiatement pour ouvrir le menu de commandes tactiles.
- Déplacez votre main ouverte pour déplacer la surbrillance sur l'écran et sélectionner un bouton.

#### Clic

- Fermez et ouvrez votre main pour « cliquer » sur un bouton.
- Si vous baissez votre main, le mode Commande gestuelle reste actif pendant environ 5 secondes.
- Si vous gardez votre main en l'air pendant 5 secondes, le pointeur ou le menu de commandes tactiles apparaît immédiatement.
- Si vous maintenez votre main une fois ces 5 secondes écoulées, vous devrez « cliquer » à nouveau avec votre main pour ouvrir le menu de commandes tactiles.

Vous pouvez utiliser votre main droite ou gauche.

Pour utiliser le pointeur en mode Commande gestuelle, le pointeur de la télécommande doit être activé.

Appuyez sur  **Configuration** > **Paramètres généraux** > **Pointeur de la télécommande**.

La vitesse du pointeur à commande manuelle est la même que celle du pointeur.

## 7.4

### Présentation de la Commande gestuelle



#### 1 - Voyant Commande gestuelle

Indique comment cliquer et ouvrir le menu de commandes tactiles.

#### 2 - Menu Accueil

Cliquez pour ouvrir le menu Accueil.

#### 3 - Chaîne suivante/précédente

Passez à la chaîne suivante ou précédente ou commencez à regarder la télévision.

Cliquez à plusieurs reprises pour changer de chaîne.

#### 4 - ► **Afficher le pointeur**

Cliquez pour basculer sur le pointeur à commande gestuelle.

#### 5 - ◀ **Augmentation ou réduction du volume**

Augmentez ou baissez le volume.

Cliquez à plusieurs reprises pour le régler.

#### 6 - 🔊 **Couper/Rétablir le son**

Vous pouvez également rétablir le son en cliquant sur

Augmentation ou réduction du volume.

#### 7 - ✕ **Fermer le menu**

Cliquez pour fermer le menu de commandes tactiles.

---

7.5

## Conseils

- Ouvrez toujours votre main entièrement et tournez la paume de votre main vers le téléviseur.
- Si le pointeur à commande manuelle devient hors de portée, repositionnez votre main. Baissez votre main et levez-la à nouveau.
- Pour afficher le menu Accueil, baissez votre main et ouvrez le menu de commandes tactiles. Avec votre main, cliquez sur 🏠 Menu Accueil.



# Menu accueil

8.1

## Ouvrir le menu Accueil

Pour profiter de tous les avantages d'Android, connectez le téléviseur à Internet.

Comme sur votre smartphone ou tablette Android, le menu Accueil est le centre de votre téléviseur. Il vous permet de lancer n'importe quelle application, de passer à une chaîne TV, de louer un film ou de basculer vers un périphérique connecté.

Appuyez sur **HOME** pour ouvrir le menu Accueil.

Cliquez sur les icônes dans la barre supérieure pour sélectionner l'onglet dont vous avez besoin.

- **▶ En ce moment à la TV**
- **📁 Applications**
- **📺 Vidéo à la demande**
- **📺 Télévision à la demande**
- **📺 Chaînes**
- **📺 Sources**

Selon la configuration de votre téléviseur et votre pays, certaines icônes peuvent ne pas être disponibles. Consultez les chapitres suivants pour plus d'informations sur les différents onglets du menu Accueil.

Pour fermer le menu Accueil sans rien changer, appuyez sur **BACK**.

8.2

## Aperçu



- 1 - **▶ En ce moment à la TV**
- 2 - **📁 Applications**
- 3 - **📺 Vidéo à la demande**
- 4 - **📺 Télévision à la demande**
- 5 - **📺 Chaînes**
- 6 - **📺 Sources**
- 7 - **📧 Notifications**
- 8 - **🔍 Recherche**

9 - **Touches de couleur**

10 - **Info** : l'icône est blanche lorsque des informations sont disponibles.

11 - **Options** : l'icône est blanche lorsque des options sont disponibles.

12 - **▼** : ouvre l'onglet en pleine page.

8.3

## Notifications

Le téléviseur peut recevoir un large éventail de messages, appelés « notifications ». Ces notifications proviennent de n'importe quelle application de votre téléviseur ou peuvent vous être envoyées par des amis ou des centres de services d'applications. Les notifications sont recueillies dans une liste, la dernière notification apparaissant en haut.

Lorsque vous recevez une notification, une icône **📧** apparaît brièvement à l'écran, en haut à droite. Pour ouvrir la fenêtre Notifications à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur l'icône.

Sinon, pour ouvrir la fenêtre Notifications...

- 1 - Appuyez sur **HOME** pour ouvrir le menu Accueil.
- 2 - Cliquez sur l'icône Notifications **📧** en haut à droite du menu.
- 3 - Cliquez sur une notification pour la lire.

Lorsque vous avez sélectionné une notification, appuyez sur **▶** (droite) pour ouvrir l'application.

Appuyez sur **◀** (gauche) pour supprimer la notification sélectionnée.

Appuyez sur **INFO** pour afficher entièrement la notification.

8.4

## Recherche

Si le téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez utiliser le champ de recherche dans le menu Accueil.

Vous pouvez saisir du texte pour rechercher précisément une chanson, un programme TV, une vidéo Youtube ou tout ce que vous désirez sur Internet. Pour saisir du texte, vous pouvez utiliser le clavier virtuel ou le clavier de la télécommande.

Vous pouvez également essayer d'utiliser le mode Voix pour dire simplement ce que vous recherchez, sans avoir à ouvrir le champ de recherche du menu Accueil.

Pour effectuer une recherche...


- 1 - Appuyez sur **HOME** pour ouvrir le menu Accueil.
- 2 - Cliquez sur **🔍** pour ouvrir le champ de recherche.
  - Le clavier virtuel s'affiche automatiquement. Vous pouvez saisir un texte ici à l'aide des touches de navigation. Pour masquer le clavier virtuel, appuyez sur **BACK**.
  - Si vous commencez à utiliser le clavier de la télécommande, le clavier virtuel disparaît.

Les résultats de votre recherche s'affichent au bout de quelques secondes. Naviguez vers le haut ou vers le bas pour afficher les différents types de contenu que vous avez trouvés.

# Maintenant sur votre téléviseur


## 9.1

### À propos de En ce moment à la TV

Avec  **En ce moment à la TV** dans le menu Accueil, le téléviseur recommande les neuf programmes les plus populaires à regarder à cet instant.

Le téléviseur recommande des programmes diffusés actuellement à la télévision ou qui commencent dans les 15 prochaines minutes. Les programmes recommandés sont sélectionnés parmi les chaînes que vous avez installées. La sélection est effectuée entre des chaînes de votre pays. En outre, vous pouvez laisser **En ce moment à la TV** vous soumettre des recommandations personnalisées, basées sur les programmes que vous regardez régulièrement.

Pour obtenir ces recommandations personnalisées, vous devez accepter le **Formulaire de consentement relatif aux recommandations personnelles** dans les **Conditions d'utilisation**. Si vous avez déjà accepté les conditions d'utilisation, vérifiez que vous avez coché la case correspondant au Formulaire de consentement relatif aux recommandations personnelles. Avant d'accepter, vous pouvez lire ce formulaire de consentement en détail.

Pour accepter les conditions d'utilisation et le Formulaire de consentement relatif aux recommandations personnelles, appuyez sur la touche de couleur  **Mots-clés** et recherchez **Conditions d'utilisation, applications**.

Le téléviseur ne conserve pas vos anciennes recommandations. Les informations En ce moment à la TV sont disponibles uniquement dans certains pays.

## 9.2


### Ce dont vous avez besoin

Pour rendre les informations En ce moment à la TV disponibles...

- Des chaînes doivent être installées sur le téléviseur.
- Les informations En ce moment à la TV doivent être disponibles dans votre pays.
- L'horloge du téléviseur doit être réglée sur Automatique ou Selon le pays.
- Vous devez accepter les conditions d'utilisation. [Vous les avez peut-être déjà acceptées lorsque vous avez connecté le téléviseur à Internet.]
- Les informations du guide TV proviennent de préférence

d'Internet, mais peuvent aussi provenir de la chaîne émettrice si aucun code parental n'est défini ou si les chaînes sont verrouillées.

Nous recommandons de connecter le téléviseur à Internet.



L'icône  s'affiche uniquement dans la barre supérieure du menu Accueil lorsque des informations En ce moment à la TV sont disponibles.

## 9.3

### Utilisation de En ce moment à la TV

Lorsque vous ouvrez **En ce moment à la TV**, le téléviseur peut prendre quelques secondes pour actualiser la page d'informations.

Pour ouvrir En ce moment à la TV...

- 1 - Appuyez sur  **HOME** pour ouvrir le menu Accueil.
- 2 - Cliquez sur  dans la barre supérieure pour ouvrir **En ce moment à la TV**.

Dans En ce moment à la TV, vous pouvez...

- cliquer sur une icône de programme pour accéder au programme en cours.
- cliquer sur une icône d'un programme prévu pour accéder déjà à cette chaîne.
- cliquer sur une publicité pour ouvrir la page Web de la publicité.

Pour quitter En ce moment à la TV sans passer sur une autre chaîne, appuyez sur  **BACK**.

Vous pouvez utiliser les touches de couleur pour démarrer, interrompre ou supprimer un enregistrement. Vous pouvez également définir ou supprimer un rappel qui vous avertit lorsqu'un programme commence.

# Applications

## À propos des applications

Avec  **Applications** dans le menu Accueil, vous ouvrez les pages d'applications.

Les pages d'applications présentent toute la liste des applications installées sur votre téléviseur. Comme les applications sur votre smartphone ou tablette, les applications disponibles sur votre téléviseur offrent des fonctions spécifiques pour une expérience télévisuelle enrichie. Ces applications comprennent notamment Facebook, YouTube, Twitter, des jeux vidéos et des prévisions météo (entre autres). Vous pouvez aussi lancer un navigateur Internet, comme Google Chrome, pour surfer sur Internet.



Les applications peuvent provenir de la **Galerie d'applications Philips** ou de **Google Play™ Store**. Pour vous aider à commencer, des applications pratiques sont pré-installées sur votre téléviseur. Certains de ces applications peuvent offrir des widgets qui s'affichent sur les pages d'applications.

Pour installer des applications depuis la Galerie d'applications Philips ou Google Play Store, le téléviseur doit être connecté à Internet.

## Installer une application

Vous pouvez installer une application depuis la Galerie d'applications Philips ou Google Play Store.

Pour installer une application...

- 1 - Appuyez sur  **HOME** pour ouvrir le menu Accueil.
- 2 - Cliquez sur  dans la barre supérieure pour ouvrir **Applications**.
- 3 - Cliquez sur l'icône **Galerie d'applications** ou **Google Play**.
- 4 - Sélectionnez l'application que vous voulez et cliquez sur le bouton « installer » à côté de l'application.

Le téléviseur installe l'application.




Une fois l'installation effectuée, l'icône de l'application apparaît sur les pages d'applications. Les applications installées depuis la Galerie d'applications s'ouvrent automatiquement après l'installation.

Si vous avez des difficultés à installer des applications, vérifiez dans un premier temps les réglages dans Google Play Store.



## Lancer une application

Vous pouvez lancer une application à partir des pages d'applications.

Pour lancer une application...

- 1 - Appuyez sur  **HOME** pour ouvrir le menu Accueil.
- 2 - Cliquez sur  dans la barre supérieure pour ouvrir **Applications**.
- 3 - Cliquez sur  à droite pour ouvrir des applications en pleine page. Naviguez vers le bas pour les pages suivantes.
- 4 - Cliquez sur l'icône de l'application pour lancer l'application.

Pour arrêter une application...



Appuyez sur  **HOME** et sélectionnez une autre activité ou appuyez sur  **EXIT** pour regarder la télévision.

## Chrome™

### Ouvrir le navigateur

Avec le navigateur Internet Chrome™, vous pouvez surfer sur Internet sur le téléviseur.



Pour naviguer sur Internet...

- 1 - Appuyez sur  **HOME** pour ouvrir le menu Accueil.
- 2 - Cliquez sur  dans la barre supérieure pour ouvrir **Applications**.
- 3 - Recherchez l'icône de l'application **Chrome** et cliquez dessus.

Vous pouvez afficher n'importe quel site Web sur votre téléviseur, mais certains d'entre eux peuvent ne pas être prévus pour un écran de téléviseur.

- Certains plug-ins (par ex., pour afficher des pages ou des vidéos) ne sont pas disponibles sur votre téléviseur.
- Les pages Internet s'affichent une par une en plein écran.

Pour arrêter de naviguer sur Internet...

Appuyez sur  **HOME** et sélectionnez une autre activité ou appuyez sur  **EXIT** pour regarder la télévision.

### Astuces sur le navigateur

Vous pouvez utiliser le pointeur pour tourner ou faire défiler les pages.

Pour tourner...

- 1 - Placez le pointeur sur le bord gauche ou droit de la page.
- 2 - Cliquez et maintenez la touche **OK** enfoncée puis penchez la télécommande vers la droite ou la gauche pour afficher la page suivante ou revenir à la page précédente.

Pour faire défiler...

- 1 - Placez le pointeur au centre de la page.
- 2 - Cliquez et maintenez la touche **OK** enfoncée puis déplacez la télécommande vers le haut ou le bas.

Lorsque vous faites défiler des pages, les onglets et la barre d'adresse en haut de la page peuvent disparaître.

Pour afficher à nouveau les onglets et la barre d'adresse...

- 1 - Placez le pointeur sur le bord supérieur de la page.
- 2 - Cliquez et maintenez la touche **OK** enfoncée puis déplacez la télécommande vers le bas.

Google Chrome peut être amené à modifier les fonctionnalités du navigateur au fil du temps.

---

10.5

## Verrouillage de l'application

Vous pouvez régler le téléviseur de manière à verrouiller les applications inadaptées aux enfants.

Seules les applications de la Galerie d'applications peuvent être verrouillées. Pour déverrouiller une application, vous avez besoin du code PIN de verrouillage du téléviseur.

Pour verrouiller des applications inadaptées aux enfants...

- 1 - Appuyez sur **HOME** pour ouvrir le menu Accueil.
- 2 - Cliquez sur **☰** dans la barre supérieure pour ouvrir **Applications**.
- 3 - Appuyez sur **≡ OPTIONS** puis sur **Conditions d'utilisation**. Si vous ne les avez pas encore acceptées, vous pouvez le faire maintenant.
- 4 - Sur la page suivante, cliquez sur la case à cocher **Allow 18+ App Locking**.
- 5 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

10.6

## Widgets

### À propos des widgets

Un widget est une petite fenêtre sur les pages d'applications. Les widgets affichent toutes sortes d'informations, telles que des messages, la météo, des recommandations, etc., en fonction de leur type. Vous n'avez pas besoin de lancer un widget : une fois ajouté aux pages d'applications, il est toujours « activé ».

Il existe deux types de widgets. Certains proviennent d'une application et présentent une icône d'application et un widget. D'autres n'ont pas d'icône d'application et présentent uniquement un widget. Lorsque vous installez une application avec sa propre icône et avec un widget, vous devez l'ajouter vous-même aux pages d'applications. Les widgets qui n'ont pas d'icône d'application distincte sont ajoutés aux pages

d'applications automatiquement.

Pour ajouter un widget aux pages d'applications...

Une fois l'application installée, appuyez sur la touche de couleur **■ Widgets** sur les pages d'applications.

Dans la liste de widgets, cliquez sur celui que vous souhaitez ajouter aux pages d'applications. L'espace qu'il va prendre sur les pages d'applications est indiqué (par ex. 2x3 ou 1x2).

Dans un widget, la lecture audio ou vidéo n'est pas prise en charge.

---

## Cadre photo

Sur les pages d'applications se trouve un petit widget appelé **Cadre photo**. Vous pouvez définir vous-même une photo comme image du Cadre photo.

Pour définir une photo comme image du Cadre photo...

- 1 - Ouvrez une photo sur l'écran de votre téléviseur.
- 2 - Appuyez sur **≡ OPTIONS** et cliquez sur **Définir comme cadre photo**. La photo est redimensionnée pour s'adapter au petit widget.

Pour plus d'informations sur l'affichage de photos sur l'écran de votre téléviseur, appuyez sur la touche de couleur **■ Mots-clés** et recherchez **Vidéos, photos et musique**.

---

10.7

## Supprimer des applications et des widgets

Vous pouvez supprimer des applications et des widgets des pages d'applications.

Si vous supprimez une application, vous la désinstallez. Vous pouvez supprimer uniquement des applications ou des widgets que vous avez installés vous-même. Les applications ou les widgets que vous supprimez peuvent toujours être réinstallés par la suite.

Pour supprimer une application ou un widget...

- 1 - Placez le pointeur au-dessus de l'application et retirez votre pouce.
- 2 - Si la touche de couleur **Supprimer** apparaît, appuyez sur **■** pour supprimer l'application des pages d'applications.

---

10.8




## Effacer mémoire Internet

Vous pouvez effacer la mémoire Internet du téléviseur.

Vous avez la possibilité d'effacer l'inscription Philips, le niveau de contrôle parental, vos identifiants de connexion à l'application de

location de vidéos, les signets Internet, les cookies et l'historique.

Pour effacer la mémoire Internet...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Réseau** puis sur Effacer mémoire Internet.
- 3 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

10.9

## Paramètres Android

Vous pouvez configurer certains paramètres spécifiques pour utiliser des applications.

### Gérer les applis

Afficher la liste des applications installées et l'espace de téléchargement disponible, désinstaller les applications de votre choix.

### Comptes

Afficher vos comptes disponibles. Ou ajouter un compte pour une application installée.

### Accessibilité

Configurer le téléviseur pour l'adapter aux personnes malvoyantes ou malentendantes.

### Méthodes de saisie au clavier

Sélectionner la méthode de saisie au clavier.




### Paramètres de confidentialité

Afficher les paramètres de confidentialité Android.

### Informations juridiques Android

Lire les informations juridiques Google.

Pour régler les paramètres Android...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Paramètres généraux** puis sur **Paramètres Android**.
- 3 - Cliquez sur le réglage de votre choix.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

10.10





## Conditions d'utilisation - Applications

Lorsque vous avez connecté le téléviseur à Internet, vous avez été invité(e) à accepter les conditions d'utilisation.

Pour utiliser les applications de la Galerie d'applications Philips et de Google Play, vous devez accepter les conditions d'utilisation. Vous pouvez ouvrir les conditions d'utilisation et les lire à

nouveau ou accepter des fonctionnalités spécifiques, telles que le Formulaire de consentement relatif aux recommandations personnelles ou le verrouillage des applications réservées aux utilisateurs de plus de 18 ans.


Pour lire et accepter les conditions d'utilisation...

- 1 - Appuyez sur  **HOME** pour ouvrir le menu Accueil.
- 2 - Cliquez sur  dans la barre supérieure pour ouvrir **Applications**.
- 3 - Appuyez sur  **OPTIONS** puis cliquez sur **Conditions d'utilisation**. Faites défiler vers le bas pour accepter à nouveau les conditions d'utilisation.
- 4 - Sur la page suivante, cliquez si nécessaire sur la case en regard de la fonctionnalité spécifique.
- 5 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.


# Vidéo à la demande


## 11.1

### À propos de Vidéo à la demande

Avec  **Vidéo à la demande** dans le menu Accueil, vous pouvez louer des films sur un site de location en ligne. Vous pouvez effectuer un paiement sécurisé avec votre carte de crédit. En outre, vous pouvez laisser Vidéo à la demande vous soumettre des recommandations personnalisées de films en fonction de votre pays, de l'installation du téléviseur et des programmes que vous regardez régulièrement.

Pour obtenir ces recommandations personnalisées, vous devez accepter le **Formulaire de consentement relatif aux recommandations personnelles** dans les **Conditions d'utilisation**. Si vous avez déjà accepté les conditions d'utilisation, vérifiez que vous avez coché la case correspondant au Formulaire de consentement relatif aux recommandations personnelles. Avant d'accepter, vous pouvez lire ce formulaire de consentement en détail.

Vidéo à la demande est disponible uniquement dans certains pays. L'icône  s'affiche uniquement dans la barre supérieure du menu Accueil lorsque Vidéo à la demande est disponible.


Pour accepter les conditions d'utilisation et le Formulaire de consentement relatif aux recommandations personnelles, appuyez sur la touche de couleur  **Mots-clés** et recherchez **Conditions d'utilisation, applications**.

## 11.2



### Louer un film

Sur la première page de Vidéo à la demande, juste au-dessus de la liste des films, vous pouvez sélectionner une catégorie. Vous pouvez également sélectionner un service spécifique de location de vidéos si plusieurs sont disponibles, ou sélectionner un genre spécifique dans un menu.

Pour sélectionner un service de location de vidéos ou un genre...

- 1 - Cliquez sur **Toutes les loc. vidéo** ou **Genre**.
- 2 - Cliquez sur le service ou le genre de votre choix.
- 3 - Si vous ne voulez rien changer, appuyez sur  **BACK**.

Pour louer un film...

- 1 - Avec le pointeur, survolez le film pour lire son titre.
- 2 - Cliquez sur l'icône pour accéder au magasin de location de vidéos et lire le synopsis du film.
- 3 - Confirmez votre commande.
- 4 - Effectuez le paiement en ligne.
- 5 - Lancez la lecture. Vous pouvez utiliser les touches  (Lecture) et  (Pause).

La plupart des services de location de vidéos vous invitent à créer un compte.

## 11.3

### Streaming

Avec ce téléviseur, vous pouvez regarder en streaming des films loués. Vous pouvez regarder le film presque instantanément. Il est possible que vous ayez besoin d'un disque dur USB pour stocker des données vidéo en mémoire tampon. Si un disque dur USB est connecté, vous pouvez également télécharger des films loués sur des services de location de vidéos proposant uniquement le téléchargement de films. Consultez le service de location de vidéos pour connaître les conditions d'utilisation.


#### Trafic Internet

La diffusion ou le téléchargement de nombreuses vidéos peut entraîner le dépassement de votre limite mensuelle de trafic Internet.

# Télévision à la demande


12.1


## À propos de Télévision à la demande

Dans le menu Accueil,  **Télévision à la demande** vous permet de regarder les programmes TV que vous avez manqués ou vos émissions préférées au moment de votre choix.

En outre, vous pouvez laisser Télévision à la demande vous soumettre des recommandations personnalisées de programmes en fonction de l'installation du téléviseur et des programmes que vous regardez régulièrement.

Pour obtenir ces recommandations personnalisées, vous devez accepter le **Formulaire de consentement relatif aux recommandations personnelles** dans les **Conditions d'utilisation**. Si vous avez déjà accepté les conditions d'utilisation, vérifiez que vous avez coché la case correspondant au Formulaire de consentement relatif aux recommandations personnelles. Avant d'accepter, vous pouvez lire ce formulaire de consentement en détail.

TV On Demand est disponible uniquement dans certains pays. L'icône  s'affiche uniquement dans la barre supérieure du menu Accueil lorsque TV On Demand est disponible.


Pour accepter les conditions d'utilisation et le Formulaire de consentement relatif aux recommandations personnelles, appuyez sur la touche de couleur  **Mots-clés** et recherchez **Conditions d'utilisation, applications**.

12.2

## Demander un programme

Sur la première page de Télévision à la demande, juste au-dessus de la liste des programmes, vous pouvez sélectionner une catégorie. Vous pouvez également sélectionner une chaîne émettrice spécifique si plusieurs sont disponibles, choisir une liste de programmes préférés ou un jour donné.

Pour sélectionner une chaîne émettrice...

- 1 - Cliquez sur Chaîne émettrice.
- 2 - Cliquez sur la chaîne émettrice de votre choix.
- 3 - Si vous ne voulez rien changer, appuyez sur  **BACK**.

Pour demander un programme...

- 1 - Avec le pointeur, survolez le programme pour lire son titre.
- 2 - Cliquez sur l'icône pour accéder au service de télévision à la demande de la chaîne émettrice et lire les informations relatives au programme.
- 3 - Confirmez votre demande.
- 4 - Si nécessaire, effectuez le paiement en ligne.
- 5 - Lancez la lecture. Vous pouvez utiliser les



# Chaînes

13.1

## Regarder des chaînes

### Changer de chaîne

Pour commencer à regarder la télévision, appuyez sur **TV**. Le téléviseur diffuse la dernière chaîne regardée.

#### Changer de chaîne

Pour changer de chaîne, appuyez sur **⏏ +** ou **⏏ -**.

Si vous connaissez le numéro de la chaîne, saisissez-le à l'aide des touches numérotées. Appuyez sur **OK** après avoir introduit le numéro pour changer immédiatement.

#### Groupe de chaînes

Lorsque vous appuyez à plusieurs reprises sur l'une des touches **⏏**, vous zappez rapidement entre les chaînes du groupe actuellement sélectionné dans la liste des chaînes.

#### Maintenant et après

Pendant que vous regardez une chaîne de télévision, vous pouvez faire défiler rapidement le reste des chaînes pour découvrir les programmes diffusés.

Appuyez sur **▲** (haut) ou **▼** (bas) pour ouvrir une liste défilante de chaînes. Si les informations sont disponibles sur Internet, le téléviseur affiche le nom et les informations du programme en cours, suivis du nom et des informations du programme suivant.

#### Chaîne précédente

Pour revenir à la dernière chaîne sélectionnée, appuyez sur **↶**.

Vous pouvez également changer de chaîne depuis la **liste des chaînes**.

\* Si votre téléviseur est doté d'un tuner satellite intégré. Vérifiez si l'**installation satellite** est disponible dans le menu de configuration.

## Liste des chaînes

### À propos de la liste des chaînes

La liste des chaînes recense toutes les chaînes (antenne, câble et satellite) et les stations de radio installées sur le téléviseur. Si le téléviseur est connecté à Internet et si les informations sont disponibles, le téléviseur affiche le nom et le logo des chaînes ou le nom et le programme en cours.

Vous pouvez marquer des chaînes comme favorites ou verrouiller les chaînes qui ne vous paraissent pas adaptées aux enfants. Le nom et le logo des trois chaînes que vous regardez le

plus souvent sont entourées d'une ligne fine.

La liste des chaînes vous permet de sélectionner le groupe de chaînes installé pour chaque tuner intégré, le tuner pour l'antenne, le câble ou le satellite\*. Vous pouvez filtrer davantage ce groupe pour afficher toutes les chaînes, ou uniquement vos chaînes favorites. Vous pouvez filtrer les chaînes de télévision et les stations de radio, mais aussi les chaînes numériques ou analogiques.

Après une mise à jour automatique des chaînes, la liste des chaînes est automatiquement mise à jour. Les nouvelles chaînes sont identifiées par une icône.

#### Icônes de chaînes

- ♥ Chaîne favorite
- 🔒 Chaîne verrouillée
- ★ Nouvelle chaîne
- 🔒 Chaîne cryptée

#### Stations de radio

Si la diffusion numérique est disponible, les stations de radio numériques sont automatiquement intégrées à l'installation. Pour sélectionner une station de radio, procédez de la même manière que pour une chaîne de télévision. En général, l'installation de type DVB-C (câble) place les stations de radio à partir du numéro de chaîne 1001.

\* Si votre téléviseur est doté d'un tuner satellite intégré. Vérifiez si l'**installation satellite** est disponible dans le menu de configuration.

### Ouvrir la liste des chaînes

Pour ouvrir la **liste des chaînes**, appuyez sur **≡ LIST** pour afficher la liste en pleine page.

Vous pouvez également ouvrir la liste des chaînes à partir du menu Accueil.

Appuyez sur **🏠** et cliquez sur **⏏ Chaînes** en haut.

Les chaînes sont présentées avec leur nom et leur logo. Pour afficher les programmes en cours, appuyez sur **📺 INFO**. Pour revenir aux noms de chaînes, appuyez à nouveau sur **📺 INFO**.

Pour changer de chaîne depuis la liste des chaînes, cliquez simplement sur la chaîne à l'aide du pointeur ou utilisez les touches de direction pour sélectionner la chaîne et appuyez sur **OK**.

### Groupe de chaînes

La liste des chaînes vous permet de sélectionner un groupe spécifique de chaînes.

Sélectionnez les chaînes du tuner antenne, câble ou satellite. Vous pouvez également sélectionner uniquement vos chaînes

favorites du tuner antenne/câble ou du tuner satellite. De plus, vous pouvez sélectionner uniquement les chaînes numériques ou uniquement les stations de radio du tuner sélectionné. Le groupe de chaînes que vous sélectionnez dans la liste des chaînes définit les chaînes entre lesquelles vous zappez lorsque vous appuyez sur **LIST** + **LIST** -

Dès que vous sélectionnez une chaîne en dehors du groupe actuellement sélectionné, le téléviseur repasse au groupe **Chaînes** du tuner sélectionné.

1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **LIST** pour afficher la liste des chaînes en pleine page.  
2 - Cliquez sur l'un des onglets de groupe au-dessus de la liste des chaînes. La liste affiche uniquement les chaînes du groupe que vous avez sélectionné. Certains groupes peuvent être vides.

---

### Chaînes favorites

Vous pouvez créer un groupe de chaînes favorites.

Pour chaque tuner, antenne, câble ou satellite\*, vous pouvez marquer des chaînes comme favorites. Lorsque l'onglet **Favoris** est sélectionné dans la liste des chaînes, seules les chaînes favorites s'affichent lorsque vous parcourez les chaînes. Toutes les autres chaînes sont masquées.

Pour créer un groupe de favoris...

1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **LIST** pour ouvrir la liste des chaînes.  
2 - Cliquez sur tuner **Antenne, Câble** ou **Satellite\***.  
3 - Cliquez sur l'onglet **Chaînes** pour afficher toutes les chaînes installées pour le tuner sélectionné.  
4 - Appuyez sur la touche de couleur **Modifier les favoris**

5 - Avec le pointeur, cliquez sur chaque chaîne que vous souhaitez marquer comme favorite. Pour désélectionner une chaîne, cliquez à nouveau sur la chaîne. Si vous utilisez les touches de direction pour naviguer, sélectionnez la chaîne et appuyez sur **OK**.  
6 - Pour achever le marquage des favoris, appuyez sur **Fermer**.

Pour marquer toute une gamme de chaînes à la fois, appuyez sur **Modifier les favoris** puis sur **Sélectionner gamme**. Cliquez sur une chaîne, puis cliquez sur la dernière chaîne de la rangée de chaînes que vous souhaitez marquer comme favorite. Pour sélectionner toutes les chaînes, appuyez sur **Tout sélectionner**.

Dans **Favoris**, les chaînes sont renumérotées.

\* Si votre téléviseur est doté d'un tuner satellite intégré. Vérifiez si l'**installation satellite** est disponible dans le menu de configuration.

---

### Renommer une chaîne

Vous pouvez renommer une chaîne.

Pour renommer une chaîne...

1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **LIST** pour ouvrir la liste des chaînes.  
2 - Placez le pointeur au-dessus de la chaîne et retirez votre pouce.  
3 - Appuyez sur **OPTIONS**.  
4 - Remplacez votre pouce sur la touche **OK** et cliquez sur **Renommer**.  
5 - Saisissez le nouveau nom à l'aide du clavier de la télécommande.  
6 - Appuyez sur **OK** pour fermer le champ de texte.  
7 - Appuyez sur **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour regarder la télévision.

Pour attribuer un nouveau nom, vous ne pouvez utiliser que des caractères romains.

---

### Déplacer une chaîne

Vous pouvez déplacer (repositionner) une chaîne dans la liste des chaînes favorites.

Pour déplacer une chaîne...

1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **LIST** pour ouvrir la liste des chaînes.  
2 - Cliquez sur **Favoris**.  
3 - Appuyez sur la touche de couleur **Déplacer**.  
4 - Placez le pointeur au-dessus de la chaîne que vous souhaitez déplacer. Cliquez dessus et faites-la glisser dans la nouvelle position. Si la chaîne doit aller sur la page suivante ou précédente de chaînes, faites glisser la chaîne vers le bord supérieur ou inférieur de la page. La page précédente ou suivante s'affiche. Une flèche indique la nouvelle position.  
5 - Relâchez la touche **OK** pour déposer la chaîne à la nouvelle position.  
6 - Vous pouvez sélectionner une autre chaîne à déplacer.  
7 - Pour achever le déplacement des chaînes, appuyez sur **Fermer**.  
8 - Appuyez sur **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour regarder la télévision.

Si vous n'avez besoin de déplacer qu'une seule chaîne, vous pouvez cliquer et maintenir enfoncé le pointeur sur la chaîne pendant quelques secondes. Dès que la chaîne commence à flotter au-dessus de la liste des chaînes, vous pouvez la déplacer et la déposer à la nouvelle position.

### À l'aide des touches de direction

Si vous utilisez les touches de direction pour naviguer, sélectionnez la chaîne que vous souhaitez déplacer et utilisez les touches de direction pour la déplacer vers la nouvelle position. Vous pouvez aussi saisir la nouvelle position à l'aide des touches numériques de la télécommande. Appuyez sur **OK** pour confirmer la chaîne dans sa nouvelle position.

---

## Verrouiller une chaîne

Vous pouvez verrouiller une chaîne.

Afin d'empêcher les enfants de regarder une chaîne, vous pouvez la verrouiller. Pour regarder une chaîne verrouillée, vous devez d'abord entrer le code de verrouillage. Vous ne pouvez pas verrouiller de programmes issus de périphériques connectés.

Pour verrouiller une chaîne...

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **≡ LIST** pour ouvrir la liste des chaînes.
- 2 - Dans n'importe quel groupe, placez le pointeur au-dessus de la chaîne que vous souhaitez verrouiller et retirez votre pouce.
- 3 - Appuyez sur **≡ OPTIONS** et cliquez sur **Verrouiller la chaîne**. Une chaîne verrouillée est identifiée par un verrou **🔒**.

Pour déverrouiller une chaîne, sélectionnez la chaîne verrouillée et sélectionnez l'option **Déverr. chaîne**. Vous devez saisir le code de verrouillage pour la déverrouiller.

---

## Niveau d'âge

Afin d'empêcher les enfants de regarder un programme qui ne convient pas à leur âge, vous pouvez définir un niveau d'âge.

Certains programmes des chaînes numériques peuvent être associés à une tranche d'âge spécifique. Lorsque le niveau d'âge indiqué pour un programme est supérieur ou égal à celui que vous avez défini pour votre enfant, le programme est verrouillé. Pour pouvoir regarder un programme verrouillé, vous devez saisir le code de verrouillage.

Pour définir un niveau d'âge...

- 1 - Appuyez sur **⚙️** puis sur **◀ (gauche) Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Paramètres généraux > Verrouillage > Code parental**.
- 3 - Saisissez le code de verrouillage à 4 chiffres. Si vous n'avez pas encore défini de code, sélectionnez **Définir code** dans **Verrouillage**. Saisissez un code de verrouillage à 4 chiffres et confirmez. Vous pouvez désormais définir un niveau d'âge.
- 4 - De retour dans **Code parental**, cliquez sur l'âge et appuyez sur **OK**.
- 5 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Pour désactiver le niveau d'âge, sélectionnez **Aucun(e)**. Toutefois, dans certains pays, vous devez obligatoirement définir un niveau d'âge.

Pour certaines chaînes émettrices/certains opérateurs, le téléviseur bloque uniquement les programmes dont le niveau d'âge est supérieur. Le niveau d'âge s'applique à toutes les chaînes.

---

## Nouvelles chaînes

Les nouvelles chaînes sont enregistrées dans la liste des chaînes et identifiées par l'icône **★** (étoile).

Les nouvelles chaînes peuvent apparaître dans un groupe automatiquement après une mise à jour automatique des chaînes. Vous pouvez immédiatement verrouiller, renommer ou définir comme favorite une nouvelle chaîne. Dès que vous regardez une nouvelle chaîne, cette chaîne est supprimée du groupe Nouvelles chaînes.

Pour ouvrir le groupe Nouvelles chaînes, appuyez sur **≡ OPTIONS** et cliquez sur **Afficher nouvelles chaînes**.

Pour ajouter une chaîne aux favoris, appuyez sur la touche de couleur **■ Modifier les favoris**.

Pour verrouiller, déverrouiller ou renommer une chaîne, appuyez sur **≡ OPTIONS**.

Pour fermer le groupe Nouvelles chaînes, appuyez sur **■ Fermer**.

---

## Rechercher un nom de chaîne

Vous avez la possibilité de rechercher un nom de chaîne dans la liste des chaînes.

Vous recherchez une chaîne au sein d'un groupe sélectionné de chaînes. Vous pouvez saisir une partie du nom de la chaîne ou le nom complet. Le champ de recherche ne tient pas compte des majuscules et des signes diacritiques.

Pour rechercher une chaîne...

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **≡ LIST** pour ouvrir la liste des chaînes.
- 2 - Dans n'importe quel groupe, appuyez sur **≡ OPTIONS** et cliquez sur **Rechercher chaîne**.
- 3 - Utilisez le clavier de la télécommande pour saisir le texte et cliquez sur **Rechercher**.
- 4 - Le téléviseur affiche les chaînes trouvées.
- 5 - Pour relancer la recherche, appuyez sur la touche de couleur **■ Relanc. rech.**

---

## Options des chaînes

### Ouvrir le menu d'options

Lorsque vous regardez une chaîne, vous pouvez définir certaines options.

En fonction du type de chaîne que vous êtes en train de regarder (analogique ou numérique) ou des paramètres TV sélectionnés, certaines options sont disponibles.

### Ouverture du menu d'options

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **≡ OPTIONS**.

---

## Sélection vidéo

Les chaînes TV numériques peuvent offrir des signaux multivideo (diffusion multiple), différents points de vue et angles de caméra pour le même événement ou différentes émissions sur une seule chaîne de télévision. Le téléviseur affiche un message si de telles chaînes TV sont disponibles.

---

## Dual I-II

Cette option est disponible lorsqu'un signal audio contient deux langues audio, mais qu'une langue ou les deux ne comportent pas d'indication de langue.

---

## Interface commune

Si du contenu prépayé premium est disponible depuis un CAM, vous pouvez définir les paramètres de l'opérateur avec cette option.

---

## Info chaîne

Sélectionnez **Info chaîne** pour afficher des informations techniques sur la chaîne (analogique ou numérique) ou sur un périphérique connecté dont vous regardez le contenu.

---

## Mono/Stéréo

Sélectionnez **Mono/Stereo** pour régler le son sur mono ou stéréo.

---


## Autres options

### Accessibilité

Lorsque l'accessibilité est activée, le téléviseur est prêt à être utilisé par des personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou malvoyantes.

Pour plus d'informations, appuyez sur la touche de couleur **— Mots-clés** et recherchez **Accessibilité**.

### Sous-titres

Ces options permettent d'**activer** ou de **désactiver les sous-titres**. Sélectionnez **Actif en mode silence** pour afficher les sous-titres uniquement lorsque le son est coupé à l'aide de .

### Langue sous-titres

Pour une émission numérique, vous pouvez sélectionner une langue de sous-titres disponible temporairement si aucune des langues de votre choix n'est disponible.

Pour plus d'informations, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Sous-titres**.

## Langues audio

Pour une émission numérique, vous pouvez sélectionner une langue audio disponible temporairement si aucune des langues de votre choix n'est disponible.

Pour plus d'informations, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Langues audio**.

## HbbTV sur cette chaîne

Vous pouvez bloquer les pages HbbTV d'une chaîne proposant HbbTV.

Pour plus d'informations, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **HbbTV**.

## Applications MHP

Permet d'activer ou de désactiver les applications MHP.

Pour plus d'informations, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **MHP**.

---

## Format d'image

### Configuration de base

Si l'image ne remplit pas la totalité de l'écran, si des bandes noires s'affichent en haut ou bas ou sur les deux côtés, vous pouvez régler l'image de manière à ce qu'elle remplisse complètement l'écran.

Pour sélectionner l'un des réglages de base pour remplir l'écran...

1 - Appuyez sur  (Format d'image).

2 - Cliquez sur **Plein écran** ou **Adapté à l'écran**.

3 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

- **Plein écran** : élargit automatiquement l'image jusqu'à ce qu'elle remplisse l'écran. La déformation de l'image est minime et les sous-titres restent visibles. Ne convient pas dans le cas d'une entrée PC. Certains formats d'image extrêmes peuvent encore afficher des bandes noires.

- **Adapté à l'écran** : effectue un zoom automatique sur l'image de façon à ce qu'elle remplisse l'écran sans déformation. Des bandes noires peuvent être visibles. Ne convient pas dans le cas d'une entrée PC.

---





## Avancé

Si les deux réglages de base ne permettent pas de régler le format de l'image comme vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les paramètres avancés. Avec les paramètres avancés, vous réglez manuellement le format de l'image sur votre écran.

Vous pouvez zoomer, étirer et déplacer l'image jusqu'à ce qu'elle corresponde à ce que vous souhaitez (p. ex., aucun sous-titre ou bannière de texte défilante manquant). Si vous réglez le format de l'image pour une source spécifique, comme une console de jeux connectée, vous pouvez retrouver ce réglage la

prochaine fois que vous utilisez une console de jeux. Le téléviseur enregistre le dernier réglage que vous avez fait pour chaque connexion.

Pour régler manuellement le format d'image...

- 1 - Appuyez sur  (Format d'image).
- 2 - Appuyez sur  **Avancé** si les réglages **Standard** s'ouvrent d'abord.
- 3 - Utilisez **Déplacer**, **Zoomer** ou **Étirer** pour régler l'image. Vous pouvez également cliquer sur **Dern. régl.** pour basculer sur le format que vous avez enregistré précédemment. Cliquez sur **Annuler** pour revenir au réglage de l'image qui était utilisé avant que vous ouvriez **Format d'image**.
- 4 - Le téléviseur enregistre vos paramètres comme derniers réglages lorsque vous appuyez sur  **Standard**, ou appuyez sur  **Retour** pour fermer le menu.
  - **Déplacer** : cliquez sur les flèches pour déplacer l'image. Vous ne pouvez déplacer l'image que lorsque vous zoomez dessus.
  - **Zoomer** : cliquez sur les flèches pour effectuer un zoom avant.
  - **Étirer** : cliquez sur les flèches pour étirer l'image verticalement ou horizontalement.
  - **Dern. régl.** : cliquez pour revenir au dernier réglage que vous avez fait pour cette connexion (source).
  - **Annuler** : cliquez pour revenir au format d'image avec lequel vous avez commencé.
  - **Original** : affiche le format d'origine de l'image à l'entrée. Il s'agit d'un mappage pixel à pixel. Mode expert pour entrée disque dur ou PC.

---

## Texte/Télétexte

---

### Pages télétexte



Pour activer l'option Texte/Télétexte, appuyez sur **TEXTE** pendant que vous regardez des chaînes de télévision. Pour fermer le télétexte, appuyez de nouveau sur **TEXT**.

### Sélectionner une page télétexte


Pour sélectionner une page...

- 1 - Entrez un numéro de page à l'aide des touches numériques.
- 2 - Utilisez les flèches pour vous déplacer.
- 3 - Appuyez sur une touche de couleur pour sélectionner un sujet à code couleur parmi ceux qui sont affichés en bas de l'écran.

### Sous-pages télétexte



Une page de télétexte numérotée peut contenir plusieurs sous-pages. Les numéros de ces sous-pages sont affichés dans une barre située en regard du numéro de page principal. Pour sélectionner une sous-page, appuyez sur  ou .

### Pages de télétexte T.O.P.

Certaines chaînes proposent du télétexte T.O.P. Pour ouvrir les pages T.O.P. dans le télétexte, appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Aperçu programmes**


### Pages favorites

Le téléviseur dresse une liste des 10 dernières pages télétexte ouvertes. Vous pouvez facilement les rouvrir dans la colonne Pages télétexte favorites.

- 1 - Dans le télétexte, sélectionnez l'étoile dans le coin supérieur gauche de l'écran pour afficher la colonne des pages favorites.
- 2 - Appuyez sur  (bas) ou  (haut) pour sélectionner un numéro de page et appuyez sur **OK** pour ouvrir la page. Vous pouvez effacer la liste grâce à l'option **Effacer pages favorites**.






### Effectuer une recherche dans le télétexte

Vous pouvez sélectionner un mot et lancer une recherche dans le télétexte pour trouver toutes les occurrences de ce mot.


- 1 - Ouvrez une page télétexte et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez un mot ou un numéro en utilisant les touches de direction.
- 3 - Appuyez à nouveau sur **OK** pour passer immédiatement à l'occurrence suivante de ce mot ou numéro.
- 4 - Appuyez à nouveau sur **OK** pour passer à l'occurrence suivante.
- 5 - Pour arrêter la recherche, appuyez sur  (haut) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sélection.

### Accéder au télétexte à partir d'un appareil connecté

Certains appareils recevant des chaînes de télévision peuvent également proposer le télétexte. Pour accéder au télétexte à partir d'un appareil connecté...


- 1 - Appuyez sur  **SOURCES** sélectionnez l'appareil et appuyez sur **OK**.
  - 2 - Pendant que vous regardez une chaîne sur l'appareil, appuyez sur  **OPTIONS**, sélectionnez **Afficher les touches de l'appareil**, sélectionnez la touche  et appuyez sur **OK**.
  - 3 - Appuyez sur  **BACK** pour masquer les touches de l'appareil.
  - 4 - Pour fermer le télétexte, appuyez de nouveau sur  **BACK**.
- ### MHEG (Royaume-Uni uniquement)

Certains télédifuseurs de télévision numérique proposent des programmes MHEG ou la télévision interactive sur leurs chaînes de télévision numériques. Ces dernières contiennent notamment du télétexte standard, que vous pouvez sélectionner et parcourir à l'aide des touches de couleur, des touches de direction et des touches numérotées.

Pour fermer le MHEG, appuyez sur  **BACK**.

---

### Options du télétexte

Dans le texte/télétexte, appuyez sur  **OPTIONS** pour accéder aux options suivantes :

- **Figé la page**  
Permet d'arrêter la rotation automatique des sous-pages.
- **Deux écrans/Plein écran**  
Permet d'afficher la chaîne TV et le télétexte l'un à côté de l'autre.

- **Aperçu T.O.P.**

Permet d'ouvrir le télétexte T.O.P.

- **Agrandir**

Permet d'agrandir la page télétexte pour une lecture confortable.

- **Info cachée**

Permet d'afficher des informations masquées sur une page.

- **Parcourir sous-pages**

Permet de parcourir des sous-pages lorsqu'elles sont disponibles.

- **Langue**

Permet de changer le groupe de caractères utilisés par le télétexte pour un affichage correct.

- **Télétexte 2.5**

Permet d'activer le télétexte 2.5 pour un affichage plus coloré et de meilleurs graphiques.




---

## Configuration du télétexte

### Langue du télétexte

Certaines chaînes numériques proposent plusieurs langues de télétexte.



Pour définir vos langues audio principale et secondaire...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Paramètres généraux** > **Langues** et cliquez sur **Langue télétexte préférée** ou **Langue télétexte alternative**.
- 3 - Cliquez sur vos langues télétexte préférées.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

### Télétexte 2.5

S'il est disponible, sachez que le télétexte 2.5 offre un plus grand nombre de couleurs et des graphiques de meilleure qualité. Par défaut, le télétexte 2.5 est activé.

Pour désactiver le télétexte 2.5...

- 1 - Appuyez sur **TEXT**.
- 2 - Lorsque le texte/télétexte est affiché à l'écran, appuyez sur  **OPTIONS**.
- 3 - Cliquez sur **Télétexte 2.5** > **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

## Sous-titres et langues

---

### Sous-titres

#### Mise sous tension

Pour afficher les sous-titres, appuyez sur **SUBTITLE**.

Vous pouvez choisir les options suivantes pour les sous-titres : **Marche**, **Arrêt** ou **Actif en mode silence**.

Ou, pour afficher automatiquement les sous-titres lorsque le programme diffusé n'est pas dans la langue (définie pour le téléviseur), sélectionnez **Automatique**. Ce réglage affiche aussi

automatiquement les sous-titres lorsque vous coupez le son.




---

### Paramètres des langues


Les chaînes numériques peuvent offrir plusieurs langues de sous-titres pour un programme. Vous pouvez définir une langue principale et une langue secondaire pour les sous-titres selon vos préférences. Si des sous-titres sont disponibles dans l'une de ces langues, le téléviseur affiche les sous-titres que vous avez sélectionnés.

Si aucune des langues choisies ne présente de sous-titres, vous pouvez en sélectionner une autre.

Pour définir les langues de sous-titres principale et secondaire...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Paramètres généraux** puis sur **Langues** > **Langue sous-titres préférée** ou **Langue sous-titres alternative**.
- 3 - Cliquez sur la langue de votre choix.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Pour sélectionner une langue de sous-titres lorsqu'aucune de vos langues préférées n'est disponible...

- 1 - Appuyez sur  **OPTIONS**.
- 2 - Cliquez sur **Langue sous-titres**, puis sur la langue que vous souhaitez activer temporairement.


---

### Sous-titres proposés par le télétexte

Si vous sélectionnez une chaîne analogique, vous devez rendre les sous-titres disponibles pour chaque chaîne manuellement.

- 1 - Sélectionnez une chaîne et appuyez sur **TEXT** pour ouvrir le télétexte.
- 2 - Entrez le numéro de page pour les sous-titres, généralement **888**.
- 3 - Appuyez de nouveau sur **TEXT** pour quitter le télétexte.

Si vous sélectionnez **Marche** dans le menu Sous-titres pendant que vous regardez cette chaîne analogique, les sous-titres s'afficheront s'ils sont disponibles.

Pour savoir si une chaîne est analogique ou numérique, sélectionnez la chaîne et ouvrez **Info chaîne** dans  **OPTIONS**.

---

### Langues audio




#### Paramètres des langues

Les chaînes TV numériques peuvent diffuser un programme dans différentes langues. Vous pouvez définir une langue audio principale et une langue audio secondaire selon votre choix. Si le programme est disponible dans l'une de ces langues, le téléviseur la diffusera.


Si aucune des langues choisies n'est disponible, vous pouvez en

sélectionner une autre.

Pour définir les langues audio principale et secondaire...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Paramètres généraux**, puis sur **Langues > Langue audio préférée** ou **Audio secondaire**.
- 3 - Cliquez sur la langue de votre choix.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Pour sélectionner une langue audio lorsqu'aucune de vos langues audio préférées n'est disponible...




- 1 - Appuyez sur  **OPTIONS**.
- 2 - Cliquez sur **Langue audio**, puis sur celle que vous souhaitez activer temporairement.

---

### Langue d'origine

Si la langue d'origine d'un programme ou d'un film est disponible sur la chaîne numérique, vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il la diffuse automatiquement.




Pour passer à la langue d'origine automatiquement...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Paramètres généraux**, puis sur **Langues > Langue d'origine**.
- 3 - Cliquez sur **Marche** pour regarder un film doublé dans sa langue d'origine.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

### Langue menu

Pour changer la langue des menus et messages du téléviseur...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Paramètres généraux**, puis sur **Langues > Langue menu**.
- 3 - Cliquez sur la langue de votre choix.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

## Télévision interactive

### À propos d'iTV

Grâce à la télévision interactive, certaines chaînes numériques associent leur programme de télévision normal à des pages d'information ou de divertissement. Sur certaines pages, vous pouvez réagir à une émission ou voter, faire des achats en ligne ou acheter une vidéo à la demande.

### HbbTV, MHEG...

Les chaînes exploitent différents systèmes de télévision interactive : la HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ou

l'iTV (Interactive TV - MHEG). On appelle parfois la télévision interactive « MHEG » ou « Touche rouge ». Mais chaque système est bien distinct.

Consultez les sites Web des chaînes pour en savoir plus.




---

### Ce dont vous avez besoin


La télévision interactive est disponible sur les chaînes de télévision numériques uniquement. Pour profiter pleinement de la télévision interactive, votre téléviseur doit disposer d'une connexion Internet haut débit (large bande).

### HbbTV

Si une chaîne TV propose des pages HbbTV, vous devez tout d'abord activer HbbTV dans les paramètres TV pour afficher les pages.

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Paramètres TV** puis sur **HbbTV**.
- 3 - Cliquez sur **Marche**.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.


Si vous voulez éviter l'accès aux pages HbbTV d'une chaîne spécifique, vous pouvez bloquer les pages HbbTV pour cette chaîne uniquement.

- 1 - Sélectionnez la chaîne pour laquelle vous souhaitez bloquer les pages HbbTV.
- 2 - Appuyez sur  **OPTIONS** et cliquez sur **HbbTV sur cette chaîne**.
- 3 - Cliquez sur **Arrêt**.


---

### Utilisation d'iTélé

#### Ouvrir des pages iTV

La plupart des chaînes qui proposent les fonctionnalités HbbTV ou iTV vous invitent à appuyer sur la touche de couleur  (rouge) ou sur la touche **OK** pour ouvrir leur programme interactif.

#### Naviguer sur les pages iTV

Vous pouvez utiliser les flèches, les touches de couleur, les touches numérotées et la touche  **BACK** pour naviguer sur les pages iTV.

Vous pouvez utiliser les touches  (Lecture),  (Pause) et  (Arrêt) pour regarder des vidéos au sein des pages iTV.

#### MHEG (Royaume-Uni uniquement)


Pour ouvrir les programmes MHEG, appuyez sur **TEXT**. Pour les fermer, appuyez sur  **BACK**.

#### Fermer des pages iTV

La plupart des pages iTV vous indiquent la touche à utiliser pour fermer la fenêtre.

Pour forcer une page iTV à se fermer, passez à la chaîne de



télévision suivante et appuyez sur  **BACK**.

---

13.2

## Guide TV

---

### Ce dont vous avez besoin

Le guide TV vous permet de voir une liste des émissions en cours et programmées de vos chaînes. En fonction de la provenance des informations (données) du guide TV, des chaînes analogiques et numériques s'affichent ou uniquement des chaînes numériques. Toutes les chaînes n'offrent pas d'informations de guide TV.

Le téléviseur peut collecter les informations du guide TV pour les chaînes installées sur le téléviseur. Le téléviseur ne peut pas collecter les informations du guide TV pour les chaînes diffusées par un récepteur numérique ou un décodeur.

---

### Données guide TV

Le guide TV reçoit des informations (données) de chaînes émettrices ou d'Internet. Dans certaines régions et pour certaines chaînes, il se peut que les informations du guide TV ne soient pas disponibles. Le téléviseur peut collecter des informations du guide TV pour les chaînes installées sur le téléviseur. Le téléviseur ne peut pas collecter les informations du guide TV pour les chaînes émises par un récepteur numérique ou un décodeur.




Le réglage par défaut du téléviseur est **À partir de l'émetteur**.

Si les informations du guide TV proviennent d'Internet, le guide TV peut aussi répertorier les chaînes analogiques en plus des chaînes numériques. Le menu du guide TV affiche également un petit écran avec la chaîne actuelle.

#### À partir d'Internet

Si le téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez régler celui-ci pour qu'il reçoive les informations du guide TV depuis Internet.

Pour définir les informations du guide TV...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Paramètres généraux** > **Guide TV** puis sur **À partir d'Internet**.
- 3 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

#### Enregistrements manquants

Si des enregistrements semblent avoir disparu de la liste des enregistrements, il se peut que les informations (données) du guide TV aient changé. Les enregistrements réalisés avec le paramètre **Via l'opérateur** deviennent **invisibles** dans la liste si vous réglez le paramètre sur **À partir d'Internet** ou inversement. Le téléviseur est peut-être passé à **À partir d'Internet**

automatiquement.

Pour rendre les enregistrements disponibles dans la liste des enregistrements, choisissez le paramètre qui était sélectionné lorsque les enregistrements ont été réalisés.

---

## Utilisation du guide TV

---

### Ouverture du guide TV

Pour ouvrir le guide TV, appuyez sur  **TV GUIDE**.

Appuyez à nouveau sur  **TV GUIDE** pour fermer.

Lors de la première ouverture du guide TV, le téléviseur recherche les programmes dans toutes les chaînes TV. Cette opération peut prendre quelques minutes. Les données du guide TV sont enregistrées dans le téléviseur.

---

### Réglage d'un programme

#### Passage à un programme


À partir du guide TV, vous pouvez passer à un programme en cours.

Cliquez sur le nom du programme pour sélectionner le programme.

Naviguez vers la droite pour afficher les programmes prévus ultérieurement dans la journée.

Pour passer au programme (chaîne), sélectionnez le programme et appuyez sur **OK**.



#### Affichage des détails de programme


Pour afficher les détails du programme sélectionné, appuyez sur  **INFO**.

---

### Modifier le jour

Le guide TV peut afficher des programmes prévus pour les jours suivants (jusqu'à 8 jours maximum).



Si les informations du guide TV proviennent de la chaîne émettrice, vous pouvez appuyer sur  **+** pour afficher la programmation de l'un des jours suivants. Appuyez sur  **-** pour revenir au jour précédent.

Vous pouvez également appuyer sur la touche de couleur  **Jour** et sélectionner la journée de votre choix.

---

### Définition d'un rappel

Vous pouvez définir des rappels vous avertissant du démarrage d'un programme par un message à l'écran.

Pour définir un rappel, sélectionnez le programme dans le guide TV et appuyez sur la touche de couleur  **Définir un rappel**. Le programme est identifié par une horloge .



Pour annuler un rappel, appuyez sur **— Effacer rappel**.

Pour afficher une liste de tous les rappels que vous avez définis, appuyez sur **≡ OPTIONS** et cliquez sur **Rappels programmés**.

---

### Rechercher par genre

Si les informations sont disponibles, vous pouvez rechercher des programmes par genre, comme films, sports, etc.

Pour rechercher des programmes par genre, appuyez sur **≡ OPTIONS** et cliquez sur **Rechercher par genre**. Sélectionnez un genre et appuyez sur **OK**. Une liste des programmes trouvés s'affiche.

---

### Enregistrements

À partir du guide TV, vous pouvez enregistrer instantanément ou programmer l'enregistrement d'un programme TV. Pour sauvegarder les enregistrements, connectez un disque dur USB au téléviseur.

Pour plus d'informations sur l'enregistrement, appuyez sur la touche de couleur **— Mots-clés** et recherchez **Enregistrement**.



# Sources


## 14.1

### Basculer vers un périphérique

Dans la liste des sources, vous pouvez basculer vers un périphérique connecté et regarder ses programmes.

Pour basculer vers un périphérique connecté...


- 1 - Appuyez sur  **SOURCES** pour ouvrir le menu Sources.
- 2 - Cliquez sur l'icône du périphérique connecté. Le téléviseur affiche le programme du périphérique.
- 3 - Appuyez sur  **BACK** pour regarder la télévision.


Pour fermer le menu Sources sans basculer vers un périphérique, appuyez à nouveau sur  **SOURCES**.

## 14.2

### Détecter un périphérique

Lorsque vous connectez un nouveau périphérique au téléviseur, le nouveau périphérique est détecté et vous pouvez lui attribuer un type de périphérique sous la forme d'une icône. Si vous connectez un périphérique via HDMI CEC, l'icône correspondante lui est automatiquement attribuée.


Si vous souhaitez modifier l'icône attribuée à un périphérique connecté, appuyez sur la touche de couleur  **Changer type** et sélectionnez un type de périphérique compatible avec le périphérique connecté.

Si le nom ne correspond pas au périphérique ou si vous voulez le renommer, appuyez sur  **Renommer**. Utilisez le clavier de la télécommande pour saisir un nouveau nom.


Il est plus facile d'utiliser le périphérique lorsque le type indiqué est correct car ce dernier détermine les styles d'image et de son, les valeurs de résolution, les paramètres spécifiques ou la position dans le menu Sources.

Lorsque vous connectez un nouveau périphérique au téléviseur, son icône apparaît au début du menu Sources.

#### Nom et icône d'origine

Pour restaurer le nom et le type d'origine de l'icône du périphérique, appuyez sur  **OPTIONS** et cliquez sur **Nom et icône d'origine**.


#### Rechercher connexions

Pour rechercher toutes les connexions du téléviseur et mettre à jour le menu Sources, appuyez sur  **OPTIONS** et cliquez sur **Rechercher connexions**.

## Activation instantanée de la lecture

Lorsque le téléviseur est en mode veille, vous pouvez allumer un lecteur de disques en utilisant la télécommande de votre téléviseur.

#### Lecture

Pour allumer le lecteur de disques et le téléviseur à partir du mode veille et lancer la lecture du disque immédiatement, appuyez sur la touche  (lecture) de la télécommande du téléviseur.

Le périphérique doit être connecté au moyen d'un câble HDMI et HDMI CEC doit être activé sur le téléviseur et le périphérique.

# 3D

15.1

## Ce dont vous avez besoin

Votre appareil est un téléviseur Active 3D. Sur ce téléviseur, vous pouvez regarder des programmes 3D et des films en Haute Définition.

Pour visionner en 3D...

- sélectionnez une chaîne de télévision qui diffuse des programmes en 3D.
- louez un film en 3D sur un site de location de vidéos en ligne.
- regardez un film en 3D à partir d'un disque Blu-ray 3D, d'une clé USB ou d'un ordinateur.

Pour regarder des programmes en 3D sur ce téléviseur, vous avez aussi besoin de l'une des paires de lunettes Philips Active 3D suivantes :

- PTA507
- PTA508
- PTA509
- PTA517
- PTA518
- PTA519


Tous ces modèles sont vendus séparément. D'autres lunettes Active 3D d'autres marques peuvent ne pas être compatibles.

15.2

## Les lunettes 3D

### PTA509

#### Aperçu

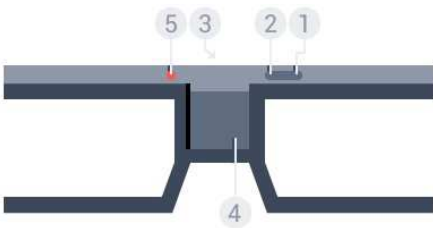

- 1 - : bouton marche/arrêt.
- 2 - **Player 1/2** : sélection du joueur 1 ou du joueur 2
- 3 - Objectif du récepteur
- 4 - Compartiment à piles
- 5 - Voyant

Lorsque vous déballez les lunettes 3D, retirez également le petit film plastique du compartiment à pile.

#### Mise sous tension et hors tension

Pour allumer les lunettes 3D, appuyez sur .

Il faut quelques secondes aux lunettes pour s'adapter au signal 3D de l'émetteur 3D du téléviseur. Lors de la première utilisation, cette opération peut prendre jusqu'à 15 secondes.

#### Niveau de la pile

Vous pouvez vérifier le niveau de batterie lorsque vous allumez les lunettes 3D.

- Si le voyant clignote en vert, vous pouvez utiliser les lunettes pendant 4 heures ou plus.
- Si le voyant clignote en orange, vous pouvez utiliser les lunettes pendant 2 à 4 heures au maximum.
- Si le voyant clignote en rouge, cela signifie que la pile est presque vide et qu'il reste moins de 2 heures d'autonomie de visionnage en 3D.

#### Mise hors tension

Pour éteindre les lunettes 3D, appuyez sur . Le voyant clignote en rouge quatre fois. Lorsque les lunettes 3D ne reçoivent pas de signal 3D pendant 2 minutes, elles s'éteignent automatiquement.

#### Émetteur 3D

Assurez-vous que l'objectif du récepteur au centre des lunettes peut recevoir les signaux 3D. Éloignez également tout objet de l'émetteur du téléviseur.

- 1 - Émetteur 3D du téléviseur
- 2 - Récepteur 3D des lunettes 3D

#### Jeux sur écran divisé

Vous pouvez utiliser ces lunettes pour jouer à des jeux sur écran divisé. Deux joueurs peuvent regarder le même téléviseur mais voir deux écrans différents lorsqu'ils jouent.

Pour régler les lunettes de sorte à afficher l'écran du joueur 1 ou du joueur 2, allumez les lunettes, puis appuyez sur la touche **Player 1/2**.

- Si le voyant s'allume en orange de manière continue pendant 2 secondes, les lunettes sont réglées pour le joueur 1.
- Si le voyant clignote en orange, les lunettes sont réglées pour le joueur 2.

Pour plus d'informations, appuyez sur la touche de couleur **Mots-clés** et recherchez **Jeux sur écran divisé**.

#### Remplacement des piles



Pour remplacer la pile des lunettes, appuyez sur le petit bouton du couvercle du compartiment à pile et faites glisser le couvercle vers le haut pour l'ouvrir. Remplacez la pile de type CR2032 (3 V). Assurez-vous que le côté + de la pile est visible. Remplacez le couvercle et faites-le glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

#### Avertissement


Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez uniquement par une pile du même type.

#### Danger

- N'avalez pas la batterie. Risque de brûlure chimique.
- Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est ingérée, elle peut causer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut entraîner la mort.
- Tenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas de manière sécurisée, cessez d'utiliser le produit et tenez-le à l'écart des enfants.
- Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou placée dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

## PTA519

#### Aperçu

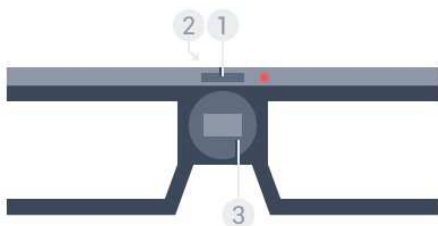

- 1 - Bouton marche/arrêt - Sélection du joueur 1 ou du joueur 2
- 2 - Objectif du récepteur
- 3 - Compartiment à piles

Lorsque vous déballez les lunettes 3D, retirez également le petit film plastique du compartiment à pile.

#### Mise sous tension et hors tension

Pour allumer les lunettes 3D, appuyez sur .

Il faut quelques secondes aux lunettes pour s'adapter au


signal 3D de l'émetteur 3D du téléviseur. Lors de la première utilisation, cette opération peut prendre jusqu'à 15 secondes.

#### Niveau de batterie

Vous pouvez vérifier le niveau de batterie lorsque vous allumez les lunettes 3D.

- Si le voyant clignote en vert, vous pouvez utiliser les lunettes pendant 4 heures ou plus.
- Si le voyant clignote en orange, vous pouvez utiliser les lunettes pendant 4 heures au maximum.
- Si le voyant clignote en rouge, cela signifie que la pile est presque vide et qu'il reste moins de 2 heures d'autonomie de visionnage en 3D.

#### Mise hors tension

Pour éteindre les lunettes 3D, appuyez sur  pendant 2 secondes. Le voyant clignote en rouge quatre fois. Lorsque les lunettes 3D ne reçoivent pas de signal 3D pendant 2 minutes, elles s'éteignent automatiquement.

#### Émetteur 3D

Assurez-vous que l'objectif du récepteur au centre des lunettes peut recevoir les signaux 3D. Éloignez également tout objet de l'émetteur du téléviseur.

- 1 - Émetteur 3D du téléviseur
- 2 - Récepteur 3D des lunettes 3D

#### Jeux sur écran divisé

Vous pouvez utiliser ces lunettes pour jouer à des jeux sur écran divisé. Deux joueurs peuvent regarder le même téléviseur mais voir deux écrans différents lorsqu'ils jouent.

Pour régler les lunettes de sorte à afficher l'écran du joueur 1 ou du joueur 2, allumez les lunettes, puis appuyez à nouveau sur la touche pour basculer entre le joueur 1 et le joueur 2.

- Si le voyant s'allume en vert de manière continue pendant 1,5 seconde, les lunettes sont réglées pour le joueur 1.
- Si le voyant clignote en orange, les lunettes sont réglées pour le joueur 2.

Pour plus d'informations, appuyez sur la touche de couleur  **Mots-clés** et recherchez **Jeux sur écran divisé**.

#### Remplacement des piles



Pour remplacer la pile, tournez le petit couvercle vers la gauche pour ouvrir le compartiment à pile. Procédez au changement de la pile de type CR2032 (3 V). Assurez-vous que le côté + de la pile est visible. Remplacez le couvercle et tournez-le vers la droite pour le fermer.

#### Avertissement

Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez uniquement par une pile du même type.

#### Danger

- N'avez pas la batterie. Risque de brûlure chimique.
- Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est ingérée, elle peut causer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut entraîner la mort.
- Tenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas de manière sécurisée, cessez d'utiliser le produit et tenez-le à l'écart des enfants.
- Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou placée dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

---

15.3

## Visionnage en 3D

### Commencer à visionner en 3D

Lorsque le téléviseur passe en mode 3D ou lorsqu'un message vous avertit que la 3D est disponible, mettez vos lunettes 3D.

Si le téléviseur ne parvient pas à détecter le signal 3D (absence de la balise du signal 3D), le programme en 3D s'affiche en double à l'écran. Vous devez basculer sur le format 3D manuellement.

Pour activer le format 3D manuellement...

- 1 - Appuyez sur **3D 3D**.
- 2 - Cliquez sur le réglage approprié pour obtenir une bonne image 3D. Vous pouvez sélectionner **Côte à côte**, **Côte à côte inversé**, **Superposition** et **Superposition inversée**.

Pour arrêter le visionnage en 3D...

- 1 - Appuyez sur **3D 3D**.
- 2 - Cliquez sur **2D**.

Le format 3D passe au format 2D lorsque vous changez de chaîne ou de périphérique connecté.

---

## Basculer automatiquement

La première fois qu'un signal 3D est détecté, vous pouvez définir votre préférence concernant la méthode de démarrage de la fonction 3D à l'avenir. Vous pouvez modifier ce réglage dans le menu de configuration plus tard.

- Pour passer en mode 3D automatiquement, sélectionnez **Automatique**.
- Pour être préalablement averti par un message, sélectionnez **Notification uniquement**.
- Pour ne jamais passer en mode 3D, sélectionnez **Jamais**.

Pour modifier ce paramètre...

- 1 - Appuyez sur **Configuration** puis sur **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **3D > Passer au 3D** puis sur **Automatique**, **Notification uniquement** ou **Jamais**.
- 3 - Appuyez sur **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

## Conversion 2D > 3D

Avec la conversion 2D > 3D, vous pouvez regarder la télévision en 3D tout le temps. Le téléviseur crée artificiellement un format 3D à partir d'un signal 2D.

Pour visionner du contenu au format 3D à partir d'un signal 2D...

- 1 - Appuyez sur **3D 3D**.
- 2 - Cliquez sur **Conversion 2D > 3D**. Mettez vos lunettes 3D.

Pour arrêter...

- 1 - Appuyez sur **3D 3D**.
- 2 - Cliquez sur **2D**.

---

15.4

## Visionnage en 3D optimisé

Pour une expérience 3D optimisée, quelques conseils :

- installez-vous à une distance équivalente à au moins 3 fois la hauteur de l'écran du téléviseur et à 6 mètres maximum de votre téléviseur.
- évitez les lumières fluorescentes (telles que les lampes TL ou encore certaines ampoules à économie d'énergie qui fonctionnent à basse fréquence) et la lumière directe du soleil, elles pourraient provoquer des interférences avec votre expérience 3D.

## Entretien des lunettes 3D

- N'utilisez pas de produits nettoyants à base d'alcool, de solvant, d'agents tensioactifs, de cire, de benzène, de diluant, de répulsif anti-moustiques ou de lubrifiant. L'utilisation de ces produits chimiques peut provoquer une décoloration ou des fissures.
- Protégez les lunettes 3D de la lumière directe du soleil, de la chaleur, du feu et de l'eau pour éviter tout risque d'incendie ou d'endommagement de l'appareil.
- Évitez de laisser tomber, de plier ou d'exercer une force sur les lentilles des lunettes 3D.
- Utilisez un chiffon doux et propre (en microfibre ou en flanelle de coton) pour nettoyer les lentilles afin d'éviter de les rayer. Ne vaporisez jamais de détergent directement sur les lunettes 3D. Cela pourrait endommager les composants électroniques (pour les lunettes Active 3D).
- N'utilisez pas de produits nettoyants à base d'alcool, de solvant, d'agents tensioactifs, de cire, de benzène, de diluant, de répulsif anti-moustiques ou de lubrifiant. L'utilisation de ces produits chimiques peut provoquer une décoloration ou des fissures.
- Protégez les lunettes 3D de la lumière directe du soleil, de la chaleur, du feu et de l'eau pour éviter tout risque d'incendie ou d'endommagement de l'appareil.
- Évitez de laisser tomber, de plier ou d'exercer une force sur les lentilles des lunettes 3D.

- Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. Le format 3D n'est pas recommandé aux enfants de moins de six ans, leur système visuel n'étant pas complètement développé.
- N'utilisez pas les lunettes 3D en cas d'infection des yeux ou d'autres maladies transmises par contact (par ex. conjonctivite, poux, etc.). Réutilisez les lunettes 3D uniquement lorsque l'infection a complètement disparu.

## Avertissement sanitaire






- Le visionnage en 3D n'est pas recommandé aux enfants de moins de six ans.
- Si vous ou l'un des membres de votre famille avez des antécédents d'épilepsie ou de crise photosensible, demandez l'avis de votre médecin avant de vous exposer aux sources de lumière clignotante, aux séquences d'images rapides ou au visionnage 3D.
- Si vous ressentez la moindre gêne, arrêtez le visionnage en 3D et ne vous lancez pas dans une activité potentiellement dangereuse (par exemple conduire une voiture) jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Si les symptômes persistent, consultez un médecin avant de visionner à nouveau des contenus en 3D.
- Afin d'éviter les sensations pénibles telles que vertiges, maux de tête ou perte de repères, nous vous recommandons de ne pas visionner de contenus en 3D pendant une période prolongée.
- N'utilisez pas les lunettes 3D autrement que pour regarder la télévision en 3D.
- Si vous portez des lunettes correctrices ou utilisez des lentilles de contact, portez les lunettes 3D avec ces lunettes ou lentilles.
- Tenez les lunettes hors de portée des enfants en bas âge afin d'éviter qu'ils avalent de petites pièces ou la pile.

# Multi View

## Ouvrir le mode Multi View

Le mode Multi View vous permet de regarder deux chaînes différentes en même temps. Une chaîne en plein écran et une autre chaîne dans un petit écran figurant dans le coin supérieur droit. Le petit écran n'a pas de son. Le mode Multi View est disponible uniquement pour les chaînes numériques.

Pour ouvrir Multi View...

- 1 - Basculez en mode TV, appuyez sur  **SOURCES** et cliquez sur **Antenne - TV**, **Câble - TV** ou **Satellite**, puis sélectionnez une chaîne.
- 2 - Appuyez sur  **MULTI VIEW**. Si le mode Multi View est disponible, l'icône Multi View est affichée.
- 3 - Cliquez sur  Multi View pour ouvrir un petit écran affichant la même chaîne.
- 4 - Appuyez sur  + ou  - pour changer la chaîne sur le grand écran.

Si vous utilisez un module CAM pour décoder des chaînes ou deux modules CAM avec des droits de visualisation différents, certaines combinaisons de chaînes peuvent ne pas être disponibles. Pour regarder des chaînes par satellite en mode Multi View, votre installation satellite doit être prévue pour deux tuners (Deux tuners).



Pour fermer Multi View...

- 1 - Appuyez sur  **MULTI VIEW**.
- 2 - Cliquez sur  **Multi View**.

## Permuter les écrans

Vous pouvez permuter les chaînes du grand écran et du petit écran.

Pour permuter des chaînes...

- 1 - Appuyez sur  **Multi View**.
- 2 - Cliquez sur  **Permuter**.

## Ouvrir une application récente

La barre des tâches Multi View vous permet de rouvrir rapidement une application récemment utilisée. Les dernières applications utilisées sont affichées sur le côté droit des icônes Multi View. La barre des tâches affiche les six dernières applications utilisées.

Pour réouvrir une application récemment utilisée...

1 - Appuyez sur  **Multi View**.

2 - Cliquez sur l'une des icônes d'application pour réouvrir l'application.

# Jeux

17.1

## Ce dont vous avez besoin

Sur ce téléviseur, vous pouvez jouer à partir de :

- Une console de jeux connectée
- La galerie d'applications du menu Applications TV
- Internet sur ce téléviseur
- Google Play Store, des jeux téléchargés sur ce téléviseur

Pour les jeux provenant de la galerie d'applications, d'un site Internet ou pour les jeux téléchargés à partir de Google Play Store, le téléviseur doit être doté d'une connexion Internet haut débit (large bande). Vous avez besoin d'un manette de jeu pour jouer sur Internet.

Pour plus d'informations sur la connexion à Internet, appuyez sur la touche de couleur **■ Mots-clés** et recherchez **Installation réseau**.

17.2

## Réglages pour les jeux

Avant de commencer à jouer, à partir d'une console de jeux, d'une application ou sur Internet, choisissez les paramètres TV adaptés pour les jeux. Cela vous apportera la vitesse et la précision nécessaires pour jouer.

Si votre console de jeux est ajoutée en tant que **Jeu** dans le menu Sources (liste des connexions), le téléviseur bascule automatiquement sur le meilleur réglage : Jeu. Si le type de votre console de jeux est défini sur **Lecteur** et que celui-ci est généralement utilisé comme un lecteur de disques, laissez le paramètre **Lecteur**.

Pour configurer manuellement le meilleur réglage sur le téléviseur...

- 1 - Appuyez sur **⚙** et cliquez sur **Jeu**.
- 2 - Cliquez sur Marche. Le téléviseur est réglé sur le paramétrage idéal pour les jeux.
- 3 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

N'oubliez pas de remettre ce réglage sur **Arrêt** lorsque vous avez terminé de jouer.

17.3

## Jouer à un jeu

## À partir d'une console de jeux

Sur le téléviseur, vous pouvez jouer à partir d'une console de jeux connectée.

Pour démarrer le jeu...

- 1 - Allumez la console de jeux.
- 2 - Appuyez sur **■ SOURCES** et cliquez sur la console de jeux ou sa connexion.
- 3 - Démarrez le jeu.
- 4 - Pour arrêter, appuyez sur **🏠 HOME** et sélectionnez une autre activité.

Pour plus d'informations sur la connexion d'une console de jeux, appuyez sur **■ Mots-clés** et recherchez **Console de jeux, connexion**.

## À partir des pages d'applications

Sur le téléviseur, vous pouvez jouer à un jeu installé sur les pages d'applications.

Pour démarrer le jeu...

- 1 - Appuyez sur **🏠 HOME** pour ouvrir le menu Accueil.
- 2 - Cliquez sur **■** dans la barre supérieure pour ouvrir **Applications**.
- 3 - Dans les pages d'applications, cliquez sur l'application du jeu auquel vous souhaitez jouer.
- 4 - Cliquez sur l'icône du jeu pour le lancer. Utilisez une manette de jeu pour jouer.
- 5 - Pour arrêter, appuyez sur **🏠 HOME** et sélectionnez une autre activité.

Pour plus d'informations sur la connexion à Internet, appuyez sur **■ Mots-clés** et recherchez **Réseau, connexion**.

## À partir d'Internet

Sur le téléviseur, vous pouvez jouer directement sur Internet.

Pour démarrer un jeu...

- 1 - Appuyez sur **🏠 HOME** pour ouvrir le menu Accueil.
- 2 - Cliquez sur **■** dans la barre supérieure pour ouvrir **Applications**.
- 3 - Sur les pages d'applications, cliquez sur un navigateur Internet, comme **Google Chrome**.
- 4 - Sur Internet, allez sur un site Web qui propose des jeux en ligne.
- 5 - Cliquez sur l'icône du jeu pour le lancer. Utilisez une manette de jeu pour jouer.
- 6 - Pour arrêter, appuyez sur **🏠 HOME** et sélectionnez une autre activité.

Pour plus d'informations sur la connexion à Internet, appuyez sur **■ Mots-clés** et recherchez **Réseau, connexion**.



## Les manettes de jeu

Pour jouer sur Internet sur ce téléviseur, vous pouvez connecter une sélection de manettes de jeu sans fil. Le téléviseur peut prendre en charge deux manettes connectées à la fois. Lorsque vous connectez la manette de jeu, vous pouvez l'utiliser immédiatement.

Vous pouvez également utiliser la manette de jeu pour contrôler le pointeur.

Pour plus d'informations sur la connexion d'une manette de jeu, appuyez sur la touche de couleur **■** **Mots-clés** et recherchez **Manette de jeu, connexion**.

Pour passer d'un affichage à un autre, appuyez sur la touche **OK** de la télécommande du téléviseur.

### Arrêt d'un jeu à deux joueurs

Pour arrêter l'affichage en écran divisé pour deux joueurs, appuyez sur **■** et sélectionnez une autre activité.

## Jeux sur écran divisé

### À propos des jeux sur écran divisé

Si vous disputez une partie multi-joueur sur écrans divisés, vous pouvez régler le téléviseur afin qu'il affiche chaque écran en plein écran. Chaque joueur ne voit ainsi que sa partie en plein écran. Le téléviseur utilise la technologie 3D pour afficher les deux écrans.

#### Matériel requis

Pour disputer une partie à deux joueurs sur ce téléviseur, vous avez besoin de 2 paires de lunettes Active 3D - Philips PTA507, PTA508, PTA509, PTA517, PTA518 ou PTA519.

En outre, la console de jeux doit être connectée via HDMI.

### Jouer sur écran divisé

Pour lancer une partie à deux joueurs...

1 - Appuyez sur **■** **SOURCES** et cliquez sur la console de jeux.

2 - Sur la console de jeux, démarrez le jeu et sélectionnez le mode deux joueurs. Sélectionnez le mode d'affichage Écran divisé.

3 - Sur le téléviseur, appuyez sur **⚙** et cliquez sur **Jeu**.

4 - Cliquez sur **Écran divisé, gauche/droite** ou **Écran divisé, haut/bas** en fonction du format dans lequel le jeu sur écran divisé s'affiche. Le téléviseur affiche les deux sections en mode plein écran.

5 - Pour voir les deux écrans, mettez les lunettes 3D.

Le bouton de sélection **Joueur 1 / 2** qui se trouve sur les lunettes permet de basculer sur l'écran du Joueur 1 ou du Joueur 2.

#### Activation et désactivation du mode écran divisé


En mode d'affichage Écran divisé pour deux joueurs, vous pouvez passer de l'affichage en écran divisé à un seul affichage, afin d'accéder au menu ou aux scores du jeu.

# Vidéos, photos et musique





18.1


## À partir d'une prise USB

Vous pouvez afficher des photos, écouter de la musique ou regarder des vidéos enregistrées sur une clé USB ou un disque dur USB.

Lorsque le téléviseur est allumé, insérez une clé USB ou un disque dur USB dans l'un des ports USB. Le téléviseur détecte le périphérique et répertorie les fichiers multimédias. Si la liste des fichiers ne s'affiche pas automatiquement, appuyez sur  **SOURCES** et cliquez sur **USB**.

Vous pouvez rechercher un fichier à l'aide du champ de recherche ou parcourir vos fichiers dans la structure de dossiers que vous avez organisée sur le lecteur.

Le téléviseur regroupe également vos fichiers multimédias selon leur type ( **Vidéos**,  **Photos**,  **Musique**). Les fonctions des touches de couleur et les options de  **OPTIONS** sont donc conçues spécifiquement pour chaque type.

Pour arrêter de lire des vidéos, des photos ou de la musique, appuyez sur  **HOME** et sélectionnez une autre activité.


### Avertissement

Si vous essayez de suspendre ou d'enregistrer un programme alors qu'un disque dur USB est connecté, le téléviseur vous invitera à formater le disque dur USB. Ce formatage supprimera tous les fichiers du disque dur USB.


18.2

## À partir d'un ordinateur ou d'un NAS

Vous avez la possibilité de visionner vos photos, d'écouter votre musique ou de regarder vos vidéos enregistrées sur un ordinateur ou un NAS (serveur de stockage en réseau), via votre réseau domestique.

Le téléviseur et l'ordinateur ou le NAS doivent être dans le même réseau domestique. Sur votre ordinateur ou NAS, vous devez installer un logiciel de serveur multimédia, comme Twonky™. Votre serveur multimédia doit être configuré pour partager vos fichiers avec le téléviseur. Le téléviseur affiche vos fichiers et dossiers tels qu'ils sont organisés par le serveur multimédia ou sur votre ordinateur ou NAS. Sur le téléviseur, les fonctions des touches de couleur et les options de  **OPTIONS** sont les mêmes pour tous les types de fichiers multimédias.

Si le serveur multimédia prend en charge la recherche de fichiers, un champ de recherche est disponible.

Pour parcourir et lire les fichiers de votre ordinateur, appuyez sur  **SOURCES** puis cliquez sur SimplyShare.

18.3

## À partir d'un périphérique mobile

### À propos de Wi-Fi Miracast

Vous pouvez afficher des photos, écouter de la musique ou regarder des vidéos enregistrées sur un périphérique mobile avec Wi-Fi Miracast™.

Votre téléviseur est un appareil **Wi-Fi Certified Miracast™**. Avec Miracast™, vous pouvez regarder et partager sans fil l'écran de votre smartphone, tablette ou ordinateur sur l'écran de votre téléviseur. Vous pouvez diffuser des vidéos (audio et vidéo), partager des photos ou toute autre chose qui apparaît à l'écran du périphérique. Pas besoin de connecter le périphérique à votre réseau domestique. Le téléviseur et le périphérique doivent être Wi-Fi Certified Miracast™ et Miracast doit être activé.




Miracast sur ce téléviseur est soumis au protocole HDCP et ne peut pas afficher le contenu premium protégé contre la copie d'un périphérique. La résolution vidéo maximale prise en charge est de 720p pour un réseau Wi-Fi 2,4 GHz, ou de 1080p pour un réseau Wi-Fi 5 GHz.

Pour plus d'informations sur Wi-Fi Certified Miracast™, visitez [www.wi-fi.org](http://www.wi-fi.org).

**Wi-Fi®**, le logo **Wi-Fi CERTIFIED** et le logo **Wi-Fi** sont des marques déposées de la Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** et **Miracast™** sont des marques commerciales de la Wi-Fi Alliance.

### Activer la technologie Miracast

Assurez-vous que Wi-Fi Miracast est bien activé.

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) pour accéder à la **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Paramètres généraux** > Wi-Fi Miracast.
- 3 - Cliquez sur **Marche**.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

### Partager un écran sur le téléviseur

Pour partager l'écran de votre smartphone, tablette ou ordinateur sur le téléviseur...

- 1 - Allumez le téléviseur.
- 2 - Sur le périphérique, ouvrez une application telle que Wi-Fi

Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel® Wireless Display\* ou similaire, puis lancez la recherche d'autres appareils Miracast.

3 - Dans la liste des appareils trouvés, sélectionnez le téléviseur et connectez-le.

4 - Sur le téléviseur, acceptez la demande de connexion au téléviseur. Vous devriez être invité à saisir un code PIN sur le téléviseur à partir du périphérique. Entrez les chiffres à l'aide des touches numérotées de la télécommande. Vous devriez aussi être invité par le téléviseur à saisir un code PIN sur le périphérique. Si vous établissez la connexion, le téléviseur affiche l'écran du périphérique.

5 - Sur le périphérique, sélectionnez les vidéos, photos ou fichiers que vous voulez regarder sur le téléviseur.

\* Miracast est pris en charge par WiDi 3.5 et supérieur.

Vous trouverez peut-être également la connexion Wi-Fi (p. ex. «DIRECT\_nomTV») dans la liste des réseaux disponibles sur d'autres périphériques réseau, comme votre ordinateur portable. Toutefois, cette connexion peut être utilisée uniquement par des périphériques Wi-Fi Miracast.

---

## Arrêter le partage

Vous pouvez arrêter le partage de l'écran depuis le téléviseur ou le périphérique mobile.

### Depuis le périphérique

Avec l'application que vous utilisez pour démarrer Miracast, vous pouvez déconnecter et arrêter le partage d'écran du périphérique sur le téléviseur. Le téléviseur repasse alors au dernier programme sélectionné.

### Depuis le téléviseur

Pour arrêter le partage de l'écran du périphérique sur le téléviseur, vous pouvez . . .

- Appuyer sur **TV** pour regarder une émission TV.
- Appuyer sur **🏠** pour démarrer une autre activité sur le téléviseur.
- Appuyer sur **SOURCES** pour ouvrir le menu Sources menu et sélectionner un périphérique connecté.

---

## Bloquer un périphérique

La première fois que vous recevez une demande de connexion d'un périphérique, vous pouvez bloquer le périphérique. Cette demande, et toutes les demandes futures de ce périphérique, seront ignorées.

Pour bloquer un périphérique, cliquez sur **Bloquer....**

### Débloquer tous les périphériques

Tous les périphériques précédemment connectés, mais aussi bloqués, sont enregistrés dans la liste Wi-Fi Miracast des connexions. Si vous effacez cette liste, tous les périphériques bloqués seront débloqués.

Pour débloquer tous les périphériques bloqués...

- 1 - Appuyez sur **⚙️** puis sur **◀** (gauche) pour accéder à la **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Réseau** puis sur **Connexions Wi-Fi Miracast**. La liste est effacée.
- 3 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

### Bloquer un périphérique précédemment connecté

Si vous voulez bloquer un périphérique précédemment connecté, vous devez tout d'abord effacer la liste des connexions Wi-Fi Miracast. Si vous effacez cette liste, vous devrez à nouveau confirmer ou bloquer la connexion pour chaque périphérique.

---

## Retard écran

Le retard normal lors du partage d'un écran avec Miracast est d'environ 1 seconde. Le retard peut être plus long si vous utilisez des périphériques plus anciens avec moins de puissance de traitement.

---

18.4

---

## Vidéos

---

### Lire des vidéos

La manière d'ouvrir une liste de fichiers multimédias sur le téléviseur dépend du type de périphérique sur lequel les fichiers sont enregistrés.

Pour lire une vidéo, cliquez sur le nom de fichier de la vidéo dans la liste des fichiers multimédias.

- Pour passer à la vidéo suivante ou revenir à la vidéo précédente, appuyez sur **⏮ +** ou **⏭ -**.
- Pour suspendre la lecture de la vidéo, appuyez sur **OK**. Appuyez à nouveau sur **OK** pour reprendre.
- Pour effectuer un retour avant ou arrière de 10 secondes dans une vidéo, appuyez sur **▶** ou **◀**.
- Pour revenir en arrière ou effectuer une avance rapide, appuyez sur la touche **▶▶** ou **◀◀**. Appuyez à plusieurs reprises sur les touches pour augmenter la vitesse : 2x, 4x, 8x, 16x ou 32x.
- Pour arrêter la lecture de la vidéo, appuyez sur la touche **■** (arrêt).
- Pour revenir au dossier, appuyez sur **↩ BACK**.

### Barre de progression

Pour afficher la barre de progression lorsqu'une vidéo est en cours de lecture (position du curseur, durée, titre, date, etc.), appuyez sur **ℹ INFO**.

Appuyez à nouveau sur **INFO** pour masquer les informations.

---

## Options vidéo

Voici les fonctions des touches de couleur et les options pour la lecture d'une vidéo :

- **Lire tout** : lire tous les fichiers vidéo contenus dans ce dossier.
- **Lire un fichier** : lire cette vidéo uniquement.
- **Liste** : afficher les vidéos sous forme de fichiers dans une liste.
- **Miniatures** : afficher les vidéos sous forme de miniatures.
- **Aléatoire** : lire vos fichiers dans un ordre aléatoire.
- **Sous-titres** : si les sous-titres sont disponibles, vous pouvez choisir les options suivantes : marche, arrêt ou actif sans son.
- **Langue des sous-titres** : si les sous-titres sont disponibles, sélectionnez une langue de sous-titres.
- **Langue audio** : si cette option est disponible, sélectionnez une langue audio.
- **Répéter** : lire toutes les vidéos de ce dossier une seule fois ou en continu.

---

18.5

## Photos

### Afficher des photos

La manière d'ouvrir une liste de fichiers multimédias sur le téléviseur dépend du type de périphérique sur lequel les fichiers sont enregistrés.

Pour afficher une photo, cliquez sur le nom de fichier de la photo dans la liste des fichiers multimédias.

Si le dossier contient plusieurs photos, vous pouvez lancer un diaporama.

Pour lancer un diaporama...

- 1 - Sélectionnez une photo dans le dossier.
- 2 - Appuyez sur la touche de couleur **Diaporama**.
  - Pour passer à la photo suivante ou revenir à la photo précédente, appuyez sur **■ + ■ -**.
  - Pour arrêter le diaporama ou fermer la photo, appuyez sur **≡ LIST** ou **■ (Arrêt)**.

Pour écouter de la musique avec le diaporama...

- 1 - Lancez la musique avant de commencer le diaporama.
- 2 - Sélectionnez une chanson ou un dossier comprenant des chansons et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez une photo ou un dossier comprenant des photos et appuyez sur **Diaporama**.

### Informations

Pour afficher des informations sur une photo (taille, date de création, chemin du fichier, etc.), sélectionnez une photo et appuyez sur **ⓘ INFO**.

Appuyez à nouveau sur **INFO** pour masquer les informations.

---

## Options de photo

Voici les fonctions des touches de couleur et les options pour le visionnage de photos :

- **Diaporama** : afficher des photos l'une après l'autre.
- **Trier** : trier les photos dans un ordre logique.
- **Liste** : afficher les photos sous forme de fichiers dans une liste.
- **Miniatures** : afficher les photos sous forme de miniatures.
- **Aléatoire** : lire vos fichiers dans un ordre aléatoire.
- **Répéter** : lire le diaporama une seule fois ou en continu.
- **Arrêter mus.** : arrêter la musique en fond sonore.
- **Vitesse diaporama** : régler la vitesse du diaporama.
- **Transition diaporama** : définir le style des transitions photo.
- **Pivoter** : faire pivoter la photo en mode paysage ou portrait.
- **Définir comme cadre photo** : choisir cette photo comme cadre photo dans le widget Cadre photo du menu Accueil.

---

18.6

## Musique

### Lecture de musique

La manière d'ouvrir une liste de fichiers multimédias sur le téléviseur dépend du type de périphérique sur lequel les fichiers sont enregistrés.

Pour lire une chanson, cliquez sur le nom de fichier de la chanson dans la liste des fichiers multimédias.

Si le dossier contient plusieurs chansons, vous pouvez les écouter l'une après l'autre.

- Pour passer à la chanson suivante ou revenir à la chanson précédente, appuyez sur **■ + ■ -** ou **■ -**.
- Pour suspendre la lecture de la chanson, appuyez sur **OK**. Appuyez à nouveau sur **OK** pour reprendre.
- Pour effectuer un retour avant ou arrière de 10 secondes dans une chanson, appuyez sur **▶** ou **◀**.
- Pour revenir en arrière ou effectuer une avance rapide, appuyez sur la touche **▶▶** ou **◀◀**. Appuyez à plusieurs reprises sur les touches pour augmenter la vitesse : 2x, 4x, 8x, 16x ou 32x.
- Si vous appuyez sur **≡ LIST** ou **↶ BACK**, la lecture de la musique se poursuit.
- Pour arrêter la musique, appuyez sur **■ (Arrêt)**.

### Barre de progression

Pour afficher la barre de progression lorsqu'une chanson est en cours de lecture (position du curseur, durée, titre, date, etc.), appuyez sur **ⓘ INFO**.

Appuyez à nouveau sur **INFO** pour masquer les informations.

---

## Options musicales

Voici les fonctions des touches de couleur et les options pour la lecture de musique :

- **Lire tout** : lire toutes les chansons contenues dans ce dossier.
- **Lire un fichier** : lire cette chanson uniquement.
- **Aléatoire** : lire vos fichiers dans un ordre aléatoire.
- **Répéter** : lire toutes les chansons de ce dossier une seule fois ou en continu.

# Pause TV

19.1

## Ce dont vous avez besoin

Vous pouvez suspendre une émission de télévision numérique et reprendre sa lecture ultérieurement.

Pour suspendre un programme TV, il faut :

- un disque dur USB formaté et connecté à ce téléviseur
- les chaînes TV numériques installées sur ce téléviseur
- recevoir des informations sur les chaînes pour le guide TV à l'écran

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Pause TV lorsque vous enregistrez.

Pour plus d'informations, appuyez sur la touche de couleur **■** **Mots-clés** et recherchez **Disque dur USB, installation**.

19.2

## Suspendre un programme

### Pause

Pour suspendre ou reprendre une émission...

Pour suspendre une émission de télévision, appuyez sur **⏸** (Pause). Une barre de progression s'affiche brièvement à l'écran.

Pour afficher la barre de progression, appuyez de nouveau sur **⏸** (Pause).

Pour reprendre la lecture, appuyez sur **▶** (Lecture). Une petite icône **▶** au-dessus du temps de diffusion est affichée à l'écran.

Vous pouvez suspendre une diffusion pendant une durée maximale de 90 minutes.

Pour revenir à l'émission de télévision en cours, appuyez sur **■** (Arrêt).

### Barre de progression

Pour afficher la barre de progression, appuyez sur **⏸** (pause) lorsque vous avez suspendu un programme, ou sur **▶** (lecture) lorsque vous avez repris un programme. Lorsque la barre de progression apparaît à l'écran, appuyez sur **◀◀** (Retour) ou sur **▶▶** (Avance) pour sélectionner le point où vous souhaitez commencer à regarder l'émission interrompue. Appuyez plusieurs fois sur ces touches pour modifier la vitesse.

Lorsque vous enregistrez un programme sur le disque dur USB, vous ne pouvez pas suspendre une émission de télévision.

## Revoir

Si le disque dur USB est connecté et formaté, le téléviseur enregistre l'émission de télévision que vous êtes en train de regarder. Lorsque vous passez sur une autre chaîne, l'émission de la chaîne précédente est effacée. Et lorsque vous basculez le téléviseur en mode veille, l'émission est effacée.

Comme le téléviseur enregistre l'émission que vous êtes en train de regarder, vous pouvez généralement revoir l'émission pendant quelques secondes.

Pour revoir une émission en cours...

- 1 - Appuyez sur **⏸** (Pause)
- 2 - Appuyez sur **◀** (gauche). Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur **◀** pour revenir au début de l'enregistrement de l'émission ou atteindre la durée d'enregistrement maximale.

# Enregistrement

## 20.1

### Ce dont vous avez besoin

Vous pouvez enregistrer une émission de télévision numérique et la regarder ultérieurement.

Pour enregistrer un programme TV, il faut :

- un disque dur USB formaté et connecté à ce téléviseur
- les chaînes TV numériques installées sur ce téléviseur
- recevoir des informations sur les chaînes pour le guide TV à l'écran
- un réglage fiable de l'horloge du téléviseur. Si vous modifiez l'horloge du téléviseur manuellement, il est possible que les enregistrements échouent.

Vous ne pouvez pas enregistrer lorsque vous utilisez la fonction Pause TV.

Certains opérateurs de télévision numérique ne permettent pas l'enregistrement de chaînes.

Pour plus d'informations sur l'installation d'un disque dur USB, appuyez sur la touche de couleur **■ Mots-clés** et recherchez **Disque dur USB, installation**.

## 20.2

### Enregistrer un programme

#### Enregistrement instantané

Pour enregistrer le programme que vous êtes en train de regarder, appuyez sur la touche **● (Enregistrer)** de la télécommande. L'enregistrement commence instantanément.

Lorsque des données de guide TV sont disponibles, le programme que vous êtes en train de regarder est entièrement enregistré. Si aucune donnée de guide TV n'est disponible, l'enregistrement ne dure que 30 minutes. Vous pouvez modifier l'heure de fin de l'enregistrement dans la liste des enregistrements.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **■ (Arrêt)**.

#### Programmation d'un enregistrement

Vous pouvez programmer l'enregistrement d'une émission diffusée le jour même ou les jours suivants (8 jours maximum).

Pour programmer un enregistrement...

1 - Appuyez sur **≡ Guide TV**. Sur la page du guide TV, sélectionnez la chaîne et l'émission que vous souhaitez enregistrer. Appuyez sur **▶ (droite)** ou **◀ (gauche)** pour faire

défiler les programmes d'une chaîne. Utilisez les touches de couleur pour sélectionner le jour de votre choix.

2 - Lorsque le programme est mis en surbrillance, appuyez sur la touche de couleur **■ Enregistrer**. L'enregistrement est alors programmé. Un avertissement s'affiche automatiquement en cas de chevauchement entre des enregistrements programmés. Si vous prévoyez d'enregistrer un programme en votre absence, n'oubliez pas de laisser le téléviseur en veille et le disque dur USB allumé.

3 - Le téléviseur ajoute un délai à la fin du programme. Vous pouvez le prolonger si nécessaire.

Pour modifier l'heure de fin de l'enregistrement...

- 1 - Appuyez sur **🏠 HOME** pour ouvrir le menu Accueil.
- 2 - Cliquez sur **📺 Applications** puis sur **Enregistrements**.
- 3 - Sélectionnez l'enregistrement que vous souhaitez régler et appuyez sur **⚙️ Régler horloge**. Si les informations du guide TV proviennent d'Internet, sélectionnez l'enregistrement et appuyez sur **OK**. Si les informations du programme sont affichées, appuyez sur **⚙️ Régler horloge**.

### Liste des enregistrements

Tous les enregistrements et les enregistrements programmés s'affichent dans la liste des enregistrements.

Pour ouvrir la liste...

- 1 - Appuyez sur **🏠 HOME** pour ouvrir le menu Accueil.
- 2 - Cliquez sur **📺 Applications** puis sur **📺 Enregistrements**.

Dans cette liste, vous pouvez sélectionner un enregistrement à regarder, supprimer des programmes enregistrés, modifier l'heure de fin d'un enregistrement ou vérifier l'espace libre sur le disque.

Vous pouvez également programmer un enregistrement dont vous définissez vous-même l'heure de début et de fin, comme un enregistrement minuté non lié à un programme.

Pour programmer un enregistrement minuté...

- 1 - Appuyez sur **⚙️ OPTIONS** et cliquez sur **Programmer**. Ou, si les informations du guide TV proviennent d'Internet, appuyez sur **■ Enregistrer**.
- 2 - Réglez la chaîne, la date et la durée d'enregistrement.
- 3 - Cliquez sur **Programmer** pour confirmer l'enregistrement.

Pour supprimer un enregistrement programmé...

- 1 - Sélectionnez l'enregistrement à venir dans la liste des enregistrements.
- 2 - Appuyez sur **■ Supprimer**.

---

## Regarder la télévision pendant un enregistrement

2 - Appuyez sur  Supprimer ou  Supprimer.

Pour regarder une chaîne et en enregistrer une autre en même temps, ce téléviseur est doté de deux tuners. Toutefois, les chaînes que vous pouvez regarder pendant un enregistrement dépendent de la configuration de votre téléviseur pour la réception des chaînes.


Voici les chaînes que vous pouvez regarder pendant un enregistrement...

Si vous utilisez un module CAM pour décoder les chaînes cryptées, vous pouvez regarder uniquement les chaînes qui ne nécessitent pas de décodage et la chaîne que vous êtes en train d'enregistrer.

Si vous utilisez deux modules CAM pour décoder les chaînes cryptées et si les deux cartes à puce sont dotées des mêmes droits de visualisation, vous pouvez regarder toutes les chaînes, y compris celle que vous êtes en train d'enregistrer.

Si vous utilisez deux modules CAM dont les droits de visualisation ne sont pas les mêmes, vous pouvez regarder uniquement les chaînes du module CAM doté du moins de droits de visualisation et la chaîne que vous êtes en train d'enregistrer.

Si vous utilisez un système Unicable et disposez d'une seule bande utilisateur, vous pouvez regarder uniquement les chaînes qui ne nécessitent pas de décodage et la chaîne que vous êtes en train d'enregistrer.








Pour plus d'informations, appuyez sur la touche de couleur  **Mots-clés** et recherchez **Carte à puce, CAM**.

---

20.3

## Regarder un enregistrement

Pour regarder un enregistrement...

- 1 - Appuyez sur  **HOME** pour ouvrir le menu Accueil.
- 2 - Cliquez sur  **Applications** puis sur  **Enregistrements**.
- 3 - Dans la liste, sélectionnez l'enregistrement et appuyez sur **OK** pour lancer la lecture. Vous pouvez utiliser les touches  (Avance),  (Retour),  (Pause) ou  (Arrêt) de la télécommande.

Les chaînes peuvent limiter le nombre de jours pendant lesquels un enregistrement peut être regardé. Dans la liste, un enregistrement peut être accompagné du nombre de jours avant son expiration.

Lorsque la chaîne a empêché un enregistrement programmé ou lorsque le téléchargement a été interrompu, l'enregistrement comporte la mention **Echec**.

Pour supprimer un enregistrement...

- 1 - Sélectionnez l'enregistrement dans la liste des enregistrements.



---

# Skype

---

21.1

## À propos de Skype

Avec **Skype™** sur votre téléviseur, vous pouvez créer et partager vos souvenirs depuis votre salon, même lorsque vous êtes séparés.

Plus besoin de se presser à plusieurs autour d l'écran de l'ordinateur puisque tout le monde tient dans le champ maintenant. Vous pouvez réaliser des appels vocaux et vidéo gratuitement de Skype à Skype vers des périphériques équipés.


Parlez à vos amis depuis le grand écran, transformez votre salon et vivez cette expérience avec toute la famille.

21.2

## Matériel requis

Ce téléviseur est équipé d'une caméra et d'un microphone intégrés pour Skype.

Avant de pouvoir démarrer Skype, le téléviseur doit disposer d'une connexion Internet de bonne qualité. Vous pouvez connecter votre téléviseur avec ou sans fil.

Pour plus d'informations, appuyez sur la touche de couleur  **Mots-clés** et recherchez **Réseau, sans fil**.

### Compte Skype

Pour utiliser Skype, vous devez créer un compte Skype pour vous-même ou pour votre famille. Vous pouvez créer un nouveau compte Skype sur votre téléviseur, mais il est plus pratique d'utiliser votre ordinateur.

### Crédit ou abonnements Skype

Vous pouvez passer des appels vers les téléphones fixes et portables à des tarifs avantageux grâce à vos crédits Skype ou bien souscrire à un abonnement Skype (rendez-vous sur votre compte Skype depuis votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette). Plus d'informations sur [Skype.com](http://Skype.com)

21.3

## Premiers pas avec Skype

### La caméra

Votre téléviseur est équipé d'une caméra et d'un microphone intégrés. La caméra est située près du label Philips.

Si la caméra est masquée lorsque vous lancez Skype, elle apparaît automatiquement. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle devant la caméra.



Lorsque Skype est en mode appel vidéo, le voyant bleu à côté de la caméra s'allume.

---

## Se connecter

Connectez-vous à Skype avec votre **pseudonyme** et votre **mot de passe**. Si vous n'avez pas encore de pseudonyme, vous devez créer un nouveau compte Skype.

Pour vous connecter à Skype...

- 1 - Appuyez sur  pour ouvrir le menu Accueil.
- 2 - Cliquez sur  **Applications** puis sur **Skype**.
- 3 - Si vous démarrez Skype pour la première fois, vous pouvez régler la caméra.
- 4 - Si c'est la première fois que vous vous connectez à Skype, cliquez sur **Se connecter** ou sur **Ajouter un compte**. Si vous vous êtes déjà connecté(e), cliquez sur votre compte.
- 5 - Suivez les instructions à l'écran.

### Besoin d'aide ?

Si vous avez oublié votre pseudonyme ou votre mot de passe, ou si vous rencontrez des problèmes de connexion, consultez le site Web [www.skype.com/support](http://www.skype.com/support)

---

## Nouveau compte Skype

Si vous n'avez pas encore de **pseudo** ni de **mot de passe**, vous pouvez créer un nouveau compte Skype sur votre ordinateur. Après avoir créé le nouveau compte, vous pouvez utiliser votre pseudo et votre mot de passe pour vous connecter à partir du téléviseur.

Pour créer un compte Skype sur votre ordinateur, accédez à [www.skype.com](http://www.skype.com).

---

## Compte Microsoft

Si vous avez un compte Microsoft, vous pouvez l'utiliser pour vous connecter à Skype sur le téléviseur.

Pour se connecter avec un compte Microsoft...

- 1 - Sur la page Skype **Me connecter**, cliquez sur **Me connecter avec un compte Microsoft**.
- 2 - Cliquez sur **Suivant**. Le téléviseur ouvre la page Web de connexion au compte Microsoft.
- 3 - Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Microsoft.
- 4 - Cliquez sur **Soumettre**.

---

## Aucun appel d'urgence avec Skype

Skype ne remplace pas votre service téléphonique traditionnel et ne peut pas être utilisé pour les appels d'urgence.



---

21.4


## Menu Skype

Une fois que vous êtes connecté, Skype ouvre le **menu Skype**.

Les éléments du menu Skype sont les suivants...

-  **Mon profil**


Dans Mon profil, vous pouvez afficher et modifier votre profil personnel Skype. Vous pouvez définir votre statut, insérer une image de profil, renseigner votre numéro de téléphone, etc. Certains réglages ne peuvent pas être modifiés sur l'ordinateur.

-  **Collaborateurs**

Dans Collaborateurs, vous pouvez passer un appel Skype et gérer vos contacts.

-  **Historique**

Dans Historique, vous pouvez consulter les appels manqués et les anciens appels ou écouter les messages vocaux.

-  **Appeler des téléphones**

Dans Appeler des téléphones, vous pouvez appeler un numéro fixe ou portable en le composant sur un pavé de numérotation. Vous devez disposer de crédit Skype ou d'un abonnement Skype pour appeler un numéro.

-  **Réglages**

Dans Réglages, vous pouvez modifier votre mot de passe, définir vos paramètres de confidentialité et de messagerie vocale, prendre connaissance de vos contacts bloqués et bien plus encore. Vous pouvez également vous déconnecter de Skype à partir du menu Réglages.

-  **Revenir à la TV**

Pour fermer Skype et continuer à regarder la télévision. Vos contacts peuvent toujours vous contacter.

---

21.5

## Collaborateurs

### Vos contacts

Dans **Collaborateurs**, vous pouvez accéder à la liste de vos **contacts Skype**.

Les contacts sont affichés avec leur image de profil et leur **pseudo Skype**. Un point vert à côté du nom de vos contacts indique qu'ils sont en ligne et disponibles pour un appel Skype. Il

est impossible de signaler la disponibilité des contacts ajoutés au moyen d'un numéro de téléphone.

---


## Ajouter un contact

### Ajouter un contact Skype

Dans **Collaborateurs**, la liste de vos contacts, vous pouvez ajouter un nouveau contact Skype.

Si vous connaissez le pseudonyme Skype ou l'adresse e-mail d'un ami, Skype peut facilement retrouver votre contact. Dans le cas contraire, vous pouvez également essayer de le rechercher par son nom.

Pour ajouter un contact Skype...

- 1 - Sur la page Collaborateurs, cliquez sur  **Ajouter contact**.

- 2 - Saisissez le **pseudo Skype** ou l'adresse e-mail de votre nouveau contact. Vous pouvez également essayer de saisir un nom. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Recherche sur Skype**.

- 3 - Skype recherche alors le contact et affiche les résultats.

- 4 - Cliquez sur le contact que vous voulez et sélectionnez **Ajouter contact**.

- 5 - Rédigez la demande et appuyez sur **Envoyer**. Skype envoie le message de demande à votre nouveau contact.

Si le contact accepte la demande, le pseudo Skype du nouveau contact s'affiche dans votre liste et vous pouvez appeler votre contact via Skype.

---

### Ajouter un numéro de téléphone

Dans **Collaborateurs**, la liste de vos contacts, vous pouvez ajouter un numéro de téléphone en tant que contact. Vous pouvez émettre un appel vocal Skype vers un téléphone. Vous avez besoin de crédits Skype pour passer un appel téléphonique.

Pour ajouter un numéro de téléphone...

- 1 - Sur la page Collaborateurs, cliquez sur **Ajouter contact**.

- 2 - Cliquez sur **Ajouter un numéro de téléphone**.

- 3 - Pour entrer le nom de votre contact, cliquez sur **Saisir le nom**. Saisissez un nom et cliquez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.


- 4 - Cliquez sur **Ajouter numéro** à côté du type de numéro de téléphone que vous voulez ajouter.
- 5 - Cliquez sur n'importe quel pays. Recherchez le bon pays pour ce numéro de téléphone et cliquez sur le drapeau correspondant.

- 6 - Saisissez le numéro de téléphone de votre contact.

- 7 - Cliquez sur **Enregistrer**. Vous pouvez ajouter un autre numéro de téléphone pour ce contact ou appuyer sur **Ajouter aux contacts** lorsque vous avez terminé.

---

## Accepter une demande de contact

Lorsque vous recevez une **demande de contact**, le contact apparaît sur la page **Collaborateurs**. L'icône  s'affiche à côté de son nom.

Pour accepter une demande de contact...

- 1 - Sur la page **Collaborateurs**, cliquez sur le contact.
- 2 - Cliquez sur **Accepter**. Vous pouvez maintenant appeler votre nouveau contact et voir son statut en ligne.

---

## Supprimer et bloquer un contact

Vous pouvez supprimer et bloquer un contact Skype. Le contact ne pourra pas vous contacter sur Skype. Il sera également supprimé de votre liste de contacts.

Le contact bloqué ne recevra pas de notification. Vous apparaîtrez hors ligne dans sa liste de contacts.

Vous pouvez toujours débloquent des contacts que vous avez bloqués. Ils seront réintégrés à votre liste de contacts.

Les numéros de téléphone ne peuvent pas être bloqués. Ils peuvent uniquement être supprimés de votre liste de contacts.

Pour bloquer et supprimer un contact...

- 1 - Sur la page **Collaborateurs**, cliquez sur le contact que vous souhaitez bloquer.
- 2 - Cliquez sur **Supprimer et bloquer ce contact**.
- 3 - Cliquez sur **Supprimer**. Le contact est supprimé de votre liste de contacts et n'est plus en mesure de vous contacter.

Pour débloquent un contact...

- 1 - Dans le menu Skype, cliquez sur **Réglages**.
- 2 - Sélectionnez **Sécurité > Gérer les utilisateurs bloqués**.
- 3 - Suivez les instructions à l'écran.

---

## Renommer un contact

Pour renommer un contact...

- 1 - Sur la page **Collaborateurs**, cliquez sur le contact que vous souhaitez renommer.
- 2 - Cliquez sur **Modifier** à côté du nom de votre contact.
- 3 - Saisissez le nouveau nom de ce contact et cliquez sur **Enregistrer**.

---

21.6


## Appeler avec Skype

---


## Appel vidéo ou vocal



### Passer un appel vidéo

Pour passer un appel vidéo...

- 1 - Sur la page **Collaborateurs**, cliquez sur le contact que vous souhaitez appeler.
- 2 - Cliquez sur **Appel vidéo**. Si votre contact est disponible sur Skype, qu'il dispose d'une caméra Skype connectée et qu'il répond à l'appel, son visage apparaît sur le téléviseur.
- 3 - Pour mettre fin à l'appel, cliquez sur  **Terminer l'appel**.

Lorsque votre caméra Skype est activée, un voyant bleu s'allume. Vous pouvez vérifier ce que voit votre contact dans le petit écran situé dans le coin inférieur droit de l'écran du téléviseur.

Pour désactiver la caméra Skype, cliquez sur  **Désactiver la vidéo**. Pour la rallumer, cliquez sur **Activer la vidéo**.


Pour couper le son de votre microphone, cliquez sur  **Mic désactivé**. Pour le rallumer, cliquez sur  **Mic activé**.

---

### Passer un appel vocal

Passez un **appel vocal** pour appeler sans vidéo, avec la caméra désactivée.

Pour passer un appel vocal...

- 1 - Sur la page **Collaborateurs**, cliquez sur le contact que vous souhaitez appeler.
- 2 - Sélectionnez **Appel vocal**. Si votre contact est disponible sur Skype et qu'il répond à l'appel, vous pouvez lui parler.
- 3 - Pour mettre fin à l'appel, cliquez sur  **Terminer l'appel**.


Un contact peut vous ajouter à un appel vocal avec plusieurs participants. Vous ne pouvez pas ajouter vous-même un participant.

---

## Appeler des téléphones


Avec Skype, vous pouvez également passer des appels vers les téléphones fixes et portables à des tarifs avantageux. Pour appeler des téléphones, vous devez acheter du crédit Skype ou souscrire à un abonnement Skype.

Pour appeler un téléphone...

- 1 - Sur la page **Collaborateurs**, cliquez sur un numéro de téléphone.
- 2 - Cliquez sur le numéro. Vous devez disposer de **crédit Skype** ou d'un abonnement Skype pour passer un appel avec un numéro de téléphone. Si votre contact répond à l'appel, vous pouvez lui parler.
- 3 - Pour mettre fin à l'appel, cliquez sur  **Terminer l'appel**.

Avec Skype, vous pouvez aussi appeler directement un numéro de téléphone. Vous pouvez saisir le numéro de téléphone à l'aide du pavé de numérotation.

Pour ouvrir le pavé de numérotation...

- 1 - Dans le **menu Skype**, cliquez sur **Appeler des téléphones**.
- 2 - Cliquez sur **Pays** pour ajouter le préfixe du pays. Recherchez le pays dont vous avez besoin et cliquez sur son nom et son drapeau.
- 3 - Revenez à **Appeler des téléphones**.
- 4 - Cliquez sur les chiffres sur le pavé numérique pour saisir le numéro de téléphone.
- 5 - Cliquez sur **Appeler**.
- 6 - Pour mettre fin à l'appel, cliquez sur  **Terminer l'appel**.

### Aucun appel d'urgence avec Skype


Skype ne remplace pas votre service téléphonique traditionnel et ne peut pas être utilisé pour les appels d'urgence.




---

## Recevoir un appel

Lorsque vous êtes connecté à Skype et que vous regardez la télévision, une sonnerie et un message à l'écran vous avertissent d'un appel entrant. Le message vous indique qui appelle et vous pouvez répondre ou refuser l'appel.

Pour répondre à l'appel, cliquez sur  – Répondre avec vidéo.

Pour répondre à l'appel sans la vidéo, cliquez sur  – Répondre avec le son.

Pour refuser l'appel, cliquez sur .

---

## Historique

La page **Historique** du menu Skype vous permet de consulter une liste des appels effectués sur le téléviseur. Elle vous permet également de consulter les appels que vous avez manqués et d'écouter les messages vocaux.

La durée de conservation des événements Skype dans cet historique dépend du nombre de vos contacts et de votre fréquence d'utilisation de Skype.

---

## Messages vocaux

### À propos des messages vocaux

Si quelqu'un vous appelle sur Skype et que vous ne prenez pas l'appel, il ou elle peut laisser un message sur votre **boîte vocale Skype**. Si vous appelez un contact et qu'il ou elle ne peut pas prendre l'appel, vous pouvez lui envoyer un message vocal.

Pour envoyer ou recevoir un message vocal, vous (ou votre contact) devez tout d'abord configurer la boîte vocale Skype. Vous pouvez le faire sur votre ordinateur. Accédez à

[www.skype.com](http://www.skype.com)

---

### Enregistrer un message vocal

Si votre contact a activé les messages vocaux, vous pouvez lui laisser un message vocal s'il ne répond pas à votre appel.

Pour enregistrer un message vocal...


- 1 - Appelez un contact. S'il ou elle ne répond pas, Skype vous propose d'envoyer un **message vocal**.
- 2 - Parlez après le signal sonore.
- 3 - Pour arrêter l'enregistrement, cliquez sur **Terminer l'appel**.

---

### Écouter un message vocal

Un contact peut vous envoyer un message vocal. Vous pouvez écouter un message vocal à partir de la page Historique.

Pour écouter un message vocal...

- 1 - Dans le **menu Skype**, cliquez sur **Historique**.
- 2 - Cliquez sur le **message vocal** que vous souhaitez écouter.
- 3 - Cliquez sur  pour écouter le message vocal. Vous pouvez écouter un message vocal autant de fois que vous le souhaitez.

---

21.7

## Crédit Skype

Sur Skype, vous pouvez acheter du crédit Skype ou souscrire à un abonnement Skype. Avec du crédit Skype ou un abonnement Skype, vous pouvez passer des appels vers les téléphones fixes et portables à des tarifs avantageux, et ce à l'aide de votre téléviseur.

### Acheter du crédit Skype

Pour acheter du crédit Skype ou souscrire à un abonnement Skype, connectez-vous à Skype sur votre ordinateur. Le crédit Skype que vous achetez sera disponible lorsque vous vous connecterez à Skype sur votre téléviseur.

Le montant du crédit ou les données de l'abonnement s'affichent sur chaque page où vous pouvez passer un appel téléphonique.

### Crédit Skype insuffisant

Vous serez averti(e) si votre crédit est insuffisant pour passer un appel téléphonique.

---

21.8

## Paramètres Skype

---

## Se souvenir de mon mot de passe

Si vous utilisez toujours le même compte Skype sur le téléviseur, vous pouvez configurer Skype pour passer la page de connexion.

Sur la page de connexion, cliquez sur la case à cocher en face de **Se souvenir de mon mot de passe**. Si vous ne vous déconnectez pas de Skype et recommencez à regarder la télévision ou éteignez le téléviseur, vous arriverez directement sur la page Collaborateurs la prochaine fois que vous lancerez Skype, sans avoir besoin de vous connecter.

---

## Généralités

### Crédit Skype

Pour vérifier le nombre de vos crédits Skype...

Démarrez **Skype** et cliquez sur **⚙ Réglages > Généraux > Crédit Skype**.

---

### Conditions générales de Skype

Pour lire les conditions générales de Skype ou la politique de confidentialité Skype...

Démarrez Skype et cliquez sur **⚙ Réglages > Généraux > Conditions générales** ou **Politique de confidentialité**.

---

## Sécurité

### Modifier le mot de passe

Vous pouvez modifier votre mot de passe Skype et saisir un nouveau mot de passe pour votre compte Skype.

Pour modifier votre mot de passe...

- 1 - Connectez-vous à Skype avec votre compte.
- 2 - Dans le **menu Skype**, cliquez sur **⚙ Réglages**.
- 3 - Cliquez sur **Sécurité** puis sur **Changer le mot de passe**.
- 4 - Suivez les instructions à l'écran.

---

### Contacts bloqués

Vous pouvez afficher la liste de tous vos contacts bloqués. Vous pouvez débloquer des contacts dans cette liste.

Pour ouvrir la liste...

- 1 - Connectez-vous à Skype avec votre compte.
- 2 - Dans le **menu Skype**, cliquez sur **⚙ Réglages**.
- 3 - Cliquez sur **Sécurité > Gérer les utilisateurs bloqués**.

---

## Appels entrants

Vous pouvez configurer Skype afin de limiter les appels Skype entrants.

Pour définir la restriction...

- 1 - Connectez-vous à Skype avec votre compte.
- 2 - Dans le **menu Skype**, cliquez sur **⚙ Réglages**.
- 3 - Cliquez sur **Sécurité > Autoriser les appels de > Tout le monde** ou **Uniquement mes contacts**.

---

## Image de mon profil

Vous pouvez configurer Skype pour limiter l'affichage de l'image de votre profil.

Pour définir la restriction...

- 1 - Connectez-vous à Skype avec votre compte.
- 2 - Dans le **menu Skype**, cliquez sur **⚙ Réglages**.
- 3 - Cliquez sur **Sécurité > Afficher l'image de mon profil > Tout le monde** ou **Uniquement mes contacts**.

---

## Alertes

Vous pouvez configurer les alertes Skype pour un appel entrant, une demande de contact, un message vocal ou un appel manqué. Vous pouvez également définir l'alerte des appels entrants et le volume de la sonnerie.

Pour définir les alertes Skype...

- 1 - Connectez-vous à Skype avec votre compte.
- 2 - Dans le **menu Skype**, cliquez sur **⚙ Réglages**.
- 3 - Cliquez sur **Alertes**.

---

## App. photo

### Positionnement de la caméra

Vous pouvez définir l'angle de vue de votre caméra. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière, déplacer l'angle de vue ou incliner l'image de la caméra.

Pour définir l'angle de vue de la caméra...

- 1 - Connectez-vous à Skype avec votre compte.
- 2 - Dans le **menu Skype**, cliquez sur **⚙ Réglages > Caméra**.
- 3 - Pour effectuer un zoom avant, cliquez sur **+** (plus). Pour effectuer un zoom arrière, cliquez sur **-** (moins). Pour déplacer l'angle de vue, cliquez sur les flèches droite ou gauche à l'image. Pour incliner l'image de la caméra, cliquez sur les flèches haut ou bas.
- 4 - Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'angle de vue de la caméra.

---

21.9

## Revenir à la TV

Cliquez sur  **Revenir à la TV** pour fermer Skype et continuer à regarder la télévision.

Vos contacts ont toujours la possibilité de vous contacter.


---

21.10

## Déconnexion

Lorsque vous vous déconnectez de Skype, vos contacts n'ont plus la possibilité de vous contacter.

Pour se déconnecter...

1 - Dans le **menu Skype**, cliquez sur  **Réglages**.

2 - Cliquez sur **Déconnexion**.

# Multi Room

## 22.1

### À propos de Multi Room

Avec Multi Room, vous pouvez regarder un programme TV diffusé depuis un autre téléviseur chez vous. Le programme est diffusé d'un téléviseur à l'autre. Vous pouvez diffuser un programme sur un téléviseur sans connexion d'antenne ou sans abonnement Smart Card individuel. Vous pouvez également diffuser un programme enregistré depuis un téléviseur avec un disque dur connecté.

Le téléviseur qui diffuse le programme sur l'autre téléviseur doit être allumé et réglé sur la chaîne, ou lire l'enregistrement.

La diffusion d'un programme TV avec Multi Room réduit la résolution de l'image à 720p maximum. Vous ne pouvez pas diffuser de stations radio. Certaines chaînes émettrices protègent leurs programmes pour éviter ce type de diffusion.

## 22.2

### Ce dont vous avez besoin

Pour diffuser un programme TV d'un téléviseur à un autre, le programme doit provenir d'une chaîne TV numérique.

Les deux postes TV doivent être connectés à votre réseau domestique sans fil. Pour plus d'informations, appuyez sur **Mots clés** et recherchez **Réseau sans fil**.

Par ailleurs, les deux postes TV doivent avoir un numéro de modèle Philips se terminant par un 8 ou un chiffre supérieur (p. ex., xxXXXxxx8 ou xxXXXxxx9). Il peut être nécessaire de mettre à jour l'ancien téléviseur avec le dernier logiciel. Sur l'ancien téléviseur, consultez le chapitre Aide relatif à la mise à jour du logiciel.

Assurez-vous que les deux postes TV ont le paramètre **Allumer avec Wi-Fi (WoWLAN)** activé dans le menu de configuration du téléviseur.

Pour vérifier ce réglage sur ce téléviseur...

- 1 - Appuyez sur **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Réseau** puis sur **Allumer via Wi-Fi (WoWLAN)**.
- 3 - Cliquez sur **Marche**.
- 4 - Appuyez sur **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Le téléviseur qui diffuse le programme sur l'autre téléviseur doit être allumé et réglé sur la chaîne, ou lire l'enregistrement.

# Utiliser Multi room

## Démarrer

Lorsque vous démarrez Multi room pour la première fois, allumez les deux téléviseurs.

Une fois que ce téléviseur a établi une connexion avec l'autre téléviseur, ce dernier apparaît automatiquement dans le menu **Parcourir réseau** même s'il est en veille.

## Diffusion d'une chaîne TV

Avec Multi room, vous pouvez regarder la chaîne TV actuelle ou ouvrir la liste des chaînes de l'autre téléviseur. Si vous sélectionnez une chaîne dans la liste, l'autre téléviseur passe également à la chaîne sélectionnée. Si l'autre téléviseur est pourvu d'un tuner satellite intégré avec des chaînes installées ou d'un disque dur connecté avec des enregistrements\*, vous pouvez aussi les regarder sur ce téléviseur. Vous ne pouvez pas changer de chaîne lorsque l'autre téléviseur est en cours d'enregistrement, en mode Pause TV ou Skype.

Pour regarder une chaîne TV depuis l'autre téléviseur...


- 1 - Assurez-vous que l'autre téléviseur est en veille\* ou allumé.
- 2 - Sur ce téléviseur, appuyez sur **SOURCES**, sélectionnez **Parcourir le réseau** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Si le téléviseur n'est pas encore connecté à votre réseau domestique, l'installation réseau démarre automatiquement. Si le téléviseur est déjà connecté, passez à l'étape 4.
- 4 - Dans le menu **Parcourir le réseau**, sélectionnez le nom de l'autre téléviseur et appuyez sur **OK**. Si vous disposez de plusieurs téléviseurs chez vous, il se peut que vous souhaitiez modifier le nom de l'autre téléviseur. Vous pouvez le faire sur le téléviseur lui-même.
- 5 - Sélectionnez ce que vous voulez regarder depuis l'autre téléviseur...
  - Pour regarder la chaîne en cours sur l'autre téléviseur, sélectionnez **Chaîne actuelle** et appuyez sur **OK**.
  - Pour ouvrir la liste des chaînes de l'autre téléviseur, sélectionnez **Regarder TV** et appuyez sur **▶** (droite).
  - Pour ouvrir la liste des chaînes satellite de l'autre téléviseur, sélectionnez **TV par satellite** et appuyez sur **▶** (droite).
  - Pour ouvrir la liste des enregistrements\* de l'autre téléviseur, sélectionnez **Visionnage d'enregistrements** et appuyez sur **▶** (droite).
  - Vous pouvez changer de chaîne à l'aide des touches **+** et **-**. Vous ne pouvez pas changer de chaîne lorsque l'autre téléviseur est en cours d'enregistrement, en mode Pause TV ou Skype.

\* Pour allumer l'autre téléviseur lorsqu'il est en veille ou pour regarder ses enregistrements à partir d'un disque dur connecté, la référence des deux téléviseurs doit se terminer par un 8, p. ex. (taille d'écran) **PFLxxx8**.

---

## Nom du téléviseur


Pour renommer le téléviseur...

Appuyez sur  > **Configuration** > Paramètres réseau > Nom du réseau TV.




---

## Partager ceci...

La touche **Partager ceci**  située à l'arrière de la télécommande et à côté du clavier à droite vous permet de partager la chaîne et le nom de programme que vous regardez ou de partager l'adresse Internet du site que vous consultez. Vous pouvez partager le titre et les informations d'un programme sélectionné dans le guide TV ou partager le nom de l'application et son icône depuis Smart TV. Vous pouvez communiquer tous ces éléments sur Facebook, Twitter ou tout autre réseau social disponible dans vos pages d'application Smart TV.

Votre téléviseur doit être connecté à Internet.

Pour partager ce que vous regardez à ce moment-là ou ce que vous avez sélectionné...

- 1 - Appuyez sur  pour ouvrir le menu **Partager ceci**.
- 2 - Sélectionnez le réseau social de votre choix et appuyez sur **OK**.
- 3 - Le téléviseur ouvre le site Web du réseau social. En fonction du réseau social sélectionné, vous pouvez publier, envoyer ou saisir un message.

---

# Application Philips TV Remote

La nouvelle **application Philips TV Remote** : votre alliée pour profiter de votre téléviseur !

Avec l'application MyRemote sur votre smartphone ou tablette, vous maîtrisez les supports multimédias qui vous entourent. Envoyez des photos, de la musique ou des vidéos sur le grand écran de votre téléviseur ou regardez n'importe laquelle de vos chaînes de télévision en direct sur votre tablette ou votre téléphone. Cherchez ce que vous voulez regarder et diffusez-le sur votre téléphone ou votre téléviseur. Avec l'application MyRemote, vous maîtrisez ! Vous pouvez par exemple simplement baisser le volume du téléviseur.

Téléchargez dès maintenant l'application Philips TV Remote dans votre boutique d'applications préférée.

C'est gratuit.

L'application Philips TV Remote est disponible pour iOS et Android.

# Configuration

## 25.1

### Réglages rapides

Les réglages du téléviseur les plus utilisés sont regroupés dans le menu **Réglages rapides**.

Pour ouvrir le menu...

- 1 - Appuyez sur **⚙️**.
- 2 - Cliquez sur le réglage que vous souhaitez affiner.
- 3 - Appuyez sur **↩️ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

## 25.2

### Image

#### Style d'image

##### Sélectionner un style

Pour une adaptation de l'image en toute simplicité, vous pouvez sélectionner un style d'image prédéfini.

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **⚙️** et cliquez sur **Style d'image**.
- 2 - Cliquez sur l'un des styles dans la liste.
- 3 - Appuyez sur **↩️ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Les styles disponibles sont...

- **Personnel** - Les préférences d'image que vous définissez au cours de la première configuration.
- **Intense** - Réglage pour un environnement de lumière du jour
- **Naturel** - Réglage pour des images naturelles
- **Standard** - Réglage le plus économe en énergie - Paramètre par défaut.
- **Film** - Réglage conçu pour regarder des films
- **Photo** - Réglage idéal pour visionner des photos
- **ISF Jour** - Pour l'étalonnage ISF
- **ISF Nuit** - Pour l'étalonnage ISF

##### Restaurer un style

Lorsque vous avez sélectionné un style d'image, vous pouvez régler n'importe quel paramètre de l'image dans **Configuration > Image...**

Le style sélectionné enregistre les modifications que vous avez effectuées. Nous vous recommandons de régler les paramètres de l'image pour le style **Personnel** uniquement. Le style d'image

Personnel peut enregistrer ses paramètres pour chaque périphérique connecté dans le menu Sources.

Pour restaurer les paramètres d'origine du style...

- 1 - Appuyez sur **⚙️** puis sur **◀** (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Image > Style d'image** puis sur le style d'image que vous souhaitez restaurer.
- 3 - Appuyez sur la touche de couleur **— Rest. style**. Le style est restauré.
- 4 - Appuyez sur **↩️ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

#### Domicile ou Magasin

Si le style d'image repasse en mode **Vif** chaque fois que vous allumez le téléviseur, cela signifie que l'emplacement du téléviseur est réglé sur **Magasin**. Il s'agit d'un réglage pour la promotion en magasin.

Pour régler le téléviseur dans le cadre d'une utilisation à domicile...

- 1 - Appuyez sur **⚙️** puis sur **◀** (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Paramètres généraux > Emplacement** puis sur **Domicile**.
- 3 - Appuyez sur **↩️ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

#### Jeu ou ordinateur

Lorsque vous connectez un appareil, le téléviseur reconnaît son type et lui attribue un nom approprié. Vous pouvez modifier le nom si vous le souhaitez. Si un nom approprié a été défini pour un appareil, le téléviseur applique automatiquement les paramètres TV adaptés lorsque vous basculez sur cet appareil dans le menu Sources.

Si vous avez une console de jeux équipée d'un lecteur de disque Blu-ray intégré, le nom Disque Blu-ray peut être paramétré. Avec **Jeu ou ordinateur**, vous pouvez appliquer manuellement les paramètres adaptés pour jouer. N'oubliez pas de désactiver le paramètre Jeu ou ordinateur lorsque vous rebasculez sur un programme TV.

Pour régler le paramètre manuellement...

- 1 - Appuyez sur **⚙️** puis sur **◀** (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Image > Avancé** puis sur **Jeu ou Ordinateur**.
- 3 - Cliquez sur le type de périphérique que vous souhaitez utiliser. Pour basculer à nouveau sur le téléviseur, cliquez sur **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur **↩️ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

## Réglages de l'image

---

### Couleur

L'option **Couleur** vous permet de régler la saturation des couleurs de l'image.

Pour régler les couleurs...

- 1 - Appuyez sur **⚙** puis sur **◀** (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Image > Couleur**, puis cliquez sur la barre du curseur pour régler la valeur.
- 3 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

### Contraste

L'option **Contraste** vous permet de régler le contraste de l'image. Si vous regardez des images 3D, ce paramètre est réglé sur **Contraste 3D**.

Pour régler le contraste...

- 1 - Appuyez sur **⚙** puis sur **◀** (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Image > Contraste**, puis cliquez sur la barre du curseur pour régler la valeur.
- 3 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

### Netteté

L'option **Netteté** vous permet de régler le niveau de définition des détails de l'image.

Pour régler la netteté...

- 1 - Appuyez sur **⚙** puis sur **◀** (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Image > Netteté**, puis cliquez sur la barre du curseur pour régler la valeur.
- 3 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

### Avancé

---

#### Couleur

##### Amélioration des couleurs

L'option **Amélioration des couleurs** vous permet d'améliorer l'intensité des couleurs et les détails de couleur éclatante.

Pour régler le niveau...

- 1 - Appuyez sur **⚙** puis sur **◀** (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Image > Avancé > Couleur > Amélioration des couleurs** puis sur **Maximum, Médium, Minimum** ou **Arrêt**.
- 3 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

#### Température de couleur

L'option **Température de couleur** vous permet de régler l'image sur une température de couleur prédéfinie. Vous pouvez aussi sélectionner **Personnalisé** pour définir vous-même un paramètre de température à l'aide de l'option **Température de couleur personnalisée**. Les paramètres Température de couleur et Température de couleur personnalisée s'adressent aux utilisateurs experts.

Pour sélectionner une température prédéfinie...

- 1 - Appuyez sur **⚙** puis sur **◀** (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Image > Avancé > Couleur > Température de couleur** puis sur **Normal, Chaud** ou **Froid**. Ou cliquez sur **Personnalisé** si vous voulez définir vous-même une température de couleur.
- 3 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

#### Température de couleur personnalisée

L'option **Température de couleur personnalisée** vous permet de définir vous-même une température de couleur. Pour ce faire, sélectionnez tout d'abord **Personnalisé** dans le paramètre Température de couleur. Le paramètre Température de couleur personnalisée s'adresse aux utilisateurs experts.

Pour définir une température de couleur personnalisée...

- 1 - Appuyez sur **⚙** puis sur **◀** (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Image > Avancé > Couleur > Température de couleur personnalisée**, puis cliquez sur la barre du curseur pour régler la valeur. WP est le point blanc et BL est le niveau des noirs. Vous pouvez aussi sélectionner l'une des présélections de ce menu.
- 3 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

#### Contrôle des couleurs ISF


Grâce à l'option **Contrôle des couleurs ISF**, un expert ISF peut étalonner la reproduction des couleurs du téléviseur. Le Contrôle des couleurs est un paramètre ISF expert.

Tirez le meilleur parti de votre écran de télévision avec l'**étalonnage ISF®**. Demandez à un expert en étalonnage ISF de venir chez vous pour un réglage optimal de l'image de votre téléviseur. De plus, l'expert peut définir un étalonnage ISF pour Ambilight.

Adressez-vous à votre revendeur pour l'étalonnage ISF.

Voici les avantages de l'étalonnage :

- meilleure clarté et netteté d'image
- plus de détails dans les zones claires et sombres
- noirs plus profonds et plus sombres
- meilleure pureté et qualité des couleurs
- réduction de la consommation d'énergie

L'expert en étalonnage ISF enregistre et verrouille les paramètres ISF sous forme de deux styles d'image. Une fois l'étalonnage ISF effectué, appuyez sur  et cliquez sur **Style d'image** puis sur **ISF Jour** ou **ISF Nuit**. Sélectionnez ISF Jour lorsque la luminosité est importante et ISF Nuit lorsque la luminosité est réduite.

---

### Mode ISF RVB uniquement

Grâce au **mode RVB uniquement**, un expert ISF peut régler l'écran sur des couleurs RVB uniquement.




---

### Contraste

#### Modes de contraste

L'option **Mode de contraste** vous permet de définir le niveau d'économie d'énergie qu'il est possible de réaliser en diminuant l'intensité lumineuse de l'écran. Sélectionnez la meilleure consommation d'énergie ou l'image possédant la plus forte intensité lumineuse.

Pour régler le niveau...




- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Image > Avancé > Contraste > Mode de contraste** puis sur **Consommation optimale, Des photos sensationnelles, Standard** ou **Arrêt**.
- 3 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

### Perfect Contrast

L'option **Perfect Contrast** vous permet de définir le niveau d'amélioration automatique des détails pour les zones sombres, moyennes et claires de l'image.

Pour régler le niveau...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Image > Avancé > Contraste > Perfect Contrast** puis sur **Maximum, Médium, Minimum** ou **Arrêt**.
- 3 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.


---

### Luminosité

L'option **Luminosité** vous permet de définir le niveau de luminosité du signal d'image. Le paramètre Luminosité s'adresse aux utilisateurs experts. Nous recommandons aux utilisateurs non experts de régler la luminosité à l'aide du paramètre **Contraste**.

Pour régler le niveau...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.




- 2 - Cliquez sur **Image > Avancé > Contraste > Luminosité**, puis cliquez sur la barre du curseur pour régler la valeur.
- 3 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

### Contraste vidéo

L'option **Contraste vidéo** vous permet de diminuer la gamme de contraste vidéo. Si vous regardez des images 3D, ce paramètre passe à **Contraste vidéo 3D**. Les paramètres **Contraste vidéo** et **Contraste vidéo 3D** s'adressent aux utilisateurs experts.

Pour régler le niveau...




- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Image > Avancé > Contraste > Contraste vidéo**, puis cliquez sur la barre du curseur pour régler la valeur.
- 3 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

### Capteur de luminosité

L'option **Capteur de luminosité** permet d'ajuster les réglages de l'image et du mode Ambilight en fonction des conditions d'éclairage de la pièce. Vous pouvez activer ou désactiver l'option Capteur de luminosité.

Pour l'activer ou la désactiver...




- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Image > Avancé > Contraste > Capteur de luminosité** puis sur **Marche** ou **Arrêt**.
- 3 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

### Gamma

L'option **Gamma** vous permet de définir un paramètre non linéaire pour la luminance et le contraste de l'image. Le paramètre Gamma s'adresse aux utilisateurs experts.

Pour régler le niveau...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Image > Avancé > Contraste > Gamma**, puis cliquez sur la barre du curseur pour régler la valeur.
- 3 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.



---

### Netteté

#### Super Resolution

L'option **Super Resolution** vous garantit une meilleure définition d'image au niveau des lignes et des contours.

Pour l'activer ou la désactiver...



- 1 - Appuyez sur  puis sur ◀ (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Image > Avancé > Netteté > Super Resolution**.
- 3 - Cliquez sur **Marche** ou **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

### Réduction du bruit

L'option **Réduction du bruit** vous permet de filtrer et de réduire le niveau de bruit de l'image.

Pour régler la réduction du bruit...



- 1 - Appuyez sur  puis sur ◀ (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Image > Avancé > Netteté > Réduction du bruit**.
- 3 - Cliquez sur **Maximum, Médium, Minimum** ou **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

### Réduction artefact MPEG

L'option **Réduction artefact MPEG** vous permet de fluidifier les transitions numériques dans l'image. Les artefacts MPEG sont principalement visibles sous la forme de petits blocs ou de bords dentelés dans les images.

Pour réduire les artefacts MPEG...

- 1 - Appuyez sur  puis sur ◀ (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Image > Avancé > Netteté > Réduction artefact MPEG**.
- 3 - Cliquez sur **Maximum, Médium, Minimum** ou **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

### Mouvement



---

#### Digital Natural Motion

L'option **Digital Natural Motion** vous permet de réduire les saccades, visibles dans les films à la télévision.

Digital Natural Motion fluidifie les mouvements.

Pour réduire les saccades...



- 1 - Appuyez sur  puis sur ◀ (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Image > Avancé > Mouvement > Digital Natural Motion**.
- 3 - Cliquez sur **Maximum, Médium, Minimum** ou **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

### Clear LCD

L'option **Clear LCD** garantit des mouvements ultranets, un excellent niveau de noir, ainsi qu'un contraste élevé et génère une image stable offrant un plus grand angle de vue.


Pour l'activer ou la désactiver...

- 1 - Appuyez sur  puis sur ◀ (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Image > Avancé > Mouvement > Clear LCD**.
- 3 - Cliquez sur **Marche** ou **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

### Format d'image

Si des bandes noires apparaissent en haut et en bas de l'écran ou des deux côtés, vous pouvez régler le format de l'image pour qu'elle remplisse l'écran.



Pour plus d'informations sur le format d'image, appuyez sur la touche de couleur  **Mots-clés** et recherchez **Format d'image**.

---

### Netteté adaptée à la distance

Avec Distance Adaptive Sharpness, la netteté de l'image est réglée en fonction de votre distance de visionnage réelle. La distance entre vous, en vous asseyant dans votre fauteuil, et le téléviseur.

Pour régler la netteté...


- 1 - Appuyez sur  puis sur ◀ (gauche) pour accéder à la **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Image** puis sur **Distance Adaptive Sharpness**.
- 3 - Installez-vous là où vous en avez l'habitude lorsque vous regardez la télévision.
- 4 - Cliquez sur **Démarrer**. Le téléviseur mesure la distance et règle le niveau de netteté.
- 5 - Enfin, cliquez sur **Terminer**.
- 6 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

### Paramétrage image rapide

Lors de la première installation, vous avez effectué plusieurs réglages d'image en quelques étapes simples. La fonction Paramétrage image rapide vous permet d'effectuer à nouveau ces réglages. Pour effectuer ces étapes, assurez-vous que le téléviseur peut sélectionner une chaîne de télévision ou afficher un programme à partir d'un périphérique connecté.

Pour définir l'image en quelques étapes simples...

- 1 - Appuyez sur  puis sur ◀ (gauche) pour accéder à la **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Image** puis sur **Paramétrage image rapide**.
- 3 - Cliquez sur le réglage d'image que vous préférez et passez au

réglage suivant.

4 - Enfin, cliquez sur **Terminer**.

5 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Une fois le paramétrage image rapide terminé, vous pouvez lancer le **Paramétrage audio rapide** pour régler facilement le son du téléviseur.

---

## Lieu de résidence

Si le téléviseur se trouve dans un magasin, vous pouvez le paramétrer pour qu'il affiche une publicité pour le magasin. Le **style d'image** est défini sur **Vif** automatiquement. Le **temporisateur d'arrêt** est désactivé.

Pour paramétrer le téléviseur sur Magasin...

- 1 - Appuyez sur **⚙** puis sur **◀** (gauche) pour accéder à la **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Paramètres généraux** puis sur **Emplacement**.
- 3 - Cliquez sur **Magasin**.
- 4 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Si vous utilisez le téléviseur chez vous, réglez le téléviseur sur **Maison**.

### Réglages magasin

Si le téléviseur est paramétré sur **Magasin**, vous pouvez définir la disponibilité d'une démo spécifique en magasin.

- 1 - Appuyez sur **⚙** puis sur **◀** (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Paramètres généraux**, puis sur **Démo magasin**.
- 3 - Cliquez sur **Arrêt**, **Bandeau promotionnel** ou **Distance Adaptive Sharpness** comme démo en magasin.
- 4 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

25.3

## Son

---

### Style de son

#### Sélectionner un style

Pour une adaptation aisée du son, vous pouvez sélectionner un réglage prédéfini avec **Style de son**.

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **⚙** et cliquez sur **Style de son**.
- 2 - Cliquez sur l'un des styles dans la liste.
- 3 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Les styles disponibles sont...

- **Personnel** - Les préférences de son que vous définissez au cours de la première configuration

- **Original** - Réglage de son le plus neutre
- **Film** - Réglage conçu pour regarder des films
- **Musique** - Réglage idéal pour écouter de la musique
- **Jeu** - Réglage idéal pour les jeux
  
- **Actualités** - Réglage idéal pour la parole

---

### Restaurer un style

Lorsque vous avez sélectionné un style de son, vous pouvez régler n'importe quel paramètre du son dans **Configuration > Son...**

Le style sélectionné enregistre les modifications que vous avez effectuées. Nous vous recommandons de régler les paramètres du son pour le style **Personnel** uniquement. Le style de son **Personnel** peut enregistrer ses paramètres pour chaque périphérique connecté dans le menu **Sources**.

Pour restaurer les paramètres d'origine du style...

- 1 - Appuyez sur **⚙** puis sur **◀** (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Son > Style de son** puis sur le style de son que vous souhaitez restaurer.
- 3 - Appuyez sur la touche de couleur **— Rest. style**. Le style est restauré.
- 4 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

## Paramètres du son

### Basses

L'option **Grave** vous permet de définir le niveau des basses.

Pour régler le niveau...

- 1 - Appuyez sur **⚙** puis sur **◀** (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Son > Graves**, puis cliquez sur la barre du curseur pour régler la valeur.
- 3 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

### Aigus

L'option **Aigu** vous permet de définir le niveau des sons aigus.

Pour régler le niveau...




- 1 - Appuyez sur **⚙** puis sur **◀** (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Son > Aigus**, puis cliquez sur la barre du curseur pour régler la valeur.
- 3 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

## Mode Surround

L'option **Mode Surround** vous permet de définir l'effet sonore des haut-parleurs du téléviseur. Si vous sélectionnez **Incredible Surround** pour regarder du contenu 2D, le téléviseur bascule automatiquement sur **Incredible Surround 3D** lorsque vous commencez à regarder du contenu 3D. Si vous ne voulez pas que le téléviseur effectue ce changement automatiquement, sélectionnez **Arrêt** dans **Surround 3D automatique**.

Pour régler le mode Surround...




- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Son > Mode Surround**.
- 3 - Cliquez sur **Stereo, Incredible Surround** ou **Incredible Surround 3D**.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

## Auto Surround 3D

L'option **Surround 3D automatique** vous permet d'activer automatiquement le son Incredible Surround 3D sur le téléviseur lorsque celui-ci bascule sur du contenu 3D.

Pour l'activer ou la désactiver...




- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Son > Surround 3D automatique**.
- 3 - Cliquez sur **Marche** ou **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

## Volume casque

L'option **Volume casque** vous permet de régler séparément le volume d'un casque connecté.

Pour régler le volume...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Son > Volume du casque**, puis cliquez sur la barre du curseur pour régler le volume.
- 3 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---


## Avancé

### Ajust. automatique du volume

L'option **Ajust. automatique du volume** vous permet de régler le téléviseur de manière à ce qu'il ajuste automatiquement les variations soudaines de volume. Généralement au début des pages de publicité ou lors du passage d'une chaîne à une autre.

Pour l'activer ou la désactiver...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.




- 2 - Cliquez sur **Son > Avancé > Ajust. automatique du volume**.
- 3 - Cliquez sur **Marche** ou **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

## Clear Sound

L'option **Clear Sound** vous permet d'améliorer le son pour la voix. Idéal pour les nouveaux programmes. Vous pouvez activer ou désactiver l'amélioration vocale.

Pour l'activer ou la désactiver...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Son > Avancé > Clear Sound**.
- 3 - Cliquez sur **Marche** ou **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

## HDMI ARC


Si vous n'avez besoin d'aucun signal ARC (Audio Return Channel) sur les connexions HDMI, vous pouvez désactiver le signal ARC.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **HDMI ARC**.

---

## Format sortie audio


L'option **Format sortie audio** vous permet de définir le signal de sortie audio du téléviseur afin qu'il réponde aux fonctionnalités de traitement du son de votre système Home Cinéma.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Format sortie audio**.

---

## Réglage sortie audio


L'option **Réglage sortie audio** vous permet de faire correspondre le volume sonore du système Home Cinéma avec celui du téléviseur lorsque vous passez de l'un à l'autre.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Réglage sortie audio**.

---

## Retard de la sortie audio

Si vous définissez un retard de la synchronisation audio sur votre système Home Cinéma pour synchroniser le son et l'image, vous devez désactiver l'option **Retard de la sortie audio** sur le téléviseur.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Retard de la sortie audio**.



---

## Décalage de la sortie audio

Si vous ne parvenez pas à définir un retard sur le système Home Cinéma, vous pouvez en définir un sur le téléviseur par le biais de l'option **Décalage de la sortie audio**.

Pour plus d'informations, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **Décalage de la sortie audio**.

---

## Haut-parleurs TV

Vous pouvez diriger le son du téléviseur vers un périphérique audio connecté, par ex. un système Home Cinéma ou une chaîne hi-fi.

Vous pouvez sélectionner le périphérique sur lequel diffuser le son du téléviseur, ainsi que la façon de le contrôler.

- Si vous sélectionnez **Arrêt**, vous désactivez les haut-parleurs du téléviseur de façon permanente.
- Si vous sélectionnez **Marche**, les haut-parleurs du téléviseur sont toujours activés.

Si un périphérique audio est connecté via HDMI CEC, vous pouvez utiliser l'un des paramètres EasyLink.

- Si vous sélectionnez **EasyLink**, le téléviseur envoie le son du téléviseur vers le périphérique audio. Le téléviseur désactivera ses haut-parleurs lorsque le périphérique diffuse le son.
- Si vous sélectionnez **Démarr. auto EasyLink**, le téléviseur allumera le périphérique audio, enverra le son vers le périphérique et désactivera ses haut-parleurs.

Si l'option EasyLink ou Démarr. auto EasyLink est sélectionnée, vous pouvez toujours activer les haut-parleurs du téléviseur si nécessaire.

Pour régler les haut-parleurs du téléviseur...

- 1 - Appuyez sur **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Son > Avancé > Haut-parleurs du téléviseur**.
- 3 - Cliquez sur **Arrêt, Marche, EasyLink** ou **Démarr. auto EasyLink**.
- 4 - Appuyez sur **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Pour basculer directement sur les haut-parleurs...

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **Configuration**.
  - 2 - Cliquez sur **Haut-parleurs** puis sur **Téléviseur** ou **Chaîne hi-fi**.
  - 3 - Appuyez sur **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.
- 

## Installation du téléviseur

Lors de la première installation, ce paramètre est réglé sur **Sur un support TV** ou **Sur le mur**. Si vous avez modifié la position du téléviseur depuis, adaptez ce paramètre pour garantir une reproduction sonore optimale.

- 1 - Appuyez sur **Configuration**.

- 2 - Cliquez sur **Paramètres généraux > Installation du téléviseur**.
  - 3 - Cliquez sur **Sur un support TV** ou **Sur le mur**.
  - 4 - Appuyez sur **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.
- 

25.4

## Ambilight

### Style Ambilight

Vous pouvez définir un style pour Ambilight. Il existe plusieurs styles dynamiques et un style statique (une couleur constante). Pour le style statique, vous pouvez sélectionner la couleur vous-même. Vous pouvez également désactiver le mode Ambilight.

Pour définir le style Ambilight...

- 1 - Appuyez sur **Ambilight**.
- 2 - Cliquez sur le style Ambilight de votre choix. Si vous cliquez sur **Statique**, une palette de couleurs s'affiche. Cliquez sur une couleur de la palette pour régler la couleur statique. Pour désactiver le mode Ambilight, cliquez sur **Arrêt**.

À côté du paramètre Arrêt, les styles disponibles sont...

- Standard
- Natural
- Intense
- Vivant
- Jeu

- Comfort
  - Détente
  - ISF
  - Statique
- 

## Réglages Ambilight

### Luminosité Ambilight

L'option **Luminosité** d'Ambilight vous permet de définir le niveau de luminosité d'Ambilight.




Pour régler le niveau...

- 1 - Appuyez sur **Configuration**.
  - 2 - Cliquez sur **Ambilight > Luminosité**, puis cliquez sur la barre du curseur pour régler la valeur.
  - 3 - Appuyez sur **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.
- 

### Saturation Ambilight

L'option **Saturation** Ambilight vous permet de définir le niveau de saturation des couleurs d'Ambilight.

Pour régler le niveau...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Ambilight** > **Saturation**, puis cliquez sur la barre du curseur pour régler la valeur.
- 3 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

## Ambilight+hue

---

### Ce dont vous avez besoin

Avec **Ambilight+hue**, vous pouvez régler vos lampes **Philips hue** pour qu'elles suivent les couleurs **Ambilight** du téléviseur. Les lampes Philips hue accentueront l'effet Ambilight dans la pièce. Si vous ne disposez pas encore de lampes Philips hue, achetez le **kit de démarrage Philips hue** (comprenant un pont hue et 3 ampoules hue) et installez les ampoules et le pont. Vous pouvez acheter d'autres ampoules Philips hue séparément.

Pour configurer Ambilight+hue sur votre téléviseur, vous avez besoin des éléments suivants...

- un pont Philips hue
- quelques ampoules Philips hue
- ce téléviseur connecté à votre réseau domestique

Vous pouvez procéder à la configuration complète d'Ambilight+hue sur le téléviseur sans avoir besoin de l'application Ambilight+hue.

Si vous téléchargez l'**application Ambilight+hue** gratuite sur votre smartphone ou votre tablette ultérieurement, vous pouvez utiliser cette application pour adapter certains paramètres Ambilight+hue.

---

## Configurer

---

### Étapes de la configuration

Pour configurer les ampoules **Philips hue** comme ampoules **Ambilight+hue**, suivez les étapes présentées sur les pages suivantes...

- 1 - Réseau
- 2 - Pont hue
- 3 - Ampoules hue
- 4 - Configuration de l'ampoule

---


## Réseau


Durant cette première étape, vous allez préparer le téléviseur afin qu'il trouve le **pont Philips hue**.

Le téléviseur et le pont Philips hue doivent utiliser le même réseau.

Connectez le pont Philips hue au routeur avec un câble Ethernet, le routeur du réseau qu'utilise le téléviseur. Allumez les ampoules hue.

Pour démarrer la configuration...

1 - Appuyez sur  (Ambilight) puis sur n'importe quel style Ambilight.


2 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.

3 - Cliquez sur **Ambilight** > **Ambilight+hue** puis sur **Activer**.

4 - Cliquez sur **Configurer**.

5 - Si le téléviseur est connecté à votre réseau domestique, il commence à rechercher le pont Philips hue immédiatement. Si le téléviseur n'est pas encore connecté à votre réseau, le téléviseur commence par la configuration du réseau. Vous devez connecter le téléviseur à votre réseau domestique.

Lorsque le téléviseur est connecté à votre réseau, accédez à la page **Pont Hue**.

Pour plus d'informations sur la connexion du téléviseur à votre réseau domestique, appuyez sur la touche de couleur  **Mots-clés** et recherchez **Réseau, sans fil**.

---

## Pont hue

À l'étape suivante, vous allez associer le téléviseur au **pont Philips hue**.

Le téléviseur ne peut être associé qu'à un seul pont hue.

Pour associer le pont hue...

1 - Lorsque le téléviseur est connecté à votre réseau domestique, il affiche les ponts hue disponibles. Si le téléviseur n'a pas encore trouvé votre pont hue, vous pouvez cliquer sur **Rebalayage**.

Si le téléviseur a trouvé le seul pont hue dont vous disposez, cliquez sur **Suivant**.

Si vous avez plusieurs ponts hue disponibles, cliquez sur le pont hue que vous souhaitez utiliser, puis sur **Suivant**.

2 - Accédez au **pont Philips hue** et appuyez sur le bouton d'association situé au centre de l'appareil. Il permet d'associer le pont hue au téléviseur. Procédez à cette opération dans un délai de 30 secondes. Le téléviseur confirmera si un pont hue est désormais associé au téléviseur.

3 - Une fois confirmé, cliquez sur **OK**.

Lorsque le pont Philips hue est associé au téléviseur, accédez à la page **Ampoules hue**.

---

## Ampoules hue

À l'étape suivante, sélectionnez les **ampoules Philips hue** devant suivre Ambilight.

Vous pouvez sélectionner un maximum de 9 ampoules Philips hue pour Ambilight+hue.

Pour sélectionner les ampoules pour Ambilight+hue...

1 - Dans le menu **Configurer Ambilight+hue**, cliquez sur **Ampoules hue**.

2 - Marquez les ampoules devant suivre Ambilight. Pour marquer une ampoule, cliquez sur son nom.

3 - Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.

Lorsque les ampoules sont marquées pour Ambilight+hue,

accédez à la page **Configurer l'ampoule**.

---

## Configuration de l'ampoule


À l'étape suivante, vous allez configurer chaque **ampoule Philips hue**.

Pour configurer chaque ampoule hue...

- 1 - Cliquez sur le nom de l'ampoule dans le menu **Configurer Ambilight+hue**. L'ampoule sélectionnée clignote.
- 2 - Commencez par indiquer où vous avez placé l'ampoule par rapport au téléviseur. Un réglage correct de l'**angle** permet d'envoyer la couleur Ambilight adéquate à l'ampoule. Cliquez sur la barre du curseur pour régler la position.
- 3 - Indiquez ensuite la **distance** entre l'ampoule et le téléviseur. Plus l'ampoule est éloignée du téléviseur, plus la couleur Ambilight sera faible. Cliquez sur la barre du curseur pour régler la distance.
- 4 - Enfin, définissez la **luminosité** de l'ampoule. Cliquez sur la barre du curseur pour régler la luminosité.
- 5 - Pour arrêter la configuration de cette ampoule, cliquez sur **OK**.
- 6 - Dans le menu **Configurer Ambilight+hue**, vous pouvez faire de même pour chaque ampoule.
- 7 - Lorsque toutes les ampoules Ambilight+hue sont configurées, cliquez sur **Terminer**.

Ambilight+hue est prêt à l'emploi.

Vous avez toujours la possibilité de modifier la configuration Ambilight+hue ultérieurement.




Pour modifier la configuration, appuyez sur  et cliquez sur **Configuration > Ambilight > Ambilight+hue > Configurer**.

---

## Immersion

L'option **Immersion** vous permet de régler le niveau de l'effet Ambilight pour les ampoules Ambilight+hue.

Pour régler l'immersion d'Ambilight+hue...



- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Ambilight > Ambilight+hue > Immersion**, puis cliquez sur la barre du curseur pour régler la valeur.
- 3 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.


---

## Voir la configuration

Dans le menu **Afficher la configuration**, vous pouvez consulter la configuration Ambilight+hue actuelle, c'est-à-dire le réseau que vous utilisez, le nombre d'ampoules connectées, etc.

Pour afficher la configuration Ambilight+hue actuelle...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Ambilight > Ambilight+hue > Voir la configuration**.

3 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---




## Réglages Ambilight avancés

---

### Couleur du mur

L'option **Couleur du mur** vous permet de neutraliser l'influence d'un mur coloré sur les couleurs d'Ambilight. Sélectionnez la couleur du mur situé derrière le téléviseur et celui-ci modifiera au mieux les couleurs d'Ambilight.

Pour sélectionner la couleur du mur...




- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Ambilight > Avancé > Couleur du mur**.
- 3 - Dans la palette de couleurs, cliquez sur la couleur la plus proche de celle du mur situé derrière le téléviseur.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

### Mise hors tension du téléviseur

L'option **Mise hors tension du téléviseur** vous permet de configurer Ambilight afin qu'il se désactive immédiatement ou s'atténue progressivement lorsque vous éteignez le téléviseur. L'atténuation progressive vous laisse le temps d'allumer les lumières de votre salon.

Pour sélectionner le mode de mise hors tension d'Ambilight...


- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Ambilight > Avancé > Mise hors tension du téléviseur**.
- 3 - Cliquez sur **Fondu en fermeture** ou **Mise hors tension immédiate**.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.


---

### Ambiance Lounge Light




Lorsque le téléviseur est en veille, vous pouvez activer le mode Ambilight pour obtenir un effet Lounge Light dans votre pièce.

Pour activer le mode Ambilight lorsque le téléviseur est en veille, appuyez sur  (Ambilight).

Pour changer l'ambiance Lounge Light, appuyez à nouveau sur  (Ambilight).

Pour désactiver Lounge Light, maintenez la touche  (Ambilight) enfoncée pendant quelques secondes.

Pour sélectionner une couleur d'ambiance prédéfinie pour Lounge Light...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Ambilight > Avancé > Lounge Light**.
- 3 - Cliquez sur l'ambiance que vous souhaitez.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire




pour fermer le menu.

---

## Lounge Light+hue

Si vous avez installé Ambilight+hue, vous pouvez laisser les ampoules hue suivre Lounge Light d'Ambilight. Les lampes Philips hue amplifieront l'effet Lounge Light dans la pièce. Lorsque vous configurez Ambilight+hue, les ampoules hue s'allument et suivent automatiquement Lounge Light. Si vous ne souhaitez pas que les ampoules hue suivent Lounge Light, vous pouvez les éteindre.

Pour éteindre les ampoules hue...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Ambilight** > **Avancé** > **Lounge Light+hue**.
- 3 - Cliquez sur **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

## Réglage ISF

Lorsqu'un expert ISF règle le téléviseur, une couleur Ambilight statique peut être étalonnée. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur que vous souhaitez étalonner. Lorsque l'étalonnage ISF est terminé, vous pouvez sélectionner la couleur ISF statique.

Pour sélectionner la couleur ISF statique...

Appuyez sur  (Ambilight) et cliquez sur **ISF**.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Étalonnage ISF®**.

---

25.5




## Paramètres généraux

---

### Verrouillage enfant

Le code PIN de verrouillage est utilisé pour verrouiller ou déverrouiller des chaînes ou des programmes.




Pour définir le code de verrouillage ou changer le code existant...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) pour accéder à la **Configuration**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres généraux** > **Introduisez le code** ou **Modifiez le code** puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Saisissez le code à 4 chiffres de votre choix. Si un code est déjà défini, introduisez le code de verrouillage actuel, puis introduisez le nouveau code à deux reprises.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Le nouveau code est défini.

**Vous avez oublié votre code PIN de verrouillage ?**


Si vous avez oublié votre code PIN, vous pouvez le remplacer et en introduire un nouveau.

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) pour accéder à la **Configuration**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres généraux** > **Introduisez le code** ou **Modifiez le code** puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Entrez le code de remplacement **8888**.
- 4 - Introduisez un nouveau code PIN de verrouillage, puis introduisez-le à nouveau pour confirmer.
- 5 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Le nouveau code est défini.

---




## Horloge

Pour connaître l'heure, appuyez sur . Le menu **Accueil** vous indique toujours l'heure qu'il est.

Dans certains pays, les chaînes de télévision numériques ne fournissent pas de données UTC (temps universel coordonné). Il est alors possible que les passages aux heures d'hiver ou d'été soient ignorés et que le téléviseur affiche une heure incorrecte.

Lorsque vous enregistrez des programmes prévus dans le guide TV, nous vous recommandons de ne pas changer l'heure et la date manuellement. Dans certains pays, pour certains opérateurs réseau, le paramètre **Horloge** est masqué afin d'éviter un réglage incorrect de l'heure.

Pour corriger l'horloge du téléviseur...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche).
- 2 - Sélectionnez **Paramètres généraux** > **Horloge** puis **Selon le pays**.
- 3 - Sélectionnez **Heure d'été** et choisissez le réglage adéquat. Pour régler l'heure et la date manuellement, sélectionnez **Manuel**. Sélectionnez ensuite **Heure** ou **Date**.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.




---

## Logos des chaînes TV

Dans certains pays, le téléviseur peut afficher les logos des chaînes.

Si vous souhaitez masquer ces logos, vous pouvez les désactiver.

Pour désactiver les logos...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche).
- 2 - Sélectionnez **Paramètres généraux** > **Logos des chaînes TV** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

## Paramètres écologiques



### Économie d'énergie

Les **paramètres écologiques**  regroupent les options permettant de préserver l'environnement.

#### Économie d'énergie

Si vous sélectionnez Économie d'énergie, le téléviseur passe en mode Style d'image standard automatiquement, le réglage d'image le plus économe en énergie et Ambilight.


Pour régler le téléviseur sur Économie d'énergie...

- 1 - Appuyez sur  et cliquez sur **Paramètres écologiques**.
- 2 - Cliquez sur **Économie d'énergie**, le style d'image est défini sur standard automatiquement.
- 3 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

### Désactivation de l'écran

Si vous écoutez simplement de la musique, vous pouvez désactiver l'écran du téléviseur pour économiser de l'énergie.

Pour désactiver uniquement l'écran du téléviseur...



- 1 - Appuyez sur  et cliquez sur **Paramètres écologiques**.
- 2 - Cliquez sur **Désactivation de l'écran**.

Pour réactiver l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

### Capteur de luminosité

Pour économiser l'énergie, le capteur de luminosité ambiante intégré diminue la luminosité de l'écran du téléviseur lorsque la lumière environnante baisse. Le capteur de luminosité intégré adapte automatiquement les réglages de l'image et du mode Ambilight en fonction des conditions d'éclairage de la pièce.

Pour désactiver uniquement l'écran du téléviseur...

- 1 - Appuyez sur  et cliquez sur **Paramètres écologiques**.
- 2 - Cliquez sur **Capteur de luminosité**. L'icône  s'affiche en face de Capteur de luminosité lorsqu'il est activé.


### Temporisateur d'arrêt

Si le téléviseur reçoit un signal TV mais que vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 4 heures, le téléviseur s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie. En outre, si le téléviseur ne reçoit aucun signal TV et qu'aucune commande ne lui est envoyée depuis la télécommande pendant 10 minutes, le téléviseur s'éteint

automatiquement.

Si vous utilisez le téléviseur comme un moniteur ou si vous utilisez un récepteur numérique pour regarder la télévision (décodeur) sans la télécommande du téléviseur, désactivez l'arrêt automatique.

Pour désactiver le temporisateur d'arrêt...

- 1 - Appuyez sur  et cliquez sur **Paramètres écologiques**.
- 2 - Cliquez sur **Temporisateur d'arrêt**. Cliquez sur la barre du curseur pour régler la valeur. La valeur **0** (désactivé) désactive l'arrêt automatique.

L'icône  s'affiche en face de Temporisateur d'arrêt lorsqu'il est activé.

## Accessibilité




### Mise sous tension

Lorsque la fonction **Accessibilité** est activée, le téléviseur est prêt à être utilisé par des personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou malvoyantes.

#### Mise en marche

Si vous n'avez pas activé la fonction **Accessibilité** lors de l'installation, vous pouvez encore le faire dans le menu **Configuration**.

Pour activer la fonction Accessibilité...


- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) pour accéder à la **Configuration**.
- 2 - Sélectionnez **Accessibilité** et à nouveau **Accessibilité** plus loin.
- 3 - Sélectionnez **Marche**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Lorsque la fonction Accessibilité est activée, l'option Accessibilité est ajoutée au menu d'options.

### Touche sign. son.

Lorsque l'option **Touche sign. son.** est sélectionnée, un son est émis à chaque fois que vous appuyez sur une touche de la télécommande. Le volume de ce signal ne peut pas être modifié.

Pour activer l'option Bip touches...

- 1 - Lorsque vous regardez une chaîne TV, appuyez sur  **OPTIONS**, sélectionnez **Accessibilité** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Touche sign. son.**, puis **Marche**.

Si la fonction Accessibilité n'apparaît pas dans le menu d'options, activez **Accessibilité** dans **Configuration**.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et

recherchez **Accessibilité**.

---

## Malentendants

Certaines chaînes de télévision numériques diffusent des bandes-son et des sous-titres adaptés aux sourds et malentendants. Lorsque l'option **Malentendants** est activée, le téléviseur bascule automatiquement sur la bande-son et les sous-titres adaptés, s'ils sont disponibles. Avant de pouvoir activer l'option **Malentendants**, vous devez activer la fonction **Accessibilité**.

### Mise en marche

Pour activer l'option Malentendants...

- 1 - Lorsque vous regardez une chaîne TV, appuyez sur **≡ OPTIONS**, sélectionnez **Accessibilité** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Malentendants**, puis **Marche** et appuyez sur **OK**.

Pour savoir si une langue audio pour malentendants est disponible, appuyez sur **≡ OPTIONS**, sélectionnez **Langue audio** et recherchez une langue audio marquée du symbole **⦿+**.

Si la fonction Accessibilité n'apparaît pas dans le menu d'options, activez **Accessibilité** dans **Configuration**.  
Pour plus d'informations, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Accessibilité**.

---

## Description audio

### Mise sous tension

Les chaînes TV numériques peuvent diffuser un commentaire audio spécial décrivant ce qui se passe à l'écran. Pour pouvoir définir le son et les effets pour malvoyants, vous devez tout d'abord activer l'option **Description audio**. Vous devez aussi activer l'option **Accessibilité** dans **Configuration** avant de pouvoir activer l'option Description audio.

Avec l'option **Description audio**, un commentaire narrateur est ajouté au son normal.  
Pour activer le commentaire (si disponible)...

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **≡ OPTIONS**.
- 2 - Sélectionnez **Accessibilité** > **Description audio** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Marche**, puis appuyez sur **OK**.

Vous pouvez vérifier si un commentaire audio est disponible. Dans le menu d'options, sélectionnez **Langue audio**, puis recherchez une langue audio identifiée par le symbole **⦿+**.

---

## Volume mixte

Vous pouvez mélanger le volume du son normal à celui du commentaire audio.

Pour ce faire...

- 1 - Appuyez sur **⚙** puis sur **◀** (gauche) pour accéder à la **Configuration**.
- 2 - Sélectionnez **Accessibilité** > **Description audio** > **Volume mixte** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Utilisez les flèches haut et bas pour régler la barre du curseur.
- 4 - Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 5 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Si une langue audio avec un commentaire audio ajouté est disponible, vous pouvez également trouver ce réglage dans **≡ OPTIONS** > **Accessibilité** > **Volume mixte**.

---

## Effet audio

Certains commentaires audio peuvent contenir des effets audio supplémentaires, comme le son stéréo ou l'atténuation du son.

Pour activer les **effets audio** (s'ils sont disponibles)...

- 1 - Appuyez sur **⚙** puis sur **◀** (gauche) pour accéder à la **Configuration**.
- 2 - Sélectionnez **Accessibilité** > **Description audio** > **Effets audio** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Marche**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

## Voix

Le commentaire audio peut également contenir des sous-titres pour les mots prononcés.

Pour activer ces sous-titres (s'ils sont disponibles)...

- 1 - Appuyez sur **⚙** puis sur **◀** (gauche) pour accéder à la **Configuration**.
- 2 - Sélectionnez **Accessibilité** > **Description audio** > **Voix** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Descriptif** ou **Sous-titres** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **↩ BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

---

25.8

## Réseau


Pour plus d'informations, appuyez sur la touche de couleur **— Mots-clés** et recherchez **Réseau**.

## Installation antenne/câble




### Mise à jour chaînes

#### Mise à jour automatique des chaînes

Si vous recevez des chaînes numériques, vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il mette à jour automatiquement ces chaînes.




Une fois par jour, à 6 heures, le téléviseur met à jour les chaînes et enregistre les nouvelles chaînes. Les nouvelles chaînes sont enregistrées dans la liste des chaînes et identifiées par l'icône . Les chaînes sans signal sont supprimées. Le téléviseur doit être en mode veille pour mettre à jour automatiquement les chaînes. Vous pouvez désactiver la mise à jour automatique des chaînes.

Pour désactiver la mise à jour automatique...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Installation antenne/câble** > **Mise à jour automatique des chaînes** puis sur **Arrêt**.
- 3 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Si de nouvelles chaînes sont détectées ou si des chaînes sont mise à jour ou supprimées, un message s'affiche sur le téléviseur au démarrage. Pour éviter que ce message s'affiche après chaque mise à jour des chaînes, vous pouvez le désactiver.

Pour désactiver le message...



- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Installation antenne/câble** > **Message de mise à jour de chaînes** puis sur **Arrêt**.
- 3 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Dans certains pays, la mise à jour automatique des chaînes s'effectue lorsque vous regardez la télévision ou lorsque le téléviseur est en mode veille.

#### Mise à jour manuelle des chaînes

Vous pouvez toujours lancer une mise à jour des chaînes vous-même.




Pour lancer une mise à jour des chaînes manuellement...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Installation antenne/câble** > **Rechercher chaînes** puis sur **Mise à jour**.
- 3 - Suivez les instructions à l'écran. La mise à jour peut prendre quelques minutes.

#### Nouvelles chaînes

Dans la liste des chaînes, les nouvelles chaînes sont identifiées par l'icône .

Pour ouvrir une liste contenant uniquement les nouvelles chaînes...

- 1 - Appuyez sur  **LIST** pour ouvrir la liste des chaînes.
- 2 - Appuyez sur  **OPTIONS** et cliquez sur **Afficher nouvelles chaînes**. Vous pouvez marquer une chaîne comme favorite, verrouiller ou renommer une chaîne.
- 3 - Appuyez sur la touche de couleur  **Fermer** pour fermer la liste des nouvelles chaînes.



## Réinstaller les chaînes

### Réinstaller les chaînes

Vous pouvez réinstaller toutes les chaînes et laisser inchangés tous les autres paramètres TV.

Si un code de verrouillage est défini, vous devrez le saisir avant de pouvoir réinstaller les chaînes.



Pour réinstaller les chaînes...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Installation antenne/câble** > **Rechercher chaînes** puis sur **Réinstaller**.
- 3 - Suivez les instructions à l'écran. L'installation peut prendre quelques minutes.

### Réinstaller le téléviseur

Vous pouvez refaire une installation complète du téléviseur. Le téléviseur est complètement réinstallé.




Pour refaire une installation complète du téléviseur...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Paramètres généraux** puis sur **Réinstaller le téléviseur**.
- 3 - Suivez les instructions à l'écran. L'installation peut prendre quelques minutes.

### Réglages d'usine

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut du téléviseur (paramètres d'usine) pour l'image, le son et Ambilight.

Pour restaurer les paramètres par défaut...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Paramètres généraux** puis sur **Réglages d'usine**.
- 3 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.



---

## Copie de la liste des chaînes

---

### Introduction

La copie de la liste des chaînes est destinée aux revendeurs et aux experts. Dans certains pays, la copie de la liste des chaînes est disponible uniquement pour copier des chaînes satellite.

La copie de la liste des chaînes vous permet de copier les chaînes installées sur un téléviseur vers un autre téléviseur Philips de la même gamme. La copie de cette liste vous évite une recherche fastidieuse des chaînes et permet une configuration prédéfinie de la liste des chaînes. Utilisez une clé USB d'1 Go minimum.

### Conditions

- Les deux téléviseurs sont de la même année.
- Le type de matériel des deux téléviseurs est identique. Vérifiez le type de matériel sur la plaque signalétique à l'arrière du téléviseur. En général, il porte la mention suivante : Q... LA
- Les versions logicielles des deux téléviseurs sont compatibles.




### Version du logiciel actuel

Vous pouvez vérifier la version du logiciel actuel du téléviseur dans **Configuration > Mise à jour du logiciel > Info logiciel actuel**.

---

### Copier la liste des chaînes

Pour copier une liste de chaînes...

- 1 - Allumez le téléviseur. Des chaînes doivent être installées sur ce téléviseur.
- 2 - Insérez une clé USB.
- 3 - Appuyez sur  puis sur  (**Configuration**).
- 4 - Cliquez sur **Paramètres généraux > Copie de la liste des chaînes** puis sur **Copier vers USB**. Il vous sera peut-être demandé de saisir le code PIN de verrouillage pour copier la liste des chaînes.
- 5 - Une fois la copie terminée, retirez la clé USB.
- 6 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Vous pouvez maintenant télécharger la liste des chaînes copiée sur un autre téléviseur Philips.

---

### Télécharger une liste des chaînes

---

#### Pour les téléviseurs non installés

Selon que le téléviseur a déjà été installé ou non, vous devez utiliser une méthode différente pour télécharger une liste de chaînes.

#### Sur un téléviseur qui n'est pas encore installé

1 - Branchez le cordon d'alimentation pour lancer l'installation, puis sélectionnez la langue et le pays. Vous pouvez ignorer la recherche des chaînes. Terminez l'installation.

2 - Insérez la clé USB contenant la liste des chaînes de l'autre téléviseur.

3 - Pour lancer le téléchargement de la liste des chaînes, appuyez sur  puis sur  (**Configuration**).

4 - Cliquez sur **Paramètres généraux > Copie de la liste des chaînes** puis sur **Copier vers téléviseur**. Il vous sera peut-être demandé de saisir le code PIN de verrouillage de ce téléviseur.




5 - Le téléviseur vous indique que la liste des chaînes a été correctement copiée sur le téléviseur le cas échéant. Retirez la clé USB.

---


### Pour les téléviseurs installés


Selon que le téléviseur a déjà été installé ou non, vous devez utiliser une méthode différente pour télécharger une liste de chaînes.

#### Sur un téléviseur déjà installé

1 - Vérifiez le réglage du pays du téléviseur. Pour ce faire, appuyez sur  puis sur  (**Configuration**). Cliquez sur **Installation antenne/câble** puis sur **Réinstaller les chaînes**. Appuyez sur  **BACK** puis sur **Annuler** pour quitter l'installation.

Si le pays est correct, passez à l'étape 2.

Si le pays n'est pas correct, vous devez procéder à une réinstallation. Pour ce faire, appuyez sur  puis

sur  (**Configuration**). Cliquez sur **Installation antenne/câble** puis sur **Réinstaller les chaînes**. Sélectionnez le pays approprié et ignorez la recherche des chaînes. Terminez l'installation. Passez ensuite à l'étape 2.

2 - Insérez la clé USB contenant la liste des chaînes de l'autre téléviseur.

3 - Pour lancer le téléchargement de la liste des chaînes, appuyez sur  puis sur  (**Configuration**).

4 - Cliquez sur **Paramètres généraux > Copie de la liste des chaînes** puis sur **Copier vers téléviseur**. Il vous sera peut-être demandé de saisir le code PIN de verrouillage de ce téléviseur.

5 - Le téléviseur vous indique que la liste des chaînes a été correctement copiée sur le téléviseur le cas échéant. Retirez la clé USB.

---

## DVB-T ou DVB-C

---

### Réception DVB-T ou DVB-C

Pendant l'installation des chaînes, juste avant de rechercher des chaînes, vous avez sélectionné Antenne (DVB-T) ou Câble (DVB-C). Antenne DVB-T recherche les chaînes analogiques terrestres et les chaînes DVB-T numériques. Câble DVB-C recherche les chaînes analogiques et numériques disponibles sur un opérateur de câble DVB-C.

### Installation de chaînes DVB-C

Pour une facilité d'utilisation, tous les paramètres DVB-C sont définis sur Automatique.

Si votre opérateur DVB-C vous a fourni des valeurs DVB-C



spécifiques, l'ID réseau ou la fréquence réseau, saisissez ces valeurs lorsque le téléviseur vous y invite lors de l'installation.

### Conflits liés au numéro de chaîne

Dans certains pays, différentes chaînes TV peuvent avoir le même numéro de chaîne. Lors de l'installation, le téléviseur affiche la liste des conflits liés au numéro de chaîne. Vous devez sélectionner la chaîne TV que vous souhaitez installer sur un numéro de chaîne avec chaînes TV multiples.

---

## Paramètres DVB

---

### Mode fréquence réseau

Si vous souhaitez utiliser la méthode de **balayage rapide** sous **Balayage de fréquence** pour rechercher des chaînes, sélectionnez **Automatique**. Le téléviseur utilisera l'une des fréquences réseau prédéfinies (ou HC - homing channel) employées par la plupart des opérateurs de votre pays.

Si vous avez reçu une valeur de fréquence réseau spécifique pour rechercher des chaînes, sélectionnez **Manuel**.

---

### Fréquence réseau

Si le **mode fréquence réseau** est réglé sur **Manuel**, vous pouvez introduire ici la valeur de fréquence réseau que vous avez reçue de votre opérateur. Pour introduire la valeur, utilisez les touches numérotées.

---

### Balayage de fréquence

Sélectionnez la méthode de recherche de chaînes. Vous pouvez sélectionner la méthode de **balayage rapide** et utiliser les paramètres prédéfinis employés par la plupart des opérateurs de votre pays.

Si cette méthode ne permet pas d'installer des chaînes ou si certaines chaînes sont manquantes, vous pouvez sélectionner la méthode de **balayage complet**. Cette méthode prendra plus de temps pour la recherche et l'installation de chaînes.

---

### Taille du pas en fréquence

Le téléviseur recherche des chaînes par pas de **8 MHz**.

Si cette méthode ne permet pas d'installer des chaînes ou si certaines chaînes sont manquantes, vous pouvez rechercher des chaînes par pas plus petits, de **1 MHz**. L'utilisation de pas de 1 MHz prendra plus de temps pour la recherche et l'installation de chaînes.

---

## Chaînes numériques

Si vous savez que votre opérateur n'offre pas de chaînes numériques, vous pouvez ignorer la recherche de chaînes numériques.

Sélectionnez **Arrêt**.

---

## Chaînes analogiques


Si vous savez que votre opérateur n'offre pas de chaînes analogiques, vous pouvez ignorer la recherche de chaînes analogiques.

Sélectionnez **Arrêt**.

---

## Libre / crypté

Si vous avez un abonnement et un CAM (Conditional Access Module, module de contrôle d'accès) pour les services de TV payante, sélectionnez **Libre + crypté**. Si vous n'avez pas d'abonnement pour les chaînes ou services de TV payante, vous pouvez sélectionner **Chaînes gratuites uniquement**.



Pour plus d'informations, appuyez sur la touche de couleur  **Mots-clés** et recherchez **CAM - Module de contrôle d'accès**.

---





## Qualité de réception

Vous pouvez vérifier la qualité et la puissance du signal d'une chaîne numérique. Si vous possédez votre propre antenne, vous pouvez la déplacer pour tester et améliorer la réception.

Pour vérifier la qualité de réception d'une chaîne numérique...

- 1 - Sélectionnez la chaîne.
- 2 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 3 - Cliquez sur **Paramètres généraux > Installation antenne/câble** puis sur Tester la réception.

La fréquence numérique s'affiche pour cette chaîne. Si la réception est de mauvaise qualité, vous pouvez déplacer votre antenne. Pour vérifier à nouveau la qualité du signal de cette fréquence, sélectionnez **Recherche** et appuyez sur **OK**.

Pour entrer une fréquence numérique spécifique vous-même, utilisez les touches numérotées de la télécommande. Vous pouvez aussi sélectionner la fréquence, positionner les flèches sur un numéro avec  et  et modifier le numéro avec  et . Pour vérifier la fréquence, cliquez sur **Rechercher**.

Si vous recevez des chaînes par le câble, les options **Mode débit symbole** et **Débits symbole prédéfinis** sont disponibles. Pour Mode débit symbole, sélectionnez **Automatique**, à moins que votre opérateur ne vous ait fourni une valeur de débit symbole spécifique. Utilisez les touches numérotées pour entrer cette valeur.

---

## Installation manuelle

Les chaînes TV analogiques peuvent être installées une à une manuellement.

Pour installer des chaînes analogiques manuellement...

**1** - Appuyez sur **⚙** puis sur **◀** (gauche) **Configuration**.

**2** - Cliquez sur **Paramètres généraux > Installation antenne/câble** puis sur **Installation manuelle**.

### • Système

Pour configurer le système TV, cliquez sur **Système**.

Sélectionnez le pays ou la région où se trouve le téléviseur.

### • Rechercher chaîne

Pour rechercher une chaîne, cliquez sur **Rechercher chaîne**.

Cliquez sur **Rechercher**. Vous pouvez également entrer une fréquence vous-même. Si la réception est de mauvaise qualité, appuyez de nouveau sur **Rechercher**. Si vous souhaitez mémoriser la chaîne, cliquez sur **Terminé**.

### • Conserver

Vous pouvez mémoriser la chaîne sur le numéro de chaîne en cours ou comme nouveau numéro de chaîne.

Sélectionnez **Mémoriser chaîne actuelle** ou **Mémoriser comme nouvelle chaîne**.

Vous pouvez répéter cette procédure jusqu'à ce que vous ayez installé toutes les chaînes TV analogiques disponibles.

---

25.10

## Installation satellite

---

### Installation de satellites

#### À propos de l'installation de satellites

Ce téléviseur est équipé de deux tuners DVB-S/DVB-S2 de satellites intégrés.

#### Jusqu'à 4 satellites

Vous pouvez installer jusqu'à 4 satellites (4 LNB) sur ce téléviseur. Sélectionnez le nombre exact de satellites que vous souhaitez installer au début de l'installation. Cela permettra d'accélérer l'installation.

#### Unicable

Vous pouvez utiliser un système Unicable pour connecter l'antenne au téléviseur. Vous pouvez sélectionner un système Unicable pour 1 ou pour 2 satellites au début de l'installation.

#### MDU - Multi Dwelling Unit

Les tuners de satellites intégrés prennent en charge un MDU sur les satellites Astra et pour Digiturk sur le satellite Eutelsat. MDU sur Türksat n'est pas pris en charge.

---

### Lancer l'installation

Assurez-vous que votre parabole satellite est correctement connectée et qu'elle est parfaitement alignée avant de commencer l'installation.

Pour démarrer l'installation satellite...

**1** - Appuyez sur **⚙** puis sur **◀** (gauche) pour accéder à la **Configuration**.

**2** - Cliquez sur **Installation satellite** puis sur **Démarrer**.

**3** - Cliquez sur **Installer satellites** et confirmez avec **Réinstaller**.

Le téléviseur affiche la configuration de l'installation satellite actuelle.

Si vous voulez modifier cette configuration, cliquez sur **Paramètres**. Passez à l'étape **3b**.

Si vous ne voulez pas modifier la configuration, cliquez sur **Rechercher**. Passez à l'étape **5**.

**3b** - Le téléviseur est doté de deux tuners satellites intégrés. En fonction du nombre de câbles de paraboles satellites que vous avez connectés, 1 ou 2, sélectionnez **Un tuner** ou **Deux tuners**. Si vous utilisez un système de câble unique (Unicable ou MDU), sélectionnez toujours **Deux tuners**.

**4** - Dans **Système d'installation**, sélectionnez le nombre de satellites que vous souhaitez installer ou sélectionnez l'un des systèmes Unicable. Lorsque vous sélectionnez Unicable, vous pouvez choisir les numéros de bande utilisateur et saisir les fréquences de bande utilisateur pour chaque tuner. Dans certains pays, vous pouvez régler certains paramètres experts pour chaque LNB dans **Réglages supplémentaires**.

**5** - Le téléviseur recherche les satellites disponibles sur l'alignement de votre antenne. Cela peut prendre quelques minutes. Si un satellite est trouvé, son nom et sa puissance de réception sont affichés à l'écran.

**6** - Lorsque le téléviseur a trouvé les satellites dont vous avez besoin, cliquez sur **Installer**.

**7** - Si un satellite offre des **bouquets de chaînes**, le téléviseur affiche les bouquets disponibles pour ce satellite. Cliquez sur le bouquet dont vous avez besoin. Certains bouquets proposent une installation **rapide** ou **complète** pour leurs chaînes disponibles, sélectionnez l'une ou l'autre. Le téléviseur installe les chaînes et les stations de radio satellite.

**8** - Pour mémoriser la configuration satellite et les chaînes et stations de radio installées, cliquez sur **Terminer**.

---

### Modules CAM satellite

Si vous utilisez un CAM (module de contrôle d'accès) avec une carte à puce pour regarder des chaînes par satellite, nous vous recommandons de procéder à l'installation satellite avec le module CAM inséré dans le téléviseur.

La plupart des modules CAM sont utilisés pour décrypter les chaînes.

Les modules CAM nouvelle génération (CI+ 1.3 avec profil opérateur) peuvent installer toutes les chaînes satellite eux-mêmes sur votre téléviseur. Le module CAM vous invite à installer son ou ses satellite(s) et ses chaînes. Ces modules CAM

ne se contentent pas d'installer et de décrypter les chaînes, ils gèrent aussi les mises à jour régulières de chaînes.

---

## Bouquets de chaînes

Les satellites peuvent offrir des bouquets de chaînes qui rassemblent des chaînes gratuites et proposer un tri selon le pays. Certains satellites proposent des bouquets payants - une collection de chaînes pour lesquelles vous payez.

Si vous optez pour un bouquet, le téléviseur peut vous inviter à sélectionner une installation rapide ou complète. Sélectionnez **Rapide** pour installer les chaînes du bouquet uniquement ou **Complète** pour installer le bouquet et toutes les autres chaînes disponibles. Nous vous recommandons d'opter pour une installation rapide des bouquets payants. Si vous avez d'autres satellites qui ne font pas partie de votre bouquet payant, nous vous recommandons de choisir une installation complète. Toutes les chaînes installées sont placées dans la liste de chaînes Tout.

---

## Configuration Unicable

### Le système Unicable

Vous pouvez utiliser un système de câble unique, MDU ou Unicable pour relier l'antenne au téléviseur. Un système de câble unique utilise un câble pour connecter l'antenne satellite à tous les tuners satellite dans ce système. Un système de câble unique est généralement utilisé dans les bâtiments composés d'appartements. Si vous utilisez un système Unicable, vous serez invité à attribuer un numéro de bande utilisateur et les fréquences correspondantes durant l'installation. Vous pouvez installer 1 ou 2 satellites avec Unicable sur ce téléviseur.

Si vous remarquez que certaines chaînes sont manquantes après une installation Unicable, il est possible qu'une autre installation ait été réalisée au même moment sur le système Unicable. Reprocédez à l'installation pour installer les chaînes manquantes.

---

## Numéro de bande utilisateur

Dans un système Unicable, chaque tuner satellite connecté doit porter un numéro (p. ex. 0, 1, 2 ou 3, etc.).

Vous pouvez trouver les bandes utilisateur disponibles et leur numéro sur le boîtier Unicable. La bande utilisateur est parfois dénommée « UB ». Certains boîtiers Unicable proposent 4 ou 8 bandes utilisateur. Si vous sélectionnez Unicable dans les paramètres, le téléviseur vous demandera d'attribuer le numéro unique de bande utilisateur pour chaque tuner satellite intégré. Un tuner satellite ne peut pas avoir le même numéro de bande utilisateur qu'un autre tuner satellite du système Unicable.

---

## Fréquence de bande utilisateur

Outre le numéro unique de bande utilisateur, le récepteur satellite intégré a besoin de la fréquence du numéro de bande utilisateur sélectionné. Ces fréquences sont généralement indiquées à côté du numéro de bande utilisateur sur un boîtier Unicable.




---

## Mise à jour automatique des chaînes

Si vous recevez des chaînes satellite numériques, vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il mette à jour automatiquement la liste avec de nouvelles chaînes.




Une fois par jour, à 6 heures, le téléviseur met à jour les chaînes et enregistre les nouvelles chaînes. Les nouvelles chaînes sont enregistrées dans la liste des chaînes et identifiées par l'icône ★. Les chaînes sans signal sont supprimées. Si un opérateur satellite réorganise son bouquet de chaînes, la liste des chaînes du téléviseur est mise à jour. Le téléviseur doit être en mode veille pour mettre à jour automatiquement les chaînes. Il est possible de désactiver la mise à jour automatique des chaînes.

Pour désactiver la mise à jour automatique...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Installation satellite > Mise à jour automatique des chaînes** puis sur **Arrêt**.
- 3 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Vous pouvez régler le téléviseur de manière à uniquement mettre à jour les chaînes d'un satellite spécifique.

Pour sélectionner les satellites à mettre à jour...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Installation satellite** puis sur **Option de mise à jour automatique**. Dans la liste des satellites, cliquez sur un satellite à sélectionner ou désélectionner.
- 3 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.



Dans certains pays, la mise à jour automatique des chaînes s'effectue lorsque vous regardez la télévision ou lorsque le téléviseur est en mode veille.

---

## Mise à jour manuelle des chaînes

Vous pouvez toujours lancer une mise à jour des chaînes vous-même.

Pour lancer une mise à jour des chaînes manuellement...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Installation satellite > Rechercher chaînes** puis sur **Mise à jour chaînes**.
- 3 - Suivez les instructions à l'écran. La mise à jour peut prendre quelques minutes.

---

## Ajouter un satellite

Vous pouvez ajouter un satellite supplémentaire à votre installation satellite actuelle. Les satellites installés et leurs chaînes restent inchangés. Certains opérateurs satellite n'autorisent pas l'ajout d'un satellite.

Le satellite supplémentaire doit être vu comme un plus. Il ne s'agit pas de votre abonnement satellite principal ni du satellite principal dont vous utilisez le bouquet de chaînes.

Généralement, vous ajouterez un 4e satellite lorsque vous avez déjà 3 satellites installés. Si vous avez 4 satellites installés, vous pourriez d'abord en supprimer un afin de pouvoir en ajouter un nouveau.

### Configuration

Si vous avez 1 ou 2 satellites installés, il se peut que les paramètres d'installation actuels n'autorisent pas l'ajout d'un satellite supplémentaire. Si vous devez modifier les paramètres d'installation, vous devez refaire toute l'installation satellite. Vous ne pouvez pas utiliser **Ajouter satellite** si une modification de paramètres est requise.

Pour ajouter un satellite...



- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Installation satellite** > **Rechercher satellite** puis sur **Ajouter satellite**. Les satellites actuels sont affichés.
- 3 - Cliquez sur Rechercher. Le téléviseur recherche de nouveaux satellites.
- 4 - Si le téléviseur a trouvé un ou plusieurs satellites, cliquez sur **Installer**. Le téléviseur installe les chaînes des satellites trouvés.
- 5 - Pour mémoriser les chaînes et les stations de radio, cliquez sur **Terminer**.

---

## Supprimer un satellite

Vous pouvez supprimer un ou plusieurs satellites de votre installation satellite actuelle. Vous supprimez le satellite et ses chaînes. Certains opérateurs satellite n'autorisent pas la suppression d'un satellite.

Pour supprimer des satellites...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Installation satellite** > **Rechercher satellite** puis sur **Supprimer un satellite**. Les satellites actuels sont affichés.
- 3 - Sélectionnez ou désélectionnez des satellites pour les supprimer en cliquant dessus.
- 4 - Cliquez sur **Supprimer**. Les satellites sont supprimés.
- 5 - Cliquez sur **Quitter** pour fermer l'option Supprimer satellite.

---



## Installation manuelle

L'installation manuelle est destinée aux utilisateurs experts.

Vous pouvez utiliser l'installation manuelle pour ajouter rapidement de nouvelles chaînes à partir d'un transpondeur satellite. Vous devez connaître la fréquence et la polarisation du transpondeur. Le téléviseur installera toutes les chaînes de ce transpondeur. Si le transpondeur était installé avant, toutes ses chaînes, les anciennes et les nouvelles, sont déplacées à la fin de la liste de chaînes Tout.

Vous ne pouvez pas utiliser l'option Installation manuelle si vous devez modifier le nombre de satellites. Pour ce faire, vous devez procéder à une installation complète avec l'option Installer satellites.

Pour installer un transpondeur...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Installation satellite** puis sur **Installation manuelle**.
- 3 - Si vous avez plus d'un satellite installé, sélectionnez le satellite/LNB pour lequel vous voulez ajouter des chaînes.
- 4 - Définissez la **polarisation** dont vous avez besoin. Si vous réglez le paramètre **Mode débit symbole** sur **Manuel**, vous pouvez saisir manuellement le débit symbole dans **Débit symbole**. Saisissez la **fréquence** puis commencez à rechercher le transpondeur.
- 5 - Si un transpondeur a été trouvé, cliquez sur **Mémoriser** pour enregistrer le nouveau transpondeur sur le LNB sélectionné.
- 6 - Cliquez sur **Quitter** pour quitter l'installation manuelle.

---

## Paramètres LNB

Dans certains pays, vous pouvez régler certains paramètres experts pour chaque LNB.

### Alimentation LNB

Par défaut, l'alimentation LNB est réglée sur Marche.

### Son 22 kHz

Par défaut, le son est défini sur Auto.

### Low LO Frequency / High LO Frequency

Les fréquences de l'oscillateur local sont réglées sur les valeurs standard. Réglez les valeurs uniquement pour des appareils exceptionnels nécessitant des valeurs différentes.

---

## Problèmes

### Le téléviseur ne parvient pas à trouver les satellites de mon choix ou le téléviseur installe le même satellite deux fois

- Assurez-vous d'avoir défini le nombre approprié de satellites dans l'option Paramètres au début de l'installation. Vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il recherche un, deux ou

3/4 satellites.

### **Un LNB double tête ne peut pas trouver un second satellite**

- Si le téléviseur trouve un satellite, mais ne parvient pas à en trouver un second, tournez l'antenne de quelques degrés. Alignez l'antenne pour obtenir le signal le plus puissant sur le premier satellite. Vérifiez à l'écran l'indicateur de la force du signal sur le premier satellite. Lorsque le premier satellite est réglé sur le signal le plus puissant, sélectionnez Relancer pour trouver le second satellite.
- Assurez-vous que les paramètres sont réglés sur Deux satellites.

### **La modification des paramètres d'installation n'a pas résolu mon problème**

- Tous les paramètres, satellites et chaînes sont enregistrés uniquement à la fin de l'installation.

### **Toutes les chaînes satellite ont disparu.**

- Si vous utilisez un système Unicable, assurez-vous que vous avez attribué deux numéros uniques de bande utilisateur aux deux tuners satellite intégrés dans les paramètres Unicable. Il se peut qu'un autre récepteur satellite de votre système Unicable utilise le même numéro de bande utilisateur.

### **Certaines chaînes satellite semblent avoir disparu de la liste des chaînes.**

- Si certaines chaînes semblent avoir disparu ou avoir été déplacées, il se peut que l'émetteur ait changé l'emplacement de ces chaînes sur le transpondeur. Pour restaurer les positions des chaînes dans la liste de chaînes, vous pouvez essayer de faire une mise à jour du bouquet de chaînes.

### **Je ne parviens pas à supprimer un satellite**

- Les bouquets payants ne permettent pas la suppression d'un satellite. Pour supprimer le satellite, vous devez procéder à une nouvelle installation complète et sélectionner un autre bouquet.

### **La réception est parfois mauvaise.**

- Vérifiez que la parabole satellite est solidement installée. Des vents forts peuvent la déplacer.
- Le vent et la neige peuvent affecter la réception.

# Logiciels


26.1

## Mise à jour du logiciel

### Mise à jour à partir d'une clé USB

Il peut s'avérer nécessaire de mettre à jour le logiciel du téléviseur. Vous aurez besoin d'un ordinateur bénéficiant d'une connexion Internet haut débit ainsi que d'une clé USB pour télécharger le logiciel sur le téléviseur. Utilisez une clé USB dotée de 500 Mo d'espace libre. Veillez à désactiver la protection en écriture.

Pour mettre à jour le logiciel du téléviseur...

- 1 - Appuyez sur  puis sur ◀ (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Mise à jour du logiciel**.

#### Identification du téléviseur

- 1 - Insérez la clé USB dans l'un des ports USB du téléviseur.
- 2 - Cliquez sur **Démarrer**. Un fichier d'identification est enregistré sur la clé USB.

#### Téléchargement du logiciel

- 1 - Insérez la clé USB dans le téléviseur.
- 2 - Recherchez le fichier **update.htm** sur la clé USB, puis cliquez deux fois dessus.
- 3 - Cliquez sur **Envoyez l'ID**.
- 4 - Si un nouveau logiciel est disponible, téléchargez le fichier .zip.
- 5 - Une fois téléchargé, décompressez le fichier et copiez le fichier **autorun.upg** sur la clé USB. Ne placez pas ce fichier dans un dossier.

#### Mise à jour du logiciel du téléviseur

- 1 - Insérez à nouveau la clé USB dans le téléviseur. La mise à jour démarre automatiquement. Veuillez patienter. N'appuyez sur aucune touche de la télécommande et ne retirez pas la clé USB.
- 2 - À la fin de la mise à jour, le téléviseur s'éteint, puis se rallume. Le message **Operation successful** [Opération réussie] s'affiche à l'écran. Vous pouvez à nouveau utiliser le téléviseur.

Si une coupure de courant a lieu lors de la mise à jour, ne débranchez pas la clé USB du téléviseur. La mise à jour reprendra une fois le courant rétabli.


Pour éviter les mises à jour accidentelles du logiciel du téléviseur, supprimez le fichier « autorun.upg » de la clé USB.

### Mise à jour à partir d'Internet


Si le téléviseur est connecté à Internet, il est possible que vous receviez un message pour mettre à jour le logiciel du téléviseur. Une connexion Internet haut débit (large bande) est nécessaire. Si vous recevez ce message, nous vous recommandons de

procéder à la mise à jour.

Lorsque le message est à l'écran, cliquez sur **Mise à jour** et suivez les instructions à l'écran.

Lorsque la mise à jour est terminée, le téléviseur s'éteint puis se rallume automatiquement. Attendez qu'il se rallume. N'appuyez pas sur le bouton marche/arrêt  du téléviseur.



Pour rechercher une mise à jour du logiciel vous-même...

- 1 - Appuyez sur  puis sur ◀ (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Mise à jour du logiciel** > **Rechercher mises à jour** puis sur **Internet**. Suivez les instructions à l'écran.

26.2

## Version logiciel

Pour vérifier la version du logiciel actuel du téléviseur...

- 1 - Appuyez sur  puis sur ◀ (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Mise à jour du logiciel** puis sur **Info logiciel actuel** et regardez **Version**.
- 3 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

26.3

## Logiciel libre

Ce téléviseur contient un logiciel open source. TP Vision Europe B.V. s'engage par la présente à fournir, sur simple demande, une copie de l'intégralité du code source des packages de logiciels open source protégés par des droits d'auteur utilisés pour ce produit dès lors que cela est requis par les licences correspondantes.

Cette offre est valable pendant trois ans maximum après l'achat du produit pour toute personne ayant reçu cette information. Pour obtenir le code source, envoyez votre demande en anglais à l'adresse suivante :

Département de propriété intellectuelle  
**TP Vision Europe B.V.**  
**Prins Bernhardplein 200**  
**1097 JB Amsterdam**  
**Pays-Bas**

26.4

## Licence open source

Fichier Lisez-moi pour le code source des pièces du logiciel du téléviseur TP Vision Europe B.V. assujetties à des licences open source.

Ce document régit la distribution du code source utilisé sur le téléviseur TP Vision Europe B.V. assujetti à la Licence Publique Générale GNU (GPL), à la Licence Publique Générale GNU

Limitée (LGPL), ou à toute autre licence open source. Pour des instructions sur l'obtention de copies de ce logiciel, reportez-vous au mode d'emploi.




---

26.5

## Annonces

Vous pouvez recevoir une annonce au sujet de la disponibilité d'un nouveau logiciel du téléviseur au téléchargement, ou concernant d'autres problèmes logiciels.

Pour lire ces annonces...

- 1 - Appuyez sur  puis sur  (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Mise à jour du logiciel** et sur **Annonces**.
- 3 - Cliquez sur l'annonce à lire.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

# Spécificités

27.1

## Environnement

### Classe énergétique européenne

La **classe énergétique européenne** vous précise la classe d'efficacité énergétique de ce produit. Plus la classe d'efficacité énergétique est verte, moins le produit consomme d'énergie. Sur l'étiquette, vous trouverez la classe d'efficacité énergétique, la consommation moyenne de ce produit en cours d'utilisation, ainsi que sa consommation énergétique moyenne sur 1 an. Vous trouverez également les caractéristiques relatives à la consommation de ce produit sur le site Web de Philips de votre pays à l'adresse : [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

### Fin de vie

#### Mise au rebut du produit et des piles usagées

Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Le symbole de la poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie.

Veillez à respecter la réglementation en vigueur et ne mettez pas vos anciens produits au rebut avec vos déchets ménagers. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des piles car la mise au rebut citoyenne permet de protéger l'environnement et la santé.

## Alimentation

Les caractéristiques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour plus de détails sur ce produit, reportez-vous à la page [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Alimentation

- Alimentation secteur : 220-240 V CA +/-10 %
- Température ambiante : 5 à 35 °C
- Consommation en veille : < 0,3W
- Fonctionnalités d'économie d'énergie : capteur de luminosité, mode Éco, suppression de l'image (pour la radio), programmation de l'arrêt automatique, menu des paramètres écologiques.

La puissance stipulée sur la plaque signalétique du produit correspond à la consommation électrique de ce produit dans des conditions normales d'utilisation (CEI 62087 Ed.2). La puissance maximale indiquée entre parenthèses se rapporte à la sécurité électrique (CEI 60065 Ed. 7.2).

27.3

## Système d'exploitation

Système d'exploitation Android

4.2.2 Jelly Bean

27.4

## Réception

- Entrée antenne : 75  $\Omega$  coaxial (CEI75)
- Réception : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB : DVB-T (terrestre, antenne) COFDM 2K/8K, DVB-T2 : uniquement pour les types de téléviseur '... T/12', DVB-C (câble) QAM
- Lecture vidéo analogique : SECAM, PAL
- Lecture vidéo numérique : MPEG2 SD/HD (ISO/CEI 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/CEI 14496-10)
- Lecture audio numérique (ISO/CEI 13818-3)
- Entrée parabole satellite : 75  $\Omega$  type F
- Gamme de fréquences d'entrée : 950 à 2 150 MHz
- Gamme du niveau des signaux d'entrée : 25 à 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, débit de symboles de 2 à 45 méga-symboles, SCPC et MCPC
- LNB : DiSEqC 1.0, 1 à 4 LNB pris en charge, sélection de la polarité 14/18 V, sélection de la bande 22 kHz, mode Tone burst, courant LNB 300 mA max.



---

27.5

## Afficheur

---

### Type

#### Diagonale de l'écran

- 48PFS8109 : 121 cm / 48 po
- 48PFS8159 : 121 cm / 48 po
- 48PFS8209 : 121 cm / 48 po
- 55PFS8109 : 140 cm / 55 po
- 55PFS8159 : 140 cm / 55 po
- 55PFS8209 : 140 cm / 55 po

#### Résolution d'affichage

- 1920 x 1080p
- 

### Résolution d'entrée

#### Formats vidéo

Résolution - Fréquence de rafraîchissement

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

#### Formats informatiques

Résolutions (entre autres)

- 640 x 480p - 60 Hz
  - 800 x 600p - 60 Hz
  - 1 024 x 768p - 60 Hz
  - 1 280 x 768p - 60 Hz
  - 1 360 x 765p - 60 Hz
  - 1 360 x 768p - 60 Hz
  - 1 280 x 1 024p - 60 Hz
  - 1 920 x 1 080p - 60 Hz
- 

27.6

## Dimensions et poids

---

### Série 8000

#### 48PFx8109 / 8209

- sans support de téléviseur :  
Largeur 1068 mm - Hauteur 610 mm - Profondeur 46 mm - Poids  $\pm$ 13,5 kg
- avec support de téléviseur :  
Hauteur 657 mm - Profondeur 195 mm - Poids  $\pm$ 14 kg

#### 48PFx8159

- sans support de téléviseur :

Largeur 1068 mm - Hauteur 610 mm - Profondeur 46 mm - Poids  $\pm$ 13,5 kg

- avec support de téléviseur :

Hauteur 685 mm - Profondeur 220 mm - Poids  $\pm$ 17,5 kg

#### 55PFx8109 / 8209

- sans support de téléviseur :

Largeur 1225 mm - Hauteur 699 mm - Profondeur 46 mm - Poids  $\pm$ 17,5 kg

- avec support de téléviseur :

Hauteur 754 mm - Profondeur 232 mm - Poids  $\pm$ 18 kg

#### 55PFx8159

- sans support de téléviseur :

Largeur 1225 mm - Hauteur 699 mm - Profondeur 46 mm - Poids  $\pm$ 17,5 kg

- avec support de téléviseur :

Hauteur 774 mm - Profondeur 230 mm - Poids  $\pm$ 22 kg

#### 55PUS8809

- sans support de téléviseur :

Largeur 1240 mm - Hauteur 713 mm - Profondeur 68 mm - Poids  $\pm$ 25 kg

- avec support de téléviseur :

Hauteur 768 mm - Profondeur 230 mm - Poids  $\pm$ 26 kg

Les dimensions sont arrondies.

---

27.7

## Connectivité

#### Téléviseur (côté)

- 2 entrées HDMI - ARC - HDMI 2.0
- 2 x USB 2.0
- 2 logements CI : CI+/CAM

#### Téléviseur (arrière)

- Entrée audio (DVI-HDMI) - Mini-jack stéréo 3,5 mm
- PÉRITEL : Audio G/D, Entrée CVBS, RVB
- YPbPr : Y Pb Pr, Audio G/D
- Réseau LAN - RJ45

#### Téléviseur (bas)

- 1 entrée HDMI - ARC - HDMI 2.0 - HDCP 2.2
  - 2 entrées HDMI - ARC - HDMI 2.0
  - 1 x USB 2.0
  - Sortie audio - Optique Toslink
  - Casques - Mini-jack stéréo 3,5 mm
  - Antenne (75  $\Omega$ ), double tuner
  - Tuner satellite 1
  - Tuner satellite 2
- 

27.8

## Son

- 3D wOOx
- HD stéréo
- Puissance de sortie (RMS) : 30W
- Dolby® Digital Plus

- DTS Premium Sound™

27.9

## Multimédia

### Connexions

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (intégré)

### Systèmes de fichiers USB pris en charge

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Formats de lecture

- Conteneurs : 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Codecs vidéo : DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Codecs audio : AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (inclut MP3), WMA (v2 à v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Sous-titres :
  - Formats : SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
  - Codages de caractères : UTF-8, Europe centrale et Europe de l'Est (Windows-1250), cyrillique (Windows-1251), grec (Windows-1253), turc (Windows-1254), Europe de l'Ouest (Windows-1252)
- Codecs d'image : JPEG, JPS, MPO
- Limites :
  - Le débit binaire total maximum pris en charge pour un fichier multimédia est limité à 30 Mbit/s.
  - Le débit binaire vidéo maximum pris en charge pour un fichier multimédia est limité à 20 Mbit/s.
  - MPEG-4 AVC (H.264) est pris en charge jusqu'en mode High Profile @ L4.1.
  - VC-1 est pris en charge jusqu'en mode Advanced Profile @ L3.

### Wi-Fi Certified Miracast™

Ce téléviseur prend en charge les périphériques WiDi 4.x.

### Logiciels de serveur multimédia (DMS) pris en charge

- PC - Microsoft Windows XP, Vista ou Windows 7
  - Vous pouvez utiliser tout logiciel de serveur multimédia DLNA certified®.
  - Microsoft - Lecteur Windows Media
- Mac OS X
  - Vous pouvez utiliser tout logiciel de serveur multimédia DLNA certified®.
- Appareils mobiles
  - Philips MyRemote - iOS, Android
  - L'interopérabilité et les performances peuvent varier, selon les capacités de l'appareil mobile et des logiciels utilisés.

### Norme ESD

Cet appareil est conforme aux critères de performances A de la norme ESD. Si l'appareil ne repasse pas en mode de partage de fichiers suite à une décharge électrostatique, l'utilisateur devra intervenir.

# Assistance

28.1

## Enregistrer

Inscrivez votre téléviseur en ligne pour bénéficier de nombreux avantages : assistance complète (y compris des téléchargements), accès privilégié aux informations sur les nouveaux produits, remises et offres exclusives, possibilité de gagner des prix et même de participer à des enquêtes spéciales concernant nos prochaines nouveautés.

Rendez-vous sur le site [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

28.2

## Dépannage

### Chaînes

#### Aucune chaîne numérique n'a été trouvée lors de l'installation

Consultez les spécifications techniques pour vérifier si le téléviseur est compatible avec les normes DVB-T et DVB-C dans votre pays.

Vérifiez si tous les câbles sont connectés correctement et si le réseau adéquat est sélectionné.

#### Des chaînes installées précédemment n'apparaissent pas dans la liste des chaînes

Vérifiez que vous avez sélectionné la liste des chaînes appropriée.

### Généralités

#### Le téléviseur ne s'allume pas.

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez une minute, puis rebranchez-le.
- Vérifiez si le câble d'alimentation est branché correctement.

#### Grincement au démarrage ou à l'extinction

Lorsque vous allumez le téléviseur, que vous l'éteignez ou que vous le mettez en veille, vous entendez un grincement provenant du châssis du téléviseur. Ce bruit est dû à l'expansion et à la contraction normales du téléviseur lorsqu'il chauffe ou refroidit. Ce phénomène n'affecte pas ses performances.

#### Le téléviseur ne répond pas à la télécommande

Le téléviseur démarre lentement. Durant ce laps de temps, l'appareil ne répond pas à la télécommande ou aux commandes du téléviseur. Ce phénomène est tout à fait normal. Si le téléviseur continue de ne pas répondre à la télécommande,

vous pouvez vérifier si la télécommande fonctionne au moyen d'un téléphone portable avec appareil photo. Réglez le téléphone en mode appareil photo et dirigez la télécommande vers l'objectif de l'appareil photo. Si vous appuyez sur une touche de la télécommande et remarquez un scintillement LED infrarouge sur l'appareil photo, cela signifie que la télécommande fonctionne. Le téléviseur doit alors être vérifié.

Si vous ne remarquez aucun scintillement, la télécommande est peut-être cassée ou ses piles ne sont peut-être pas suffisamment chargées.

Cette méthode de vérification de la télécommande n'est pas possible avec des télécommandes couplées sans fil au téléviseur.

#### Le téléviseur repasse en mode veille après avoir affiché l'écran de démarrage Philips



Lorsque le téléviseur est en veille, un écran de démarrage Philips s'affiche, puis le téléviseur repasse en mode veille. Ce phénomène est normal. Si le téléviseur est débranché, puis rebranché sur l'alimentation, l'écran de démarrage s'affiche lors du démarrage suivant. Pour réactiver le téléviseur à partir du mode veille, appuyez sur une touche de la télécommande ou un bouton du téléviseur.

#### Le voyant de veille clignote en permanence

Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez 5 minutes avant de rebrancher le câble d'alimentation. Si le clignotement reprend, contactez le Service Consommateurs Philips en charge des téléviseurs.

#### Langue de menu incorrecte

Sélectionnez de nouveau votre langue.

- 1 - Appuyez sur  puis sur ◀ (gauche) **Configuration**.
- 2 - Cliquez sur **Paramètres généraux** > **Langue menu**.
- 3 - Cliquez sur la langue de votre choix, puis sur OK.
- 4 - Appuyez sur  **BACK** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

### Image

#### Aucune image/image déformée

- Vérifiez si l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Vérifiez si le périphérique adéquat est sélectionné comme source d'affichage.
- Vérifiez si le périphérique ou la source externe est connecté correctement.

#### Présence de son, mais absence d'image

- Vérifiez si les réglages de l'image sont définis correctement.

#### Mauvaise qualité de la réception d'antenne

- Vérifiez si l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Les haut-parleurs, les périphériques audio non reliés à la terre, les lampes au néon, les bâtiments élevés et d'autres objets de grandes dimensions peuvent avoir une incidence sur la qualité de la réception. Dans la mesure du possible, essayez d'améliorer la qualité de réception en modifiant l'orientation de l'antenne ou en éloignant les périphériques du téléviseur.

- Si la mauvaise réception ne concerne qu'une seule chaîne, affinez le réglage de cette chaîne.

#### Image de mauvaise qualité issue d'un périphérique

- Vérifiez si le périphérique est connecté correctement.
- Vérifiez si les réglages de l'image sont définis correctement.


#### Les paramètres d'image changent au bout d'un moment

Vérifiez si l'option **Lieu** est réglée sur **Maison**. Vous pouvez modifier et enregistrer des paramètres dans ce mode.

#### Une bannière commerciale apparaît

Vérifiez si l'option **Lieu** est réglée sur **Maison**.

#### L'image n'est pas adaptée à l'écran

Utilisez un autre format d'image. Appuyez sur .

#### Le format d'image change en fonction des chaînes

Sélectionnez un format d'image autre que « Auto ».

#### La position de l'image est incorrecte

Il est possible que des signaux d'image provenant de certains périphériques ne s'adaptent pas correctement à l'écran. Vérifiez la sortie des signaux du périphérique connecté.

#### L'image diffusée par l'ordinateur n'est pas stable

Vérifiez si l'ordinateur utilise la résolution et la fréquence de rafraîchissement prises en charge.

---

## Son

#### Absence de son ou son de mauvaise qualité

Si aucun signal audio n'est détecté, le téléviseur désactive automatiquement la sortie audio. Cela n'est pas le signe d'un dysfonctionnement.

- Vérifiez si les réglages du son sont correctement définis.
- Vérifiez si tous les câbles sont connectés correctement.
- Vérifiez si le volume n'est pas réglé sur Muet ni défini sur zéro.
- Vérifiez si la sortie audio du téléviseur est connectée à l'entrée audio du système Home Cinéma.

Le son doit être diffusé à partir des haut-parleurs HTS.

- Il est possible que certains périphériques nécessitent l'activation manuelle de la sortie audio HDMI. Si la sortie audio HDMI est déjà activée, mais qu'aucun signal audio n'est diffusé, essayez de définir le format audio numérique du périphérique sur PCM (Pulse Code Modulation). Reportez-vous à la documentation fournie avec le périphérique pour prendre connaissance des instructions.

---

## Connexions

#### HDMI

- La prise en charge HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) peut allonger le délai d'affichage du contenu d'un périphérique HDMI sur le téléviseur.
- Si le téléviseur ne reconnaît pas le périphérique HDMI et que l'écran n'affiche aucune image, essayez de faire basculer la source d'un périphérique à un autre, avant de revenir au périphérique HDMI.
- Si le son est parfois déformé, vérifiez si les réglages de sortie du périphérique HDMI sont corrects.
- Si vous utilisez un adaptateur HDMI vers DVI ou un câble HDMI vers DVI, veillez à connecter un câble audio supplémentaire à la prise AUDIO IN (prise mini-jack uniquement).

#### EasyLink ne fonctionne pas

- Vérifiez si vos périphériques HDMI sont compatibles HDMI-CEC. Les fonctionnalités EasyLink ne sont opérationnelles qu'avec des périphériques compatibles HDMI-CEC.

#### Aucune icône de volume ne s'affiche

- Ce phénomène est normal lorsqu'un périphérique audio HDMI-CEC est connecté.

#### Les photos, vidéos et musiques d'un périphérique USB ne s'affichent pas

- Vérifiez si le périphérique de stockage USB est défini de façon à être compatible avec la classe Périphérique de stockage de masse comme indiqué dans la documentation du périphérique.
- Vérifiez si le périphérique de stockage USB est compatible avec le téléviseur.
- Vérifiez si les formats de fichier audio et image sont pris en charge par le téléviseur.

#### Lecture instable de fichiers USB

- Il est possible que les performances de transfert du périphérique de stockage USB limitent le taux de transfert de données vers le téléviseur, ce qui peut être à l'origine d'une mauvaise qualité de lecture.


---

28.3

## Aide


Ce téléviseur offre une aide à l'écran.

#### Ouverture de l'aide

Appuyez sur la touche  (bleue) pour ouvrir l'aide immédiatement. L'aide s'ouvre sur le chapitre le plus pertinent par rapport à l'action en cours ou à la sélection réalisée sur le téléviseur. Pour rechercher des rubriques par ordre alphabétique, sélectionnez **Mots-clés**.

Pour consulter l'aide comme un livre, sélectionnez **Livre**.

Avant d'exécuter les instructions de l'aide, fermez celle-ci.

Pour quitter l'aide, appuyez sur la touche de couleur  **Fermer**.

Pour certaines options, comme le télétexte, les touches de

couleur ont des fonctions spécifiques et ne permettent pas d'ouvrir l'aide.

### **Aide du téléviseur sur votre tablette, smartphone ou ordinateur**

Pour exécuter de longues séquences d'instructions plus facilement, vous pouvez télécharger l'aide du téléviseur au format PDF et la consulter sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Vous pouvez aussi imprimer la page d'aide dont vous avez besoin depuis votre ordinateur.

Pour télécharger l'aide (manuel d'utilisation), rendez-vous sur le site Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

MRVL\_B01\_v01\_20140606

---

28.4

## **Aide en ligne**

Pour résoudre tout problème relatif à un téléviseur Philips, vous pouvez consulter notre assistance en ligne. Vous pourrez sélectionner votre langue et indiquer le numéro de référence du modèle.

Rendez-vous sur le site Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Sur le site d'assistance, vous trouverez le numéro de téléphone de nos services dans votre pays, ainsi que les réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ). Dans certains pays, vous pouvez discuter par messagerie instantanée avec l'un de nos collaborateurs et poser votre question directement ou l'envoyer par e-mail.

Vous pouvez télécharger le nouveau logiciel du téléviseur ou le manuel pour le lire sur votre ordinateur.

---

28.5

## **Réparer**

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'une réparation, vous pouvez appeler le Service Consommateurs de votre pays. Recherchez le numéro de téléphone dans les documents imprimés fournis avec le téléviseur.

Vous pouvez également consulter notre site Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### **Numéro de modèle et numéro de série du téléviseur**

Il est possible que l'on vous demande d'indiquer le numéro de référence du modèle et le numéro de série de votre téléviseur. Vous les trouverez sur l'étiquette de l'emballage ou sur l'étiquette située au dos ou en dessous du téléviseur.

### **⚠ Avertissement**

N'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Vous pourriez vous blesser grièvement, causer des dommages irréparables ou entraîner l'annulation de la garantie de votre téléviseur.

# Sécurité et entretien

29.1

## Sécurité

### Important

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser le téléviseur. Si l'appareil est endommagé suite au non-respect des instructions, la garantie ne s'applique pas.

### Fixation sûre du téléviseur

Utilisez toujours le support mural fourni pour fixer le téléviseur en toute sécurité. Installez le support et fixez le téléviseur sur le support, même si vous installez le téléviseur sur le sol.

Vous trouverez les instructions de fixation dans le guide de mise en route fourni avec le téléviseur. En cas de perte de ce guide, vous pouvez le télécharger sur le site Web [www.philips.com](http://www.philips.com). Munissez-vous de la référence de votre téléviseur pour rechercher et télécharger le guide de mise en route correspondant.

### Risque d'électrocution ou d'incendie

- N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ni à l'eau. Ne placez jamais de récipients contenant du liquide, tels que des vases, à proximité du téléviseur. En cas de renversement de liquide sur ou dans le téléviseur, débranchez immédiatement l'appareil. Contactez le Service Consommateurs Philips en charge des téléviseurs afin de faire vérifier le téléviseur avant son utilisation.
- N'exposez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à une chaleur excessive. Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles près d'une bougie allumée, de flammes ou d'une autre source de chaleur, y compris les rayons directs du soleil.
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du téléviseur.
- Ne placez jamais d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- N'exercez pas de force excessive sur les fiches électriques. Des fiches électriques mal insérées peuvent provoquer la formation d'un arc électrique ou un incendie. Lorsque vous faites pivoter l'écran du téléviseur, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne se tende pas.
- Pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur, il faut débrancher la fiche électrique du téléviseur. Lorsque vous le débranchez, tirez toujours sur la fiche électrique, et non sur le cordon. Assurez-vous de disposer à tout moment d'un accès dégagé à la fiche électrique, au cordon d'alimentation et à la

prise secteur.

### Risque de blessures ou d'endommagement du téléviseur

- Deux personnes sont nécessaires pour soulever et porter un téléviseur pesant plus de 25 kg.
- Si vous montez le téléviseur sur un support, utilisez exclusivement le support fourni et fixez-le fermement au téléviseur. Placez le téléviseur sur une surface plane et stable, capable de supporter le poids du téléviseur et celui du support.
- En cas de montage mural, veillez à ce que celui-ci soit suffisamment solide pour supporter le poids du téléviseur. TP Vision ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un montage mural incorrect à l'origine d'un accident, de blessures ou de dégâts matériels.
- Certains composants sont fabriqués en verre. Veillez à les manipuler avec précaution pour éviter toute blessure ou tout dommage.

#### Risque d'endommagement du téléviseur !

Avant de brancher le téléviseur sur la prise secteur, assurez-vous que la tension électrique correspond à la valeur figurant à l'arrière du téléviseur. Ne branchez jamais le téléviseur sur la prise secteur en cas de différence de tensions.

### Risque de blessures pour les enfants

Suivez ces instructions pour éviter que le téléviseur ne se renverse et ne blesse les enfants :

- Ne placez jamais le téléviseur sur une surface recouverte par un tissu ou un autre matériel pouvant être tiré.
- Assurez-vous qu'aucune partie du téléviseur ne dépasse de la surface sur laquelle il est posé.
- Ne placez jamais le téléviseur sur un grand meuble (comme une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur au mur ou à un support adéquat.
- Mettez les enfants en garde contre le danger de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur.

#### Risque d'ingestion des piles !

La télécommande peut contenir des piles de la taille d'une pièce de monnaie pouvant être facilement avalées par des enfants en bas âge. Tenez ces piles toujours hors de portée des enfants.

### Risque de surchauffe

N'installez jamais le téléviseur dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm autour du téléviseur pour assurer une bonne ventilation. Veillez à ce que les fentes de ventilation du téléviseur ne soient jamais obstruées par des rideaux ou d'autres objets.

---

## Orages

Débranchez le téléviseur de la prise secteur et de l'antenne avant un orage.

Par temps orageux, évitez de toucher le téléviseur, le cordon d'alimentation ou le câble d'antenne.

---

## Risque de dommages auditifs

Évitez d'utiliser des écouteurs ou des casques à volume élevé ou de façon prolongée.

---

## Basses températures

Si le téléviseur est exposé lors du transport à des températures inférieures à 5 °C, déballez-le et attendez qu'il atteigne la température ambiante de la pièce avant de le brancher.

---

## Humidité

Il peut arriver, en de rares occasions, que des gouttelettes de condensation se forment sur la surface intérieure de l'écran du téléviseur (sur certains modèles) selon la température et l'humidité. Pour empêcher ce phénomène, n'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à toute source de chaleur ou à l'humidité. Si des gouttelettes de condensation apparaissent, elles disparaîtront après quelques heures d'utilisation du téléviseur.

L'humidité issue de la condensation n'endommage pas le téléviseur, pas plus qu'elle n'entraîne son dysfonctionnement.

---

29.2

## Entretien de l'écran

- Évitez de toucher, pousser, frotter et cogner l'écran avec quelque objet que ce soit.
- Débranchez le téléviseur avant de procéder au nettoyage.
- Nettoyez le téléviseur et son cadre avec un chiffon doux et humide, et essuyez délicatement. Évitez de toucher les LED Ambilight situées à l'arrière du téléviseur. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool, des produits chimiques ou des produits d'entretien ménager sur le téléviseur.
- Pour éviter toute déformation et décoloration, essuyez les gouttes d'eau le plus vite possible.
- Évitez autant que possible les images statiques. Les images statiques sont des images affichées à l'écran pendant une période prolongée. Les menus à l'écran, les bandes noires, l'affichage de l'heure, etc. créent des images statiques. Si ces dernières sont inévitables, réduisez le contraste et la luminosité de l'écran pour éviter de l'endommager.

# Conditions d'utilisation, droits d'auteur et licences

30.1

## Conditions d'utilisation - Téléviseur

2014 © TP Vision Europe B.V. Tous droits réservés.

Ce produit est commercialisé par TP Vision Europe B.V. ou par l'une de ses sociétés affiliées, ci-après dénommé « TP Vision » (le fabricant du produit). TP Vision est le garant du téléviseur qui accompagne cette brochure. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. TP Vision se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.

La documentation écrite fournie avec le téléviseur et le manuel stocké dans la mémoire de celui-ci ou disponible en téléchargement sur le site Web de Philips sont jugés conformes à l'usage auquel le système est destiné.

Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si l'appareil ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel, vous devez obtenir la confirmation de leur validité et de leur adéquation. TP Vision Europe B.V. garantit que le matériel lui-même n'enfreint aucun brevet déposé aux États-Unis. Aucune garantie supplémentaire expresse ou tacite n'est formulée. TP Vision Europe B.V. décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs figurant dans ce document et aux problèmes qui en découlent. Les erreurs signalées à Philips seront corrigées et publiées sur le site Web d'assistance Philips dès que possible. Conditions de garantie : risque de blessures, de dommages ou d'annulation de la garantie ! Ne tentez en aucun cas de réparer le téléviseur vous-même. Utilisez le téléviseur et les accessoires uniquement de la manière prévue par le fabricant. Le message d'avertissement imprimé à l'arrière du téléviseur signale un risque d'électrocution. Ne retirez en aucun cas le capot du téléviseur. Confiez toujours l'entretien et les réparations au Service consommateurs Philips. Toute opération expressément interdite dans le présent manuel, ainsi que tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandés ou non autorisés par ce manuel, entraînera l'annulation de la garantie. Caractéristiques des pixels : l'écran à cristaux liquides/diodes électroluminescentes de ce téléviseur possède un grand nombre

de pixels de couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, il se peut que des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) apparaissent de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (parmi les normes industrielles standard) et non d'un dysfonctionnement. Conformité CE : ce produit est conforme aux principales exigences et aux autres dispositions pertinentes des directives 2006/95/CE (basse tension), 2004/108/CE (compatibilité électromagnétique) et 2011/65/UE (ROHS). Conformité aux normes EMF : TP Vision Europe B.V. fabrique et commercialise de nombreux produits destinés au grand public. Comme tout appareil électronique, ces produits peuvent émettre et recevoir des signaux électromagnétiques. L'un des principes fondamentaux adoptés par la société Philips consiste à prendre toutes les mesures qui s'imposent en matière de sécurité et de santé, conformément aux dispositions légales en cours, pour respecter les normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en vigueur au moment de la fabrication de ses produits. Philips s'est engagé à développer, produire et commercialiser des produits ne présentant aucun effet nocif sur la santé. TP Vision confirme que ses produits, s'ils sont manipulés correctement et conformément à l'usage prévu, répondent aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles. Philips participe activement au développement des normes internationales relatives à la sécurité et aux champs électromagnétiques (EMF). Cet engagement permet à la société d'anticiper les évolutions ultérieures en matière de normalisation afin de les intégrer avant l'heure dans ses produits.

30.2

## Droits d'auteur et licences

### HDMI



#### HDMI®

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

### Dolby





## Dolby®

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

---

## DTS Premium Sound™



### DTS Premium Sound™

Pour les brevets DTS, consultez <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence DTS Licensing Limited. DTS, le symbole ainsi que DTS et le symbole sont des marques déposées, et DTS 2.0 canaux est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

---

## Skype



### Skype™

© 2014 Skype et/ou Microsoft. Le nom Skype, les marques commerciales et logos associés ainsi que le logo « S » sont des marques commerciales de Skype ou d'entités liées.

Skype est une marque commerciale de Skype ou de ses sociétés affiliées. Bien que ce produit ait été testé et soit conforme à nos normes de certification pour la qualité audio, il ne fait l'objet d'aucune garantie par Skype, Skype Communications S.a.r.l. ou l'une de leurs sociétés affiliées.

---

## Java

Java et toutes les marques commerciales reposant sur Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays.

---

## Microsoft



### Windows Media

Windows Media est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

### Microsoft PlayReady

Les fournisseurs de contenu utilisent la technologie Microsoft PlayReady™ pour protéger leur propriété intellectuelle, ainsi que le contenu soumis à des droits d'auteur.

Cet appareil utilise la technologie PlayReady pour accéder au contenu PlayReady et/ou WMDRM protégé. Si l'appareil ne peut appliquer correctement les restrictions sur l'utilisation de contenus, les propriétaires de contenus peuvent exiger de Microsoft qu'elle empêche l'appareil d'utiliser des contenus PlayReady protégés, sans pour autant empêcher l'utilisation de contenus non protégés ou de contenus protégés par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenus peuvent exiger que vous mettiez à niveau PlayReady pour accéder à leurs contenus. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder aux contenus nécessitant la mise à niveau.

---

## Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de la Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** et **Miracast™** sont des marques commerciales de la Wi-Fi Alliance.

---

## Logiciel MHEG

Les droits d'auteur du logiciel MHEG (« le logiciel ») intégré à ce téléviseur (« ce produit ») pour vous permettre d'utiliser des fonctionnalités de télévision interactives sont la propriété de S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED (« le propriétaire »). Vous êtes autorisé à utiliser le logiciel uniquement en combinaison avec ce produit.

---

## Autres marques commerciales

Toutes les autres marques, déposées ou non, citées dans le présent manuel appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

# Index

## 3

- 3D 51
- 3D, avertissement sanitaire 54
- 3D, conversion 2D > 3D 53
- 3D, lunettes PTA509 51
- 3D, lunettes PTA519 52
- 3D, Visionnage optimisé 53
- 3D, visionner 55

## A

- Accessibilité 85
- Accessibilité, Malentendants 86
- Adapté à l'écran 44
- Aide 100
- Aide à l'écran 102
- Aigus 79
- Ajust. automatique du volume 80
- Ambilight+hue 82
- Ambilight, activation ou désactivation 81
- Ambilight, Couleur du mur 83
- Ambilight, Lounge Light 83
- Ambilight, Lounge Light+hue 84
- Ambilight, Mise hors tension du téléviseur 83
- Ambilight, placement du téléviseur 6
- Ambilight, Réglages 81
- Annonces 95
- App. photo 31
- Appareil photo, connexion 20
- Application Philips TV Remote 74
- Applications 36
- Applications, mémoire disponible 38
- Applications, Verrouillage 37
- Assistance en ligne 101
- Assistance, en ligne 103
- Auto Surround 3D 80

## B

- Balayage de fréquence 89
- Bandeau promotionnel 79
- Bandes noires 46
- Basses 79
- Bouton rouge 47
- Boutons du téléviseur 23

## C

- Cadre photo 37
- CAM, Module de contrôle d'accès 13
- Caméra, Skype 65
- Capteur de luminosité 77
- Capteur infrarouge 29
- Carte à puce, CAM 15
- Casque 21
- Chaîne 41
- Chaîne, changer de 41
- Chaîne, Déplacer 42
- Chaîne, installation antenne/câble 87
- Chaîne, Installation satellite 90
- Chaîne, Mise à jour automatique des chaînes 87
- Chaîne, Mise à jour manuelle des chaînes 87
- Chaîne, Nouvelle 43

- Chaîne, Options 43
- Chaîne, problèmes 99
- Chaîne, Réinstaller 87
- Chaîne, Recherche 43
- Chaîne, Renommer 42
- Chaîne, verrouiller une 43
- Chrome™ 36
- CI+ 17
- Classe énergétique européenne 96
- Clavier USB 19
- Clavier, connexion 21
- Clé USB, connexion 20
- Clear LCD 78
- Clear Sound 80
- Code parental 43
- Code PIN 84
- Code PIN de verrouillage 86
- Commande gestuelle 31
- Commande gestuelle, Caméra 33
- Commentaire audio 86
- Comptes d'applications 40
- Conditions d'utilisation, applications 38
- Conditions d'utilisation, téléviseur 104
- Connexion à l'alimentation 6
- Connexion de l'antenne 7
- Connexion de l'antenne, Conseils 11
- Connexion HDMI, conseils 11
- Connexion péritel, conseils 12
- Connexion YPbPr, conseils 12
- Connexion, lecteur de DVD 17
- Connexions, Liste 50
- Consignes de sécurité 102
- Console de jeux, connexion 17
- Contacteur Philips 101
- Contraste 76
- Contraste rétroéclairage 78
- Contraste rétroéclairage 3D 80
- Contraste, Capteur de luminosité 79
- Contraste, Contraste vidéo 77
- Contraste, gamma 77
- Contraste, luminosité 77
- Contraste, Mode de contraste 77
- Contraste, Perfect Contrast 77
- Cookies, Effacer 37
- Copie de la liste des chaînes 88
- Couleur 76
- Couleur, couleurs renforcées 76
- Couleur, température de couleur 76
- Couplage de la télécommande 29

## D

- Décalage de la sortie audio 16
- Décodeur, connexion 14
- Démo magasin 81
- Dépannage 99
- Description audio 88
- Digital Natural Motion 78
- Dimensions et poids 97
- Disque Blu-ray, raccorder 17

Disque dur USB, espace disque 18  
Disque dur USB, Installation 18  
Distance de visionnage 8  
DMR, Digital Media Renderer 9  
DVB (Digital Video Broadcasting, diffusion vidéo numérique) 88  
DVI, connexion 13

## E

EasyLink 12  
EasyLink HDMI CEC 15  
EasyLink, connexion 17  
Effacer mémoire Internet 10  
Effacer mémoire Internet 39  
Emplacement : magasin 83  
En ce moment à la TV, Utilisation 35  
Enregistrement, ce dont vous avez besoin 63  
Enregistrement, données guide TV 48  
Enregistrement, enregistrement instantané 63  
Enregistrement, Liste des enregistrements 63  
Enregistrement, programmation d'un enregistrement 63  
Enregistrement, Regarder un 64  
Enregistrez votre produit 99  
Entretien de l'écran 103  
ESD 98  
Étalonnage ISF® 76  
Extinction automatique 24

## F

Fichiers multimédias, à partir d'un lecteur USB 58  
Fichiers multimédias, à partir d'un ordinateur ou d'un NAS 58  
Fichiers multimédias, à partir d'un périphérique mobile 58  
Fin de vie 96  
Format d'image 48  
Format sortie audio 16  
Formats de lecture 100  
Fréquence réseau 89

## G

Gamma 79  
Gérer les applis 42  
Google Chrome™ 38  
Guide de connectivité 11  
Guide TV 48  
Guide TV, données/informations 50  
Guide TV, Rappel 48

## H

Haut-parleurs TV 81  
HbbTV 47  
HDCP, protection contre la copie 19  
HDMI ARC 11  
HDMI CEC 14  
Home Cinéma, son. 83  
Horloge 84

## I

Icône du périphérique 52  
Image, Étirer 50  
Image, Contraste rétroéclairage 82  
Image, Couleur 78  
Image, Déplacer 52  
Image, Netteté 76  
Image, problèmes 99  
Image, Zoomer 54  
Incredible Surround 80

Installation du réseau 8  
Installation du téléviseur 81  
Installation manuelle 90  
Installation satellite 92  
Installation TV 87  
Installation, antenne/câble 89  
Instant Replay 62

## I

iTV 49

## J

Jeu ou ordinateur, réglage 75  
Jeux 56  
Jeux sur écran divisé 57  
Jeux, Jeux sur écran divisé 59  
Jeux, paramétrage idéal 56  
Jouer 58

## L

Langue audio 46  
Langue d'origine 47  
Langue du téléviseur 47  
Langue menu 49  
Langue, audio 48  
Langue, d'origine 49  
Langue, menus et messages 51  
Lecteur de DVD 19  
Lieu de résidence 85  
Liste des chaînes 41  
Liste des chaînes favorites 42  
Liste des chaînes, à propos 41  
Liste des chaînes, Favoris 44  
Liste des chaînes, groupes 41  
Liste des chaînes, ouvrir 41  
Logement à interface commune 19  
Logiciel open source 94  
Logiciel, Mise à jour 94  
Logo Philips, luminosité 23  
Logos des chaînes TV 84  
Louer un film 39  
Lounge Light 85  
Luminosité 79  
Luminosité, logo Philips 25

## M

Magasin 87  
Maintenant sur votre téléviseur 35  
Malentendants 87  
Malentendants 88  
Malvoyants 89  
Malvoyants 90  
Manette de jeu, connexion 18  
Marche et arrêt 23  
Mémoire Internet, effacer 9  
Méthodes de saisie au clavier 44  
Menu accueil 33  
Menu Accueil, présentation 33  
Menu Accueil, recherche 33  
Menu principal 25  
Message de mise à jour de chaînes 89  
MHEG 45  
Miracast™ 60  
Miracast™, activer la technologie 58  
Mise au rebut du téléviseur ou des batteries 98

- Mise à jour automatique des chaînes 91
- Mise en veille programmable 23
- Mise sous tension 25
- Mode d'emploi 104
- Mode fréquence réseau 89
- Mode Surround 82
- Modules CAM satellite 90
- Mouse, connexion 19
- Mouvement, Clear LCD 80
- Mouvement, Digital Natural Motion 80
- Multi Room 71
- Multi room, utiliser 71
- Multi View 55
- Multi View, Barre des tâches 55
- Musique, lecture 60

## N

- Navigateur Internet 40
- Netteté 78
- Netteté adaptée à la distance 78
- Netteté, Réduction artefact MPEG 78
- Netteté, réduction du bruit 78
- Netteté, Super Resolution 77
- Niveau d'âge 45
- Nom du réseau TV 11
- Notifications 33

## O

- Options d'une chaîne 45
- Ordinateur, connexion 21

## P

- Par. audio rapide 78
- Parabole satellite, connexion 7
- Paramètres écologiques 85
- Paramètres EasyLink 13
- Paramétrage image rapide 80
- Partager ceci... 73
- Pause TV 64
- Philips hue 84
- Photos, visionner 60
- Piles, télécommande 29
- Plein écran 56
- Pointeur 26
- Pointeur, à propos 26
- Pointeur, Désactiver 27
- Pointeur, utilisation 26
- Pointeur, vitesse 26
- Prise DVI 11
- Problèmes 101
- Programmes, Recommandations 37

## Q

- Qualité de réception 89

## R

- Récepteur sat., connexion 15
- Réception test 91
- Réduction artefact MPEG 80
- Réduction du bruit 80
- Réglage sortie audio 16
- Réglages d'usine 87
- Réglages rapides 75
- Réinstaller le téléviseur 89
- Réorganisation des chaînes 44

- Réparer 103
- Réseau filaire 9
- Réseau sans fil 8
- Réseau, Afficher les paramètres 9
- Réseau, connexion 10
- Réseau, DHCP 8
- Réseau, Effacer mémoire Internet 12
- Réseau, filaire 11
- Réseau, IP statique 9
- Réseau, mot de passe 8
- Réseau, Nom du réseau TV 10
- Réseau, paramètres 13
- Réseau, problèmes 10
- Réseau, sans fil 10
- Réseau, Wi-Fi Smart Screen 10
- Résolution d'entrée 97
- Recherche 35
- Regardez la télévision 43
- Retard de la sortie audio 16
- Revoir 66

## S

- Satellite, Ajouter satellite 92
- Satellite, Bouquets de chaînes 91
- Satellite, mise à jour automatique des chaînes 91
- Satellite, Mise à jour manuelle des chaînes 91
- Satellite, Multi Dwelling Unit 90
- Satellite, Supprimer un satellite 92
- Satellite, Unicable 91
- Sélection vidéo 44
- Serveurs multimédias, pris en charge 102
- Service Consommateurs 105
- SimplyShare (ordinateur ou NAS) 60
- Sites de location de vidéos 41
- Skype, appel vidéo 67
- Skype, Appel vocal 67
- Skype, Appeler des téléphones 67
- Skype, Appels manqués 68
- Skype, Appels vocaux 68
- Skype, ce dont vous avez besoin 65
- Skype, compte Microsoft 65
- Skype, Conditions générales 69
- Skype, connexion automatique 69
- Skype, Contacts 66
- Skype, crédit 68
- Skype, Déconnexion 70
- Skype, Menu 66
- Skype, Nouveau compte 65
- Skype, Politique de confidentialité 71
- Skype, Positionnement de la caméra 69
- Skype, Recevoir un appel 68
- Skype, Revenir à la TV 70
- Skype, Se connecter 65
- Skype™, à propos 65
- Son, problèmes 100
- Sortie audio - optique, conseils 12
- Sources 54
- Souris USB 21
- Sous-titres 46
- Stations de radio 43
- Style Ambilight 83
- Style d'image 75
- Style de son 79
- Support 58

Synchronisation audio et vidéo 18  
Synchronisation audio-vidéo 20  
Système d'exploitation Android, version 96  
Système Home Cinéma, multicanal 18  
Système Home Cinéma, problèmes 16  
Système Home Cinéma, raccorder 15  
Système Home Cinéma, réglage du volume 18

## **T**

Taille du pas en fréquence 89  
Télécommande, accents et symboles 28  
Télécommande, Azerty 28  
Télécommande, clavier 28  
Télécommande, Couplage 31  
Télécommande, majuscules 28  
Télécommande, microphone 27  
Télécommande, pointeur 28  
Télécommande, présentation des touches 25  
Télécommande, Qwerty 30  
Télécommande, Qwerty et Azerty 27  
Télécommande, Qwerty et cyrillique 28  
Télétexte 47  
Télévision à la demande 40  
Télévision en différé 42  
Télévision en ligne 44  
Télévision interactive, à propos 51  
Télévision interactive, ce dont vous avez besoin 49  
Temporisateur d'arrêt 26  
Texte 49  
TV Remote App 76

## **U**

Unicable 93

## **V**

Vérifier la consommation 87  
Veille 27  
Vidéo à la demande 43  
Vidéos, Lire 59  
Vidéos, photos et musique 60  
Visionnage en 3D 53  
Voix 29  
Volume casque 80

## **W**

Wi-Fi 12  
Wi-Fi Certified Miracast™ 62  
Wi-Fi Smart Screen 12  
Widgets 38  
Widgets 37  
WoWLAN 9  
WPS (Wi-Fi Protected Setup) 10  
WPS - code PIN 12



# Contact information

**Argentina**

0800 444 7749  
Buenos Aires 0810 444 7782

**België / Belgique**

070 700 035 (0,15€/min.)

**Bosna i Hercegovina**

033 941 251 (Lokalni poziv)

**Brazil**

0800 701 0245  
Sao Paulo 2938 0245

**България**

02 4916 273 (Национален номер)

**Česká republika**

228880895 (Místní tarif)

**Danmark**

3525 8314

**Deutschland**

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

**Ελλάδα**

2111983028 (Εθνική κλήση)

**España**

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

**Estonia**

6683061 (Kohalikud kõned)

**France**

01 57 32 40 50 (local)

**Hrvatska**

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

**Italia**

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

**Ireland**

0818 210 140 (national call)

**Northern Ireland**

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

**Казакстан**

8 10 800 2000 00 04 (free)

**Latvia**

6616 3263 (Vietējais tarifs)

**Lithuania**

8 5 214 0293 (Vietinaiis tarifais)

**Luxembourg / Luxemburg**

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

**Magyarország**

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

**Nederland**

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

**Norge**

22 97 19 14

**Österreich**

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

**Polska**

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

**Portugal**

707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel  
0,30€/min.)

**România**

031 6300042 (Tarif local)

**Россия**

8-800-22 00004 (бесплатно)

**Suisse / Schweiz / Svizzera**

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

**Србија**

011 321 6840 (Lokalni poziv)

**Slovakia**

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

**Slovenija**

1 888 83 12 (Lokalni klic)

**Suomi**

09 88 62 50 40

**Sverige**

08 5792 9096 (lokalsamtal)

**ประเทศไทย (Thailand)**

02 652 7650

**Türkiye**

444 8 445

**United Kingdom**

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

**Україна**

0-800-500-480 (безкоштовно)

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

