Batteriewechsel

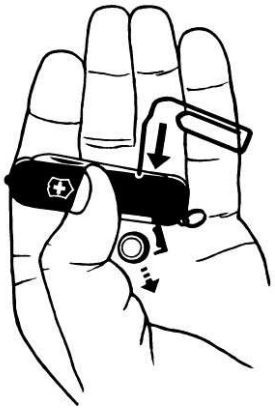

neuer Batteriedeckel

SwissLite, Signature Lite, Midnite Manager, Midnite MiniChamp

Zum Wechseln der Batterie öffnen Sie zuerst den kleinen Batterie-Verschlussdeckel. Benutzen Sie dazu eine Büroklammer und stossen Sie die Batterie in Ihre offene Handfläche. Schieben Sie nun die neue Batterie mit der «**+**» Markierung nach **unten** in die Öffnung. Dann schliessen Sie sorgfältig den Verschlussdeckel.

Batterietyp: 389 - SR1130W Silver 1.55 V 0% Hg

Batterietyp für Classic-Modelle mit altem Batteriedeckel: CR1025, 3V

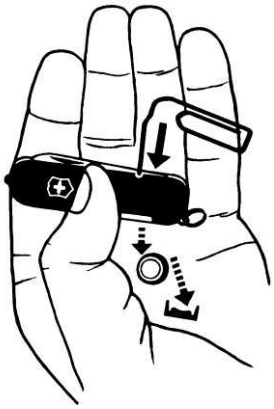

alter Batteriedeckel

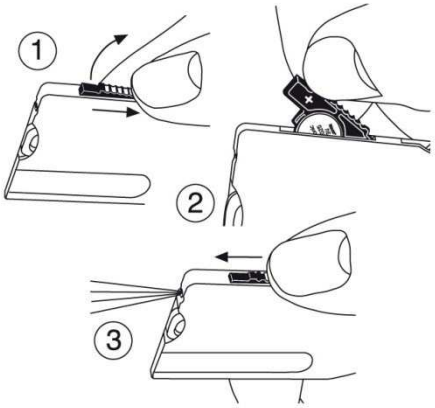

SwissCard Lite

Drücken Sie den LED-Schalter ganz nach hinten bis es klickt. Nun lässt sich das LED-Fach herausnehmen. Legen Sie die neue Batterie mit der «**+**» Markierung nach **oben** in das Fach. Anschliessend drücken Sie das Batteriefach wieder in das Gehäuse Ihrer SwissCard Lite.

Batterietyp: CR1025, 3V

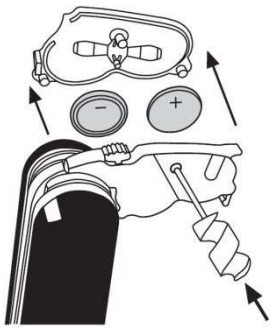

Spartan Lite, Huntsman Lite, Mountaineer Lite, Traveller Lite, CyberTool Lite, Expedition Kit, SwissChamp XAVT

Schwenken Sie das LED-Modul aus und stossen Sie das Deckelgehäuse mit dem Mini-Schraubendreher auf. Legen Sie die zwei Batterien entsprechend den Markierungen auf dem Gehäuseboden ein.

Batterietyp: zwei Lithiumbatterien CR1225, 3V

Traveller, Traveller Lite, SwissChamp XAVT

Öffnen Sie das drehbare Batteriefach der Elektronik mit dem Mini-Schraubendreher. Legen Sie die neue Batterie mit der «**+**» Markierung nach **unten** in das Batteriefach. Dann schliessen Sie sorgfältig den Verschlussdeckel.

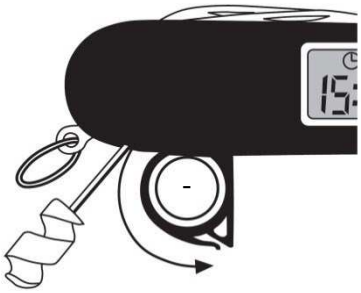

Batterietyp: CR1225, 3V

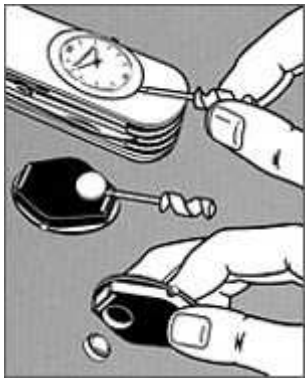

TimeKeeper

Lösen Sie die Uhr mithilfe des Mini-Schraubendrehers aus der Messer-Schale. Entfernen Sie nun die weisse Kunststoffabdeckung. Anschliessend kann die Batterie gewechselt werden. Legen Sie die neue Batterie mit der «**+**» Markierung nach **oben** ein.

Batterietyp: 377/1.5V

Zu beachten:

Batterien entsorgen: Werfen Sie die Batterien **nie** in den normalen Abfall. Diese müssen speziell entsorgt werden.

Neue Batterie: Bevor Sie die Batterie wechseln, prüfen Sie das Ablaufdatum der neuen Batterie. Verwenden Sie nie eine abgelaufene Batterie.