

SAMSUNG

GT-P5210

Manuale dell'utente

Info sul manuale

Grazie per aver acquistato questo dispositivo Samsung. Le innovative e performanti tecnologie integrate in questo dispositivo vi permetteranno di accedere e sfruttare completamente i servizi web, tutti i tipi di contenuti multimediali e migliaia di applicazioni sia per il lavoro che per il tempo libero. Apprezzerete tutto questo grazie anche all'interfaccia utente appositamente studiata per questo dispositivo, che vi permetterà di controllarlo e gestirlo in modo intuitivo, semplice e veloce. Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del dispositivo.

- Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- I contenuti potrebbero variare dal prodotto finale o dal software fornito dal produttore e dal gestore telefonico e potrebbero essere modificati senza preavviso. Per la versione più recente del manuale, consultate il sito *www.samsung.com*.
- I contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incideranno sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Le funzioni, gli accessori e i servizi aggiuntivi disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o al gestore telefonico.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni fornite da altri.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e altri contenuti multimediali forniti col dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei multimedia spetta agli utenti.

- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Se avete domande su un'applicazione fornita con il dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.

Icone informative



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi commerciali di Rovi Corporation o delle sue consociate e sono utilizzati in licenza.



INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una consociata di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo ufficiale DivX Certified® la cui capacità di riprodurre video DivX è stata verificata attraverso rigorosi test. Visitate www.divx.com per avere maggiori informazioni e per scaricare strumenti software per convertire i file in video DivX.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre filmati DivX Video-on-Demand (VOD). Per ottenere il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu Impostazioni del dispositivo. Visitate il sito vod.divx.com per ulteriori informazioni su come completare la registrazione.

DivX Certified® riproduce video DivX® fino a HD 720p, compreso il contenuto premium.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus e il simbolo della doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.



Sommario

Operazioni preliminari

- 7 Componenti del dispositivo
- 8 Tasti
- 9 Contenuto della confezione
- 10 Caricamento della batteria
- 12 Inserimento di una scheda di memoria
- 14 Accensione o spegnimento del dispositivo
- 14 Corretta impugnatura del dispositivo
- 15 Blocco o sblocco del dispositivo
- 15 Regolazione del volume
- 15 Attivazione della Modalità silenziosa

Operazioni di base

- 16 Icone
- 17 Utilizzo del touch screen
- 20 Rotazione dello schermo
- 20 Notifiche
- 21 Schermata Home
- 24 Utilizzo delle applicazioni
- 24 Menu Applicazioni
- 26 Guida
- 26 Inserimento del testo
- 28 Connessione ad una rete Wi-Fi
- 29 Impostazione degli account
- 30 Trasferimento dei file
- 31 Protezione del dispositivo
- 33 Aggiornamento del dispositivo

Comunicazione

- 34 Rubrica
- 38 E-mail
- 40 Google Mail
- 41 Google Talk
- 42 Google+
- 42 Messenger
- 43 ChatON

Web e connessioni

- 44 Internet
- 45 Chrome
- 47 Bluetooth
- 48 Group Play
- 49 Telecomando intelligente

Multimedia

- 50 Lettore musicale
- 51 Fotocamera
- 57 Galleria
- 60 Paper Artist
- 61 Lettore video
- 62 YouTube
- 63 Flipboard

Store, Hub applicazioni e contenuti

- 64 Play Store
- 65 Samsung Apps
- 65 Game Hub
- 66 Play Books
- 66 Play Movies
- 66 Play Music
- 67 Music Hub
- 67 Video Hub
- 68 Readers Hub
- 68 Learning Hub

Utilità

- 69 Memo
- 70 Calendario
- 72 Polaris Office
- 75 Dropbox
- 75 Sveglia
- 76 Fusi orari
- 77 Calcolatrice
- 77 S Voice
- 78 Google
- 79 Ricerca vocale
- 79 Archivio
- 80 Download

Navigazione e luoghi

- 81 Mappe
- 82 Luoghi
- 83 Navigatore


Impostazioni

- 84 Menu Impostazioni
- 84 Wi-Fi
- 85 Bluetooth
- 85 Utilizzo dati
- 85 Altre impostazioni
- 86 Modalità di blocco
- 86 Modalità alla Guida
- 87 Suono
- 87 Schermo
- 88 Memoria
- 89 Risparmio energetico
- 89 Batteria
- 89 Gestione applicazioni
- 89 Servizi per la posizione
- 90 Schermata di blocco
- 91 Sicurezza
- 92 Lingua e inserimento
- 94 Cloud
- 94 Backup e ripristino
- 94 Aggiungi account
- 94 Controllo vocale
- 95 Accessori
- 95 Data e ora
- 95 Accessibilità
- 97 Info sul dispositivo
- 97 Impostazioni Google

Risoluzione dei problemi






Operazioni preliminari

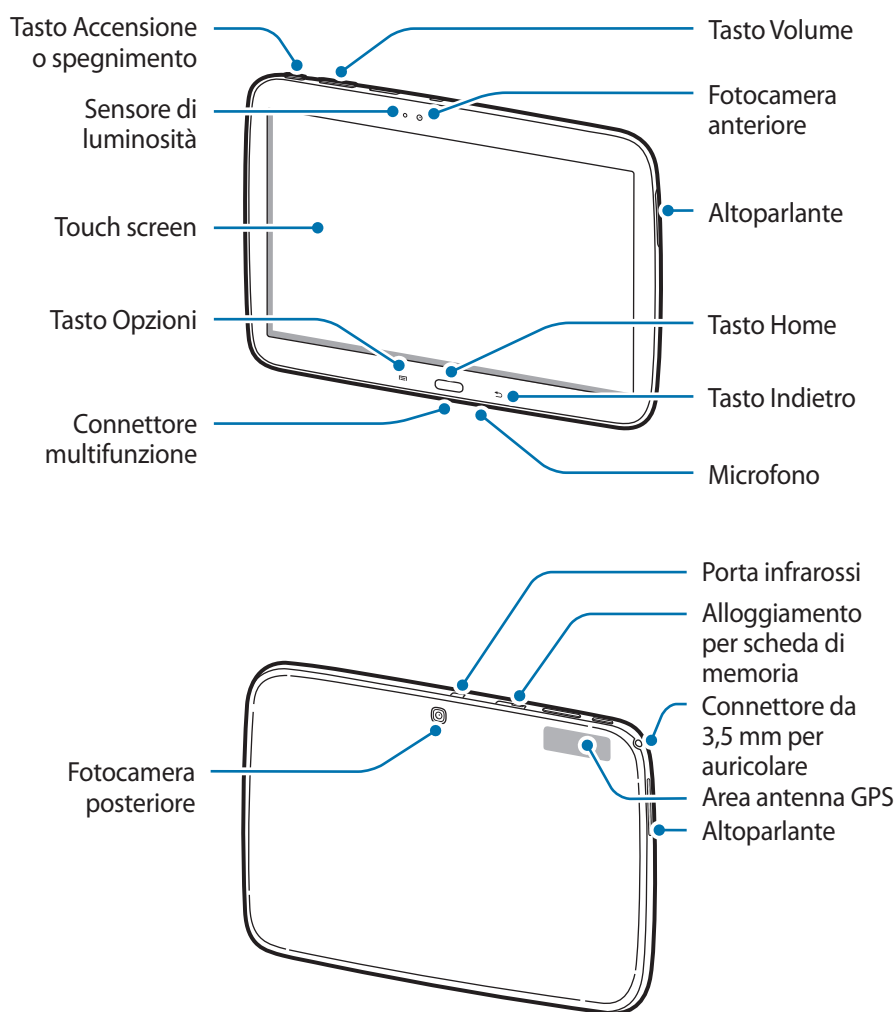Componenti del dispositivo



- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività e influire sul consumo della batteria.
- Non utilizzate alcuna protezione per lo schermo, per non interferire con il funzionamento del sensore.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

Tasti

Pulsante	Funzione
 Accensione o spegnimento	<ul style="list-style-type: none"> • Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo. • Tenete premuto per più di 9 secondi per riavviare il dispositivo in caso di blocchi o rallentamenti. • Premete per bloccare o sbloccare il dispositivo. Il dispositivo si bloccherà quando il touch screen sarà spento.
 Opzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Toccate per aprire le opzioni disponibili per la schermata corrente. • Tenete premuto sulla schermata Home per avviare la ricerca con Google.
 Home	<ul style="list-style-type: none"> • Premete per tornare alla schermata Home. • Tenete premuto per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente. • Premete due volte per avviare S Voice.
 Indietro	<ul style="list-style-type: none"> • Premete per tornare alla schermata precedente.
 Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Premete per regolare il volume del dispositivo.

Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Guida di riferimento rapido



- I servizi, gli elementi forniti e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Le funzioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Accessori non originali potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. La garanzia non copre i malfunzionamenti dovuti ad accessori non approvati.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Caricamento della batteria

Caricate la batteria del dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta. Per caricare la batteria potete anche collegare il dispositivo ad un computer tramite cavo USB.




Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.



- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria scarica per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.

Caricamento con caricabatteria

Collegate il cavo USB all'alimentatore ed inserite l'altra estremità del cavo USB nel connettore multifunzione del tablet come rappresentato di seguito.

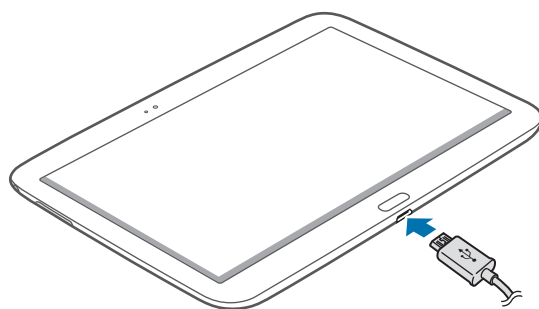

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.



- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- In caso di alimentazione discontinua durante la carica, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria si scaldasse più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Qualora la batteria non si ricaricasse correttamente, dovrete portare il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Quando la batteria sarà carica, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate il caricabatteria prima dal dispositivo e poi dalla presa di corrente.



Quando la batteria sarà carica, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente. Il caricabatteria non è dotato di un interruttore, pertanto dovrete scollegarlo dalla presa di corrente per evitare di consumare energia. Durante la carica il dispositivo dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente.

Stato carica della batteria

Quando caricate la batteria con il dispositivo spento, la seguente icona comparirà per indicare lo stato di carica corrente della batteria:



In carica



Carica completa

Risparmio energetico

Il dispositivo può essere impostato affinché vengano ottimizzati i consumi della batteria. Personalizzando queste opzioni e disattivando le funzioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo aumenta. Ad esempio:

- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla modalità di standby premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni che non vi servono più utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth quando non lo usate.
- Disattivate la connessione Wi-Fi quando non la usate.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni, se non necessaria.
- Riducete il tempo di illuminazione dello schermo.
- Regolate la luminosità dello schermo.

Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 64 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.




- Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Inserite la scheda di memoria con i contatti metallici rivolti verso il basso.



- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Se inserirete una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo chiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero ridurre la durata delle schede di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda comparirà nella cartella **extSdCard** della memoria interna.

- 1 Aprite lo slot della scheda di memoria.
- 2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- 3 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a bloccarla in sede.

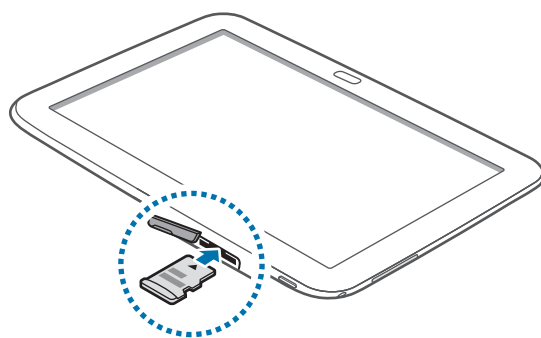

- 4 Chiudete lo slot della scheda di memoria.

Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura. Sulla schermata Home, toccate **Applicaz.** → **Impostazioni** → **Memoria** → **Smonta scheda SD**.

- 1 Aprite lo slot della scheda di memoria.
- 2 Spingete la scheda di memoria verso l'interno e rilasciatela, quindi estraetela dallo slot.
- 3 Chiudete lo slot della scheda di memoria.



Non rimuovete la scheda di memoria durante il trasferimento dei dati, per non perdere o danneggiare i dati e per non danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati causata da un utilizzo improprio di una scheda di memoria danneggiata.

Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.


Sulla schermata Home, toccate **Applicaz.** → **Impostazioni** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.



Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate sul dispositivo. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

Accensione o spegnimento del dispositivo

Quando accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo. Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

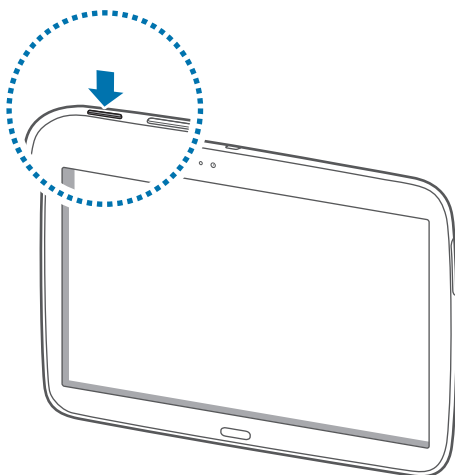

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo di un dispositivo senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e toccate **Modalità offline** per disattivare tutte le connessioni di rete.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegnimento**.

Corretta impugnatura del dispositivo

Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività e influire sul consumo della batteria.

Blocco o sblocco del dispositivo

Bloccate il touch screen, quando non lo utilizzate, per evitare operazioni indesiderate. Quando premete il tasto Accensione o spegnimento il touch screen si spegne e il dispositivo entra nella modalità di blocco. Il dispositivo si bloccherà automaticamente quando non verrà utilizzato per un certo periodo.

Per sbloccare il dispositivo, premete il tasto di Accensione o spegnimento o il tasto Home e muovete il dito in qualsiasi direzione all'interno dell'area di sblocco sulla parte destra dello schermo.

Regolazione del volume

Premete il tasto Volume a destra o sinistra per regolare il volume della suoneria o per regolare il volume durante la riproduzione di musica e video.

Attivazione della Modalità silenziosa











Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Tenete premuto il tasto Volume sinistro fino a passare alla Modalità silenziosa.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Silenzioso**.
- Aprite il pannello delle notifiche nella parte superiore del touch screen, quindi toccate **Suono**.

Operazioni di base

Icone

Le icone visualizzate nella parte superiore del touch screen forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.

Icona	Significato
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Sensore GPS attivato
	Sincronizzazione in corso
	Collegato ad un computer
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta di verifica
	Livello di carica della batteria

Utilizzo del touch screen

Utilizzate soltanto le dita per interagire con il touch screen.




- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non premete eccessivamente con le dita.
- Se il touch screen non venisse utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.

Interazione con il touch screen


Toccare

Per aprire un'applicazione o selezionare un elemento dal menu, toccate un'icona sullo schermo.

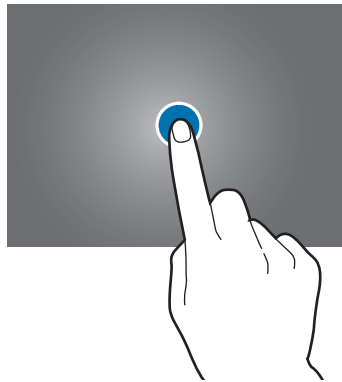


Trascinare

Per spostare un'icona e visualizzare in anteprima uno spazio disponibile nelle pagine della schermata Home, tenetela premuta e trascinatela sulla posizione di destinazione.

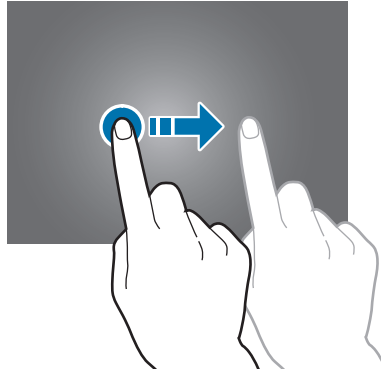


Toccare due volte

Tocate due volte una pagina Web o un'immagine per ingrandirne una parte. Tocate nuovamente due volte per tornare alla dimensione di partenza.

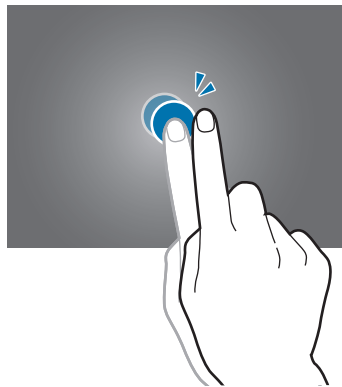


Scorrere

Scorrete il dito sulla schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare un'altra pagina. Scorrete il dito verso l'alto o verso il basso per consultare una pagina Web o un elenco, come la rubrica.

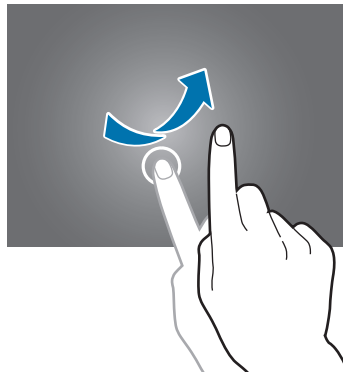


Allontanare due dita

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate due dita per ridurre.

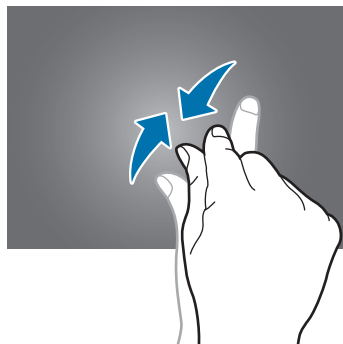

Rotazione dello schermo

Molte applicazioni possono essere visualizzate sia in verticale che in orizzontale. Ruotando il dispositivo, l'applicazione si adatterà automaticamente al nuovo orientamento dello schermo.

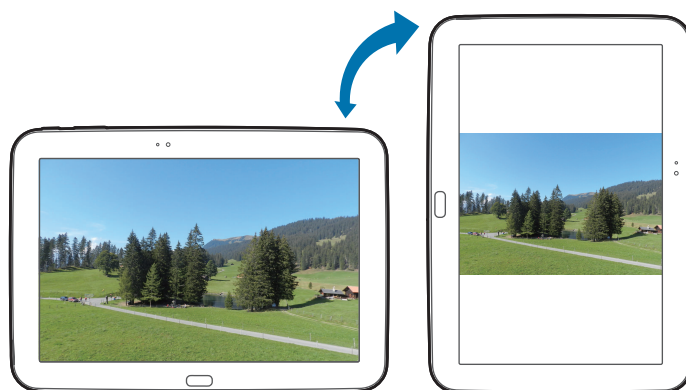

Per disabilitare la rotazione automatica dello schermo aprite il pannello delle notifiche e deselezionate **Rotazione schermo**.



- Alcune applicazioni non consentono di ruotare lo schermo.
- Alcune applicazioni visualizzano una schermata differente in base all'orientamento.

Notifiche

Le icone di notifica vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e molto altro. Trascinate verso il basso la barra per aprire il pannello delle notifiche. Scorrete l'elenco per visualizzare tutte le notifiche. Per chiudere il pannello delle notifiche, trascinate la barra dal basso verso l'alto.



Dal pannello delle notifiche, potete controllare lo stato del dispositivo e utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi:** consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.
- **GPS:** consente di attivare o disattivare il sensore GPS.
- **Suono:** consente di modificare le impostazioni relative al suono. Potete attivare o disattivare la Modalità silenziosa.

- **Rotazione schermo:** consente o impedisce la rotazione della schermata alla rotazione del dispositivo.
- **Bluetooth:** consente di attivare o disattivare il Bluetooth.
- **Modalità blocco:** consente di attivare o disattivare la modalità di blocco. Nella modalità di blocco, il dispositivo bloccherà le notifiche. Per selezionare le notifiche da bloccare, dal menu Applicazioni toccate **Impostazioni** → **Modalità di blocco**.
- **Risparmio energia:** consente di attivare o disattivare la modalità Risparmio energetico.
- **Mod. Alla guida:** consente di attivare o disattivare la modalità alla guida.
- **Standby intell.:** consente di attivare o disattivare la funzione Standby intelligente.
- **Sincroniz.:** consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- **Mod. offline:** consente di attivare o disattivare la Modalità offline.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per riorganizzare le opzioni sul pannello delle notifiche, apritelo e, toccate  → , tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo in un'altra posizione.

Schermata Home

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza icone informative, widget e collegamenti ad applicazioni.

La schermata Home è costituita da diverse pagine, per visualizzarle tutte, scorrete a sinistra o destra.

Riorganizzazione degli elementi

Aggiunta dell'icona di una applicazione

Sulla schermata Home, toccate **Applicaz.**, tenete premuta l'icona di una applicazione, quindi trascinatela sull'anteprima di una pagina.

Aggiunta di un elemento

Personalizzate la schermata Home aggiungendo widget, cartelle o pagine.

Tenete premuta un'area vuota sulla schermata Home, quindi selezionate una delle categorie seguenti:

- **Applicazioni e widget:** consente di aggiungere widget o applicazioni alla schermata Home.
- **Cartella:** consente di creare una nuova cartella.
- **Pagina:** consente di creare una nuova pagina.

Spostamento di un elemento

Tenete premuto un elemento e trascinatelo in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un'altra pagina, trascinatelo verso il lato destro o sinistro del touch screen.

Rimozione di un elemento


Tenete premuto un elemento e trascinatelo nel cestino che comparirà in cima alla schermata Home. Quando il cestino diventerà rosso, potrete rilasciare l'elemento.

Riorganizzazione delle pagine


Aggiunta di una nuova pagina

Toccate  → **Modifica pagina** → .

Spostamento di una pagina

Toccate  → **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Eliminazione di una pagina

Toccate  → **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela sul cestino nella parte superiore del touch screen.

Impostazione dello sfondo

Impostate un'immagine o una foto memorizzata nel dispositivo come sfondo per la schermata Home.

Sulla schermata Home, toccate  → **Imposta sfondo** → **Schermata Home**, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Galleria:** consente di impostare come sfondo le foto scattate con la fotocamera del dispositivo o le immagini scaricate da Internet.
- **Sfondi:** consente di visualizzare le immagini impostabili come sfondo.
- **Sfondi animati:** consente di impostare uno sfondo animato.

Selezionate un'immagine e toccate **Imposta sfondo**. Potete, in alternativa, selezionare un'immagine e ridimensionarla trascinando la cornice, quindi toccate **Fatto**.

Utilizzo dei widget

I widget, visualizzabili e impostabili sulle pagine della schermata Home, sono piccole applicazioni che forniscono utili informazioni. Per utilizzare i widget, aggiungeteli sulla schermata Home dal pannello dedicato.



- Alcuni widget richiedono una connessione di rete. L'utilizzo di alcuni widget potrebbe determinare costi aggiuntivi.
- I widget disponibili potrebbero variare in base al Paese.

Aggiunta dei widget alla schermata Home

Sulla schermata Home, toccate **Applicaz.** → **Widget**. Scorrete a sinistra o a destra sul pannello dei widget, quindi tenete premuto un widget per aggiungerlo alla schermata Home.

Utilizzo dell'impostazione collegamento widget

Sulla schermata Home, toccate **Applicaz.** → **Widget**, quindi tenete premuto **Colleg. a Impostaz.** per aprire l'elenco delle impostazioni. Selezionate l'impostazione che volete aggiungere come collegamento alla schermata Home.

Utilizzo delle applicazioni

Il dispositivo può eseguire diversi tipi di applicazioni contemporaneamente, da quelle multimediali a quelle che necessitano di una connessione di rete.

Apertura di un'applicazione

Sulla schermata Home o nel menu Applicazioni, toccate l'icona di un'applicazione per aprirla.

Apertura delle applicazioni recenti

Tenete premuto il tasto Home per aprire l'elenco delle applicazioni che avete utilizzato di recente. Selezionate l'icona dell'applicazione che volete aprire.

Chiusura di un'applicazione

Chiudete le applicazioni che non vi servono per ottimizzare il consumo della batteria e migliorare le prestazioni del dispositivo.

Tenete premuto il tasto Home, toccate **Gest. attiv.**, quindi toccate **Esci** vicino ad un'applicazione per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **Chiudi tutte**. Potete, in alternativa, tenere premuto il tasto Home, quindi toccate **Chiudi tutte**.


Menu Applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, sia quelle fornite in dotazione, che quelle installate da voi.

Sulla schermata Home, toccate **Applicaz.** per aprire il menu Applicazioni.


Per visualizzare altre pagine, scorrete a sinistra o destra.

Riorganizzazione delle applicazioni

Toccate  → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un'altra pagina, trascinatelo verso il lato destro o sinistro del touch screen.

Creazione delle cartelle

Riunite le applicazioni in cartelle personalizzate.

Toccate  → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su **Crea cartella**. Inserite un nome per la cartella e toccate **OK**. Trascinate le applicazioni nella nuova cartella, quindi toccate **Salva** per salvarla.

Riorganizzazione delle pagine

Avvicinate due dita sul touch screen, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Installazione delle applicazioni

Utilizzate gli application store, come **Samsung Apps**, per scaricare e installare nuove applicazioni.

Disinstallazione delle applicazioni


Toccate  → **Disinstalla**, quindi selezionate un'applicazione per disinstallarla.



Le applicazioni fornite in dotazione con il dispositivo non potranno essere disinstallate.

Condivisione delle applicazioni


Condividete con altri le applicazioni scaricate tramite e-mail, Bluetooth o altro.

Toccate  → **Condividi applicazioni**, selezionate le applicazioni, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione. I passaggi successivi variano in base al metodo selezionato.

Guida

Accedete alle informazioni guida per imparare come utilizzare il dispositivo e le applicazioni, o come configurare le impostazioni del dispositivo.

Toccate **Guida** nel menu Applicazioni. Selezionate una categoria per visualizzare le relative spiegazioni.

Per ordinare le categorie in ordine alfabetico, toccate .

Per cercare le parole chiave, toccate .

Inserimento del testo

Utilizzate la tastiera Samsung o la funzione di inserimento vocale per inserire il testo.




L'inserimento del testo non è supportato in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

Modifica del tipo di tastiera

Toccate un campo di testo, aprite il pannello delle notifiche, toccate **Seleziona modalità di inserimento**, quindi selezionate il tipo di tastiera da utilizzare.

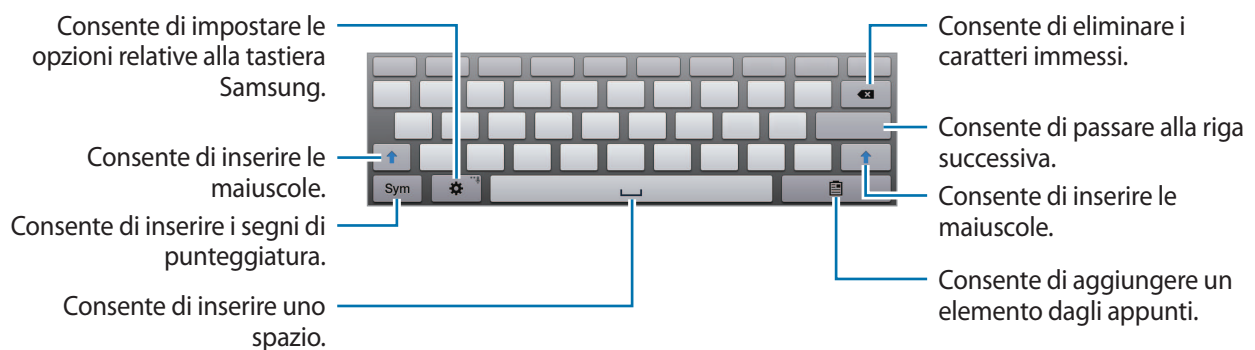


Utilizzo della tastiera Samsung



Inserimento della maiuscola

Toccate  prima di inserire un carattere. Per inserire tutte maiuscole, toccatelo due volte.

Modifica del tipo di tastiera


Tenete premuto , quindi toccate  per cambiare il tipo di tastiera. Tenete premuto  e spostate la tastiera mobile in un'altra posizione.


Per passare alla tastiera fissa, toccate .

Modifica della lingua della tastiera



Aggiungete lingue alla tastiera, quindi fate scorrere il tasto dello spazio a sinistra o a destra per modificare la lingua della tastiera.

Scrittura manuale

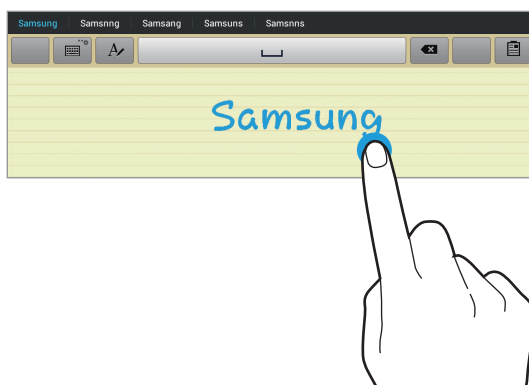Toccate , quindi scrivete una parola con un dito. Le parole suggerite compariranno man mano che inserirete i caratteri. Selezionate una parola tra quelle suggerite.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Utilizzate i gesti della scrittura manuale per eseguire azioni, come modificare o eliminare i caratteri e inserire spazi. Per visualizzare informazioni sui gesti, tenete premuto , quindi toccate  → **Guida** → **Info base** → **Tastiera** → **Utilizzo gesti scrittura a mano**.

Inserimento del testo con la voce



Attivate la funzione di inserimento vocale e parlate vicino al microfono. Il dispositivo riconoscerà e scriverà ciò che direte.

Qualora il dispositivo non riconoscesse le vostre parole correttamente, dovrete toccare il testo sottolineato e selezionate una parola o una frase alternativa dall'elenco a comparsa.

Per modificare la lingua o aggiungere altre lingue per il riconoscimento vocale, toccate la lingua corrente.

Al termine, selezionate **Tocca per mettere in pausa**.

Copia e incolla

Tenete premuto sul testo, trascinate  oppure  per selezionare più o meno testo, quindi toccate **Copia** per copiarlo oppure **Taglia** per tagliarlo. Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.

Per incollarlo in un campo di inserimento testo, tenete premuto il punto in cui inserirlo, quindi toccate **Incolla**.

Connessione ad una rete Wi-Fi

Connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi per navigare su internet o condividere i file multimediali con altri dispositivi. (pag. 84)

Attivazione e disattivazione della connessione Wi-Fi

Apriete il pannello delle notifiche, quindi toccate **Wi-Fi** per attivare o disattivare la connessione.



- Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. Nell'Unione Europea la rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni Paesi.
- Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità per ottimizzare i consumi della batteria.

Connessione ad una rete Wi-Fi

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Wi-Fi**, quindi trascinate l'interruttore **Wi-Fi** verso destra.

Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi rilevate, inserite una password se necessario, quindi toccate **Connetti**. Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto. Effettuata la connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo vi si conatterà automaticamente ogni volta che la suddetta rete sarà disponibile.

Aggiunta di una rete Wi-Fi

Se la rete desiderata non comparisse nell'elenco reti, toccate **Aggiungi rete Wi-Fi** in fondo all'elenco reti. Inserite il nome della rete in **SSID di rete**, selezionate il tipo di protezione e inserite la password in caso di rete protetta, quindi toccate **Connetti**.

Reti Wi-Fi disconnesse

Potete disconnettervi da una rete Wi-Fi quando preferite, in modo che il dispositivo non vi si connetta automaticamente. Selezionate la rete nell'elenco reti, quindi toccate **Rimuovi**.

Impostazione degli account

L'applicazione **Play Store**, richiede un account Google, mentre l'applicazione **Samsung Apps** richiede un account Samsung. Create degli account Google e Samsung per utilizzare al meglio il vostro dispositivo.

Aggiunta di un account

Qualora non aveste creato un account Google, all'apertura di alcune applicazioni vi verrà richiesto di configurarne uno. Seguite, quindi, le istruzioni.

Potete, in alternativa, nel menu Applicazioni, toccare **Impostazioni** → **Aggiungi account** → **Google**. Toccate **Nuovo** se volete creare un nuovo account, oppure **Esistente** per accedere con un account creato in precedenza. Sul dispositivo potrete utilizzare più account.

Configurate anche un account Samsung.

Eliminazione di un account

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni**, selezionate una tipologia di account sotto **Account**, quindi toccate **Rim. account** per eliminarlo.

Trasferimento dei file

Gestite i file audio, video, immagine o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.



I seguenti formati di file sono supportati da alcune applicazioni. In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.

- Musica: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, e flac
- Immagine: bmp, gif, jpg e png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv e mkv
- Documenti: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, e txt

Connessione con Samsung Kies

Samsung Kies è un'applicazione per computer che gestisce librerie multimediali, contatti e agende e li sincronizza con i dispositivi Samsung. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung.

- 1 Collegare il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.
Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. Qualora non si avviasse, dovrete fare un doppio clic sull'icona Samsung Kies visualizzata sul computer.
- 2 Trasferite i file tra il dispositivo ed il computer.
Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida Samsung Kies.

Connessione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul computer.

- 1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.
- 2 Aprite Windows Media Player e sincronizzate i file musicali.

Connessione come dispositivo multimediale

- 1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.
- 2 Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.
Toccate **Fotocamera (PTP)** se il computer non supporta Media Transfer Protocol (MTP) o non avesse un driver appropriato installato.
- 3 Trasferite i file tra il dispositivo ed il computer.

Protezione del dispositivo

Evitate che altri utilizzino o accedano ai dati e alle informazioni personali memorizzate sul dispositivo utilizzando le funzioni di protezione. Il dispositivo vi richiederà sempre un codice di sblocco per essere sbloccato.

Impostazione di un volto di sblocco

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Sblocco col sorriso**.

Centrate il vostro volto nella cornice per acquisirlo. Impostate un PIN o un segno di sblocco per ripristinare il dispositivo qualora la funzione Sblocco col sorriso non dovesse funzionare.

Impostazione di un volto e una voce di sblocco


Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Volto e voce**.

Centrate il vostro volto nella cornice per acquisirlo, quindi impostate un comando vocale. Impostate un PIN o un segno di sblocco per ripristinare il dispositivo nel caso in cui lo sblocco con Volto e voce non dovesse funzionare.

Impostazione di un segno di sblocco

Dal menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Segno**.

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per confermarlo. Impostate un PIN di sblocco per ripristinare il dispositivo nel caso in cui vi dimenticaste il segno.

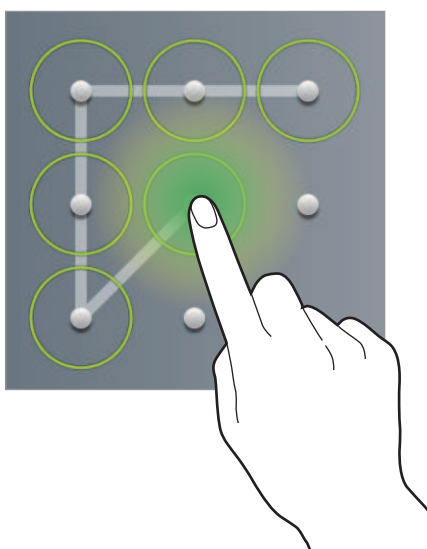

Impostazione di un PIN di sblocco

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **PIN**. Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo il PIN per confermarlo.

Impostazione di una password

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Password**.

Inserite almeno quattro caratteri inclusi numeri e simboli, quindi inserite di nuovo la password per confermarla.

Sblocco del dispositivo

Accendete il touch screen premendo il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home, quindi inserite il codice di sblocco.



Se dimenticaste il codice di sblocco, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

Aggiornamento del dispositivo

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software, se disponibile.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Aggiornamento con Samsung Kies

Avviate Samsung Kies e collegate il dispositivo al computer. Samsung Kies riconoscerà automaticamente il dispositivo e mostrerà gli aggiornamenti in una finestra, se disponibili. Dovrete cliccare sul pulsante **Aggiorna** nella finestra per avviare l'aggiornamento. Fate riferimento alla guida Samsung Kies per i dettagli su come effettuare l'aggiornamento.



- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo, per non interferire con il processo di aggiornamento.

Aggiornamento "Over-The-Air"

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software con il servizio firmware "Over-The-Air" (FOTA).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Info sul dispositivo** → **Aggiornamenti software** → **Aggiorna**.

Comunicazione

Rubrica




Utilizzate questa applicazione per gestire i contatti, compresi numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro.

Toccate **Rubrica** nel menu Applicazioni.


Gestione dei contatti

Creazione di un contatto

Toccate  e inserite le informazioni del contatto.

-  : consente di aggiungere un'immagine per il contatto.
-  /  : consente di aggiungere o eliminare un campo d'inserimento per un contatto.

Modifica di un contatto

Selezionate un contatto da modificare, quindi toccate .

Eliminazione di un contatto



Toccate .

Ricerca dei contatti

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:


- Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.
- Utilizzate l'indice a sinistra dell'elenco contatti per scorrere velocemente, trascinandovi il dito.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

-  : consente di aggiungere un contatto all'elenco preferiti.
-  : consente di comporre un'e-mail.

Visualizzazione dei contatti

Per impostazione predefinita, il dispositivo mostra tutti i contatti salvati sul dispositivo stesso o su un account.

Toccate  → **Contatti da visualizzare**, quindi selezionate una posizione in cui volete che vengano salvati i contatti.

Sincronizzazione dei contatti


Sincronizzazione con i contatti di Google

Toccate  → **Unisci account** → **Collega a Google**.

I contatti sincronizzati con Google compariranno con  nell'elenco contatti.

Quando un contatto verrà aggiunto o eliminato sul dispositivo, verrà anche aggiunto o eliminato dai contatti di Google e viceversa.

Sincronizzazione con i contatti di Samsung

Toccate  → **Unisci account** → **Collega a Samsung account**.

I contatti sincronizzati con i contatti di Samsung compariranno con  nell'elenco contatti.

Quando un contatto verrà aggiunto o eliminato sul dispositivo, verrà anche aggiunto o eliminato dai contatti di Samsung e viceversa.

Importazione dei contatti

Toccate  → **Importa/Esporta** → **Importa da memoria interna** o **Importa da scheda SD**.

Esportazione dei contatti

Toccate  → **Importa/Esporta** → **Esporta nella memoria interna** o **Esporta su scheda SD**.

Condivisione dei contatti

Toccate  → **Importa/Esporta** → **Condividi con**, selezionate i contatti, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Contatti preferiti

Toccate **Preferiti**.


Toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Cerca**: consente di cercare i contatti.
- **Aggiungi a Preferiti**: consente di aggiungere i contatti all'elenco preferiti.
- **Rimuovi dai preferiti**: consente di rimuovere i contatti dall'elenco preferiti.
- **Griglia / Elenco**: consente di visualizzare i contatti in modalità griglia o elenco.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni della guida sull'utilizzo dei contatti.

Gruppi di contatti


Toccate **Gruppi**.

Aggiunta dei contatti ad un gruppo

Selezionate un gruppo, quindi toccate  → **Aggiungi membro**. Selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **Fatto**.

Gestione dei gruppi

Toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:


- **Cerca:** consente di cercare i contatti.
- **Modifica:** consente di modificare le impostazioni del gruppo.
- **Aggiungi membro:** consente di aggiungere nuovi membri al gruppo.
- **Rimuovi membro:** consente di rimuovere membri dal gruppo.
- **Invia e-mail:** consente di inviare un'e-mail ai membri di un gruppo.
- **Modifica ordine:** tenete premuto  vicino al nome del gruppo, trascinatelo in alto o in basso fino a un'altra posizione, quindi toccate **Fatto**.
- **Guida:** consente di accedere alle informazioni della guida sull'utilizzo dei contatti.

Inviare un'e-mail ai membri di un gruppo

Selezionate un gruppo, toccate  → **Invia e-mail**, selezionate i membri, quindi toccate **Fatto**.

Biglietto da visita

Create un biglietto da visita e inviatelo ad altri.

Toccate **Configura profilo**, inserite i dettagli, come numero di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo postale, quindi toccate **Salva**. Qualora non aveste salvato le informazioni dell'utente alla configurazione del dispositivo, tenete premuto il biglietto da visita in **ME STESSO**, quindi toccate  per modificarlo.

Toccate  → **Condividi con**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

E-mail

Utilizzate questa applicazione per inviare o visualizzare le e-mail.

Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.


Impostazione di un account e-mail

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

Inserite l'indirizzo e-mail e la password. Toccate **Succ.** per account e-mail privati, come Google Mail, oppure toccate **Config. manuale** per account e-mail diversi, ad esempio quelli di lavoro. Seguite, quindi, tutte le istruzioni per completare la configurazione.

Per configurare un altro account e-mail, toccate  → **Impostazioni** → **Aggiungi account**.


Invio delle e-mail

Toccate l'account e-mail da utilizzare, quindi toccate  in cima al touch screen. Inserite destinatari, oggetto e messaggio, quindi toccate **Invia**.

Toccate  per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti presenti in rubrica.

Toccate **Includimi** per aggiungere il vostro indirizzo come destinatario.

Toccate  per allegare immagini, video, contatti, promemoria, eventi e altro.

Toccate  per inserire immagini, eventi, contatti e informazioni di posizione direttamente nella e-mail.


Invio di e-mail programmate

Durante la composizione di un'e-mail, toccate . Spuntate la casella **Invio programmato**, impostate data e ora, quindi toccate **Fatto**. Il dispositivo invierà l'e-mail all'ora e nella data specificata.




- Qualora il dispositivo fosse spento all'ora programmata, non fosse connesso alla rete o la rete fosse instabile, l'e-mail non verrà inviata.
- Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. L'ora e la data potrebbero non essere corrette se cambiaste fuso e la rete non aggiornasse le informazioni.

Letture delle e-mail

Selezionate l'account e-mail da utilizzare e visualizzate tutte le e-mail ricevute. Per aggiornare manualmente l'elenco delle e-mail ricevute, toccate .

Toccate l'e-mail che volete leggere.

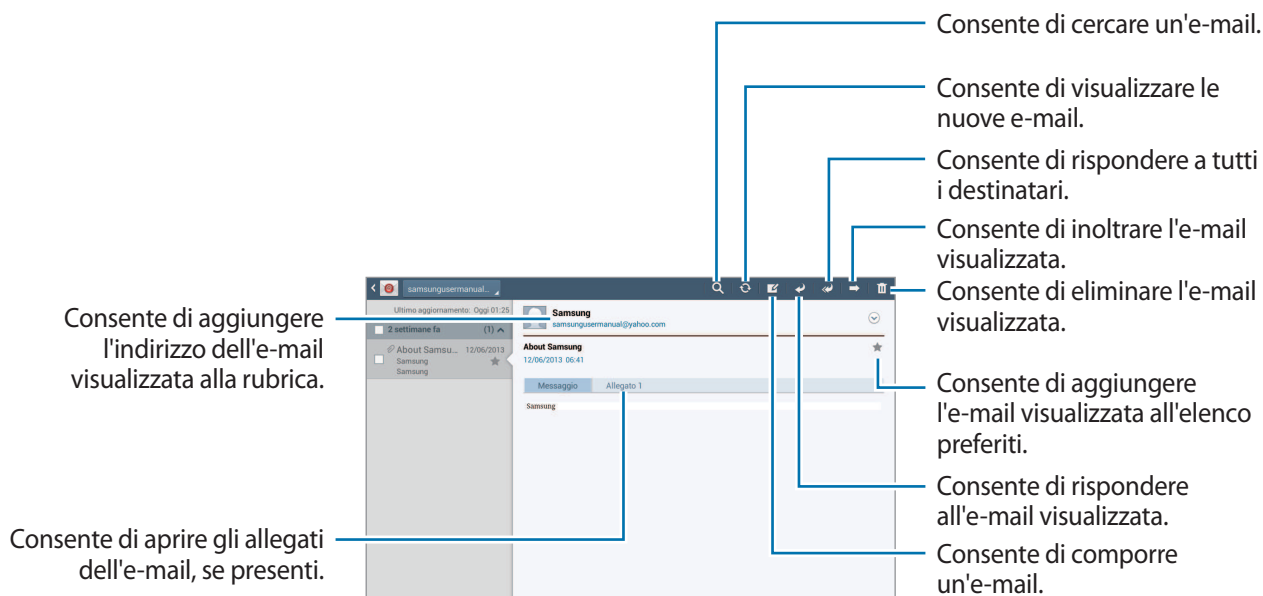

Toccate la relativa sezione per aprire gli allegati, quindi toccate **Salva** vicino a un allegato per salvarlo.

Google Mail


Utilizzate questa applicazione per accedere velocemente e direttamente al servizio Google Mail.

Toccate **Google Mail** nel menu Applicazioni.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Questa applicazione potrebbe essere visualizzata in modo diverso in base al Paese o al gestore telefonico.

Invio delle e-mail

In qualsiasi casella di posta, toccate , inserite i destinatari, un oggetto ed un messaggio, quindi toccate **INVIA**.

Toccate + **CC/CCN** per aggiungere i destinatari in copia conoscenza.


Toccate  per allegare immagini.

Toccate  → **Salva bozza** per salvare un'e-mail e inviarla successivamente.

Toccate  → **Allega video** per allegare un video.

Toccate  → **Elimina** per ricominciare.

Letture delle e-mail

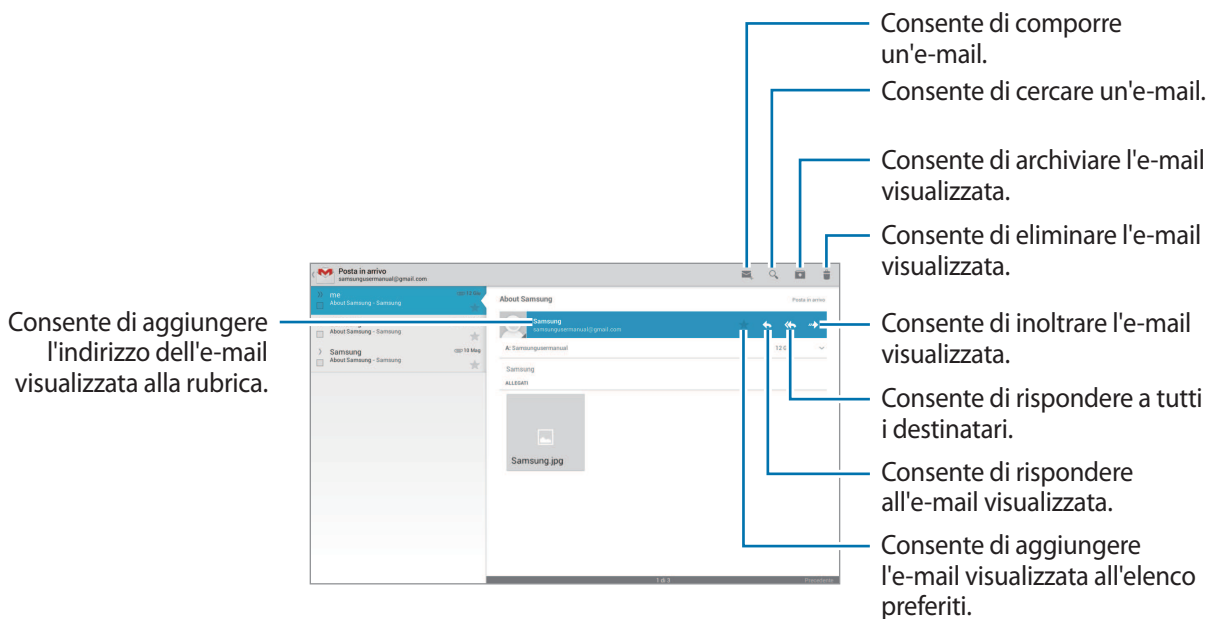

Etichette

Google Mail non utilizza cartelle reali, bensì delle etichette. Quando accedete a Google Mail, verranno visualizzate le e-mail etichettate come Posta in arrivo.

Per aggiungere un'etichetta a un'e-mail, selezionate l'e-mail e toccate ☰ → **Cambia etichette**, quindi selezionate l'etichetta che volete assegnare.

Google Talk

Utilizzate questa applicazione per inviare messaggi istantanei tramite Google Talk.

Tocate **Google Talk** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Profilo pubblico

Tocate l'ID dell'account in cima all'elenco amici per modificare la disponibilità, l'immagine o il messaggio dello stato.

Aggiunta degli amici

Tocate , inserite l'indirizzo e-mail dell'amico da aggiungere, quindi toccate **FINE**.

Chat con gli amici

Selezionate un amico dall'elenco amici, inserite un messaggio nel campo in fondo al touch screen, quindi toccate ➤.


Per aggiungere un amico alla chat, toccate ☰ → **Aggiungi alla chat**.

Per chiudere la chat, toccate ☰ → **Termina chat**.

Passaggio da una chat all'altra

Selezionate un amico dall'elenco amici.

Eliminazione della cronologia chat

Le chat vengono salvate automaticamente. Per eliminare la cronologia chat, toccate  → **Cancella cronologia chat**.

Google+

Utilizzate questa applicazione per restare in contatto con gli altri tramite il social network di Google.

Tocate **Google+** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Tocate **Tutte le cerchie** per modificare la categoria, quindi scorrete in alto o in basso per visualizzare i post relativi alla vostra cerchia.

Tocate  per utilizzare altre funzioni del social network.

Messenger

Utilizzate questa applicazione per comunicare con gli altri tramite il servizio di messaggistica istantanea di Google+.

Tocate **Messenger** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate un amico dall'elenco amici, inserite un messaggio nel campo in fondo al touch screen, quindi toccate ►.

ChatON

Utilizzate questa applicazione per inviare messaggi istantanei con qualsiasi dispositivo su cui risulti installata la medesima applicazione.

Toccate **ChatON** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Create un elenco di amici inserendo numeri di telefono o indirizzi e-mail di account Samsung oppure selezionandoli dall'elenco suggerimenti.

Selezionate un amico per iniziare a chattare.

Per sincronizzare i contatti sul dispositivo con ChatON, toccate **Sincronizza contatti**.

Web e connessioni


Internet

Utilizzate questa applicazione per navigare su internet.

Tocate **Internet** nel menu Applicazioni.

Visualizzazione delle pagine Web

Tocate il campo indirizzo, inserite l'indirizzo Web, quindi toccate **Vai**.

Tocate  per condividere, salvare o stampare la pagina Web corrente durante la visualizzazione della stessa.


Per cambiare il motore di ricerca, toccate  → **Impostazioni** → **Avanzate** → **Seleziona motore di ricerca**.

Apertura di una nuova pagina

Tocate .

Per passare ad un'altra pagina Web, toccate la sezione del titolo della pagina Web nella parte superiore dello schermo.

Ricerca vocale sul Web


Tocate il campo indirizzo, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una parola chiave tra quelle visualizzate come suggerimento.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.


Preferiti

Per aggiungere la pagina Web corrente all'elenco preferiti, toccate .

Per aprire una pagina Web inserita precedentemente nell'elenco preferiti, toccate , quindi selezionatene una.

Cronologia

Tocate  → **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle ultime pagine che avete visitato. Per cancellare la cronologia, toccate  → **Cancella cronologia**.

Tocate  → **Cronologia** → **Più visitati** per aprire una pagina Web dall'elenco di quelle che avete visitato di più.

Pagine salvate

Per visualizzare le pagine Web salvate, toccate  → **Pagine salvate**.

Link

Tenete premuto un link sulla pagina Web per aprirlo in una nuova pagina, salvarlo o copiarlo.

Per visualizzare le pagine Web salvate, toccate  → **Download**.

Condivisione delle pagine Web

Per condividere l'indirizzo di una pagina Web con altri, toccate  → **Condividi pagina**.

Per condividere parte di una pagina Web, tenete premuto il testo desiderato, quindi toccate **Condividi**.

Chrome

Utilizzate questa applicazione per cercare informazioni e sfogliare pagine Web.

Tocate **Chrome** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Visualizzazione delle pagine Web


Toccate il campo indirizzo, quindi inserite un indirizzo Web o una parola chiave per la ricerca.

Apertura di una nuova pagina

Toccate  → **Nuova scheda**.


Per passare ad un'altra pagina Web, toccate la sezione del titolo della pagina Web nella parte superiore dello schermo.

Preferiti

Per aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti, toccate , immettete i dettagli, come nome e indirizzo Web, quindi toccate **Salva**.


Per aprire una pagina Web inserita tra i preferiti,  → **Preferiti**, quindi selezionatene una.

Ricerca vocale sul Web

Toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una delle parole chiave suggerite che compaiono.

Sincronizzazione con altri dispositivi

Sincronizzate le vostre pagine Web preferite su Chrome, per poterle visualizzare su altri dispositivi tramite il vostro account Google.

Per visualizzare le schede aperte su altri dispositivi, toccate  → **Altri dispositivi**. Selezionate una pagina Web da aprire.

Bluetooth

Utilizzate il Bluetooth per creare una connessione senza fili diretta tra due dispositivi a breve distanza. Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi.




- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).
Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale del Bluetooth.

Per attivare il Bluetooth, nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Bluetooth**, quindi trascinate l'interruttore **Bluetooth** verso destra.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Ricerca**, quindi visualizzate i dispositivi rilevati. Selezionate il dispositivo con cui volete effettuare l'abbinamento, quindi accettate la chiave di accesso generata automaticamente su entrambi i dispositivi per confermare.

Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dati tramite Bluetooth. Un esempio è **Galleria**. Aprite **Galleria**, selezionate un'immagine, toccate  → **Bluetooth**, quindi selezionate uno dei dispositivi Bluetooth. Successivamente, accettate la richiesta di ricezione sull'altro dispositivo per ricevere l'immagine. Il file trasferito verrà salvato nella cartella **Bluetooth**. Quando riceverete un contatto, questo verrà aggiunto automaticamente all'elenco contatti.

Group Play

Utilizzate questa applicazione per condividere i contenuti visualizzati sul vostro dispositivo con altri dispositivi. Create o unitevi a una sessione Group Play, quindi condividete immagini, documenti o musica.

Toccate **Group Play** nel menu Applicazioni.




- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Durante l'utilizzo di questa applicazione non è possibile usare Internet.

Creazione di un gruppo per Group Play

Toccate **Crea gruppo**, impostate una password, quindi utilizzate le seguenti funzioni:

- **Condividi musica:** consente di selezionare i file musicali da condividere. È possibile connettere due o più dispositivi e utilizzarli per ricreare un effetto audio surround.
- **Condividi immagini:** consente di selezionare le immagini da condividere.
- **Condividi documenti:** consente di selezionare i documenti da condividere.
- **Giochi e altro:** consente di giocare a giochi online con gli amici.

Toccate  e scrivete una nota o disegnate sullo schermo. Tutti i membri del gruppo possono visualizzare la vostra creazione.

Toccate  per visualizzare tutte le immagini condivise in stile mosaico.

Toccate  per selezionare altre immagini o documenti.

Toccate  per visualizzare i membri del gruppo.

Accesso a Group Play

Toccate **Accedi a gruppo**, quindi selezionate la sessione di Group Play a cui connettervi e inserite la password per il gruppo. Selezionate una categoria multimediale per visualizzare sul dispositivo il contenuto attualmente in fase di condivisione.

Telecomando intelligente

Questa applicazione consente di utilizzare il dispositivo come telecomando per TV e sistemi d'intrattenimento.

Toccate **Telecomando intelligente** nel menu Applicazioni.

Dovete prima connettere il dispositivo a una rete Wi-Fi e assicurarvi che la porta infrarossi del dispositivo sia rivolta verso la TV.

Impostazione del dispositivo come telecomando per una TV

Toccate **Scegli il tuo paese**, selezionate un paese o una regione, quindi seguite le istruzioni visualizzate per completare il processo di configurazione.

Per aprire il pannello del telecomando, toccate la tendina del pannello sul bordo inferiore destro dello schermo.

Per aggiungere un'altra stanza, toccate  → **Aggiungi nuova stanza**.

Personalizzazione delle impostazioni del telecomando

Toccate  e utilizzate le seguenti opzioni:

- **Modifica canali:** consente di modificare i canali visualizzati sul touch screen del dispositivo.
- **Stanze e dispositivi:** consente di modificare le impostazioni di connessione.
- **Profilo:** consente di inserire un profilo utente cosicché Peel possa consigliare i programmi più adatti.
- **Programmi preferiti:** consente di visualizzare i programmi preferiti.
- **Programmi eliminati:** consente di ripristinare programmi precedentemente nascosti.
- **Generi:** consente di nascondere o modificare l'ordine dei generi.
- **Sport:** consente di nascondere o modificare l'ordine degli sport.
- **Invia commenti e suggerimenti:** consente di segnalare le vostre opinioni per lo sviluppo dell'applicazione.
- **Notifications:** consente di attivare o disattivare le notifiche automatiche.
- **Ripristina Peel:** consente di reimpostare le impostazioni di connessione.

Multimedia

Lettore musicale

Utilizzate questa applicazione per ascoltare la musica.

Toccate **Lettore musicale** nel menu Applicazioni.




- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al metodo di codifica utilizzato.

Riproduzione della musica


Selezionate una categoria musicale, quindi selezionate il brano che volete riprodurre.


Toccate l'immagine dell'album in fondo allo schermo per aprire la schermata del lettore musicale.

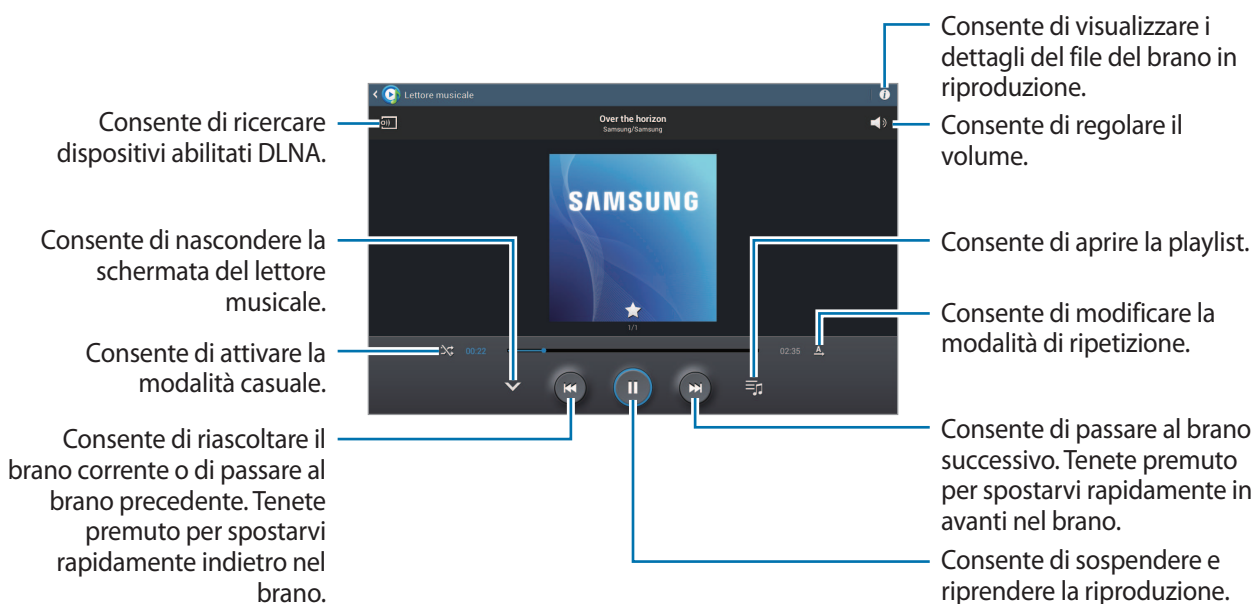


Creazione delle playlist

Create una selezione personale di canzoni.

Tocate  → **Crea playlist**. Inserite un titolo e toccate **OK**. Selezionate i brani che volete aggiungere, quindi toccate **Fatto**.

Per aggiungere la canzone riprodotta al momento ad una playlist, toccate  → **Aggiungi a playlist**.

Riproduzione della musica per genere

Riproducete la musica raggruppata per genere. Il dispositivo può creare automaticamente una playlist. Quando verrà aggiunta una canzone, toccate **Music square** → .

Tocate **Music square** e selezionate una cella di genere. Potete anche selezionare più celle trascinando il dito.

Fotocamera

Utilizzate questa applicazione per scattare foto o registrare video.

Utilizzate **Galleria** per visualizzare le foto e i video registrati con la fotocamera del dispositivo. (pag. 57)

Tocate **Fotocamera** nel menu Applicazioni.



- La fotocamera si spegnerà automaticamente quando non verrà utilizzata.
- Assicuratevi che l'obiettivo sia pulito. In caso contrario, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono un'alta risoluzione.


Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto o video di altri senza il loro permesso.
- Non scattate foto o video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto o video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

Scatto delle foto

Scatto di una foto

Toccate  per scattare una foto.

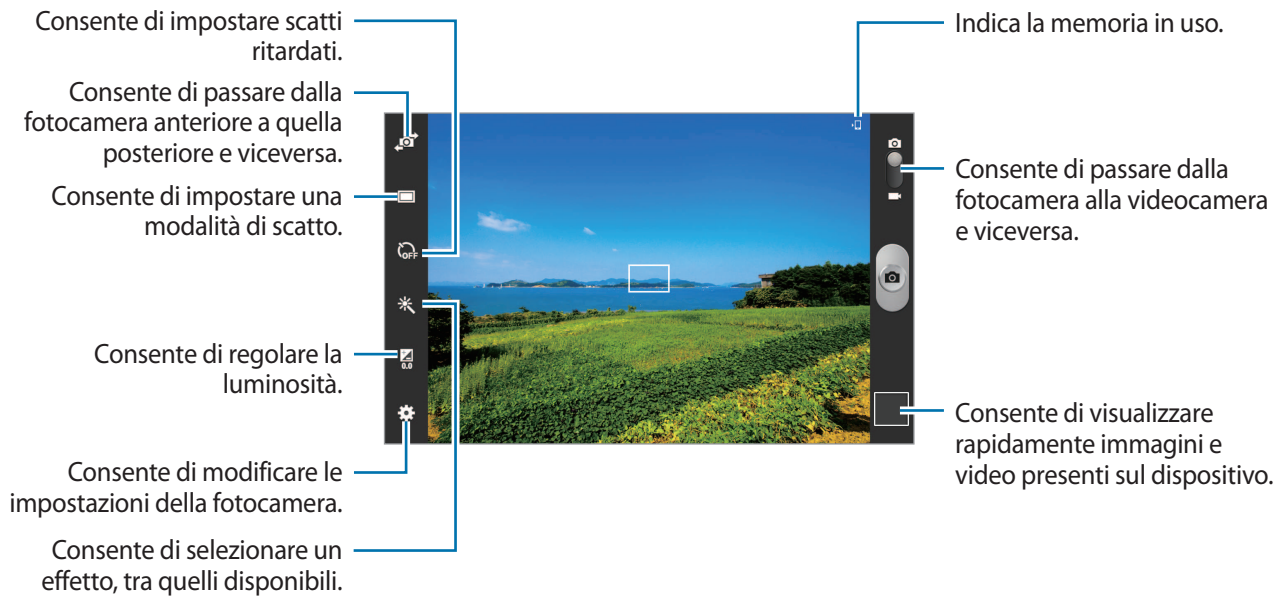

Modalità scene

Sono disponibili diverse modalità di scena per la fotocamera.

Toccate  → **Modalità scene**.

- **Panorama:** utilizzate questa impostazione per catturare una panoramica più ampia.
- **Sport:** utilizzate questa impostazione per catturare immagini di persone in rapido movimento.
- **Interni:** utilizzate questa impostazione per catturare immagini in situazioni di scarsa luminosità, come ad esempio all'interno di locali chiusi.
- **Spiaggia/Neve:** utilizzate questa impostazione in contesti particolarmente illuminati.

- **Tramonto:** utilizzate questa impostazione per valorizzare un'immagine con colori più vivaci e contrasti più netti.
- **Alba:** utilizzate questa impostazione in presenza di colori tenui.
- **Colore autunnale:** utilizzate questa impostazione per catturare immagini con tonalità sul rosso.
- **Luce di candela:** utilizzate questa impostazione per catturare immagini con soggetti illuminati su uno sfondo scuro.
- **Fuochi d'artificio:** utilizzate questa impostazione per catturare immagini in contesti ad alto contrasto.
- **Controluce:** utilizzate questa impostazione per catturare immagini di soggetti con luci intense alle spalle.
- **Notte:** utilizzate questa funzione per valorizzare le immagini scattate durante le ore notturne.

Modalità scatto

Sono disponibili diverse modalità di scatto per le foto.



Toccate  → **Modalità scatto**.

- **Scatto singolo:** consente di scattare una foto singola.
- **Panoramica:** consente di scattare più foto, che verranno poi composte in un'immagine panoramica.
- **Condivisione foto amici:** consente di impostare il riconoscimento di un volto etichettato in una foto e inviarlo a quella persona. Il riconoscimento del volto potrebbe non riuscire in base all'angolazione del volto, alla sua dimensione, al colore della pelle, all'espressione del volto, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto.
- **Modo sorriso:** consente di scattare una foto automaticamente quando il soggetto inquadrato sorride.

Foto panoramiche




Una foto panoramica è un'immagine di un ampio panorama composta da più scatti.

Toccate  → **Modalità scatto** → **Panoramica**.

Toccate  e spostate la fotocamera in una direzione. Quando la cornice blu si allineerà con il mirino, la fotocamera catturerà automaticamente un altro scatto in una sequenza panoramica. Per terminare l'operazione, toccate .

Registrazione dei video

Registrazione di un video

Fate scorrere l'interruttore sull'icona video, quindi toccate  per registrare un video. Per sospendere la registrazione, toccate . Per terminare la registrazione, toccate di nuovo .



La messa a fuoco manuale non è disponibile nella modalità video.


Modalità registrazione



Tocate  per modificare la modalità di registrazione.

- **Normale:** utilizzate questa modalità per una qualità normale.
- **Limite per email:** utilizzate questa modalità per ridurre la qualità per l'invio tramite e-mail.

Aumento e diminuzione dello zoom

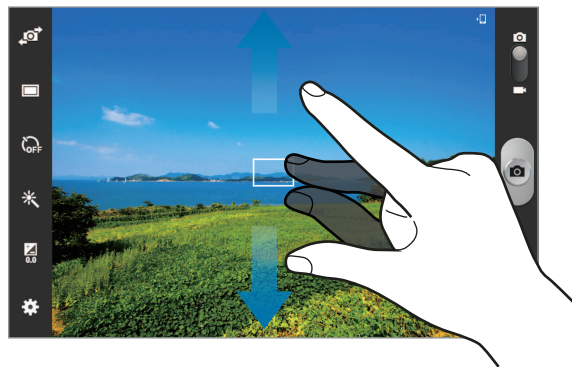


Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Utilizzate il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.
- Allontanate due dita sul touch screen per ingrandire, avvicinatele per ridurre lo zoom.



L'effetto di aumento/diminuzione dello zoom per i video è disponibile anche durante la registrazione.

Configurazione delle impostazioni per la fotocamera

Tocate  per configurare le impostazioni della fotocamera. Non tutte le seguenti opzioni sono disponibili sia nella modalità fotocamera che videocamera. Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità utilizzata.

- **Modifica collegamenti:** consente di riorganizzare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
- **Tag GPS:** consente di allegare alla foto un tag GPS relativo alla vostra posizione.



- Il segnale GPS potrebbe essere debole quando scatterete foto tra edifici, nei sottopassaggi o in cattive condizioni atmosferiche.
- La vostra posizione potrebbe comparire sulle foto quando le caricherete su Internet. Per evitarlo, disattivate l'impostazione tag GPS.

- **Autoritratto:** consente di scattare una foto con la fotocamera anteriore.
- **Auto registrazione:** consente di registrare un video con la fotocamera anteriore.
- **Modalità scatto:** consente di impostare una modalità di scatto.
- **Modalità registrazione:** consente di cambiare la modalità di registrazione.
- **Effetti:** consente di selezionare un effetto foto, tra quelli disponibili.
- **Modalità scene:** consente di impostare una modalità di scena.
- **Valore esposizione:** consente di modificare il valore dell'esposizione. Determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
- **Timer autoscatto:** consente di regolare il tempo prima dell'autoscatto.
- **Risoluzione:** consente di selezionare una risoluzione per le fotografie. Le fotografie scattate con una risoluzione maggiore, hanno una qualità migliore, tuttavia occupano più spazio in memoria. Scatti di qualità minore occuperanno meno memoria.
- **Bilanciamento bianco:** consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colore delle immagini risulti più vicina alla realtà. Queste impostazioni sono pensate per situazioni di luce specifiche. Queste impostazioni sono simili all'intervallo di colore dell'esposizione di bilanciamento del bianco nelle fotocamere professionali.
- **Misurazione:** consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibr. centro** misura la luce di sfondo al centro della scena. **Spot** misura il valore della luce in una posizione specifica. **Matrice** fa la media della scena completa.
- **Linee guida:** consente di visualizzare una griglia di supporto sullo schermo per aiutarvi nella composizione quando scatterete una foto.
- **Nome file contestuale:** consente di impostare la visualizzazione dei file contestuali sulla fotocamera. Attivate questa opzione per utilizzare Tagga un amico in **Fotocamera** e **Album foto**.
- **Scatta foto usando la voce:** consente di scattare foto tramite i comandi vocali.
- **Salva come capovolto:** consente di salvare l'immagine capovolta.
- **Qualità immagini:** consente di impostare la qualità delle foto. Immagini di qualità migliore occuperanno più spazio in memoria.
- **Qualità video:** consente di impostare la qualità per i video.
- **Memorizzazione:** consente di selezionare una posizione di memoria.
- **Ripristina:** consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.

Collegamenti

Riorganizzate i collegamenti per accedere facilmente alle varie opzioni della fotocamera.

Toccate  → **Modifica collegamenti**.

Tenete premuta un'opzione e trascinatela in uno spazio sulla parte sinistra del touch screen. Potete spostare le altre icone all'interno dell'elenco toccandole e trascinandole.

Galleria

Utilizzate questa applicazione per visualizzare immagini e video.

Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.



- In base alla versione software installata nel dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

Visualizzazione delle immagini

Avviando l'applicazione **Galleria** visualizzerete tutte le cartelle disponibili. Quando da un'applicazione come **E-mail**, salvate un'immagine, verrà creata automaticamente la cartella **Download** dove potrete visualizzare l'allegato. Allo stesso modo, l'acquisizione di uno screenshot creerà automaticamente la cartella **Screenshots**. Selezionate una cartella e visualizzate le immagini.

In una cartella, le immagini sono visualizzabili per data di creazione. Selezionate un'immagine per visualizzarla a tutto schermo.



Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare l'immagine precedente o successiva.

Aumento e diminuzione dello zoom

Utilizzate uno dei seguenti metodi per ingrandire un'immagine:


- Toccate due volte in qualsiasi punto per ingrandire.
- Allontanate due dita su qualsiasi punto per ingrandire. Avvicinate due dita per ridurre, o toccate due volte per tornare alla dimensione di partenza.

Riproduzione dei video

I file video mostrano l'icona  sull'anteprima. Per guardare un video, selezionatelo e toccate .

Modifica delle immagini

Quando state visualizzando un'immagine, toccate  per utilizzare le seguenti funzioni:

- **Preferiti:** consente di aggiungere l'immagine all'elenco preferiti
- **Presentazione:** consente di avviare una presentazione con le immagini della cartella corrente.
- **Cornice foto:** consente di inserire una nota al di sotto dell'immagine. L'immagine modificata verrà salvata nella cartella **Photo frame**.
- **Nota foto:** consente di scrivere una nota sul retro dell'immagine. Toccate  per modificare la nota.
- **Copia negli appunti:** consente di copiare l'immagine negli appunti.
- **Stampa:** consente di stampare l'immagine tramite una connessione Wi-Fi o un cavo USB. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
- **Rinomina:** consente di rinominare il file.
- **Condivisione foto amici:** consente di inviare l'immagine ad una persona il cui volto è stato etichettato nell'immagine.
- **Ruota a sinistra:** consente di ruotare l'immagine in senso antiorario.
- **Ruota a destra:** consente di ruotare l'immagine in senso orario.
- **Ritaglia:** consente di ridimensionare la cornice blu per ritagliare e salvare l'immagine.
- **Ricerca dispositivi vicini:** consente di cercare i dispositivi su cui è attivata la condivisione multimediale.
- **Imposta come:** consente di impostare l'immagine come sfondo o immagine per un contatto.
- **Dettagli:** consente di visualizzare i dettagli dell'immagine.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni della Galleria.




Eliminazione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:


- In una cartella, toccate  → **Seleziona elemento**, selezionate le immagini quindi toccate .
- Mentre visualizzate un'immagine, toccate .

Condivisione delle immagini


Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, toccate  → **Seleziona elemento**, selezionate le immagini quindi toccate  per condividerla con altri.
- Mentre visualizzate un'immagine, toccate  per inviarla ad altri o condividerla tramite un social network.

Impostazione come sfondo

Quando visualizzate un'immagine, toccate  → **Imposta come** per impostare l'immagine come sfondo o assegnarla ad un contatto.

Tag per i volti

Tocate  → **Impostazioni**, quindi selezionate **Tag** → **Tag volti**. Viene visualizzata una cornice gialla intorno al volto riconosciuto su un'immagine. Tocate il volto, toccate **Aggiungi nome**, quindi selezionate o aggiungete un contatto.

Quando il tag volto compare su un'immagine, toccatelo e utilizzate le opzioni disponibili, come l'invio di e-mail.




Il riconoscimento del volto potrebbe non riuscire in base all'angolazione del volto, alla sua dimensione, al colore della pelle, all'espressione del volto, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto.

Paper Artist

Questa applicazione vi consente di modificare immagini e fotografie con simpatici effetti e personalizzazioni.

Toccate **Paper Artist** sul menu Applicazioni.

Utilizzate gli strumenti artistici per modificare un'immagine. L'immagine modificata verrà salvata nella cartella **Galleria** → **Paper Pictures**.

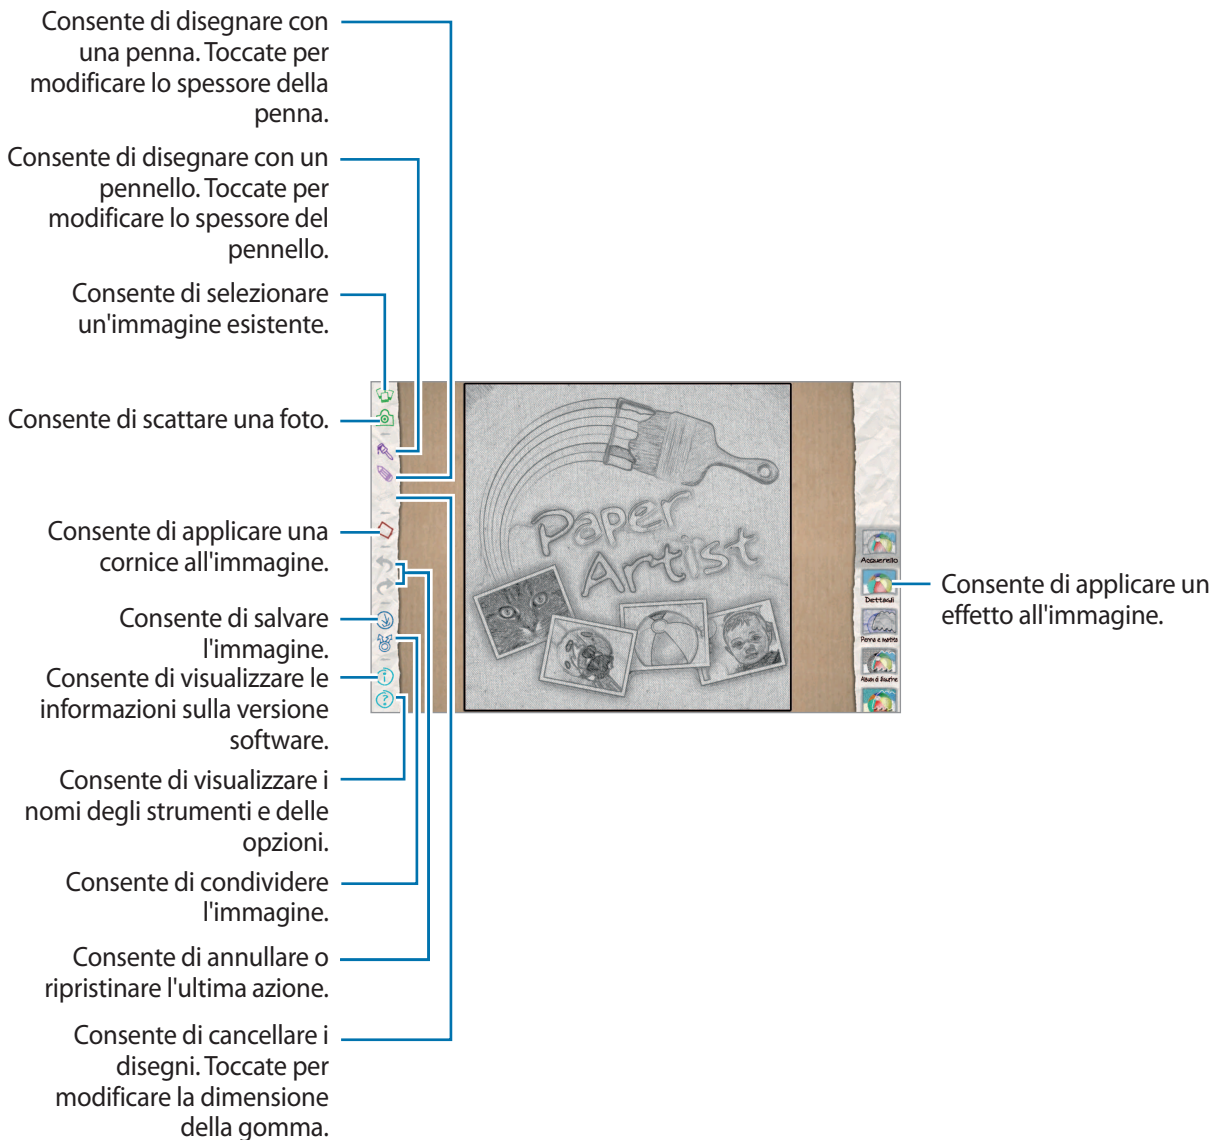

Letttore video

Utilizzate questa applicazione per riprodurre file video.

Toccate **Letttore video** nel menu Applicazioni.



- Evitate di bloccare il touch screen del dispositivo durante la riproduzione di video DivX On-Demand. Ogni volta che bloccate il touch screen durante la riproduzione di un video DivX On-Demand, perdetevi una possibilità di noleggio.
- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al metodo di codifica utilizzato.

Riproduzione dei video


Selezionate un video da riprodurre.




Eliminazione dei video

Toccate → **Elimina**, selezionate i video spuntandoli, quindi toccate **Elimina**.

Condivisione dei video

Tocate  → **Condividi con**, selezionate un metodo di condivisione, scegliete i video spuntandoli, quindi toccate **Condividi**.

Utilizzo del lettore video Popup

Utilizzate questa funzione per utilizzare altre applicazioni senza chiudere il lettore video. Mentre guardate un video, toccate  per ridurre la dimensione del lettore video.

Allontanate due dita sul touch screen per ingrandire il lettore, riavvicinate le dita per ridurlo. Per spostare il lettore, trascinatelo in un'altra posizione.

YouTube


Utilizzate questa applicazione per guardare e caricare video dal sito Web Youtube.


Tocate **YouTube** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.


Visualizzazione dei video

Tocate , quindi inserite una parola chiave. Selezionate un risultato di ricerca per guardare un video.


Tocate  per attivare la visualizzazione a schermo intero.



Condivisione dei video

Selezionate il video che volete condividere, toccate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

Caricamento dei video

Selezionate il vostro account, toccate , selezionate un video, inserite le informazioni per il video, quindi toccate **CARICA**.

Flipboard

Utilizzate questa applicazione per fruire notizie e contenuti in maniera innovativa.

Tocate **Flipboard** nel menu Applicazioni.







La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per avviare Flipboard, scorrete il dito verso sinistra sulla prima pagina, selezionate un argomento per le notizie, quindi toccate **Crea il tuo Flipboard**.

Selezionate una copertina o un argomento, muovete velocemente il dito sulle pagine di Flipboard, quindi selezionate un articolo da leggere.

Mentre leggete un articolo, utilizzate le seguenti icone:

-  : consente di passare alla pagina precedente.
-  : consente di condividere l'articolo con altri.
-  : consente di mettere "Mi piace" all'articolo su Facebook.
-  : consente di aggiungere l'articolo a Flipboard.

Store, Hub applicazioni e contenuti

Play Store


Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni e giochi ottimizzati per il vostro dispositivo.

Toccate **Play Store** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate  per effettuare la ricerca con una parola chiave.


Selezionate un'applicazione per visualizzare le informazioni. Per scaricarla, toccate **Installa**. Se l'applicazione è a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate per completare l'acquisto.



- Quando sarà disponibile una nuova versione per le applicazioni installate, un'icona di aggiornamento comparirà in cima al touch screen per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.
- Per installare le applicazioni scaricate da altre sorgenti, nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Sorgenti sconosciute**.

Disinstallazione delle applicazioni

Disinstallate le applicazioni acquistate su **Play Store**.

Toccate , selezionate l'applicazione da eliminare sull'elenco delle applicazioni installate, quindi toccate **Disinstalla**.

Samsung Apps

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare specifiche applicazioni Samsung. Per maggiori informazioni, visitate il sito Web www.samsungapps.com.


Toccate **Samsung Apps** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria. Toccate  per selezionare una categoria.

Per cercare un'applicazione, toccate  in cima al touch screen, quindi inserite una parola chiave nel campo di ricerca.

Selezionate un'applicazione per visualizzare le informazioni. Per scaricarla, toccate **Richiedi** oppure **Acquista**.



Quando sarà disponibile una nuova versione per le applicazioni installate, un'icona di aggiornamento comparirà in cima al touch screen per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.

Game Hub

Accedete a questo esclusivo portale dedicato ai giochi.

Toccate **Game Hub** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Scorrete a sinistra o a destra e selezionate un gioco per scaricarlo da **Samsung Apps**.

Play Books

Utilizzate questa applicazione per scaricare e leggere file di libri.

Toccate **Play Books** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Movies

Utilizzate questa applicazione per guardare, scaricare e noleggiare film o spettacoli televisivi.

Toccate **Play Movies** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Play Music

Utilizzate questa applicazione per ascoltare musica sul dispositivo o riprodurla in streaming dal servizio cloud di Google.

Toccate **Play Music** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Music Hub

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare brani musicali.

Toccate **Music Hub** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Toccate il campo di ricerca, quindi inserite una parola chiave da cercare. Selezionate uno dei brani dall'elenco dei risultati di ricerca.

Per acquistare un album, selezionate l'etichetta del prezzo, quindi seguite le istruzioni visualizzate per completare l'acquisto.

Video Hub

Utilizzate questa applicazione per acquistare e visualizzare i video.

Toccate **Video Hub** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate una categoria, quindi selezionate un video.

Readers Hub

Questa applicazione consente di acquistare libri o abbonarvi a giornali o riviste.

Toccate **Readers Hub** sulla schermata Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate una categoria, cercate un libro, quindi scaricatelo.

Learning Hub

Utilizzate questa applicazione per accedere al materiale didattico.

Toccate **Learning Hub** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate una categoria, quindi selezionate una lezione video o un libro.

Utilità

Memo


Utilizzate questa applicazione per creare un promemoria utilizzando immagini e registrazioni vocali.

Toccate **Memo** nel menu Applicazioni.

Composizione dei promemoria

Toccate , inserite un promemoria, quindi toccate **Salva**.

Per cambiare il colore dello sfondo, toccate  → **Colore**. Impostate il colore di sfondo che preferite.

Per proteggere un promemoria toccate  → **Blocca**.

Sfogliare i promemoria

Sfogliate le miniature dei promemoria scorrendo in alto o in basso.

Per cercare un promemoria, toccate .


Per cambiare il modalità di visualizzazione, toccate .

Per eliminare i promemoria, toccate .

Per ordinare i promemoria per data, toccate  → **Ordina per**.


Per inviare il testo del promemoria ad altri, toccate  → **Condividi testo con**.

Per inviare promemoria ad altri, toccate  → **Condividi con**.

Per stampare un promemoria tramite connessione Wi-Fi o cavo USB, toccate  → **Stampa**. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.

Per importare dei promemoria da Google Docs, toccate  → **Importa**.

Per esportare promemoria in altri percorsi di archiviazione, toccate  → **Esporta**.

Per modificare le impostazioni dei promemoria, toccate  → **Impostazioni**.

Visualizzazione di un promemoria

Toccate la miniatura del promemoria per aprirlo. Scorrete a destra o a sinistra per visualizzare altri promemoria.

Per modificare il promemoria, toccatelo.

Toccate  e utilizzate le seguenti opzioni:

- **Elimina:** consente di eliminare il promemoria.
- **Colore:** consente di modificare il colore dello sfondo.
- **Blocca:** consente di bloccare il promemoria in modo da impedire ad altri di visualizzarlo.
- **Stampa:** consente di stampare il promemoria tramite cavo USB o connessione Wi-Fi. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
- **Condividi testo con:** consente di condividere con altri il testo del promemoria.
- **Condividi con:** consente di condividere il promemoria.

Calendario

Utilizzate questa applicazione per gestire eventi e attività.


Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

Creazione di eventi o attività


Toccate , quindi utilizzate uno dei seguenti metodi:

- **Aggiungi evento:** consente di inserire un evento con un'impostazione di ripetizione opzionale.
- **Aggiungi attività:** consente di inserire un'attività con un'impostazione di priorità opzionale.
- **Aggiungi promemoria:** consente di creare un promemoria scritto a mano da allegare alla data.

Per aggiungere un evento o attività più rapidamente, toccate una data per selezionarla quindi toccatela di nuovo.

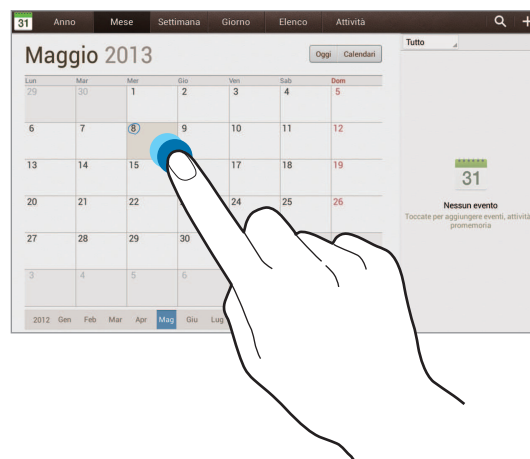



Inserite un titolo e specificate il calendario da utilizzare o con cui effettuare la sincronizzazione. Quindi toccate **Modifica dettagli evento** oppure **Mod. dettagli attività** per aggiungere più dettagli, come la frequenza con cui l'evento si dovrà ripetere, il preavviso o dove si svolgerà.

Allegate una mappa indicante il luogo dell'evento. Inserite il luogo nel campo **Luogo**, toccate  vicino al campo, quindi selezionate la posizione precisa tenendola premuta sulla mappa che compare.

Allegate un'immagine. Toccate **Immagini**, quindi scattate una foto o selezionate una delle immagini esistenti.

Sincronizzazione con Google Calendar

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Google in Account**, selezionate l'account Google, quindi spuntate **Sincronizza Agenda**. Per sincronizzare manualmente nel menu Applicazioni, toccate **Calendario** →  → **Sincronizza**.

Per visualizzare gli eventi o le attività sincronizzate, toccate  → **Impostazioni** → **Impostazioni di visualizzazione** → **Calendari** → **Visualizza**, selezionate l'account Google, quindi toccate **OK**.

Modifica del tipo di calendario

Scegliete tra le diverse visualizzazioni del calendario. Per cambiare la visualizzazione del calendario allontanate due dita sullo schermo, passando così dal calendario mensile a quello settimanale, annuale e per fascia oraria. Avvicinate due dita per tornare alla visualizzazione precedente.

Ricerca degli eventi

Toccate , quindi inserite una parola chiave da cercare.

Per visualizzare gli eventi odierni, toccate **Oggi**.

Eliminazione degli eventi

Selezionate un evento, quindi toccate  → **Elimina**.

Condivisione degli eventi

Selezionate un evento, toccate  → **Condividi con**, quindi selezionate un metodo di condivisione.


Polaris Office

Utilizzate questa applicazione per modificare documenti in diversi formati, compresi fogli di calcolo e presentazioni.


Tocate **Polaris Office** nel menu Applicazioni.




Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda del tipo di file.

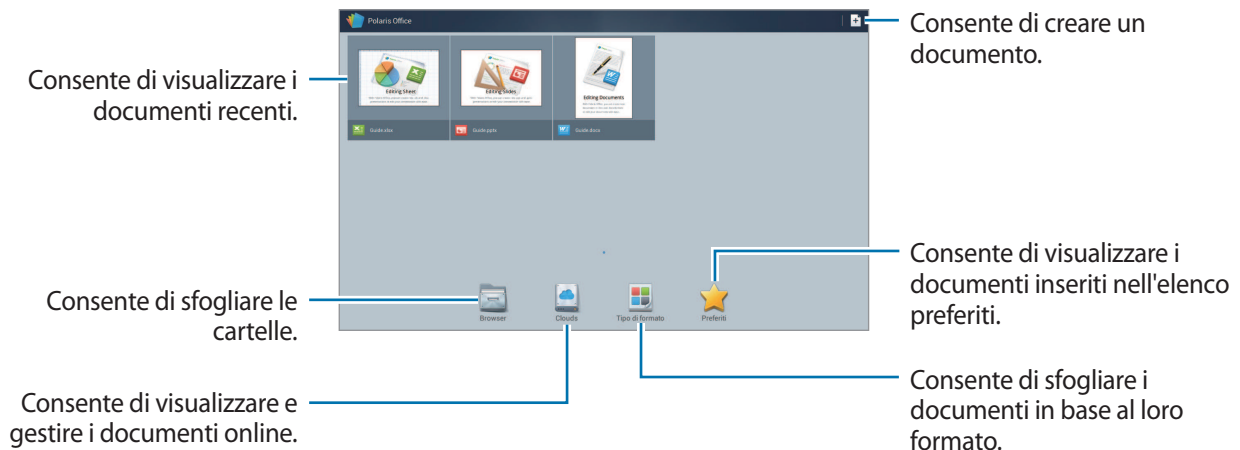

Creazione dei documenti

Tocate , quindi selezionate un tipo di documento.


Utilizzate la barra degli strumenti di modifica nella parte superiore del touch screen per modificare il documento.

Per completare, toccate , inserite un nome per il file, selezionate una cartella in cui salvarlo, quindi toccate **Salvare**.

Letture dei documenti

Toccate un file sulla schermata dei documenti recenti. In alternativa, toccate **Browser, Clouds, Tipo di formato** o **Preferiti**, quindi selezionate il file da aprire.

Per avviare una presentazione, toccate .

Toccate , quindi utilizzate una delle seguenti funzioni:

Documenti

- **Salva come:** consente di salvare il documento con un altro nome.
- **Esportazione in formato PDF:** consente di salvare il documento come file PDF.
- **Trova&Sostituisci:** consente di cercare o sostituire un testo.
- **Impaginazione:** consente di modificare l'impaginazione delle pagine.
- **Visualizzazione a piena larghezza:** consente di visualizzare solo il contenuto del documento, senza margini.
- **Ingrandisci/Riduci:** consente di modificare la dimensione di visualizzazione.
- **Reflow del testo:** consente di ridisporre il testo per adattarlo allo schermo.
- **Memo attiva:** consente di visualizzare i commenti presenti nel documento.
- **TTS:** consente di leggere il documento tramite la funzione Da testo a voce.
- **Stampa:** consente di stampare il documento tramite connessione Wi-Fi o cavo USB. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.

Presentazione

- **Salva come:** consente di salvare il documento con un altro nome.
- **Esportazione in formato PDF:** consente di salvare il documento come file PDF.
- **Trova&Sostituisci:** consente di cercare o sostituire un testo.
- **Vista continua:** consente di visualizzare le diapositive in successione.
- **Ingrandisci/Riduci:** consente di modificare la dimensione di visualizzazione.
- **Stampa:** consente di stampare il documento tramite connessione Wi-Fi o cavo USB. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.

Foglio di calcolo

- **Salva come:** consente di salvare il documento con un altro nome.
- **Trova&Sostituisci:** consente di cercare o sostituire un testo.
- **Proteggi foglio:** consente di bloccare l'accesso al documento in modo da impedire ad altri di modificarlo.
- **Congela:** consente di non far muovere la riga selezionata.
- **Ricalcola:** consente di ricalcolare le funzioni contenute nel foglio.
- **Ordina:** consente di ordinare le celle in base a criteri specifici.
- **Filtra:** consente di visualizzare le celle filtrate in base a criteri specifici.
- **Ingrandisci/Riduci:** consente di modificare la dimensione di visualizzazione.
- **Stampa:** consente di stampare il documento tramite connessione Wi-Fi o cavo USB. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.

Testo

- **Salva come:** consente di salvare il documento con un altro nome.
- **TTS:** consente di far leggere il documento tramite la funzione Da testo a voce.
- **Stampa:** consente di stampare il documento tramite connessione Wi-Fi o cavo USB. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.

Dropbox



Utilizzate questa applicazione per salvare e condividere file con altri tramite la memoria cloud di Dropbox. Quando salvate i file su Dropbox, il dispositivo si sincronizzerà automaticamente con il server Web e con gli altri computer su cui avete installato Dropbox.

Toccate **Dropbox** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Quando avviate Dropbox per la prima volta, toccate **Inizio** per attivarlo. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per caricare file su Dropbox, toccate  →  → **Carica qui** → **Foto e video** oppure **Altri file**.


Per aprire un file su Dropbox, toccate , quindi selezionate un file.

Per aprire i file preferiti, toccate .

Sveglia


Questa applicazione consente di impostare sveglie per eventi importanti.

Toccate **Sveglia** nel menu Applicazioni.

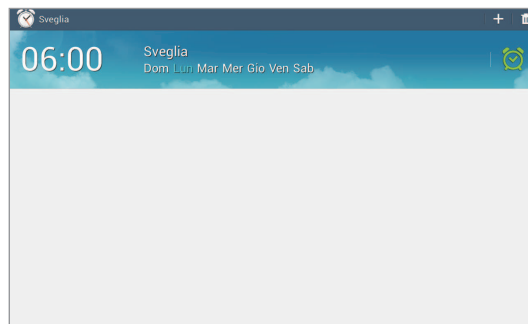



Attivate o disattivate la sveglia.

Impostazione delle sveglie

Tocate , impostate l'ora di attivazione della sveglia, selezionate i giorni in cui dovrà ripetersi la sveglia, quindi toccate **Salva**.

- **Sospendi**: consente di impostare un intervallo e per quante volte ripetere la sveglia dopo il periodo preimpostato.
- **Sveglia Smart**: consente di attivare la sveglia tre minuti prima dell'ora predefinita.

Interruzione delle sveglie

Trascinate  fuori dal cerchio grande per interrompere la sveglia. Trascinate  fuori dal cerchio grande per ripetere la sveglia dopo un periodo di tempo specificato.

Eliminazione delle sveglie



Tenete premuta la sveglia, quindi toccate **Elimina**.

Fusi orari

Questa applicazione consente di visualizzare l'orario corrente in diverse città del mondo.

Tocate **Fusi orari** nel menu Applicazioni.

Creazione degli orologi

Tocate , inserite il nome di una città o selezionatela sul globo, quindi toccate .

Per applicare l'ora legale, tenete premuto un orologio, quindi toccate **Ora legale**.

Eliminazione degli orologi

Tenete premuto l'orologio, quindi toccate **Elimina**.

Calcolatrice

Utilizzate questa applicazione per calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatr.** nel menu Applicazioni.

Per cancellare la cronologia, toccate  → **Cancella cronologia.**

Per cancellare la dimensione del carattere, toccate  → **Dimensioni testo.**

S Voice

Utilizzate questa applicazione per impartire comandi vocali al dispositivo come inviare un'e-mail, scrivere un promemoria o eseguire altre operazioni.

Toccate **S Voice** sul menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ecco alcuni esempi di comandi vocali:

- Apri musica
- Avvia calcolatrice
- Controlla programma

Suggerimenti per migliorare il riconoscimento vocale

- Parlate chiaramente.
- Parlate in luoghi silenziosi.
- Non utilizzate parole offensive o gergali.
- Evitate di parlare con accenti dialettali.

Il dispositivo potrebbe non riconoscere i comandi o eseguire comandi indesiderati in base all'ambiente circostante o al modo in cui parlate.

Google


Utilizzate questa applicazione per effettuare ricerche su internet.

Toccate **Google** nel menu Applicazioni.




La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ricerca di un contenuto

Toccate il campo di ricerca, quindi inserite una parola chiave. In alternativa, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una delle parole chiave suggerite.


Se l'applicazione non darà risultati, il browser web comparirà e visualizzerà i risultati della ricerca.

Tipo di ricerca

Per selezionare le applicazioni coinvolte nella ricerca, toccate  → **Impostazioni** → **Ricerca sul tablet**, quindi selezionate gli elementi da ricercare.

Google Now

Nel menu Applicazioni, toccate Google per visualizzare le schede di Google Now, che mostrano informazioni relative al meteo, al trasporto pubblico e tanto altro.

Alla prima apertura di Google Now eseguite l'accesso. Per modificare le impostazioni di Google Now, toccate  → **Impostazioni** → **Google Now**.

Ricerca vocale

Utilizzate questa applicazione per cercare pagine Web con la voce.

Toccate **Ricerca vocale** nel menu Applicazioni.




La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Pronunciate una parola chiave o una frase dopo che **Parla ora** comparirà sul touch screen. Selezionate quindi una delle parole chiave suggerite.

Archivio

Utilizzate questa applicazione per accedere a tutti i tipi di file memorizzati sul dispositivo, come immagini, video e musica.



Toccate **Archivio** nel menu Applicazioni.

Selezionate una cartella per aprirla. Per tornare alla cartella precedente, toccate . Per tornare alla schermata principale, toccate **Predefinito**.

All'interno di una cartella, utilizzate una delle seguenti funzioni:

- **Cerca:** consente di cercare un file.
- **Miniatura:** consente di modificare la modalità di visualizzazione.
- **Crea cartella:** consente di creare una nuova cartella.
- **Data:** consente di ordinare i file o le cartelle.

Selezionate un file o una cartella spuntandola, quindi utilizzate una delle seguenti funzioni:

- **Copia:** consente di copiare file o cartelle in un'altra cartella.
- **Sposta:** consente di spostare file o cartelle in un'altra cartella.
- **Elimina:** consente di eliminare file o cartelle.
- **Condividi con:** consente di inviare file ad altri.
-  → **Rinomina:** consente di rinominare un file o una cartella.
-  → **Dettagli:** consente di visualizzare i dettagli di un file o di una cartella.

Download

Utilizzate questa applicazione per visualizzare i file scaricati.

Toccate **Download** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Per visualizzare i file scaricati da Internet, toccate **Download da Internet**, altrimenti, toccate **Altri download** per visualizzare i file scaricati tramite applicazioni, come **E-mail**.

Selezionate un file per aprirlo con un'applicazione adeguata.

Navigazione e luoghi

Mappe



Utilizzate questa applicazione per cercare indirizzi, luoghi ed ottenere informazioni.

Toccate **Maps** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ricerca delle località

Toccate **Cerca su Maps**, inserite un indirizzo, quindi toccate . Selezionate una località per visualizzarne le informazioni dettagliate. Per cercare luoghi vicini, toccate .



Trovata la località, toccate  e utilizzate una delle seguenti funzioni:

- **Cancella risultati:** consente di cancellare i risultati di ricerca effettuati in precedenza.
- **Rendi disponibile offline:** consente di salvare la mappa di un'area specifica per visualizzarla offline.
- **Latitude:** consente di condividere le informazioni di posizione con gli amici.
- **I miei luoghi:** consente di visualizzare la cronologia di ricerca.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni della mappa.
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo della mappa.

Per visualizzare la vostra posizione corrente, toccate .

Per ingrandire o ridurre la mappa, allontanate due dita sul touch screen per ingrandire, riavvicinatele per ridurre lo zoom.

Indicazioni per una destinazione

- 1 Toccate .
- 2 Toccate , quindi inserite il luogo di partenza e quello di arrivo negli appositi campi.
 - **La mia posizione corrente:** consente di utilizzare la vostra posizione corrente per il luogo di partenza.
 - **Contatti:** consente di selezionare dall'elenco dei contatti.
 - **Punto sulla mappa:** consente di puntare un luogo toccandolo sulla mappa.
 - **I miei luoghi:** consente di selezionare un luogo dall'elenco dei vostri luoghi preferiti.
- 3 Selezionate un metodo di viaggio, come guida, trasporto pubblico o a piedi, quindi toccate **Vai**.
- 4 Selezionate uno dei percorsi visualizzati.

Luoghi


Utilizzate questa applicazione per cercare ristoranti vicini, banche, fermate dell'autobus e altro. Toccate **Local** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate una categoria per il luogo, quindi selezionate un luogo dall'elenco dei risultati di ricerca.

- **Mappa:** consente di visualizzare il luogo sulla mappa.
- **Indicazioni:** consente di visualizzare le indicazioni stradali necessarie per raggiungere il luogo da voi scelto.

Per aggiungere una categoria per il luogo, toccate  → **Aggiungi una ricerca** sull'elenco categorie, inserite una parola chiave da cercare nel campo testo.

Navigatore

Utilizzate questa applicazione per cercare le indicazioni relative ad una destinazione.

Toccate **Navigatore** nel menu Applicazioni.



- Le mappe di navigazione, la posizione corrente e altri dati di navigazione potrebbero differire dalle informazioni sulla posizione effettiva. Prestate sempre attenzione alle condizioni della strada, del traffico e ad altri fattori che potrebbero influire sulla guida. Durante la guida, seguite tutte le avvertenze e le regole di sicurezza.
- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

È possibile specificare la destinazione usando vari metodi, come ad esempio la voce o inserendo l'indirizzo di destinazione. Trovata la destinazione, seguite le istruzioni visualizzate per raggiungerla.

Impostazioni

Menu Impostazioni

Configurate il dispositivo impostando le opzioni relative alle applicazioni, oppure aggiungendo uno o più account.

Toccate **Impostazioni** nel menu Applicazioni.


Wi-Fi

Attivate la connessione Wi-Fi per connettervi ad un rete Wi-Fi e accedere ad internet o ad altri dispositivi di rete.

Per visualizzare le opzioni, toccate .

- **Avanzate:** consente di personalizzare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
- **Pulsante WPS:** consente di connettervi ad una rete Wi-Fi protetta tramite un pulsante WPS.
- **Immissione PIN WPS:** consente di connettervi ad una rete Wi-Fi protetta tramite un PIN WPS.
- **Guida:** consente di accedere alle informazioni della guida per la funzione Wi-Fi.

Wi-Fi in modalità standby


Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi** →  → **Avanzate** → **Wi-Fi in standby**.



Quando il touch screen è spento, il dispositivo disattiva automaticamente la connessione alla rete Wi-Fi. A questo punto, il dispositivo utilizza automaticamente la connessione dati di rete mobile, se precedentemente impostata. Questa impostazione potrebbe determinare costi aggiuntivi in caso di trasferimento di dati. Per evitare questo tipo di inconveniente, impostate questa opzione su **Sempre**.

Impostazioni notifica di rete

Il dispositivo rileva le reti Wi-Fi e visualizza un'icona sulla barra di stato per notificare la disponibilità.

Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi** →  → **Avanzate** e spuntate **Notifica rete** per attivare questa funzione.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente due dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

Nel menu Impostazioni toccate **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Attivate il Bluetooth per scambiare informazioni e dati a breve distanza.

Per utilizzare altre opzioni, toccate .

- **Timeout visibilità:** consente di impostare la durata di visibilità del dispositivo.
- **File ricevuti:** consente di visualizzare i file ricevuti tramite il Bluetooth.
- **Guida:** consente di accedere alle informazioni guida per il Bluetooth.

Utilizzo dati

Monitorate il consumo del traffico dati.

Per utilizzare altre opzioni, toccate .

- **Limita i dati in background:** consente di disattivare la sincronizzazione dei dati attivi in background, quando utilizzerete una rete Wi-Fi.
- **Sincroniz. dati auto:** consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni. È possibile selezionare quali informazioni sincronizzare per ogni account in **Impostazioni** → **Account**.
- **Router Wi-Fi:** consente di selezionare i router Wi-Fi per impedire alle applicazioni in esecuzione in background di utilizzarli.

Altre impostazioni

Personalizzate le impostazioni per controllare la connessione con altri dispositivi o reti.

Modalità offline

Quando attivate la modalità offline, tutte le connessioni di rete del dispositivo verranno disattivate.

VPN

Configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).

Connessione ad altri dispositivi

- **Condivisione di file:** consente di attivare la condivisione multimediale per consentire ad altri dispositivi abilitati DLNA di accedere ai file multimediali sul vostro dispositivo.
- **Condivisione contenuti:** consente di condividere i contenuti con altri dispositivi.
- **Dispositivi consentiti:** consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che possono accedere al vostro.
- **Dispositivi non consentiti:** consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che non possono accedere al vostro.
- **Destinazione download:** consente di selezionare una posizione di memoria dove salvare i file multimediali.
- **Caricamento da altri dispositivi:** consente di accettare gli upload da altri dispositivi.

Kies con Wi-Fi

Effettuate la connessione del dispositivo a Samsung Kies tramite una rete Wi-Fi.

Modalità di blocco

Selezionate quali notifiche bloccare e per quanto tempo.

Modalità alla Guida

Attivate la modalità alla guida per impostare il dispositivo per leggere i contenuti ad alta voce e specificare le applicazioni da utilizzare nella modalità alla guida.

Suono

Modificate le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Volume:** consente di regolare il livello del volume per musica e video, suoni di sistema e notifiche.
- **Notifiche:** consente di selezionare una suoneria per gli eventi, come e-mail in arrivo e sveglie.
- **Feedback sonoro:** consente di impostare il suono del dispositivo al tocco di un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Tono blocco schermo:** consente di impostare il suono del dispositivo quando bloccate o sbloccate il touch screen.
- **Adapt Sound:** consente di personalizzare l'audio per l'orecchio usato più spesso durante le chiamate o durante l'ascolto di musica.

Schermo

Modificate le impostazioni dello schermo.

- **Sfondo:**
 - **Schermata Home:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
 - **Schermata di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
 - **Schermata Home e di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo sia per la schermata Home che per quella di blocco.
- **Pannello notifiche:** consente di personalizzare gli elementi presenti nel pannello delle notifiche.
- **Modalità schermo:**
 - **Ottimizza schermo:** consente di ottimizzare lo schermo automaticamente in maniera intelligente.
 - **Dinamico:** consente di aumentare l'intensità dello schermo.
 - **Standard:** consente di impostare lo schermo per un utilizzo standard.
 - **Filmato:** consente di impostare lo schermo per una visualizzazione ottimale dei filmati.

- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Pausa schermo:** consente di impostare l'attivazione di uno screen saver quando il dispositivo è connesso a una docking station da tavolo o è in ricarica.
- **Schermo Intelligente:**
 - **Standby intelligente:** consente di evitare lo spegnimento del touch screen mentre guardate lo schermo.
 - **Rotazione Intelligente:** consente di ruotare l'interfaccia in base all'orientamento del vostro volto.
- **Stile carattere:** consente di modificare il tipo di carattere per il testo.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione del carattere del testo.
- **Aumenta la leggibilità:** consente di incrementare la nitidezza del testo per aumentarne la leggibilità.
- **Durata illuminazione tasti:** consente di impostare la durata della retroilluminazione dei tasti.
- **Visualizza % batteria:** consente di visualizzare la percentuale di batteria rimanente.

Memoria

Consente di visualizzare le informazioni relative alla memoria del dispositivo, alla scheda di memoria oppure di formattare una scheda di memoria.



La formattazione di una scheda di memoria cancellerà in modo permanente tutti i dati dalla scheda.



La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria.

Risparmio energetico

Attivate la modalità risparmio energetico e modificate le impostazioni per detta modalità.

- **CPU:** consente al dispositivo di limitare l'utilizzo di alcune risorse di sistema.
- **Schermo:** consente di ridurre la luminosità dello schermo.
- **Info sul risparmio energetico:** consente di scoprire come ottimizzare i consumi della batteria.

Batteria

Consente di visualizzare le informazioni relative alla batteria del dispositivo.

Gestione applicazioni

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni del dispositivo.

Servizi per la posizione

Consente di modificare le impostazioni relative all'utilizzo della vostra posizione da parte delle applicazioni del dispositivo.

- **Accesso alla posizione corrente:** consente alle applicazioni di utilizzare le informazioni relative alla vostra posizione corrente.
- **Usa satelliti GPS:** consente di utilizzare il satellite GPS per individuare la vostra posizione corrente.
- **Usa reti senza fili:** consente di impostare la raccolta dei dati di posizione o di stabilire la posizione del dispositivo smarrito o rubato tramite rete Wi-Fi.
- **Luoghi personali:** consente di configurare i profili da utilizzare per posizioni specifiche quando utilizzate le funzioni GPS, Wi-Fi o Bluetooth per individuare la vostra posizione corrente.

Schermata di blocco

Consente di modificare le impostazioni per la schermata di blocco.

- **Blocco schermo:** consente di attivare il blocco dello schermo. Le seguenti opzioni potrebbero variare a seconda del blocco dello schermo selezionato.
- **Widget multipli:** consente di utilizzare i widget sulla schermata di blocco.
- **Widget schermata di blocco:** consente di modificare le impostazioni per la schermata di blocco. Queste impostazioni verranno applicate quando imposterete le opzioni di blocco con trascinamento.
 - **Orologio o Testo:** consente di visualizzare un orologio o un messaggio personale sulla schermata di blocco. Le seguenti opzioni potrebbero variare in base a quello che selezionerete.

Per un testo personale:

- **Modifica messaggio personale:** consente di modificare il messaggio personale.

Per un orologio:

- **Dimensioni orologio:** consente di modificare la dimensione dell'orologio.
- **Mostra data:** consente di visualizzare la data insieme all'orologio.
- **Info proprietario:** consente di inserire le informazioni personali che verranno mostrate insieme all'orologio.
- **Collegamenti:** consente di visualizzare e modificare i collegamenti alle applicazioni sulla schermata di blocco.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Effetto sblocco:** consente di selezionare un effetto di sblocco del touch screen.
- **Testo guida:** consente di visualizzare il testo guida sulla schermata di blocco.
- **Utilizza il comando di riattivazione con lo sblocco con trascinamento abilitato:** consente di impostare il riconoscimento del comando di riattivazione quando il touch screen è bloccato.
- **Imposta sblocco vocale:** consente di impostare un comando di attivazione per avviare **S Voice** o eseguire una funzione specifica.

Sicurezza

Consente di modificare le impostazioni per la sicurezza del dispositivo.

- **Crittografia dispositivo:** consente di impostare una password per criptare i dati salvati sul dispositivo. Dovrete inserire la password ad ogni accensione del dispositivo.



Prima di attivare questa impostazione, accertatevi che la batteria sia carica perché il crittaggio dei dati potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografia scheda SD esterna:** consente di crittografare i file di una scheda di memoria.



Se ripristinerete il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attivata, il dispositivo non leggerà i file criptati. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Controlli remoti:** consente di controllare il dispositivo smarrito o rubato in remoto tramite internet. Per utilizzare questa funzione, dovete effettuare l'accesso agli account Samsung e Google.
 - **Aggiungi account:** consente di aggiungere o visualizzare l'account Samsung.
 - **Usa reti senza fili:** consente di impostare la raccolta dei dati di posizione o di stabilire la posizione del dispositivo smarrito o rubato, tramite rete Wi-Fi.
- **Sito SamsungDive:** consente di accedere al sito Web relativo alla localizzazione del dispositivo personale (*findmymobile.samsung.com*). Su questo sito Web potrete seguire e controllare il vostro dispositivo smarrito o rubato.
- **Rendi visibili le password:** per impostazione predefinita, il dispositivo nasconde le password per motivi di sicurezza. Impostate il dispositivo affinché vengano visualizzati i caratteri durante l'inserimento.
- **Amministratori dispositivo:** consente di visualizzare gli amministratori del dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute:** consente di scaricare le applicazioni da qualsiasi sorgente. Qualora non attivaste questa funzione, potrete scaricare applicazioni solo da **Play Store**.
- **Verifica applicazioni:** consente di verificare, tramite Google, eventuali comportamenti dannosi dell'applicazione, prima che venga installata.
- **Credenziali attendibili:** consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo:** consente di installare i certificati criptati memorizzati sulla memoria USB.
- **Cancella credenziali:** consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

Lingua e inserimento

Consente di modificare le impostazioni per la lingua e l'inserimento del testo. Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della lingua selezionata.

Lingua

Selezionate una lingua per tutti i menu e le applicazioni.

Predefinito

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.

Google Digitazione vocale

Per modificare le impostazioni per l'inserimento vocale, toccate .

- **Scegli lingue:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale e l'inserimento di testo.
- **Blocca parole offensive:** impedisce il riconoscimento di parole offensive durante l'inserimento vocale.

Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, toccate .



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.


- **Lingue di inserimento:** consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.
- **Previsione testo:** consente di attivare la modalità di previsione testo, che vi suggerirà le parole durante l'inserimento del testo. Potrete anche personalizzare le impostazioni per la previsione delle parole.
- **Inserimento continuo:** consente di inserire il testo scorrendo sulla tastiera.
- **Controllo cursore:** consente di visualizzare un cursore scorrendo il dito sulla tastiera.
- **Scrittura a mano:** consente di personalizzare le impostazioni per la modalità di scrittura a mano, come tempo di riconoscimento, spessore del tratto o colore della penna.

- **Avanzate:**
 - **Maiuscole auto:** consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
 - **Interlinea automatica:** consente di inserire automaticamente uno spazio tra le parole.
 - **Punteggiatura automatica:** consente di inserire un punto quando toccherete due volte la barra dello spazio.
 - **Anteprima carattere:** consente di visualizzare l'anteprima del carattere inserito durante la digitazione.
 - **Suono tocco tasto:** consente di impostare il suono del dispositivo al tocco di un tasto.
- **Guida:** consente di accedere alle informazioni della guida per l'utilizzo della tastiera Samsung.
- **Ripristino impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della tastiera Samsung.

Ricerca vocale

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Uscita vocale:** consente di avere un feedback vocale per avvisarvi dell'azione corrente.
- **Blocca parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Auricolari Bluetooth:** consente di eseguire una ricerca vocale tramite auricolare Bluetooth, quando è connesso al dispositivo.

Opzioni Da testo a voce

- **Motore TTS preferito:** consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
- **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare il testo di un esempio.

Velocità puntatore

Consente di regolare la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Cloud

Consente di modificare le impostazioni per sincronizzare dati o file con l'account Samsung o la memoria cloud Dropbox.

Backup e ripristino

Consente di modificare le impostazioni per gestire impostazioni e dati.

- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server Google.
- **Account di backup:** consente di configurare o modificare l'account di backup di Google.
- **Ripristino automatico:** consente il ripristino delle impostazioni e dei dati delle applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica:** consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

Aggiungi account

Aggiungete un account e-mail o SNS.

Controllo vocale

Consente di modificare le impostazioni per il controllo delle opzioni con i comandi vocali.

Accessori

Consente di modificare le impostazioni accessorie.

- **Suoni docking station:** consente di riprodurre un suono quando il dispositivo viene connesso o rimosso da una docking station da tavolo.
- **Modalità di uscita audio:** consente di utilizzare l'altoparlante della docking station quando il dispositivo è connesso ad una docking station da tavolo.
- **Uscita audio:** consente di selezionare un formato per l'uscita audio da utilizzare quando il dispositivo si connette a dispositivi HDMI. Alcuni dispositivi potrebbero non supportare l'impostazione audio surround.

Data e ora

Accedete e modificate le impostazioni relative alla visualizzazione di ora e data sul dispositivo.




Se la batteria fosse completamente scarica o venisse rimossa dal dispositivo, la data e l'ora saranno azzerate.

- **Imposta data:** consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Imposta ora:** consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Seleziona fuso orario:** consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore:** consente di visualizzare l'orario nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data:** consente di selezionare il formato data.

Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per chi ha disabilità fisiche. Accedete e prestate attenzione alle seguenti impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

- **Rotazione automatica:** consente di impostare la rotazione automatica dell'interfaccia alla rotazione del dispositivo.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo.

- **Pronuncia delle password:** consente di leggere ad alta voce le password che inserite tramite Talkback.
- **Mostra collegamento:** consente di aggiungere un collegamento ad **Accessibilità** sul menu di scelta rapida che apparirà quando terrete premuto il tasto Accensione o spegnimento.
- **Gestisci accessibilità:** consente di esportare o importare le impostazioni di accessibilità per condividerle con altri dispositivi.
- **TalkBack:** consente di attivare Talkback, che fornisce feedback vocali.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Ingrandimento:** consente di aumentare e diminuire lo zoom con le dita.
- **Colori negativi:** consente di invertire i colori dello schermo per migliorare la visibilità.
- **Regolazione colore:** consente di regolare la combinazione dei colori dello schermo quando il dispositivo stabilisce che non riconoscete i colori o avete difficoltà nella lettura dei contenuti.
- **Collegamento accessibilità:** consente di attivare Talkback tenendo premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi tenendo premuto il touch screen con due dita.
- **Opzioni Da testo a voce:**
 - **Motore TTS preferito:** consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
 - **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
 - **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare il testo di un esempio.
- **Migliora accessibilità Web:** consente di impostare l'installazione degli script Web delle applicazioni in modo da rendere il loro contenuto più accessibile.
- **Bilanciamento del suono:** consente di regolare il bilanciamento del suono quando utilizzate entrambi gli auricolari.
- **Audio mono:** consente di attivare il suono mono quando ascoltate contenuti audio con un solo auricolare.
- **Disattiva suoni:** consente di disattivare tutti i suoni del dispositivo.
- **Menu assistenza:** consente di mostrare nel pannello delle notifiche l'icona di collegamento di aiuto che facilita l'accesso alle funzioni supportate da tasti esterni o funzioni. Potete anche modificare il menu sull'icona di collegamento.
- **Tempo pressione tasto:** consente di impostare l'intervallo di riconoscimento alla pressione del touch screen.
- **Controllo interazioni:** consente di escludere un'area dello schermo dagli input tattili.

Info sul dispositivo

Consente di visualizzare informazioni sul dispositivo, come la versione software installata.

Impostazioni Google

Utilizzate questa applicazione per configurare le impostazioni di alcune funzioni fornite da Google.

Toccate **Impostazioni Google** nel menu Applicazioni.

Risoluzione dei problemi

Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, vi viene richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.

Il dispositivo visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, questa potrebbe venire meno. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori dettagli, contattate il gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

Se il dispositivo è dotato di touch screen e questo non risponde correttamente, provate le seguenti soluzioni:

- Rimuovete eventuali coperture protettive dal touch screen. Le coperture protettive potrebbero impedire al dispositivo di riconoscere i comandi e non sono raccomandate per i dispositivi con touch screen.
- Assicuratevi che quando toccate il touch screen le vostre mani siano pulite e asciutte.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen si graffia o presenta dei danni, portatelo al centro assistenza Samsung di zona.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca o non risponde, potrebbe essere necessario chiudere i programmi e riavviare il dispositivo perché riacquisti funzionalità. Se il dispositivo è bloccato e non risponde, tenete premuto il tasto di Accensione e spegnimento per più di 9 secondi. Il dispositivo si riavvierà automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Dal menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**.

Il dispositivo emette un bip e l'icona della batteria è vuota

La batteria è scarica. Ricaricate o riposizionate la batteria per continuare ad utilizzare il dispositivo.

La batteria non viene caricata correttamente o il dispositivo si spegne

- I terminali della batteria potrebbero essere sporchi. Pulite i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate nuovamente a caricare la batteria.
- Se la batteria non viene più caricata completamente, smaltitela correttamente e sostituirla con una nuova (attenetevi alle disposizioni locali per le istruzioni su un corretto smaltimento).

Il dispositivo è caldo al tatto

Quando utilizzate applicazioni che richiedono più energia o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Quando si avvia la fotocamera compaiono messaggi di errore

Il dispositivo Samsung deve avere memoria e batteria sufficienti per far funzionare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria o sostituirla con una completamente carica.
- Liberare la memoria trasferendo i file a un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

All'apertura di un file musicale compaiono messaggi di errore

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per una serie di motivi. Se ricevete messaggi di errore all'apertura di un file musicale sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberare la memoria trasferendo i file a un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Se necessario, assicuratevi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo a cui desiderate connettervi.
- Assicuratevi che il vostro dispositivo e l'altro a cui collegarvi si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti di cui sopra non sono utili a risolvere il problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Accertatevi che i driver appropriati siano installati e aggiornati sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul computer sia installato Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superiore.

Intorno alle scocche del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo, l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

- * Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al Paese, al gestore telefonico o alla versione del software e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- * Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

