

- \* In base al software installato dal gestore telefonico o al paese, alcune descrizioni in questo manuale potrebbero differire dal modello di telefono.
- \* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale possono variare in base ai paesi.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-07995A  
Italian. 12/2005. Rev 1.0



# **SGH-X660**

## **Manuale dell'utente**





# Importanti precauzioni di sicurezza



Il mancato rispetto delle precauzioni seguenti può risultare pericoloso o illegale.

## Sicurezza stradale sempre

Non utilizzare il telefono cellulare durante la guida. Parcheggiare prima di utilizzare il telefono.

## Spegnere il telefono durante i rifornimenti di carburante.

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

## Spegnere il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

## Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche.

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettare le norme vigenti.

## Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

## Normative speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

## Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenerlo asciutto.

## Utilizzo corretto

Usare il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare in contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

## Chiamata d'emergenza

Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, quindi premere il tasto .

## Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenere il telefono e tutti gli accessori inclusi fuori dalla portata dei bambini.

## Accessori e batterie

Usare solo gli accessori e le batterie approvati da Samsung. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni al telefono e risultare pericoloso.



- Rischio di esplosione se si sostituisce la batteria con una di tipo non adatto.
- Smaltire le batterie usate in base a quanto specificato sulle istruzioni.

## Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedere "Informazioni sulla salute e la sicurezza" a pagina 81.



# Informazioni sul manuale

Questo manuale dell'utente fornisce informazioni sull'uso del telefono. Per apprendere rapidamente le funzioni principali del telefono, fare riferimento a "Operazioni preliminari" e a "Funzioni speciali".

In questo manuale, vengono utilizzate le seguenti icone:

- ☑ Indica che occorre prestare una particolare attenzione alle informazioni successive riguardanti la sicurezza o le funzioni del telefono.
- ▶ Indica che è possibile ottenere maggiori informazioni alla pagina cui si fa riferimento.
- Indica che occorre premere il tasto di navigazione per scorrere all'opzione specificata e selezionarla.
- [ ] Indica un tasto sul telefono. Ad esempio, [OK/↵].
- < > Indica un tasto di programmazione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del telefono. Ad esempio, <Menu>



- **Fotocamera e videocamera**  
Utilizzare il modulo fotocamera del telefono per scattare una foto o registrare un video.

## Funzioni speciali del telefono



- **IrDA**  
Inviare e ricevere dati della rubrica e dell'agenda tramite la porta a infrarossi.



- **Browser WAP**  
Accedere al Wireless Web per ricevere informazioni aggiornate e accedere a un'ampia varietà di contenuti multimediali.



- **Riconoscere l'ID chiamante tramite foto**  
Riconoscere chi chiama tramite la sua foto.



- **Biglietto da visita**  
Creare biglietti da visita con il numero e profilo dell'utente.

- **MMS (Multimedia Message Service)**  
Inviare e ricevere messaggi MMS con una combinazione di testi, immagini, video e suoni.



- **Java**  
Per sfruttare i giochi Java™ integrati e scaricare nuovi giochi.



- **Agenda**  
Per organizzare la pianificazione quotidiana, settimanale e mensile.



- **Memo vocale**  
Per registrare promemoria o suoni.



- **Sveglia**  
Utilizzare il telefono come sveglia per svegliarsi al mattino o per notificare eventi imminenti.



- **Timer e cronometro**  
Eseguire il conto alla rovescia per un evento specifico o misurare il tempo occorrente per lo sport o il lavoro.

## Sommario

### **Apertura dell'imballaggio** **6**

*Accertarsi che siano presenti tutti i componenti*

### **Il telefono** **6**

*Pulsanti, funzioni e posizioni*

### **Operazioni preliminari** **7**

*Prime operazioni con il telefono*

Installare e caricare il telefono.....	7
Accensione e spegnimento .....	8
Tasti e display .....	9
Accesso alle funzioni di menu .....	11
Personalizzazione del telefono .....	12
Esecuzione/ricezione chiamate .....	14

### **Funzioni speciali** **15**

*Operazioni preliminari con fotocamera, Web, messaggi e altre funzioni speciali*

Utilizzo della fotocamera.....	15
Navigazione sul Wireless Web.....	16

Utilizzo della rubrica.....	17
Invio di messaggi .....	18
Visualizzazione dei messaggi.....	19

### **Immissione di testo** **21**

*Modo AB, T9, Numerico e Simbolico*

### **Funzioni di chiamata** **24**

*Funzioni avanzate di chiamata*

### **Funzioni di menu** **28**

*Tutte le opzioni di menu elencate*

### **Risoluzione dei problemi** **78**

*Guida e richieste personali*

### **Informazioni sulla salute e la sicurezza** **81**

### **Indice** **89**

## Panoramica sulle funzioni dei menu

Per accedere al modo Menu, premere <Menu> nel modo stand-by.

<b>1 Registro chiamate</b>	▶ p. 28	<b>3 Applicazioni</b>	▶ p. 35	<b>5 Messaggi</b>	▶ p. 42	<b>8 Fotocamera</b>	▶ p. 60
1 Tutte le chiamate	▶ p. 28	1 Mondo Java	▶ p. 35	1 Crea messaggio	▶ p. 42		
2 Chiamate perse	▶ p. 29	2 Memo vocale	▶ p. 36	2 Cartelle messaggi	▶ p. 44		
3 Chiamate effettuate	▶ p. 29	3 Orologio mondiale	▶ p. 37	3 Modelli	▶ p. 48		
4 Chiamate ricevute	▶ p. 29	4 Sveglia	▶ p. 38	4 Elimina tutto	▶ p. 49		
5 Elimina tutto	▶ p. 29	5 Calcolatrice	▶ p. 38	5 Impostazioni	▶ p. 49		
6 Durata chiamate	▶ p. 29	6 Convertitore	▶ p. 39	6 Stato memoria	▶ p. 52		
7 Costo chiamate*	▶ p. 30	7 Timer	▶ p. 39				
		8 Cronometro	▶ p. 40	<b>6 Gestione file</b>	▶ p. 52		
		9 SIM AT*	▶ p. 40	1 Immagini	▶ p. 52		
<b>2 Rubrica</b>	▶ p. 30			2 Video	▶ p. 53		
1 Cerca nome	▶ p. 30	<b>4 Browser</b>	▶ p. 40	3 Suoni	▶ p. 54		
2 Aggiungi nuovo contatto	▶ p. 31	1 Homepage	▶ p. 40	4 Altri file	▶ p. 55		
3 Gruppo	▶ p. 32	2 Preferiti	▶ p. 41	5 Stato memoria	▶ p. 55		
4 Selezione rapida	▶ p. 33	3 Vai a URL	▶ p. 42				
5 Il mio biglietto da visita	▶ p. 33	4 Profili WAP	▶ p. 42	<b>7 Agenda</b>	▶ p. 56		
6 Proprio numero	▶ p. 34	5 Cancella memoria	▶ p. 42				
7 Gestione	▶ p. 34						
8 Numeri di servizio*	▶ p. 35						
						<b>9 Impostazioni</b>	▶ p. 66
						1 Data e ora	▶ p. 66
						2 Telefono	▶ p. 66
						3 Display	▶ p. 69
						4 Audio	▶ p. 70
						5 Servizi di rete	▶ p. 72
						6 Sicurezza	▶ p. 75
						7 Connessioni	▶ p. 76
						8 Ripristino impostazioni	▶ p. 78

\* Opzione visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM.

## Apertura dell'imbballaggio

Accertarsi che siano presenti tutti i componenti



Telefono



Caricabatterie da viaggio



Batteria



Manuale dell'utente

È possibile acquistare accessori diversi presso il rivenditore Samsung locale.

Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda del paese e del gestore telefonico.

## Il telefono

Pulsanti, funzioni e posizioni



## Operazioni preliminari

Prime operazioni con il telefono

### Informazioni sulla scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a un gestore di telefonia cellulare, si riceve una scheda SIM (Subscriber Identity Module) plug-in contenente i dettagli dell'abbonamento, come il PIN e i servizi opzionali disponibili.


### Installare e caricare il telefono

1 Rimuovere la batteria.



Se il telefono è già acceso, spegnerlo premendo [⏻].

2 Inserire la scheda SIM.

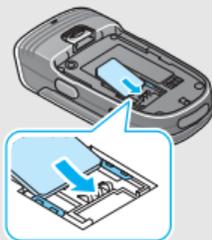


Assicurarsi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il telefono.

3 Installare la batteria.



4 Collegare il caricabatteria al telefono.

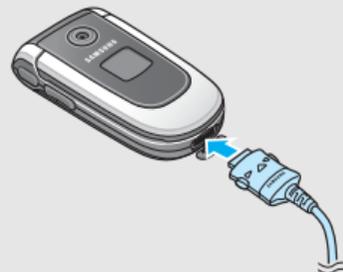

5 Collegare il caricabatteria a una presa di alimentazione standard CA.

6 Quando il telefono è completamente carico (l'icona della batteria diventa fissa), scollegare il caricabatteria dalla presa elettrica.

- 7 Scollegare il caricabatteria dal telefono.



### Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è scarica:

- viene emesso un tono di avviso,
- viene visualizzato il messaggio di batteria scarica e
- l'icona di batteria scarica  lampeggia.

Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Ricaricare la batteria.

## Accensione e spegnimento

### Accensione

1. Aprire il telefono.

2. Premere e tenere premuto [] per accendere il telefono.

Non accendere il telefono quando è vietato l'uso del cellulare.

3. Se necessario, inserire il PIN e premere **<OK>**.

### Spegnimento

1. Aprire il telefono.

2. Tenere premuto [].

## Tasti e display

### Tasti



Eseguono la funzione indicata sull'ultima riga del display.



Nel modo stand-by, consente di accedere direttamente alle opzioni di menu. ► p. 68  
Nel modo menu consente di scorrere tra le opzioni di menu.



Nel modo stand-by, avvia il browser WAP.  
Nel modo menu, seleziona l'opzione di menu evidenziata o conferma l'immissione.



Esegue o risponde a una chiamata.  
Nel modo stand-by, rifeleziona le ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.



Cancella i caratteri dal display o un elemento in un'applicazione.



Interrompe una chiamata.  
Tenere premuto per accendere o spegnere il telefono.  
Nel modo menu, annulla i dati immessi e riporta al modo stand-by.



Consentono di immettere numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.  
Nel modo stand-by, tenere premuto [1] per accedere alla segreteria. Tenere premuto il tasto [0] per immettere un prefisso internazionale.



Immettono caratteri speciali.  
Nel modo stand-by, tenere premuto [#] per attivare o disattivare il modo silenzioso.  
Tenere premuto [\*] per inserire una pausa tra i numeri.



Regola il volume del telefono.  
Nel modo stand-by con il telefono aperto, regola il volume del tono dei tasti. Con il telefono chiuso, tenere premuto per accendere il display esterno.



Nel modo stand-by, tenere premuto per accendere la fotocamera.

Nel modo fotocamera, premere per scattare una foto o registrare un videoclip.

## Display

### Disposizione



**Icone**  
visualizza varie icone.

**Testo e immagini**  
visualizza messaggi, istruzioni e informazioni inserite.

**Indicatori delle funzioni dei tasti di programmazione**  
mostra le funzioni assegnate ai tasti di programmazione.

### Icone\*

- Potenza segnale ricevuto
- Chiamata in corso
- Fuori campo; non è possibile inviare né ricevere chiamate
- Rete GPRS
- Roaming
- Funzione di trasferimento chiamate attiva
- Zona di origine, in caso di registrazione al servizio appropriato
- Zona ufficio, in caso di registrazione al servizio appropriato
- Porta a infrarossi attiva

-  Suoneria impostata su vibrazione
-  Modo silenzioso (Vibrazione)
-  Modo silenzioso (Silenzio)
-  Modo silenzioso durante una chiamata
-  Nuovo messaggio
-  Nuovo messaggio in segreteria
-  Sveglia impostata
-  Livello di carica della batteria

\* Le icone visualizzate sul display possono variare, a seconda del paese di origine o gestore telefonico.

## Accesso alle funzioni di menu

### Utilizzo dei tasti di programmazione

Le funzioni dei tasti di programmazione variano in base alla funzione utilizzata. L'ultima riga del display indica il ruolo corrente.



Premere il tasto di programmazione sinistro per selezionare l'opzione evidenziata.

Premere il tasto di programmazione destro per tornare al livello di menu precedente.

### Selezione di un'opzione

1. Premere il tasto di programmazione appropriato.
2. Premere i tasti di spostamento per passare all'opzione precedente o successiva.
3. Premere **<Selez.>** o [OK/↵] per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata.
4. Per uscire, scegliere uno dei metodi che seguono.
  - Premere **<Prec.>** per salire di un livello.
  - Premere [↶] per tornare al modo stand-by.

### Utilizzo delle scelte rapide

Premere il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata.

## Personalizzazione del telefono

### Lingua del display

1. Nel modo stand-by, premere **<Menu>** e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Lingua**.
2. Selezionare una lingua.

### Suoneria chiamata

1. Nel modo stand-by, premere **<Menu>** e selezionare **Impostazioni** → **Audio** → **Chiamata in arrivo** → **Suoneria**.
2. Selezionare una categoria di suonerie.
3. Selezionare una suoneria.
4. Premere **<Salva>**.

### Sfondo modo stand-by

È possibile impostare lo sfondo della schermata di stand-by sul display.

1. Nel modo stand-by, premere **<Menu>** e selezionare **Impostazioni** → **Display** → **Sfondo** → **Display principale**.
2. Selezionare una categoria di immagini.
3. Selezionare un'immagine.
4. Premere **<Selez.>**.
5. Premere **<Salva>**.

### Aspetto modo menu

È possibile cambiare il colore dei componenti del display, come le barre del titolo e di evidenziazione.

1. Nel modo stand-by, premere **<Menu>** e selezionare **Impostazioni** → **Display** → **Aspetto**.
2. Selezionare un motivo.

### Scelte rapide di menu

È possibile impostare i tasti di spostamento come tasti di scelta rapida per accedere ai menu preferiti.

1. Nel modo stand-by, premere **<Menu>** e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Menu rapido**.
2. Selezionare un tasto.
3. Selezionare un menu da assegnare al tasto.

### Modo silenzioso

È possibile attivare il Modo silenzioso per non disturbare gli altri.

Tenere premuto [#] nel modo stand-by.

### Blocco telefono

È possibile proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato tramite password. Il telefono richiede la password all'accensione.

1. Nel modo stand-by, premere <Menu> e selezionare **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Cambia password**.
2. Immettere la password predefinita, **00000000** quindi premere <OK>.
3. Immettere una nuova password di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri e premere <OK>.

4. Immettere di nuovo la password e premere <OK>.
5. Selezionare **Blocco telefono**.
6. Selezionare **Attiva**.
7. Immettere la password e premere <OK>.

## Esecuzione/ricezione chiamate

### Esecuzione di una chiamata

1. Nel modo stand-by, immettere il prefisso e il numero telefonico.
2. Premere [↵].
3. Per terminare la chiamata, premere [⏏].

### Risposta a una chiamata

1. Quando il telefono suona, premere [↶].
2. Per terminare la chiamata, premere [↵].

### Regolazione del volume durante una chiamata

Premere [▲/▼].

## Funzioni speciali

*Operazioni preliminari con fotocamera, Web, messaggi e altre funzioni speciali*

### Utilizzo della fotocamera

#### Scatto di una foto

1. Aprire il telefono.
2. Nel modo stand-by, tenere premuto [📷] per accendere la fotocamera.
3. Regolare l'immagine da catturare.
4. Premere [📷] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.
5. Premere <**Antepr.**> per scattare un'altra foto.

### Visualizzazione di una foto

1. Nel modo stand-by, premere <Menu> e selezionare **Gestione file** → **Immagini** → **Foto**.
2. Selezionare la foto desiderata.

### Registrazione di un videoclip

1. Nel modo stand-by, tenere premuto [📷] per accendere la fotocamera.
2. Premere [1] per passare al modo registrazione.
3. Premere [📷] per avviare la registrazione.
4. Premere [📷] per arrestare la registrazione. Il videoclip viene salvato automaticamente.
5. Premere <Antepr.> per registrare un altro videoclip.

### Riproduzione di un video

1. Nel modo stand-by, premere <Menu> e selezionare **Gestione file** → **Video** → **Album video**.
2. Selezionare il video desiderato.

## Navigazione sul Wireless Web

Tramite il browser WAP integrato, è possibile accedere facilmente al Wireless Web per ricevere diversi servizi e informazioni aggiornate e scaricare contenuti dal Web.

### Avvio del browser WAP

Nel modo stand-by premere [OK/↵].

### Esplorazione con il browser

- Per scorrere tra gli elementi del browser, premere [Su] o [Giù].
- Per selezionare un elemento, premere [OK/↵].

- Per tornare alla pagina precedente, premere <**Opzioni**> e selezionare **Prec.**
- Per accedere alle opzioni del browser, premere <**Menu**>.

## Utilizzo della rubrica

### Aggiunta di una voce

#### Nella memoria del telefono:

1. Nel modo stand-by, immettere un numero telefonico e premere <**Opzioni**>.
2. Selezionare **Salva contatto** → **Telefono** → un tipo di numero.
3. Specificare le informazioni del contatto: Nome, Cognome, Cellulare, Casa, Ufficio, Fax, Altro, Email, ID chiamante, Suoneria, Gruppo e Memo.

4. Premere <**Salva**> per salvare la voce.

#### Nella scheda SIM:

1. Nel modo stand-by, immettere un numero telefonico e premere <**Opzioni**>.
2. Selezionare **Salva contatto** → **SIM**.
3. Immettere un nome.
4. Premere <**Salva**> per salvare la voce.

### Per trovare una voce

1. Nel modo stand-by premere <**Rubrica**>.
2. Selezionare una voce.
3. Passare a un numero e premere [**↖**] per comporlo, oppure [**OK/i**] per modificare le informazioni del contatto.

### Creazione e invio di un biglietto da visita

1. Nel modo stand-by, premere <Menu> e selezionare **Rubrica** → **Il mio biglietto da visita**.
2. Specificare le informazioni del biglietto da visita.
3. Premere <Salva> per salvare il biglietto da visita.
4. Per inviare ad altri il biglietto da visita, premere <Opzioni> e selezionare **Invia con** → un metodo di invio.

## Invio di messaggi

### Invio di un SMS

1. Nel modo stand-by, premere <Menu> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **SMS**.
2. Immettere il testo del messaggio.
3. Premere <Opzioni> e selezionare **Salva e invia** o **Solo invio**.
4. Immettere i numeri di destinazione.
5. Premere [OK/↵] per inviare il messaggio.

## Invio di un MMS

1. Nel modo stand-by, premere <Menu> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **MMS**.
2. Selezionare **Oggetto**.
3. Immettere l'oggetto del messaggio e premere [OK/↵].
4. Selezionare **Immagine e video** o **Suono**.
5. Per **Immagine e video**, selezionare **Aggiungi immagine** o **Aggiungi video** e aggiungere un'immagine o un videoclip.  
Per **Suono**, selezionare **Aggiungi suono** per aggiungere un clip audio.
6. Selezionare **Messaggio**.

7. Immettere il testo del messaggio e premere [OK/↵].
8. Premere <Opzioni> e selezionare **Invia**.
9. Immettere i numeri o gli indirizzi di destinazione.
10. Premere [OK/↵] per inviare il messaggio.

## Visualizzazione dei messaggi

### Visualizzazione di un SMS

Quando appare una notifica:

1. Premere <Visual.>.
2. Selezionare un messaggio in Posta in arrivo.

### Visualizzazione di un SMS

(continua)

#### Dalla casella Posta in arrivo:

1. Nel modo stand-by, premere <Menu> e selezionare **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionare un messaggio SMS ()

### Visualizzazione di un MMS

#### Quando appare una notifica:

1. Premere <Visual.>.
2. Premere <Opzioni> e selezionare **Recupera**.
3. Selezionare un messaggio in Posta in arrivo.

#### Dalla casella Posta in arrivo:

1. Nel modo stand-by, premere <Menu> e selezionare **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionare un messaggio MMS ()

## Immissione di testo

Modo AB, T9, Numerico e Simbolico

È possibile immettere testo per alcune funzioni, quali Messaggi, Rubrica o Agenda con il modo AB, T9, Numerico e Simbolico.

### Modifica del modo di inserimento testo

- Tenere premuto il tasto [\*] per passare dal modo T9 (T9Ab) al modo AB (ABAb) e viceversa. A seconda del paese, potrebbero essere disponibili modi di immissione specifici per la lingua.
- Premere [\*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare al modo numerico (123).
- Tenere premuto il tasto [#] per passare al modo Simbolico.

### Utilizzo del modo AB

Premere il tasto appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Tasto	Caratteri nell'ordine visualizzato	
	Maiuscolo	Minuscolo
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Spazio + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Creazione di un messaggio SMS con codifica GSM-alfabeto)

## Suggerimenti per l'utilizzo del modo AB

- Per immettere due volte la stessa lettera o immettere un'altra lettera dello stesso tasto, attendere che il cursore si sposti automaticamente a destra o premere [Destra]. Immettere, quindi, la lettera successiva.
- Premere [#] per inserire uno spazio.
- Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore.
- Premere [C] per eliminare i caratteri uno a uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto [C].

## Modo T9

Il modo di inserimento T9 consente di immettere qualsiasi carattere premendo i tasti una sola volta.

## Immissione di una parola nel modo T9

1. Premere i tasti da [2] a [9] per iniziare a inserire una parola. Premere ciascun tasto una volta per lettera.

Ad esempio, per inserire *MAMMA* nel modo T9, premere [6], [2], [6], [6] e [2].

Il modo T9 prevede la parola che si sta componendo cambiandola ad ogni pressione dei tasti.

2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare qualsiasi carattere.
3. Quando viene visualizzata l'intera parola correttamente, andare al passaggio 4. In caso contrario, premere [0] per visualizzare parole alternative per i tasti premuti.  
Ad esempio, *VUOI* e *TUOI* condividono la sequenza di tasti [8], [8], [6] e [4].
4. Premere [#] per inserire uno spazio e immettere la parola successiva.

## Suggerimenti per l'utilizzo del modo T9

- Premere [**1**] per immettere automaticamente punti o apostrofi.
- Premere [**#**] per inserire uno spazio.
- Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore.
- Premere [**C**] per eliminare i caratteri uno a uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto [**C**].

## Aggiunta di una parola nuova al dizionario T9

Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune lingue.

1. Immettere la parola da aggiungere.
2. Premere [**0**] per visualizzare parole alternative corrispondenti ai tasti premuti. Quando non vi sono più parole alternative, il display visualizza **Agg.** sulla linea inferiore.
3. Premere <**Agg.**>.
4. Immettere la parola desiderata con il modo AB e premere <**OK**>.

## Modo numerico

Il modo numerico consente di immettere numeri. Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

## Modo simbolico

Il modo simbolico consente di inserire simboli.

Per	Premere
visualizzare più simboli	[Su] o [Giù].
selezionare un simbolo	il tasto numerico corrispondente.
cancellare i simboli immessi	[ <b>C</b> ].
inserire i simboli	< <b>OK</b> >.

## Funzioni di chiamata

### Funzioni avanzate di chiamata

#### Esecuzione di una chiamata

1. Nel modo stand-by, immettere il prefisso e il numero telefonico.
2. Premere [↵].

- Premere [C] per cancellare l'ultima cifra o tenere premuto [C] per cancellare tutto il display. È possibile spostare il cursore per modificare una cifra non corretta.
- Tenere premuto [\*] per inserire una pausa tra i numeri.

#### Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto [0]. Viene visualizzato il carattere +.
2. Digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero di telefono, quindi premere [↵].

#### Riselezione dei numeri recenti

1. Nel modo stand-by, premere [↵] per visualizzare l'elenco dei numeri recenti.
2. Scorrere fino al numero desiderato e premere [↵].

#### Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

Dopo aver memorizzato un numero nella rubrica, è possibile comporlo selezionandolo da questa.

► p. 30

È inoltre possibile utilizzare la funzione di selezione rapida per assegnare ai numeri chiamati con maggiore frequenza tasti numerici specifici. ► p. 33

È possibile comporre rapidamente un numero memorizzato nella scheda SIM utilizzando il numero di posizione assegnato al momento della memorizzazione.

1. Nel modo stand-by, immettere un numero e premere [#].
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per scorrere tra gli altri numeri.
3. Premere <Selez.> o [↵] per comporre il numero.

## Interruzione di una chiamata

Chiudere il telefono o premere [📞].

## Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e visualizza l'immagine della chiamata in arrivo.

Premere <**Accetta**> o [↶] per rispondere alla chiamata.

### Suggerimenti per rispondere alle chiamate

- Se è attivo **Risposta ogni tasto**, è possibile premere qualsiasi tasto per rispondere, tranne <**Rifiuta**> o [📞]. ▶ p. 69
- Se è attivo **Flip attivo**, è sufficiente aprire il telefono per rispondere a una chiamata. ▶ p. 69
- Premere <**Rifiuta**> o [📞] per rifiutare una chiamata.
- Tenere premuto [▲/▼] per rifiutare una chiamata o disattivare la suoneria, in base all'impostazione del **Tasto volume**. ▶ p. 69

## Visualizzazione delle chiamate perse

Se sono presenti chiamate perse, lo schermo ne visualizza il numero.

1. Premere <**Visual.**>.
2. Se necessario, scorrere le chiamate perse.
3. Premere [↶] per comporre il numero desiderato.

## Utilizzo dell'auricolare

Utilizzare l'auricolare per effettuare o rispondere a una chiamata senza tenere il telefono in mano.

Collegare l'auricolare alla presa sul lato sinistro del telefono. Le funzioni dei pulsanti sull'auricolare sono le seguenti:

Per	Premere
eseguire nuovamente l'ultima chiamata	e tenere premuto il pulsante due volte.
rispondere a una chiamata	il pulsante.
interrompere una chiamata	il pulsante.

## Opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata è possibile accedere a diverse funzioni.

## Regolazione del volume durante una chiamata

Utilizzare [▲/▼] per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata.

Premere il tasto [▲] per aumentare il volume e il tasto [▼] per diminuirlo.

## Sospensione/recupero di una chiamata

Premere <**Attesa**> o <**Recupera**> per sospendere o recuperare la chiamata.

## Esecuzione di una seconda chiamata

È possibile eseguire un'altra chiamata, solo se la rete lo supporta.

1. Premere <**Attesa**> per mettere in attesa la chiamata.

2. Eseguire la seconda chiamata come di consueto.
3. Premere <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Fine chiam. in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
5. Per terminare la chiamata corrente, premere [].

## Risposta a una seconda chiamata

È possibile rispondere a una chiamata in arrivo mentre si è al telefono, se la rete lo supporta e se è stata attivata la funzione di avviso di chiamata. ► p. 73

1. Premere [] per rispondere alla chiamata. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.
2. Premere <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Fine chiam. in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
4. Per terminare la chiamata corrente, premere [].

## Utilizzo della funzione vivavoce

È possibile utilizzare il telefono come vivavoce per parlare e ascoltare senza tenere il telefono in mano.

Premere [OK/☎] e <Si> per attivare la funzione vivavoce. Per ritornare all'auricolare, premere nuovamente [OK/☎].

## Utilizzo delle opzioni durante la chiamata

Per accedere alle opzioni seguenti durante una chiamata, premere <Opzioni>:

- **Attiva altoparlante/Normale:** attiva la funzione vivavoce o torna al modo normale.
- **Menu:** consente di accedere alle funzioni di menu del telefono.
- **Attiva microfono/Disattiva microfono:** consente di disattivare o di riattivare il microfono del telefono per impedire all'interlocutore di sentire.

- **No tono tasti/Tono tasti:** attiva o disattiva i toni dei tasti.

Per comunicare con segreterie telefoniche o con sistemi telefonici computerizzati, è necessario selezionare l'opzione **Tono tasti**.

- **Invia DTMF:** invia i toni DTMF (Dual Tone Multi Frequency, doppio tono a multi frequenza) come gruppo. I toni DTMF (Dual tone multi-frequency) vengono utilizzati nei telefoni per la composizione a frequenza e tali suoni vengono generati quando si premono i tasti numerici. Questa opzione è utile per inserire una password o un numero di conto durante l'effettuazione di chiamate a un sistema automatico, ad esempio un servizio bancario.
- **Rubrica:** accede all'elenco dei contatti.
- **Fine chiam. in attesa:** disconnette la chiamata in attesa.
- **Trasferimento:** trasferisce la chiamata attiva a un interlocutore in attesa. I due interlocutori possono parlare fra di loro, ma si è disconnessi dalla chiamata.

- **Conferenza:** imposta una chiamata fra più interlocutori aggiungendo un interlocutore in attesa alla chiamata attiva. Alla conferenza possono prendere parte fino a cinque persone.
- **Selezionare uno:** seleziona uno dei partecipanti alla conferenza. È possibile utilizzare le opzioni seguenti:
  - Privata:** consente di avere una conversazione privata con un partecipante alla conferenza. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro. Al termine della conversazione privata, selezionare **Conferenza** per tornare alla conferenza.
  - Rimuovi:** disconnette uno dei partecipanti alla conferenza.

## *Funzioni di menu*

*Tutte le opzioni di menu elencate*

### **Registro chiamate** *(Menu 1)*

Utilizzare questo menu per visualizzare le chiamate effettuate, ricevute o perse, la durata delle chiamate. È inoltre possibile verificare il costo delle chiamate, se la scheda SIM supporta questa funzione.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Registro chiamate**.

### **Tutte le chiamate** *(Menu 1.1)*

---

Questo menu visualizza le chiamate effettuate, ricevute o perse più recenti.

#### **Accesso a un registro chiamate**

1. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare un altro tipo di chiamata.
2. Premere il tasto [Su] o [Giù] per scorrere l'elenco delle chiamate.

3. Premere [OK/↵] per visualizzare i dettagli di una chiamata o [↶] per comporre un numero.

### **Opzioni del registro chiamate**

Mentre si visualizza l'elenco dei contatti, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Chiama:** consente di modificare il numero e di chiamarlo.
- **Salva contatto:** memorizza il numero nella rubrica.
- **Invia messaggio:** consente di inviare un messaggio SMS o MMS al numero selezionato.
- **Elimina:** la chiamata selezionata o tutte le chiamate.

### **Chiamate perse** (Menu 1.2)

---

Questo menu visualizza le ultime chiamate a cui non si è risposto.

### **Chiamate effettuate** (Menu 1.3)

---

Questo menu visualizza le ultime chiamate effettuate.

### **Chiamate ricevute** (Menu 1.4)

---

Questo menu visualizza le ultime chiamate ricevute.

### **Elimina tutto** (Menu 1.5)

---

Utilizzare questo menu per eliminare tutti i registri in ogni tipo di chiamata.

1. Premere [OK/↵] per selezionare i tipi di chiamate da cancellare.
2. Premere <**Cancella**>.
3. Premere <**Sì**> per confermare l'eliminazione.

### **Durata chiamate** (Menu 1.6)

---

Questo menu visualizza la durata delle chiamate effettuate e ricevute. Il tempo effettivo fatturato dal gestore telefonico può essere diverso.

- **Ultima chiamata:** mostra la durata dell'ultima chiamata.
- **Totale effettuate:** mostra la durata totale di tutte le chiamate effettuate.
- **Totale ricevute:** mostra la durata totale di tutte le chiamate ricevute.

Per azzerare i timer delle chiamate, premere <**Reimp.**>. È necessario immettere la password del telefono.

- La password è preimpostata a **00000000**. È possibile cambiare la password. ▶ p. 76

### Costo chiamate (Menu 1.7)

---

Questa funzione di rete visualizza il costo delle chiamate. Questo menu è disponibile solo se è supportato dalla scheda SIM. Questa funzione non deve essere utilizzata ai fini della fatturazione.

- **Costo ultima chiamata:** mostra il costo dell'ultima chiamata.
- **Costo totale:** controlla il costo totale di tutte le chiamate. Se il costo totale eccede il costo massimo impostato in **Imposta costo massimo**, occorre azzerare il contatore prima di poter effettuare un'altra chiamata.
- **Costo massimo:** mostra il limite di costo massimo definito in **Imposta costo massimo**.
- **Azzera contatori:** reimposta i contatori dei costi.

- **Imposta costo massimo:** imposta il costo massimo autorizzato per le chiamate.
- **Tariffa/scatto:** imposta il prezzo per scatto applicato quando si calcola il costo delle chiamate.

### Rubrica (Menu 2)

È possibile memorizzare i numeri di telefono nella scheda SIM e nella memoria del telefono. Sebbene siano fisicamente separate, le memorie della scheda SIM e del telefono vengono utilizzate come una sola entità, denominata Rubrica.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Rubrica**.

### Cerca nome (Menu 2.1)

---

Utilizzare questo menu per cercare numeri nella rubrica.

#### Individuazione di una voce

1. Immettere le prime lettere del nome da trovare.
2. Selezionare il nome dall'elenco.

3. Passare a un numero e premere [**↵**] per comporlo, oppure [**OK/↵**] per modificare le informazioni del contatto.

## Opzioni dei contatti

Mentre si visualizza l'elenco dei contatti, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Modifica**: consente di modificare le informazioni sul contatto.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio SMS, MMS al numero selezionato.
- **Copia in**: consente di copiare il contatto nella memoria del telefono o nella scheda SIM.
- **Invia con**: invia il contatto tramite SMS, MMS o porta a infrarossi.
- **Elimina**: elimina il contatto selezionato.

## Aggiungi nuovo contatto (Menu 2.2)

Utilizzare questo menu per aggiungere un nuovo contatto alla rubrica.

## Memorizzazione di un numero nella memoria del telefono

1. Selezionare **Telefono**.
2. Modificare le impostazioni o immettere informazioni relative al contatto.
  - **Nome/Cognome**: consente di assegnare un nome.
  - **Cellulare/Casa/Ufficio/Fax/Altro**: consente di aggiungere un numero in qualsiasi categoria.
  - **Email**: consente di assegnare un indirizzo email.
  - **ID chiamante**: consente di assegnare un'immagine da visualizzare quando è in arrivo una chiamata da tale persona.
  - **Suoneria**: consente di assegnare una suoneria da visualizzare quando è in arrivo una chiamata da tale persona.
  - **Gruppo**: consente di associare il contatto a un gruppo chiamanti.
  - **Memo**: consente di aggiungere un promemoria relativo alla persona.

3. Premere <**Salva**> per salvare il contatto.

### Memorizzazione di un numero nella scheda SIM

1. Selezionare **SIM**.
2. Immettere le informazioni relative al contatto.
  - **Nome:** consente di assegnare un nome.
  - **Num. telefonico:** consente di aggiungere un numero.
  - **Luogo:** assegna un numero di posizione.

Per assegnare un'immagine, una suoneria o un gruppo all'ID chiamante, il contatto deve essere salvato nella memoria del telefono.

3. Premere <**Salva**> per salvare il contatto.

### Gruppo (Menu 2.3)

---

Utilizzare questo menu per organizzare i contatti in gruppi di chiamanti.

#### Creazione di un nuovo gruppo di chiamanti

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi**.

2. Specificare un nome per il gruppo.
3. Selezionare la riga ID chiamante e impostare un'immagine.
4. Selezionare la riga della suoneria e impostare una melodia.
5. Premere <**Salva**> per salvare il gruppo.

#### Aggiunta di membri al gruppo chiamanti

1. Selezionare un gruppo.
2. Premere <**Agg.**>.
3. Premere [**OK/↵**] per selezionare i contatti da aggiungere.
4. Premere <**Selez.**>.

#### Gestione dei gruppi chiamanti

Mentre si visualizza l'elenco dei gruppi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza:** mostra i membri del gruppo selezionato.
- **Aggiungi:** consente di aggiungere un nuovo gruppo.

- **Modifica:** cambia le proprietà del gruppo.
- **Invia messaggio:** invia un SMS o un MMS ai membri del gruppo desiderati.
- **Elimina:** elimina il gruppo selezionato o tutti i gruppi. Tuttavia i membri del gruppo non vengono eliminati dalla rubrica.

### **Selezione rapida** (Menu 2.4)

---

Utilizzare questo menu per assegnare numeri di selezione rapida (da 2 a 9) a otto dei numeri chiamati con maggiore frequenza.

#### **Assegnazione dei numeri di selezione rapida**

1. Selezionare un tasto da **2** a **9**. Il tasto **1** è riservato alla segreteria.
2. Selezionare un contatto dall'elenco.
3. Se è presente più di un numero, selezionare il numero desiderato.

### **Gestione dei numeri di selezione rapida**

Nella schermata Selezione rapida, per accedere alle seguenti opzioni, premere **<Opzioni>**:

- **Aggiungi:** consente di assegnare un numero a un tasto non assegnato.
- **Vedi:** visualizza il nome e il numero assegnati al tasto.
- **Cambia:** assegna un altro numero al tasto.
- **Rimuovi:** cancella l'impostazione di selezione rapida per il tasto.

### **Composizione dei numeri di selezione rapida**

Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto appropriato.

### **Il mio biglietto da visita** (Menu 2.5)

---

Utilizzare questo menu per creare un biglietto da visita e inviarlo ad altre persone.

## Memorizzazione del biglietto da visita

La procedura per la creazione del biglietto da visita coincide con quella per il salvataggio di un numero nella memoria del telefono. ► p. 31

## Opzioni del biglietto da visita

Dopo aver salvato il biglietto da visita, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Modifica**: consente di modificare il biglietto da visita.
- **Invia con**: invia il biglietto da visita tramite SMS, MMS o porta a infrarossi.
- **Elimina**: elimina il biglietto da visita.

## Proprio numero (Menu 2.6)

---

Utilizzare questa funzione per controllare i propri numeri di telefono o per assegnare un nome a ciascuno. Le modifiche apportate non influiscono sui numeri assegnati alla scheda SIM.

## Gestione (Menu 2.7)

---

Utilizzare questo menu per gestire le voci della rubrica.

- **Salvataggio predefinito**: consente di selezionare una posizione di memoria predefinita per salvare i contatti. Se si seleziona **Chiedi al salvataggio**, il telefono richiederà di selezionare una posizione di memoria quando si salva il numero.
- **Copia tutto nel telefono**: consente di copiare tutti i contatti memorizzati nella scheda SIM nella memoria del telefono.
- **Elimina tutto**: consente di eliminare tutti i contatti dalla memoria del telefono, dalla scheda SIM o da entrambe.
- **Stato memoria**: consente di verificare il numero di contatti memorizzati nella memoria del telefono o nella scheda SIM.

## Numeri di servizio (Menu 2.8)

---

Utilizzare questo menu per visualizzare l'elenco di numeri di servizio assegnati dal proprio gestore telefonico, compresi numeri di emergenza e per ricerche in elenchi. Questo menu è disponibile solo se supportato dalla scheda SIM.

1. Scorrere al numero desiderato e premere **<Visual.>**.
2. Premere **<Selez.>** o [**\**].

## Applicazioni (Menu 3)

Utilizzare questo menu per eseguire giochi Java, registrare memo vocali e impostare il fuso orario. È inoltre possibile utilizzare utili funzioni, quali sveglie, calcolatrice, convertitore e cronometro.

Per accedere a questo menu, premere **<Menu>** nel modo stand-by e selezionare **Applicazioni**.

- Il telefono potrebbe non supportare alcuni formati audio. Ciò potrebbe influire sulla riproduzione di alcuni contenuti scaricati, ad esempio giochi Java o file audio.

## Mondo Java (Menu 3.1)

---

Utilizzare questo menu per accedere ai giochi Java integrati e alle applicazioni Java scaricate.

### Accesso a un gioco integrato

1. Dalla schermata Mondo Java, selezionare **Downloads** → un gioco.
2. Se necessario, premere [**OK/↵**].

### Opzioni delle applicazioni Java

Dall'elenco delle applicazioni, premere **<Opzioni>** per accedere alle opzioni seguenti:

- **Avvia:** avvia l'applicazione selezionata.
- **Elimina:** elimina l'applicazione selezionata o tutte le applicazioni, tranne i giochi standard.
- **Dettagli:** visualizza le proprietà dell'applicazione.
- **Aggiorna:** aggiorna l'applicazione alla versione più recente.
- **Protezione:** blocca l'applicazione per impedirne l'eliminazione, oppure la sblocca.

- **Invia informazioni:** invia l'URL contenente l'applicazione tramite SMS.

### Modifica delle impostazioni Java

È possibile selezionare un profilo di connessione da utilizzare per le applicazioni che richiedono l'accesso alla rete.

Dalla schermata Mondo Java, selezionare

**Impostazioni** → un profilo.



È possibile modificare o aggiungere un profilo utilizzando il menu **Connessioni**. ▶ p. 76

### Controllo dello stato della memoria

È possibile visualizzare lo spazio di memoria utilizzato e disponibile per i giochi Java. È anche possibile visualizzare il numero di giochi scaricati.

Dalla schermata Mondo JAVA, selezionare **Stato memoria**.

### Memo vocale (Menu 3.2)

---

Utilizzare questo menu per registrare memo vocali.

#### Registrazione di un memo vocale

1. Premere [OK/↵] per avviare la registrazione.
2. Parlare nel microfono.  
Premere [OK/↵] per mettere in pausa o riprendere la registrazione.
3. Premere <**Stop**> o [Giù] per terminare la registrazione. Il memo vocale viene automaticamente salvato.

#### Riascolto del memo vocale.

Dopo aver registrato un memo vocale, premere [OK/↵] per riascoltarlo.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

---

Tasto	Funzione
OK/↵	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna indietro nel memo.

---

Tasto	Funzione
Destra	Consente di avanzare nel memo.
▲/▼	Regola il volume.
Giù	Arresta la riproduzione.

### Opzioni dei memo vocali

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <Opzioni> dopo la riproduzione:

- **Riproduci:** riproduce il memo vocale.
- **Registra:** registra un nuovo memo vocale.
- **Vai a Elenco reg. vocali:** passa alla cartella **Elenco reg. vocali**.
- **Invia tramite MMS:** consente di inviare il memo vocale tramite MMS.
- **Elimina:** elimina il memo vocale.
- **Rinomina:** consente di modificare il nome del memo vocale.
- **Protezione:** impedisce l'eliminazione del memo vocale.

- **Proprietà:** consente di accedere alle proprietà del memo vocale.

### Orologio mondiale (Menu 3.3)

Utilizzare questo menu per impostare il fuso orario locale e verificare l'ora in qualsiasi parte del mondo.

#### Visualizzazione dei fusi orari

1. Dalla mappa mondiale, premere [Sinistra] o [Destra] per scorrere alla città prescelta. Spostando il fuso orario, vengono visualizzate l'ora e la data locale.
2. Premere [OK/↵] per salvare la città come fuso orario locale.

#### Impostazione dell'ora legale

1. Dalla mappa mondiale, premere <Opzioni> e selezionare **Imposta ora legale**.
2. Premere [OK/↵] per selezionare i fusi orari desiderati.
3. Premere <Salva>.

## Sveglia (Menu 3.4)

---

Utilizzare questo menu per impostare le sveglie. Il tipo di suoneria per una sveglia normale corrisponde al tipo di suoneria impostato. La chiamata mattutina non è influenzata dalle impostazioni audio.

### Impostazione di una sveglia

1. Selezionare il tipo di sveglia.
2. Impostare ciascuna opzione per la sveglia:
  - **Sveglia:** attiva la sveglia.
  - **Ora sveglia:** immettere l'ora di attivazione della sveglia.
  - **AM/PM:** selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
  - **Ripeti:** consente di selezionare un'unità di ripetizione.
  - **Tono sveglia:** consente di selezionare il tono della sveglia.
3. Premere <**Salva**>.

## Interruzione della sveglia

- Per una sveglia diversa dalla chiamata mattutina, premere un tasto qualsiasi.
- Per la sveglia mattutina, premere <**Esci**> o [OK/]. Premere <**Ripeti**> o un tasto qualsiasi, eccetto <**Esci**> e [OK/], per riattivare la sveglia dopo 5 minuti. Sarà possibile eseguire questa operazione per un massimo di 5 volte.

### Impostazione della sveglia con il telefono spento

Dalla schermata Sveglia, selezionare **Accensione automatica** → **Attiva**.

Se all'ora di attivazione della sveglia il telefono è spento, quest'ultimo si accende e attiva la sveglia.

## Calcolatrice (Menu 3.5)

---

Utilizzare questo menu per eseguire le funzioni aritmetiche di base, quali addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Immettere il primo numero.

- Premere <.(.)> per inserire un punto decimale o le parentesi.
  - Premere [\*] o [#] per spostare il cursore.
2. Premere uno dei tasti di spostamento per accedere alla funzione matematica prescelta.
  3. Digitare il secondo numero.
  4. Premere [OK/↵] per visualizzare il risultato.
  5. Se necessario, ripetere dal passaggio 2 per continuare il calcolo.

### **Convertitore** (Menu 3.6)

Utilizzare questo menu per conversioni comuni quali valuta e temperatura.

1. Selezionare un convertitore.
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità originale e premere [Giù].
3. Immettere il valore da convertire e premere il tasto [Giù].
  - Premere [\*] per inserire un punto decimale.

- Premere [#] per scegliere una temperatura al di sopra (+) o al di sotto (-) dello zero.
4. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità verso la quale si intende effettuare la conversione.  
Verrà visualizzato il valore equivalente alla quantità immessa.

È possibile visualizzare e impostare i tassi valutari per il convertitore premendo <Mostra tasso>.

### **Timer** (Menu 3.7)

Utilizzare questo menu per impostare un intervallo di tempo da conteggiare alla rovescia. Il telefono emetterà un segnale alla scadenza di tale intervallo di tempo.

#### **Avvio del timer**

1. Premere <Imposta>.
2. Immettere l'intervallo di tempo da conteggiare alla rovescia e premere <OK>.
3. Premere [OK/↵] per avviare il conto alla rovescia.

## Interruzione del timer

- Premere qualsiasi tasto quando squilla il timer.
- Premere [OK/↵] nella schermata Timer per interrompere il timer prima che squilli.

## Cronometro (Menu 3.8)

---

Utilizzare questo menu per misurare il tempo trascorso. Il tempo massimo è di 10 ore.

1. Premere [OK/↵] per avviare il cronometro.
2. Premere [OK/↵] per fermare il cronometro. È possibile verificare un massimo di 4 intervalli.

## SIM AT (Menu 3.9)

---

Questo menu è disponibile se si utilizza una scheda SIM AT che supporta i menu Application Tool kit SIM e fornisce servizi aggiuntivi, come notizie, previsioni del tempo, sport, svago e servizi informativi in base alla posizione geografica. I servizi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni della scheda SIM o rivolgersi al gestore telefonico.

## Browser (Menu 4)

Il browser WAP (Wireless Application Protocol) del telefono consente di accedere al Wireless Web. Dal Wireless Web, è possibile accedere a informazioni aggiornate e a un'ampia gamma di contenuti multimediali, ad esempio giochi, sfondi, suonerie e file musicali.

Per accedere a questo menu, premere <Menu> nel modo stand-by e selezionare **Browser**.

## Homepage (Menu 4.1)

---

Utilizzare questo menu per collegare il telefono alla rete e caricare la pagina iniziale del gestore telefonico Wireless Web. È inoltre possibile premere [OK/↵] nel modo stand-by.

## Navigare con il browser WAP

---

Per	Premere
scorrere gli elementi del browser	[Su] o [Giù].

---

Per	Premere
selezionare un elemento del browser	< <b>Opzioni</b> > e scegliere <b>Seleziona</b> .
tornare alla pagina precedente	Premere < <b>Opzioni</b> > e scegliere <b>Prec.</b>

## Opzioni della pagina

Da una pagina Web, premere <**Menu**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Preferiti:** salva la pagina corrente tra i preferiti o consente di accedere all'elenco dei preferiti.
- **Ricarica:** ricarica la pagina corrente con le informazioni aggiornate.
- **Homepage:** torna alla homepage.
- **Vai a URL:** consente di inserire un URL manualmente.
- **Mostra URL:** mostra l'URL della pagina WAP corrente. È anche possibile impostare la pagina corrente come home page per il browser WAP o memorizzarla fra i preferiti.

- **Cancella memoria:** cancella la memoria cache. La cache è una memoria temporanea contenente le ultime pagine Web a cui si è avuto accesso.
- **Posta in arrivo:** accede ai messaggi push nel browser WAP.
- **Mostra immagine:** visualizza le immagini della pagina corrente.
- **Certificati:** consente di accedere alle informazioni sui certificati.

## Chiusura del browser

Premere [] per terminare la connessione alla rete e uscire dal browser.

## Preferiti (Menu 4.2)

Utilizzare questo menu per salvare gli indirizzi URL e accedere rapidamente alle pagine Web.

## Aggiunta di un preferito

1. Selezionare una posizione vuota.
2. Immettere un nome per il preferito e premere [Giù].

3. Specificare un indirizzo URL e premere <**Salva**>.

### **Accesso a una pagina salvata nei preferiti**

Selezionare un preferito per avviare il browser ed accedere alla pagina Web associata.

### **Utilizzo delle opzioni dei preferiti**

Dopo aver salvato una voce, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Vai a URL:** accede alla pagina Web salvata tra i preferiti.
- **Modifica:** consente di modificare nome e URL del preferito.
- **Elimina:** elimina il preferito selezionato o tutti i preferiti.

### **Vai a URL** (Menu 4.3)

---

Utilizzare questo menu per immettere manualmente l'indirizzo URL e accedere alla relativa pagina Web.

### **Profili WAP** (Menu 4.4)

---

Utilizzare questo menu per selezionare un profilo di connessione da utilizzare per l'accesso al Wireless Web. È anche possibile aggiungere o modificare un profilo. ► p. 76

### **Cancella memoria** (Menu 4.5)

---

Utilizzare questo menu per cancellare i dati contenuti nella cache.

### **Messaggi** (Menu 5)

Utilizzare il menu **Messaggi** per inviare e ricevere SMS e MMS. È inoltre possibile utilizzare le funzioni di invio messaggi push e messaggi CB.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Messaggi**.

### **Crea messaggio** (Menu 5.1)

---

Utilizzare questo menu per creare e inviare messaggi.

**SMS** (Menu 5.1.1)

Il servizio SMS (Short Message Service) consente di inviare o ricevere messaggi di testo comprendenti semplici immagini, immagini animate e melodie.

## 1. Scrivere il messaggio.

- Il numero massimo di caratteri consentiti in un messaggio varia a seconda del gestore telefonico. Se il messaggio eccede il numero massimo di caratteri, il telefono lo divide in più messaggi.

2. Per accedere alle opzioni seguenti per la creazione di un messaggio, premere <**Opzioni**>:

- **Inserisci:** consente di aggiungere un modello, una voce della rubrica o un preferito.
- **Aggiungi immagine/Aggiungi animazione/Aggiungi melodia:** consente di allegare al messaggio un'immagine semplice, un'animazione o una melodia.
- **Allega:** allega una voce di rubrica come biglietto da visita o dati dell'agenda come allegato in formato dati.

- **Stile testo:** consente di modificare gli attributi del testo.

3. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva e invia** o **Solo invio**.

## 4. Immettere un numero di telefono.

Per inviare il messaggio a più destinatari, compilare i campi di destinazione aggiuntivi.

## 5. Premere [OK/↵] per inviare il messaggio.

**MMS** (Menu 5.1.2)

Il servizio MMS (Multimedia Message Service) consente l'invio di messaggi contenenti una combinazione di testo, immagini, video e suoni tra telefoni o tra telefono ed email.

1. Selezionare la riga **Oggetto**.

## 2. Immettere l'oggetto del messaggio e premere [OK/↵].

3. Selezionare la riga **Immagine e video** o **Suono** e aggiungere un file di immagine, video o audio.



- La dimensione massima consentita per un messaggio può variare, in base al gestore telefonico.
- In base al tipo di file o al sistema DRM (Digital Rights Management), alcuni file potrebbero non venire inoltrati.

4. Selezionare la riga **Messaggio**.
5. Immettere il testo del messaggio e premere [OK/↵].
6. Per accedere alle opzioni seguenti per la modifica di un messaggio, premere <**Opzioni**>:
  - **Modifica**: modifica l'oggetto o il testo del messaggio.
  - **Cambia immagine/Cambia video/Cambia suono**: consente di sostituire un elemento aggiunto.
  - **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere pagine. È possibile spostarsi su ogni pagina premendo [Sinistra] o [Destra].
  - **Elimina pagina**: elimina una pagina aggiunta.
  - **Modifica pagina**: modifica la durata di visualizzazione della pagina o sposta avanti la pagina tra le altre pagine.

- **Allega**: allega una voce di rubrica come biglietto da visita o dati dell'agenda come allegato in formato dati.
- **Cancella oggetto/Cancella messaggio**: cancella l'oggetto o il testo del messaggio.
- **Rimuovi multimedia/Rimuovi suono**: consente di rimuovere un elemento aggiunto.

7. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
8. Immettere un numero di telefono o indirizzo email. Per inviare il messaggio a più destinatari, compilare i campi di destinazione aggiuntivi.
9. Premere [OK/↵] per inviare il messaggio.

### **Cartelle messaggi** (Menu 5.2)

---

Utilizzare questo menu per accedere ai messaggi ricevuti, inviati o che presentano problemi di invio.

#### **Posta in arrivo** (Menu 5.2.1)

In questa cartella vengono memorizzati tutti i messaggi ricevuti.

## Visualizzazione di un messaggio

Nell'elenco dei messaggi, a seconda del tipo di messaggio, verranno visualizzate le icone seguenti:

-  SMS
  -  MMS
  -  Notifica MMS (  : recupero in corso,  : recupero non riuscito)
  -  Messaggio in segreteria
  -  Messaggio push dai server Web.
  -  Messaggio di configurazione contenente i parametri di rete inviati da un fornitore di servizi
  -  Messaggio CB (Cell broadcast) del gestore telefonico
  -  Ricevuta consegna per i messaggi inviati
- In base al sistema DRM (Digital Rights Management), i messaggi con contenuto Web potrebbero non venire inoltrati.
  - L'icona  a fianco del messaggio indica che la priorità del messaggio è alta. Un'icona di messaggio grigia, indica che la priorità del messaggio è bassa.

## Opzioni dei messaggi

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

### Messaggi SMS

- **Rispondi:** consente di rispondere al mittente tramite SMS o MMS.
- **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina:** elimina il messaggio.
- **Sposta in telefono/Sposta in SIM:** consente di spostare il messaggio fra la scheda SIM e la memoria del telefono.
- **Estrai indirizzo:** estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Estrai multimedia:** salva il contenuto multimediale del messaggio nella memoria del telefono.
- **Protezione:** impedisce l'eliminazione del messaggio. È possibile proteggere solo i messaggi memorizzati nella memoria del telefono.

- **Numeri bloccati:** consente di aggiungere il numero del mittente all'Elenco bloccati per rifiutarne i messaggi.

### Messaggi MMS/Notifica MMS

- **Recupera:** recupera il messaggio MMS dal server.
- **Rispondi via SMS:** consente di rispondere al mittente tramite SMS.
- **Rispondi via MMS a:** consente di rispondere al mittente tramite MMS.
- **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina:** elimina il messaggio.
- **Estrai indirizzo:** estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Estrai multimedia:** salva il contenuto multimediale del messaggio nella memoria del telefono.
- **Protezione:** impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Proprietà:** visualizza le proprietà del messaggio.

### Messaggi di configurazione

- **Installa:** consente di applicare la configurazione specificata nel messaggio al telefono.
- **Elimina:** elimina il messaggio.
- **Protezione:** impedisce l'eliminazione del messaggio.

### Messaggi Push

- **Vai a URL:** connette all'URL specificato nel messaggio.
- **Elimina:** elimina il messaggio.
- **Estrai indirizzo:** estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Protezione:** impedisce l'eliminazione del messaggio.

### Messaggi CB

- **Salva:** salva il messaggio nella memoria del telefono.
- **Elimina:** elimina il messaggio.
- **Estrai indirizzo:** estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.

## Ricevuta consegna

- **Elimina:** elimina la ricevuta.
- **Estrai indirizzo:** estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dalla ricevuta.
- **Protezione:** impedisce l'eliminazione della ricevuta.

## Bozze (Menu 5.2.2)

Questa cartella memorizza i messaggi salvati per essere inviati successivamente.

## Posta in uscita (Menu 5.2.3)

Questa cartella memorizza i messaggi che il telefono tenta di inviare o che non è stato possibile inviare.

Le icone seguenti indicano lo stato dei messaggi:

-  In corso di invio
-  Invio non riuscito

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Invia di nuovo:** consente di riprovare a inviare il messaggio.

- **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Estrai indirizzo:** estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina:** elimina il messaggio.
- **Protezione:** impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Proprietà:** visualizza le proprietà del messaggio.

## Inviati (Menu 5.2.4)

In questa cartella vengono memorizzati i messaggi inviati.

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Estrai indirizzo:** estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina:** elimina il messaggio.
- **Protezione:** impedisce l'eliminazione del messaggio.

- **Proprietà:** visualizza le proprietà del messaggio.

### **Mie cartelle** (Menu 5.2.5)

Utilizzare questo menu per creare nuove cartelle e organizzare i messaggi.

#### **Creazione di una nuova cartella**

1. Premere <**Sì**>.
2. Immettere un nome per la cartella e premere <**OK**>.

#### **Utilizzo delle opzioni della cartella**

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco delle cartelle:

- **Apri:** apre la cartella selezionata.
- **Aggiungi cartella:** aggiunge una nuova cartella.
- **Rinomina cartella:** modifica il nome della cartella.
- **Elimina:** elimina la cartella selezionata.

### **Modelli** (Menu 5.3)

---

Utilizzare questo menu per creare modelli SMS con le frasi più utilizzate, in modo da poterle richiamare e inserire durante la composizione di un SMS.

#### **Creazione di un modello**

1. Selezionare una posizione vuota.
2. Immettere un messaggio e premere <**OK**>.

#### **Utilizzo delle opzioni per i modelli**

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco dei modelli:

- **Modifica:** consente di modificare il modello selezionato.
- **Invia SMS:** consente di creare e inviare un nuovo messaggio.
- **Elimina:** elimina il modello selezionato.
- **Aggiungi nuovo:** consente di aggiungere un nuovo modello.

## Elimina tutto (Menu 5.4)

---

Utilizzare questo menu per eliminare contemporaneamente tutti i messaggi in ciascuna cartella messaggi.

1. Premere [OK/↵] per selezionare tutte le cartelle di messaggi da cancellare.

Premendo il tasto due volte si visualizzano i tipi di messaggio, in modo da poter specificare quelli da cancellare.

2. Premere <Cancella>.
3. Premere [OK/↵] per selezionare la cartella di controllo per eliminare i messaggi protetti, quindi premere <Si>.
4. Premere <Si> per confermare l'eliminazione.

## Impostazioni (Menu 5.5)

---

Utilizzare questo menu per impostare le varie opzioni per l'utilizzo del servizio messaggi.

## SMS (Menu 5.5.1)

È possibile configurare le impostazioni SMS.

- **Impostazioni di invio:** consente di impostare le opzioni per l'invio di un messaggio SMS:

**Percorso risposta:** consente ai destinatari di rispondere tramite il server SMS.

**Ricevuta consegna:** imposta la rete in modo da informare il mittente quando vengono consegnati i messaggi.

**Supporto caratteri:** consente di selezionare un tipo di codifica dei caratteri. Se si seleziona **Automatico**, il telefono cambia automaticamente il tipo di codifica da Alfabeto GSM a Unicode se si inserisce un carattere Unicode. L'utilizzo della codifica Unicode riduce il numero massimo di caratteri disponibili per il messaggio a circa la metà. Se questo menu non è visualizzato, per impostazione predefinita viene selezionata l'opzione di codifica automatica.

**Selezione connessione:** selezionare **GSM** o **GPRS preferito**, a seconda della rete.

- **Numeri bloccati:** consente di memorizzare i numeri di telefono da cui si desidera rifiutare i messaggi.
- **Profilo corrente:** selezionare un profilo di impostazione SMS.
- **Impostazioni profilo:** consente di impostare le proprietà di ciascun profilo.

**Centro servizi:** consente di memorizzare o cambiare il numero del server SMS.

**Dest. predef.:** consente di immettere la destinazione predefinita.

**Tipo messaggio:** consente di impostare il tipo di messaggio predefinito. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

**Validità:** consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel server SMS.

**Nome impostazioni:** immettere un nome per il profilo.

## **MMS** (*Menu 5.5.2*)

È possibile configurare le impostazioni MMS.

- **Impostazioni invio:** consente di impostare le opzioni per l'invio dei messaggi MMS:
  - Ricevuta consegna:** imposta la rete in modo da informare il mittente quando vengono consegnati i messaggi.
  - Nascondi indirizzo:** imposta il proprio indirizzo in modo che non sia visualizzato sul telefono del destinatario.
  - Conferma lettura:** consente di inviare una richiesta di conferma lettura insieme al messaggio.
  - Priorità:** consente di impostare il livello di priorità dei messaggi.
  - Validità:** consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel server MMS.
  - Ora consegna:** consente di impostare il ritardo prima dell'invio dei messaggi.
- **Impostazioni di ricezione:** consente di impostare le opzioni per la ricezione dei messaggi MMS:

**Rifiuta mittente sconosciuto:** rifiuta i messaggi provenienti da mittenti sconosciuti.

**Pub. consentita:** accetta la pubblicità.

**Informazioni consentite:** accetta messaggi informativi.

**Personale consentito:** accetta messaggi personali.

**Ricevuta consentita:** consente alla rete di informare il mittente dell'effettiva consegna del messaggio.

**Ricezione propria rete:** determina se il telefono riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando si trova entro la zona coperta dal proprio gestore telefonico.

**Ricezione roaming:** determina se il telefono riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando è in roaming su un'altra rete.

La ricezione nella propria rete o in roaming presenta le opzioni seguenti:

- **Manuale:** il telefono visualizza le notifiche. Per scaricare manualmente i nuovi messaggi, utilizzare l'opzione **Recupera**.
- **Automatico:** il telefono recupera automaticamente i messaggi dal server.
- **Rifiuta:** il telefono respinge tutti i messaggi.
- **Profilo:** consente di selezionare un profilo da utilizzare per gli MMS. È anche possibile aggiungere o modificare un profilo. ► p. 76

#### **WAP push** (Menu 5.5.3)

È possibile modificare le impostazioni di ricezione di messaggi WAP push dal server Wireless Web.

- **Ricezione:** consente di impostare la modalità di ricezione dei messaggi.
- **Black list:** gestisce gli indirizzi bloccati del server.

### **Broadcast** (Menu 5.5.4)

È possibile modificare le impostazioni per la ricezione dei messaggi CB.

- **Ricezione:** selezionare per ricevere o meno i messaggi CB.
- **Elenco canali:** consente di indicare i canali da cui ricevere i messaggi CB. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore telefonico.
- **Lingua:** selezionare le lingue preferite per la visualizzazione dei messaggi CB.

### **Stato memoria** (Menu 5.6)

---

Utilizzare questo menu per visualizzare la quantità di memoria correntemente in uso in ciascuna cartella di messaggi.

### **Gestione file** (Menu 6)

Il menu **Gestione file** consente di accedere a immagini, video, file musicali e suoni memorizzati nella memoria del telefono.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Gestione file**.

- Secondo il sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare messaggi con contenuto Web. Questi sono indicati dall'icona .

### **Immagini** (Menu 6.1)

---

Questo menu visualizza le fotografie scattate e le immagini scaricate o ricevute nei messaggi.

#### **Visualizzazione di un'immagine**

1. Selezionare una cartella di immagini.
2. Selezionare un'immagine.

## Visualizzazione di una presentazione

È possibile visualizzare le foto come presentazione di diapositive, ossia una presentazione sequenziale di ogni foto nella cartella corrente.

1. Selezionare **Foto**.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Presentazione**.
3. Selezionare la velocità della presentazione.  
La presentazione si avvia.
4. Premere <**Stop**> per arrestare la presentazione.

## Opzioni delle immagini

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> mentre si visualizza un'immagine:

- **Elenco**: ritorna all'elenco di immagini.
- **Invia tramite MMS**: consente di inviare il file tramite MMS.
- **Imposta come**: consente di impostare l'immagine come sfondo per il display principale o come immagine dell'ID chiamante per una voce della rubrica.

- **Elimina**: elimina il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Sposta in Immagini preferite**: sposta il file nella cartella **Immagini preferite**.
- **Sposta in immagini scaricate**: sposta il file nella cartella **Immagini scaricate**.
- **Sposta in Foto**: sposta il file nella cartella **Foto**.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del file.

## Video (Menu 6.2)

Questo menu visualizza i videoclip registrati, scaricati o ricevuti nei messaggi.

- I videoclip registrati su altri dispositivi, come i camcorder, potrebbero non venire riprodotti correttamente.

## Riproduzione di un videoclip

1. Selezionare una cartella video.
2. Selezionare un videoclip.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
OK/⏏	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
▲/▼	Regola il volume.
Giù	Arresta la riproduzione.

### Opzioni video

Nella schermata del video, per accedere alle seguenti opzioni, premere <Opzioni>:

- **Elenco:** ritorna all'elenco dei video.
- **Invia tramite MMS:** consente di inviare il file tramite MMS.
- **Imposta come sfondo:** Imposta il videoclip come sfondo per il display principale.
- **Elimina:** elimina il file.
- **Rinomina:** consente di modificare il nome del file.
- **Sposta in Video preferiti:** sposta il file nella cartella **Video preferiti**.

- **Sposta in Video scaricati:** sposta il file nella cartella **Video scaricati**.
- **Sposta in Album video:** sposta il file nella cartella **Album video**.
- **Protezione:** impedisce l'eliminazione del file.
- **Dettagli:** visualizza le proprietà del file.

### Suoni (Menu 6.3)

Questo menu visualizza i promemoria vocali registrati e i file audio scaricati o ricevuti nei messaggi.

### Riproduzione di un clip audio

1. Selezionare una cartella audio.
2. Selezionare un clip audio. Per un promemoria vocale, vedere **Memo vocale**. ► p. 36

## Opzioni audio

Nella schermata del riproduttore, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Elenco:** ritorna all'elenco dei suoni.
- **Invia tramite MMS:** consente di inviare il file tramite MMS.
- **Elimina:** elimina il file.
- **Rinomina:** consente di modificare il nome del file.
- **Sposta in Suoni preferiti:** sposta il file nella cartella **Suoni preferiti**.
- **Sposta in Suoni scaricati:** sposta il file nella cartella **Suoni scaricati**.
- **Sposta in Elenco reg. vocali:** sposta il file nella cartella **Elenco reg. vocali**.
- **Protezione:** impedisce l'eliminazione del file.
- **Dettagli:** visualizza le proprietà del file.

## Altri file *(Menu 6.4)*

---

In questa cartella vengono memorizzati i file ricevuti ma non supportati dal telefono. Non è possibile aprire questi file sul telefono. Fra i formati di file non supportati vi sono \*.doc, \*.ppt e \*.txt.

Mentre si visualizza l'elenco dei file, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Elimina:** elimina il file selezionato o tutti i file.
- **Rinomina:** consente di modificare il nome del file.
- **Protezione:** impedisce l'eliminazione del file.
- **Dettagli:** visualizza le proprietà del file.

## Stato memoria *(Menu 6.5)*

---

Utilizzare questo menu per visualizzare informazioni sulla memoria per gli elementi multimediali in ciascuna cartella. Premere [Sinistra] o [Destra] per visualizzare lo stato della memoria per dimensione o numero di elementi.

## Agenda (Menu 7)

Il menu **Agenda** consente di organizzare le proprie attività.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Agenda**.

### Consultazione dell'agenda

---

Quando si accede al menu **Agenda**, viene visualizzato il calendario in vista Mese con la data odierna indicata da un riquadro blu.

#### Selezione di un giorno

- Premere [Sinistra] o [Destra] per spostarsi di un giorno alla volta.
- Premere [Su] o [Giù] per spostarsi di una settimana alla volta.
- Premere [▲/▼] per spostarsi di un mese alla volta.

## Opzioni agenda

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Modalità visualizzazione:** consente di cambiare la modalità di visualizzazione dell'agenda.  
▶ p. 59
- **Crea:** consente di aggiungere un nuovo evento.  
▶ sezione successiva
- **Vai a:** consente di selezionare la data corrente o una data specifica.
- **Ordina per:** consente di ordinare gli elementi per tipo di evento.
- **Elimina:** elimina le voci memorizzate nell'agenda per mezzo di varie opzioni di eliminazione.  

È possibile eliminare gli eventi ricorrenti solo nella vista giorno.
- **Eventi con sveglia persi:** consente di visualizzare gli eventi per cui si sono perse le sveglie.
- **Stato memoria:** accede alle informazioni di memoria per gli eventi memorizzati nell'agenda.

## Creazione di un evento

---

È possibile memorizzare eventi pianificati, anniversari, promemoria e attività nel calendario e più eventi al giorno.

### Immissione di un nuovo evento pianificato

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Programma**.
3. Specificare le informazioni o modificare le impostazioni:
  - **Oggetto**: immettere il titolo dell'evento.
  - **Dettagli**: consente di immettere le informazioni sull'evento.
  - **Data inizio e Ora iniziale**: consente di immettere data e ora iniziali dell'evento.
  - **AM/PM**: consente di selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
  - **Data fine e Ora finale**: consente di immettere data e ora finali dell'evento.
  - **AM/PM**: consente di selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.

- **Luogo**: immettere le informazioni sull'ubicazione dell'evento.
- **Sveglia**: impostare una sveglia per l'evento.
- **Preavviso**: consente di impostare con quanto anticipo la sveglia si attiverà.
- **Tono sveglia**: consente di selezionare il tono della sveglia.
- **Ripeti**: impostare la ricorrenza dell'evento e l'unità di ripetizione.
- **Fino a**: se l'evento è ripetuto, impostare la data finale.

4. Premere <**Salva**> per salvare l'evento.

### Immissione di un nuovo anniversario

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Anniversario**.
3. Specificare le informazioni o modificare le impostazioni:
  - **Ricorrenza**: immettere le informazioni relative all'anniversario.
  - **Data**: immettere la data.

- **Sveglia:** selezionare per impostare una sveglia per la ricorrenza.
  - **Preavviso:** consente di impostare con quanto anticipo la sveglia si attiverà.
  - **Ora sveglia:** immettere l'ora di attivazione della sveglia.
  - **AM/PM:** consente di selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
  - **Tono sveglia:** consente di selezionare il tono della sveglia.
  - **Ripeti ogni anno:** consente di impostare il telefono per ricordare l'anniversario ogni anno.
4. Premere <**Salva**> per salvare l'evento.

### Immissione di un memo

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Promemoria**.
3. Immettere un memo e premere <**Salva**>.

### Immissione di una voce relativa alle cose da fare

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Cose da fare**.
3. Specificare le informazioni o modificare le impostazioni:
  - **Cose da fare:** immettere le informazioni relative alla voce.
  - **Data inizio:** immettere la data iniziale.
  - **Data fine:** immettere la data finale.
  - **Selez. priorità:** selezionare un livello di priorità.
4. Premere <**Salva**> per salvare l'evento.

### Visualizzazione di un evento

---

Dopo aver pianificato gli eventi per il giorno specificato, le icone relative e il numero di eventi per tale giorno vengono visualizzati nella parte inferiore del calendario.

-  Evento pianificato
-  Anniversario
-  Voce Cose da fare
-  Memo

### Accesso a un evento.

1. Selezionare una data sul calendario per visualizzare gli eventi per tale giorno.
2. Selezionare un evento per visualizzarne i dettagli.
3. Premere [Sinistra] o [Destra] per accedere agli altri elementi pianificati per il giorno selezionato.

### Opzioni evento

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> mentre si visualizza un evento:

- **Modifica:** consente di modificare l'evento.
- **Crea:** consente di aggiungere un nuovo evento.
- **Invia con:** invia l'evento tramite SMS, MMS o porta a infrarossi.
- **Modalità visualizzazione:** consente di cambiare la modalità di visualizzazione del calendario.
- **Elimina:** elimina l'evento.

- **Stato memoria:** accede alle informazioni della memoria per gli eventi memorizzati nell'agenda.

### Visualizzazione di un evento in una modalità differente

È possibile modificare la visualizzazione dell'agenda in Vista giorno o Vista settimana. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Modalità visualizzazione** → una modalità di visualizzazione.

#### Vista giorno

È possibile visualizzare gli eventi per la data selezionata. Selezionare un evento per visualizzarne i dettagli.

Possono apparire le icone seguenti per indicare lo stato dell'evento:

-  Sveglia impostata
-  Evento ricorrente
-  Priorità Cose da fare (●: alta, ●: normale, ○: bassa)
- Cose da fare completate

## Vista settimana

È possibile visualizzare gli eventi per la settimana selezionata. Una cella sull'orario indica la presenza di un evento pianificato. Selezionare una cella nel giorno desiderato.

## Fotocamera (Menu 8)

È possibile utilizzare il modulo fotocamera del telefono per scattare foto e registrare videoclip.

Per accedere a questo menu, premere <Menu> nel modo stand-by e selezionare **Fotocamera** o tenere premuto [📷].

- ✓ • Non fotografare le persone senza il loro permesso.
- Non fotografare in luoghi in cui non sono consentite le fotocamere.
- Non fotografare in luoghi in cui si potrebbe interferire con la privacy di altri.

## Scatto di una foto

È possibile scattare foto in vari modi. La fotocamera genera foto JPEG.

- ✓ Se si scatta una foto in condizioni di luminosità eccessiva o controluce, la foto può apparire ombreggiata.

1. Per accendere la fotocamera, accedere al menu **Fotocamera** o tenere premuto [📷].
2. Regolare l'immagine da fotografare.
  - Per utilizzare le opzioni della fotocamera, premere <👉>. ▶ sezione seguente
  - Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi. ▶ p. 62
3. Premere [📷] per scattare una foto. La foto viene salvata nella cartella **Foto**.

- | 4. Per                           | Premere            |
|----------------------------------|--------------------|
| accedere alle opzioni delle foto | <Opzioni>. ▶ p. 62 |

4. Per	Premere
eliminare la foto	[C], quindi <Si>.
tornare al modo cattura	<Antepr.>.

### Opzioni della fotocamera nel modo cattura

Nel modo cattura, per accedere alle opzioni seguenti, premere <>:

- **Registra video:** passa al modo registrazione videoclip.
- **Modalità scatto:** consente di scattare la foto nelle modalità seguenti:
  - Singolo scatto:** scatta una foto nella modalità normale. È possibile stabilire se salvare automaticamente la foto.
  - Multiscatto:** scatta una serie di foto. È possibile selezionare il numero di foto da scattare e la velocità di scatto.
  - Mosaico:** scatta più immagini e le salva in un fotogramma. È possibile selezionare la disposizione.

- **Effetti:** consente di modificare il tono di colore o applicare un effetto speciale.
- **Cornici:** applica una cornice decorativa.
- **Timer:** imposta un intervallo di tempo prima di scattare la foto.
- **Vai alle foto:** consente di accedere alla cartella **Foto**.
- **Impostazioni:** modifica le impostazioni predefinite per lo scatto della foto.
  - Dimensioni:** consente di selezionare una dimensione per l'immagine.
  - Qualità:** consente di selezionare la qualità per l'immagine.
  - Mirino:** consente di selezionare una schermata di anteprima.
  - Suono otturatore:** consente di selezionare il suono emesso quando si preme l'otturatore, [].
  - Suono zoom:** attiva o disattiva il suono per lo zoom.

**Suono luminosità:** attiva o disattiva il suono per la regolazione della luminosità.

- **Scelte rapide:** mostra le funzioni dei tasti utilizzabili nel modo cattura.

### Utilizzo della tastiera nel modo cattura

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo Cattura, utilizzando la tastiera.

Tasto	Funzione
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità dell'immagine.
Su/Giù	Aumenta o riduce lo zoom.
▲	Capovolge l'immagine verticalmente.
▼	Mostra l'immagine speculare.
<b>1</b>	Passa al modo registrazione. ► p. 63
<b>2</b>	Cambia la dimensione dell'immagine.
<b>3</b>	Cambia la qualità dell'immagine.

Tasto	Funzione
<b>4</b>	Passa alla modalità scatto.
<b>5</b>	Modifica il tono di colore o applica un effetto speciale.
<b>7</b>	Seleziona una cornice decorativa.
<b>8</b>	Imposta l'autoscatto.
<b>9</b>	Passa alla cartella <b>Foto</b> .
*	Consente di selezionare una schermata di anteprima.

### Opzioni delle foto

Dopo aver salvato una foto, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Visualizza:** accede a una delle foto multiscatto.
- **Scatta un'altra:** ritorna al modo cattura.
- **Invia tramite MMS:** consente di inviare il file tramite MMS.

- **Imposta come:** consente di impostare la foto come sfondo per il display principale o come immagine dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Elimina:** elimina il file.
- **Rinomina:** consente di modificare il nome del file.
- **Vai alle foto:** consente di accedere alla cartella **Foto**. ▶ p. 52
- **Protezione:** impedisce l'eliminazione del file.
- **Proprietà:** visualizza le proprietà del file.

### Scatto di una foto con il telefono chiuso

1. Tenere premuto [].
2. Premere [] per capovolgere l'immagine verticalmente o il tasto [] per rifletterla.
3. Premere [] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.

### Registrazione di un videoclip

È possibile registrare un videoclip delle immagini che compaiono sullo schermo della fotocamera e salvarlo.

1. Nel modo cattura, premere [**1**].
2. Regolare l'immagine da registrare.
  - Per utilizzare le opzioni della fotocamera, premere <>. ▶ sezione seguente
  - Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi. ▶ p. 64
3. Premere [] per avviare la registrazione.
4. Premere [] o il tasto di programmazione destro per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente nella cartella **Album video**.

5. Per	Premere
riprodurre il videoclip	[  /i].
accedere alle opzioni video	< <b>Opzioni</b> >. ▶ p. 65

5. Per	Premere
eliminare il videoclip	[C], quindi <Sì>.
tornare al modo registrazione	<Antepr.>.

### Utilizzo delle opzioni della fotocamera nel modo registrazione

Nel modo registrazione premere < > per accedere alle opzioni seguenti:

- **Scatta foto:** passa al modo cattura.
- **Effetti:** consente di modificare il tono di colore o applicare un effetto speciale.
- **Timer:** imposta un intervallo di tempo prima di iniziare la registrazione di un video.
- **Vai ai video:** passa alla cartella **Album video**.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni seguenti per la registrazione di un video:  
**Dimensioni:** consente di selezionare le dimensioni del fotogramma.

**Mirino:** consente di selezionare uno schermo per l'anteprima.

**Registrazione audio:** consente di registrare un videoclip con audio.

**Suono zoom:** attiva o disattiva il suono per lo zoom.

**Suono luminosità:** attiva o disattiva il suono per la regolazione della luminosità.

- **Scelte rapide:** mostra le funzioni dei tasti utilizzabili nel modo registrazione.

### Utilizzo della tastiera nel modo registrazione

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo registrazione, utilizzando la tastiera:

Tasto	Funzione
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità dell'immagine.
Su/Giù	Aumenta o riduce lo zoom.
▲	Capovolge l'immagine verticalmente.

Tasto	Funzione
▼	Mostra l'immagine speculare.
<b>1</b>	Passa al modo cattura. ► p. 60
<b>2</b>	Cambia la dimensione del fotogramma.
<b>5</b>	Modifica il tono di colore o applica un effetto speciale.
<b>7</b>	Attiva o disattiva l'audio.
<b>8</b>	Imposta il timer.
<b>9</b>	Passa alla cartella <b>Album video</b> .
*	Consente di selezionare una schermata di anteprima.

## Opzioni video

Dopo aver salvato un videoclip, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Nuova registrazione:** ritorna al modo registrazione.
- **Invia tramite MMS:** consente di inviare il file tramite MMS.
- **Imposta come sfondo:** Imposta il videoclip come sfondo per il display principale.
- **Elimina:** elimina il file.
- **Rinomina:** consente di modificare il nome del file.
- **Vai a video:** passa alla cartella **Album video**.  
► p. 53
- **Protezione:** impedisce l'eliminazione del file.
- **Proprietà:** visualizza le proprietà del file.

## Impostazioni (Menu 9)

Il menu **Impostazioni** fornisce diverse opzioni per personalizzare il telefono in base alle proprie preferenze e necessità. È inoltre possibile ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Impostazioni**.

### Data e ora (Menu 9.1)

---

Utilizzare questo menu per cambiare la data e l'ora visualizzate sul telefono. Prima di impostare data e ora, occorre specificare il fuso orario in **Orologio mondiale**. ▶ p. 37

- **Imposta ora:** immettere l'ora corrente.
- **AM/PM:** consente di selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
- **Formato ora:** consente di selezionare il formato dell'ora.
- **Imposta data:** consente di immettere la data corrente.

- **Giorno iniz. del calendario:** imposta il giorno della settimana con cui inizia il calendario.

### Telefono (Menu 9.2)

---

È possibile personalizzare molte funzioni del telefono in base alle proprie esigenze.

#### Lingua (Menu 9.2.1)

Utilizzare questo menu per selezionare una lingua per il testo del display.

#### Messaggio iniziale (Menu 9.2.2)

Utilizzare questo menu per specificare il messaggio iniziale visualizzato per breve tempo all'accensione del telefono.

#### Attiva infrarossi (Menu 9.2.3)

Utilizzare questo menu per inviare o ricevere dati ad altri computer o telefoni compatibili IrDA per mezzo della porta a infrarossi.




Non è possibile utilizzare la funzione IrDA mentre si utilizzano le funzioni multimediali quali registrazione vocale e fotocamera o viceversa.

## Connessione a un PC

Selezionare **Con PC** per utilizzare la funzione IrDA con un computer.

Per utilizzare un collegamento a infrarossi, è necessario:

- configurare e attivare una porta a infrarossi conforme con lo standard IrDA del PC.
- attivare la funzione infrarossi sul telefono; l'icona IrDA (↔) viene visualizzata sulla riga superiore del display;
- allineare la porta IrDA sul telefono con la porta IrDA sul computer o su un altro telefono.

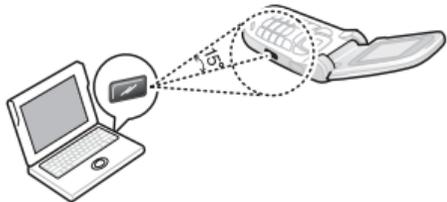

Se non c'è alcuna comunicazione tra il telefono e il dispositivo conforme allo standard IrDA, la porta a infrarossi viene automaticamente disattivata.

## Ricezione di dati da un altro telefono

1. Allineare le porte a infrarossi di entrambi i telefoni.
2. Selezionare **Con altro telefono** dal menu **Attiva infrarossi**.
3. Quando l'elenco dei dati ricevuti viene visualizzato, sono disponibili due opzioni:

Per salvare un singolo oggetto:

- a. Selezionare l'elemento dall'elenco.
- b. Premere **<Opzioni>** e selezionare **Salva** per salvare i dati.

Oppure, selezionare **Elimina** eliminare i dati.

Per salvare tutti i dati:

Dall'elenco degli elementi, premere **<Opzioni>** per selezionare una delle opzioni seguenti:

- **Salva tutto:** salva tutti i dati.
- **Salva tutto vCard:** salva tutti le voci della rubrica.
- **Salva tutto vCalendar:** salva tutte le voci di calendario.

In alternativa, selezionare una delle opzioni seguenti per eliminare i dati:

- **Cancella tutto:** elimina tutti i dati.
- **Cancella tutto vCard:** elimina tutte le voci della rubrica.
- **Cancella tutto vCalendar:** elimina tutte le voci di calendario.

### Invio dei dati a un altro telefono

È possibile inviare le voci della rubrica e del calendario tramite connessione IrDA.

1. Allineare le porte a infrarossi di entrambi i telefoni.
2. Selezionare **Con altro telefono** dal menu **Attiva infrarossi**.
3. Selezionare l'elemento desiderato nel menu corrispondente.
4. Premere **<Opzioni>** e selezionare **Invia con** → **Infrarossi**.

### Menu rapido (Menu 9.2.4)

È possibile utilizzare i tasti di spostamento come tasti di scelta rapida per accedere a menu specifici direttamente dal modo stand-by. Utilizzare questo menu per assegnare una scelta rapida a un tasto.

### Assegnazione di una scelta rapida

1. Selezionare il tasto da utilizzare come scelta rapida.
2. Selezionare un menu da assegnare al tasto.

### Utilizzo delle opzioni delle scelte rapide

Per accedere alle opzioni seguenti, premere **<Opzioni>**:

- **Cambia:** consente di assegnare o modificare un menu rapido.
- **Rimuovi:** disattiva l'assegnazione del menu rapido al tasto selezionato.
- **Rimuovi tutto:** disattiva tutte le assegnazioni di menu rapido.

### **Tasto volume** (Menu 9.2.5)

Utilizzare questo menu per impostare se il telefono disattiva la suoneria o rifiuta la chiamata quando si tiene premuto [▲/▼] all'arrivo di una chiamata.

### **Impostazioni extra** (Menu 9.2.6)

È possibile attivare o disattivare le funzioni di riselezione o risposta automatica.

- **Riselezione automatica:** esegue fino a dieci tentativi di riselezione del numero dopo una chiamata non riuscita.
- **Flip attivo:** consente di rispondere a una chiamata aprendo il telefono.
- **Risposta ogni tasto:** consente di rispondere a una chiamata premendo qualsiasi tasto, eccetto <Rifiuta> o [📞].

### **Display** (Menu 9.3)

---

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni di visualizzazione e retroilluminazione.

### **Sfondo** (Menu 9.3.1)

È possibile modificare le impostazioni per lo schermo in stand-by.

- **Display principale:** consente di selezionare un'immagine o un videoclip da visualizzare sul display principale.
- **Posizione testo:** consente di selezionare una posizione per il testo. Se non si desidera visualizzare testo nel modo stand-by, selezionare **Non attivo**.
- **Modo testo:** consente di selezionare uno stile per i caratteri.
- **Colore testo:** consente di selezionare un colore per il carattere.
- **Logo grafico:** imposta il telefono in modo da visualizzare nella schermata di stand-by un'icona grafica invece del logo del gestore. Disponibile solo se è stata ricevuta un'icona grafica in un messaggio.

### **Aspetto** (Menu 9.3.2)

È possibile selezionare un motivo colorato per il modo menu.

### **Luminosità** (Menu 9.3.3)

È possibile regolare la luminosità del display in base alle diverse condizioni di illuminazione.

### **Contrasto** (Menu 9.3.4)

È possibile regolare il contrasto di ciascun display in base alle diverse condizioni di illuminazione.

### **Retroilluminazione** (Menu 9.3.5)

È possibile selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione resta attiva o il display resta attivo in modalità attenuata con la retroilluminazione spenta.

- **Normale:** consente di selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione deve restare accesa senza che venga compiuta alcuna azione.

- **Attenuata:** selezionare l'intervallo di tempo durante il quale il display rimane acceso in modo attenuato. Al termine del tempo specificato, il display si spegne.

### **Colore caratteri composizione** (Menu 9.3.6)

Utilizzare questo menu per selezionare un colore del carattere per i numeri digitati durante la composizione.

### **Mostra informazioni chiamante** (Menu 9.3.7)

Utilizzare questo menu per impostare il telefono in modo che visualizzi le notifiche delle chiamate perse con le informazioni relative al chiamante più recente. Per impostare il display esterno per mostrare le informazioni sul chiamante, selezionare **Con display esterno**.

### **Audio** (Menu 9.4)

---

Utilizzare questo menu per personalizzare le varie impostazioni audio.

### **Chiamata in arrivo** (Menu 9.4.1)

Utilizzare questo menu per cambiare le impostazioni audio per le chiamate in arrivo.

- **Suoneria:** consente di selezionare un tono per la suoneria.
- **Volume suoneria:** consente di selezionare un volume per la suoneria.
- **Segnalazione chiamate:** consente di specificare il tipo di segnale da utilizzare per avvisare della presenza di una chiamata in arrivo.

### **Tono tasti** (Menu 9.4.2)

Utilizzare questo menu per selezionare il suono emesso dal telefono quando viene premuto un tasto.

- Nel modo stand-by, regolare il volume del tono dei tasti utilizzando [▲/▼].

### **Tono messaggi** (Menu 9.4.3)

Utilizzare questo menu per cambiare le impostazioni audio per singoli SMS, MMS e messaggi CB in arrivo.

- **Tono:** consente di selezionare uno dei toni per i messaggi.
- **Segnalazione chiamate:** consente di specificare il tipo di segnale da utilizzare per avvisare della presenza di messaggi in arrivo.
- **Ripetizione:** consente di specificare la frequenza con cui il telefono informa della presenza di un nuovo messaggio.

### **Power On/Off** (Menu 9.4.4)

Utilizzare questo menu per selezionare la melodia emessa dal telefono quando viene acceso o spento.

### **Tono flip** (Menu 9.4.5)

Utilizzare questo menu per selezionare il tono emesso all'apertura o chiusura del telefono.

### **Modo silenzioso** (Menu 9.4.6)

Utilizzare questo menu per impostare il tipo di avvertimento per un evento specifico nel Modo silenzioso.

### **Toni extra** (Menu 9.4.7)

Utilizzare questo menu per personalizzare i toni aggiuntivi del telefono.

- **Segnale minuti:** il telefono emette un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata in uscita per informare della durata della telefonata.
- **Tono connessione:** consente di specificare che il telefono emetta un segnale acustico quando la chiamata viene connessa al sistema.
- **Avvisi in chiamata:** il telefono emette un suono quando viene ricevuto un nuovo messaggio o se l'ora della sveglia è trascorsa durante una chiamata.
- **Tono errore:** consente di specificare che il telefono emetta un segnale acustico in caso di errore o problema con il telefono.

### **Servizi di rete** (Menu 9.5)

---

Utilizzare questo menu per accedere ai servizi di rete. Contattare il proprio gestore telefonico per controllare se la rete utilizzata offre tali servizi ed, eventualmente, abbonarsi ad essi.

### **Trasferimento chiamate** (Menu 9.5.1)

Questo servizio di rete consente di reindirizzare le chiamate in arrivo a un numero telefonico specificato.

1. Selezionare un'opzione di trasferimento chiamata:
  - **Sempre:** trasferisce tutte le chiamate.
  - **Occupato:** trasferisce le chiamate se è in corso un'altra chiamata.
  - **Nessuna risposta:** le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.
  - **Non raggiungibile:** le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dal gestore telefonico o quando il telefono è spento.
  - **Annulla tutto:** annulla tutte le opzioni di trasferimento.
2. Selezionare il tipo di chiamate da trasferire.
3. Premere **Attiva**. Per disattivare il blocco chiamate, selezionare **Disattiva**.
4. Passare alla riga **Trasferisci a**.
5. Specificare il numero a cui vengono trasferite le chiamate.

6. Se è stato selezionato **Nessuna risposta**, passare alla riga **secondi** e selezionare il tempo di attesa della rete prima del trasferimento della chiamata.
7. Premere <**Selez.**>.

### **Blocco chiamate** (Menu 9.5.2)

Questo servizio di rete consente di porre limitazioni alle chiamate.

1. Selezionare un'opzione di blocco chiamate:
  - **Uscenti**: impedisce tutte le chiamate in uscita.
  - **Internazionali**: impedisce le chiamate internazionali.
  - **Internazionali tranne propria rete**: consente solo le chiamate ai numeri del paese in cui ci si trova all'estero e quelle verso la propria rete nazionale.
  - **Entranti**: impedisce le chiamate in arrivo.
  - **Entranti all'estero**: impedisce le chiamate entranti quando si utilizza il telefono al di fuori della propria rete.

- **Annulla tutto**: annulla tutte le impostazioni di blocco chiamate, consentendo la normale esecuzione e ricezione.
- **Cambia password di blocco**: cambia la password di blocco chiamata ottenuta dal proprio gestore telefonico.

2. Selezionare il tipo di chiamate da bloccare.
3. Premere **Attiva**. Per disattivare il blocco chiamate, selezionare **Disattiva**.
4. Immettere la password di blocco chiamate fornita dal proprio gestore telefonico e premere <**Selez.**>.

### **Avviso di chiamata** (Menu 9.5.3)

Questo servizio di rete consente all'utente di essere informato quando qualcuno tenta di contattarlo mentre è in corso un'altra chiamata.

1. Selezionare il tipo di chiamate a cui si applica l'opzione di avviso di chiamata.
2. Selezionare **Attiva** e premere <**Selez.**> Per disattivare l'avviso di chiamata, selezionare **Disattiva**.

### **Selezione rete** (Menu 9.5.4)

Questo servizio di rete consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete utilizzata durante il roaming (quando ci si trova al di fuori della propria rete/territorio nazionale). È possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se esiste un accordo di roaming valido tra i due gestori telefonici.

### **ID chiamante** (Menu 9.5.5)

Questo servizio di rete consente di impedire che il proprio numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che si sta chiamando. Se si seleziona **Predefinito**, il telefono utilizza l'impostazione predefinita fornita dalla rete.

- Alcune reti non consentono agli utenti di cambiare questa impostazione.

### **Segreteria** (Menu 9.5.6)

Utilizzare questo menu per memorizzare il numero della segreteria e accedere ai messaggi vocali.

- Prima di accedere al server della segreteria, è necessario memorizzarne il numero. Il gestore telefonico può fornire il numero.

- **Ascolta messaggi:** consente di accedere alla segreteria per ascoltare i messaggi.
- **Numero casella vocale:** immettere il numero della segreteria.

### **Gruppo chiuso di utenti** (Menu 9.5.7)

Utilizzare questo menu per limitare le chiamate in entrata e in uscita a un gruppo di utenti selezionato. Per informazioni su come creare un gruppo chiuso di utenti (CUG), contattare il proprio gestore telefonico.

- **Elenco indici:** consente di aggiungere, eliminare o attivare i numeri degli indici del gruppo CUG.
- **Accesso esterno:** consente chiamate a numeri diversi da quelli del gruppo chiuso di utenti. Questa funzione varia in base al tipo di abbonamento CUG.
- **Gruppo predefinito:** abilita il CUG predefinito, se ne è stato impostato uno con il gestore telefonico. Quando si esegue una chiamata, è possibile utilizzare il CUG predefinito invece di selezionarne uno dall'elenco.

## Selezione banda *(Menu 9.5.8)*

Affinché il telefono possa effettuare e ricevere chiamate, deve essere registrato presso una delle reti disponibili. Il telefono può gestire uno qualsiasi dei seguenti tipi di rete: GSM 1900 e GSM 900/1800 combinata.

Il paese in cui si è acquistato il telefono determina la banda predefinita utilizzata. Se si viaggia all'estero, potrebbe essere necessario impostare la banda appropriata.

## Sicurezza *(Menu 9.6)*

---

Utilizzare questo menu per impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono, tramite la gestione di diversi codici di accesso al telefono e alla scheda SIM.

- Se si immette il codice PIN/PIN2 errato per tre volte consecutive, la scheda SIM viene bloccata. Per sbloccarla occorre inserire il codice PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). I codici sono forniti dal gestore di telefonia mobile.

## Verifica PIN *(Menu 9.6.1)*

Il PIN (Personal Identification Number), formato da 4 a 8 cifre, protegge la scheda SIM dall'utilizzo non autorizzato. Quando questa funzione è attivata, ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere il PIN.

## Cambia PIN *(Menu 9.6.2)*

Utilizzare questo menu per cambiare il PIN. La funzione di verifica PIN deve essere attivata per cambiare il PIN.

## Blocco telefono *(Menu 9.6.3)*

Utilizzare questo menu per impedire l'uso non autorizzato del telefono.

Se questa funzione è attivata, è necessario immettere una password del telefono di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri ogni volta che si accende il telefono.

La password è preimpostata a **00000000**. Per cambiarla, utilizzare il menu **Cambia password**.

**Cambia password** (Menu 9.6.4)

Utilizzare questo menu per cambiare la password del telefono.

**Privacy** (Menu 9.6.5)

Utilizzare questo menu per limitare l'accesso a messaggi, file o a tutte le funzioni dei menu del telefono, tranne le funzioni di chiamata.

Se è attiva un'opzione di privacy, è necessario immettere la password del telefono per accedere alle funzioni o agli elementi bloccati.

**Blocco SIM** (Menu 9.6.6)

Questo menu consente di utilizzare nel telefono solo la scheda SIM corrente tramite assegnazione di un codice di blocco SIM. Per utilizzare un'altra scheda SIM, è necessario inserire il codice di blocco SIM.

**Modalità FDN** (Menu 9.6.7)

Se supportato dalla scheda SIM usata, il modo FDN (Fixed Dialling Number, numero di composizione fisso) consente di limitare le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Se questa funzione è abilitata, è possibile effettuare chiamate solo ai numeri di telefono memorizzati nella scheda SIM.

**Cambia PIN2** (Menu 9.6.8)

Se supportato dalla scheda SIM, utilizzare questo menu per cambiare il codice PIN2 corrente.

**Connessioni** (Menu 9.7)

---

Utilizzare questo menu per creare e personalizzare i profili contenenti le impostazioni per la connessione del telefono alla rete. Queste impostazioni sono necessarie per utilizzare il browser WAP o per inviare messaggi MMS.

- Per impostazione predefinita il telefono è in grado di collegarsi alla rete. Una modifica delle impostazioni effettuata senza seguire le istruzioni del gestore telefonico può pregiudicare il corretto funzionamento delle funzioni browser WAP e MMS

## Creazione di un profilo

1. Premere <**Nuovo**>. Se il profilo è già stato salvato, premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi nuova connessione**.
2. Specificare ogni informazione:
  - **Nome profilo:** immettere un nome per il profilo.
  - **Homepage:** immettere l'URL della pagina da utilizzare come homepage.
  - **Proxy:** consente di attivare/disattivare il server proxy.
  - **Indirizzo IP:** immettere l'indirizzo IP del server proxy.
  - **Port:** immettere il numero di porta del server proxy.
  - **DNS:** consente di attivare o disattivare gli indirizzi DNS (Domain Name Server).

- **DNS1** and **DNS2:** specificare gli indirizzi DNS primario e secondario.
- **Connessione:** selezionare il tipo di connessione di rete.
- **Impostazioni avanzate:** consente di modificare le opzioni avanzate. Le opzioni disponibili variano a seconda dell'impostazione di connessione.

*Se la connessione è impostata su **GPRS:***

**APN:** immettere il nome del punto di accesso.

**Username:** immettere l'ID utente.

**Password:** immettere la password di accesso.

*Se la connessione è impostata su **GSM:***

**Numero di telefono:** immettere il numero di telefono PPP.

**Username:** immettere l'ID utente.

**Password:** immettere la password di accesso.

**Tipo accesso:** selezionare un tipo di accesso per la trasmissione dati.

3. Premere <**Salva**> per salvare il profilo.

## Utilizzo delle opzioni profilo

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Modifica:** consente di modificare il profilo selezionato.
- **Elimina:** elimina il profilo.
- **Aggiungi nuova connessione:** aggiunge un nuovo profilo.

## Ripristino impostazioni (Menu 9.8)

Utilizzare questo menu per ripristinare le impostazioni modificate del telefono.

1. Premere [**OK/↵**] per selezionare tutte le categorie di impostazioni da ripristinare.
2. Press <**Reimp.**>.
3. Premere <**Sì**> per confermare il ripristino.
4. Immettere la password del telefono e premere <**OK**>.



La password è preimpostata a **00000000**. È possibile cambiare la password. ▶ p. 76

## Risoluzione dei problemi

### Guida e richieste personali

Per risparmiare tempo e la spesa di una chiamata non necessaria all'assistenza, effettuare i semplici controlli indicati in questa sezione prima di rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

### Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

"Inserie scheda SIM"

- Verificare che la scheda SIM sia correttamente installata.

"Immett. password"

- La funzione di blocco automatica è abilitata. Prima di utilizzare il telefono, occorre immettere la password del telefono.

### "Immettere PIN"

- Il telefono viene utilizzato per la prima volta. Immettere il numero PIN fornito con la scheda SIM.
- La funzione Verifica PIN è abilitata. È necessario immettere il PIN a ogni accensione del telefono. Per disabilitare questa funzione, accedere al menu **Verifica PIN**.

### "Immettere PUK"

- Un codice PIN sbagliato è stato immesso tre volte di seguito bloccando il telefono. Immettere il PUK fornito dal gestore telefonico.

### **Il display visualizza "Nessun servizio", "Errore di rete" o "Non eseguita"**

- La connessione alla rete è stata interrotta. È possibile che il campo sia insufficiente. Spostarsi e riprovare.
- Si tenta di accedere a un'opzione a cui non si è abbonati presso il gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore telefonico.

### **È stato immesso un numero, ma la chiamata non è stata effettuata**

- È stato premuto il tasto [↵]?
- È stato scelto l'accesso alla rete cellulare corretta?
- Accertarsi che l'opzione di blocco chiamate in uscita non sia abilitata.

### **Il cellulare risulta irraggiungibile**

- Accertarsi che il telefono sia acceso (il tasto [📞] è stato premuto per più di un secondo?).
- È stato scelto l'accesso alla rete cellulare corretta?
- Accertarsi che l'opzione di blocco chiamate in entrata non sia abilitata.

### **L'interlocutore non riesce a sentire**

- Il microfono è stato disattivato?
- Il telefono viene mantenuto abbastanza vicino alla bocca? Il microfono è posizionato nella parte bassa del telefono.

**Il telefono emette dei beep e visualizza la scritta lampeggiante "Attenzione Batt. scarica"**

- La carica della batteria è insufficiente. Ricaricare la batteria.

**La qualità audio della chiamata è mediocre**

- Verificare la potenza del segnale sul display (📶); il numero di tacche indica la potenza del segnale da forte (📶) a debole (📶).
- Spostare leggermente il telefono o andare verso una finestra se ci si trova in un edificio.

**Nessun numero viene composto a partire da una voce della rubrica**

- Utilizzare il menu **Cerca nome** per verificare che il numero sia stato memorizzato correttamente.
- Se necessario, memorizzare nuovamente il numero.

**La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne**

- Pulire i contatti di caricamento sul telefono e sulla batteria con un panno morbido e pulito.

**Se le informazioni precedenti non hanno risolto il problema, annotare quanto segue:**

- il modello e i numeri di serie del telefono
- i dettagli della garanzia
- una descrizione chiara del problema

Quindi contattare il rivenditore o il servizio di assistenza Samsung.

## *Informazioni sulla salute e la sicurezza*

### **Informazioni sulla certificazione SAR**

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg.\*

Il valore SAR più elevato di questo modello di telefono è 0,816 W/kg.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR sia determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella.

---

\* Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è di 2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Prima che venga autorizzata la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

### **Precauzioni nell'utilizzo delle batterie**

---

- Non utilizzare mai caricabatterie o batterie danneggiati.
- Utilizzare la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se si utilizza il telefono vicino a una cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistare un'altra batteria.
- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzare solo batterie approvate da Samsung e ricaricarle solo con caricabatteria approvati da Samsung. Quando il caricabatteria non è in uso, scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento prima dell'uso.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria. Tenere sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0 °C.

- Non cortocircuitare la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e - della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclarle sempre. Non gettarle mai nel fuoco.

## **Sicurezza stradale**

---

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve assumersi anche un'importante responsabilità.

Mentre si è alla guida di un'auto, la responsabilità principale riguarda la guida. Se si utilizza il telefono alla guida, attenersi alle regole vigenti del codice stradale del paese in cui ci si trova.

## **Ambiente operativo**

---

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando si collega il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggere le istruzioni sulla sicurezza sul manuale utente. Non collegare prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmettenti, per un funzionamento soddisfacente e per la propria sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

## **Dispositivi elettronici**

---

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono cellulare. Consultare il produttore per valutare possibili alternative.

## **Pacemaker**

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare una possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research. Se per qualsiasi motivo si sospetta la presenza di un'interferenza, spegnere subito il telefono.

## **Apparecchi acustici**

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultare il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

## **Altri dispositivi medici**

Se si utilizzano altri dispositivi medici, consultare il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne.

Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni.

Spegnere il telefono nelle strutture mediche laddove indicato da appositi avvisi.

## **Veicoli**

I segnali RF possono interferire con i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli. Verificare ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultare inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

## **Infrastrutture con avvisi esposti**

Spegnere il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

## **Ambienti potenzialmente esplosivi**

---

Spegnere il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

## **Chiamate d'emergenza**

---

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificare con il proprio gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedere come segue:

1. Se il telefono è spento, accenderlo.
2. Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, ad esempio, 112. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premere il tasto [↶].

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio il blocco chiamate), potrebbe essere necessario disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo documento e il proprio gestore telefonico.

## **Altre importanti informazioni sulla sicurezza**

---

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificare regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciare o trasportare liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati di airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, inclusi telefoni cellulari e accessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.
- Spegnerlo il telefono prima di imbarcarsi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo oltre che proibito.

- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

## **Cura e manutenzione**

---

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenere il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.
- Tenere il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzare né lasciare il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.

- Non lasciare il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciare il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, si rischia la formazione interna di condensa che può danneggiare i circuiti interni.
- Non lasciar cadere o sottoporre a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzare sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulirlo con uno straccio morbido leggermente umido con una soluzione di acqua e sapone neutro.
- Non dipingere il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Non depositare il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Se il telefono o la batteria entrano a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica il pericolo di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più comprese dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.
- Se il telefono dispone di un flash o luce, non utilizzarla vicino agli occhi di persone o animali. Ciò potrebbe provocare danni agli occhi.
- Utilizzare solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portarli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

- Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

### **AVVERTIMENTO IMPORTANTE**

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.

- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

# Indice

## A

- Aspetto, colore • 70
- Automatica, riselectone • 69
- Accensione/spegnimento
  - microfono • 27
  - telefono • 8
- AB, modo, immissione testo • 21
- Agenda • 56
- Attivo, flip 69
- Avviso di chiamata • 73

## B

- Batteria
  - ricarica • 7
  - indicatore batteria scarica • 8
  - precauzioni • 82
- Blocco
  - scheda SIM • 76
  - telefono • 75
  - funzioni menu • 76
- Blocco chiamate • 73
- Broadcast, messaggi • 46, 52
- Banda, selezione • 75
- Biglietto da visita • 33

## Browser WAP

- accesso • 40
- preferiti • 41

## C

- Chiamate
  - in attesa • 26
  - blocco • 73
  - risposta • 25
  - rifiuto • 25
  - trasferimento • 27, 72
  - avviso • 73
  - riselectone • 24
- Calcolatrice • 38
- Cronometro • 40
- Chiamate di emergenza • 85
- Chiamate internazionali • 24
- Caratteri selezione, impostazione • 70
- Caratteri, immissione • 21
- Chiamata, costo • 30
- Connessione, tono • 72
- CB (Cell Broadcast), messaggi • 46, 52
- Configurazione, messaggi • 45
- Conferenza • 28

## Convertitore • 39

- Creazione messaggi
  - MMS • 43
  - SMS • 43

## D

- Display
  - contrasto • 70
  - icone • 10
  - luminosità • 70
  - disposizione • 10
  - lingua • 66
  - impostazioni • 69
  - retroilluminazione, impostazione • 70
- Durata chiamate • 29
- Data, impostazione • 66
- DRM (Digital Rights Management) • 52
- DTMF, invio toni • 27

## E

- Effettuate, chiamate • 29
- Eliminazione
  - rubrica • 31, 34
  - registro chiamate • 28
  - MMS • 46, 47, 49
  - SMS • 45, 47, 49
  - eventi • 59

## F

- Fotocamera
  - foto • 60
  - video • 63
- Flip, tono • 71
- FDN (Fixed Dial Number), modo • 76
- Fotografie
  - scatto • 60
  - visualizzazione • 52

## G

- Gruppo chiuso di utenti (CUG) • 74
- Giochi • 35
- Gruppi di chiamanti • 32
- Gestione file • 52

**I**

- In attesa, chiamata • 26
- Internet • 40
- Icone, descrizione • 10
- Indicatore batteria scarica • 8
- ID chiamante • 70, 74
- Immagine scaricate • 52
- Immagine di sfondo • 69
- Inviati, messaggi • 47
- Impostazioni audio • 70
- Iniziale, messaggio • 66

**J**

- Java, applicazioni • 35

**L**

- Lingua, selezione • 66

**M**

- Memo vocale
  - riproduzione • 36
  - registrazione • 36
- Modelli, messaggio • 48
- Messaggi
  - push • 46, 51
  - cell broadcast • 46, 52
  - configurazione • 46
  - MMS • 43, 46
  - SMS • 43
  - iniziale • 66

- Messaggi ricevuti • 44
- Messaggi, tono • 71
- MMS, messaggi
  - visualizzazione • 44
  - eliminazione • 46
  - impostazione • 50
  - creazione/invio • 43

**N**

- Nomi
  - immissione • 21
  - ricerca • 30

**O**

- Ora, impostazione • 66

**P**

- Posta in uscita, messaggi • 47
- Porta a infrarossi • 66
- Perse, chiamate • 29
- Push, messaggi • 46, 51
- Problemi, risoluzione • 78
- PIN, modifica • 75
- PIN2, modifica • 76
- Privacy • 76
- Power on/off, tono • 71
- Password
  - blocco chiamate • 73
  - telefono • 76

**R**

- Rete
  - servizi • 72
  - selezione • 74
  - selezione banda • 75
- Risposta
  - chiamata • 25
  - seconda chiamata • 26
- Rubrica
  - ricerca • 30
  - gestione • 34
  - aggiunta • 31
  - eliminazione • 31, 34
  - opzioni • 31
  - selezione rapida • 33
- Ripristino telefono • 78
- Risposta, ogni tasto • 69
- Registro chiamate
  - perse • 29
  - effettuate • 29
  - ricevute • 29
- Roaming • 74
- Registrazione
  - promemoria vocali • 36
  - video • 63
- Ricevute, chiamate • 29

**R**

- Riselezione
  - automatica • 69
  - manuale • 24
- Retroilluminazione, impostazione • 70

**S**

- Suoneria
  - chiamate in arrivo • 71
  - messaggi • 71
- Stato memoria
  - rubrica 34
  - elementi scaricati • 55
  - gestione file • 55
  - messaggi • 52
- Salute e sicurezza • 81
- Scelte rapide • 68
- Suoni, scaricati • 54
- Sfondo • 69
- Segnale minuti • 72
- Segreteria, server • 74
- SIM, scheda
  - blocco • 76
  - inserimento • 7
- SMS, messaggi
  - visualizzazione • 44
  - eliminazione • 45
  - impostazione • 49
  - creazione/invio • 43

Sveglia • 38  
Selezione rapida • 33  
Silenzioso, modo  
    accesso • 14  
    impostazione • 71  
Sicurezza  
    informazioni • 1, 81  
Sicurezza stradale • 83  
Sicurezza, chiamate • 75

**T**  
Timer • 39  
Tastiera, toni  
    volume • 71  
    invio/disattivazione • 27  
    selezione • 71  
Testo, immissione • 21  
T9, modo immissione testo •  
22  
Telefono  
    cura e manutenzione •  
    86  
    blocco • 75  
    icone • 10  
    ripristino • 78  
    apertura dell'imballaggio  
    • 6  
    accensione/spegnimento  
    • 8

Telefono (continua)  
    display • 10  
    password • 76  
Trasferimento chiamate • 72

## **U**

Ultimo numero, rifelezione •  
24

## **V**

Video  
    riproduzione • 53  
    registrazione • 63  
Vivavoce • 27



# Dichiarazione di conformità (R&TTE)

**Per il seguente prodotto:**

GSM900/GSM1800/GSM1900

Telefono cellulare portatile

(DESCRIZIONE PRODOTTO)

SGH-X660

(Nome modello)

**Prodotto da:**

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,  
Kyung Buk, Korea, 730-350

(nome, indirizzo impianto di produzione)

**a cui si riferisce la presente dichiarazione, si rilascia dichiarazione di conformità con le seguenti norme e/o altri documenti normativi.**

**Sicurezza : EN 60950-1:2001**

**EMC EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)**

**: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)**

**SAR : EN 50360:2001**

**EN 50361:2001**

**Rete : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e detagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Contrassegno di identificazione: 0168**

**CE 0168**

**Documentazione tecnica conservata presso:**

Samsung Electronics QA Lab.

**disponibile su richiesta.**

**(Rappresentante nell'UE)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,

Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005. 11.03

**Yong-Sang Park / S. Manager**

(luogo e data emissione)

(nome e firma della persona autorizzata)

\* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.